

Mode d'emploi

Samsung Multifunction **MultiXpress**

X740x/X750x/X760x series
K740x/K750x/K760x/K765x series

BASIQUE

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement de base et le dépannage, sous Windows.

AVANCÉ (GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR)

Ce guide donne des informations sur l'installation, la configuration avancée, le fonctionnement et le dépannage dans différents systèmes d'exploitation.
Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.



1. Introduction

Principaux avantages	6
Fonctionnalités par modèle	9
Informations utiles à connaître	13
A propos de ce mode d'emploi	14
Informations en matière de sécurité	15
Description de l'appareil	21
Panneau de commande	24
Branchement d'un câble réseau	26
Mise en marche de l'appareil	27
Comprendre les LED d'état	29
Écran d'affichage et menu utile	32
Présentation du clavier contextuel	43
Installation locale du pilote	44
Réinstallation du pilote	49



2. Support et bac

Chargement des originaux	52
Sélection du support d'impression	57
Chargement de papier dans le bac	58

Impression sur supports spéciaux	67
Réglages du bac	74



3. Impression

Fonctions des pilotes d'impression	77
Impression de base	79
Ouverture des préférences d'impression	81
Utilisation des fonctions d'impression spéciales	92
Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe	102
Modification des réglages d'impression par défaut	104
Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut	105
Paramètres d'impression de l'appareil	106
Configuration des Options du périphérique	107
Impression dans un fichier (PRN)	109
Impression sous Mac	110
Impression Linux	112
Impression UNIX	114



4. Copie

Présentation de l'écran Copie	117
Copie de base	132
Utilisation du menu Copie rapide	133
Copie de type carte d'identité	134



5. Numérisation et envoi (numérisation)

Comprendre l'écran Numériser et envoyer	141
Numérisation de base	152
Envoi CI	153
Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN	156
Utilisation de Samsung Easy Document Creator	157
Numérisation sous mac	159
Numérisation sous Linux	161



6. Télécopie (en option)

Préparation à l'envoi de télécopie	163
Utilisation d'une télécopie sur votre ordinateur	164
Compréhension de l'écran Fax	166
Envoi d'une télécopie	175
Réception d'une télécopie	177



7. Configuration d'un carnet d'adresses

Comprendre le carnet d'adresses	184
Utilisation du panneau de commande	186
Utilisation de l'alerte SyncThru™	
Web Service	191



8. Outils de gestion

Accéder aux outils de gestion	201
SyncThru™ Web Service	202
Easy Capture Manager	211

Samsung AnyWeb Print	212
Easy Eco Driver	213
Utilisation de Samsung Easy Document Creator	214
Utilisation du Centre d'impression Samsung	215
Utilisation de Samsung Easy Printer Manager	218
Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung	221
Utilisation de Samsung Printer Experience	223
Utilisation de la boîte	230



9. Consommables et accessoires

Commande de consommables et d'accessoires	234
Consommables disponibles	235
Accessoires disponibles	237
Pièces de rechange disponibles	240
Installation d'accessoires	241
Vérification de la durée de vie des consommables	243
Utilisation d'une clé USB	244



10. Dépannage

Redistribution du toner	249
Remplacement de la cartouche de toner	252
Remplacement de l'unité d'imagerie	255
Remplacement du récupérateur de toner usagé	256
Astuces pour éviter les bourrages papier	258
Résolution des bourrages papier	259
Signification des messages d'erreur	277
Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles	287
Résolution d'autres problèmes	288



11. Annexe

Caractéristiques techniques	307
Informations légales	320
Copyright	332



1. Introduction

Les principaux composants de l'appareil sont indiqués dans l'illustration ci-dessous :

Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Principaux avantages	6
• Fonctionnalités par modèle	9
• Informations utiles à connaître	13
• A propos de ce mode d'emploi	14
• Informations en matière de sécurité	15
• Description de l'appareil	21
• Panneau de commande	24
• Mise en marche de l'appareil	27
• Branchement d'un câble réseau	26
• Comprendre les LED d'état	29
• Écran d'affichage et menu utile	32
• Présentation du clavier contextuel	43
• Installation locale du pilote	44
• Réinstallation du pilote	49

Principaux avantages

Respectueux de l'environnement



- Pour économiser du toner et du papier, cet appareil prend en charge la fonction Éco (voir « Onglet Éco » à la page 88).
- Pour économiser du papier, vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille (voir « Utilisation des fonctions d'impression spéciales » à la page 92).
- Afin d'économiser le papier, vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille (impression recto-verso) (voir « Utilisation des fonctions d'impression spéciales » à la page 92).
- Pour économiser l'énergie, cet appareil économise l'électricité en réduisant considérablement la consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nous recommandons l'utilisation de papier recyclé pour l'économie d'énergie.

Impression en haute résolution rapide



- Vous pouvez imprimer avec une résolution allant jusqu'à 1 200 x 1 200 points par pouce.
- Impression rapide, à la demande.
 - X740x/K740x series
 - Pour impression sur une seule face, jusqu'à 40 pages par minute (A4 ou Letter).
 - X750x/K750x series
 - Pour impression sur une seule face, jusqu'à 50 pages par minute (A4 ou Letter).
 - X760x/K760x series
 - Pour impression sur une seule face, jusqu'à 60 pages par minute (A4 ou Letter).
 - K765x series
 - Pour impression sur une seule face, jusqu'à 65 pages par minute (A4 ou Letter).

Principaux avantages

Facilité



- Vous pouvez à tout moment imprimer à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications Samsung Cloud Print activées (voir « Samsung Cloud Print » à la page 420).
- Vous pouvez à tout moment effectuer une impression à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur à l'aide d'applications prenant en charge Google Cloud Print™ (voir « Google Cloud Print™ » à la page 423).
- Easy Capture Manager vous permet de modifier et d'imprimer facilement ce que vous avez capturé à l'aide de la touche Imp écr du clavier (voir « Easy Capture Manager » à la page 211).
- Samsung Easy Printer Manager et Etat de l'imprimante sont des programmes qui surveillent et vous informent du statut de l'appareil, et qui vous permettent de personnaliser les paramètres de l'appareil (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 221 ou « Utilisation de Samsung Easy Printer Manager » à la page 218).
- Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub. Ces documents peuvent être partagés sur des sites de réseaux sociaux ou par télécopie (voir « Utilisation de Samsung Easy Document Creator » à la page 214).

- AnyWeb Print vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, supprimer et imprimer l'écran de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez le programme habituel (voir « Samsung AnyWeb Print » à la page 212).
- Le programme Mise à jour intelligente vous permet de rechercher la dernière version des logiciels et de les installer au cours de la procédure d'installation du pilote d'impression. Cette fonctionnalité n'est disponible que sous Windows.
- Si vous avez accès à Internet, vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

Une large gamme de fonctions et le support des applications



- Prend en charge différentes tailles de papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).
- Impression de filigranes : Vous pouvez personnaliser vos documents avec des termes tels que « **Confidential** » (voir « Filigrane » à la page 87).
- Vous pouvez effectuer des impressions sur divers systèmes d'exploitations (voir « Configuration requise » à la page 316).

Principaux avantages

- Votre appareil est équipé d'une interface USB et/ou d'une interface réseau.

Prise en charge les applications XOA



L'appareil prend en charge les applications XOA personnalisées.

- Pour les applications XOA personnalisées, veuillez contacter votre fournisseur d'applications XOA personnalisées.

Fonctionnalités par modèle

Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.

Système d'exploitation

Système d'exploitation	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Windows	•	•
Mac	•	•
Linux	•	•
Unix	•	•

(• : pris en charge, vide : non pris en charge)

Logiciel

Vous pouvez installer le pilote d'impression et le logiciel lorsque vous insérez le CD du logiciel dans votre lecteur de CD-ROM. Sous Windows, sélectionnez le pilote d'impression dans la fenêtre **Sélectionnez les logiciels et utilitaires à installer..**

Logiciel	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Pilote d'impression PCL	•	•
Pilote d'impression PS ^a	•	•
Pilote d'impression XPS ^a	•	•
Utilitaire d'impression directe ^a	•	•

Fonctionnalités par modèle

Logiciel		X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Samsung Easy Printer Manager	Paramètres Numériser vers PC	•	•
	Paramètres Fax vers PC	•	•
	Paramètres du périphérique	•	•
Samsung Printer Status		•	•
Samsung AnyWeb Print ^a		•	•
Samsung Easy Document Creator		•	•
Easy Capture Manager		•	•
SyncThru™ Web Service		•	•
SyncThru Admin Web Service		•	•
Easy Eco Driver		•	•
Télécopie	Samsung Network PC Fax	•	•
Num	Pilote de numérisation Twain	•	•

a. Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements). Avant l'installation, vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur prend en charge le logiciel.

(• : pris en charge, vide : non pris en charge)

Fonctionnalités par modèle

Fonctionnalités diverses

spéciales	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Alimentation de document pour double numérisation (DSDF)	•	•
Interface mémoire USB	•	•
Carte LAN filaire Ethernet 10/100/1000 Base TX	•	•
Interface réseau LAN sans fil 802.11b/g/n ou 802.11 a/b/g/n/ac	o	o
NFC (Communication à proximité du champ)	o	o
BLE (Bluetooth basse consommation électrique)	o	o
Kit de double réseau	o	o
Support	o	o
Finisseur	o	o
Kit de perforation	o	o
Chargeur à double cassette	o	o
Chargeur haute capacité (inférieur)	o	o

Fonctionnalités par modèle

spéciales	X740x/X750x/X760x series	K740x/K750x/K760x/K765x series
Chargeur haute capacité (latéral)	○	○
Table de travail	○	○
Table BYOD	○	○
Module fax	○	○
Interface de périphérique externe	○	○
Kit de verrouillage de cassette	○	○
Kit de réchauffeur	○	○
Séparateur de travaux	○	○

a. Les cartes réseau sans fil ne sont pas disponibles dans tous les pays. Dans certains pays, seules les normes 802.11 b/g/n s'appliquent. Contactez votre distributeur Samsung local ou le revendeur chez qui vous avez acheté votre appareil.

(●: pris en charge, ○: Optionnel, vierge : non pris en charge)

Informations utiles à connaître



L'appareil n'imprime pas.

- Ouvrez la liste des impressions en attente et supprimez le document de la liste (voir « Annulation d'une impression » à la page 80).
- Désinstallez le pilote et réinstallez-le (voir « Installation locale du pilote » à la page 44).
- Réglez votre appareil comme imprimante par défaut pour Windows (voir « Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut » à la page 105).



Où puis-je acheter des accessoires ou des fournitures?

- Renseignez-vous auprès d'un distributeur Samsung ou de votre détaillant.
- Rendez-vous sur www.samsung.com/supplies. Sélectionnez votre pays/région pour afficher les informations sur la réparation du produit.



Le voyant d'état clignote ou reste constamment allumé.

- Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.
- Vérifiez la signification des indications du voyant dans ce manuel et résolvez le problème en conséquence (voir « Comprendre les LED d'état » à la page 29).



Un bourrage papier s'est produit.

- Ouvrez et fermez le capot (voir « Vue avant 1 » à la page 21).
- Consultez les instructions de ce manuel pour retirer un papier coincé et résolvez le problème en conséquence (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 259).



Les impressions sont floues.

- Le niveau de toner peut être faible ou mal réparti. Secouez la cartouche de toner (voir « Redistribution du toner » à la page 249).
- Essayez une résolution d'impression différente (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- Remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 252).



Où puis-je télécharger le pilote de l'appareil ?

- Vous pouvez obtenir l'aide, le support, les pilotes de l'appareil, les manuels ou les informations de commande nécessaires sur le site Web Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.

A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous offre une description succincte de l'appareil, ainsi que des explications détaillées sur chaque étape de son fonctionnement.




- Ne jetez pas ce manuel, conservez-le pour consultation ultérieure.
- Lisez les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous rencontrez un problème d'utilisation de l'appareil, reportez-vous au chapitre de dépannage.
- Les termes utilisés dans ce mode d'emploi sont expliqués dans le chapitre du glossaire.
- Toutes les illustrations de ce mode d'emploi peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle que vous avez acheté.
- Les captures d'écran de ce guide de l'administrateur peuvent différer de votre appareil en fonction de la version du microprogramme/pilote de l'appareil.
- Les procédures de ce guide de l'utilisateur sont principalement basées sur Windows 7.

Conventions

Certains termes sont utilisés de manière interchangeable dans ce mode d'emploi, comme ci-dessous:

- « Document » est synonyme d' « original ».
- « Papier » est synonyme de « support » ou de « support d'impression ».
- « Appareil » se rapporte à une imprimante ou une imprimante multifonctions.

Icônes générales




Icône	Texte	Description
	Mise en garde	Informe les utilisateurs des risques éventuels de dommages mécaniques ou de dysfonctionnements de l'imprimante.
	Avertissement	Utilisé pour mettre en garde les utilisateurs sur les possibilités de lésions corporelles.
	Remarque	Donne des informations supplémentaires ou des spécifications détaillées des fonctions et fonctionnalités de l'appareil.

Informations en matière de sécurité

Ces avertissements et précautions sont inclus afin d'éviter des blessures pour vous et d'autres personnes, ainsi que pour éviter des dommages potentiels à votre appareil. Veuillez à lire et à comprendre toutes ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Une fois que vous avez lu cette section, conservez-la pour pouvoir vous y reporter par la suite.

Symboles de sécurité importants

Explication de l'ensemble des icônes et des signes utilisés dans ce chapitre

	Avertissement	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
	Mise en garde	Situations dangereuses ou à risques pouvant entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.
	Ne pas essayer.	

Environnement d'exploitation


Avertissement



Ne pas utiliser si le câble d'alimentation électrique est endommagé ou si la prise électrique n'est pas reliée à la terre.
Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne rien poser sur l'appareil (eau, objets métalliques, objets lourds, bougies, cigarettes allumées, etc.).
Risque de décharge électrique ou d'incendie.



- Si l'appareil surchauffe, libère de la fumée, émet des bruits étranges, ou produit une odeur bizarre: coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation et débranchez l'appareil.
 - L'utilisateur doit pouvoir accéder à la prise en cas d'urgences nécessitant de l'utilisateur qu'il débranche la prise.
- Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne pliez pas le câble d'alimentation électrique et ne placez pas d'objets lourds dessus.
Le fait de marcher sur le câble d'alimentation électrique ou de l'écraser avec un objet lourd peut occasionner une décharge électrique ou un incendie.


Informations en matière de sécurité



Ne retirez pas la fiche en tirant sur le câble; ne manipulez pas la prise avec des mains mouillées.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.

Mise en garde



Pendant un orage ou pendant une période de non-fonctionnement, retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Risque de décharge électrique ou d'incendie.



Faites attention, la zone de sortie papier est chaude.
Vous pouvez vous brûler.



Si on a laissé tomber l'appareil, ou si le boîtier semble endommagé, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.

Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Si l'appareil ne fonctionne pas correctement après avoir suivi ces instructions, débranchez toutes les connexions de l'appareil et demandez une assistance auprès du personnel de service qualifié.

Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Si la fiche n'entre pas facilement dans la prise, ne forcez pas pour l'insérer.

Appelez un électricien pour changer la prise de courant, sous peine de décharge électrique possible.



Veillez à ce qu'aucun animal domestique ne ronge les cordons d'alimentation, de téléphone et d'interface PC.

Risque de décharge électrique ou d'incendie et/ou de blessure pour votre animal domestique.

Méthode d'utilisation



Mise en garde










Ne tirez pas avec force sur la feuille durant l'impression.
Vous risquez d'endommager l'appareil.





Faites attention de ne pas mettre la main entre l'appareil et le bac d'alimentation papier.
Vous pourriez vous blesser.

Informations en matière de sécurité

	<p>Faites attention lorsque vous remplacez du papier ou que vous retirez du papier coincé.</p> <p>Les bords d'une feuille neuve sont tranchants et peuvent provoquer des coupures douloureuses.</p>
	<p>Lors de l'impression de grandes quantités, la partie inférieure de la zone de sortie papier peut devenir chaude. Ne laissez pas des enfants y toucher.</p> <p>Vous pouvez vous brûler.</p>
	<p>Lorsque vous retirez du papier coincé, évitez d'utiliser des objets métalliques pointus.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil.</p>
	<p>Ne laissez pas le papier s'empiler sur le réceptacle de sortie.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil.</p>
	<p>N'obstruez pas l'orifice de ventilation et n'y poussez pas d'objets.</p> <p>La température des composants risquerait d'augmenter et pourrait provoquer des dommages ou un incendie.</p>
	<p>L'utilisation de fonctions, ou la configuration ou l'exécution de procédures autres que celles indiquées dans ce manuel risque d'entraîner une exposition à des radiations potentiellement dangereuses.</p>
	<p>Le dispositif d'alimentation de cet appareil est son câble d'alimentation électrique.</p> <p>Pour couper l'alimentation, retirez le câble d'alimentation électrique de la prise électrique.</p>

Installation/déplacement

Avertissement

	<p>Ne placez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux, humide ou sujet à des fuites d'eau.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Placez l'appareil dans un environnement conforme en matière de température de fonctionnement et de spécifications d'humidité.</p> <p>N'utilisez pas l'appareil en dessous de la température de gel ou s'il a été récemment déplacé d'un endroit dont la température est inférieure au gel. Ceci peut endommager l'appareil. Utilisez l'appareil uniquement lorsque sa température interne correspond à la température de fonctionnement et selon les spécifications d'humidité.</p> <p>Sinon, des problèmes de qualité peuvent survenir et endommager l'appareil.</p> <p>voir « Caractéristiques techniques du matériel » à la page 307</p>

Informations en matière de sécurité



Mise en garde



Avant de déplacer l'appareil, éteignez-le et débranchez tous les cordons. Les informations suivantes ne sont que des suggestions basées sur le poids de l'appareil.

Si vous souffrez d'une maladie vous empêchant de soulever des objets, ne soulevez pas l'appareil. Demandez de l'aide et utilisez toujours le nombre de personnes adéquat pour soulever l'appareil en toute sécurité. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.

Puis levez l'appareil:

- si le poids de l'appareil est inférieur à 20 kg, une seule personne suffit.
- si le poids de l'appareil est de 20 kg à 40 kg, deux personnes sont nécessaires.
- si le poids de l'appareil est supérieur à 40 kg, 4 personnes sont nécessaires.



Choisir une surface plane avec suffisamment d'espace et de ventilation pour placer la machine. Tenir également compte de l'espace nécessaire pour ouvrir les couvercles et les bacs.

Le lieu doit être correctement ventilé et protégé contre la lumière directe du soleil, la chaleur et l'humidité.



L'utilisation prolongée de la machine ou l'impression d'un grand nombre de pages dans un espace non-ventilé peut polluer l'air et nuire à votre santé. Placez l'appareil dans un espace bien ventilé ou ouvrez une fenêtre afin de faire circuler l'air régulièrement.



Ne placez pas l'appareil sur une surface instable.

L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser quelqu'un.



Utilisez exclusivement du câble AWG N°26^a ou un câble de téléphone plus grand, si nécessaire.

Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil.



Branchez directement le câble d'alimentation électrique dans une prise de courant correctement reliée à la terre.

Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Pour un fonctionnement sûr, utilisez le câble d'alimentation électrique fourni avec votre appareil. Si vous utilisez un câble de plus de 2 mètres avec un appareil 110 V, le calibre doit être 16 AWG ou plus grand.



Dans le cas contraire, l'appareil peut être endommagé et il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.



Ne couvrez pas l'appareil et ne le placez pas dans un endroit confiné comme un placard.

Si l'appareil n'est pas bien ventilé, il y a un risque d'incendie.



Informations en matière de sécurité






	<p>Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils électriques sur une même prise murale ou sur une même rallonge.</p> <p>Une prise surchargée réduit les performances et constitue une source potentielle d'incendie et de décharges électriques.</p>
	<p>L'appareil doit être connecté au niveau de puissance indiqué sur l'étiquette.</p> <p>En cas de doute et si vous voulez vérifier le niveau de puissance utilisé, contactez le service d'électricité.</p>

a. AWG : American Wire Gauge, calibrage américain normalisé des fils.

Entretien/contrôle

Mise en garde





	<p>Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de nettoyer l'intérieur. Ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène, du diluant pour peinture ou de l'alcool ; ne pulvérisez pas de l'eau directement dans l'appareil.</p> <p>Risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<p>Lorsque vous effectuez une tâche dans l'appareil pour remplacer des consommables ou nettoyer l'intérieur, ne le faites pas fonctionner.</p> <p>Vous pourriez vous blesser.</p>

	<p>Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants. Ils peuvent se blesser.</p>
	<p>Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remontez pas l'appareil vous-même.</p> <p>Cela pourrait endommager l'appareil. Appelez un technicien agréé lorsque l'appareil doit être réparé.</p>
	<p>Pour nettoyer et faire fonctionner l'appareil, respectez à la lettre le guide d'utilisateur fourni avec l'appareil.</p> <p>Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil.</p>
	<p>Gardez le câble d'alimentation et la surface de contact de la fiche exempts de poussière ou d'eau.</p> <p>Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Ne retirez jamais les capots ou les protections fixés avec des vis.• Les unités de chauffe doivent exclusivement être réparées par un technicien de maintenance agréé. Les réparations effectuées par des techniciens non agréés pourraient causer des incendies ou des décharges électriques.• L'appareil doit exclusivement être réparé par un technicien de maintenance Samsung.

Informations en matière de sécurité

Utilisation des consommables

Mise en garde

	<p>Ne démontez pas la cartouche de toner.</p> <p>Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.</p>
	<p>Ne brûlez aucun consommable comme une cartouche de toner ou une unité de chauffe.</p> <p>Cela pourrait provoquer une explosion ou déclencher un incendie incontrôlable.</p>
	<p>Lorsque vous rangez les consommables comme les cartouches de toner, gardez-les hors de portée des enfants.</p> <p>Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.</p>
	<p>L'utilisation de consommables recyclés, comme le toner, peut endommager l'appareil.</p> <p>En cas de dommage lié à l'utilisation de consommables recyclés, des frais seront imputés.</p>



Pour les consommables contenant de la poussière de toner (cartouche de toner, bouteille de toner vide, unité d'imagerie), suivez les instructions ci-dessous.

- Lors de la mise au rebut des consommables, suivez les instructions de mise au rebut. Consultez le revendeur pour les instructions de mise au rebut.
- Ne lavez pas les consommables.
- Ne réutilisez pas une bouteilles de toner vide.

Le non-respect des instructions ci-dessus peut causer un dysfonctionnement de l'appareil et polluer l'environnement. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une négligence de l'utilisateur.



Si du toner se dépose sur vos vêtements, n'utilisez pas d'eau chaude pour les laver.

L'eau chaude fixe le toner sur le tissu. Utilisez de l'eau froide.




Lorsque vous changez la cartouche de toner ou que vous retirez un papier bloqué, faites attention de ne pas vous salir ou de salir vos vêtements avec le toner.

Les particules de toner peuvent être dangereuses si vous les inhalez ou les ingérez.

Description de l'appareil

Vue avant 1

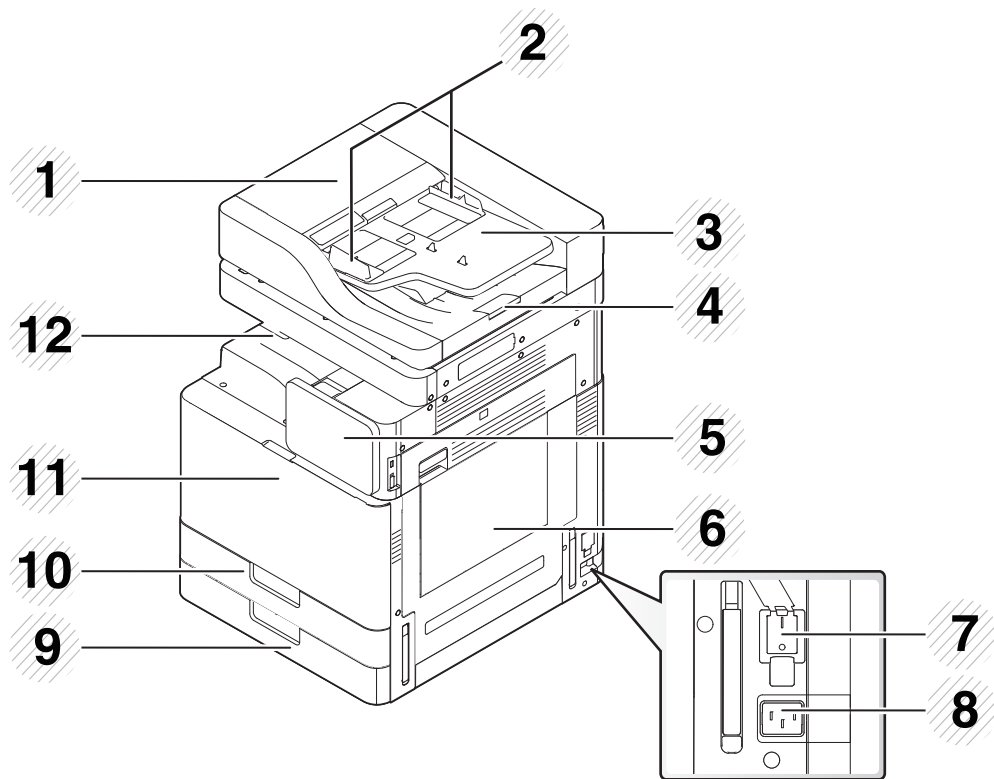


3	Bac d'entrée d'alimentation de document pour double numérisation (DSDF)	9	Bac standard (bac 2)
4	Bac de sortie d'alimentation de document pour double numérisation (DSDF)	10	Bac standard (bac 1)
5	Panneau de commande	11	Capot avant
6	Bac polyvalent	12	Bac de sortie papier

1	Couvercle d'alimentation de document pour double numérisation (DSDF)	7	Interrupteur d'alimentation
2	Guides de largeur d'alimentation de document pour double numérisation (DSDF)	8	Prise d'alimentation


Description de l'appareil

Vue avant 2

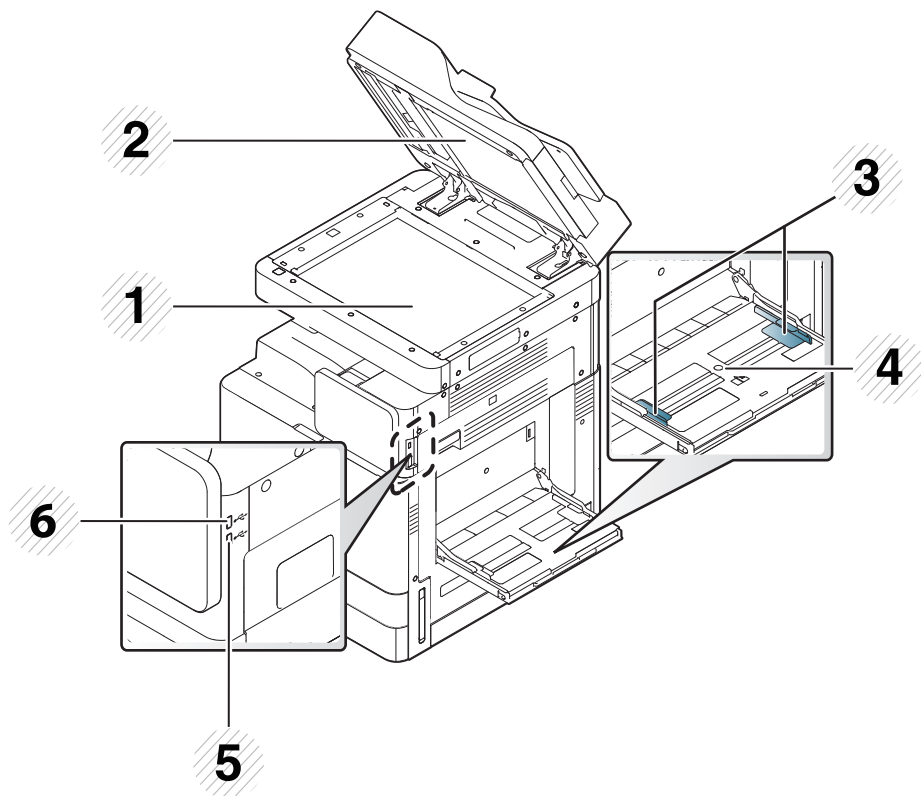

1	Vitre d'exposition	4	Bac polyvalent
2	Fond blanc	5	Port de clavier USB
3	Guide latéral du bac polyvalent	6	Port USB

Vue intérieure (X740x/X750x/X760x series)

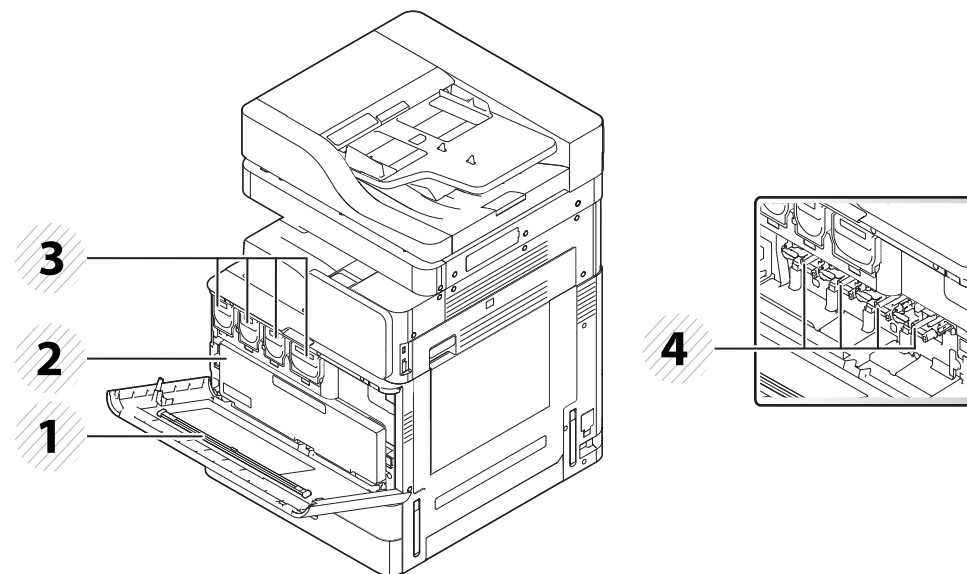


1	Bâtonnet de nettoyage de la fenêtre du module de numérisation laser	3	Cartouches de toner
2	Récupérateur de toner usagé	4	Unités d'imagerie



Si vous souhaitez voir l'unité d'imagerie, vous devez retirer le récupérateur de toner usagé.

Description de l'appareil

Vue intérieure (K740x/K750x/K760x/K765x series)

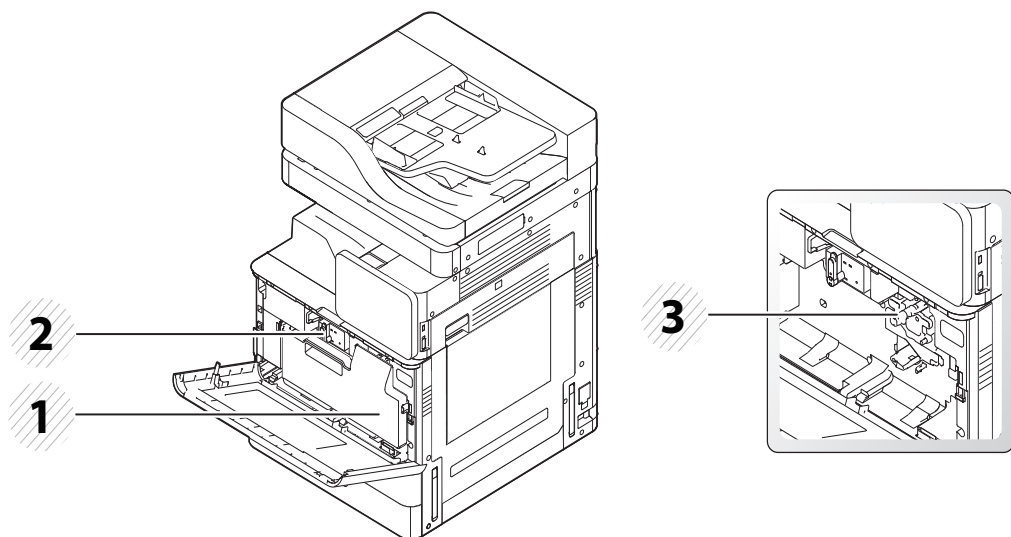


1	Récupérateur de toner usagé	3	Unité d'imagerie
2	Cartouche de toner		



Si vous souhaitez voir l'unité d'imagerie, vous devez retirer le récupérateur de toner usagé.


Vue arrière

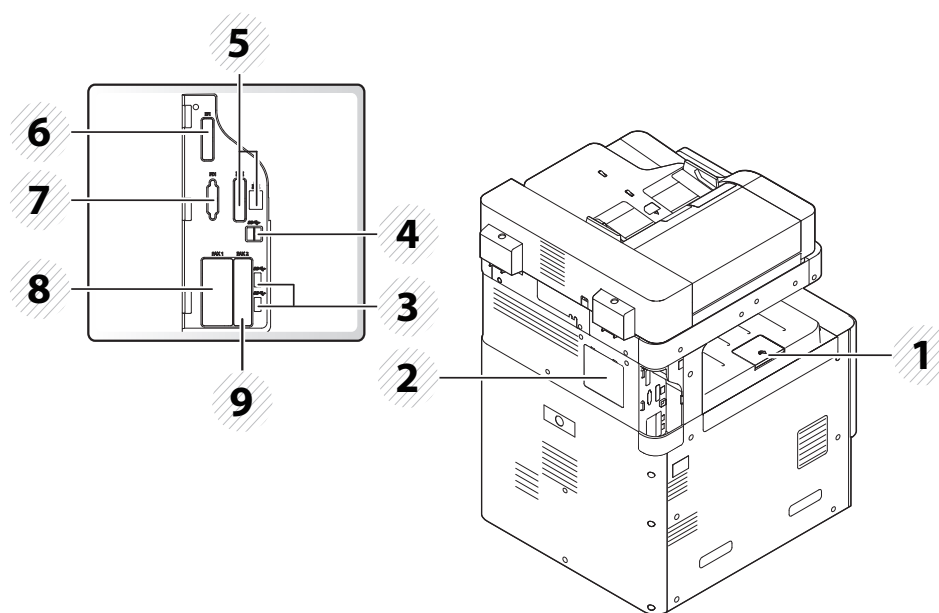


1	Bac support de sortie	6	Couvercle EFI (en option)
2	Trappe d'accès à la carte électronique	7	Couvercle FDI (en option)
3	Port USB	8	Trappe de télécopie 1 (optionnel)
4	Port imprimante USB	9	Trappe de télécopie 2 (optionnel)
5	Port réseau		

Panneau de commande

Panneau de commande

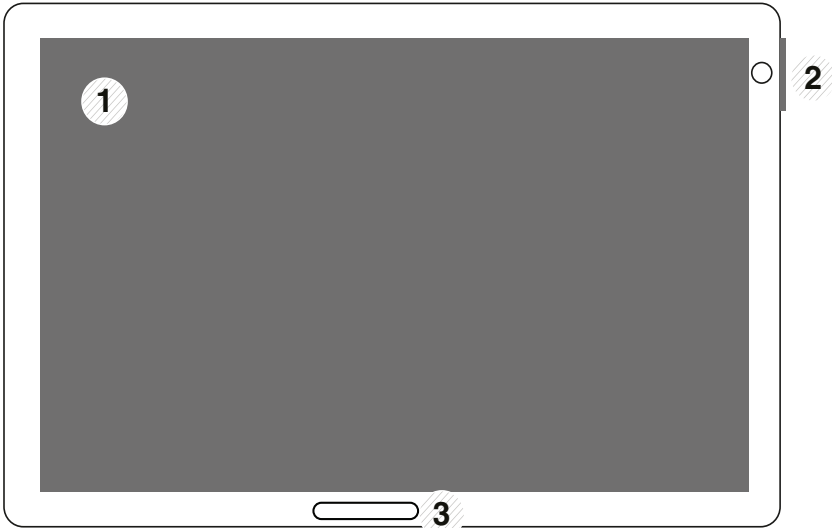

1	Écran d'affichage	Permet d'afficher l'état présent de l'appareil et d'afficher des messages pendant le fonctionnement. Vous pouvez définir les menus en toute simplicité à l'aide de l'écran d'affichage.
---	--------------------------	---


2	a. LED alimentation	Indique le statut d'alimentation de votre appareil.
	b.  Touche (Marche / Sortie de veille)	Active ou désactive l'alimentation. Lorsque le voyant bleu est allumé, l'appareil est sous tension et vous pouvez l'utiliser. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur cette touche pendant plus de deux secondes. Puis, une fenêtre de confirmation apparaît.
3	Voyant Statut	Permet d'afficher l'état de l'appareil (voir « Comprendre les LED d'état » à la page 29).



Ne touchez l'écran d'affichage qu'avec vos doigts. Un stylo ou tout autre élément pointu pourrait endommager l'écran.

Panneau de commande

Rotation du panneau de commande

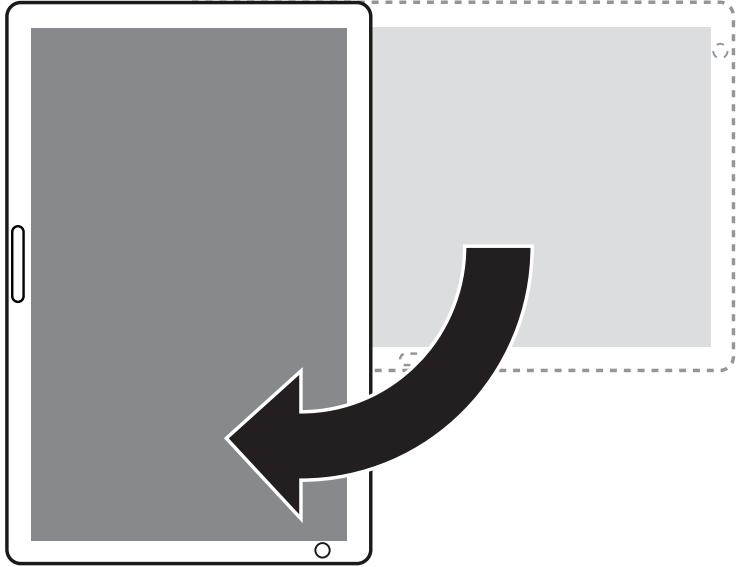


Vous pouvez faire pivoter le panneau de commande de 90 degrés. Lorsque vous faites pivoter le panneau de commande, l'orientation de l'écran est automatiquement ajustée pour correspondre à celle du panneau de commande.



Certaines fonctionnalités ne prennent pas en charge la rotation d'écran.

Branchement d'un câble réseau

Cet appareil possède une carte d'interface réseau intégrée. Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau à l'aide d'un câble réseau.

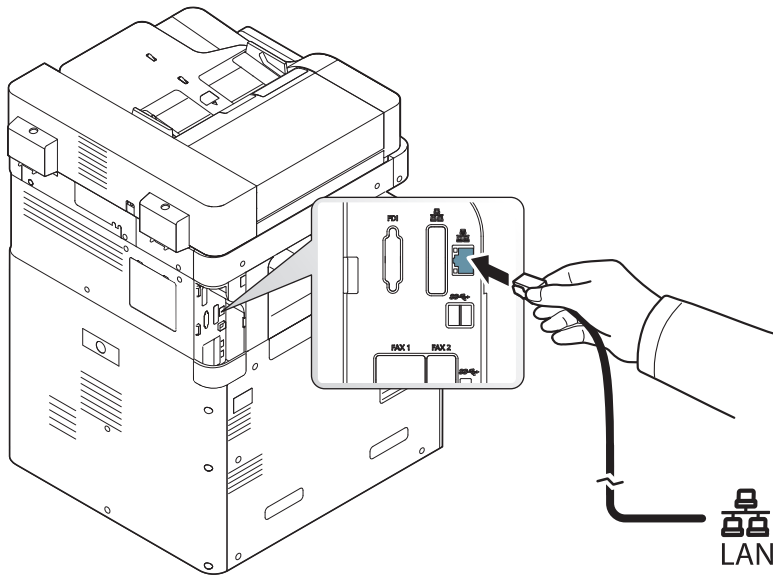


Mise en marche de l'appareil




N'oubliez pas que vous devez utiliser le câble d'alimentation électrique fourni avec l'appareil. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- 1 Branchez le câble d'alimentation électrique dans la prise d'alimentation.

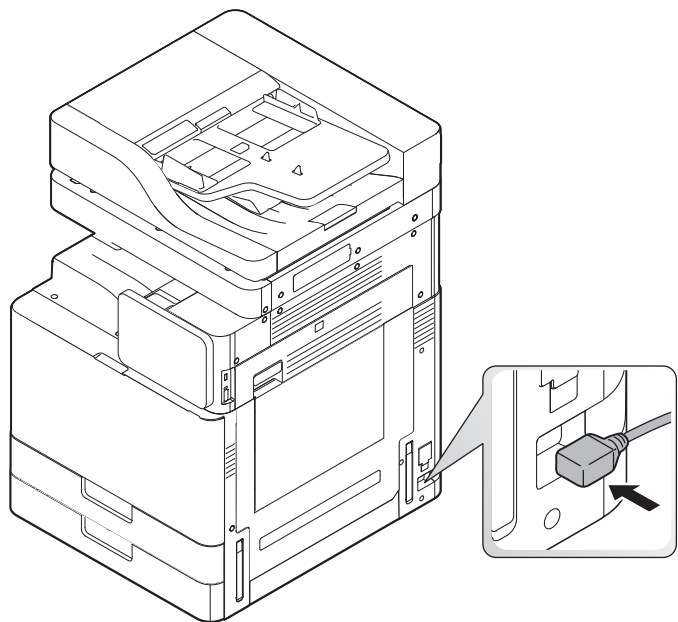



- 2 Branchez l'autre bout dans une prise avec mise à la terre.

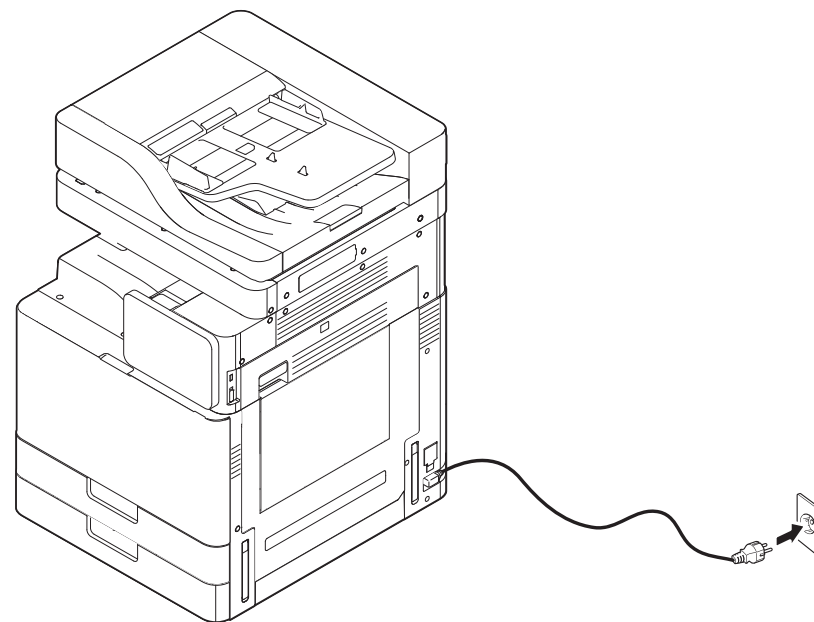

Mise en marche de l'appareil

- 3 Appuyez sur le bouton de mise en marche.

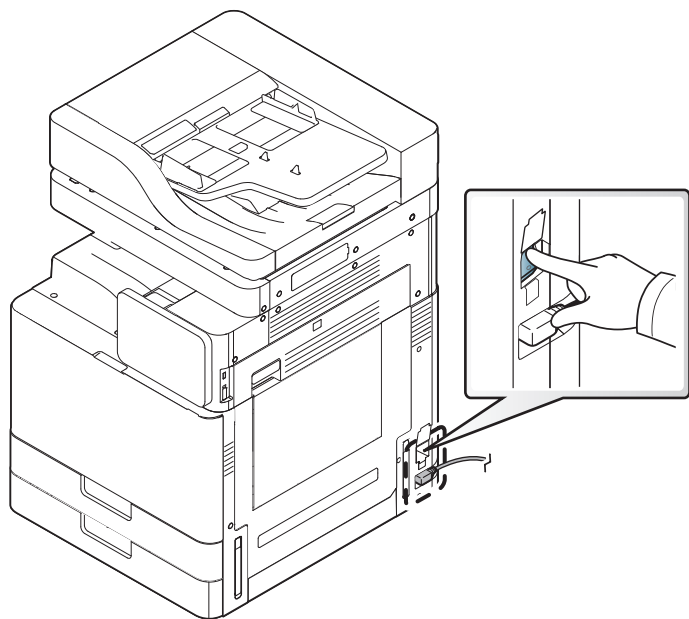

- Vous pouvez également allumer l'appareil en appuyant sur  (**Marche/Sortie de veille**)
- Certains éléments à l'intérieur de l'appareil peuvent chauffer lorsqu'il est sous tension ou une fois l'impression terminée. Veillez à ne pas vous brûler si vous devez accéder à la partie interne de l'appareil.
- Évitez de démonter l'appareil lorsqu'il est allumé ou sous tension, vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

Comprendre les LED d'état

Présentation du voyant d'état

La couleur du voyant d'état indique l'état actuel de l'appareil.



- Certains voyants peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays (voir « Panneau de commande » à la page 24).
- Pour corriger l'erreur, consultez le message d'erreur et ses instructions dans la section relative au dépannage (voir « Dépannage » à la page 248).
- Vous pouvez également résoudre l'erreur en suivant les indications de la fenêtre du programme Etat de l'imprimante Samsung, sur l'ordinateur (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 221).
- Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.

Statut		Description	
Désactivé		<ul style="list-style-type: none">• L'appareil est déconnecté.• L'appareil est en mode Économie d'énergie.	
Vert	Activé	L'appareil est connecté et il est prêt à être utilisé.	
	Clignotant	Télécopie	L'appareil envoie ou reçoit des télécopies.
		Copier	L'appareil copie des documents.
		Num	L'appareil numérise des documents.
		Imprimer	<ul style="list-style-type: none">• Lorsque le voyant d'état clignote lentement, cela signifie que l'appareil reçoit des données de l'ordinateur.• Lorsque le voyant vert clignote rapidement, l'appareil imprime des données.

Comprendre les LED d'état

Statut		Description
Orange	Activé	<ul style="list-style-type: none">• Une cartouche de toner a pratiquement atteint sa durée de vie estimée^a. Il est recommandé de remplacer la cartouche de toner.• Un bourrage papier s'est produit (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 259).• Le capot est ouvert. Fermez le capot.• Le bac est vide. Chargez du papier dans le bac (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 58).• L'appareil s'est arrêté à la suite d'une erreur sévère. Consultez le message d'erreur (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 277).• Une unité d'imagerie a presque atteint la durée l'autonomie estimée de la cartouche^b. Il est recommandé de remplacer la cartouche de toner.
	Clignotant	<ul style="list-style-type: none">• Un léger dysfonctionnement est survenu et l'appareil est en attente jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Consultez le message d'erreur (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 277). Dès que le problème est résolu, l'appareil reprend sa tâche initiale.• La durée de vie^a de la cartouche de toner ou de l'unité d'imagerie touche à sa fin Commandez une nouvelle cartouche de toner ou unité d'imagerie. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel.

a. L'autonomie estimée de la cartouche signifie l'autonomie attendue ou estimée de la cartouche de toner, ce qui indique la capacité moyenne d'impression. Elle est définie conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le nombre de pages peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation, du pourcentage de zone d'image, du délai entre chaque impression, des graphiques ainsi que du type et du format des supports. Un peu de toner peut rester dans la cartouche, même lorsque le voyant rouge est allumé et que l'imprimante s'arrête d'imprimer.

b. Lorsque l'unité d'imagerie a atteint son autonomie, la machine s'arrête d'imprimer. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'arrêter ou de continuer l'impression depuis SyncThru™ Web Service (**Paramètres > Config. appareil > Système > Configuration > Gestion des consommables > Arrêt de cartouche de toner**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique > Système > Gestion des consommables > Arrêt de cartouche de toner**). Désactiver cette option et poursuivre l'impression peut endommager le système de l'appareil.



Vérifiez le message sur l'écran. Suivez les instructions du message ou reportez-vous au chapitre de dépannage (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 277). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Comprendre les LED d'état

Comprendre les LED d'alimentation

La couleur du voyant d'état indique l'état actuel de l'appareil.

Statut		Description
Désactivé		L'appareil est déconnecté.
Bleu	Activé	L'appareil est connecté et il est prêt à être utilisé.
	Clignotant	L'appareil est en mode Économie d'énergie. Dès que l'appareil reçoit des données ou que l'on appuie sur un écran, l'appareil se remet automatiquement en ligne.



Vérifiez le message sur l'écran. Suivez les instructions du message ou reportez-vous au chapitre de dépannage (voir « Signification des messages d'erreur » à la page 277). Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Écran d'affichage et menu utile

Navigation de menu

Vous pouvez personnaliser la gamme de fonctions selon vos besoins avec les menus et les options. Accédez aux fonctions en faisant dérouler les menus disponibles à l'écran.

Termes utilisés dans le manuel

Toucher

Touchez légèrement l'écran et retirez votre doigt. Par exemple:

- Touchez le clavier à l'écran pour saisir des caractères ou du texte.
- Touchez un élément de menu pour le sélectionner.
- Touchez une icône d'application pour démarrer l'application.

Toucher et maintenir.

Touchez légèrement et maintenez votre doigt à l'écran. Par exemple:

- Touchez et maintenez une fonction sur l'écran d'accueil afin de le déplacer.
- Touchez et maintenez un doigt sur un champ pour afficher le menu des options.

Glisser

Faites légèrement glisser votre doigt sur l'écran.

Par exemple:

- Faites glisser votre doigt sur l'écran d'accueil ou le menu pour le faire dérouler.




Basculer

Touchez et maintenez une icône et faites basculer l'appareil vers la droite ou la gauche.

Par exemple:






- Utilisez ce geste pour déplacer vos icônes depuis les écrans d'accueil ou les menus d'application vers des autres pages.

Touches de contrôle


-  (Précédent) : Revenez à l'écran, l'option ou l'étape précédent.
-  (Accueil) : Rendez-vous à l'écran d'accueil principal.
-  (Récent) : Afficher les apps utilisées récemment.
- Démarrage rapide: Une touche personnalisée. Consulter la section suivante pour des options.

Écran d'affichage et menu utile

Ajoutez un démarrage rapide.

- 1 Dans l'écran d'affichage, appuyez sur l'icône  (**Paramètres**) > **Affichage** > **Plus de paramètres** > **Lancement rapide**.
- 2 Sélectionnez la fonction de démarrage rapide souhaitée.
 - **Aucun**: L'icône n'apparaît pas.
 - **Capture d'écran** (): Capturez l'écran actuel en fichier image.
 - **Applications** (): Ouvrez un écran qui affiche toutes les apps.
 - **Rechercher** (): Ouvrez l'écran de recherche.
- 3 Sélectionnez  (retour) pour revenir au menu des paramètres.

Survol de l'écran d'accueil.

L'écran d'accueil principal constitue le point de démarrage pour de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez la personnaliser avec des icônes d'applications, des raccourcis et des fonctions pour vous donner un accès instantané aux informations et aux applications. Vous pouvez ouvrir la page par défaut à tout moment en appuyant sur l'icône . Les images à l'écran dans ce guide d'utilisateur peuvent être différentes de celles de votre appareil, selon les options ou le modèle.



Selon les paramètres d'authentification, les utilisateurs de l'appareil devront peut-être saisir un identifiant et un mot de passe. Si cette fonction est activée, l'appareil ne peut être utilisé que par un utilisateur autorisé avec un identifiant et un mot de passe. Contactez l'administrateur de l'appareil.

Naviguer parmi les écrans d'accueil


Initialement, l'appareil comporte quelques écrans d'accueil. Vous pouvez glisser-déplacer n'importe quelle icône d'application [raccourci] sur n'importe quel écran d'accueil. Vous utiliserez normalement un écran comme écran d'accueil, glissez-déplacez-le à l'endroit où vous souhaitez le voir apparaître sur l'écran.

Écran d'affichage et menu utile



A partir de l'écran d'accueil principal, glissez votre doigt à gauche ou à droite. L'écran d'accueil principal est situé au centre, avec trois pages supplémentaires de chaque côté.

Naviguer parmi les menus d'applications.


Par défaut, cet appareil contient plusieurs menus d'applications disponibles dans l'écran d'accueil principal. Si vous souhaitez accéder à tous les menus et les fonctions d'applications, touchez l'icône  et glissez votre doigt à gauche ou à droite sur l'écran.



Tandis que vous ajoutez des applications, le nombre de menus qui vous sont disponibles augmente.

Accéder aux apps récemment utilisées.

Il est aisé de trouver une app que vous avez utilisée récemment.

1 Touchez l'icône  afin d'ouvrir la fenêtre des applications utilisées récemment.

2 Touchez une icône d'application dans cette fenêtre afin de l'ouvrir.


Personnaliser votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil selon vos besoins.

Créer des raccourcis

Les raccourcis ne sont pas des fonctions. Les fonctions ne peuvent que lancer des applications, alors que les raccourcis peuvent activer des fonctionnalités et des actions en plus.

Ajouter un raccourci depuis l'écran d'accueil

- 1** Touchez l'icône  pour vous rendre à l'écran d'accueil principal.
- 2** Touchez et maintenez l'écran d'accueil pour afficher une liste des raccourcis disponibles pour faire des sélections.
 - **Définir fond d'écran**
 - **Écran d'accueil** : Définissez le papier peint pour l'**Écran d'accueil**.
 - **Écran de connexion** : Définissez le papier peint pour l'**Écran de connexion**.



Pour utiliser cette fonction, vous devrez peut-être vous connecter.

Écran d'affichage et menu utile



- **Écran d'accueil et de connexion** : Définissez le papier peint pour les **Écran d'accueil et de connexion**.



Pour utiliser cette fonction, vous devrez peut-être vous connecter.

- **Appl., appl.XOA, widgets et programmes** : Placez les apps, XOA apps, widgets, et les icônes de programme sur l'écran d'accueil.
- **Dossier** : Créez un dossier sur l'écran d'accueil.
- **Page** : Ajoutez une autre page à l'écran d'accueil.

Ajout d'un raccourci à partir du menu Applis

- 1 Touchez l'icône  pour vous rendre à l'écran d'accueil principal.
- 2 Touchez l'icône  pour afficher vos applications actuelles.
- 3 Faites dérouler la liste et trouvez l'application souhaitée.
- 4 Touchez et maintenez l'icône d'application. Cela permet de créer un raccourci vers l'application et affiche l'écran d'accueil principal.
- 5 Faites glisser le raccourci vers l'endroit souhaité sur l'écran et relâchez-le. Pour le passer à une page différente, faites glisser le raccourci vers le bord de l'écran jusqu'à ce qu'il passe à la page souhaitée.

Supprimer un raccourci.

- 1 Touchez et maintenez le raccourci jusqu'à ce que vous puissiez le déplacer.
- 2 Vous pouvez déplacer et placer un raccourci dans la corbeille ; les deux éléments deviennent rouge.



Cette action ne désinstalle pas le programme, il supprime simplement le raccourci de l'écran d'accueil.

Ajout et retrait des widgets.



Les widgets sont des applications auto-contenues qui se trouvent dans votre onglet de widget et sur chaque page de l'écran d'accueil. Contrairement aux raccourcis, un widget apparaît comme une application à l'écran.

Écran d'affichage et menu utile

Widgets disponibles

- **Signet:** Affiche directement sur l'écran d'accueil les liens vers les pages web marquées. Vous pouvez redimensionner le widget pour afficher plus ou moins de signets.
- **Copie (4x2):** Vous permet d'ajuster le nombre de copies ou de lancer rapidement la copie. Pressez les touches plus et moins pour modifier le nombre de copies, puis pressez **Démarrage de copie** pour lancer la copie.
- **Copie (3x4):** Vous permet d'ajuster le nombre de copies ou de lancer la copie directement depuis l'écran d'accueil. Utilisez le clavier numérique pour modifier le nombre de copies, puis pressez **Demar** pour lancer la copie.
- **Télécopie:** Vous permet d'entrer un numéro de télécopie à l'aide du clavier numérique puis d'envoyer rapidement une télécopie.
- **Mon progr.:** Répertorie les raccourcis vers les présélections ou les paramètres d'applications.
- **Galerie photos:** Affiche les images mémorisées sur l'appareil.
- **Numérisation:** Vous permet de numériser des documents vers la Box ou un appareil USB.
- **Informations sur le bac:** Affiche des informations sur les bac de l'imprimante, telles que les niveaux de papier et le type de papier chargé.
- **Compteur d'utilisation:** Affiche une vue d'ensemble des statistiques d'utilisation de l'appareil.

Ajout d'un widget

- 1 Touchez l'icône  pour vous rendre à l'écran d'accueil principal.
- 2 Appuyez sur l'icône  et sur **Widget (gadget logiciel)** en haut de l'écran.
- 3 Faites dérouler la liste et identifiez le widget souhaité.
- 4 Touchez l'icône widget et maintenez-le. Cela crée une copie du widget et ouvre l'écran d'accueil principal.
- 5 Faites glisser le widget vers l'emplacement souhaité à l'écran et relâchez-le. Pour déplacer le widget sur une page différente, amenez-le vers le bord de l'écran jusqu'à ce que l'écran passe à la page souhaitée.

Suppression d'un widget


- 1 Touchez et maintenez le widget jusqu'à ce que vous puissiez le déplacer.
- 2 Vous pouvez déplacer et placer un raccourci dans la corbeille ; les deux éléments deviennent rouge.



Cette action ne désinstalle pas le widget, il supprime simplement la copie de l'écran d'accueil.

Écran d'affichage et menu utile

Déplacer des icônes dans le menu Applis

- 1 Touchez l'icône  pour vous rendre à l'écran d'accueil principal.
- 2 Touchez l'icône  pour afficher vos applications actuelles.
- 3 Touchez l'onglet **Applis** en haut de l'écran s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 4 Faites glisser l'icône vers l'endroit souhaité sur l'écran et relâchez-le. Pour le passer à une page différente, faites glisser l'icône vers le bord de l'écran jusqu'à ce qu'il passe à la page souhaitée.

Modifier le papier peint


Vous pouvez personnaliser le papier peint (arrière fond) de vos écrans d'accueil.

- 1 Depuis un écran d'accueil, touchez et maintenez une région vide de l'écran pressée. Sélectionnez ensuite l'option **Définir fond d'écran**.
- 2 Touchez l'une des options suivantes dans la fenêtre qui apparaît.
 - **Écran d'accueil** : Définissez le papier peint pour **Écran d'accueil**.
 - **Écran de connexion** : Définissez le papier peint pour l'**Écran de connexion**. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous enregistrer en tant qu'administrateur (voir « Connexion » à la page 346).
 - **Écran d'accueil et de connexion** : Définissez le papier peint pour les deux écrans. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous enregistrer en tant qu'administrateur (voir « Connexion » à la page 346).
- 3 Touchez l'une des options suivantes dans la fenêtre qui apparaît.
 - **Galerie**: Sélectionnez le papier peint à partir de photos et d'images dans la galerie de l'appareil.
 - **Fonds d'écran animés**: Sélectionnez une image animée.
 - **Fonds d'écran**: Sélection parmi des images stationnaires intégrées.
- 4 Sélectionnez un papier peint et touchez **OK**, **Définir fond d'écran**, ou **Annuler**.

Écran d'affichage et menu utile

Barre des notifications

La barre des notifications inclut une liste déroulante pour afficher des informations concernant des processus en cours, le statut du toner, la luminosité de l'écran et des notifications récentes.

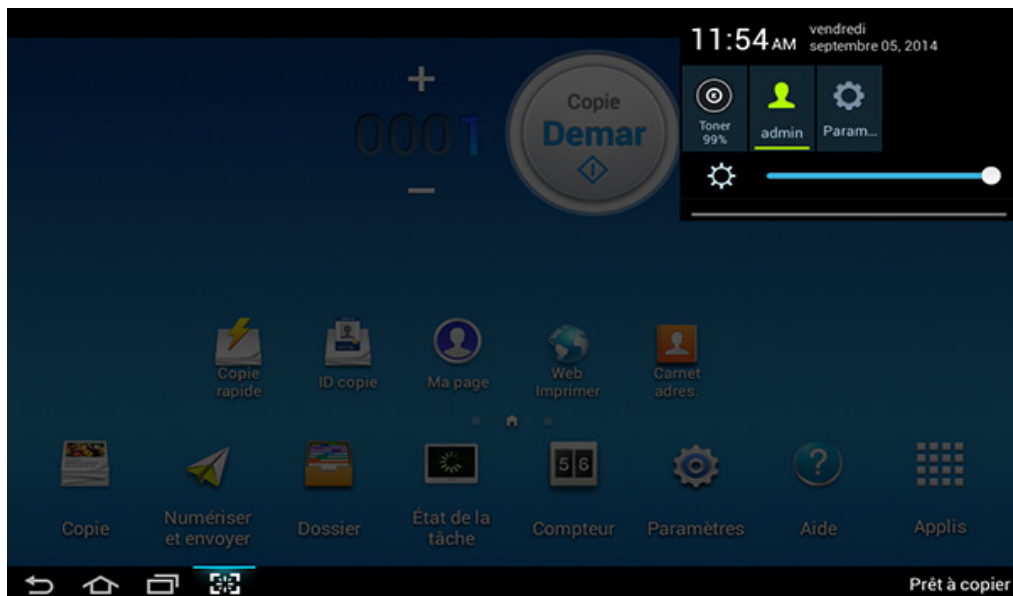

Sur l'écran d'accueil, touchez et maintenez la barre de notifications jusqu'à ce que le menu déroulant apparaisse, et glissez votre doigt dessus pour le développer.

État de la tâche

Lorsque vous touchez **État de la tâche** sur l'écran d'accueil ou **Applis**, l'écran liste **Impr. en cours**, **Tâche terminée**, **Impression sécurisée**, **Fax sécurisé** et **Avertiss actif**.

Tâche en c.

Affiche la liste des tâches en cours et en attente.

Tâche terminée

Affiche une liste des tâches terminées, comprenant des informations sur les tâches durant lesquelles une erreur s'est produite.

Impression / Télécopie sécurisée

Affiche une liste des tâches sécurisées. Pour l'impression sécurisée, vous devez saisir l'**ID** et le **Mot de p.** définis dans le pilote d'impression configuré sur l'imprimante (voir « Mode d'impression » à la page 89). Pour une télécopie sécurisée, vous devez saisir le **Mot de p.**

Écran d'affichage et menu utile

Avertiss actif

Affiche tous messages et codes d'erreur éventuels.


Compteur

Vous pouvez vérifier le nombre de pages/travaux qui ont été imprimés, copiés, numérisés, et télécopiés. Vous pouvez vérifier le compteur par dispositif ou utilisateurs.


Onglet **Compteur** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**.





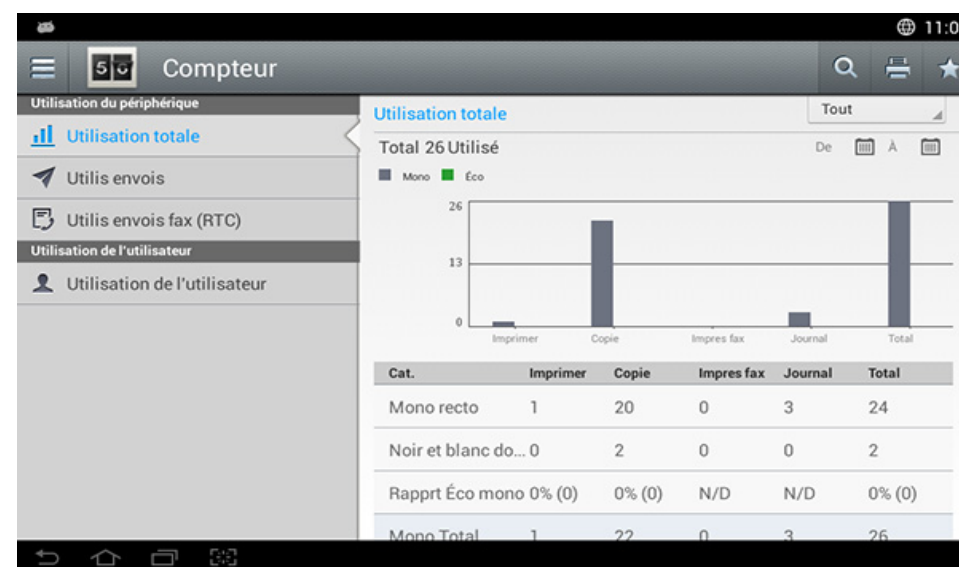

Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Informations** > **Compteurs d'utilisation** (voir « Compteur » à la page 39).



Touches de contrôle

Bouton	Nom	Description
	Menu rapide	Ouvrez le menu rapide

Écran d'affichage et menu utile

Bouton	Nom	Description
	Rechercher	Recherchez le menu ou l'application souhaitée.
	Imprimer	Vous pouvez imprimer une page de compteur d'utilisation.
	Mon progr.	Ouvrez une liste des applications que vous avez ajoutées.
Tout	Period	Sélectionnez la période de compteur de vérifications.
	De, À	Réglez la période de compteur de vérifications

Comprendre le menu de compteur

- **Utilisation totale:** Chaque catégorie affiche le compte d'utilisations par type de tâche (**Imprimer, Copie, Impres fax, Journal, Total**).
 - Tout : Pressez et sélectionnez
- **Utilisation des grandes pages:** Affiche le compte des travaux A3.
- **Utilis envois:** Montre le compte de tâches d'**Envoyer** (**E-mail, SMB, FTP, USB, PC, Autres**).
- **Utilis envois fax (RTC):** Affiche le compteur d'utilisation des télécopies envoyées.

- **Utilisation de l'utilisateur** (utilisateur connecté uniquement): Chaque catégorie indique l'utilisation de l'impression par utilisateur.



Pour utiliser **Utilisation de l'utilisateur**, vous pourriez avoir à sélectionner **Authentification de l'application** et **Compte standard seulement** dans **Paramètres > Paramètres admin > Sécurité > Mode** ou **Méthode** sur l'écran d'accueil ou **Applis**.

USB

Pour utiliser la fonction USB, touchez **Dossier > USB** sur l'écran d'accueil ou **Applis** (voir « Utilisation d'une clé USB » à la page 244).



Si vous souhaitez utiliser cette fonction, vous devez insérer une clé USB dans le port USB de votre appareil.

Écran d'affichage et menu utile



Aide

Fournit des informations en ligne permettant de répondre aux questions relatives à l'appareil.

L'application **Aide** fournit des informations relatives aux menus et fonctions disponibles dans l'appareil. Utilisez le volet à gauche de l'écran pour naviguer dans l'application **Aide**. Vous pouvez également sélectionner les titres en-dessous de chaque section pour parcourir les rubriques d'aide.

- 1 Appuyez sur **Aide** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**.
L'écran **Aide** s'affiche.
- 2 Sélectionnez une rubrique et suivez la navigation intégrée.




Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

Ma Page



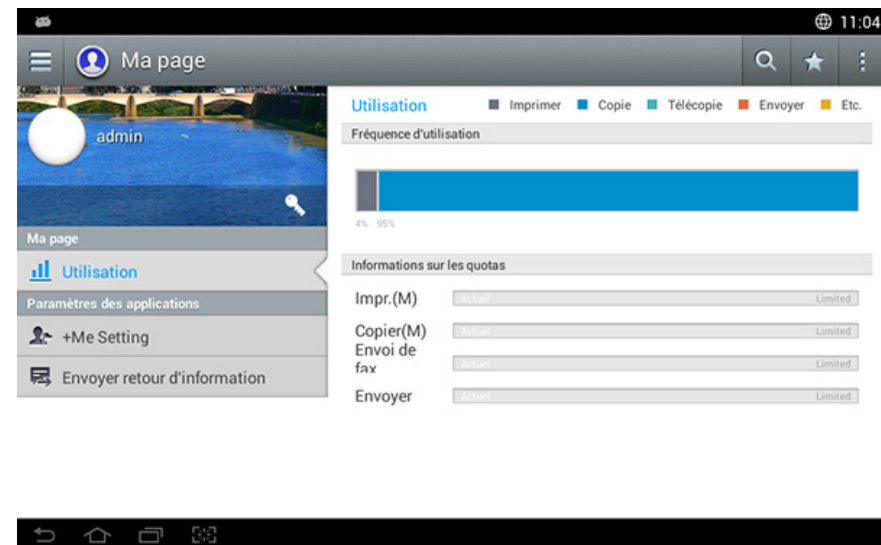


L'application **Ma page** vous permet de modifier facilement vos informations de profil et vos paramètres. Votre profil **Ma page** mémorise vos informations de contact ainsi que vos paramètres personnels. Vous pouvez utiliser ces paramètres pour personnaliser l'appareil pour qu'il se conforme à vos habitudes et besoins en accessibilité.

Pour utiliser cette fonction, appuyez sur **Ma page** à l'écran d'accueil ou **Applis**.



Écran d'affichage et menu utile

Touches de contrôle

Bouton	Nom	Description
	Menu rapide	Ouvrez le menu rapide
	Rechercher	Recherchez le menu ou l'application souhaitée.
	Mon progr.	Ouvrez une liste des applications que vous avez ajoutées.
	Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)	Ouvrez le sous-menu.
	Mod. mot passe	Vous permet de modifier le mot de passe.

Comprendre le menu Ma page

Vous permet de modifier divers paramètres pour tirer au mieux parti de l'appareil.

- **Personnalisation**

- **Utilisation:** Le graphique de fréquence d'utilisation indique le nombre d'impressions, de copies, de télécopies, d'envois ou d'autres tâches que vous avez effectués, alors que l'information de quota indique où vous en êtes par rapport à vos quotas d'utilisation.

- **Paramètres des applications**






- **Paramètre +Me:** Le paramètre **Paramètre +Me** spécifie si l'appareil envoie ou non des informations relatives à votre utilisation à la Box ou vers une autre destination. Vous pouvez également spécifier où envoyer vos informations d'utilisation.
- **Envoyer retour d'information:** Le paramètre **Envoyer retour d'information** spécifie si l'appareil envoie ou non des informations relatives à votre utilisation au fabricant. L'envoi d'un retour d'informations aide le fabricant à améliorer l'appareil par le biais de mises à jour ou de correctifs.

Présentation du clavier contextuel

Le clavier de l'écran d'affichage permet de saisir des caractères alphabétiques, des chiffres ou des symboles. Le clavier utilise la configuration standard QWERTY pour une utilisation aisée.

Lorsque vous touchez une zone de saisie, le clavier apparaît à l'écran. L'écran affiche d'abord des lettres minuscules



- Mode ABC (): Touchez cette touche pour revenir à la configuration par défaut du clavier. Utilisez la touche Shift () pour passer entre les minuscules et les majuscules.
- Barre d'espace (): Touchez cette touche pour saisir un espace.
- Touche shift (): Touchez cette touche pour saisir une lettre majuscule. Touchez-la deux fois pour passer en caps-lock
- Mode symbole/numérique (): Touchez cette touche pour saisir des numéros, des symboles et des emoticons.

Installation locale du pilote

Un appareil local est un appareil directement connecté à votre ordinateur à l'aide du câble. Si votre appareil est relié à un réseau, ignorez les étapes suivantes et passez à l'installation du pilote de l'appareil connecté à un réseau (voir « Installation du pilote sur le réseau » à la page 383).



- La fenêtre d'installation présentée dans ce Mode d'emploi peut différer de celle qui apparaît sur votre écran. Cela dépend de l'appareil et de l'interface utilisés.
- Utilisez uniquement un câble USB ne dépassant pas 3 m.

Installation locale du pilote

Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter**.

Entrez X:**Setup.exe**, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

- Pour Windows 8,
Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Apps** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le « X » par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.
Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Exécuter Setup.exe**.

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **USB** à l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8



- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. S'il ne l'est pas, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application Samsung Printer Experience depuis le Windows Store. Il vous faut avoir un compte Microsoft pour utiliser la Store(Store) Windows.
 - 1 Dans **Charms**, sélectionnez **Rechercher**.
 - 2 Cliquez sur **Store(Store)**.
 - 3 Recherchez et cliquez sur **Samsung Printer Experience**.
 - 4 Cliquez sur **Installer**.


Installation locale du pilote

- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du **Bureau**, vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.

- 1 Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et connecté à Internet.
- 2 Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- 3 Raccordez l'ordinateur à l'appareil avec un câble USB.
Le pilote est automatiquement installé à partir de **Windows Update**.

Mac

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

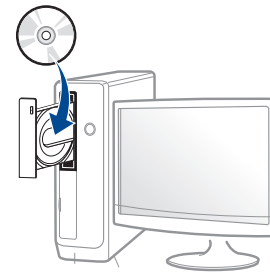

- 3 Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Mac.
 - Pour le Mac OS X 10.8 ou ultérieur, double-cliquez sur le CD-ROM qui apparaît sur **Finder**.
- 4 Double-cliquez sur le dossier **MAC_Installer** > icône **Installer OS X**.
- 5 Cliquez sur **Continuer**.
- 6 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Continuer**.
- 7 Cliquez sur **Accepter** pour accepter le contrat de licence.

Installation locale du pilote

- 8 Cliquez sur **Installer**. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.
Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.
- 9 Entrez le mot de passe et cliquez sur **OK** (ou **Installer le logiciel**).
- 10 Sélectionnez **Connexion USB de l'imprimante** sur le **Type de connexion de l'imprimante** et cliquez sur **Continuer**.
- 11 Cliquez sur la touche **Ajouter une imprimante** pour sélectionner votre imprimante et l'ajouter à la liste des imprimantes.
- 12 Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Fermer**.

Linux

Vous devez télécharger les progiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Installation du Unified Linux Driver



Vous devez vous connecter en tant que super-utilisateur (root) pour installer le pilote de l'appareil. Si vous ne disposez pas du statut de super-utilisateur, contactez votre administrateur système.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Copiez le package **Unified Linux Driver** sur votre système.
- 3 Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.
- 4 Extrayez le package.
- 5 Allez dans le dossier **uld**.

Installation locale du pilote

- 6 Exécutez la commande « **./install.sh** » (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./install.sh** »)
- 7 Continuez l'installation.
- 8 Une fois l'installation terminée, lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal).
- 9 Cliquez sur **Add**.
- 10 Sélectionnez votre imprimante.
- 11 Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.


Réinstallation du pilote

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, procédez comme suit pour le réinstaller.

Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers** > **Désinstaller Samsung Printer Logiciel**.
 - Pour Windows 8,
 - 1 Dans Charms, sélectionnez **Rechercher** > **Apps**.
 - 2 Cherchez et cliquez sur **Panneau de configuration**.
 - 3 Cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**.
 - 4 Cliquez avec le bouton droit sur le pilote que vous voulez désinstaller et sélectionnez **Désinstaller**.
 - 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre.
- 3 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

- 4 Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de CD-ROM et réinstallez le pilote (voir « Installation locale du pilote » à la page 44).

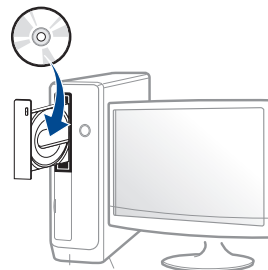

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Cliquez sur le carré **Désinstaller le logiciel d'imprimante Samsung** dans l'écran **Démarrer**.
- 3 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre.



- Si vous ne trouvez pas de carré du logiciel d'imprimante Samsung, désinstallez à partir du mode d'écran du bureau.
- Si vous voulez désinstaller des outils de gestion d'imprimante Samsung, dans l'écran **Démarrer**, cliquez avec le bouton droit sur l'application > **Désinstaller** > cliquez avec le bouton droit sur le programme à supprimer > **Désinstaller** et suivez les instructions dans la fenêtre.

Réinstallation du pilote

Mac

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.

- 1 Ouvrez le dossier **Applications > Samsung > Désinstallateur du logiciel de l'imprimante**.
- 2 Pour désinstaller le logiciel de l'imprimante, cliquez sur **Continuer**.
- 3 Cochez le programme que vous souhaitez désinstaller et cliquez sur **Désinstaller**.
- 4 Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.
- 5 Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur **Fermer**.



Si un appareil a déjà été ajouté, supprimez-le dans **Configuration d'imprimante** ou **Imprimantes et fax**.

Linux

Si le pilote d'impression ne fonctionne pas correctement, désinstallez-le et réinstallez-le.

- 1 Ouvrez le programme **Terminal**.
- 2 Accédez au dossier **uld** extrait du paquet **Unified Linux Driver**.
- 3 Exécutez la commande **"./uninstall.sh"** (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./uninstall.sh** »)
- 4 Continuez la désinstallation.



2. Support et bac

Ce chapitre vous explique comment installer les originaux et les supports d'impression dans votre appareil.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- **Chargement des originaux**
- **Sélection du support d'impression**
- **Chargement de papier dans le bac**
- **Impression sur supports spéciaux**
- **Réglages du bac**


52

57

58

67

74

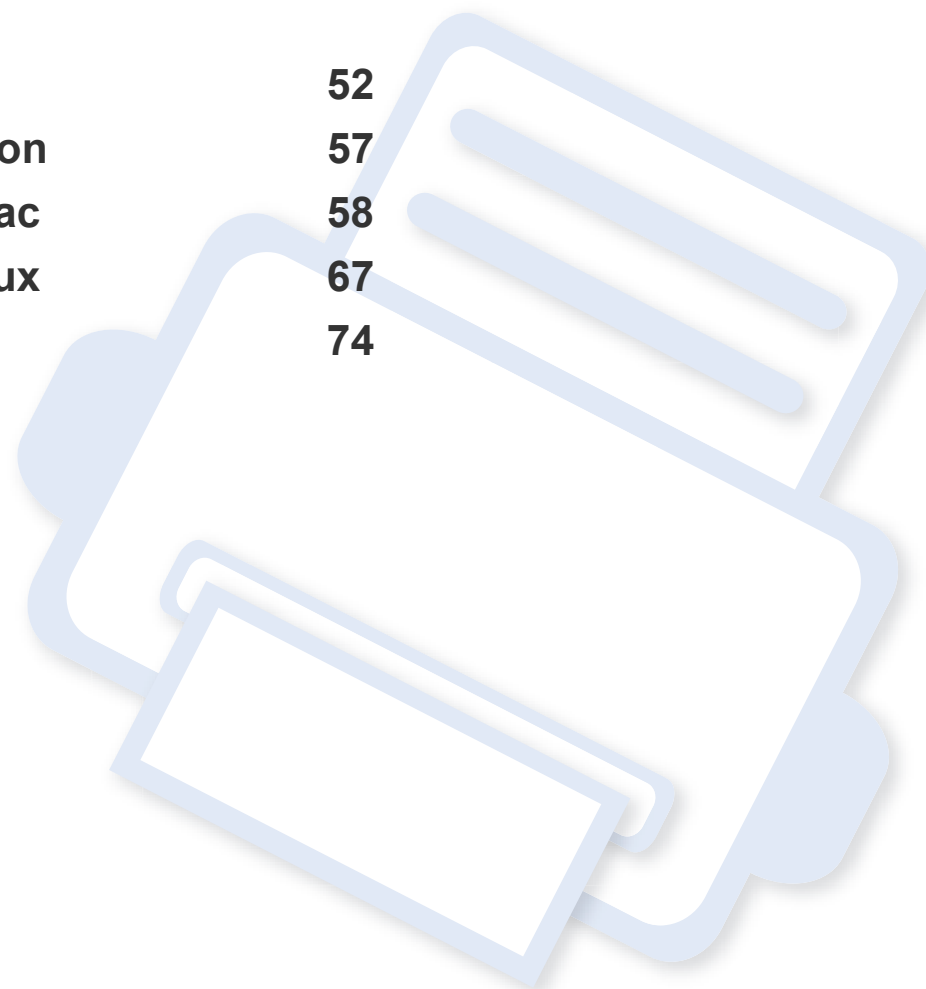

Chargement des originaux

Vous pouvez charger des originaux sur la vitre d'exposition ou dans l'alimentation de document pour double numérisation (DSDF) pour les copier, les numériser et les télécopier.

Sur la vitre d'exposition

Assurez-vous que le chargeur DSDF est vide. Si un original est détecté dans le DDF, il devient prioritaire par rapport à l'original placé sur la vitre d'exposition. Pour obtenir une qualité de numérisation optimale, notamment pour les images en couleur ou en niveaux de gris, utilisez la vitre d'exposition.




Lorsque vous placez un original sur la vitre d'exposition, laissez un petit espace entre le bord de la vitre d'exposition et le bord de l'original. Sinon l'appareil risque de ne pas numériser l'entièreté de l'original.


Préparation des originaux

- N'insérez pas du papier dont le format est inférieur à 25 x 25 mm ou supérieur à 297 x 432 mm.
- Si vous avez utilisé du correcteur, de la colle ou de l'encre, vérifiez que le papier est entièrement sec avant de charger l'original.

- 1 Ouvrez le DSDF.

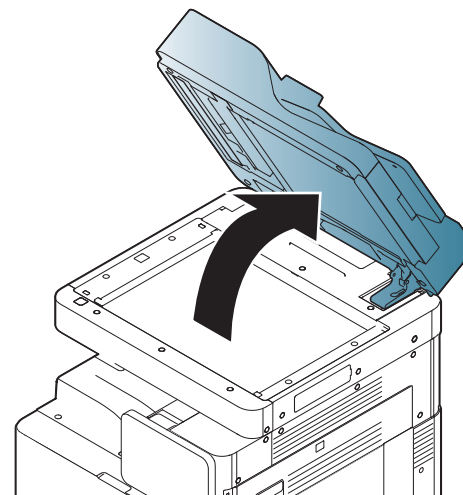

- 2 Placez l'original face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition et alignez-le sur le guide dans l'angle inférieur gauche de la vitre.

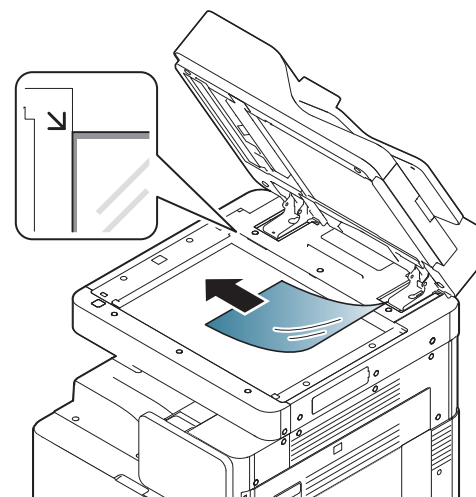

Chargement des originaux

3 Fermez le DSDF.



- Refermez toujours le DSDF pour obtenir une qualité d'impression optimale et réduire la consommation de toner.
- La présence de poussière sur la vitre d'exposition peut entraîner l'apparition de taches noires sur le document imprimé. Veillez à ce que cette vitre soit toujours propre.
- Lorsque vous numérisez une page d'un livre ou d'un magazine, ouvrez complètement le DSDF, puis fermez le couvercle. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, laissez le couvercle ouvert pour effectuer la numérisation.



- Faites attention à ne pas casser la vitre d'exposition. Vous pourriez vous blesser.
- Ne placez pas les mains sur la vitre de numérisation lorsque vous refermez le DSDF. Le DSDF pourrait en effet tomber sur vos mains et provoquer des blessures.
- Ne regardez pas la lumière qui vient de l'intérieur du scanner lorsque vous copiez ou numérisez un document. Ceci pourrait abîmer vos yeux.

Dans l'alimentation de document pour double numérisation (DSDF)

Préparation des originaux


- Ne chargez pas du papier inférieur à 148 x 210 mm ou supérieur à 297 x 432 mm.
- Le DSDF peut détecter automatiquement des originaux au format A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal US, Letter US LEF, Letter US SEF, Statement LEF et Statement SEF.
- Ne chargez pas les types de papier suivants au risque de provoquer un bourrage, une impression de mauvaise qualité et un endommagement de l'appareil :
 - Papier carbone ou papier autocopiant.
 - Papier couché
 - Papier bible ou trop fin
 - Papier froissé ou plié
 - Papier ondulé ou en rouleau
 - Papier déchiré
- Retirez tout trombone ou agrafe de l'original avant de le charger dans le DSDF.
- Si vous avez utilisé du correcteur, de la colle ou de l'encre, vérifiez que le papier est entièrement sec avant de charger l'original.

Chargement des originaux


- Ne chargez que des originaux de même format ou grammage.
- Ne chargez pas de documents reliés, de livrets, de transparents ou de documents non standard.

Vous pouvez charger jusqu'à 100 feuilles de papier (80 g/m²) dans le DSDF pour une tâche.


- 1** Courbez et déramez la pile d'originaux afin de séparer les feuilles avant de les charger.

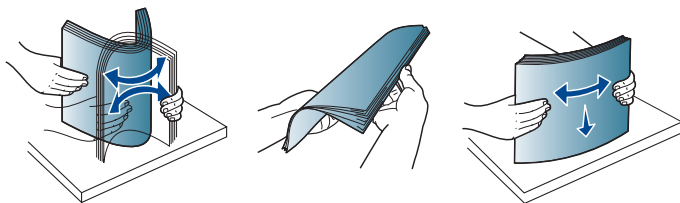

- 2** Placez les originaux, face imprimée vers le haut, dans le DSDF. Assurez-vous que le bord inférieur de la pile est aligné sur la marque de format de papier présente sur le bac d'entrée de document.

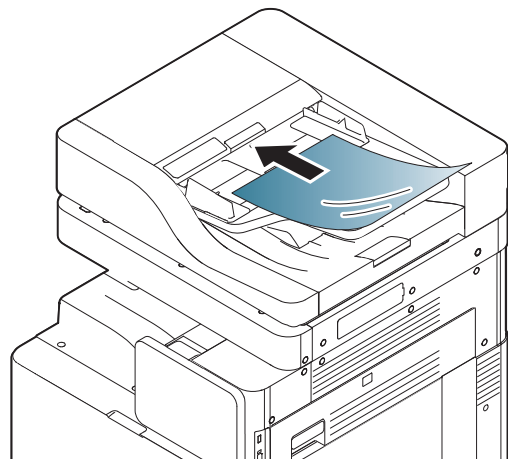

- 3** Ajustez le guide de largeur de document en fonction du format du papier.

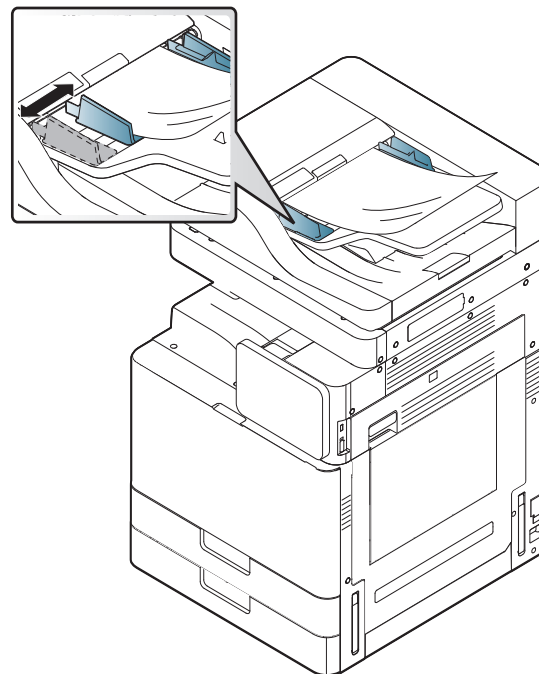

Des particules de poussière sur la vitre du DSDF peuvent créer des taches noires sur le document imprimé. Maintenez toujours la vitre propre.


Chargement des originaux

Chargement d'originaux de différentes tailles

L'appareil peut automatiquement détecter une différence de tailles de papiers lors de l'utilisation du DSDF. Lors d'un chargement d'originaux de différentes tailles, alignez toutes les feuilles dans le coin supérieur gauche du DSDF. Les tableaux suivants répertorient les tailles de papier pouvant être détectées par l'appareil.



- SEF signifie Alimentation par le bord court.
- LEF signifie Alimentation par le bord long.

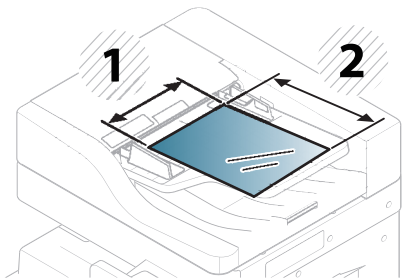

- 1 Largeur
2 Longueur

Tailles métriques (mm)

Largeur max	Mélanges autorisés	Longueur
A3/A4_LEF	A3	420
	A4_LEF	210
	B4	364
	B5_LEF	182
	A4_SEF	297
	A5_LEF	148.5
B4/B5_LEF	B4	364
	B5_LEF	182
	A4_SEF	297
	A5_LEF	148.5
	B5_SEF	257
A4_SEF/ A5_LEF	A4_SEF	297
	A5_LFE	148.5
	B5_SEF	257
	A5_SEF	210

Chargement des originaux

Tailles impériales (pouces)

Largeur max	Mélanges autorisés	Longueur
Ledger/ LTR_LEF	Ledger	432
	LTR_LEF	215.9
	Legal	355.6
	LTR_SEF	279
	ST_LEF	139.7
B4/B5_LEF	Legal	355.6
	LTR_SEF	279
	ST_LEF	139.7
	ST_SEF	215.9

Sélection du support d'impression

Vous pouvez imprimer sur différents supports, par exemple du papier ordinaire, des enveloppes, des étiquettes ou encore des transparents. N'utilisez que des supports d'impression compatibles avec l'appareil.

Recommandations pour sélectionner le support d'impression

L'utilisation d'un support d'impression non conforme aux spécifications décrites dans le présent guide de l'utilisateur peut provoquer des problèmes, notamment :

- qualité d'impression médiocre ;
- des bourrages papier répétés ;
- une usure prématurée de l'appareil.

Certaines caractéristiques, comme le grammage, la composition, le grain et la teneur en humidité, constituent des facteurs importants qui ont une incidence sur les performances de l'imprimante et sur la qualité d'impression. Lorsque vous choisissez un support d'impression, tenez compte des points suivants :

- Le type, le format et le grammage des supports d'impression pour votre appareil sont décrits dans les spécifications sur les supports d'impression (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).
- Résultat recherché : choisissez un support d'impression adapté à votre travail.
- Luminosité : plus le support d'impression est blanc, plus les couleurs paraissent éclatantes.
- Satinage : le satinage du papier améliore la netteté de l'impression.



- Il arrive que certains supports d'impression répondant aux critères décrits dans ce Guide de l'utilisateur ne fournissent cependant pas des résultats satisfaisants. Cela peut être dû aux caractéristiques du papier, à une manipulation inadéquate, à des niveaux de température et d'hygrométrie excessifs ou à d'autres facteurs sur lesquels aucun contrôle ne peut être exercé.
- Avant de faire acquisition de supports d'impression en grande quantité, vérifiez qu'ils répondent aux spécifications indiquées dans le présent document.



- L'utilisation d'un support d'impression non conforme peut causer des problèmes ou endommager l'appareil, qui devra être réparé. Cette réparation n'est pas couverte par les contrats de garantie ou de réparation de Samsung. La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).
- Veuillez ne pas utiliser de papier photo jet d'encre avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil.
- L'utilisation d'un support d'impression inflammable peut entraîner un incendie.
- Utilisez uniquement les supports d'impression indiqués (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).



L'utilisation de supports inflammables ou des corps étrangers laissés dans l'imprimante peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil, et dans de rares cas, un incendie.

La quantité de papier placée dans le bac peut varier selon le type de support utilisé (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).

Chargement de papier dans le bac

Bac standard / chargeur à double cassette en option

Placez dans le bac standard le support d'impression que vous utilisez pour la plupart de vos tâches d'impression. Ce bac peut contenir un maximum de 1 040 feuilles de papier ordinaire.

Vous pouvez acquérir un chargeur à double cassette en option et le fixer sous le bac standard pour disposer de 1 040 feuilles supplémentaires de papier ordinaire.




- Le bac standard contient deux bacs. (Bac 1, Bac 2)
- Le chargeur à double cassette en option contient deux bacs. (Bac 3, Bac 4)
- Le processus de chargement du papier est identique pour le bac 1, le bac 2, le bac 3 et le bac 4.




L'utilisation de papier photographique ou de papier enduit peut poser des problèmes nécessitant des réparations. Ce type d'intervention n'est pas couvert par la garantie ni par les contrats de maintenance.

- 1 Pressez la poignée et tirez le bac.

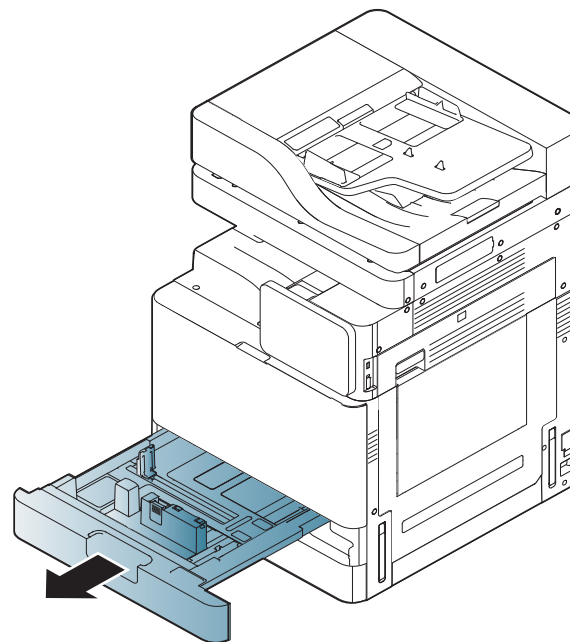


Chargement de papier dans le bac

- 2** Pressez le guide de longueur du papier, et tirez-le vers l'extrémité du bac.

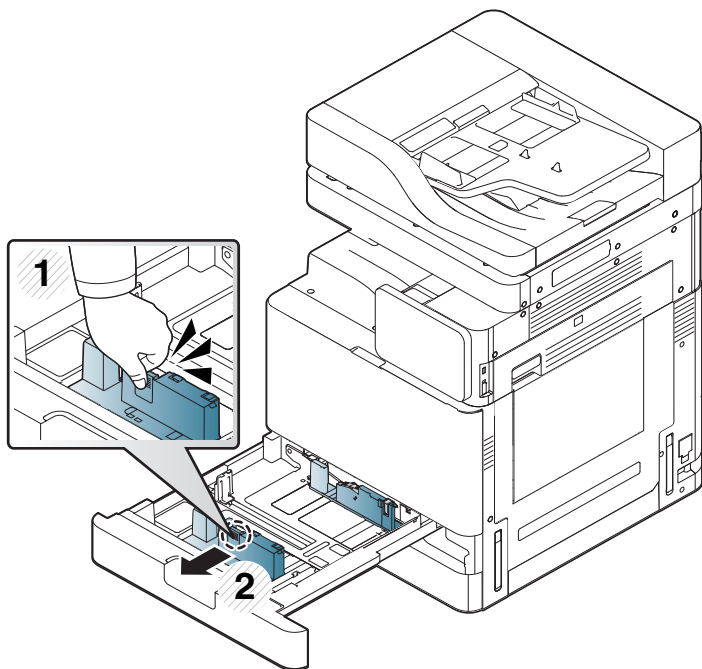

1 Guide de longueur du papier


- 3** Pressez le guide de largeur du papier, et tirez-le vers l'extrémité du bac.

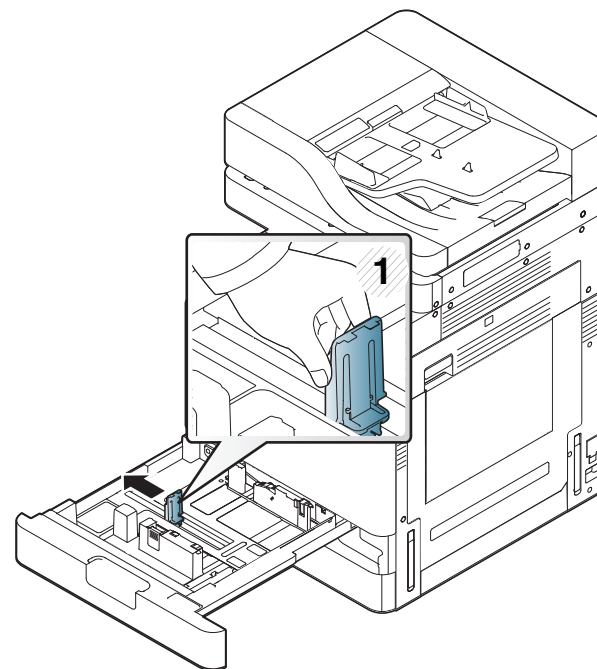


1 Guide de largeur du papier

Chargement de papier dans le bac


- 4** Courbez et déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de les mettre dans le bac.

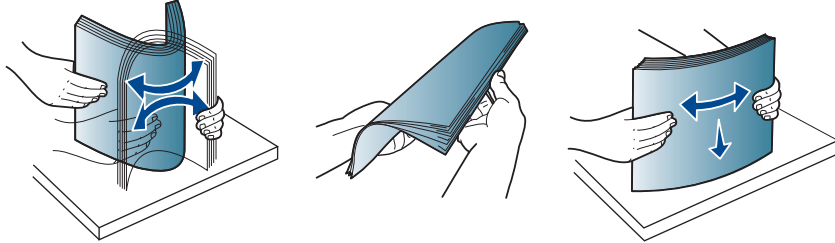

- 5** Chargez le papier, face à imprimer vers le haut.

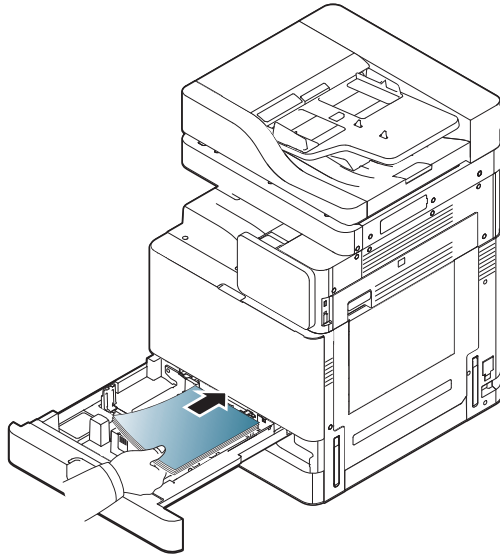


- 6** Réglez le guide papier sur la longueur de papier souhaitée.

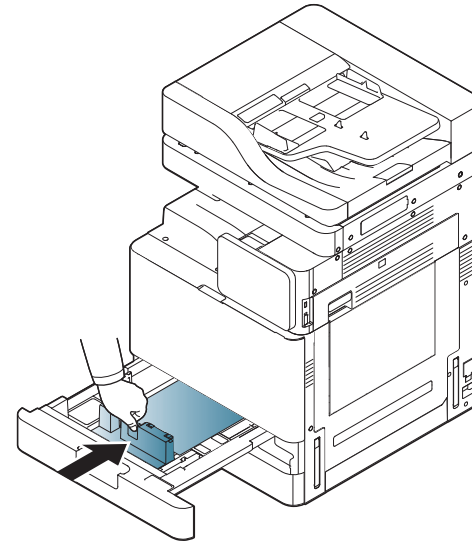


Chargement de papier dans le bac


- 7 Après avoir inséré le papier dans le bac, pincez le guide de largeur de papier et déplacez-le vers la pile de papier jusqu'à ce qu'il touche légèrement le côté de la pile. N'appliquez pas le guide trop près du bord du papier : ce dernier risquerait de gondoler.

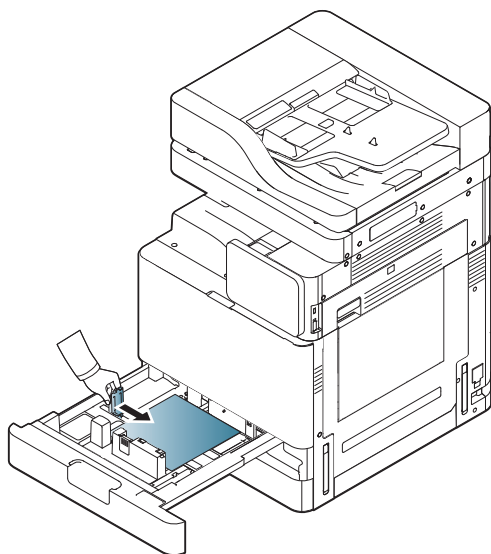

- Ne poussez pas le guide-papiers trop loin car cela peut troubler l'appareil.
- Si vous n'ajustez pas le guide, vous risquez de provoquer des bouchages papier.

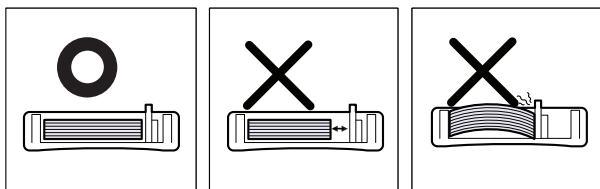


Ne remplissez pas trop le bac d'alimentation : vous risquez de provoquer des bouchages papier. Vérifiez que le niveau de papier ne dépasse pas le guide de capacité maximale de papier à l'intérieur du bac.

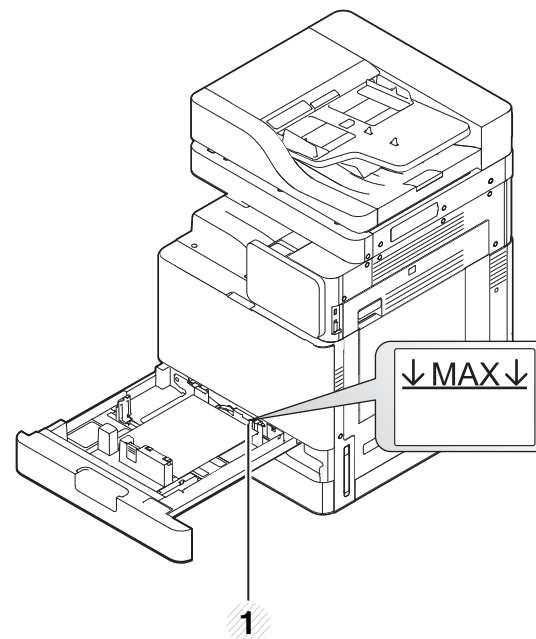

1 Guide de capacité papier

Chargement de papier dans le bac

- 8 Bloquez le guide de longueur papier à l'aide du système de verrouillage. Libérez le système de verrouillage pour charger un autre format de papier.

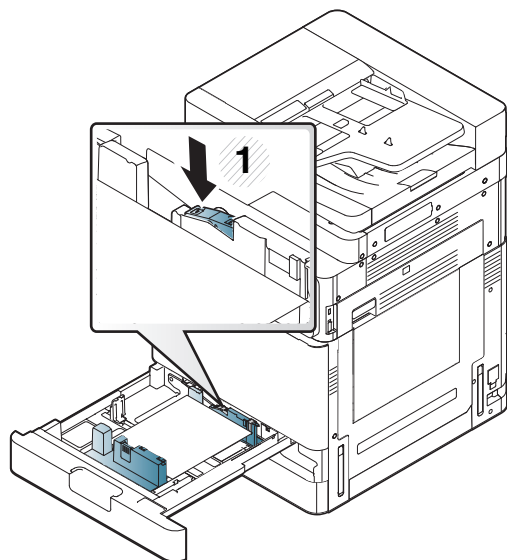

1 Système de verrouillage

- 9 Remettez le bac en place dans l'appareil.

Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac.

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration du type et du format de papier sur le panneau de commande (voir « Réglages du bac » à la page 74).

Le bac standard et le chargeur à double cassette en option peuvent détecter automatiquement divers formats de papier (voir « Formats de support détectés automatiquement » à la page 65).

Si vous définissez **Message de confirmation du bac Activé** dans **Paramètres bacs**, la fenêtre de confirmation s'affiche automatiquement.

Vérifiez si le format et le type de papier sont ou non détectés. Si vous souhaitez définir le format et le type de papier ou si l'appareil ne peut pas les détecter, vous pouvez le faire directement dans la fenêtre de confirmation.

Chargement de papier dans le bac



- Si vous rencontrez des problèmes avec l'alimentation papier, vérifiez que le papier correspond bien aux spécifications de support d'impression (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310). Ensuite, essayez de placer une feuille à la fois dans le bac polyvalent (voir « Bac polyvalent » à la page 63).
- Les paramètres définis sous le pilote de l'appareil prennent autorité sur ceux qui sont définis à partir du panneau de configuration.
Pour imprimer à partir d'une application :
 - a Ouvrez une application et démarrez le menu d'impression.
 - b Ouvrez **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
 - c Appuyez sur l'onglet **Papier** dans **Options d'impression**, et sélectionnez le type, le format et la source de papier appropriés.
 - d Appuyez sur **OK**.
 - e Lancez l'impression depuis une application.

Bac polyvalent


Le bac polyvalent peut contenir des supports de types et de formats spéciaux, tels que des cartes postales, des cartes de correspondance et des enveloppes. Il est très utile pour réaliser des impressions sur une seule feuille de papier de couleur.

Conseils pour l'utilisation du bac polyvalent


- Chargez uniquement des supports d'impression de même type, de même format et de même poids dans le bac polyvalent.
- Pour éviter les bourrages papier, n'ajoutez pas de papier pendant l'impression tant que le bac n'est pas vide. Cela s'applique également aux autres types de support.
- Le support d'impression doit être chargé face vers le bas, bord supérieur orienté vers l'avant, et placé au centre du bac.
- Utilisez uniquement les supports d'impression répertoriés pour éviter les bourrages papier ou les problèmes de qualité d'impression (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).
- Lissez les cartes postales, enveloppes et étiquettes avant de les charger dans le bac polyvalent.

Chargement de papier dans le bac


1 Ouvrez le bac papier polyvalent et, au besoin, sortez l'extension.

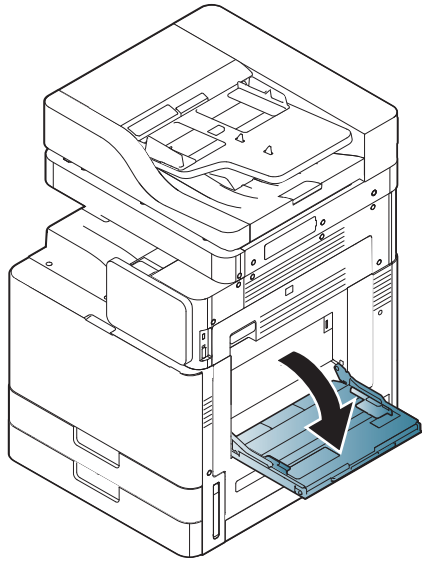

3 Chargez le papier avec la face à imprimer vers le bas.

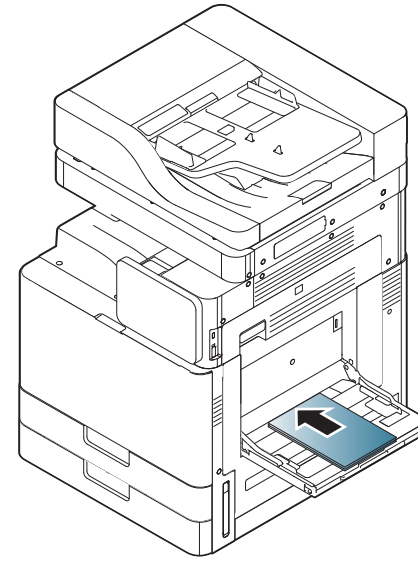


2 Courbez ou déramez la pile de papier afin de séparer les feuilles avant de charger les originaux.

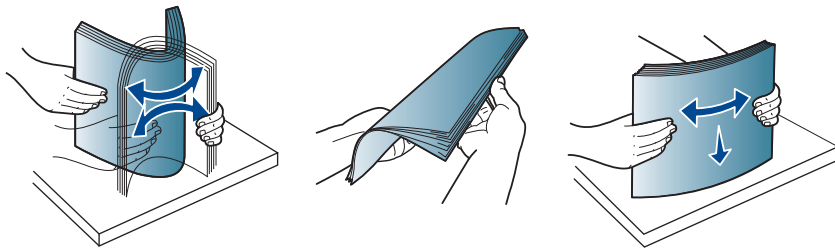

Chargement de papier dans le bac

4 Appuyez sur les guides latéraux du bac polyvalent et réglez-les en fonction de la largeur du papier. Ne forcez pas trop, au risque de plier le papier et de provoquer un bouchage papier ou une impression oblique.

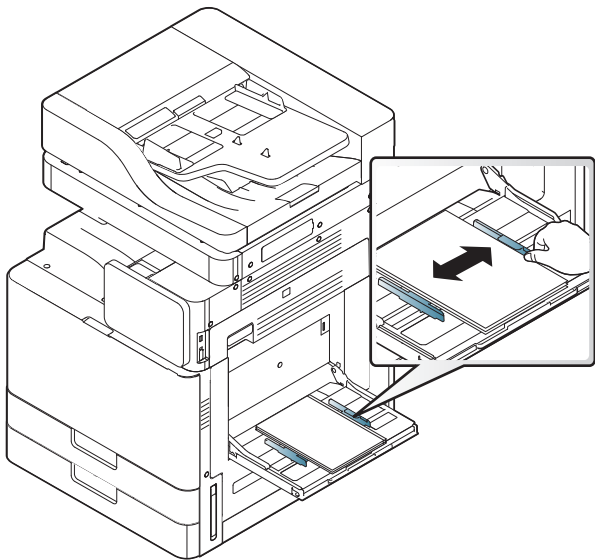

5 Lorsque vous imprimez un document, sélectionnez le format et le type de papier pour le bac polyvalent (voir « Formats de support détectés automatiquement » à la page 65).

Pour obtenir plus d'informations sur la configuration du type et du format de papier sur le panneau de commande (voir « Réglages du bac » à la page 74).



Les paramètres définis sous le pilote de l'appareil prennent autorité sur ceux qui sont définis à partir du panneau de configuration.

Pour imprimer à partir d'une application :

- a Ouvrez une application et démarrez le menu d'impression.
- b Ouvrez **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- c Appuyez sur l'onglet **Papier** dans **Options d'impression**, et sélectionnez le type, le format et la source de papier appropriés.
- d Appuyez sur **OK**.
- e Lancez l'impression depuis une application.

Formats de support détectés automatiquement

Cet appareil peut détecter automatiquement divers formats de papier. Reportez-vous au tableau ci-après.

Format ^a (Papier ordinaire)	Bac standard 1, 2	Chargeur à double cassette en option	Bac polyvalent	Impressi on recto/ verso
Letter SEF ^b	•	•	•	•
Letter LEF ^c	•	•	•	•

Chargement de papier dans le bac

Format ^a (Papier ordinaire)	Bac standard 1, 2	Chargeur à double cassette en option	Bac polyvalent	Impression recto/verso
Ledger / Tabloid SEF	•	•	•	•
Tabloid Extra SEF	•	•	•	•
Legal SEF	•	•		•
Executive SEF			•	•
Statement SEF	•	•	•	•
A3 SEF	• (Bac 2 uniquement)	•	•	•
A4 SEF	•	•	•	•
A4 LEF	•	•	•	•
A5 SEF	•	•	•	•
B4 SEF	•	•	•	•
JIS B5 SEF	•	•		•
JIS B5 LEF			•	•

Format ^a (Papier ordinaire)	Bac standard 1, 2	Chargeur à double cassette en option	Bac polyvalent	Impression recto/verso
A6 SEF			•	
B6 SEF			•	
SRA3 SEF	• (Bac 2 uniquement)	•		•
Folio SEF	•	•		•

a. Cet appareil peut détecter des formats de papier similaires aux formats indiqués.

b. SEF (Alimentation bord court)

c. LEF (Alimentation bord long)

(•: pris en charge, vierge : non pris en charge)

Impression sur supports spéciaux

Le tableau ci-dessous montre les supports spéciaux disponibles pour chaque bac.



Lors de l'utilisation de supports spéciaux, nous vous recommandons d'insérer une seule feuille à la fois. Vérifiez le nombre maximum de feuilles à alimenter pour chaque bac (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).

Types (A4)	Bac standard / chargeur à double cassette en option	Bac polyvalent
Papier ordinaire	•	•
Papier épais	•	•
Lourd	•	•
Extra lourd 1	•	•
Extra lourd 2	•	•
Extra lourd 3	•	•
Extra lourd 4		•
Papier fin	•	•
Papier en coton	•	•
Papier couleur	•	•
Pré-imprimé	•	•
Papier recyclé	•	•

Types (A4)	Bac standard / chargeur à double cassette en option	Bac polyvalent
Papier de luxe	•	•
Papier archive	•	•
Papier à en-tête	•	•
Perforation	•	•
Papier cartonné fin	•	•
Papier cartonné épais	•	•
Papier cartonné lourd	•	•
Papier cartonné extra lourd 1	•	•
Papier cartonné extra lourd 2		•
Brillant fin	• (Bac standard uniquement)	•
Brillant épais	• (Bac standard uniquement)	•
Brillant lourd	• (Bac standard uniquement)	•

Impression sur supports spéciaux

Types (A4)	Bac standard / chargeur à double cassette en option	Bac polyvalent
Transparent	● (Bac standard uniquement)	●
Étiquettes	● (Bac standard uniquement)	●
Enveloppe	● (Bac 1 uniquement)	●
Enveloppe épaisse	● (Bac 1 uniquement)	●

(●: pris en charge, vierge : non pris en charge)



Ces types de support sont affichés dans **Options d'impression**. Cette option de type de papier permet de définir le type du papier chargé dans le bac. Ce format défini apparaît alors dans la liste et vous pouvez le sélectionner. Vous obtiendrez ainsi une qualité d'impression optimale. Dans le cas contraire, la qualité d'impression souhaitée peut ne pas être atteinte.


Enveloppe

La qualité d'impression sur les enveloppes dépend de la qualité des enveloppes.

Pour imprimer une enveloppe, placez-la avec le rabat vers le haut. ?



Avant de charger des enveloppes dans le bac polyvalent, pliez la pile d'enveloppes et aplatissez fermement les bords des enveloppes afin d'améliorer la qualité d'impression.

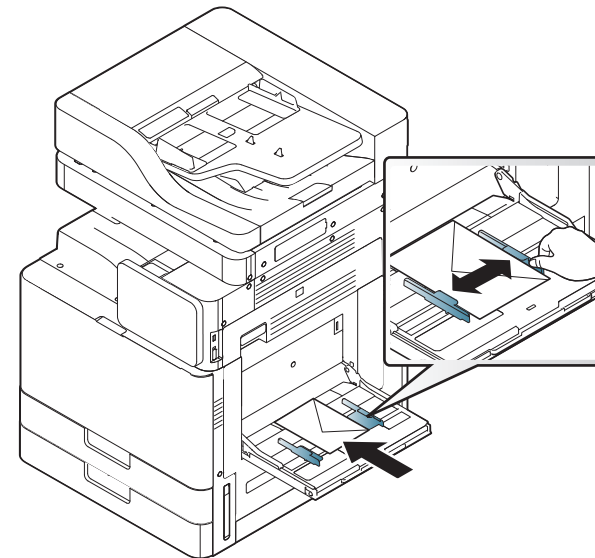


- Lorsque vous choisissez des enveloppes, tenez compte des facteurs suivants:

Impression sur supports spéciaux

- **Poids:** le poids du papier de l'enveloppe ne doit pas dépasser 90 g/m² sinon un bourrage risque de se produire.
- **Qualité de fabrication:** Avant l'impression, les enveloppes doivent reposer à plat avec moins de 6 mm (0.25 inches) d'ondulation et elles ne peuvent pas contenir d'air.
- **Problème:** Les enveloppes ne doivent pas être froissées, humides, éraflées ni endommagées.
- **Température:** Utilisez des enveloppes qui sont compatibles avec les imprimantes laser.
- Utilisez uniquement des enveloppes de bonne qualité, dotées de rabats bien découpés et bien pliés.
- N'utilisez pas d'enveloppes affranchies.
- N'utilisez pas d'enveloppes à fermoir, à soufflet, à fenêtre, préencollées, adhésives, ou comportant d'autres matériaux synthétiques.
- Évitez d'utiliser des enveloppes endommagées ou non conformes.
- Vérifiez que la bande collée aux deux extrémités de l'enveloppe se termine bien aux coins de l'enveloppe.
- Les enveloppes dotées d'une bande adhésive ou comportant plusieurs rabats se superposant doivent utiliser des adhésifs compatibles avec la température de fusion de l'appareil (soit environ 170 °C) pendant 0,1 seconde. Les rabats et les bandes risquent de se plier, de se froisser, de provoquer des bourrages ou même d'endommager le four.
- Pour une qualité d'impression optimale, laissez une marge d'au moins 15 mm à partir du bord de l'enveloppe.
- Évitez d'imprimer sur les pliures de l'enveloppe.



- N'essayez pas d'imprimer sur le dos des enveloppes.
- Des plis peuvent apparaître lors de l'impression des enveloppes.

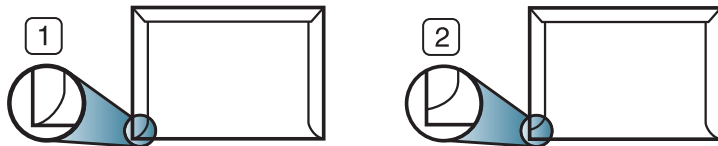

- 1 Acceptable
2 Inacceptable

Impression sur supports spéciaux

Transparence

Pour ne pas endommager l'appareil, utilisez uniquement des transparents conçus pour les imprimantes laser.



- En cas d'impression en couleurs sur des transparents, la qualité de l'image des impressions sera inférieure à celle d'une impression monochrome lors de l'utilisation sur le rétroprojecteur.

- Les transparents utilisés doivent pouvoir supporter la température de fusion de l'appareil.
- Placez les transparents sur une surface plane après les avoir retirés de l'appareil.
- Ne laissez pas les transparents inutilisés trop longtemps dans le bac d'alimentation papier. Il se peut que de la poussière s'accumule sur les transparents et provoque des taches sur les impressions.
- Pour éviter les taches dues aux traces de doigts, manipulez-les délicatement.
- Pour que les transparents imprimés ne se décolorent pas, évitez de les exposer de façon prolongée à la lumière du soleil.
- Assurez-vous que les transparents ne sont pas froissés ou ondulés et qu'ils ne sont pas déchirés sur les bords.
- N'utilisez pas de transparents qui se séparent de la feuille de support.


- Pour éviter que les transparents se collent les uns aux autres, retirez au fur et à mesure du bac de sortie les feuilles imprimées.
- Supports recommandés : transparents pour imprimante laser couleur par Xerox, par exemple 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Lettre).
- Les impressions réalisées sur un film transparent avec cette imprimante ne sont pas compatibles avec les rétroprojecteurs et peuvent apparaître sous la forme d'une image en noir et blanc si elles sont projetées.

Impression sur supports spéciaux

Étiquettes


Chargez le papier avec la face à imprimer vers le bas.

Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez que des étiquettes conçues pour les appareils laser.

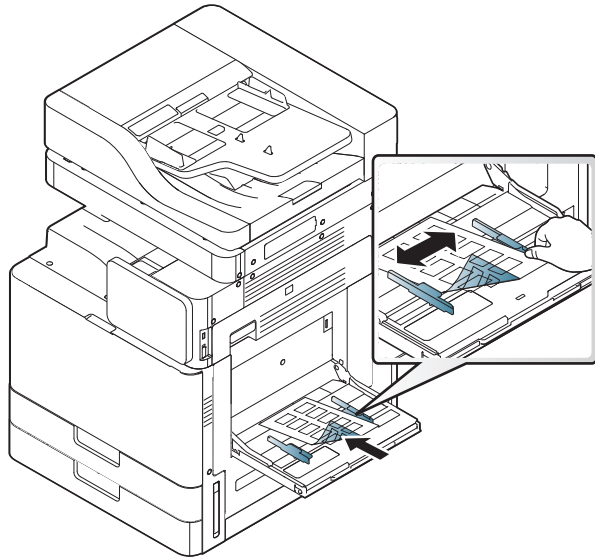


- Lorsque vous choisissez des étiquettes, tenez compte des facteurs suivants :
 - **Substance adhésive:** Le revêtement adhésif doit rester stable à la température de fusion de l'appareil (soit environ 170 °C) pendant 0,1 seconde.
 - **Disposition:** n'utilisez pas de planches partiellement décollées où le fond de la planche est visible. Les étiquettes pourraient se décoller et provoquer des bourrages importants.

- **Ondulation:** avant l'impression, les étiquettes doivent être stockées à plat, avec moins de 13 mm d'ondulation.
- **Problème:** n'utilisez pas d'étiquettes froissées, présentant des bulles d'air ou d'autres signes de décollement.
- Vérifiez que la substance adhésive ne dépasse pas des étiquettes. Les zones exposées risqueraient de provoquer le détachement des étiquettes durant l'impression, entraînant des bourrages papier. De plus, la substance adhésive pourrait endommager certains composants de l'appareil.
- N'utilisez pas plusieurs fois la même planche d'étiquettes. Le revêtement adhésif n'est prévu que pour un seul passage dans l'imprimante.
- N'utilisez pas d'étiquettes mal collées sur leur planche, ou encore froissées, gondolées ou abîmées.
- Ne chargez pas du papier qui ne possède pas d'espace entre les étiquettes dans la même direction que le papier alimenté. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer des bourrages papier.

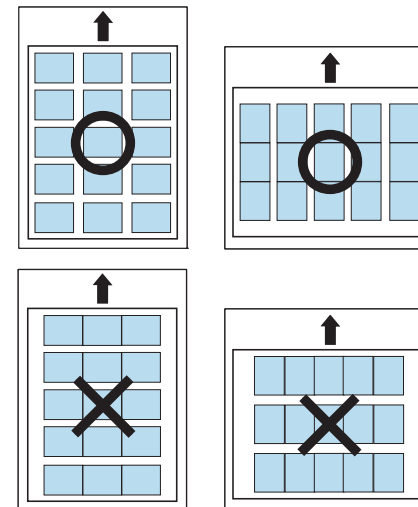

Impression sur supports spéciaux

Papier cartonné ou au format personnalisé

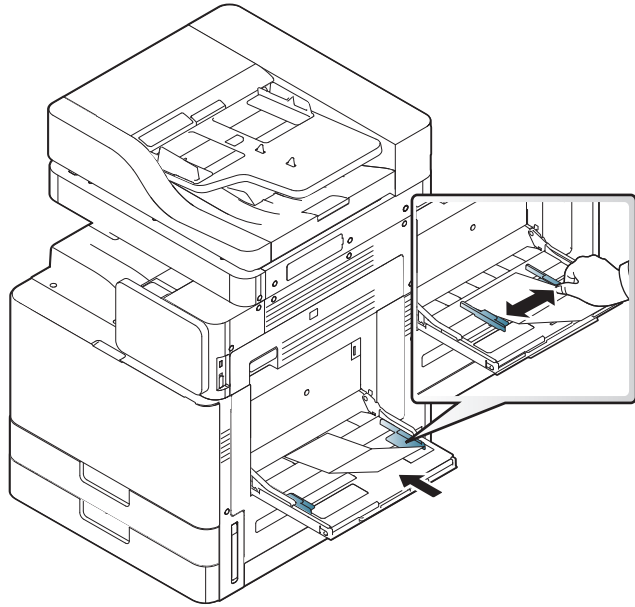

- N'utilisez pas un format de support inférieur à 98 mm de large x 148 mm de long.
- Dans l'application, définissez des marges d'au moins 6,4 mm par rapport aux bords du support.

Papier à en-tête / papier préimprimé

	Une seule face	Recto/verso
Bac standard/ Chargeur à double cassette en option	Face imprimée vers le haut	Face imprimée vers le bas
Bac polyvalent	Face imprimée vers le bas	Face imprimée vers le haut

- Les encres utilisées sur les papiers préimprimés doivent être thermostables, elles ne doivent ni fondre, ni s'évaporer, ni émettre de substances toxiques lorsqu'elles sont soumises à la température de fusion de 170 °C pendant un dixième de seconde.
- Ces encres ne doivent pas être inflammables ni endommager les rouleaux de l'appareil.
- Les formulaires doivent être conservés dans un emballage étanche pour éviter toute altération pendant la période de stockage.
- Avant de charger le papier préimprimé, assurez-vous que l'encre sur le papier est sèche. Durant le processus de fusion, une encre encore humide risquerait de s'effacer du support préimprimé, diminuant ainsi la qualité de l'impression.

Impression sur supports spéciaux

Brillant




Chargez une seule feuille de papier à la fois dans le bac polyvalent, face brillante vers le bas.

- Supports recommandés : papier brillant (Letter US) pour cet appareil HP Brochure Paper (Produit : Q6611A) uniquement.
- Supports recommandés : papier brillant (A4) pour cet appareil HP Superior Paper 160 glossy (Produit : Q6616A) uniquement.

Réglages du bac

Pour modifier les paramètres détaillés du bac, appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres bacs** et sélectionnez le bac ainsi que les options que vous souhaitez afficher à l'écran.

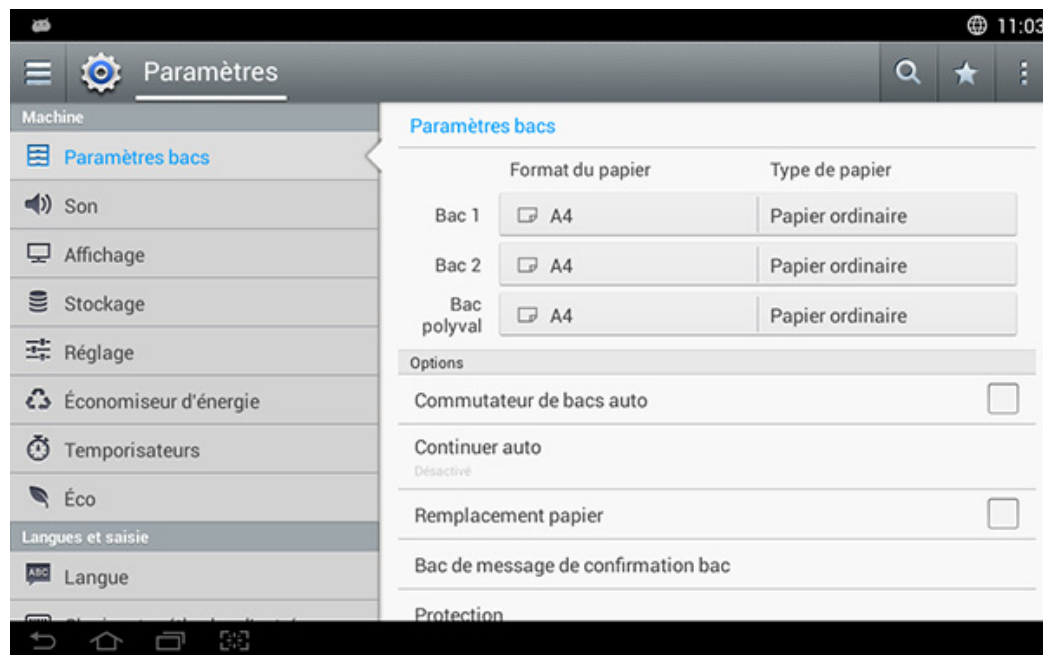

- **Bac 1, Bac 2, Bac polyval:** Vous pouvez définir le **Format du papier** et le **Type de papier**.
- **Bac 3, Bac 4, Bac 5 :** Vous pouvez définir le **Format du papier** et le **Type de papier**.



Si le DCF, le HCF et le LCT en option sont installés, vous pouvez utiliser ces fonctions.

- **Format du papier:** Vous permet de régler la taille de la police
 - Vous pouvez modifier la liste du papier à l'écran. Sur cet appareil, les listes des formats de papier sont divisées en les formats de type A/B et les formats de type Lettre US disponibles.
 - S'il n'y a pas de papier au format demandé ou si vous devez utiliser un format personnalisé, appuyez sur la flèche de point cardinal pour définir le format du papier. Vous pouvez également définir et enregistrer le format personnalisé à l'aide de **Format perso**. Vous pouvez sélectionner le format personnalisé chaque fois que vous en avez besoin.
- **Type de papier:** Vous permet de régler la type de papier.

Options

Faites dérouler les options en montant et en descendant.

- **Commutateur de bacs auto:** Permet de déterminer si l'appareil doit poursuivre l'impression si elle détecte que le papier ne correspond pas aux paramètres définis. Par exemple, si le même format de papier se trouve dans les bacs 1 et 2, l'appareil imprime automatiquement à partir du bac 2 lorsque le bac 1 est vide.
- **Continuer auto:** Cette option vous permet de poursuivre l'impression lorsque le format de papier que vous avez défini ne correspond pas au papier dans le bac. Lorsque cette option est activée, l'appareil continue l'impression avec un papier de format similaire ou de grand format. Si cette option est désactivée, l'appareil attend le chargement du format de papier requis dans le bac.

Réglages du bac

- **Remplacement papier:** Lorsque le papier demandé pour un travail d'impression n'est pas disponible dans le bac, cette fonctionnalité permet de le remplacer par un format de papier similaire. Par exemple, si le papier au format Letter US demandé n'est pas disponible dans le bac, l'appareil le remplace par un format A4.



Lors d'un remplacement du papier, il peut y avoir une certaine perte d'image.

- **Message de confirmation du bac:** Lorsque vous chargez du papier dans un bac, vous pouvez définir l'affichage automatique du message de confirmation. Cet appareil peut détecter automatiquement certains formats et types de papier. Si vous souhaitez définir le format et le type de papier ou si l'appareil ne peut pas les détecter, vous pouvez le faire directement dans la fenêtre de confirmation.
- **Protection du bac:** Si vous réglez le bac 1 sur **Activé**, par exemple, alors le bac 1 est exclu lors du basculement des bacs.



Ce réglage fonctionne pour les tâches de copie ou d'impression : il n'affecte pas les tâches de télécopie.

- **Paramètres de priorité du bac:** Vous pouvez définir la priorité du bac. Si le premier paramètre est le bac 1, l'appareil imprime automatiquement à partir du bac 1 lorsque le bac du second paramètre est vide.
- **Verrouillage de bac:** Vous pouvez régler le verrouillage du bac.



Si le kit de verrouillage de cassette optionnel est installé, vous pouvez utiliser cette fonction.



3. Impression

Ce chapitre décrit les tâches d'impression courantes.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- **Impression de base** 79
- **Ouverture des préférences d'impression** 81
- **Configuration des Options du périphérique** 107
- **Utilisation des fonctions d'impression spéciales** 92
- **Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe** 102
- **Modification des réglages d'impression par défaut** 104
- **Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut** 105
- **Paramètres d'impression de l'appareil** 106
- **Configuration des Options du périphérique** 107
- **Impression dans un fichier (PRN)** 109
- **Impression sous Mac** 110
- **Impression Linux** 112
- **Impression UNIX** 114

Fonctions des pilotes d'impression



- Les procédures de ce chapitre sont principalement basées sur Windows 7.
- Vérifiez les systèmes d'exploitation compatibles avec votre appareil (voir « Configuration requise » à la page 316).

Les pilotes d'impression de votre imprimante sont dotés des fonctionnalités standard suivantes :

- Sélection de l'orientation du papier, du format, de la source et du type de support.
- nombre d'exemplaires.

Vous pouvez également utiliser diverses fonctions d'impression spéciales. Le tableau ci-dessous récapitule les différentes fonctions prises en charge par les pilotes d'impression.



Certains modèles ou systèmes d'exploitation peuvent ne pas prendre en charge une ou plusieurs fonctionnalités du tableau suivant.

Fonction	PCL/PS ^{a b/} XPS ^{bc}	PS ^b		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Qualité d'impression	●	●	●	●

Fonction	PCL/PS ^{a b/} XPS ^{bc}	PS ^b		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Impression d'affiches	•	•		
Plusieurs pages par feuille	•	•	•	•
Impression brochure	•	•		
Ajuster à la page	•	•		
Réduction/ agrandissement	•	•		
Source d'alimentation différente pour la première page	•	•		
Options de page de garde	•	•	•	•
Compression des données tramées	• (PCL uniquement)			
Options de sortie	•	•	•	•
Filigrane	•	•		

Fonctions des pilotes d'impression

Fonction	PCL/PS ^{a b/} XPS ^{bc}	PS ^b		
	Windows	Mac	Linux	Unix
Surimpression	• (PCL uniquement)			
Impression recto- verso	•	•	•	•

- a. Le pilote PostScript est recommandé pour une meilleure qualité d'image d'impression des applications tournant avec PostScript telles qu'Acrobat Reader®, Adobe Illustrator®, Adobe Photoshop®, etc.
- b. Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements). Avant l'installation, vérifiez que le système d'exploitation de votre ordinateur prend en charge le logiciel.
- c. Le pilote d'impression XPS ne peut être installé que sous Windows Vista ou version supérieure.

(• : pris en charge, vide : non pris en charge)

Impression de base




- Impression sous Mac (voir « Impression sous Mac » à la page 110).
- Impression sous Linux (voir « Impression Linux » à la page 112).
- Impression sous UNIX (voir « Impression UNIX » à la page 114).

La fenêtre **Options d'impression** suivante concerne le bloc-notes dans Windows 7. Votre fenêtre **Options d'impression** peut être différente, en fonction de votre système d'exploitation ou de l'application utilisée.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.

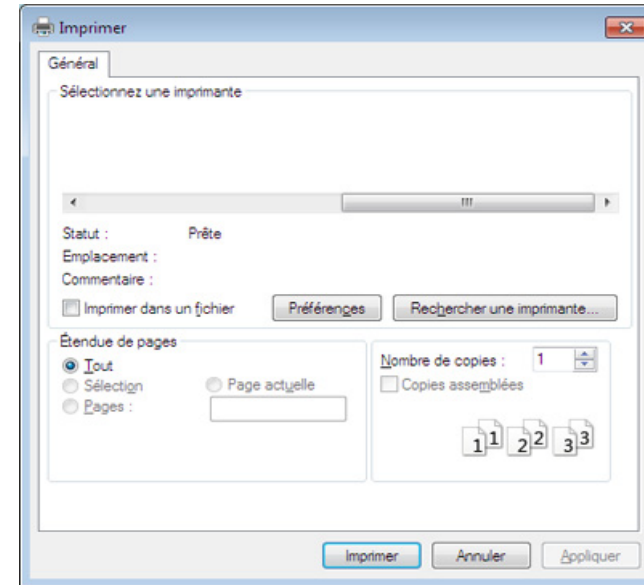

Les paramètres d'impression de base, notamment le nombre de copies et le nombre de pages sont sélectionnés dans la fenêtre **Imprimer**.




Pour exploiter pleinement les fonctions de votre pilote d'impression, cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences** dans la fenêtre **Imprimer** de l'application pour changer les paramètres d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).

- 4 Pour lancer l'impression, cliquez sur **OK** ou sur **Imprimer** dans la fenêtre **Imprimer**.

Impression de base





Annulation d'une impression

Si la tâche d'impression est en attente dans la liste ou la file d'attente d'impression, annulez-la comme suit:

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil () dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez annuler la tâche d'impression avec la commande **Annuler l'impression** dans la fenêtre de programme État de l'imprimante Samsung de l'ordinateur (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 221)

Ouverture des préférences d'impression




Lorsque vous sélectionnez une option dans **Options d'impression**, vous pouvez voir une marque d'avertissement, , ou . Un point d'exclamation () signifie que vous pouvez sélectionner cette option, mais qu'elle n'est pas recommandée, et une croix () signifie que vous ne pouvez pas sélectionner cette option à cause de la configuration ou de l'environnement de votre machine.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 3 Sélectionnez le pilote d'impression dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.
- 4 Cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**.



La capture d'écran peut différer selon le modèle.

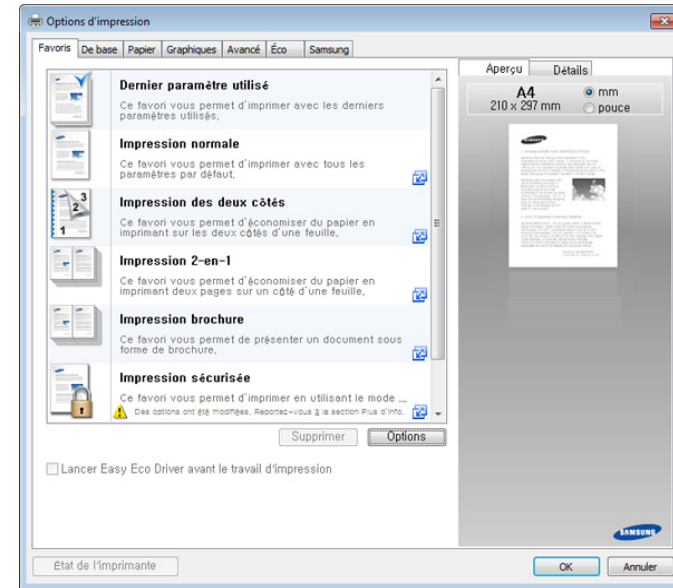

- Vous pouvez appliquer les fonctions **Eco** pour économiser du papier et du toner avant d'imprimer (voir « Easy Eco Driver » à la page 213).
- Vous pouvez vérifier le statut actuel de l'appareil en appuyant sur le bouton **État de l'imprimante** (voir « Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung » à la page 221).


Ouverture des préférences d'impression

Onglet Favoris

Les éléments proposés vous permettent de choisir des paramètres prédéfinis.



La capture d'écran peut différer selon le modèle.

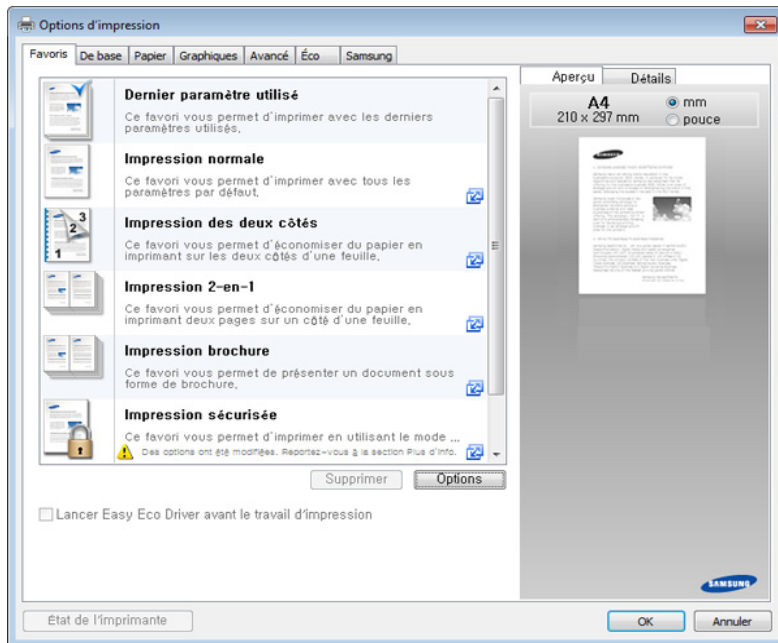

Onglet De base

Utilisez l'onglet **De base** pour définir diverses options d'impression.

ORIENTATION

Cette option permet de choisir le sens de l'impression des informations.

Options de mise en page

Cette option permet de sélectionner diverses mises en page pour votre document.

- **1 page par face** : cette option est une option de mise en page de base. cette option permet d'imprimer une page sur une face d'une feuille.
- **Plusieurs pages par face**: Voir « Impression plusieurs pages sur une seule feuille » à la page 92.
- **Affiche**: Voir « Impression d'affiches » à la page 93.
- **Impression brochure**: Voir « Impression de brochures » à la page 94.
- **Impression de livret préformaté**:
- **Bordure de page**: cette option permet d'imprimer votre document avec une bordure. cette option n'est pas disponible pour **Affiche** et **Impression brochure**.

Ouverture des préférences d'impression

Impress. recto-verso

Cette option permet d'imprimer sur les deux faces du papier (voir « Impression sur recto-verso » à la page 94).

Options de finition

Ces options vous permettent de spécifier le nombre d'agrafes et de trous à appliquer au document.



- Ces options sont disponibles uniquement lorsque le finisseur intérieur, le finisseur de livret 2k ou le finisseur 3k est installé.
 - L'option **Perforations** n'est disponible que lorsque le kit de perforation en option est installé dans le finisseur standard ou le finisseur de livret en option.
-
- **Agrafes**: Spécifier le nombre d'agrafes à utiliser pour relier le document (1 ou 2 agrafes).
 - **Perforations** : Spécifiez le nombre de trous de perforation du document (deux ou trois trous). Certains kits de perforation peuvent présenter une option **4 trous** au lieu de l'option **3 trous**.

Onglet Papier

Utilisez les options de l'onglet **Papier** pour définir les spécifications fondamentales de manipulation du papier.

Copies

Cette option vous permet de définir le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 1 et 9999.

Options du papier

- **Format d'origine**: cette option permet de définir le format papier réel des originaux.
- **Taille de sortie**: cette option permet d'adapter votre travail d'impression à n'importe quel format de papier, quelle que soit le format des originaux (voir « Impression d'un document sur un format de papier donné » à la page 96).
 - **Pourcentage** : cette option vous permet de modifier la taille du contenu d'une page pour l'agrandir ou le réduire à l'impression, en donnant le pourcentage souhaité (voir « Modification de taille en pourcentage de votre document » à la page 95).
- **Alimentation**: assurez-vous que l'option **Alimentation** est réglée sur le bac approprié. Utilisez **Bac polyvalent** lors de l'impression sur des supports spéciaux, comme des enveloppes et des transparents.

Ouverture des préférences d'impression

- **Type:** cette option permet de définir le type du papier chargé dans le bac. Vous obtiendrez ainsi une qualité d'impression optimale. Dans le cas contraire, la qualité d'impression souhaitée peut ne pas être atteinte.
- **Page spéciale:** cette option permet de réaliser des pages spéciales comme des couvertures. Vous pouvez ajouter, supprimer ou mettre à jour les paramètres de page spéciaux sur la liste. Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL.
- **Séparateur de transparents :** Vous permet d'insérer une page de séparation vierge ou imprimée entre des transparents. Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez **Transparent** dans le **Type**.

Onglet Graphiques

Utilisez l'onglet **Graphiques** pour régler la qualité d'impression en fonction de vos besoins.

Qualité

Plus la valeur est élevée, plus les caractères et les graphiques imprimés sont nets. Toutefois, une résolution élevée peut augmenter le temps d'impression d'un document.

Police/Texte

Sélectionnez **Texte clair** pour imprimer un texte plus sombre que sur un document normal.

Cochez **Tout le texte en noir** pour imprimer en noir, sans se soucier de la couleur qui apparaît sur l'écran.

Contrôleur graphique

Elle permet à l'utilisateur d'accentuer les contours des textes et des lignes fines pour améliorer la lisibilité et aligner chaque cadrage de couleur en mode d'impression couleur.

Économie de toner

Le paramètre **Économie de toner** permet à l'utilisateur d'économiser du toner lors de l'impression d'une version brouillon d'un document.

Sélectionnez **Désactivé** pour imprimer en mode Normal et sélectionnez **Activé** pour imprimer en appliquant moins de toner sur la page.

Ouverture des préférences d'impression

Onglet Finition

Utilisez l'onglet **Finition** pour définir diverses options de finition.

Options de tri

cette option permet de trier facilement les impressions.

- **Aucun:** Permet de désactiver cette option.
- **Demande d'offset:** lors de l'impression de copies multiples, cette option décale la position de sortie de chaque jeu.



Cette fonction est disponible uniquement lorsque le finisseur intérieur, le finisseur de livret 2k ou 3k est installé.

- **Rotation:** lors de l'impression de copies multiples, les jeux d'impressions sont croisés.



- Cette fonction est disponible uniquement lorsque le finisseur intérieur, le finisseur de livret 2k ou 3k est installé.
- Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec un support d'impression au format Letter US et A4.
- Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vous devez charger le papier dans les bacs avec SEF (alimentation bord court) et LEF (alimentation bord long). Par exemple, la direction d'alimentation papier dans le bac 1 est SEF, et la direction d'alimentation papier dans le bac 2 est LEF.

Options d'agrafage

Cette option vous permet de spécifier le nombre d'agrafes et la position des agrafes. Cette option est disponible uniquement lorsque le finisseur standard ou le finisseur de livret en option est installé.

- **Agraffer :** sélectionnez le nombre d'agrafes entre **1 agrafe** et **2 agrafe**.
- **Position :** sélectionnez la position des agrafes parmi **Gauche**, **Droite** et **Haut**.



Lorsque vous utilisez simultanément l'agrafage et la perforation, vous pouvez uniquement définir la même position pour les agrafes et les trous de perforation.

Ouverture des préférences d'impression

Options des perforations

cette option permet de spécifier le nombre de perforations et la position des perforations. Des trous sont perforés sur les impressions en vue de leur classement. Cette option n'est disponible que lorsque le kit de perforation en option est installé dans le finisseur standard ou le finisseur de livret en option.

- **Perforations** : sélectionnez le nombre de perforations entre **2 trous** et **3 trous**. En fonction du kit de perforation, **4 trous** pourrait s'afficher au lieu de **3 trous**.
- **Position** : sélectionnez la position des agrafes parmi **Gauche**, **Droite** et **Haut**.



Lorsque vous utilisez simultanément l'agrafage et la perforation, vous pouvez uniquement définir la même position pour les agrafes et les trous de perforation.

- **Options du bac de sortie**: Cette option permet de spécifier le bac de sortie des documents imprimés.

Options de pliage

Cette option vous permet d'imprimer des documents pliés en trois (triple pli). Vous pouvez régler les options suivantes pour utiliser la fonction **Pliage C** :

- **Extérieur, Haut** : Imprime le contenu sur l'extérieur du papier à trois plis. L'appareil replie le bas de la page pour former le rabat intérieur et le haut de la page pour former le rabat extérieur.
- **Extérieur, Bas** : Imprime le contenu sur l'extérieur du papier à trois plis. L'appareil replie le haut de la page pour former le rabat intérieur et le bas de la page pour former le rabat extérieur.
- **Intérieur, haut** : Imprime le contenu sur l'intérieur du papier à trois plis. L'appareil replie le haut de la page pour former le rabat intérieur et le bas de la page pour former le rabat extérieur.
- **Intérieur, Bas** : Imprime le contenu sur l'intérieur du papier à trois plis. L'appareil replie le haut de la page pour former le rabat intérieur et le bas de la page pour former le rabat extérieur.
- **Pages par jeu** : Spécifie le nombre de pages à inclure dans chaque jeu à l'aide de l'option **Pliage C**. Vous pouvez inclure jusqu'à 3 pages dans chaque jeu.
- **Réinitial.** : Rétablit toutes les options par défaut.

Options du bac de sortie

Cette option permet de spécifier le bac de sortie des documents imprimés.

Ouverture des préférences d'impression

Onglet Avancé

Utilisez l'onglet **Avancé** pour définir diverses options d'impression pour votre document.

Filigrane

Voir « Impression de filigranes » à la page 97.

Surimpression

Voir « Utilisation de la surimpression » à la page 99.

Options de sortie

- **Ordre d'impression** : cette option permet de définir l'ordre dans lequel les pages s'imprimeront. **Pages impaires et Pages paires ne sont disponibles que lorsque vous utilisez le pilote d'impression PCL.**
- **Ignorer les pages blanches**: cette option permet d'ajouter un séparateur vierge ou imprimé entre des transparents.
- **Marge manuelle**: cette option permet de spécifier la marge de reliure. La marge de reliure permet de régler la position de reliure. *Cette option n'est pas disponible si vous utilisez le pilote d'impression PS.*



Si vous cliquez sur **Réinitialiser**, les paramètres de l'option **Avancé** retournent à la valeur par défaut.

Sécurité

Permet de crypter tout d'abord les données d'impression, puis les transmet à l'appareil. Cette fonctionnalité protège l'information d'impression et évite ainsi que vos données soient accessibles sur le réseau. La fonction **Cryptage des tâches** n'est activée que lorsqu'il existe un disque dur. Le disque dur est utilisé pour décrypter les données d'impression.

Gestion de tâches

Cette option vous permet d'effectuer des impressions sans autorisation donnée.


- **Autorisation utilisateur**: si vous cochez cette option, seuls les utilisateurs possédant une autorisation peuvent lancer une tâche d'impression.
- **Autorisation du groupe**: si vous cochez cette option, seuls les groupes possédant une autorisation de groupe peuvent lancer une tâche d'impression.

Ouverture des préférences d'impression



- Cliquez sur le point d'interrogation (?) en haut à droite de la fenêtre, puis sur l'option au sujet de laquelle vous souhaitez obtenir des informations.
- Les administrateurs peuvent activer la gestion des tâches et configurer les autorisations dans le panneau de commande, ou dans SyncThru™ Web Service. Pour des informations détaillées les concernant (voir « SyncThru™ Web Service » à la page 202).

Onglet Éco

L'onglet **Éco** permet d'économiser les ressources d'impression et conduit à imprimer de manière écologique. Lorsque vous sélectionnez **Impression éco**, vous pouvez voir le logo Éco () sur certaines options. En outre, certaines options ne peuvent pas être utilisées en mode éco.

Options Éco

- **Imprimante par défaut:** si vous sélectionnez cette option, cette fonction est déterminée par le paramètre défini via le panneau de commande de l'appareil.
- **Aucun:** Permet de désactiver cette option.

- **Impression éco:** le mode éco est activé. Sélectionnez l'option **Impress. recto-verso**, **Economie de toner**, **Ignorer les pages blanches**, **Mise en page** et **Mode couleur**(X740x/X750x/X760x uniquement) que vous souhaitez utiliser en mode éco. Tant que vous ne changez pas les options à partir des autres onglets, le document sera imprimé selon la définition du mode éco.
- **Code secret:** si l'administrateur définit **Activé-Forcé** dans **Mode Eco défaut** pour cet appareil, le mode éco est toujours défini par le paramétrage éco de l'appareil, tandis que les **Options Éco** du pilote d'impression sont désactivées. Si vous devez changer les paramètres d'impression, cliquez sur **Mot de passe** et saisissez le mot de passe ou contactez votre administrateur.

Simulateur du résultat

Simulateur du résultat affiche les résultats liés à la réduction des émissions de dioxyde de carbone, à la consommation électrique et à la quantité de papier économisé conformément aux paramètres définis.



- Les résultats sont calculés sur la base que le nombre total de feuilles de papier imprimées est cent sans page vierge lorsque le mode économique est désactivé.
- Fait référence au coefficient de calcul pour le CO2, l'énergie et le papier de l'**IEA** (Agence internationale de l'énergie), à l'indice du Ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications et au site Web www.remanufacturing.org.uk. Chaque modèle comporte un indice différent.

Ouverture des préférences d'impression

- La consommation électrique en mode d'impression fait référence à la consommation électrique moyenne de l'appareil lors d'une impression.
- La quantité réellement économisée peut être différente, en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'ordinateur, du logiciel, de la méthode de connexion, du type de support, du format du support, de la complexité de la tâche, etc.

Onglet Samsung

Utilisez l'onglet **Samsung** pour afficher les informations de copyright et le numéro de version du pilote. Si votre ordinateur est connecté à Internet, vous pouvez avoir accès à des services.

Mode d'impression

Cette option permet de choisir la façon d'imprimer ou d'enregistrer le fichier d'impression en utilisant le disque dur de votre appareil. Le **Mode d'impression** par défaut est **Normale** qui concerne l'impression sans enregistrer le fichier d'impression sur le disque dur. Vous pouvez également utiliser cette option dans d'autres onglets.

- **Normale:** ce mode imprime sans enregistrer votre document.
- **Épreuve:** Ce mode est utile lors de l'impression de plusieurs copies. Vous pouvez imprimer une première copie pour contrôle, puis imprimer plus tard le reste des copies.
- **Confidentiel:** Ce mode sert à l'impression de documents confidentiels. L'impression nécessite la saisie d'un mot de passe (voir « État de la tâche » à la page 38).
- **Enregistrer:** ce mode sert uniquement à enregistrer des documents sur le disque dur. Au besoin, vous pouvez charger et imprimer les documents enregistrés. Vous pouvez trouver le fichier enregistré dans la **Dossier** (voir « Utilisation de la boîte » à la page 230). Commencez pas choisir une boîte à document dans **Emplacement d'enregistrement**, puis définissez **Options**.
- **Stocker et imprimer:** Ce mode est utilisé lors de l'impression et de l'enregistrement simultanés de documents. Au besoin, vous pouvez charger et imprimer les documents enregistrés. Vous pouvez trouver le fichier enregistré dans la **Dossier** (voir « Utilisation de la boîte » à la page 230). Commencez pas choisir une boîte à document dans **Emplacement d'enregistrement**, puis définissez **Options**.

Ouverture des préférences d'impression



- **Nom du travail:** Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier stocké en utilisant le panneau de commande.
- **ID d'utilisateur:** Cette option est utilisée lorsque vous devez trouver un fichier stocké en utilisant le panneau de commande. Le nom d'utilisateur apparaît automatiquement en tant que nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous connecter sous Windows.
- **Entrez le mot de passe:** si la **Propriété** du document enregistré sélectionnée est **Sécurisé**, vous devez saisir le mot de passe pour le document enregistré. Cette option est utilisée pour le chargement d'un fichier stocké à l'aide du panneau de commande.
- **Confirmez le mot de passe:** Resaisissez le mot de passe pour le confirmer.

Utilisation d'un réglage favori

L'option **Favoris**, visible sur chaque onglet de préférences, à l'exception de l'onglet **Favoris** et de l'onglet **Samsung**, vous permet d'enregistrer les préférences actuelles pour une utilisation ultérieure.

Pour enregistrer un élément **Favoris**, procédez comme suit :

1

Dans chaque onglet, modifiez les paramètres selon vos préférences.

2

Saisissez un nom dans la zone de saisie **Favoris**.

3

Cliquez sur **Enregistrer**

4

Entrez un nom et une description, puis sélectionnez l'icône souhaitée.

5

Cliquez sur **OK**. Quand vous enregistrez les **Favoris**, tous les paramètres actuels du pilote sont sauvegardés.



Pour utiliser un réglage enregistré, sélectionnez-le dans l'onglet **Favoris**. L'appareil est maintenant prêt à imprimer en fonction des paramètres que vous avez sélectionnés. Pour supprimer des paramètres enregistrés, sélectionnez-les dans l'onglet **Favoris**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Ouverture des préférences d'impression

Utilisation de l'aide

Cliquez sur l'option que vous souhaitez connaître dans la fenêtre **Options d'impression**, puis appuyez sur **F1** sur votre clavier.

Utilisation des fonctions d'impression spéciales

Les fonctionnalités spéciales d'impression comprennent :

- « Impression plusieurs pages sur une seule feuille » à la page 92.
- « Impression d'affiches » à la page 93.
- « Impression de brochures » à la page 94.
- « Impression sur recto-verso » à la page 94.
- « Modification de taille en pourcentage de votre document » à la page 95.
- « Impression d'un document sur un format de papier donné » à la page 96.
- « Impression de filigranes » à la page 97.
- « Utilisation de la surimpression » à la page 99.

Impression plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez sélectionner le nombre de pages à imprimer sur une même feuille. Si vous choisissez d'imprimer plusieurs pages par feuille, les pages sont réduites et organisées dans l'ordre indiqué. Vous pouvez imprimer jusqu'à 16 pages par feuille.




- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 2 Cliquez sur l'onglet **De base**, sélectionnez **Plusieurs pages par face** dans la liste déroulante **Type**.
- 3 Sélectionnez **Bordure de page** pour qu'une bordure encadre chaque page imprimée sur la feuille.
- 4 Sélectionnez le nombre de pages à imprimer par feuille (2, 4, 6, 9 ou 16) dans la liste déroulante **Pages par face**.
- 5 Sélectionnez l'ordre des pages dans la liste déroulante **Ordre des pages**, si nécessaire.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Papier**, sélectionnez **Format d'origine**, **Alimentation**, et **Type**.
- 7 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Utilisation des fonctions d'impression


Impression d'affiches

Cette fonction vous permet d'imprimer un document d'une seule page sur 4, 9 ou 16 pages que vous pouvez coller ensemble pour former une affiche.

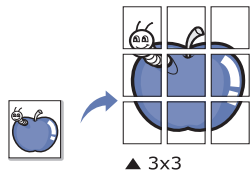

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 2 Cliquez sur l'onglet **De base**, sélectionnez **Affiche** dans la liste déroulante **Type**.
- 3 Sélectionnez la mise en page de votre choix.
Spécification de la mise en page :

- 4 Sélectionnez la valeur **Chevauchement**. Spécifiez **Chevauchement** en millimètres ou pouces en sélectionnant la case d'option en haut à droite de l'onglet **De base** pour faciliter le collage des feuilles ensemble.

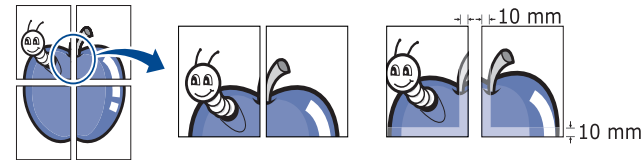

- 5 Cliquez sur l'onglet **Papier**, sélectionnez **Format d'origine**, **Alimentation**, et **Type**.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.
- 7 Vous pouvez reconstituer l'affiche en collant les feuilles ensemble.

Utilisation des fonctions d'impression

Impression de brochures

Cette fonction imprime votre document en recto verso et permet d'organiser les pages imprimées afin de pouvoir les relier en les pliant par leur milieu.



Si vous souhaitez réaliser une brochure, vous devez imprimer sur un support d'impression au format Letter US, Legal US, A4, JIS B5, Statement, Executive US, A5, Ledger, ou JIS B4.

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à la fenêtre **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 2 Cliquez sur l'onglet **De base**, sélectionnez **Impression brochure** dans la liste déroulante **Type**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Avancé**. Sélectionnez ensuite l'option de votre choix.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Papier**, sélectionnez **Format d'origine**, **Alimentation**, et **Type**.



L'option **Impression brochure** n'est pas disponible pour tous les formats papier. Pour trouver le format de papier disponible pour cette fonctionnalité, sélectionnez le format de papier disponible dans l'option **Format d'origine** de l'onglet **Papier**.

Si vous sélectionnez un format de papier non disponible, cette option peut être automatiquement annulée. Sélectionnez uniquement du papier disponible (Papier sans marque ⚠ ou ✖).

- 5 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Impression sur recto-verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces d'une feuille de papier, en recto verso. Avant d'imprimer, décidez de l'orientation de vos documents. Cette fonctionnalité n'est possible qu'avec un papier au format Letter US, Legal US, Oficio, US Folio, A4, ISO B5, JIS B5, Statement, Executive US, A5, 8K, 16K, Ledger, Tabloid Extra, ou JIS B4.



N'imprimez pas sur les deux faces de supports spéciaux comme des étiquettes, des enveloppes ou du papier épais. Ceci peut entraîner un bourrage papier ou endommager l'appareil.


Utilisation des fonctions d'impression

1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).


2 Cliquez sur l'onglet **De base**.

3 Dans la section **Impress. recto-verso**, sélectionnez l'option de reliure souhaitée.

- **Imprimante par défaut:** si vous sélectionnez cette option, cette fonction est déterminée par le paramètre défini via le panneau de commande de l'appareil. Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL.
- **Aucun:** Permet de désactiver cette fonction.
- **Bord long:** Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.

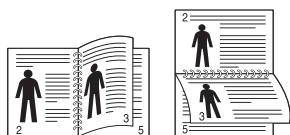

- **Bord court:** Cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour les calendriers.

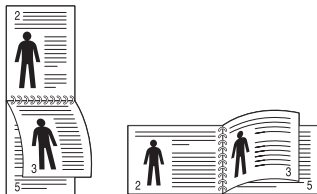


- **Impression recto-verso inversée:** Cochez cette option pour inverser l'ordre d'impression lors d'une impression en recto/verso.

4 Cliquez sur l'onglet **Papier**, sélectionnez **Format d'origine**, **Alimentation**, et **Type**.

5 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Modification de taille en pourcentage de votre document

Vous pouvez modifier la taille d'un document pour l'agrandir ou le réduire à l'impression, en donnant le pourcentage souhaité.

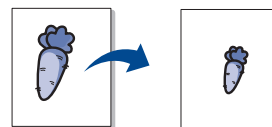

- 1** Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 2** Cliquez sur l'onglet **Papier**.
- 3** Sélectionnez le format réel des originaux dans **Format d'origine**.

Utilisation des fonctions d'impression

- 4 Entrez le taux d'agrandissement ou de réduction souhaité dans la zone de saisie **Pourcentage**.

Vous pouvez également cliquer sur les flèches haut et bas pour sélectionner l'échelle.



Vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité lorsque vous sélectionnez un format de papier dans **Taille de sortie**.

- 5 Sélectionnez **Alimentation** et **Type**.

- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Impression d'un document sur un format de papier donné

Cette fonction vous permet d'adapter votre travail d'impression à n'importe quel format de papier, quelle que soit la taille du document. Cette option peut s'avérer utile pour vérifier les détails d'un petit document avec précision.




- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Papier**.
- 3 Sélectionnez le format réel des originaux dans **Format d'origine**.
- 4 Sélectionnez le format de papier pour l'impression se trouvant dans le bac dans **Taille de sortie**.
- 5 Sélectionnez **Alimentation** et **Type**.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Utilisation des fonctions d'impression

Impression de filigranes

L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte ou des images sur un document existant. Par exemple, vous l'utilisez lorsque vous souhaitez imprimer le texte « **DRAFT** » ou « **CONFIDENTIAL** » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.

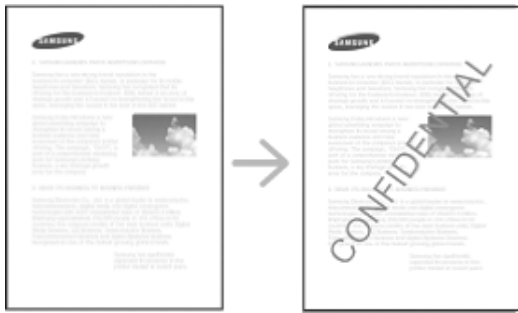

Plusieurs filigranes prédéfinis sont fournis avec l'appareil. Vous pouvez les modifier ou en ajouter des nouveaux à la liste.



- **En-tête:** Vous pouvez ajouter le texte sélectionné en haut à gauche, en haut au centre, ou en haut à droite.
- **Pied de page:** Vous pouvez ajouter le texte sélectionné en bas à gauche, en bas au centre, ou en bas à droite.

Utilisation d'un filigrane existant

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Avancé**, et sélectionnez le filigrane souhaité dans la liste déroulante **Filigrane**. Vous verrez le filigrane sélectionné dans la chargeur à triple cassette.
- 3 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **impression**.



- **Texte du filigrane:** Permet aux utilisateurs de saisir le filigrane qui correspond à celui que l'utilisateur veut imprimer.
- **Fichier image:** Permet aux utilisateurs de charger l'image en filigrane qui correspond à celle que l'utilisateur veut imprimer.
- **Nom du filigrane:** Permet aux utilisateurs de saisir le nom en filigrane pour l'ajouter à la liste déroulante des filigranes.
- **Première page seulement:** Imprime le filigrane uniquement sur la première page. Non cochée par défaut.

Utilisation des fonctions d'impression

Création d'un filigrane

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 2 Dans l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier...** dans la liste déroulante **Filigrane**.
- 3 Saisissez le texte voulu dans le champ **Texte du filigrane**. Vous pouvez entrer jusqu'à 256 caractères.

Si la case **Première page seulement** est cochée, le filigrane est uniquement imprimé sur la première page.
- 4 Définissez les options du filigrane.

Vous pouvez choisir le nom de police, le style, la taille ou l'ombrage du filigrane dans la section **Attributs de police**, de même que définir l'angle du filigrane dans la section **Alignement et angle du filigrane**.
- 5 Pour ajouter un nouveau filigrane à la liste **Ajouter**, cliquez sur **Filigranes actuels**.
- 6 Lorsque vous avez terminé la modification, cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Pour ne pas imprimer de filigrane, sélectionnez **Aucun** dans la liste déroulante **Filigrane**.

Modification d'un filigrane

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier...** dans la liste déroulante **Filigrane**.
- 3 Sélectionnez le filigrane à modifier dans la liste **Filigranes actuels**, puis modifiez le message et les options du filigrane.
- 4 Cliquez sur **Mettre à jour** pour enregistrer les modifications.
- 5 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Suppression d'un filigrane

- 1 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Modifier...** dans la liste déroulante **Filigrane**.
- 3 Sélectionnez le filigrane à supprimer dans la liste **Filigranes actuels**, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 4 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Utilisation des fonctions d'impression

Utilisation de la surimpression

Cette option n'est disponible que si vous utilisez le pilote d'impression PCL.

Qu'est-ce qu'une surimpression ?

Les surimpressions sont du texte et/ou des images enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur sous un format spécial, pouvant être imprimés sur n'importe quel document. Elles remplacent souvent les papiers à en-tête. Plutôt que d'avoir recours à un en-tête préimprimé, vous pouvez créer une surimpression comportant les mêmes informations que cet en-tête. Vous n'avez donc plus à charger votre papier à en-tête habituel pour imprimer une lettre à l'en-tête de votre entreprise. Faites simplement apparaître l'en-tête en surimpression sur le document.



Création d'une surimpression de page

Pour utiliser une surimpression de page, vous devez préalablement la créer, et y insérer votre logo ou votre image.

- 1 Créez ou ouvrez un document contenant le texte ou l'image que vous souhaitez utiliser comme nouvelle surimpression de page. Placez les éléments exactement comme vous souhaitez qu'ils apparaissent à l'impression sous forme de surimpression.
- 2 Pour enregistrer le document en tant que surimpression, accédez aux **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 3 Cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis sélectionnez **Créer** dans la liste déroulante **Surimpression**.
- 4 Dans la fenêtre **Enregistrer sous**, saisissez un nom comportant jusqu'à huit caractères dans la case **Nom**. Sélectionnez le chemin de destination, si nécessaire (le chemin par défaut est C:\Formover).
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.
Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.
- 7 Le fichier n'est pas imprimé. Il est enregistré sur le disque dur de votre ordinateur.



Le format du document de surimpression doit être identique à celui du document imprimé avec la surimpression. Vous ne pouvez pas créer de surimpression comportant un filigrane.

Utilisation des fonctions d'impression

Utilisation d'une surimpression de page

Une fois la surimpression créée, vous pouvez l'imprimer en l'appliquant à votre document. Pour imprimer une surimpression avec un document :

- 1 Créez ou ouvrez le document à imprimer.
- 2 Pour changer les paramètres d'impression à partir de votre application, accédez à **Options d'impression** (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 3 Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
- 4 Sélectionnez la **Imprimer une surimpression** dans la liste déroulante **Surimpression**.
- 5 Si le fichier de surimpression que vous souhaitez n'apparaît pas dans la liste déroulante **Fich. surimpr. 1** ou **Fich. surimpr. 2**, sélectionnez **Charger** dans la **Liste des surimpressions**. Sélectionnez le fichier de surimpression que vous souhaitez utiliser.

Si vous avez enregistré le fichier de surimpression à utiliser dans une source externe, vous pouvez le charger à partir de la fenêtre **Charger**.

Après avoir sélectionné le fichier, cliquez sur **Ouvrir**. Le fichier apparaît dans la zone **Liste des surimpressions** et vous pouvez donc l'imprimer. Sélectionnez la surimpression dans la zone **Liste des surimpressions**.

- 6 Si nécessaire, cochez la case **Confirmer la surimpression**. Si cette case est cochée, un message vous demande de confirmer l'application de la surimpression, chaque fois que vous imprimez un document.

Si cette case n'est pas cochée et qu'une surimpression est sélectionnée, cette dernière est automatiquement imprimée avec le document.

- 7 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

L'en-tête sélectionné s'imprime sur votre document.



Le fichier de surimpression et le document à imprimer doivent avoir la même résolution.

Utilisation des fonctions d'impression

Suppression d'une surimpression

Vous pouvez supprimer les surimpressions de page dont vous ne vous servez plus.

- 1 Dans la fenêtre **Options d'impression**, cliquez sur l'onglet **Avancé**.
- 2 Sélectionnez la **Imprimer une surimpression** dans la liste déroulante **Surimpression**.
- 3 Sélectionnez la surimpression à supprimer dans la boîte **Liste des surimpressions**.

Si le fichier de surimpression que vous souhaitez n'apparaît pas dans la **Liste des surimpressions**, sélectionnez **Charger** dans la **Liste des surimpressions**. Sélectionnez le fichier de surimpression que vous souhaitez supprimer.
- 4 Cliquez sur **Supprimer**.
- 5 Lorsque le message de confirmation apparaît, cliquez sur **Oui**.
- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** jusqu'à ce que vous quittiez la fenêtre **Imprimer**.

Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe

Ce chapitre décrit comment utiliser l'Utilitaire d'impression directe pour imprimer des fichiers PDF sans les ouvrir au préalable.



- Pour imprimer des fichiers PDF avec ce programme, un disque dur doit être installé sur l'appareil.
- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF dont l'impression est interdite. Désactivez la fonction d'interdiction d'impression, puis essayez à nouveau d'imprimer.
- Il est impossible d'imprimer des fichiers PDF protégés par mot de passe. Désactivez la fonction de mot de passe, puis essayez à nouveau d'imprimer.
- La possibilité d'imprimer ou non un fichier PDF avec le programme Utilitaire d'impression directe dépend de la façon dont le fichier PDF a été créé.
- Le programme Utilitaire d'impression directe prend en charge la version PDF 1,7 et inférieure. Pour les versions supérieures, vous devez d'abord ouvrir le fichier avant de l'imprimer.

Qu'est-ce que l'Utilitaire d'impression directe ?

L'Utilitaire d'impression directe est un programme qui envoie les fichiers PDF directement vers votre imprimante, sans les ouvrir. Il envoie les données via le spouleur Windows à l'aide du port du pilote d'imprimante. Il ne prend en charge que le format PDF.

Pour installer ce programme :

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Samsung, puis décompressez-le et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Impression

L'Utilitaire d'impression directe offre plusieurs possibilités d'impression.

À partir de la fenêtre Utilitaire d'impression directe

- 1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes**.
 - Sous Windows8, dans **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Apps**.
- 2 Sélectionnez **Imprimante Samsung > Utilitaire d'impression directe**.
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante **Sélectionner l'imprimante** et cliquez sur **Parcourir**.
- 4 Sélectionnez le fichier PDF à imprimer, puis cliquez sur **Ouvrir**.
Le fichier PDF est ajouté à la section **Recyclé**.

Utilisation de l'Utilitaire d'impression directe

- 5 Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

Utilisation du menu contextuel

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur le fichier PDF à imprimer et sélectionnez **Impression directe**.

La fenêtre Utilitaire d'impression directe s'ouvre avec le fichier PDF ajouté.
- 2 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez utiliser.
- 3 Personnalisez le paramétrage de l'appareil selon vos besoins.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**. Le fichier PDF sélectionné est transmis à l'appareil.

Modification des réglages d'impression par défaut



Généralement, les paramètres définis au niveau des applications Windows écrasent ceux spécifiés via le pilote d'impression. Commencez donc par modifier les paramètres d'impression proposés dans l'application, puis les paramètres restants dans le pilote d'impression.

- 1 Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
 - Sous Windows 8, à partir des **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres**.
- 2 Sous Windows XP/Server 2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
 - Sous Windows Server 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Pour Windows 7/8, sélectionnez **Panneau de configuration > Périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.
- 4 Sous Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista, sélectionnez **Options d'impression**.

Pour Windows 7/8 ou Windows Server 2008 R2, dans les menus contextuels, sélectionnez **Options d'impression**.



Si la marque ► accompagne l'élément **Options d'impression**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

- 5 Dans chaque onglet, modifiez les paramètres.
- 6 Cliquez sur **OK**.



Si vous souhaitez modifier les réglages pour chaque tâche d'impression, changez les dans les **Options d'impression**.

Paramétrer votre appareil comme appareil par défaut

- 1 Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
 - Sous Windows 8, à partir des **Charms**, sélectionnez **Rechercher** > **Paramètres**.
- 2 Sous Windows XP/Server 2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
 - Sous Windows Server 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.
 - Pour Windows 7/8, sélectionnez **Panneau de configuration** > **Périphériques et imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel** > **Périphériques et imprimantes**.
- 3 Sélectionnez votre appareil.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil et sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut**.



Pour Windows 7 ou Windows Server 2008 R2, si le repère ► accompagne l'élément **Définir comme imprimante par défaut**, vous pouvez choisir d'autres pilotes d'impression connectés à l'imprimante sélectionnée.

Paramètres d'impression de l'appareil

Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux impressions. Lorsqu'il n'y a pas d'entrée spécifique pour les options d'impression, l'appareil imprime avec les paramètres définis ici. Définissez les paramètres d'impression fréquemment utilisés. Cette fonctionnalité peut être utile si votre entreprise possède un format d'impression spécifique.

Pressez sur **Paramètres > Paramètres d'impression** à partir de l'écran d'accueil.

Généralités

- **Général:** permet de configurer les options Ignorer les pages vides, Aliment papier et Emulation.
 - **Ignorer les pages blanches:** permet d'ignorer les pages vierges pendant l'impression.
 - **Aliment papier:** permet de sélectionner le bac comme source de papier.
 - **Émulation:** permet de choisir le format d'émulation.

MISE EN PAGE

- **MISE EN PAGE:** fournit les options se rapportant à la disposition du papier.
 - **ORIENTATION:** sélectionnez l'orientation du papier.
 - **Recto verso:** sélectionnez l'orientation du papier pour le mode recto/verso.
 - **Nombre de copies:** sélectionnez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.
 - **Marge:** permet d'ajuster la marge pour le recto/verso normal, le recto normal et l'émulation.

Configuration des Options du périphérique

Lorsque vous installez des périphériques optionnels, comme un bac optionnel, une mémoire optionnelle, etc., cet appareil les détecte et les configure automatiquement. S'il ne vous est pas possible d'utiliser les périphériques optionnels que vous avez installés dans ce pilote, vous pouvez les configurer dans **Options du périphérique**.

- 1 Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
 - Pour Windows 8, depuis **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres**.
- 2 Sous Windows XP/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
 - Sous Windows 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Sous Windows 7, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
 - Pour Windows 8, recherchez **Périphériques et Imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.
- 4 Sous Windows XP/2003/2008/Vista, sélectionnez **Propriétés**.
Pour Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008 R2, depuis les menus contextuels, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.



Si la marque ► accompagne l'élément **Propriétés de l'imprimante**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

5

Sélectionnez **Options du périphérique**.



La fenêtre **Propriétés** peut différer selon le pilote ou le système d'exploitation que vous utilisez.

6

Sélectionnez l'option appropriée.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

- **Options du bac:** sélectionnez le bac optionnel que vous avez installé. Vous pouvez sélectionner le bac.
- **Options de stockage:** sélectionnez la mémoire optionnelle que vous avez installée. Si cette option est cochée, vous pouvez sélectionner le **Mode d'impression**.
- **Configuration de l'imprimante:** Sélectionnez la langue de l'imprimante pour la tâche d'impression.
- **Paramètres de l'administrateur:** vous pouvez sélectionner l'**État de l'imprimante** et le **Spooling EMF**.

Configuration des Options du périphérique

- **Gestion de tâches Admin:** vous permet d'associer les informations d'identification d'un utilisateur et d'un compte à chaque document que vous imprimez.
 - **Autorisation utilisateur:** si vous cochez cette option, seuls les utilisateurs possédant une autorisation peuvent lancer une tâche d'impression.
 - **Autorisation du groupe:** si vous cochez cette option, seuls les groupes possédant une autorisation de groupe peuvent lancer une tâche d'impression.



Si vous souhaitez crypter le mot de passe de gestion des tâches, cochez l'option « **Cryptage du mot de passe Gestion tâches** », voir « Sécurité » à la page 355.

- **Param format papier perso:** Vous pouvez spécifier un format de papier personnalisé.


7 Cliquez sur **OK** jusqu'à ce que vous sortiez de la fenêtre **Propriétés** ou **Propriétés de l'imprimante**.

Impression dans un fichier (PRN)

Vous devrez parfois sauvegarder les données d'impression en tant que fichier.

Pour créer un fichier :

- 1 Dans la fenêtre **Imprimer dans un fichier**, cochez la case **Imprimer**.

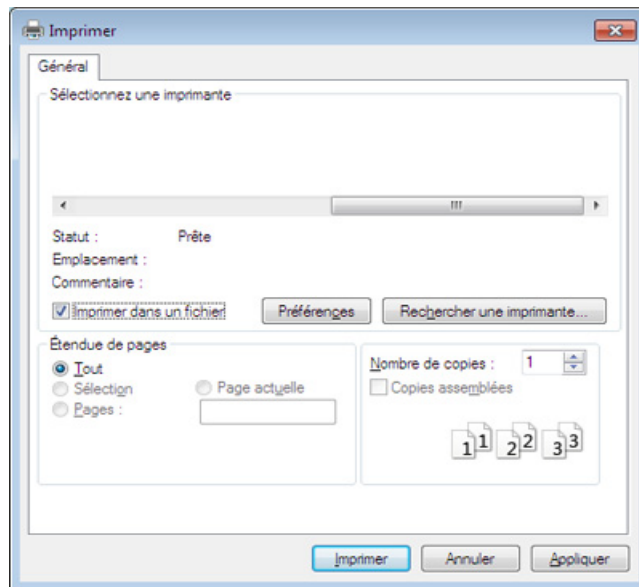

- 2 Cliquez sur **Imprimer**.
- 3 Saisissez le chemin d'accès et le nom du fichier de destination, et cliquez ensuite sur **OK**.

Par exemple **c:\Temp\nom de fichier**.



Si vous ne saisissez que le nom de fichier, le fichier est automatiquement enregistré dans **Mes documents**, **Documents et paramètres** ou **Utilisateurs**. Le dossier enregistré peut varier suivant votre système d'exploitation ou l'application utilisée.

Impression sous Mac



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Cette section présente l'impression avec un Mac.

Impression d'un document

Lorsque vous imprimez à partir d'un Mac, vous devez vérifier la configuration du pilote d'impression dans chaque application utilisée. Pour imprimer à partir d'un Mac, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Format d'impression** ou **Mise en page du document** dans certaines applications.
- 3 Choisissez votre format papier, l'orientation, la mise à l'échelle, les autres options, et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **OK**.
- 4 Ouvrez le menu **Fichier** et cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.
- 6 Cliquez sur **Imprimer**.

Changer les paramètres d'imprimante

Vous pouvez utiliser des options d'impression avancées proposées par votre appareil.

Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**. Le nom d'appareil qui apparaît dans la fenêtre des propriétés de l'imprimante peut varier en fonction de l'appareil utilisé. Le reste des éléments de la fenêtre des propriétés de l'imprimante est toujours identique aux éléments suivants.

Impression plusieurs pages sur une seule feuille

Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier. Cette option vous permet d'imprimer les brouillons en mode économique.

- 1 Ouvrez une application et sélectionnez **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 2 Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Orientation**. Dans la liste déroulante **Page(s) par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur une feuille de papier.
- 3 Sélectionnez les autres options à utiliser.

Impression sous Mac

4 Cliquez sur **Imprimer**.

L'appareil imprime le nombre de pages sélectionné sur une seule feuille de papier.

Impression recto-verso

Vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille. Avant d'imprimer en mode recto verso, vous devez sélectionner le bord de reliure de votre document final. Les options de reliure sont les suivantes:

- **Reliure bord long:** cette option est la mise en page traditionnelle utilisée pour la reliure des livres.
- **Reliure bord court:** cette option est le type souvent utilisé pour les documents de type calendrier.


- 1 Sélectionnez la commande **Imprimer** du menu **Fichier** dans l'application Mac.
- 2 Sélectionnez **Mise en page** dans la liste déroulante **Orientation**.
- 3 Sélectionnez une orientation de reliure dans l'option **Recto verso**.
- 4 Sélectionnez les autres options à utiliser.
- 5 Cliquez sur **Imprimer** ; l'appareil imprime sur les deux faces du papier.



Si vous imprimez plus de deux copies, la première et la deuxième peuvent s'imprimer sur la même feuille de papier. Évitez d'imprimer sur les deux faces d'une feuille lorsque vous imprimez plus d'une copie.

Utilisation de l'aide

Cliquez sur le point d'interrogation en bas à gauche de la fenêtre, puis sur le sujet pour lequel vous souhaitez obtenir des informations. Une fenêtre contextuelle apparaît alors, comportant des informations à propos des fonctionnalités de cette option du pilote.

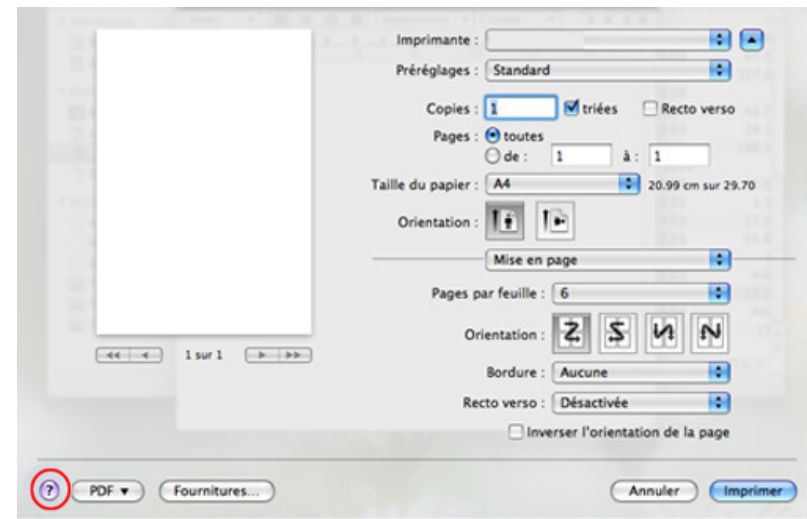

Impression Linux



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.

Impression à partir d'applications

Vous pouvez réaliser des impressions à partir de nombreuses applications Linux, à l'aide du système CUPS (Common UNIX Printing System). Vous pouvez ainsi procéder à des impressions sur votre appareil à partir de n'importe quelle application de ce type.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez le menu **File** et cliquez sur **Page Setup** ou **Page Setup** dans certaines applications.
- 3 Choisissez votre format papier, l'orientation et assurez-vous que votre appareil est sélectionné. Cliquez sur **Apply**.
- 4 Ouvrez le menu **File** et cliquez sur **Print**.
- 5 Sélectionnez votre imprimante.
- 6 Sélectionnez le nombre de copies et indiquez les numéros de pages à imprimer.

- 7 Modifiez les autres options d'impression dans chaque onglet, si nécessaire.

- 8 Cliquez sur **Print**.



L'impression recto verso automatique/manuelle peut ne pas être disponible selon le modèle. Vous pouvez également utiliser le système d'impression « lp » ou « lpr » ou d'autres applications pour l'impression des pages paires-impaires.

Impression de fichiers

Vous pouvez imprimer des textes, des images et des fichiers pdf sur l'appareil à l'aide de **CUPS** (de la manière habituelle, c'est-à-dire directement à partir de l'interface de ligne de commande). Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'utilitaire **CUPS** lp ou lpr. Vous pouvez imprimer ces fichiers au moyen du format de commande ci-dessous.

"lp -d <nom de l'imprimante> -o <option> <nom du fichier>"

Veillez vous référer à la page-manuel lp ou lpr de votre système pour obtenir plus de détails.

Configuration des propriétés de l'imprimante

Vous pouvez modifier les options d'impression par défaut ou le type de connexion avec l'utilitaire d'impression fourni avec le système d'exploitation.

- 1 Lancez l'utilitaire d'impression (Allez dans **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande "**system-config-printer**" dans le programme Terminal).
- 2 Sélectionnez votre imprimante ou double-cliquez dessus.
- 3 Modifiez les options d'impression par défaut ou le type de connexion.
- 4 Cliquez sur **Apply**.

Impression UNIX



Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou les options. Ceci signifie que les fonctions ne sont pas prises en charge.



Pour tirer parti des fonctionnalités d'imprimante offertes par votre pilote d'impression, appuyez sur **Properties**.

Exécuter le travail d'impression

Après avoir installé l'imprimante, choisissez l'image, le texte, ou les fichiers PS à imprimer.

- 1 Exécutez la commande « **printui <file_name_to_print>** ».

Par exemple, si vous imprimez « **document1** »

printui document1

Ceci permet d'ouvrir le **Print Job Manager** du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression.

- 2 Sélectionnez une imprimante qui a déjà été ajoutée.
- 3 Sélectionnez les options d'impression dans la fenêtre, par exemple **Page Selection**.
- 4 Sélectionnez le nombre de copies nécessaires dans **Number of Copies**.

- 5 Appuyez sur **OK** pour démarrer le travail d'impression.

Modification des paramètres de l'appareil

Les **Print Job Manager** (Gestionnaire de travail d'impression) du pilote d'impression UNIX, où l'utilisateur peut sélectionner diverses options d'impression dans les **Properties** d'imprimante.

Les touches de raccourcis suivantes peuvent également être utilisées :
« H » pour **Help**, « O » pour **OK**, « A » pour **Apply** et « C » pour **Cancel**.

Onglet General

- **Paper Size:** Définissez le format de papier en A4, Letter US ou d'autres formats de papier, selon vos besoins.
- **Paper Type:** Choisissez le type du papier. Les options disponibles dans la zone de liste sont **Printer Default**, **Plain**, et **Thick**.
- **Paper Source:** Sélectionnez le bac d'alimentation à utiliser. Par défaut, c'est **Auto Selection**.
- **ORIENTATION:** Sélectionnez le sens d'impression.

Impression UNIX

- **Duplex:** Imprimez sur les deux faces de chaque feuille.



L'impression recto verso automatique/manuelle peut ne pas être disponible selon le modèle. Vous pouvez également utiliser le système d'impression « lpr » ou d'autres applications pour l'impression des pages paires-impaires.

- **Multiple pages:** Imprimez plusieurs pages sur une face de la feuille.
- **Page Border:** Choisissez l'un des styles de bordure (par exemple, **Single-line hairline**, **Double-line hairline**)

Onglet Image

Dans cet onglet, vous pouvez changer la luminosité, la résolution ou la position de l'image de votre document.

Onglet Text

Définissez la marge des caractères, l'espacement des lignes ou les colonnes de l'impression réelle.

Onglet Margins

- **Use Margins:** Définissez les marges pour le document. Par défaut, les marges ne sont pas activées. L'utilisateur peut changer les réglages de marges en changeant les valeurs dans les champs respectifs. Définies par défaut, ces valeurs dépendent du format de page sélectionné.
- **Unit:** Changez les unités en points, pouces ou centimètres.

Onglet Printer-Specific Settings

Sélectionnez diverses options dans les cadres **JCL** et **General** pour personnaliser divers paramètres. Ces options sont spécifiques de l'imprimante et dépendent du fichier PPD.



4. Copie


Ce chapitre vous guide pas-à-pas dans le processus de copie de documents.

Ce chapitre contient les sections suivantes :




- **Présentation de l'écran Copie** 117
- **Copie de base** 132
- **Utilisation du menu Copie rapide** 133
- **Copie de type carte d'identité** 134






Présentation de l'écran Copie




Sélectionnez **Copie** dans l'écran d'accueil ou **Applis**, l'écran **Copie** apparaît. Cet écran contient plusieurs onglets et de nombreuses options de copie. Toutes les options sont groupées par caractéristiques ce qui rend aisée la configuration de vos sélections. Si vous désirez revenir à l'accueil, appuyez sur la touche Accueil().



L'application  (**Aide**) explique la procédure normale et habituelle pour copier des originaux. Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.



Touches de contrôle



Bouton	Nom	Description
	Menu rapide	Ouvrez les menus rapides.
	Rechercher	Recherchez le menu ou l'app souhaités.
	Mon progr.	Ajoutez une application à Ma liste de programmes.

Bouton	Nom	Description
	Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)	Ouvrez le sous-menu.
 , 		Sélectionnez le nombre de copies imprimées.



Touche dure virtuelle




- Les touches dures virtuelles se trouvent à droite de l'écran.
- Lorsqu'une app est ouverte pour la première fois, les touches dures virtuelles apparaissent.
- Si vous appuyez sur  ,  , les touches programmables virtuelles sont masquées et indiquées.

Bouton	Nom	Description
	Réinitial.	Permet de réinitialiser la configuration actuelle de l'appareil.
	Interruption	Interrompez la tâche actuelle, pour effectuer des copies urgentes.

Présentation de l'écran Copie



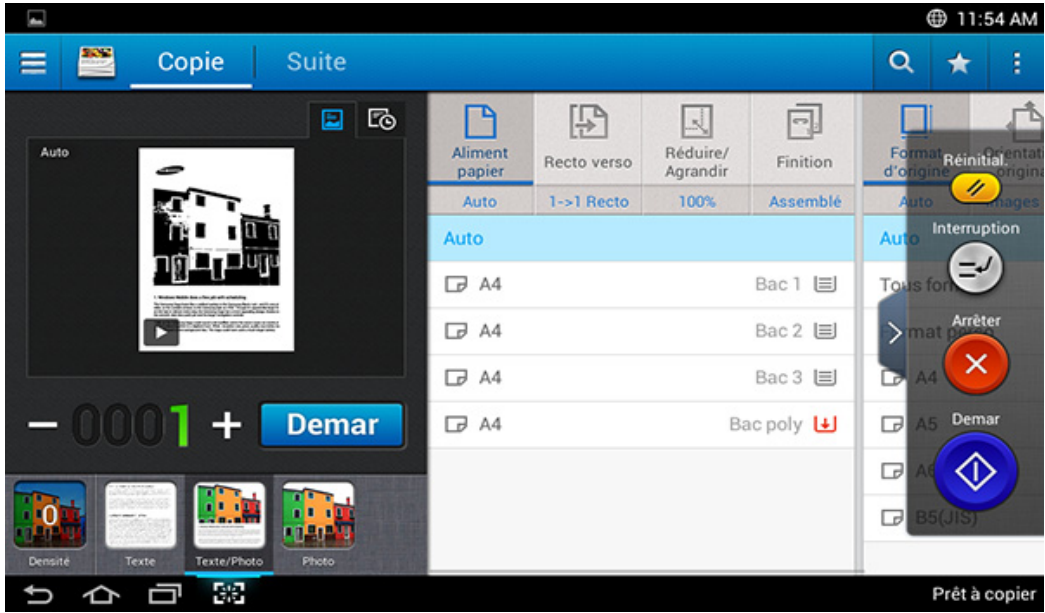


Bouton	Nom	Description
	Arrêter	Arrêtez la tâche à tout moment Une fenêtre contextuelle apparaît pour indiquer les tâches que vous pouvez arrêter.
	Demar	Démarrez une tâche.

Onglet de copie






Aperçu

Affichez le type des originaux.

Bouton	Nom	Description
	Clavier numérique	Permet d'ouvrir le clavier pour entrer le nombre de copies à créer.
	Epreuve	Permet d'imprimer une copie test du document en cas d'impression de copies multiples. Pour plus d'informations, reportez-vous à (voir « Sous-menu (Dépassement de capacité d'action) » à la page 120).
	Paramétrage de l'historique	Visualisez la liste des options changées.
	Aperçu de statut	Affiche un aperçu de la tâche.
	Aperçu de lecture	Prévisualisation d'une tâche de numérisation.

Présentation de l'écran Copie

Bouton	Nom	Description
	Mode plein écran	Permet d'ouvrir la prévisualisation en mode plein écran. En mode plein écran, vous pouvez modifier l'image numérisée à l'aide de fonctions telles que la rotation et le rognage.  Certaines fonctions sont indisponibles en mode plein écran.
	Demar	Permet de lancer une tâche.

Barre de paramétrage aisé

Paramétrage aisé de la densité, du mode de couleur, du type de document original dans la barre de paramétrage aisé.

Modification de la luminosité

Vous pouvez modifier la luminosité d'une copie si nécessaire pour une lecture plus aisée si l'original contient des marquages légers ou des images sombres. Réglez la luminosité en utilisant la barre de contrôle. Cette fonction vous permet d'imprimer des images sombres en plus clair, ou des images claires en plus sombre.

Sélectionnez **Densité** () pour afficher la commande du curseur.



Sélection du mode de couleur (X740x/X750x/X760x series uniquement)

Les modes de couleur de la barre de paramétrage aisé vous permettent d'imprimer le document de sortie en couleur ou en noir et blanc. Vous pouvez sélectionner les modes de couleur suivants :

- **Auto:** Détecte automatiquement la couleur du document d'origine et imprime la copie en conséquence.
- **Coul complètes:** Imprime le document de sortie en couleur.
- **Mono:** Imprime le document de sortie en noir et blanc.

Sélection du type d'original

La configuration du type d'original vous permet d'améliorer la qualité de la copie en sélectionnant le type de document à copier.

- **Texte:** L'original contient principalement du texte.
- **Texte & photo impr:** L'original contient à la fois du texte et des images.
- **Texte & photo brill:** L'original contient à la fois du texte et des images sur papier brillant.

Présentation de l'écran Copie

- **Journal:** Le document d'origine est un journal.
- **Photo imprimée:** L'original se compose principalement ou exclusivement d'images.
- **Photo brillant:** L'original se compose principalement ou exclusivement d'images sur papier brillant.
- **Original copié:** Le document d'origine est une copie.
- **Carte:** Le document d'origine est une carte.
- **Original allégé:** Le document d'origine est pâle ou légèrement imprimé.
- **Tâche comp:** Permet de spécifier si un message est émis après la numérisation d'une page. Lorsqu'il est activé, la fenêtre **Autres numéris** s'affiche après la numérisation d'une page pour vous demander si vous désirez numériser une autre page. Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez **Non**, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué. Lors de la configuration d'une tâche, vous pouvez utiliser le DADF ou la vitre. La vitre peut être utile si vous avez plus de documents que ce qui peut être chargé dans le DADF.
- **Épreuve:** Permet d'imprimer une copie d'essai afin de contrôler la qualité et l'alignement de la sortie. Appuyez sur cette option du menu Actions supplémentaires pour imprimer une épreuve. Après avoir vérifié que la copie est parfaite, appuyez sur le bouton Démarrage pour imprimer le reste des copies.

Paramètres de copie

Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)

- **Éco:** Lorsque le mode Eco est activé, il est possible de sélectionner uniquement des paramètres d'impression économique. Appuyez sur l'option Eco dans le menu Actions supplémentaires pour activer ou désactiver le mode Eco.
- **Ajouter à Mon programme:** Ajoute une application à la liste Mon programme.



Disponible lors de la copie de 2 feuilles ou plus.

- **ID copie:** Vous permet de copier les deux faces d'un original recto-verso sur une seule feuille de papier. Cette fonction est utile pour copier des originaux dont les informations importantes figurent sur les deux faces, tel qu'un permis de conduire.
- **Enr dans doss:** Permet de sauvegarder les originaux sur le disque dur de l'appareil. Vous pouvez ensuite imprimer ultérieurement ces documents sauvegardés ou les enregistrer sous forme de fichiers imprimables. Appuyez sur cette option du menu Actions supplémentaires pour sauvegarder un document sur le disque dur de l'appareil.

Présentation de l'écran Copie

- **Enregistrer comme défaut:** Permet de sauvegarder les options de copie actuelles comme paramètres de copie par défaut. Après avoir sauvegardé les paramètres de copie par défaut, toutes les tâches de copie futures utiliseront ces paramètres. Appuyez sur cette option du menu Actions supplémentaires pour sauvegarder les paramètres actuels comme paramètres par défaut.
- **Rétablir les paramètres par défaut:** Permet de restaurer les paramètres de copie aux paramètres par défaut de l'appareil. Cette option modifie les paramètres de copie par défaut aux paramètres de copie d'origine configurés en usine. Appuyez sur l'option Restauration des paramètres par défaut de ce menu pour restaurer les paramètres par défaut.
- **Paramètres de copie**
 - **Nouvelle confirmation de page:** Permet de spécifier si l'appareil nécessite une confirmation de fin de numérisation après chaque page. Sélectionnez cette option pour copier efficacement plusieurs pages dans une tâche de copie unique.
 - **Taille originale par défaut:** Permet de déterminer la taille de papier à utiliser lorsque l'appareil ne peut pas détecter la taille du document d'origine. Vous pouvez sélectionner **Format papier défaut** ou **Format de papier sélectionné**.
 - **Copier comme taille de papier sélectionné:** Permet de dimensionner l'original copié pour qu'il corresponde au papier sélectionné. Cette option est utile pour la vérification de la finesse des détails sur de petits documents.
- **Configuration UI:** Permet de sélectionner les options qui s'affichent dans le menu **Copie**. Appuyez sur le symbole + ou - des icônes de menu pour ajouter ou retirer des menus. Vous pouvez également appuyer sur une icône de menu et la maintenir pour la déplacer à une position différente ou appuyer sur **Effacer tout** pour supprimer tous les menus.

Progression de tâche

Ce menu s'affiche à chaque fois que l'appareil est en cours de traitement d'une tâche.

- **Détail :** Appuyez sur ce bouton pour voir le statut, le type et l'heure de la tâche.
- **Zone d'aperçu :** Permet d'afficher un aperçu du document en cours de copie. L'image dans la zone d'aperçu indique les paramètres d'envoi actuels, tels que l'orientation et la taille de la sortie.
- **Envoyer retour d'information :** Permet d'envoyer un retour d'informations relatif à la tâche en cours d'envoi. Si vous désirez recevoir la tâche en cours d'envoi par courriel, vous pouvez le définir dans l'application **Ma page** (voir « Comprendre le menu Ma page » à la page 42).




Pour utiliser cette fonction, vous devez vous enregistrer en tant qu'administrateur (voir « Connexion » à la page 346).

Présentation de l'écran Copie

Options de réglage

L'onglet **Copie** contient deux sections. L'onglet **suite** contient quatre sections supplémentaires.



- Vous pouvez personnaliser l'interface utilisateur de chaque onglet en utilisant l'option de configuration d'interface utilisateur (**Copie** > sous-menu  (Dépassement de capacité d'action) > **Configuration UI**).
- Certains menus sont désactivés. Si tel est le cas, ils ne sont pas disponibles sur votre appareil.



Aliment papier

L'option de source de papier règle le bac pour cette tâche d'impression. L'appareil imprime l'image numérisée sur le papier se trouvant dans le bac sélectionné. Vous pouvez voir les icônes qui indiquent les formats de papier et la quantité restante de papier dans chaque bac.



Recto verso

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il copie sur les deux faces de la feuille.

Vous pouvez sélectionner le type de reliure **Original** et **Sortie**, à savoir **Livre** ou **Calendrier**.

- **1 Recto:** Pour les types de relecture Originaux ou Sortie imprimés sur une seule face.
- **Rec ver, Livre:** Pour les types de relecture Originaux ou Sortie imprimés sur deux faces.
- **Rec ver, Calendrier :** Pour les types de reliure Originaux ou Sortie imprimés sur deux faces, mais avec le verso pivoté de 180°.



Réduction/Agrandissement

La fonction réduire/agrandir permet d'imprimer une image plus grande ou petite que l'original. Sélectionnez les icônes à l'écran pour réduire une copie de 25 % à 99 %, ou pour agrandir une copie de 101 à 400 %.

- **AUTO:** permet de réduire ou d'agrandir la copie en fonction du format de sortie papier.
- **100%(Original):** Imprime une copie de la même taille que l'original.
- **Personnalisé:** Permet de spécifier un pourcentage personnalisé (entre 25 et 400%).

Présentation de l'écran Copie



- Ajout d'un pourcentage personnalisé prédéfini
 - 1 Définit le pourcentage personnalisé (entre 25 et 400%).
 - 2 Pressez le bouton **+**, puis entrez le nom du préréglage.
 - 3 Pressez **OK**.
- Modification ou effacement d'un préréglage personnalisé
 - 1 Pressez longuement sur le préréglage personnalisé à modifier ou effacer.
 - 2 Sélectionnez **Modifier** ou **Supprimer**.
- **XY personnalisés:** Permet de spécifier des valeurs XY personnalisées (entre 25 et 400%).



- Ajout d'un préréglage XY personnalisé
 - 1 Définit les valeurs XY personnalisées (entre 25 et 400%).
 - 2 Pressez le bouton **+**, puis entrez le nom du préréglage.
 - 3 Pressez **OK**.
- Modification ou effacement d'un préréglage personnalisé
 - 1 Pressez longuement sur l'élément personnalisé à modifier ou effacer.
 - 2 Sélectionnez **Modifier** ou **Supprimer**.



Finition

Le menu Finition vous permet de définir les options d'impression.

- **Ignorer les pages blanches:** Permet de spécifier s'il faut numériser et imprimer les pages vierges de l'original.
- **Rotation d'image:** Permet d'effectuer une rotation de l'image imprimée en fonction des données numérisées et de la taille du papier imprimé.
- **Trier:** Permet de spécifier s'il faut trier la tâche de copie. Par exemple, si vous effectuez 2 copies d'un original de 3 pages, vous obtiendrez un premier jeu complet de 3 pages, suivi d'un deuxième jeu complet.
 - **Assemblé:** Permet d'imprimer des jeux de copie respectant l'ordre des originaux.
 - **Séparé:** Permet d'imprimer des copies en piles de pages individuelles.
- **Rotation:** Permet d'empiler les impressions en jeux croisés.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque finisseur standard ou le finisseur de livret n'est pas installé.
- Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec un support d'impression au format Letter US et A4.
- Avant d'utiliser cette fonctionnalité, vous devez charger le papier à la fois dans les bacs avec SEF (alimentation bord court) et LEF (alimentation bord long). Par exemple, le sens d'alimentation du papier dans le bac 1 doit être SEF et le sens d'alimentation du papier dans le bac 2 doit être LEF.

Présentation de l'écran Copie

- **Module de finition:** Spécifie le nombre d'agrafes, de pliures et de perforations à appliquer au document.



- Ces options sont disponibles uniquement lorsque le finisseur intérieur, le finisseur de livret 2k ou le finisseur 3k est installé.
- L'option **Perforations** n'est disponible que lorsque le kit de perforation en option est installé dans le finisseur standard ou le finisseur de livret en option.

- **Agrafes** : Spécifier le nombre d'agrafes à utiliser pour relier le document (1 ou 2 agrafes).
- **Perfor** : Spécifier le nombre de trous de perforation du document (deux ou trois trous). Certains kits de perforation peuvent présenter une option **4-trous** au lieu de l'option **3-trous**.
- **Plier** : Spécifier le nombre de plis à effectuer dans le document (1-3).
 - **Extérieur, Haut** : Imprime le contenu sur l'extérieur du papier à trois plis. L'appareil replie le bas de la page pour former le rabat intérieur et le haut de la page pour former le rabat extérieur.
 - **Extérieur, Bas** : Imprime le contenu sur l'extérieur du papier à trois plis. L'appareil replie le haut de la page pour former le rabat intérieur et le bas de la page pour former le rabat extérieur.
 - **Intérieur, haut** : Imprime le contenu sur l'intérieur du papier à trois plis. L'appareil replie le bas de la page pour former le rabat intérieur et le haut de la page pour former le rabat extérieur.

- **Intérieur, Bas** : Imprime le contenu sur l'intérieur du papier à trois plis. L'appareil replie le haut de la page pour former le rabat intérieur et le bas de la page pour former le rabat extérieur.
- **Diviser en jeux** : Spécifier le nombre de pages à inclure dans chaque jeu à l'aide de l'option **Pliage en C**. Vous pouvez inclure jusqu'à 3 pages dans chaque jeu.

- **Bac de sortie:** Permet de sélectionner le bac de sortie.




Format d'origine

Utilisez cette option pour régler la taille de papier réelle des originaux.

- **AUTO:** Détecte automatiquement la taille de l'original (voir « Formats de support détectés automatiquement » à la page 65).
- **Tous formats:** Détecte automatiquement le format de l'original si l'original utilise une combinaison de différentes tailles de papier (voir « Chargement d'originaux de différentes tailles » à la page 55).
- **Format perso:** Si vous devez régler une valeur par défaut pour un format papier spécial, utilisez les flèches pour régler la taille voulue.

Présentation de l'écran Copie



- Ajouter à une liste
 - 1 Déterminez une valeur personnalisée.
 - 2 Pressez le bouton , puis entrez le nom désiré.
 - 3 Pressez **OK**.
- **Modifier** ou **Supprimer**
 - 1 Pressez longuement sur l'élément personnalisé à modifier ou effacer.
 - 2 Sélectionnez **Modifier** ou **Supprimer**.



Orientation original

Utilisez cette option pour régler l'orientation de l'original.

- **Images droites:** sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé avec le sommet vers l'arrière de l'appareil.
- **Images de côté:** Sélectionnez ce paramètre pour un document original chargé dans le DSDF avec le haut du document original orienté vers la gauche de l'appareil ou un document original placé sur la vitre d'exposition avec le haut du document original orienté vers la droite de l'appareil.



Type d'origine

La configuration du type d'original vous permet d'améliorer la qualité de la copie en sélectionnant le type de document à copier.

- **Texte:** L'original contient principalement du texte.
- **Texte & photo impr:** L'original contient à la fois du texte et des images.
- **Texte & photo brill:** L'original contient à la fois du texte et des images sur papier brillant.
- **Journal:** Le document d'origine est un journal.
- **Photo imprimée:** L'original se compose principalement ou exclusivement d'images.
- **Photo brillant:** L'original se compose principalement ou exclusivement d'images sur papier brillant.
- **Original copié:** Le document d'origine est une copie.
- **Carte:** Le document d'origine est une carte.
- **Original allégé:** Le document d'origine est pâle ou légèrement imprimé.

Présentation de l'écran Copie



Mode Couleur

L'appareil fournit de nombreux effets puissants pouvant être utilisés pour modifier les documents numérisés sans être un expert en modifications.

- **Auto:** Détecte automatiquement la couleur du document d'origine et imprime la copie en conséquence.
- **Coul complètes:** Imprime une copie de la même couleur que l'original.
- **Mono:** Imprime la copie en noir et blanc, que le document numérisé soit en couleur ou en noir et blanc.
- **Coul unique:** Imprime la copie dans une couleur unique spécifiée, que le document numérisé soit en couleur ou en noir et blanc. Vous pouvez imprimer la copie en **Cyan, Magenta, Jaune, Rouge, Vert** ou **Bleu**.
- **Bicolore:** Imprime la copie en noir et dans une couleur spécifiée, que le document numérisé soit en couleur ou en noir et blanc. Vous pouvez imprimer la copie dans l'une des combinaisons suivantes : **Noir + Cyan, Noir + Magenta, Noir + Jaune, Noir + Rouge, Noir + Vert** ou **Noir + Bleu**.
- **Teinte coul:** Ajoute un ton chaud, froid ou sépia à l'image. Vous ne pouvez ajouter qu'un seul ton à une image.
- **Couleur désignée:** Convertit toutes les couleurs de l'original en échelle de gris, à l'exception des couleurs indiquées. Vous pouvez utiliser cet effet pour mettre l'accent sur les couleurs indiquées dans la copie. Après avoir sélectionné les couleurs dans la **Liste de couleurs**, l'appareil imprime toutes les couleurs non sélectionnées en noir et blanc. Vous pouvez également sélectionner une **Couleur cible** pour modifier les couleurs sélectionnées dans l'original en une couleur différente sur les imprimés.
- **Retrait couleur:** Permet d'éliminer les couleurs sélectionnées de l'image d'origine. Vous pouvez utiliser cette option pour mettre en valeur les couleurs restantes ou préserver du toner, particulièrement en cas d'impression d'originaux à arrière-plan sombre. Vous pouvez éliminer les couleurs suivantes : **Cyan, Magenta, Jaune, Rouge, Vert, Bleu**, ou **Gris**.
- **Remplacem couleur:** Permet de remplacer certaines couleurs de l'original par des couleurs différentes dans la copie. L'appareil utilise une technique de conversion de teinte élaborée pour garantir que les couleurs de remplacement se mélangent naturellement avec la zone environnante. Vous pouvez remplacer les couleurs suivantes : **Cyan, Magenta, Jaune, Rouge, Vert**, ou **Bleu**.
- **Couleur du fond:** Ajoute une couleur d'arrière-plan aux zones vierges de la copie. Vous pouvez sélectionner les couleurs d'arrière-plan suivantes : **Cyan, Magenta, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Cyan foncé, Magenta foncé, Jaune foncé, Rouge foncé, Vert foncé**, ou **Bleu foncé**.

Présentation de l'écran Copie

N pages sur 1

Le menu N pages sur 1 vous permet de réduire la taille des originaux et d'imprimer 2 à 32 pages sur une seule feuille de papier.



Lorsque vous utilisez la fonction **N pages sur 1**, les menus **Répétit image**, **Livret**, **Copie livre**, **Déplacement image** et **Copie affiche** sont désactivés.

- **Désactivé:** Permet de désactiver cette fonction.
- **N pages sur 1:** Copie le nombre spécifié de pages depuis l'original sur une feuille de papier.
- **ORIENTATION:** Permet de spécifier le sens de copie des pages.
- **Aliment papier:** Permet de sélectionner la source de papier.
- **Option:** Permet de spécifier si une bordure est appliquée.
 - **Bordure:** Imprime une bordure autour des pages imprimées.



Vous ne pouvez pas définir la taille de copie en utilisant l'option **Réduction/Agrandissement** de la fonction **N pages sur 1**.

Livret

L'appareil imprime automatiquement sur les deux côtés du papier, qui sont ensuite pliés pour produire une brochure dont les pages sont triées dans le bon ordre. L'appareil réduit également le format des images et les ajuste au papier sélectionné.

- **Désactivé:** Permet de désactiver cette fonction.
- **Documents recto:** permet de copier une face de l'original vers une page d'une brochure.
- **Originaux recto-verso, livre:** permet de copier chaque face de l'original vers une page d'une brochure.
- **Originaux recto-verso, calendrier:** permet de copier chaque face de l'original vers une page d'une brochure. La deuxième face de chaque original est tournée de 180 degrés afin que le texte soit vertical dans la brochure.
- **Reliure:** permet de sélectionner la direction de l'ordre des pages.
 - **Gauche** : Le livret s'ouvrira vers la gauche.
 - **Droite** : Le livret s'ouvrira vers la droite.
- **Plier/Agrafer** : Sélectionnez ce paramètre pour plier etagrafer les impressions.



La fonction de pliage nécessite le finisseur de livret optionnel.

- **Désactivé** : Permet de désactiver cette fonction.

Présentation de l'écran Copie

- **Plier/Agrafer** : sélectionnez ce paramètre pour plier etagrafer les impressions.
- **Plier** : Plie les documents en deux lors de l'impression.
- **Diviser en jeux** : Sélectionnez cette option pour diviser des documents de plusieurs pages en plusieurs liasses. Vous pouvez inclure jusqu'à 15 pages dans chaque liasse.
- **Aliment papier**: Sélectionne le bac de papier à utiliser.



Copie livre

Utilisez cette fonction pour copier un livre. Si le livre est trop épais, dépliez les charnières du chargeur DSDF jusqu'aux butées, puis refermez le chargeur. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur (1,18 pouce), commencez la copie en laissant le chargeur DSDF ouvert.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.

- **Désactivé**: Permet de désactiver cette fonction.
- **Page gauche**: permet d'imprimer uniquement la page gauche du livre.
- **Page droite**: permet d'imprimer uniquement la page droite du livre.
- **Les deux pages (à partir de la gauche)**: permet d'imprimer les deux pages faisant face à partir de la page de gauche.
- **Les deux pages (à partir de la droite)**: permet d'imprimer les deux pages faisant face à partir de la page de droite.

- **Effac centre et bord livre**: permet d'effacer les ombres d'une reliure ou du bord d'un livre au centre et sur les côtés des copies.
- **Recto verso**: Vous pouvez utiliser et régler la fonction recto/verso.



Copie affiche

Cette fonction vous permet d'imprimer un document d'une seule page sur 4, 9 ou 16 pages, que vous pouvez coller ensemble pour former une affiche.



Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque vous placez les originaux sur la vitre d'exposition.

- **Aliment papier**: Sélectionne le bac de papier à utiliser.



Répétit image

Cette option permet d'imprimer plusieurs copies de l'image originale sur la même face d'une seule page. Si vous avez un autre original dans le chargeur DSDF, toutes les autres images originales sont imprimées de la même façon.

Présentation de l'écran Copie



Lorsque vous utilisez la fonction **Répétit image**, les menus **N pages sur 1**, **Livret**, **Copie livre**, **Déplacement image** et **Copie affiche** sont désactivés.

- **Désactivé:** Permet de désactiver cette fonction.
- **Répét. auto:** Le nombre d'images est automatiquement déterminé en fonction de l'image d'origine et du format de papier. Le nombre d'images répétées est automatiquement sélectionné en fonction du format de l'original, du format de la page imprimée et du taux de réduction/agrandissement pouvant aller jusqu'à 100 %.
- **Répét. manuelle:** Sélectionnez manuellement le nombre d'images à partir de 2, 4, 6, 8, 9 ou 16.
- **Option:** Permet de spécifier si une bordure est appliquée.
 - **Bordure:** Imprime une bordure autour de chaque page imprimée.
- **Aliment papier:** Sélectionne le bac de papier à utiliser.



Filigrane

L'option Filigrane vous permet d'imprimer du texte sur un document existant. Par exemple, vous l'utilisez lorsque vous souhaitez imprimer en grosses lettres grises le texte « Brouillon » ou « Confidentiel » en diagonale sur la première page ou sur toutes les pages d'un document.



Données



Vous ne pouvez pas appliquer des timbres sur les brochures ou les posters.

Imprime l'**Adresse IP**, **ID**, **Informations sur l'appareil**, **Commentaire**, **Numéro de page** ou **Date et Heures** sur les impressions. Vous pouvez régler la **Couleur texte**, **Taille texte**, **Opacité** ou la **Position** du cachet.



Surimpression

Les surimpressions sont du texte et/ou des images enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur sous un format spécial, pouvant être imprimés sur n'importe quel document. Les surimpression peuvent remplacer le papier à lettre traditionnel. Plutôt que d'utiliser du papier à lettre pré imprimé, vous pouvez créer une surimpression qui correspond à la mise en page du papier à lettre. Pour imprimer une lettre sur votre papier à lettre d'entreprise, vous n'avez plus besoin de charger du papier à lettre pré imprimé dans la machine, mais permettez simplement une surimpression du papier à lettre sur votre document.

- **Désactivé:** Permet de désactiver cette fonction.
- **+ Nouveau:** Créez une nouvelle surimpression de page contenant votre logo ou image.
- **Chevaucher:** Sélectionnez un emplacement de chevauchement.

Présentation de l'écran Copie



Effacer le bord

Vous pouvez copier l'original sans bord ni marge.

- **Désactivé:** Permet de désactiver cette fonction.
- **Effacer bord:** permet de supprimer un bord égal tout autour de toutes les copies.
- **Effacement perforations:** permet d'effacer les trous de perforation situés à gauche des copies.



Déplacement image

Pour éviter que des images chevauchent des agrafes et d'autres marques, vous pouvez changer la position de l'image.

- **Désactivé:** Permet de désactiver cette fonction.
- **Centrer auto:** positionnement automatique au centre du papier.
- **Personnalisé:** Réglez manuellement les marges du papier.



Couvertures

L'appareil ajoute automatiquement une couverture à votre jeu de copies à l'aide d'un support issu d'un autre bac. Le format et l'orientation des couvertures doivent être identiques à ceux du document principal.

- **Désactivé:** Permet de désactiver cette fonction.
- **Recto:** permet d'imprimer le document avec une couverture recto.

- **Retour:** permet d'imprimer le document avec une couverture verso.
- **Recto verso:** permet d'imprimer le document avec la couverture avant et la couverture arrière.
- **Page de couv.:** Permet de définir les options de copie recto verso
- **Aliment papier:** Sélectionne le bac de papier à utiliser.



Transparent

La fonctionnalité Transparence insère des feuilles de séparation entre les transparents imprimés pour éviter que ceux-ci ne collent l'un à l'autre. Vous pouvez également copier les originaux sur les feuilles de séparation pour créer des copies de référence.

- **Désactivé:** Aucune feuille de séparation n'est insérée entre les transparents.
- **Séparateur vide:** Place des feuilles de séparation vierges entre les transparents.
- **Séparateur imprimé:** Reproduit le contenu des transparents sur les feuilles de séparation.
- **Transparent:** Sélectionne le bac contenant les transparents.
- **Sépar:** Sélectionne le bac contenant les feuilles de séparation.

Présentation de l'écran Copie



Réglage d'image

L'option Réglage de l'image vous permet de régler manuellement les paramètres de **Densité**, **Netteté**, **Contraste**, **Equilibre coul**, **Modif couleur**, **Image négative**, **Saturation**, **UCR** et **Densité fine** de l'impression.



Réglage du fond

Cette option vous permet de compenser des originaux contenant de la couleur en arrière-plan, tels que des journaux ou des catalogues. Vous pouvez utiliser les options de ce menu pour obtenir des copies plus lisibles.

- **Densité du fond:** Permet d'ajuster la densité de l'arrière-plan d'une image numérisée. Cette fonction est utile en cas de numérisation d'originaux jaunis à cause de l'âge ou d'originaux à arrière-plan sombre.
- **Image du verso:** Permet d'effacer tout texte ou image apparaissant à travers le document depuis l'autre face de l'original. Vous pouvez utiliser cette fonction pour vous assurer que la sortie numérisée est clairement lisible.





Image miroir


cette option permet d'inverser le document original comme un miroir.

Copie de base

Il s'agit de la procédure normale pour copier vos documents originaux.


- 1 Sélectionnez **Copie** depuis l'écran d'accueil **Applis**.
- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 3 Ajustez les réglages de l'onglet **Copie** et l'onglet **suite**.
- 4 Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser à l'aide du pavé numérique (ou des boutons + et -) du panneau de commande.
- 5 Appuyez sur ,  (**Demar**) sur le panneau de commande pour lancer la copie.




Pour annuler la copie en cours, appuyez sur la touche **Arrêter**  > sélectionnez **État de la tâche** du panneau de commande. Supprimez ensuite la tâche que vous souhaitez (voir « État de la tâche » à la page 38).

Utilisation du menu Copie rapide

Le menu **Copie rapide** permet de définir rapidement les options de copie sans devoir descendre dans un menu de niveau inférieur ou aller dans un autre onglet. Toutefois, ce menu n'offre pas toutes les options de copie.




- 1 Sélectionnez **Copie rapide** depuis l'écran d'accueil **Applis**.
- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 3 Ajustez les paramètres (**Aliment papier, Réduction/ Agrandissement, Orientation original, Densité, Recto verso, N pages sur 1, Assemblage**).
- 4 Si nécessaire, saisissez le nombre de copies à réaliser à l'aide du pavé numérique (ou des boutons + et -) du panneau de commande.
- 5 Pressez sur **Demar**() sur le panneau de contrôle pour commencer la copie.




Pour annuler la copie en cours, appuyez sur la touche **Arrêter**  > sélectionnez **État de la tâche** du panneau de commande. Supprimez ensuite la tâche que vous souhaitez (voir « État de la tâche » à la page 38).



Copie de type carte d'identité

Touches de contrôle

Bouton	Nom	Description
	Menu rapide	Ouvrez les menus rapides.
	Rechercher	Recherchez le menu ou l'app souhaités.
	Mon progr.	Ajoutez une application à Ma liste de programmes.

Bouton	Nom	Description
	Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)	<ul style="list-style-type: none">• Éco: Lorsque le mode Eco est activé, il est possible de sélectionner uniquement des paramètres d'impression économique. Appuyez sur l'option Eco dans le menu Actions supplémentaires pour activer ou désactiver le mode Eco.• Ajouter à Mon programme: Ajoute une application à la liste Mes programmes.• Imprimer maintenant: N'imprime qu'une côté de la carte d'identité.• Enr dans doss: Permet de sauvegarder les originaux sur le disque dur de l'appareil. Vous pouvez ensuite imprimer ultérieurement ces documents sauvegardés ou les enregistrer sous forme de fichiers imprimables. Appuyez sur cette option du menu Actions supplémentaires pour sauvegarder un document sur le disque dur de l'appareil.

Copie de type carte d'identité

Bouton	Nom	Description
 (suite)	Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)	<ul style="list-style-type: none">• Rétablir les paramètres par défaut: Permet de restaurer les paramètres de copie aux paramètres par défaut de l'appareil. Cette option modifie les paramètres de copie par défaut aux paramètres de copie d'origine configurés en usine. Appuyez sur l'option Restauration des paramètres par défaut de ce menu pour restaurer les paramètres par défaut.• Enregistrer comme défaut: Permet de sauvegarder les options de copie actuelles comme paramètres de copie par défaut. Après avoir sauvegardé les paramètres de copie par défaut, toutes les tâches de copie futures utiliseront ces paramètres. Appuyez sur cette option du menu Actions supplémentaires pour sauvegarder les paramètres actuels comme paramètres par défaut.• Paramètres ID copie<ul style="list-style-type: none">- ID copie : Spécifie la méthode de ID copie par défaut (ID copie ou Copie manuelle ID).- Configuration manuelle ID copie : vous permet de personnaliser le modèle Copie manuelle ID (voir « Configuration manuelle ID copie » à la page 137).
		Sélectionnez le nombre de copies imprimées.

Copie CI

Votre appareil peut imprimer des originaux à 2 faces sur une feuille.

L'appareil imprime une face de l'original sur la moitié supérieure ou gauche de la feuille et l'autre face sur la moitié inférieure ou droite de la feuille, sans réduire le format de l'original. Cette fonction est particulièrement adaptée aux documents de format réduit, tels qu'une carte de visite.



Vous devez placer l'original sur la vitre d'exposition pour pouvoir utiliser cette fonction.

- 1 Appuyez sur **ID copie** depuis l'écran d'accueil ou sur **Applis**.
- 2 Au besoin, ajustez les paramètres de chaque copie tels que **Mise en page d'impression**, **Format d'origine**, **Aliment papier**, **Ajuster à taille papier** et **Aligner**.
Suivez les instructions sur le panneau de commande.
- 3 Placez la face avant de la carte d'identité sur la vitre de numérisation, à l'endroit indiqué par les flèches. Fermez ensuite le capot du scanner.

Copie de type carte d'identité



Lorsque vous placez un original sur la vitre d'exposition, laissez un petit espace entre le bord de la vitre d'exposition et l'original. Dans le cas contraire, une partie de l'original pourrait ne pas être imprimée.



Lorsque vous placez un original sur la vitre d'exposition, laissez un petit espace entre le bord de la vitre d'exposition et l'original. Dans le cas contraire, une partie de l'original pourrait ne pas être imprimée.



4

Appuyez sur **Demar**.

Votre appareil commencer à numériser la face avant.

5

Placez la face arrière de la carte d'identité sur la vitre de numérisation, à l'endroit indiqué par les flèches. Fermez ensuite le capot du scanner.



6

Appuyez sur **Suivant**.

Votre appareil commencer à numériser la face arrière.



- Si l'original est plus grand que la zone imprimable, certaines parties risquent de ne pas apparaître à l'impression.

Copie de type carte d'identité

Copie manuelle de carte d'identité

Le menu **Copie manuelle ID** vous permet de personnaliser la disposition de la **ID copie** pour imprimer 1 à 4 originaux sur une seule feuille. Vous pouvez utiliser ce menu pour définir la position de numérisation des originaux et la disposition de la page imprimée.




Vous devez placer l'original sur la vitre d'exposition pour pouvoir utiliser cette fonction.

- 1 À l'écran d'accueil ou **Applis**, pressez **ID copie > Manuel**.
- 2 Sélectionnez le **Modèle** et la **Aliment papier**. Si vous ne trouvez pas de modèle convenable, vous pouvez en modifier un (voir « Configuration manuelle ID copie » à la page 137).
- 3 Suivez les instructions sur le panneau de commande.



- Si l'original est plus grand que la zone imprimable, certaines parties risquent de ne pas apparaître à l'impression.

Paramètres ID copie

Le menu **Paramètres ID copie** vous permet de configurer les modèles **ID copie** et **Copie manuelle ID** par défaut (**ID copie > sous-menu**  (Dépassement de capacité d'action) > **Paramètres ID copie**).


ID copie

Le paramètre **ID copie** spécifie la méthode de **ID copie** par défaut (**ID copie** ou **Copie manuelle ID**).

Configuration manuelle ID copie

Le menu **Configuration manuelle ID copie** vous permet de personnaliser le modèle de copie CI manuelle.


Création d'un nouveau modèle

- 1 À l'écran d'accueil ou **Applis**, pressez **ID copie > sous-menu**  (Dépassement de capacité d'action) > **Paramètres ID copie > Nouveau**.
- 2 Sélectionnez la zone de saisie **Nom de modèle** et saisissez le nom du modèle.

Copie de type carte d'identité

- 3 Sélectionnez le menu déroulant **Nombre d'images**, puis sélectionnez le nombre d'images à inclure sur l'imprimé.


- 4 Entrez l'emplacement de l'original sur la vitre d'exposition (mm).

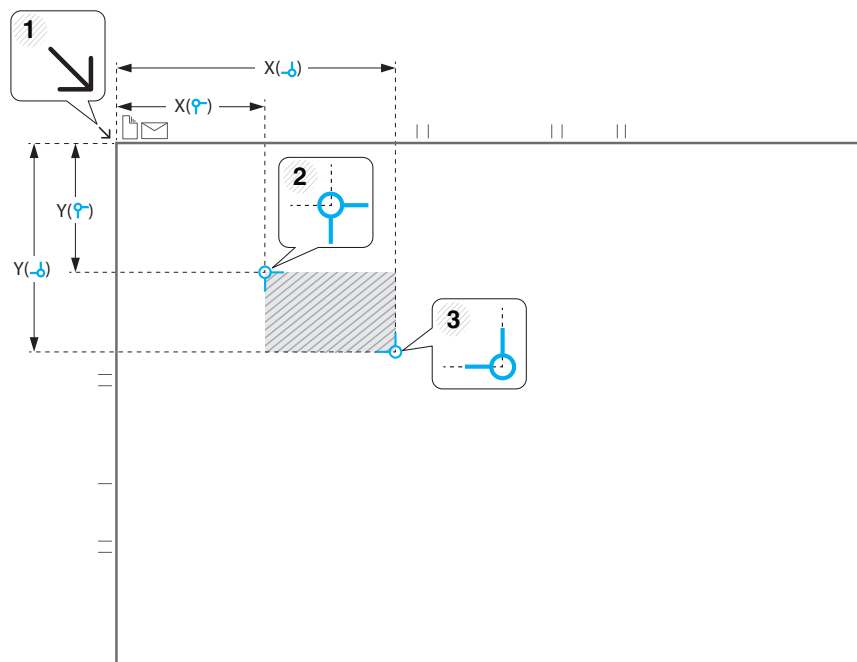

- Vous pouvez définir la zone de numérisation au moyen de deux ensembles de coordonnées x et y.
- (Gauche, Haut):** Entrez les coordonnées x et y du coin supérieur gauche de la carte d'identité.



- (Droit, Bas):** Entrez les coordonnées x et y du coin inférieur droit de la carte d'identité.
- La **Position numéris.** est définie par le rectangle créé entre les coordonnées **Gauche, Haut** et **Droit, Bas**.

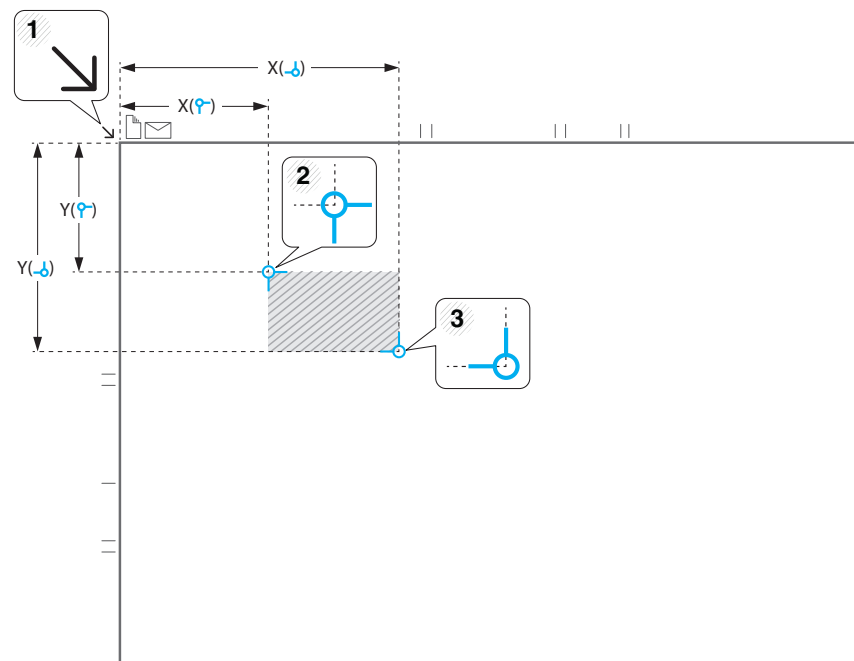- 5 Entrez les coordonnées de **Position image** (mm).




- Vous pouvez spécifier où imprimer les images numérisées au moyen de deux ensembles de coordonnées x et y.
- La **Position image** est définie par le rectangle créé entre les coordonnées **Gauche, Haut** et **Droit, Bas**.

Copie de type carte d'identité

- Définissez une position pour le nombre d'images spécifiées dans le menu déroulant **Nombre d'images**.
-  (**Gauche, Haut**): Entrez les coordonnées x et y du coin supérieur gauche de la carte d'identité imprimée.
-  (**Droit, Bas**): Entrez les coordonnées x et y du coin inférieur droit de la carte d'identité imprimée.

Effacement d'un modèle

- 1 À l'écran d'accueil ou **Applis**, pressez **ID copie** > sous-menu 
(Dépassement de capacité d'action) > **Paramètres ID copie** > **Configuration manuelle ID copie**.
- 2 Sélectionnez un modèle.
- 3 Pressez **Supprimer**.
- 4 Lorsque la boîte de dialogue d'avertissement s'affiche, pressez **OK**.




5. Numérisation et envoi (numérisation)


La numérisation avec votre appareil vous permet de convertir des images et du texte en fichiers numériques pouvant être enregistrés sur votre ordinateur.


Ce chapitre contient les sections suivantes :

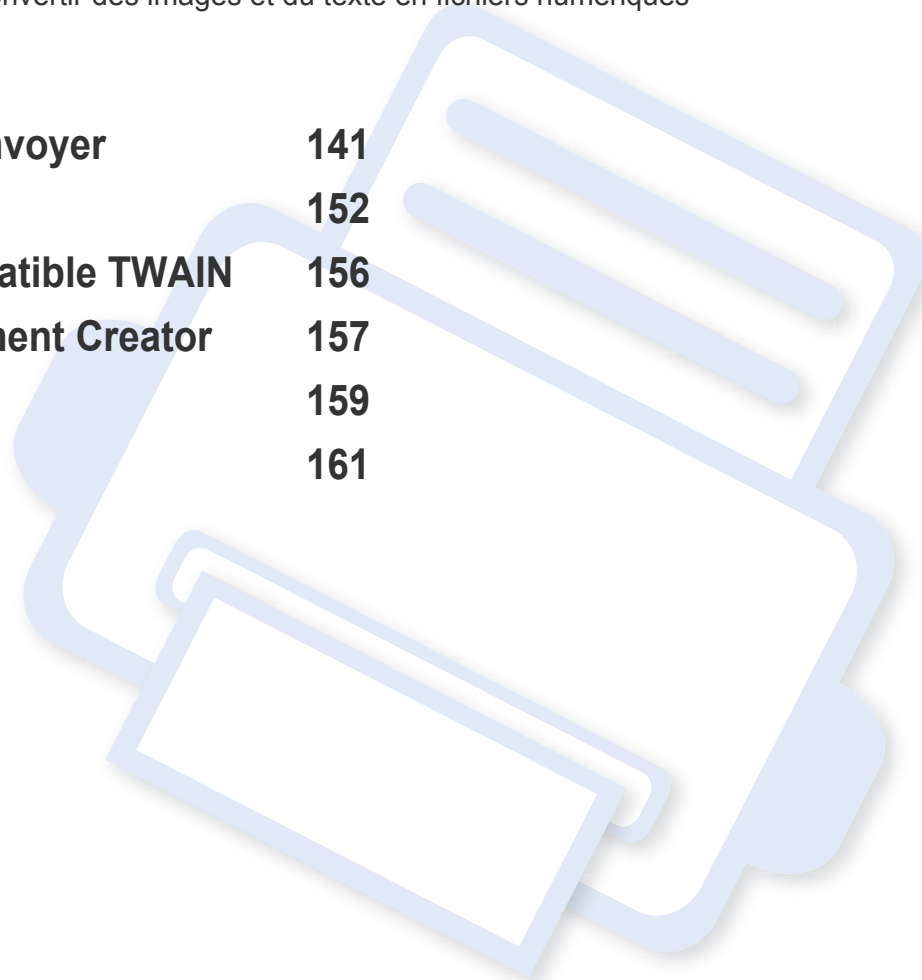

- **Comprendre l'écran Numériser et envoyer** 141
- **Numérisation de base** 152
- **Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN** 156
- **Utilisation de Samsung Easy Document Creator** 157
- **Numérisation sous mac** 159
- **Numérisation sous Linux** 161




Comprendre l'écran Numériser et envoyer

Cette section décrit toutes les fonctions de numérisation et de télécopie. Lorsque vous sélectionnez **Numériser et envoyer** dans l'écran d'accueil ou dans **Applis**, l'écran **Numériser et envoyer** apparaît. Cet écran contient deux onglets et de nombreuses options. Toutes ces options sont regroupées par fonction afin de faciliter la configuration de la tâche. Si vous désirez revenir à l'accueil, appuyez sur la touche Accueil().






Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

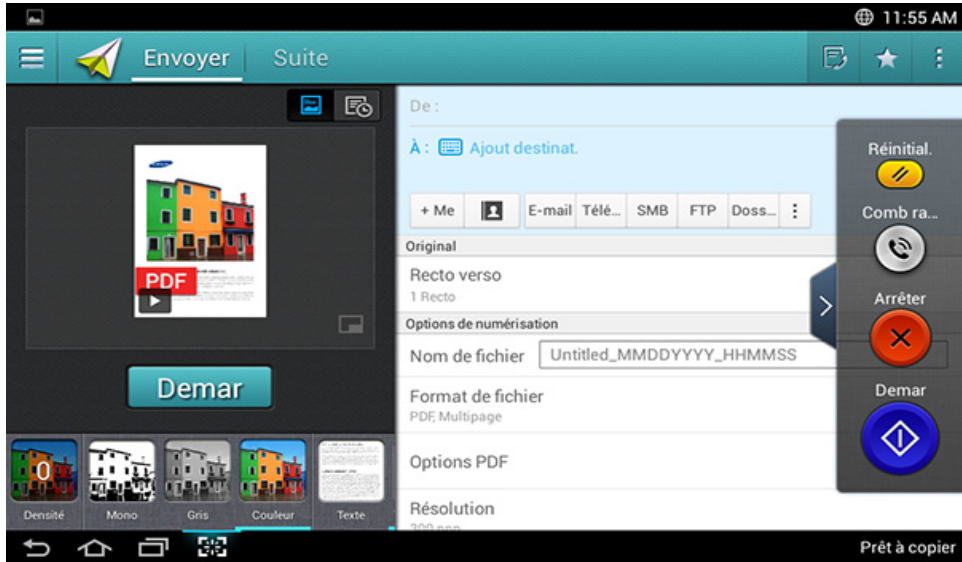


Onglet d'envoi



Touches de contrôle



Bouton	Nom	Description
	Menu rapide	Ouvrez le menu rapide
	Télécopie	Envoyer une télécopie
	Mon progr.	Affiche la liste des programmes ajoutés.





Comprendre l'écran Numériser et envoyer

Bouton	Nom	Description
	Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)	Ouvrez le sous-menu.
+ Me		<p>Lorsque les utilisateurs sont enregistrés, la destination configurée dans le profil Ma page s'affiche. Vous pouvez définir la destination dans le menu Envoyer à destination de l'application Ma page (voir « Ma Page » à la page 41). Les administrateurs peuvent également configurer la destination par défaut dans le sous-menu (Dépassement de capacité d'action) > Envoyer paramètres > Paramètre +Me.</p> <div><p>Vous devez vous enregistrer pour pouvoir utiliser votre destination + Me. Si vous ne vous enregistrez pas, l'appareil envoie la copie à la destination + Me spécifiée par l'administrateur dans Numériser et envoyer > Envoyer paramètres > Paramètre +Me.</p></div>
	Carnet adres.	Ouvrez vos destinations enregistrées dans le carnet d'adresses.
Recomm.		Permet de réordonner les boutons de destinations indiqués sous le champ Vers.

Touche dure virtuelle









- Les touches dures virtuelles se trouvent à droite de l'écran.
- Lorsqu'une app est ouverte pour la première fois, les touches dures virtuelles apparaissent.
- Si vous appuyez sur , , les touches programmables virtuelles sont masquées et indiquées.

Bouton	Nom	Description
	Réinitial.	Réinitialisez la configuration par défaut de l'application.
	Comb raccr	Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez entendre la tonalité. Saisissez un numéro de télécopie. Ceci est similaire à l'utilisation du haut-parleur pour effectuer un appel.
	Arrêter	Arrêtez la tâche à tout moment Une fenêtre contextuelle apparaît pour indiquer les tâches que vous pouvez arrêter.
	Demar	Démarrez une tâche.

Comprendre l'écran Numériser et envoyer

Aperçu


L'aperçu affiche l'image originale numérisée.

Bouton	Nom	Description
	Paramètre de l'historique	Visualisez la liste des options changées.
	Aperçu de statut	Affiche un aperçu de la tâche.
	Aperçu de lecture	Prévisualisation de la tâche de numérisation.   : permet d'ouvrir la prévisualisation en mode plein écran. En mode plein écran, vous pouvez modifier l'image numérisée à l'aide de fonctions telles que la rotation et le rognage.
	Demar	Permet de lancer une tâche.

Barre de paramétrage aisé

Ajuster la luminosité

Vous pouvez modifier la luminosité d'une copie si nécessaire pour une lecture plus aisée si l'original contient des marquages légers ou des images sombres. Ajustez le niveau de luminosité avec la barre de contrôle. Cette fonction vous permet d'imprimer des images sombres en plus clair, ou des images claires en plus sombre.

Sélectionnez **Densité**  pour afficher la commande du curseur.



Sélection du mode de couleur

Utilisez une des options suivantes à utiliser pour la numérisation.

- **Mono:** Utilisez le blanc et noir (1 octet par pixel).
- **Gris :** Utilisez les niveaux de gris (8 bit par pixel).
- **Couleur:** Utilisez la couleur (24 bits par pixel, chaque canal RGB a 8 bits).

Comprendre l'écran Numériser et envoyer

Sélection du type de original

Le réglage du type de document permet d'améliorer la qualité de la copie en sélectionnant le type de document utilisé pour la tâche de copie.

- **Texte:** Utilisez si l'original contient principalement du texte et très peu d'images.
- **Texte/Photo:** A utiliser si l'original présente un mélange de texte et d'images.
- **Photo:** À utiliser si l'original est principalement constitué d'images.

Paramètres de numérisation

Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)

- **Ajouter à Mon programme:** Ajoute une application à la liste Mes programmes. Avec cette fonction, l'utilisateur peut définir des paramètres par défaut, des destinations requises pour chaque programme. Il peut également définir des options par défaut telle que Lancement automatique, ajouter des raccourcis vers Accueil.
- **Rechercher:** Recherche les options désirées.

- **Tâche comp:** Permet de spécifier si un message est émis après la numérisation d'une page. Lorsqu'il est activé, la fenêtre **Autres numéris** s'affiche après la numérisation d'une page pour vous demander si vous désirez numériser une autre page. Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez **Non**, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué. Lors de la configuration d'une tâche, vous pouvez utiliser le DADF ou la vitre. La vitre peut être utile si vous avez plus de documents que ce qui peut être chargé dans le DADF.
- **Identifiant envoyé:** Vous permet de numériser rapidement des cartes d'identité et d'envoyer l'image vers un SMB, un FTP ou une adresse email ou de la sauvegarder dans la Box ou sur un appareil USB.
- **Attacher un fichier uniquement :** Permet d'annexer un fichier à votre message. Vous pouvez utiliser cette option pour envoyer rapidement un ou plusieurs fichiers à partir du disque dur (BOX) de l'appareil vers un SMB, un FTP, un e-mail, un dossier, un périphérique USB.
- **Numériser et joindre un fichier :** Permet de numériser et d'annexer des images à votre message. Vous pouvez utiliser cette option pour envoyer rapidement une image ou un fichier numérisé sur le disque dur (Box) de l'appareil vers un SMB, un FTP, une adresse email ou le sauvegarder dans la Box ou sur un périphérique USB.

Comprendre l'écran Numériser et envoyer

- **Enregistrer comme défaut :** Vous permet de sauvegarder les paramètres actuels de **Numériser et envoyer** comme paramètres par défaut de **Numériser et envoyer**. Une fois que vous avez sauvegardé les paramètres par défaut de **Numériser et envoyer**, toutes les futures tâches d'envoi utilisent ces paramètres. Appuyez sur cette option du menu Actions supplémentaires pour sauvegarder les paramètres actuels comme paramètres par défaut de **Numériser et envoyer**.
- **Rétablir les paramètres par défaut :** Vous permet de rétablir les paramètres de **Numériser et envoyer** aux valeurs par défaut de **Numériser et envoyer** de l'appareil. Cette option rétablit les paramètres de **Numériser et envoyer** aux valeurs originales configurées en usine. Appuyez sur cette option dans le menu Actions supplémentaires pour restaurer les paramètres par défaut de **Numériser et envoyer**.
- **Envoyer paramètres:** Permet de numériser rapidement un document et d'envoyer vers une destination. Le document numérisé est envoyé sous forme de fichier image. Appuyez sur cette option dans le sous-menu (menu Actions supplémentaires) pour numériser et annexer un fichier au message actuel.
 - **Pol fich :** Le paramètre **Pol fich** spécifie la manière dont l'appareil gère les conflits de noms lors de la sauvegarde des fichiers.
 - **Journal conf. impression:** Vous pouvez utiliser cette fonction pour obtenir la confirmation que le traitement des destinations de **Numériser et envoyer** s'est effectué avec succès ou pas.



Si le rapport contient des caractères ou des polices que l'appareil ne prend pas en charge, **Inconnu** peut apparaître dans le rapport à la place des caractères/polices.

- **Paramètre +Me:** Permet de sélectionner la destination par défaut de la tâche envoyée. Une fois connecté, vous pouvez sélectionner toute destination d'envoi comme destination d'envoi par défaut. La même destination s'affiche également dans les widgets de **Numériser et envoyer**.
- **Conserver la destination précédente:** Cette option peut être activée ou désactivée. Lorsque cette option est activée : la destination ayant servi à un envoi réussi subsiste dans le champ de destination après la tâche d'envoi.
- **Paramètres du carnet d'adresses:** Ce répertoire contient les contacts disponibles pour tous les utilisateurs. Vous pouvez utiliser le répertoire pour rendre les contacts disponibles pour tout utilisateur de l'appareil.
 - **Carnet adr. Google :** Ce carnet d'adresses contient les contacts enregistrés dans votre liste de contacts Google. Vous devez enregistrer votre compte Google pour pouvoir accéder à votre **Carnet adr. Google**.
- **Configuration UI:** Vous permet de sélectionner les options qui s'affichent dans le menu **Numériser et envoyer**. Appuyez sur le symbole + ou - des icônes de menu pour ajouter ou retirer des menus. Vous pouvez également appuyer sur une icône de menu et la maintenir pour la déplacer à une position différente ou appuyer sur **Effacer tout** pour supprimer tous les menus.

Comprendre l'écran Numériser et envoyer



Administrateur uniquement.

Progression de tâche

Ce menu s'affiche à chaque fois que l'appareil est en cours de traitement d'une tâche.

- **Détail** : Appuyez sur ce bouton pour voir le statut, le type et l'heure de la tâche.
- **Zone d'aperçu** : Permet d'afficher un aperçu du document en cours de copie. L'image dans la zone d'aperçu indique les paramètres d'envoi actuels, tels que l'orientation et la taille de la sortie.
- **Envoyer retour d'information** : Permet d'envoyer un retour d'informations relatif à la tâche en cours d'envoi. Si vous désirez recevoir la tâche en cours d'envoi par courriel, vous pouvez le définir dans l'application **Ma page** (voir « Comprendre le menu Ma page » à la page 42).






Pour utiliser cette fonction, vous devez vous enregistrer en tant qu'administrateur (voir « Connexion » à la page 346).

Options de réglage


Vous pouvez régler des options de détail dans l'onglet **Numériser et envoyer** et dans l'onglet **Suite**.



- Vous pouvez personnaliser l'interface utilisateur de chaque onglet en utilisant l'option de configuration d'interface utilisateur (**Numériser et envoyer** >  sous-menu > **Configuration UI**).
- Certains menus sont désactivés. Si tel est le cas, ils ne sont pas disponibles sur votre appareil.
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.



Ajout destinat.

Appuyez sur  pour ajouter une adresse de courriel ou un numéro de fax de destinataire. Si vous voulez envoyer vers **+ Me**, **E-mail**, **SMB**, **FTP**, **Dossier**, **PC** ou **USB** cliquez sur les boutons correspondants.

Comprendre l'écran Numériser et envoyer

Original

Ce paramètre est utilisé pour améliorer la qualité de la numérisation en sélectionnant le type de document pour la tâche de numérisation actuelle.

- **Recto verso**
 - **1 Recto:** pour les originaux imprimés sur un seul côté.
 - **Rec ver, Livre:** pour les originaux imprimés sur les deux côtés.
 - **Rec ver, Calendrier:** pour les originaux imprimés sur les deux côtés, mais le verso a pivoté de 180°.
- **Ignorer les pages blanches:** Permet de spécifier si l'appareil numérise et imprime les pages vierges de l'original.



Pour utiliser **Rec ver, Livre** et **Rec ver, Calendrier**, placez les originaux dans le chargeur DSDF. Si l'appareil ne peut pas détecter l'original dans le DSDF, il bascule automatiquement sur **1 Recto**.

Options de numérisation

Définir les options de fichier pour la sortie de numérisation.

- **Nom de fichier:** Saisissez un nom de fichier pour enregistrer le fichier numérisé vers sa destination.
- **Format de fichier:** Sélectionnez un format de fichier pour la sortie numérisée.

- **Options PDF:** Définit les options de création de fichiers PDF.
 - **Compact:** Comprime les originaux afin de créer un fichier plus petit. Cette méthode de compression diffère du format PDF normal. Certaines données peuvent être perdues au cours de la compression.
 - **Ajout sign numérique.:** Insère une signature numérique sur le PDF avec une certification.



Cette fonction n'est disponible que si vous avez défini la signature numérique dans le service Web SyncThru™. Pour enregistrer une signature numérique, sélectionnez l'onglet **Sécurité > Sécurité réseau > Certificat numérique** dans le service Web SyncThru™.

- **Cryptage PDF:** Permet de crypter le fichier PDF et de le protéger par un mot de passe.
- **Recherche:** Détecte le texte dans l'image numérisée et crée un PDF permettant une recherche textuelle.
- **Format PDF:** Spécifie le format PDF à utiliser (**Standard** ou **PDF/A**).
- **Résolution:** Réglez la résolution du document. Plus la valeur est élevée, plus le résultat sera clair, mais le temps de numérisation sera peut-être plus long.
- **Qualité:** Vous pouvez utiliser cette option pour créer un document de qualité supérieure. Plus la qualité est élevée, plus la taille du fichier obtenu est importante.

Comprendre l'écran Numériser et envoyer

- **Langue OCR:** Lorsque vous produisez une sortie numérisée pour le logiciel OCR, sélectionner la langue du texte.



Cette fonction est disponible lorsque **Recherche** est configuré dans les **Options PDF**.

Options de télécopie (utilisateur de télécopie uniquement)

Cependant, si vous envoyez des originaux de mauvaise qualité ou contenant des photographies, vous pouvez régler la résolution pour obtenir une télécopie de qualité supérieure.

- **Résolution**
 - **Standard:** généralement recommandé pour les originaux comportant du texte. Cette option permet de réduire le temps d'envoi.
 - **Fin:** recommandé pour les originaux contenant des caractères de petite taille, des lignes fines ou du texte imprimé à l'aide d'une imprimante matricielle.
 - **Optimale:** recommandé pour des originaux contenant des détails fins. Cette option n'est activée que si le télécopieur de destination prend en charge la résolution **Optimale**.
 - **Ultra-fin:** Recommandé pour des originaux contenant des détails extrêmement fins. Cette option n'est activée que si le télécopieur de destination prend en charge la résolution **Ultra-fin**.

- **Sélect. ligne**

Sélectionnez une ligne fax lorsque votre appareil en possède plusieurs.

Options de réglage

L'onglet **suite** fournit trois sections supplémentaires.



Num livre

Utilisez cette fonction pour numériser un livre. Si le livre est trop épais, dépliez les charnières du chargeur DSDF jusqu'aux butées, puis refermez le chargeur. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, commencez la copie en laissant le chargeur DSDF ouvert.

- **Désactivé:** Désactivez cette fonction
- **Page gauche:** permet de numériser uniquement la page gauche du livre.
- **Page droite:** permet de numériser uniquement la page droite du livre.
- **Les deux pages (à partir de la gauche):** permet de numériser les deux pages faisant face à partir de la page de gauche.
- **Les deux pages (à partir de la droite):** permet de numériser les deux pages faisant face à partir de la page de droite.
- **Effac centre et bord livre:** Vous pouvez définir les zones sombres afin d'effacer les ombres d'une reliure ou du bord d'un livre au centre et sur les côtés des copies.

Comprendre l'écran Numériser et envoyer

Fax amélioré (uniquement utilisateur de télécopie)

Réglez les options d'envoi pour la télécopie, tels que **Fax trans rapide** et **Envoi différé**.

- **Désactivé:** Permet de désactiver cette fonction.
- **Fax trans rapide:** L'appareil commence à transmettre la télécopie une fois que la première page est numérisée. Les originaux avec de nombreuses pages peuvent être envoyés ainsi sans surcharger la mémoire de l'appareil.
- **Envoi différé:** Paramétrez votre appareil pour envoyer la télécopie à une heure programmée. Définir le **Nom de la tâche** et **Heure de debut**.



Vous pouvez retarder une télécopie d'une durée comprise entre 1 minutes et 24 heures après la numérisation.

Paramètr Email

Définir les informations de courriel, telles que **De**, **Objet** et **Message**.

Type d'origine

Utilisez ce paramètre pour améliorer la qualité de la copie en sélectionnant le type de document adéquat pour la tâche en cours.

- **Texte:** Utilisez si l'original contient principalement du texte et très peu d'images.
- **Texte/Photo:** A utiliser si l'original présente un mélange de texte et d'images.
- **PHOTO:** A utiliser si l'original est principalement constitué d'images.


Format d'origine

Utilisez cette option pour régler la taille de papier réelle des originaux.

- **AUTO:** Détecte automatiquement la taille de l'original (voir « Formats de support détectés automatiquement » à la page 65).
- **Tous formats:** Détecte automatiquement le format de l'original si l'original utilise une combinaison de différents types de papier (voir « Chargement d'originaux de différentes tailles » à la page 55).
- **Format perso:** Définit une taille de papier personnalisée. Utilisez les flèches pour déterminer la taille requise.

Comprendre l'écran Numériser et envoyer



- Ajout d'un préréglage personnalisé
 - 1 Définit une valeur personnalisée.
 - 2 Pressez le bouton , puis entrez le nom du préréglage.
 - 3 Pressez **OK**.
- Modification ou effacement d'un préréglage
 - 1 Pressez longuement sur le préréglage personnalisé à modifier ou effacer.
 - 2 Sélectionnez **Modifier** ou **Supprimer**.



Orientation original

Utilisez cette option pour régler l'orientation de l'original.

- **Images droites:** L'original est en orientation paysage. Les images ou les textes dans l'original sont parallèles au bord long de la page.
- **Images de côté:** L'original est en orientation portrait. Les images ou les textes dans l'original sont perpendiculaires au bord long de la page.



Mode Couleur

Utilisez une des options de numérisation de l'original parmi Couleur, Gris, ou Mono.

- **Mono:** Affiche une image en noir et blanc.
- **Gris:** Affiche une image en niveaux de gris.

- **Couleur:** Affiche une image en couleur.



Le format de fichier JPEG ne peut pas être sélectionné dans l'option **Format de fichier** si **Mono** a été sélectionné sous **Mode Couleur** et vice versa.



Effacer le bord

Utilisez cette option pour effacer les marges du document numérisé. La fonction **Effacer le bord** supprime un volume spécifique de chaque bord du document.



Num vers bord

Utilisez cette option pour numériser entièrement le document jusqu'au bord du papier.

Comprendre l'écran Numériser et envoyer



Réglage d'image

Cette option vous permet de régler manuellement la **Densité**, la **Netteté** et le **Contraste** de l'image.

- **Densité:** Vous permet d'ajuster le contraste du fichier de sortie numérisé. Cette fonction est utile en cas de numérisation d'originaux passés ou à faible contraste.
- **Netteté:** Permet d'ajuster les bords du texte de manière à faciliter sa lecture. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour améliorer les détails des images.
- **Contraste:** Permet d'ajuster le contraste pour renforcer ou adoucir la sortie numérisée. Vous pouvez utiliser cette fonction pour améliorer la qualité d'une image ou augmenter la lisibilité du texte.





Réglage du fond

Cette option vous permet de compenser des originaux contenant de la couleur en arrière-plan, tels que des journaux ou des catalogues. Vous pouvez utiliser les options de ce menu pour obtenir des copies plus lisibles.


- **Densité du fond:** Permet d'ajuster la densité de l'arrière-plan d'une image numérisée. Cette fonction est utile en cas de numérisation d'originaux jaunis à cause de l'âge ou d'originaux à arrière-plan sombre.
- **Image du verso:** Permet d'effacer tout texte ou image apparaissant à travers le document depuis l'autre face de l'original. Vous pouvez utiliser cette fonction pour vous assurer que la sortie numérisée est clairement lisible.

Numérisation de base

Il s'agit de la procédure normale pour copier vos documents originaux.


- 1 Appuyez sur **Numériser et envoyer** dans l'écran d'accueil ou sur **Applis**.
- 2 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 3 Ajustez les réglages de l'onglet **Envoyer** et l'onglet **suite**.
- 4 Pressez le champ **De** et entrez les informations de l'expéditeur.
- 5 Appuyez sur  pour ajouter une adresse e-mail ou un numéro de télécopie comme destination. Pour envoyer le document numérisé à un destinataire différent, tapez sur **+ Me, E-mail, SMB, FTP, Dossier, USB, PC**, cliquez sur les boutons correspondants ou  (**Carnet d'adresses**).





-  (**Ajout destinat.**) : vous permet d'entrer l'adresse e-mail ou le numéro de télécopie directement dans le champ destination.
- **Recomm.** : vous permet de remettre en ordre les boutons de destination indiqués sous Vers le champ.


- 6 Appuyez sur  (**Demar**) sur le panneau de commande pour lancer la numérisation.



Pour annuler la tâche d'envoi en cours, appuyez sur  (**Arrêter**), puis sur **État de la tâche** sur le panneau de commande, et supprimez la tâche désirée (voir « État de la tâche » à la page 38).

Touches de contrôle

Bouton	Nom	Description
	Rechercher	Recherchez le menu ou l'app souhaités.
	Mon progr.	Ajoutez une application à la liste Mon programme.

Bouton	Nom	Description
	Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)	<ul style="list-style-type: none">• Ajouter à Mon programme: Ajoute une application à la liste Mon programme.• Envoyer maintenant: Si vous désirez envoyer une face, utilisez cette fonction lors de la numérisation d'une face.• Rétablir les paramètres par défaut: Permet de restaurer les paramètres d'envoi de carte d'identité aux paramètres par défaut de l'appareil. Cette option modifie les paramètres d'envoi de carte d'identité actuels aux paramètres d'envoi de carte d'identité d'origine configurés en usine. Appuyez sur l'option Restauration des paramètres par défaut de ce menu pour restaurer les paramètres par défaut.• Enregistrer comme défaut: Permet de sauvegarder les options d'envoi actuelles comme paramètres d'envoi de carte d'identité par défaut. Après avoir sauvegardé les paramètres d'envoi de carte d'identité par défaut, toutes les tâches d'envoi futures utiliseront ces paramètres. Appuyez sur cette option du menu Actions supplémentaires pour sauvegarder les paramètres actuels comme paramètres par défaut.

Envoi CI




Envoi CI

Le menu Envoi CI vous permet de numériser et d'envoyer des originaux double face sur une seule feuille.

L'appareil numérise une face de l'original sur la moitié supérieure ou gauche de la feuille et l'autre face sur la moitié inférieure ou droite de la feuille, sans réduire la taille de l'original. Vous pouvez utiliser cette fonction pour numériser rapidement des cartes d'identité et envoyer l'image vers un SMB, un FTP ou une adresse email ou de la sauvegarder dans la Box ou sur un appareil USB.



Vous devez placer l'original sur la vitre d'exposition pour pouvoir utiliser cette fonction.

- 1 À l'écran d'accueil ou **Applis**, pressez **Numériser et envoyer** > sous-menu  (Dépassement de capacité d'action) > **Identifiant envoyé**.
- 2 Pressez le champ **De** et entrez les informations de l'expéditeur.
- 3 Sélectionnez une destination à l'aide de  (**Ajout destinat.**), + **Me**, **E-mail**, **SMB**, **FTP**, **Dossier**, **USB**, **PC** ou  (**Carnet adres.**).

- 4 Ajustez au besoin les paramètres de copie. Suivez les instructions du panneau de commande pour régler les paramètres **Mise en page de l'image**, **Format original**, **Envoyer Format**, **Aligner**, **Nom de fichier**, **Format fichier** et **Résolution**.
- 5 Placez le recto de la carte d'identité à l'endroit indiqué par des flèches sur la vitre d'exposition. Fermez ensuite le capot du scanner.



Lorsque vous placez un original sur la vitre d'exposition, laissez un petit espace entre le bord de la vitre d'exposition et l'original. Dans le cas contraire, une partie de l'original pourrait ne pas être imprimée.



- 6 Appuyez sur . L'appareil commence à numériser le recto de la carte d'identité.

Envoi CI

- 7 Placez le verso de la carte d'identité à l'endroit indiqué par des flèches sur la vitre d'exposition. Fermez ensuite le capot du scanner.



Lorsque vous placez un original sur la vitre d'exposition, laissez un petit espace entre le bord de la vitre d'exposition et l'original. Dans le cas contraire, une partie de l'original pourrait ne pas être imprimée.



- 8 Appuyez sur **Suivant** .
L'appareil commence à numériser le verso de la carte d'identité.



- Si l'original est plus grand que la zone imprimable, certaines parties risquent de ne pas apparaître à l'impression.

Numérisation avec un logiciel compatible TWAIN

Si vous souhaitez numériser des documents à l'aide d'autres logiciels, vous devez utiliser un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.

Procédez comme suit pour numériser avec un logiciel compatible TWAIN :

- 1** Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2** Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 3** Ouvrez une application, par exemple Adobe Photoshop.
- 4** Ouvrez la fenêtre TWAIN et définissez les options de numérisation.
- 5** Numérisez et enregistrez vos images numérisées.

Utilisation de Samsung Easy Document Creator


Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub. Ces documents peuvent être partagés sur des sites de réseaux sociaux ou par télécopie. Que vous soyez un étudiant devant organiser des recherches à la bibliothèque ou une femme au foyer partageant des photos numérisées de la dernière fête d'anniversaire, Easy Document Creator vous fournira les outils nécessaires.



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.
- Nécessite Windows XP ou plus récent et Internet Explorer 6.0 ou plus récent.
- Samsung Easy Document Creator est installé automatiquement lors de l'installation du logiciel de l'appareil.

- **Télécharger SNS:** Offre un moyen facile et rapide de télécharger une image numérisée ou des images existantes vers divers sites de réseaux sociaux (SNS).
- **Conversion de livre numérique:** Permet de numériser plusieurs documents dans un livre numérique ou de convertir des fichiers existants au format livre électronique.
- **Plug-in:** Numérisez et télécopiez directement depuis le programme Microsoft Office.



Cliquez sur  (**Aide**) dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis cliquez sur l'option au sujet de laquelle vous souhaitez obtenir des informations.

Le Samsung Easy Document Creator fournit les fonctions suivantes:

- **Numérisation d'image:** Utilisez la numérisation pour les photos uniques ou multiples.
- **Numérisation de Document :** Utilisez pour numériser des documents avec du texte et des images.
- **Conversion de Texte :** utilisé pour numériser des documents qui doivent être enregistrés dans un format de texte modifiable.
- **Numérisation de livre:** utilisé pour numériser des livres à l'aide du scanner à plat.

Utilisation de Samsung Easy Document


Numérisation avec Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes**.
- 3 Cliquez sur **Samsung Printers** et démarrez **Samsung Easy Document Creator**.
- 4 Cliquez sur **Numérisation** dans l'écran d'accueil.
- 5 Sélectionnez le type de numérisation, ou un favori, puis cliquez sur **Démarrer**.
- 6 Effectuez des ajustements de l'image (**Paramètres de numérisation** et **Options suppl**).
- 7 Cliquez sur **Numérisation** pour numériser une image finale ou sur **Prénum** pour obtenir une autre prévisualisation.

- 8 Sélectionnez **Save to Location**, **Send to Email**, ou **Send to SNS**.
- 9 Cliquez sur **Enregistrer** (pour enregistrer une numérisation), **Envoyer** (pour envoyer une numérisation), ou sur **Partager** (pour la télécharger).



S'il y a de la place sur la vitre de numérisation, vous pouvez numériser plusieurs éléments à la fois. Utilisez l'outil  pour définir plusieurs zones de sélection.

Numérisation sous mac

Numérisation à partir d'un appareil connecté au port USB

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 3 Démarrez **Applications** et cliquez sur **Transfert d'images**.



Si le message **Aucun appareil de transfert d'images** apparaît, déconnectez le câble USB et reconnectez-le. Si le problème persiste, reportez-vous à l'aide de **Transfert d'images**.

- 4 Sélectionnez l'option de votre choix.
- 5 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.



Si la numérisation ne fonctionne pas dans **Transfert d'images**, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version.

Numérisation à partir d'un appareil connecté au réseau

- 1 Vérifiez que votre appareil est connecté à un réseau.
- 2 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 3 Démarrez **Applications** et cliquez sur **Transfert d'images**.
- 4 Selon le système d'exploitation, suivez les instructions ci-dessous.
 - Version 10.5
 - Cliquez sur **Appareils > Parcourir le contenu des appareils** sur la barre de menu.
 - Vérifiez que la case **Connecté** est cochée en regard de votre appareil dans **Appareils Bonjour**.
 - Pour la version 10.6 ou ultérieure, sélectionnez votre appareil sous **PARTAGÉS**.
- 5 Définissez les options de numérisation sur ce programme.
- 6 Numérisez et sauvegardez votre image numérisée.

Numérisation sous mac



- Si la numérisation ne fonctionne pas dans Transfert d'image, mettez à jour le système Mac OS à la dernière version.
- Pour plus d'informations, consultez l'aide de **Transfert d'images**.
- Vous pouvez également numériser avec un logiciel compatible TWAIN, comme Adobe Photoshop.
- Vous pouvez numériser à l'aide du logiciel l'assistant de numérisation Samsung. Ouvrez le dossier **Applications** > dossier **Samsung** > **l'assistant de numérisation Samsung**.

Numérisation sous Linux

Numérisation

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Démarrez une application de numérisation comme xsane ou simple-scan. (Si elle n'est pas installée, veuillez l'installer manuellement pour utiliser les fonctions de numérisation. Par exemple, vous pouvez utiliser "yum install xsane" pour les systèmes de l'ensemble rpm et "apt-get install xsane" pour les systèmes de l'ensemble deb, afin d'installer xsane).
- 3 Sélectionnez votre appareil dans la liste et réglez les options de numérisation à appliquer.
- 4 Cliquez sur la touche **Scan**.



6. Télécopie (en option)

Ce guide fournit des informations sur l'emploi de votre appareil en tant que télécopieur.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- **Préparation à l'envoi de télécopie** 163
- **Utilisation d'une télécopie sur votre ordinateur** 164
- **Compréhension de l'écran Fax** 166
- **Envoi d'une télécopie** 175
- **Réception d'une télécopie** 177




Les fonctions d télécopie sont incluses dans l'application **Numériser et envoyer**. Ce chapitre explique uniquement les fonctions de télécopie dans cette application. Pour en savoir plus sur les autres fonctions disponibles dans l'application **Numériser et envoyer**, se reporter au chapitre **Numériser et envoyer**.

Préparation à l'envoi de télécopie



- Vous ne pouvez pas utiliser cet appareil comme télécopieur via le téléphone par Internet. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur d'accès à Internet.
- Nous recommandons que vous utilisiez des services téléphoniques analogiques tels que PSTN (réseau téléphonique à commutation publique) lorsque vous utilisez une ligne téléphonique en tant que ligne de télécopie. Si vous utilisez d'autres services Internet (DSL, ISDN, VoIP), vous pouvez améliorer la qualité de connexion en utilisant le Micro-filtre. Un micro-filtre réduit le bruit et améliore la qualité de la connexion. Dans la mesure où un micro-filtre n'est pas fourni avec l'appareil, contactez votre opérateur Internet.

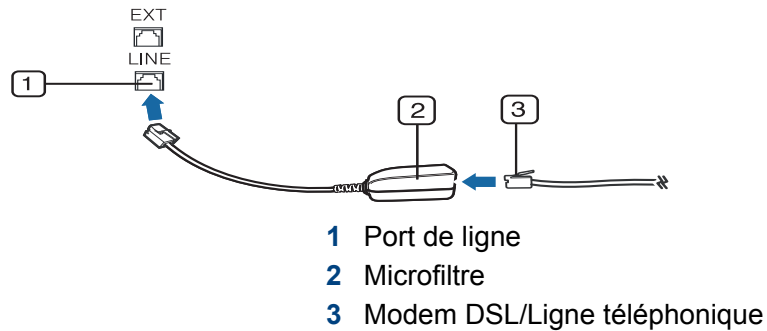

Avant d'envoyer ou de recevoir un fax, vous devez raccorder le cordon fourni à la prise murale. Reportez-vous au « Guide d'installation rapide ».

La méthode de connexion à une ligne téléphonique varie entre les pays.

Utilisation d'une télécopie sur votre ordinateur

Vous pouvez envoyer une télécopie directement depuis votre ordinateur. Assurez-vous que l'appareil et l'ordinateur sont connectés au même réseau.

Envoi d'une télécopie (Windows)

Pour envoyer une télécopie à partir de votre ordinateur, le programme **Samsung Network PC Fax** doit être installé. Vous pouvez installer le pilote **Samsung Network PC Fax** depuis le CD logiciel. Lorsque la fenêtre d'installation s'affiche, sélectionnez **Installer maintenant**. Vous pouvez sélectionner le pilote **Samsung Network PC Fax** dans la fenêtre **Sélection du logiciel**.

- 1 Ouvrez le document que vous souhaitez envoyer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
La fenêtre **Imprimer** s'affiche. Son apparence peut légèrement varier selon les applications.
- 3 Sélectionnez **Samsung Network PC Fax** dans la fenêtre **Imprimer**
- 4 Cliquez sur **Imprimer** ou **OK**.
- 5 Saisissez le numéro de télécopie des destinataires et définissez au besoin les options.



Pour plus d'informations sur **Samsung Network PC Fax**, cliquez sur **Aide**.

- 6 Cliquez sur **Envoyer**.

Consultation d'une liste de télécopies envoyées (Windows)

Vous pouvez consulter une liste des télécopies envoyées sur votre ordinateur.

Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes** ou **Tous les programmes** > **Samsung Printers** > **Télécopie PC réseau** > **Historique de transmission des télécopies**. La fenêtre **Journal des télécopies** s'ouvre alors avec la liste des télécopies envoyées.




Pour plus d'informations sur l'**Historique de transmission des télécopies**, cliquez sur **Aide**.


Utilisation d'une télécopie sur votre ordinateur

Envoi d'une télécopie (Mac)


Pour envoyer une télécopie à partir de votre ordinateur, le programme **Utilitaires de télécopie** doit être installé. Ce programme est installé lors de l'installation du pilote d'impression.


Les étapes suivantes concernent le système Mac OS X 10.5 ou 10.6. En fonction de la version de système d'exploitation, les étapes suivantes seront différentes. Avant d'envoyer un fax, ajoutez le pilote du fax avec **Fax Queue Creator**.



- 1 Ouvrez le document que vous souhaitez envoyer.
- 2 Sélectionnez l'option **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- 3 Sélectionnez le pilote de télécopie dans la liste **Sélectionnez une imprimante**.
- 4 Choisissez le nombre de copies et de pages.
- 5 Choisissez votre format de papier, l'orientation et l'échelle.
- 6 Saisissez le numéro de fax des destinataires dans la zone de saisie **À**. Si vous avez enregistré des numéros de fax fréquemment utilisés, vous pouvez également utiliser **Adresses** en appuyant sur la touche .

- 7 Si nécessaire, saisissez le code d'accès dans la zone de saisie **Préfixe de numérotation**.
- 8 Si nécessaire, vous pouvez envoyer la télécopie avec une page de couverture ; cochez **Utiliser la page de garde**.
- 9 Saisissez l'objet et le message de la tâche de télécopie.
- 10 Cliquez sur **Fax**.
- 11 L'icône File d'attente de télécopies () s'affiche sur le Dock de votre Mac. Vous pouvez voir l'état de la tâche de télécopie en cliquant sur l'icône. Vous pouvez également supprimer, mettre en attente, reprendre et suspendre la tâche de télécopie.


Compréhension de l'écran Fax

Cette section décrit toutes les fonctions de numérisation et de télécopie. Lorsque vous sélectionnez **Envoyer** dans l'écran d'accueil ou **Applis**, l'écran **Envoyer** apparaît. Cet écran contient deux onglets et de nombreuses options. Toutes ces options sont regroupées par fonction afin de faciliter la configuration de la tâche. Si vous désirez revenir à l'accueil, appuyez sur la touche Accueil().






Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

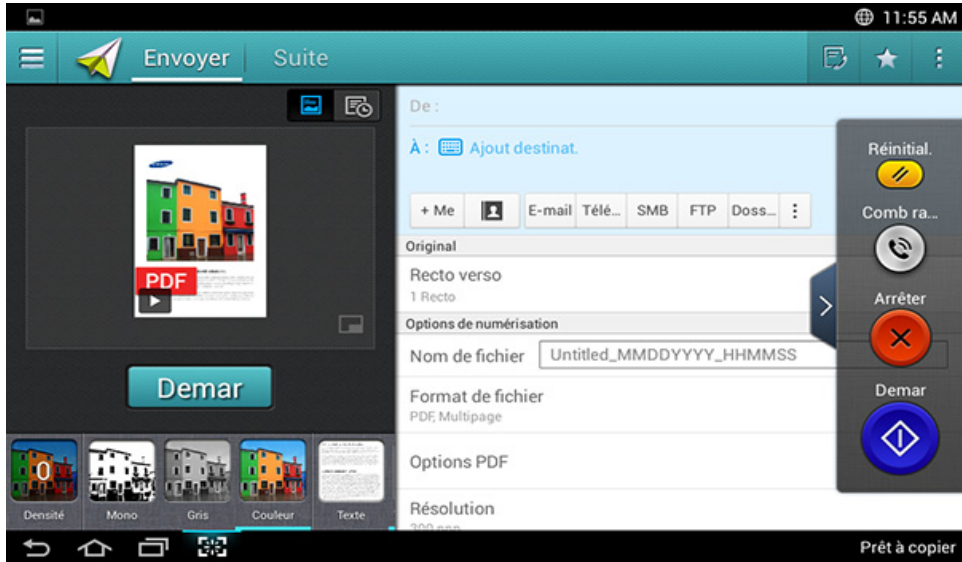


Onglet d'envoi



Touches de contrôle



Bouton	Nom	Description
	Menu rapide	Ouvrez le menu rapide
	Télécopie	Envoyer une télécopie
	Mon progr.	Affiche la liste des programmes ajoutés.





Compréhension de l'écran Fax

Bouton	Nom	Description
	Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)	Ouvrez le sous-menu.
+ Me		<p>Lorsque les utilisateurs sont enregistrés, la destination configurée dans le profil Ma page s'affiche. Vous pouvez définir la destination dans le menu Envoyer à destination de l'application Ma page (voir « Ma Page » à la page 41). Les administrateurs peuvent également configurer la destination par défaut dans le sous-menu (Dépassement de capacité d'action) > Envoyer paramètres > Paramètre +Me.</p> <div><p>Vous devez vous enregistrer pour pouvoir utiliser votre destination + Me. Si vous ne vous enregistrez pas, l'appareil envoie la copie à la destination + Me spécifiée par l'administrateur dans Envoyer > Envoyer paramètres > Paramètre +Me.</p></div>
	Carnet adres.	Ouvrez vos destinations enregistrées dans le carnet d'adresses.

Touche dure virtuelle



- Les touches dures virtuelles se trouvent à droite de l'écran.
- Lorsqu'une app est ouverte pour la première fois, les touches dures virtuelles apparaissent.
- Si vous appuyez sur , , les touches programmables virtuelles sont masquées et indiquées.

Bouton	Nom	Description
	Réinitial.	Réinitialisez la configuration par défaut de l'application.
	Comb raccr	Lorsque vous appuyez sur cette touche, vous pouvez entendre la tonalité. Saisissez un numéro de télécopie. Ceci est similaire à l'utilisation du haut-parleur pour effectuer un appel.
	Arrêter	Arrêtez la tâche à tout moment Une fenêtre contextuelle apparaît pour indiquer les tâches que vous pouvez arrêter.
	Demar	Démarrez une tâche.



Compréhension de l'écran Fax

Aperçu

L'aperçu affiche l'image originale numérisée.



Vous ne pouvez pas utiliser la fonction aperçu lors de l'envoi d'une télécopie.

Bouton	Nom	Description
	Paramétrage de l'historique	Visualisez la liste des options changées.
	Aperçu de statut	Affiche un aperçu de la tâche.
	Aperçu de lecture	Prévisualisation d'une tâche de numérisation.   : affichage plein écran autorisant les fonctions d'édition en mode plein écran. Réglez l'image d'aperçu avant numérisation au moyen de fonctions telles que la rotation ou le rognage.
	Demar	Permet de lancer une tâche.

Ajuster la luminosité

Vous pouvez modifier la luminosité d'une copie si nécessaire pour une lecture plus aisée si l'original contient des marquages légers ou des images sombres. Ajustez le niveau de luminosité avec la barre de contrôle. Cette fonction vous permet d'imprimer des images sombres en plus clair, ou des images claires en plus sombre.



Sélectionnez **Densité** pour afficher la commande du curseur.



Sélection du type de original

Le réglage du type de document permet d'améliorer la qualité de la copie en sélectionnant le type de document utilisé pour la tâche de copie.

- **Texte:** Utilisez si l'original contient principalement du texte et très peu d'images.
- **Texte/Photo:** A utiliser si l'original présente un mélange de texte et d'images.
- **Photo:** À utiliser si l'original est principalement constitué d'images.

Compréhension de l'écran Fax

Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)

- **Ajouter à Mon programme:** Ajoute une application à la liste Mes programmes. Avec cette fonction, l'utilisateur peut définir des paramètres par défaut, des destinations requises pour chaque programme. Il peut également définir des options par défaut telle que Lancement automatique, ajouter des raccourcis vers Accueil.
- **Rechercher:** Recherche les options désirées.
- **Tâche comp:** Cette option peut être activée ou désactivée. Lorsque cette option est activée : une fois la numérisation terminée, la fenêtre **Autres numéris** s'affiche pour vous demander si vous souhaitez numériser une autre page. Si vous sélectionnez **Oui**, vous pouvez alors numériser une autre page dans la tâche en cours. Si vous sélectionnez **Non**, le processus de numérisation se termine et le reste de la tâche est effectué.
- **Enregistrer comme défaut:** Vous permet de sauvegarder les paramètres actuels de **Numériser et envoyer** comme paramètres par défaut de **Numériser et envoyer**. Une fois que vous avez sauvegardé les paramètres par défaut de **Numériser et envoyer**, toutes les futures tâches d'envoi utilisent ces paramètres. Appuyez sur cette option du menu Actions supplémentaires pour sauvegarder les paramètres actuels comme paramètres par défaut de **Numériser et envoyer**.

- **Rétablir les paramètres par défaut:** Vous permet de rétablir les paramètres de **Numériser et envoyer** aux valeurs par défaut de **Numériser et envoyer** de l'appareil. Cette option rétablit les paramètres de **Numériser et envoyer** aux valeurs originales configurées en usine. Appuyez sur cette option dans le menu Actions supplémentaires pour restaurer les paramètres par défaut de **Numériser et envoyer**.
- **Envoyer paramètres:** Permet de numériser rapidement un document et d'envoyer vers une destination. Le document numérisé est envoyé sous forme de fichier image. Appuyez sur cette option dans le sous-menu (menu Actions supplémentaires) pour numériser et annexer un fichier au message actuel.
 - **Journal conf. impression:** Vous pouvez utiliser cette fonction pour obtenir la confirmation que le traitement des destinations de **Numériser et envoyer** s'est effectué avec succès ou pas.



Si le rapport contient des caractères ou des polices que l'appareil ne prend pas en charge, **Inconnu** peut apparaître dans le rapport à la place des caractères/polices.

- **Paramètre +Me:** Permet de sélectionner la destination par défaut de la tâche envoyée. Une fois connecté, vous pouvez sélectionner toute destination d'envoi comme destination d'envoi par défaut. La même destination s'affiche également dans les widgets de **Numériser et envoyer**.

Compréhension de l'écran Fax

- **Paramètres du carnet d'adresses:** Ce carnet d'adresses contient les contacts disponibles pour tous les utilisateurs. Vous pouvez utiliser le carnet d'adresses pour rendre les contacts disponibles pour tout utilisateur de l'appareil.
 - **Carnet adr. Google:** Ce carnet d'adresses contient les contacts enregistrés dans votre liste de contacts Google. Vous devez enregistrer votre compte Google pour pouvoir accéder à votre **Carnet adr. Google**.
- **Configuration UI:** Vous permet de sélectionner les options qui s'affichent dans le menu **Numériser et envoyer**. Appuyez sur le symbole + ou - des icônes de menu pour ajouter ou retirer des menus. Vous pouvez également appuyer sur une icône de menu et la maintenir pour la déplacer à une position différente ou appuyer sur **Effacer tout** pour supprimer tous les menus.



Administrateur uniquement.

Progression de tâche

Ce menu s'affiche à chaque fois que l'appareil est en cours de traitement d'une tâche.

- **Détail:** Appuyez sur ce bouton pour voir le statut, le type et l'heure de la tâche.
- **Zone d'aperçu:** Vous permet de voir un aperçu du document télécopié. L'image dans la zone d'aperçu indique les paramètres d'envoi actuels, tels que l'orientation et la taille de la télécopie.
- **Envoyer retour d'information:** Permet d'envoyer un retour d'informations relatif à la tâche en cours d'envoi. Si vous désirez recevoir la tâche en cours d'envoi par courriel, vous pouvez le définir dans l'application **Ma page** (voir « Comprendre le menu Ma page » à la page 42).






Pour utiliser cette fonction, vous devez vous enregistrer en tant qu'administrateur (voir « Connexion » à la page 346).

Options de réglage

Vous pouvez régler des options de détail dans l'onglet **Envoyer** et dans l'onglet **suite**.

Compréhension de l'écran Fax



- Vous pouvez personnaliser l'interface utilisateur de chaque onglet en utilisant l'option de configuration d'interface utilisateur (**Envoyer** > sous-menu  (Dépassement de capacité d'action) > **Configuration UI**).
- Certains menus sont désactivés. Si tel est le cas, ils ne sont pas disponibles sur votre appareil.
- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

Original

Ce paramètre est utilisé pour améliorer la qualité de la numérisation en sélectionnant le type de document pour la tâche de numérisation actuelle.

- **Recto verso**
 - **1 Recto:** pour les originaux imprimés sur un seul côté.
 - **Rec ver, Livre:** pour les originaux imprimés sur les deux côtés.
 - **Rec ver, Calendrier:** pour les originaux imprimés sur les deux côtés, mais le verso a pivoté de 180°.
- **Ignorer les pages blanches:** Permet de spécifier s'il faut imprimer les pages vierges de l'original.



Pour utiliser **Rec ver, Livre** et **Rec ver, Calendrier**, placez les originaux dans le chargeur DSDF. Si l'appareil ne peut pas détecter l'original dans le DSDF, il bascule automatiquement sur **1 Recto**.

Option de fax

Cependant, si vous envoyez des originaux de mauvaise qualité ou contenant des photographies, vous pouvez régler la résolution pour obtenir une télécopie de qualité supérieure.

- **Résolution**
 - **Standard:** Généralement recommandé pour les originaux comportant du texte. Cette option permet de réduire le temps d'envoi.
 - **Fin:** Recommandé pour les originaux contenant des caractères de petite taille, des lignes fines ou du texte imprimé à l'aide d'une imprimante matricielle.
 - **Optimale:** Recommandé pour des originaux contenant des détails fins. Cette option n'est activée que si le télécopieur de destination prend en charge la résolution **Optimale**.
 - **Ultra-fin:** Recommandé pour des originaux contenant des détails extrêmement fins. Cette option n'est activée que si le télécopieur de destination prend en charge la résolution **Ultra-fin**.

Compréhension de l'écran Fax



Num livre

Utilisez cette fonction pour numériser un livre. Si le livre est trop épais, dépliez les charnières du chargeur DSDF jusqu'aux butées, puis refermez le chargeur. Si le livre ou le magazine fait plus de 30 mm d'épaisseur, commencez la copie en laissant le chargeur DSDF ouvert.

- **Désactivé:** Désactivez cette fonction
- **Page gauche:** Permet de numériser uniquement la page gauche du livre.
- **Page droite:** Permet de numériser uniquement la page droite du livre.
- **Les deux pages (à partir de la gauche):** Permet de numériser les deux pages faisant face à partir de la page de gauche.
- **Les deux pages (à partir de la droite):** Permet de numériser les deux pages faisant face à partir de la page de droite.
- **Effac centre et bord livre:** Vous pouvez définir les zones sombres afin d'effacer les ombres d'une reliure ou du bord d'un livre au centre et sur les côtés des copies.



Fax amélioré

Réglez les options d'envoi pour la télécopie, tels que **Fax trans rapide** et **Envoi différé**.

- **Désactivé:** Permet de désactiver cette fonction.
- **Fax trans rapide:** L'appareil commence à transmettre la télécopie une fois que la première page est numérisée. Les originaux avec de nombreuses pages peuvent être envoyés ainsi sans surcharger la mémoire de l'appareil.
- **Envoi différé:** Paramétrez votre appareil pour envoyer la télécopie à une heure programmée. Définir le **Nom de la tâche** et **Heure de debut**.



Vous pouvez retarder une télécopie d'une durée comprise entre 1 minutes et 24 heures après la numérisation.



Type d'origine

Utilisez ce paramètre pour améliorer la qualité de la copie en sélectionnant le type de document adéquat pour la tâche en cours.

- **Texte:** Utilisez si l'original contient principalement du texte et très peu d'images.
- **Texte/Photo:** A utiliser si l'original présente un mélange de texte et d'images.
- **Photo:** À utiliser si l'original est principalement constitué d'images.

Compréhension de l'écran Fax



Format d'origine

Utilisez cette option pour régler la taille de papier réelle des originaux.

- **AUTO:** Détecte automatiquement la taille de l'original (voir « Formats de support détectés automatiquement » à la page 65).



Orientation original

Utilisez cette option pour régler l'orientation de l'original.

- **Images droites:** L'original est en orientation paysage. Les images ou les textes dans l'original sont parallèles au bord long de la page.
- **Images de côté:** L'original est en orientation portrait. Les images ou les textes dans l'original sont perpendiculaires au bord long de la page.



Réglage d'image

Cette option vous permet de régler manuellement la **Densité**, la **Netteté** et le **Contraste** de l'image.

- **Densité:** Vous permet d'ajuster le contraste du fichier de sortie numérisé. Cette fonction est utile en cas de numérisation d'originaux passés ou à faible contraste.
- **Netteté:** Permet d'ajuster les bords du texte de manière à faciliter sa lecture. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour améliorer les détails des images.

- **Contraste:** Permet d'ajuster le contraste pour renforcer ou adoucir la sortie numérisée. Vous pouvez utiliser cette fonction pour améliorer la qualité d'une image ou augmenter la lisibilité du texte.




Réglage du fond

Cette option vous permet de compenser des originaux contenant de la couleur en arrière-plan, tels que des journaux ou des catalogues. Vous pouvez utiliser les options de ce menu pour obtenir des copies plus lisibles.


- **Densité du fond:** Permet d'ajuster la densité de l'arrière-plan d'une image numérisée. Cette fonction est utile en cas de numérisation d'originaux jaunies à cause de l'âge ou d'originaux à arrière-plan sombre.
- **Image du verso:** Permet d'effacer tout texte ou image apparaissant à travers le document depuis l'autre face de l'original. Vous pouvez utiliser cette fonction pour vous assurer que la sortie numérisée est clairement lisible.





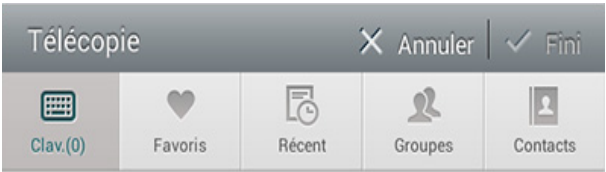





Compréhension de l'écran Fax

Ecran de télécopie



Touches de contrôle

Bouton	Nom	Description
	Clavier	Ouvrez le clavier.

Bouton	Nom	Description
	Favoris	Ouvrez la liste des adresses utilisées fréquemment.
	Récent	Affichez toutes les adresses utilisées récemment.
	Groupes	Ouvrez une liste d'adresses de groupe.
	Contacts	Ouvrez une liste de vos contacts.
	Pause	Mettez la tâche en cours en pause.
	Ajoutez des contacts	Ajoutez un nouveau contact à vos adresses.
	Ajoutez à	Ajoutez à la liste de destination.
	Liste de destination	Ouvrez la liste de destinations.
	Comb raccr	Autorisez la composition Comb raccr . Lorsque vous entendez la tonalité, saisissez un numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique à l'écran de commande.
	Envoyer	Envoyer la télécopie

Envoi d'une télécopie

Cette partie explique comment envoyer une télécopie et quelles sont les méthodes spéciales de transmission.




Vous pouvez placer les originaux dans DSDF ou sur la vitre d'exposition. Si les originaux sont placés à la fois dans le chargeur DSDF et sur la vitre d'exposition, l'appareil lit d'abord les documents du chargeur DSDF, parce qu'il est prioritaire en matière de numérisation.




Réglage de l'en-tête de télécopie

Dans certains pays, vous devez, afin de vous acquitter de vos obligations légales, indiquer votre numéro de télécopie sur toutes les télécopies que vous envoyez.


- 1 Pressez sur **Paramètres > Paramètres fax > Identification machine et numéro de fax** à partir de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur la zone de saisie **Nom ID**. Le clavier contextuel s'affiche.
- 3 Saisissez votre nom ou celui de votre entreprise (voir « Présentation du clavier contextuel » à la page 43).
- 4 Appuyez sur **Fini**.
- 5 Appuyez sur la zone de saisie **Numéro de télécopie**.

- 6 Saisissez votre numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
- 7 Appuyez sur **Fini**.
- 8 Appuyez sur  ou sélectionnez d'autres paramètres.


Envoi d'une télécopie


- 1 Placez les originaux face vers le haut dans le DSDF ou placez un original unique sur la vitre d'exposition et fermez le DSDF (voir « Chargement des originaux » à la page 52).
- 2 Appuyez sur **Numériser et envoyer** dans l'écran d'accueil ou sur **Applis**.
- 3 Réglez les paramètres de document dans l'onglet **Envoyer** ou **suite**.
- 4 Appuyez sur  et saisissez un numéro de fax directement en utilisant  à l'écran, appuyez sur  ou en utilisant **Favoris**, **Récent**, **Groupes**, **Contacts** dans l'écran d'affichage.




- Vous pouvez envoyer une télécopie jusqu'à 50 destinataires à la fois.
- Vous pouvez visualiser et supprimer une destination à partir de la **Liste de destination** (.

Envoi d'une télécopie

- Pour insérer une pause, appuyez sur **P** pendant que vous saisissez le numéro de fax. Un trait (-) apparaît à l'affichage lorsque la pause est insérée.
- Si vous souhaitez utiliser la numérotation **Comb raccr**, appuyez sur  et saisissez le numéro de télécopie avec le clavier numérique de l'écran lorsque vous entendez la tonalité.

5 Appuyez sur  pour démarrer le processus.



- Vous pouvez envoyer une télécopie directement depuis votre ordinateur (voir « Utilisation d'une télécopie sur votre ordinateur » à la page 164).
- Lorsque vous souhaitez annuler une tâche de télécopie, appuyez sur  (**Arrêter**) avec la touche programmable virtuelle avant que l'appareil ne lance la transmission. Sinon, appuyez sur **État de la tâche** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**, puis sélectionnez la tâche que vous souhaitez supprimer (voir « État de la tâche » à la page 38).
- Vous ne pouvez pas envoyer des courriels avec cet appareil lorsqu'il envoie une télécopie.

Envoi d'une télécopie à l'aide des numéros abrégés

Lorsque vous êtes invité à introduire un numéro de destination lors de l'envoi d'une télécopie, saisissez le numéro abrégé défini précédemment.



- 1-500 peut être attribué pour les numéros composés rapidement.
- Pour un numéro abrégé à un chiffre, pressez et maintenez enfoncée la touche numérique correspondante à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.
- Pour un numéro abrégé à deux chiffres ou plus, pressez et maintenez enfoncée la touche numérique correspondante à l'aide du pavé numérique du panneau de commande.

Renvoi automatique

Lors de l'envoi d'une télécopie, lorsque le numéro composé est occupé ou sans réponse, l'appareil le recompose automatiquement.

Pour modifier l'intervalle de temps entre les recompositions et/ou le nombre de tentatives de recomposition, suivez la procédure ci-dessous :

Pressez sur **Paramètres** > **Paramètres fax** > **Rec.** à partir de l'écran d'accueil.

Envoi d'une télécopie différée

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il envoie automatiquement plus tard une télécopie (voir « Fax amélioré (uniquement utilisateur de télécopie) » à la page 149).

Réception d'une télécopie

Cette partie explique comment recevoir une télécopie et décrit les différentes méthodes de réception disponibles.

Changer Appuyez sur Mode de réception.

Votre appareil est programmé sur le mode **Télécopie** en usine. Lorsque vous recevez une télécopie, l'appareil répond à l'appel au bout d'un certain nombre de sonneries et la réception a lieu de façon automatique. Si vous souhaitez passer à un autre mode de réception, reportez-vous aux étapes suivantes :


Pressez sur **Paramètres > Paramètres fax > Mode de réception** à partir de l'écran d'accueil.

- **Téléphone:** Vous permet de connecter un téléphone à l'appareil et d'utiliser la même ligne pour télécopier et téléphoner. Si vous décrochez le téléphone pour une télécopie entrante, entrez le **Code de démarrage de réception** sur le téléphone pour recevoir une télécopie.
- **Télécopie:** Recevez des télécopies normalement et saisissez immédiatement le mode de réception de télécopies.
- **Répondeur/Fax:** À utiliser lorsqu'un répondeur est connecté à l'appareil. L'appareil répond aux appels entrants et votre correspondant peut laisser un message sur le répondeur. Si le télécopieur détecte une tonalité de télécopie, l'appareil passe automatiquement en mode **Télécopie** pour recevoir la télécopie.



Réception du code de démarrage: Lorsque vous recevez un appel sur le téléphone auxiliaire et que vous percevez des tonalités de télécopie, appuyez sur les touches *9* du téléphone auxiliaire. L'appareil reçoit la télécopie. Cliquez sur les touches doucement et l'une après l'autre. Si vous continuez à percevoir la tonalité de télécopie du télécopieur distant, appuyez à nouveau sur les touches *9*.

Réception manuelle en mode Téléphone

Vous pouvez recevoir une télécopie en appuyant sur **Comb raccr**, puis en appuyant sur la touche programmable virtuelle  (**Départ**) lorsque vous entendez la tonalité de télécopie émise par le télécopieur distant. L'appareil commence la réception du fax.

Réception automatique en mode Répondeur/Fax

Pour utiliser ce mode, connectez un répondeur au connecteur d'extension (EXT), située au dos de votre appareil. Pour plus de détails, reportez-vous au guide d'installation du kit de télécopie en option.

Si l'interlocuteur laisse un message, le répondeur l'enregistre comme il le ferait en temps normal. Si votre appareil détecte une tonalité de télécopieur sur la ligne, il commence automatiquement la réception de la télécopie.

Réception d'une télécopie



- Si vous avez réglé l'appareil sur ce mode et que votre répondeur est éteint ou qu'aucun répondeur n'est connecté à la prise EXT, l'appareil passe automatiquement en mode **Télécopie** après un nombre de sonneries prédéfini.
- Si votre répondeur contient un compteur de sonneries configurable, réglez-le pour qu'il réponde aux appels rentrant plus d'une fois.
- Si vous êtes en mode **Téléphone** lorsque le répondeur est connecté à votre appareil, vous devez éteindre le répondeur. Dans le cas contraire, le message sortant du répondeur interrompra votre conversation téléphonique.

Réception en mode de réception sécurisée

Vous pouvez empêcher les personnes non autorisées d'accéder à vos télécopies. Le mode de réception sécurisée permet d'interdire l'impression de toutes les télécopies reçues en votre absence. En mode de **Réception sécurisée**, toutes les télécopies entrantes sont enregistrées dans la mémoire.

- 1 Pressez sur **Paramètres > Paramètres fax > Réception sécurisée** à partir de l'écran d'accueil.



Le mode **Réception sécurisée** peut être uniquement configuré par un utilisateur avec un mot de passe sur l'appareil. Lorsque l'appareil le demande, saisissez le mot de passe.

- 2 Appuyez sur **Activé** pour activer cette fonction.



Lorsque l'appareil reçoit une télécopie dans ce mode, l'option **Imprimer** devient disponible. Si vous souhaitez imprimer les télécopies sécurisées, appuyez sur **Imprimer**. Toutes les télécopies sécurisées seront imprimées.

- 3 Si vous souhaitez configurer un code passe, saisissez-le dans la zone prévue à cet effet.
- 4 Si vous souhaitez que les télécopies entrantes soient toujours enregistrées en mémoire, appuyez sur **Jour entier**. Sinon, passez à l'étape suivante.
- 5 Appuyez sur **Heure de debut**, puis définissez une heure de début à l'aide des boutons monter/descendre. Appuyez sur **Réglage** lorsque vous avez terminé.

Réception d'une télécopie

6 Appuyez sur **Heure fin**, puis définissez une heure de début à l'aide des boutons monter/descendre. Appuyez sur **Réglage** lorsque vous avez terminé.

7 Appuyez sur  ou sélectionnez d'autres paramètres.



Lorsque vous désactivez la fonction **Récep protégée**, l'appareil imprime toutes les télécopies entrantes actuellement stockées en mémoire.

Paramétrer l'impression des télécopies reçues

Utilisez cette option pour régler les options d'impression des télécopies reçues.

Pressez sur **Paramètres** > **Paramètres fax** > **Impression fax reçus** à partir de l'écran d'accueil.

- **Recto verso:** Permet d'imprimer des télécopies reçues en recto-verso.
- **Bac de sortie:** Spécifiez le bac d'impression de la télécopie.
- **Agraffer :** Cette option permet de spécifier le nombre d'agrafes et la position d'agrafage. Cette option est disponible uniquement lorsque le finisseur standard ou le finisseur de livret en option est installé.

- **Réduction automatique:** Réglez pour automatiquement réduire la taille des pages en entrée. Lors de la réception d'une télécopie contenant des pages aussi longues ou plus longues du papier chargé dans le bac, l'appareil peut réduire la taille de l'original pour correspondre au format du papier chargé dans l'appareil. Si vous n'activez pas cette option, l'appareil ne peut pas réduire l'original pour le faire tenir sur une page. L'original est alors imprimé à sa taille réelle et divisé sur deux pages au moins.
- **Impression de grandes pages:** Utilisez pour faire correspondre les zones d'impression des télécopies.
- **Données réceptionnées:** Imprimez les informations de réception des télécopie sur les impressions.
- **Aliment papier:** Sélectionnez un bac comme source de papier.

Transfert de télécopies

Vous pouvez régler l'appareil pour transférer une télécopie envoyée ou reçue vers un courrier électronique, le SMB, le FTP, etc. Si vous êtes absent du bureau, mais devez recevoir la télécopie, cette fonctionnalité peut être utile.



Réception d'une télécopie

Paramètres de télécopie générales

Vous pouvez définir les options de télécopie par défaut. Définissez les paramètres de télécopie les plus fréquemment utilisés.

Pressez sur **Paramètres** > **Paramètres fax** à partir de l'écran d'accueil.



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres** > **Config. appareil** > **Fax** (voir « Onglet Paramètres » à la page 205).
- Peut seulement être disponible pour l'administrateur en fonction des paramètres d'authentification sélectionnés (voir « Authentification » à la page 356).

Option	Description
Identification machine et numéro de fax	Saisissez l'identifiant de l'appareil et le numéro de télécopieur qui seront imprimés en haut de chaque page.

Option	Description
Rec.	<p>Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il recompose le numéro de télécopie si le télécopieur du destinataire est occupé ou ne répond pas. Vous pouvez définir le nombre de tentatives de recomposition et l'intervalle de temps séparant les rappels.</p> <ul style="list-style-type: none">• Intervalle de recomposition: sélectionnez les conditions pour les tentatives de recomposition à l'aide des flèches haut/bas.• Délai de recomposition: sélectionnez la durée de recomposition à l'aide des flèches haut/bas. Sélectionnez 0 pour désactiver le recomposition.
Préfixe d'appel	Définissez le numéro à composer avant le numéro de destination. Les utilisateurs peuvent le définir pour accéder à un autocommutateur privé (par exemple, 9) ou un indicatif régional (par exemple, 02). Une fois ce numéro défini, il s'affiche automatiquement sur l'écran lors de la saisie d'un numéro de téléphone/télécopie.

Réception d'une télécopie

Option	Description
Mode ECM	Réglez l'appareil pour corriger les erreurs. Ce mode permet de compenser la mauvaise qualité de la ligne et de garantir les envois de fax effectués vers des télécopieurs dotés du mode de correction d'erreur. L'envoi de télécopie avec ce mode prend plus de temps.
Vitesse modem	Réglez le débit du modem (4.8Kbps - 33.6Kbps).
Mode de réception	<p>Sélectionnez le mode de réception de télécopies.</p> <ul style="list-style-type: none">• Téléphone: Permet de recevoir une télécopie en appuyant sur Ligne puis sur Demar.• Télécopie: Recevez des télécopies normalement et saisissez immédiatement le mode de réception de télécopies.• Répondeur/Fax: À utiliser lorsqu'un répondeur est connecté à l'appareil. L'appareil répond aux appels entrants et votre correspondant peut laisser un message sur le répondeur. Si le télécopieur détecte une tonalité de télécopie, l'appareil passe automatiquement en mode Télécopie pour recevoir la télécopie.

Option	Description
Nombre de sonneries	permet de spécifier le nombre de sonneries au bout duquel l'appareil répond à un appel.
Envoi éco	Réglez l'appareil pour envoyer des télécopies pendant les horaires qui permettent de gagner du temps et réduire les factures de téléphone.
Réc. sélective	Utilisez cette fonction pour rejeter les télécopies enregistrée en mémoire comme numéros indésirables. Cette fonction est utile pour bloquer tous les numéros refusés. Lorsque vous activez cette fonction, vous pouvez accéder aux options suivantes pour refuser des numéros de fax. Ce paramètre n'est peut-être pas disponible en fonction du pays dans lequel vous résidez.

Réception d'une télécopie

Option	Description
Réception sécurisée	<p>permet de régler l'appareil pour conserver les télécopies reçues en mémoire afin que des personnes non autorisées ne puissent pas y accéder en votre absence. Cette option permet de limiter l'impression des fax reçus en votre absence.</p> <ul style="list-style-type: none">• Désactivé: sélectionnez cette option pour ne pas utiliser la réception protégée.• Activé: sélectionnez cette option pour utiliser la réception protégée.• Imprimer: sélectionnez cette option pour imprimer les télécopies en mémoire. Vous devez vous connecter comme administrateur pour imprimer les télécopies reçues en mémoire.
Impression fax reçus	Réglez les options pour imprimer les télécopies reçues.
Paramètre pays fax	Sélectionnez un pays par défaut. Avant de modifier ce paramètre, connectez une ligne téléphonique à l'appareil. Lorsque vous modifiez le pays, un test ping est effectué.

Option	Description
Diagnostics de fax intelligents	<p>La fonction de télécopie intelligente optimise les paramètres de votre ligne de télécopie.</p> <ul style="list-style-type: none">• Configuration automatique: Lors de l'envoi et de la réception de télécopies, l'appareil recherche régulièrement des erreurs et configure automatiquement les paramètres de télécopie pour garantir une connexion stable.• Demar: Permet de détecter automatiquement ou de spécifier manuellement l'environnement d'envoi ou de réception de télécopies. Sélectionnez Détection automatique pour détecter automatiquement l'environnement, ou spécifiez manuellement l'environnement de télécopie comme Normale, VoIP(Bureau), Parasite(Dom.) ou Paras. imp..• Initialisez les paramètres de diagnostics: Réinitialise tous les paramètres.




7. Configuration d'un carnet d'adresses

Ce guide vous donne des recommandations pour le carnet d'adresses.


Ce chapitre contient les sections suivantes :

- **Comprendre le carnet d'adresses** 184
- **Utilisation du panneau de commande** 186
- **Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service** 191

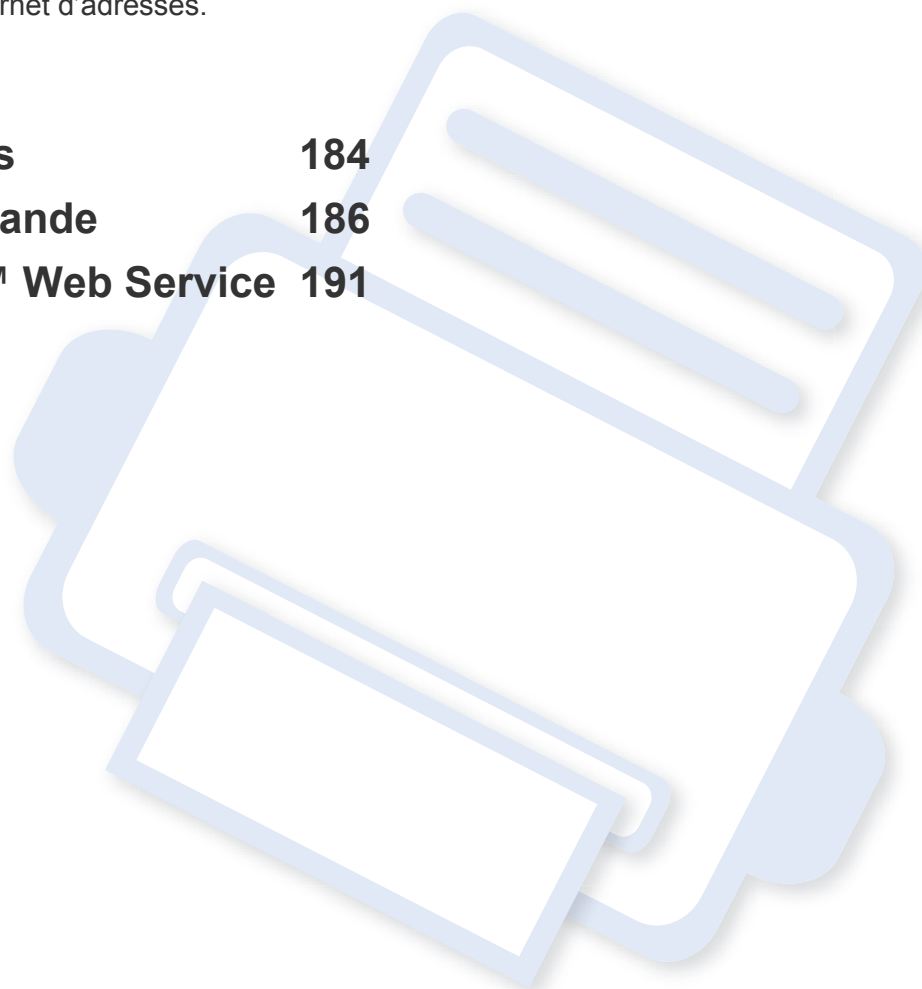



Comprendre le carnet d'adresses

L'application **Carnet adres.** vous permet d'accéder aux adresses fréquemment utilisées dans l'appareil et à les sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder des numéros de télécopie et des adresses électroniques ainsi que des adresses SMB, FTP, etc.

Appuyez sur **Carnet adres.** depuis l'écran d'accueil ou **Applis.** Si vous voyez un écran différent, sélectionnez l'icône  pour revenir à l'écran d'accueil.




- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.
- Permet de définir les paramètres réseau (voir « Options de réglage » à la page 146).

Ecran d'adresses

Vous pouvez enregistrer les numéros de télécopie, les adresses de messagerie, les adresses de serveur SMB, et les adresses de serveur FTP fréquemment utilisés dans l'appareil.




Pour utiliser certaines fonctions, vous devrez peut-être vous connecter (voir « Connexion » à la page 346).

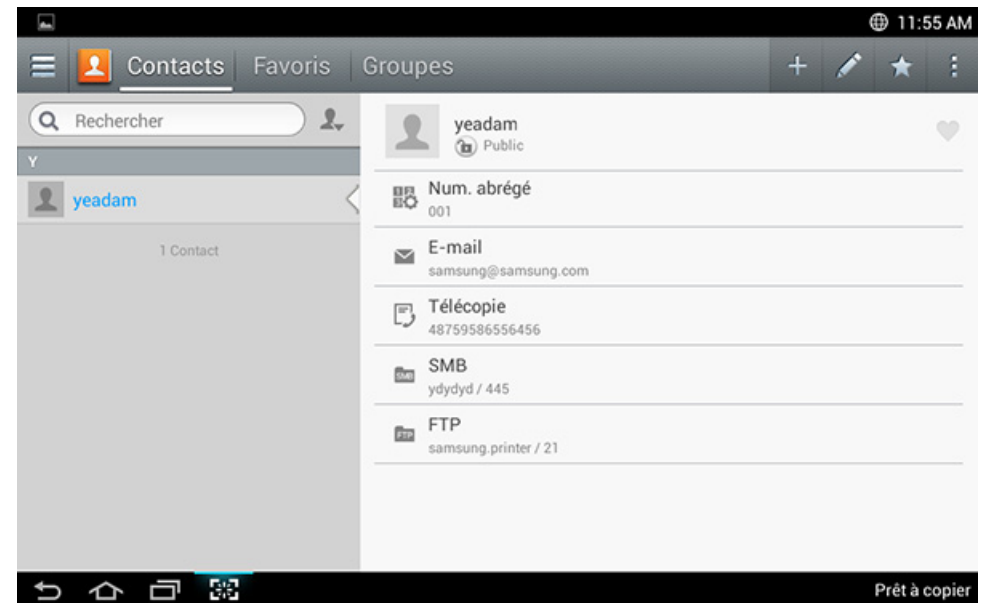

- **Contacts:** Affiche le nom et les informations de contact des contacts sauvegardés dans le carnet d'adresses. (voir « Enregistrer des adresses individuelles » à la page 186).
- **Favoris:** Affiche le nom et les informations de contact des contacts marqués comme favoris dans le carnet d'adresses.



Onglet  icône (favoris) pour les adresses que vous utilisez souvent et que vous souhaitez retrouver facilement.

Comprendre le carnet d'adresses

- **Groupes:** Répertorie les groupes enregistrés dans le carnet d'adresses et les utilisateurs enregistrés dans ces groupes. (voir « Enregistrer des groupes d'adresses » à la page 188).



Vous ne pouvez pas ajouter un groupe en tant que membre d'un autre groupe.

Touches de contrôle



Pour utiliser certaines fonctions, vous devez vous enregistrer en tant qu'administrateur (voir « Connexion » à la page 346).

Bouton	Nom	Description
	Menu rapide	Afficher le menu rapide.
	Rechercher	Cherchez l'adresse souhaitée.
	Ajouter	Ajoutez un contact, des favoris ou un groupe.
	Modifier	Sélectionnez l'adresse que vous souhaitez modifier et sélectionnez cette touche.
	Mon progr.	Affiche la liste des programmes ajoutés.

Bouton	Nom	Description
	Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)	Ouvrez le sous-menu.

Sous-menu (Dépassement de capacité d'action)






Pour utiliser certaines fonctions, vous devez vous enregistrer en tant qu'administrateur (voir « Connexion » à la page 346).

- **Rechercher:** Recherche les noms et les informations de contact dans la liste des contacts.
- **Suppr. contact:** Efface les contacts sélectionnés.
- **Importer:** Vous pouvez importer le carnet d'adresses enregistré depuis une autre imprimante multifonctions ou la même imprimante multifonctions.
- **Exporter:** Vous pouvez exporter le carnet d'adresses enregistré depuis une autre imprimante multifonctions ou la même imprimante multifonctions.

Utilisation du panneau de commande

Enregistrer des adresses individuelles

- 1 Appuyez sur **Carnet adres.** dans l'écran d'accueil ou sur **Applis>**
Appuyez sur  (ajouter) sur l'écran d'affichage.
- 2 Tapez sur le champ **Nom** et entrez le nom du destinataire. Pour rendre l'adresse visible par tout le monde, appuyez sur  (privée) pour la modifier en  (publique).



- Utilisateur (ayant reçu une autorité de l'administrateur.)
 - Les utilisateurs peuvent ajouter et modifier des adresses publiques et privées selon l'autorité qu'ils ont reçue de l'administrateur.
 - Si un utilisateur ajoute une adresse privée, seuls d'utilisateur et l'administrateur ont accès à cette adresse.
- Admin (accorde des autorité aux utilisateurs.)
 - Les administrateurs peuvent ajouter, supprimer et modifier des adresses publiques, mais pas des adresses privées.
 - Les administrateurs peuvent uniquement lire et supprimer des adresses privées ajoutées par des utilisateurs.

- 3 **Num. abrégé** est automatiquement assigné avec le premier numéro des numéros inutilisés.



Utilisez le **Num. abrégé** du clavier numérique pour rapidement sélectionner une adresse.

4

Appuyez sur les boîtes d'entrée **E-mail** pour saisir les informations du destinataire.

5

Appuyez sur la boîte d'entrée **Télécopie** et saisissez le numéro de télécopie avec le clavier numérique du panneau de commande. Vous ne pouvez saisir que des chiffres avec indicatif en premier si nécessaire.



- Insertion d'une pause : avec certains systèmes téléphoniques, vous devez composer un code d'accès (9, par exemple) puis patienter jusqu'à l'émission d'une deuxième tonalité de composition. Le cas échéant, vous devez insérer une pause dans le numéro de téléphone.

6

Appuyez sur les boîtes d'entrée **SMB** ou **FTP** pour saisir les informations du destinataire.



- Sélectionnez la méthode de connexion dans **Type de connexion** :
 - **Identifiant auto.** : Se connecte automatiquement à l'aide de l'identifiant et du mot de passe que vous donnez.
 - **Anonyme** : Se connecte en utilisateur anonyme si le serveur le permet.

Utilisation du panneau de commande

- **Demande d'identifiant** : vous demande d'entrer votre identifiant et mot de passe à chaque fois que vous vous connectez
- **Signature unique** : Se connecte à l'aide de l'identifiant et des mots de passe que vous avez utilisés pour vous connecter à l'appareil. Utilisez-le si vous vous servez du même identifiant et mot de passe sur le serveur et sur l'appareil.
- Si le serveur SMB saisi n'est enregistré sur aucun domaine, laissez-le vide ou saisissez le nom d'ordinateur du serveur SMB.
- **Nom connex util:** si vous sélectionnez cette option, l'appareil crée un sous-dossier dans le dossier sélectionné. Le sous-dossier est nommé conformément au nom d'utilisateur saisi à l'étape 5. Si le dossier de fichiers contient déjà un sous-dossier du même nom, l'appareil ne crée pas de sous-dossier.
- **Cycle création dossiers:** vous pouvez définir le cycle de création de sous-dossier. L'appareil crée un sous-dossier en fonction de la définition de cette option. Si le dossier du fichier possède déjà un sous-dossier portant le même nom, l'appareil ne crée pas de sous-dossier.
 - **Chaque jour:** Un sous-dossier est créé chaque jour avec le format de nom « AAAA-MM-JJ » (par exemple « 2014-01-01 »).
 - **Chaque mois:** Un sous-dossier est créé chaque mois avec le format de nom « AAAA-MM » (par exemple « 2014-01 »).
 - **Chaque année:** Un sous-dossier est créé chaque année avec le format de nom « AAAA » (par exemple « 2014 »).
- **Créer un groupe pour plusieurs fichiers:** si vous sélectionnez cette option et numérisez plusieurs fichiers, l'appareil crée un sous-dossier dans le dossier de fichiers sélectionné afin de stocker tous les fichiers envoyés.

Si toutes les options de création de dossier sont activées en même temps, le(s) fichier(s) envoyé(s) sera enregistré comme ci-dessous.


 - Lorsqu'un seul fichier numérisé est envoyé :
`\\dossier\nom d'utilisateur\2014-01-01\DOC.jpg`
 - Lorsque plusieurs fichiers numérisés sont envoyés :
`\\dossier\nom d'utilisateur\2014-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg`
`\\dossier\nom d'utilisateur\2014-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg`
`\\dossier\nom d'utilisateur\2014-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg`

7 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les informations.


Utilisation du panneau de commande

Modification d'une adresse individuelle

Lorsque vous modifiez un contact, sélectionnez un champ pour modifier ou supprimer les informations ou pour ajouter des champs supplémentaires aux informations de contact.


- 1 Appuyez sur **Carnet adres.** > **Contacts** sur l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 2 Sélectionnez le nom de la personne que vous souhaitez modifier. Appuyez sur  (modifier).




Si vous souhaitez supprimer une adresse individuelle, cochez la case de cette adresse et appuyez sur le sous-menu  (Dépassement de capacité d'action) > **Suppr. contact**.

- 3 Sélectionnez le champ de saisie pour les informations que vous souhaitez modifier. Le clavier apparaît et vous pouvez saisir les informations.
- 4 Appuyez sur **Fini** pour enregistrer les informations.

Enregistrer des groupes d'adresses

- 1 Appuyez sur **Carnet adres.** sur l'écran d'accueil ou sur **Applis** > **Groupes** >  sur l'écran d'affichage.
- 2 Appuyez sur le champ de saisie **Nom** et saisissez un nom pour le groupe.
- 3 Appuyez sur **+Ajouter un contact** et cochez les cases des adresses que vous souhaitez inclure dans le groupe. Appuyez sur **Finilorsque** vous avez terminé.








Pour rechercher un contact, sélectionnez le champ de recherche dans l'écran **+Ajouter un contact**. Saisissez les premières lettres d'un nom de contact ou sélectionnez l'icône  (recherche) pour afficher tous les contacts. Dans la liste qui s'affiche, cochez les cases de contacts que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Fini**.


- 4 Appuyez sur **Fini** pour enregistrer les informations.

Utilisation du panneau de commande

Modifier des groupes d'adresses


- 1 Appuyez sur **Carnet adres.** > **Groupes** sur l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 2 Appuyez sur le nom du groupe que vous souhaitez modifier et appuyez sur  (modifier).
-  Si vous souhaitez supprimer un groupe d'adresses, cochez la case du groupe que vous souhaitez supprimer et appuyez sur  (supprimer).
- 3 Appuyez sur le champ de saisie du nom de groupe pour modifier le nom du groupe.
- 4 Appuyez sur **+ Ajouter un contact** et cochez les cases des adresses que vous souhaitez inclure dans le groupe. Appuyez sur **Fin** lorsque vous avez terminé.

-  Pour rechercher un contact, sélectionnez le champ de recherche dans l'écran **+ Ajouter un contact**. Saisissez les premières lettres d'un nom de contact ou sélectionnez l'icône  (recherche) pour afficher tous les contacts. Dans la liste qui s'affiche, cochez les cases de contacts que vous souhaitez ajouter et appuyez sur **Fin**.

- 5 Pour supprimer une adresse individuelle du groupe, cochez la case de cette adresse et appuyez sur  (supprimer).
- 6 Appuyez sur **Fin** pour enregistrer les informations.

Recherche d'une entrée dans le carnet d'adresses

Vous pouvez rechercher les adresses qui sont actuellement stockées dans le carnet d'adresses.

- 1 Appuyez sur **Carnet adres.** > **Contacts** ou **Groupes** sur l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 2 Appuyez sur le champ de saisie  (rechercher) et saisissez un nom ou une partie de nom à rechercher.
- 3 L'appareil affiche alors les résultats de recherche.


Utilisation du panneau de commande

Supprimer les entrées du carnet d'adresses.

Vous pouvez supprimer des adresses enregistrées dans le carnet d'adresse actuel.



Pour utiliser cette fonction, vous devez vous enregistrer en tant qu'administrateur (voir « Connexion » à la page 346).


- 1 Appuyez sur **Carnet adres.** > **Contacts** ou **Groupes** sur l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 2 Cochez les cases des adresses à supprimer, puis appuyez sur le sous-menu  (Dépassement de capacité d'action) > **Suppr. contact**.
- 3 Sélectionnez **OK** dans la fenêtre d'informations et les adresses sélectionnées sont supprimées du carnet d'adresses.

Afficher le carnet d'adresses

Vous pouvez parcourir les adresses et les groupes d'adresses.

- 1 Appuyez sur **Carnet adres.** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 2 Sélectionnez une adresse pour en afficher les informations.



Vous pouvez appuyer sur  (modifier) lorsque vous affichez les adresses pour modifier directement les informations, ou lorsque vous affichez un groupe d'adresses pour voir une liste des membres de ce groupe.

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

Vous pouvez enregistrer facilement des adresses depuis un ordinateur en réseau à l'aide de SyncThru™ Web Service. Uniquement pour les utilisateurs inscrits sur l'appareil qui peuvent enregistrer des adresses avec SyncThru™ Web Service.

Enregistrement sur votre appareil local

Cette méthode signifie que vous enregistrez les adresses dans la mémoire de votre appareil. Vous pouvez ajouter des adresses et les grouper en catégories.

Ajout d'adresses individuelles au carnet d'adresses

- 1 Ouvrez un navigateur dans votre ordinateur en réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur (par exemple `http://123.123.123.123`).
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.

- 6 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 7 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 8 Cliquez sur **Ajouter**.
- 9 Saisissez le nom à ajouter, puis sélectionnez le numéro de composition abrégée dans **Généralités**.



- Un **Numéro abrégé** vous permet de saisir ce numéro sur le clavier numérique afin de rapidement composer ce numéro.
- Cochez **Favoris** pour les adresses fréquemment utilisées. Vous pouvez les retrouver facilement dans les résultats de recherche.

- 10 Saisissez une adresse électronique dans le champ **Courrier**.
- 11 Saisissez le numéro de télécopie dans **Fax**.
- 12 Cochez la case Activer SMB dans **SMB** et saisissez les informations **SMB**.
- 13 Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte dans **Adresse de serveur SMB**.
- 14 Saisissez le numéro de port de serveur dans **Port du serveur SMB**.

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

15 Sélectionnez la méthode de connexion dans le **Type de connexion**.

- **Identifiant auto.** : Se connecte automatiquement à l'aide de l'identifiant et du mot de passe que vous donnez.
- **Anonyme** : Se connecte en utilisateur anonyme si le serveur le permet. Si vous choisissez cette méthode de connexion, passez à l'étape 18
- **Demande d'identifiant** : vous demande d'entrer votre identifiant et mot de passe à chaque fois que vous vous connectez. Si vous choisissez cette méthode de connexion, passez à l'étape 18.
- **Signature unique** : Se connecte à l'aide de l'identifiant et des mots de passe que vous avez utilisés pour vous connecter à l'appareil. Utilisez-le si vous vous servez du même identifiant et mot de passe sur le serveur et sur l'appareil. Si vous choisissez cette méthode de connexion, passez à l'étape 18.

16 Saisissez un nom de connexion dans le champ **Identifiant de connexion**.

17 Saisissez le mot de passe dans **Mot de passe**, puis confirmez-le dans **Confirmer le Mot de Passe**.

18 Saisissez le nom de domaine dans **Domaine**.



Si le serveur SMB saisi n'est enregistré sur aucun domaine, laissez-le vide ou saisissez le nom d'ordinateur du serveur SMB.

19 Saisissez le dossier de numérisation pour enregistrer les images numérisées dans **Chemin**.

Exemple : **/shared_Folder/**

20 Sélectionnez l'option **Stratégie de création de dossier de numérisation** de votre choix.

- **Créer un nouveau dossier en utilisant le nom de connexion** : si vous sélectionnez cette option, l'appareil crée un sous-dossier dans le dossier sélectionné. Le sous-dossier reçoit le nom de l'utilisateur saisi à l'étape 15.



Si le dossier du fichier possède déjà un sous-dossier portant le même nom, l'appareil ne crée pas de sous-dossier.

- **Créer un nouveau dossier tous les** : vous pouvez définir le cycle de création de sous-dossier. L'appareil crée un sous-dossier en fonction de la définition de cette option.



Si le dossier du fichier possède déjà un sous-dossier portant le même nom, l'appareil ne crée pas de sous-dossier.

- **Jour** : Un sous-dossier est créé chaque jour avec le même format de nom « JJ-MM-AAAA » (par exemple « 01-01-2012 »).
- **Mois** : Un sous-dossier est créé chaque mois avec le même format de nom « MM-AAAA » (par exemple « 01-2012 »).

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

- **Année** : Un sous-dossier est créé chaque année avec le même format de nom « AAAA » (par exemple « 2012 »).
- **Créer un nouveau dossier uniquement si la numérisation se compose de plusieurs fichiers** : si vous sélectionnez cette option et numérisez plusieurs fichiers, l'appareil crée un sous-dossier dans le dossier sélectionné, puis les fichiers envoyés sont enregistrés dans le sous-dossier.



Si toutes les options de création de dossier sont activées en même temps, le(s) fichier(s) envoyé(s) sera enregistré comme ci-dessous.

- Lorsqu'un seul fichier numérisé est envoyé :
`\\dossier\nom d'utilisateur\2012-01-01\DOC.jpg`
- Lorsque plusieurs fichiers numérisés sont envoyés :
`\\dossier\nom d'utilisateur\2012-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg`
`\\dossier\nom d'utilisateur\2012-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg`
`\\dossier\nom d'utilisateur\2012-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg`

21 Sélectionnez la convention de création de nom de fichier dans **Politique d'enregistrement**. Si le serveur contient déjà un fichier avec le même nom, le fichier est traité selon les options suivantes.

- **Changer le nom**: Le fichier envoyé est automatiquement enregistré en tant que nom de fichier prédéfini.
- **Annuler**: N'enregistrez pas le fichier envoyé
- **Écraser**: Ecrasez le fichier existant avec le fichier envoyé.

22 Dans **Nom de fichier**, saisissez le nom de fichier qui doit être enregistré dans le serveur.

23 Pour vérifier que le processus fonctionne avec vos paramètres, cliquez sur **Test**.

24 Saisissez les informations de serveur **FTP**, comme vous l'avez fait pour **SMB**.

25 Cliquez sur **Appliquer**.



Appuyez sur **Défaire** pour supprimer les informations saisies. Si vous appuyez sur **Annuler**, la fenêtre **Ajouter** se ferme.

Modification d'adresses dans un Carnet d'adresses

- 1** Ouvrez un navigateur dans votre ordinateur en réseau.
- 2** Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur (par exemple `http://123.123.123.123`).
- 3** Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
- 4** Cliquez sur **Ouverture de session**.

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 7 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 8 Cochez une adresse que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Modifier**.
- 9 Modifiez les informations d'adresse.
- 10 Cliquez sur **Appliquer**.



Appuyez sur **Défaire** pour supprimer les informations saisies. Cliquez sur **Annuler** pour fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications.

Suppression d'adresses dans un Carnet d'adresses

- 1 Ouvrez un navigateur dans votre ordinateur en réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur (par exemple http://123.123.123.123).
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.

- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 7 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 8 Cochez une adresse que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Supprimer**.

Cochez la case en haut de la colonne pour sélectionner toutes les adresses.

Cliquez sur **OK** dans la fenêtre de confirmation pour supprimer les adresses.

Recherche d'adresses individuelles dans le carnet d'adresses


- 1 Ouvrez un navigateur dans votre ordinateur en réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur (par exemple http://123.123.123.123).
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service


5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez un domaine à enregistrer dans l'appareil.


6 Cliquez sur **Ouverture de session**.

7 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

 Vous pouvez changer la disposition en cliquant sur chaque en-tête de colonne. Par exemple, cliquez sur **Num vitesse** pour voir les adresses dans l'ordre de numéro de composition abrégée. Cliquez sur la colonne à nouveau pour inverser le tri.

8 Saisissez un nom ou une partie de nom pour rechercher dans un champ de recherche.

 Vous pouvez rechercher des adresses dans une catégorie spécifique, telle que **Numéro de télécopie, Courrier, SMB**, etc.

Par exemple, si vous souhaitez trouver un numéro de télécopie, cliquez sur la liste déroulante en regard de  et sélectionnez **Numéro de télécopie**.

9 Cliquez sur  et les résultats de recherche apparaissent.



Vous pouvez voir les adresses dans une catégorie spécifique, telle que **Numéro de télécopie, Courrier, SMB**, etc.

Par exemple, si vous souhaitez voir les adresses incluses avec le numéro de télécopie, cliquez sur la liste déroulante en dessous de **LDAP**, et sélectionnez **Numéro de télécopie**.

Exporter le Carnet d'adresses



Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 9).

Vous pouvez importer le carnet d'adresses enregistré dans l'appareil vers l'ordinateur au format de fichier CSV à l'aide du SyncThru™ Web Service.

- 1 Accédez à SyncThru™ Web Service (voir « Connexion à SyncThru™ Web Service » à la page 203).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Carnet d'adresses > Personne**.
- 3 Sélectionnez **Exporter** dans la liste déroulante **Tâche**.
- 4 Sélectionnez l'option souhaitée, et cliquez sur le bouton **Exporter**.
Le fichier de carnet d'adresses est ensuite enregistré sur votre ordinateur.

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service



- **Cryptage** : Crypte toutes les données.
Pas de cryptage : Ne crypte que les mots de passe.
- **Clé, Confirmer clé** : vous impose d'entrer une clé pour importer le carnet d'adresses. Si vous n'entrez pas la bonne clé pour importer le carnet d'adresses, le processus d'importation s'arrête.

Importer le Carnet d'adresses

Vous pouvez modifier le carnet d'adresses exporté au format de fichier CSV et le renvoyer vers l'appareil en l'exportant vers l'appareil depuis votre ordinateur.



- Les conditions de modification du fichier CSV importé se trouvent ci-après.
- Un fichier CSV protégé par mot de passe ou à sécurité renforcée ne peut être modifié.
 - Le fichier CSV doit être sauvegardé dans le Bloc-notes du programme au format UTF-8.
 - Ne modifiez pas la première ligne (nom du modèle, version, champ du titre).
 - Utilisez une virgule (,) comme séparateur.

- En important les données du carnet d'adresses d'un ordinateur vers l'appareil, les données du carnet d'adresses existant sont supprimées.
- Veillez à saisir des données valides. Si vous saisissez des données non valides, des erreurs imprévues peuvent se produire. Reportez-vous aux règles ci-dessous pour saisir des données valides.
 - **Composition abrégée**: Un numéro est requis pour chaque adresse. Vous ne pouvez pas utiliser des numéros en double. Seuls des nombres sont autorisés.
 - **Nom d'utilisateur** : Ce champ n'est pas obligatoire. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 octets au format UTF-8. <, ", >, \, / n'est pas autorisé.
 - **Télécopie**: Ce champ n'est pas obligatoire. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 octets en utilisant des chiffres (0-9) et des caractères spéciaux (#,*, -).
 - **E-mail**: Ce champ n'est pas obligatoire. Vous pouvez saisir jusqu'à 128 octets dans le format d'adresse de courriel (ex : printer@domain.com)

- 1 Accédez à SyncThru™ Web Service (voir « Connexion à SyncThru™ Web Service » à la page 203).
- 2 Cliquez sur l'onglet **Carnet d'adresses > Personne**.
- 3 Sélectionnez **Importer** dans la liste déroulante **Tâche**.
- 4 Entrez la clé définie lorsque vous avez exporté le carnet d'adresses.
- 5 Sélectionnez **Parcourir** et sélectionnez le fichier enregistré.
- 6 Cliquez sur **Importer > OK**.

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

Grouper des adresses dans Carnet d'adresses

- 1 Ouvrez un navigateur dans votre ordinateur en réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur (par exemple http://123.123.123.123).
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez le domaine comme lors de la connexion à l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 7 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 8 Cliquez sur **Groupes**.
- 9 Cliquez sur **Ajouter le groupe**.
- 10 Saisissez le nom de groupe à ajouter dans **Nom du groupe**.
- 11 Cochez **Ajouter personne(s) après création de ce groupe**.



Si vous ne souhaitez pas ajouter d'adresses individuelles à l'adresse de groupe créée, passez cette étape. Vous pouvez ajouter des adresses individuelles la prochaine fois en appuyant sur **Détails de groupe**.

- 12 Cliquez sur **Appliquer**.
- 13 Cochez les adresses que vous souhaitez ajouter au **Carnet d'adresses de groupe** dans **Carnet d'adresses individuel**.
- 14 Cliquez sur la flèche au milieu. Les adresses sélectionnées sont ajoutées dans **Carnet d'adresses de groupe**.
- 15 Cliquez sur **Appliquer**.

Modification de groupes d'adresses dans un Carnet d'adresses

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension, puis ouvrez votre navigateur Web.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur.
(Exemple, http://123.123.123.123)

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez le domaine comme lors de la connexion à l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 7 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 8 Cliquez sur **Groupes**.
- 9 Cochez l'adresse de groupe que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur **Modifier le groupe**.
- 10 Modifiez les informations d'adresse de groupe.
- 11 Cliquez sur **Appliquer**.



Appuyez sur **Défaire** pour supprimer les informations saisies. Appuyez sur **Annuler** pour fermer la fenêtre **Modifier**.

Supprimer des groupes d'adresses dans un Carnet d'adresses

- 1 Ouvrez un navigateur dans votre ordinateur en réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur (par exemple http://123.123.123.123).
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez le domaine comme lors de la connexion à l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 7 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 8 Cliquez sur **Groupes**.
- 9 Cochez les adresses de groupe vous souhaitez supprimer.
- 10 Cliquez sur **Supprimer groupe**.
Cliquez sur **OK** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.

Utilisation de l'alerte SyncThru™ Web Service

Vérification d'adresses de groupe

Vous pouvez également ajouter ou supprimer des adresses individuelles dans la fenêtre **Détails de groupe**.

- 1 Ouvrez un navigateur dans votre ordinateur en réseau.
- 2 Saisissez l'adresse IP de votre appareil dans la barre d'adresses de votre navigateur (par exemple http://123.123.123.123).
- 3 Appuyez sur **Enter** ou cliquez sur **Atteindre** pour accéder à SyncThru™ Web Service.
- 4 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 5 Saisissez l'identifiant et le mot de passe, puis sélectionnez le domaine comme lors de la connexion à l'appareil.
- 6 Cliquez sur **Ouverture de session**.
- 7 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
- 8 Cliquez sur **Groupes**.
- 9 Cliquez sur les adresses du groupe que vous souhaitez afficher et cliquez sur **Détails de groupe**.



- Vous pouvez ajouter directement des adresses individuelles. Cochez les adresses que vous souhaitez ajouter au **Carnet d'adresses de groupe** dans **Carnet d'adresses individuel**.
- Vous pouvez supprimer directement des adresses individuelles. Cochez les adresses vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer** dans **Carnet d'adresses de groupe**.



8. Outils de gestion

Ce chapitre présente les outils de gestion fournis pour vous aider à tirer pleinement part de votre appareil.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Accéder aux outils de gestion	201
• SyncThru™ Web Service	202
• Easy Capture Manager	211
• Samsung AnyWeb Print	212
• Easy Eco Driver	213
• Utilisation de Samsung Easy Document Creator	214
• Utilisation du Centre d'impression Samsung	215
• Utilisation de Samsung Easy Printer Manager	218
• Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung	221
• Utilisation de Samsung Printer Experience	223
• Utilisation de la boîte	230

Accéder aux outils de gestion

Samsung offre un large éventail d'outils de gestion pour les imprimantes Samsung.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre ordinateur et qu'il est sous tension.
- 2 Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** ou **Tous les programmes**.
 - Sous Windows 8, dans les **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Rechercher** > **Apps(Application)**.
- 3 Cherchez **Imprimante Samsung**.
- 4 Sous **Imprimante Samsung**, vous pouvez voir les outils de gestion installés.
- 5 Cliquez sur l'outil de gestion que vous voulez utiliser.



- Après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir du menu **Démarrer** > **Programmes** ou **Tous les programmes**.
- Pour Windows 8, après avoir installé le pilote, vous pouvez accéder à certains outils de gestion directement à partir de l'écran **Démarrer**, en cliquant sur le carré correspondant.

SyncThru™ Web Service

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage de l'environnement réseau avec SyncThru™ Web Service.



- Internet Explorer® 6.0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour SyncThru™ Web Service.
- Certains menus peuvent ne pas s'afficher sur l'écran d'affichage en fonction des paramètres ou des modèles. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

Qu'est-ce que l'SyncThru™ Web Service ?

Si vous avez connecté votre appareil à un réseau et que les paramètres réseau TCP/IP sont corrects, vous pouvez administrer votre appareil par l'intermédiaire de SyncThru™ Web Service. SyncThru™ Web Service permet de réaliser les opérations suivantes :

- voir les informations concernant l'appareil et vérifier son état actuel ;
- modifier les paramètres TCP/IP et définir d'autres paramètres réseau ;
- modifier les préférences de l'imprimante ;
- paramétrer les notifications par e-mail pour informant de l'état de l'appareil ;
- obtenir de l'aide pour l'utilisation de l'appareil.
- mettre à niveau le logiciel de l'appareil.

Navigateur Web requis

Vous avez besoin d'un des navigateurs Web suivants pour utiliser SyncThru™ Web Service.

- Internet Explorer® 6.0 ou version supérieure
- Chrome 4.0 ou version supérieure
- Firefox 3.0 ou version supérieure
- Safari 3.0 ou version supérieure

Connexion à SyncThru™ Web Service

Navigateur Web pris en charge par IPv4

1

Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l'adressage IPV4 comme URL, par exemple Internet Explorer®.

Saisissez l'adresse IP de votre appareil (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) dans le champ d'adresses et appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **OK**.



L'appareil peut vous donner l'adresse IP de l'appareil (voir « Journal » à la page 364).

SyncThru™ Web Service

- 2 Le site Web SyncThru™ Web Service de votre appareil s'ouvre.

Navigateur Web pris en charge par IPv6

- 1 Ouvrez un navigateur Web qui prend en charge l'adressage IPV6 comme URL, par exemple Internet Explorer®.
- 2 Sélectionnez une des adresses IPV6 (**Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**, **Link-Local**) dans le **Rapport de configuration réseau**.



Le rapport de l'appareil peut vous donner l'adresse IPV6 de l'appareil (voir « Journal » à la page 364).

- 3 Saisissez l'adresse IPV6 (par exemple, http://[3ffe:10:88:194:213:77ff:fe82:75b]).



L'adresse doit être placée entre crochets « [] ».

- 4 Le site Web SyncThru™ Web Service de votre appareil s'ouvre.

Connexion à SyncThru™ Web Service

Avant de configurer des options dans SyncThru™ Web Service, vous devez vous connecter comme administrateur. Vous pouvez toujours utiliser SyncThru™ Web Service sans vous connecter, mais vous ne pourrez pas accéder ou visualiser l'onglet **Paramètres** et l'onglet **Sécurité**.

- 1 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
Une page de connexion s'affiche.
- 2 Saisissez l'**ID** et le **Mot de passe**, puis sélectionnez le **Domaine**. Ensuite, cliquez sur **Ouverture de session**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

Onglet Informations

Cet onglet vous donne des informations générales concernant votre appareil. Il permet de vérifier des paramètres, comme l'état de l'appareil, l'état des consommables, le nombre d'impressions réalisées, des informations de réseau, etc. Il permet également d'imprimer des rapports comme une page de configuration.

- **Alertes actives:** Vous pouvez vérifier les alertes en cours dans l'appareil. Utilisez ces informations pour dépanner des erreurs de l'appareil.
- **Consommables:** Vous pouvez vérifier les informations sur les consommables. Pour les cartouches de toner et les unités d'imagerie, l'état des consommables s'affiche avec un graphique montrant la quantité restante de chaque consommable. Des nombres de pages sont également disponibles pour vous aider à prédire le moment où il faudra remplacer les consommables. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Standard » à la page 364).
- **Compteur d'utilisation:** Vous pouvez contrôler les informations sur la facturation et le compteur d'utilisation de l'appareil. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Compteur » à la page 39).
- **Paramètres actuels:** Indique les paramètres en cours de l'appareil et du réseau.
- **Informations machine:** Indique les paramètres actuels de l'appareil.

- **Informations réseau:** Indique les paramètres actuels du réseau. Utilisez cette page comme référence et modifiez les paramètres nécessaires pour utiliser le réseau.
- **Informations de Sécurité:** Indique les paramètres de sécurité en cours de l'appareil et du réseau.
- **Imprimer informations:** Vous pouvez imprimer tous les rapports fournis par l'appareil. Vous pouvez utiliser ces rapports pour la maintenance de votre appareil. Cette fonctionnalité est également disponible dans l'appareil (voir « Journal » à la page 364).

Onglet Boîte

Vous permet de gérer la boîte. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Utilisation de la boîte » à la page 230).

Transférer / Imprimer / Envoyer / Télécharger

Vous pouvez gérer le dossier et les fichiers dans **Transférer**, **Imprimer**, **Envoyer**, **Télécharger**.

- **Ajouter** : Vous pouvez créer un onglet **Boîte** dans **Imprimer**, **Envoyer**, **Télécharger** et une **Boîte sécurisée** dans l'onglet **Imprimer**, **Envoyer**.
- **Supprimer**: Vous pouvez supprimer **Boîte** et fichier dans l'onglet **Transférer**, **Imprimer**, **Envoyer**, **Télécharger**.
- **Modifier**: Vous pouvez modifier **Boîte** et fichier dans l'onglet **Imprimer**, **Envoyer**, **Télécharger**.
- **Parcourir**: Si vous souhaitez parcourir la **Boîte**, cochez la **Boîte** que vous souhaitez et cliquez sur **Parcourir**.
- **Dossier supérieur**: Vous pouvez vous déplacer vers le dossier supérieur.
- **Tâche**: Vous pouvez copier et déplacer la Boîte et les fichiers dans l'onglet **Imprimer**, **Envoyer**, **Télécharger**.

Onglet Carnet d'adresses

Vous pouvez gérer le carnet d'adresses. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Comprendre le carnet d'adresses » à la page 184).

- **Personne**: Permet de gérer les entrées individuelles du carnet d'adresses.
- **Groupe**: Vous pouvez gérer des carnets d'adresses de groupe.

Onglet Paramètres

L'onglet Paramètres possède deux sous-menus : **Config. appareil** et **Config. réseau**. Vous devez vous connecter comme administrateur pour visualiser ou accéder à cet onglet (voir « Connexion à SyncThru™ Web Service » à la page 203).

- **Config. appareil**: Vous pouvez définir les paramètres de l'appareil.
 - **Système**: Vous pouvez définir les paramètres relatifs à l'appareil.
 - **Imprimante**: Vous pouvez définir les paramètres relatifs à l'impression, tel que le contraste, ou régler l'arrière-plan. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Param impression » à la page 361).

SyncThru™ Web Service

- **Copie:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à la copie, comme la luminosité, ou régler l'arrière-plan. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Options de réglage » à la page 122).
- **Fax:** Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux télécopies, comme le numéro de télécopie ou le nombre de rappels. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Compréhension de l'écran Fax » à la page 166).
- **Numérisation et envoi :** Vous pouvez définir les paramètres relatifs à la numérisation. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Comprendre l'écran Numériser et envoyer » à la page 141).
- **Boîte :** Vous pouvez configurer les paramètres relatifs à la boîte. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Utilisation de la boîte » à la page 230).
- **Paramètres du carnet d'adresses:** Ce carnet d'adresses contient les contacts disponibles pour tous les utilisateurs. Vous pouvez utiliser le carnet d'adresses pour mettre les contacts à la disposition de toute personne qui utilise l'appareil.
- **Notification par e-mail :** En cas d'erreur ou épuisement des consommables, l'appareil envoie une notification à l'administrateur par courrier électronique. Vous pouvez définir l'utilisation ou non de cette fonctionnalité. Vous pouvez également sélectionner qui prévenir et quand.
- **Config. réseau:** Vous pouvez configurer l'environnement réseau pour utiliser votre appareil comme un appareil réseau. Vous pouvez également définir les paramètres à partir de l'appareil. Reportez-vous au chapitre de configuration réseau (voir « Configuration réseau » à la page 373).
 - **Généralités:** Vous pouvez définir les informations générales de l'appareil à utiliser dans le réseau et définir les paramètres Ethernet. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Ethernet » à la page 377).
 - **TCP/IPv4, TCP/IPv6, Raw TCP/IP, FTP Printer Server, AirPrint, ThinPrint®, Google Cloud Print, LPR, IPP, Telnet, WSD, SLP, UPNP, mDNS, CIFS, SNMP, SNMPv1/v2, SNMPv3:** Vous pouvez configurer les paramètres de protocole. Cette fonctionnalité est également disponible sur l'appareil
 - **Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) :** Vous pouvez définir les paramètres de serveur pour les courriers électroniques sortants. Si ce paramètre n'est pas configuré, vous ne pouvez pas utiliser la fonctionnalité de numérisation-vers-email. Les courriers électroniques sortants seront envoyés via le serveur SMTP défini ici. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Protocole de réseau » à la page 369).
 - **HTTP:** Vous pouvez autoriser ou interdire l'accès d'utilisateurs à SyncThru™ Web Service. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Protocole de réseau » à la page 369).

SyncThru™ Web Service

- **Proxy:** Vous pouvez définir les paramètres proxy et activer l'authentification pour se connecter au serveur de licence via un serveur proxy http. Ces paramètres proxy ne sont fournis que si l'administrateur souhaite mettre à jour une licence d'application XOA en ligne via un serveur proxy.

Onglet Sécurité

L'onglet Sécurité comporte : **Sécurité du système**, **Sécurité réseau**, **Contrôle d'accès utilisateur** et **Journal système**. Vous devez vous connecter comme administrateur pour accéder à cet onglet (voir « Connexion » à la page 346).

- **Sécurité du système:** Dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez l'onglet **Sécurité > Sécurité du système**.
 - **Administrateur système:** Saisissez les informations de l'administrateur système. L'appareil envoie une notification par courrier électronique à l'adresse électronique définie ici. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Coordonnées » à la page 372).
 - **Gestion de fonctionnalité:** Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités réseau. Cochez les fonctionnalités que vous souhaitez activer, puis cliquez sur **Appliquer**.
 - **Masquage d'information:** Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités réseau. Cochez les fonctionnalités que vous souhaitez activer, puis cliquez sur **Appliquer**.

- **Redémarrer le périphérique:** Vous pouvez redémarrer votre appareil. Cliquez sur le bouton **Redémarrer maintenant** pour redémarrer.
- **Sécurité réseau:** Dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez l'onglet **Sécurité > Sécurité réseau**.
 - **Certificat numérique:** Vous pouvez gérer les certificats numériques. Un certificat numérique est un certificat électronique qui vérifie l'association sécurisée entre des nœuds de communication. Vous devez ajouter le certificat pour une communication SSL. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Sécurité réseau » à la page 370).
 - **Connexion sécurisée:** Vous pouvez activer ou désactiver une connexion sécurisée afin d'utiliser un canal réseau à sécurité renforcée. Pour la communication sécurisée, l'utilisation de la fonctionnalité **Connexion sécurisée** est recommandée.
 - **SNMPv3:** Vous pouvez paramétrer SNMPv3.
 - **Sécurité IP:** Vous pouvez définir les paramètres de sécurité IP.
 - **Filtrage IP / MAC:** Vous pouvez définir les options de filtrage pour les adresses IP et MAC. Si l'administrateur n'ajoute pas de règle de filtrage pour les adresses IPv4, IPv6 et MAC, rien n'est filtré. Si l'administrateur a ajouté une règle de filtrage, un filtrage sera appliqué aux adresses IPv4, IPv6 et MAC saisies.
 - **Filtrage IPv4 :** Vous pouvez activer/désactiver le filtrage IPv6, ainsi que gérer les règles de filtrage. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Paramètres de filtre réseau » à la page 382).

- **Filtrage IPv6** : Vous pouvez activer/désactiver le filtrage IPv6, ainsi que gérer les règles de filtrage. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Paramètres de filtre réseau » à la page 382).
- **Filtrage MAC**: Vous pouvez activer/désactiver le filtrage Mac, ainsi que gérer les règles de filtrage. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Paramètres de filtre réseau » à la page 382).
- **802.1x**: Vous pouvez activer/désactiver la sécurité 802.1x et gérer également les règles de filtrage. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « 802.1x » à la page 368).
- **Serveur d'authentification externe**: Définissez les serveurs pour l'authentification.
- **802.1x**: Vous pouvez activer l'authentification 802.1x, qui est une authentification basée sur le port. Avec cette authentification activée, l'appareil n'est pas autorisé à accéder par le côté protégé du réseau avant d'y être autorisé. Utilisez cette fonctionnalité pour protéger votre réseau. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « 802.1x » à la page 368).
- **Contrôle d'accès utilisateur**: Vous pouvez interdire l'accès d'utilisateurs à l'appareil ou à une application. Vous pouvez également donner à un utilisateur une autorisation spécifique pour utiliser uniquement une certaine fonctionnalité de l'appareil. Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur A à utiliser seulement la fonctionnalité d'impression. Dans ce cas, l'utilisateur A ne pourra pas numériser, copier ou télécopier avec l'appareil.
 - **Authentification (activation du contrôle d'accès)**: Vous pouvez choisir la méthode pour l'authentification utilisateur. Sélectionnez un mode et cliquez sur le bouton **Options**. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Authentification » à la page 356).
 - **Autorisation** (cession de droits): Vous pouvez donner à un utilisateur des autorisations pour utiliser uniquement certaines fonctionnalités de l'appareil.
 - **Gestion des autorités**: Vous pouvez donner différents droits à différents utilisateurs. Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur A à utiliser toutes les fonctions de l'appareil et donner seulement à un utilisateur B le droit d'imprimer.
 - **Comptabilité**: Vous pouvez gérer les comptes.

- **Profil utilisateur:** Vous pouvez enregistrer des informations utilisateurs sur le disque dur de l'appareil. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour gérer les utilisateurs qui utilisent l'appareil. Vous pouvez également grouper les utilisateurs et les gérer sous forme de groupe. Vous pouvez ajouter jusqu'à 1 000 entrées. Les utilisateurs identifiés par leur identifiant utilisateur et leur mot de passe sont autorisés à modifier leur mot de passe. Ils sont autorisés à visualiser toutes leurs informations de profil. Pour ce qui est du rôle, les utilisateurs peuvent seulement voir le rôle auquel ils appartiennent, mais pas ses autorisations.
- **Journal système:** Vous pouvez garder des journaux des événements qui se sont passés dans l'appareil. L'administrateur peut enregistrer et gérer les informations d'utilisation de l'appareil en conservant les fichiers journaux du système. Les fichiers journaux du système sont enregistrés sur le lecteur de disque dur de l'appareil et, lorsqu'il est plein, effaceront les anciennes données. Exportez et enregistrez séparément les données d'audit importantes en utilisant la fonctionnalité d'exportation.
- **Configuration de journal:** Vous pouvez activer ou désactiver la conservation des journaux. Vous pouvez également sauvegarder les fichiers journaux par périodes et transférer vers un serveur de dépôt.
- **Visionneuse de journal:** Vous pouvez afficher, supprimer et rechercher des fichiers journaux.

Onglet Maintenance

Cet onglet vous permet de garder votre appareil à jour en mettant à niveau les microprogrammes, en gérant les applications et en paramétrant les informations de contact pour l'envoi de courriers électroniques. Vous pouvez également vous connecter au site Web Samsung ou télécharger des manuels et des pilotes en sélectionnant le menu **Lien**.

- **Version microprogramme:** Vous pouvez vérifier la version de microprogramme utilisée dans l'appareil. Vérifiez la version et mettez-la à jour si nécessaire. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Détails machine » à la page 371).
- **Gestion d'application:** Vous pouvez ajouter ou supprimer des applications/licences. Si vous ajoutez une application, vous devez activer la licence de l'application installée. Certaines applications peuvent ne pas avoir de licence. Cette fonctionnalité est également disponible à partir de l'appareil (voir « Gestion d'application » à la page 362).
- **Sauvegarde et restauration:** vous pouvez sauvegarder la configuration de l'appareil et la restaurer lorsqu'il y a un problème avec l'appareil. Les fichiers enregistrés (sauvegardés) peuvent également être utilisés pour configurer d'autres appareils.
- **Coordonnées:** Vous pouvez afficher les informations de contact. Pour modifier les informations, voir « Coordonnées » à la page 372.

SyncThru™ Web Service

- Lien : Vous pouvez afficher des liens vers des sites Web utiles où vous pouvez :
 - afficher des informations sur les produits et obtenir un support technique (site Web Samsung).
 - télécharger des manuels et des pilotes.
 - commander des consommables.
 - enregistrer votre appareil en ligne.

Easy Capture Manager



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 9).

Pour faire une capture d'écran et lancer Easy Capture Manager appuyez simplement sur la touche Imp écr du clavier. Vous pouvez maintenant imprimer facilement votre capture d'écran telle quelle ou modifiée.

Samsung AnyWeb Print



- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.
- Cet élément peut ne pas être proposé selon le modèle ou les appareils optionnels (voir « Logiciel » à la page 9).

Cet utilitaire vous aide à effectuer une capture d'écran, à prévisualiser, à supprimer et à imprimer des pages de Windows Internet Explorer plus facilement que lorsque vous utilisez un programme habituel.

Téléchargez le logiciel à partir du site web de Samsung, ensuite, extrayez et installez-le : (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Easy Eco Driver



Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows (voir « Logiciel » à la page 9).

Easy Eco Driver vous permet d'utiliser des fonctions d'économie de papier et de toner avant d'effectuer une impression.

Easy Eco Driver vous permet également d'effectuer des modifications simples, comme la suppression d'images et de textes, etc. Vous pouvez sauvegarder les paramètres fréquemment utilisés dans les préréglages.

Utilisation :

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Ouvrez la fenêtre des options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
- 3 Dans l'onglet **Favoris**, sélectionnez **Aperçu Impression éco**.
- 4 Cliquez sur **OK > Imprimer** dans la fenêtre. Une fenêtre de prévisualisation apparaît.
- 5 Sélectionnez les options que vous souhaitez appliquer au document.

Vous pouvez voir l'aperçu des fonctions appliquées.

- 6 Cliquez sur **Imprimer**.



Si vous voulez lancer Easy Eco Driver à chaque fois que vous imprimez, cochez la case **Lancer Easy Eco Driver avant le travail d'impression** dans l'onglet **de base** de la fenêtre des options d'impression.

Utilisation de Samsung Easy Document Creator



- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac.
- Windows® XP Service Pack 3 ou supérieur et Internet Explorer 6.0 ou supérieur est la configuration minimum requise pour Samsung Easy Document Creator.

Samsung Easy Document Creator est une application permettant aux utilisateurs de numériser, de compiler et de sauvegarder des documents dans plusieurs formats, y compris le format .epub. Ces documents peuvent être partagés sur des sites de réseaux sociaux ou par télécopie. Que vous soyez un étudiant ayant besoin d'organiser ses recherches depuis la bibliothèque ou une mère au foyer qui souhaite partager des photos numérisées de la fête d'anniversaire de l'an dernier, Samsung Easy Document Creator met à votre disposition les outils nécessaires.

Le Samsung Easy Document Creator remplit les fonctions mentionnées ci-dessous :

- **Numérisation:** utilisé pour numériser des photos ou des documents.
- **Conversion de texte** Numér. (Windows uniquement): utilisé pour numériser des documents qui doivent être enregistrés dans un format de texte modifiable.
- **Conversion de document:** Permet de convertir des fichiers existants en plusieurs formats.
- **Télécopie:** Permet d'envoyer directement une télécopie à partir d'Easy Document Creator si le pilote Samsung Network PC Fax est installé.

Utilisation du Centre d'impression Samsung



- Disponible pour les utilisateurs de Windows uniquement.

Le **Centre d'impression Samsung** vous permet de gérer tous les pilotes d'imprimante installés sur votre ordinateur à partir d'une seule application intégrée. Vous pouvez utiliser le **Centre d'impression Samsung** pour ajouter et supprimer des pilotes d'impression, vérifier l'état des imprimantes, mettre à jour le logiciel d'imprimante et configurer les paramètres du pilote d'impression.

Connaître le Centre d'impression Samsung

Pour ouvrir le programme :


Pour Windows

Sélectionnez **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Printers > Centre d'impression Samsung**.

Onglet Imprimantes




La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation que vous utilisez.

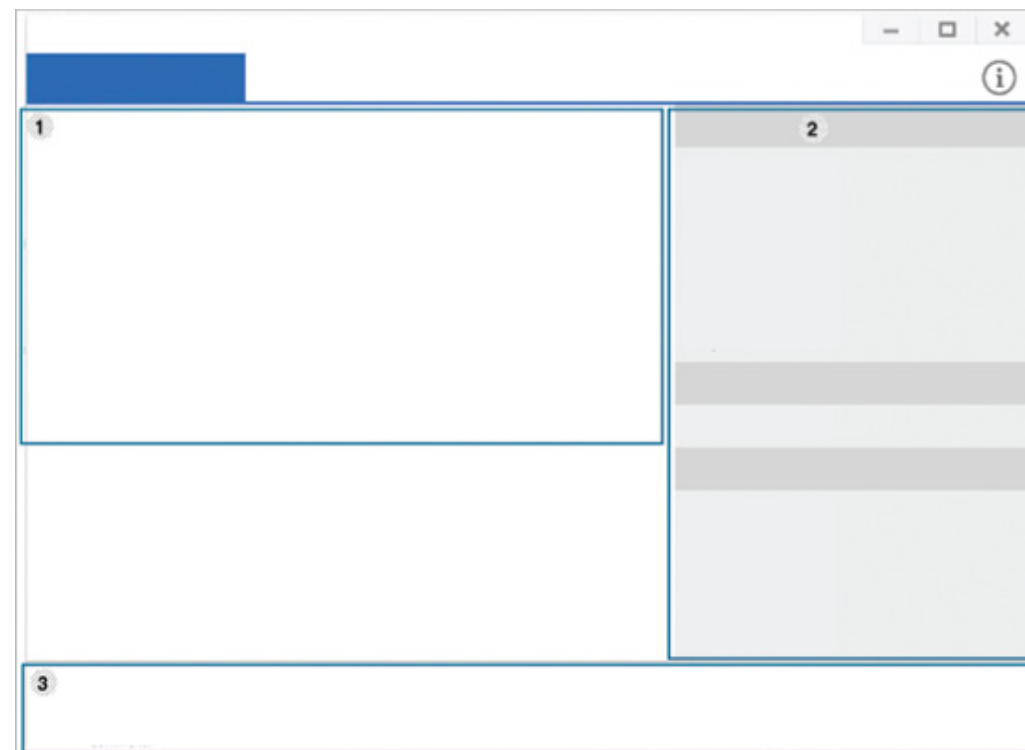

1

Liste des imprimantes

Affiche les pilotes d'imprimantes installés sur votre ordinateur. Pour ajouter un pilote d'impression à la liste, cliquez sur le bouton .

Utilisation du Centre d'impression Samsung

Liens rapides

Affiche les liens vers diverses fonctions de gestion des pilotes d'imprimantes. Les liens rapides dans l'onglet **Imprimantes** permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

- **Paramètres:** Vous permet de configurer les paramètres pour le pilote de l'imprimante individuelle.
 - **Configurer comme imprimante par défaut:** Définit le pilote de l'imprimante sélectionnée comme imprimante par défaut. Si le pilote d'imprimante sélectionné est déjà défini comme l'imprimante par défaut, cette option n'est pas activée.
 - **Préférences d'impression:** Vous permet de définir les paramètres d'impression par défaut.
 - **Options du périphérique:** Vous permet de configurer des options avancées, telles que la configuration de périphériques en option et des fonctions supplémentaires.



L'option vous permet de modifier l'**État de l'imprimante** et les paramètres de l'**Interface utilisateur élégante**.

- **Changer d'appareil:** Vous permet de changer le périphérique pour un autre.
- **Propriétés:** Vous permet de configurer les propriétés du pilote de l'imprimante, comme le nom et l'emplacement du pilote de l'imprimante, ou d'ajouter des commentaires sur le pilote de l'imprimante.
- **Actions:** Vous permet d'utiliser la fonction numérisation (cette option ne s'active que si le périphérique sélectionné est compatible avec la fonction de numérisation).
- **Standard:** Vous permet de gérer les périphériques enregistrés dans le programme.
 - **Ajouter une nouvelle imprimante / Supprimer une imprimante:** Permet d'ajouter un nouveau périphérique et d'en supprimer un existant.
 - **Diagnostiquer l'imprimante:** Diagnostique les problèmes dans le périphérique sélectionné et suggère des solutions.
 - **Mise à jour du logiciel:** Permet de télécharger et d'appliquer les mises à jour applicables du logiciel.

3


Informations sur l'imprimante

Fournit des informations générales sur le périphérique sélectionné, comme son modèle, l'adresse IP, le numéro du port et l'état.



Onglet Scanner et Fax

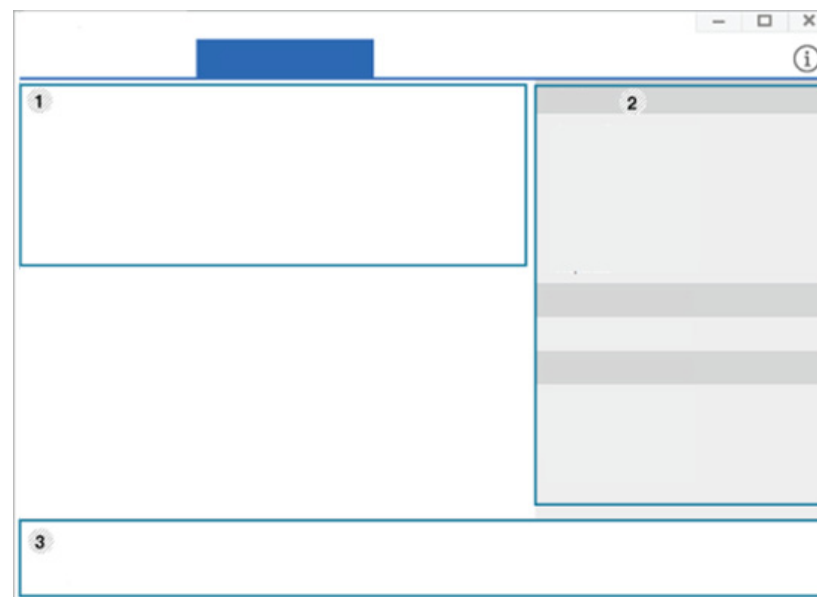


- La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation que vous utilisez.
- Disponible uniquement pour les produits multi-fonctions.



Utilisation du Centre d'impression Samsung

1	Liste des imprimantes	Affiche le pilote du télécopieur et du scanner installés sur votre ordinateur. Pour ajouter un pilote de télécopie ou de numérisation à la liste, cliquez sur le bouton  (Ajouter le fax) ou  (Ajouter le scanner).
---	------------------------------	---

2	Liens rapides	<p>Affiche les liens vers les fonctions disponibles pour gérer les pilotes du télécopieur ou du scanner. Le lien rapide dans l'onglet Scanner et Fax propose les fonctions suivantes :</p> <div> Pour utiliser cette fonction, le pilote du scanner et le pilote du télécopieur doivent être installés sur l'ordinateur.</div> <ul style="list-style-type: none">• Paramètres: Vous permet de configurer les paramètres des pilotes du télécopieur ou du scanner.<ul style="list-style-type: none">- Carnet adres. (fax uniquement): Permet d'ouvrir le carnet d'adresses.- Historique des transmissions par fax (fax uniquement): Permet d'ouvrir l'historique des transmissions des télécopies.- Préférences de télécopie (fax uniquement): Vous permet de configurer les paramètres de fax par défaut.- Changer d'appareil: Vous permet de changer les périphériques pour d'autres.- Propriétés: Vous permet de configurer les propriétés d'un périphérique, comme l'emplacement et l'ajout de commentaires à propos du périphérique.• Actions: Vous permet d'utiliser la fonction de numérisation.• Standard: Vous permet de gérer les périphériques enregistrés dans le programme.<ul style="list-style-type: none">- Supprimer la télécopie ou Supprimer numér.: Supprime le pilote de fax ou de scanner sélectionné.- Mise à jour du logiciel: Permet de télécharger et d'appliquer les mises à jour applicables du logiciel.
3	Informations sur l'imprimante	Fournit des informations générales sur le périphérique sélectionné, comme son modèle, l'adresse IP, le numéro du port et l'état de l'appareil.

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager



- Uniquement disponible pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac.
- Pour Windows, Internet Explorer 6.0 ou version supérieure est l'exigence minimale pour Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager est une application permettant de regrouper les paramètres de l'appareil Samsung dans un seul emplacement. L'application Samsung Easy Printer Manager combine les paramètres du périphérique, ainsi que les environnements d'impression, les paramètres/actions et les lancements. Toutes ces fonctions proposent une passerelle vous permettant d'utiliser facilement votre appareil Samsung. Le Samsung Easy Printer Manager propose à l'utilisateur un choix de deux interfaces utilisateur différentes: l'interface utilisateur basique et l'interface utilisateur avancée. Passer d'une interface à l'autre est facile : il suffit de cliquer sur un bouton.

Présentation de Samsung Easy Printer Manager

Pour ouvrir le programme :

Pour Windows

Sélectionnez **Démarrer > Programmes** ou **Tous les programmes > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager**.


Pour Mac

Ouvrez le dossier **Applications > dossier Samsung > Samsung Easy Printer Manager**.

L'interface Samsung Easy Printer Manager est composée de différentes sections de base, comme décrites dans le tableau suivant:



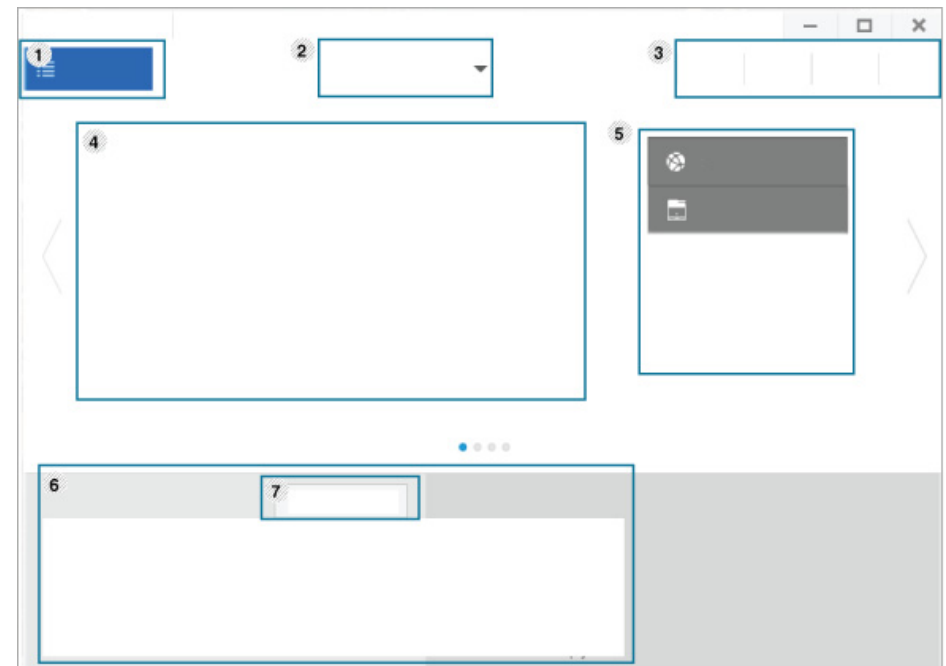

La capture d'écran peut être différente selon le système d'exploitation que vous utilisez.





Utilisation de Samsung Easy Printer Manager

1	Liste des imprimantes	La liste des imprimantes affiche les imprimantes installées sur votre ordinateur et les imprimantes réseau ajoutées suite à la découverte du réseau (Windows uniquement).
---	------------------------------	---


2	Paramètres avancés	<p>L'interface utilisateur avancée est destinée à être utilisée par la personne responsable de la gestion du réseau et des appareils.</p> <div><p>Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.</p></div> <ul style="list-style-type: none">• Paramètres du périphérique: Vous pouvez configurer différents paramètres de l'appareil, comme la configuration de l'appareil, le papier, l'aspect, l'émulation, le réseau et les informations d'impression. <div><p>Si vous connectez votre appareil à un réseau, la fenêtre SyncThru™ Web Service est activée.</p></div> <ul style="list-style-type: none">• Paramètres Numériser vers PC: Ce menu inclut des paramètres de création et de suppression de profils de numérisation vers le PC.<ul style="list-style-type: none">- Activation du scanner: détermine si la numérisation est activée ou non sur l'appareil.- Onglet Standard: Contient les paramètres concernant les réglages généraux de numérisation et des périphériques.• Paramètres des alertes (Windows uniquement): Ce menu inclut les paramètres concernant les alertes relatives aux erreurs.<ul style="list-style-type: none">- Alertes de l'imprimante: Permet de configurer les paramètres concernant le moment où des alertes seront reçues.- Alerte e-mails: Permet de configurer les options concernant la réception d'alertes par e-mail.- Historique des alertes: Cette option propose un historique des alertes concernant le périphérique et le toner.
---	---------------------------	---

Utilisation de Samsung Easy Printer Manager

3	Informations sur l'application	Comprend des liens pour passer à l'actualisation, aux préférences, à l'aide et à la section À propos de.
4	Informations sur l'imprimante	<p>Cette zone vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez consulter les informations, comme le nom du modèle de l'appareil, son adresse IP (ou son nom de port) et son état.</p> <div> Cette touche ouvre le Guide de dépannage lorsqu'une erreur se produit. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.</div>
5	Liens rapides	<p>Permet d'afficher les Liens rapides vers les fonctions spécifiques de l'appareil. Cette section inclut également des liens vers les applications des paramètres avancés.</p> <div> Si vous connectez votre appareil à un réseau, la fenêtre SyncThru™ Web Service est activée.</div>
6	Zone Contenu	Permet d'afficher des informations sur l'appareil sélectionné, le niveau de toner et de papier restant. Ces informations varieront en fonction de l'appareil sélectionné. Cette caractéristique n'est pas présente sur toutes les imprimantes.

7	Commande fournitures	Cliquez sur le bouton Ordre de la fenêtre de commande de consommables. Vous pouvez commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.
---	-----------------------------	---



Sélectionnez le menu **Aide** ou cliquez sur le bouton  dans la fenêtre et cliquez sur l'option au sujet de laquelle vous souhaitez en savoir plus.

Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung

Etat de l'imprimante Samsung est un programme qui surveille l'état de l'appareil et vous en informe.






- La fenêtre Etat de l'imprimante Samsung et son contenu présentés dans ce guide de l'utilisateur du logiciel peuvent être différents selon l'appareil et le système d'exploitation que vous utilisez.
- Vérifiez le(s) système(s) d'exploitation compatible(s) avec votre appareil (voir « Configuration requise » à la page 316).
- Uniquement disponible pour les utilisateurs du système d'exploitation Windows.


Présentation de Etat de l'imprimante Samsung

Si une erreur survient au cours de l'impression, vous pouvez la contrôler dans Etat de l'imprimante Samsung. Etat de l'imprimante Samsung est installé automatiquement lors de l'installation du logiciel de l'appareil.


Vous pouvez également lancer manuellement Etat de l'imprimante Samsung. Accédez à **Options d'impression**, cliquez sur l'onglet **De base** > bouton **État de l'imprimante**.

Ces icônes apparaissent sur la barre des tâches de Windows:

Icône	Signification	Description
	Normal	L'appareil est en mode prêt et aucune erreur ni aucun avertissement ne sont constatés.
	Avertissement	L'état de l'appareil indique qu'une erreur pourrait survenir. Par exemple, il peut s'agir d'un état de niveau de toner bas qui va logiquement précéder l'état de niveau de toner vide.
	Erreur	Le périphérique présente au moins une erreur.

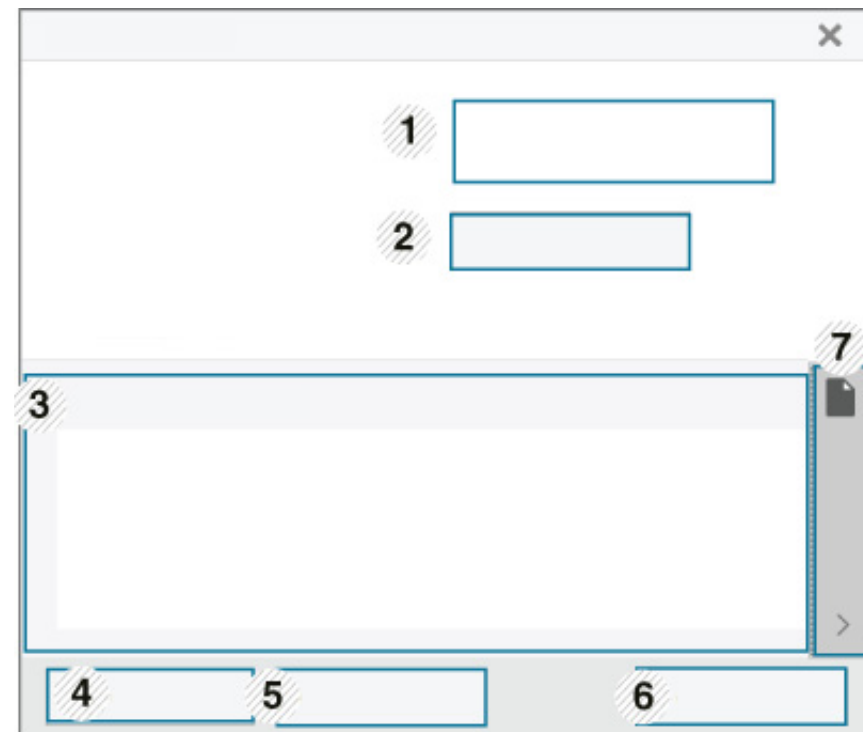

Utilisation de Etat de l'imprimante Samsung

1	Informations sur la machine	Dans cette zone, vous pouvez voir l'état ??du périphérique, le nom de modèle de l'actuelle l'imprimante, le nom du port connecté.
2	Mode d'emploi	<p>Vous pouvez afficher le Mode d'emploi en ligne.</p> <div> Cette touche ouvre le Guide de dépannage lorsqu'une erreur se produit. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.</div>
3	Infos sur consommables	Vous pouvez connaître le pourcentage de toner restant dans chaque cartouche. L'appareil et le nombre de cartouches de toner indiqués dans la fenêtre ci-dessus peuvent différer selon l'appareil que vous utilisez. Cette caractéristique n'est pas présente sur toutes les imprimantes.
4	Option	Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux alertes concernant les tâches d'impression.
5	Commander fourn.	Vous pouvez commander en ligne des cartouches de toner de remplacement.

6	Annuler l'impression ou Fermer	<ul style="list-style-type: none">• Annuler l'impression : Si une tâche d'impression est en attente dans la file d'impression ou l'imprimante, annule toutes les tâches d'impression de l'utilisateur dans la file d'impression ou l'imprimante.• Fermer : Selon l'état de la machine ou les fonctions prises en charge, le bouton Fermer peut s'afficher pour fermer la fenêtre d'état.
7	Informations sur le toner/le papier	Ces zones du bouton destinées aux informations sur le papier et le toner sont disponibles en fonction de l'appareil.

Utilisation de Samsung Printer Experience


Samsung Printer Experience est une application Samsung qui associe les paramètres de la machine Samsung et la gestion de la machine dans un seul endroit. Vous pouvez définir des paramètres de l'appareil, commander des fournitures, ouvrir des guides de dépannage, consulter le site Internet de Samsung et vérifier des informations sur des appareils connectés. Cette application se charge automatiquement depuis la **Store(Store)** Windows si la machine est connectée à un ordinateur par une connexion Internet.



Uniquement disponible pour les utilisateurs de Windows 8.

Comprendre la Samsung Printer Experience


Pour ouvrir l'application,

À partir de l'écran **Démarrer**, sélectionner le carré **Samsung Printer Experience** ().

L'interface **Samsung Printer Experience** comprend diverses fonctionnalités utiles décrites dans le tableau suivant :




La capture d'écran peut différer en fonction du modèle utilisé.

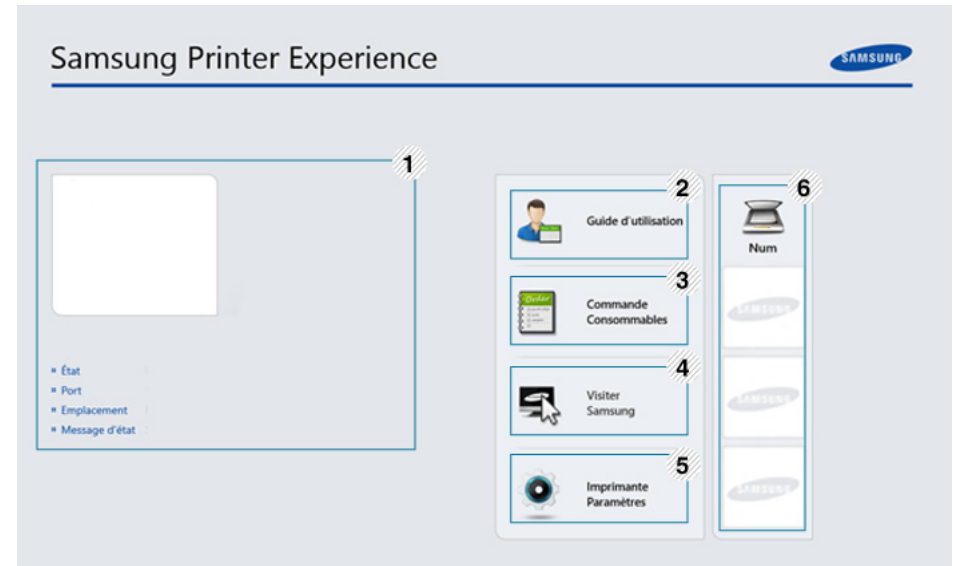

	Informations concernant l'imprimante	Cette zone vous donne des informations générales concernant votre appareil. Vous pouvez vérifier des informations comme l'état ou l'emplacement de la machine, l'adresse IP et le niveau de toner restant.
1		

Utilisation de Samsung Printer Experience

2	Mode d'emploi	<p>Vous pouvez afficher le Mode d'emploi en ligne. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p> <div> Cette touche ouvre le Guide de dépannage lorsqu'une erreur se produit. Vous pouvez ouvrir directement la section dépannage du mode d'emploi.</div>
3	Commande Consommables	<p>Cliquez sur cette touche pour commander des cartouches de toner de rechange en ligne. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p>
4	Visiter Samsung	<p>Liens vers le site des imprimantes Samsung. Vous devez vous connecter à Internet pour pouvoir utiliser cette fonction.</p>
5	Réglages imprimante	<p>Vous pouvez configurer divers paramètres de la machine comme le réglage de la machine, le papier, la mise en page, l'émulation, la mise en réseau, et imprimer des informations grâce au SyncThru™ Web Service. Votre machine doit être connectée à un réseau. Cette touche est désactivée si votre machine est connectée par un câble USB.</p>

6	Liste des appareils et Dernière image scannée	<p>La liste des scanners affiche les appareils compatibles avec Samsung Printer Experience. Sous l'appareil, vous pouvez voir les dernières images scannées. Votre machine doit être connectée à un réseau pour pouvoir scanner à ce stade. Ce chapitre concerne les utilisateurs disposant d'imprimantes multi-fonctions.</p>
---	--	---

Ajout/Suppression d'imprimantes

Si vous n'avez pas d'imprimante ajoutée à **Samsung Printer Experience**, ou si vous désirez ajouter/supprimer une imprimante, suivez les instructions ci-dessous.



Vous pouvez uniquement ajouter/supprimer des imprimantes connectées à un réseau.



Ajout d'une imprimante

- 1 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Paramètres**.
Ou effectuez un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter une imprimante**

Utilisation de Samsung Printer Experience

- 3 Sélectionnez l'imprimante à ajouter.
Vous pouvez voir l'imprimante ajoutée.



Si vous voyez le repère , vous pouvez également cliquer sur le repère  pour ajouter des imprimantes.

Suppression d'une imprimante

- 1 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Paramètres**.
Ou effectuez un clic droit sur la page **Samsung Printer Experience** et sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Supprimer imprimante**
- 3 Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- 4 Cliquez sur **Oui**.
Vous pouvez voir que l'imprimante sélectionnée a disparu de l'écran.

Imprimer avec Windows 8


Ce chapitre explique les tâches d'impression communes à partir de l'écran **Démarrer**.

Impression de base

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Dans **Charms**, sélectionnez **Appareils**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- 4 Sélectionnez les paramètres de l'imprimante, comme le nombre et l'orientation des copies.



Utilisation de Samsung Printer Experience

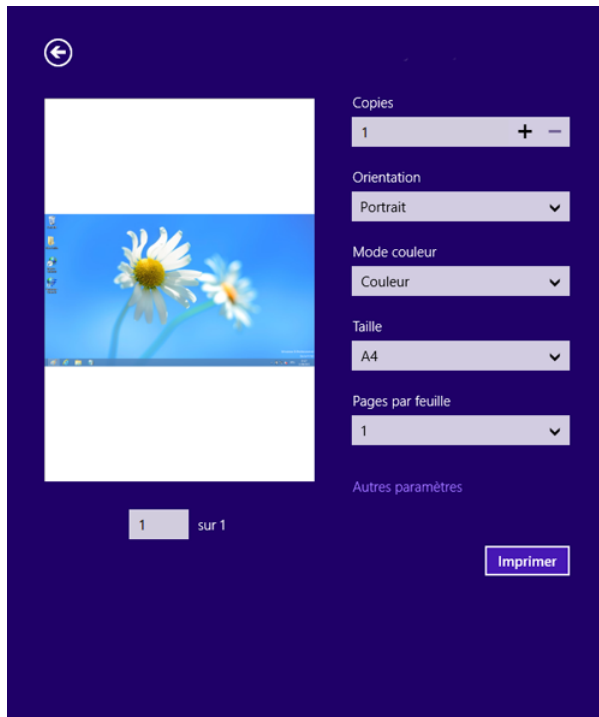- 5 Cliquez sur la touche **Imprimer** pour démarrer l'impression.



Annuler une tâche d'impression

Si l'impression est en attente dans la file d'impression ou dans le spooler d'impression, annulez la tâche de la façon suivante :

- Vous pouvez accéder à cette fenêtre en double-cliquant simplement sur l'icône de l'appareil () dans la barre des tâches de Windows.
- Vous pouvez également annuler la tâche en cours en appuyant sur la touche  (**Arrêter**) sur le panneau de commande.

Ouvrir d'autres paramètres




L'écran peut différer quelque peu selon le modèle ou les options.

Vous pouvez définir davantage de paramètres d'impression.

- 1 Ouvrez le document à imprimer.
- 2 Dans **Charms**, sélectionnez **Appareils**.
- 3 Sélectionnez votre imprimante dans la liste
- 4 Cliquez sur **Autres paramètres**.

Utilisation de Samsung Printer Experience

Onglet De base

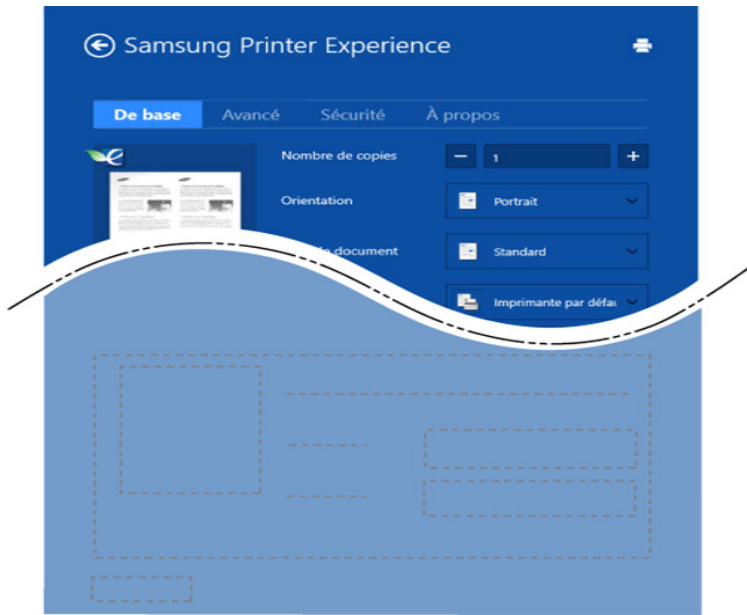


De base

Cette option vous permet de choisir les paramètres d'impression basiques comme les copies, l'orientation et le type de document.

Paramètres Éco

Cette option vous permet de choisir plusieurs pages par côté pour économiser du support.

Onglet Avancé

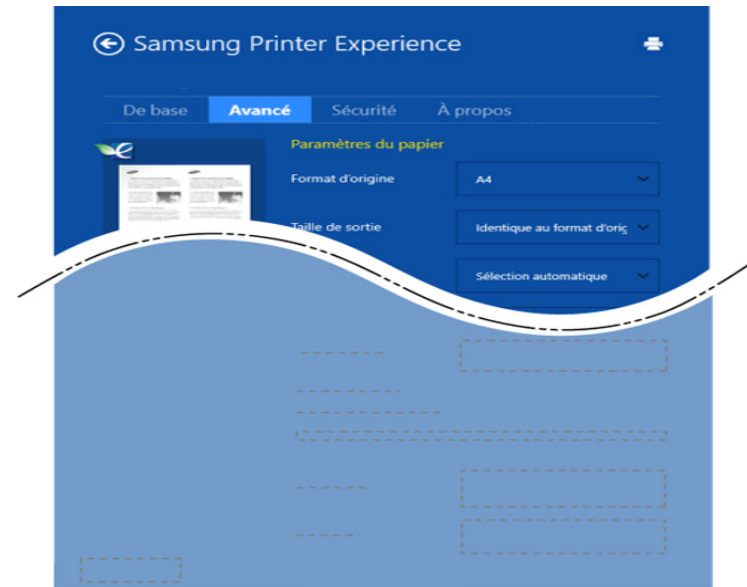

Paramètres du papier

Cette option vous permet de définir les caractéristiques de base d'utilisation du papier.

Paramètres de mise en page

Cette option vous permet de définir les différentes mises en page de vos documents.

Utilisation de Samsung Printer Experience

Onglet Sécurité



Certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles selon le modèle ou les options. Si cet onglet est absent ou désactivé, cette fonctionnalité n'est pas disponible.



Gestion de tâches

Cette option vous permet d'effectuer des impressions sans autorisation donnée.

Impression confidentielle

Cette option sert à imprimer des documents confidentiels. L'impression dans ce mode nécessite la saisie d'un mot de passe.

Utilisation de la fonction de partage

Samsung Printer Experience vous permet d'imprimer à partir d'autres applications installées sur l'ordinateur à l'aide de la fonction de partage.



Cette fonction n'est disponible que pour l'impression de fichiers au format jpeg, bmp, tiff, gif et png.

- 1 Sélectionnez le contenu à imprimer à partir d'une autre application.
- 2 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Share > Samsung Printer Experience**.
- 3 Sélectionnez les paramètres de l'imprimante, comme le nombre et l'orientation des copies.
- 4 Cliquez sur la touche **Imprimer** pour démarrer l'impression.

Utilisation de Samsung Printer Experience

Numériser depuis Windows 8






Ce chapitre concerne les utilisateurs disposant d'imprimantes multifonctions.

La numérisation avec votre appareil vous permet de convertir des images et du texte en fichiers numériques pouvant être enregistrés sur votre ordinateur.


Numériser depuis Samsung Printer Experience

Les menus d'impression les plus fréquemment utilisés sont affichés afin de numériser rapidement.

- 1 Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.
- 2 Cliquez sur le pavé **Samsung Printer Experience** dans l'écran **Démarrer**.
- 3 Cliquez sur **Numériser** ().
- 4 Réglez les paramètres de numérisation tels que le type d'image, la taille du document et la résolution.

- 5 Cliquez sur **Pré-numérisation** () pour vérifier l'image.
- 6 Réglez l'image pré-numérisée au moyen des fonctions de numérisation telles que la rotation ou le miroir.
- 7 Cliquez sur **Numériser** () et enregistrez l'image.





- Lorsque vous placez les originaux dans le DSDF, **Pré-numérisation** () n'est pas disponible.
- Vous pouvez sauter l'étape 5 si l'option Pré-numérisation est sélectionnée.

Utilisation de la boîte

Comprendre l'écran de la boîte

Les documents et les images imprimés, numérisés, téléchargés et envoyés depuis des ordinateurs peuvent être enregistrés dans la **Dossier**. La **Dossier** est située sur le lecteur de disque dur de votre appareil (HDD). Cela veut dire que les documents sont stockés sur le disque dur. Vous pouvez créer un mot de passe pour un certain document enregistré, afin que les utilisateurs non autorisés ne puissent pas y accéder. Vous pouvez également imprimer des documents stockés en utilisant une diversité de caractéristiques d'impression et envoyer les documents vers plusieurs destinations, par exemple un courrier électronique, un serveur ou un télécopieur. Vous pouvez configurer un document enregistré et utiliser ses fonctionnalités avec SyncThru™ Web Service.










- Si des données importantes sont enregistrées dans la **Dossier**, nous vous recommandons sauvegarder régulièrement les données. Samsung décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes de donnée résultant d'une utilisation abusive ou d'une défaillance de l'appareil.
- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

Touches de contrôle




Lorsque vous avez sélectionné des fichiers, affiche les menus ci-dessous.






-  (**Imprimer**) : Imprimer les fichier directement.
-  (**Envoyer**) : Vous pouvez envoyer les Fichiers vers **Télécopie**, **E-mail**, **Serveur**, **Dossier**, ou **USB**.
-  (**Supprimer**) : Supprimer des dossiers et des fichiers.

Bouton	Nom	Description
	Menu rapide	Ouvrez le menu rapide
	Rechercher	Recherchez le menu ou l'app souhaités.
	View Mode	Sélectionnez le type d'affichage.
	Mon progr.	Afficher ma liste de programmes.

Utilisation de la boîte

Bouton	Nom	Description
	Sous-menu (dépassement de capacité d'action)	<p>Ouvrez le sous-menu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tout sélectionner : Sélectionnez tous les dossiers et les fichiers.• Options impr : Définir les options d'impression.• Créer un dossier : Créez un dossier.• Renom : Renommer un dossier ou un fichier• Supprimer : Supprimer des dossiers et des fichiers.• Copie : Copier les dossiers et fichiers.• Déplacer : Déplacer les dossiers et les fichiers vers un autre système de stockage.• Effacer les informations de navigation : Supprimez les informations de navigation :• Détail : Afficher les informations détaillées concernant un dossier ou un fichier.• Pol fich : Sélectionnez une politique de classement• Format : Formatage de fichiers ou de données.

Stock.

Bouton	Nom	Description
	Transférer	Gérer les données de transfert.
	Imprimer	Gérer les données d'impression stockées.
	Envoyer	Gérer les données d'envoi stockées
	Télécharger	Gérer les données de téléchargement stockées
	USB	Utilisez une mémoire USB.

Utilisation de la boîte

Progression de tâche

Ce menu s'affiche à chaque fois que l'appareil est en cours de traitement d'une tâche.

- **Détail** : Appuyez sur ce bouton pour voir le statut, le type et l'heure de la tâche.
- **Zone d'aperçu** : Vous permet d'afficher un aperçu du document en cours d'enregistrement. L'image dans la zone d'aperçu indique les paramètres d'envoi actuels, tels que l'orientation et la taille du fichier.

Utilisation de la boîte

Pour utiliser la **Dossier**, touchez **Dossier** sur l'écran d'accueil ou **Applis**.

Utilisation des vérifications multiples




Cette fonction n'est pas disponible dans le stockage **Imprimer** et **Envoyer**.

Touchez et maintenez un dossier ou un fichier et modifiez le mode vérifications multiples.

Créer un dossier privé



Cette fonction n'est pas disponible en stockage **Télécharger** et **USB**.

- **Public** : tous les utilisateurs peuvent accéder aux fichiers.
 - **Privé** : configurez le mot de passe pour empêcher un accès par une personne non autorisée.
- 1 Sélectionnez le type de **Stock**. (**Imprimer** ou **Envoyer**) dans lequel vous désirez créer le dossier.
 - 2 Appuyez sur  > **Créer un dossier**.
 - 3 Entrez le nom du dossier et sélectionnez **Définir comme privé**, puis appuyez sur **OK**.
 - 4 Entrez les informations appropriées dans les champs **ID**, **Mot de p.**, **Conf mot passe**, puis appuyez sur **OK**.



9. Consommables et accessoires

Ce guide fournit des informations sur l'achat des consommables, des accessoires et des pièces de maintenance disponibles pour votre appareil.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- **Commande de consommables et d'accessoires** 234
- **Consommables disponibles** 235
- **Accessoires disponibles** 237
- **Pièces de rechange disponibles** 240
- **Installation d'accessoires** 241
- **Vérification de la durée de vie des consommables** 243
- **Utilisation d'une clé USB** 244



Les accessoires disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez votre représentant commercial pour obtenir la liste des accessoires disponibles.

Commande de consommables et d'accessoires



Les accessoires disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre. Contactez votre représentant commercial pour obtenir la liste des consommables et pièces de rechange disponibles.

- Voir « Consommables disponibles » à la page 235.
- Voir « Accessoires disponibles » à la page 237.

Pour commander des accessoires, consommables et pièces de rechange agréées par Samsung, contactez le distributeur ou revendeur Samsung auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Vous pouvez également visiter le site **www.samsung.com/supplies**. Sélectionnez votre pays/région, pour trouver les informations de contact pour bénéficier de nos services.

Consommables disponibles

Lorsque les consommables sont épuisés, vous pouvez commander les types suivants de consommables pour votre appareil.

K740x/K750x/K760x/K765x series

Type	Nombre de pages (moyenne) ^a	Nom de pièce
Cartouche de toner	Rendement moyen continu d'une cartouche noir : 45 000 pages standards	MLT-K706S (Noir)
Récupérateur de toner usagé	Environ 100 000 pages	MLT-W706

a. Capacité moyenne d'une cartouche à 5% de couverture.

X740x/X750x/X760x series

Type	Nombre de pages (moyenne) ^a	Nom de pièce
Cartouche de toner	Rendement moyen continu d'une cartouche noir : 45 000 pages standard	CLT-K806S (Noir)
	Capacité continue moyenne de la cartouche couleur : 30 000 pages (cyan/magenta/jaune)	CLT-C806S (Cyan) CLT-M806S (Magenta) CLT-Y806S (Jaune)
Récupérateur de toner usagé	Environ 72 000 pages	CLT-W806

a. Capacité moyenne d'une cartouche à 5% de couverture.

Consommables disponibles



La durée de vie de la cartouche peut varier selon les options et les modes de tâches utilisés.



Lorsque vous achetez de nouveaux consommables ou cartouches d'impression, vous devez vous les procurer dans le pays d'achat de l'appareil. Sinon, les cartouches d'impression ou autres consommables ne seront pas compatibles avec votre appareil étant donné que leur configuration varie en fonction des pays.



Vous devez acheter les consommables, notamment les cartouches de toner, dans le même pays que celui où vous avez acheté votre appareil. Dans le cas contraire, les consommables seront incompatibles avec votre appareil, car la configuration du système varie d'un pays à l'autre.

Accessoires disponibles

Vous pouvez acheter et installer des accessoires pour améliorer les performances et les capacités de l'appareil.

Accessoire	Fonction	Nom de pièce
Support	Vous pouvez placer l'appareil sur un boîtier ergonomique permettant de l'atteindre facilement. Vous pouvez facilement déplacer le boîtier grâce à ses roues, si nécessaire. Il permet également de ranger différents objets comme du papier.	SL-DSK501T
Chargeur à double cassette	Si vous rencontrez souvent des problèmes d'approvisionnement de papier, vous pouvez ajouter un bac. Le bac en option peut contenir jusqu'à 1 040 feuilles de papier. Le bac vous permet d'imprimer des documents sur des supports d'impression de formats et de types différents.	SL-PFP501D

Accessoire	Fonction	Nom de pièce
Chargeur haute capacité - inférieur	Si vous rencontrez souvent des problèmes d'approvisionnement de papier, vous pouvez ajouter un bac supplémentaire.	SL-HCF501B
Chargeur haute capacité - latéral	Si vous rencontrez souvent des problèmes d'approvisionnement de papier, vous pouvez ajouter un bac supplémentaire.	SL-HCF501S
Table de travail	Vous pouvez placer un dispositif externe d'authentification ou des éléments divers sur la table de travail.	CLX-WKT001 SL-WKT101
Module fax	Ce kit de télécopie permet d'utiliser l'appareil comme un télécopieur.	CLX-FAX160
Module multiligne fax	Ce module multiligne de télécopie vous permet d'utiliser la deuxième ligne de télécopie.	SL-FAX2501

Accessoires disponibles

Accessoire	Fonction	Nom de pièce
Kit FDI (Interface de dispositif étranger)	Cette carte est installée dans l'appareil pour permettre l'intégration d'un périphérique tiers, comme un lecteur de carte ou un dispositif à pièces. Vous pourrez ainsi activer un service d'impression payant sur votre appareil.	CLX-KIT10F
Séparateur de travaux	Ce séparateur de travaux permettra à l'appareil d'assembler les impressions.	SL-JST501S
Kit de verrouillage de cassette	Ce kit de verrouillage de cassette vous permet de verrouiller la cassette.	SL-CLK501
Kit de réchauffeur déshumidificateur	Ce câble thermique élimine l'humidité dans la cassette, le DCF ou le HCF afin de conserver les papiers au sec dans une zone très humide.	CLX-DHK11C CLX-DHK12C SL-DHK511C SL-DHK512C

Accessoire	Fonction	Nom de pièce
Kit sans fil/NFC	Pour acheter le kit sans fil/NFC, contactez le détaillant ou le distributeur chez lequel vous avez acheté la machine. Seuls les prestataires de services, les distributeurs ou les détaillants agréés sont autorisés à installer le kit sans fil/NFC.	SL-NWE001X
Kit sans fil/NFC/BLE	Pour acheter le kit sans fil/NFC/BLE, contactez le détaillant ou le distributeur chez lequel vous avez acheté la machine. Seuls les prestataires de services, les distributeurs ou les détaillants agréés sont autorisés à installer le kit sans fil/NFC/BLE.	SL-NWE002X
Kit de double réseau	Ce kit de réseau additionnel vous permet d'élargir les ports réseaux.	SL-NWA001N

Accessoires disponibles

Accessoire	Fonction	Nom de pièce
Finisseur interne de 550 feuilles	Ce finisseur interne permet de trier, de grouper et d'agrafer les impressions.	SL-FIN501L
Finisseur de gros volumes 3 250 feuilles	Ce finisseur d'agrafage permet de trier, de grouper et d'agrafer les impressions.	SL-FIN701H
Finisseur de brochure standard 2 250 feuilles	Ce finisseur de brochure vous permet de plier, trier, grouper, agraffer les impressions et réaliser une brochure.	SL-FIN701B
Kit de perforation pour finisseur interne de 550 feuilles	Ce kit vous permet de perforer les impressions pour les classer.	SL-HPU501T SL-HPU501F SL-HPU501S
Kit de perforation pour finisseur interne de 3 250 feuilles	Ce kit vous permet de perforer les impressions pour les classer.	SL-HPU701T SL-HPU701F SL-HPU701S

Pièces de rechange disponibles

Vous devez remplacer les pièces d'entretien à des intervalles spécifiques pour maintenir la machine dans les meilleures conditions et éviter les problèmes de qualité d'impression et d'alimentation de papier consécutifs aux pièces usées. Les pièces d'entretien sont pour la plupart les rouleaux, les courroies et les patins. Cependant, la période de remplacement et les pièces peuvent différer selon le modèle. Il est recommandé de faire effectuer ces opérations de maintenance par un fournisseur agréé, un distributeur ou le revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil. Pour acheter des pièces d'entretien, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. La période de changement des pièces d'entretien est indiquée dans le programme "Statut d'imprimante Samsung". Ou si votre machine prend en charge un écran d'affichage, un message s'affiche sur l'écran d'affichage. La période de remplacement varie en fonction du système d'exploitation utilisé, des performances de l'informatique, des logiciels d'application, de la méthode de connexion, du type de papier, du format de papier, et de la complexité du travail.

Installation d'accessoires

Précautions

- Débranchez le cordon d'alimentation

Ne retirez jamais le capot du panneau de configuration lorsque l'imprimante est sous tension.

Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez toujours le câble d'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur ou à l'extérieur de l'imprimante.

- Déchargez l'électricité statique

La carte électronique et les accessoires internes (carte d'interface réseau ou barrette de mémoire) sont sensibles à l'électricité statique. Avant d'installer ou de retirer tout accessoire à l'intérieur de l'imprimante, éliminez l'électricité statique présente sur vous en touchant un objet métallique, comme le panneau arrière d'un appareil relié à la terre. Répétez l'opération si vous vous déplacez avant de terminer l'installation pour éliminer à nouveau l'électricité statique.



En installant les accessoires, gardez à l'esprit que la batterie à l'intérieur de la machine est un composant de service. Ne la changez pas vous-même. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une autre de type incorrect. Jetez les batteries usagées selon les instructions.

Configuration des Options du périphérique

Lorsque vous installez des périphériques optionnels, comme un bac optionnel, une mémoire optionnelle, etc., cet appareil les détecte et les configure automatiquement. S'il ne vous est pas possible d'utiliser les périphériques optionnels que vous avez installés dans ce pilote, vous pouvez les configurer dans **Options du périphérique**.

- 1 Cliquez sur le menu Windows **Démarrer**.
 - Sous Windows 8, à partir des **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Paramètres**.
- 2 Sous Windows XP/2003, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.
 - Sous Windows 2008/Vista, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Imprimantes**.
 - Sous Windows 7, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
 - Pour Windows 8, recherchez **Périphériques et Imprimantes**.
 - Sous Windows Server 2008 R2, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques et imprimantes**.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil.

Installation d'accessoires

- 4** Sous Windows XP/2003/2008/Vista, appuyez sur **Propriétés**.
Pour Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008 R2, depuis les menus contextuels, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.



Si la marque ► accompagne l'élément **Propriétés de l'imprimante**, vous pouvez sélectionner les autres pilotes d'impression reliés à l'imprimante sélectionnée.

- 5** Sélectionnez **Options du périphérique**.



La fenêtre **Propriétés** peut différer selon le pilote ou le système d'exploitation que vous utilisez.

- 6** Sélectionnez l'option appropriée.



Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.

- **Options du bac:** sélectionnez le bac optionnel que vous avez installé. Vous pouvez sélectionner le bac.
- **Options de stockage:** sélectionnez la mémoire optionnelle que vous avez installée. Si cette option est cochée, vous pouvez sélectionner le **Mode d'impression**.

- **Configuration de l'imprimante:** Sélectionnez la langue de l'imprimante pour la tâche d'impression.
- **Paramètres d'administration:** vous pouvez sélectionner l'**État de l'imprimante** et le **Spooling EMF**.
- **Gestion de tâches Admin:** vous permet d'associer les informations d'identification d'un utilisateur et d'un compte à chaque document que vous imprimez.
 - **Autorisation utilisateur:** si vous cochez cette option, seuls les utilisateurs possédant une autorisation peuvent lancer une tâche d'impression.
 - **Autorisation du groupe:** si vous cochez cette option, seuls les groupes possédant une autorisation de groupe peuvent lancer une tâche d'impression.



Si vous souhaitez crypter le mot de passe de gestion des tâches, cochez l'option **Cryptage du mot de passe Gestion tâches**.

- **Configuration des formats de papier personnalisés:** Vous pouvez spécifier un format de papier personnalisé.

7

Cliquez sur **OK** jusqu'à ce que vous sortiez de la fenêtre **Propriétés** ou **Propriétés de l'imprimante**.

Vérification de la durée de vie des consommables

Si vous rencontrez de fréquents problèmes de bourrage papier ou d'impression, vérifiez la limite d'utilisation des consommables. Remplacez si nécessaire les pièces correspondantes.

- 1 Appuyez sur **Paramètres** > **gestion** > **Durée vie conso** depuis l'écran principal.
- 2 Vérifiez la durée de vie des consommables.

Utilisation d'une clé USB

Ce chapitre traite de l'utilisation d'une clé USB avec votre appareil.

Présentation de l'écran USB

Pour utiliser la fonctionnalité **USB**, appuyez sur **Dossier > USB** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**.

Les documents et images imprimés, numérisés, téléchargés et envoyés depuis un périphérique USB peuvent être enregistrés dans la **Dossier** (voir « Utilisation de la boîte » à la page 230).

Au sujet des clés USB

Des clés USB sont disponibles avec différentes capacités de mémoire et vous offrent de l'espace supplémentaire pour stocker des documents, des présentations, de la musique ou des vidéos, des photos haute résolution ou n'importe quel autre fichier que vous souhaitez stocker ou déplacer.


Voici ce que vous pouvez faire sur votre appareil à l'aide d'une clé USB :

- Numériser des documents et les enregistrer sur une clé USB.
- Imprimer des données stockées sur une clé USB.
- Formater une clé USB.


Votre appareil prend en charge les clés USB de type FAT16/FAT32 et dont la taille des secteurs est 512 octets.

Renseignez-vous sur le système de fichiers de votre clé USB auprès de votre revendeur.

Vous devez utiliser exclusivement une clé USB agréée équipée d'un connecteur de type A.

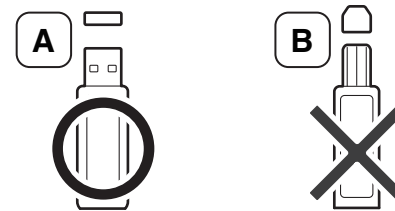

Utilisez uniquement une clé USB à connecteur à blindage métallique.

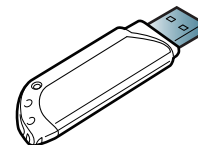


Utilisez uniquement une clé USB ayant reçu une certification de compatibilité. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait ne pas la reconnaître.

Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil.

Utilisation d'une clé USB



N'insérez la clé USB dans aucun autre port que celui indiqué sous l'illustration.

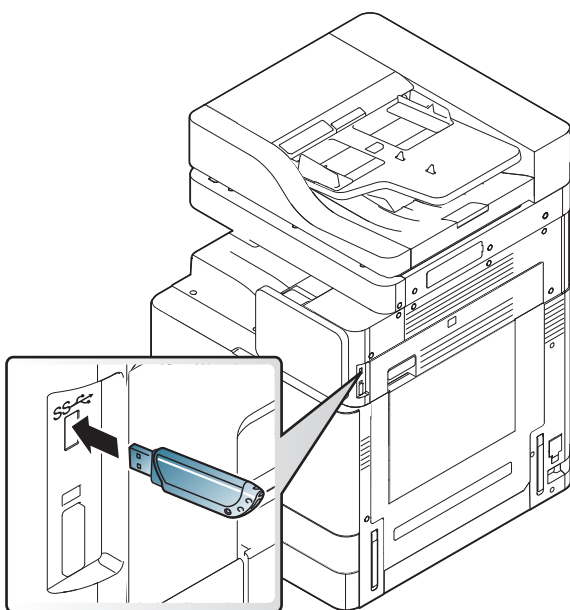

- Ne retirez pas la clé USB lorsqu'elle est en cours d'utilisation. La garantie de l'appareil ne couvre pas les utilisations incorrectes de l'utilisateur.
- Si votre clé USB possède des caractéristiques particulières, comme des paramètres de sécurité et des mots de passe, il se peut que votre appareil ne les détecte pas automatiquement. Pour plus de détails concernant ces fonctionnalités, consultez le Mode d'emploi de la clé USB.

Impression à partir d'une clé USB

Vous pouvez imprimer directement des fichiers stockés sur une clé USB. Vous pouvez imprimer des fichiers TIFF, JPEG et PRN.

Types de fichiers compatibles avec l'option d'impression USB :

- **PRN** : seuls les fichiers créés par le pilote fourni avec votre appareil sont compatibles. Pour créer des fichiers PRN, cochez la case **Imprimer dans un fichier** lorsque vous imprimez un document. Ce dernier ne sera pas imprimé sur papier, mais enregistré au format PRN. Seuls les fichiers PRN créés de cette manière peuvent être directement imprimés à partir de la clé USB (voir « Impression dans un fichier (PRN) » à la page 109).
- **TIFF**: TIFF 6.0 (ligne de base)
- **JPEG**: JPEG (ligne de base)
- **PDF**: PDF 1,7 et inférieur



Dans le cas des fichiers JPEG CMJN 8 bits, le travail peut être annulé.

Pour imprimer un document à partir d'une clé USB :

Utilisation d'une clé USB

1 Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil.

Votre appareil détecte automatiquement le périphérique puis lit les données qui y sont stockées (voir « Au sujet des clés USB » à la page 244).



- L'appareil ne peut pas détecter une clé USB non formatée. Formatez-la, puis réinsérez-la dans le port USB de votre appareil.
- Si l'appareil ne détecte pas la clé USB lorsque la machine est en mode d'économie d'énergie. Sortez l'appareil du mode de veille et attendez que l'appareil revienne en mode prêt. Réinsérez ensuite la clé USB dans le port USB situé à l'avant de votre appareil.

2 Appuyez sur **Dossier > USB** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**.

3 L'appareil affiche tous les fichiers de la clé USB.

Touchez et maintenez le dossier ou le document que vous souhaitez imprimer dans la liste.



Si le fichier PDF sélectionné est protégé par un mot de passe, vous devez connaître ce dernier pour imprimer. Saisissez le mot de passe lorsque l'appareil demande le mot de passe de sécurité. Si vous ne connaissez pas le mot de passe, le travail d'impression sera annulé.

4 Appuyez sur  > **Imprimer > Options impr.**

5 Sélectionnez l'option appropriée.

- **Copies:** Permet de sélectionner le nombre de copies.
- **Aliment papier:** Sélectionnez à partir de quel bac le papier est utilisé.
- **Ajustement auto:** permet d'adapter votre travail d'impression au format de papier sélectionné, quelle que soit la taille du document. Sélectionnez un bac, puis appuyez sur **Activé**.

6 Appuyez sur l'icône  pour lancer l'impression.

7 Lorsque l'impression est terminée, vous pouvez retirer la clé USB de l'appareil.

Gestion des clés USB

Vous pouvez supprimer des fichiers image stockés sur une clé USB un par un, ou les supprimer tous à la fois en reformatant le périphérique.




Après suppression des fichiers ou reformatage d'une clé USB, il n'est pas possible de restaurer les fichiers. Confirmez que vous n'avez plus besoin des données avant de les supprimer.

Utilisation d'une clé USB

Suppression d'un fichier image

- 1 Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil.
- 2 Appuyez sur **Dossier** > **USB** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 3 L'appareil affiche tous les fichiers de la clé USB.
Touchez et maintenez le dossier ou le document que vous souhaitez supprimer de la liste.

 Si le fichier est dans un dossier, appuyez sur le nom du dossier.


- 4 Appuyez sur  > **Supprimer**.
- 5 Appuyez sur **Supprimer** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.

Formatage d'une clé USB

- 1 Insérez une clé USB dans le port USB de l'appareil.
- 2 Appuyez sur **Dossier** > **USB** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 3 L'appareil affiche tous les fichiers de la clé USB.
Touchez et maintenez le dossier ou le document que vous souhaitez supprimer de la liste.



Si le fichier est dans un dossier, appuyez sur le nom du dossier.

- 4 Appuyez sur  > **Format**.
- 5 Appuyez sur **Format** lorsque la fenêtre de confirmation s'affiche.



10. Dépannage

Ce chapitre fournit des informations utiles en cas de dysfonctionnement.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- **Redistribution du toner** 249
- **Remplacement de la cartouche de toner** 252
- **Remplacement de l'unité d'imagerie** 255
- **Remplacement du récupérateur de toner usagé** 256
- **Astuces pour éviter les bourrages papier** 258
- **Résolution des bourrages papier** 259
- **Signification des messages d'erreur** 277
- **Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles** 287
- **Résolution d'autres problèmes** 288



Si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec ce chapitre, contactez votre administrateur ou votre centre de maintenance. Vous pouvez voir les informations de contact dans **Paramètres > Coordonnées > Administrateur système** ou **Support SAMSUNG**. Ces informations sont configurées par l'administrateur de l'appareil.

Redistribution du toner

Lorsque la cartouche de toner approche de la fin de sa durée de vie:


- Des bandes blanches apparaissent ou l'impression devient plus claire ;
- un message relatif au faible niveau de toner s'affiche sur l'écran ;
- le voyant d'état clignote en rouge.

Dans ce cas, vous pouvez améliorer temporairement la qualité d'impression en répartissant le toner restant dans la cartouche. Parfois, des bandes blanches ou une impression plus claire peuvent persister même après la redistribution du toner.


Redistribution du toner

- 1 Ouvrez le capot avant.

X740x / X750x / X760x series

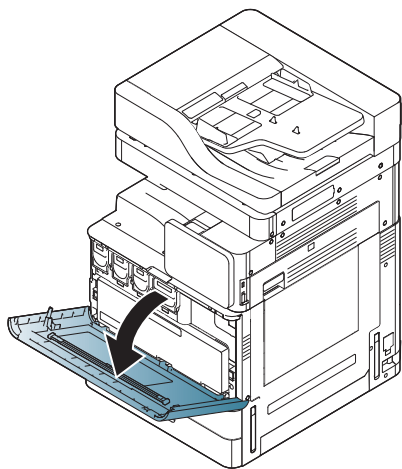


K740x / K750x / K760x / K765x series

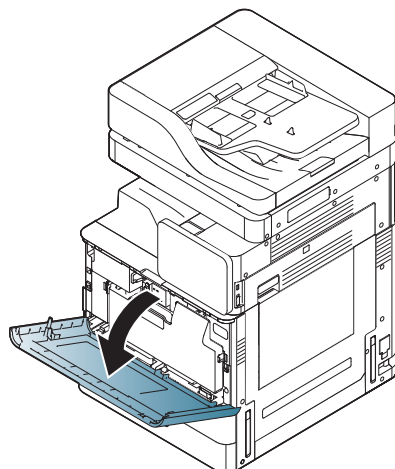


Des particules de toner peuvent pénétrer dans l'appareil, mais ceci ne signifie pas qu'il est endommagé. Contactez un technicien de maintenance lorsque des problèmes de qualité d'impression se produisent.

- 2 Sortez la cartouche de toner correspondante de l'appareil.

X740x / X750x / X760x series

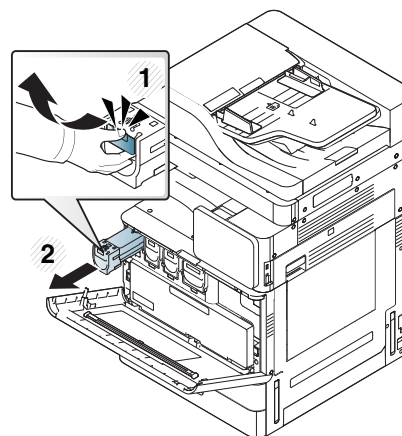


K740x / K750x / K760x / K765x series

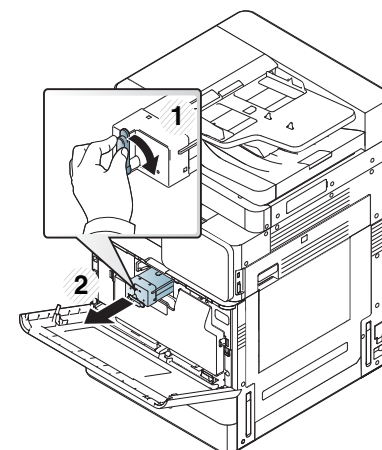


Redistribution du toner

- 3** Secouez soigneusement la cartouche 5 ou 6 fois pour répartir le toner de façon homogène à l'intérieur de la cartouche.

X740x / X750x / X760x series

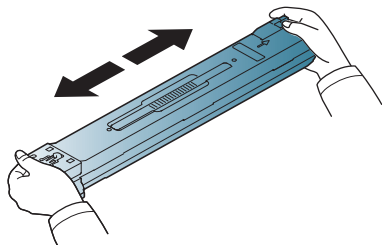


K740x / K750x / K760x / K765x series

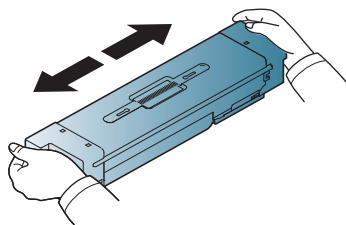


Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.

- 4** Placer la cartouche de toner face à son emplacement à l'intérieur de l'appareil. Insérez-la dans son emplacement puis poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

X740x / X750x / X760x series

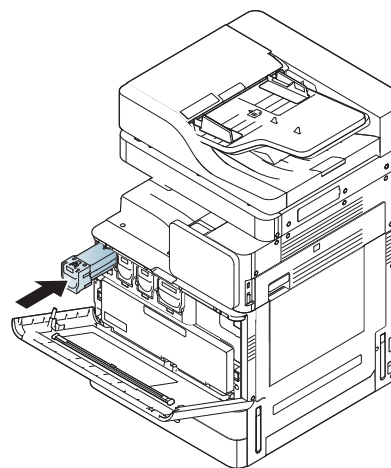


K740x / K750x / K760x / K765x series

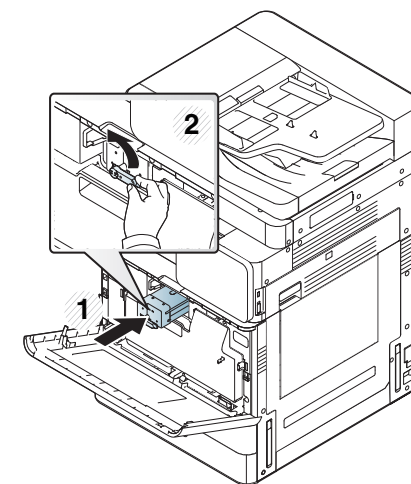


Redistribution du toner

- 5 Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

X740x / X750x / X760x series

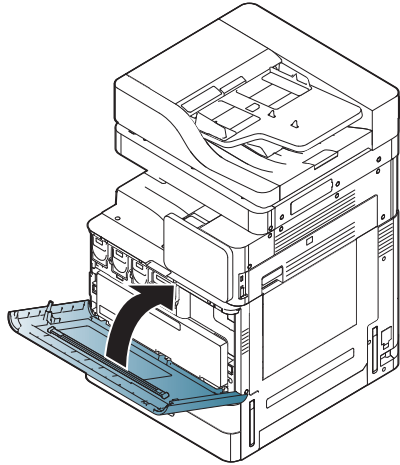

K740x / K750x / K760x / K765x series

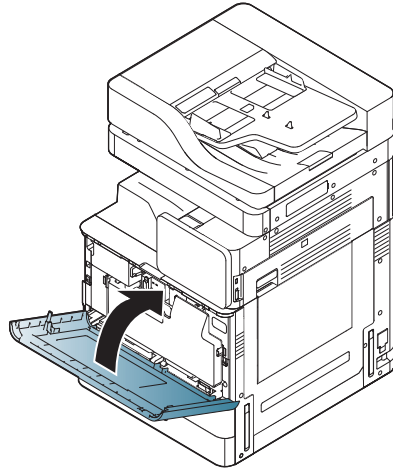

Si la porte n'est pas complètement fermée, l'appareil ne fonctionne pas.

Remplacement de la cartouche de toner

- La série X740x/750x/760x utilise quatre couleurs et possède une cartouche de toner différente pour chacune d'elles : jaune (J), magenta (M), cyan (C) et noir (N).
- La série K740x/750x/760x/765x utilise une couleur et possède une cartouche de toner pour le noir (K).

Lorsque la cartouche de toner est complètement vide


- Le voyant d'état devient rouge et l'écran d'affichage affiche le message d'erreur de remplacement du toner.
- L'appareil arrête l'impression et les télécopies entrantes sont enregistrées en mémoire. Toutefois, lorsque les cartouches de toner couleur sont vides, mais qu'il reste du toner dans la cartouche de toner noir, vous pouvez toujours imprimer les tâches d'impression en noir et blanc (la tâche demandée doit être en noir et blanc).
- Vérifiez le type de cartouche de toner adapté à votre appareil (voir « Consommables et accessoires » à la page 233).

Vous devez alors remplacer la cartouche de toner.


Remplacement de la cartouche de toner

- 1 Ouvrez le capot avant.

X740x / X750x / X760x series

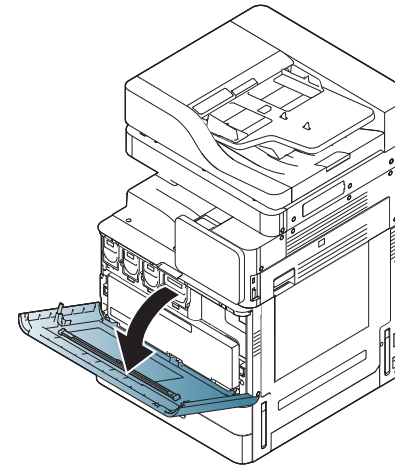


K740x / K750x / K760x / K765x series

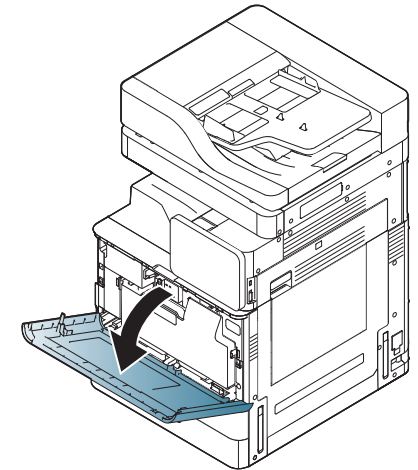


Remplacement de la cartouche de toner

- 2** Sortez la cartouche de toner correspondante de l'appareil.

X740x / X750x / X760x series

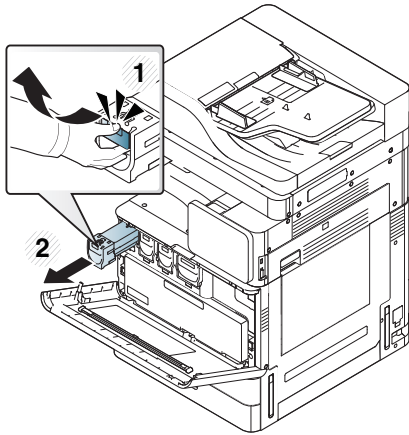


K740x / K750x / K760x / K765x series

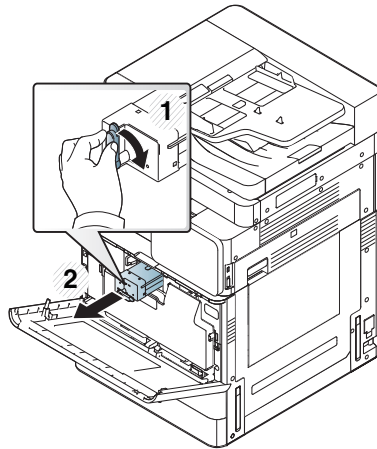


- 3** Extrayez les nouvelles cartouches de toner de leur emballage.

X740x / X750x / X760x series

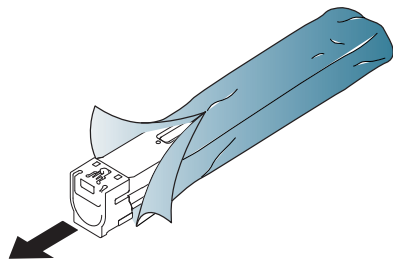


K740x / K750x / K760x / K765x series

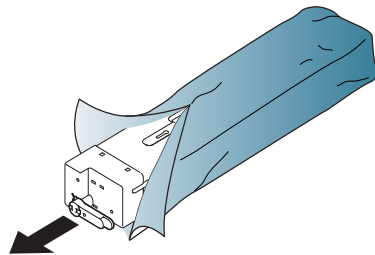


- 4** Secouez soigneusement la cartouche 5 ou 6 fois pour répartir le toner de façon homogène à l'intérieur de la cartouche.

X740x / X750x / X760x series

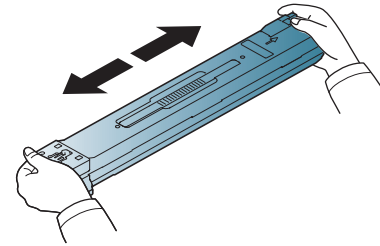


K740x / K750x / K760x / K765x series

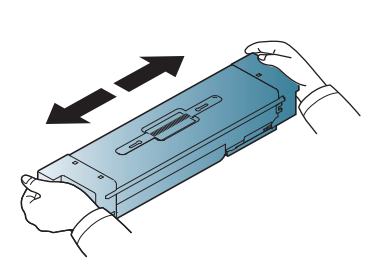


- 5** Retirez délicatement le couvercle de la cartouche de toner ou tirez sur la bande adhésive pour la décoller de la cartouche de toner.

X740x / X750x / X760x series

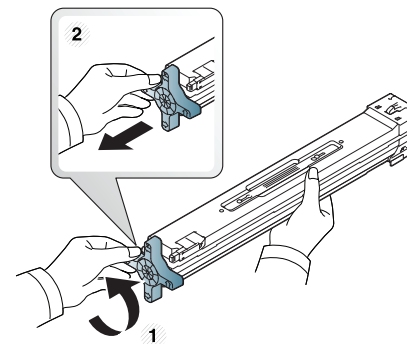

K740x / K750x / K760x / K765x series

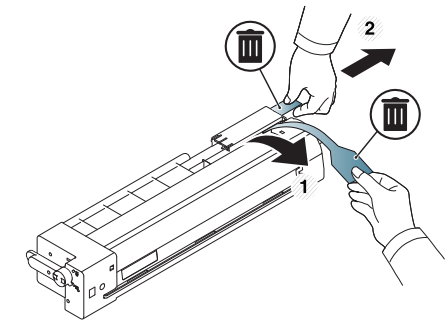

Si vous recevez du toner sur vos vêtements, essuyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau froide. L'eau chaude fixe le toner sur le tissu.


Remplacement de la cartouche de toner

- 6** Placer la cartouche de toner face à son emplacement à l'intérieur de l'appareil. Insérez-la dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.




Si la porte n'est pas complètement fermée, l'appareil ne fonctionne pas.

X740x / X750x / X760x series

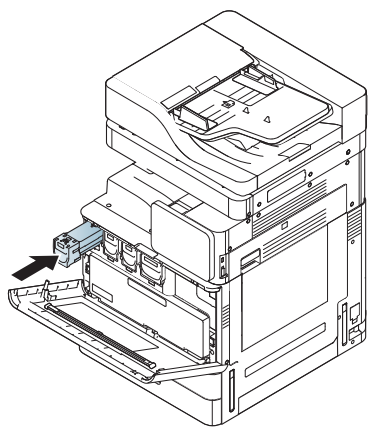


K740x / K750x / K760x / K765x series

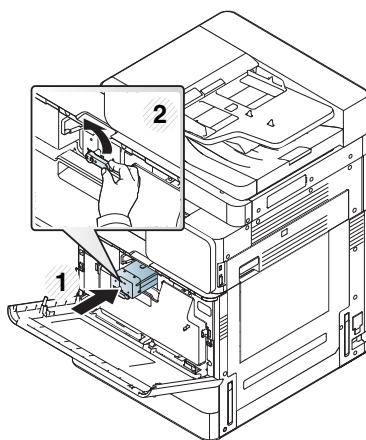


- 7** Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

X740x / X750x / X760x series

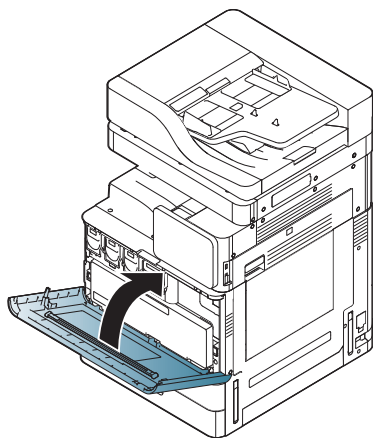

K740x / K750x / K760x / K765x series

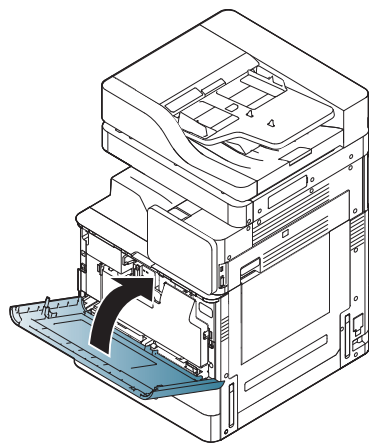

Remplacement de l'unité d'imagerie

- La série X740x/750x/760x utilise quatre couleurs et possède une unité d'imagerie pour chacune d'elles : jaune (J), magenta (M), cyan (C) et noir (N).
- La série K740x/750x/760x/765x utilise une couleur et possède une unité d'imagerie pour le noir (K).

Lorsque la durée de vie de l'unité de chauffe est atteinte.

- Le voyant d'état devient rouge et l'écran d'affichage affiche le message d'erreur de remplacement de l'unité d'imagerie.
- Vérifiez le type d'unité d'imagerie adapté à votre appareil (voir « Consommables et accessoires » à la page 233).

Vous devez alors remplacer l'unité d'imagerie.

Remplacement du récupérateur de toner usagé


Lorsque la durée de vie du récupérateur de toner usagé est atteinte, l'écran d'affichage affiche le message d'erreur de remplacement du récupérateur de toner usagé.

Vous devez alors remplacer le récupérateur de toner usagé.


- Vérifiez le type de récupérateur de toner usagé pour votre appareil (voir « Consommables et accessoires » à la page 233).

1 Ouvrez le capot avant.

X740x / X750x / X760x series

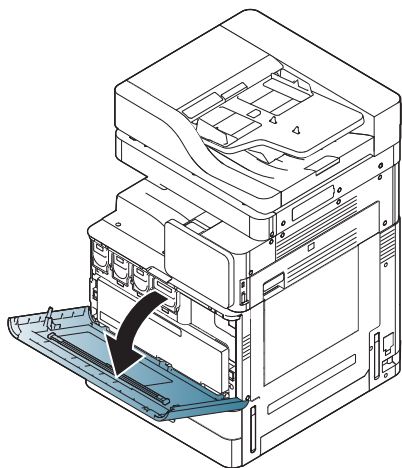


K740x / K750x / K760x / K765x series

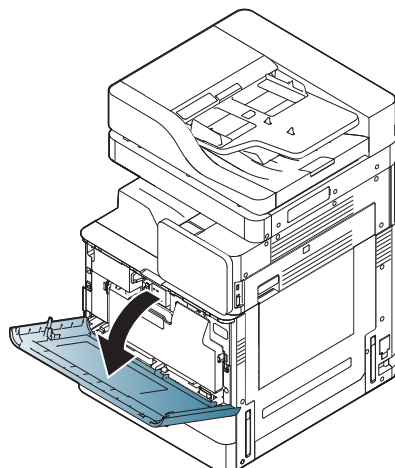


2 Appuyez sur les leviers de verrouillage gauche/droite et poussez vers l'extérieur, comme illustré ci-dessous. Retirez ensuite le récupérateur de toner usagé.

X740x / X750x / X760x series

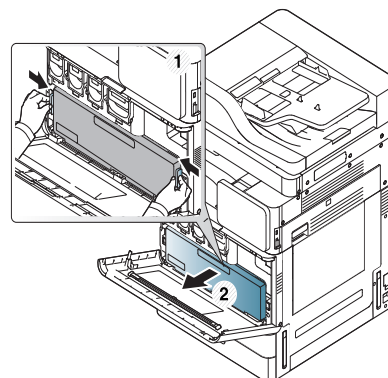


K740x / K750x / K760x / K765x series

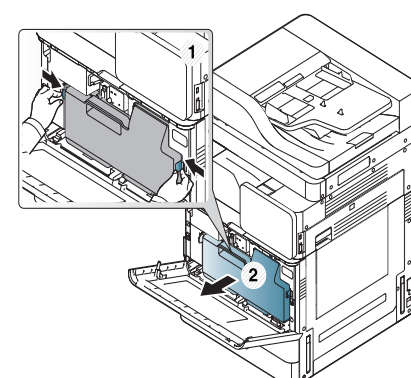


3 Retirez le nouveau récupérateur de toner usagé de son emballage.

4 Insérer le nouveau récupérateur de toner usagé jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

X740x / X750x / X760x series

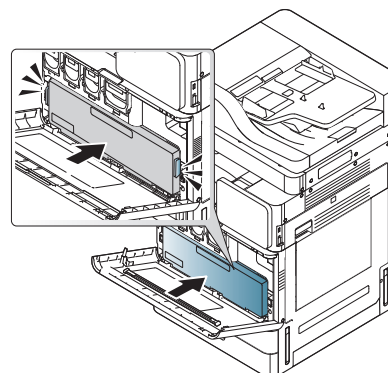


K740x / K750x / K760x / K765x series

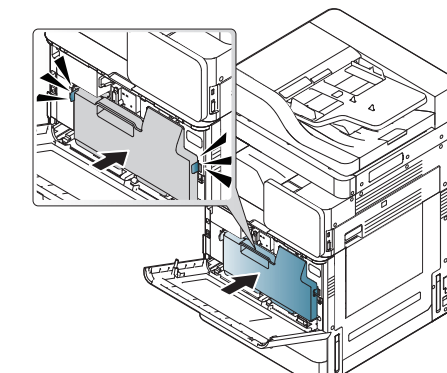


Remplacement du récupérateur de toner

5 Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

X740x / X750x / X760x series

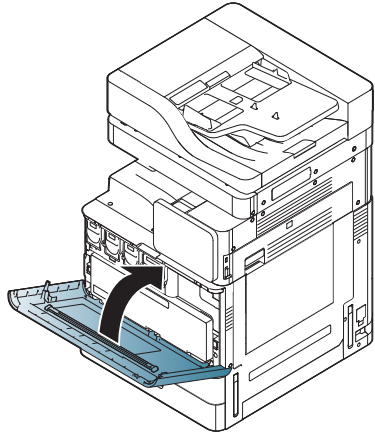

K740x / K750x / K760x / K765x series

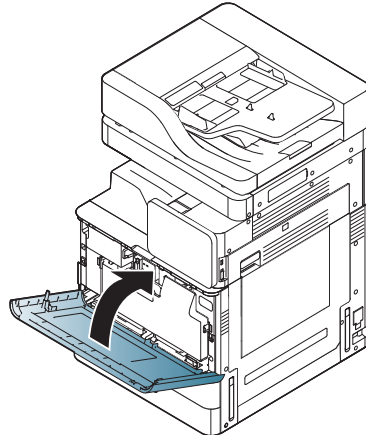

Si la porte n'est pas complètement fermée, l'appareil ne fonctionne pas.

Astuces pour éviter les bourrages papier

La plupart des bourrages papier peuvent être évités en sélectionnant des types de support adaptés. Lorsqu'un bourrage papier survient, suivez les instructions suivantes.

- Assurez-vous que les guides papier ajustables sont correctement positionnés (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 58).
Ne surchargez pas le bac d'alimentation. Vérifiez que le niveau de papier ne dépasse pas le trait indiquant la capacité de papier à l'intérieur du bac.
- Évitez de retirer le papier du bac pendant une impression.
- Courbez le papier, déramez-le puis remettez-le bien à plat avant de le charger dans le bac.
- N'utilisez pas de papier froissé, humide ou ondulé.
- Ne mélangez pas différents types de papier dans le bac.
- Utilisez uniquement les supports d'impression recommandés (voir « Réglages du bac » à la page 74).
- Assurez-vous que la face d'impression du support est tournée face vers le haut dans le bac, ou face vers le bas dans le bac polyvalent.

Résolution des brouillages papier

Lorsqu'un brouillage papier se produit, le message d'avertissement s'affiche à l'écran.




Pour éviter que le papier ne se déchire, tirez dessus avec précaution et lentement. Suivez les instructions des sections suivantes pour supprimer le brouillage.

Brouillage du papier d'origine devant le scanner



Pour éviter les brouillages de document, utilisez la vitre d'exposition pour les originaux en papier épais, fin ou de différents types.


- 1 Retirez toutes les pages restantes du chargeur DSDF.
- 2 Ouvrez le capot DSDF.

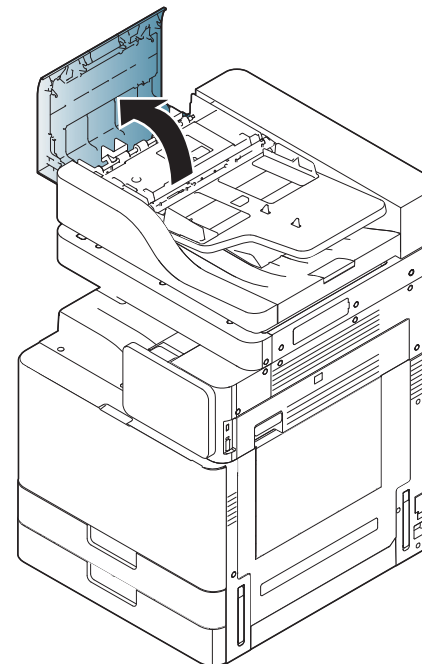

Résolution des bouchages papier


3 Pour SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series,

Soulevez le levier comme illustré ci-dessous et retirez délicatement le papier bloqué du DSDF. Ensuite, tirer le levier vers le bas.

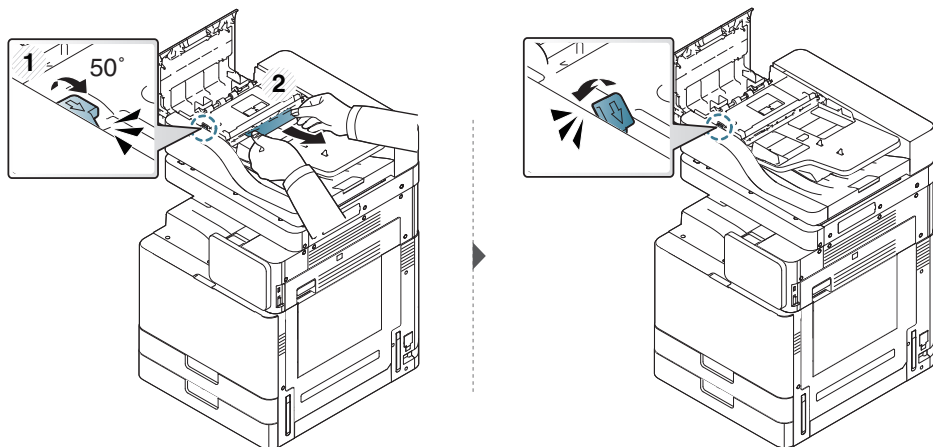


Pour SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series,

Retirer délicatement le bouchage de papier du chargeur DSDF, comme illustré ci-dessous.

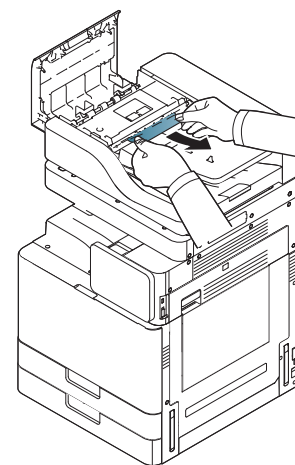

4 Fermez le capot DSDF.

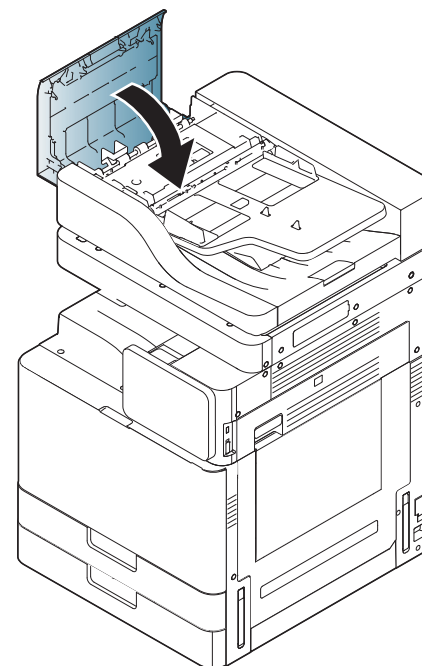

Résolution des brouillages papier


Bouillage du papier d'origine dans le scanner




Pour éviter les brouillages de document, utilisez la vitre d'exposition pour les originaux en papier épais, fin ou de différents types.

1 Retirez toutes les pages restantes du chargeur DSDF.

2 Ouvrez le capot DSDF.

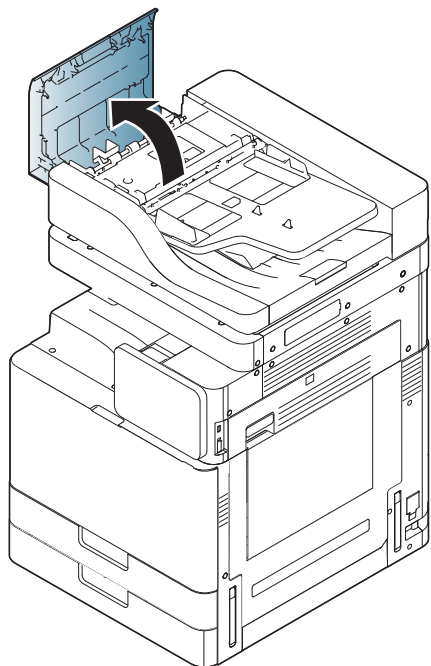


3 Retirez délicatement le papier bloqué du chargeur DSDF.

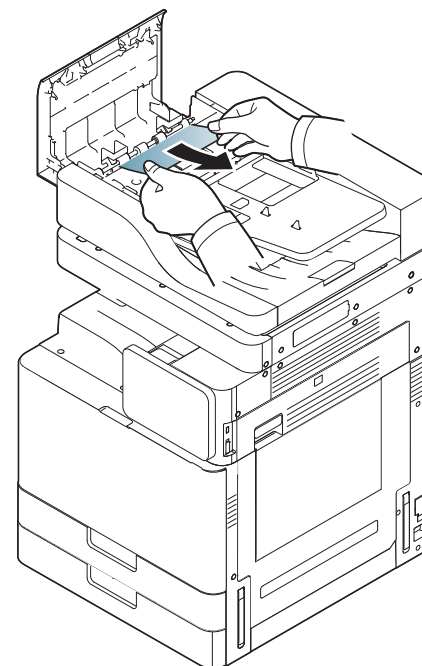


Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, passez à l'étape suivante.

Résolution des bourrages papier

- 4 Ouvrez le bac d'alimentation du chargeur DSDF.

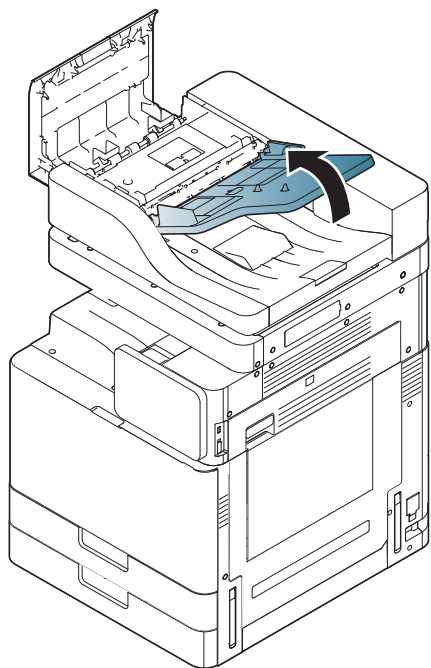

- 5 Tirez doucement sur le papier bloqué pour le sortir du chargeur DSDF.

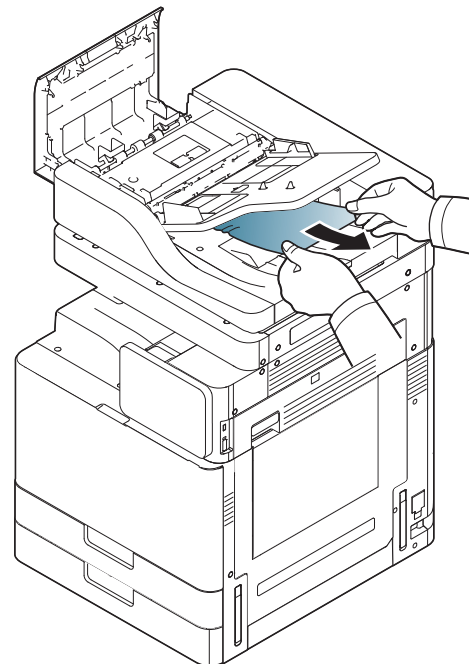


Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, passez à l'étape suivante.


- 6 Fermez le capot et le bac d'alimentation du chargeur de documents.

Résolution des bourrages papier

7 Ouvrez le DSDF.

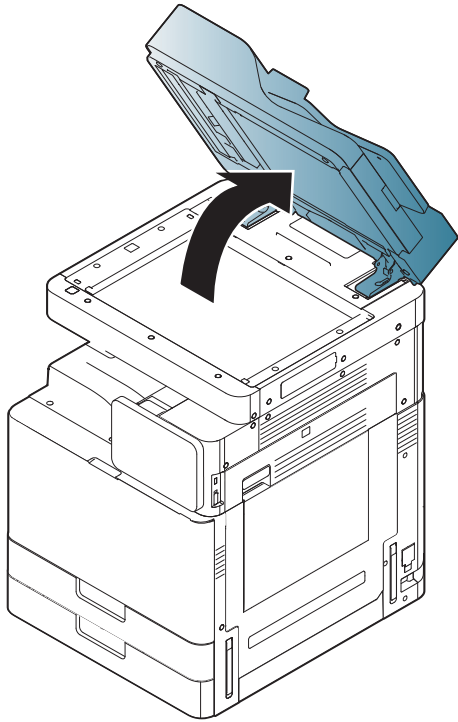

8 Saisissez la feuille mal engagée, et retirez le papier de la zone d'entraînement en le tirant délicatement avec les deux mains.

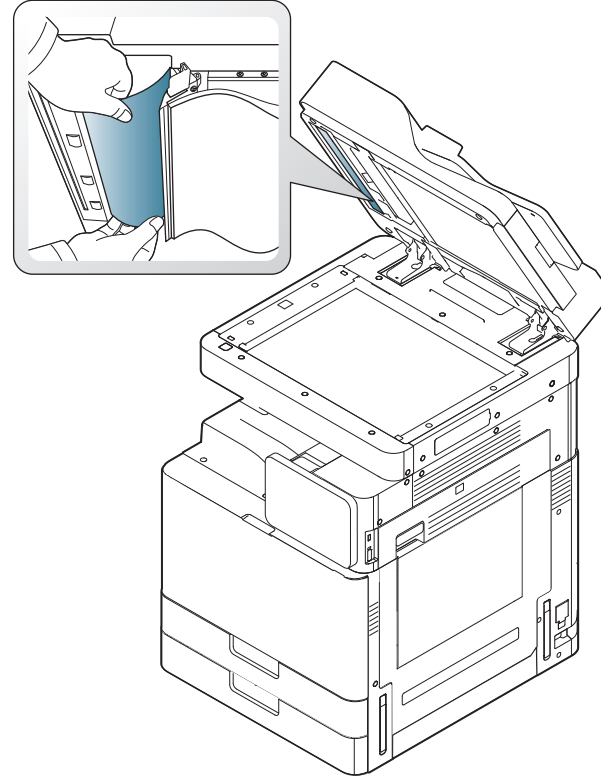

9 Fermez le DSDF.

Résolution des brouillages papier


Bouillage papier dans le bac 1, 2



La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.


1

Ouvrez le capot de droite.

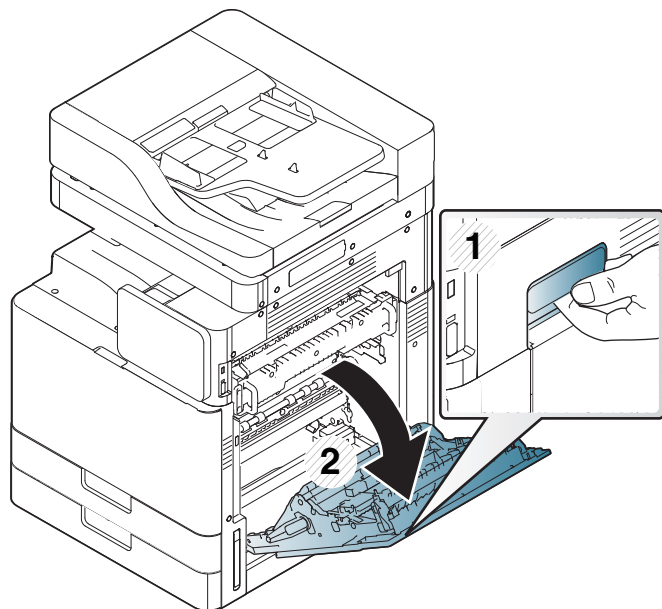

2

Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

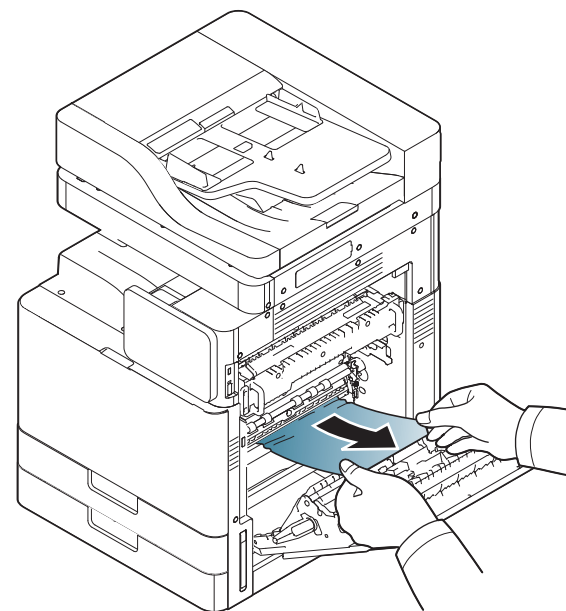


Fermez le capot de droite.


Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, passez à l'étape suivante.

Résolution des bourrages papier

- 3 Retirez le bac 1 ou 2.

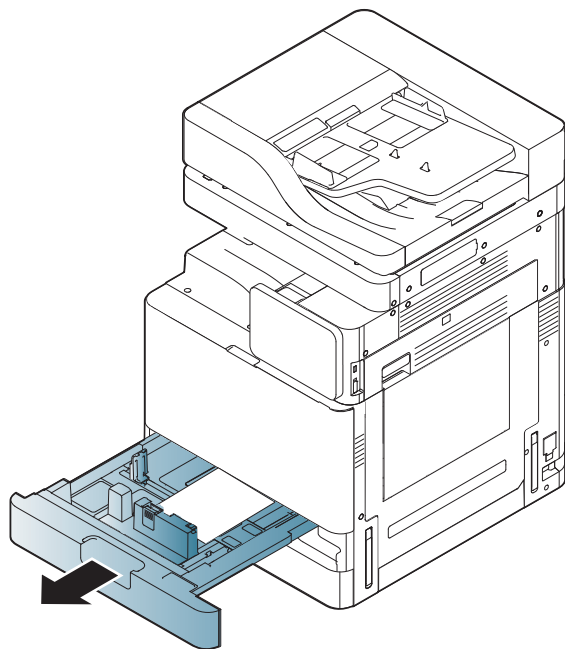

- 4 Retirez la feuille coincée dans l'appareil.

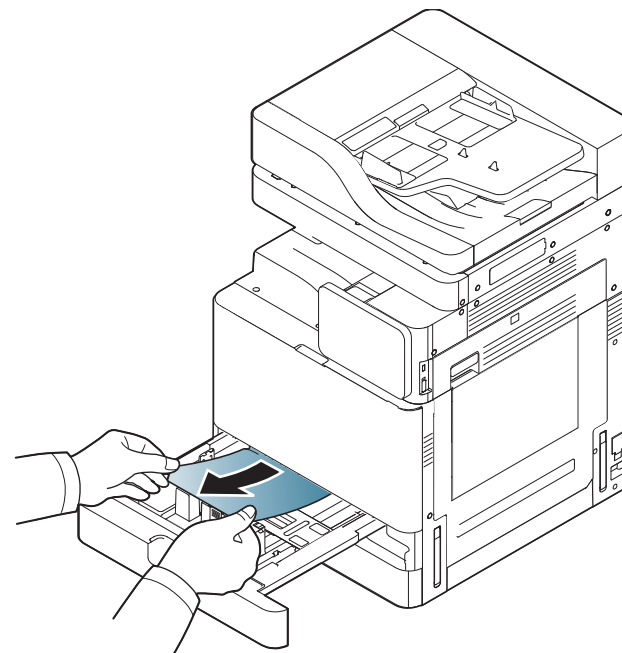


- 5 Réinsérez le bac 1 ou 2 dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'impression reprend automatiquement.


Résolution des brouillages papier

Bouillage papier dans le bac 3, 4

- 1 Ouvrez le capot inférieur droit du chargeur à double cassette.

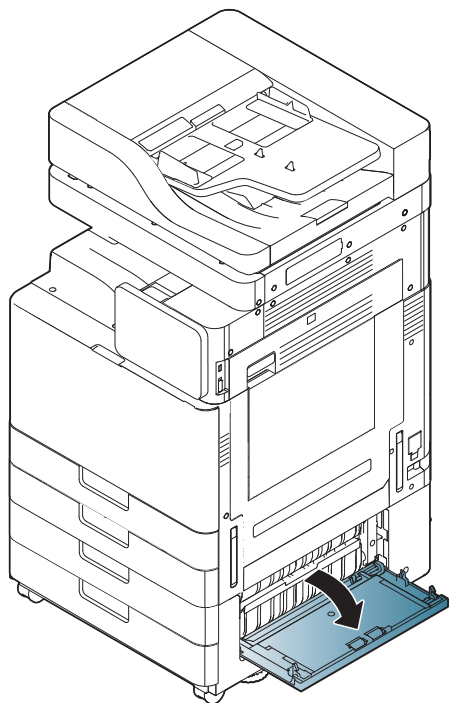

- 2 Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

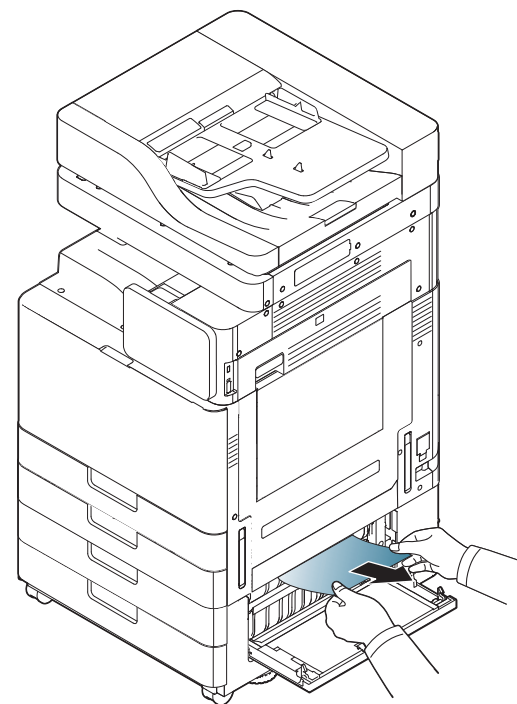


Fermez la porte inférieure droite du chargeur à double cassette en option.


Si vous ne voyez toujours pas le papier à cet endroit, passez à l'étape suivante.

Résolution des bourrages papier

- 3 Retirez le bac 3 ou 4.

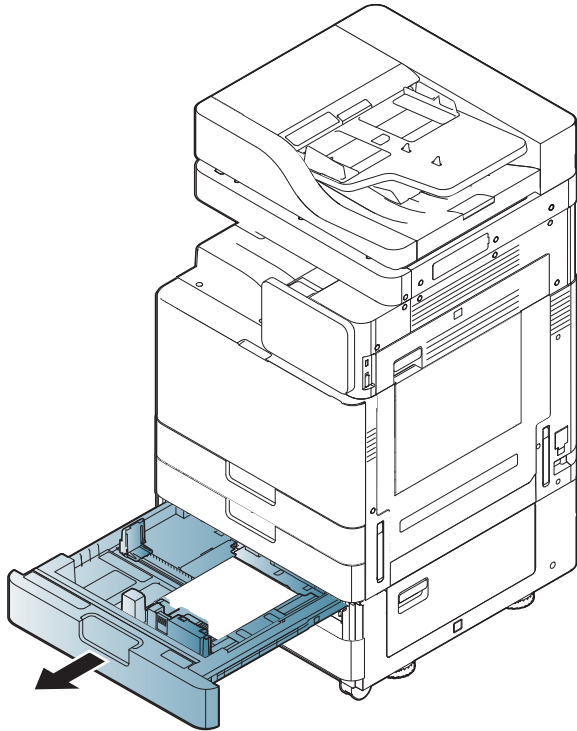

- 4 Retirez la feuille coincée dans l'appareil.

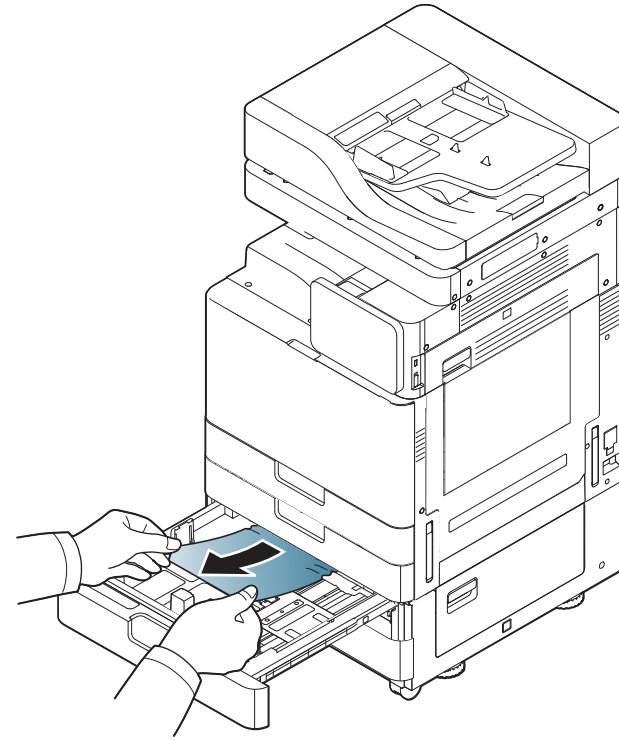


- 5 Réinsérez le bac 3 ou 4 dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche. L'impression reprend automatiquement.

Résolution des bouchages papier

Bourrage papier au niveau du bac polyvalent

- 1 Si le papier n'est pas correctement entraîné, enlevez-le de l'imprimante.

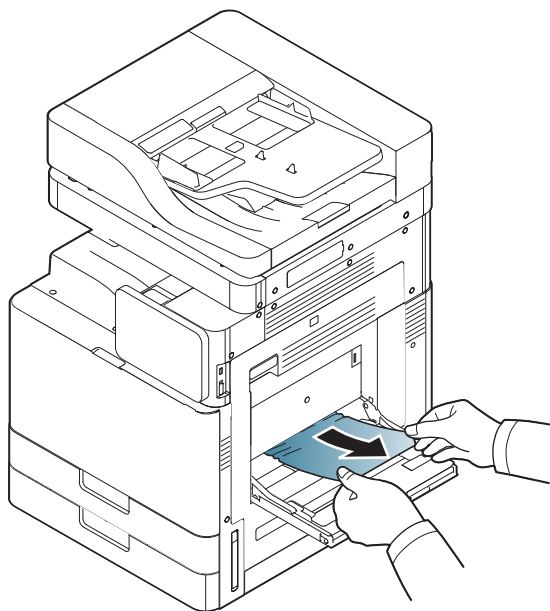


- 2 Ouvrez puis refermez le capot avant pour reprendre l'impression.

Bourrage papier à l'intérieur de l'appareil (bourrage d'alimentation 1, bourrage d'alimentation 2)




La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

- 1 Ouvrez le capot de droite.

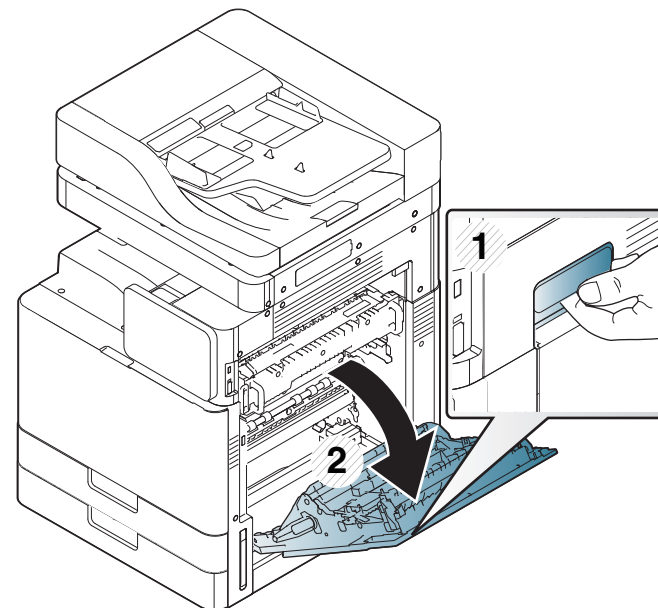

Résolution des brouillages papier


- 2 Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

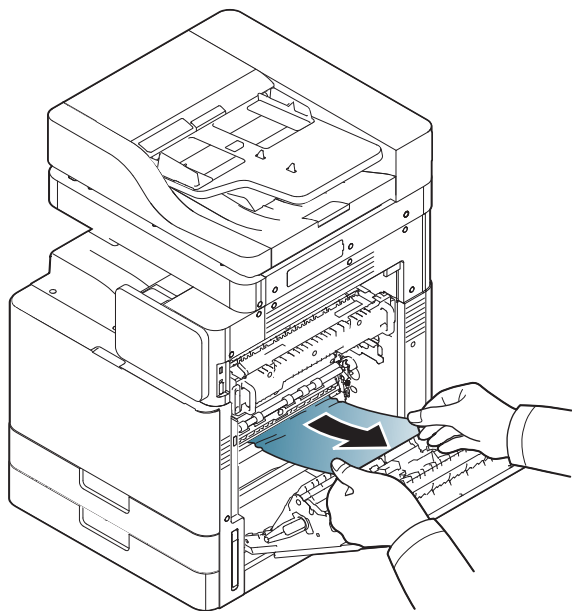

- 3 Fermez le capot de droite.


Bouffrage papier à l'intérieur de l'appareil (brouffrage d'alimentation 3, bouffrage d'alimentation 4)

- 1 Ouvrez le capot inférieur droit du chargeur à double cassette.

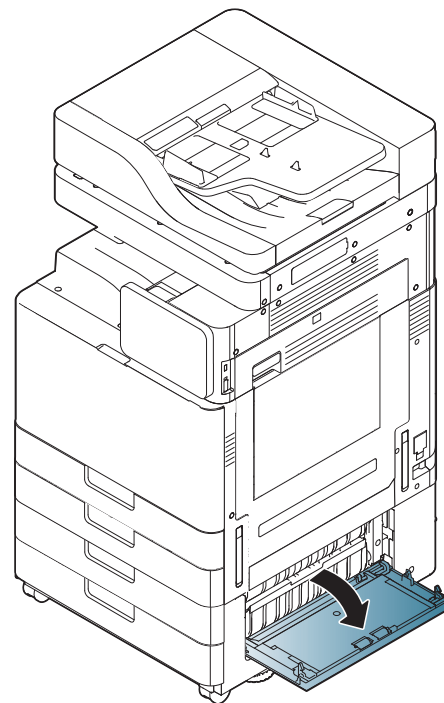

Résolution des bouchages papier

- 2 Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

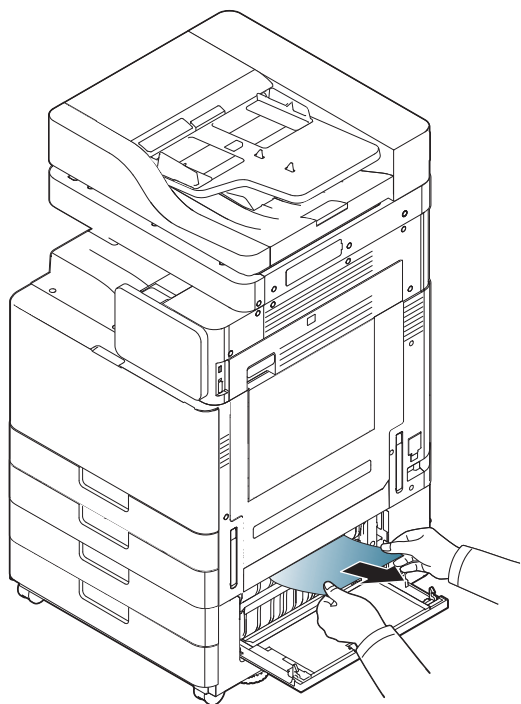


- 3 Fermez la porte inférieure droite du chargeur à double cassette en option.

Bouchage papier à l'intérieur de l'appareil (bouchage de cadrage)




La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

- 1 Ouvrez le capot de droite.

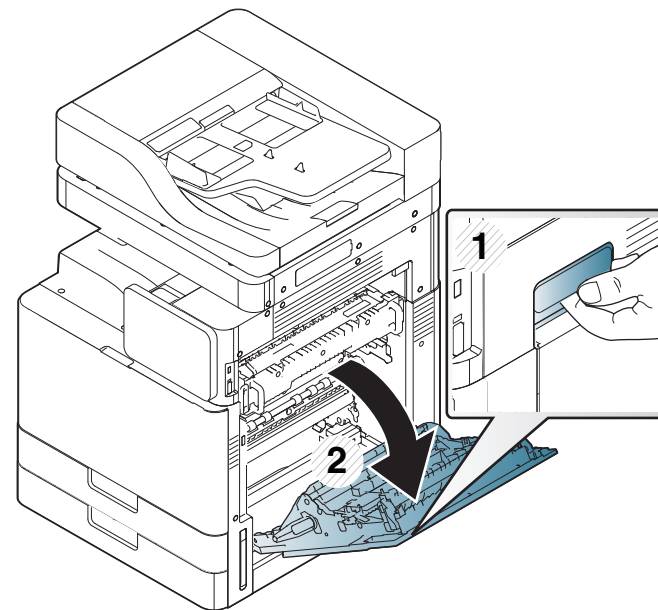

Résolution des bouchages papier

- 2 Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

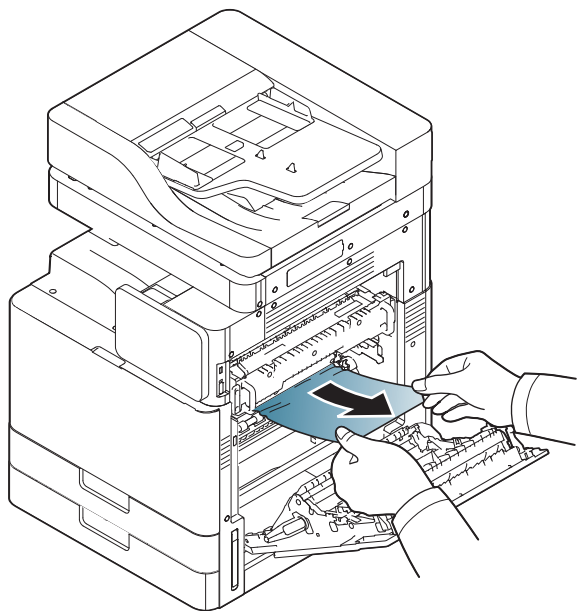


- 3 Fermez le capot de droite.

Bouchage papier à l'intérieur de l'appareil (bouchage à la sortie de l'unité de fusion)




La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

- 1 Ouvrez le capot de droite.

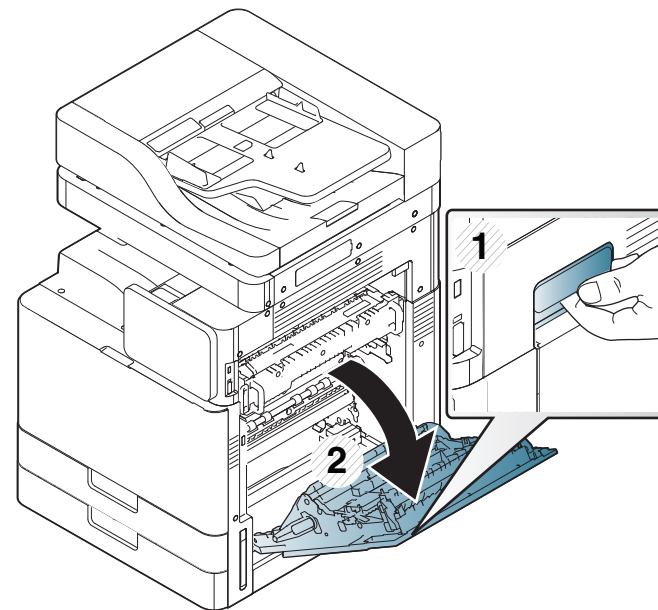

Résolution des bouchages papier

- 2 Retirez ensuite le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

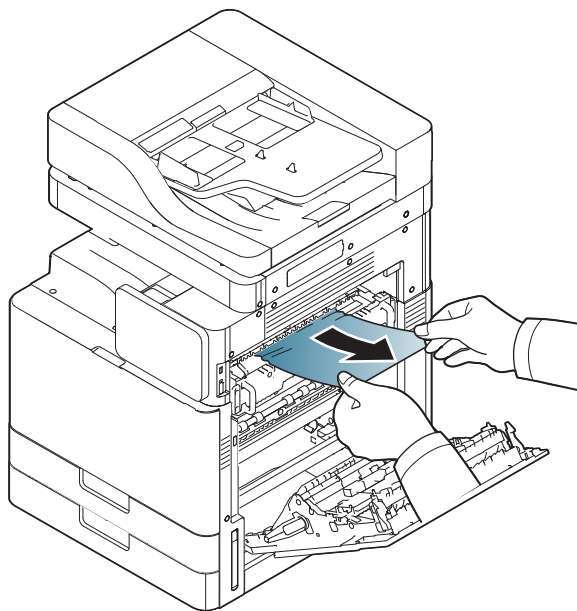


- 3 Fermez le capot de l'unité de chauffe et le capot de droite.

Bouchage papier en haut du trajet recto/verso (bouchage de retour recto/verso, bouchage recto/




La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

- 1 Ouvrez le capot de droite.

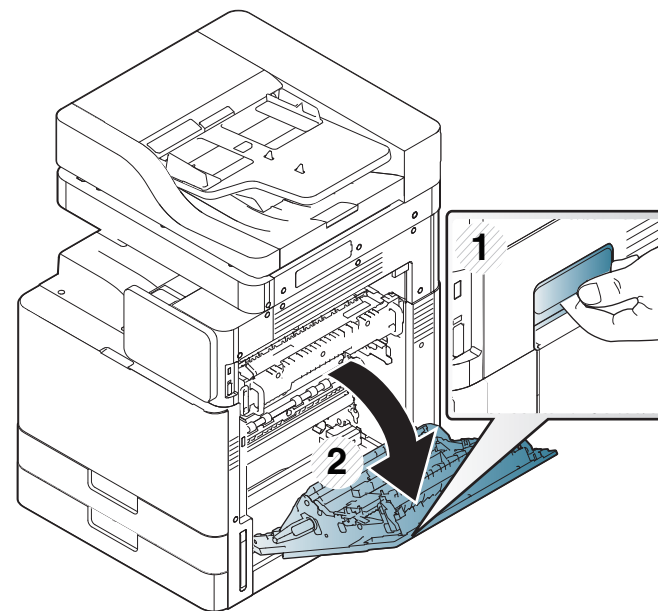

Résolution des bouchages papier

- 2 Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

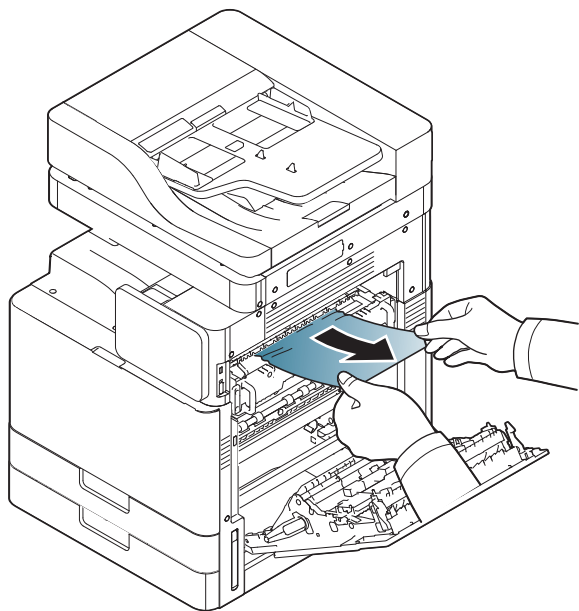


- 3 Fermez le capot de droite.

Bouchage papier à l'intérieur du trajet recto/verso (bouchage recto/verso 2)




La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

- 1 Ouvrez le capot de droite.

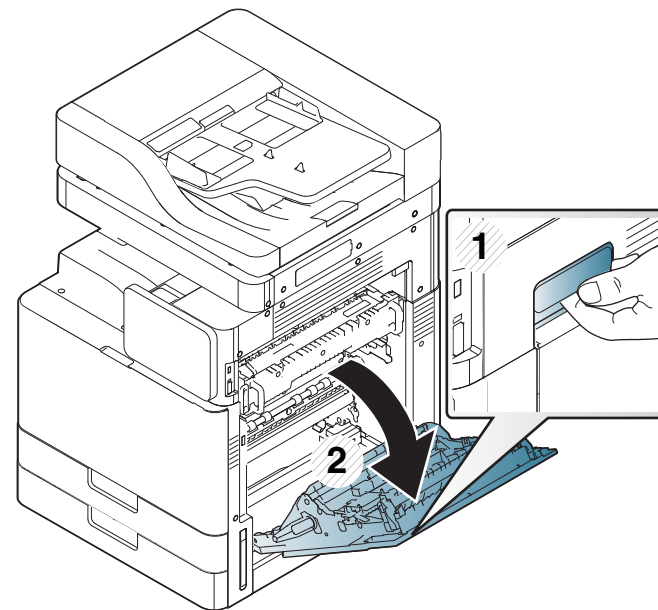

Résolution des bouchages papier

- 2 Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

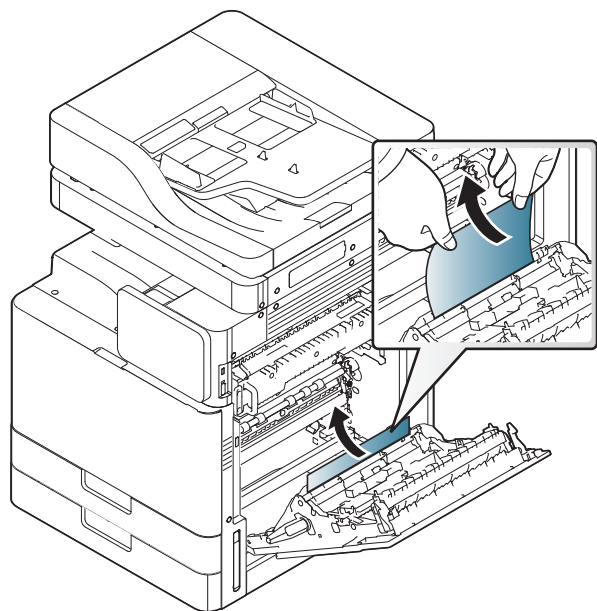


- 3 Fermez le capot de droite.

Bouffrage papier en bas du trajet recto/verso (Enregistrement bouchage recto/verso)




La zone de fusion est extrêmement chaude. Procédez avec prudence lorsque vous retirez le papier bloqué dans l'appareil.

- 1 Ouvrez le capot de droite.

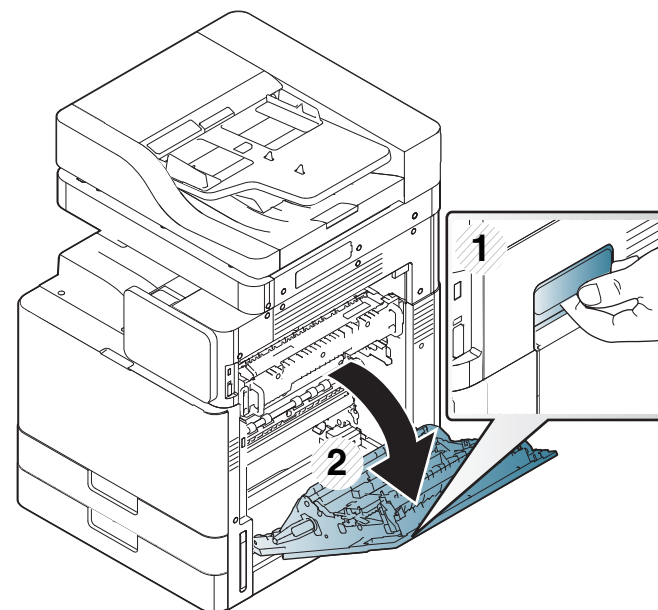

Résolution des bouchages papier


- 2 Retirez le papier coincé en tirant dessus avec précaution.

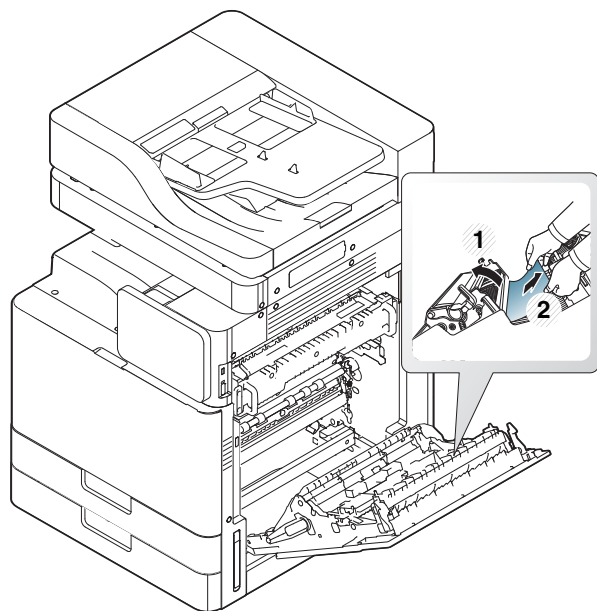

- 3 Fermez le capot de droite.

Bouffrage papier dans la zone de sortie (bouffrage sortie face vers le bas)

- 1 Sortez le papier du plateau de sortie en tirant dessus avec précaution.

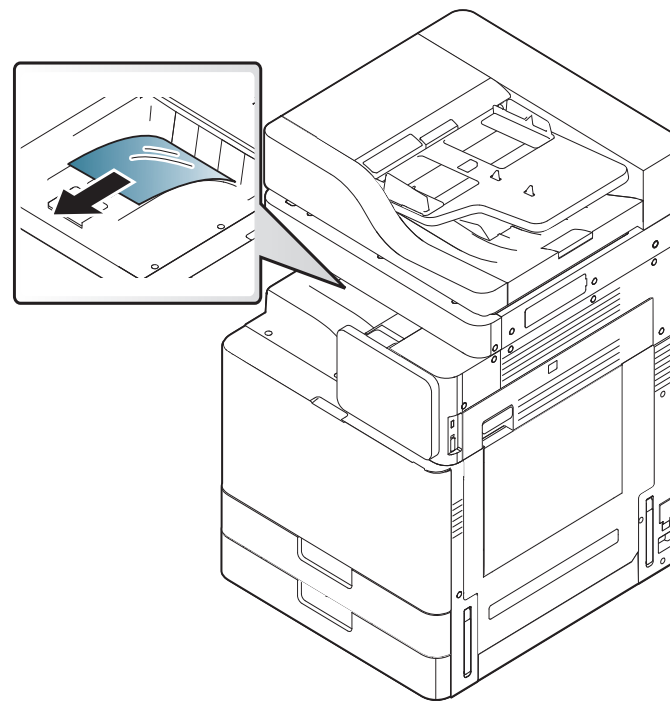


- 2 Ouvrez et fermez le capot avant. L'impression reprend automatiquement.

Résolution des bouchages papier



Si ce bouchage papier persiste, assurez-vous que la cellule de remplissage de bac est dépliée. La cellule de remplissage de bac est située en face du bac de sortie.

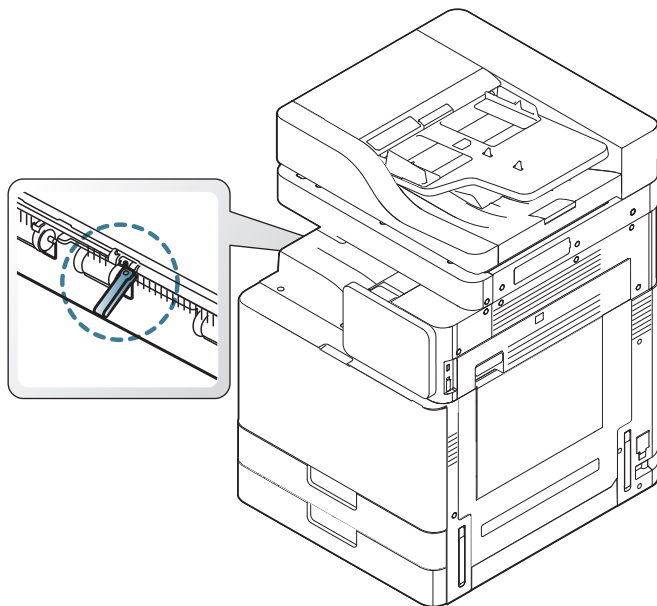

Signification des messages d'erreur

Des messages apparaissent sur l'écran pour indiquer l'état de l'appareil ou des erreurs éventuelles. Certains messages d'erreur s'affichent avec des dessins pour vous aider à résoudre le Problème. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître la signification de ces messages et, le cas échéant, résoudre le problème. Les messages et leur signification sont classés par ordre alphabétique.



- Si le message ne figure pas dans le tableau, redémarrez l'appareil, puis essayez de lancer de nouveau la tâche d'impression. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
- Notez le contenu du message à l'écran afin de pouvoir l'indiquer si vous appelez le service de maintenance.
- Certains messages peuvent ne pas apparaître à l'écran en fonction des options ou des modèles.
- [couleur] indique la couleur de toner ou d'unité d'imagerie.
- [numéro de bac] indique le numéro de bac.
- [type de support] indique le type de support.
- [taille du média] indique le format du support.
- [numéro d'erreur] indique le numéro d'erreur.

Message	Signification	Solutions proposées
Vérifiez si des bouts de papier restent dans le circuit d'entraînement du papier	Un problème est survenu dans le circuit d'entraînement du papier.	Retirez les bouts de papier restants dans le circuit d'entraînement du papier. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Toner fourni en quantité insuffisante. Retirer le film protecteur de la cartouche de toner ou la secouer. Appeler l'assistance si le problème persiste	L'appareil ne détecte pas la cartouche de toner. Ou la bande adhésive n'a pas été retirée de la cartouche de toner.	Retirez la bande adhésive de la cartouche de toner. Reportez-vous au Guide d'installation rapide.
Le capot est ouvert. Fermez-le.	Le capot n'est pas correctement verrouillé.	Refermez le capot jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est bien en place.
Fin de vie. Remplacez par une nouvelle unité d'imagerie	L'unité d'imagerie indiquée a atteint sa durée de vie estimée unité d'imagerie ^a .	Remplacez l'unité d'imagerie par une unité Samsung (voir « Remplacement de l'unité d'imagerie » à la page 255).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Fin de vie, remplacer par une nouvelle cartouche de toner.	La cartouche de toner indiquée a atteint sa durée de vie estimée de cartouche ^a .	Remplacer la cartouche de toner par une cartouche d'origine Samsung ^b (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 252).
Echec système moteur: [numéro d'erreur] Eteignez, rallumez	Un problème a été détecté dans le système moteur.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Echec unité chauffe: [numéro d'erreur] Éteignez, puis rallumez. Contactez un technicien si le problème persiste	Un problème est survenu au niveau de l'unité de fusion.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Échec de l'unité de chauffe : [numéro d'erreur]. Éteignez puis rallumez. Contactez maintenance si problème persiste.		

Message	Signification	Solutions proposées
La cassette du bac [numéro HCF] est sortie. Insérez-la correctement.	Le HCF n'est pas correctement verrouillé.	Refermez le HCF jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est bien en place.
La porte [numéro HCF] est ouverte. Fermez-la	Le capot du HCF n'est pas correctement verrouillé.	Refermez le capot du HCF jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est bien en place.
[numéro HCF] non installé. Installer le HCF.	Le HCF n'est pas correctement installé.	Réinstallez le HCF. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Échec du système du disque dur: [numéro d'erreur]. Éteignez, puis rallumez. Contactez un technicien si le problème persiste	Un problème a été détecté dans le disque dur.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Défaillance du système de disque dur [numéro d'erreur] : appelez le service de maintenance		
Erreur DD [numéro d'erreur] Vérifiez le mode d'emploi		

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Échec unité imagerie: [numéro d'erreur] Réinstallez l'unité d'imagerie	L'unité d'imagerie n'est pas installée.	Installez l'unité d'imagerie. Si celle-ci est déjà installée, essayez de la réinstaller. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Problème d'unité d'imagerie : [numéro d'erreur] Appelez un technicien	Un problème a été détecté dans l'unité d'imagerie.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Échec unité imagerie: [numéro d'erreur] Eteignez, rallumez	Un problème a été détecté dans l'unité d'imagerie.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
L'unité d'imagerie n'est pas compatible. Vérifiez le mode d'emploi	L'unité d'imagerie que vous avez installée n'est pas adaptée à votre appareil.	Installez une unité d'imagerie authentique Samsung conçue pour votre appareil (voir « Consommables disponibles » à la page 235).

Message	Signification	Solutions proposées
Unité imagerie non installée. Installez-la	L'unité d'imagerie n'est pas (correctement) installée.	Installez l'unité d'imagerie. Si celle-ci est déjà installée, essayez de la réinstaller. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Installez la cartouche de toner.	La cartouche de toner n'est pas (correctement) installée.	Installez la cartouche de toner. Si celle-ci est déjà installée, essayez de la réinstaller. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Echec système entrée : [numéro d'erreur] Vérifiez la connexion [numéro HCF]	Un problème a été détecté dans le HCF	Ouvrez puis refermez-le. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Échec du système d'entrée : [numéro d'erreur] Vérifiez la connexion [numéro de bac]	Un problème a été détecté dans le bac.	Ouvrez puis refermez-le. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Panne système entrée [numéro d'erreur] : Extraire [numéro HCF] et insérer	Un problème a été détecté dans le HCF.	Ouvrez puis refermez-le. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Echec système entrée: [numéro d'erreur] Sortez le [numéro de bac] et insérez-le	Un problème a été détecté dans le bac.	Ouvrez puis refermez-le. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Échec de la lampe : [numéro d'erreur] Ouvrez le capot, refermez-le ensuite. Appelez un technicien si le problème persiste	Un problème a été détecté avec la lampe.	Ouvrez le capot et refermez-le. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Défaillance LSU : [numéro d'erreur] Veillez désactiver et réactiver l'imprimante. Appelez un technicien si le problème persiste	Un problème est arrivé au module de numérisation laser.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Panne moteur: [numéro d'erreur] Éteignez, puis rallumez. Contactez un technicien si le problème persiste	Un problème a été détecté dans le système du moteur.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Message	Signification	Solutions proposées
Échec du MSOK : [numéro d'erreur] Appelez un technicien et remplacez le MSOK	Un problème a été détecté dans le système moteur.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Problème MSOK : [numéro d'erreur] Appelez un technicien	Un problème a été détecté dans le système moteur.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Le câble réseau est déconnecté. Vérifiez-le.	L'appareil n'est pas connecté avec un câble réseau.	Connectez l'appareil au réseau avec un câble réseau.
Bourr papier orig dans zone sortie scanner	Les originaux sont bloqués dans le chargeur automatique de documents recto/verso.	Supprimez le bourrage.
Bourrage papier origine dans scanner	Les originaux sont bloqués dans le chargeur automatique de documents recto/verso.	Supprimez le bourrage (voir « Bourrage du papier d'origine dans le scanner » à la page 261).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Toutes les corbeilles sont pleines de papier. Retirer le papier imprimé	Le bac à papier est plein.	Retirez les feuilles du bac à papier : l'appareil reprend l'impression.
La corbeille de sortie est pleine de papier. Retirer le papier imprimé	Le bac à papier est plein.	Retirez les feuilles du bac à papier : l'appareil reprend l'impression.
Plus de papier dans le [numéro HCF] Chargez du papier.	Le HCF est vide.	Insérez du papier dans le HCF.
Le [numéro de bac] est vide. Chargez du papier.	Le bac est vide.	Insérez du papier dans le bac.
Pap. insuff. [numéro HCF]. Charg. papier.	Papier presque épuisé dans le HCF.	Insérez du papier dans le HCF.
Le [numéro de bac] est presque vide. Chargez du papier.	Papier presque épuisé dans le bac.	Insérez du papier dans le bac.
Bourrage papier en bas de la trajectoire recto verso	Le papier s'est bloqué pendant l'impression recto verso.	Supprimez le bourrage (voir « Bourrage papier en bas du trajet recto/verso (Enregistrement bourrage recto/verso) » à la page 274).

Message	Signification	Solutions proposées
Bourrage papier en haut de la trajectoire recto verso	Le papier s'est bloqué pendant l'impression recto verso.	Supprimez le bourrage (voir « Bourrage papier en haut du trajet recto/verso (bourrage de retour recto/verso, bourrage recto/verso 1) » à la page 272).
Bourr dans zone sortie	Un bourrage papier est survenu au niveau de la zone de sortie.	Supprimez le bourrage (voir « Bourrage papier dans la zone de sortie (bourrage sortie face vers le bas) » à la page 275)
Bourrage papier dans la machine	Du papier est coincé à l'intérieur de l'appareil.	Supprimez le bourrage (voir « Bourrage papier à l'intérieur de l'appareil (bourrage d'alimentation 1, bourrage d'alimentation 2) » à la page 268 ou « Bourrage papier à l'intérieur de l'appareil (bourrage d'alimentation 3, bourrage d'alimentation 4) » à la page 269).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Bour. papier [numéro HCF]	Un bourrage papier est survenu dans la zone d'alimentation du HCF.	Supprimez le bourrage (voir « Bourrage papier dans le bac 3, 4 » à la page 266).
Bourrage papier dans le bac 1	Un bourrage papier est survenu au niveau de la zone d'alimentation du bac.	Supprimez le bourrage (voir « Bourrage papier dans le bac 1, 2 » à la page 264).
Bourrage papier dans le bac 2		Supprimez le bourrage (voir « Bourrage papier dans le bac 1, 2 » à la page 264).
Bourrage papier dans le bac 3		Supprimez le bourrage (voir « Bourrage papier dans le bac 3, 4 » à la page 266).
Bourrage papier dans le bac 4		Supprimez le bourrage.
Bourrage de papier dans le [numéro de bac] ou la porte du bac est ouverte	Le papier s'est bloqué dans la zone d'alimentation du bac ou le capot du bac est ouvert.	Supprimez le bourrage (voir « Bourrage papier dans le bac 1, 2 » à la page 264) ou fermez le bac.

Message	Signification	Solutions proposées
Bourrage papier dans le bac polyvalent	Un bourrage papier est survenu au niveau de la zone d'alimentation du bac.	Supprimez le bourrage.
Données PPM incorrectes. Appelez un technicien et remplacez le MSOK	Un problème a été détecté dans les données ppm.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Préparez une nouvelle unité d'imagerie	La durée de vie estimée ^a de l'unité d'imagerie est presque atteinte.	Préparez une unité d'imagerie neuve de remplacement (voir « Remplacement de l'unité d'imagerie » à la page 255).
Préparez une nouvelle cartouche de toner	La durée de vie estimée de la cartouche ^a est presque atteinte.	Préparez une nouvelle cartouche en vue de son remplacement. Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel (voir « Redistribution du toner » à la page 249).

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Remplacez par une nouvelle cartouche de toner	La cartouche de toner indiquée a pratiquement atteint sa durée de vie estimée ^a .	<p>Pour garantir la meilleure qualité d'impression, remplacez la cartouche de toner lorsque ce message apparaît. L'utilisation d'une cartouche au-delà de ce point peut entraîner des problèmes de qualité d'impression (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 252).</p> <p>Si l'appareil arrête l'impression, remplacez la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 252).</p>

Message	Signification	Solutions proposées
Remplacez par une nouvelle unité d'imagerie	L'unité d'imagerie indiquée a pratiquement atteint sa durée de vie estimée ^a .	Pour garantir la meilleure qualité d'impression, remplacez l'unité d'impression lorsque ce message apparaît. L'utilisation d'une unité d'imagerie au-delà de ce point peut entraîner des problèmes de qualité d'impression (voir « Remplacement de l'unité d'imagerie » à la page 255).
Remplacez par un nouveau four	La durée de vie de l'unité de chauffe est atteinte.	Remplacez l'unité de chauffe par une unité authentique Samsung. Appelez un technicien.
Remplacez par un nouveau rouleau de transfert	La durée de vie du rouleau de transfert est dépassée.	Remplacez le rouleau de transfert par un modèle authentique Samsung. Appelez un technicien.
Remplacez par un nouveau rouleau de levage du [numéro de bac]	La durée de vie du rouleau d'entraînement est dépassée.	Remplacez le rouleau d'entraînement par un modèle authentique Samsung. Appelez un technicien.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Le scanner est verrouillé ou un autre problème s'est produit.	Le verrouillage du capteur à transfert de charge (CCD) a été activé.	Désactivez le verrouillage du capteur CCD. Ou mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Echec système numéris: [numéro d'erreur] Eteignez, rallumez	Un problème a été détecté dans le système de numérisation.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Échec capteur : [numéro d'erreur]. Éteignez, puis rallumez. Contactez un technicien si le problème persiste	Un problème a été détecté dans le système du capteur.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Message	Signification	Solutions proposées
Mélangez la cartouche de toner [couleur].	Il reste une petite quantité de toner dans la cartouche indiquée.	<ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez améliorer provisoirement la qualité d'impression en secouant la cartouche afin de répartir le toner résiduel (voir « Redistribution du toner » à la page 249).• Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Horloge a repris heure initiale. Redéfinissez heure	Le réglage d'heure de l'appareil est initialisé.	Réglez l'heure dans Config machine .
L'adresse IPv4 destinée au LAN sans fil est en conflit avec celle de l'autre système. Vérifiez-la.	L'adresse IPv4 est déjà utilisée ailleurs (LAN sans fil).	Vérifiez l'adresse IPv4 ou obtenez une nouvelle adresse IP.
L'adresse IPv6 destinée au LAN sans fil est en conflit avec celle de l'autre système. Vérifiez-la.	L'adresse IPv6 est déjà utilisée ailleurs (LAN sans fil).	Vérifiez l'adresse IPv6 ou obtenez une nouvelle adresse IP.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
La température ambiante ne convient pas à cet ensemble. Veuillez la régler	L'appareil est dans une pièce où la température est inappropriée.	Veuillez ajuster la température de la pièce (voir « Réglage » à la page 350).
Cette adresse IP entre en conflit avec celle d'un autre système. Vérifiez-la	L'adresse IP est déjà utilisée.	Vérifiez l'adresse IP ou obtenez une nouvelle adresse IP.
Problème de cartouche de toner : [numéro d'erreur] Appelez un technicien	Un problème a été détecté dans la cartouche de toner.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
La cartouche de toner n'est pas compatible. Consultez le guide de l'utilisateur	L'unité d'imagerie que vous avez installée n'est pas adaptée à votre appareil.	Installez une unité d'imagerie authentique Samsung conçue pour votre appareil (voir « Consommables disponibles » à la page 235).

Message	Signification	Solutions proposées
Échec RT : [numéro d'erreur] Réinstallez rouleau de transfert	Le rouleau de transfert n'est pas installé.	Installez le rouleau de transfert. Si celui-ci est déjà installé, essayez de le réinstaller. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Panne de tiroir : [numéro d'erreur] Vérifiez la connexion du tiroir	Le bac n'est pas bien connecté.	Réinstallez le bac. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Défaillance de bac : [numéro d'erreur] Extraire le [numéro de bac] puis l'insérer. Appeler l'assistance si le problème persiste	Le bac n'est pas bien connecté.	Réinstallez le bac. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Le [numéro de bac] n'est pas installé. Installez-le	Le bac n'est pas correctement installé.	Réinstallez le bac. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Cassette du [numéro de bac] sortie. Insérez-la correctement	Le bac n'est pas bien fermé.	Refermez le bac jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est bien en place.

Signification des messages d'erreur

Message	Signification	Solutions proposées
Le capot du [numéro de bac] est ouvert. Fermez-le.	Le capot du bac n'est pas bien fermé.	Refermez le capot du bac jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est bien en place.
Panne du système UI : [numéro d'erreur] Appelez un technicien	Un problème est survenu avec le système d'IU.	Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.
Échec de l'authentification 802.1x. Contactez votre administrateur système	Échec de l'authentification.	Vérifiez le protocole d'authentification du réseau. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

- a. La durée de vie estimée de la cartouche désigne la cartouche prévue ou estimée, et indique la capacité moyenne d'impressions ; elle est définie conformément à l'ISO/IEC 19752. Le nombre de pages peut être affecté par le pourcentage de la surface de l'image, l'environnement de fonctionnement, l'intervalle d'impression, le type et la taille du support.
- b. Lorsque la cartouche de toner a atteint la fin de sa durée de vie, l'appareil arrête l'impression. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'arrêter ou de poursuivre l'impression depuis le service SyncThru™Web. (**Paramètres > Config. appareil > Système > Configuration > Gestion des consommables > Arrêt de cartouche de commande**) ou Samsung Easy Printer Manager (**Paramètres du périphérique > Système > Gestion des consommables > Arrêt de cartouche de toner**). Désactiver cette option et poursuivre l'impression peut endommager le système de l'appareil.

Problèmes d'alimentation et de connexion des câbles

Problème	Solutions proposées
L'appareil n'est pas alimenté ou le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas correctement raccordé.	<ul style="list-style-type: none">• Branchez le cordon électrique et allumez l'interrupteur de marche/arrêt (voir « Mise en marche de l'appareil » à la page 27).• Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le (voir « Branchement d'un câble réseau » à la page 26).

Résolution d'autres problèmes

Le tableau suivant dresse la liste des problèmes que vous pouvez rencontrer et des solutions recommandées correspondantes. Appliquez les solutions proposées jusqu'à ce que le problème soit résolu. Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.

Pour les autres problèmes :

- Voir « Problème au niveau de l'écran d'affichage » à la page 288.
- Voir « Problèmes d'alimentation papier » à la page 288.
- Voir « Problèmes d'impression » à la page 290.
- Voir « Problèmes de qualité d'impression » à la page 293.
- Voir « Problèmes de copie » à la page 297.
- Voir « Problèmes de numérisation » à la page 298.
- Voir « Problèmes de télécopie (en option) » à la page 300.
- Voir « Problèmes concernant le système d'exploitation » à la page 302.

Problème au niveau de l'écran d'affichage

Problème	Solutions proposées
Rien ne s'affiche sur l'écran d'affichage.	<ul style="list-style-type: none">• Réglez la luminosité de l'écran d'affichage.• Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension. Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.

Problèmes d'alimentation papier

Problème	Solutions proposées
Bourrages papier en cours d'impression.	Supprimez le bourrage papier (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 259).
Plusieurs feuilles sont collées les unes aux autres.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la capacité papier maximale du bac (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).• Vérifiez que vous utilisez un type de papier adéquat (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).• Retirez le papier du bac d'alimentation, courbez-le ou déramez-le.• Dans un environnement humide, les feuilles risquent de se coller les unes aux autres. Essayez d'utiliser une nouvelle rame de papier.
Impossible d'insérer plusieurs feuilles de papier.	<ul style="list-style-type: none">• Il se peut que différents types de papier soient empilés dans le bac d'alimentation. Chargez des feuilles de type, de format et de grammage identiques.• Si le problème est dû au chargement de différents types de feuilles, supprimez le bourrage correspondant (voir « Résolution des bourrages papier » à la page 259).

Résolution d'autres problèmes

Problème	Solutions proposées
Le papier n'est pas entraîné dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Retirez tout élément qui fait obstruction à l'intérieur de l'appareil.• Le papier n'a pas été chargé correctement. Retirez le papier du bac d'alimentation et rechargez-le correctement.• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier.• Le papier est trop épais. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).• Si l'appareil ne parvient pas à entraîner les originaux, il faut peut-être remplacer le patin du chargeur DADF. Contactez le service de maintenance.

Problème	Solutions proposées
Le papier ne cesse de se bloquer.	<ul style="list-style-type: none">• Il y a trop de papier dans le bac d'alimentation. Enlevez le surplus de papier. Si vous imprimez sur des supports spéciaux, utilisez le bac polyvalent.• Le type de papier utilisé n'est pas correct. Utilisez uniquement du papier conforme aux caractéristiques de l'appareil (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).• Des particules se sont accumulées dans l'appareil. Ouvrez le capot avant de l'imprimante et retirez les débris éventuels.• Si l'appareil ne parvient pas à entraîner les originaux, il faut peut-être remplacer le patin du chargeur DSDF. Contactez le service de maintenance.
Les enveloppes s'impriment de travers ou ne sont pas entraînées correctement.	Assurez-vous que les guides papier reposent des deux côtés des enveloppes.

Résolution d'autres problèmes

Problèmes d'impression

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'imprime pas.	L'appareil n'est pas sous tension.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché correctement. Vérifiez le bouton Marche/Arrêt et l'alimentation électrique.
	Vous n'avez pas défini votre appareil en tant qu'appareil par défaut.	Réglez votre appareil comme imprimante par défaut pour Windows.
	Vérifiez les éléments ci-après sur l'appareil:	
	<ul style="list-style-type: none">Le capot avant n'est pas fermé. Fermez le capot avant.Du papier est bloqué. Supprimez le bouchage papier (voir « Résolution des bouchages papier » à la page 259).Il n'y a pas de papier dans le bac. Chargez du papier (voir « Chargement de papier dans le bac » à la page 58).La cartouche de toner ou l'unité d'imagerie n'est pas installée. Installez une unité d'imagerie ou une cartouche de toner.	
	Si une erreur système se produit, contactez le service de maintenance.	
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante n'est pas raccordé correctement.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le.
	Le câble de connexion qui relie l'ordinateur à l'imprimante est défectueux.	Si possible, raccordez le câble à un autre ordinateur en état de marche et imprimez un document. Vous pouvez également utiliser un autre câble d'appareil.


Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'imprime pas.	La configuration du port n'est pas correcte.	Vérifiez les paramètres de l'imprimante dans Windows pour voir si la tâche d'impression est envoyée au port approprié. Si l'ordinateur comporte plusieurs ports, assurez-vous que l'appareil est raccordé au port adéquat.
	L'appareil est peut-être mal configuré.	Vérifiez les Options d'impression pour voir si tous les réglages d'impression sont corrects (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
	Le pilote d'impression est peut-être mal installé.	Réparez le logiciel de l'appareil.
	L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez le message affiché à l'écran du panneau de contrôle pour déterminer s'il s'agit d'une erreur système. Contactez le service de maintenance.
	Le document est si volumineux que l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour accéder à la tâche d'impression.	Si vous imprimez la GUI, libérez de l'espace sur le disque dur pour votre tâche d'impression puis réessayez d'imprimer le document.

Résolution d'autres problèmes

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil n'utilise pas la bonne source d'alimentation papier.	L'option papier sélectionnée dans les Options d'impression n'est peut-être pas correcte.	Pour la plupart des logiciels d'application, pour sélectionner la source d'alimentation du papier il faut aller sur l'onglet PAPIER dans Options d'impression . Sélectionnez la source d'alimentation papier adéquate. Consultez l'aide du pilote d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
Une tâche d'impression est très lente.	L'impression est peut-être très complexe.	Simplifiez la page ou modifiez les paramètres de qualité d'impression.
La moitié de la page est blanche.	L'orientation de la page n'est peut-être pas correcte.	Changez l'orientation de la page dans votre application. Consultez l'aide du pilote d'impression
	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Assurez-vous que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format du papier se trouvant dans le bac d'alimentation. Vérifiez également que le format de papier défini dans les paramètres du pilote d'impression correspond au format de papier sélectionné dans les paramètres de l'application.

Problème	Cause possible	Solutions proposées
L'appareil imprime mais le texte est erroné, tronqué ou incomplet.	Le câble de l'appareil est mal raccordé ou défectueux.	Déconnectez le câble de l'appareil, puis reconnectez-le. Essayez d'imprimer un document ayant déjà été imprimé correctement. Si possible, reliez le câble et l'appareil à un autre ordinateur ayant déjà correctement imprimé, et lancez l'impression d'un document. Si ces solutions n'aboutissent pas, remplacez le câble de l'appareil.
	Vous avez sélectionné le mauvais pilote d'impression.	Vérifiez que votre appareil est sélectionné dans le menu de sélection de l'imprimante de l'application.
	L'application ne fonctionne pas correctement.	Essayez d'imprimer un document à partir d'une autre application.
	Le système d'exploitation ne fonctionne pas correctement.	Quittez Windows, puis redémarrez l'ordinateur. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.
	Si vous utilisez un environnement DOS, le réglage des polices pour votre appareil est peut-être défini de manière incorrecte.	Modifiez le réglage des langues.

Résolution d'autres problèmes


Problème	Cause possible	Solutions proposées
Les pages s'impriment, mais elles sont vierges.	La cartouche de toner est défectueuse ou vide.	Secouez la cartouche de toner, si besoin est. Si nécessaire, remplacez la cartouche.
	Le fichier contient peut-être des pages blanches.	Vérifiez que le fichier ne contient pas de pages blanches.
	Certains éléments, comme le contrôleur ou la carte, sont peut-être défectueux.	Contactez le service de maintenance.
L'imprimante n'imprime pas correctement le fichier PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.	Incompatibilité entre le fichier PDF et les produits Acrobat.	L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez Imprimer comme image dans les options d'impression Acrobat.  L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.
	Si le fichier PDF n'inclut pas la police ou inclut l'objet défini dans le mode interactif.	Essayez d'imprimer à partir du pilote d'impression.



Problème	Cause possible	Solutions proposées
La qualité d'impression des photos n'est pas bonne. Des images ne sont pas nettes.	La résolution des photos est très faible.	Réduisez la taille de la photo. Plus vous augmentez la taille des photos dans le programme, plus la résolution diminue.
Avant l'impression, la machine émet de la vapeur près du bac de sortie.	L'utilisation de papier humide peut provoquer la formation de vapeur pendant l'impression.	Ce n'est pas un problème. Continuez l'impression. Essayez d'utiliser une nouvelle rame de papier.
L'appareil n'imprime pas sur du papier de format spécial comme le papier à factures.	Le format du papier et les paramètres de format ne correspondent pas.	Réglez le format de papier correct dans Liste des papiers personnalisés dans l'onglet Papier des Options d'impression (voir « Options du papier » à la page 83).
Votre appareil a une odeur bizarre au début de son utilisation.	L'huile utilisée pour protéger l'unité de fusion est en cours d'évaporation.	Une fois imprimées une centaine de pages en couleur, cette odeur disparaîtra. Il s'agit d'un problème temporaire.

Résolution d'autres problèmes




Problèmes de qualité d'impression



Si l'intérieur de l'appareil est encrassé ou si le papier a été mal chargé, il peut y avoir une baisse de la qualité d'impression. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour résoudre le problème.

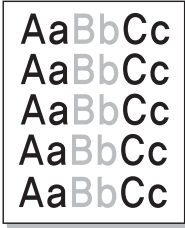Problème	Solutions proposées
Impression claire ou floue 	<ul style="list-style-type: none">• Si une strie blanche verticale ou une zone floue apparaît sur la page, le niveau du toner est bas. Essayez de secouer la cartouche pour redistribuer le reste du toner et prolonger son utilisation. Si la qualité ne s'améliore pas, remplacez la cartouche.• La teinte de couleur n'a pas pu être ajustée. Réglez la teinte de couleur.• Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil : papier humide ou rugueux, par exemple (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).• Si toute la page est claire, la résolution d'impression sélectionnée est insuffisante ou le mode Économie de toner est activé. Réglez la résolution d'impression et désactivez le mode Économie de toner. Consultez l'aide du pilote d'impression.• La présence simultanée de zones floues et de traînées de toner peut indiquer la nécessité de nettoyer la cartouche. Contactez le service de maintenance.• La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'unité électrostatique, contactez le service de maintenance.

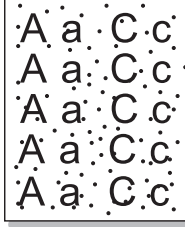
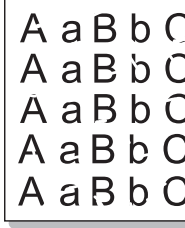
Problème	Solutions proposées
Taches de toner 	<ul style="list-style-type: none">• Le papier n'est pas conforme aux caractéristiques de l'appareil : papier humide ou rugueux, par exemple (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).• Le rouleau de l'imprimante est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil. Contactez le service de maintenance.• Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Contactez le service de maintenance.• Vérifiez l'emplacement de l'appareil. Si le lieu n'est pas bien ventilé, ce problème peut survenir.
Zones vides 	<p>Si des zones vides, généralement au niveau des arrondis des caractères, apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il se peut qu'une feuille de papier soit de mauvaise qualité. Essayez de réimprimer la page.• Le taux d'humidité du papier n'est pas homogène ou certaines zones du papier sont humides. Changez de marque de papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).• La rame de papier est de mauvaise qualité. Le processus de fabrication du papier est à l'origine du problème et empêche le toner de se fixer sur certaines zones. Changez de marque ou de type de papier.• Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier, et définissez le type sur papier épais (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).• Si le problème persiste, contactez le service de maintenance.



Résolution d'autres problèmes

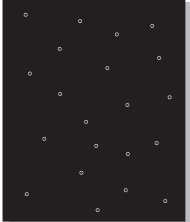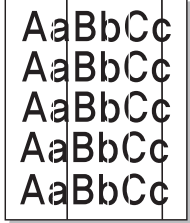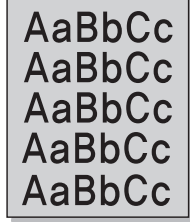Problème	Solutions proposées
Taches blanches 	<p>Si des taches blanches apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none"> Le papier est trop rugueux et de la poussière provenant du papier se dépose à l'intérieur de l'appareil ; le rouleau de transfert est peut-être sale. Nettoyez l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'intérieur ou contactez service de maintenance. Le circuit d'entraînement du papier a besoin d'être nettoyé. Nettoyez l'intérieur ou contactez service de maintenance.
Lignes verticales 	<p>Si des stries verticales noires apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'unité d'imagerie installée dans l'imprimante est probablement rayée. Retirez l'unité d'imagerie et installez-en une nouvelle. Contactez le service de maintenance. <p>Si des stries verticales blanches apparaissent sur la page:</p> <ul style="list-style-type: none"> La surface du module de numérisation laser du côté intérieur à l'appareil peut être sale. Nettoyez l'intérieur ou contactez service de maintenance. <p>Si des stries verticales apparaissent sur la page :</p> <ul style="list-style-type: none"> La vitre d'exposition et le fond blanc sont peut-être sales. Nettoyez l'intérieur ou contactez service de maintenance.
Fond couleur ou noir 	<p>Si la quantité de toner déposée sur la page crée un fond grisé inacceptable:</p> <ul style="list-style-type: none"> Changez la courroie de transfert si elle a atteint sa durée de vie maximale. Contactez le service de maintenance. Vérifiez les conditions ambiantes: un air trop sec (peu d'humidité) ou trop humide (plus de 80 % d'humidité relative) peut avoir une incidence sur l'ombrage du fond. Retirez l'ancienne cartouche et installez-en une nouvelle.

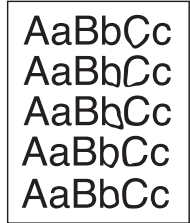
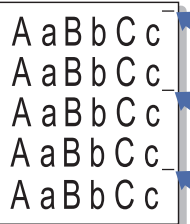
Problème	Solutions proposées
Traînées de toner 	<p>Si le toner fait des traînées sur la page :</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'intérieur ou contactez service de maintenance. Vérifiez le type et la qualité du papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310). Retirez l'unité d'imagerie et installez-en une nouvelle. Contactez le service de maintenance. Changez la courroie de transfert si elle a atteint sa durée de vie maximale. Contactez le service de maintenance.
Défauts verticaux répétitifs 	<p>Si des marques apparaissent plusieurs fois sur une page, à intervalles réguliers:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'unité d'imagerie est peut-être endommagée. Si une marque se répète sur la page, faites passer plusieurs fois une feuille de nettoyage afin de nettoyer l'unité d'imagerie. Nettoyez l'intérieur. Si les problèmes persistent, remplacez l'unité d'imagerie par une nouvelle. Contactez le service de maintenance. Certaines pièces de l'appareil comportent peut-être des dépôts de toner. Si le défaut apparaît au dos de la page, le problème se résoudra sans doute de lui-même au bout de quelques pages. L'unité de fusion est peut-être endommagée. Contactez le service de maintenance.




Résolution d'autres problèmes

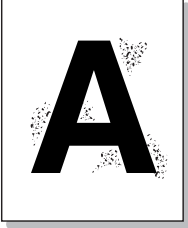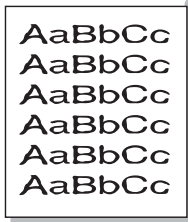Problème	Solutions proposées
Fond moucheté 	<p>Les fonds mouchetés apparaissent lorsque des particules de toner se déposent aléatoirement sur la page.</p> <ul style="list-style-type: none">Le papier peut être trop humide. Essayez d'imprimer en utilisant une autre rame de papier. N'ouvrez les rames qu'au dernier moment afin d'éviter que le papier n'absorbe l'humidité de l'air.Si le fond moucheté apparaît sur une enveloppe, changez la mise en page pour éviter l'impression sur des zones de pliure. L'impression sur une zone de pliure peut causer des problèmes.Si le fond moucheté recouvre la totalité de la page, réglez la résolution d'impression à partir de l'application ou des Options d'impression (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
Caractères mal formés 	<ul style="list-style-type: none">Si des caractères sont mal formés et semblent creusés par endroits, le papier est peut-être trop lisse. Changez de type de papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).Si les caractères sont mal formés, créant un effet d'ondulation, le scanner a peut-être besoin d'une révision. Nettoyez le module de numérisation ou contactez service de maintenance.

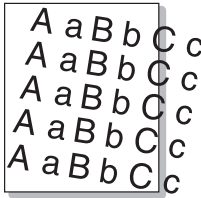
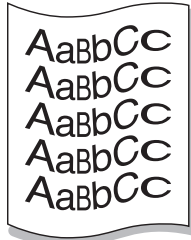
Problème	Solutions proposées
Impression oblique 	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le papier est correctement chargé.Vérifiez le type et la qualité du papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).Assurez-vous que le papier ou tout autre support est correctement chargé, et que les guides ne sont ni trop proches ni trop éloignés des guides du papier.Assurez-vous que le capot inférieur droit du bac standard, le capot inférieur droit du chargeur à double cassette ou le capot inférieur droit du chargeur haute capacité est bien fermé. Si les capots inférieurs ne sont pas complètement fermés, ouvrez-les, puis fermez-les.
Pages gondolées 	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le papier est correctement chargé.Vérifiez le type et la qualité du papier. Une température ou une humidité trop élevée peut engendrer une ondulation du papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez également de retourner complètement le papier et replacez-le dans le bac.

Résolution d'autres problèmes

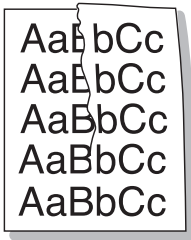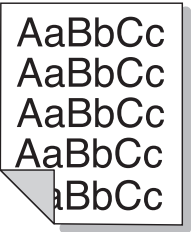Problème	Solutions proposées
Pages pliées ou froissées 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le papier est correctement chargé. Vérifiez le type et la qualité du papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310). Essayez également de retourner complètement le papier et replacez-le dans le bac. Assurez-vous que le capot inférieur droit du bac standard, le capot inférieur droit du chargeur à double cassette ou le capot inférieur droit du chargeur haute capacité est bien fermé. Si les capots inférieurs ne sont pas complètement fermés, ouvrez-les, puis fermez-les.
Dos de la page taché 	<p>Vérifiez que le toner ne coule pas. Nettoyez l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'intérieur ou contactez service de maintenance.</p>

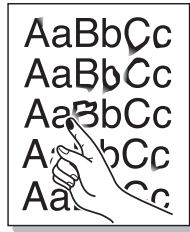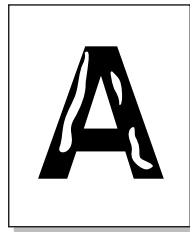Problème	Solutions proposées
Pages entièrement noires ou de couleur 	<ul style="list-style-type: none"> L'unité d'imagerie n'est sans doute pas installée correctement. Enlevez-la, puis réinstallez-la. L'unité d'imagerie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Retirez l'unité d'imagerie et installez-en une nouvelle. Contactez le service de maintenance. L'appareil a peut-être besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.
Toner non fixé 	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez l'intérieur de l'appareil. Nettoyez l'intérieur ou contactez service de maintenance. Vérifiez le type et la qualité du papier (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310). Retirez l'unité d'imagerie et installez-en une nouvelle. Contactez le service de maintenance. Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.
Caractères tachés de blanc 	<p>Un caractère devant être noir contient des taches blanches:</p> <ul style="list-style-type: none"> Il se peut que vous imprimiez du mauvais côté du papier. Retirez le papier et retournez-le. Le papier n'est peut-être pas conforme aux caractéristiques de l'appareil (voir « Spécifications des supports d'impression » à la page 310).

Résolution d'autres problèmes

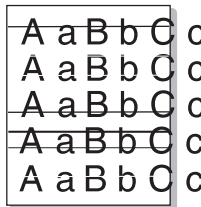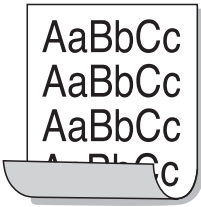Problème	Solutions proposées
Stries horizontales 	<p>Des stries noires horizontales ou des traînées de toner apparaissent:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'unité d'imagerie n'est sans doute pas installée correctement. Enlevez-la, puis réinstallez-la. L'unité d'imagerie est peut-être défectueuse. Retirez l'unité d'imagerie et installez-en une nouvelle. Contactez le service de maintenance. Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.
Ondulation 	<p>Si le papier imprimé est ondulé ou s'il n'est pas entraîné dans l'appareil:</p> <ul style="list-style-type: none"> Essayez également de retourner complètement le papier et replacez-le dans le bac. Modifiez l'option d'impression et réessayez. Allez dans Options d'impression, cliquez sur l'onglet Papier, et définissez le type sur papier fin (voir « Ouverture des préférences d'impression » à la page 81).
Image inconnue apparaissant de manière répétitive sur plusieurs pages, de toner non fixé sur le papier, document très pâle ou problème de contamination.	<p>Vous utilisez probablement l'appareil à une altitude de 1 000 m ou plus. Une altitude élevée peut altérer la qualité d'impression: le toner ne se fixe pas correctement sur le papier ou le document est très pâle. Corrigez le paramètre d'altitude de votre appareil.</p>

Problèmes de copie

Problème	Solution proposée
Les copies sont trop claires ou trop sombres.	<p>Sélectionnez Copie depuis l'écran d'accueil ou Applis. Vous pouvez modifier le contraste d'une copie si nécessaire pour une lecture plus aisée si l'original contient des marquages légers ou des images sombres (voir « Modification de la luminosité » à la page 119).</p>
Les copies contiennent des traînées, des lignes, des traces ou des taches.	<ul style="list-style-type: none"> Si les défauts apparaissent sur l'original, appuyez sur Copie dans l'écran d'accueil ou sur Applis (voir « Modification de la luminosité » à la page 119). Si les défauts n'apparaissent pas sur l'original, nettoyez le module de numérisation. Nettoyez le module de numérisation ou contactez service de maintenance.
L'image copiée est de travers.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l'original est placé face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut dans le chargeur DADF. Assurez-vous que le papier est correctement chargé. Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ait besoin d'une révision. Contactez le service de maintenance.
Des copies blanches sont imprimées.	<p>Assurez-vous que l'original est placé face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut dans le chargeur DADF.</p>

Résolution d'autres problèmes

Problème	Solution proposée
L'image s'efface facilement de la copie.	<ul style="list-style-type: none">• Remplacez le papier du bac par une nouvelle rame tout juste déballée.• Dans les environnements très humides, ne laissez pas le papier dans l'appareil pendant un trop long moment.
Les bourrages papier sont fréquents.	<ul style="list-style-type: none">• Soufflez sur le papier, puis retournez-le complètement et replacez-le dans le bac. Changez la pile de papier du bac d'alimentation. Si nécessaire, vérifiez/ajustez les guide-papier.• Assurez-vous que le grammage du papier est correct.• Vérifiez qu'aucune feuille ni aucun morceau de papier ne reste coincé dans l'appareil après un bourrage.
La cartouche de toner est épuisée avant impression du nombre de copies normal.	<ul style="list-style-type: none">• Les originaux contiennent peut-être des images, des zones sombres ou des lignes épaisses. Ainsi, les documents de type formulaire, lettre d'information ou livre consomment plus de toner.• Le chargeur DSDF peut-être été laissé ouvert pendant les copies.• Il se peut que l'appareil soit fréquemment éteint et rallumé.

Problèmes de numérisation

Problème	Solutions proposées
Le scanner ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'original est placé face imprimée vers le bas sur la vitre d'exposition ou face imprimée vers le haut dans le chargeur DSDF.• Il se peut qu'il n'y ait pas assez de mémoire disponible pour vous permettre de stocker le document que vous souhaitez numériser. Essayez la fonction de prénumérisation pour voir si elle fonctionne. Essayez de diminuer la résolution de numérisation.• Vérifiez que le câble de l'appareil est branché correctement.• Assurez-vous que le câble de l'appareil n'est pas défectueux. Interchangez le câble utilisé avec un autre en bon état. Le cas échéant, remplacez le câble.• Vérifiez que le scanner est configuré correctement.

Résolution d'autres problèmes

Problème	Solutions proposées
La numérisation est très lente.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si l'appareil est en train d'imprimer des données reçues. Si tel est le cas, attendez la fin de l'impression des données avant de numériser le document.• La numérisation des graphismes est plus lente que celle des textes.• La vitesse de communication diminue en mode numérisation, car une grande quantité de mémoire est requise pour analyser et reproduire l'image numérisée. Dans le BIOS, paramétrez votre ordinateur sur le mode d'imprimante ECP. La vitesse s'en trouvera augmentée. Pour plus d'informations sur le paramétrage du BIOS, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ordinateur.

Problème	Solutions proposées
Un message s'affiche sur l'écran de votre ordinateur : <ul style="list-style-type: none">• Le périphérique ne peut être réglé sur le mode matériel souhaité.• Le port est en cours d'utilisation.• Le port est désactivé.• Le scanner est occupé à recevoir ou à imprimer des données. Réessayez une fois la tâche terminée.• Descripteur incorrect.• La numérisation a échoué.	<ul style="list-style-type: none">• L'imprimante est peut-être en cours de copie ou d'impression. Lorsque cette tâche est terminée, réessayez votre tâche.• Le port sélectionné est en cours d'utilisation. Redémarrez votre ordinateur et réessayez.• Il se peut que le câble de l'appareil soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.• Le pilote de numérisation n'est pas installé ou l'environnement d'exploitation est mal configuré.• Vérifiez que l'appareil est branché correctement et qu'il est sous tension puis redémarrez votre ordinateur.• Il se peut que le câble USB soit mal branché ou que l'appareil ne soit pas sous tension.

Résolution d'autres problèmes

Problèmes de télécopie (en option)

Problème	Solutions proposées
L'appareil ne fonctionne pas, rien ne s'affiche à l'écran ou les touches ne répondent pas.	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez et rebranchez le câble d'alimentation.• Vérifiez que la prise est alimentée.
Aucune tonalité d'appel émise.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la ligne téléphonique est connectée correctement.• Vérifiez que la prise téléphonique fonctionne en y branchant un autre téléphone.• Trouvez la ligne de communication optimale (voir « Paramètres de télécopie générales » à la page 180).
Les numéros mémorisés ne sont pas composés correctement.	Vérifiez que les numéros sont correctement mémorisés.

Problème	Solutions proposées
L'original n'est pas entraîné dans l'appareil.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le papier n'est pas froissé et qu'il est introduit correctement. Vérifiez que l'original est au bon format, ni trop fin, ni trop épais.• Vérifiez que le chargeur DSDF est fermé correctement.• Il faut peut-être remplacer le patin du chargeur DSDF. Contactez le service de maintenance.
Impossible de recevoir automatiquement les fax.	<ul style="list-style-type: none">• Le mode de réception doit être paramétré en position Fax.• Vérifiez qu'il y a du papier dans le bac d'alimentation.• Vérifiez si l'écran affiche un message d'erreur. Dans ce cas, réglez le problème.• Trouvez la ligne de communication optimale. Pour vérifier ceci, voir le menu Diagnostics de fax intelligents (voir « Paramètres de télécopie générales » à la page 180).
L'appareil n'imprime pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que l'original est chargé dans le chargeur DSDF ou sur la vitre d'exposition.• Vérifiez le télécopieur du destinataire (s'il a un problème).• Trouvez la ligne de communication optimale. Pour vérifier ceci, voir le menu Diagnostics de fax intelligents (voir « Paramètres de télécopie générales » à la page 180).

Résolution d'autres problèmes

Problème	Solutions proposées
Les télécopies reçues comportent des espaces blancs ou sont de qualité médiocre.	<ul style="list-style-type: none">• Il se peut que le télécopieur source soit défectueux.• Une ligne téléphonique bruyante peut provoquer des erreurs de ligne.• Vérifiez le fonctionnement de votre appareil en imprimant une copie.• Il se peut que la cartouche de toner soit vide. Remplacez la cartouche de toner.• Trouvez la ligne de communication optimale. Pour vérifier ceci, voir le menu Diagnostics de fax intelligents (voir « Paramètres de télécopie générales » à la page 180).
Certains mots d'une télécopie reçue ont été agrandis.	Le télécopieur source a rencontré un problème de bourrage temporaire.
Des lignes apparaissent sur les originaux envoyés.	Vérifiez s'il y a des taches sur le module de numérisation et nettoyez-le. Nettoyez le module de numérisation.
L'appareil compose un numéro, mais ne parvient pas à se connecter au télécopieur distant.	Il est possible que l'autre télécopieur soit éteint, qu'il manque de papier ou qu'il ne puisse pas recevoir d'appels entrants. Demandez à l'opérateur de l'appareil de résoudre le problème.

Problème	Solutions proposées
Les télécopies ne sont pas enregistrées dans la mémoire.	L'espace libre de la mémoire est peut-être insuffisant pour enregistrer la télécopie. Si le message de mémoire faible s'affiche à l'écran, supprimez toutes les télécopies dont vous n'avez plus besoin puis essayez à nouveau d'enregistrer la télécopie.
Des zones blanches apparaissent en bas de chaque page, ainsi qu'une petite bande de texte dans la partie supérieure.	Il vous avez peut-être sélectionné des paramètres de papier incorrects dans les options utilisateur.

Résolution d'autres problèmes

Problèmes concernant le système d'exploitation

Problèmes Windows courants

Problème	Solutions proposées
Le message « Fichier utilisé » s'affiche durant l'installation.	Fermez tous les programmes ouverts. Effacez tous les programmes du groupe Démarrage, puis redémarrez Windows. Réinstallez le pilote d'impression.
Le message « Erreur de protection générale », « Exception OE », « Spool 32 » ou « Opération non conforme » apparaît.	Fermez toutes les applications, redémarrez Windows et recommencez l'impression.
Les messages « Échec d'impression » et « Erreur de temporisation de l'imprimante » s'affichent.	Ces messages sont susceptibles d'apparaître en cours d'impression. Attendez simplement que l'appareil ait terminé l'impression. Si le message apparaît en mode prêt ou une fois l'impression achevée, vérifiez le branchement et/ou l'existence d'une erreur éventuelle.


Problème	Solutions proposées
Samsung Printer Experience n'est pas affiché lorsque vous cliquez sur autres paramètres.	Samsung Printer Experience n'est pas installé. Téléchargez l'application dans la Store(Store) Windows et installez-la.
Les informations sur l'appareil ne s'affichent pas lorsque vous cliquez sur le périphérique dans Périphériques et Imprimantes.	Cochez Propriétés de l'imprimante . Cliquez sur l'onglet Ports . (Panneau de configuration > Périphériques et Imprimantes > Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de votre imprimante et sélectionnez > Propriétés de l'imprimante) Si le port est réglé sur Fichier ou LPT, décochez-les et sélectionnez TCP/IP, USB ou WSD.



Pour plus d'informations sur les messages d'erreur Windows, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Microsoft Windows fourni avec votre ordinateur.

Résolution d'autres problèmes

Problèmes courants sous Mac

Problème	Solutions proposées
L'imprimante n'imprime pas correctement les fichiers PDF. Une partie des graphiques, du texte ou des illustrations manque.	<p>L'impression du fichier PDF en tant qu'image peut permettre l'impression du fichier. Activez Imprimer comme image dans les options d'impression Acrobat.</p> <div><p>L'impression d'un fichier PDF en tant qu'image demande plus de temps qu'une impression ordinaire.</p></div>
Certaines lettres ne s'affichent pas correctement lors de l'impression de la couverture.	<p>Le système d'exploitation Mac OS ne peut pas créer la police lors de l'impression de la couverture. L'alphabet anglais et les numéros sont affichés correctement sur la page de couverture.</p>
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Mac, les couleurs ne s'impriment pas correctement.	<p>Vérifiez que la résolution définie dans le pilote de l'appareil correspond à celle d'Acrobat Reader.</p>



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Mac fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Mac.

Problèmes Linux courants

Problème	Solutions proposées
Il n'y a pas d'application xsane ou de numérisation simple sur ma machine Linux.	<p>Pour certaines distributions Linux, il peut ne pas y avoir d'application de numérisation par défaut. Pour utiliser les fonctions de numérisation, installez l'une des applications de numérisation à l'aide du centre de téléchargement fournis avec le système d'exploitation (ex. Ubuntu Software Center pour Ubuntu, Install/Remove Software pour openSUSE, Software pour Fedora).</p>
Le scanner ne peut pas être détecté via le réseau.	<p>Pour certaines distributions Linux, un pare-feu résistant est installé et peut empêcher votre installateur d'ouvrir le port nécessaire pour la recherche des appareils du réseau. Dans ce cas, ouvrez le port snmp - 22161 manuellement ou désactivez temporairement le pare-feu lorsque vous utilisez l'appareil.</p>

Résolution d'autres problèmes

Problème	Solutions proposées
Lors de l'impression de plus d'une copie, la seconde copie ne s'imprime pas.	Le problème se produit sur Ubuntu 12.04 en raison du problème de filtre standard « pdftops » de CUPS. Mettez à jour le paquet « filtros cups » vers la version 1.0.18 pour corriger le problème (« pdfpops » est un composant du paquet de « filtros cups »).
La désélection de l'option d'assemblage figurant dans la boîte de dialogue d'impression ne fonctionne pas.	Pour certaines distributions, la boîte de dialogue GNOME Print présente un problème de gestion de l'option d'assemblage. Comme palliatif, définissez la valeur par défaut de l'option d'assemblage sur False à l'aide de l'utilitaire d'impression du système (exécutez « system-config-printer » dans le programme Terminal).
L'impression fonctionne toujours avec recto-verso.	Ce problème d'impression recto-verso résidait dans le paquet de CUPS de Ubuntu 9.10. Mettez à jour la version du CUPS vers la version 1.4.1-5ubuntu2.2.

Problème	Solutions proposées
L'imprimante n'est pas ajoutée par le biais de l'utilitaire d'impression du système.	Ce problème se produit sur Debian 7 en raison d'un défaut dans le paquet « system-config-printer » de Debian 7 (http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=662813 dans système de suivi de bogue de Debian). Veuillez utiliser un autre moyen pour ajouter l'imprimante (CUPS WebUI par exemple)
La dimension et l'orientation du papier sont désactivés dans la boîte de dialogue d'impression lors de l'ouverture de fichiers texte.	Ce problème se produit sur Fedora 19 et il est lié à l'éditeur de texte « leafpad » sur Fedora 19. Veuillez utiliser un autre éditeur de texte tel que « gedit ».



Reportez-vous au guide de l'utilisateur Linux fourni avec votre ordinateur pour plus de renseignements sur les messages d'erreur Linux.

Résolution d'autres problèmes

Problèmes PostScript courants

Les problèmes présentés ci-dessous sont propres au langage PostScript et peuvent survenir lors de l'utilisation simultanée de plusieurs langages d'impression.

Problème	Cause possible	Solutions proposées
Impossible d'imprimer un fichier PostScript	Le pilote PostScript est peut-être mal installé.	<ul style="list-style-type: none">• Installez le pilote PostScript.• Imprimez une page de configuration et vérifiez que la version PostScript est disponible pour impression.• Si le problème persiste, contactez un technicien de maintenance.
Le message Erreur contrôle de valeur limite s'imprime.	La tâche d'impression est trop complexe.	Vous devez simplifier la page ou installer de la mémoire supplémentaire.
Une page d'erreur PostScript s'imprime	La tâche d'impression n'est peut-être pas de type PostScript.	Assurez-vous que la tâche d'impression est de type PostScript. Vérifiez si l'application attendait l'envoi d'un fichier de configuration ou d'en-tête PostScript à l'appareil.

Problème	Cause possible	Solutions proposées
Le bac optionnel n'est pas sélectionné dans le pilote	Le pilote d'impression n'a pas été configuré pour reconnaître le bac optionnel.	Ouvrez la fenêtre des propriétés du pilote PostScript, sélectionnez l'onglet Options du périphérique , puis paramétrez l'option du bac.
Lors de l'impression d'un document Acrobat Reader 6.0 ou version supérieure sur Mac, les couleurs ne s'impriment pas correctement	La résolution définie dans le pilote d'impression ne correspond peut-être pas à celle d'Acrobat Reader.	Vérifiez que la résolution définie dans le pilote d'impression correspond à celle d'Acrobat Reader.



11. Annexe

Ce chapitre indique les caractéristiques techniques du produit et des informations relatives aux réglementations applicables.

- **Caractéristiques techniques**
- **Informations légales**
- **Copyright**

307

320

332



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du matériel

Éléments		Description	
Dimensions ^a	Largeur x Longueur x Hauteur	K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x LX series	585 x 670 x 883 mm
		K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x GX series	585 x 670 x 932 mm
Poids ^a	Appareil et consommables inclus	K740x/K750x/K760x/K765x LX series	84,3 Kg
		X740x/X750x/X760x LX series	109 Kg
		K740x/K750x/K760x/K765x GX series	97,3 Kg
		X740x/X750x/X760x GX series	122 Kg

Caractéristiques techniques

Éléments			Description	
Niveau sonore ^{b c}	Mode prêt		Inférieure à 30 dB(A)	
	Mode d'impression	Recto	K740x/K750x series /X740x/X750x series	<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: Inférieure à 54 dB(A) • Bac polyvalent/bacs optionnels: Inférieure à 56 dB(A)
			K760x/K765x series /X760x series	<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: Inférieure à 56 dB(A) • Bac polyvalent/bacs optionnels: Inférieure à 58 dB(A)
		Recto/Verso	K740x/K750x series /X740x/X750x series	<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: Inférieure à 57 dB(A) • Bac polyvalent/bacs optionnels: Inférieure à 59 dB(A)
			K760x/K765x series /X760x series	<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: Inférieure à 59 dB(A) • Bac polyvalent/bacs optionnels: Inférieure à 61 dB(A)
	Mode copie	Recto	K740x/X740x series	<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: Inférieure à 58 dB(A) • Bac polyvalent/bacs optionnels: Inférieure à 60 dB(A)
			K750x/K760x/K765x series /X750x/X760x series	<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: Inférieure à 59 dB(A) • Bac polyvalent/bacs optionnels: Inférieur à 61 dB (A)
		Recto/Verso	K740x/X740x series	<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: Inférieure à 60 dB(A) • Bac polyvalent/bacs optionnels: Inférieure à 62 dB(A)
			K750x/X750x series	<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: Inférieure à 61 dB(A) • Bac polyvalent/bacs optionnels: Inférieure à 63 dB(A)
			K760x/K765x/X760x series	<ul style="list-style-type: none"> • Bac 1: Inférieure à 61 dB(A) • Bac polyvalent/bacs optionnels: Inférieure à 64 dB(A)

Caractéristiques techniques

Éléments		Description
Température	Opération	10 à 30 C
	Stockage (emballé)	-20 à 40°C
Humidité	Opération	20 à 80% HR
	Stockage (emballé)	10 à 90% HR
Alimentation ^d	Modèles 110 volts	AC 110 - 127 V
	Modèles 220 volts	AC 220 - 240 V
Consommation électrique ^e	Mode de fonctionnement moyen	Moins de 1 300 W
	Mode prêt	Moins de 60 W
	Mode économie d'énergie	Moins de 2,0 W
	Mode hors tension ^f	Moins de 0 W

a. Les dimensions et le poids sont mesurés sans aucun autre accessoire.

b. Pression sonore, ISO 7779. Configuration testée installation de base de l'appareil, papier A4, impression simple face.

c. Chine uniquement : Si le niveau sonore de l'équipement est supérieur à 63 dB (A), l'équipement doit être placé en région où l'aide au diagnostic est relativement indépendante.

d. Pour plus d'informations sur la tension (V), la fréquence (Hertz) et le courant (A) appropriés pour l'appareil, reportez-vous à l'étiquette de spécifications sur l'appareil.

e. La consommation d'énergie peut être affectée par l'état de la machine, les conditions du paramétrage, l'environnement d'exploitation et l'équipement et la méthode de mesure utilisés par le pays.

f. La consommation d'énergie ne peut être complètement évitée que lorsque le câble d'alimentation n'est pas connecté.

Caractéristiques techniques

Spécifications des supports d'impression

Type	Taille	Dimensions	Grammage du support d'impression / Capacité (recto) ^a	
			Bac 1, 2, 3, 4	Bac polyvalent
Papier ordinaire	Letter	216 x 279 mm	71 à 90 g/m ² • 520 feuilles de papier 80 g/m ² pour chaque bac.	71 à 90 g/m ² • 100 feuilles de 80 g/m ²
	Legal	216 x 356 mm		
	Executive ^b	184 x 267 mm		
	Statement	140 x 216 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	A5 ^b	148 x 210 mm		
	B4	257 x 364 mm		
	JIS B5 ^b	182 x 257 mm		
	ISO B5 ^b	176 x 250 mm		
	Folio	216 x 330 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	8K	270 x 390 mm		
	16K	195 x 270 mm		
	A6	105 x 148 mm	Non disponible dans le bac 2, 3, 4	
	B6	128 x 182 mm		
	A3	297 x 420 mm	Non disponible dans le bac 1	
	SRA3	320 x 450 mm		
	Ledger / Tabloid	279 x 432 mm		
	Tabloid Extra	305 x 457 mm		

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Grammage du support d'impression / Capacité (recto) ^a	
			Bac 1, 2, 3, 4	Bac polyvalent
Enveloppe	Letter, A4, A5, JIS B5, ISO B5, B6, Statement	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	75 à 90 g/m ² • Empilement 50 feuilles Non disponible dans le bac 2, 3, 4	75 à 90 g/m ² • Empilement 10 feuilles
	Enveloppe Monarch	98 x 191 mm		
	Enveloppe No.10	105 x 241 mm		
	Enveloppe No. 9	98 x 225 mm		
	Enveloppe DL	110 x 220 mm		
	Enveloppe C5	162 x 229 mm		
	Enveloppe C6	114 x 162 mm		
	Enveloppe C4	229 x 324 mm		
Enveloppe épaisse	Letter, A4, A5, JIS B5, ISO B5, B6, Statement	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	91 à 120 g/m ² • Empilement 30 feuilles Non disponible dans le bac 2, 3, 4	91 à 120 g/m ² • Empilement 10 feuilles
	Enveloppe Monarch	98 x 191 mm		
	Enveloppe No. 10	105 x 241 mm		
	Enveloppe No. 9	98 x 225 mm		
	Enveloppe DL	110 x 220 mm		
	Enveloppe C5	162 x 229 mm		
	Enveloppe C6	114 x 162 mm		
	Enveloppe C4	229 x 324 mm		
Papier épais	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	91 à 105 g/m ² • 400 feuilles pour chaque bac	91 à 105 g/m ² • Empilement 50 feuilles
Papier de fort grammage	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	106 à 176 g/m ² • Empilement 250 feuilles	106 à 176 g/m ² • Empilement 20 feuilles
	Carte postale 4x6	102 x 152 mm	Non disponible dans le bac 1, 2, 3, 4	

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Grammage du support d'impression / Capacité (recto) ^a	
			Bac 1, 2, 3, 4	Bac polyvalent
Grammage extra lourd 1	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	176 à 216 g/m ² • Empilement 250 feuilles	176 à 216 g/m ² • Empilement 10 feuilles
	Carte postale 4x6	102 x 152 mm	Non disponible dans le bac 1, 2, 3, 4	
Grammage extra lourd 2	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	217 à 256 g/m ² • Empilement 100 feuilles	217 à 256 g/m ² • Empilement 10 feuilles
Grammage extra lourd 3	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	257 à 300 g/m ² • Empilement 100 feuilles	257 à 300 g/m ² • Empilement 10 feuilles
Grammage extra lourd 4	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac 1, 2, 3, 4	301 à 325 g/m ² • Empilement 10 feuilles
Papier fin	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	60 à 70 g/m ² • Empilement 520 feuilles	60 à 70 g/m ² • Empilement 100 feuilles
Papier en coton	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	75 à 90 g/m ² • Empilement 400 feuilles	75 à 90 g/m ² • Empilement 50 feuilles
Couleur / Préimprimé	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	75 à 90 g/m ² • Empilement 400 feuilles	75 à 90 g/m ² • Empilement 50 feuilles
Papier recyclé	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	60 à 90 g/m ² • Empilement 400 feuilles	60 à 90 g/m ² • Empilement 50 feuilles
Papier de luxe	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	105 à 120g/m ² • Empilement 350 feuilles	105 à 120 g/m ² • Empilement 20 feuilles

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Grammage du support d'impression / Capacité (recto) ^a	
			Bac 1, 2, 3, 4	Bac polyvalent
Papier archive	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	71 à 90 g/m ² • 350 feuilles de 80 g/m ²	71 à 90 g/m ² • 20 feuilles de 80 g/m ²
	Enveloppe Monarch	98 x 191 mm	Non disponible dans le bac 2, 3, 4	
	Enveloppe No. 10	105 x 241 mm		
	Enveloppe No. 9	98 x 225 mm		
	Enveloppe DL	110 x 220 mm		
	Enveloppe C5	162 x 229 mm		
	Enveloppe C6	114 x 162 mm		
	Enveloppe C4	229 x 324 mm		
Papier à en-tête / Perforation	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	75 à 90 g/m ² • Empilement 350 feuilles	75 à 90 g/m ² • Empilement 20 feuilles
Carton fin	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	105 à 163 g/m ² • Empilement 350 feuilles	105 à 163 g/m ² • Empilement 20 feuilles
Carton épais	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	170 à 216 g/m ² • Empilement 250 feuilles	170 à 216 g/m ² • Empilement 20 feuilles
Carton lourd	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	217 à 256 g/m ² • Empilement 100 feuilles	217 à 256 g/m ² • Empilement 20 feuilles
Carton extra 1	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	257 à 300 g/m ² • Empilement 100 feuilles	257 à 300 g/m ² • Empilement 20 feuilles
Carton extra 2	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac 1, 2, 3, 4	301 à 325 g/m ² • Empilement 20 feuilles

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Grammage du support d'impression / Capacité (recto) ^a	
			Bac 1, 2, 3, 4	Bac polyvalent
Brillant fin^c	A4, Lettre, A3, A5 ^b , B4, JIS B5 ^b , ISO B5 ^b , 8K, 16K, Legal, Oficio, Folio, Executive ^b , Statement	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	106 à 169 g/m ² • Empilement 100 feuilles Non disponible dans le bac 3, 4	106 à 169 g/m ² • Empilement 20 feuilles
	A6, B6	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac 2, 3, 4	
	SRA3, Ledger/Tabloid	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac 1, 3, 4	
Brillant épais^c	A4, Lettre, A3, A5 ^b , B4, JIS B5 ^b , ISO B5 ^b , 8K, 16K, Legal, Oficio, Folio, Executive ^b , Statement	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	170 à 216 g/m ² • Empilement 100 feuilles Non disponible dans le bac 3, 4	170 à 216 g/m ² • Empilement 20 feuilles
	A6, B6	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac 2, 3, 4	
	SRA3, Ledger/Tabloid	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac 1, 3, 4	
Brillant lourd^c	A4, Lettre, A3, A5 ^b , B4, JIS B5 ^b , ISO B5 ^b , 8K, 16K, Legal, Oficio, Folio, Executive ^b , Statement	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	217 à 258 g/m ² • Empilement 100 feuilles Non disponible dans le bac 3, 4	217 à 258 g/m ² • Empilement 20 feuilles
	A6, B6	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac 2, 3, 4	
	SRA3, Ledger/Tabloid	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	Non disponible dans le bac 1, 3, 4	

Caractéristiques techniques

Type	Taille	Dimensions	Grammage du support d'impression / Capacité (recto) ^a	
			Bac 1, 2, 3, 4	Bac polyvalent
Étiquettes ^d	Letter, A4	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	120 à 150 g/m ² • Empilement 50 feuilles Non disponible dans le bac 3, 4	120 à 150 g/m ² • Empilement 20 feuilles
Transparence	Letter, A4	Reportez-vous à la section Papier ordinaire	138 à 148 g/m ² • Empilement 100 feuilles Non disponible dans le bac 3, 4	138 à 148 g/m ² • Empilement 20 feuilles
Format minimum bac 1 (personnalisé)		98 x 148 mm	60 à 300 g/m ²	-
Format maximum bac 1 (personnalisé)		297 x 390 mm		
Format minimum bac 2, 3, 4 (personnalisé)		140 x 210 mm		
Format maximum bac 2, 3, 4 (personnalisé)		320 x 457 mm		
Format minimum bac polyvalent (personnalisé)		98 x 148 mm	-	60 à 325 g/m ²
Format maximum bac polyvalent (personnalisé)		320 x 457 mm		

a. La capacité des bacs peut varier en fonction du grammage et de l'épaisseur des supports, ainsi que de l'environnement d'utilisation.

b. Avec le type LEF, non disponible dans le bac 2, 3, 4

c. Dans les environnements très humides, utilisez une feuille par bac polyvalent.

d. Le satinage des étiquettes utilisées dans cette machine est de 100 à 250 (sheffield). Cela équivaut au niveau numérique de satinage.

Caractéristiques techniques

Configuration requise

Microsoft® Windows®

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
Windows® XP Service Pack 3	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (1 Go)	1,5 Go
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (1 Go)	1,5 Go
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 Mo (2 Go)	10 Go
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 Mo (1 Go)	15 Go
Windows® 7	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	1 Go (2 Go)	16 Go
	<ul style="list-style-type: none">• Prise en charge des graphiques DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero)• Lecteur de DVD-R/W		
Windows Server® 2008 R2	Processeurs Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2 Go)	10 Go
Windows® 8 Windows® 8.1	Processeur Intel® Pentium® IV 1 GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur	2 Go (2 Go)	20 Go
	<ul style="list-style-type: none">• Prise en charge des graphiques DirectX® 9 avec 128 Mo de mémoire (pour activer le thème Aero)• Lecteur de DVD-R/W		

Caractéristiques techniques

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
Windows Server® 2012 Serveur Windows® 2012 R2	Processeurs Intel® Pentium® IV 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou plus rapide)	512 Mo (2 Go)	32GB



- Pour tous les systèmes d'exploitation Windows, Internet Explorer 6.0 ou supérieur doit être installé sur l'ordinateur.
- Les utilisateurs qui disposent des droits d'administrateur peuvent installer le logiciel.
- **Windows Terminal Services** est compatible avec votre appareil.

Mac

Système d'exploitation	Configuration (recommandée)		
	Processeur	Mémoire vive (RAM)	Espace disque disponible
Mac OS X 10.6	• Processeurs Intel®	1 Go (2 Go)	1 Go
Mac OS X 10.7-10.10	• Processeurs Intel®	2 Go	4 Go

Caractéristiques techniques

Linux

Eléments	Configuration requise
Système d'exploitation	Redhat® Enterprise Linux 5, 6,7 Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 OpenSuSE® 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04 SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 Debian 6, 7 Mint 13, 14, 15, 16, 17
Processeur	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Mémoire vive (RAM)	512 Mo (1 Go)
Espace disque disponible	1 Go (2 Go)

Caractéristiques techniques

Environnement réseau



Modèle avec carte réseau et sans fil uniquement (cf. « Fonctionnalités par modèle » à la page 9).

Vous devez configurer les protocoles réseau de l'appareil pour pouvoir l'utiliser comme appareil réseau. Le tableau suivant indique les environnements réseau pris en charge par l'appareil.

Éléments	Caractéristiques techniques
Interface réseau	<ul style="list-style-type: none">• Réseau local câblé Ethernet 10/100/1000 Base TX• LAN sans fil (réseau local sans fil) 802.11b/g/n ou LAN sans fil 802.11a/b/g/n/ac
Système d'exploitation réseau	<ul style="list-style-type: none">• Windows® XP Service Pack 3, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7/8, Windows Server® 2008 R2• Différents systèmes d'exploitation Linux• Mac OS X 10.6 - 10.10
Protocoles réseau	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IPv4• DHCP, BOOTP• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP• Impression TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD• SNMPv 1/2/3, HTTP• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP)
Sécurité sans fil	<ul style="list-style-type: none">• Authentification: Système ouvert, clé partagée, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK), WPA Enterprise, WPA2 Enterprise• Cryptage: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Informations légales

Cet appareil est conçu pour un environnement de travail normal et certifié avec plusieurs déclarations légales.

Avertissement relatif à la sécurité laser


Cette imprimante est certifiée conforme aux spécifications DHHS 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I (1) aux États-Unis, et certifiée dans les autres pays comme un produit laser de classe I, conformément aux spécifications IEC 60825-1 : 2007.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser et l'imprimante sont conçus de manière à interdire tout accès aux rayonnements laser au-dessus d'un niveau de classe I pendant l'exploitation normale, les interventions de maintenance utilisateur, dans les conditions d'utilisation spécifiées.

Avertissement

N'utilisez jamais l'imprimante après avoir retiré le capot protecteur du module laser/scanner. Le faisceau lumineux, bien qu'invisible, pourrait endommager vos yeux.

Lors de l'utilisation de ce produit, vous devez toujours respecter les recommandations de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles:

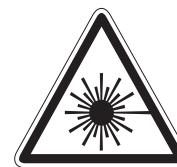

CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - CLASSE 3B. RADIATION LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITER L'EXPOSITION AU FAISCEAU.

GEFAHREN - KLASSE 3B: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN GEOFFNET. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIAZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNNGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B. OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 嚴禁打開, 以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

注意 - CLASS 3B. 嚴禁打開, 以免被不可見激光輻射洩漏灼傷

Informations légales

Consignes de sécurité relatives à l'ozone



Le taux d'émission d'ozone de ce produit est inférieur à 0,1 ppm. L'ozone étant plus lourd que l'air, conservez le produit dans un endroit bien ventilé.

Avertissement concernant le perchlorate

Cet avertissement concernant le Perchlorate s'applique uniquement aux piles au lithium à CR (Dioxyde de manganèse) primaire dans le produit vendu ou distribué UNIQUEMENT en Californie.

Matériau à base de perchlorate – une manipulation spéciale peut être applicable.

Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (États-Unis uniquement)

Économiseur d'énergie



Cette imprimante est dotée d'un dispositif perfectionné d'économie d'énergie réduisant la consommation électrique en période d'inactivité.

Lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données pendant un certain temps, la consommation électrique est réduite automatiquement.

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, reportez-vous au site <http://www.energystar.gov>

Les modèles certifiés ENERGY STAR comporteront une étiquette ENERGY STAR. Vérifiez si votre ordinateur est certifié ENERGY STAR.

Recyclage



Veuillez recycler ou jeter les emballages de ce produit en respectant l'environnement.

Informations légales

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays à systèmes de collecte distincts)



Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé des personnes due à une mise au rebut non contrôlée, veuillez séparer ces éléments des autres déchets et les recycler afin de promouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers doivent contacter le revendeur chez qui ils ont acheté le produit ou l'administration appropriée pour s'informer sur le lieu et le moyen de recycler ces éléments tout en préservant l'environnement.

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions figurant dans le contrat d'achat. Cet appareil et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux lors de leur mise au rebut.

(États-Unis uniquement)

Mettez les appareils électroniques au rebut via la filière de recyclage approuvée. Pour trouver le centre de recyclage le plus proche, consultez notre site Internet : www.samsung.com/recyclingdirect ou appelez le (877) 278 - 0799

Avertissement Proposition 65 de l'État de Californie (États-Unis uniquement)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

Informations légales

Émissions radioélectriques

Réglementation FCC

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son exploitation ou utilisation est sujette aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en zone résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de hautes fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Il est toutefois possible que son utilisation dans une installation particulière génère des interférences. Le cas échéant, l'utilisateur devra faire le nécessaire pour les éliminer et prendra toutes les dépenses afférentes à sa charge. Si cet appareil provoque des interférences sur la réception radio ou télévision lors de sa mise sous tension et hors tension, essayez de résoudre le problème en adoptant l'une des mesures suivantes:

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Éloignez l'équipement du récepteur.

- Branchez l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur.
- Consultez votre distributeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.



Tout changement ou modification effectué sans l'accord exprès du fabricant pourrait annuler la capacité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Réglementations canadiennes relatives aux interférences radio

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de Classe B pour les émissions de parasites radio par des appareils numériques, telles que définies dans la norme sur les équipements provoquant des interférences intitulée « Digital Apparatus », ICES-003 de l'Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Informations légales

RFID (périphérique d'interface à fréquence radio)

Le fonctionnement de la RFID est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui risquent d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. (États-Unis, France, Taiwan uniquement).

États-Unis

Commission Fédérale des Télécommunications (Federal Communications Commission, FCC)

Réglementation FCC alinéa 15 sur les émetteurs intentionnels

Votre imprimante est susceptible de comporter des équipements à radiofréquences basse puissance (pour les communications sans fil) fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz et destinés aux réseaux locaux radioélectriques. Cette section est applicable uniquement en présence de ces appareils. Reportez-vous à l'étiquette des spécifications techniques pour vérifier la présence de tels équipements sans fil.

Les périphériques sans fil de votre système sont homologués uniquement pour être utilisés aux États-Unis d'Amérique si un numéro d'ID FCC se trouve sur l'étiquette du système.

La FCC conseille de conserver un écart minimal de 20 cm entre l'équipement sans fil et l'utilisateur (membres non inclus). Cette distance de 20 cm doit être respectée lorsque l'équipement sans fil est sous tension. La puissance d'émission du (ou des) périphérique(s) sans fil éventuellement intégrés à votre imprimante est largement inférieure aux limites d'exposition aux champs RF définies par la FCC.

Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec tout autre type d'antenne ou d'émetteur.

L'utilisation de cet équipement est soumise aux deux conditions suivantes: (1) il ne doit pas occasionner d'interférences susceptibles de présenter un danger, et (2) il doit pouvoir capter toutes les interférences reçues, même si celles-ci sont de nature à entraîner son dysfonctionnement.



Les appareils sans fil ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. Ne leur apportez aucune sorte de modification. Toute modification apportée à un appareil sans fil annule l'autorisation de l'utiliser. Contactez le fabricant pour toute modification.

Informations légales

Déclaration de la FCC pour l'utilisation du réseau sans fil :



Lors de l'installation et de l'utilisation du transmetteur et de l'antenne, la limite d'exposition aux radiofréquences fixée à 1 mW/cm^2 peut être dépassée à proximité de l'antenne. Par conséquent, l'utilisateur doit en permanence garder une distance minimale de 20 cm entre lui et l'antenne. Cet équipement ne doit pas être installé à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne émettrice.

Marquage des télécopies

Le Telephone Consumer Protection Act de 1991 rend illégal l'utilisation par quiconque d'un ordinateur ou de tout autre appareil électronique pour envoyer des messages via un télécopieur, sans qu'ils ne stipulent clairement dans la marge haute ou basse de chaque page, ou sur la première page transmise les informations suivantes :

- 1 La date et l'heure de transmission
- 2 Le nom de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier qui envoie le message.
- 3 le numéro de téléphone de la machine émettrice, de l'entreprise, de l'entité commerciale ou du particulier.

L'opérateur téléphonique peut modifier ses équipements de communication, leur fonctionnement ou certaines procédures lorsqu'il l'estime nécessaire dans la limite du raisonnable et tant que cela n'est pas en contradiction avec l'alinéa 68 de la réglementation FCC. Si, pour un client, il est logique de penser que de telles modifications risquent d'entraîner l'incompatibilité de certains de ses terminaux avec les équipements de communication de l'opérateur, de rendre nécessaire leur modification ou leur altération, ou d'avoir des conséquences matérielles quelconques sur leur utilisation ou leurs performances, ce client est en droit d'en être informé par écrit de façon adéquate, afin de lui permettre de prendre les mesures visant à une utilisation ininterrompue des terminaux en question

Indice REN

Le Ringer Equivalence Number et le numéro d'enregistrement FCC de cet appareil se trouvent sur l'étiquette placée dessous ou derrière la machine. Dans certains cas, vous pouvez être amené à fournir ces numéros à l'opérateur télécom.

Informations légales

L'indice REN indique la charge électrique placée sur la ligne téléphonique. Il permet de déterminer les éventuelles surcharges. L'installation de plusieurs types d'équipement sur la même ligne téléphonique peut causer des problèmes pour les appels téléphoniques entrants et sortants, en particulier la sonnerie en cas d'appel. Pour un service optimal de l'opérateur télécom, la somme des indices REN de tous ces équipements doit être inférieure à cinq. Dans certains cas, la somme de cinq équipements peut ne pas permettre l'utilisation de la ligne. Si l'un de vos équipements téléphoniques ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement de la ligne téléphonique car il peut endommager le réseau téléphonique.

L'équipement est conforme à la Partie 68 des règles de la FCC et aux exigences adoptées par l'ACTA. La partie arrière de cet équipement présente une étiquette mentionnant, entre autres, l'identifiant du produit au format américain : AAAEQ##TXXXX. En cas de besoin, vous devez indiquer ce numéro à l'opérateur télécom.



La réglementation FCC indique que les changements ou modifications de cet équipement qui n'auraient pas pu être expressément approuvés par le fabricant peuvent priver l'utilisateur du droit de l'utiliser. Si un terminal endommage le réseau téléphonique, l'opérateur télécom doit prévenir le client que le service risque d'être interrompu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de donner un préavis, l'opérateur peut interrompre temporairement le service s'il :

- a Prévient rapidement le client.
- b Donne au client la possibilité de remédier au problème d'équipement.
- c Informe le client de son droit à porter plainte auprès de la commission fédérale de la communication conformément aux procédures définies dans la sous-partie E de l'alinéa 68 de la réglementation FCC.

Vous devez aussi savoir que :

- Votre télécopieur Samsung n'est pas conçu pour être connecté à un système PBX (autocommutateur privé) numérique.
- Si vous envisagez d'utiliser un modem d'ordinateur ou de télécopieur sur la même ligne téléphonique que votre télécopieur, tous les appareils peuvent présenter des problèmes de transmission et de réception. À part un téléphone, il est recommandé de ne pas installer d'autre appareil sur la même ligne que le télécopieur.

Informations légales

- Si la foudre affecte souvent une région ou que les surtensions y sont fréquentes, il est recommandé d'installer des parasurtenseurs pour les lignes électrique et téléphonique. Vous pouvez les acheter auprès de votre revendeur ou dans des magasins spécialisés dans la téléphonie ou l'électronique.
- Avant de programmer les numéros d'urgence et/ou de les tester, prévenez le régulateur de ces services en l'appelant sur un numéro autre que les numéros d'urgence. Il vous donnera des instructions sur la façon de tester le numéro d'urgence.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé avec les services payants ou sur des lignes partagées.
- Ce téléphone dispose de couplage magnétique avec les appareils de correction auditive.

Vous pouvez connecter cet appareil au réseau téléphonique en toute sécurité à l'aide d'une prise modulaire standard de type USOC RJ-11C.

Remplacement de la prise (Royaume-Uni uniquement)

Important

Les fils électriques de cet appareil sont équipés d'une fiche électrique standard de 13 A (BS 1363) et d'un fusible de 13 A. Lorsque vous changez ou examinez le fusible, vous devez remplacer le fusible de 13 A approprié. Vous devez ensuite remplacer le capuchon du fusible. Si vous avez perdu le capuchon du fusible, n'utilisez pas la prise avant d'avoir remplacé un autre capuchon.

Prenez contact avec le détaillant qui vous a vendu l'appareil.

La fiche électrique la plus utilisée au Royaume-Uni est la prise de 13 A. Cependant, certains bâtiments (particulièrement les plus anciens) ne disposent pas de prises de courant de 13 A. Vous devez alors vous procurer un adaptateur approprié. Ne retirez pas la fiche moulée d'origine.



Si la fiche monocoque est sectionnée, débarrassez-vous en immédiatement. Il n'est pas possible de la réparer et vous risqueriez de recevoir une décharge électrique si vous la branchez dans une prise.

Informations légales

Avertissement important:

Cet appareil doit être mis à la terre.

Le code de couleurs suivant est appliqué aux fils des branchements électriques:



- **Vert et jaune:** Terre
- **Bleu:** Neutre
- **Brun:** Phase

Si les fils de votre système électrique ne correspondent pas aux couleurs indiquées sur la fiche, procédez comme suit:

Connectez le fil vert et jaune à la broche portant la lettre « E », le symbole de mise à la terre, la couleur verte ou les couleurs jaune et verte.

Connectez le fil bleu à la broche signalée par la lettre « N » (neutre) ou par la couleur noire.

Connectez le fil marron à la broche signalée par la lettre « L » ou par la couleur rouge.

Un fusible de 13 A doit être présent dans la fiche, dans l'adaptateur ou sur le tableau électrique.

Déclaration de conformité (pays de la CE)

Approbations et certifications

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cette [SL-K740x/K750x/K760x/K765x/X740x/X750x/X760x series] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/EC.



La déclaration de conformité est consultable à l'adresse **www.samsung.com**, allez dans Assistance > Téléchargements et saisissez le nom de votre imprimante multifonction (MFP) pour rechercher l'EuDoC.

01.01.95: directive 2006/95/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives aux équipements basse tension.

01.01.96: directive 2004/108/EC du Conseil de l'UE, harmonisation des lois des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.

09.03.99: directive 1999/5/EC relative à la conformité des équipements radios et des terminaux de télécommunications. Vous pouvez vous procurer le texte complet de la déclaration, décrivant en détail ces différentes directives et les normes correspondantes, auprès de votre distributeur Samsung Electronics Co., Ltd.

Informations légales

Certification EC

Certification conforme à la directive 1999/5/EC relative aux équipements radios et aux terminaux de télécommunications (FAX)

Cet appareil Samsung a été auto-certifié par Samsung pour une connexion à un terminal unique pan-européenne au réseau téléphonique commuté public réseau téléphonique public (RTCP) analogique, conformément à la directive 1999/5/EC. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec les RTCP nationaux et les PBX des pays européens :

si vous rencontrez des problèmes, contactez tout d'abord le laboratoire qualité européen de Samsung Electronics Co., Ltd.

Cet appareil a été testé pour s'assurer de sa conformité avec la norme TBR21. Pour aider à l'utilisation d'un terminal conforme à cette norme, le European Telecommunication Standards Institute (ETSI) a publié un document consultatif (EG 201 121) qui contient des notes et des exigences supplémentaires pour assurer la compatibilité du réseau avec les terminaux utilisant la norme TBR21. L'appareil a été conçu en suivant toutes les notes consultatives pertinentes de ce document et il est parfaitement conforme avec ces dernières.

Taiwan uniquement

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Taiwan uniquement

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Russie/Kazakhstan/Biélorussie uniquement



Изготовитель: «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Самсунг Электроникс Ко. Лтд
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қ., Кёнги-до, Корея Республикасы
«САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС КЗ ЭНД ЦЕНТРАЛ ЭЙЖА» ЖШС
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Өл-Фараби даңғылы, 36, 3,4-қабаттар

Informations légales

Allemagne uniquement

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Turquie uniquement

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Thaïlande uniquement

Ce matériel de télécommunications est conforme aux exigences techniques de la NTC.

Canada uniquement

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques en vigueur au Canada. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Le REN (Ringer Equivalence Number - Indice d'équivalence de la sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être branchés simultanément sur une interface téléphonique. Une interface peut comporter un nombre quelconque d'appareils, pourvu que la somme des REN des appareils soit inférieure ou égale à cinq. / L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Chine uniquement

回收和再循环

为了保护环境，我们公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

Site web : <http://www.samsung.com/cn/support/location/supportServiceLocation.do?page=SERVICE.LOCATION>

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	×	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	×	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	×	○	○	○	○	○
电源设备	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
机械部件	×	○	○	○	○	○
卡盒部件	×	○	○	○	○	○
定影部件	×	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	×	×	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	×	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	×	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le présent Mode d'emploi n'est fourni qu'à titre informatif. Toutes les informations communiquées ci-après sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, consécutifs ou relatifs à l'utilisation de ce mode d'emploi.

- Samsung et le logo Samsung sont des marques commerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7/8 et Windows Server 2008 R2 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation.
- Microsoft, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint et Outlook des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Google, Picasa, Google Cloud Print, Google Docs, Android et Gmail sont des marques déposées ou des marques commerciales de Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- AirPrint et le logo AirPrint logo sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- Les autres noms de produit et de marque sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs (sociétés ou organisations).



Code QR

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel open source. Vous pouvez vous procurer le code source complet correspondant pendant une période de trois ans suivant la dernière expédition de ce produit en envoyant un courrier électronique à <mailto:oss.request@samsung.com>. Il est également possible de se procurer le code source complet correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM, en contrepartie d'un montant minimal.

L'URL suivante https://opensource.samsung.com/opensource/X7600_Series/seq/0 vous conduit à la page de téléchargement du code source mis à disposition et aux informations de licence open source relatives à ce produit. Cette offre est valable pour tous les bénéficiaires de cette information.



Code QR

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel open source. Vous pouvez vous procurer le code source complet correspondant pendant une période de trois ans suivant la dernière expédition de ce produit en envoyant un courrier électronique à <mailto:oss.request@samsung.com>. Il est également possible de se procurer le code source complet correspondant sur un support physique tel qu'un CD-ROM, en contrepartie d'un montant minimal.

L'URL suivante https://opensource.samsung.com/opensource/K7600_Series/seq/0 vous conduit à la page de téléchargement du code source mis à disposition et aux informations de licence open source relatives à ce produit. Cette offre est valable pour tous les bénéficiaires de cette information.

Mode d'emploi

Samsung Multifunction **MultiXpress**

X740x/X750x/X760x series

K740x/K750x/K760x/K765x series

AVANCÉ (GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR)

Ce guide de l'administrateur fournit des informations avancées permettant aux administrateurs d'utiliser et de gérer l'appareil.

Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles selon le modèle ou le pays.

BASIQUE

Ce guide fournit des informations concernant l'installation, le fonctionnement de base et le dépannage, sous Windows.

AVANCÉ (GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR)



1. À propos de ce guide de l'administrateur

Convention	339
Public ciblé	340
Stratégies de sécurité pour les administrateurs	341
Terminologie utilisée dans ce guide	342



2. Fonctions avancées du menu Paramètres

Connexion	346
Langue et saisie	347
Appareil	348
Param. admin	354
Standard	364
Paramètres réseau	366
Système	371



3. Configuration réseau

Environnement réseau	375
Accès à la configuration réseau	376
Paramètres réseau (configuration de TCP/IP)	377
Paramètres d'impression (ports à définir pour l'impression réseau)	380
Paramétrer les protocoles	381
Paramètres de filtre réseau	382
Installation du pilote sur le réseau	383
Applications mobiles compatibles	393
Configuration du réseau sans fil (en option)	395
Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC (optionnel)	404
Mopria™	416
AirPrint	418
Samsung Cloud Print	420
Google Cloud Print™	423



4. Maintenance

Suivi de la durée de vie des consommables	427
---	-----

AVANCÉ (GUIDE DE

Paramétrage de la notification de renouvellement de commande de consommables	428
Remplacement et répartition des consommables	429
Localisation du numéro de série	431
Effacement de la mémoire	432
Nettoyage de l'appareil	433
Conseils pour le stockage de l'appareil, des consommables et du papier	442
Conseils pour le déplacement de l'appareil	444
Impression d'une page de démonstration	445



1. À propos de ce guide de l'administrateur

Ce guide de l'administrateur fournit des informations avancées permettant aux administrateurs d'utiliser et de gérer l'appareil. Votre appareil fournit des composants qui ne sont accessibles qu'aux administrateurs, par exemple une installation de pilote à distance ou la création du package d'installation. Vous pouvez également vous référer à ce guide pour des informations d'entretien (par exemple, le nettoyage de l'appareil, le remplacement des cartouches de toner). Ce guide fournit des captures d'écran instructives, des tableaux de caractéristiques faciles à lire, et des instructions étape par étape.



• Convention	339
• Public ciblé	340
• Stratégies de sécurité pour les administrateurs	341
• Terminologie utilisée dans ce guide	342



- Lisez les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
- Les termes utilisés dans ce guide de l'administrateur sont expliqués dans le chapitre du glossaire (voir « Glossaire » à la page 446).
- Toutes les illustrations de ce guide de l'administrateur peuvent être différentes de votre appareil en fonction de ses options ou du modèle, mais les procédures sont les mêmes.
- Les captures d'écran de ce guide de l'administrateur peuvent différer de votre appareil en fonction de la version du microprogramme/pilote de l'appareil.
- Les procédures de ce guide de l'administrateur sont principalement basées sur Windows 7.

Convention

Vous trouverez les conventions utilisées dans ce guide récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Convention	Description	Exemple
Gras	Pour les textes apparaissant à l'écran ou les noms des boutons sur l'appareil.	Départ
Remarque	Donne des informations supplémentaires ou des spécifications détaillées des fonctions et fonctionnalités de l'appareil.	 Le format de la date peut varier d'un pays à l'autre.
Mise en garde	Informe les utilisateurs des risques éventuels de dommages mécaniques ou de dysfonctionnements de l'imprimante.	 Ne touchez pas la surface du tambour situé dans la cartouche de toner ou l'unité d'imagerie.
Note de bas de page	Donne des informations complémentaires sur certains mots ou certaines expressions.	a. pages par minute
(« Référence croisée »)	Renvoie les utilisateurs à une page de référence pour des informations détaillées supplémentaires.	(Voir « Glossaire » à la page 446).

Public ciblé

L'utilisateur prévu de ce guide est un administrateur possédant :

- Une connaissance générale de l'appareil et autres pièces en option.
- Une connaissance technique de base.
- Une connaissance de l'environnement d'impression en réseau.
- Une connaissance des protocoles réseau – sous-réseaux, fonctions de sécurité, adresses.
- Une connaissance du système d'exploitation Windows sur des ordinateurs serveurs et clients.

Stratégies de sécurité pour les administrateurs

Les administrateurs doivent respecter les règles suivantes afin de gérer en toute sécurité l'appareil :

- L'administrateur doit placer l'appareil dans un lieu sûr où il peut être protégé du contact physique ou de la modulation.
- L'administrateur doit être pleinement conscient des stratégies de sécurité de l'organisation et doit les respecter pour la gestion de l'appareil.
- L'administrateur doit octroyer les droits d'utilisation de l'appareil aux utilisateurs selon les stratégies et procédures de sécurité.
- L'administrateur ne doit pas utiliser l'autorité qu'une personne possède sur l'appareil avec des intentions néfastes.
- L'administrateur doit gérer l'appareil dans un environnement réseau de confiance.
- L'administrateur doit garantir que le service de certification via un serveur de certification s'effectue via un canal sûr et est géré de façon sûre.
- L'administrateur doit fournir une fonctionnalité d'horodatage afin de garder un historique de journal système précis.
- L'administrateur doit fournir un canal réseau sécurisé avec SSL.
- L'administrateur doit enregistrer les fichiers de journal système exportés par la fonctionnalité d'exportation dans un lieu sûr et protégé.
- L'administrateur doit protéger l'appareil d'un contact non autorisé avec des interfaces externes.

Terminologie utilisée dans ce guide

Les termes suivants sont utilisés tout au long du présent guide dans les exemples, procédures et descriptions :

Synonyme

Certains termes sont utilisés de manière interchangeable dans ce mode d'emploi, comme ci-dessous:

Termes	Synonyme
Document	original
papier	média, support d'impression
Machine	imprimante, imprimante multifonction, périphérique
Mode d'emploi	manuel, guide

Acronymes

Les acronymes suivants sont utilisés tout au long du présent guide dans les exemples, procédures et descriptions :

Acronymes	Signification
DBMS	Data Base Management System (système de gestion de base de données)
EAP-MD5	Résumé du message de protocole d'authentification extensible 5
EAP-MS-CHAPv2	Protocole d'authentification extensible-Microsoft Challenge-Protocole d'authentification de dialogue d'établissement de liaison version 2
IP	Internet Protocol, protocole Internet
HTTP	Hypertext Transfer Protocol, protocole de transfert hypertexte
HTTPS	Protocole de transfert hypertexte sécurisé
PEAPv0/EAP-MS-CHAPv2	Protocole d'authentification extensible protégé version 0/Protocole d'authentification extensible-Microsoft Challenge-Protocole d'authentification de dialogue d'établissement de liaison version 2
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, protocole simple de transfert de courrier
MFP	Multi-Functional Peripheral (périphérique multifonction) ; Multi-Functional Printer (imprimante multifonction)
S/N	Numéro de série
SNMP	Simple Network Management Protocol, protocole de gestion réseau simple

Terminologie utilisée dans ce guide

Acronymes	Signification
SNTP	Simple Network Time Protocol, protocole horaire en réseau
TLS	Protocole TLS (Transport Layer Security)
UPnP	Universal Plug and Play, Plug-and-Play universel
MDNS	Multicast Domain Name System, DNS multidiffusion
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol, protocole LDAP
SLP	Service Location Protocol, protocole de localisation de service
SMB	Server Message Block, bloc de message serveur
SWS	SyncThru™ Web Service
WINS	Windows Internet Name Service, service WINS
WSD	Web Service for Device, service Web pour périphérique

Glossaire

(Voir « Glossaire » à la page 446).



2. Fonctions avancées du menu Paramètres

Ce chapitre décrit le menu **Paramètres** de votre appareil. Le menu **Paramètres** offre diverses options aux administrateurs pour configurer l'utilisation de l'appareil à sa pleine capacité.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Connexion	346
• Langue et saisie	347
• Appareil	348
• Param. admin	354
• Standard	364
• Paramètres réseau	366
• Système	371



- Ce guide de l'administrateur décrit principalement les fonctionnalités que les administrateurs pourraient utiliser fréquemment les paramètres à réaliser avant d'utiliser l'appareil.
- Pour certaines options, vous devez contacter votre fournisseur de service local pour définir le paramétrage.
- Certains menus peuvent ne pas s'afficher sur l'écran d'affichage en fonction des paramètres ou des modèles. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Certaines options peuvent être réservées à l'administrateur en fonction des paramètres d'authentification sélectionnés (voir « Authentification » à la page 356).

Connexion

En fonction des paramètres d'authentification sélectionnés, vous pouvez être amené à vous connecter comme administrateur pour accéder à certaines options sous le menu **Paramètres** (voir « Authentification » à la page 356). Contactez votre fournisseur de services en réseau ou votre administrateur du réseau pour plus d'informations.

1 Appuyez sur **Paramètres** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**.

2 Sélectionnez l'option de votre choix. Si l'option est réservée à l'administrateur, l'écran de connexion s'affiche.

Saisissez l'**ID**, le **Mot de p.**, et le **Domaine** à l'aide du clavier contextuel qui s'affiche lorsque vous appuyez sur chaque champ.



- Saisissez l'identifiant et le mot de passe défini précédemment lors de la mise sous tension de l'appareil (voir « Param initiaux (administrateur uniquement) » à la page 360).
- Vous pouvez également utiliser le bouton **Utilis récents** pour trouver l'identifiant récemment utilisé et le bouton Liste des domaines pour trouver le domaine dans la liste enregistrée dans l'appareil.
- Lorsque vous vous connectez, vous pouvez voir l'identifiant de l'utilisateur connecté sur l'écran.

3 Sélectionnez **S'identifier**.

Langue et saisie

Ce menu vous permet de configurer la langue d'affichage des menus. Vous pouvez également paramétrer les options de clavier à l'écran.

Appuyez sur **Paramètres** > **Langues et saisie** à l'écran d'accueil ou sur **Applis**.

Fonction	Description
Langue	Vous permet de sélectionner la langue.
Clavier et méthodes d'entrée	Vous pouvez modifier le clavier utilisé par votre appareil.
Parole	Vous permet de régler les paramètres vocaux pour Voiceinput (commandes vocales).

LANGUE

Permet de sélectionner la langue utilisée sur l'écran d'affichage.

Appuyez sur **Paramètres** > **Langue** à l'écran d'accueil ou **Applis**, puis sélectionnez la langue désirée.

Saisie

Lorsqu'aucune saisie n'est réalisée pendant un certain laps de temps, l'appareil annule le travail mis en attente or quitte le menu actif retourne dans les paramètres par défaut. Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'appareil attend avant d'annuler un travail mis en attente ou de quitter le menu actuel.

Clavier et méthodes d'entrée

Vous permet de spécifier le clavier que la machine utilise.

- **Par défaut:** Sélectionnez la langue et la méthode de saisie par défaut.



Parole

- **Sortie texte vers parole :** Fournit une lecture audible du text, par exemple pour les contenus de messages électroniques.

Appareil

Avant d'utiliser l'appareil, configurez ses paramètres généraux.



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

Appuyez sur **Paramètres > Machine** à l'écran d'accueil ou **Applis**.

Fonction	Description
Paramètres bacs	Vous permet d'ajuster les réglages du bac en cours d'utilisation, tels que le type de papier et les priorités de bac (voir « Paramètres bacs » à la page 349).
Son	Permet de régler le volume pour les sons de touche, les alarmes, et les sons pendant une tâche de télécopie. Vous pouvez tester le volume juste après avoir réglé le niveau (voir « Son » à la page 349).
Affichage	Permet de régler la luminosité et les raccourcis.
Stock.	Gestion du stockage de toutes les applications.

Fonction	Description
Réglage	Vous permet de régler l'altitude, l'humidité, l'image et les fonctions de test de l'appareil.
Économiseur d'énergie	Permet de réduire la consommation d'énergie. Si vous définissez cette option, l'appareil passe en mode d'économie d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé. Il existe deux modes d'économie d'énergie (voir « Écon. énerg. » à la page 351).
Temporisateurs	Permet de régler le temps pour que l'appareil retourne au paramètre par défaut ou annule le travail mis en attente, s'il n'y a pas de saisie pendant une période prolongée (voir « Temporisateurs (administrateur uniquement) » à la page 352).
Eco ^a	Permet de définir le mode Éco comme mode par défaut et d'en modifier des paramètres. Le mode Éco permet d'économiser des ressources d'impression (voir « Éco » à la page 353).

a. Disponible pour l'administrateur en fonction des paramètres d'authentification sélectionnés (voir « Authentification » à la page 356).

Appareil

Paramètres bacs

Cette fonctionnalité permet de contrôler les réglages actuels bac et de les modifier au besoin. Il y a de nombreuses options disponibles pour le paramétrage des bacs et du papier. Tirez le meilleur parti des options pour répondre à vos besoins en matière de bacs et de papier.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres > Config. appareil > Système > Bacs d'entrée** (voir « Onglet Paramètres » à la page 205).



Si certaines options sont grisées, cela indique que cette option n'est pas prise en charge pour votre appareil ou que des pièces en option nécessaires pour utiliser l'option ne sont pas installées.

Son

Vous pouvez régler le volume pour les sons de touche, les alarmes, et les sons pendant une tâche de télécopie. À l'aide du curseur, sélectionnez le volume souhaité, puis appuyez sur le bouton **Test** pour tester le volume.

- **Tonalité du clavier:** vous permet de régler le volume sonore lorsque vous appuyez sur les boutons.
- **Ton alarme:** vous permet de régler le volume sonore des alertes de notification.
- **Son du fax:** vous permet de régler le volume sonore de la tâche de télécopie. Cette option possède d'autres sous-options.

Écran

vous pouvez modifier différents réglages pour l'affichage.

- **Écran:** Vous permet de régler la luminosité LCD.
- **Plus de paramètres:** Vous pouvez sélectionner le registre à **Lancement rapide (Aucune, Capture d'écran, Applications, Rechercher)**

Appareil

Stockage

Vous pouvez gérer le stockage de toutes vos applications et obtenir les informations de stockage.



En cas de coupure de courant, vous devez de nouveau régler la date et l'heure une fois le courant rétabli.

Réglage

Vous pouvez choisir l'altitude du lieu d'installation de votre appareil. Vous pouvez également régler la gestion d'image et vérifier les testes de l'appareil.

- **Réglage d'altitude** : Vous pouvez choisir l'altitude du lieu d'installation de votre appareil. La qualité d'impression est affectée par la pression atmosphérique, celle-ci étant déterminée par la position de l'appareil par rapport au niveau de la mer. Par conséquent, il est important de donner la bonne altitude.

-**Normale** : 0 ~ 1 000 m (3 280 pi)

-**Haute 1** : 1 000 m (3 280 pi) ~ 2 000 m (6 561 pi)

-**Haute 2** : 2 000 m (6,561 pi) ~ 3 000 m (9 842 pi)

-**Haute 3** : 3 000 m (9 842 pi) ~ 4 000 m (13 123 pi)

-**Haute 4** : 4 000 m (13 123 pi) ~ 5 000 m (16 404 pi)

- **Humidité** : Permet d'optimiser la qualité d'impression en fonction de l'environnement. Sélectionnez un réglage d'humidité basé sur l'humidité de l'environnement de travail. La plage de niveaux d'humidité s'étend de **Normale** (humidité normale) à **Haute 3** (humidité élevée).
- **Enregistrement automatique des couleurs**
 - Enregistrement automatique des couleurs** : L'appareil imprime virtuellement des motifs afin d'étalonner la position de l'impression couleur. Cette fonction optimise la netteté de l'image couleur, à savoir que l'appareil imprime l'image couleur sur papier telle qu'elle apparaît à l'écran.
 - Enregistrer complet auto couleurs** : Réglez pour effectuer un enregistrement entièrement automatique des couleurs.
- **Simulation couleur**: permet de choisir la couleur. Si vous n'êtes pas satisfait de la couleur d'impression actuelle, vous pouvez choisir la simulation de couleur qui répond à vos besoins.
 - Simulation par défaut**: retourne au réglage de couleur par défaut.
 - Simulation A~Simulation D**: choisissez le réglage de couleur souhaité. Chaque simulation possède un réglage de couleur différent.
 - Personnalisé** : si vous souhaitez un autre réglage de couleur que ceux ci-dessus, contactez le fournisseur de services et demandez un réglage personnalisé.
- **Coul. person.**: vous permet d'ajuster la densité d'impression et la luminosité de la copie.

Appareil

- **Ajustement des tons:** Permet d'ajuster automatiquement la teinte de couleur pour produire la meilleure qualité d'impression possible.
- Activation du réglage de tonalité automatique** : Indique à l'appareil d'étalonner automatiquement la teinte à certains intervalles. Activer cette option pour réaliser un ajustement de teinte normal ou plein après l'impression d'un certain nombre de pages ou après une certaine période d'inutilisation de l'appareil.
- Réglage auto teinte** : Réalise une séquence d'ajustement de teinte normal ou plein immédiatement.



- **Normale:** permet de régler automatiquement la teinte de couleur. Ce processus prend plus de temps que le mode Rapide, mais il donne de meilleurs résultats.
 - **Plein:** Change totalement la table des couleurs pour ajuster la teinte de couleur.
- **Test machine:** vous permet d'ajuster le ton.
 - Réglage impression** : Permet de régler la zone d'impression. Lorsque les images imprimées sortent de la page ou sont décalées, réglez la zone d'impression.

Écon. énerg.


Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, utilisez cette option pour économiser l'énergie.



L'option **Veille** peut être réactivée en appuyant sur l'écran d'affichage.

Optimisation des performances

Lorsque cette option est **Activé**, vous pouvez sortir l'appareil du mode d'économie d'énergie en effectuant les actions suivantes :

- Une pression sur  (**Marche/Sortie de veille**) sur le panneau de commande.
- En chargeant du papier dans un bac.
- En ouvrant ou en fermant le capot.
- En sortant ou en insérant un bac.
- Placez des originaux dans le chargeur DSDF.
- Branchez le disque USB.

Appareil

Économie d'énergie faible

L'option **Économie d'énergie faible** permet à votre appareil d'économiser de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, certaines sections de l'appareil passent automatiquement à l'option **Économie d'énergie faible**. L'option **Économie d'énergie faible** économise moins d'énergie que l'option **Veille**.

Veille

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant un moment, utilisez cette option pour économiser l'énergie. L'appareil économise davantage d'énergie avec l'option **Veille** que dans le mode **Économie d'énergie faible**.

Temporisateurs (administrateur uniquement)

Lorsqu'aucune saisie n'est réalisée pendant un certain laps de temps, l'appareil annule le travail mis en attente ou quitte le menu actif retourne dans les paramètres par défaut. Vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'appareil attend avant d'annuler un travail mis en attente ou de quitter le menu actuel.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. appareil > Système > Configuration**.

- **Système expiré:** L'appareil retourne au menu Copie s'il n'y a pas de saisie pendant le temps donné.
- **Expir tâches attente:** lorsqu'une erreur se produit pendant l'impression et qu'il n'y a pas de signal de l'ordinateur, l'appareil conserve un travail pendant une période spécifique avant de le supprimer.
- **Tâche expirée:** Lorsqu'aucune saisie n'est réalisée pendant un certain laps de temps, l'appareil annule la tâche en cours. Vous pouvez définir le temps d'attente de l'appareil avant l'annulation de la tâche.

Appareil

Éco

Permet d'enregistrer des ressources d'impression et active le mode d'impression respectueuse de l'environnement.

- **Mode par défaut** : Permet d'activer ou de désactiver le mode économique.





Activé-Forcé: permet d'activer le mode économique. Si un utilisateur souhaite désactiver le mode économique, il doit entrer le mot de passe.

- **Configuration des caractéristiques écologiques** : Réglage des fonctions Éco.
 - Paramètres par défaut**: l'appareil est réglé sur le mode Eco par défaut.
 - Configuration person.** : modifiez les valeurs si nécessaire.

Param. admin

Cette option est uniquement disponible aux administrateurs.



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

Appuyez sur **Paramètres > Paramètres admin** à l'écran d'accueil ou **Applis**.

Fonction	Description
Sécurité	Permet de configurer les paramètres relatifs à la sécurité (voir « Sécurité » à la page 355).
Paramèt généraux	Vous permet de configurer les paramètres généraux (Mesure , Gestion des consommables , Gestion contention et d'autres paramètres) (voir « Paramèt généraux » à la page 358).
Param initiaux	Permet de définir les réglages de base nécessaires avant d'utiliser l'appareil (voir « Param initiaux (administrateur uniquement) » à la page 360).

Fonction	Description
Paramètres fax	Vous pouvez définir les options de télécopie par défaut. Définissez les paramètres de télécopie les plus fréquemment utilisés (voir « Paramètres fax » à la page 361).
Param impression	Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux impressions. Lorsqu'il n'y a pas d'entrée spécifique pour les options d'impression, l'appareil imprime avec les paramètres définis ici. Définissez les paramètres d'impression fréquemment utilisés. Cette fonction peut être utile si votre entreprise possède un format d'impression spécifique (voir « Param impression » à la page 361).
Params boîte	Permet de contrôler les paramètres actuels de bac et de les modifier au besoin (voir « Paramètres de boîte » à la page 362).
Paramètres des rapports	Le paramètre de source de papier spécifie le bac de papier par défaut utilisé par l'appareil pour imprimer des rapports.

Param. admin

Fonction	Description
Gestion applications	Vous pouvez installer ou désinstaller des applications. Si vous ajoutez une application, vous devez activer la licence de l'application installée. Certaines applications peuvent ne pas avoir de licence (voir « Gestion d'application » à la page 362).

Sécurité

Permet de configurer les paramètres relatifs à la sécurité.

Écrasemt image

Vous pouvez configurer l'appareil pour écraser les données stockées dans la mémoire. L'appareil écrase les données en utilisant différents procédés, éliminant les possibilités de récupération.



Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible en fonction des modèles ou des kits d'option installés.

- **Automatique Écrasement d'image:** Lorsqu'un travail est terminé, il reste des images temporaires dans la mémoire. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez configurer l'appareil pour écraser automatiquement la mémoire non volatile sécurisée. Si vous souhaitez obtenir de l'espace mémoire, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il écrase automatiquement la mémoire permanente sécurisée.
- **Manuel Écrasement d'image:** lors de l'impression, de la copie, de la numérisation et de l'envoi de télécopie, l'appareil utilise de l'espace mémoire de façon temporaire. Pour des raisons de sécurité, vous pouvez configurer l'appareil pour écraser manuellement la mémoire non volatile sécurisée. Si vous souhaitez sécuriser l'espace mémoire, vous pouvez écraser manuellement la mémoire non volatile sécurisée. Vous pouvez configurer l'appareil pour répéter l'écrasement manuel de l'image après le redémarrage du système.
- **Écrasement de l'image programmée:** vous pouvez régler le programme pour manuellement écraser l'image.
- **Méthode écrasement:** Vous pouvez sélectionner la méthode d'écrasement de la mémoire permanente sécurisée (disque dur).
 - VSITR allemand:** sélectionnez cette option pour écraser 7 fois la mémoire. Lors des 6 premiers écrasements, 0x00 et 0xff sont utilisés alternativement pour écraser le disque et, la 7ème fois, le disque est écrit avec 0xAA.

Param. admin

- DoD 5220.28-M:** sélectionnez cette option pour écrase la mémoire 3 fois. Lors d'un écrasement triple, des motifs 0x35, 0xCA, 0x97 sont utilisés pour écraser le contenu du disque. Cette méthode d'écrasement du disque est spécifiée par US DoD.
- ACSI 33 australien:** sélectionnez cette option pour écrase la mémoire 5 fois. Lorsque d'un écrasement quintuple, le caractère « C » et son complément sont utilisés en alternance pour écraser le disque. Après la 2ème fois, il y a une validation obligatoire. Pour la 5ème fois, on utilise des données aléatoires.
- DoD 5220.22M (ECE):** sélectionnez cette option pour écraser 3 fois la mémoire. Lors d'un écrasement triple, des motifs 0x35, 0xCA, 0x97 sont utilisés pour écraser le contenu du disque. Cette méthode d'écrasement du disque est spécifiée par US DoD.
- Écrasement personnalisé:** sélectionnez cette option pour détermine le nombre d'écrasements de la mémoire. Le disque dur sera écrasé autant de fois que le nombre sélectionné.

Authentification

Cette fonctionnalité permet de choisir la méthode d'authentification pour authentifier les utilisateurs.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur** (Voir « Onglet Sécurité » à la page 207).

- **MODE:** Sélectionnez la méthode d'authentification.
 - Pas d'authentification:** permet d'activer l'authentification de base. Les utilisateurs sont priés de se connecter lorsqu'ils sélectionnent des options qui sont uniquement disponibles aux administrateurs. Ces options sont marquées d'un « a » ou « (administrateur uniquement) » dans ce guide.
 - Authentification de l'appareil:** permet d'activer l'authentification du périphérique. L'authentification du périphérique demande à un utilisateur de se connecter avant de pouvoir utiliser le périphérique. Les utilisateurs ne peuvent utiliser aucune application sans se connecter.
 - Authentification de l'application:** permet d'activer l'authentification d'application. Un administrateur peut choisir la ou les application(s) dont l'utilisation exige une connexion de l'utilisateur. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser la/les application(s) sélectionnée(s) sans se connecter. Appuyez sur **Mode d'application** pour activer l'authentification.

Param. admin

- **Méthode**

-**Authentification locale**: exécute le processus d'authentification basé sur les données sur l'utilisateur stockées sur le disque dur du périphérique.

•**Écran de connexion LUI**: propose Pre-Installed-For-LUI, par défaut.

•**Écran de connexion SWS**: propose Pre-Installed-For SWS, par défaut.

-**Authentification SMB et locale**: exécute le processus d'authentification basé sur les données de l'utilisateur stockées sur un serveur SMB.

•**Écran de connexion LUI**: propose Pre-Installed-For-LUI, par défaut.

•**Écran de connexion SWS**: propose Pre-Installed-For SWS, par défaut.

-**Authentification Kerberos et locale**: exécute le processus d'authentification basé sur les données sur l'utilisateur stockées sur le serveur kerberos.

•**Écran de connexion LUI**: propose Pre-Installed-For-LUI, par défaut.

•**Écran de connexion SWS**: propose Pre-Installed-For SWS, par défaut.

-**Authentification LDAP et locale**: exécute le processus d'authentification basé sur les données sur l'utilisateur stockées sur le serveur LDAP.

•**Écran de connexion LUI**: propose Pre-Installed-For-LUI, par défaut.

•**Écran de connexion SWS**: propose Pre-Installed-For SWS, par défaut.

-**SyncThruAaProvider** : exécute le processus d'authentification basé sur les données sur l'utilisateur attribuées par le SWS.

•**Écran de connexion LUI**: propose Pre-Installed-For-LUI, par défaut.

•**Écran de connexion SWS**: propose Pre-Installed-For SWS, par défaut.

-**Compte standard seulement** : permet aux utilisateurs de se connecter en saisissant un identifiant et un mot de passe.

•**Connexion avec ID / MdP**: permet de se connecter à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe.

•**Connex ID seul**: permet de se connecter à l'aide d'un identifiant uniquement.

-**Options** : sélectionnez ce qu'il faut demander à l'utilisateur pour la connexion.

•**Déconn auto**: permet d'utiliser la déconnexion automatique.

•**secondes**: permet de définir le délai de déconnexion automatique.

•**Stratég déconn**: Vous pouvez sélectionner le type d'identification de déconnexion.

Param. admin

• **Restriction de connexion:** permet de définir la durée restreinte de connexions, les essais, ou la durée de blocage.

- **Impression sécurisée:** vous pouvez vous connectez à partir d'une impression sécurisée.

CONNEXION

Vous pouvez définir les limites d'utilisation pour l'utilisation de chaque fonctionnalité par chaque utilisateur si la méthode de comptabilité **Standard** est choisie (voir « Authentification » à la page 356).



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Comptabilité > Accounting Methods**. (Voir « Onglet Sécurité » à la page 207).

- **Pas de comptabilité:** choisissez de ne pas utiliser cette fonctionnalité.
- **Connexion standard:** sélectionnez cette option pour utiliser la méthode de comptabilisation des travaux installée.
- **SyncThruAaProvider:** sélectionnez cette option pour utiliser la méthode de comptabilisation des travaux fournie par SyncThru™Web Admin Service (pour des informations détaillées, reportez-vous au guide SyncThru™Web Admin Service).

Paramètres généraux

Permet de configurer les paramètres généraux.

Mesure

Vous pouvez sélectionner l'unité de mesure et le format de papier par défaut.

Gestion des consommables

permet de définir les options de notification de renouvellement de commande de consommables. Si vous définissez cette option, l'appareil affichera un message d'avertissement lorsque les consommables sont presque épuisés. Préparez les consommables à l'avance.

Param. admin



- **Notification renouvel. unité d'imagerie:** Émet une notification lorsque l'unité d'imagerie atteint la durée de vie restante mentionnée.
- **Notification de renouvellement de toner:** Émet une notification lorsqu'une cartouche de toner atteint la durée de vie restante mentionnée.
- **Économiser toner:** Le paramètre **Économie de toner** permet à l'utilisateur d'économiser du toner lors de l'impression d'un document.

Gestion contention

Permet de régler la priorité **Copie, Imprimer, Envoyer, Journal.**

Plus de paramètres

- **Fenêtre de progression de la tâche:** Vous permet d'afficher la progression d'une tâche.
 - **Ignorer les pages blanches:** cette option permet d'ajouter un séparateur vierge ou imprimé entre des transparents.
 - **Suppression de tâche:** Le paramètre d'effacement de tâche permet aux utilisateurs d'effacer toutes les tâches ou uniquement les tâches qu'ils créent.
- Autoriser la suppression de toutes les tâches :** Les utilisateurs peuvent supprimer toutes les tâches.

-Autoriser uniquement la suppression des tâches personnelles :

Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer leurs tâches.

- **Verrouillage de l'écran d'accueil:** Tous les utilisateurs n'ont pas l'autorisation de créer, déplacer ou supprimer des icônes sur l'écran d'accueil.
 - **Reprogrammation de tâche:** Traite les tâches selon l'ordre de priorité paramétré dans l'option **Gestion contention.**
 - **Recto verso intelligent:** Utilise le mode simple face pendant l'impression d'une seule page originale ou d'une page blanche bien que l'option recto-verso soit activée.
 - **Mode vapeur:** Évite que l'humidité du papier n'altère la qualité d'impression.
- Désactivé:** Permet de désactiver cette option.
- Activé:** Diminue la vitesse d'impression de 50 % et abaisse la température du dispositif de fusion pendant l'impression.
- AUTO:** Mesure la température et l'humidité dans la machine et adapte les paramètres en conséquence.



La machine mesure à nouveau la température et l'humidité et réinitialise les paramètres dans les situations suivantes :

- Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant plus de quatre heures et que la température est inférieure à 15°C ou que l'humidité est supérieure à 80 %.
- Lorsque vous imprimez 100 documents consécutivement ou que vous n'utilisez pas la machine pendant une heure après l'impression.

Param. admin

Param initiaux (administrateur uniquement)

Vous pouvez changer les paramètres initiaux définis à la première mise sous tension de l'appareil.



Si vous souhaitez arrêter le paramétrage des réglages initiaux, appuyez sur **Quitter**. Les paramètres jusqu'alors seront enregistrés. Cependant, le bouton **Quitter** n'est pas activé si c'est la première fois que vous utilisez cette option.

- **Langue:** Appuyez sur la langue à utiliser pour l'écran d'affichage, puis appuyez sur **Suivant**.
- **Note:** Lisez et appuyez sur **Suivant**.
- **Compte administrateur:** Saisissez le **Name**, **Nveau m d p**, **Conf mot passe**. L'**admin** est saisi par défaut dans le champ du Nom.
- **Date et Heure:** Réglez la **Date**, **Heure**, **Fuseau horaire**, le format de la date et de l'heure, et **Heure d'été**.



Exemple : pour sélectionner le fuseau horaire, sélectionnez la région de votre pays.

- **Attrib. appareil:** Supprimez le nom de périphérique existant, saisissez celui que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Suivant**. N'oubliez pas de saisir le nom de périphérique à utiliser sur le réseau.



- Au besoin, saisissez l'emplacement de l'appareil dans le champ **Emplacement**.
- Au besoin, saisissez les informations dans le champ **Administrateur** pour la personne à contacter en cas de problème éventuel avec l'appareil.

- **Vérifier connexions:** Appuyez sur la touche **Test** pour vérifier la **Connex. carte Ethernet**. Lorsque **Connecté** s'affiche après avoir appuyé sur le bouton **Test**, appuyez sur **Suivant**.

Si **Non connecté** s'affiche, assurez-vous que l'appareil est bien connecté au réseau, puis vérifiez à nouveau la connexion au réseau local.



- Si le problème de connexion réseau persiste, contactez votre administrateur réseau.
- Si vous avez installé un kit de télécopie en option ou un finisseur, appuyez sur chaque touche **Test** pour vérifier leur connexion.

- **Paramètres réseau:** Saisissez l'**Adresse IP**, **Masque de sous-réseau**, **Passerelle**, **Nom d'hôte**, **Nom du domaine**, **Serveur DNS primaire** et **Serveur DNS secondaire** dans chaque champ. Puis appuyez sur **Suivant**.

Param. admin



- Si une nouvelle adresse IP est attribuée automatiquement par un serveur DHCP ou BOOTP, appuyez sur **DHCP** ou **BOOTP**.
- Si vous n'êtes pas sûr de votre environnement réseau, contactez votre administrateur réseau.

- **Configuration SNMP:** Saisissez le **Nom de communauté**, **Autorisation accès**, **Nom utilisateur authentif**, **Mot de passe d'authentification**, **Authent. confirm. mot de passe**, **Mot de p personnel** et **mdp conf. confidentialité** dans chaque champ. Pressez ensuite sur **Fini**.

Paramètres fax

Vous pouvez définir les options de télécopie par défaut. Définissez les paramètres de télécopie les plus fréquemment utilisés.

Pressez sur **Paramètres** > **Paramètres fax** à partir de l'écran d'accueil.



- Si la fonction de télécopie en option n'est pas installée, l'icône de télécopie n'apparaîtra pas sur l'écran d'affichage.
- Les options de fax varient selon les pays, en fonction des normes en matière de communications internationales. Si certaines des options fax expliquées dans les instructions sont grisées, cela signifie qu'elles ne sont pas prises en charge dans votre environnement de communication.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres** > **Config. appareil** > **Fax** (voir « Onglet Paramètres » à la page 205).

Param impression

Vous pouvez définir les paramètres relatifs aux impressions. Lorsqu'il n'y a pas d'entrée spécifique pour les options d'impression, l'appareil imprime avec les paramètres définis ici. Définissez les paramètres d'impression fréquemment utilisés. Cette fonctionnalité peut être utile si votre entreprise possède un format d'impression spécifique.

Pressez sur **Paramètres** > **Param impression** à partir de l'écran d'accueil.

Param. admin



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Paramètres > Config. appareil > Imprimante** (Voir « Onglet Paramètres » à la page 205).



Si des données importantes sont enregistrées dans la **Dossier**, nous vous recommandons sauvegarder régulièrement les données. Samsung décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes de donnée résultant d'une utilisation abusive ou d'une défaillance de l'appareil.

Paramètres de boîte

Vous pouvez enregistrer des documents envoyés d'ordinateurs ou des images numérisées dans la **Dossier**. La **Dossier** est située sur le lecteur de disque dur de votre appareil (HDD). Cela veut dire que les documents sont stockés sur le disque dur. Vous pouvez créer un mot de passe pour un certain document enregistré, afin que les utilisateurs non autorisés ne puissent pas y accéder. Vous pouvez également imprimer des documents stockés en utilisant une diversité de caractéristiques d'impression et envoyer les documents vers plusieurs destinations, par exemple un courrier électronique, un serveur ou un télécopieur. Vous pouvez configurer un document enregistré et utiliser ses fonctionnalités avec SyncThru™ Web Service.

Paramètres des rapports

Le paramètre de source de papier spécifie le bac de papier par défaut utilisé par l'appareil pour imprimer des rapports.

Gestion d'application

Vous pouvez installer ou désinstaller des applications. Si vous ajoutez une application, vous devez activer la licence de l'application installée. Certaines applications peuvent ne pas avoir de licence.

Appuyez sur **Paramètres > Gestion applications** à l'écran d'accueil ou **Applis**.

Param. admin



- Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Maintenance > Gestion applications** (Voir « Onglet Maintenance » à la page 209).
- Certains modèles ne prennent pas en charge cette fonction.

Installation d'une application

- 1 Cliquez sur le bouton **Installer**.
- 2 Une fenêtre indépendante s'affiche avec une arborescence. Sélectionnez le fichier d'application, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Un message de vérification s'affiche. Lisez le contrat de licence, cochez **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis appuyez sur **OK**.

L'installation de l'application démarre.

Affichage des détails d'applications

- 1 Sélectionnez le nom de l'application dont vous souhaitez voir les détails.
- 2 Affichez les informations détaillées de l'application.

Activer/désactiver une application



- 1 Sélectionnez l'application que vous souhaitez activer/désactiver et pressez sur **Activer/Désactiv**.
- 2 L'application sélectionnée est activée/désactivée.

Désinstallation d'une application

- 1 Sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller, puis appuyez sur **Désinstall**.
- 2 Une fenêtre de confirmation apparaît. Appuyez sur **Oui**.
L'application sélectionnée est désinstallée.

Standard



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

Vous pouvez vérifier le cycle de vie des fournitures et le rapport d'impression.

Appuyez sur **Paramètres** > **gestion** à l'écran d'accueil ou **Applis**.

Durée vie conso

Cette fonctionnalité permet de contrôler le pourcentage restant de chaque consommable.

ex) cartouche de toner/ unité d'imagerie

Journal

Cette fonctionnalité permet d'imprimer tous les rapports fournis par l'appareil. Vous pouvez utiliser ces rapports pour la maintenance de votre appareil.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil. Lorsque SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Informations** > **Imprimer informations** (voir « Onglet Informations » à la page 204).

• Journal système

- CONFIGURATION:** imprimez ce rapport pour voir les informations de configuration de l'appareil. Des informations relatives au produit, des informations de version, le paramétrage du produit, et le paramétrage papier s'y trouvent.
- Informations fournitures:** imprimez pour vérifier le pourcentage restant de chaque consommable.
- Compteur d'utilisation:** imprimez ce rapport pour contrôler le nombre de travaux réalisés. Des informations sur l'utilisation de l'impression, de la numérisation et du télécopieur y figurent.
- Page de démo:** imprimez une page démo pour vérifier si l'appareil fonctionne correctement. Vous pouvez également sélectionner le format A4 ou Lettre.
- Informations sur erreurs:** imprimez ce rapport pour voir les erreurs qui se sont produites dans l'appareil. Les types d'erreurs et leur nombre y figurent.
- Configuration réseau:** imprimez ce rapport pour voir les informations de configuration réseau. Des informations relatives à la configuration réseau, telles que TCP/IP, TCP/IP brut, et LPD, sont imprimées.

Standard

-**Compte:** Imprimer pour voir la liste de comptes.

- **Envoyer**

-**Envoyer confirmation:** Vous pouvez demander à l'appareil d'imprimer un journal indiquant si l'envoi du courrier électronique a réussi ou a échoué.

-**Fax reçu:** imprimez ce rapport pour contrôler la liste des télécopies reçues.

-**Fax envoye:** imprimez ce rapport pour contrôler la liste des télécopies envoyées.

-**Tâches de fax programmées:** imprimez ce rapport pour contrôler la liste des tâches de télécopie planifiées.

-**Env email:** imprimez ce rapport pour contrôler l'état de transmission du travail de **Num vers Email**.

- **Police:**



-**Polices PCL:** imprimez ce rapport pour voir la liste de polices PCL.

-**Liste de polices PS:** Imprimez pour voir la liste de polices PS.

Paramètres réseau

Cette option permet de configurer les paramètres des fonctions du réseau.



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

Appuyez sur **Paramètres > Paramètres réseau** à l'écran d'accueil ou **Applis**.

Ethernet

Fonction	Description
Port Ethernet	Vous pouvez activer ou désactiver le port ethernet.
Vitesse Ethernet	Vous pouvez sélectionner le débit d'ethernet.
Adresse MAC	Indique l'adresse MAC de l'appareil.
Paramètre IP	Vous pouvez paramétrer le réglage IP TCP/IPv4 .
Configuration DNS	Vous pouvez régler le paramètre DNS .

Fonction	Description
WINS	Vous pouvez configurer le serveur WINS.
Afficher adresse IP	Vous pouvez configurer l'appareil pour afficher l'adresse IP sur l'écran d'accueil.
Protocole	Vous pouvez activer ou désactiver le protocole IPv6.
Adresse IPv6	Vous pouvez définir les types d'adresse IPv6.
Configuration DHCPv6	Vous pouvez configurer le DHCPv6.
Identificateur unique DHCP	Affiche l'Identificateur DHCP unique.
802.1x	Vous pouvez activer/désactiver la sécurité 802.1x
Méthode d'authentification 802.1x	vous pouvez sélectionner l'algorithme d'authentification.
Identificateur d'association d'identité DHCP	Affiche l'Identificateur d'association d'identité DHCP.

Paramètres réseau

TCP/IPv4

Vous pouvez définir les paramètres IPv4.

- **Paramètre IP:** Vous pouvez choisir la méthode d'attribution d'adresses IP.
 - Stat.:** sélectionnez cette option pour saisir manuellement l'adresse IP/le masque de sous-réseau/l'adresse de passerelle.
 - BOOTP:** l'adresse IP/le masque de sous-réseau/l'adresse de passerelle sont attribués automatiquement par le serveur BOOTP.
 - DHCP:** l'adresse IP/le masque de sous-réseau/l'adresse de passerelle sont attribués automatiquement par le serveur DHCP.
- **Configuration DNS:** Vous pouvez configurer le serveur DNS.
 - Nom d'hôte:** saisissez le nom d'hôte. Vous pouvez entrer jusqu'à 63 caractères. Le nom par défaut est « **SEC[MAC address]** ».
 - Nom du domaine:** saisissez le nom de domaine. Vous pouvez entrer jusqu'à 128 caractères.
 - Serveur DNS primaire:** saisissez l'adresse du serveur DNS principal que vous souhaitez utiliser.
 - Serveur DNS secondaire:** saisissez l'adresse du serveur DNS alternatif que vous souhaitez utiliser.
 - Enregistrement DNS dynamique:** si vous souhaitez l'utiliser, cochez les cases de l'inscription DNS dynamique. Si cette option est cochée, l'appareil enregistre de façon dynamique son nom d'hôte et son nom de domaine sur les serveurs DNS configurés. De plus, si cette option est cochée et si DHCP est sélectionné, les options DHCP FQDN sont automatiquement désactivées.

- **WINS:** Vous pouvez configurer le serveur WINS. WINS est utilisé dans le système d'exploitation Windows. Sélectionnez cette option.
- **Afficher adresse IP:** Vous pouvez configurer l'appareil pour afficher l'adresse IP sur la barre des notifications. Si vous sélectionnez cette option, l'adresse IP s'affiche sur la barre des notifications.

TCP/IPv6

Vous pouvez définir les paramètres IPv6.

- **Protocole:** Sélectionnez pour utiliser le protocole IPv6 dans le système. Redémarrez l'appareil pour appliquer la modification.
- **Adresse IPv6:** indique les types d'adresses IPV6.
 - Adresse locale lien:** il s'agit d'une adresse IPV6 commençant par la valeur de préfixe FE80. Cette adresse possède une étendue de lien local et est automatiquement générée.
 - Adresse sans état:** il s'agit d'une adresse IPV6 qui est formée par un préfixe annoncé par le routeur et un identificateur d'interface. Sur une interface comme Ethernet, l'identificateur d'interface est généralement dérivé de l'adresse MAC de l'appareil. Le préfixe publié dépend des configurations du routeur.



Il est possible de configurer plusieurs adresses pour l'annonce du routeur, mais il n'y en aura qu'une affichée sur l'écran.

Paramètres réseau

-**Adresse avec état:** il s'agit d'une adresse IPV6 qui est acquise par un serveur DHCPv6.

-**Adresse manuelle:** il s'agit d'une adresse IPV6 qu'un administrateur peut configurer manuellement.

- **Configuration DHCPv6:** sélectionnez la configuration DHCPv6 que vous souhaitez utiliser.

-**Utiliser le protocole DHCP vers lequel dirige un routeur:** DHCPv6 est activé lorsqu'un routeur annonce l'utilisation de DHCPv6.

-**Toujours activer DHCP:** quelle que soit l'annonce du routeur, utiliser DHCPv6 pour acquérir une adresse IPV6.

-**Ne jamais utiliser DHCP:** désactive DHCPv6.

- **Identificateur unique DHCP:** Affiche l'Identificateur DHCP unique.
- **Identificateur d'association d'identité DHCP:** Affiche d'Identificateur d'association d'identité DHCP.

802.1x

Vous pouvez activer l'authentification 802.1x, qui est une authentification basée sur le port. Avec cette authentification activée, l'appareil n'est pas autorisé à accéder par le côté protégé du réseau avant d'y être autorisé. Utilisez cette fonctionnalité pour protéger votre réseau.

- **802.1x :** Cochez pour activer cette fonctionnalité.
- **Échec de l'authentification 802.1x.:** sélectionnez l'algorithme d'authentification à utiliser.
 - EAP-MD5 :** offre une sécurité minimale. La fonction de hachage MD5 est vulnérable aux attaques par dictionnaire, et ne prend pas en charge la génération de clé.
 - PEAP:** recommandé pour les utilisateurs qui prévoient seulement d'utiliser des clients et serveurs de bureau Microsoft. Non recommandé pour les autres utilisateurs.
 - EAP-MS-CHAPv2 :** MS-CHAPv2 offre une authentification bidirectionnelle entre des homologues en combinant un message Challenge d'homologue au paquet Réponse et message Réponse d'authentificateur sur le paquet Réussite.
 - TLS :** cette option est utilisée pour permettre une communication sécurisée sur Internet entre un client et un serveur.

Paramètres réseau

Protocole de réseau

Vous pouvez activer/désactiver quels fonctions vous souhaitez dans la liste ci-dessous.

Fonction	Description
TCP/IP standard	Vous pouvez activer ou désactiver chaque fonction.
LPR	
IPP	
FTP	
ThinPrint	
CIFS	
HTTP	
V1/V2 SNMP	
SNMPv3	
SNTP	
UPnP(SSDP)	
mDNS	
SetIP	
SLP	
Telnet	

Sécurité réseau





Vous pouvez activer et configurer ces options dans SyncThru™ Web Service uniquement (voir « Onglet Sécurité » à la page 207).

Fonction	Description
IPSec	Vous pouvez désactiver IPSec, s'il est activé, dans SyncThru™ Web Service.
Filtrage réseau	Vous pouvez désactiver les options de filtrage du réseau, si elles sont activées, dans SyncThru™ Web Service.

- **IPSec** : Vous pouvez désactiver les paramètres de sécurité IP.
- **Filtrage réseau**
 - MAC Filtrage**: désactiver le filtrage MAC.
 - Filtrage IPv4**: désactiver le filtrage IPv4.
 - Filtrage IPv6**: désactiver le filtrage IPv6.

Systeme



- Selon les options ou le modèle de votre appareil, il est possible que certains menus ne s'affichent pas à l'écran. Dans ce cas, votre appareil ne les prend pas en charge.
- Cliquez sur  (**Aide**) à l'écran d'accueil ou sur  (menu rapide), puis cliquez sur une option que vous désirez connaître.

Date et heure

Lorsque vous réglez la date et l'heure, elles serviront pour l'envoi/impression de télécopies/travaux d'impression en différé ou seront imprimées sur les rapports. Si celles-ci sont incorrectes, vous devez les corriger.

Concernant le système

Vous pouvez visualiser la configuration matérielle, les capacités du système et la version logicielle de l'appareil.

Détails machine

Vous pouvez vérifier les informations détaillées de l'appareil. Vérifiez l'état du matériel installé et les versions de logiciel pour faciliter la maintenance de l'appareil. Vous pouvez télécharger le dernier logiciel sur le site Web Samsung (<http://www.samsung.com/printer>).

- **Configuration H/W:** indique l'état du matériel installé, options comprises.
- **Capacité:** affiche les capacités du matériel.
- **Version logiciels:** indique les versions de logiciel des systèmes installés.

Accessibilité

Vous permet de configurer l'appareil pour faciliter son utilisation. Dans ce menu, vous pouvez modifier différentes options sonores, d'interactions et d'affichage de manière à rendre l'appareil plus accessible aux utilisateurs.

Coordonnées

Cette fonctionnalité permet de visualiser les informations du centre de maintenance et le point de contact où les utilisateurs peuvent obtenir de l'aide. Si vous vous connectez comme administrateur, vous pouvez changer les informations de contact.

- **Administrateur système:** vérifiez les informations de contact de l'administrateur.
- **Support SAMSUNG:** vérifiez les informations du centre de maintenance.



3. Configuration réseau

Ce chapitre vous guide pas à pas dans la procédure de paramétrage de l'environnement réseau avant d'utiliser l'appareil. Vous pouvez configurer l'environnement réseau en utilisant le menu **Paramètres réseau** dans le menu **Paramètres**. Vous devez être familiarisé avec les termes utilisés pour la configuration de l'environnement réseau. Reportez-vous au glossaire pour les termes que vous ne comprenez pas (« Glossaire » à la page 446).

Ce chapitre contient les sections suivantes :

• Environnement réseau	375
• Accès à la configuration réseau	376
• Paramètres réseau (configuration de TCP/IP)	377
• Paramètres d'impression (ports à définir pour l'impression réseau)	380
• Paramétrer les protocoles	381
• Paramètres de filtre réseau	382
• Installation du pilote sur le réseau	383
• Applications mobiles compatibles	393
• Configuration du réseau sans fil (en option)	395
• Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC (optionnel)	404
• Mopria™	416
• AirPrint	418
• Samsung Cloud Print	420
• Google Cloud Print™	423

Environnement réseau

Vous pouvez utiliser le réseau après avoir connecté le câble réseau à un port correspondant sur votre appareil.

Vous devez configurer les protocoles réseau de l'appareil pour pouvoir l'utiliser comme appareil réseau. Vous pouvez définir les paramètres réseau de base à l'aide du panneau de commande de l'appareil.

Le tableau suivant indique les environnements réseau compatibles avec l'appareil :

Élément	Spécifications techniques
Interface réseau	Ethernet 10/100/1000 Base-T
Système d'exploitation réseau	<ul style="list-style-type: none">• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8, Windows Server® 2008 R2• Différents systèmes d'exploitation Linux• Différents systèmes d'exploitation Unix• Mac OS X 10.5 ~ 10.10• Novell NetWare 5.x ~ 6.x

Élément	Spécifications techniques
Protocoles réseau	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IPv4• DHCP, BOOTP• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP• Impression TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP• FTP, SMB, SMTP, WSD• LDAP, Kerberos, 802.1x• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Accès à la configuration réseau

- 1 Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à l'appareil.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres réseau** > **Ethernet** à l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 3 Connectez-vous en tant qu'administrateur (voir « Connexion » à la page 346).

Paramètres réseau (configuration de TCP/IP)

Lorsque vous reliez votre appareil à un réseau, vous devez d'abord configurer ses paramètres TCP/IP. Les paramètres indiqués ci-dessous sont les réglages de base requis pour l'utilisation de l'appareil en réseau. Vous pouvez définir TCP/IP, le serveur DNS, TCP/IPv6, Ethernet, les méthodes d'attribution d'adresse IP.

Ethernet

Vous pouvez définir les paramètres Ethernet.

Appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres réseau** > **Ethernet** à l'écran d'accueil ou **Applis**.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil (voir « Onglet Paramètres » à la page 205).

- **Port Ethernet:** Vous pouvez activer/désactiver le port ethernet.
- **Vitesse Ethernet:** choisissez la vitesse d'Ethernet.
- **Adresse MAC:** indique l'adresse MAC de l'appareil.

Protocole TCP/IP

Vous pouvez définir les paramètres IPv4.

Appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres réseau** > **Ethernet** > **TCP/IPv4** à l'écran d'accueil ou **Applis**.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil (voir « Onglet Paramètres » à la page 205).

Paramétrage IP

Vous pouvez choisir la méthode d'attribution d'adresses IP.

- **Stat.:** sélectionnez cette option pour saisir manuellement l'adresse IP/le masque de sous-réseau/l'adresse de passerelle.
- **BOOTP:** l'adresse IP/le masque de sous-réseau/l'adresse de passerelle sont attribués automatiquement par le serveur BOOTP.
- **DHCP:** l'adresse IP/le masque de sous-réseau/l'adresse de passerelle sont attribués automatiquement par le serveur DHCP.

Paramètres réseau (configuration de TCP/IP)

Configuration DNS

Vous pouvez configurer le serveur DNS.

- **Nom d'hôte:** saisissez le nom d'hôte. Vous pouvez entrer jusqu'à 63 caractères. Le nom par défaut est « **SEC[MAC address]** ».
- **Nom du domaine:** saisissez le nom de domaine. Vous pouvez entrer jusqu'à 128 caractères.
- **Serveur DNS primaire:** saisissez l'adresse du serveur DNS principal que vous souhaitez utiliser.
- **Serveur DNS secondaire:** saisissez l'adresse du serveur DNS alternatif que vous souhaitez utiliser.
- **Enregistrement DNS dynamique:** si vous souhaitez l'utiliser, cochez les cases de l'inscription DNS dynamique. Si cette option est cochée, l'appareil enregistre de façon dynamique son nom d'hôte et son nom de domaine sur les serveurs DNS configurés. De plus, si cette option est cochée et si DHCP est sélectionné, les options DHCP FQDN sont automatiquement désactivées.

Service WINS (Windows Internet Name Service)

Vous pouvez configurer le serveur WINS. WINS est utilisé dans le système d'exploitation Windows. Sélectionnez cette option.

Affichage d'adresse IP

Vous pouvez configurer l'appareil pour afficher l'adresse IP sur la barre des notifications. Si vous sélectionnez cette option, l'adresse IP s'affiche sur la barre des notifications.

TCP/IPv6

Vous pouvez définir les paramètres IPv6.

Appuyez sur **Paramètres > Paramètres réseau > Ethernet > TCP/IPv6** à l'écran d'accueil ou **Applis**.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil (voir « Onglet Paramètres » à la page 205).

- **Protocole:** Sélectionnez pour utiliser le protocole IPv6 dans le système. Redémarrez l'appareil pour appliquer la modification.
- **Adresse IPv6:** indique les types d'adresses IPV6.
 - Adresse locale lien:** il s'agit d'une adresse IPV6 commençant par la valeur de préfixe FE80. Cette adresse possède une étendue de lien local et est automatiquement générée.

Paramètres réseau (configuration de TCP/IP)

-Adresse sans état: il s'agit d'une adresse IPV6 qui est formée par un préfixe annoncé par le routeur et un identificateur d'interface. Sur une interface comme Ethernet, l'identificateur d'interface est généralement dérivé de l'adresse MAC de l'appareil. Le préfixe publié dépend des configurations du routeur.



Il est possible de configurer plusieurs adresses pour l'annonce du routeur, mais il n'y en aura qu'une affichée sur l'écran.

-Adresse avec état: il s'agit d'une adresse IPV6 qui est acquise par un serveur DHCPv6.

-Adresse manuelle: il s'agit d'une adresse IPV6 qu'un administrateur peut configurer manuellement.

- **Configuration DHCPv6:** sélectionnez la configuration DHCPv6 que vous souhaitez utiliser.
- Utiliser le protocole DHCP vers lequel dirige un routeur:** DHCPv6 est activé lorsqu'un routeur annonce l'utilisation de DHCPv6.
- Toujours activer DHCP:** quelle que soit l'annonce du routeur, utiliser DHCPv6 pour acquérir une adresse IPV6.
- Ne jamais utiliser DHCP:** désactive DHCPv6.

802.1x

Vous pouvez activer l'authentification 802.1x, qui est une authentification basée sur le port. Avec cette authentification activée, l'appareil n'est pas autorisé à accéder par le côté protégé du réseau avant d'y être autorisé. Utilisez cette fonctionnalité pour protéger votre réseau.

Appuyez sur **Paramètres > Paramètres réseau > Ethernet > 802.1x** à l'écran d'accueil ou **Applis**.

- **802.1x :** Cochez pour activer cette fonctionnalité.
- **Méthode d'authentification 802.1x:** sélectionnez l'algorithme d'authentification à utiliser.
 - EAP-MD5 :** offre une sécurité minimale. La fonction de hachage MD5 est vulnérable aux attaques par dictionnaire, et ne prend pas en charge la génération de clé.
 - PEAP:** recommandé pour les utilisateurs qui prévoient seulement d'utiliser des clients et serveurs de bureau Microsoft. Non recommandé pour les autres utilisateurs.
 - EAP-MS-CHAPv2 :** MS-CHAPv2 offre une authentification bidirectionnelle entre des homologues en combinant un message Challenge d'homologue au paquet Réponse et message Réponse d'authentificateur sur le paquet Réussite.
 - TLS :** cette option est utilisée pour permettre une communication sécurisée sur Internet entre un client et un serveur.

Paramètres d'impression (ports à définir pour l'impression réseau)

Vous pouvez définir les ports à utiliser lors de l'impression. Si vous souhaitez imprimer par le réseau, vous devez sélectionner les ports suivants.

Pressez sur **Paramètres** > **gestion** > **Journal** > **Configuration réseau** > **Imprimer** à l'écran d'accueil ou sur **Applis**.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil (voir « Onglet Paramètres » à la page 205).

Paramétrer les protocoles

Vous pouvez activer/désactiver les protocoles (**TCP/IP standard**, **LPR**, **IPP**, **ThinPrint**, **CIFS**, **SNTP** (Simple Network Time Protocol), **SLP** (Service Location Protocol), **Telnet**, **SNMP V1/V2** (Simple Network Management Protocol), **SNMPv3**, **UPnP(SSDP)** Protocol, et **mDNS** (Multicast Domain Name System), **SetIP**, et **HTTP**).



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil (voir « Onglet Paramètres » à la page 205).

Paramètres de filtre réseau

Vous pouvez configurer l'appareil pour empêcher des adresses IP ou MAC non répertoriées de se connecter à l'appareil.

Vous pouvez définir les paramètres généraux de filtre du réseau.

Appuyez sur **Paramètres** > **Paramètres réseau** > **Sécurité réseau** > **Filtrage réseau** à l'écran d'accueil ou **App**.



Vous pouvez également utiliser cette fonction dans SyncThru™ Web Service. Ouvrez le navigateur Web de votre ordinateur connecté au réseau et saisissez l'adresse IP de votre appareil (voir « Onglet Paramètres » à la page 205).

- **MAC Filtrage:** désactiver le filtrage MAC.
- **Filtrage IPv4:** désactiver le filtrage IPv4.
- **Filtrage IPv6:** désactiver le filtrage IPv6.

Installation du pilote sur le réseau

Vous devez installer le logiciel du pilote d'imprimante pour procéder à l'impression. Ce logiciel comprend des pilotes, des applications ainsi que d'autres programmes d'assistance.

Assurez-vous que la configuration réseau de votre appareil a bien été effectuée. Avant de commencer l'installation, fermez toutes les applications sur votre ordinateur.

Installation du pilote sur le réseau

Windows

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.



Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Exécuter**.

Entrez X:\Setup.exe, en remplaçant « X » par la lettre représentant le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **OK**.

• Pour Windows 8,

Si la fenêtre d'installation n'apparaît pas, à partir de **Charms**, sélectionnez **Rechercher > Apps** et recherchez **Exécuter**. Tapez X:\Setup.exe, en remplaçant le « X » par la lettre qui représente votre lecteur de CD-ROM et cliquez sur **OK**.

Si une fenêtre d'invite « **Tapez pour choisir ce qui arrive avec ce disque.** » s'affiche, cliquez dans la fenêtre et choisissez **Exécuter Setup.exe**.

- 3 Relisez et acceptez le contrat d'installation dans la fenêtre d'installation. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 4 Sélectionnez **Réseau** sur l'écran **Type de connexion de l'imprimante**. Ensuite, cliquez sur **Suivant**.
- 5 Suivez les instructions affichées dans la fenêtre d'installation.

À partir de l'écran Démarrer de Windows 8



- Le pilote V4 est automatiquement téléchargé depuis la mise à jour Windows si votre ordinateur est connecté à Internet. S'il ne l'est pas, vous pouvez télécharger manuellement le pilote V4 sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Vous pouvez télécharger l'application **Samsung Printer Experience** depuis le Windows Store. Il vous faut avoir un compte Microsoft pour utiliser la Store(Store) Windows.
 - a Dans **Charms**, sélectionnez **Rechercher**.
 - b Cliquez sur **Store(Store)**.
 - c Recherchez et cliquez sur **Samsung Printer Experience**.
 - d Cliquez sur **Installer**.

Installation du pilote sur le réseau

- Si vous installez le pilote à l'aide du CD du logiciel fourni, le pilote V4 n'est pas installé. Si vous voulez utiliser le pilote V4 dans l'écran du **Bureau**, vous pouvez télécharger sur le site Internet de Samsung, www.samsung.com > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements.
- Si vous voulez installer des outils de gestion d'imprimante de Samsung, vous devez les installer à l'aide du CD de logiciel fourni.

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté au réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2 Dans **Charms(Icônes)**, sélectionnez **Paramètres > Changer les paramètres du PC > Appareils**.
- 3 Cliquez sur **Ajouter un appareil**.
Les appareils découverts s'affichent à l'écran.
- 4 Cliquez sur le nom du modèle ou le nom de l'hôte que vous voulez utiliser.



Vous pouvez imprimer un Rapport de configuration en réseau à partir du panneau de commande de la machine qui affiche le nom de l'hôte actuel de la machine.

- 5 Le pilote est automatiquement installé à partir de **Windows Update**.

Installation en mode silencieux

L'installation en mode silencieux est une méthode d'installation qui n'exige pas d'intervention de l'utilisateur. Une fois l'installation démarrée, le pilote et le logiciel de l'appareil sont automatiquement installés sur votre ordinateur. Vous pouvez démarrer l'installation en mode silencieux en saisissant **/s** ou **/S** dans la fenêtre de commande.

Paramètres de ligne de commande


Le tableau suivant indique les commandes pouvant être utilisées dans la fenêtre de commande.




Les paramètres de ligne de commande suivants sont effectifs et utilisables lorsque la commande est utilisée avec **/s** ou **/S**. Mais **/h**, **/H** ou **/?** sont des commandes exceptionnelles qui peuvent être utilisées seules.

Ligne de commande	Définition	Description
/s ou /S	Démarre l'installation en mode silencieux.	Installe les pilotes de l'appareil sans présenter d'interface ou demander d'intervention de l'utilisateur.

Installation du pilote sur le réseau

Ligne de commande	Définition	Description
/p« <nom de port> » ou /P« <nom de port> »	<p>Spécifie le port d'imprimante.</p> <div> Le port réseau sera créé en utilisant un moniteur de port TCP/IP standard. Pour un port local, ce port doit exister sur le système avant d'être spécifié par la commande.</div>	<p>Le nom du port d'imprimante peut être spécifié sous forme d'adresse IP, de nom d'hôte, de nom de port local USB, de nom de port IEEE1284 ou de chemin réseau.</p> <p>Par exemple:</p> <ul style="list-style-type: none">• /p« xxx.xxx.xxx.xxx », où « xxx.xxx.xxx.xxx » représente l'adresse IP de l'imprimante réseau. /p« USB001 », /P« LPT1: », /p« nom d'hôte »• /p« \\nom_ordinateur\imprimante_partagée » ou « \\xxx.xxx.xxx.xxx\imprimante_partagée », où « \\nom_ordinateur\imprimante_partagée » ou « \\xxx.xxx.xxx.xxx\imprimante_partagée » indique le chemin réseau vers l'imprimante en entrant deux barres obliques, le nom de l'ordinateur ou l'adresse IP locale du PC partageant l'imprimante, puis le nom de partage de l'imprimante.

Ligne de commande	Définition	Description
/a« <chemin_dest> » ou /A« <chemin_dest> »	<p>Spécifie le chemin d'accès de destination pour l'installation.</p> <div> Le chemin d'accès de destination doit être un chemin d'accès complet.</div>	<p>Comme les pilotes de l'appareil doivent être installés à l'emplacement spécifique du système d'exploitation, cette commande s'applique uniquement au logiciel.</p>
/n« <Nom d'imprimante> » ou /N« <Nom d'imprimante> »	<p>Spécifie le nom d'imprimante. L'instance d'imprimante sera créée sous le nom d'imprimante spécifié.</p>	<p>Avec ce paramètre, vous pouvez ajouter des instances d'imprimante comme vous souhaitez.</p>

Installation du pilote sur le réseau

Ligne de commande	Définition	Description
/nd ou /ND	Commandes pour ne pas définir le pilote installé comme pilote de l'appareil par défaut.	Indique que le pilote installé de l'appareil ne sera pas le pilote de l'appareil par défaut sur votre système, s'il y a un ou plusieurs pilotes d'impression installés. S'il n'y a pas de pilote de l'appareil installé sur votre système, cette option ne sera pas appliquée parce que Windows définira le pilote d'impression installé comme pilote par défaut.
/x ou /X	Utilise les fichiers de pilote de l'appareil existants pour créer une instance d'imprimante si elle est déjà installée.	Cette commande permet d'installer une instance d'imprimante qui utilise les fichiers de pilote d'impression installés sans installer de pilote supplémentaire.
/up« <nom d'imprimante > » ou /UP« <nom d'imprimante > »	Supprime uniquement l'instance d'imprimante spécifiée et pas les fichiers de pilote.	Cette commande permet de supprimer uniquement l'instance d'imprimante spécifiée de votre système sans toucher aux autres pilotes d'impression. Elle ne supprimera pas les fichiers de pilote d'impression de votre système.


Ligne de commande	Définition	Description
/d ou /D	Désinstalle tous les pilotes de périphérique et toutes les applications de votre système.	Cette commande supprimera tous les pilotes de périphérique installés et le logiciel d'application de votre système.
/v« <nom de partage> » ou /V« <nom de partage> »	Partage l'appareil installé et ajoute d'autres pilotes de plate-forme disponibles pour Point & Print.	Elle installera tous les pilotes d'appareil pris en charge de la plate-forme Windows au système et les partages avec un <nom de partage> spécifié pour point and print.
/o ou /O	Ouvre le dossier Imprimantes et télécopieurs après l'installation.	Cette commande permet d'ouvrir le dossier Imprimantes et télécopieurs après l'installation en mode silencieux.
/h, /H ou /?	Indique l'utilisation de la ligne de commande.	

Installation du pilote sur le réseau

Mac

1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension.

2 Insérez le CD de logiciels fourni dans le lecteur.

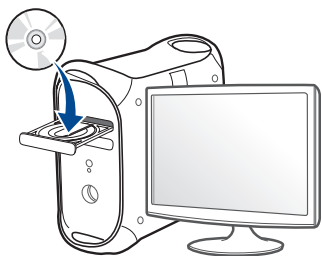

3 Double-cliquez sur l'icône CD-ROM qui apparaît sur le bureau du Mac.

•Pour le Mac OS X 10.8 ou ultérieur, double-cliquez sur le CD-ROM qui apparaît sur Finder.

4 Double-cliquez sur le dossier **MAC_Installer** > icône **Installer OS X**.

5 Cliquez sur **Continuer**.

6 Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Continuer**.

7 Cliquez sur **Accepter** pour accepter le contrat de licence.

8 Cliquez sur **Installer**. Tous les composants nécessaires aux opérations de l'appareil seront installés.

Si vous sélectionnez **Personnaliser**, vous pouvez choisir les composants individuels à installer.

9 Saisissez le mot de passe et cliquez sur **OK**.

10 Sélectionnez **Connexion réseau de l'imprimante (avec fil)** sur le **Type de connexion de l'imprimante** et cliquez sur la touche **Continuer**.

11 Cliquez sur la touche **Ajouter une imprimante** pour sélectionner votre imprimante et l'ajouter à la liste des imprimantes.

12 Cliquez sur **IP** et sélectionnez HP Jetdirect - Socket dans Protocol.

13 Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ de saisie Adresse.

14 Saisissez le nom de la file d'attente dans le champ de saisie File d'attente. Si vous n'arrivez pas à déterminer le nom de la file d'attente du serveur de votre appareil, commencez par essayer d'utiliser la file d'attente par défaut.

15 si la sélection automatique ne fonctionne pas correctement, choisissez Sélectionner le logiciel d'imprimante et le nom de votre appareil dans Imprimer via.

16 Cliquez sur **Ajouter**.

Installation du pilote sur le réseau

17 Cliquez sur **Continuer**.

18 Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Fermer**.

Linux

Vous devez télécharger les progiciels Linux sur le site Web Samsung pour installer le logiciel d'impression (<http://www.samsung.com> > Rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

- 1 Assurez-vous que l'appareil est connecté à votre réseau et qu'il est sous tension. L'adresse IP de votre appareil doit également avoir été définie.
- 2 Copiez le package **Unified Linux Driver** sur votre système.
- 3 Ouvrez le programme Terminal et accédez au dossier dans lequel vous avez copié le package.
- 4 Extrayez le package.
- 5 Allez dans le dossier **uld**.
- 6 Exécutez la commande « **./install.sh** » (si vous n'êtes pas connecté en tant que racine, exécutez la commande avec « **sudo** » en tant que « **sudo ./install.sh** »).
- 7 Continuez l'installation.

8 Lorsque l'installation est terminée, lancez l'utilitaire **Printing** (Allez sur **System > Administration > Printing** ou exécutez la commande « **system-config-printer** » dans le programme Terminal) .

9 Cliquez sur **Add**.

10 Sélectionnez **AppSocket/HP JetDirect** et saisissez l'adresse IP de votre appareil.

11 Cliquez sur le bouton **Forward** et ajoutez-la à votre système.

UNIX



- Assurez-vous que votre appareil est compatible avec le système d'exploitation UNIX avant d'installer le pilote d'impression UNIX (voir « Système d'exploitation » à la page 9).
- Les commandes sont indiquées par “”, mais lors de la saisie des commandes, ne tapez pas “”.
- Certains composants et fonctions en option peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays (voir « Système d'exploitation » à la page 9).

Installation du pilote sur le réseau

Pour utiliser le pilote d'impression UNIX, vous devez tout d'abord installer le package du pilote d'impression UNIX, puis configurer l'appareil. Vous pouvez télécharger le package du pilote d'impression UNIX sur le site Internet Samsung (<http://www.samsung.com> > rechercher votre produit > Assistance ou Téléchargements).

Installation du package du pilote d'impression UNIX

La procédure d'installation est commune pour toutes les variantes de système d'exploitation UNIX mentionné.

- 1 Sur le site Web Samsung, téléchargez et décompressez le package du pilote d'impression UNIX sur votre ordinateur.
- 2 Effectuez l'acquisition des privilèges de racine.
“**su -**”
- 3 Copiez l'archive de pilote appropriée vers l'ordinateur UNIX cible.



Voir le guide d'administration de votre système d'exploitation UNIX pour plus de détails.

- 4 Extraire le package du pilote d'impression UNIX.
Par exemple, sur IBM AIX, utilisez les commandes suivantes.
“**gzip -d < saisissez le nom du package | tar xf -**”

- 5 le répertoire non décompilé.

- 6 Exécutez le script d'installation.
“**./install -i** »

install est le fichier script du programme d'installation qui est utilisé pour installer ou désinstaller le package du pilote d'impression UNIX.

Utilisez la commande « **chmod 755 install** » pour donner l'autorisation au script du programme d'installation.

- 7 Exécutez la commande « **./install -c** » pour vérifier le résultat de l'installation.

- 8 Exécutez “**installprinter**” à partir de la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre **Add Printer Wizard**. Configurez l'appareil dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes.

Installation du pilote sur le réseau



Sur certains systèmes d'exploitation UNIX, par exemple Solaris 10, les appareils qui viennent d'être ajoutés peuvent ne pas être activés et/ou ne pas accepter des travaux. Dans ce cas, exécutez les commandes suivantes sur le terminal racine :

```
"accept <printer_name>"
```

```
"enable <printer_name>"
```

Désinstallation du package du pilote d'impression



L'utilitaire doit être utilisé pour supprimer l'imprimante installée sur le système.

- a Exécutez la commande « **uninstallprinter** » depuis le terminal.
Ceci ouvre l'**Uninstall Printer Wizard**.
Les imprimantes installées sont indiquées dans la liste déroulante.
- b Sélectionnez l'imprimante à supprimer.
- c Cliquez sur **Delete** pour supprimer l'imprimante du système.
- d Exécutez la commande « **. /install -d** » pour désinstaller le package complet.
- e Pour vérifier le résultat de la désinstallation, exécutez la commande « **. /install -c** ».

Pour le réinstaller, utilisez la commande « **. /install -i** » pour réinstaller les binaires.

Configuration de l'imprimante

Pour ajouter l'imprimante à votre système UNIX, exécutez « **installprinter** » depuis la ligne de commande. Ceci fait apparaître la fenêtre Add Printer Wizard. Configurez l'imprimante dans cette fenêtre en exécutant les étapes suivantes :

- 1 Saisissez le nom de l'imprimante.
- 2 Sélectionnez le modèle d'imprimante approprié dans la liste des modèles.
- 3 Saisissez une description éventuelle correspondant au type de l'imprimante dans le champ **Type**. Cette option est facultative.
- 4 Spécifiez une description éventuelle de l'imprimante dans le champ **Description**. Cette option est facultative.
- 5 Spécifiez l'emplacement de l'imprimante dans le champ **Location**.
- 6 Saisissez l'adresse IP ou le nom de DNS de l'imprimante dans la zone de texte **Device** pour les imprimantes connectées au réseau. Sous IBM AIX avec **jetdirect Queue type**, seul le nom d'hôte est possible, une adresse IP numérique n'est pas permise.
- 7 **Queue type** indique la connexion en tant que **lpd** ou **jetdirect** dans la liste déroulante correspondante. En outre, le type **usb** est disponible sous Sun Solaris OS.
- 8 Sélectionnez **Copies** pour définir le nombre de copies.

Installation du pilote sur le réseau

- 9 Cochez l'option **Collate** pour recevoir les copies déjà triées.
- 10 Cochez l'option **Reverse Order** pour recevoir les copies dans l'ordre inverse.
- 11 Cochez l'option **Make Default** pour définir cette imprimante comme imprimante par défaut.
- 12 Cliquez sur **OK** pour ajouter l'imprimante.

Applications mobiles compatibles

Applications disponibles

- **Samsung Mobile Print:** **Samsung Mobile Print** est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de scanner) ou de télécopier (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de télécopier) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette. **Samsung Mobile Print** est compatible non seulement avec votre smartphone Android et iOS, mais également avec votre iPod Touch et tablet PC. Il permet de connecter votre périphérique mobile à une imprimante Samsung connectée au réseau, ou à une imprimante sans fil par le biais d'un point d'accès Wi-Fi. L'installation d'un nouveau pilote ou le paramétrage du réseau sont inutiles : installez tout simplement l'application **Samsung Mobile Print**, qui détectera automatiquement les imprimantes Samsung compatibles. En plus de l'impression de photos, de pages Internet et de fichiers PDF, la numérisation est également prise en charge. Si vous possédez une imprimante multifonctions Samsung, vous pouvez numériser n'importe quel document au format JPG, PDF ou PNG, pour pouvoir l'afficher rapidement et facilement sur votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print » à la page 412).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Aide les utilisateurs à obtenir une authentification aisément. Cette application vous permet d'obtenir une authentification d'utilisateur à l'aide de votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Pro » à la page 405).

- **Samusng Mobile Print Manager:** Permet aux utilisateurs d'utiliser les fonctions de clonage et de paramétrage sans fil à l'aide de leur appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager » à la page 408).

Téléchargement des applications

Pour télécharger des applications, rendez-vous sur la boutique d'applications (Play Store, App Store) avec votre appareil mobile et recherchez simplement « **Samsung Mobile Print /Samsung Mobile Print Pro/Samusng Mobile Print Manager** ». Vous pouvez également consulter iTunes pour connaître les périphériques Apple sur votre ordinateur.

- **Samsung Mobile Print/Samsung Mobile Print Pro**
 - Android:** Recherchez **Samsung Mobile Print** ou **Samsung Mobile Print Pro** dans la boutique Play Store, puis téléchargez l'application.
 - iOS:** Recherchez **Samsung Mobile Print** ou **Samsung Mobile Print Pro** dans la boutique App Store, puis téléchargez l'application.
- **Samusng Mobile Print Manager**
 - Android:** Recherchez **Samusng Mobile Print Manager** dans la boutique Play Store puis téléchargez l'application.

Applications mobiles compatibles

Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge

- **Samsung Mobile Print**
 - Android OS 2.3 ou supérieur
 - iOS 7.0 ou supérieur
- **Samsung Mobile Print Pro/Samsung Mobile Print Manager**
 - NFC, Bluetooth et Wi-Fi Direct activés, applications mobiles prises en charge installées, appareil mobile avec Android 4.0 ou version supérieure (Android 4.3 ou supérieure pour BLE)

Configuration du réseau sans fil (en option)



- Si vous voulez rajouter des fonctions sans fil à l'appareil, choisissez dans la liste d'options et contactez le point de vente pour commander (voir « Accessoires disponibles » à la page 237). Lorsque vous avez acheté le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), installez le kit en suivant les étapes décrites dans le guide fourni avec le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil). Après avoir installé le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), paramétrez l'appareil pour qu'il utilise cette fonction.
- Assurez-vous que votre appareil prend en charge le réseau sans fil. Le réseau sans fil peut ne pas être disponible selon le modèle (voir « Fonctionnalités par modèle » à la page 9).

Les réseaux sans fil nécessitent une plus grande sécurité, ainsi lorsqu'un point d'accès est initialement défini, un nom de réseau (SSID), le type de sécurité utilisé et un mot de passe réseau sont créés pour le réseau. Demandez ces informations à votre administrateur réseau avant de commencer l'installation de l'appareil.

Présentation des méthodes de configuration du réseau sans fil

Vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil à partir de l'appareil ou de l'ordinateur. Choisissez la méthode de configuration dans le tableau ci-dessous.



- Certains types d'installation du réseau sans fil peuvent être indisponibles en fonction du modèle ou du pays.
- Il est fortement recommandé de paramétrer le mot de passe aux points d'accès. Si vous ne paramétrez pas le mot de passe aux points d'accès, ceux-ci peuvent être exposés à un accès illégal provenant de machines inconnues, notamment des PC, des téléphones intelligents et des imprimantes. Se reporter au guide d'utilisateur de point d'accès pour les paramètres de mots de passe.

Méthode de configuration	Méthode de connexion	Description et références
Avec un point d'accès	A partir de l'ordinateur	Voir « Utilisation d'un câble réseau » à la page 399.
	A partir du panneau de commande de l'ordinateur	Voir « Utilisation du menu WPS » à la page 396. Voir « Utilisation de Réseaux Wi-Fi » à la page 398.

Configuration du réseau sans fil (en option)

Méthode de configuration	Méthode de connexion	Description et références
Configuration de Wi-Fi Direct		Voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 401.

Utilisation du menu WPS

Si votre appareil et le point d'accès (ou le routeur sans fil) prennent en charge le mode WPS (Wi-Fi Protected Setup™), vous pouvez facilement configurer les paramètres du réseau sans fil par le biais du menu **WPS** sans l'aide d'un ordinateur.



- Si vous souhaitez utiliser le réseau sans fil en mode Infrastructure, assurez-vous que le câble réseau est déconnecté de l'appareil. L'utilisation de la touche **WPS(PBC)** ou la saisie du code PIN depuis l'ordinateur pour la connexion au point d'accès (ou au routeur sans fil) varie selon le point d'accès (ou le routeur sans fil) que vous utilisez. Reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.
- Lorsque vous utilisez le WPS pour configurer le réseau sans fil, les paramètres de sécurité peuvent changer. Pour éviter ceci, verrouillez l'option WPS pour les paramètres de sécurité du réseau sans fil actuels. Le nom de l'option peut différer selon le point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.

Éléments à préparer

- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Vérifiez si votre appareil prend en charge le WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Ordinateur en réseau (mode PIN uniquement)

Sélection du type

Deux méthodes sont possibles pour connecter votre appareil à un réseau sans fil.

- La méthode **PBC (Push Button Configuration)** vous permet de connecter votre appareil à un réseau sans fil en appuyant à la fois sur le menu **WPS Settings** du panneau de commande de votre appareil et sur la touche WPS (PBC) d'un point d'accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™), respectivement.
- La méthode du **numéro d'identification personnel (PIN)** vous aide à connecter votre appareil à un réseau sans fil en entrant les informations PIN fournies sur un point d'accès (ou routeur sans fil) compatible WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Configuration du réseau sans fil (en option)

Connexion WPS

Votre appareil utilise le mode **PBC** par défaut ; il s'agit du mode recommandé pour un environnement de réseau sans fil classique.

Connexion en mode PBC



Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346). Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

- 1 Sur l'écran d'affichage, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **WPS > PBC**.
- 4 Appuyez sur **Démarrer**.
- 5 Appuyez sur la touche **WPS (PBC)** du point d'accès (ou du routeur sans fil).
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran d'affichage.
Les messages apparaissent sur l'écran d'affichage

Connexion en mode PIN



Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346). Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

- 1 Sur l'écran d'affichage, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur **WPS > PIN**.
- 4 Appuyez sur **Démarrer**.
- 5 Le code PIN à huit chiffres s'affiche à l'écran.
Vous disposez de deux minutes pour entrer le code PIN à huit chiffres sur l'ordinateur connecté au point d'accès (ou au routeur sans fil).



Vous devez saisir le code PIN de l'ordinateur pour vous connecter au point d'accès (ou routeur sans fil), variable en fonction du point d'accès (ou routeur sans fil) que vous utilisez. Reportez-vous au mode d'emploi du point d'accès (ou du routeur sans fil) que vous utilisez.

- 6 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran d'affichage.
Les messages apparaissent sur l'écran d'affichage

Configuration du réseau sans fil (en option)

Utilisation de Réseaux Wi-Fi

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l'installation du point d'accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.



Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346). Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

- 1 Sur l'écran d'affichage, appuyez sur **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres Wi-Fi**.
- 3 L'appareil affichera une liste des réseaux disponibles parmi lesquels choisir. Après avoir choisi un réseau, l'imprimante demandera la clé de sécurité correspondante.
- 4 Sélectionnez l'option de réseau Wi-Fi que vous désirez.

Utilisation d'un câble réseau



Consultez votre administrateur réseau ou la personne ayant configuré votre réseau sans fil pour plus d'informations concernant votre configuration réseau.

Votre appareil est compatible réseau. Quelques procédures de configuration sont néanmoins nécessaires pour qu'il puisse fonctionner avec votre réseau.

Éléments à préparer

- Point d'accès
- Ordinateur connecté au réseau
- CD de logiciels fourni avec votre appareil
- Un appareil installé avec une interface réseau sans fil
- Câble réseau

Impression d'un rapport de configuration réseau

Vous pouvez identifier les paramètres réseau de votre appareil en imprimant un rapport de configuration réseau.

Configuration du réseau sans fil (en option)

Définition d'adresse IP à l'aide du programme SetIP (Windows)

Ce programme permet de configurer manuellement l'adresse réseau IP de votre appareil à l'aide de son adresse MAC pour communiquer avec l'appareil. L'adresse MAC est le numéro de série matériel de l'interface réseau et peut être trouvé sur le **Rapport de configuration réseau**.

Voir « Paramètres réseau (configuration de TCP/IP) » à la page 377.

Configuration du réseau sans fil de l'appareil

Avant de démarrer, vous devez connaître le nom réseau (SSID) de votre réseau sans fil et la clé réseau, le cas échéant. Ces informations ont été définies lors de l'installation du point d'accès (ou du routeur sans fil). Si vous ne connaissez pas votre environnement sans fil, consultez la personne qui a installé le réseau.


Pour configurer les paramètres sans fil, vous pouvez utiliser **SyncThru™ Web Service**.

Utilisation du SyncThru™ Web Service

Avant de procéder à la configuration sans fil des paramètres, vérifiez l'état de connexion du câble.

- 1 Vérifiez si le câble réseau est connecté à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, connectez l'appareil avec un câble réseau standard.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple:



- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.
- 4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.
Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.


- 5 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Config. réseau**.
- 6 Cliquez sur **Wi-Fi > Assistant**.
- 7 Sélectionnez **Nom du réseau (SSID)** dans la liste.

Configuration du réseau sans fil (en option)

- 8 Cliquez sur **Suivant**.
Si une fenêtre de paramètre de sécurité sans fil s'affiche, saisissez le mot de passe enregistré (mot de passe réseau) et cliquez sur **Suivant**.
- 9 Dans la fenêtre de confirmation qui s'affiche, vérifiez votre configuration sans fil. Si la configuration est correcte, cliquez sur **Appliquer**.

Activation/désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 Vérifiez si le câble réseau est correctement raccordé à l'appareil. Si ce n'est pas le cas, connectez l'appareil avec un câble réseau standard.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple:

- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

- 4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.
Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

- 5 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Config. réseau**.
- 6 Cliquez sur **Wi-Fi**.
- 7 Vous pouvez activer ou désactiver le réseau Wi-Fi.

Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles

Wi-Fi Direct est une connexion poste à poste sûre et facile d'utilisation entre une imprimante compatible Wi-Fi Direct et un périphérique mobile.

Grâce à Wi-Fi Direct, vous pouvez connecter votre imprimante à un réseau Wi-Fi Direct tout en vous connectant à un point d'accès. Vous pouvez également utiliser un réseau câblé et un réseau Wi-Fi direct simultanément, de façon que plusieurs utilisateurs puissent accéder aux documents et les imprimer à la fois à partir du réseau Wi-Fi direct et du réseau câblé.

Configuration du réseau sans fil (en option)



- Vous ne pouvez pas connecter votre périphérique mobile à Internet par le biais du réseau Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- La liste des protocoles pris en charge peut différer de celle de votre modèle, les réseaux Wi-Fi Direct ne prennent PAS en charge l'IPv6, le filtrage du réseau, l'IPSec, le WINS et les services SLP.

Configuration de Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer la fonction Wi-Fi Direct en suivant l'une des méthodes suivantes.

À partir de l'appareil

- 1 Appuyez sur **Config machine > Paramètres réseau** dans l'écran d'affichage.
- 2 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.
Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

- 3 Appuyez sur **Wi-Fi**.

- 4 Saisissez **Wi-Fi Direct**.

- 5 Activez **Wi-Fi Direct**.

À partir de l'ordinateur connecté au réseau

Si votre imprimante utilise un câble réseau ou un point d'accès sans fil, vous pouvez activer et configurer le Wi-Fi Direct dans SyncThru™ Web Service.

- 1 Accédez à **SyncThru™ Web Service** et sélectionnez **Paramètres > Config. réseau > Sans fil > Wi-Fi Direct™**.
- 2 Activez **Wi-Fi Direct™** et configurez les autres options.

Configuration du périphérique mobile

- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct à partir de l'imprimante, consultez le mode d'emploi du périphérique mobile que vous utilisez pour configurer son Wi-Fi Direct.
- Après avoir configuré le Wi-Fi Direct, vous devez télécharger une application d'impression mobile. (Par exemple, Samsung Mobile printer) afin d'imprimer à partir de votre smartphone.

Configuration du réseau sans fil (en option)



- Lorsque vous avez trouvé une imprimante à laquelle vous souhaitez vous connecter à partir de votre périphérique mobile, sélectionnez l'imprimante : le voyant de l'imprimante clignotera. Appuyez sur la touche WPS de l'imprimante : celle-ci se connectera à votre périphérique mobile.
- Si votre périphérique mobile ne prend pas en charge le Wi-Fi Direct, vous devez entrer la « clé réseau » de l'imprimante au lieu d'appuyer sur la touche WPS.

Dépannage du réseau sans fil

Si des problèmes surviennent alors que vous utilisez l'appareil sur un réseau, vérifiez les éléments suivants :



Pour obtenir des informations sur le point d'accès (ou le routeur sans fil), consultez son propre mode d'emploi.

- Il est possible que votre ordinateur, votre point d'accès (ou routeur sans fil) ou votre appareil ne soit pas sous tension.
- Vérifiez la réception sans fil autour de l'appareil. Si le routeur est éloigné de l'appareil ou s'il y a un obstacle, vous pourriez avoir des difficultés à recevoir le signal.

- Éteignez, puis rallumez le point d'accès (ou le routeur sans fil), l'appareil et l'ordinateur. Cela peut parfois permettre de récupérer la communication réseau.
- Vérifiez si le pare-feu logiciel (V3 ou Norton) bloque la communication. Si l'ordinateur et l'appareil raccordés sur un même réseau ne peuvent pas se trouver, un pare-feu peut bloquer la communication. Reportez-vous au mode d'emploi du pare-feu pour le désactiver, puis relancez la recherche de l'appareil.
- Vérifiez si l'adresse IP de l'appareil est correctement affectée. Vous pouvez vérifier l'adresse IP en imprimant le rapport de configuration réseau.
- Vérifiez si le point d'accès (ou le routeur sans fil) possède une sécurité configurée (mot de passe). S'il possède un mot de passe, consultez l'administrateur du point d'accès (ou routeur sans fil).
- Vérifiez l'adresse IP de l'appareil. Réinstallez le pilote de l'appareil et modifiez les paramètres pour connecter l'appareil au réseau. En raison des caractéristiques de DHCP, l'adresse IP affectée peut changer si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période ou si le point d'accès a été redéfini.

Enregistrez l'adresse MAC du produit lorsque vous configurez le serveur DHCP sur le point d'accès (ou le routeur sans fil). Ensuite, vous pouvez toujours utiliser l'adresse IP associée à l'adresse MAC. Vous pouvez identifier l'adresse MAC de votre appareil en imprimant un rapport de configuration du réseau.

Configuration du réseau sans fil (en option)

- Vérifiez l'environnement sans fil. Vous pourriez ne pas être en mesure de vous connecter au réseau dans l'environnement d'infrastructure, au sein duquel vous devez saisir les informations d'un utilisateur avant de vous connecter au point d'accès (ou au routeur sans fil).

- L'appareil se trouve à portée du réseau sans fil.

- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'obstacles susceptibles de bloquer le signal sans fil.

Retirez tout objet métallique de grande taille placé entre le point d'accès (ou le routeur sans fil) et l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil et le point d'accès sans fil (ou le routeur sans fil) ne sont pas séparés par des poteaux, des murs ou des colonnes de support contenant du métal ou du béton.

- L'appareil ne se trouve pas à proximité d'autres appareils électroniques qui pourraient provoquer des interférences avec le signal sans fil.

De nombreux appareils peuvent provoquer des interférences avec le signal sans fil, et notamment les fours à micro-ondes et certains périphériques Bluetooth.

- Si la configuration de votre point d'accès (ou de votre routeur sans fil) change, vous devrez reconfigurer le réseau sans fil de votre produit.

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC (optionnel)



Si vous voulez rajouter la fonction BLE/NFC à l'appareil, choisissez dans la liste d'options et contactez le point de vente pour commander (voir « Accessoires disponibles » à la page 237). Lorsque vous avez acheté le kit BLE/NFC (option LAN sans fil), installez le kit en suivant les étapes décrites dans le guide fourni avec le kit BLE/NFC (option LAN sans fil). Après avoir installé le kit sans fil/NFC (option LAN sans fil), paramétrez l'appareil pour qu'il utilise cette fonction.

L'imprimante BLE (Bluetooth Low Energy) et NFC (Near Field Communication) vous permet d'imprimer/numériser/faxer directement à partir de votre appareil mobile en tenant simplement votre appareil mobile au-dessus de l'étiquette NFC sur le kit BLE/NFC (option LAN sans fil). Il ne nécessite pas l'installation d'un pilote d'imprimante ou la connexion à un point d'accès. Vous avez juste besoin d'un appareil mobile compatible NFC. Pour pouvoir utiliser cette fonction, une application doit être installée sur votre appareil mobile.



- Selon le matériau de la coque de l'appareil mobile, la reconnaissance NFC peut ne pas fonctionner correctement.
- Selon l'appareil mobile que vous utilisez, la vitesse de transmission peut être différente.
- Cette fonction est uniquement disponible sur les modèles disposant d'une étiquette NFC (voir « Description de l'appareil » à la page 21).

- L'utilisation d'une coque ou d'une batterie autre que celle qui équipe d'origine l'appareil mobile, ou d'une coque/autocollant métallique, peut bloquer le signal NFC.
- Si l'appareil NFC ne peut toujours pas communiquer,
 - Retirez le boîtier ou le couvercle de l'appareil mobile puis essayez à nouveau.
 - Réinstallez la batterie de l'appareil mobile puis essayez à nouveau.

Configuration requise

- NFC, Bluetooth et applications mobiles prises en charge installées, appareil mobile avec Android 4.0 ou version supérieure (Android 4.3 ou supérieure pour BLE)



Seule une version Android OS 4.1 ou supérieure active automatiquement la fonction Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile lorsque vous activez la fonction NFC. Nous vous recommandons de mettre à niveau votre appareil mobile vers la version Android OS 4.1 ou supérieure pour utiliser la fonction NFC.

- Imprimante avec fonction Wi-Fi Direct activée (voir « Configuration de l'impression via Wi-Fi Direct pour mobiles » à la page 401).

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC

Applications apparentées

Il existe certaines applications qui peuvent être utilisées avec la fonction NFC. Ces applications peuvent être téléchargées dans le Google Play Store.

- **Samsung Mobile Print:** Permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de scanner) ou de télécopier (uniquement si l'appareil de l'utilisateur permet de télécopier) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print » à la page 412).
- **Samsung Mobile Print Pro:** Aide les utilisateurs à obtenir une authentification aisément. Cette application vous permet d'obtenir une authentification d'utilisateur à l'aide de votre appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Pro » à la page 405).
- **Samsung Mobile Print Manager:** Permet aux utilisateurs d'utiliser les fonctions de clonage et de paramétrage sans fil à l'aide de leur appareil mobile (voir « Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager » à la page 408).

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Pro

Vous pouvez l'utiliser pour obtenir une authentification/un enregistrement depuis l'application **Samsung Mobile Print Pro**.

Authentification depuis l'appareil mobile

1 Vérifier que les fonctions Bluetooth, NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.

2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Pro**.



Si l'application **Samsung Mobile Print Pro** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

3 Sélectionnez comment l'utilisateur souhaite s'authentifier en utilisant les fonctions NFC ou BLE.

4 Sélectionnez la méthode de connexion.

5 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant administrateur, mot de passe que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).




Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC

- 6** Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Pour le BLE (Bluetooth basse consommation électrique), approchez votre appareil de l'imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

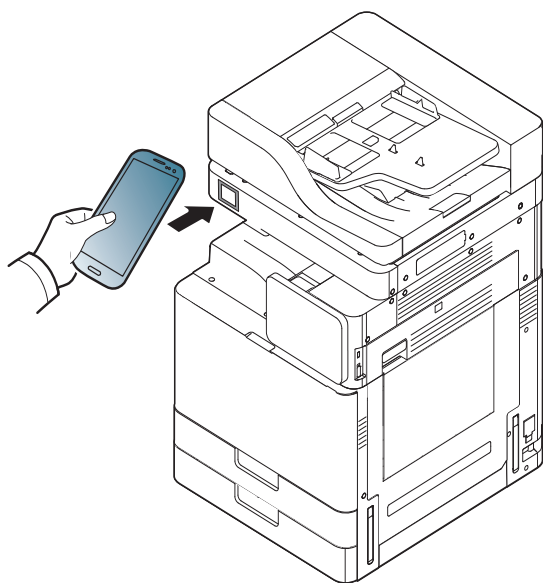

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

Enregistrement depuis l'appareil mobile

- 1** Vérifier que les fonctions Bluetooth, NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.

- 2** Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Pro**.



Si l'application **Samsung Mobile Print Pro** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3** Appuyez sur  l'icône sur l'écran de **Samsung Mobile Print Pro**.

- 4** Sélectionnez comment l'utilisateur souhaite s'authentifier en utilisant les fonctions NFC ou BLE.

- 5** Sélectionnez la méthode de connexion.

- 6** Saisissez **ID**, **Password**, **Domain**, et **Passcode**, puis cliquez sur **OK**.

Utilisez le même identifiant administrateur, mot de passe, domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC




- Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.
- **Passcode** est utilisé si l'administrateur choisit la méthode de **Double authentification**. Vous devez saisir un code pour l'authentification. Le mot de passe et le code devraient être différents. Vous pouvez sélectionner **Double authentification** dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez **Sécurité > Contrôle d'accès utilisateur > Authentification > Méthode d'authentification > bouton Options > Méthode de connexion > Double authentification**.

7

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Pour le BLE (Bluetooth basse consommation électrique), approchez votre appareil de l'imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

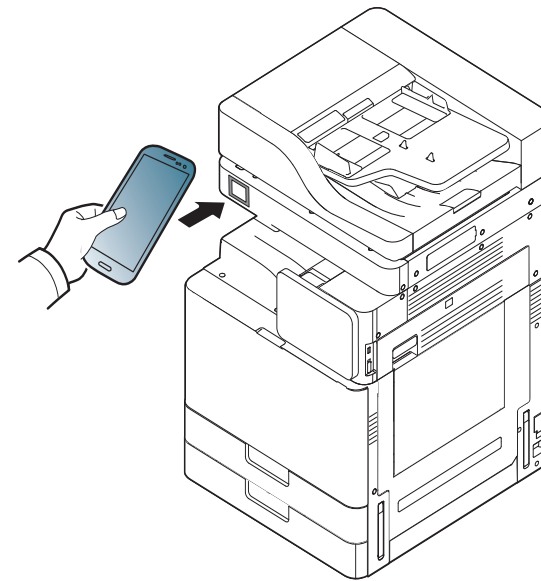

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

8

Le message Enregistrement terminé s'affiche sur l'écran tactile de l'imprimante.

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print Manager

Si vous possédez plusieurs imprimantes et que vous voulez paramétrer chaque imprimante de la même manière, vous pouvez le faire aisément à l'aide de l'application **Samsung Mobile Print Manager**. Touchez l'étiquette NFC de votre imprimante avec l'étiquette NFC de votre téléphone pour copier les paramètres et toucher l'imprimante que vous voulez paramétrer.



Lors de l'exportation des données, vous pouvez enregistrer plus d'une donnée. Lors de l'importation des données, vous pouvez sélectionner les données à importer dans une liste.

Exportation (copier le paramétrage sur votre appareil mobile)

- 1 Vérifier que les fonctions Bluetooth, NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Manager** depuis votre appareil portable.



Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

3

Appuyez sur **Exporter**.

4

Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant administrateur, mot de passe que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).




Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC

- 5** Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

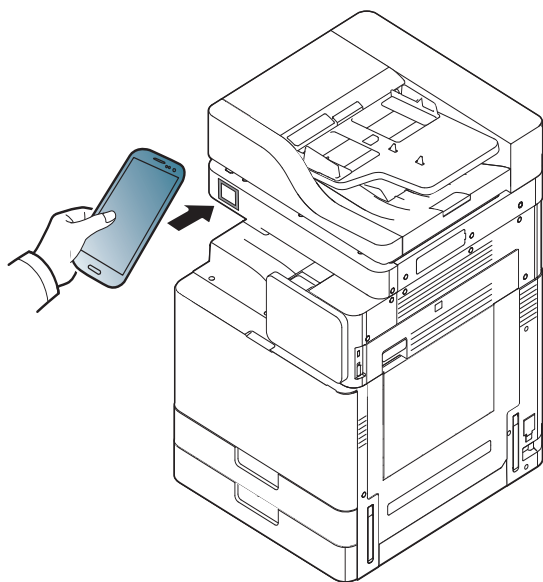

- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- L'appareil est verrouillé pendant le clonage.

- 6** Sélectionnez les réglages que vous souhaitez appliquer, puis appuyez sur **OK**.

- 7** Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

Importation (appliquer le paramétrage à l'appareil)

- 1** Vérifier que les fonctions Bluetooth, NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2** Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Manager** depuis votre appareil portable.



Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3** Appuyez sur **Importer**.
- 4** Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant administrateur, mot de passe que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).


Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC



Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

- 5 Sélectionnez les réglages que vous souhaitez copier.
- 6 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.
- 7 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

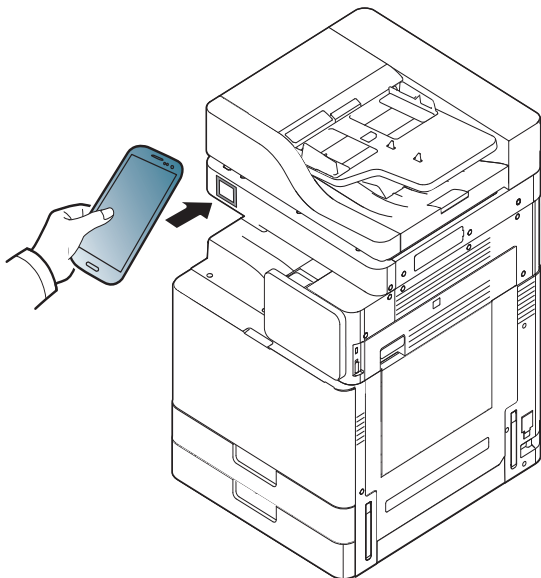

- Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.
- L'appareil est verrouillé pendant le clonage.

Configuration sans fil

Vous pouvez copier le paramétrage sans fil de votre téléphone vers votre imprimante en touchant l'étiquette NFC de votre imprimante avec votre appareil mobile.

- 1 Vérifier que les fonctions Bluetooth, NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print Manager** depuis votre appareil portable.



Si l'application **Samsung Mobile Print Manager** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC

3 Quand l'écran **Samsung Mobile Print Manager** apparaît sur votre appareil mobile, tapez **Configuration Wi-Fi**.

4 Saisissez l'**ID** et le **mot de passe**.

Utilisez le même identifiant administrateur, mot de passe que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).




Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur ou modifier le mot de passe, consultez « Onglet Sécurité » à la page 207.

5 Si le point d'accès (ou le routeur sans fil) est connecté, la fenêtre de confirmation de connexion apparaît, cliquez ensuite sur **OK**. Si le point d'accès (ou le routeur sans fil) n'est pas connecté, sélectionnez le point d'accès (routeur sans fil) souhaité puis cliquez sur **OK**, cliquez ensuite sur **OK**.

6 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

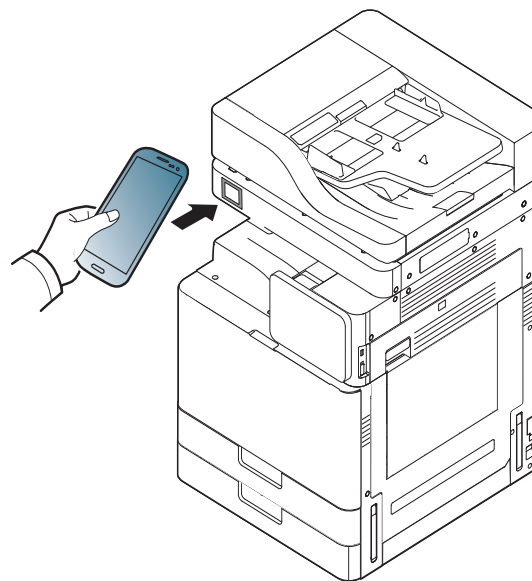

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

7 Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran de l'appareil mobile.

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC

Utilisation de l'application Samsung Mobile Print

Samsung Mobile Print est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer, de scanner (uniquement avec les imprimantes multifonctions) ou de télécopier (uniquement avec les imprimantes multifonctions) des photos, des documents et des pages Internet à partir d'un smartphone ou d'une tablette.

Impression

1 Vérifier que les fonctions Bluetooth, NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.

2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print**.



Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

3 Sélectionnez le mode Impression.


4 Sélectionnez le contenu que vous souhaitez imprimer.

Au besoin, modifiez l'option d'impression en appuyant sur l'icône



5 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC (NFC) de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

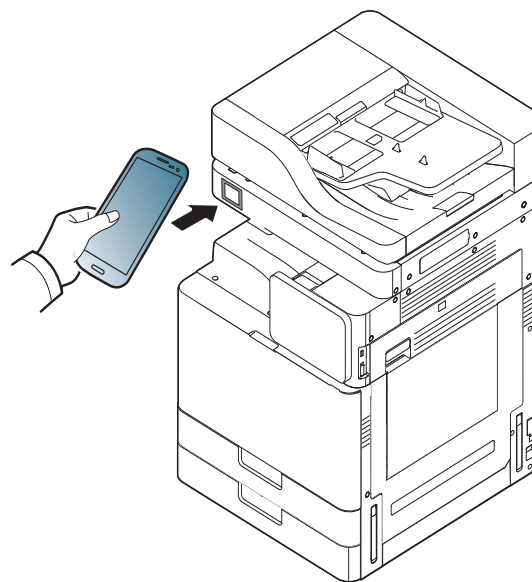

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

6

L'imprimante démarre l'impression.

Numérisation

1

Vérifier que les fonctions Bluetooth, NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.

2

Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print**.




Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

3


Sélectionnez le mode Numérisation.

4


Placez un document individuel sur la vitre d'exposition, ou chargez les documents face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents (voir « Chargement des originaux » à la page 52).

Au besoin, changez l'option de numérisation en pressant le .

5

Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC () de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

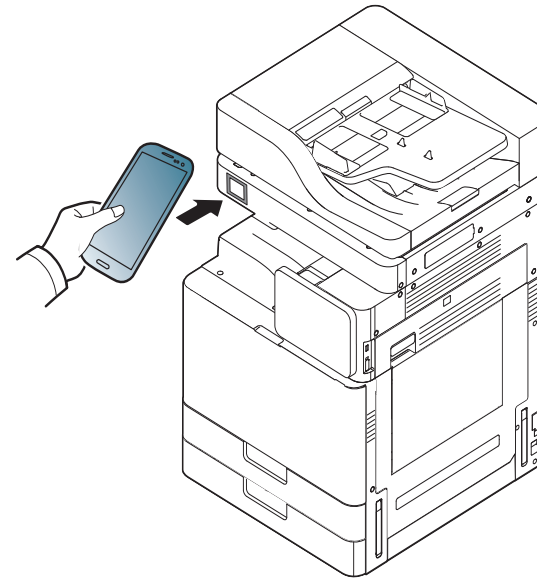

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC



Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.


- 6 L'imprimante démarre la numérisation du contenu.
Les données numérisées sont enregistrées sur votre appareil mobile.



Si vous désirez poursuivre la numérisation, suivez les instructions sur l'écran de l'application.




Si l'application **Samsung Mobile Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) avec votre appareil mobile, téléchargez l'application et essayez à nouveau.

- 3 Sélectionnez le mode Télécopie.
- 4 Sélectionnez le contenu que vous souhaitez télécopier.
Au besoin, saisissez le numéro de fax et changez l'option de télécopie en appuyant sur l'icône .


Envoi d'une télécopie

- 1 Vérifier que les fonctions Bluetooth, NFC et Wi-Fi Direct sont activées sur votre appareil mobile et que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur votre imprimante.
- 2 Ouvrez l'application **Samsung Mobile Print**.

Utilisation de la fonctionnalité BLE/NFC

- 5 Positionnez l'étiquette de votre appareil mobile (elle se trouve généralement au dos de l'appareil mobile) au-dessus de l'étiquette NFC () de votre imprimante.

Attendez quelques secondes pour que l'appareil mobile se connecte à l'imprimante.

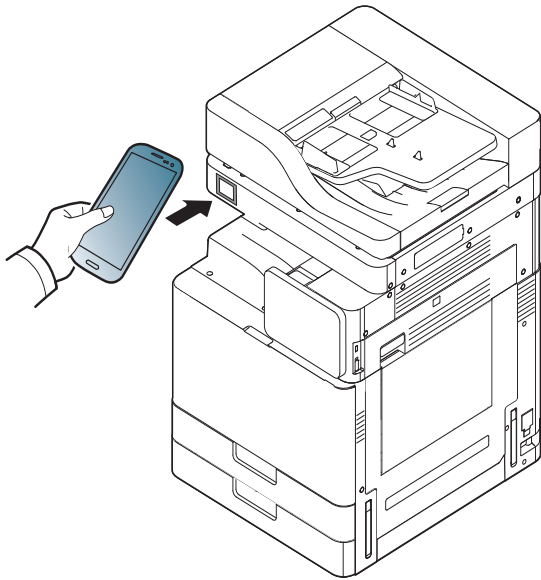

Sur certains appareils mobiles, l'étiquette NFC peut ne pas se trouver au dos de l'appareil mobile. Vérifiez l'emplacement de l'étiquette NFC sur votre appareil mobile avant d'établir la communication entre les étiquettes.

- 6 L'imprimante démarre l'envoi de la télécopie du contenu.



Seules les appareils certifiés Mopria peuvent utiliser la fonction Mopria. Cocher la case pour laquelle votre appareil a été livré pour le logo de certification Mopria.




Mopria™ Print Service est une solution mobile d'impression qui améliore la nouvelle fonction d'impression sur n'importe quel téléphone Android ou tablette (version Android 4.4 ou ultérieure). Grâce à ce service, vous pouvez connecter et imprimer vers n'importe quelle imprimante certifiée Mopria sur le même réseau que votre appareil mobile sans configuration supplémentaire. De nombreuses applications Android natives prennent en charge l'impression, y compris Chrome, Gmail, Gallery, Drive et Quickoffice.

Configuration de l'appareil pour impression Mopria

Les protocoles Bonjour(mDNS) et IPP sont requis sur votre appareil pour utiliser la fonction **Mopria**. Effectuez les étapes suivantes pour activer la fonction **Mopria**.

- 1 S'assurer que l'appareil est connecté au réseau.
- 2 Sur votre ordinateur, ouvrez un navigateur web (Internet Explorer, Safari ou Firefox) et tapez l'adresse IP de l'appareil dans la barre d'adresse. Ensuite, appuyez sur Entrer.

Par exemple:

- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** dans le coin supérieur droit du site Internet SyncThru™ Web Service.
- 4 Inscrivez votre **ID** et **Mot de passe** et sélectionnez le **Domaine**, puis cliquez sur **OUVERTURE DE SESSION**. Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion depuis l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).
- 5 Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau > TCP/IP, LPR, IPP standard > IPP**. Ensuite, sélectionnez **Activer**.
- 6 Cliquez sur **Paramètres > Config. réseau > mDNS**. Ensuite, sélectionnez **Activer**.
- 7 Cliquez sur **Sécurité > Sécurité du système > Gestion des fonctions > Mopria**. Ensuite, sélectionnez **Activer**.

Configuration de Mopria sur votre appareil mobile

Si vous n'avez pas l'application **Mopria Print Service** installée sur votre appareil mobile, ouvrez l'app store (Play Store, App Store) sur votre appareil mobile, recherchez **Mopria Print Service**, puis téléchargez et installez l'application.

- 1 Dans le menu Paramètres de votre appareil Android, appuyez sur **Impression**.



L'emplacement de cette option peut changer selon votre appareil mobile. Si vous ne pouvez pas repérer l'option **Impression**, se reporter au manuel d'utilisation de votre appareil mobile.

- 2 Dans **Services d'impression**, tapez **Service d'impression Mopria**.
- 3 Tapez sur le curseur **Activé/Désactivé** pour activer le **Service d'impression Mopria**.

Impression via Mopria

Pour imprimer via Mopria sur un appareil Android :

- 1 ouvrez l'e-mail, la photo, la page Internet ou le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Tapez sur **Imprimer** sur le menu dans l'application.
- 3 Sélectionnez **votre imprimante**, puis configurez les options d'impression.
- 4 Touchez à nouveau **Imprimer** pour imprimer le document.



Pour annuler une tâche d'impression: Sélectionnez et supprimez le document dans la liste d'attente d'impression de la **Barre de notification**.

AirPrint



Seuls les appareils homologués AirPrint peuvent utiliser la fonction AirPrint. Vérifiez si sur l'emballage dans lequel votre appareil vous a été livré figure la marque de certification AirPrint.



AirPrint permet d'imprimer depuis iPhone, iPad et iPod touch utilisant la dernière version iOS.

Configuration d'AirPrint

Les protocoles Bonjour(mDNS) et IPP sont requis sur votre appareil pour pouvoir utiliser la fonction **AirPrint**. Vous pouvez activer la fonction **AirPrint** de l'une des façons suivantes.

- 1 Vérifiez si l'appareil est correctement raccordé au réseau.
- 2 Démarrez un navigateur Internet, comme Internet Explorer, Safari, ou Firefox, et entrez la nouvelle adresse IP de votre appareil dans la fenêtre du navigateur.

Par exemple:

- 3 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Web SyncThru™ Web Service.

- 4 Saisissez l'**ID** et le **Mot de passe**, puis sélectionnez le **Domaine**. Cliquez ensuite sur **Ouverture de session**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).

- 5 Lorsque la fenêtre SyncThru™ Web Service s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau**.

- 6 Cliquez sur **AirPrint**.

Impression via AirPrint

Par exemple, le manuel de l'iPad fournit les instructions suivantes :

- 1 ouvrez l'e-mail, la photo, la page Internet ou le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 touchez l'icône d'action ().
- 3 sélectionnez **le nom de votre pilote d'impression** et le menu d'option à configurer.
- 4 touchez le bouton **Imprimer**. lancez l'impression.




Annulation d'une tâche d'impression : pour annuler une tâche d'impression ou pour visualiser le résumé d'impression, cliquez sur l'icône du centre d'impression () dans la zone multitâches. Vous pouvez cliquer sur Annuler dans le centre d'impression.

Samsung Cloud Print

Samsung Cloud Print est un service cloud gratuit qui vous permet d'imprimer ou de scanner à partir de votre smartphone ou de votre tablette vers votre imprimante Samsung ou MFP. Après avoir installé l'application Samsung Cloud Print, vous pouvez enregistrer avec le service Samsung Cloud Print uniquement en utilisant votre numéro de mobile pour l'authentification. Aucune autre connexion à un compte n'est requise, bien que vous puissiez relier l'application à votre compte Samsung si vous le souhaitez.



Si vous appuyez sur le bouton () dans l'application Samsung Cloud Print, votre appareil mobile et votre imprimante ou MFP peuvent être jumelés par NFC en tapant le code QR, ou en entrant manuellement son adresse MAC. Une fois jumelés, vous pouvez imprimer ou scanner de n'importe où et partout.

Enregistrement de votre imprimante sur le serveur Samsung Cloud.

Enregistrement depuis un navigateur Internet



- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

- Ouvrez le navigateur Internet.
- Saisissez l'adresse IP de votre imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Internet SyncThru™ Web Service.
- S'il s'agit de votre première connexion à **Service Web SyncThru™**, vous devez vous connecter en tant qu'administrateur. Saisissez l'**ID** et le **mot de passe** par défaut suivants. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut.

•ID : admin

•Mot de passe: sec00000

Samsung Cloud Print

- 5 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau > Samsung Cloud Print**.
- 6 Activez le protocole Samsung Cloud Print.
- 7 Votre imprimante est maintenant enregistrée avec le service Samsung Cloud Print.

Impression avec Samsung Cloud Print



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.


Enregistrement d'une imprimante depuis une application sur un appareil mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application **Samsung Cloud Print** depuis un téléphone Android mobile.

- 1 Ouvrez l'application **Samsung Cloud Print**.



Si l'application **Samsung Cloud Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) de votre appareil mobile, et cherchez uniquement à télécharger l'application puis réessayez.

- 2 Appuyez sur le bouton () dans l'application **Samsung Cloud Print**.
- 3 Votre appareil mobile et votre imprimante ou MFP peuvent imprimer par NFC en tapant le code QR ou en entrant manuellement son adresse MAC.

Impression à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application **Samsung Cloud Print** depuis un téléphone Android mobile.

Samsung Cloud Print

1 Ouvrez l'application **Samsung Cloud Print**.



Si l'application **Samsung Cloud Print** n'est pas installée sur votre téléphone, rendez-vous sur la boutique d'applications (Samsung Apps, Play Store, App Store) de votre appareil mobile, et cherchez uniquement à télécharger l'application puis réessayez.

2 Touchez le bouton de contrôle d'options du document que vous souhaitez imprimer.

3 Si vous le souhaitez, configurez les options d'impression.

4 Tapez sur **Tâche d'envoi**.

Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ est un service vous permettant d'effectuer une impression sur une imprimante, à l'aide de votre smartphone, de votre tablette, ou de tout autre périphérique connecté à Internet. Enregistrez tout simplement votre compte Google sur l'imprimante : vous êtes alors prêt à utiliser le service Google Cloud Print™. Vous pouvez imprimer votre document ou votre e-mail à l'aide du système d'exploitation Chrome, du navigateur Chrome, ou d'une application Gmail™/ Google Docs™ de votre périphérique mobile, aussi vous n'avez pas besoin d'installer le pilote d'impression sur le périphérique mobile. Consultez le site Internet de Google (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> ou <http://support.google.com/cloudprint>) pour plus d'informations sur Google Cloud Print™.

Enregistrement de votre compte Google sur l'imprimante

Enregistrement depuis le navigateur Chrome



- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.
- Vous devez créer votre compte Google à l'avance.

- 1 Ouvrez le navigateur Chrome.
- 2 Rendez-vous sur www.google.com.
- 3 Connectez-vous au site Internet de Google à l'aide de votre adresse Gmail™.
- 4 Saisissez l'adresse IP de votre imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur **Atteindre**.
- 5 Cliquez sur **Ouverture de session** en haut à droite du site Internet SyncThru™ Web Service.
- 6 Saisissez l'**ID** et le **Mot de passe**, puis sélectionnez le **Domaine**. Ensuite, cliquez sur **Ouverture de session**.

Utilisez le même identifiant de connexion, mot de passe et domaine que lors de la connexion de l'appareil (voir « Connexion » à la page 346).



Si l'environnement réseau utilise un serveur proxy, vous devez configurer l'IP du proxy et le numéro de port dans **Paramètres > Config. réseau > Google Cloud Print > Configuration du proxy**. Contactez votre fournisseur de services en réseau ou votre administrateur du réseau pour plus d'informations.

- 7 Lorsque la fenêtre **SyncThru™ Web Service** s'ouvre, cliquez sur **Paramètres > Config. réseau > Google Cloud Print**.

Google Cloud Print™

8 Saisissez le nom et la description de votre imprimante.

9 Cliquez sur **Enregistrer**.

La fenêtre surgissante de confirmation apparaît.



Si vous avez configuré le navigateur pour bloquer les fenêtres surgissantes, la fenêtre de confirmation n'apparaîtra pas. Autorisez le site à afficher des fenêtres surgissantes.

10 Cliquez sur **Terminer l'enregistrement de l'imprimante**.

11 Cliquez sur **Gestion de vos imprimantes**.

Désormais, votre imprimante est enregistrée dans le service Google Cloud Print™.

Les périphériques prenant en charge Google Cloud Print™ apparaîtront dans la liste.

Impression à l'aide de Google Cloud Print™

La procédure d'impression varie selon l'application ou le périphérique que vous utilisez. Vous pouvez consulter la liste des applications prenant en charge le service Google Cloud Print™.



Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à un réseau filaire ou sans fil comportant un accès à Internet.

Impression à partir d'une application sur un périphérique mobile

Les étapes suivantes sont un exemple d'utilisation de l'application Google Docs™ sur un téléphone mobile Android.


1 Installez l'application Cloud Print sur votre périphérique mobile.




Si vous ne possédez pas l'application, téléchargez-la dans la boutique d'applications, comme l'Android Market ou l'App Store.

2 Accédez à l'application Google Docs™ sur votre périphérique mobile.

3 Touchez le bouton d'options  du document que vous souhaitez imprimer.


4 Touchez le bouton d'envoi .

5 Touchez le bouton Cloud Print .

- 6 Si vous le souhaitez, configurez les options d'impression.
- 7 Touchez **Click here to Print**.

Impression à partir du navigateur Chrome

Les étapes suivantes ont un exemple d'utilisation du navigateur Chrome.

- 1 Lancez Chrome.
- 2 Ouvrez le document ou l'e-mail que vous souhaitez imprimer.
- 3 Cliquez sur l'icône en forme de clé  située en haut à droite du navigateur.
- 4 Cliquez sur **Print**. Un nouvel onglet apparaît pour l'impression.
- 5 Sélectionnez **Imprimer avec Google Cloud Print**.
- 6 Cliquez sur le bouton **Imprimer**.



4. Maintenance

Ce chapitre vous informe sur la maintenance de l'appareil.

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- **Suivi de la durée de vie des consommables** 427
- **Paramétrage de la notification de renouvellement de commande de consommables** 428
- **Remplacement et répartition des consommables** 429
- **Localisation du numéro de série** 431
- **Effacement de la mémoire** 432
- **Nettoyage de l'appareil** 433
- **Conseils pour le stockage de l'appareil, des consommables et du papier** 442
- **Conseils pour le déplacement de l'appareil** 444
- **Impression d'une page de démonstration** 445

Suivi de la durée de vie des consommables

Vérifiez la durée de vie restante des consommables et prévoyez le réapprovisionnement.

Vous pouvez également imprimer le rapport de durée de vie des consommables. Sélectionnez **Informations fournitures** dans la fonction **Journal** (voir « Journal » à la page 364, « Onglet Informations » à la page 204).

À partir de l'appareil

- 1 Appuyez sur **Paramètres > gestion > Durée vie conso** depuis l'écran principal.
- 2 Vérifiez la durée de vie des consommables.



Nous vous recommandons de préparer de nouveaux consommables pour ceux qui sont indiqués comme ayant été utilisés à plus de 90% de leur rendement moyen (voir « Remplacement et répartition des consommables » à la page 429).

À partir de SyncThru™ Web Service

- 1 Dans SyncThru™ Web Service, sélectionnez l'onglet **Informations > Consommables**.
- 2 Vérifiez le pourcentage restant.



Nous vous recommandons de préparer de nouveaux consommables si le pourcentage utilisable indiqué est inférieur à 10% (voir « Remplacement et répartition des consommables » à la page 429).

Paramétrage de la notification de renouvellement de commande de consommables

Définissez la notification de renouvellement de commande de consommables pour recevoir des courriers électroniques de notification et préparer les consommables à l'avance.

Voir « Gestion des consommables » à la page 358.

Remplacement et répartition des consommables

Remplacement de la cartouche de toner

Lorsque la cartouche de toner est complètement vide :

- Le voyant d'état devient rouge et l'écran d'affichage affiche le message d'erreur de remplacement du toner.
- L'appareil arrête l'impression et les télécopies entrantes sont enregistrées en mémoire.

Cependant, lorsque la cartouche de toner est vide, mais que vous pouvez toujours imprimer des documents en noir et blanc (la tâche soumise doit être en noir et blanc).

- Vérifiez le type de cartouche de toner adapté à votre appareil (voir « Commande de consommables et d'accessoires » à la page 234).

Vous devez alors remplacer la cartouche de toner. Veillez à préparer à l'avance une nouvelle cartouche de toner (voir « Commande de consommables et d'accessoires » à la page 234). Procédure de remplacement de la cartouche de toner (voir « Remplacement de la cartouche de toner » à la page 252).

Remplacement de l'unité d'imagerie

Lorsque l'unité d'imagerie est complètement vide :

- Le voyant d'état devient rouge et l'écran d'affichage affiche le message d'erreur de remplacement de l'unité d'imagerie.
- Vérifiez le type d'unité d'imagerie de votre appareil (« Commande de consommables et d'accessoires » à la page 234).

Vous devez alors remplacer l'unité d'imagerie. Veillez à préparer à l'avance une nouvelle unité d'imagerie (voir « Commande de consommables et d'accessoires » à la page 234). Comment remplacer l'unité d'imagerie (voir « Remplacement de l'unité d'imagerie » à la page 255).

Redistribution du toner

Lorsque la cartouche de toner approche de la fin de sa durée de vie :

- Des bandes blanches apparaissent ou l'impression devient plus claire ;
- un message relatif au faible niveau de toner s'affiche sur l'écran ;
- La DEL **État** clignote.

Remplacement et répartition des

Dans ce cas, vous pouvez améliorer temporairement la qualité d'impression en répartissant le toner restant dans la cartouche. Parfois, des bandes blanches ou une impression plus claire peuvent persister même après la redistribution du toner. Comment répartir le toner (voir « Redistribution du toner » à la page 249).

Localisation du numéro de série

Lorsque vous contactez le service technique, vous pourriez avoir besoin de connaître le numéro de série de l'appareil. Si vous souhaitez consulter son numéro de série, procédez comme suit.



Le numéro de série est inscrit au début de chaque rapport de l'appareil.


- 1 Pressez sur **Paramètres** > **gestion** > **Journal** > **Compteur d'utilisation** > **Imprimer** à l'écran d'accueil ou sur **Applis**.
OU
Sélectionnez l'onglet **Information** > **Compteurs d'utilisation** dans SyncThru™ Web Service.
- 2 Vérifiez le numéro de série.

Effacement de la mémoire

Il existe quelques façons d'effacer la mémoire afin de garantir la capacité mémoire de l'appareil. Sélectionnez une des façons suivantes.

Effacement de documents enregistrés

Vérifiez les documents enregistrés avant d'effacer la mémoire de l'appareil.

- 1 Sélectionnez **Dossier** sur l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 2 Touchez et maintenez le dossier ou le document que vous souhaitez effacer de la liste.
- 3 Appuyez sur  > **Supprimer**.

Effacement de la mémoire fax

Lorsque la mémoire fax est pleine, vous pouvez effacer la mémoire des télécopies enregistrées. Il existe deux façons d'effacer la mémoire fax ; procédez comme suit :

Effacer la mémoire fax en imprimant un travail de télécopie

Imprimez la ou les télécopie(s) reçue(s). La mémoire fax sera automatiquement effacée.

Effacer la mémoire fax sans imprimer un travail de télécopie



Si vous effacez la mémoire fax sans vérifier les tâches de télécopie en les imprimant d'abord, vous pourriez effacer à tort des travaux. Faites attention à ne pas effacer des documents importants.

- 1 Appuyez sur **État de la tâche** depuis l'écran d'accueil ou **Applis**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Impr. en cours** sur l'écran d'affichage.
- 3 Sélectionnez le ou les travaux que vous souhaitez effacer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Si vous souhaitez effacer tous les travaux, appuyez sur **Supprimer tout**.

Pour effacer uniquement les tâches de télécopie de la liste, sélectionnez les tâches de télécopie avec **Type de travail** et cliquez sur **Supprimer**.

Nettoyage de l'appareil

Si des problèmes de qualité d'impression surviennent, ou si vous utilisez votre appareil dans un environnement poussiéreux, vous devez nettoyer votre appareil régulièrement afin de préserver des conditions d'impression optimale et augmenter la durée de vie de votre appareil.



Lisez les précautions suivantes avant de nettoyer l'appareil : les dommages liés à une utilisation abusive ne sont pas couverts par la garantie.

- Mettez l'appareil hors tension et débranchez tous les câbles.
- Ne démontez pas l'appareil sans respecter les instructions de ce guide.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits puissants contenant des quantités importantes d'alcool, de solvant ou d'autres substances agressives. Elles peuvent décolorer ou déformer le boîtier.
- N'utilisez pas d'aspirateur pour nettoyer la poussière de toner ; nous vous recommandons d'utiliser un chiffon ou une serviette en papier imbibée d'eau pour le nettoyer. Avec un aspirateur, vous risquez de faire voler le toner et d'être incommodé par le nuage ainsi formé.
- Lors de l'utilisation d'un chiffon imbibé, veillez à ne pas laisser couler d'eau dans l'appareil : risque de décharge électrique.
- Pour d'autres problèmes de sécurité, reportez-vous au chapitre des consignes de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur*.

Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez le boîtier de l'imprimante avec un chiffon doux non pelucheux. Humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau, mais faites attention à ne pas laisser couler de liquide sur l'appareil ou à l'intérieur.

Nettoyage de l'intérieur


Lors de l'impression, des particules de poussière, de toner et de papier peuvent s'accumuler à l'intérieur de l'appareil. Ces accumulations risquent d'entraîner des problèmes de qualité d'impression, tels que la présence de taches ou de traînées de toner. Le fait de nettoyer l'intérieur de l'appareil permet de supprimer et de diminuer ce genre de problèmes.

Nettoyage de l'appareil


Zone de la cartouche de toner

- 1 Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. Attendez que l'appareil refroidisse.
- 2 Ouvrez le capot avant et retirez la cartouche de toner.

X740x / X750x / X760x series

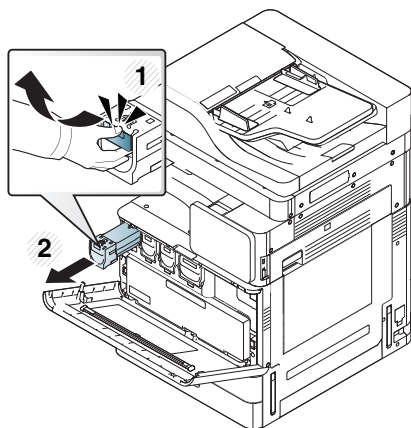

K740x / K750x / K760x / K765x series

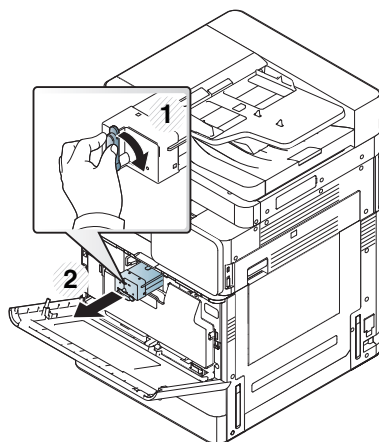


- 3 Avec un chiffon sec et non pelucheux, essuyez la poussière et les particules de toner accumulées près des cartouches.




Lorsque vous nettoyez l'intérieur de l'appareil, évitez d'endommager le rouleau de transfert, ainsi que tout autre composant interne. N'utilisez pas de solvant comme du benzène ou du diluant pour nettoyer l'imprimante. Des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir et endommager l'appareil.

- 4 Réinstallez les cartouches de toner. Placer la cartouche de toner face à son emplacement à l'intérieur de l'appareil. Insérez-la dans son emplacement puis poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

X740x / X750x / X760x series

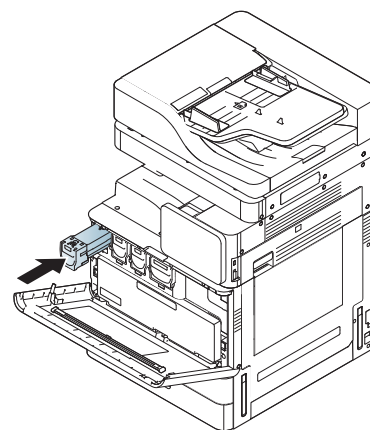


K740x / K750x / K760x / K765x series

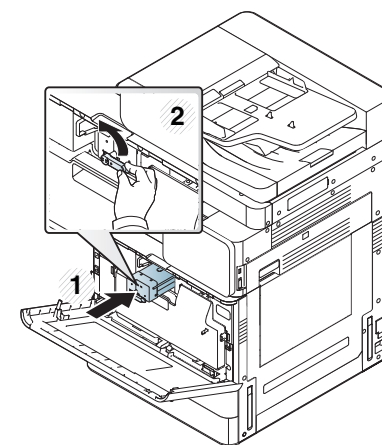


- 5 Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

X740x / X750x / X760x series

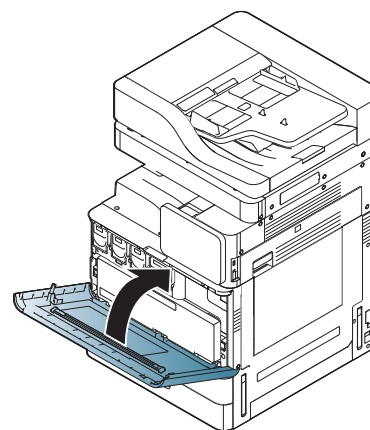

K740x / K750x / K760x / K765x series

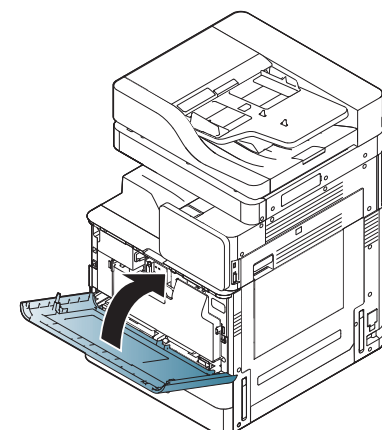

Nettoyage de l'appareil




Si la porte n'est pas complètement fermée, l'appareil ne fonctionne pas.

6 Branchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.


Nettoyage de la zone de l'unité d'imagerie

1 Ouvrez le capot avant.

X740x / X750x / X760x series

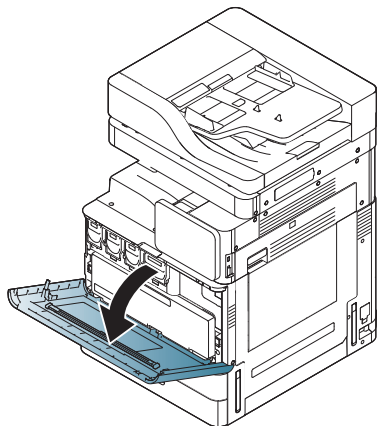


K740x / K750x / K760x / K765x series

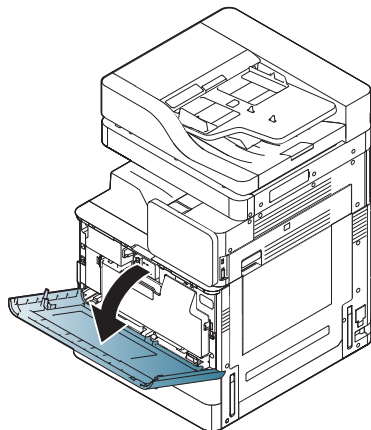


2 Retirez le récupérateur de toner usagé.

X740x / X750x / X760x series

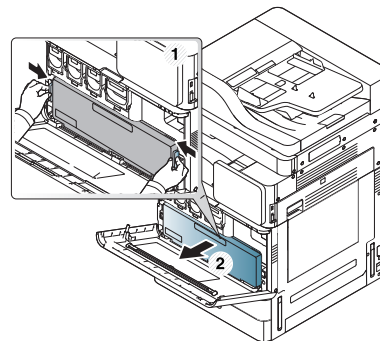


K740x / K750x / K760x / K765x series

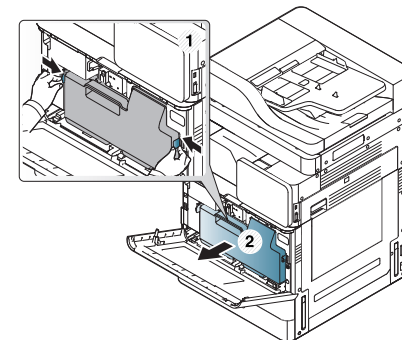


3 Avec un chiffon sec et non pelucheux, essuyez la poussière et les particules de toner accumulées au niveau du logement de l'unité d'imagerie.

Nettoyage de l'appareil

- 4** Sortez le bâtonnet de nettoyage de la fenêtre du module de numérisation laser (X740x/X750x/X760x series uniquement).

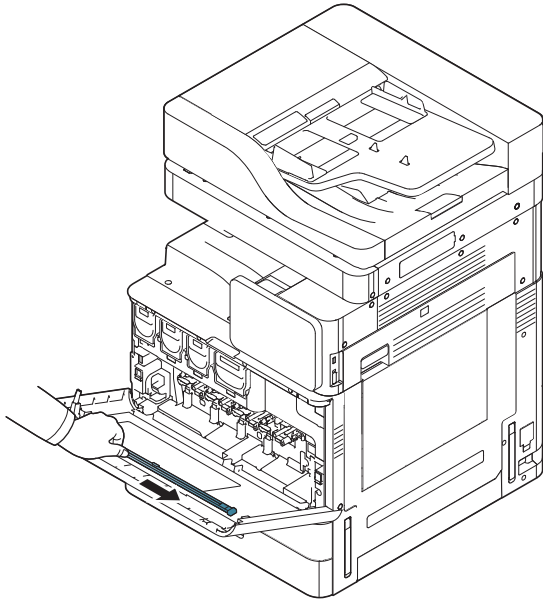

- 5** Localisez le trou de nettoyage de la fenêtre du module de numérisation laser et insérez son bâtonnet de nettoyage. Poussez et tirez lentement, 4 ou 5 fois, le bâtonnet de nettoyage pour nettoyer la fenêtre du module de numérisation laser (X740x/X750x/X760x series uniquement).

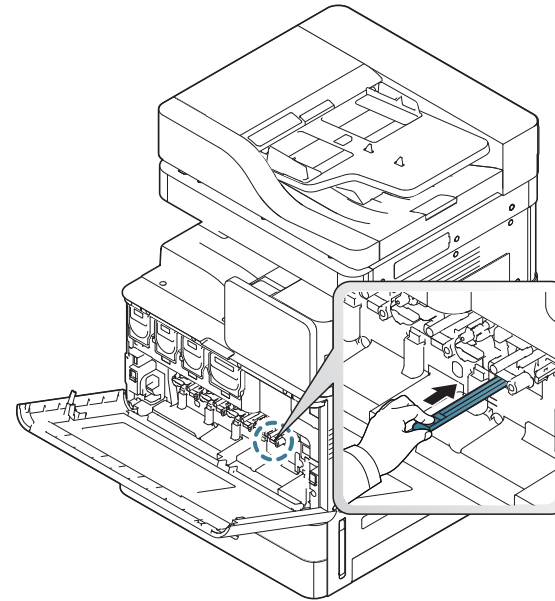


- 6** Remettez le bâtonnet de nettoyage de la fenêtre du module de numérisation laser en place (X740x/X750x/X760x series uniquement).


Nettoyage de l'appareil

- 7** Insérer le récupérateur de toner usagé jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

X740x / X750x / X760x series

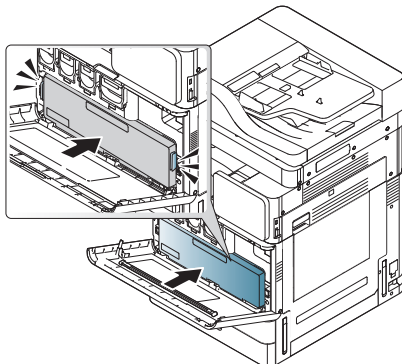


K740x / K750x / K760x / K765x series

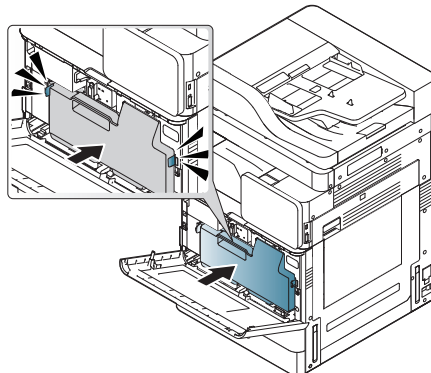


- 8** Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

X740x / X750x / X760x series

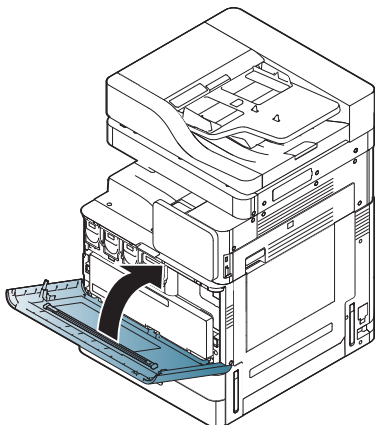

K740x / K750x / K760x / K765x series

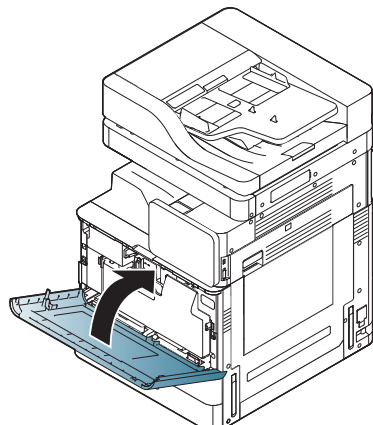

Si le capot avant n'est pas complètement fermé, l'appareil ne fonctionne pas.


Nettoyage du bâtonnet pour la poussière de papier

Le bâtonnet pour la poussière de papier devra être nettoyé après l'impression d'un nombre spécifié de feuilles. Quand le message demandant de nettoyer le bâtonnet pour la poussière de papier, vous devez nettoyer le bâtonnet pour la poussière de papier.


Pour le nettoyage, procédez comme suit.

- 1** Ouvrez le capot avant.

X740x / X750x / X760x series

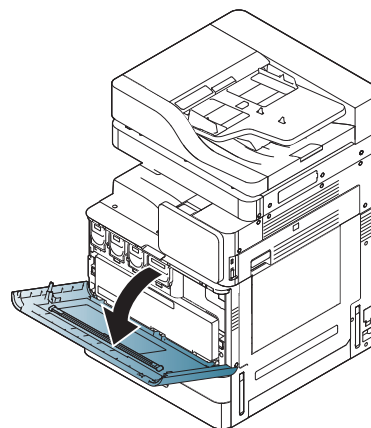


K740x / K750x / K760x / K765x series

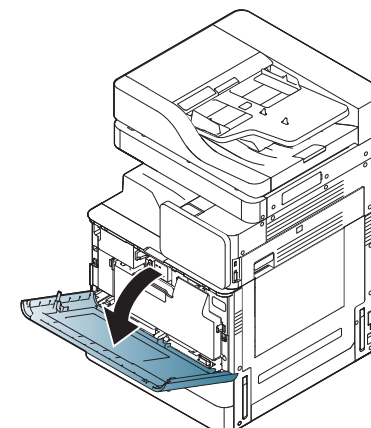


Nettoyage de l'appareil

- 2** Retirez le récupérateur de toner usagé.

X740x / X750x / X760x series

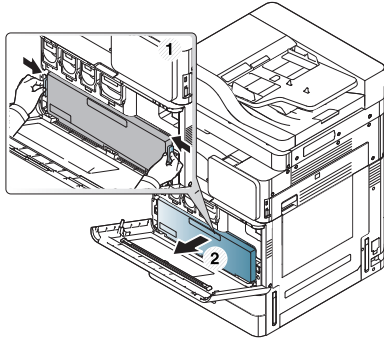


K740x / K750x / K760x / K765x series

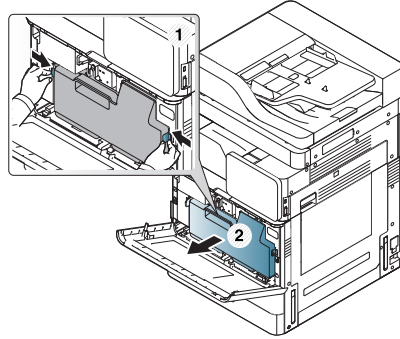


- 3** Sortez le bâtonnet à poussière de papier.


X740x / X750x / X760x series

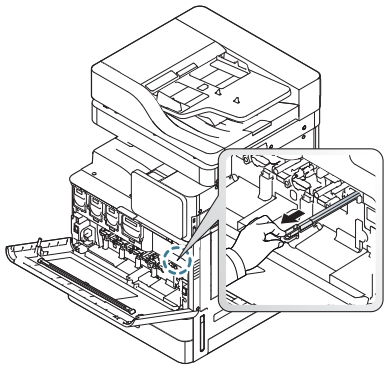

K740x / K750x / K760x / K765x series

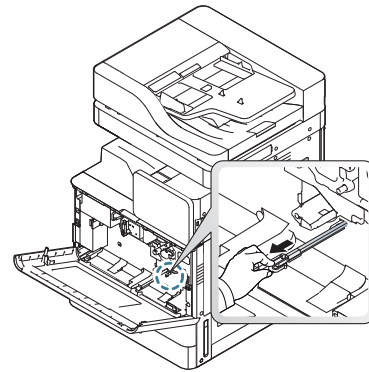


- 4** Retirez la poussière de papier.

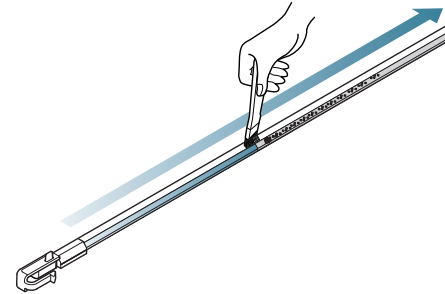


- 5** Remettez le bâtonnet à poussière de papier.

X740x / X750x / X760x series

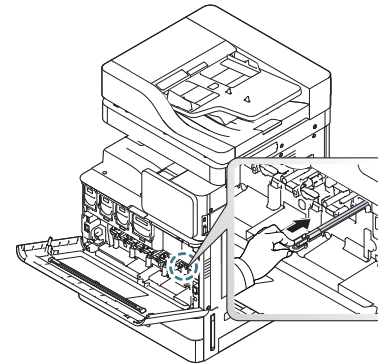


K740x / K750x / K760x / K765x series

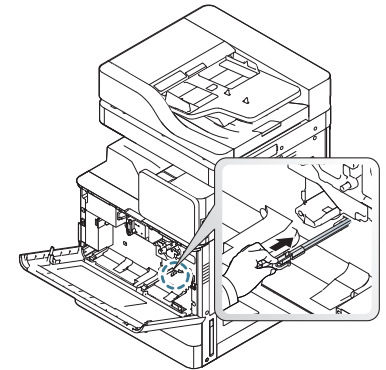


Nettoyage de l'appareil

- 6** Insérer le récupérateur de toner usagé jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.

X740x / X750x / X760x series

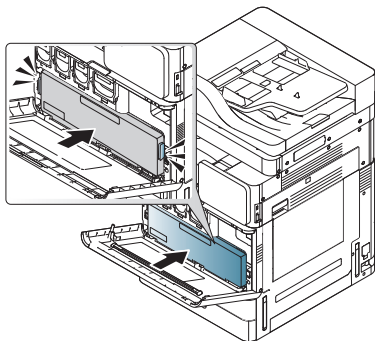


K740x / K750x / K760x / K765x series

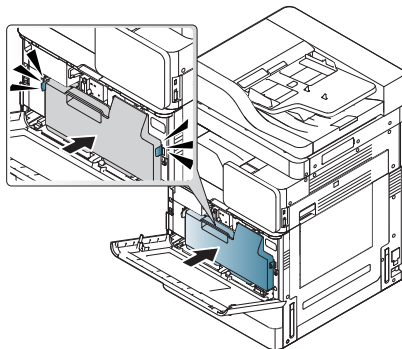


- 7** Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

X740x / X750x / X760x series

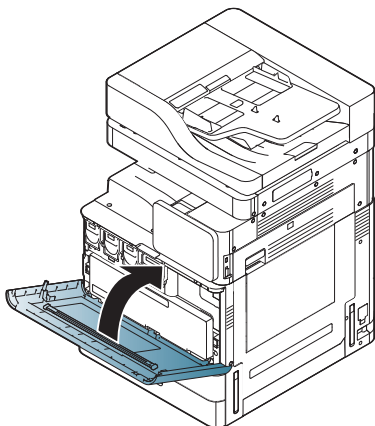

K740x / K750x / K760x / K765x series

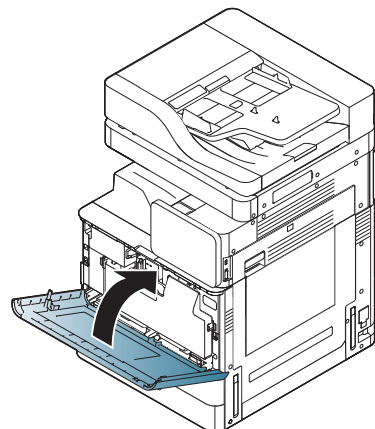


Si le message s'affiche toujours, recommencez les étapes 3 et 4.


Nettoyage de la zone de la bouteille de toner usagé

- 1** Ouvrez le capot avant.

X740x / X750x / X760x series

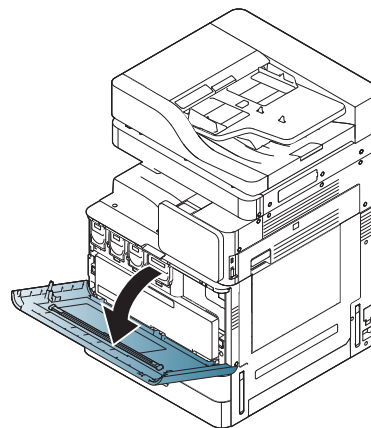


K740x / K750x / K760x / K765x series

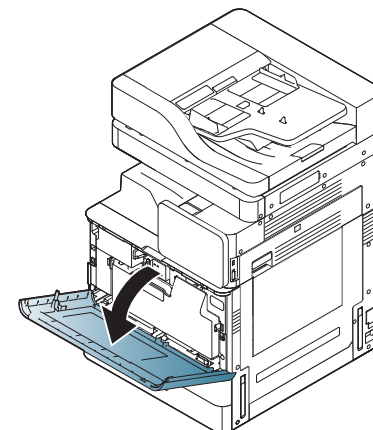


- 2** Pressez les leviers de verrouillage gauche/droite et poussez vers l'extérieur. Retirez le récupérateur de toner usagé.

X740x / X750x / X760x series

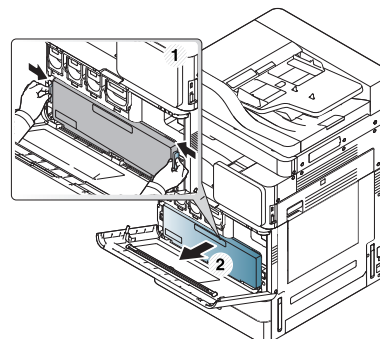

K740x / K750x / K760x / K765x series

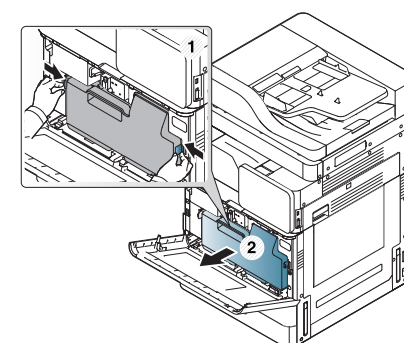


Nettoyage de l'appareil


- 3 Avec un chiffon sec et non pelucheux, essuyez la poussière et les particules de toner accumulées au niveau du logement du récupérateur de toner usagé.

- 4 Réinsérez le récupérateur de toner usagé.

X740x / X750x / X760x series

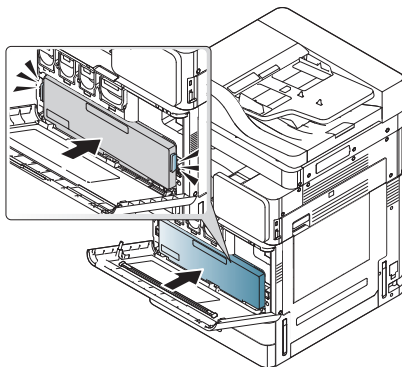


K740x / K750x / K760x / K765x series

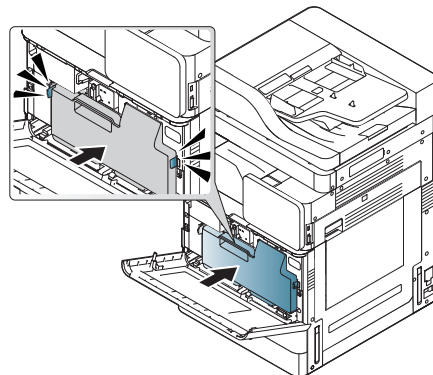


- 5 Fermez le capot avant. Assurez-vous qu'il est bien fermé.

X740x / X750x / X760x series

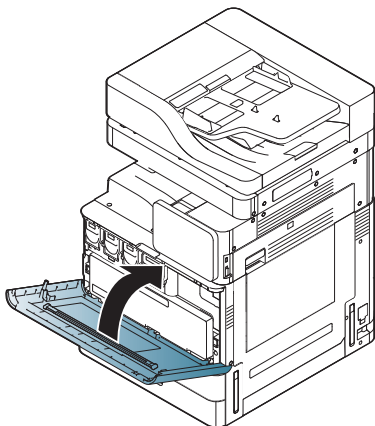

K740x / K750x / K760x / K765x series

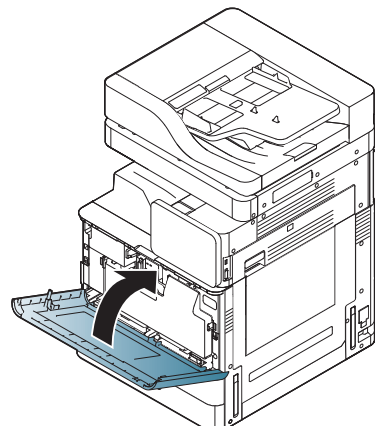


- 6 Branchez le cordon d'alimentation et mettez l'appareil sous tension.

Nettoyage du module de numérisation

En nettoyant régulièrement le module de numérisation, vous aurez l'assurance d'obtenir une qualité de copie optimale. Nous vous conseillons de nettoyer le module tous les matins et dans la journée, si besoin est.

- 1 Munissez-vous d'un chiffon doux non pelucheux.
- 2 Ouvrez le capot du scanner.
- 3 Essuyez la vitre de numérisation et celle du chargeur de documents avec le chiffon jusqu'à ce qu'elles soient propres et sèches.

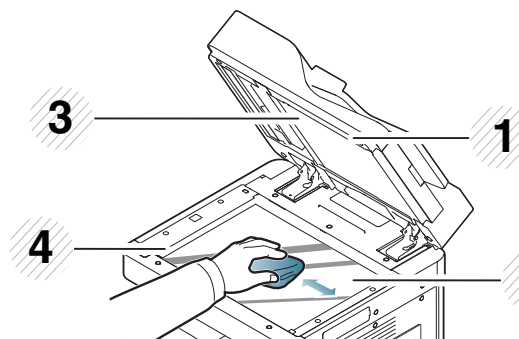

- 1 Capot du scanner
- 2 Vitre d'exposition
- 3 Fond blanc
- 4 Vitre du chargeur de documents

- 4 Nettoyez la face intérieure du cache de la vitre d'exposition et le fond blanc jusqu'à ce qu'ils soient propres et secs.
- 5 Fermez le capot du scanner.

Conseils pour le stockage de l'appareil, des consommables et du papier

- Conservez-les dans un lieu frais, dépourvu d'humidité.
- Conservez-les couverts, à l'abri de la poussière.
- Conservez-les à l'écart de l'eau.

Appareil

- Assurez-vous de ne pas incliner ni renverser l'appareil lorsque vous le déplacez. Dans le cas contraire, l'intérieur de l'appareil peut être contaminé par du toner, ce qui peut endommager l'appareil ou réduire la qualité d'impression.
- Lors du déplacement de l'appareil, assurez-vous qu'au moins deux personnes le tiennent fermement.

Cartouche de toner/ unité d'imagerie

Pour tirer une qualité d'impression optimale de la cartouche de toner, respectez les quelques conseils suivants :

- Évitez de retirer la cartouche de son emballage avant d'avoir besoin de l'utiliser.
- Ne rechargez pas la cartouche de toner. La garantie ne couvre pas les dommages dus à l'utilisation de cartouches rechargées.
- Stockez les cartouches de toner dans le même environnement que l'appareil.

- Conservez-les dans un endroit stable afin que la poudre de toner ne soit pas inclinée sur un côté.

papier

- Conservez le support d'impression dans son emballage jusqu'au moment de son utilisation.
- Déposez les cartons d'emballage sur des palettes ou des étagères, mais pas sur le sol.
- Ne posez pas d'objets lourds sur le papier, qu'il soit dans son emballage ou non.
- Conservez le papier à l'abri de l'humidité ou d'autres conditions qui risquent de le faire se plisser ou onduler.
- Conservez à des températures comprises entre 15°C et 30°C et une humidité entre 10 % et 70 %.

Conseils pour le déplacement de l'appareil



Soyez prudent lors des opérations de levage et de manipulation. Si vous devez déplacer l'appareil, vous devez être au moins quatre. Utilisez les poignées, comme illustré ci-dessous. Essayer de lever l'appareil à moins de quatre personnes peut être dangereux pour le dos.

- Ne pas l'incliner ou le retourner. Dans le cas contraire, l'intérieur de la machine peut être contaminé par du toner, ce qui peut endommager la machine ou altérer la qualité d'impression.
- Assurez-vous qu'au moins quatre personnes tiennent solidement l'appareil.
- Verrouillez le scanner.
- **Déplacement sur de longues distances à l'aide d'un camion :**
 - Retirez le finisseur, les bacs optionnels ou le pupitre et les unités d'imagerie et cartouches de toner à l'intérieur.
 - Fixez la vis de blocage du scanner et les 3 vis de blocage du finisseur.
 - Fixez les bacs et le couvercle du chargeur DSDF à l'aide d'une bande adhésive.
- **Déplacement sur de courtes distances (par exemple, un déplacement entre deux étages) pour éviter un endommagement par les vibrations :**
 - Retirez le finisseur.

Impression d'une page de démonstration

Imprimez une page démo pour contrôler la qualité d'impression de l'appareil, s'il est resté inutilisé pendant un certain temps.

À partir de l'appareil

Voir « Journal » à la page 364.

À partir de SyncThru™ Web Service

Voir « Onglet Informations » à la page 204.



Le glossaire suivant vous permet de vous familiariser avec le produit grâce à une définition des termes courants de l'impression ainsi que des termes mentionnés dans le présent guide de l'utilisateur.

802.11

802.11 est un ensemble de normes pour les communications par réseau local sans fil (WLAN), développé par le comité de normes IEEE LAN/MAN (IEEE 802).

802.11ac

L'IEEE 802.11ac est une norme de réseau sans fil de la famille 802.11 (commercialisée sous le nom de marque Wi-Fi), développé par l'association de normalisation IEEE, permettant la création de réseaux locaux sans fil (WLAN) à haut débit sur la bande des 5 GHz

802.11b/g/n

802.11b/g/n peut partager le même matériel et utiliser la bande 2.4 GHz. 802.11b prend en charge une bande passante jusqu'à 11 Mbit/s, 802.11n prend en charge une bande passante jusqu'à 150 Mbits/s. Les périphériques 802.11b/g/n peuvent parfois souffrir d'interférences provenant de fours à micro-ondes, des téléphones sans-fil et des périphériques Bluetooth.

Point d'accès

Un point d'accès ou point d'accès sans fil (AP ou WAP) est un périphérique qui relie les périphériques de communication sans fil ensemble sur des réseaux locaux sans fil (WLAN), et fait office d'émetteur et récepteur central des signaux radio du WLAN.

ADF

Un chargeur automatique de documents (ADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original afin de numériser une pile de documents en une seule tâche.

AppleTalk

Suite de protocoles réseau propriétaires développée par Apple, Inc. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Mac (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

Profondeur de bit

Terme d'infographie désignant le nombre de bits représentant la couleur d'un pixel dans une image matricielle. Une profondeur de bit (ou de couleur) plus élevée permet d'obtenir une gamme de couleurs plus large. Plus le nombre de bits est élevé, plus le nombre de couleurs possibles est grand. Une couleur codée sur 1 bit est communément qualifiée de monochrome ou noir et blanc.

BMP

Format d'images matricielles utilisé par le sous-système graphique de Microsoft Windows (GDI) et, communément, comme format de fichiers image sur cette plate-forme.

BOOTP

Protocole d'amorçage. Protocole réseau permettant d'attribuer automatiquement une adresse IP à un client du réseau. Ceci s'effectue généralement dans le processus bootstrap d'ordinateurs ou de systèmes d'exploitation les exécutant. Les serveurs BOOTP attribuent l'adresse IP à chaque client à partir d'un ensemble d'adresses. Le protocole BOOTP permet aux postes de travail qui ne disposent pas de disque dur d'obtenir une adresse IP avant d'amorcer un système d'exploitation.

CCD

Le capteur à transfert de charge (CCD) est un élément matériel permettant de numériser un document. Un dispositif de verrouillage des capteurs CCD est également utilisé pour maintenir le module CCD afin d'empêcher tout dommage pendant le transport.

Assemblage

Méthode d'impression de documents comportant plusieurs exemplaires en différents jeux de tirages. Lorsque le tri est sélectionné, le périphérique imprime un jeu dans son intégralité avant d'imprimer d'autres exemplaires.

Panneau de commande

Le panneau de commande est une zone plane, généralement verticale, sur laquelle s'affichent les outils de commande et de surveillance. Il se trouve généralement à l'avant de l'appareil.

Couverture

Terme d'impression correspondant à une mesure de l'utilisation du toner. Par exemple, une couverture de 5 % signifie qu'une feuille de papier au format A4 comporte environ 5 % d'image ou de texte. Si le papier ou l'original comporte des images complexes ou une grande quantité de texte, la couverture sera supérieure à 5 % et l'utilisation du toner sera équivalente à cette couverture.

CSV

Valeurs séparées par des virgules (CSV). Format de fichier utilisé pour échanger des données entre des applications différentes. Ce format de fichier, utilisable sous Microsoft Excel, est devenu une norme de facto, même sous les environnements autres que Microsoft.

DADF

Un chargeur automatique de documents recto-verso (DADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original puis le retourner, afin de numériser des documents recto-verso.

Par défaut

Valeur ou paramètre appliqué en sortie d'usine ou lorsque l'appareil a été réinitialisé.

DHCP

Un protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP) est un protocole réseau client-serveur. Un serveur DHCP fournit des paramètres de configuration spécifiques à l'hôte client DHCP demandant, généralement, des informations requises par l'hôte client pour participer à un réseau IP. Le protocole DHCP permet également l'attribution d'adresses IP aux hôtes client.

DIMM

Le module mémoire double en ligne (DIMM) est une carte électronique qui contient de la mémoire. Une carte DIMM stocke toutes les données de l'appareil, par exemple les données d'impression ou les données de télécopie reçues.

DLNA

Le Digital Living Network Alliance (DLNA) est une norme qui permet aux appareils d'un réseau domestique de partager des informations entre eux à travers tout le réseau.

DNS

Le serveur de nom de domaine (DNS) est un système qui stocke des informations associées au nom de domaine dans une base de données répartie sur des réseaux, comme Internet.

Imprimante matricielle

Type d'imprimante dont la tête d'impression balaie la page de part et d'autre, puis transfère l'encre en frappant un ruban encreur ; ce principe de fonctionnement est analogue à celui d'une machine à écrire.

DPI

Unité de mesure de la résolution de numérisation et d'impression. De manière générale, une forte valeur de PPP se traduit par une plus grande résolution, des détails d'image plus fins et un volume de fichier plus élevé.

DRPD

Détection sélective de tonalité d'appel. Le service téléphonique de sonnerie distincte permet à un utilisateur de se servir d'une seule ligne téléphonique pour répondre à différents numéros de téléphone.

Recto/Verso

Fonctionnalité permettant un retournement automatique d'une feuille de papier afin d'imprimer (ou de numériser) sur les deux faces du papier. Une imprimante équipée d'un module Recto/Verso peut imprimer sur les deux côtés du papier en un seul cycle d'impression.

DSDF

Un chargeur de documents à numérisation recto-verso (DSDF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original puis le retourner, afin de numériser des documents recto-verso.

Capacité de traitement

Quantité de pages n'affectant pas les performances de l'imprimante sur un mois. Généralement, l'imprimante a une durée de vie limitée par exemple au nombre de pages par an. Cette durée de vie correspond à la capacité moyenne d'impression, qui couvre généralement la période de garantie. Par exemple, si la capacité de traitement est 48 000 pages par mois en supposant 20 jours de travail, une imprimante est limitée à 2 400 pages par jour.

ECM

Le mode de correction d'erreur (ECM) est un mode de transmission facultatif intégré aux télécopieurs de classe 1 ou aux modems de télécopie. Ce mode détecte et corrige automatiquement toute erreur de transmission de télécopie provoquée par du bruit sur la ligne téléphonique.

Émulation

Procédé permettant de reproduire le fonctionnement d'un appareil sur un autre.

Un émulateur réplique les fonctions d'un système sur un système différent de telle façon que le second fonctionne exactement comme le premier. L'émulation consiste à reproduire rigoureusement le comportement externe, ce qui la différencie de la simulation, qui renvoie à la simulation du modèle abstrait d'un système en prenant en considération le fonctionnement interne.

Ethernet

Technologie de réseau informatique reposant sur des trames, pour des réseaux locaux (LAN). Il définit le câblage et la transmission de signaux de la couche physique, et les formats de trame et les protocoles pour la couche de contrôle d'accès au support (MAC)/couche liaison de données du modèle OSI. Ethernet est principalement standardisé en IEEE 802.3. C'est devenu la technologie de réseau local la plus répandue depuis les années 1990 jusqu'aujourd'hui.

EtherTalk

Suite de protocoles réseau développée par Apple Computer. Cette suite de protocoles, intégrée aux premiers produits Macintosh (1984), est désormais tombée en désuétude au profit de la pile de protocoles réseau TCP/IP.

FDI

L'interface pour périphérique étranger (FDI) est une carte installée à l'intérieur de l'appareil afin de permettre l'installation d'un périphérique tiers comme un monnayeur ou un lecteur de cartes. Vous pourrez ainsi activer un service d'impression payant sur votre appareil.

FTP

Un protocole de transfert de fichiers (FTP) est un protocole très répandu d'échange de fichiers sur tout réseau prenant en charge les protocoles TCP/IP (Internet ou Intranet).

Unité de chauffe

Pièce de l'imprimante laser qui fixe le toner sur le support d'impression. Cette unité est constituée d'un rouleau thermique et d'un rouleau presseur. Une fois le toner transféré sur le papier, l'unité de chauffe applique la chaleur et la pression requises pour que le toner adhère de manière permanente sur le papier; c'est la raison pour laquelle le papier est chaud en sortant de l'imprimante laser.

Passerelle

Connexion entre des réseaux informatiques ou entre un réseau informatique et une ligne téléphonique. Celle-ci est très répandue, puisqu'il s'agit d'un ordinateur ou d'un réseau qui autorise l'accès à un autre ordinateur ou réseau.

Niveaux de gris

Nuances de gris représentant les parties claires et foncées d'une image lorsque les images couleur sont converties en niveau de gris ; les couleurs sont représentées par différents niveaux de gris.

Demi-teinte

Type d'image simulant des niveaux de gris en variant le nombre de points. Les zones très riches en couleur se composent d'un grand nombre de points, tandis que les zones plus claires se composent d'un moins grand nombre de points.

Périphérique de stockage de masse (disque dur)

Le périphérique de stockage de masse, couramment appelé disque dur, est un périphérique de stockage non volatil qui enregistre des données codées numériquement sur des plateaux en rotation rapide recouverts d'une surface magnétique.

IEEE

L'IEEE (IEEE) est une organisation professionnelle internationale à but non lucratif dédiée à l'avancée des technologies liées à l'électricité.

IEEE 1284

Norme relative au port parallèle 1284 mise au point par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Le terme « 1284-B » renvoie à un type de fiche spécifique pour câbles parallèles se connectant au périphérique (par exemple, une imprimante).

Intranet

Réseau privé qui utilise des protocoles Internet, une connectivité réseau et éventuellement le système public de télécommunications pour partager de manière sécurisée une partie des informations ou opérations d'une organisation avec ses employés. Parfois, le terme désigne seulement le service le plus visible, le site Web interne.

Adresse IP

Une adresse de protocole Internet (adresse IP) est un nombre unique permettant d'identifier les périphériques d'un réseau IP afin qu'ils échangent des données.

IPM

Unité de mesure de la vitesse d'une imprimante. Le nombre d'images par minute indique le nombre de feuilles recto que l'imprimante peut terminer en une minute.

IPP

Le protocole d'impression Internet (IPP) est un protocole normalisé permettant l'impression ainsi que la gestion notamment des tâches d'impression, des formats de supports ou encore de la résolution. Le protocole IPP peut être utilisé en local ou via Internet pour des centaines d'imprimantes et prend en charge le contrôle d'accès et l'authentification, ce qui en fait une technologie d'impression plus fiable et plus sécurisée que ses prédécesseurs.

IPX/SPX

IPX/SPX est l'acronyme de Internet protocole d'échange de paquets entre réseaux/protocole d'échange de paquets séquentiels. Ce sont des protocoles réseaux utilisés par les systèmes d'exploitation Novell NetWare. Les protocoles IPX et SPX offrent des services de connexion similaires à TCP/IP. Le protocole IPX est comparable au protocole IP; et SPX, au protocole TCP. IPX/SPX ont été conçus initialement pour les réseaux locaux (LAN). À ce titre, ils sont des protocoles très performants pour cet usage (généralement, les performances dépassent celles des protocoles TCP/IP sur un réseau local).

ISO

L'organisme international de normalisation (ISO) est composé de représentants d'institutions de normalisation nationales. Il définit des normes commerciales et industrielles à l'échelle mondiale.

ITU-T

L'union internationale des télécommunications est un organisme international de normalisation et de régulation des télécommunications et des transmissions hertziennes internationales. Ses missions principales incluent la normalisation et l'attribution de bandes de fréquences hertziennes, et la gestion de l'interconnexion entre les différents pays afin de permettre les appels internationaux. Le -t de ITU-T renvoie à télécommunication.

Mire ITU-T N° 1

Mire de test normalisée, publiée par l'ITU-T, pour les transmissions de télécopies.

JBIG

Norme de compression d'image sans pertes de précision ou de qualité, développée pour la compression des images binaires, notamment des télécopies, mais aussi pour d'autres images.

JPEG

Le groupe mixte d'experts en photographie (JPEG) est un format de compression avec pertes utilisée pour les photographies. Ce format est utilisé pour le stockage et la transmission de photographies sur Internet.

LDAP

Le protocole d'accès à l'annuaire léger (LDAP) est un protocole réseau d'interrogation et de modification des services d'annuaire sur TCP/IP.

Voyant

Semi-conducteur qui indique l'état de l'appareil.

Adresse MAC

Le contrôle d'accès au support (MAC) est un identifiant unique associé à une carte réseau. Une adresse MAC est un identifiant unique codé sur 48 bits, généralement représenté par 12 caractères hexadécimaux groupés par paires (par exemple, 00-00-0c-34-11-4e). Cette adresse est généralement programmée dans la mémoire morte de la carte réseau par le constructeur et facilite la détection des machines locales par les routeurs sur des réseaux de grandes dimensions.

MFP

Le périphérique multifonction (MFP) est un équipement bureautique doté des fonctionnalités suivantes : impression, télécopie, scanner, etc.

MH

MH (Modified Huffman) est une méthode de compression pour diminuer la quantité de données à transmettre entre les télécopieurs pour transférer l'image recommandée par l'ITU-T T.4. MH est un schéma de codage de longueur d'exécution basé sur un livre de codes, optimisé pour compresser efficacement l'espace blanc. Dans la mesure où la plupart des télécopies sont constituées d'espaces blancs, ce procédé réduit les temps de transmission de la plupart des télécopies.

MMR

Le Modified Modified READ est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.6.

Modem

Appareil permettant de moduler le signal d'une porteuse afin d'encoder des données numériques et de démoduler un tel signal afin de décoder des données transmises.

MR

Le MR (Modified Read) est un algorithme de compression recommandé par l'ITU-T T.4. MR code la première ligne numérisée à l'aide de MH. La ligne suivante est comparée à la première ; ensuite, les différences sont établies puis encodées et transmises.

NetWare

Système d'exploitation réseau développé par Novell, Inc. À l'origine, il utilisait le multitâche coopératif pour exécuter plusieurs services sur un micro-ordinateur et les protocoles réseau reposaient sur la pile XNS de Xerox. Aujourd'hui, NetWare prend en charge aussi bien TCP/IP que IPX/SPX.

OPC

Dispositif créant une image virtuelle pour l'impression à l'aide d'un faisceau laser émis par l'imprimante laser; il est généralement de couleur verte ou rouille et de forme cylindrique.

Avec le temps, une unité d'imagerie comprenant un tambour use la surface de ce dernier lorsqu'elle est utilisée dans l'imprimante et elle doit être remplacée de manière appropriée puisqu'elle est usée suite au contact avec la brosse de développement de la cartouche, le dispositif de nettoyage et le papier.

Originaux

Premier exemplaire d'un document comme une photographie ou du texte, qui est copié, reproduit ou traduit afin de produire d'autres exemplaires, mais qui n'est pas issu d'un autre document.

OSI

L'interconnexion de systèmes ouverts (OSI) est un modèle de transmission des données développé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le modèle OSI définit une méthode standard et modulaire de conception des réseaux qui divise l'ensemble des fonctions complexes nécessaires en des couches fonctionnelles, autonomes et administrables. Les couches sont, de haut en bas, les suivantes : application, présentation, session, transport, réseau, liaison de données et physique.

Autocommutateur

Équipement de commutation téléphonique automatique destiné aux entreprises privées.

PCL

Le langage de commande d'imprimante (PCL) est un langage de description de page (LDP), devenu une norme de l'industrie, développé par HP comme protocole d'impression. Développé à l'origine pour les imprimantes à jet d'encre, PCL a été appliqué aux imprimantes thermiques, matricielles et aux imprimantes laser.

PDF

Le format PDF (PDF) est un format de fichier propriétaire développé par Adobe Systems pour représenter les documents bidimensionnels dans un format indépendant du périphérique ou de la résolution.

PostScript

PS (PostScript) est un langage de description de page et de programmation utilisé principalement dans les domaines de la publication électronique et assistée par ordinateur. Il est exécuté dans un interpréteur pour générer une image.

Pilote d'impression

Programme utilisé pour transmettre des commandes et des données de l'ordinateur vers l'imprimante.

Support d'impression

Support tel qu'une feuille, une enveloppe, une étiquette et un transparent pouvant être utilisé dans une imprimante, un scanner, un télécopieur ou un copieur.

PPM

Unité de mesure permettant de déterminer la cadence d'une imprimante, c'est-à-dire le nombre de pages pouvant être produites par l'imprimante en une minute.

Fichier PRN

Interface du pilote d'un périphérique permettant au logiciel d'interagir avec le pilote du périphérique en utilisant des appels de système d'entrée/sortie standard, simplifiant ainsi de nombreuses tâches.

Protocole

Convention ou norme qui contrôle ou permet la connexion, la communication, et le transfert de données entre deux points terminaux de calcul.

PS

Voir PostScript.

PSTN

Réseau des réseaux téléphoniques à commutation de circuits internationaux généralement acheminé, sur les sites industriels, via le standard téléphonique.

RADF

Un chargeur-inverseur automatique de document (RADF) est un module de numérisation pouvant charger automatiquement un document original puis le retourner, afin de numériser des documents recto-verso.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) est un protocole d'authentification et de comptabilité pour un utilisateur distant. RADIUS permet une gestion centralisée des données d'authentification comme les noms d'utilisateur et les mots de passe à l'aide d'un concept AAA (authentification, autorisation, et comptabilité) pour gérer l'accès au réseau.

Résolution

Précision d'une image, mesurée en points par pouce. Plus le nombre de ppp est élevé, plus la résolution est élevée.

SMB

Le bloc de message serveur (SMB) est un protocole réseau dédié principalement au partage de fichiers, aux imprimantes, aux ports série et à divers échanges entre les nœuds d'un réseau. Ce protocole permet également un système de communication interprocessus authentifié.

SMTP

Le protocole simple de transfert de courrier (SMTP) est une norme de transmission de messages sur Internet. Le protocole SMTP, reposant sur du texte, est relativement simple. Un ou plusieurs destinataires du message sont définis, puis le texte du message est transféré. Il s'agit d'un protocole client-serveur permettant à un client de transmettre des messages électroniques au serveur.

SSID

L'identifiant d'ensemble de services (SSID) est un nom d'un réseau local sans fil (WLAN). Tous les périphériques sans fil d'un WLAN utilisent le même SSID pour communiquer les uns avec les autres. Les SSID respectent la casse et ont une longueur maximale de 32 caractères.

Masque de sous-réseau

Code utilisé conjointement à l'adresse réseau permettant de déterminer la partie de l'adresse correspondant à l'adresse réseau et la partie de l'adresse correspondant à l'adresse de l'hôte.

TCP/IP

Le protocole de contrôle de transmission (TCP) et le protocole Internet (IP) sont un ensemble de protocoles de communication implémentant la pile de protocoles sur laquelle fonctionnent Internet et la plupart des réseaux commerciaux.

TCR

Le rapport de confirmation de transmission (TCR) est un journal fournissant des informations sur chaque transmission, telles que l'état de la tâche, le résultat de la transmission et le nombre de pages envoyées. L'impression de ce journal peut être paramétrée pour être effectuée après chaque tâche ou bien après chaque échec de transmission.

TIFF

Format d'image matricielle à résolution variable. De manière générale, le format TIFF correspond aux données image provenant d'un scanner. Les images TIFF utilisent des balises et des mots-clés définissant les caractéristiques de l'image incluse au fichier. Ce format flexible et multi-plateforme peut être utilisé pour des images créées sous différentes applications de traitement d'images.

Cartouche de toner

Sorte de bouteille ou de récipient se trouvant dans un appareil comme une imprimante et contenant du toner. Le toner est une poudre utilisée dans les imprimantes laser et les photocopieurs qui forme le texte et les images sur le papier imprimé. Le toner est fondu en utilisant la combinaison chaleur/pression de l'unité de chauffe et se fixe dans les fibres du papier.

TWAIN

Norme de l'industrie relative aux scanners et aux logiciels. En utilisant un scanner compatible TWAIN avec un programme compatible TWAIN, une tâche de numérisation peut être lancée depuis ce programme. C'est une capture d'image API pour systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Apple Macintosh.

Chemin UNC

La convention de nommage uniforme (UNC) est une méthode standard permettant d'accéder à des ressources partagées sous Windows NT ainsi que sous d'autres produits Microsoft. Le format d'un chemin UNC est: \\<nomduserveur>\<nomdepartage>\<répertoire supplémentaire>

URL

Le localisateur uniforme de ressource (URL) est l'adresse globale des documents et des ressources sur Internet. La première partie de l'adresse indique le protocole utilisé, la seconde partie spécifie l'adresse IP ou le nom de domaine correspondant à l'emplacement de la ressource.

USB

Le bus série universel (USB) est une norme développée par USB Implementers Forum, Inc. pour connecter les ordinateurs et les périphériques. Contrairement au port parallèle, le port USB est conçu pour permettre de connecter un seul ordinateur à plusieurs périphériques.

Filigrane

Image reconnaissable ou motif plus clair sur le papier, visible par transparence. Les filigranes ont été initialement introduits à Bologne, en Italie, en 1282. Ils ont été utilisés par les fabricants de papier afin d'identifier leurs produits, sur les timbres, les billets de banque et autres documents officiels afin d'empêcher la contrefaçon.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité spécifié dans l'IEEE 802.11 pour fournir le même niveau de sécurité que celui d'un réseau local câblé. WEP procure la sécurité en chiffrant les données hertziennes afin de les protéger lorsqu'elles sont transmises d'un point final à un autre.

WIA

Architecture graphique lancée initialement sous Windows Me et Windows XP. Une tâche de numérisation peut être lancée à partir de ces systèmes d'exploitation à l'aide d'un scanner compatible WIA.

WPA

L'accès protégé Wi-Fi (WPA) est une classe de systèmes pour sécuriser les réseaux d'ordinateurs sans fil (Wi-Fi), qui a été créée pour améliorer les fonctionnalités de sécurité de WEP.

WPA-PSK

L'accès protégé Wi-Fi avec clé pré-partagée (WPA Pre-Shared Key) est un mode spécial de WPA pour les petites entreprises ou les utilisateurs personnels. Une clé partagée, ou un mot de passe, est configuré dans le point d'accès sans fil (WAP) et n'importe quels portables ou périphériques de bureau sans fil. WPA-PSK génère une clé unique pour chaque session entre un client sans fil et le WAP associé pour une sécurité plus évoluée.

WPS

Le paramétrage protégé Wi-Fi (WPS) est un standard permettant de créer un réseau local sans fil. Si votre point d'accès sans fil prend en charge le WPS, vous pouvez configurer la connexion du réseau sans fil facilement sans avoir à utiliser un ordinateur.

XPS

La spécification papier XML (XPS) est une spécification de langage de description de page (PDL) et un nouveau format de document, développé par Microsoft, qui présente les avantages du document portable et du document électronique. Il s'agit d'un format de document vectoriel indépendant du périphérique, basé sur XML et sur un nouveau chemin d'impression.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)[Only for Premium HA] 0800-366661[Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOLIVIA	800-10-7260 [HHP] 4828210	www.samsung.com/cl/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
BURUNDI	200	www.samsung.com/support
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ca/support(English) www.samsung.com/ ca_fr/support (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	www.samsung.com/ cl/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/ cn/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/ co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/ hr/support
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/ gr/support
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/ cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/ dk/support
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
DRC	499999	www.samsung.com/ support
ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/ support(English)
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/ eg/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/africa_en/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786)0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/iran/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/levant/support (English)
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MACAU	0800 333	www.samsung.com/support
MACEDONIA	023 207 777	
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
MAURITIUS	23052574020	www.samsung.com/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ mx/support
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/ support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/ support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/ support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/ n_africa/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	www.samsung.com/ support
MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/ support
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/ support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/ nl/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/ nz/support

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/ latin/ support(Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/ no/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/support
PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	www.samsung.com/ pe/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]1- 800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607- 93-33 *[HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/ pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/ pt/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin/support (Spanish) www.samsung.com/ latin_en/support (English)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
QATAR	800-CALL (800-2255)	www.samsung.com/ ae/support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
REUNION	262508869	www.samsung.com/ support
RWANDA	9999	www.samsung.com/ support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)Apel GRATUIT	www.samsung.com/ ro/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8- 800-555-55-88)	www.samsung.com/ ru/support
SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/ sa/support www.samsung.com/ sa_en/support (English)/
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/ africa_fr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/ rs/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min)	www.samsung.com/rs/si
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
SPAIN	0034902172678[HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
SUDAN	1969	www.samsung.com/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
SYRIA	18252273	www.samsung.com/levant/support (English)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
TANZANIA	0800 755 755 0685 889 900	www.samsung.com/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
U.A.E	800-SAMSUNG (800 -726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
U.S.A -Consumer Electronics	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
U.S.A (Mobile Phones)	1-800-SAMSUNG (72-6786) [HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com/us/support
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
URUGUAY	000- 405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support

A

accessoires	
commande	237
installation	241
affichage	
AdresselP	378
affiche impression	93
AirPrint	416, 418
alertes	205
AnyWeb Print	212
application	362
activer/désactiver	363
désinstallation	363
gestion	362
installation	363
visualisation	363
authentification	356
connexion	203, 346
autorité	208

B

Bac	
chargement de papier dans le bac polyvalent	63

commande dun bac optionnel	237
continuer auto	74, 75
substitution de papier	75
bac optionnel	
chargement du papier	58
commande	237
bac polyvalent	
chargement	63
conseils d'utilisation	63
utilisation de support spécial	67
Bac1	74
bourrage	
astuces pour éviter les bourrages papier	258
dégager le papier	259
brochures	94

C

Câble USB	
installation du pilote	44
réinstallation du pilote	50
caractéristiques techniques	307
général	307
support dimpression	310
carnet d'adresses	205

groupe	205
individuel	205
cartouche de toner	
envoi d'une notification de toner	428
redistribution du toner	249, 429
remplacement du toner	252, 429
certificat	207
chargement	
dans le chargeur de documents	53
originaux sur la vitre d'exposition	52
papier dans le bac 1	58
papier dans le bac papier polyvalent	63
support spécial	67
chargeur de documents	53
clavier	
présentation du clavier	43
Clé USB	
comment gérer	246
imprimer	245
comptabilité	208
configuration requise	
SyncThru Web Service	202
connexion	203, 346
câble de l'imprimante	26

consommables		dossier de documents		modification	98
commande	235	présentation de l'écran de la boîte à		supprimer	98
consommables disponibles	235	document	230	filtrage	207
stockage	442	E		IPv6	207, 208
suivi de la durée de vie des				MAC	208
consommables	427	easy document creator	157, 214	réseau	382
contrôle d'accès utilisateur	208	conversion de livre numérique	214	filtrage réseau	382
convention	14	économie d'énergie	350, 351	fonctions	6
copie		écran d'affichage	24	caractéristique du support d'impression	310
copie de base	132, 152	écran tactile		caractéristiques de l'appareil	307
définition	206	résolution des problèmes	288	pilote d'impression	77
présentation de l'écran Copie	117, 141,	envoi de télécopies		format papier	74
166,	184	envoi différé	176	G	
copie de carte d'identité	134, 153	envoi d'un fax	175	gestion	
copie rapide	133	état de l'imprimante		application	209, 362
D		informations générales	221	carnet d'adresses	205
déplacer	444	ethernet	377	utilisateur	208
détail de l'appareil	371	F		gestion de la mémoire USB	246
document original		fax sending		glossaire	446
chargement		resending automatically	176	google cloud printing	423
dans le chargeur de documents	53	filigrane		groupe	
sur la vitre d'exposition	52	création	98	adresse de groupe	188
documents enregistrés	432	Imprimer	97		

I

icônes générales	14
impression brochure	94
impression de surimpression	
création	99
Imprimer	100
supprimer	101
impression dun document	
Linux	112
Macintosh	110
UNIX	114
Impression N pages sur	
Macintosh	110
Windows	92
impression rectoverso	
Imprimer	94
Imprimer	
mobileprint	393
systèmes d'exploitation mobiles	394
imprimer	
changer les réglages dimpression	
par défaut	104
impression dans un fichier	109
impression de filigranes	97

impression dun document	
Windows	79
impression dun document sur un	
format de papier donné	96
impression recto verso	
Macintosh	111
Windows	94
impression réseau	380
Linux	112
Macintosh	110
marge	205, 361
modification de la proportion dimpression	95
orientation du papier	205, 361
plusieurs pages sur une seule feuille	
Macintosh	110
Windows	92
poster	93
rectoverso	205, 361
UNIX	114
utilisation de la surimpression	99
utilisation de l'Utilitaire dimpression	
directe	102
informations légales	320
installation du pilote	383
Unix	390

J

journal	209
JPEG	
USB scanning memory device	187, 193

L

lien	210
Linux	
imprimer	112
installation du pilote pour une	
connexion réseau	389
numérisation	161
problèmes Linux courants	303
propriétés de limprimante	113

M

Mac	
configuration requise	317
installation du pilote pour une	
connexion réseau	388
numérisation	159
problèmes courants sous Mac	303
réinstallation du pilote pour une	
connexion par câble USB	50

Index

Macintosh		Mac	159	marge	205, 361
imprimer	110	Numérisation sous Linux	161	numérisation	206
marge		serveur de messagerie	206	réseau	206, 373, 377
imprimer	361	TWAIN	156	sécurité	207
mémoire		numérisation sous Linux	161	réseau	207
effacement de la mémoire	432	numérisation sous mac	159	système	207
message d'erreur	277	numéro de série	431	serveur	373
microprogramme	209			serveur pour l'impression	380
mode de correction des erreurs	181	O		son	349
modification		options du périphérique	107, 241	SyncThru Web Service	206
adresse de groupe	189	P		TCIPv4	377
adresse individuelle	188			télécopie	206
N		page démo	445	WINS	378
nettoyage		panneau de commande	24	paramètres de sécurité	
chargeur de l'unité d'imagerie	437	paramètres		authentification des utilisateurs	356
extérieur	433	actuel	204	paramètres de serveur	373
intérieur	433	appareil	205	paramètres du bac	349
module de numérisation	440	Bac	349	paramètres généraux	347, 348, 354, 364
zone de la bouteille de toner usagé	439	copie	206	paramètres HTTP	206
zone de l'unité d'imagerie	435	DNS	378	paramètres IPP	206
zone du toner	434	ethernet	377	paramètres LPRLPD	206
nettoyage d'un appareil	433	généraux	347, 348, 354, 364	paramètres par défaut	
numérisation		HTTP	206	paramétrage de l'entête de fax	175
		imprimante	205	paramètres Raw TCIP	206

Index

paramètres WSD	206	en mode faxrépondeur	177, 180	réseau sans fil	
pièces de rechange	240	modifier le mode de réception	177	câble réseau	399
pilote PostScript		réception sécurisée	178, 179	S	
dépannage	305	recherche			
préférences de limprimante		carnet d'adresses	189	samsung cloud printing	420
Linux	113	récupérateur de toner usagé		samsung printer experience	223
problème		remplacement du récupérateur de		Samsung Printer Status	221
problèmes concernant le système		toner usagé	256	sans fil	
d'exploitation	302	réglage		WPS	
problèmes		altitude	347, 353	déconnexion	397
écran tactile	288	réglage de l'altitude	347, 353	scanner	
problèmes d'alimentation	287	réglages favoris pour l'impression	90	chargement des documents	52
problèmes d'alimentation papier	288	répondeur télécopie	177	vitre	52
problèmes de copie	297	réseau		sécurité	
problèmes de qualité d'impression	293	authentification	356	Informations	15
programme SetIP	399	configuration	375	symboles	15
propriétés de limprimante		configuration du réseau sans fil	395	système	207
ouverture des préférences d'impression	81	environnement d'installation	319, 375	sélection de papier par défaut	
protocoles de l'appareil	381	installation du pilote		imprimer	361
R		Linux	389	serveur d'authentification externe	208
rapport	364	Mac	388	service contact numbers	459
page démo	364	UNIX	390	son	349
réception de télécopies		Windows	384	stockage	
		programme SetIP	399	appareil	442

consommables	442	imprimante	205	réception	177
papier	442	journal	209	réception dune télécopie en mémoire	180
support client	372	onglet Carnet d'adresses	205	réception en mode RépFax	177
support dimpression		onglet Informations	204, 205	réception en mode Tél	177
brillant	73	onglet Maintenance	209	réglage de l'entête de télécopie	175
carte	72	onglet Paramètres	205	renvoi	179
enveloppe	68, 70	onglet sécurité	207	télécopie courrier électronique	
étiquettes	71	paramètres	204	adresse individuelle	186
instructions	57	profil utilisateur	209	télécopier	
onglet papier dans les préférences		questce que cest	202	appel économique	181
dimprimante	83	réseau	206	carnet d'adresses	205
papier à entêtepapier préimprimé	72	serveur d'authentification externe	208	effacement de documents enregistrés	432
support de sortie papier	310	télécopie	206	imprimer	182
support spécial	67	SyncThru™ Web Service		préfixe de recomposition	180
suppression		numérisation	206	réception protégée	182
carnet d'adresses	190			transférer	182
SyncThru Web Service	202	T		terminologie	342
comptabilité	208	TCIPv4	377	toner unit	
configuration	206	TCIPv6	378, 379	sending the toner reorder notification	428
configuration requise	202	télécopie		TWAIN numérisation	156
connexion à	202	changer le mode de réception	177	type de papier	74
contrôle d'accès utilisateur	208	envoi	175		
copie	206	envoi dune télécopie différée	176	U	
gestion des applications	209	préparation à l'envoi de télécopie	163	unité d'imagerie	

remplacement de l'unité d'imagerie	255
UNIX	
imprimer	114
installation du pilote pour une connexion réseau	390
Unix	
configuration requise	318
USB	
présentation de l'écran USB	244
utilisateur	
gestion	208
profil	209
utilisation	
compteur	39
utilisation de laide	91, 111
utilitaire d'impression directe	102
V	
vérification des documents enregistrés	432
vitre d'exposition	
chargement des documents	52
Voyant	
état de l'appareil	29, 31
présentation du voyant Statut	29

vue arrière	23
vue avant 1	21
vue avant 2	22
vue intérieure	22, 23

W

Windows	
configuration requise	316
imprimer	76
installation du pilote pour une connexion par câble USB	44
installation du pilote pour une connexion réseau	384
numérisation	140
problèmes Windows courants	302
réinstallation du pilote pour une connexion par câble USB	49
utilisation de SetIP	399