

LCD-skærm

Brugervejledning

S34E790C

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

BN46-00442A-09

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

Ophavsret	5
Sikring af installationspladsen	6
Foranstaltninger for opbevaring	6
Sikkerhedsforanstaltninger	6
Symboler	6
Rengøring	7
Elektricitet og sikkerhed	7
Installation	8
Betjening	10
Korrekt kropstilling ved brug af produktet	13

Forberedelser

Kontrol med komponenterne	14
Komponenter	14
Dele	15
Kontrolpane	15
Vejledning til direkte taster	16
Vejledning til funktionstaster	17
Bagside	19
Installation	20
Justering af produktets hældning og højde	20
Tyverisikringslås	22

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning	23
Kontroller inden tilslutning	23
Tilslutning og brug af en computer	23
Tilslutning med et HDMI-kabel	23
Tilslutning med DP-kablet	24
Tilslutning af hovedtelefoner eller højttalere	24
Tilslutning af strømmen	25
Organisering af de tilsluttede kabler	26
Tilslutning af produktet til en computer som en USB-hub	27
Tilslutning af en computer til produktet	27
Anvendelse af produktet som en USB-hub	28
Driverinstallation	29
Indstilling af optimal opløsning	29

Skærmopsætning

Brightness	30
Konfiguration af Brightness	30
Contrast	31
Konfiguration af Contrast	31
Sharpness	32
Konfiguration af Sharpness	32
Game Mode	33
Konfiguration af Game Mode	33
SAMSUNG MAGIC Bright	34
Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Bright	34
Color	36
Konfiguration af Color	36
HDMI Black Level	37
Konfiguration af indstillingerne for HDMI Black Level	37
Response Time	38
Konfiguration af Response Time	38

Indholdsfortegnelse

Skærmjustering

Image Size	39
Ændring af Image Size	39
H-Position & V-Position	41
Konfiguration af H-Position og V-Position	41
PIP/PBP	42
Konfiguration af PIP/PBP Mode	43
Konfiguration af Size	44
Konfiguration af Position	45
Konfiguration af Sound Source	46
Konfiguration af Source	47
Konfiguration af Image Size	49
Konfiguration af Contrast	52

Koordinering af OSD

Language	54
Konfiguration af Language	54
Display Time	55
Konfiguration af Display Time	55
Transparency	56
Ændring af Transparency	56

Opsætning og nulstilling

Sound	57
Konfiguration af Volume	57
Konfiguration af Sound Mode	58
Konfiguration af Select Sound	59
Eco Saving	60
Konfiguration af Eco Saving	60
USB Super Charging	61
Konfiguration af USB Super Charging	61
PC/AV Mode	62
Konfiguration af PC/AV Mode	62
DisplayPort Ver.	63
Konfiguration af DisplayPort Ver.	63
Source Detection	64
Konfiguration af Source Detection	64
Key Repeat Time	65
Konfiguration af Key Repeat Time	65
Off Timer	66
Konfiguration af Off Timer	66
Konfiguration af Turn Off After	67
Power LED On	68
Konfiguration af Power LED On	68
Reset All	69
Initialisering af indstillinger (Reset All)	69

Menuen Information og andre

Information	70
Visning af Information	70
Konfiguration af Brightness, Contrast og Sharpness på startskærbilledet	71
Konfigurerer af Volume på startskærmen	72
Volume	72

Installation af softwaren

Easy Setting Box	73
Installation af softwaren	73
Fjernelse af softwaren	73

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter	74
Afprøvning af produktet	74
Kontrol af opløsning og frekvens	74
Kontroller følgende.	75
Spørgsmål & svar	78

Indholdsfortegnelse

Specifikationer

Generelt	80
Strømsparer	82
Tabel over standardsignaltilstand	83

Appendiks

Kontakt SAMSUNG	85
Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)	95
Produktet er ikke defekt	95
En produktskade, som kunden har forårsaget	95
Andet	95
Korrekt bortskaffelse	96
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)	96
Terminologi	97

Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.


Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
 - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
 - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Sikring af installationspladsen

Sørg for noget plads omkring produktet til ventilation. En intern temperaturstigning kan medføre brand og beskadige produktet. Sørg for, at der mindst er den mængde plads, som er vist herunder, når du installerer produktet.

— Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.

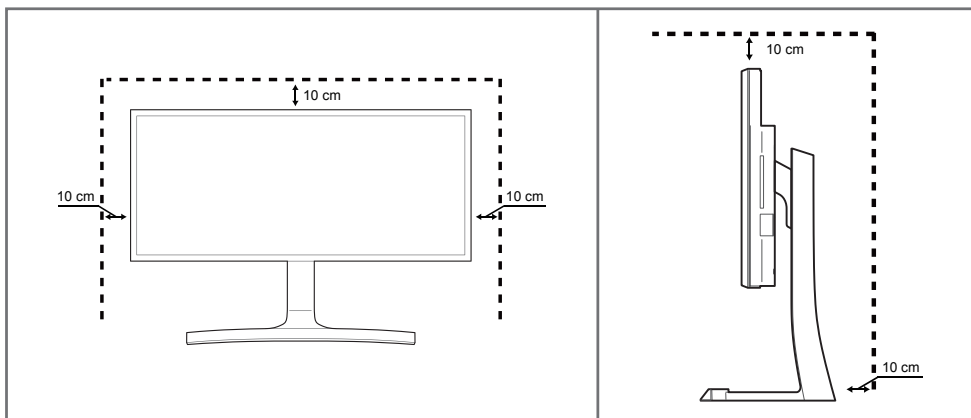

Foranstaltninger for opbevaring

Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i nærheden.

— Kontakt det nærmeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

Sikkerhedsforanstaltninger

Forsigtig!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.

AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.



Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.

Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.



Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og vedligeholdelsesdokumentation.

Symboler

Advarsel!

Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

Forsigtig!

Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.




Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.



Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

Rengøring

- Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
- Gør følgende ved rengøring.
- Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

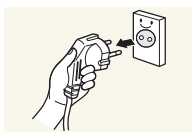


1 Sluk produktet og computeren.

2 Afbryd strømkablet fra produktet.

- Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

3 Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.

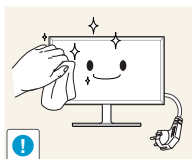


- Anvend ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmidler eller overfladeaktive stoffer på skærmen.




- Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

4 Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.

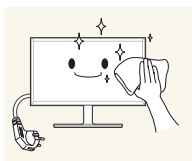

5 Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.

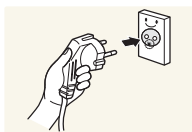


6 Tænd produktet og computeren.

Elektricitet og sikkerhed

- Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

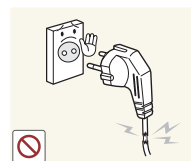

Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.




Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

- Overophedede stikkontakter kan medføre brand.




Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

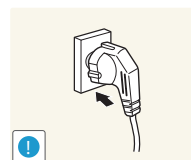


Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

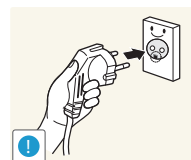


Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

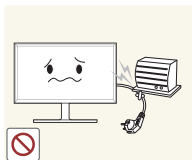


Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.

- Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

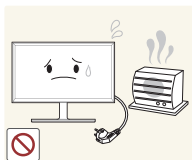

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.


- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

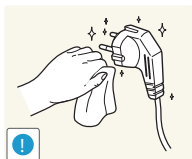

Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømskikket og stikkontakten med en tør klud.


- Der kan opstå brand.

Forsigtig!

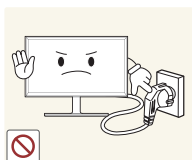


Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

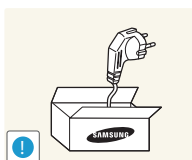


Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

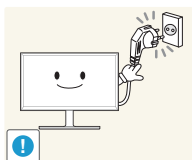

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.

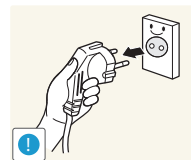


Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

Installation

Advarsel!

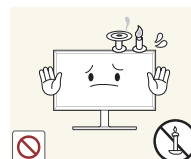


Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå brand.




Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

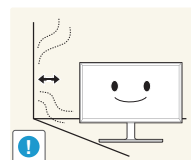


Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

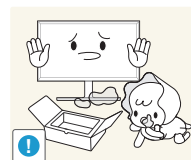


Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

- Børn kan blive kvalt.

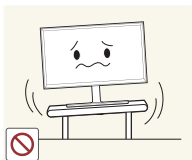


Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personske.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

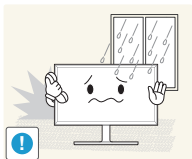

Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stø.

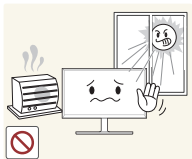

Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

- Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.




Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

- Produktet kan falde ned og beskadige børn.




Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

Forsigtig!

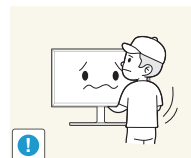

Tab ikke produktet under flytning.

- Der kan opstå produktfejl eller personske.

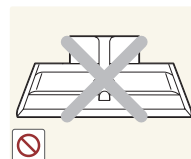

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

- Skærmen kan blive beskadiget.




Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personske.
- Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

Sæt produktet forsigtigt ned.

- Der kan opstå produktfejl eller personske.

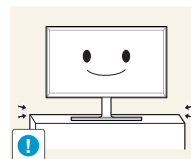

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.


Betjening

Advarsel!




Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
- Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

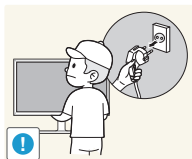


Tag alle kablerne ud, herunder strømkablet, før du flytter produktet.

- Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

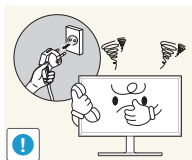


Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

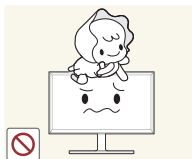

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

- Børn kan komme alvorligt til skade.

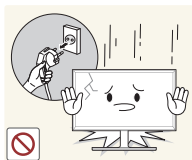


Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

- Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.




Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.

- Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskaade.

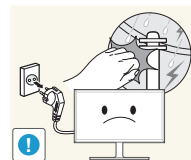


Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

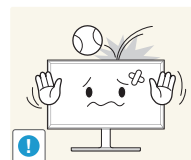


Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

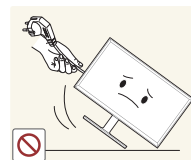


Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

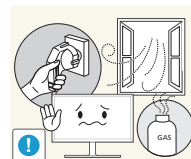


Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømskikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

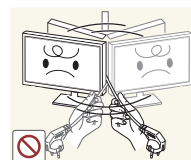


Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

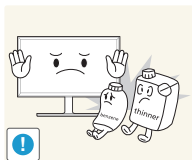


Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.

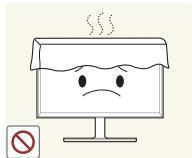


Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

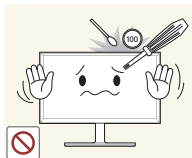

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).


- Sørg for at slukke produktet, og tag strømtikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

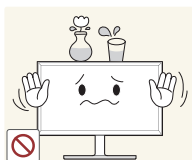

Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.


- Sørg for at slukke produktet, og tag strømtikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Forsigtig!

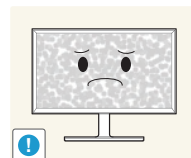


Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

- Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.

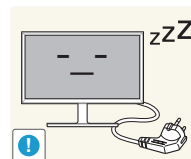

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

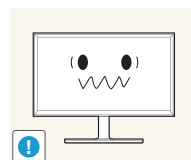


Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

- Dit syn kan forringes.



Strømsadaptere må ikke sættes sammen.

- Ellers kan der opstå brand.

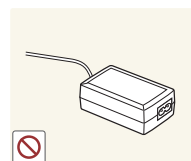

Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.

- Ellers kan der opstå brand.




Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
- Sørg for ikke at gøre strømsadapteren våd, når du vasker gulv.




Anbring ikke strømsadapteren tæt på varmeapparater.

- Ellers kan der opstå brand.

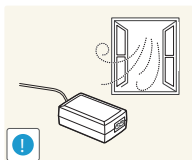


Strømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.

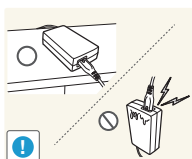


Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan vand eller andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere virker.

Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.

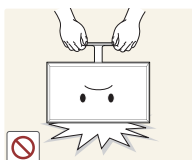

Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personske.

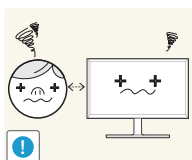


Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.



Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

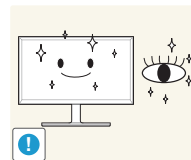


Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.


- Det kan lindre trætte øjne.



Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

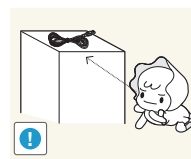

Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.

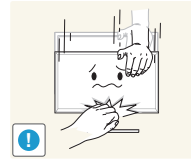


Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

- Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
- Hvis produktet vippe med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give personske.



Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personske.

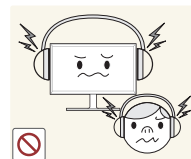

Skrue ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

- For høj lyd kan føre til høreske.

Korrekt kropstilling ved brug af produktet



Brug produktet i følgende korrekte kropstilling:

- Ret ryggen.
- Der skal være en afstand på 45-50 cm mellem øjnene og skærmen, og du skal kigge lidt nedad mod skærmen. Hold øjnene direkte foran skærmen.
- Justér vinklen, så der ikke spejles lys på skærmen.
- Hold underarmene vinkelrette på overarmene og i niveau med håndryggen.
- Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.
- Justér højden på produktet, så du kan holde knæene bøjet i 90 grader eller mere, så hælene rører gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.

Kapitel 02


Forberedelser

Kontrol med komponenterne

- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
- Udseendet af komponenterne kan være anderledes end på de viste billeder.
- Vi anbefaler at bruge HDMI-kablet og DP-kablet, som leverandøren har leveret.
- Den optimale opløsning er måske ikke tilgængelig med et ikke-high-speed HDMI- eller HDMI-DVI-kabel.
- Det anbefales at anvende et DP-kabel, som understøtter 3440 x 1440 @ 60 Hz for at sikre, at skærmen fungerer korrekt. Et HDMI-kabel, som understøtter 3440 x 1440 @ 50 Hz kan også anvendes.
- Mini DP til DP-adapteren medfølger muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Komponenter


— Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

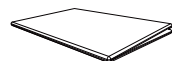

Hurtig opsætningsvejledning



Garantikort
(ikke til rådighed visse steder)

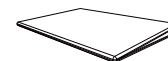

Lovgivningsmæssig vejledning




Brugervejledning



Strømkabel ([s.25](#))




DC-strømadapter (aftagelig)
([s.25](#))

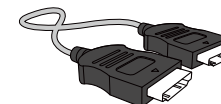


HDMI-kabel ([s.23](#))



DP-kabel ([s.24](#))

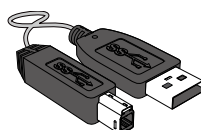

USB 3.0-kabel ([s.27](#))

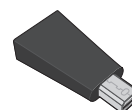

Mini-DP til DP-køn (tilbehør)




Renseklud

Dele

Kontrolpane

— Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

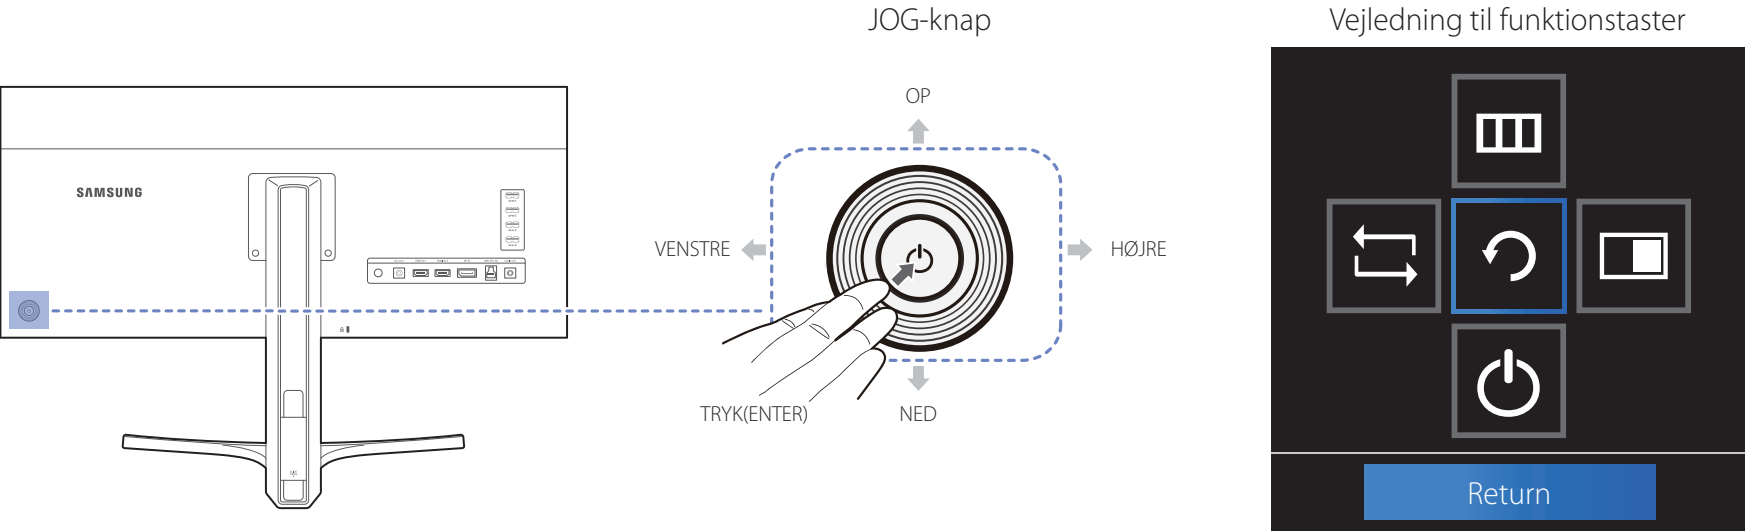

Ikoner	Beskrivelse
JOG-knap	Mangerettet knap, der hjælper dig med at navigere. — JOG-knappen sidder bag på produktet til venstre. Knappen kan bruges til at flytte op, ned, til venstre eller til højre, eller som Enter-knap.
Vejledning til funktionstaster	Tryk på JOG-knappen, når skærmen tændes. Vejledningen til funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til skærmmenuen, når vejledningen vises, skal du trykke på den tilsvarende retningsknap igen. — Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhængigt af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.

Vejledning til direkte taster



— Skærmen med genvejsknappen (menuen OSD), der vises nedenfor, vises kun, hvis skærmen er tændt, computerens opløsning ændres eller hvis inputkilden ændres.

OP/NED: Justér **Brightness, Contrast, Sharpness.**

VENSTRE/HØJRE: Justér **Volume.**

TRYK(ENTER): Vis vejledning til funktionstaster.


— Siden med funktionsknapper vises, hvis **Game Mode** er aktiveret.

 **Off**

 **On**





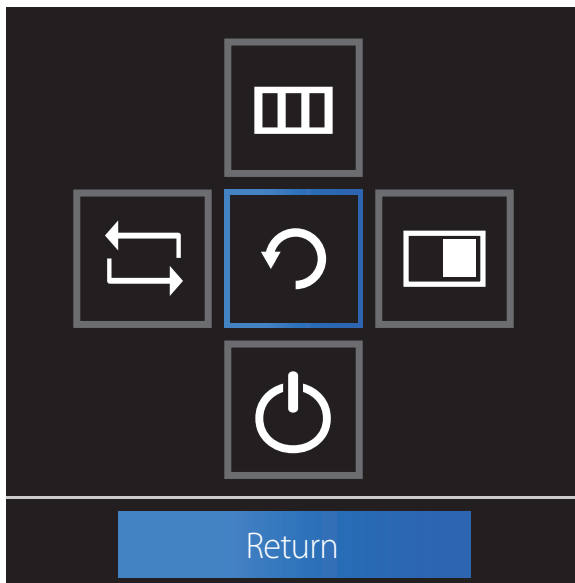



Vejledning til funktionstaster

— Hvis du ønsker at åbne hovedmenuen eller bruge andre elementer, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist vejledningen til funktionstasterne. Tryk på JOG-knappen igen for at afslutte.



OP/NED/VENSTRE/HØJRE: Gå hen til det ønskede element. Beskrivelsen af de enkelte elementer vises, når fokus ændres.

TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.

Ikoner	Beskrivelse
	Vælg  for at ændre inputsignalet ved at bevæge JOG-knappen i skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en meddelelse øverst til venstre i skærbilledet, hvis inputsignalet er ændret.
	Vælger  ved at flytte JOG-knappen på skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne. OSD-menuen med skærmens funktioner vises. OSD-kontrollås: Behold de nuværende indstillinger, eller lås OSD-kontrollen for at undgå utilsigtede ændringer af indstillinger. Slå til/slå fra: Hvis du vil låse/åbne OSD-funktionen, skal du trykke på VENSTRE-knappen i 10 sekunder, når hovedmenuen vises. — Hvis OSD-kontrolelementet er låst, kan Brightness og Contrast justeres. PIP/PBP er tilgængelig. Du kan få vist Information .
	Vælger  ved at flytte JOG-knappen på skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Det er nødvendigt at trykke på knappen, når der konfigureres indstillinger for funktionen PIP/PBP .
	Vælg  for at slukke skærmen ved indstilling af JOG-knappen på skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne.

— Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne på skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne vil være forskellige. Kør den tilsvarende funktion baseret på det aktuelle ikon og beskrivelse.

— Hvis skærmen intet viser (f.eks. hvis den er gået i strømspare- eller intet signal-tilstand), kan du anvende to direkte taster til håndtering af strømforsyningen. Se nedenfor.


JOG-knap	Strømsparetilstand/intet signal-tilstand
OP	Ændring af kilde
Ned	
TRYK(ENTER) i to sekunder	Sluk for strømmen

— Når skærmen viser hovedmenuen, kan JOG-knappen bruges som beskrevet nedenfor.

JOG-knap	Handling
OP/NED	Flyt funktionen
VENSTRE	Luk hovedmenuen. Luk underlisten uden at gemme værdien. Værdien mindskes i skyderen.
HØJRE	Gå videre til næste dybde. Værdien øges i skyderen.
TRYK(ENTER)	Gå videre til næste dybde. Gem værdien, og luk underlisten.



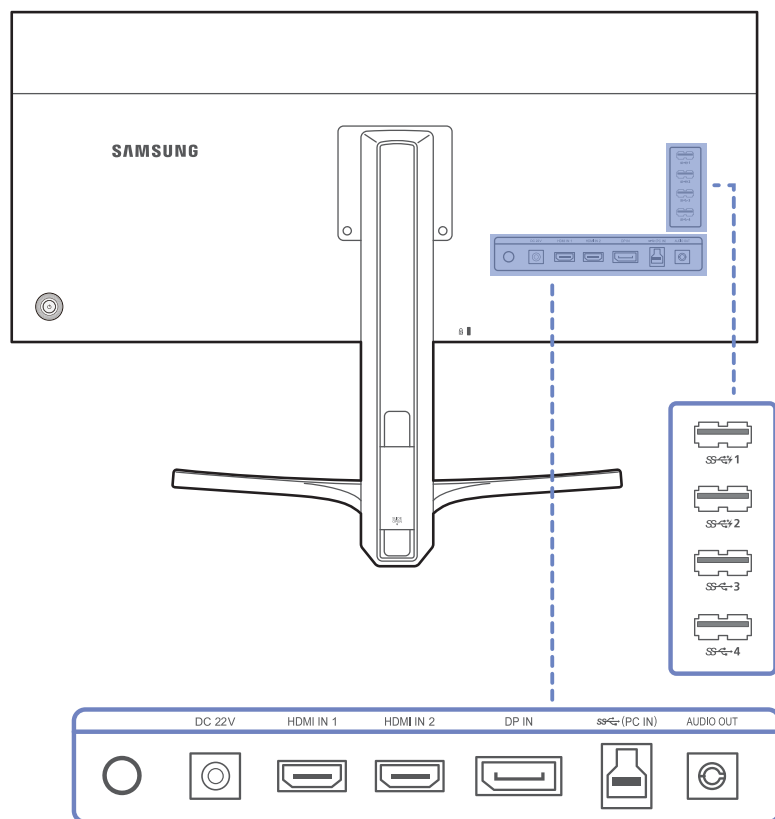


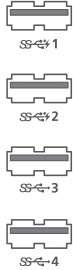
Bagside

— Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.



Port


Beskrivelse

	Tilsluttes til strømsadapteren.
	Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
	Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
	Tilsluttes til en computer via et USB-kabel. — Denne port kan kun tilsluttes til en computer.
	Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner. — Lyden kan kun høres, når der anvendes et HDMI til HDMI-kabel eller et DP-kabel.
	Slut til en USB-enhed. Kompatibel med et USB-kabel, version 3.0 eller lavere. — Kildeenheder kan oplades via disse USB-porte. — For at bruge funktionen USB Super Charging skal du gå til Settings → USB Super Charging og indstille den USB-port, der skal bruges til hurtigopladning, til On . Funktionen til USB-dataoverførsel er ikke tilgængelig, når funktionen USB Super Charging er indstillet til On . — Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af portene SS-C 1 og SS-C 2 . Disse porte oplader enheder hurtigere end typiske USB-porte. Hastigheden afhænger af de tilsluttede enheder.

Installation

Justering af produktets hældning og højde



— Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

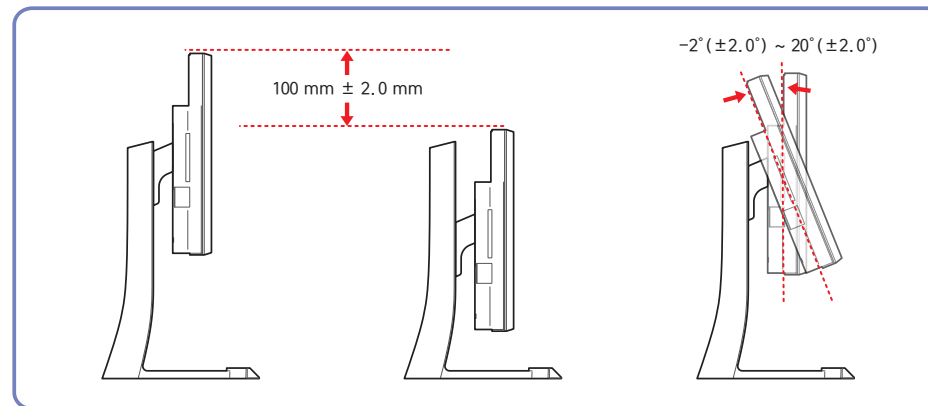


- Skærmens hældning og højde kan justeres.
- Du undgår at beskadige produktet under justering af hældningen ved at skubbe eller trække i den øverste del af produktet i midten, mens du holder fast i toppen af soklen.

— Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.


Forsigtig!

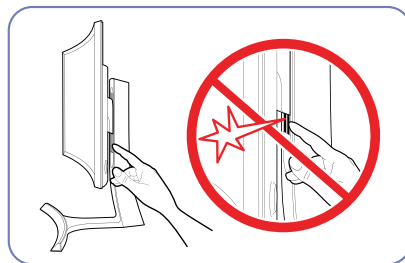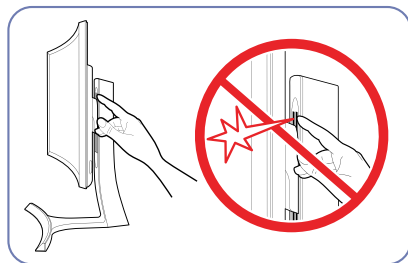

Vær forsigtig, så din hånd ikke fastklemmes i højdejusteringsområdet. Du risikerer at komme til skade med hånden.

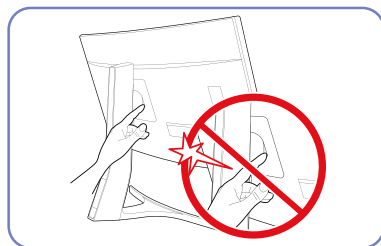

Undlad at sætte hånden ind under sokkelfoden.

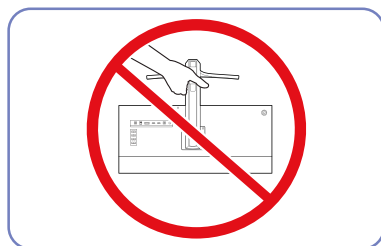


Hold ikke produktet i opretstående position udelukkende med soklen.

Tyverisikringslås

- Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
- Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

Sådan låses en tyverisikring:

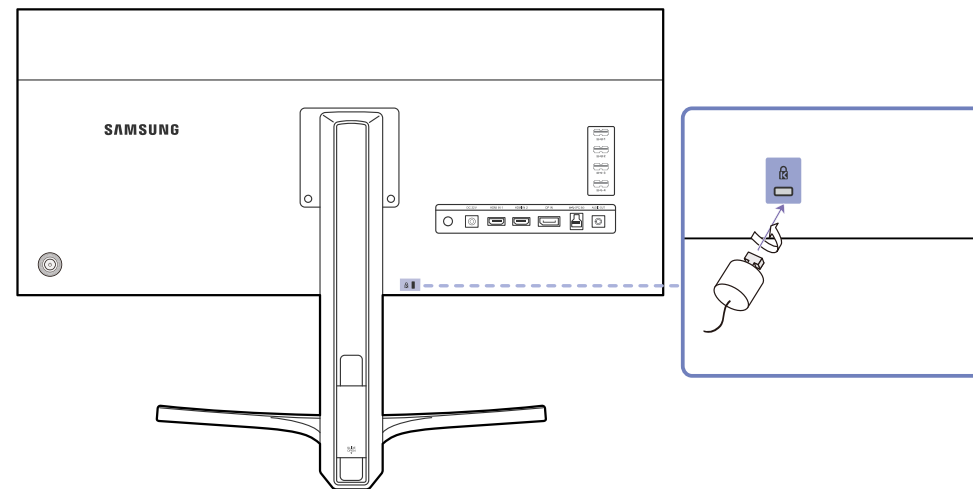

- 1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
- 2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
- 3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
- 4 Lås låseenheden.
 - En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
 - Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
 - Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder.

Kontroller inden tilslutning

- Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
- Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
- Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.


Tilslutning og brug af en computer

Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

— Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et HDMI-kabel

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

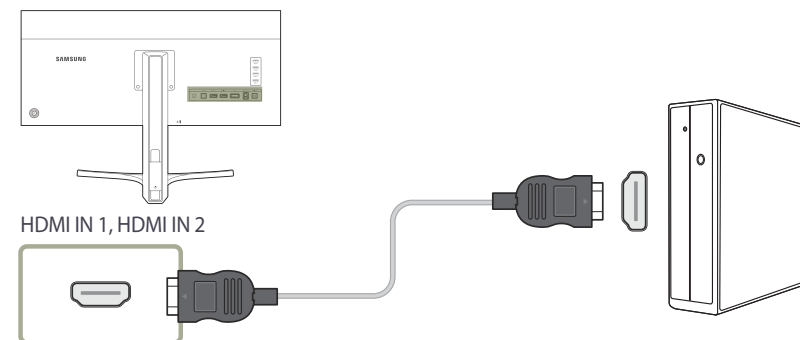


- 1 Slut porten **HDMI IN 1** eller **HDMI IN 2** på bagsiden af produktet til HDMI-porten på pc'en med et HDMI-kabel.
- 2 Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en.
- 3 Vælg **HDMI 1** eller **HDMI 2** inputkilde ved at flytte JOG-knappen OP/NED, når inputkilden ikke er valgt.

— De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.

— Du skal anvende et HDMI-kabel, der understøtter 3440 x 1440 @ 50 Hz for at få vist 3440 x 1440 @ 50 Hz. Du skal sikre dig, at HDMI-kildens grafikort understøtter 3440 x 1440 @ 50 Hz.

Tilslutning med DP-kablet

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

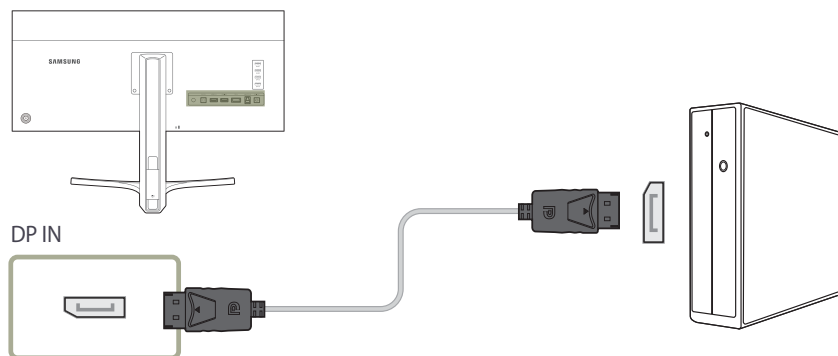


- 1 Slut DP-kablet til **DP IN**-porten på bagsiden af produktet og til DP-porten på pc'en.
- 2 Slut jævnstrømsadapteren til produktet og til en stikkontakt. Drej derefter på strømafbryderen på pc'en.
- 3 Vælg **DisplayPort** inputkilde ved at flytte JOG-knappen OP/NED, når inputkilden ikke er valgt.

- De tilgængelige porte kan være forskellige fra produkt til produkt.
- Du skal anvende et DP-kabel, der understøtter 3440 x 1440 @ 60 Hz for at få vist 3440 x 1440 @ 60 Hz.
Du skal sikre dig, at DP-kildens grafikkort understøtter 3440 x 1440 @ 60 Hz.

Tilslutning af hovedtelefoner eller højttalere

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.

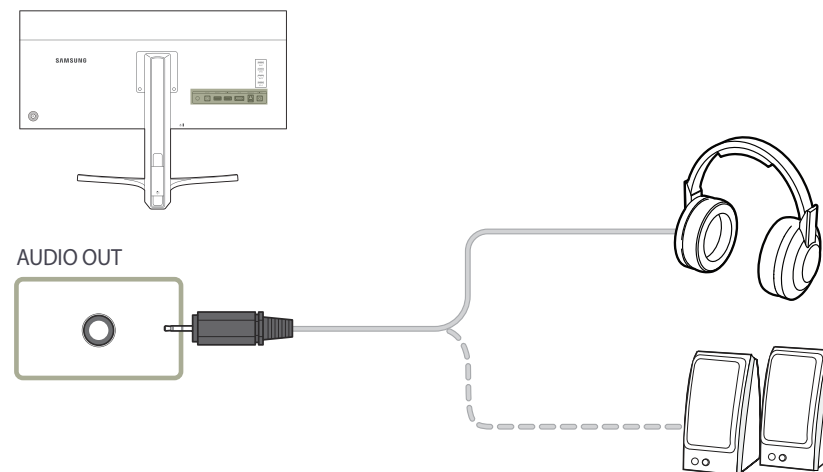


- 1 Tilslut en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner eller højttalere til **AUDIO OUT** på produktet.

- Lyden kan kun høres, når der anvendes et HDMI til HDMI-kabel eller et DP-kabel.

Tilslutning af strømmen


Strømforbindelse, der bruger aftagelig DC-strømadapter

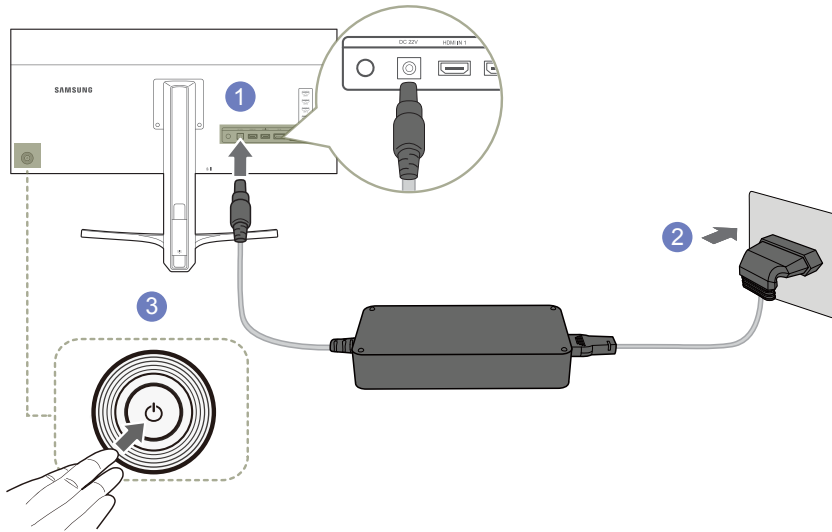


- 1 Slut strømkablet til DC-strømadapteren. Slut derefter strømadapteren til **DC 22V**-porten på bagsiden af produktet.
- 2 Sæt derefter strømkablet til stikkontakten.
- 3 Tryk på JOG-knappen på bagsiden af skærmen for at tænde for den.

— Indgangsspændingen skiftes automatisk.


Organisering af de tilsluttede kabler

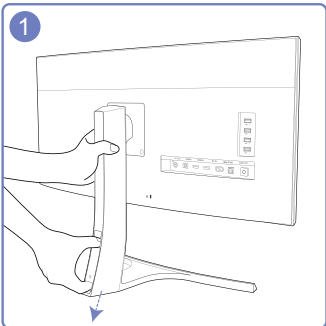


Hvis du vil fjerne DÆKSELKABLET, skal du holde og trække DÆKSELKABLET med din tommelfinger og pegefinger i pilens retning, mens du holder fast i soklen med den anden hånd.

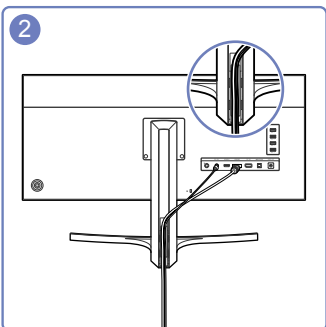


Indsæt og fastgør kablerne i hullet.

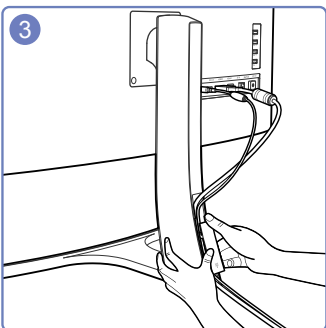

Hold DÆKSELKABLET og fastgør kablerne i rillerne på SOKKELBAGSIDEN.

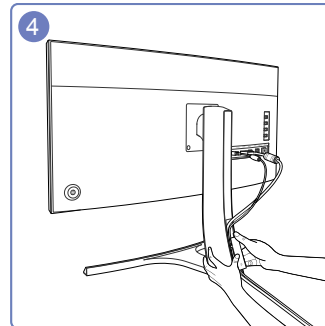

Hold fast om nederste del af soklen med venstre hånd og brug højre hånds tommelfinger til at skubbe DÆKSELKABLET op for at fastgøre det.

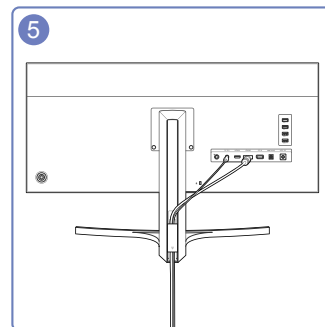


Installationen er fuldført.

Tilslutning af produktet til en computer som en USB-hub

Tilslutning af en computer til produktet

— Produktet kan fungere som en hub, der er tilsluttet en computer via et USB-kabel. Du kan tilslutte en kildeenhed direkte til produktet og kontrolenheden fra produktet, uden at det er nødvendigt at koble enheden til computeren.

Hvis du vil anvende produktet som en USB-hub, skal du slutte det til en computer via et USB-kabel.

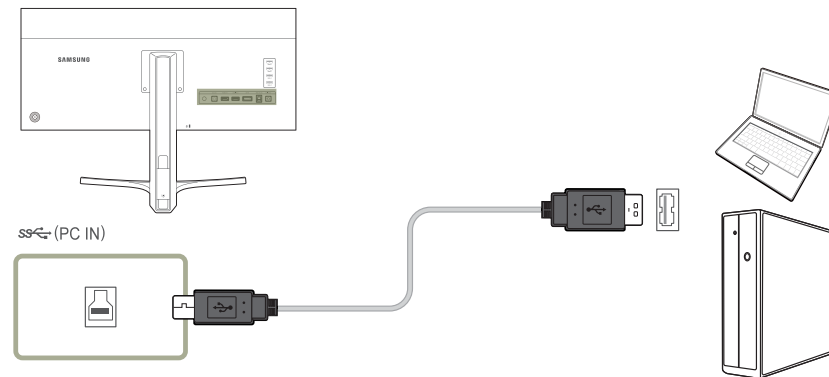


Tilslut USB-kablet til  på bagsiden af produktet og USB  på computeren.

— Du kan anvende et USB 2.0-kabel til at tilslutte produktet til en computer. Hvis du imidlertid vil drage maksimal fordel af USB 3.0, skal du slutte et USB 3.0-kabel mellem pc'en og produktet. Sørg for, at pc'en understøtter USB 3.0.

Anvendelse af produktet som en USB-hub

Brug produktet som hub, tilslut og brug forskellige kildeenheder sammen med produktet samtidig.

En computer kan ikke tilslutte til flere kildeenheder samtidig, og den har et begrænset antal ind- og udgangsporte. HUB-funktionen på produktet kan forbedre din arbejds effektivitet ved at gøre det muligt at tilslutte flere kildeenheder til USB-portene på produktet samtidig uden at tilslutte dem til en computer.

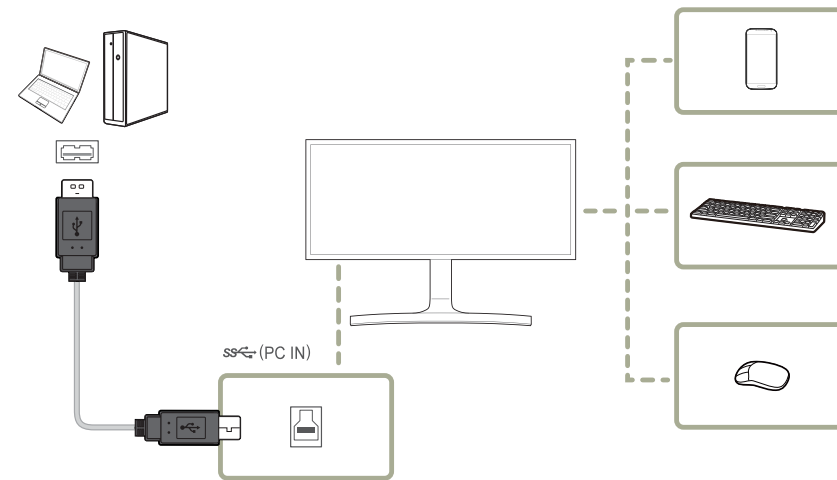

Hvis der tilsluttes flere kildeenheder til computeren, kan de mange kabler omkring computeren se rodet ud. Hvis enhederne tilsluttes direkte til produktet, løses dette problem.


Slut en mobil enhed, f.eks. en MP3-afspiller eller smartphone, til produktet, når den er tilsluttet en pc. Dermed kan du betjene enheden fra pc'en eller oplade enhedens batteri.

- Registrér og start en kildeenhed hurtigere ved at slutte enheden til USB 3.0-porten på produktet.
- En ekstern harddisk kræver en ekstern strømforsyning. Sørg for at tilslutte den til en strømkilde.
- Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af portene **SS 1** og **SS 2**. Disse porte oplader enheder hurtigere end typiske USB-porte. Hastigheden afhænger af de tilsluttede enheder.
- Batteriopladning er mulig i strømbesparende tilstand. Det er dog ikke muligt, når produktet er slukket.
- Når du vil oplade et batteri, skal du kontrollere, at USB-upstream-porten på produktet er tilsluttet en pc via et USB-kabel.
- Batteriopladning er ikke mulig, hvis strømkablet er taget ud af stikkontakten.
- Mobile enheder købes separat.

Driverinstallation

- Du kan indstille den optimale opløsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der hører til dette produkt.
- En installationsdriver findes på den cd, der følger med produktet.
- Hvis den leverede fil er defekt, kan du downloade filen på Samsungs hjemmeside (<http://www.samsung.com/>).

- 1 Sæt den brugervejlednings-cd, der fulgte med produktet, i cd-rom-drevet.
- 2 Klik på "Windows Driver".
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
- 4 Vælg din produktmodel på listen med modeller.

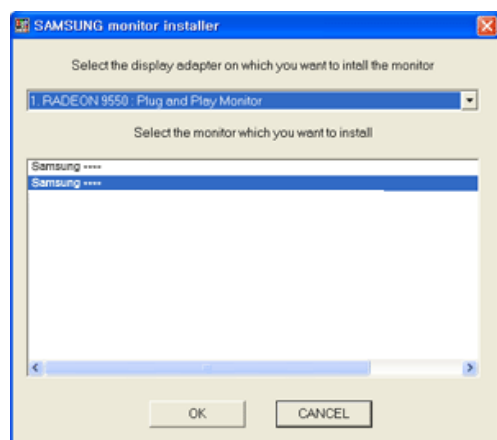


- 5 Gå til Egenskaber for skærm, og kontroller, at opløsningen og opdateringsfrekvensen er korrekte.
Se vejledningen til dit Windows operativsystem for flere detaljer.

Indstilling af optimal opløsning

Der vises en meddelelse om indstilling af optimal opløsning, når du tænder produktet første gang efter at have købt det.

Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.

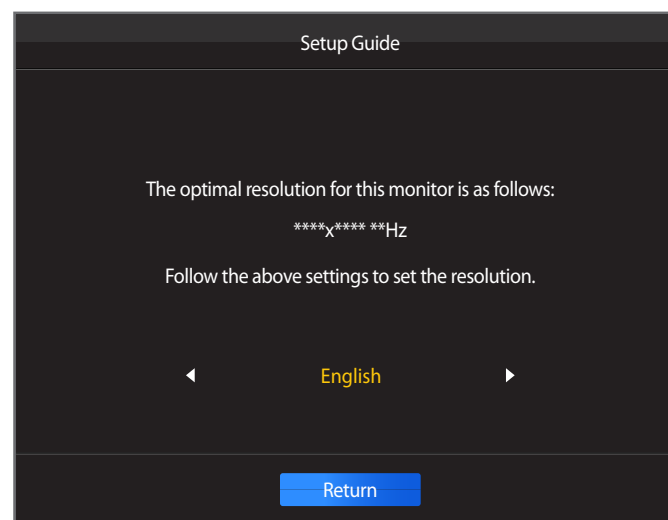

- 1 Vælg et sprog ved at flytte JOG-knappen mod VENSTRE/HØJRE. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Hvis du vil skjule meddelelsen, skal du trykke på JOG-knappen.

- Hvis du ikke vælger den optimale opløsning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode, selvom produktet slukkes og tændes igen.
- Den optimale opløsning kan også vælges i **Kontrolpanel** på computeren.

Kapitel 04

Skærmopsætning

Konfigurer skærmindstillingerne, f.eks. lysstyrke.

Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.


Brightness

Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Område: 0~100)

En højere værdi får billedet til at virke lysere.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er indstillet til **Dynamic Contrast**.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Saving** er indstillet.

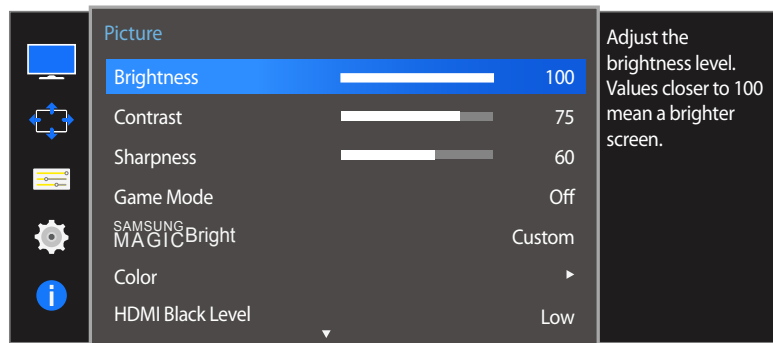

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Brightness

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Brightness** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Juster **Brightness** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Contrast


Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Område: 0~100)

En højere værdi forøger kontrasten for at få genstanden til at virke tydeligere.

— Denne funktion er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.


— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.

— Menuen er ikke tilgængelig, når **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On** og **Size** er indstillet til  (PBP-tilstand).

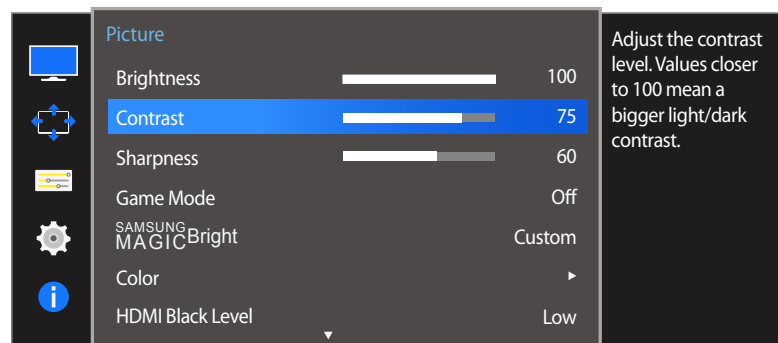

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Contrast

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Contrast** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Juster **Contrast** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Sharpness


Gør genstandes kontur tydeligere eller mere slørede. (Område: 0~100)

En højere værdi gør genstandens kontur tydeligere.

— Denne funktion er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

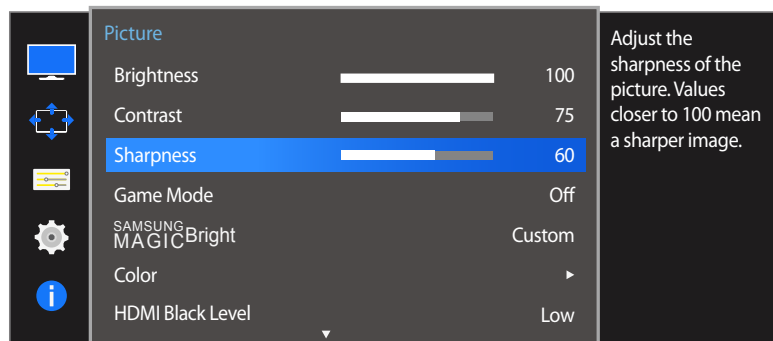

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Konfiguration af Sharpness

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Sharpness** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Juster **Sharpness** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Game Mode

Konfigurer indstillingerne for produktskærmen til spiltilstand.

Brug denne funktion, når du spiller på en pc, eller når en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, er tilsluttet.

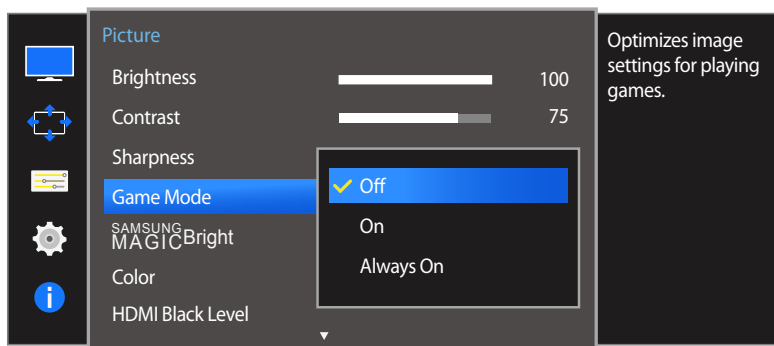

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Game Mode


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
 - 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 3 Flyt hen på **Game Mode** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.
- Når skærmen slukker, skifter til strømbesparende tilstand eller skifter inputkilder, skifter **Game Mode** til **Off**, også selvom den er indstillet til **On**.
 - Hvis du vil have **Game Mode** aktiveret hele tiden, skal du vælge **Always On**.

SAMSUNG MAGIC Bright

Med denne menu opnås en optimal billedkvalitet til det miljø, hvor produktet skal bruges.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Saving** er aktiveret.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.
- Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.


Du kan justere lysstyrken, så den passer til dine behov.

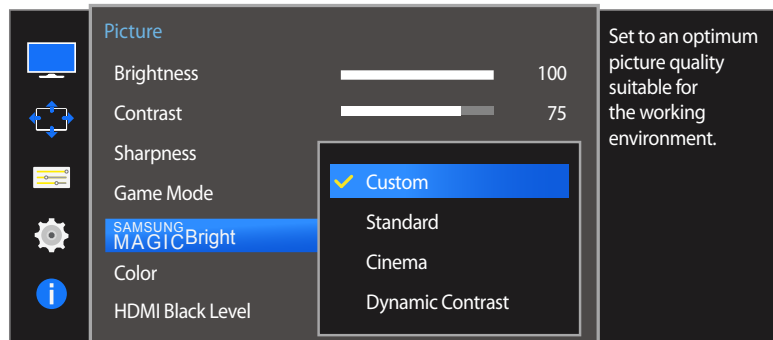

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **SAMSUNG MAGIC Bright** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Custom:** Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.
 - **Standard:** Opnå en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller søgning på internettet.
 - **Cinema:** Opnå et fjernsyns lysstyrke og skarphed, som gør produktet egnet til at vise videoer og dvd'er.
 - **Dynamic Contrast:** Opnå afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.

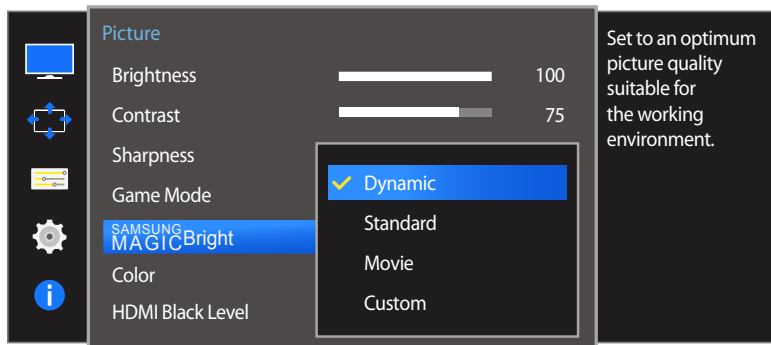

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Når den eksterne enhed tilsluttes gennem DVI/HDMI/DP, og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**, har **SAMSUNG MAGICBright** fire automatiske billedindstillinger (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** og **Custom**), som er forudindstillet fra fabrikkens side. Du kan aktivere enten **Dynamic**, **Standard**, **Movie** eller **Custom**. Du kan vælge **Custom**, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.

- **Dynamic**: Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden **Standard**.
- **Standard**: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede.
- **Movie**: Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets træthed.
- **Custom**: Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker.



4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Color

Justér skærmens tonfarve.

- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er indstillet til **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.
- Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

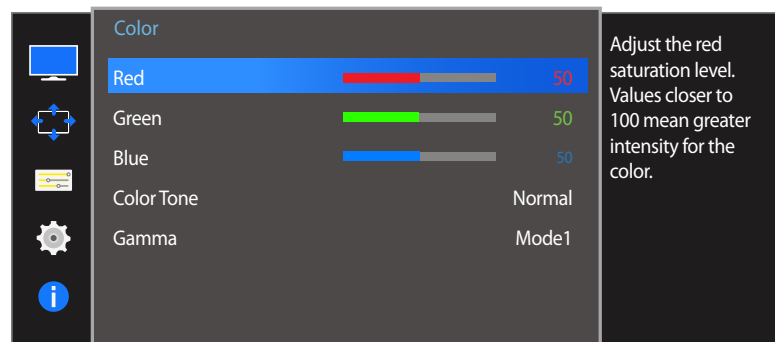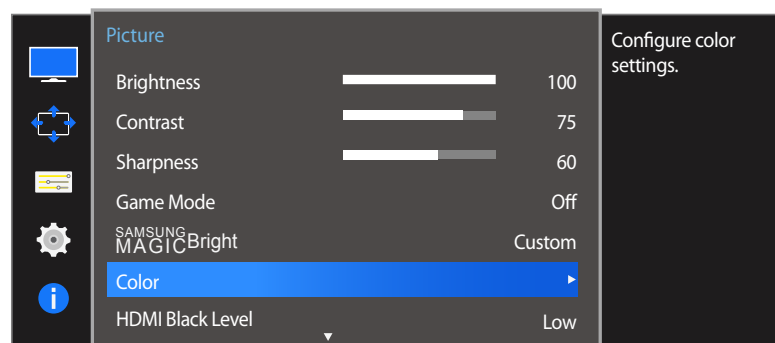

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Color

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Color** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Red**: Justér niveauet for rød mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
 - **Green**: Justér niveauet for grøn mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
 - **Blue**: Justér niveauet for blå mætning. Værdier tættere på 100 betyder større farveintensitet.
 - **Color Tone**: Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
 - **Cool 2**: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Cool 1**.
 - **Cool 1**: Indstil farvetemperaturen til at være koldere end **Normal**.
 - **Normal**: Vis standardfarvetonen.
 - **Warm 1**: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Normal**.
 - **Warm 2**: Indstil farvetemperaturen til at være varmere end **Warm 1**.
 - **Custom**: Tilpas farvetonen.

— Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**, har **Color Tone** fire farvetemperaturindstillinger (**Cool**, **Normal**, **Warm** og **Custom**).

- **Gamma**: Justér mellemniveauet for luminans.
 - **Mode1** / **Mode2** / **Mode3**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at styre med JOG-knappen og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.


HDMI Black Level

Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhænger af den tilsluttede kildeenhed. Er det tilfældet, kan **HDMI Black Level** anvendes til at justere billedkvaliteten.

Sker dette, så korriger den forringede billedkvalitet med **HDMI Black Level**.

— Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden **HDMI 1** eller **HDMI 2**.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

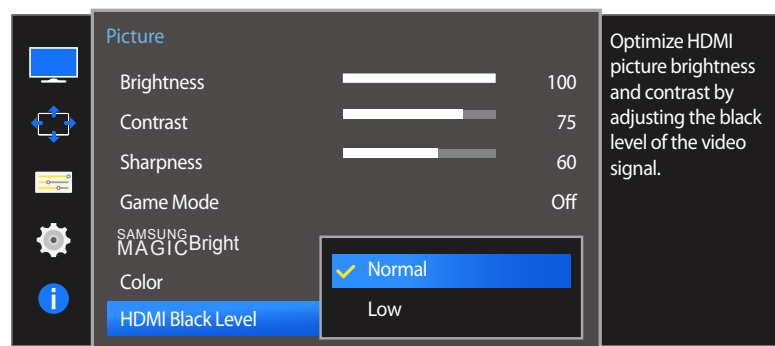

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af indstillingerne for HDMI Black Level

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **HDMI Black Level** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Normal**: Vælg denne tilstand, når der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.
 - **Low**: Vælg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forøge hvidniveauet, når der er en forringelse i kontrastforholdet.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

— **HDMI Black Level** er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.


— Funktionen **HDMI Black Level** aktiveres kun ved en bestemt **AV**-opløsning, f.eks. 720 P og 1080 P.

Response Time

Øg panelets reaktionshastighed for at få fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.


— Det er bedst at indstille **Response Time** til **Standard** eller **Faster**, når du ikke ser film.

— Menuen er ikke tilgængelig, når **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On** og **Size** er indstillet til  /  /  (PIP-tilstand).

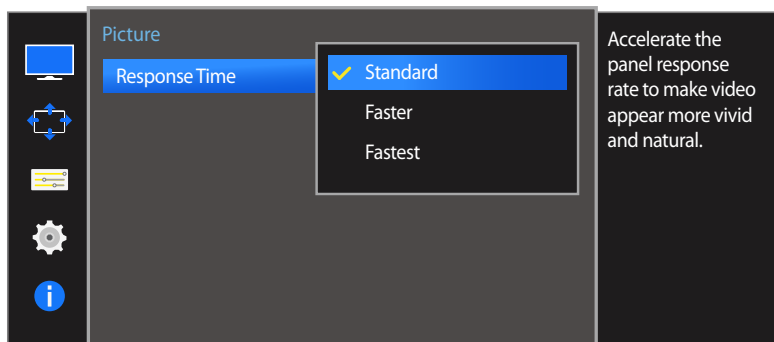

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Response Time

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Picture** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Response Time** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Standard / Faster / Fastest**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Kapitel 05


Skærmjustering

Image Size

Ændr billedstørrelsen.

— Menuen er ikke tilgængelig, når **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On** og **Size** er indstillet til **PIP** (PBP-tilstand).

I PC-tilstand

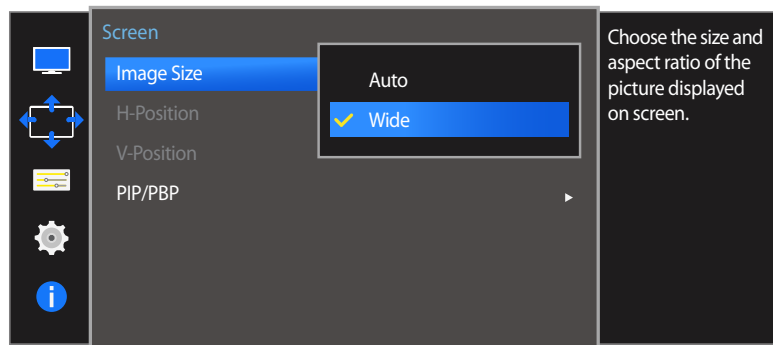

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Ændring af Image Size

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **PIP** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Image Size** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.

I PC-tilstand

- **Auto:** Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.
- **Wide:** Vis billedet på fuld skærm, uanset inputkildens billedformat.

I AV-tilstand

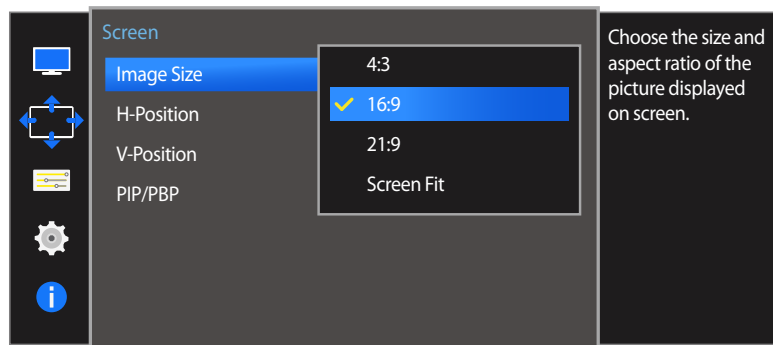

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

I AV-tilstand

- **4:3**: Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **16:9**: Vis billedet med billedformatet 16:9.
- **21:9**: Vis billedet med billedformatet 21:9.
- **Screen Fit**: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskæring.

— Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.

— Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.

— En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.

— Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller understøtter alle disse signaler).

— Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**.

4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.

5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

H-Position & V-Position



H-Position: Flyt skærmen til venstre eller højre.

V-Position: Flyt skærmen op eller ned.

— Denne menu er kun tilgængelig, når **Image Size** er indstillet til **Screen Fit** i **AV**-tilstand.

Når et inputsignal er 480p, 576p, 720p eller 1080p i **AV**-tilstand, og skærmen fungerer normalt, skal du vælge **Screen Fit** for at tilpasse den vandrette position i 0-6 niveauer.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

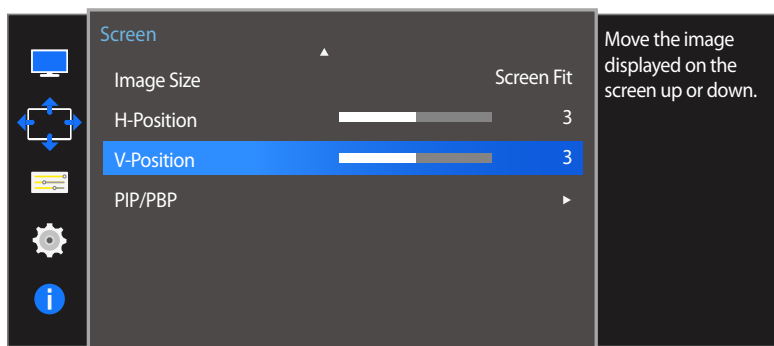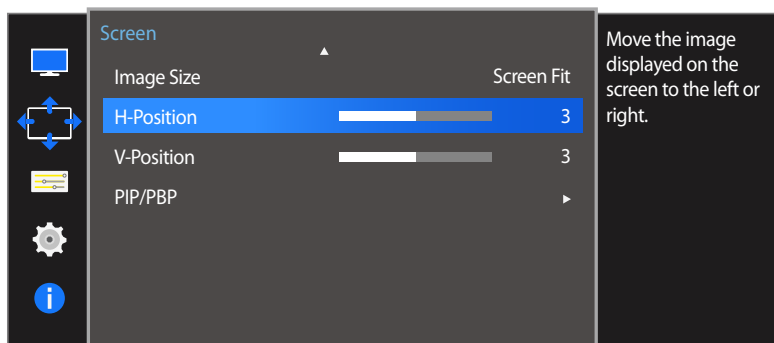

Konfiguration af H-Position og V-Position

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **H-Position** eller **V-Position** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Juster **H-Position** eller **V-Position** ved at flytte JOG-knappen mod VENSTRE/HØJRE og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.


— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

PIP/PBP

Funktionen PIP (Picture in Picture) deler skærmen op i to dele. Der vises én kildeenhed på hovedskærmen samtidig med, at den anden kildeenhed vises i indsatte vinduer.



Funktionen PBP (Picture by Picture) opdeler skærmen i to halvdele og viser output fra to forskellige kildeenheder samtidigt på skærmens venstre og højre sider.

- Kompatibel med Windows 7 og Windows 8.
- Funktionen **PIP/PBP** er måske ikke tilgængelig. Det afhænger af specifikationerne for det grafikkort, der anvendes. Hvis skærmen er tom i tilstanden **PIP/PBP**, når den optimale opløsning er valgt, skal du gå til **Kontrolpanel → Skærm → Skærmopløsning** og klikke på **Registrer** på pc'en. (Instruktioner er baseret på Windows 7.) Hvis skærmen er tom, når opløsningen er indstillet til optimal opløsning: Skift opløsningen til 1280 x 1024.
- Skærbilledet kan flimre kortvarigt, eller det vises efter en forsinkelse, hvis funktionen **PIP/PBP** aktiveres eller deaktiveres, eller hvis skærmstørrelsen ændres, når funktionen **PIP/PBP** er aktiveret.
Det opstår normalt, hvis en pc og en skærm er sluttet til to eller flere indgangskilder. Det har ikke noget at gøre med skærmens ydeevne.
Problemet skyldes for det meste, hvis videosignalerne er forsinkede ved overførsel til skærmen afhængigt af grafikkortets ydeevne.

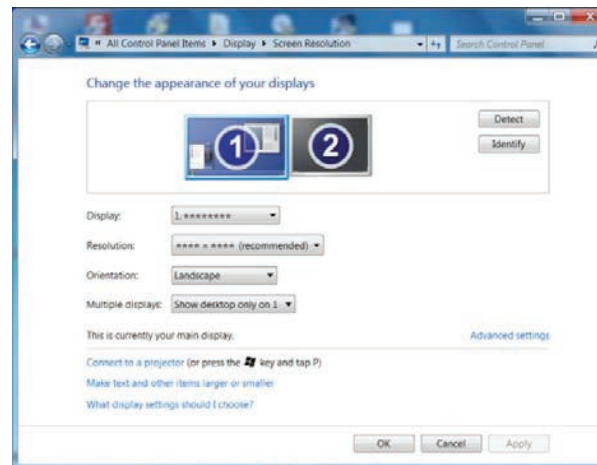

- Den maksimale grafikqualitet opnås ved at bruge et grafikkort, der understøtter WQHD+-opløsning (3440 x 1440).
- Når funktionen **PIP/PBP** er aktiveret, kan opløsningen ikke automatisk skifte til den optimale opløsning pga. et kompatibilitetsproblem mellem grafikkortet og Windows-systemet.
Indstil **PIP/PBP Mode** til **Off**. Du kan også genstarte skærmen og derefter indstille opløsningen til den optimale indstilling med Windows-grænsefladen.

Konfiguration af PIP/PBP Mode

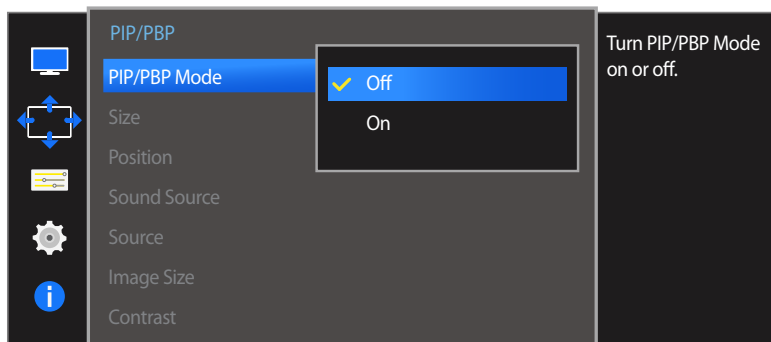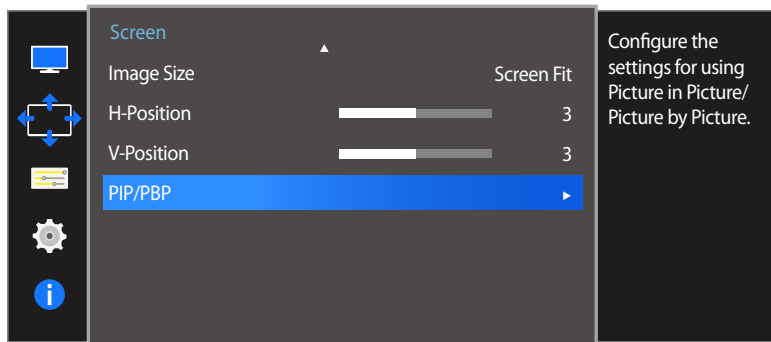


Aktiver eller deaktiver funktionen **PIP/PBP Mode**.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **PIP** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **PIP/PBP Mode** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Off / On**
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Size

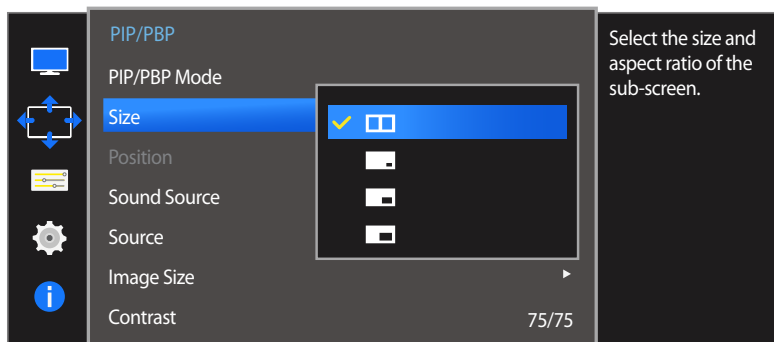


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg størrelsen og billedformatet for underskærmen.



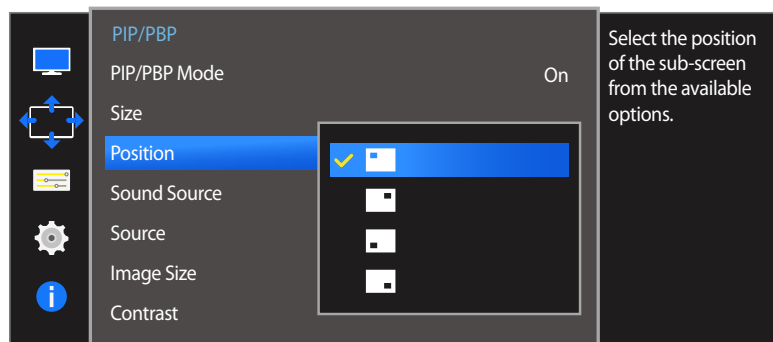

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **Size** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PBP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for venstre og højre side af skærmen er 1720 x 1440 (bredde x højde).
 - Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for underskærmen er 720 x 480 (bredde x højde).
 - Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for underskærmen er 1280 x 720 (bredde x højde).
 - Vælg ikonbilledet, hvis du vil bruge PIP-tilstanden, hvor den optimale opløsning for underskærmen er 1720 x 720 (bredde x højde).
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Konfiguration af Position




— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg positionen for underskærmen blandt de tilgængelige indstillinger.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **PIP** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **Position** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 -  /  /  / 
 - Ikke tilgængelig, når PBP er valgt.
 - Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabilt.
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Konfiguration af Sound Source



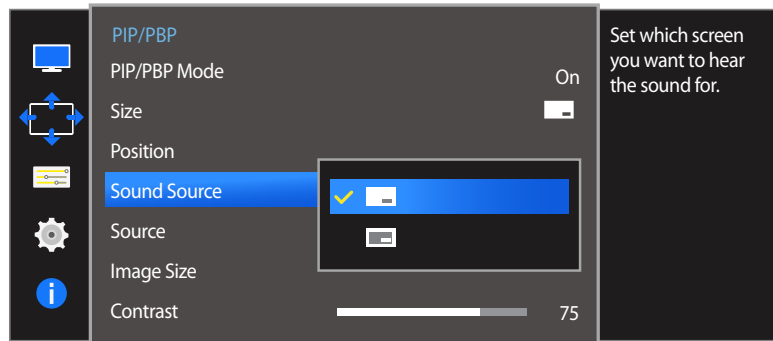

PIP-tilstand

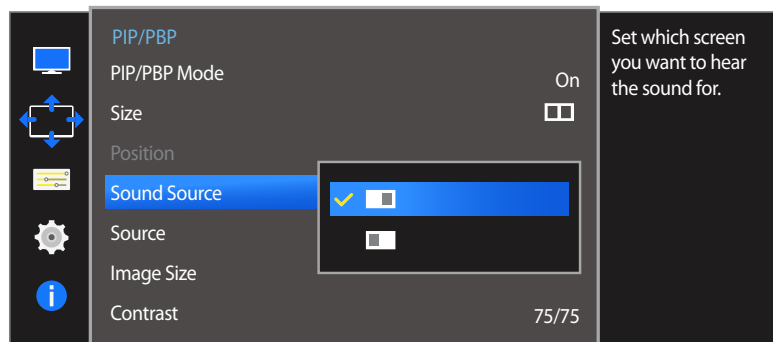

PBP-tilstand



Indstil hvilken skærm, du ønsker at høre lyden fra.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **PIP** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
 - 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 3 Flyt hen på **PIP/BBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 4 Flyt hen på **Sound Source** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - PIP-tilstand:  / 
 - PBP-tilstand:  / 
- Det hvide område af ikonet betyder, at **Sound Source** kommer fra hovedskærmen/underskærmen eller skærmen til venstre/højre.
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Source



PIP-tilstand

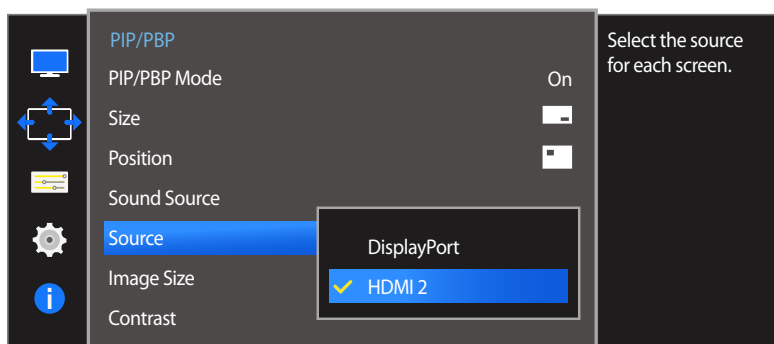(tilgængelig i PIP-tilstand(Size  /  / ))





— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælg kilden for hver skærm.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
 - 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 3 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 4 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Source**, og tryk derefter på JOG-knappen.
 - **DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2**
 - 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.
- Inputkilden for hovedskærmen skifter.
- Med undtagelse af den aktuelle inputkilde kan de to andre inputkilder vælges.
- Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabilt.
- Når skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne vises, skal du flytte JOG-knappen mod VENSTRE for at vælge ikonet , og derefter skal du trykke på JOG-knappen. Hovedskærmen vil skifte i rækkefølgen **DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2**.


PBP-tilstand

(tilgængelig i PBP-tilstand(Size ))

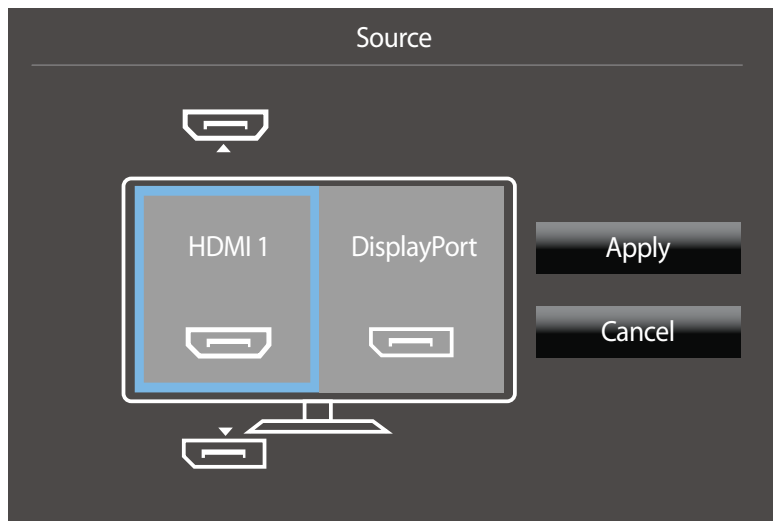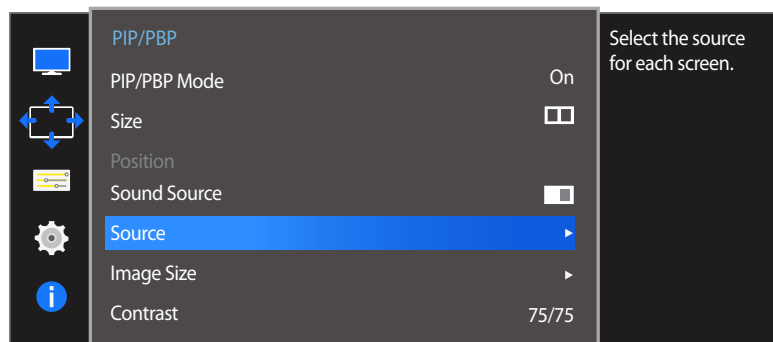

Vælg indgangskilder til de enheder, der vises på hoved- og underskærmene.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Source**, og tryk derefter på JOG-knappen.
 - **DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2**
- 5 Bevæg JOG-knappen OP/NED, og vælg den eksterne inputkilde til venstre/højre.
- 6 Flyt JOG-knappen mod VENSTRE/HØJRE for at vælge **Apply**, og tryk herefter på JOG-knappen. Når du trykker på JOG-knappen efter af vælge **Cancel**, annulleres **Source**-konfigurationen, og der vendes tilbage til **PIP/PBP**-kontrolmenuen.

- Inputkilden for hovedskærmen skifter.
- Skærmen kan flimre, hvis indgangssignalet er ustabilt.
- Når inputsignalet for venstre og højre skærm er det samme, kan handlingen ikke foretages.
- Når skærbilledet med vejledningen til funktionstasterne vises, skal du flytte JOG-knappen mod VENSTRE for at vælge ikonet , og derefter skal du trykke på JOG-knappen. Den samme PBP-kildeindstillingsmenu vises.


— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Image Size


PIP-tilstand

(tilgængelig i PIP-tilstand(Size  /  / ))


I PC-tilstand

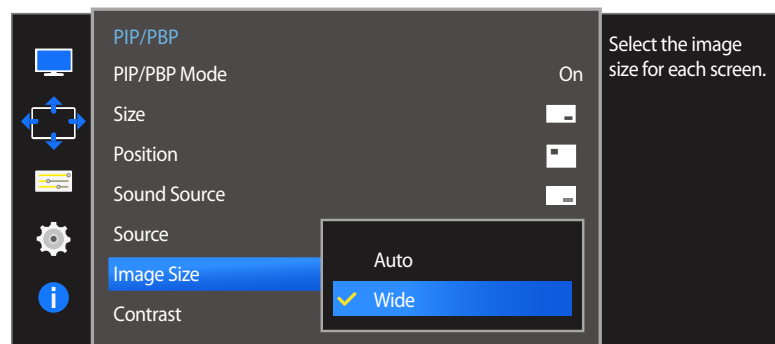

I AV-tilstand

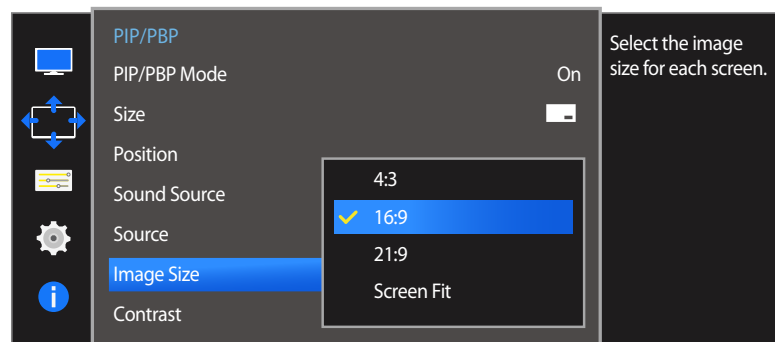

Vælg billedstørrelse for underskærmen.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Image Size**, og tryk derefter på JOG-knappen.

(tilgængelig i PIP-tilstand(Size  /  / ))

I PC-tilstand

- **Auto**: Vis billedet i henhold til hver af skærmenes inputkilders billedformat.
- **Wide**: Vis billedet på fuld skærm, uanset skærmenes inputkilders billedformat.

I AV-tilstand

- **4:3**: Vis billedet på underskærmen med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **16:9**: Vis billedet af underskærbilledet med billedformatet 16:9.
- **21:9**: Vis billedet af underskærbilledet med billedformatet 21:9.
- **Screen Fit**: Vis billedet af underskærmen med det oprindelige billedformat uden beskæring af nogen art.

— Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.

— Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.

- En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.
- Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller understøtter alle disse signaler).
- Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**.

- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.


- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


PBP-tilstand

(tilgængelig i PBP-tilstand(Size ))

I PC-tilstand

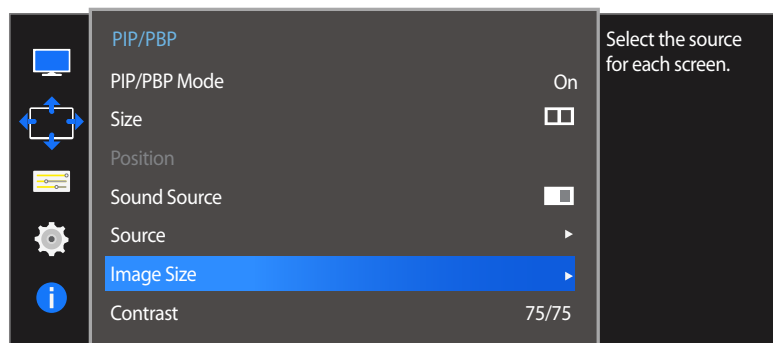


Indstil **Image Size** for de enkelte opdelte skærme.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Image Size**, og tryk derefter på JOG-knappen.


I PC-tilstand

- **Auto**: Vis billedet i henhold til hver af skærmens inputkilders billedformat.
- **Wide**: Vis billedet på fuld skærm, uanset skærmens inputkilders billedformat.

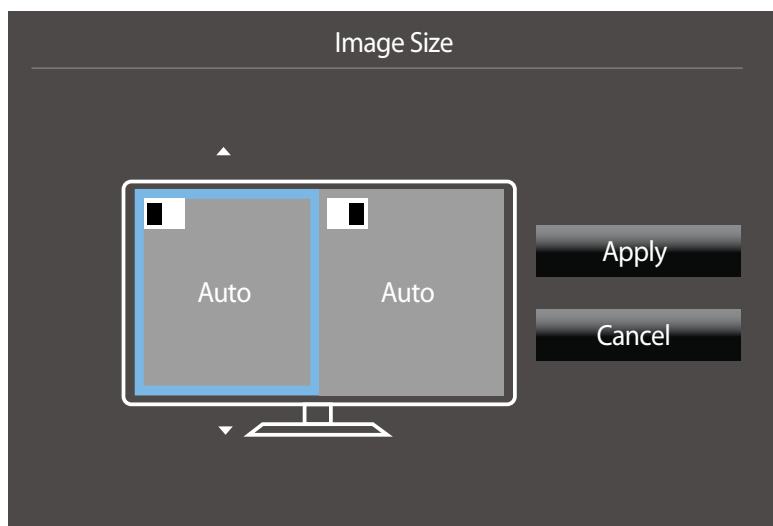

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

I AV-tilstand

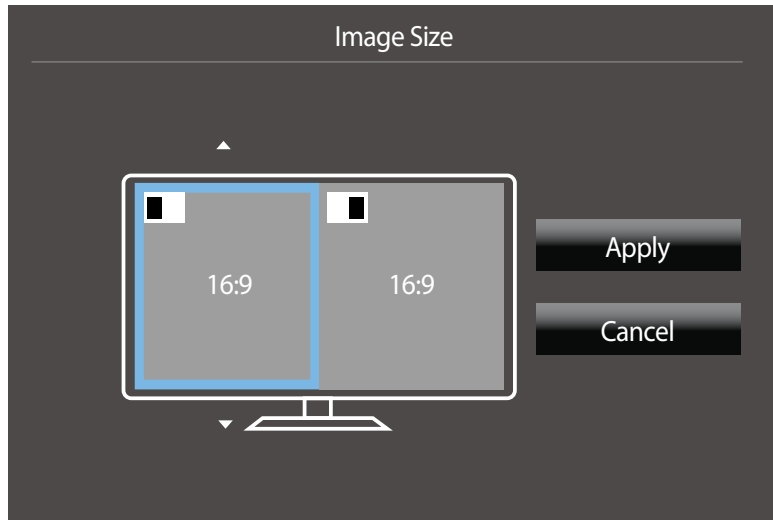

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

I AV-tilstand

- **4:3**: Vis billedet på underskærmen med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
- **16:9**: Vis billedet af underskærbilledet med billedformatet 16:9.
- **21:9**: Vis billedet af underskærbilledet med billedformatet 21:9.
- **Screen Fit**: Vis billedet af underskærmen med det oprindelige billedformat uden beskæring af nogen art.

— Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af, hvilke porte produktet har.

— Det er muligt at justere skærmstørrelsen, når de følgende betingelser opfyldes.

- En enhed med digital udgang er tilsluttet via HDMI/DP-kablet.
- Inputsignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p, og skærmen fungerer normalt (ikke alle modeller understøtter alle disse signaler).
- Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og **PC/AV Mode** er indstillet til **AV**.


5 Vælg den ønskede funktion ved at bevæge JOG-knappen og trykke på den.

6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Konfiguration af Contrast


PIP-tilstand

(tilgængelig i PIP-tilstand(Size  /  / ))

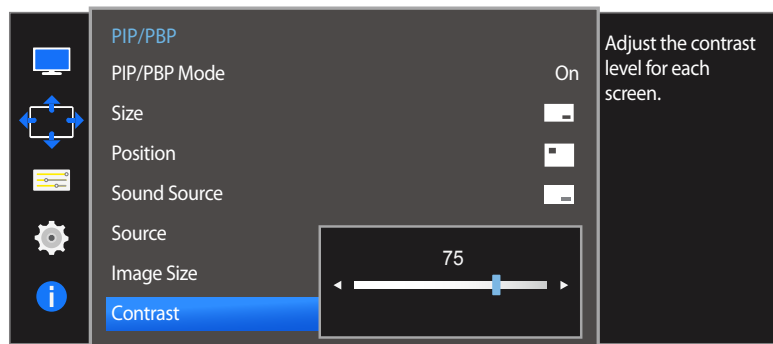


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Juster kontrastniveauet for underskærmen.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Contrast**, og tryk derefter på JOG-knappen.
- 5 Juster **Contrast** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

PBP-tilstand

(tilgængelig i PBP-tilstand(Size ))

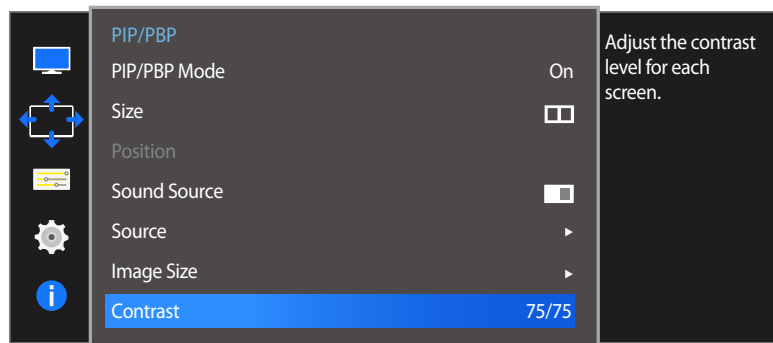

Justér kontrastniveauet for hver skærm.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Screen** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PIP/PBP** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt JOG-knappen OP/NED for at vælge **Contrast**, og tryk derefter på JOG-knappen.
- 5 Juster **Contrast** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Kapitel 06


Koordinering af OSD

Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.

Language

Indstil menusproget.

- En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen.
- Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.

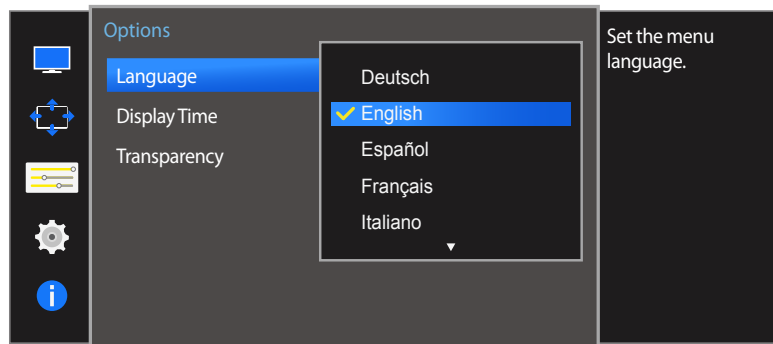

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Konfiguration af Language

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Options** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Language** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Display Time

Indstil skærmmenuen (OSD) til at forsvinde automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.

Display Time kan bruges til at angive det tidsrum, efter hvilket OSD-menuen skal forsvinde.

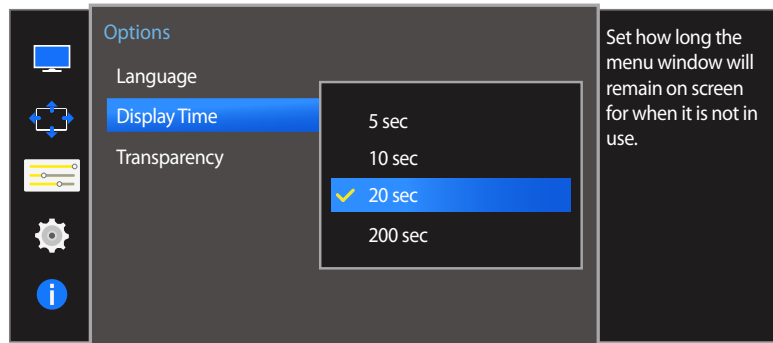


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Display Time

- 1 Når vejledningen til funktionstasterne vises, skal du vælge **III** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Flyt hen på **Options** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Display Time** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Transparency

Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.

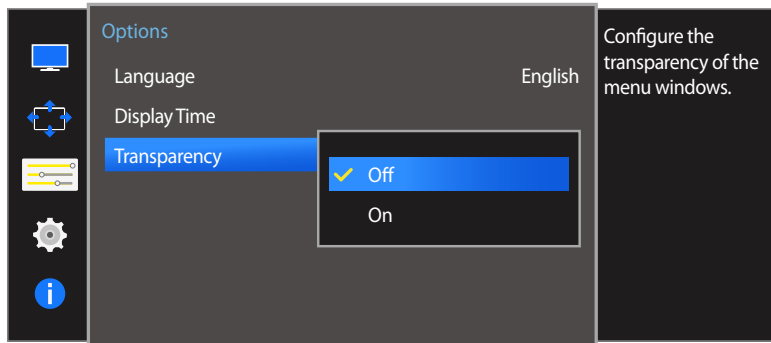

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Ændring af Transparency



- 1 Når vejledningen til funktionstasterne vises, skal du vælge **III** for at få vist den tilsvarende menuskærm.
- 2 Flyt hen på **Options** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Transparency** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Off / On**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Kapitel 07

Opsætning og nulstilling

Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.

Sound

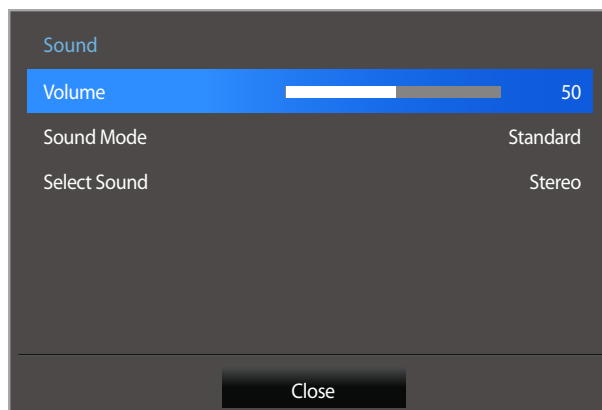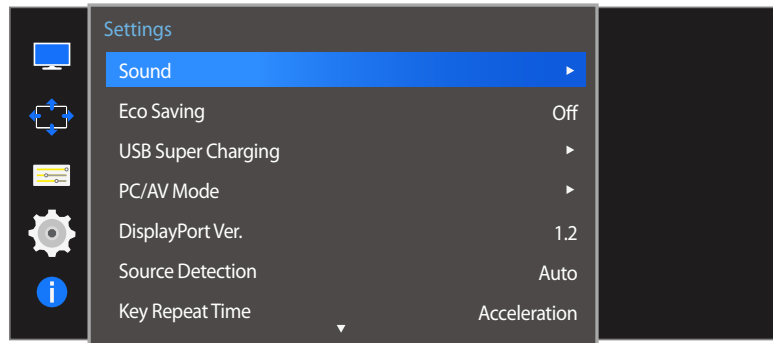


Konfiguration af Volume

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Sound** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Juster **Volume** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Konfiguration af Sound Mode

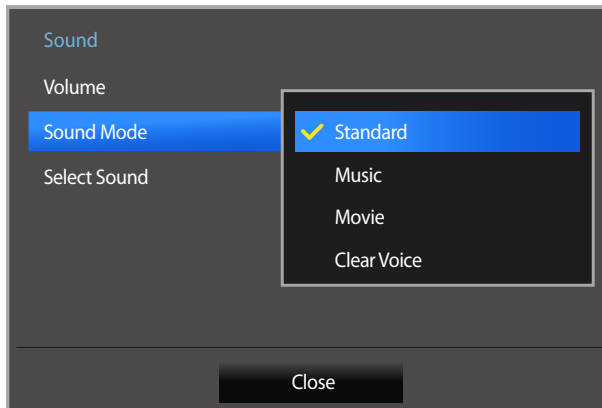

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Sound** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **Sound Mode** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Standard**: Vælger den normale lydtilstand.
 - **Music**: Forstærker musik frem for stemmer.
 - **Movie**: Giver den bedste lyd til film.
 - **Clear Voice**: Forstærker stemmer frem for andre lyde.
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Konfiguration af Select Sound

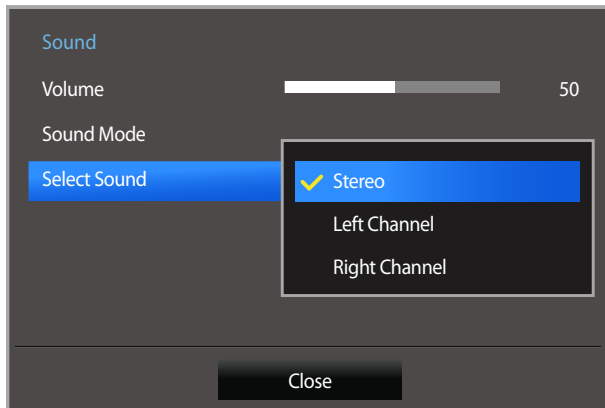

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Sound** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **Select Sound** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Stereo**: Aktivér lyden fra både venstre og højre højttalere.
 - **Left Channel**: Indstil den venstre og højre højttaler til kun at afspille fra lydkildens venstre kanal.
 - **Right Channel**: Indstil den venstre og højre højttaler til kun at afspille fra lydkildens højre kanal.
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Eco Saving

Funktionen **Eco Saving** reducerer strømforbruget ved at styre den strøm, som skærmpanelet bruger.

— Denne funktion er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Dynamic Contrast**.

— Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.

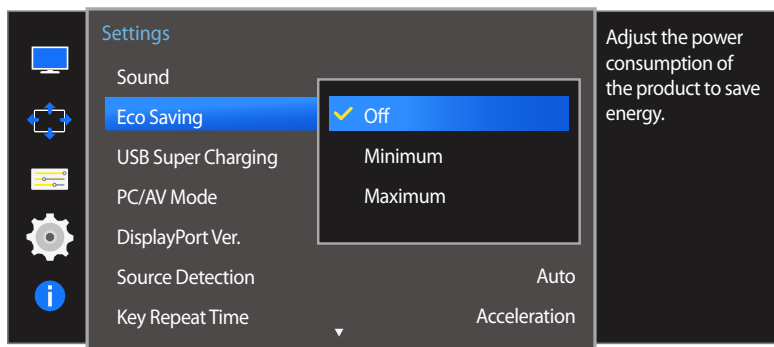



— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Eco Saving

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Eco Saving** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Off**: Deaktiver funktionen **Eco Saving**.
 - **Minimum**: Skift skærmens strømforbrug til 50% af standardniveauet.
 - **Maximum**: Skift skærmens strømforbrug til 75% af standardniveauet.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

USB Super Charging

Oplad hurtigt en tilsluttet enheds batteri ved hjælp af produktets USB 3.0-port.

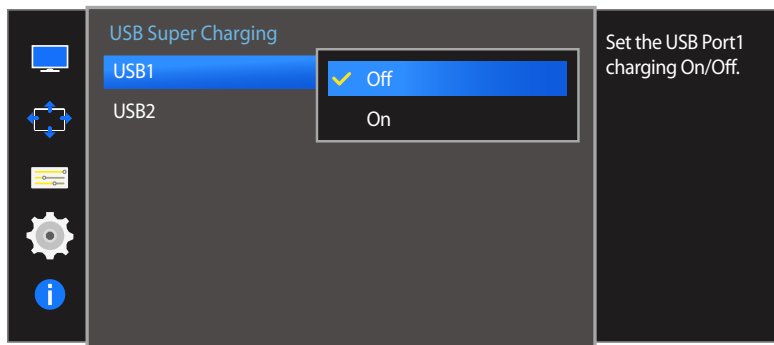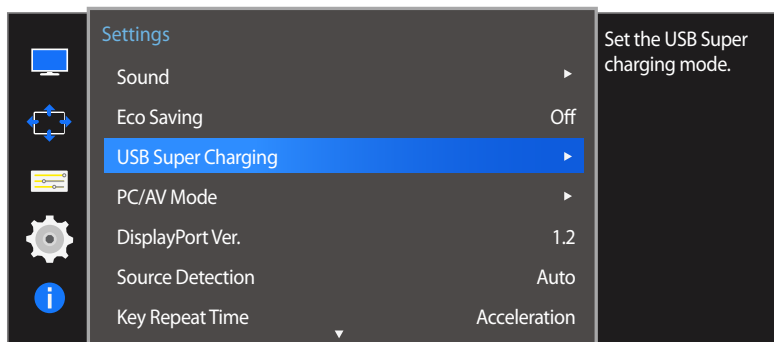

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- Hvis du indstiller **USB Super Charging** til **On** under en dataoverførsel, standses dataoverførslen. Hvis du indstiller **USB Super Charging** til **Off**, er funktionen til standardopladning og overførsel tilgængelig.
- Hurtig opladning er kun muligt ved hjælp af portene **SS-1** og **SS-2**. Disse porte oplader enheder hurtigere end typiske USB-porte. Hastigheden afhænger af de tilsluttede enheder.
- Opladningsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig på visse mobilenheder.



Konfiguration af USB Super Charging

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
 - 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 3 Flyt hen på **USB Super Charging** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Off**: Deaktiver **USB Super Charging**.
 - **On**: Aktivér funktionen til hurtig opladning af en kildeenhed, der er tilsluttet USB 3.0-porten.
 - 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.
- Understøttet ydelse via USB-opladningstilstand
 - Standard USB-opladning: 5 V, op til 900 mA (inklusive USB 3.0)
 - Hurtig USB-opladning: 5 V, op til 1,5 A (Ydelsen kan variere afhængigt af enhedens specifikationer.)


PC/AV Mode

Indstil **PC/AV Mode** til **AV**. Billedstørrelsen bliver forøget.

Denne mulighed er praktisk, når du ser en film.

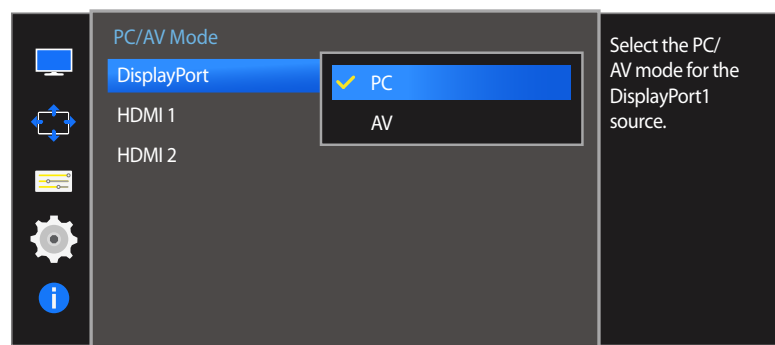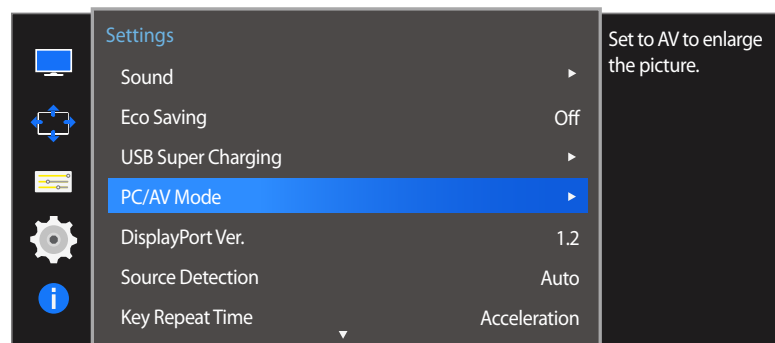

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


- Denne funktion er kun tilgængelig til widescreen-modeller, som omfatter 16:9, 16:10 og 21:9.
- Hvis skærmen sat til tilstanden **HDMI 1**, **HDMI 2** eller **DisplayPort**, og skærmen indikerer **Check Signal Cable**, eller hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med funktionstasterne og derefter vælge -ikonet. Du kan vælge **PC** eller **AV**.

Konfiguration af PC/AV Mode

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **PC/AV Mode** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **HDMI 1**, **HDMI 2**, **DisplayPort** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - Indstil til "PC" når tilsluttet til en pc.
 - Indstil til "AV" når tilsluttet til en AV-enhed.
- 5 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

DisplayPort Ver.


Vælg Displayport. Displayport 1.1 understøtter High Bit Rate 1, mens 1.2 understøtter High Bit Rate 2.

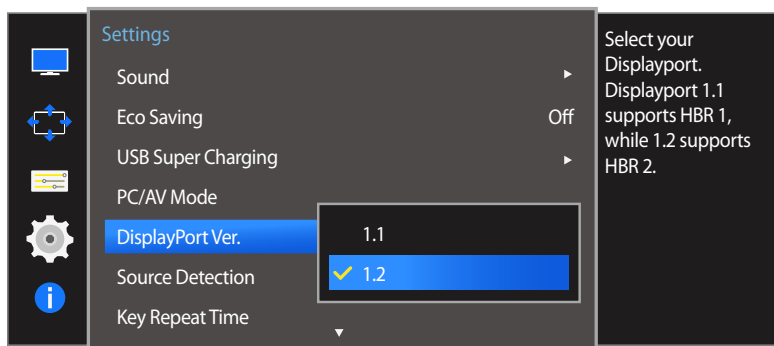

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


- Forkerte indstillinger kan få skærmen til at blive tom. Hvis dette sker, skal du kontrollere enhedens specifikationer.
- Hvis skærmen sat til tilstanden **HDMI 1**, **HDMI 2** eller **DisplayPort**, og skærmen indikerer **Check Signal Cable**, eller hvis strømsparende tilstand aktiveres, skal du trykke på JOG-knappen for at få vist skærmen med funktionstasterne og derefter vælge -ikonet. Du kan vælge **1.1** eller **1.2**.

Konfiguration af DisplayPort Ver.

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge  ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **DisplayPort Ver.** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **1.1 / 1.2**
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Source Detection

Aktivering af **Source Detection**.

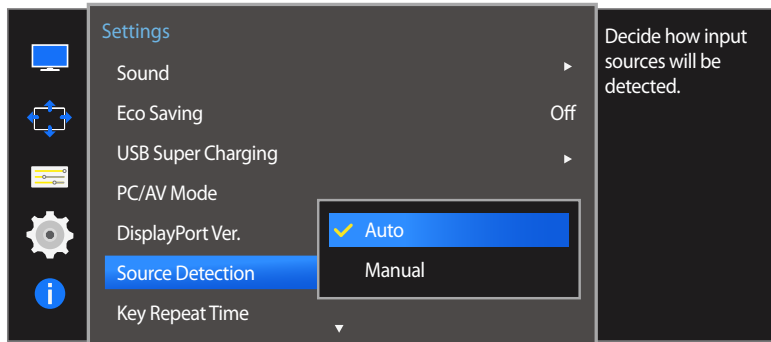


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Source Detection

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Source Detection** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Auto**: Inputkilden genkendes automatisk.
 - **Manual**: Vælg en inputkilde manuelt.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Key Repeat Time

Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, når der trykkes på knappen.

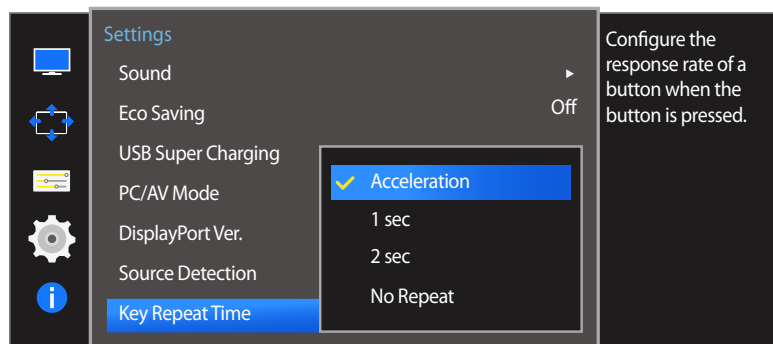



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Key Repeat Time

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Key Repeat Time** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - Du kan vælge **Acceleration**, **1 sec** eller **2 sec**. Hvis du vælger **No Repeat**, reagerer en kommando kun én gang, når der trykkes på knappen.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

Off Timer


Du kan indstille produktet til at slukke automatisk.

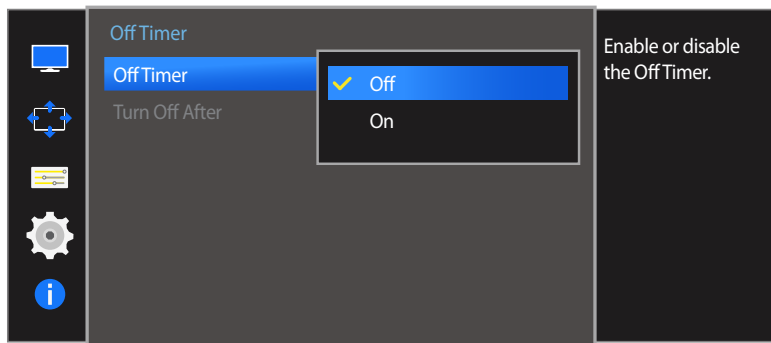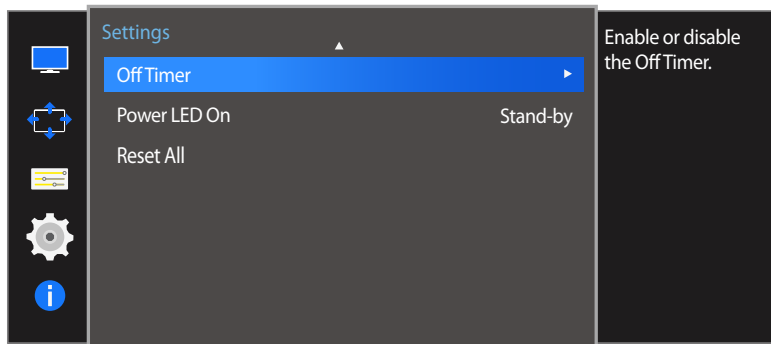

Konfiguration af Off Timer

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Off Timer** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Off**: Deaktiver timeren, så produktet ikke slukker automatisk.
 - **On**: Aktivér timeren, så produktet slukker automatisk.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

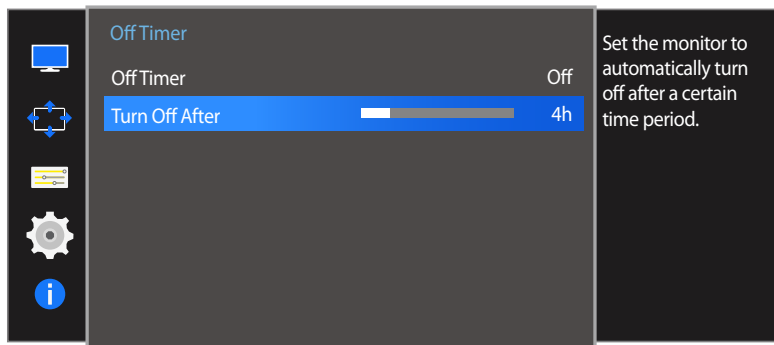

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Turn Off After

— Denne valgmulighed er kun tilgængelig, når **Off Timer** er indstillet til **On**.


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Off Timer** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Flyt hen på **Turn Off After** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Juster **Turn Off After** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.
- 6 Den valgte mulighed bliver anvendt.

— Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk efter det angivne antal timer.

— På produkter til markedet i nogle lande aktiveres **Off Timer** automatisk fire timer, efter at der tændes for produktet. Dette sker i overensstemmelse med strømforsyningsreglerne. Hvis du ikke ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til **MENU** → **Settings** og indstille **Off Timer** til **Off**.

Power LED On

Konfigurer indstillingerne for at aktivere eller deaktivere strømindikatorens nederst på produktet.

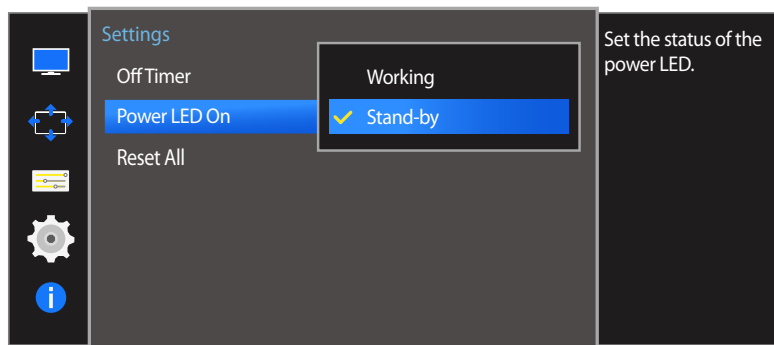


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Power LED On

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Power LED On** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
 - **Working**: Strømindikatorens lyser, når produktet er tændt.
 - **Stand-by**: Strømindikatorens lyser, når produktet er slukket.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.


Reset All

Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.

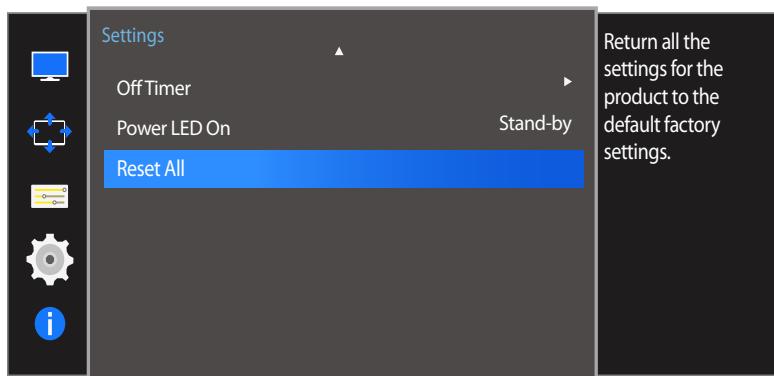

Initialisering af indstillinger (Reset All)

- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Settings** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 3 Flyt hen på **Reset All** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den.
- 4 Vælg den ønskede funktion ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE og trykke på den.
- 5 Den valgte mulighed bliver anvendt.

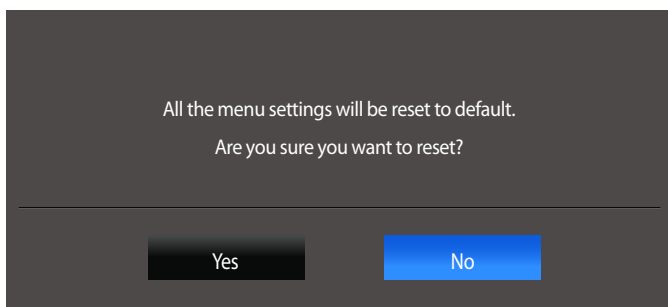

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Kapitel 08

Menuen Information og andre




Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgår af produktet.

Information

Vis den aktuelle inputkilde, frekvens og opløsning.

Visning af Information


- 1 Når vejledningen til funktionsknapperne vises, skal du vælge **III** ved at flytte JOG-knappen OP. Tryk derefter på JOG-knappen.
- 2 Flyt hen på **Information** ved at flytte JOG-knappen OP/NED og trykke på den. Den nuværende inputkilde, frekvens og opløsning vises.

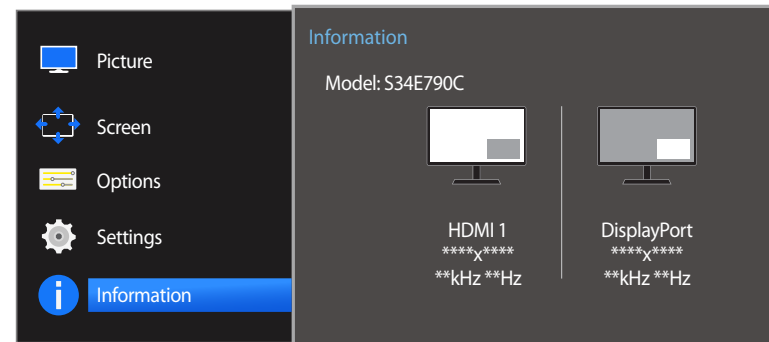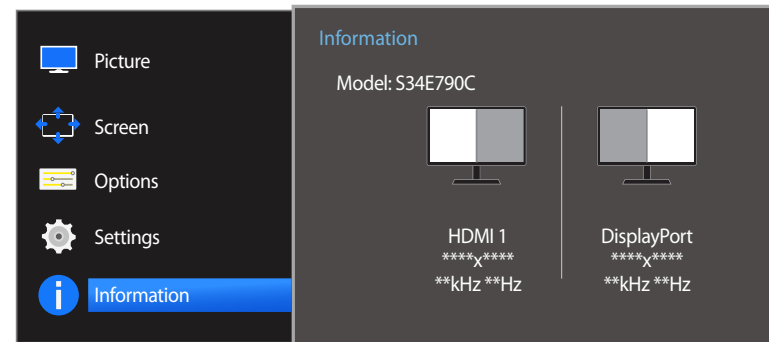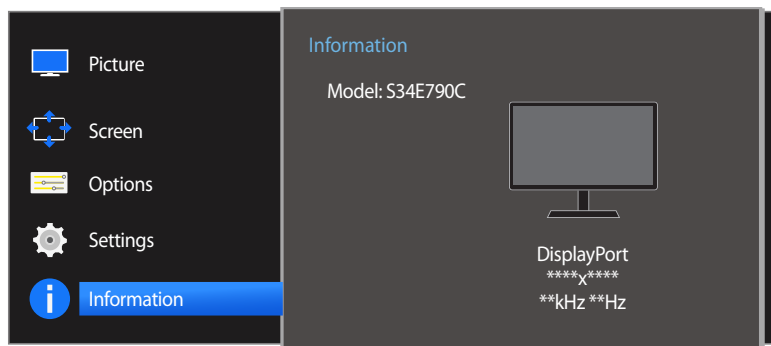

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Konfiguration af Brightness, Contrast og Sharpness på startskærm-billedet

Du kan justere **Brightness**, **Contrast** eller **Sharpness** ved at trække JOG-knappen op eller ned, hvis menuen OSD ikke vises.

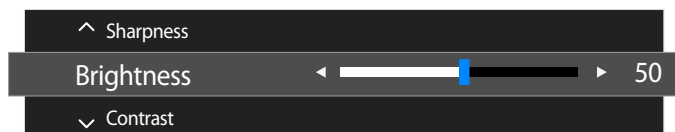

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Brightness

- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er indstillet til **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Eco Saving** er aktiveret.

Contrast

- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.
- Menuen er ikke tilgængelig, når **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On** og **Size** er indstillet til  (PBP-tilstand).

Sharpness

- Denne menu er ikke tilgængelig, når **SAMSUNG MAGICBright** er i tilstanden **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Denne menu er ikke tilgængelig, når **Game Mode** er aktiveret.
- Ikke tilgængelig, når tilstanden **PIP/PBP Mode** er indstillet til **On**.

- 1 Bevæg JOG-knappen OP/NED for at vælge **Brightness**, **Contrast** eller **Sharpness**.
- 2 Bevæg JOG-knappen til VENSTRE/HØJRE for at justere indstillingerne **Brightness**, **Contrast** eller **Sharpness**.

Konfigurering af Volume på startskærmen

Du kan justere **Volume** ved at trække JOG-knappen til venstre eller højre, hvis menuen OSD ikke vises.



— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Volume

1 Juster **Volume** ved at flytte JOG-knappen VENSTRE/HØJRE.

— Hvis lyd kvaliteten i en tilsluttet lydenhed, f.eks. hovedtelefoner og højttalere, er dårlig, kan funktionen Auto Mute på produktet dæmpe lyden eller forårsage "hakkende" lyd, når du bruger hovedtelefonerne eller højttalerne. Indstil indgangslydstyrken for inputenheden til mindst 20 %, og juster lydstyrken ved hjælp af produktets volumenkontrol (JOG-knappen VENSTRE/HØJRE).

- Hvad er Auto Mute?

Funktionen dæmper lyden for at forbedre lydeffekten, når der er lydstøj eller inputsignalet er svagt, hvilket ofte skyldes et problem med inputenhedens lydstyrke.

Kapitel 09

Installation af softwaren

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Med **Easy Setting Box** kan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.

Installation af softwaren

- 1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
- 2 Vælg installationsprogrammet til **Easy Setting Box**.
 - Hvis pop-up-skærmen til softwareinstallationen ikke vises på hovedskærmen, skal du finde og klikke på installationsfilen til **Easy Setting Box** på din cd-rom.
- 3 Klik på **[Next]**, når installationsguiden vises.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.
 - Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
 - Ikonet **Easy Setting Box** vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
 - Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.

Begrænsninger og problemer med installation af (Easy Setting Box)

Installationen af **Easy Setting Box** kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

Systemkrav

OS

- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit

Hardware

- Mindst 32 MB hukommelse
- Mindst 60 MB ledig plads på harddisken

Fjernelse af softwaren

Klik på **Start**, vælg **Indstillinger/Kontrolpanel**, og dobbeltklik derefter på **Tilføj eller fjern programmer**.

Vælg **Easy Setting Box** på programlisten, og klik på knappen **Tilføj/Slet**.

Kapitel 10

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen slukkes og strømindikatoren blinker, selvom produktet er korrekt tilsluttet til en computer, skal du udføre en selvdiagnosticering.

- 1 Sluk for både pc'en og for produktet.
- 2 Afbryd kablet fra produktet.
- 3 Tænd for produktet.
- 4 Hvis meddelelsen **Check Signal Cable** vises, fungerer produktet normalt.

Kontrol af opløsning og frekvens

For en tilstand, der overgår den understøttede opløsning (se [Tabel over standard signaltilstand](#)), vises meddelelsen **Not Optimum Mode** et kort øjeblik.

— Den viste opløsning kan være forskellig, afhængigt af produktets eller pc'ens systemindstillinger.

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)

Problemer

Løsninger

Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.

Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er låst godt fast.

Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.

De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.

Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)

Skærmforhold

Problemer

Løsninger

Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.

Kontrollér, at strømkablet er tilsluttet korrekt.

Meddelelsen **Check Signal Cable** vises.

Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.

Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Not Optimum Mode vises.

Denne meddelelse vises, når signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale opløsning eller frekvens for produktet.

Skift den maksimale opløsning og frekvens, så den passer til produktets ydeevne. Der henvises til Tabel over standardsignaltilstand ([s.83](#)).

Billederne på skærmen virker forvrængede.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet.

Problemer

Løsninger

Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.

Fjern alt tilbehør (videoforlænger-kabel mv.), og prøv igen.

Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

Skærmen virker ustabil og rystende.

Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.

Kontrollér, at opløsningen og frekvensen på pc'en er indstillet inden for et opløsnings- og frekvensområde, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er nødvendigt, kan du efterfølgende ændre indstillingerne ved at se i Tabel over standard-signaltilstand ([s.83](#)) i denne vejledning og i menuen **Information** på produktet.

Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.

Juster **Brightness** og **Contrast**.

Skærmfarven er ikke ensartet.

Skift indstillingerne for **Color**.

Farverne på skærmen har skygger og er forvrængede.

Skift indstillingerne for **Color**.

Hvid ser ikke rigtig hvid ud.

Skift indstillingerne for **Color**.

Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.

Produktet er i strømbesparende tilstand.

Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærbillede.

Teksten er sløret.

Hvis du bruger et Windows-styresystem (f.eks. Windows 7, Windows 8 eller Windows 8.1): Gå til **Kontrolpanel** → **Skrifttyper** → **Juster ClearType-tekst**, og skift indstilling for **Slå ClearType til**.

Videoafspilningen hakker.

Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til computerressourcen.

Prøv at afspille filen på en anden videoafspiller.

Lydforhold

Problemer

Løsninger

Der er ikke nogen lyd.

Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.

Kontroller lydstyrken.

Lydstyrken er for lav.

Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Der er billede, men ingen lyd.

Lyden kan ikke høres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.

Tilslut enheden via et HDMI-kabel eller et DP-kabel.

Lydkildeforhold

Problemer

Løsninger

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

Andet problem

Problemer

Løsninger

Portene  1 og  2 virker ikke.

Funktionen til USB-dataoverførsel er ikke tilgængelig, når funktionen **USB Super Charging** er indstillet til **On**.

For at bruge funktionen til USB-dataoverførsel skal du gå til **Settings** → **USB Super Charging**, vælge en bestemt USB port (**USB1** eller **USB2**) og derefter vælge **Off**.

Spørgsmål & svar

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

Svar

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

- Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.
- Windows 8(Windows 8.1): Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Skærmopløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster **Opdateringshastighed** under **Skærmindstillinger**.

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

- Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen.
- Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen.
- Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Skærmindstillinger**, og juster opløsningen.
- Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen.
- Windows 8(Windows 8.1): Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen.

Spørgsmål

Svar


Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

- Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
 - Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
 - Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
 - Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
 - Windows 8(Windows 8.1): Indstil strømbesparende tilstand i **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller BIOS SETUP på pc'en.
-


Kapitel 11

Specifikationer


- Størrelse

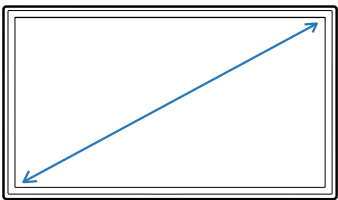

- Visningsområde

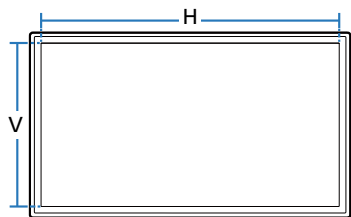

- Mål (B x H x D)

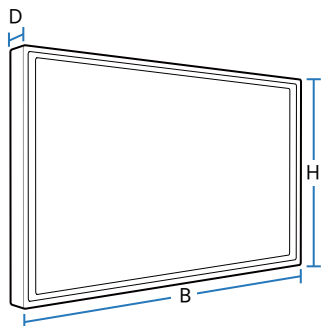

Generelt

Modelnavn

S34E790C

Panel	Størrelse	Klasse 34 (34" / 86 cm)
	Visningsområde	797,22 mm (H) x 333,72 mm (V)
	Pixelpitch	0,23175 mm (H) x 0,23175 mm (V)
Mål (B x H x D) / vægt	Uden sokkel	821,5 x 364,0 x 51,5 mm / 7,4 kg
	Med sokkel	MIN. 821,5 x 552,0 x 275,5 mm / 9,9 kg MAKS.: 821,5 x 552,0 x 275,5 mm / 9,9 kg
	Maksimal pixelclock	319,75 MHz (DP)
	Strømforsyning	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
	Signalforbindelser	HDMI, DP-port

Modelnavn**S34E790C****Miljømæssige overvejelser****I drift**

Temperatur: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)

Fugtighed: 10 % - 80 %, ikke-kondenserende

Opbevaring

Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)

Fugtighed: 5 % - 95 %, ikke-kondenserende

— Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

— Dette er et klasse B digitalt apparat.

Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer	Strømforbrug (Energy Star-testtilstand)	Slukket (tænd/sluk-knap)
Strømindikator	Fra	Til
Strømforbrug	Typisk 64 W Maks. 77 W	0,5 W

- Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
- ENERGY STAR® er et amerikansk registeret varemærke tilhørende den amerikanske miljøstyrelse.
Energy Star-strøm måles ved hjælp af testmetoden i den aktuelle Energy Star®-standard.
- SOG (Sync On Green) understøttes ikke.
- Hvis du vil reducere strømforbruget til 0, skal du fjerne strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.)

- Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.

Tabel over standardsignaltilstand

Modelnavn		S34E790C
Synkronisering	Horizontal frekvens	30 - 90 kHz (DisplayPort, HDMI)
	Vertikal frekvens	29 - 61 Hz (DisplayPort) 24 - 61 Hz (HDMI)
Opløsning	Optimal opløsning	3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort) 3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI)
	Maksimal opløsning	3440 x 1440 @ 60 Hz (DisplayPort) 3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI)

Hvis der transmitteres et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skærmen automatisk. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Opløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

– Horizontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horizontal frekvens måles i kHz.

– Vertikal frekvens

Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gør det muligt at få vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen" eller "opdateringsfrekvensen" og måles i Hz.

Opløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900 RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
CEA-861, 2560 x 1080	66,000	60,000	198,000	+/+
VESA, 2560 x 1440 RB	88,787	59,951	241,500	+/-
VESA, 3440 x 1440 (30 Hz)	43,819	29,993	157,750	+/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)	73,681	49,987	265,250	+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP)	88,819	59,973	319,750	+/-

Kapitel 12

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

— Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us/support
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca/support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/support (French)

LATIN AMERICA

ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/support

LATIN AMERICA

COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA

PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0800-777-08	http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE

AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)	http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support

EUROPE

CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/support
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/support

EUROPE

POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	http://www.samsung.com/si
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/support

CIS

ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support

CIS

KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com/support

CHINA

CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/support
MYANMAR	+95-01-2399-888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/support

S.W.A

BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/support
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	94117540540	http://www.samsung.com/support

MENA

ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
EGYPT	08000-7267864 16580	http://www.samsung.com/eg/support
IRAN	021-8255 [CE]	http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/support
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

MENA

SAUDI ARABIA	8002474357	http://www.samsung.com/sa/support http://www.samsung.com/sa_en/support (English)
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

AFRICA

BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MAURITIUS	23052574020	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en/support

AFRICA

REUNION	262508869	http://www.samsung.com/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

— Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

— Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

Korrekt bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Terminologi

OSD (On Screen Display, visning på skærmen)____ Med visning på skærmen (OSD) kan du konfigurere indstillinger på skærmen for at optimere billedkvaliteten efter behov. Dermed kan du ændre skærmens lysstyrke, tonfarve, størrelse og mange andre indstillinger med menuer, der vises på skærmen.

HUB____ En HUB er en enhed, der er et tilslutningspunkt for flere enheder, der er forbundet via et netværk. Den bruges til at tilslutte flere computere, skærme, kontorenheder og/eller LAN-netværk via et enkelt netværk.

Gamma____ I menuen Gamma kan du justere den gråtoneskal, der repræsenterer skærmens mellemtoner. Justering af lysstyrken gør hele skærmen lysere, men med justering med Gamma bliver kun den mellemste lysstyrke lysere.

Gråtoneskala____ Skala angiver niveauet af farveintensitet, der viser variationer i farveændring fra mørkere områder til lysere områder på skærmen. Ændringer i skærmens lysstyrke udstyres med variation af sort og hvid, og gråtoneskala angiver mellemområdet mellem sort og hvid. Ændring af gråtoneskalaen ved justering af Gamma ændrer skærmens mellemste lysstyrke.

Skanderingshastighed____ Skanderingshastighed, eller opdateringshastighed, angiver den frekvens, hvormed skærmen opdateres. Skærmdata transmitteres, når skærmen opdateres for at vise et billede, men opdateringen kan ikke ses med det blotte øje. Antallet af skærmopdateringer kaldes skanderingshastigheden og måles i Hz. En skanderingshastighed på 60 Hz betyder, at skærmen opdateres 60 gange i sekundet. Skærmens skanderingshastighed afhænger af ydeevnen af grafikortene i computeren og skærmen.

Dot Pitch____ Produktet og skærmen består af røde, grønne og blå prikker. En mindre afstand mellem prikkerne medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme farve. Dot pitch måles i millimeter.

Horisontal frekvens____ Tegn eller billeder, der vises på skærmen består af en masse prikker (pixels). Pixels transmitteres i vandrette linjer, som derefter arrangeres lodret for at skabe et billede. Den vandrette frekvens måles i kHz og angiver, hvor mange gange de vandrette linjer transmitteres i sekundet og vises på skærmen. En vandret frekvens på 85 betyder, at de vandrette linjer, som et billede består af, sendes 85.000 gange i sekundet. Den vandrette frekvens angives i 85 kHz.

Vertikal frekvens____ Et enkelt billede består af mange vandrette linjer. Den lodrette frekvens måles i Hz og angiver, hvordan mange billeder der kan vises i sekundet af disse vandrette linjer. En lodret frekvens på 60 betyder, at et billede transmitteres 60 gange i sekundet. Den lodrette frekvens kaldes også "opdateringshastigheden", og den påvirker, om skærmen flimrer.

Opløsning____ Opløsningen er antallet af vandrette pixels og lodrette pixels, som udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. Med en højere opløsning vises en større mængde oplysninger på skærmen, og den er velegnet til at udføre flere opgaver ad gangen. En opløsning på 1920 x 1080 består f.eks. af 1920 vandrette pixels (vandret opløsning) og 1080 lodrette linjer (lodret opløsning).

Plug & Play____ Med Plug & Play-funktionen kan der udveksles oplysninger automatisk mellem en skærm og en computer for at opnå et optimalt visningsmiljø. Skærmen anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.