

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a black oval.

BD-J5900

Blu-ray™-diskafspiller

brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/register

DANSK

Sikkerhedsinformationer

Advarsel

FORSIGTIG

FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG : FOR AT NEDBRINGE FARE FOR ELEKTRISK MÅ DÆKSLÆT (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. DER ER INGEN INDVENDIGE KOMPONENTER, SOM KAN REPARERES AF BRUGER. ALLE REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.



Dette symbol indikerer, at der er farlig spænding inde i apparatet. Der er farligt at komme i kontakt med en hvilken som helst indvendig del af dette produkt.



Dette symbol angiver, at der er høj spænding inde i produktet. En hvilken som helst form for kontakt med produktets indvendige komponenter er farlig.

- Alle åbninger i kabinettet, på bagsiden eller i bunden skal sørge for nødvendig ventilation. For at sikre apparatets korrekte funktion og beskytte det mod overopvarmning, må disse åbninger aldrig blokeres eller tildækkes.
 - Placer ikke apparatet på et sted med begrænset plads som f.eks. en bogreol eller indbygget skab, med mindre der er sørget for passende ventilation.
 - Placer ikke apparatet i nærheden af eller over en radiator eller varmeovn, eller hvor der er udsat for direkte sollys.
 - Placer ikke beholdere (vaser og lign.) med vand på apparatet. Vandspild kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Apparatet må ikke udsættes for regn eller placeres i nærheden af vand (nær badekar, håndvask, køkkenvask eller svømmebassin osv.). Hvis apparatet ved et uheld bliver vådt, skal stikket trækkes ud og en autoriseret forhandler skal omgående kontaktes.
- Dette apparat bruger batterier. Der kan findes miljøbestemmelser, hvor du bor, som kræver, at disse batterier bortskaffes særskilt. Kontakt dine lokale myndigheder for information om bortskaffelse eller genbrug.
- Stikkontakter i væggen, forlængerledninger eller adaptorer må ikke overbelastes i forhold til deres kapacitet. Det kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Strømforsynende ledninger skal placeres, så der ikke kan snubles over dem, eller de kan blive klemt af genstande, som er placeret over eller imod dem. Vær særlig forsigtig med ledningernes ende med stik, ved stikkontakter i væggen og punktet, hvor ledningen fører ind i apparatet.
- For at beskytte apparatet under tordenvejr, eller når det efterlades uden opsyn og ude af brug i længere tid, skal stikket trækkes ud af stikkontakten og forbindelsen til antenne eller kabelsystem skal afbrydes. Det forhindrer skader fra lynnedslag og overspænding på strømforsyningslinjen.
- Inden netledningen tilsluttes jævnstrømsadaptorens udgang skal det kontrolleres, at den nominelle spænding, som er mærket på jævnstrømsadaptoren svarer til den lokale strømforsyning.
- Stik aldrig metalgenstande ind i apparatets åbninger. Det kan medføre fare for elektrisk stød.
- Rør aldrig ved nogen af apparatets indvendige dele. Der er fare for elektrisk stød. Kun en kvalificeret tekniker må åbne apparatet.
- Kontroller, at strømledningens stik er stukket helt ind og sidder godt fast. Træk altid i stikket, når ledningen fjernes fra stikkontakten i væggen. Træk aldrig i ledningen. Berør ikke ledningen med våde hænder.
- Hvis apparatet ikke fungerer normalt, specielt hvis det udsender unormale lyde eller lugte, skal stikforbindelsen omgående afbrydes og en autoriseret forhandler eller servicecenter kontaktes.
- Vedligeholdelse af kabinettet.
 - Inden andre komponenter sluttes til dette produkt, skal du sørge for at slukke for dem.
 - Hvis du flytter produktet hurtigt fra et koldt sted til et varmt sted, kan der dannes kondens på de drivende dele og på objektivet, hvilket kan medføre unormal diskafspilning. Hvis dette sker, skal du tage ledningen ud af produktet og vente i to timer, inden du sætter stikket i stikkontakten igen. power outlet. Isæt derefter disken, og forsøg at afspille igen.
- Kontroller, at du har trukket stikket ud af stikkontakten hvis apparatet ikke skal bruges, eller hvis du forlader hjemmet i længere tid (især hvis børn, ældre eller bevægelseshæmmede personer efterlades alene i hjemmet).
 - Ophobet støv kan forårsage elektrisk stød, elektrisk lækkage eller brand, fordi det kan få strømledningen til at danne gnister og varme eller isoleringen til at forringes.
- Kontakt et autoriseret servicecenter for at få at få mere at vide, hvis du ønsker at installere dit apparat på et sted med meget støv, høje temperaturer, høj luftfugtighed eller kemiske stoffer, eller hvis det skal være i funktion 24 timer i døgnet som f.eks. i lufthavne, togstationer osv. Hvis du undlader at gøre dette, kan det medføre alvorlig skade på dit apparat.
- Brug kun stik og stikkontakter i vægge, som har korrekt jordforbindelse.
- Forkert jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller skade på udstyret. (Kun udstyr i klasse I.)
- For at slukke komplet for dette apparat, skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Derfor skal stikket og stikkontakten være let tilgængelige hele tiden.
- Lad ikke børn hænge på apparatet.
- Gem tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
- Placer ikke apparatet på et ustabil underlag som en rystende hyld, et skråt gulv eller et sted, som er udsat for vibrationer.
- Undgå at tabe eller slå på apparatet. Hvis apparatet er beskadiget skal ledningen trækkes ud af stikket og et servicecenter kontaktes.
- Apparatet rengøres ved at trække stikket ud af stikkontakten og tørre det af med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier såsom voks, rensbenzin, sprit, fortyndere, insekticider, luftfriskere, smøremidler eller rengøringsmidler. Disse kemikalier kan beskadige apparatets udseende eller fjerne påskrifter trykt på apparatet.
- Udsæt ikke dette apparat for dryp eller sprøjt. Anbring ikke genstande fyldt med væsker, f.eks. vaser, oven på apparatet.
- Kast ikke batterierne på åben ild.
- Tilslut ikke mere end en enhed til den samme stikkontakt i væggen. Overbelastning af en stikkontakt kan medføre overophedning og brand.
- Der opstår eksplosionsfare, hvis du udskifter batterierne i fjernbetjeningen med en forkert batteritype. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- ADVARSEL - FOR AT FORHINDRE, AT DER OPSTÅR BRAND, SKAL STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN FLAMME ALTID HOLDES PÅ AFSTAND AF APPARATET.



KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT. Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

FORSIGTIG :

- DETTE PRODUKT BRUGER EN USYNLIG LASERSTRÅLE, SOM KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLING AFHÆNGIGT AF RETNINGEN. SØRG FOR AT BRUGE PRODUKTET KORREKT SOM ANVIST.
- DETTE PRODUKT INDEHOLDER EN LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGER ELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER ANGIVET HERI, KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG FØRSØG IKKE AT REPARERE DEN SELV. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når der anvendes skærmede kabler og stik, når enheden tilsluttes til andet udstyr. For at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser på elektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal du anvende skærmede kabler og stik til tilslutningerne.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

BEMÆRKNINGER

- Hvis regionskoden på en Blu-ray Disc/DVD ikke svarer til regionskoden på denne afspiller, kan apparatet ikke afspille disken.

VIGTIG BEMÆRKNING

Strømkablet på dette udstyr er forsynet med et støbt netstik med en sikring. Sikringens værdi er anført på stikkets benseide.

Skal sikringen udskiftes, skal du bruge en BS1362 godkendt sikring af samme størrelse. Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet. Hvis et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye være i samme farve som stikbensoverfladen.

Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren. Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet, sikkerhedsgodkendt forlængerledning eller få hjælp hos din forhandler.

Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der er risiko for elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning.

For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug.

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.

Forholdsregler

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, inden enheden tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden for senere reference.

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner.
3. Vær opmærksom på alle advarsler.
4. Følg alle instruktioner.
5. Brug ikke dette udstyr i nærheden af vand.
6. Brug kun en tør klud til rengøring.
7. Blokér ikke nogen ventilationsåbning. Installér i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner.
8. Installér ikke tæt på varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne, ovne eller andet udstyr (herunder AV-modtagere), der afgiver varme.
9. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med det polariserede stik eller stikket med jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to ben og en tredje tand til jordforbindelsen. Det brede ben eller den tredje "tand" findes af hensyn til din sikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til din stikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få en erstatning for det forkerte stik.
10. Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes på strømkablet, specielt ved stikkene, opbevaringssteder og det sted, hvor de udgår fra udstyret.
11. Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
12. Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, et ophæng eller et bord, der er anbefalet af fabrikanten, eller som sælges sammen med udstyret. Når der anvendes et rullebord, skal du være forsigtig, når du flytter rullebordet/apparatet, for at forhindre skade pga. tippende apparater.
13. Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lyn og torden, eller hvis det ikke skal anvendes i længere tid.
14. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. Service er nødvendig, hvis apparatet er blevet beskadiget på nogen måde, som f.eks. hvis strømforsyningen eller stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske, eller hvis objekter er kommet ind i apparatet, hvis apparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt.



Brug af 3D-funktionen

VIGTIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSINFORMATIONER FOR 3D-BILLEDER.

Læs og forstå følgende sikkerhedsinformation, inden 3D-funktionen anvendes.

- Nogle seere kan opleve ubehag, mens de ser 3D-tv, som f.eks. svimmelhed, kvalme og hovedpine.
Hvis du får et af disse symptomer, skal du stoppe med at se 3D-tv, tage dine aktive 3D-briller af og hvile.
- Hvis du kigger på 3D-billeder i lang tid ad gangen, kan øjnene blive trætte. Hvis du bliver træt i øjnene, skal du stoppe med at se 3D-tv, tag dine aktive 3D-briller af og hvile.
- En ansvarlig voksen bør regelmæssigt holde øje med børn, der bruger 3D-funktionen. Hvis der er klager over trætte øjne, hovedpine, svimmelhed eller kvalme, skal barnet stoppe med at se 3D-tv og hvile.
- Du må ikke bruge 3D-briller som solbriller eller til andre formål. (f.eks. som almindelige briller, solbriller, beskyttelsesbriller mv.).
- Brug ikke 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, når du bevæger dig rundt. Hvis du bruger 3D-funktionen eller de aktive 3D-briller, mens du går eller bevæger dig rundt, kan du risikere at gå ind i genstande, snuble og/eller falde, og det kan medføre en alvorlig personskade.
- Hvis du vil have glæde af 3D-indhold, skal du slutte en 3D-enhed (3D-kompatibel(t) AV-modtager eller tv) til afspillerens HDMI OUT-port ved hjælp af et højhastigheds HDMI-kabel. Tag 3D-briller på, før du afspiller 3D-indholdet.

- Afspilleren udsender kun 3D-signaler gennem HDMI-kablet tilsluttet HDMI OUT-porten.
- Videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos oplysning. Du kan ikke ændre oplysningen.
- Visse funktioner, som f.eks. BD Wise, indstilling af skærmstørrelse og justering af oplysning, virker muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
- Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed til korrekt udsendelse af 3D-signalet.
- Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran tv'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommers skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen.
- Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at opfange det bedste 3D-billede.
- Hvis afspilleren er tilsluttet visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
- Denne afspiller kan ikke konvertere 2D-indhold til 3D.
- Logoerne "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

Indhold

SIKKERHEDSINFORMATIONER

Billede	11
Lyd	12
Netværk	13
System	16
Sprog	16
Sikkerhed	16
Generelt	17
Support	17

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Inden du anvender denne brugervejledning..	5
Logoer på diske, som afspilleren kan afspille.....	5
Tilbehør	7
Frontpanel	7
Bagpanel	7
Fjernbetjening	8

MEDIA PLAY

Afspilning af en kommercielt optaget disk	18
Afspilning af filer på en USB-enhed	18
Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren	18
Brug af DLNA	19
Styring af videoafspilning	19
Styring af musikafspilning	19
Afspilning af billedindhold	21

INDSTILLINGER

Opsætningsproceduren	10
Menunavigation	10
Adgang til menuen Indstillinger	11

APPENDIKS

Fejlfinding	21
Specifikationer	23

Sådan kommer du i gang

Inden du anvender denne brugervejledning

Disktyper og indhold, som din afspiller kan afspille

Medier	Disktype	Detaljer
VIDEO	Blu-ray-disk 3D Blu-ray-disk	BD-ROM eller BD-RE/-R optaget i BD-RE-formatet.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, optagede DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R der er blevet optaget og afsluttet, eller et USB-lagringsmedie med DivX-, MKV-, MP4-indhold.
MUSIK	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musik optaget på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med MP3- eller WMA-indhold.
FOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Billeder gemt på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller et USB-lagringsmedie med JPEG-indhold.

BEMÆRKNINGER

- Denne afspiller kan muligvis ikke afspille visse CD-RW/-R- og DVD-R-typer pga. disktypen eller optagelsesmetoden.
- Hvis en DVD-RW/-R ikke er optaget korrekt i DVD-Video-formatet, kan den ikke afspilles.
- Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en DVD-R ved en bithastighed, der overstiger 10 Mbps.
- Afspilleren kan muligvis ikke afspille indhold, som er optaget på en BD-R eller en USB-enhed ved en bithastighed, der overstiger 25 Mbps.
- Afspilning fungerer muligvis ikke med visse disktyper, eller når visse funktioner, som f.eks. ændring af vinkel og justering af formatforhold, udføres. Detaljerede oplysninger om diskene er angivet på æsken. Læs om nødvendigt dette.
- Når en BD-J-titel afspilles, kan indlæsningen tage længere tid end en normal titel, eller nogle funktioner udføres muligvis langsommere.

Disktyper, som afspilleren ikke kan afspille










- HD DVD
- DVD-ROM/PD/-MV osv
- DVD-RAM
- Super Audio CD (med undtagelse af CD layer)
- DVD-RW (VR-tilstand)
- CDV/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-G'er afspiller kun lyd, ikke grafik.)
- 3.9 GB DVD-R til mastering.

Regionskode

Både afspillerne og diskene er kodede efter region.

Disse regionskoder skal stemme overens, for at en disk kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.

Regionskoden for denne afspiller vises på afspillerens bagpanel.

Disktype	Regionskode	Område
Blu-ray-disk		Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Korea, Japan, Taiwan, Hongkong og Sydøstasien.
		Europa, Grønland, Franske besiddelser, Mellemøsten, Afrika, Australien og New Zealand.
		Indien, Kina, Rusland Central- og Sydasien.
DVD-VIDEO		USA, USA's besiddelser og Canada
		Europa, Japan, Mellemøsten, Afrika, Grønland
		Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hongkong
		Mexico, Sydamerika, Mellemamerika, Australien, New Zealand, Stillehavsøerne, Caribien
		Rusland, Østeuropa, Indien, Nordkorea, Mongoliet
		Kina

Logoer på diske, som afspilleren kan afspille

	
Blu-ray-disk	BD-LIVE
	
3D Blu-ray-disk	DivX
	
PAL-sendesystemer i England, Frankrig, Tyskland mv.	

Understøttede filformater

Bemærkninger vedr. USB-forbindelsen

- Din afspiller understøtter USB-lagermedier, MP3-afspillere, digitale kameraer og USB-kortlæsere.
- Afspilleren understøtter ikke mappe- eller filnavne, som er længere end 128 tegn.
- Visse USB/eksterne harddiske/digitalkameraenheder er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
- Din afspiller understøtter FAT16-, FAT32- og NTFS-filsystemer.
- Slut USB-enheder direkte til afspillerens USB-port. Tilslutning gennem et USB-kabel kan medføre kompatibilitetsproblemer.
- Hvis du indsætter flere hukommelseseenheder i et multikortlæser, kan det medføre, at læseren ikke fungerer korrekt.
- Afspilleren understøtter ikke PTP-protokollen.

- Frakobl ikke en USB-enhed under en "indlæsningsproces".
- Jo større billedopløsningen er, desto længere tid tager det at vise billedet.
- Denne afspiller kan ikke afspille MP3-filer med DRM (Digital Rights Management) downloadet fra kommercielle websteder.
- Din afspiller understøtter kun videoer under 30 bill./s (billedhastighed).
- Din afspiller understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC), som f.eks.USB-nøgler og USB-harddiske. (Hubber understøttes ikke.)
- Visse USB-harddiskenheder, multikortlæsere og USB-nøgler er måske ikke kompatible med denne afspiller.
- Hvis en USB-enhed kræver megen strøm, kan de være begrænset af sikkerhedskredsløbet.
- Hvis afspilning fra en USB-harddisk er ustabil, så tilføj ekstra strøm ved at slutte harddisken til en stikkontakt.
Hvis problemet består: Kontakt USB-harddisks fabrikant.
- Samsung er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
- Afspilleren understøtter ikke NTSF-komprimerede filer, spredte filer eller krypterede filer.
- Du kan reparere eller formatere en USB-enhed på din pc. (Kun Windows-operativsystemer).

Understøttelse af videofiler

Filtypenavn	Format	Video-codec	Lyd-codec	Opløsning
*.avi	AVI	DivX 3.11/4/5/6	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		MP4v3		
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	MPEG	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

• Begrænsninger

- Selv når filen er kodet med en understøttet codec, som er nævnt ovenfor, kan en fil muligvis ikke afspilles, hvis indholdet er defekt eller ødelagt.
- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er beskadiget.
- Filer med højere bithastighed/billedhastighed end standard afspilles muligvis hakkende.
- Søgefunktionen (spring over) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.

• Videodekoder

- Understøtter op til H.264 Level 4.1 og AVCHD
- Understøtter ikke H.264 FMO/ASO/RS og VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
Under 1280 x 720 : Maks. 60 billeder
Over 1280 x 720 : Maks. 30 billeder
- Understøtter ikke GMC 2 eller højere

• Lyddekoder

- Understøtter WMA 7, 8, 9 og STD
- Understøtter ikke WMA-samplinghastighed på 22050Hz mono.
- AAC: Maks. samplingshastighed: 96 KHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Maks. bithastighed: 320 kbps

■ Understøttede DivX-undertekstfilformater

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

🔑 BEMÆRKNINGER

- Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og billedhastighed.

Understøttelse af musikfiler

Filtypenavn	Format	Lyd-codec	Understøttet område
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Samplinghastigheder (i kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44,1, 48 * Bithastigheder - Alle bithastigheder i området 5kbps til 355kbps

Understøttelse af billedfiler

Filtypenavn	Type	Opløsning
*.jpg *.jpeg *.jpe	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Denne afspiller kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges normalt til videokameraer.
- AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
- MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle billedkomprimeringsformat.
- Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Denne afspiller kan afspille AVCHD-diske ved brug af "x.v.Color"-formatet.
- "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
- "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.

BEMÆRKNINGER


- Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene. AVCHD-format diske skal afsluttes.
- "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.

Tilbehør

Kontrollér følgende medfølgende tilbehør.

		
Batterier til fjernbetjening (størrelse AAA)	Brugervejledning	Fjernbetjening


Frontpanel

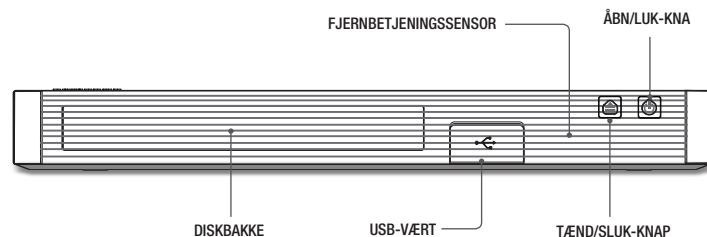


BEMÆRKNINGER

- For at opgradere afspillerens software gennem USB-værtsstikket skal du bruge en USB-hukommelsesnøgle.
- Åbn og træk USB-dækslet ud, inden du isætter USB-enheden.


Bagpanel

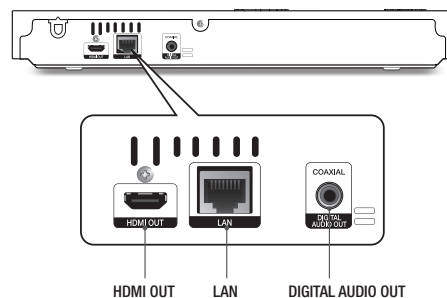

Beskrivelse af fjernbetjeningen

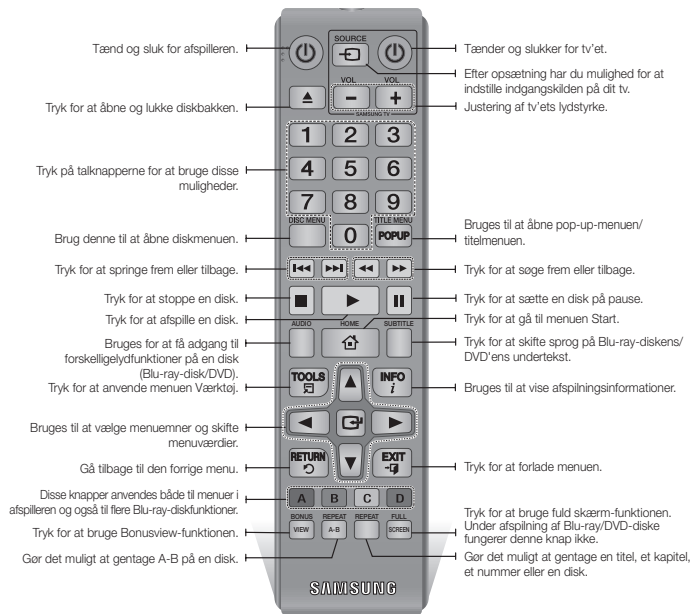

Installation af batterier

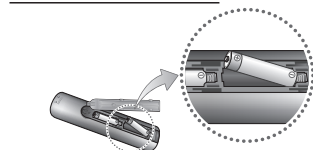

BEMÆRKNINGER

- Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
 - Kontroller, at batteriernes poler +/- vender rigtigt.

- Kontrollér, om batterierne er brugt op.
- Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
- Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden.


! FORSIGTIG

- Dispose of batteries according to local environmental regulations. Do not put them in the household trash
- Bortskaf ikke batteriet i ild.
- Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke batterierne.
- Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

Tilslutninger

Tilslutning til et tv

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI IN-stikket på dit tv.
- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

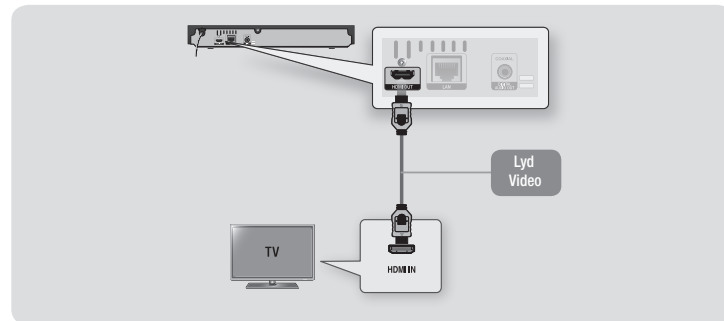

BEMÆRKNINGER

- Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel ved tilslutning af din visningsenhed, skal du også slutte den digitale lydudgang på afspilleren til lydsystemet for at høre lyd.
- Et HDMI-kabel overfører digital video og lyd, så du skal ikke tilslutte et lydkabel.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit tv. Se i brugervejledningen til dit tv.
- Når du slutter afspilleren til dit tv med HDMI-kablet eller til en nyt tv og tænder første gang, indstiller afspilleren automatisk HDMI-opløsningen til tv'ets højeste understøttede opløsning.
- Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal HDMI dybe farver indstilles til Fra i menuen.
- For at vise video i udgangstilstandene HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel.
- HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et. Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.

Tilslutning til et lydsystem

Du kan slutte Blu-ray-afspilleren til et lydsystem med en af de metoder, der er vist herunder.


- Slut ikke strømkablet til stikkontakten, før du har udført alle de andre tilslutninger.
- Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

Metode 1 Tilslutning til en AV-modtager, der er kompatibel med HDMI.

- Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI OUT-stikket på produktets bagside til HDMI IN-stikket på din modtager.
- Bedste kvalitet (anbefales).

Metode 2 Tilslutning til en AV-modtager med digitalt koaksialkabel

- Brug et digitalt koaksialkabel (medfølger ikke), og slut det koaksiale, digitale lydudgangsstik på produktet til det koaksiale, digitale indgangsstik på modtageren.
- God kvalitet
- Du hører kun lyd gennem de forreste to højttalere, når Digitalt output er indstillet til PCM.

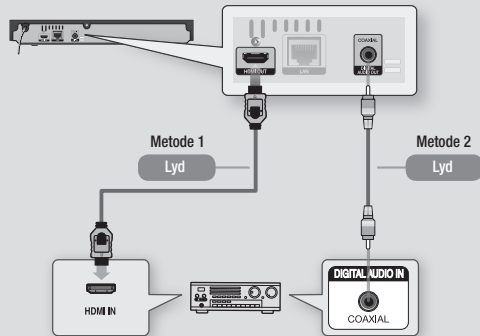


Tilslutning til en netværksrouter

Du kan slutte din afspiller til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder.


For at bruge DLNA-netværksfunktionen skal du slutte din PC til dit netværk som vist i figurene. Tilslutningen kan være kablet eller trådløs.

Kablet netværk

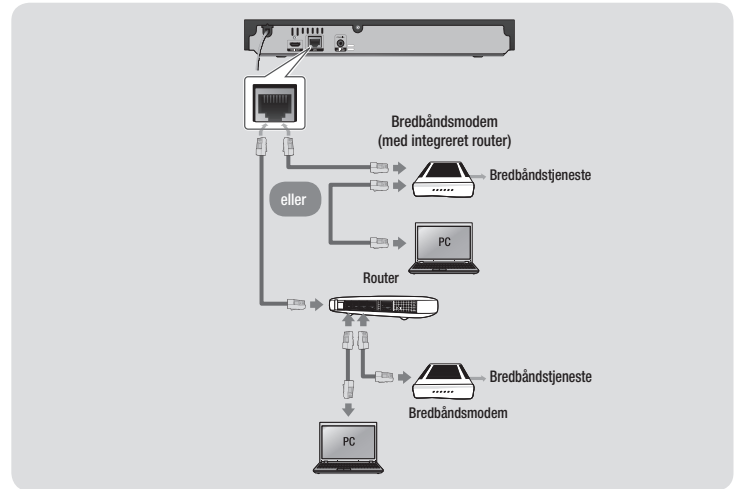

BEMÆRKNINGER

- Internetadgang til Samsungs server med softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
- DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.

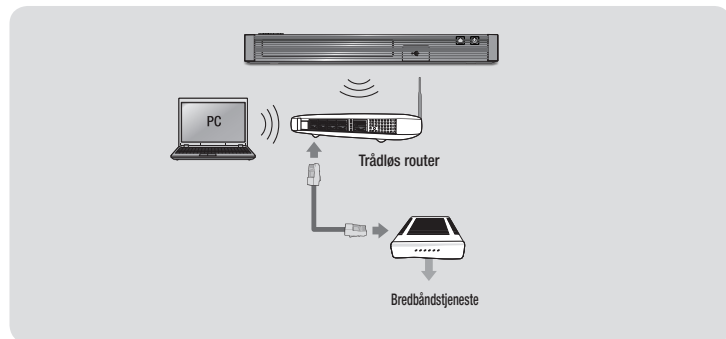

BEMÆRKNINGER

- Hvis din trådløse router understøtter DHCP, kan denne afspiller anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
- Indstil din trådløse router til infrastrukturtilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
- Afspilleren understøtter kun følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes muligvis.
- Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (ren høj overførsel) (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen på din router angives til WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter denne afspiller ikke en forbindelse i overensstemmelse med de nye certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.
- rådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (routerydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).

Indstillinger

Opsætningsproceduren

- Startskærmen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer opsætningen.
- Skærmmenuen (OSD = On Screen Display) i denne afspiller kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.
- Trinene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu.
- Når opsætningsprocessen er fuldført, kan du bruge panelknapperne og fjernbetjeningen.


Når du har tilsluttet afspilleren til dit TV, skal du tænde for TV'et og afspilleren. Den første gang du tænder for afspilleren, vises afspillerens opsætningsskærm på TV'et. Med opsætningsproceduren kan du indstille OSD (On Screen Display) og menusprog, billedformat (skærmstørrelse), netværkstype og tilslutte afspilleren til netværket.

BEMÆRKNINGER

- Startmenuen vises ikke, hvis du ikke konfigurerer opsætningen, medmindre det er beskrevet nedenfor.
- Hvis du trykker på den **BLÅ (D)** knap under netværksopsætningen, kan du få adgang til menuen **Hjem**, selv om netværksopsætningen endnu ikke er fuldført.
- Når du vender tilbage til menuen **Hjem**, deaktiveres fuldskræmstilstand automatisk.
- Hvis du vil se opsætningsskærmen igen for at foretage ændringer, skal du trykke på knappen **▲** på afspillerens frontpanel i mindst 5 sekunder, uden at der er ilagt nogen disk. Dette nulstiller afspilleren til dens standardindstillinger.
- Når opsætningsprocessen er fuldført, kan du bruge HDMI-CEC-funktionen.


- Hvis du vil bruge Anynet+(HDMI-CEC)-funktionen som hjælp i startindstillingsprocessen, skal du følge instruktionerne herunder.
 - 1) Slut afspilleren til et Samsung-TV, der er kompatibelt med Anynet+(HDMI-CEC), med et HDMI-kabel.
 - 2) Indstil funktionen Anynet+(HDMI-CEC) til Til på både TV'et og afspilleren.
 - 3) Indstil TV'et til Opsætningsprocessen.
- Hvis afspilleren efterlades i stoptilstand i mere end 5 minutter, uden at den bruges, vises en pauseskærm på TV'et. Hvis afspilleren efterlades med pauseskærm i mere end 25 minutter, slukker den automatisk for strømmen.

Menunavigation

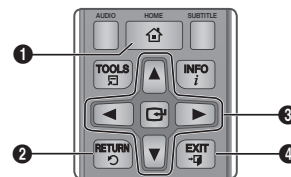

1	Knappen HOME : Tryk for at gå til startskærmen.
2	Knappen RETURN : Gå tilbage til forrige menu.
3	Knapperne ENTER (RETNING) : Flyt markøren, eller vælg et element. Aktivér det aktuelt valgte element. Bekræft en indstilling.
4	Knappen EXIT : Tryk for at afslutte den aktuelle menu.

• Menuen Hjem

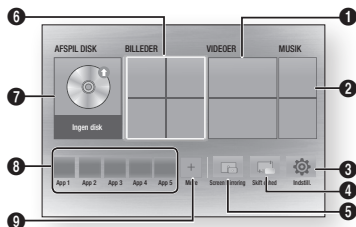

1	Vælger VIDEOER.
2	Vælger MUSIK.
3	Vælger Indstill..
4	Vælger Skift enhed.
5	Vælger Screen Mirroring.
6	Vælger BILLEDER.
7	Selects AFSPIL DISK.
8	Vælger programmer.
9	Vælg Flere programmer.

• BEMÆRKNINGER

- Mulighederne Videoer, Billeder og Musik kræver, at du har anbragt en passende disk i afsplilleren, eller at der er sluttet en USB-flash-enhed til afsplilleren.

Adgang til menuen Indstillinger

Følg nedenstående trin for at få adgang til menuen Indstillinger og til undermenuerne:

- Tryk på knappen **POWER**. Menuen Hjem vises.

- Tryk på knapperne **▲▼◀▶** or at vælge **Indstill.**, og tryk derefter på knappen **OK**.
- Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på knappen **OK**.
- Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge det ønskede element, og tryk derefter på knappen **OK**.
- Tryk på knappen **EXIT** for at forlade menuen.

• BEMÆRKNINGER

- Trinnene til at få adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu. Skærmmenuen i denne afspliller kan evt. ændres efter opgradering af softwareversionen.

Billede

Du kan konfigurere forskellige skærmuligheder, som f.eks. Tv-bredformat, Opløsning osv.

3D-indst.

Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand.

• BEMÆRKNINGER

- or visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under 3D-afspilning trykke på **OK** én gang. Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret. For at ændre en 3D-indstilling når du afspiller en 3D-film, skal du trykke én gang på knappen **OK**. Menuen Blu-ray vises. Tryk på knappen **OK** igen, og vælg derefter 3D-indstillinger i menuen Blu-ray.
- Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på TV'ets skærm vises der muligvis nogle lodrette sorte streger i venstre side, højre side eller i begge sider.

Tv-bredformat

Alt efter hvilket TV du har, skal du muligvis justere skærmstørrelseopsætningen.

• BEMÆRKNINGER

- Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen.
- Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig(t) fra TV-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud.

BD Wise (kun Samsung-TV'er)

BD Wise er Samsungs nyeste funktion til sammenkobling.

Når du slutter en Samsung-afspiller og et Samsung-TV med BD Wise til hinanden via HDMI, og BD Wise findes både på afsplilleren og TV'et, udsender afsplilleren video med Blu-ray-disks/DVD'ens videoopløsning og ramnehastighed.

• BEMÆRKNINGER

- Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og BD Wise vises i menuen Opløsning.
- Hvis afsplilleren sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen.
- For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte menuen BD Wise på afsplilleren og på TV'et til **Til**.

Opløsning

Du kan indstille HDMI-video-signalets udgangsopløsning til Auto, 1080p, 1080i, 720p eller 576p/480p. Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme. I'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere linjer, desto bedre kvalitet.

Opløsning i forhold til udgangstilstanden

- Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/digitalt indhold

Output Indstillinger	HDMI / tilsluttet	
	HDMI-tilstand	
	Blu-ray-disk	E-indhold/ digitalt indhold
BD Wise	Opløsning på Blu-ray-disk	1080p
Auto	Maks. opløsning for TV-input	Maks. opløsning for TV-input
1080p@60F (Filmramme: Fra)	1080p@60F	1080p@60F
Filmramme : Auto (24 bps)	1080p@24F	1080p@24F
1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p

- DVD-afspilning

Output Indstillinger	HDMI / tilsluttet	
	HDMI-tilstand	
BD Wise	576i/480i	
Auto	Maks. opløsning for TV-input	
1080p	1080p	
1080i	1080i	
720p	720p	
576p/480p	576p/480p	

BEMÆRKNINGER

- Hvis det TV, du sluttede til afspilleren, ikke understøtter filmrammer eller den valgte opløsning, vises meddelelsen "Hvis der ikke vises billeder efter valg af 'Ja', så vent i 15 sekunder for at gå tilbage til forrige opløsning." Hvis du vælger **Ja**, bliver TV-skærmen sort i 15 sekunder, hvorefter opløsningen automatisk går tilbage til den forrige opløsning.
- Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske og derefter trykke på og holde knappen **▲** på fronten af afspilleren inde i mindst 5 sekunder. Alle indstillingerne gendannes til fabriksstandarden. Følg trinnene på forrige side for at få adgang til hver funktion, og vælg den skærmopsætning, som dit TV understøtter.
- Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
- Blu-ray-disken skal have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden Filmramme (24 bps).

Filmramme (24 bps).

Indstill du funktionen Filmramme (24 bps) til Auto, kan du justere produktets HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret billedkvalitet.

Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24 bps) på et TV, der understøtter denne billedhastighed.

Du kan kun vælge Filmramme, hvis afspilleren har en opløsningstilstand med et HDMI-output på 1080p.

HDMI-farveformat

Lader dig indstille farverumsformatet til HDMI-output, så det passer til den tilsluttede enheds kapacitet (TV, skærm osv.).

HDMI dybe farver

Med denne funktion kan du udsende video fra HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.

Progressiv tilstand

Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD'er.

Lyd

Digitalt output

Lader dig vælge det digitale lydudgangsformat, der passer til dit TV eller til din AV-modtager. Se tabellen til valg af digitalt output for yderligere oplysninger herunder.

Valg af digital udgang

Indstillinger		PCM		Bitstream (Ubehandlet)		Bitstream (DTS Genindkodet)	Bitstream (Dolby D Genindkodet)
Tilslutning		HDMI modtager	Koaksial	HDMI modtager	Koaksial	HDMI-modtager eller koaksial	HDMI-understøttet AV-modtager eller koaksial
Lydstream på Blu-ray-disk	PCM	Op til 7.1 kan	PCM 2 kan	PCM	PCM 2 kan	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM 2 kan	PCM 2 kan	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM 2 kan	PCM 2 kan	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM 2 kan	PCM 2 kan	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	DTS	PCM 2 kan	PCM 2 kan	DTS	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	DTS-HD Høj-opløsningslyd	PCM 2 kan	PCM 2 kan	DTS-HD Høj-opløsningslyd	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
	DTS-HD Master-lyd	PCM 2 kan	PCM 2 kan	DTS-HD Master-lyd	DTS	DTS genindkodet	Genindkodet Dolby Digital *
Lydstream på DVD	PCM	PCM 2 kan	PCM 2 kan	PCM 2 kan	PCM 2 kan	PCM 2 kan	PCM 2 kan
	Dolby Digital	PCM 2 kan	PCM 2 kan	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM 2 kan	PCM 2 kan	DTS	DTS	DTS	DTS
Definition til Blu-ray-disk	Alle	Afkoder hovedindholds-lyd og BONUSVIEW-lydstream sammen til PCM-lyd og tilføjer navigationslydeffekter.		Udsender kun hovedindholdslyd, så din AV-modtager kan afkode lyd-bitstream. Du kan ikke høre BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.		Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til DTS-bitstream.	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til Dolby Digital-bitstream.

* Hvis kildestream er 2 kan., anvendes indstillingen "Dolby D Genindkodet" ikke.

Blu-ray-diske kan omfatte tre lyd-stream :

- Hovedindholdslyd : Lydsporet til hovedindholdet.
- BONUSVIEW-audio : Et ekstra lydspor, som f.eks. instruktørens eller skuespillernes kommentarer.
- Lydeffekter til navigation : Når du foretager en menunavigationsvalg, lyder måske en navigationslydsffekt. Lydeffekter til navigation er forskellige på hver Blu-ray-disk.

BEMÆRKNINGER

- Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller bare høj støj.
- Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, TV) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.
- Almindelige DVD'er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.
- Visse Blu-ray-diske har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.
- Hvis du afspiller MPEG-lydspor, udsendes lydsignaler som PCM uanset valg af Digital Output (Digitalt output) (PCM eller Bitstream).
- Hvis TV'et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanals formater (Dolby Digital, DTS), udsender denne afspiller muligvis PCM 2 kanals downmikset lyd, også selv om du har valgt Bitstream (enten Genindkodet eller Ubehandlet) i opsætningsmenuen.
- Hvis dit TV ikke er kompatibelt med PCM-samplinghastigheder på over 48 kHz, udsender afspilleren muligvis 48 kHz nedsamplet PCM-lyd, også selv om du har indstillet PCM-nedsampling til Fra.

PCM-nedsampling

Du kan vælge at få 96 kHz PCM-signaler nedsamplet til 48 kHz, inden de sendes til en forstærker. Vælg **Til**, hvis din forstærker eller modtager ikke er kompatibel med et 96 kHz signal.

Dynamisk områdekontrol

Gør det muligt at anvende dynamisk områdekontrol på Dolby Digital-, Dolby Digital Plus- og Dolby TrueHD-lyd.

- **Auto** : Styrer automatisk det dynamiske område for Dolby TrueHD-lyd baseret på informationer i Dolby TrueHD-lydsporet.

Aktiverer også dynamisk områdekontrol for Dolby Digital og Dolby Digital Plus.






- **Fra** : Komprimerer ikke det dynamiske område, så du kan høre den originale lyd.
- **Til** : Aktiverer dynamisk områdekontrol for alle tre Dolby-formater. Svage lyde gøres kraftigere, og lydstyrken på kraftige lyde reduceres.

Downmixing-tilstand

Du kan vælge en flerkanals downmixing-metode, der er kompatibel med dit stereosystem. Du kan vælge, af afspilleren skal downmixe til normal stereo eller til surroundkompatibel stereo.

Netværk

For at starte opsætningen af netværksforbindelsen for dit produkt, skal du følge disse trin:

1. Tryk i hjemmemenuen på knapperne **▲▼** **◀▶** for at vælge **Indstil.**, og tryk derefter på knappen .
2. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
3. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
4. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **Netværkstype**, og tryk derefter på knappen .
5. Tryk på knapperne **▲▼** for at vælge **Kabel** eller **Trådløst**, og tryk derefter på knappen .
6. Gå til næste afsnit.

Konfiguration af din netværksforbindelse

Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk, før du begynder. Hvis den er dynamisk, og du har et trådløst eller et kablet netværk, anbefaler vi, at du bruger de automatiske konfigurationsprocedurer, der er beskrevet herunder.

Hvis du slutter til et kablet netværk : Slut afspilleren til din router med et LAN-kabel, inden du starter konfigurationsproceduren. Hvis du slutter til et trådløst netværk : Frakobl alle kablede netværksforbindelser, inden du starter.

Følg følgende trin for at konfigurere din netværksforbindelse:

Kablet netværk






☐ Kablet - automatisk

1. På startskærmen : Vælg **Indstil.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen .
4. Vælg **Kabel** på skærmen Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen .
5. Vælg knappen **Tilslut**, og tryk derefter på knappen . Produktet detekterer den kablede forbindelse, kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

☐ Kabel - manuel

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for netværksindstillingerne manuelt.

Følg trin 1 og 2 i Kablet - automatisk, og følg disse trin:

1. Vælg **Netværksstatus**. Afspilleren søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
2. Nederst på skærmen : Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen . Skærmen IP-indstil. vises.
3. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen .
4. Vælg **Indtast manuelt** i feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen .
5. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen . Brug tal-knapperne på fjernbetjeningen for at indtaste tal, der gælder for værdien. Brug knapperne **◀▶** på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen .
6. Tryk på knappen **▲** eller **▼** for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 5.
7. Gentag trin 5 og 6, indtil du har udfyldt alle værdier.

BEMÆRKNINGER

- Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.

8. Når du er færdig med at indtaste alle værdierne, og derefter trykke på knappen **RETURN** eller **EXIT**. Afspilleren kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.




Trådløst netværk


Du kan konfigurere en trådløs netværksforbindelse på fire forskellige måder:

- Trådløst - automatisk
- Trådløst - manuelt
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)




Når du konfigurerer den trådløse netværksforbindelse, frakobles alle trådløse enheder, der aktuelt er tilsluttet via afspilleren eller, hvis relevant, afspillerens aktuelle kablede forbindelse.

❑ Trådløst - automatisk

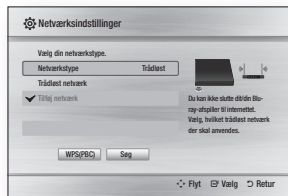1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen .
4. Vælg **Trådløst** på skærmen Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen . Afspilleren søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.



5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen .





6. ndtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller pass phrase ("adgangsudtryk"). Indtast tallene direkte med tal-knapperne på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med pileknapperne, og tryk derefter på knappen .
7. Når du er færdig : Vælg **Udført**, og tryk derefter på knappen . Afspilleren kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
8. Vælg **OK**, når godkendelsen er udført, og tryk derefter på knappen .


BEMÆRKNINGER

- Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller "pass phrase" på de opsætningsbilleder, du anvendte, da du indstillede din router eller dit modem.

❑ Trådløst - manuelt




Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for netværksindstillingerne manuelt.

1. Følg anvisningerne under Trådløst - automatisk under trin 5.
2. Afspilleren søger efter et netværk og viser fejlmeldelsen for tilslutningen.
3. Nederst på skærmen : Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen . Skærmen IP-indstil. vises.
4. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen .
5. Vælg **Indtast manuelt** i feltet med IP-indstillinger, og tryk på knappen .
6. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen . Brug tal-knapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for værdien.

Brug knapperne ◀▶ på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen .



7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 6.
8. Gentag trin 6 og 7, indtil du har udfyldt alle værdier.

BEMÆRKNINGER

- Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.
9. Når du er færdig : og tryk derefter på knappen **RETURN** eller **EXIT**. Skærmbilledet Sikkerhed vises.
 10. Indtast på skærmbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller pass phrase ("adgangsudtryk"). Indtast tallene direkte med tal-knapperne på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med knapperne ▲▼◀▶, og tryk derefter på knappen .
 11. Når du er færdig : Vælg **Udført** på skærmens højre side, og tryk på knappen . Afspilleren kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
 12. Vælg **OK**, når afspilleren har kontrolleret netværket, og tryk derefter på knappen .

❑ WPS(PBC)

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen .

4. Vælg **Trådløst** på skærmen Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen .
5. Tryk på knappen ▲▼ på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen ◀▶ for at vælge **WPS(PBC)**.
6. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen. Meddelelsen "Tryk på knappen PBC" vises.
7. Tryk på knappen WPS(PBC) på din router inden for to minutter. Din afspiller henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstillingen og slutter til dit netværk. Skærmbilledet Netværksstatus vises. Afspilleren tilsluttes netværket, efter at netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.

❑ WPS(PIN)

For du begynder, skal du åbne routerens indstillingsmenu på din PC og gå til skærmbilledet med indtastningsfeltet WPS PIN.

1. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk på knappen .
4. Vælg **Trådløst** på skærmen Netværksindstillinger, og tryk derefter på knappen .
5. Afspilleren søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
6. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen ▶.
7. Vælg **WPS(PIN)**, og tryk derefter på knappen . Pop-up'en PIN-kode vises.
8. Indtast PIN-koden i indtastningsfeltet WPS PIN i routerens opsætningsbillede, og gem skærmbilledet.

BEMÆRKNINGER

- Kontakt routerens fabrikant for at få en forklaring om, hvordan du får adgang til routerens opsætningsbilleder, eller læs routerens brugervejledning.
- Ved WPS-tilslutning skal du indstille din trådløse routers sikkerhedskryptering til AES. WEP-sikkerhedskrypteringen understøtter ikke en WPS-tilslutning.

Netværkstest

Brug dette menuelement til at tjekke, om din netværksforbindelse fungerer eller ej.


Netværksstatus



Bruges til at tjekke, om der er oprettet forbindelse til netværket og internettet.

Wi-Fi Direct


Med funktionen Wi-Fi Direct kan du slutte Wi-Fi Direct-enheder til afspilleren og hinanden, der bruger et peer-to-peer-netværk, uden en trådløs router.

BEMÆRKNINGER



- Visse Wi-Fi Direct-enheder understøtter muligvis ikke funktionen DLNA, hvis forbindelsen er oprettet via Wi-Fi Direct. I så tilfælde anbefaler vi at ændre netværksforbindelsesmetoden mellem enhederne.
 - Bluetooth-transmissioner kan skabe interferens i Wi-Fi Direct-signalet. Før du tager Wi-Fi Direct-funktionen i brug, anbefaler vi kraftigt, at du slukker for Bluetooth-funktionen på alle aktive mobile enheder.
1. Tænd for Wi-Fi Direct-enheden, og aktiver dens Wi-Fi Direct-funktion.
 2. På startskærmen : Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .

3. Vælg **Netværk**, og tryk på knappen .
4. Vælg **Wi-Fi Direct**, og tryk derefter på knappen . Wi-Fi Direct-enhederne, du kan tilslutte, vises.
5. Du har tre måder til færdiggørelse af Wi-Fi-forbindelsen:
 - Gennem Wi-Fi-enheden.
 - Gennem afspilleren med PBC
 - Gennem afspilleren med en PIN-kode.Hver enkelt er omtalt herunder.

Gennem Wi-Fi-enheden


1. Følg på Wi-Fi-enheden dens procedure for tilslutning til en anden Wi-Fi Direct-enhed. Se brugervejledningen til enheden for instruktioner.
2. Når du har udført proceduren, bør du se en pop-up på din TV-skærm, der oplyser, at en enhed, der understøtter Wi-Fi Direct, har anmodet om at oprette forbindelse. Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen  for at acceptere.
3. Pop-up'en Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up'en Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

Gennem afspilleren med PBC

1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til denne afspiller, og tryk derefter på knappen . Pop-up'en PBC/PIN vises.
2. Vælg **PBC**, og tryk derefter på knappen . Pop-up'en PBC vises.
3. Tryk på knappen PBC på Wi-Fi Direct-enheden i løbet af 2 minutter.

4. Pop-up'en Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up'en Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

Gennem afspilleren med en PIN-kode




1. Vælg den Wi-Fi Direct-enhed, du vil slutte til denne afspiller, og tryk derefter på knappen . Pop-up'en PBC/PIN vises.
2. Vælg **PIN**, og tryk derefter på knappen . Pop-up'en PIN-kode vises.
3. Noter PIN-koden i pop-up'en, og indtast den i det relevante felt i den Wi-Fi Direct-enhed, du vil tilslutte.
4. Pop-up'en Tilslutter vises, efterfulgt af pop-up'en Tilsluttet. Når den lukkes, bør du kunne se enheden vist som tilsluttet på Wi-Fi Direct-skærmen.

BEMÆRKNINGER

- Den kablede eller trådløse netværksforbindelse bliver frakoblet, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen.
- Tekstfiler, såsom filer med udvidelsen .TXT eller .DOC, vises ikke, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen.

Screen Mirroring

Med funktionen Screen Mirroring kan du vise skærmen på din smartphone eller Android-tablet på det TV, du har sluttet til Blu-ray-afspilleren.

1. Tryk i hjemmemenuen på knapperne   for at vælge **Screen Mirroring**, og tryk derefter på knappen . Pop op-vinduet Screen Mirroring vises.
2. Start DLNA Cast på din enhed.

3. Find navnet på din Blu-ray-afspiller på listen over tilgængelige enheder på din enhed, og marker det.
4. TV'et viser en PIN-kode. Indtast PIN-koden i din enhed.
5. TV'et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks. Tilslutter Android_92gb osv.) og viser derefter den tilsluttede meddelelse.
6. I løbet af et øjeblik vises skærbilledet af din enhed på TV-skærmen.
7. For at stoppe Screen Mirroring skal du trykke på knappen **EXIT** eller **RETURN** på fjernbetjeningen eller deaktivere funktionen Screen Mirroring på din smartphone.

BEMÆRKNINGER

- Du kan oprette forbindelse til en enhed, der understøtter DLNA Cast. Bemærk, at forbindelse til en sådan enhed ikke nødvendigvis er fuldt understøttet. Det afhænger af producenten. For flere informationer om understøttelse af mobil tilslutning skal du se producentens websted.
- Når du bruger funktionen Screen Mirroring, kan der forekomme videohakker eller lydudfald, afhængigt af dine omgivelser.
- Bluetooth-overførsler kan forstyrre signalet til Screen Mirroring. Inden du bruger funktionen Screen Mirroring, anbefaler vi kraftigt, at du deaktiverer Bluetooth-funktionen på din smartphone eller smartenhed (tablet mv.).

Enhedsnavn

Med funktionen Enhedsnavn kan du ændre afspillerens navn ved at vælge fra listen med enhedsnavn.

BD-Live-internet forbindelse

Vælg eller fravælg denne indstilling for at tillade eller ikke tillade en internetforbindelse, når du bruger BD-LIVE-tjenesten.

- **Tillad (alle)** : Internetforbindelsen vil blive tilladt til alt BD-LIVE-indhold.
- **Tillad (kun gyldig)** : Internetforbindelsen vil kun blive tilladt til BD-LIVE-indhold, der indeholder et gyldigt certifikat.
- **Forbyd** : Ingen internetforbindelse vil blive tilladt til noget BD-LIVE-indhold.

BEMÆRKNINGER

■ Hvad er et gyldigt certifikat?

Når afsplayeren bruger BD-LIVE til at sende diskdatene og anmodning til serveren om at certificere disken, bruger serveren de overførte data til at tjekke, om disken er gyldig, og sender certifikatet tilbage til afsplayeren.

- Internetforbindelsen kan have begrænsninger, mens du anvender BD-LIVE-indhold.

Brug af BD-LIVE™

Når afsplayeren er sluttet til netværket, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold med en BD-LIVE-kompatibel disk.

1. Sæt en USB-hukommelse i USB-stikket på afsplayers forsiden, og kontroller derefter den resterende hukommelse. Hukommelseseenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-LIVE-tjenesterne.
2. Isæt en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE.
3. Vælg et punkt blandt forskelligt BD-LIVE-tjenesteindhold, der stilles til rådighed af diskproducenten.

BEMÆRKNINGER

- Den måde, du bruger BD-LIVE og det tilbudte indhold på, kan variere, afhængigt af diskproducenten.

DLNA-funktionen

Med DLNA kan du afspille musik-, video- og billedfiler, som ligger på din PC på afsplayeren. For at bruge DLNA med din afsplayer skal du slutte afsplayeren til dit netværk (Se side 13~16).

For at bruge DLNA med din PC skal du installere DLNA-software på din PC.

System

Indstillinger

Ved at bruge opsætningsfunktionen kan du angive sprog, netværksindstillinger mv. For flere informationer om opsætningsfunktionen: Se afsnittet Opsætning i denne brugervejledning (se side 10).


Hurtig start

Du kan hurtigt tænde for strømmen ved at reducere starttiden.

BEMÆRKNINGER

- Hvis denne funktion er indstillet til **Til**, forøges strømforbruget.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en praktisk funktion, der gør det muligt at kæde betjening til andre Samsung-afspillere med funktionen Anynet+. For at anvende denne funktion skal du slutte denne afsplayer til et Anynet+ Samsung-TV med et HDMI-kabel. Med Anynet+ aktiveret kan du betjene denne afsplayer med fjernbetjeningen til et Samsung-TV og starte diskafspilning blot ved at trykke på knappen **AFSPIL** () på TV'ets fjernbetjening. For flere informationer skal du se TV'ets brugervejledning.

BEMÆRKNINGER

- Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter CEC.
- Hvis dit Samsung-TV er forsynet med Anynet+ logoet, understøtter det funktionen Anynet+.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV. Se i brugervejledningen til dit TV.
- Hvis du har aktiveret Anynet+, når du tænder for produktet, så frakobl og gentilslut strømkablet, produktet tændes automatisk for at genetablere Anynet+ forbindelsen. Efter ca. 15 sekunder slukkes den igen automatisk.
- Nogle Samsung TV'er vil, når de er sluttet til dette produkt med funktionen Anynet+, når du tænder for dem, vise en advarsels-pop op meddelelse, der oplyser, at der ikke er fundet nogen forbindelse. Men alligevel er Anynet+ forbindelsen etableret korrekt og er klar til anvendelse.

BD-datastyring

Lader dig styre det indhentede indhold, som du fik adgang til gennem en Blu-ray-disk, der understøtter BD-LIVE-tjenesten, og som er lagret på et flash-drev.

Du kan kontrollere enhedsinformationerne, inkl. lagringsstørrelse, slette BD Data eller ændre flashhukommelseseenheden.

BEMÆRKNINGER

- I ekstern hukommelsestilstand standses diskafspilning muligvis, hvis du frakobler USB-enheden under afspilningen.
- Din afsplayer understøtter FAT16-, FAT32- og NTFS-filsystemerne. Vi anbefaler, at du anvender USB-enheder, der understøtter USB 2.0-protokollen med en læse/skrivehastighed på mindst 4 MB/sek.
- Funktionen Genoptag afspilning fungerer muligvis ikke, når du har formateret lagringsenheden.
- Den samlede størrelse af BD-datastyring kan variere, afhængigt af betingelserne.

DivX® Video på kommando

Vis DivX® VOD-registreringskoderne for at købe og afspille af DivX® VOD-indhold.

Sprog

Du kan vælge det sprog, du foretrækker til Skærmmenu, diskmenuen, lyd og undertekst.

BEMÆRKNINGER

- Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det.

Sikkerhed

Når du anvender denne funktion første gang, vises skærmbilledet PIN-kode. Indtast standard-PIN-koden - 0000 - med taltasterne. For at ændre PIN-koden skal du bruge funktionen Skift PIN-kode (side 17). Hver gang du herefter går til sikkerhedsindstillingerne, skal du indtaste denne firecifrede PIN-kode. Hvis du ikke ændrer PIN-koden, skal du fortsætte med at bruge standard PIN-koden.

BD-spærringsniveau

Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske med bestemte aldersniveauer, med mindre den firecifrede PIN-kode indtastes.

DVD-spærringsniveau

Denne funktion virker sammen med DVD-diske, som er blevet tildelt et aldersniveau eller et tal, der angiver indholdets modenhedsniveau. Disse tal hjælper dig med at styre de DVD-diske, som familien må se.

Vælg det spærringsniveau, du vil indstille. Hvis du f.eks. vælger niveau 6, kan diske over 6 – niveau 7 og 8 – ikke afspilles.

Et højere tal angiver et mere voksent indhold.

Når funktionen DVD-spærringsniveau er aktiveret, skal du indtaste den 4-cifrede PIN-kode for at afspille diske med spærringsniveauer.

Skift PIN

Skift den 4-cifrede adgangskode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.

Følg disse trin for at skifte PIN-koden:

1. Vælg **Skift PIN**, og tryk derefter på knappen . Skærbilledet Indtast gammel PIN-kode vises.
2. Indtast den gamle PIN-kode. Hvis du aldrig har ændret PIN-koden, skal du indtaste standard-PIN-koden: 0000. Skærbilledet Indtast ny PIN-kode vises.
3. Indtast den nye PIN-kode i felterne Indtast ny PIN-kode.
4. Indtast igen den nye PIN-kode i felterne Indtast ny PIN-kode. Meddelelsen "Ændring af PIN udført." vises.
5. Tryk på knappen .

Hvis du glemmer din adgangskode

1. Fjern alle diske.
2. Tryk på og hold knappen på frontpanelet inde i mindst 5 sekunder. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.

BEMÆRKNINGER

- Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle de brugerdata, der er gemt i BD-data.

Generelt

Tidszone

Lader dig angive tidszonen, der gælder for dit område.

Support

Softwareopgradering

Med menuen Softwareopgradering kan du opgradere afspillerens software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

Online

Følg disse trin for at opgradere Online:

1. Gå til **Indstill. > Support > Softwareopgradering** i afspillerens menu.
2. Vælg **Online**, og tryk derefter på knappen . Meddelelsen Opretter forbindelse til server vises.
3. Der vises en pop op-meddelelse, hvis der findes en opdatering.
4. Hvis du vælger **Ja**, slukker afspilleren automatisk inden genstart. (Sluk aldrig for afspilleren under en opgradering.)
5. Når opdateringen er færdig, slukkes afspilleren automatisk.

BEMÆRKNINGER

- Opgraderingen er fuldført, når afspilleren slukkes og tændes igen af sig selv.
- Sluk aldrig manuelt for afspilleren under opdateringsprocessen.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopgradering.
- Der må ikke være lagt en disk i produktet, når du opgraderer softwaren med Online.

Via USB

Følg disse trin for at opgradere via USB:

1. Besøg www.samsung.com/bluraysupport.
2. Download zip-filen med den nyeste USB-softwareopgradering på din computer.
3. Udpak zip-filen på computeren. Der bør nu være en enkelt RUF-fil med samme navn som zip-filen.
4. Kopiér RUF-filen et USB-flashdrev.
5. Sørg for, at der ikke er nogen disk i afspilleren, og indsæt derefter USB-flashdrevet i afspillerens USB-port.
6. Gå til **Indstill. > Support > Softwareopgradering** i afspillerens menu.
7. Vælg **Via USB**.

BEMÆRKNINGER

- Der må ikke være lagt en disk i produktet, når du opgraderer softwaren med USB-værtsstikket.
- Når systemopgraderingen er udført, kan du kontrollere softwaredetaljerne i menuen Softwareopgradering.
- Afspilleren må ikke slukkes under softwareopgraderingen. Det kan betyde, at afspilleren ikke fungerer korrekt.
- Softwareopgraderinger med USB-værtsstik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.

Med. om auto opgradering

Hvis du har sluttet afspilleren til dit netværk, og derefter aktiverer Automatisk meddelelse om opgradering, underretter afspilleren dig automatisk, når der er en ny softwareversion tilgængelig til afspilleren.

For at aktivere Automatisk meddelelse om opgradering skal du følge disse trin :

1. Vælg **Med. om auto opgradering**, og tryk derefter på knappen .
2. Brug knapperne **▲▼** for at vælge **Til**, og tryk derefter på knappen .

If there is a new software version available, the player notifies you with a popup message.

1. For at opgradere firmwaren skal du vælge **Ja** i pop op'pen. Afspilleren slukkes automatisk, genstarter derefter og begynder at downloade. (Sluk aldrig for afspilleren under en opgradering.)
2. Der vises en status-pop op for opdateringen.
3. Når opdateringen er færdig, slukkes afspilleren automatisk.

BEMÆRKNINGER

- Opgraderingen er fuldført, når afspilleren slukkes og tændes igen af sig selv.
- Sluk aldrig manuelt for afspilleren under opdateringsprocessen.
- Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for fejlfunktioner i afspilleren, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopgradering.

Kontakt Samsung

Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til afspilleren.

Vilkår for serviceaftale



Du kan se den generelle fraskrivelse vedrørende tredjepartsindhold og -tjenester.

Nulst.

Sætter alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne med undtagelse af netværksindstillingerne.

Media Play

Afspilning af en kommercielt optaget disk

1. Tryk på knappen  for at åbne diskbakken.
2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med mærkatsiden opad.
3. Tryk på knappen  for at lukke diskbakken. Afspilningen starter automatisk.

Afspilning af filer på en USB-enhed

Der er to metoder, du kan anvende, for at afspille eller vise multimediefiler, der findes på en USB-enhed, gennem din afspiller.

Metode 1

1. Tænd for afspilleren.
2. Slut USB-enheden til USB-porten på afspillerens forside. Pop-up'en Ny enhed tilsl. vises.







BEMÆRKNINGER

- Hvis pop-up'en ikke vises : Gå til metode 2.




3. Brug knapperne   til at vælge **Billeder**, **Videoer**, eller **Musik**, og tryk derefter på knappen . Skærbilledet Fotos, videoer og musik vises og viser enhedens indhold. Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer eller begge.


BEMÆRKNINGER

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 3. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærbilledet Fotos, videoer og musik og gå til trin 3 under metode 2 som angivet nedenfor.

4. Brug om nødvendigt knapperne   til at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen .
5. Vælg en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen .
6. Tryk på knappen **RETURN** for at forlade en mappe eller knappen **EXIT** vende tilbage til startskærmen.
7. Gå til side 19–21 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en USB-enhed.




Metode 2

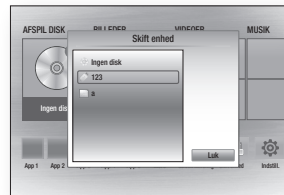1. Tænd for afspilleren.
2. Slut USB-enheden til USB-porten på afspillerens forside. Vælg **Skift enhed**, og tryk derefter på knappen   for at vælge **USB**. Tryk på knappen .



3. Brug knapperne    til at vælge **BILLEDER**, **VIDEOER** eller **MUSIK** på startskærmen, og tryk derefter på knappen . Skærbilledet Fotos, videoer og musik vises og viser enhedens indhold. Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer eller begge.

BEMÆRKNINGER




- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 3. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærbilledet Fotos, videoer og musik og gentage trin 3.
4. Brug om nødvendigt knapperne   til at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen .
 5. Brug knapperne    til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen .
 6. Tryk på knappen **RETURN** for at forlade en mappe eller knappen **EXIT** vende tilbage til startskærmen.
 7. Gå til side 19–21 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en USB-enhed.

BEMÆRKNINGER











- Hvis du isætter en disk, når du afspiller fra USB-enhed, skifter enhedstilstanden automatisk til "Disk".

Afspilning af en disk med indhold optaget af brugeren

Du kan afspille multimediefiler, du har gemt på Blu-ray-, DVD- eller CD-diske.


1. Læg en brugerfremstillet disk i diskbakken med diskmærkaten vendende opad, og luk derefter bakken.
2. Brug knapperne   for at vælge den type indhold, du vil vise eller afspille - **VIDEOER**, **BILLEDER**, eller **MUSIK** - og tryk derefter på knappen .

BEMÆRKNINGER

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 2. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærbilledet Fotos, videoer og musik og gentage trin 2.
3. Der vises et skærbillede med en liste over diskens indhold. Afhængigt af, hvordan indholdet er arrangeret, får du enten vist mapper, de enkelte filer eller begge.
 4. Brug om nødvendigt knapperne     for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen .
 5. Brug knapperne     til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen .

- Tryk på knappen **RETURN** en eller flere gange for at afslutte den aktuelle skærm, afslutte en mappe eller vende tilbage til skærmen Hjem.
Tryk på knappen **EXIT** for at gå til skærmen Hjem.
- Gå til side 19–21 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en disk.

Brug af DLNA

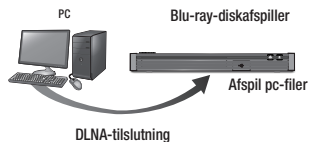

- Slut Blu-ray-discspilleren, din pc og/eller din DLNA-kompatible enhed til det samme trådløse netværk.
- Følg anvisningerne i installations/instruktionsvejledningen til DLNA for at indstille enheder og filer til afspilning eller visning.
- Vælg **Skift enhed** på afspillerens startskærm, og tryk derefter på knappen **DLNA**. På listen over DLNA-tilsluttede enheder, som vises: Vælg din PC eller en anden DLNA-kompatibel enhed, og tryk derefter på knappen **DLNA**.
- Brug knapperne **◀▶** for at vælge den type indhold, du vil vise eller afspille - **VIDEOER**, **BILLEDER**, eller **MUSIK** - og tryk derefter på knappen **DLNA**.


BEMÆRKNINGER

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 4. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærbilledet Fotos, videoer og musik og gentage trin 4.
- Der vises et skærbillede med PC'ens eller DLNA-enhedens indhold. Afhængigt af, hvordan indholdet er arrangeret, får du enten vist mapper, de enkelte filer eller begge.
 - Brug om nødvendigt knapperne **▲▼◀▶** for at vælge en mappe, og tryk derefter på knappen **DLNA**.
 - Brug knapperne **▲▼◀▶** til at vælge en fil, du vil vise eller afspille, og tryk derefter på knappen **DLNA**.
 - Tryk på knappen **RETURN** en eller flere gange for at afslutte den aktuelle skærm, afslutte en mappe eller vende tilbage til skærmen Hjem.
Tryk på knappen **EXIT** for at gå til skærmen Hjem.
 - Gå til side 19–21 for instruktioner, der forklarer, hvordan du styrer afspilning af videoer, musik og billeder på en disk.

Styring af videoafspilning

Du kan styre afspilningen af videofiler, der findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en USB-enhed eller din computer. Afhængigt af mediet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.
Under afspilning af Blu-ray/DVD-diske fungerer denne knap ikke.

Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning

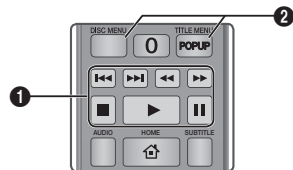

1 Afspilningsknapper

Afspilleren afspiller ikke lyd under søgning, langsom visning eller trintilstand.

- Tryk på knappen **▶** for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.

knappen ▶	Starter afspilning.
knappen □	Stopper afspilning.
knappen ⏸	Sætter afspilningen på pause.
Hurtig afspilning	Tryk på knappen ⏮ eller ⏭ under afspilning. Hver gang du trykker på knappen ⏮ eller ⏭ , ændres afspilningshastigheden.
Afspilning i slowmotion	Tryk i pausetilstand på knappen ⏮ . Hver gang du trykker på knappen ⏮ , ændres afspilningshastigheden.
Trinvis afspilning	Tryk i pausetilstand på knappen ⏮ . Hver gang du trykker på knappen ⏮ , vises et nyt billede.
Skip kapitel/fil-afspilning	Tryk på knappen ⏮ eller ⏭ under afspilning. Hver gang du trykker på knappen ⏮ eller ⏭ , flytter disken til forrige eller næste kapitel eller fil.


2 Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop-up-menuen og titellisten

Knappen DISC MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at starte diskmenufunktionen.
Knappen TITLE MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at starte titelmenufunktionen.
Knappen POPUP MENU	Tryk under afspilning på denne knap for at starte pop-up-menufunktionen.

Styring af musikafspilning

Du kan styre afspilningen af musik, der findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en USB-enhed eller din computer.

Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning

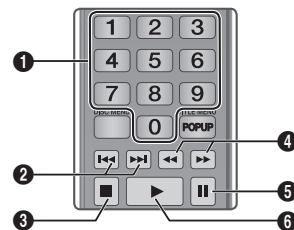

1	TALKNAPPERNE (kun lyd-CD (CD-DA)) : Under afspilning fra afspilningslisten kan du trykke på det ønskede nummer. Det valgte nummer afspilles.
2	Spr. over : Tryk under afspilning på knappen ⏮ eller ⏭ for at flytte til forrige eller næste side af afspilningslisten.
3	Knappen □ : Stopper et nummer.

4	Hurtig afspilning (kun lyd-cd (CD-DA)) Tryk på knappen ◀ eller ▶ under afspilning. Hver gang du trykker på knappen ◀ eller ▶, ændres afspilningshastigheden.
5	Pause : Holder pause i et nummer.
6	Knappen ▶ : Afspiller det aktuelt valgte nummer.

Gentag en lyd-CD (CD-DA)/MP3)

1. Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning af en afspilningsliste.




2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge **Spor, Alle, Bland eller Fra**.
3. Tryk på knappen [G].

Fra	Sange afspilles i den rækkefølge, de blev optaget i.
(C) Spor	Den aktuelle sang gentages.
(C) Alle	Alle sange gentages.
(C) Bland	Bland afspiller sange i tilfældig rækkefølge.

Afspilningsliste

1. Tryk på knappen [G] eller **RETURN** for at flytte til musiklisten.
Skærbilledet Musikliste vises.

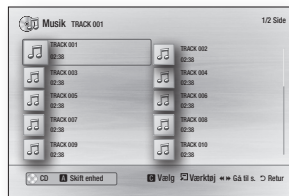

2. Tryk på knapperne ▲▼◀▶ for at flytte til et ønsket nummer, og tryk derefter på den **GUL (C)** knap. Der vises et mærke på sporet. Gentag denne procedure for at vælge flere spor.
3. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på den **GUL (C)** knap igen. Markeringen ved nummeret annulleres.
4. Tryk på knappen [G], når du er færdig. De spor, du valgte, vises i skærmens højre side. Afspilleren spiller det første spor.
5. For at ændre afspilningslisten skal du trykke på knappen [G] eller **RETURN** for at vende tilbage til listen Musik. Gentag trin 2, 3 og 4.
6. For at annullere afspilningslisten og vende tilbage til skærmen Hjem skal du trykke på knappen **RETURN** eller **EXIT**.

BEMÆRKNINGER

- Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre på en lyd-CD (CD-DA).
- Hvis du fjerner alle sporene fra en afspilningsliste og derefter trykker på knappen [G], viser og afspiller afspilleren alle sporene på disken.

Ripning

Gør det muligt at kopiere lydfilindhold fra en lyd-cd (CD-DA) til en USB/harddiskenhed..

1. Åbn diskbakken. Anbring lyddisken (CD-DA) i bakken, og luk den. Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af produktet.
2. Tryk på knapperne ▲▼◀▶ i Stop-tilstand for at flytte til et ønsket nummer, og tryk derefter på den **GUL knap (C)**. Der vises et mærke på sporet. Gentag denne procedure for at vælge flere spor.
3. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på den **GUL (C)** knap igen. Markeringen ved nummeret annulleres.
4. Tryk, når du er færdig, på knappen **TOOLS**, vælg **Rip** med knapperne ▲▼, og tryk derefter på knappen [G]. Pop-up'en Rip vises.
5. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede enhed til lagring af de rippede filer, og tryk derefter på knappen [G].

BEMÆRKNINGER

- Frakobl ikke enheden, mens ripningen er i gang.
6. Hvis du vil annullere ripning af et nummer, skal du trykke på knappen [G] og derefter vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at fortsætte ripningen.
 7. Når ripningen er udført, vises meddelelsen "Ripning udført". Tryk på knappen [G] for at gå tilbage til afspilningsskærmen.

BEMÆRKNINGER

- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse diske.

- På skærbilledet Ripning kan du også vælge **Vælg alle** og **Fravælg alle**.
 - Brug **Vælg alle** til at vælge alle numre. Dette annullerer dine individuelle nummervalg.
 - Brug **Fravælg alle** til at fravælge alle numre på én gang.

Disk kopiér til USB

Gør det muligt at kopiere video/billed/ musikindhold fra en datadisk til en USB/ harddiskenhed.



1. Åbn diskbakken. Anbring disken i bakken, og luk den. Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af produktet. Pop op'en vedrørende ny enhed vises.
2. Tryk på knappen ▲, og tryk derefter på knapperne ◀▶ for at vælge Blu-ray-, DVD- eller CD.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge **Billeder, Videoer**, eller **Musik**, og tryk derefter på knappen [G]. Skærbilledet Fotos, videoer og musik vises og viser enhedens indhold. Afhængigt af, hvorledes indholdet er arrangeret, vil du se alle mapper, individuelle filer eller begge.

BEMÆRKNINGER

- Selv om afspilleren viser mapper til alle indholdstyper, vises kun filer af den indholdstype, du valgte under trin 3. Hvis du for eksempel valgte musik, kan du kun se musikfiler. Du kan ændre dette valg ved at gå tilbage til skærbilledet Fotos, videoer og musik og gentage trin 3.
4. I Stop-tilstand kan du bruge knapperne ▲▼◀▶ til at vælge **BILLEDER, VIDEOER**, eller **MUSIK** og derefter trykke på den **GUL knap (C)**. Et mærke vises til venstre for det ønskede element.

5. Gentag trin 4 for at vælge og markere flere numre.
6. For at fjerne det ønskede element fra listen skal du trykke på den **GUL** knap (C). Markeringen ved det ønskede element bliver fjernet.
7. Tryk, når du er færdig, på knappen **TOOLS**, vælg **Kopier til USB** med knapperne ▲▼, og tryk derefter på knappen . Pop op'en Kopier til USB vises.
8. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede enhed til lagring af de kopierede filer, og tryk derefter på knappen .

BEMÆRKNINGER

- Frakobl ikke enheden, mens kopieringen er i gang.
- 9. Hvis du vil annullere kopiering, skal du trykke på knappen  og derefter vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at fortsætte kopiering.
- 10. Når kopieringen er udført, vises meddelelsen "Kopiering Fuldført". Tryk på knappen  for at gå tilbage til afspilningsskærmen.

BEMÆRKNINGER

- Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse diske.
- På skærbilledet Kopierer kan du også vælge **Vælg alle** og **Fravælg alle**.
 - Brug **Vælg alle** for at vælge alle elementer. Dette annullerer dine valg af individuelle elementer.
 - Brug **Fravælg alle** til at fravælge alle elementer på én gang.

Afspilning af billedindhold

Du kan styre afspilningen af billedindhold, der findes på en Blu-ray-, DVD-, CD-disk, en USB-enhed eller din computer.

Brug af menuen Værktøj

Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning.

Start diasshow/ Stop diasshow	Vælges for at Start eller Stop diasshowet.
Diasshowhastighed	Vælges for at indstille hastigheden på diasshowet.
Baggrundsmusik	Vælges for at lytte til musik, mens du viser et diasshow.
Zoom	Vælges for at forstørre det aktuelle billede. (Forstør op til 4 gange)
Roter	Vælges for at rotere billedet. (Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
Information	Viser billedinformationerne.


BEMÆRKNINGER


- Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Værktøj variere.
- For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal billedfilen være i samme lagringsmedie som musikfilen. Men lyd kvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.
- Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i fuldskærmstilstand.

Appendiks

Fejlfinding

Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.

PROBLEM	LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes. • Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 m fra afsplilleren. • Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Disken afspilles ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at disken er indsat med mærkanten opad. • Kontrollér Blu-ray-diskens/DVD'ens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på skærmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap. • Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler). • Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene på menuen Indstillinger.	<ul style="list-style-type: none"> • Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke korrekt, hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke ændres.	<ul style="list-style-type: none"> • Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray disken/DVD'en. • Dette er ikke et problem med afsplilleren.
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen Lydindstillinger.
Skærmen er tom.	<ul style="list-style-type: none"> • Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit tv ikke understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit tv. • Tryk på knappen  (på frontpanelet) i mindst 5 sekunder, uden at der er ilagt nogen disk. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne. • Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.

PROBLEM	LØSNING
Glemte PIN-kode.	<ul style="list-style-type: none"> Tryk på knappen  (på frontpanelet) i mindst 5 sekunder, uden at der er ilagt nogen disk. Alle indstillinger, herunder adgangskoden, vender tilbage til fabriksindstillingerne. Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt. Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.
Billedet er støjfyldt eller forvrænget.	<ul style="list-style-type: none"> Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset. Rens disken.
Intet HDMI-signal.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér forbindelsen mellem tv'et og HDMI-stikket på afspilleren. Kontrollér, om dit tv understøtter HDMI-indgangsløsningerne 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Unormalt HDMI-skærbillede.	<ul style="list-style-type: none"> Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at tv'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Hvis du oplever andre problemer.	<ul style="list-style-type: none"> Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør proceduren igen. Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste autoriserede Samsung servicecenter.
Funktionen DLNA	
Jeg kan se delte mapper gennem DLNA, men jeg kan ikke se filerne.	<ul style="list-style-type: none"> DLNA viser kun de filer, der svarer til kategorierne Billede, Musik og Film. Filer, som ikke svarer til nogen af disse kategorier, vises muligvis ikke.
Videoen afspilles med afbrydelse.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollér, om netværket er stabilt. Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet. Den trådløse forbindelse mellem den DLNA-kompatible enhed og afspilleren er ustabil. Tjek forbindelsen.
DLNA-forbindelse mellem afspiller og PC er ustabil.	<ul style="list-style-type: none"> IP-adresser på samme undernetværk skal være entydige. I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen. Kontrollér, om din firewall er aktiveret. Hvis ja, skal du deaktivere firewall-funktionen.

PROBLEM	LØSNING
BD-LIVE	
Jeg kan ikke slutte til BD-LIVE-serveren.	<ul style="list-style-type: none"> Brug funktionen Netværksstatus til at undersøge, om netværksfunktionen er i orden. Kontrollér, om en USB-hukommelseseenhed er tilsluttet afspilleren. Hukommelseseenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring. Kontroller, om menuen BD-Live-internet forbindelse er indstillet til Tillad (alle). Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opgrader til den nyeste firmware.
Ved brug af BD-LIVE-tjenesten opstår der en fejl.	<ul style="list-style-type: none"> Hukommelseseenheden skal have mindst 1 GB ledig plads til BD-LIVE-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i BD-datastyring.



BEMÆRKNINGER

- Når fabriksindstillingerne er gendannet, slettes alle brugergemte BD-data.

Reparationer

Hvis du kontakter os for at få repareret din afspiller, kan du blive pålagt et administrationsgebyr, hvis enten:

- Du ringer til en tekniker og får ham til at besøge dig i hjemmet, og produktet er ikke defekt.
- Du afleverer apparatet på reparationscentret, og produktet er ikke defekt.

Vi fortæller dig, hvad administrationsgebyret er, for vi aflægger et hjemmebesøg eller begynder på at reparere afspilleren.

Vi anbefaler, at du læser denne vejledning grundigt, søger efter en løsning online på www.samsung.com eller kontakter Samsung kundeservice, før du får din afspiller repareret.

Specifikationer

Generelt	Vægt	1.0 Kg
	Dimensioner	290 (B) X 221 (D) X 39 (H) mm
	Driftstemperatur	+5°C til +35°C
	Driftsfugtighed	10 % til 75 %
USB	Type A	USB 2.0
	Jævnstrømsudgang	5V 0.5A maks.
HDMI	Video	2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Lyd	PCM, Bitstream
Lydudgang	Digital lydudgang	Koaxial
Netværk	Ethernet	100BASE - TX Terminal
	Trådløst LAN	Indbygget
	Sikkerhed	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Understøttet

- Netværkshastigheder under 10Mbps understøttes ikke.
- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- For strømforsyningen og strømforbrug: Se etiketten på afspilleren.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige..

Bemærkninger om overensstemmelse og kompatibilitet

IKKE ALLE diske er kompatible

- Med forbehold for begrænsningerne herunder samt de, der er omtalt gennem denne brugervejledning, herunder afsnittet Disktype og egenskaber i denne vejledning, kan følgende typer afspilles: færdige, kommercielle BD-ROM-, DVD-VIDEO- og lyd-CD (CD-DA), BD-RE/-R-, DVD-RW/-R og CD-RW/-R.
- Andre diske end de, der er nævnt herover, kan ikke og er ikke beregnet til afspilning på denne afspiller. Nogle af disktyperne herover kan muligvis ikke afspilles på grund af en eller flere af de årsager, der er nævnt herunder.
- Samsung garanterer ikke, at denne afspiller kan afspille alle diske, der er forsynet med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R, og denne afspiller reagerer muligvis ikke på alle betjeningskommandoer eller kan anvende alle funktioner på alle diske. Disse og andre diskkompatibilitetsproblemer og afspilleproblemer med nye og eksisterende formater er mulige, fordi:
 - Blu-ray er et nyt format under udvikling, og denne afspiller kan ikke nødvendigvis håndtere alle funktionerne ved Blu-ray-diske, da visse funktioner er valgfrie, yderligere funktioner kan være tilfældet til Blu-ray-formatet efter produktionen af denne afspiller, og visse funktioner bliver muligvis først tilgængelige senere.
 - Ikke alle nye og eksisterende diskformatversioner er understøttet af denne afspiller,
 - nye og eksisterende diskformater kan blive revideret, ændret, opdateret, forbedret og/eller suppleret,
 - visse diske er produceret på en måde, der muliggør specifik eller begrænset funktionalitet under afspilning.
 - visse diske med logoerne BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R og CD-RW/-R kan alligevel være ikke-standardiserede diske,
 - visse diske kan muligvis ikke afspilles pga. deres fysiske tilstand eller optageomstændighederne,
 - problemer og fejl under oprettelse af Blu-ray-diske, DVD-software og/eller produktionen af diske,
 - denne afspiller fungerer anderledes end en almindelig dvd-afspiller eller andet AV-udstyr og/eller
 - af årsager nævnt gennem denne brugervejledning og af andre årsager, der opdages og offentliggøres af SAMSUNG's kundecenter.
- Hvis du opdager problemer med diskkompatibilitet eller driftsmæssige problemer, bedes du kontakte et SAMSUNG kundecenter. Du kan også kontakte et SAMSUNG kundecenter for mulige opdateringer til denne afspiller.
- For yderligere informationer om afspilningsbegrænsninger og diskkompatibilitet skal du se afsnittene Forholdsregler, For du læser brugervejledningen, Disktyper og egenskaber og Inden afspilning i denne vejledning.

- **For Blu-ray-diskafspilleres progressive scanning-udgang** : FORBRUGERNE SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, AT IKKE ALLE HØJDEFINITIONSFJERNSYN ER HELT KOMPATIBLE MED DETTE PRODUKT, OG DET KAN MEDFØRE DIGITALE FEJL PÅ BILLEDET. I TILFÆLDE AF BILLEDPROBLEMER MED PROGRESSIV SCANNING ANBEFALES DET, AT BRUGEREN SKIFTER TILSLUTNING TIL 'STANDARDDEFINITION'-UDGANG. HVIS DU HAR SPØRGSMAÅL OM DIT TV'S KOMPATIBILITET MED DETTE PRODUKT, SKAL DU KONTAKTE VORES KUNDESERVICECENTER.

Kopibeskyttelse

- Da AACSS (Advanced Access Content System) er godkendt som indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet – som brugen af CSS (Content Scramble System) til dvd-formatet – er der indført visse begrænsninger for afspilning, analogt signaloutput mv. af AACSS-beskyttet indhold.
Funktionen af dette produkt og begrænsninger i dette produkt kan variere, afhængigt af anskaffelsestidspunktet, da disse begrænsninger kan indføres og/eller ændres af AACSS efter produktionen af produktet. Herudover anvendes BD-ROM Mark og BD+endvidere som indholdsbeskyttelsessystem for Blu-ray-disk-formatet, som indeholder visse begrænsninger, herunder afspilningsbegrænsninger for indhold der er beskyttet med BD-ROM Mark og/eller BD+. For at få flere informationer om AACSS, BD-ROM Mark, BD+ eller dette produkt bedes du kontakte et SAMSUNG kundesenter.
- Mange Blu-ray-diske/DVD'er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte din afspiller direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du slutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede Blu-ray/DVD'er.
- I henhold til copyrightlove i USA og andre lande er ikke-autoriseret optagelse, brug, visning, distribution eller ændring af tv-programmer, videobånd, Blu-ray-diske, DVD'ER og andet materiale omfattet af civilt og/eller kriminelt strafansvar.
- **Bemærkning vedr. Cinavia** : Dette produkt anvender Cinavia-teknologi til begrænsning af ikke-autoriseret kopiering af visse kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt. Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias onlineforbrugerinformationscenter på <http://www.cinavia.com>. For at få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre USA- og verdensomfattende patenter, både allerede udstedte og under ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Alle rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse for netværkstjenester

Alt indhold og alle tjenesteydelser, som der er adgang til gennem denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af copyright-, patent- og varemærkelovgivning og/eller anden immateriel ret. Dette indhold og disse tjenester leveres udelukkende for personlig, ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende indhold eller tjenester på en måde, der ikke er godkendt af indholdsejeren eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning i det foregående, med mindre dette er udtrykkeligt godkendt af en pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, må du ikke på nogen måde redigere, kopiere, genudgive, overføre, udsende, sende, oversætte, sælge, udarbejde afledte værker, anvende eller distribuere indhold eller tjenester på en sådan måde eller gennem nogen medier, som vises i denne enhed.

TREDJEPARTSINDHOLD OG -TJENESTEYDELSER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR DET INDHOLD ELLER DE TJENESTER, SOM LEVERES, HVERKEN UDTRYKKELT ELLER STILTIENDE, TIL NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASIGER SIG UDTRYKKELT ENHVER STILTIENDE GARANTI, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

SAMSUNG GARANTERER IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLIGHEDEN, AKTUALITETEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE, SOM GØRES TILGÆNGELIGT Gennem denne enhed og under ingen omstændigheder, herunder forsømmelse, skal SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, HVERKEN I KONTRAKTMÆSSIGE SAMMENHÆNG ELLER I FORBINDELSE MED SVIG, FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTERET TAB ELLER FOR FØLGESKADER, ADVOKATSALÆRER, UDGIFTER ELLER ANDEN SKADERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ FRA ELLER I FORBINDELSE MED ENHVER INFORMATION INDEHOLDT I ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER TREDJEPARTS ANVENDELSE AF INDHOLDET ELLER TJENESTERNE, OGSÅ VED MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR EN SÅDAN ERSTATNING.

Tredjepartstjenester kan opsiges eller afbrydes på et hvilket som helst tidspunkt, og Samsung fremsætter ingen erklæringer eller garantier for, om et indhold eller en tjeneste forbliver tilgængelig i et bestemt tidsperiode. Indhold og tjenester overføres af tredjeparter via netværk og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke kontrollerer. Ud at begrænse det generelle indhold i denne ansvarsfraskrivelse, frasiger Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver erstatningspligt vedrørende enhver afbrydelse eller suspendering af indhold eller tjenester, som gøres tilgængeligt gennem denne enhed. Samsung er hverken ansvarlig eller erstatningspligtig for kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne. Alle spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal stilles direkte til den respektive indholdsejer og serviceudbyder.

Licens

- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



- For DTS-patenter kan du se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0+Digital Out er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



- DivX



- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, udviklet af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified® enhed, der har gennemgået omfattende testning for at sikre, at den kan afspille DivX-video. Besøg divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer.
- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode under sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til vod.divx.com for mere information om, hvordan du udfører din registrering.
- DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 1080p, inklusive premium-indhold. DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og anvendes under licens. Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

- Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.



- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller dens datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.



- Bemærkninger vedr. Open Source-licens

- I tilfælde af at du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ og logoerne er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

- DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED® er varemærker, tjenestemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance



Anbefaling - kun EU

- Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne BD Player er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF. Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet.
Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.





DENMARK

På dette Samsung produkt ydes der tolv (12) måneders garanti fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl.

I tilfælde af fejl, som kan henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.

Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:

**Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden**

**Tel : 70701970
<http://www.samsung.com/dk>**

■ GARANTIBETINGELSER

1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret servicecenter.
Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.

4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
 - a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af normalt slid.
 - b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
 - c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
 - d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaber af produktet, under garantiperioden.
7. Forbrugers lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt ud fra købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er lovgivet om det modsatte, er forbrugers rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd, eller andet tilhørende udstyr eller materiel.

SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB



Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** (**callowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.



Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvindning.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinning.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

