



Kylskåp

Bruksanvisning

RS57K40*/RS53K44*/RS53K46*

SENA Fristående apparat

SAMSUNG

Innehåll

| | |
|---|---------------|
| Säkerhetsinformation | 3 |
| Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar: | 5 |
| CE-meddelande | 5 |
| Allvarliga varningsmeddelanden för transport och leverans | 6 |
| Kritiska installationsvarningar | 6 |
| Försiktighetsåtgärder vid installation | 10 |
| Kritiska varningar för användning | 10 |
| Försiktighetsåtgärder vid användning | 15 |
| Försiktighetsåtgärder vid rengöring | 18 |
| Kritiska varningar för kassering | 19 |
| Fler tips för korrekt användning | 20 |
| Tips för att spara energi | 21 |
| Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden som: | 21 |
| Instruktioner om WEEE | 22 |
| Installation | 23 |
| En överblick över kylskåpet | 23 |
| Stegvis installation | 27 |
| Verksamhet | 42 |
| Funktionspanel | 42 |
| Temperaturinställningar | 46 |
| Särskilda funktioner | 47 |
| Underhåll | 50 |
| Hantering och skötsel | 50 |
| Dammsugning | 52 |
| Byte | 53 |
| Felsökning | 55 |
| Allmänt | 55 |

Säkerhetsinformation

- Innan du använder ditt nya kylskåp från Samsung ska du läsa den här manualen noggrant för att garantera att du kan använda egenskaperna och funktionerna på din nya apparat på ett säkert och effektivt sätt.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas av några personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller av de som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om personen eller personerna har övervakats och instruerats angående hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av den erfarenhet och kunskap som krävs om de får övervakning eller instruktioner gällande användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som finns med den.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Varningar och viktiga säkerhetsinstruktioner i den här bruksanvisningen inkluderar inte alla möjliga fall eller situationer som kan inträffa.
Det är ditt ansvar att använda sunt förnuft, vara försiktig och noggrann när du installerar, underhåller och använder apparaten.
- Eftersom följande anvisningar är för flera olika modeller kan egenskaperna hos kylskåpet variera något från dem som beskrivs i den här bruksanvisningen, och alla varningsmeddelanden är eventuellt inte tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på www.samsung.com.

Säkerhetsinformation

- R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera märkningen på kompressorn på baksidan av apparaten eller typskylten i frysen för att se vilket kylmedel som används i kylskåpet. Om produkten innehåller antändbar gas (kylmedel R-600a) ska du kontakta din lokala myndighet för säker kassering av produkten.
- För att undvika att brandfarliga blandningar av gas-luft uppstår vid en läcka i kylslungan ska apparaten placeras i ett rum som är tillräckligt stort för den mängd kylmedel som används i apparaten.
- Använd aldrig en apparat som visar tecken på skada. Kontakta din återförsäljare om du är osäker. Rummet måste ha en volym på minst 1 m³ per 8 g R-600a-kylmedel i apparaten. Mängden kylmedel som finns i din apparat visas på typskylten inuti apparaten.
- Kylmedel som stänker från rören kan antändas eller orsaka ögonskada. När kylmedel läcker från röret ska du undvika öppna lågor och flytta allt lättantändligt material bort från produkten och ventiler rummet omedelbart.
 - Om du inte gör det kan det resultera i brand eller explosion.
- Förvara inte några explosiva ämnen som aerosolbehållare med ett antändbart bränsle i den här apparaten.

Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsanvisningar:

Följ alla säkerhetsinstruktioner i den här manualen. I den här manualen används följande säkerhetssymboler.

VARNING

Farlig eller osäker användning som kan leda till **allvarlig personskada, skada på egendom och/eller dödsfall**.

VAR FÖRSIKTIG

Farlig eller osäker användning som kan leda till **allvarlig personskada och/eller skada på egendom**.

OBS!

Användbar information som hjälper användaren att förstå eller utnyttja kylskåpet.

De här varningsmeddelandena är till för att undvika att du eller någon annan skadar sig.

Följ dem noga.

När du har läst igenom det här avsnittet ska du förvara det på en säker plats för framtida användning.

CE-meddelande

Det här kylskåpet har fastställts efterleva lågspänningsdirektivet (2006/95/EG), direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG), RoHS-direktivet (2011/65/EU), den kommissionsdelegerade förordningen (EU) nr 1060/2010 och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) enligt förordning (EG) nr 643/2009 för den Europeiska Unionen. (Endast för produkter som säljs i europeiska länder.)

Säkerhetsinformation

Allvarliga varningsmeddelanden för transport och leverans

VARNING

- Under transport och installation av apparaten ska åtgärder vidtas för att garantera att inga delar av kylslingen skadas.
 - Kylmedel som läcker från rören kan antändas eller orsaka ögonskada. Om en läcka upptäcks ska öppen eld eller andra möjliga antändningskällor undvikas och rummet i vilket apparaten befinner sig ska vädras i flera minuter.
 - Den här apparaten innehåller en liten mängd kylmedel isobutan (R-600a) – en miljövänlig naturgas som dock även är brännbar. Under transport och installation av apparaten ska åtgärder vidtas för att garantera att inga delar av kylslingen skadas.
- Under transport och installation av kylskåpet ska vattenslangen och baksidan av kylskåpet inte vidröras.
 - Det kan skada kylskåpet och resultera i att vattenmaskinen inte kan användas.

Kritiska installationsvarningar

VARNING

- Installera inte kylskåpet på en fuktig plats eller en plats där det kan komma i kontakt med vatten.
 - Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar eller brand.
- Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för värme från spisar, element eller andra apparater.

- Anslut inte flera apparater till samma grenuttag. Kylskåp ska alltid anslutas till ett eget strömuttag med en märkspänning som matchar angiven spänning på kylskåpets typskylt.
 - Detta ger bästa prestanda och förhindrar också överbelastning på husets elinstallation, vilket skulle kunna orsaka brand från överhettade ledningar.
- Om vägguttaget sitter löst ska du inte ansluta kontakten.
 - Det finns risk för elstötar eller brand.
- Använd inte en nätsladd som är sprucken eller sliten på längden eller i ändarna.
- Böj inte strömsladden för mycket och placera inte tunga föremål på den.
- Dra inte i och böj inte strömsladden överdrivet mycket.
- Vrid och knyt inte strömsladden.
- Häng inte upp strömsladden över ett metallföremål, placera inte ett tungt föremål på strömsladden, stick inte in strömsladden mellan föremål och tryck inte in strömsladden i området bakom apparaten.
- Var försiktig när du flyttar på kylskåpet så att du inte kör över eller skadar strömsladden.
 - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Koppla aldrig bort kylskåpet genom att dra i nätsladden. Håll alltid i kontakten med ett fast tag och dra rakt ut från eluttaget.
 - Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elstötar.
- Använd inte aerosoler nära kylskåpet.
 - Aerosoler som används nära kylskåpet kan orsaka explosion eller brand.
- Installera inte den här apparaten nära ett element eller lättantändligt material.

Säkerhetsinformation

- Installera inte den här apparaten på en plats där det läcker ut gas.
 - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Det här kylskåpet måste placeras och installeras korrekt i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning innan det används.
- Anslut kontakten i rätt position med sladden hängande.
 - Om du ansluter kontakten upp och ned kan ledningen gå av och orsaka brand eller elstötar.
- Kontrollera att kontakten inte krossas eller skadas av kylskåpets baksida.
- Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
 - Det finns risk för dödsfall till följd av kvävning om ett barn placerar förpackningsmaterialet över huvudet.
- Enheten måste placeras så att kontakten kan kommas åt efter installationen.
 - Om detta inte följs kan det orsaka elstötar eller brand på grund av elläckage.
- Installera inte den här apparaten på en fuktig, oljig eller dammig plats, eller på en plats där den utsätts för direkt solljus och vatten (regndroppar).
 - Sliten isolering på elektriska delar kan orsaka elstötar eller brand.
- Om det finns damm eller vatten i kylskåpet ska du dra ur kontakten och kontakta ett Samsung Electronics-servicecenter.
 - Annars finns det en risk för brand.
- Stå inte ovanpå apparaten och placera inte objekt (t.ex. tvätt, tända ljus, tända cigaretter, tallrikar, kemikalier, metallobjekt o.s.v.) på apparaten.
 - Detta kan resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller personskada.

- Du måste avlägsna all skyddande plastfilm innan du kopplar in produkten första gången.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med låsringarna som används för att ställa in dörren eller vattenslangsklämmorna.
 - Det finns risk för dödsfall genom kvävning om ett barn sväljer en låsring eller en vattenslangsklämma. Håll låsringarna och vattenslangsklämmorna utom räckhåll för barn.
- Kylskåpet måste anslutas till jord på ett säkert sätt.
 - Se alltid till att du har jordat kylskåpet innan du undersöker eller försöker reparera någon del i apparaten. Strömläckage kan orsaka allvarliga elstötar.
- Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra potentiella åskledare som jord.
 - Du måste jorda kylskåpet för att förhindra strömläckage och elstötar till följd av strömläckage från kylskåpet.
 - Detta kan resultera i en elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten.
- Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget. Använd inte en skadad kontakt, skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.
 - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Om strömsladden är skadad ska du byta ut den omedelbart via tillverkaren eller dess servicerepresentanter.
- Kylskåpets säkring ska bytas av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.
 - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller personskada.

Säkerhetsinformation

Försiktighetsåtgärder vid installation

VAR FÖRSIKTIG

- Tillåt tillräckligt med utrymme runtomkring kylskåpet och installera det på en jämn yta.
 - Om kylskåpet inte står jämt kan kylningseffektiviteten och hållbarheten minska.
 - Håll ventilationsöppningen i apparatens hölje eller monteringsstruktur fri från hinder.
- Efter att du har installerat och slagit på apparaten ska du låta den stå i 2 timmar innan du fyller den med livsmedel.
- Vi rekommenderar starkt att du låter en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag installera kylskåpet.
 - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar, brand, explosion, problem med produkten eller personskada.

Kritiska varningar för användning

VARNING

- Sätt inte i kontakten i vägguttaget med våta händer.
 - Detta kan resultera i elstötar.
- Förvara inte föremål ovanpå enheten.
 - När du öppnar eller stänger dörren kan föremål falla ned och orsaka personskada och/eller materialskada.
- Stick inte in händerna, fötterna eller metallföremål (exempelvis metallpinnar) under eller bakom kylskåpet.
 - Detta kan resultera i elstötar eller personskada.
 - Vassa kanter kan orsaka personskada.
- Vidrör inte insidan av frysens väggar eller produkter som förvaras i frysen med våta händer.
 - Detta kan orsaka köldskador.

- Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå kylskåpet.
 - Spillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
- Förvara inte flyktiga eller lättantändliga föremål eller ämnen (bensen, thinner, propangas, alkohol, eter, LP-gas och andra liknande produkter) i kylskåpet.
 - Det här kylskåpet är endast för att förvara livsmedel.
 - Detta kan resultera i brand eller explosion.
- Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
 - Håll fingrarna utanför "klämpunkts"-områden. Spelen mellan dörrarna och skåpet är mycket litet. Var försiktig när du öppnar dörrar om barn befinner sig i området.
- Låt inte barn hänga på dörren eller dörrlådorna. Det kan leda till allvarlig personskada.
- Låt inte barn gå in i kylskåpet. De kan bli inlåsta.
- För inte in händerna i den nedre delen på apparatens undersida.
 - Eventuella vassa kanter kan orsaka personskada.
- Förvara inte läkemedel, vetenskapsmaterial eller produkter som är känsliga för låga temperaturer i kylskåpet.
 - Produkter som kräver strikta temperaturkontroller får inte förvaras i kylskåpet.
- Placera inte och använd inte elektriska apparater i kylskåpet/frysaren, förutom om de är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.
- Om det luktar läkemedel eller rök ska du omedelbart dra ut kontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter.
- Om det finns damm eller vatten i kylskåpet ska du dra ur kontakten och kontakta ett Samsung Electronics-servicecenter.
 - Annars finns det en risk för brand.

Säkerhetsinformation

- Låt inte barn kliva på en låda.
 - Lådan kan gå sönder och få dem att halka.
- Lämna inte kylskåpsdörrarna öppna medan kylskåpet inte används och låt inte barn stiga in i kylskåpet.
- Låt inte spädbarn eller barn gå in i lådan.
 - Det kan orsaka dödsfall från kvävning genom klämning, eller personskada.
- Fyll inte kylskåpet med för mycket mat.
 - När du öppnar dörren kan föremål falla ut och orsaka personskada eller materialskada.
- Spreja inte flyktiga material som insektsmedel på apparatens yta.
 - Förutom att det är skadligt för människor kan det också orsaka elstötar, brand eller problem med produkten.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i vattenmaskinens hål, isrännan eller ismaskinens hink.
 - Det kan orsaka personskada eller materialskada.
- Använd inte och placera inte ämnen som är temperaturkänsliga, t.ex. lättantändliga sprejer, lättantändliga föremål, torris, medicin eller kemikalier i närheten av kylskåpet.
- Använd inte en hårtork till att torka insidan av kylskåpet. Placera inte ett tätt ljus i kylskåpet för att ta bort dålig lukt.
 - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Fyll bara på vattenbehållaren, isfacket och vattenkuber med dricksvatten (mineralvatten eller renat vatten).
 - Fyll inte på behållaren med te, juice eller sportdryck, eftersom detta kan skada kylskåpet.

- Stå inte ovanpå apparaten och placera inte objekt (t.ex. tvätt, tända ljus, tända cigaretter, tallrikar, kemikalier, metallobjekt o.s.v.) på apparaten. Detta kan resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller personskada. Ställ inte en vattenfylld behållare ovanpå apparaten.
 - Spillt vatten kan leda till brand eller elstötar.
- Använd inte mekaniska apparater eller andra sätt att skynda på upptiningsprocessen, förutom dem som rekommenderas av tillverkaren.
- Skada inte kylslingan.
- Titta aldrig direkt in i UV LED-lampan under en längre tid.
 - Detta kan resultera i ansträngda ögon från det ultraviolette ljuset.
- Placera inte frysens hylla upp och ned. Hyllstoppen fungerar eventuellt inte.
 - Det kan leda till personskada på grund av att glashyllan faller ned.
- Håll fingrarna utanför "klämpunkts"-områden. Spelen mellan dörrarna och skåpet är mycket litet. Var försiktig när du öppnar dörrar om barn befinner sig i området.
- Om en gasläcka upptäcks ska öppen eld eller andra möjliga antändningskällor undvikas och rummet i vilket enheten befinner sig ska vädras i flera minuter.
 - Vidrör inte apparaten eller sladden.
 - Använd inte en fläkt.
 - Detta kan orsaka en gnista som resulterar i explosion eller brand.
- Använd endast LED-lampor från tillverkaren eller dess servicerepresentanter.
- Flaskor bör förvaras tätt tillsammans så att de inte ramlar ut.

Säkerhetsinformation

- Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra föremål i vattenmaskinens håll, isrännan eller ismaskinens hink.
 - Det kan orsaka personskada eller materialskada.
- Försök inte att reparera, demontera eller modifiera kylskåpet på egen hand.
- Använd inte andra säkringar (exempelvis koppar, ståltråd o.s.v.) än en standardsäkring.
- Om kylskåpet måste repareras eller installeras om ska du kontakta närmsta servicecenter.
 - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar, brand, problem med produkten eller personskada.
- Om den invändiga eller utvändiga LED-lampan har gått ska du kontakta närmsta servicecenter.
- Om det luktar bränt eller kommer rök från kylskåpet ska du omedelbart koppla bort kylskåpet och kontakta ett Samsung Electronics-servicecenter.
 - Om du inte gör det kan det resultera i fara för elstötar eller brand.
- Dra ut kontakten ur vägguttaget innan du byter lampor i kylskåpet.
 - Annars finns det risk för att brand eller elstötar uppstår.
- Om du har problem med att byta en lampa som inte är LED ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
- Om produkten är utrustad med LED-lampor ska du inte demontera lamphöljerna och LED-lamporna på egen hand.
 - Kontakta ett Samsung-servicecenter.
- Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.

- Använd inte en skadad strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.
 - Detta kan resultera i elstötar eller brand.

Försiktighetsåtgärder vid användning

VAR FÖRSIKTIG

- Frys inte redan frysta livsmedel igen om de har tinat helt. Ställ inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysfacket. Ställ inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
 - När innehållet fryser kan glaset gå sönder och orsaka personskada.
- Använd endast ismaskinen som följer med kylskåpet.
- Anslut kylskåpets vattenförsörjning endast till en källa med dricksvatten. För att ismaskinen ska fungera felfritt krävs ett vattentryck på 138–862 kPa (20–125 psi). Stäng vattenventilen om du kommer att vara borta under en längre period (till exempel på semester) och inte kommer att använda vatten- eller ismaskinen.
 - Annars kan vattenläckage uppstå.
- Om du inte ska använda kylskåpet under en längre period, (3 veckor eller mer) ska du tömma kylskåpet, inklusive ishinken, koppla bort det, stänga vattenventilen, torka bort överbliven fukt från insidan av väggarna och lämna dörrarna öppna för att undvika odörer och mögel.
- För att få bästa prestanda med produkten:
 - Placera inga livsmedel framför ventilationen på kylskåpets baksida, eftersom det kan hindra den fria luftcirkulationen i kylfacket.
 - Paketera livsmedel korrekt eller stoppa det i en lufttät behållare innan du ställer in det i kylskåpet.

Säkerhetsinformation

- Placera inte glasflaskor eller kolsyrade drycker i frysen. De kan frysa och gå sönder. Trasiga dryckesbehållare kan leda till skada.
- Beakta längsta förvaringstider och utgångsdatum för frysta varor.
- Du behöver inte koppla bort kylskåpet från strömmen om du ska vara borta i mindre än tre veckor. Om du ska vara borta i mer än tre veckor ska du dock ta bort all mat och ishinken, koppla bort kylskåpet, stänga vattenventilen, torka bort överbliven fukt från väggarnas insida och lämna dörrarna öppna för att undvika odörer och mögel.
- Placera inte glas, flaskor eller kolsyrade drycker i frysen.
 - Behållaren kan frysa och gå sönder, vilket kan resultera i skada.
- Ställ inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysfacket. Ställ inte flaskor eller glasbehållare i frysen.
 - När innehållet fryser kan glaset gå sönder och orsaka personskada och materialskada.
- Servicegaranti och modifieringar
 - Alla ändringar eller modifieringar som utförs av tredje part på den här slutförda apparaten täcks inte av Samsungs garantitjänst och är inte heller Samsungs ansvar gällande säkerhetsproblem som resultat av tredje parts modifieringar.
- Blockera inte luftöppningarna inuti kylskåpet.
 - Om luftöppningarna blockeras, särskilt med plastpåsar, kan kylskåpet bli överkyllt. Om den här nedkylningsperioden pågår för länge kan vattenfiltret gå sönder och orsaka en vattenläcka.
- Använd endast ismaskinen som följer med kylskåpet.
- Torka bort överskottsfukt från insidan och låt dörrarna vara öppna.
 - Annars kan det bildas dålig lukt och mögel.

- Om kylskåpet kopplas bort från elnätet ska du vänta i minst fem minuter innan du ansluter det igen.
- Om du har en lång semester planerad eller inte ska använda kylskåpet under en längre period, (3 veckor eller mer) ska du tömma kylskåpet, inklusive ishinken, dra ut kontakten, stänga vattenventilen, torka bort överbliven fukt från väggarnas insida och lämna dörrarna öppna för att undvika odörer och mögel.
- Om kylskåpet blir fuktigt av vatten ska du dra ut kontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter.
- Slå inte på och applicera inte för mycket kraft på någon glasyta.
 - Trasigt glas kan orsaka personskador och/eller skador på egendom.
- Fyll vattentanken och isbitsbrickan endast med dricksvatten (kranvatten, mineralvatten eller renat vatten).
 - Fyll inte vattentanken med te eller sportdrycker. Detta kan skada kylskåpet.
- Var försiktig så att fingrarna inte fastnar.
- Om kylskåpet svämmar över ska du kontakta närmaste servicecenter.
 - Det finns risk för elstötar eller brand.
- Förvara inte några explosiva ämnen som aerosolbehållare med ett antändbart bränsle i den här apparaten.

Säkerhetsinformation

Försiktighetsåtgärder vid rengöring

VAR FÖRSIKTIG

- Spreja inte vatten direkt på kylskåpets insida eller utsida.
 - Det finns risk för brand eller elstötar.
- Använd inte en hårtork till att torka insidan av kylskåpet.
- Placera inte ett tänd ljus i kylskåpet för att ta bort dålig lukt.
 - Detta kan resultera i elstötar eller brand.
- Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.
 - Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.
- Om ett främmande ämne, t.ex. vatten, har kommit in i apparaten ska du dra ut kontakten och kontakta närmaste servicecenter.
 - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller brand.
- Använd en ren, torr trasa för att torka bort främmande ämnen eller damm från kontaktens blad. Använd inte en blöt eller fuktig trasa när du gör rent kontakten.
 - Annars finns det risk för brand eller elstötar.
- Gör inte rent apparaten genom att spreja vatten direkt på den.
- Använd inte bensen, thinner, klorox eller klorid för rengöring.
 - De kan skada ytan på enheten och orsaka brand.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra objekt i vattenmaskinens håll.
 - Det kan orsaka personskada eller materialskada.
- Innan rengöring eller underhåll ska du koppla bort apparaten från vägguttaget.
 - Om du inte gör det kan det resultera i elstötar eller brand.

Kritiska varningar för kassering

WARNING

- Återvinn eller kassera produktens förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera att inga av rören på kylskåpets baksida är skadade före kassering.
- R-600a eller R-134a används som kylmedel. Kontrollera märkningen på kompressorn på baksidan av apparaten eller typskylten i frysen för att se vilket kylmedel som används i kylskåpet. Om kylskåpet innehåller antändbar gas (kylmedel R-600a) ska du kontakta din lokala myndighet för säker kassering av produkten.
- När du kasserar det här kylskåpet ska du ta bort dörren/dörrtätningen och dörrlåset så att små barn eller djur inte kan fastna i det. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten. Om barn fastnar inuti kan de skadas och kvävas till döds.
 - Om barn fastnar inuti apparaten kan de skadas och kvävas till döds.
- Cyklopentan används i isoleringen. Gaserna i isoleringsmaterialet kräver en speciell avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för miljöanpassad säker återvinning av produkten.
- Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.
 - Om ett barn placerar en påse över huvudet kan barnet kvävas.

Säkerhetsinformation

Fler tips för korrekt användning

- Vid ett eventuellt strömavbrott ska du kontakta ditt elbolags lokala kontor och fråga hur länge det beräknas pågå.
 - De flesta strömavbrott åtgärdas inom en timme eller två och påverkar inte temperaturen i ditt kylskåp. Du ska dock minimera antalet gånger dörren öppnas när strömmen är fränkopplad.
 - Om strömavbrottet pågår i mer än 24 timmar ska du plocka bort och kassera all fryst mat.
 - Kylskåpet fungerar eventuellt inte konsistent (fryst innehåll kan tina eller temperaturen kan bli för hög i frysacket) om det under en längre tid placeras på en plats där omgivningens lufttemperatur konstant är lägre än temperaturen som apparaten är utformad för.
 - För vissa, särskilda livsmedel kan det på grund av deras egenskaper vara dåligt för konserveringen att hålla dem frysta.
 - Din apparat är frostfri, vilket innebär att du inte behöver frosta av den manuellt. Det sker automatiskt.
 - Temperaturstigningar under avfrostningen uppfyller ISO-krav. Om du vill förhindra en otillbörlig temperaturökning för den frusna maten under avfrostning av apparaten ska du vira in fryst mat i flera lager tidningspapper.
 - Frys inte redan frysta livsmedel igen om de har tinat helt.
 - Temperaturen i den tvåstjärniga sektionen (sektionerna) eller facket (facken) som har en symbol med två stjärnor (**) är lite högre än i de andra frysacken.
- De sektioner eller fack som är tvåstjärniga anges i instruktionerna och/eller leveransvillkoren.

Tips för att spara energi


- Installera apparaten i ett svalt, torrt rum med lämplig ventilation. Kontrollera att apparaten inte utsätts för direkt solljus och placera den aldrig nära en direkt värmekälla (t.ex. ett element).
- För energieffektivitet rekommenderas att inte blockera ventiler eller galler.
- Låt varma livsmedel svalna innan du ställer in dem i apparaten.
- Tina upp frysta livsmedel i kylskåpet. På så sätt används den frysta produktens temperatur till att kyla livsmedel i kylskåpet.
- Lämna inte kylskåpets dörr öppen under en längre tid när du ställer in eller plockar ut livsmedel. Ju kortare tid dörren är öppen, desto mindre frost ansamlas i frysen.
- Det rekommenderas att installera kylskåpet med utrymme bakom det och på sidorna om det. Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elkostnaderna.
- För effektivast energianvändning ska du låta alla inre tillbehör såsom korgar, lådor och hyllor vara kvar på samma plats som de levererades på.

Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden som:

- personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsomgivningar
- på bondgårdar och för gäster på hotell, motell och andra bostadsomgivningar
- i bed-and-breakfast-liknande omgivningar
- catering och liknande ej kommersiella användningsområden.

Säkerhetsinformation

Instruktioner om WEEE

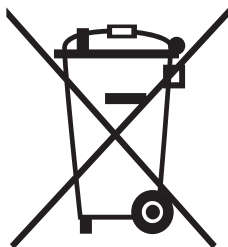

Korrekt kassering av den här produkten (kassering av elektriskt och elektroniskt avfall)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Den här märkningen på produkten, tillbehör eller litteratur indikerar att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) ska inte kasseras med annat hushållsavfall vid slutet av livslängden. För att undvika eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallskassering, ska du skilja dessa artiklar åt från andra typer av avfall och återvinna dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.

Hushållsanvändare bör kontakta endera återförsäljaren där de köpte produkten, eller den lokala myndigheten, för information om var och hur de kan ta de här artiklarna till en miljövänligt säker återvinning.

Företagsanvändare måste kontakta sin leverantör och kontrollera regler och villkor i köpeskontraktet. Denna produkt och dess elektroniska tillbehör ska inte blandas med annat kommersiellt avfall för kassering.

Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).

Installation

Följ de här instruktionerna noggrant för att garantera en korrekt installation av kylskåpet och för att undvika skador innan du använder det.


⚠ VARNING

- Använd bara den här apparaten i det syfte den är avsedd för och enligt den här bruksanvisningen.
- All eventuell service måste utgöras av en kvalificerad tekniker.
- Kassera produktförpackningens material enligt de lokala bestämmelserna.
- För att undvika elstötar ska du koppla bort strömsladden innan service eller byte.

En överblick över kylskåpet


Det faktiska utseendet av kylskåpet kan skilja sig åt beroende på modell och land.

RS57K40*

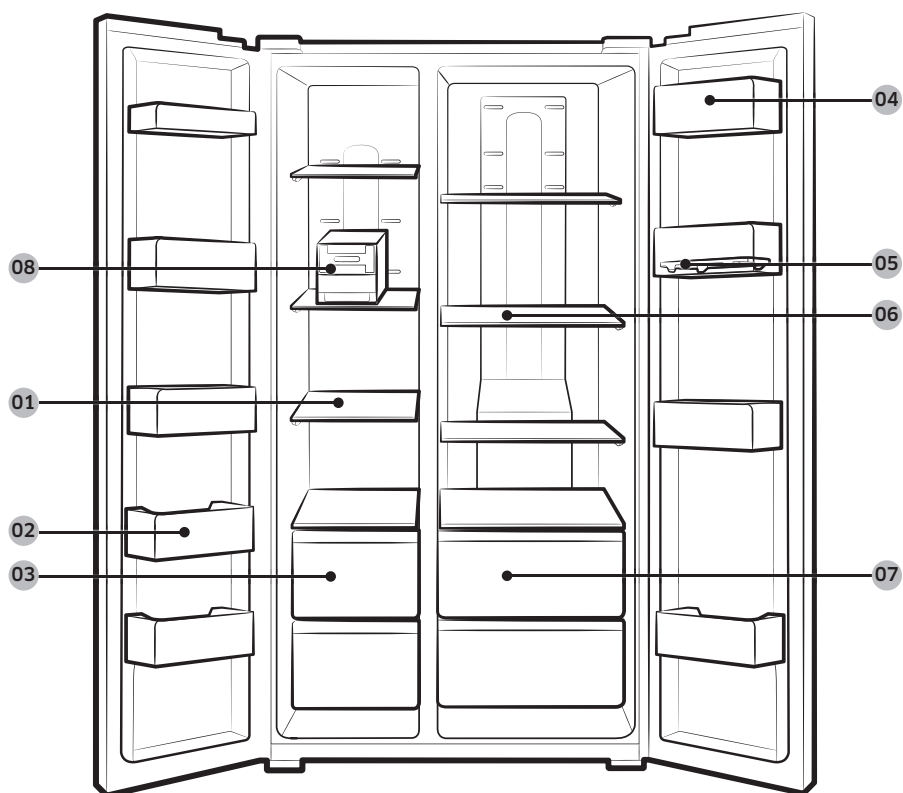


Installation

RS53K44* (modeller med vattenmaskin)

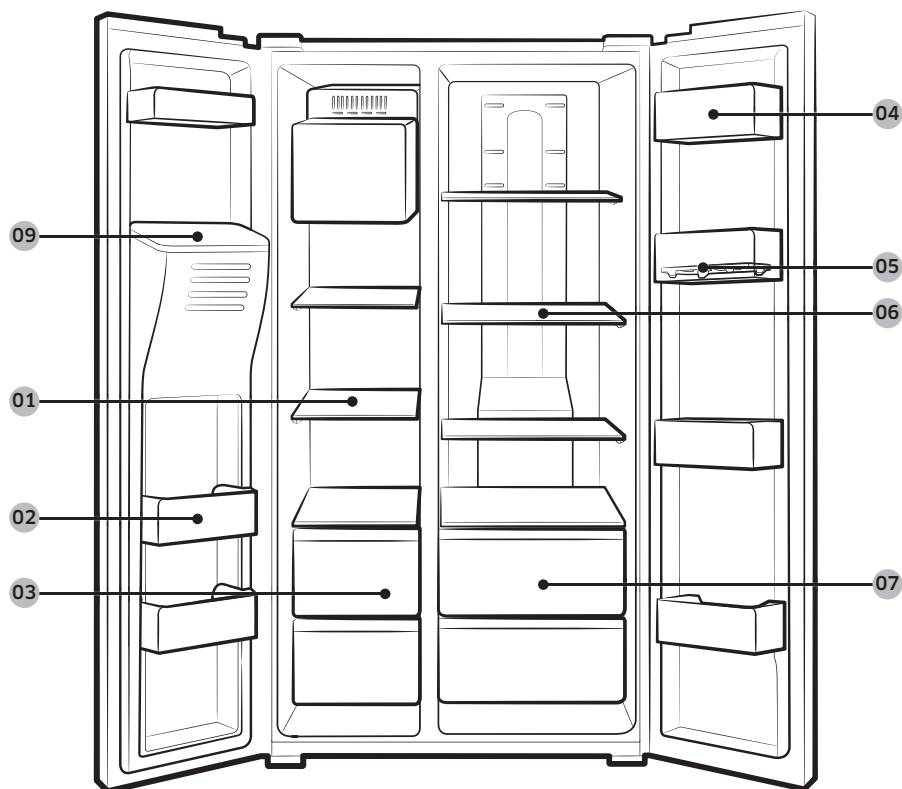

RS53K46* (modeller med vattenmaskin och hemmabar)

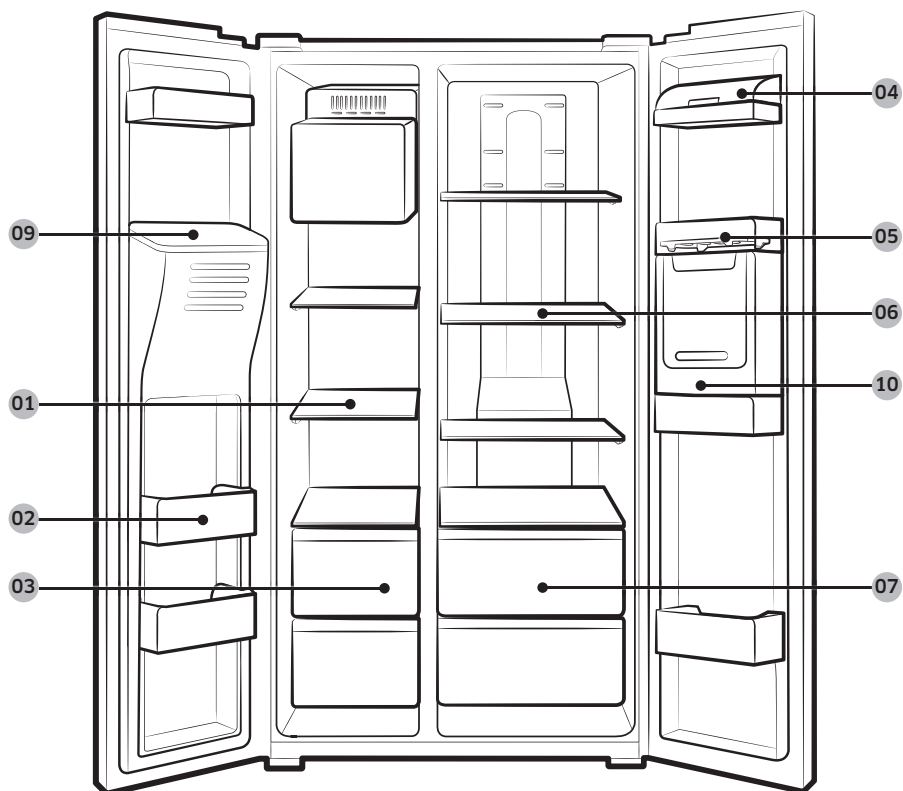

01 Fryshyllor

02 Frysskydd

03 Förvaringsfack för torkad mat och kött

04 Kylfack

05 Äggbehållare

06 Kylskåpshyllor

07 Grönsaksfack

08 Iskubsfack med vred*

09 Isränna**


10 Dryckesstation*

*Endast på tillämpliga modeller


** Endast modeller med vattenmaskin

Installation

Tillvalstillbehör

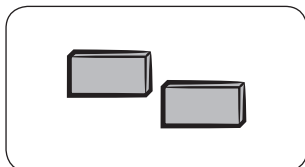

Bricka: Den hjälper till att hålla kylskåpet svalt.

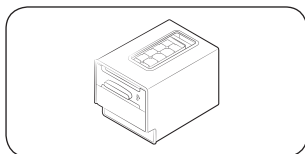

Iskubsfack med vred: Används för att göra is.

*Kylskåpet har eventuellt inte de tillvalstillbehör som finns listade ovan. Tillvalstillbehören beror på modell och land.

Så här kan du få mer plats för förvaring i frysfacket.

Ta bort en eller flera tillvalstillbehör som hyllor, ismaskiner med rattar, isförvaringsfack och deras stöd, som alla kan tas bort manuellt utan ett verktyg.

- De här tillvalstillbehören påverkar inte den termiska och mekaniska prestandan.
- Angiven förvaringsvolym i frysen är baserat på att dessa tillvalstillbehör inte används.
- För bästa energieffektivitet ska du se till att alla hyllor, lådor och korgar är placerade på sina originalplatser.

Stegvis installation

STEG 1 Välj en plats

Platskrav:

- Solid nivåutjämning utan mattor eller golv som blockerar ventilationen
- Borta från direkt solljus
- Lämpligt med utrymme för att öppna och stänga dörren.
- Håll borta från en värmekälla
- Rum för underhåll och service
- Temperaturintervall: mellan 5 °C och 43 °C

Effektivt temperaturintervall

Kylskåpet är utformat för att fungera som vanligt i temperaturintervallet som anges i klassbehörigheten.

| Klass | Symbol | Omgivningens temperaturintervall (°C) | |
|-------------------|--------|---------------------------------------|--------------|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Utökad temperatur | SN | +10 till +32 | +10 till +32 |
| Tempererat | N | +16 till +32 | +16 till +32 |
| Subtropiskt | ST | +16 till +38 | +18 till +38 |
| Tropiskt | T | +16 till +43 | +18 till +43 |


OBS!

Kylskåpets kylprestanda och energiförbrukning kan påverkas av omgivningens temperatur, hur ofta dörren öppnas och kylskåpets placering. Vi rekommenderar att temperaturinställningarna ställs in efter behov.

Installation


Spel

Se bilderna och tabellen nedan för krav på spel vid installation.

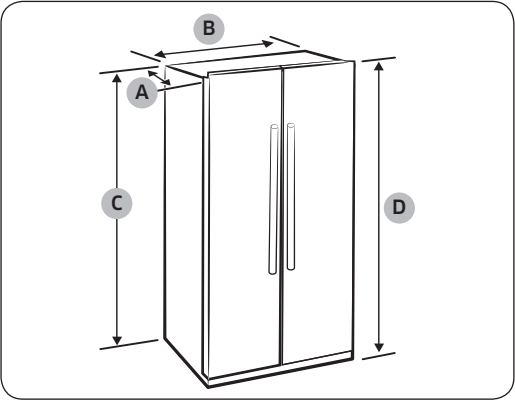

| | |
|----------------|------|
| Djup "A" | 747 |
| Bredd "B" | 912 |
| Höjd "C" | 1764 |
| Total höjd "D" | 1789 |

(enhet: mm)

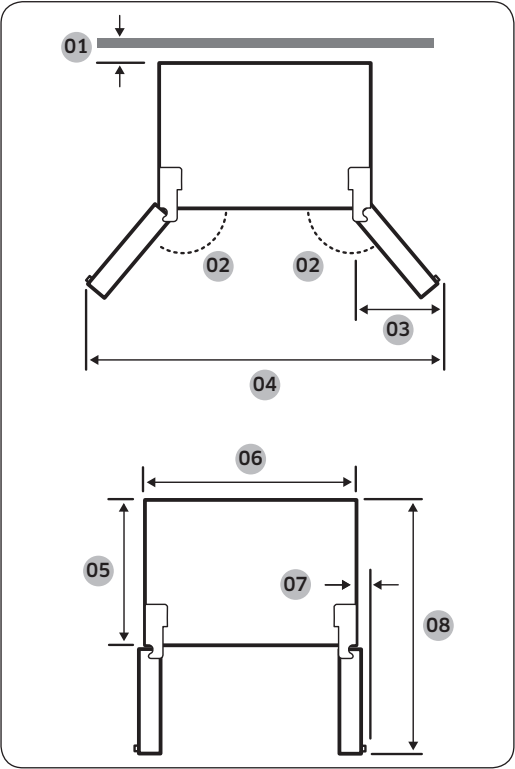


- 01 50 mm
- 02 160°
- 03 506 mm
- 04 1724 mm
- 05 600 mm
- 06 908 mm
- 07 73 mm
- 08 1155 mm

OBS!


Måtten i tabellen ovan kan variera beroende på mätmetoden.

STEG 2 Bricka (endast på tillämpliga modeller)

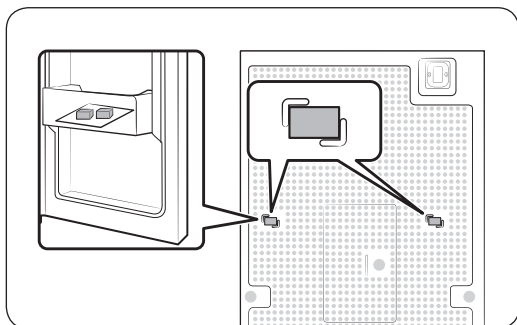

1. Öppna dörren och leta upp de medföljande brickorna (x2).
2. Packa upp båda brickorna och sätt fast dem på kylskåpets baksida så som visas på bilden. De hjälper till att ventilerar luften till den bakre väggen och minskar energiförbrukningen.

STEG 3 Golv

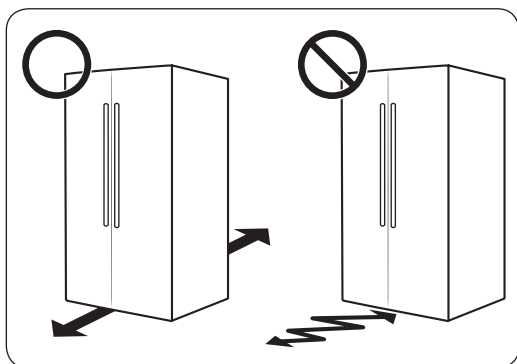

- Ytan som kylskåpet ska installeras på måste stöda kylskåpets hela vikt.
- För att skydda golvet ska du placera en stor bit kartong under varje ben på kylskåpet.
- När kylskåpet är i den slutgiltiga positionen ska du inte flytta på det förutom om du måste skydda golvet. Om du måste göra det ska du använda tjockt papper eller tyg, t.ex. en gammal matta, längs med rörelsevägen.

OBS!

Läs avsnittet Ta bort dörren för ingång i kapitlet Installation om kylskåpet inte får plats i en ingång.


Installation

STEG 4 Ställa in nivåfötterna

⚠ VAR FÖRSIKTIG


- Kylskåpet måste stå plant på ett jämt, fast golv. Om det inte gör det kan det orsaka skada på kylskåpet eller personskada.
- Nivåinställningen måste utföras med kylskåpet tomt. Se till att det inte finns några livsmedel kvar i kylskåpet.
- För säkerhets skull ska du ställa in framsidan lite högre än baksidan.

Kylskåpet kan ställas in med de bakre benen som har en särskild skruv (nivåskruv) för att ställa in dem. Använd en spårmejsel för att ställa in dem.

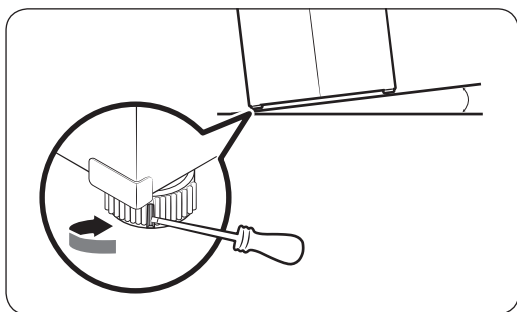

Så här ställer du in höjden på frysens sida:

För in en spårmejsel i nivåinställningen på frysens bakre ben. Vrid nivåspaken motsols för att höja och medsols för att sänka.

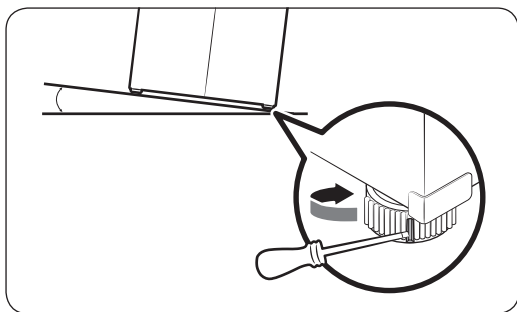


Så här ställer du in höjden på kylskåpets sida.

För in en spårmejsel i nivåinställningen på kylskåpets bakre ben. Vrid nivåspaken motsols för att höja och medsols för att sänka.


STEG 5 Ställ in dörrhöjden samt dörrens spel

Så här ställer du in höjden på dörren


Dörrens höjd kan ändras med klämbulten längst ned på den högra dörren.

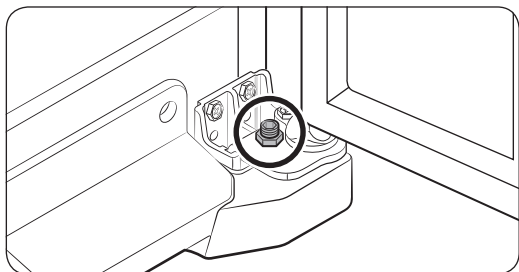

1. Öppna höger dörr och lokalisera klämbulten längst ned.

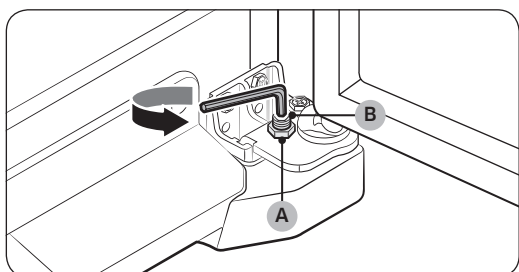

2. Med den medföljande skiftnyckeln vrider du på klämmuttern (A) medurs för att lossa den. Gör följande på dörrens insida.
 - Om du vill höja dörren ska du vrida klämbulten (B) moturs.
 - Om du vill sänka dörren ska du vrida klämbulten (B) medurs.

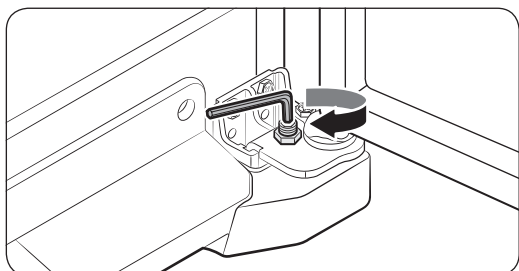

3. När du är klar drar du åt klämmuttern genom att vrida den moturs.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Förhindra att bulten lossar genom att dra åt klämmuttern ordentligt.

Installation

STEG 6 Anslut till en vattenkälla


⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Vattenledningen måste anslutas av en kvalificerad tekniker.
- Garantin för kylskåpet täcker inte installationen av vattenledningen. Installationen av vattenledningen utförs på din bekostnad om inte installationsavgiften är inkluderat i återförsäljarens pris.
- Samsung tar inget ansvar för installationen av vattenledningen. Om en vattenläcka inträffar ska du kontakta vattenledningens installatör.

Så här ansluter du kallvattenröret till vattenfiltreringsslangen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Se till vattenfiltreringsslangen är ansluten till ett rör med kallt dricksvatten. Om den ansluts till varmvattenröret kan det orsaka fel i reningen.

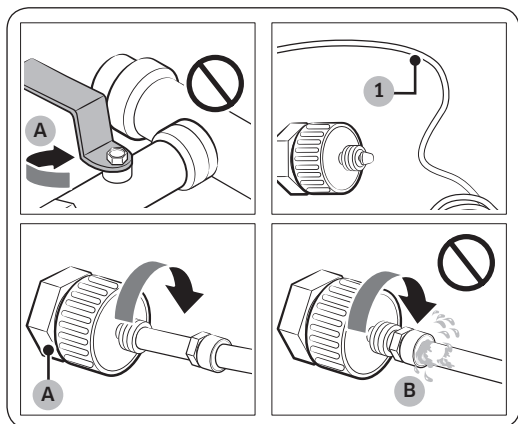


A. Stäng huvudvattenröret

B. Inget spel

1. Stäng vattenförsörjningen genom att stänga huvudvattenventilen.
2. Identifiera **vattenröret (1)** med kallt dricksvatten.
3. Följ installationsanvisningarna för vattenledningen för att ansluta vattenledningen.
4. När anslutningen är klar öppnar du huvudvattenventilen och kör ca 3 liter vatten genom vattenmaskinen. Det är för att avlägsna föroreningar från röret.

Så här ansluter du vattenfiltreringsslangen till vattenledningen

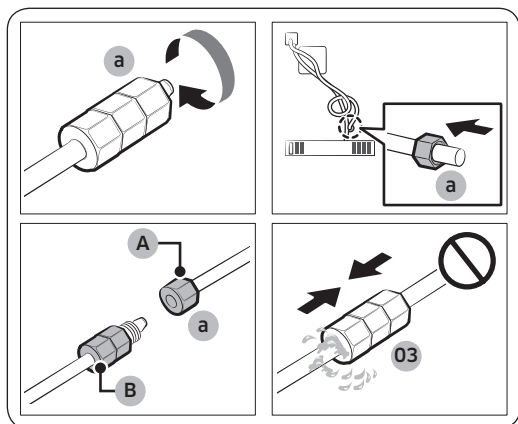

A. Vattenledning från enheten

B. Vattenledning från kittet

1. Lossa på och ta bort **kompressionsmuttern (a)** från kylskåpets vattenledning och för in den i vattenfiltreringsslangen.
2. Dra åt **kompressionsmuttern (a)** för att ansluta vattenfiltreringsslangen och vattenledningen.
3. Öppna huvudvattenventilen och kontrollera efter läckage.
4. Om det inte finns några läckor ska du köra ca 3 liter vatten genom vattenmaskinen för att avlägsna orenheter i vattenfiltreringssystemet innan du använder kylskåpet.

Reparera vattenledningen

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Garantin för kylskåpet täcker inte installationen av vattenledningen. Installationen av vattenledningen utförs på din bekostnad om inte installationsavgiften är inkluderat i återförsäljarens pris.
- Samsung tar inget ansvar för installationen av vattenledningen. Om en vattenläcka inträffar ska du kontakta vattenledningens installatör.
- Vattenledningen måste repareras av en kvalificerad tekniker. Om du hittar en vattenläcka ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter eller vattenledningens installatör.


Installation

STEG 7 Anslut vattendispenserledningen (endast tillämpliga modeller)


Före installation (endast CoolSelect-modeller)

1. Ta bort eventuella rester i vattenrenaren.
2. Öppna huvudkranen till vattnet.
3. Kör cirka 3 liter vatten genom vattendispensern för att skölja ordentligt. Vattnet kan se mörkt ut eller så kan is komma ut tills sköljningen är slutförd. Detta är normalt.


Delar och verktyg som krävs




Fäste och skruvar för vattenledningen




Röranslutare



Vattenledning




Låsklämmor till vattenrenaren



Vattenrenare

Installation (extern dispenserledning)

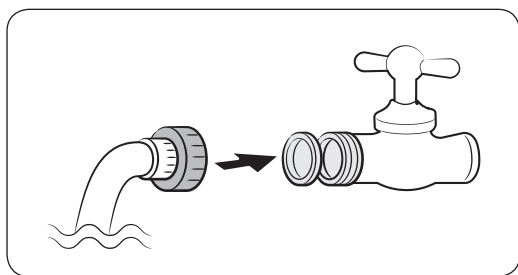



1. Montera vattenledningen med hjälp av **kopplingar**.
2. Stäng huvudkranen till vattnet och stäng sedan vattenkranen.
3. Anslut **kopplingen** till kallvattenkranen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Se till så att du ansluter **kopplingen** till kallvattenkranen. Om du ansluter den till varmvattenkranen kan det leda till att vattenrenaren sätts igen och slutar fungera som den ska.
- Garantin för kylskåpet täcker inte installationen av vattenledningen. Installationen av vattenledningen utförs på din bekostnad om inte installationsavgiften är inkluderat i återförsäljarens pris.
- Samsung tar inget ansvar för installationen av vattenledningen. Om en vattenläcka inträffar ska du kontakta vattenledningens installatör.

- Vattenledningen måste repareras av en kvalificerad tekniker. Om du hittar en vattenläcka ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter eller vattenledningens installatör.

Montera vattenrenaren

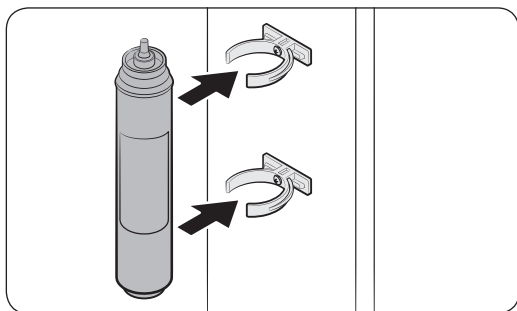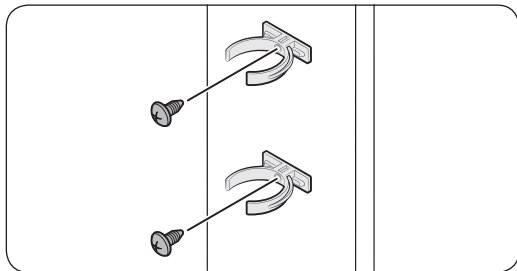



1. Sätt fast **låsklämmorna** (x2) på lämplig plats, till exempel under vasken. Fäst sedan **låsklämmorna** ordentligt med hjälp av skruvar.

VAR FÖRSIKTIG

Montera inte vattenrenaren på någon del av kylskåpet. Detta kan skada kylskåpet.

2. Sätt fast **vattenrenaren** i de övre och nedre klämmorna i rätt riktning. Kontrollera att **vattenrenaren** sitter lodrätt.

Ansluta vattenledningen till kylskåpet

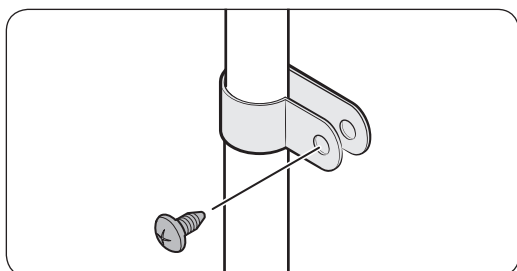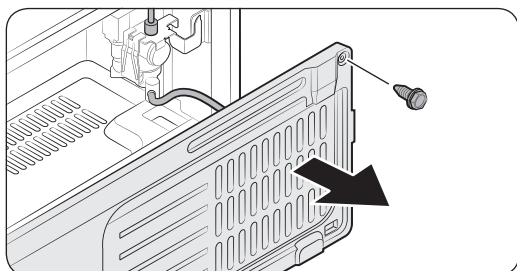

1. Ta bort **kompessor skyddet** från kylskåpet.
2. Anslut vattenledningen till ventilen. Kontrollera att inget vatten läcker ut.
3. Sätt tillbaka **kompessor skyddet**.

4. Säkra vattenledningen till kylskåpets bakre vägg med hjälp av **klämman**.

VAR FÖRSIKTIG

Dra inte åt vattenledningen för hårt. Se till att vattenledningen inte är böjd, klämd eller ihoptryckt.


Installation

STEG 8 Ta bort dörren för ingång


Om kylskåpet inte får plats i ingången kan du göra följande:

Verktyg som behövs (följer inte med)


De här verktygen används för att ta bort dörrarna.




Philips-skruvmejsel



Spårmejsel




Skiftnyckel (10 mm)




Allennyckel (5 mm)

Koppla bort vattenledningen (endast för modeller med vattenmaskin och hemmabar)

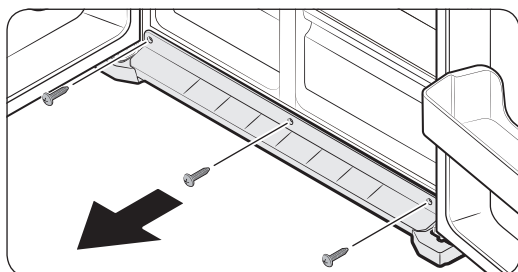


1. Öppna dörrarna, leta reda på skruvarna (x3) på **fotskyddet** längst ned på kylskåpet.
2. Skruva ur skruvarna och ta sedan bort fotskyddet.

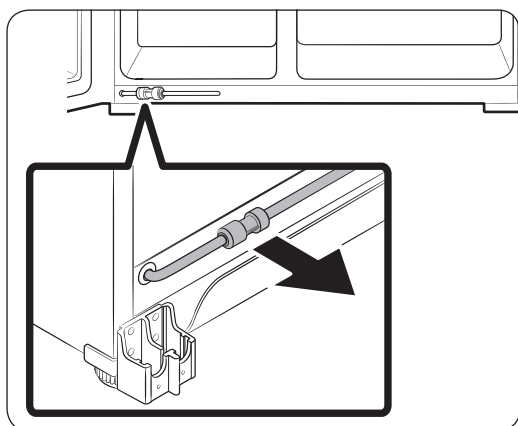

3. Dra ut vattenledningen.

OBS!

Kylskåpets vattenledning är en vattencirkuleringsledning som ansluter vattenröret från vattenkällan med slangen från vattenfiltreringssystemet på kylskåpet.

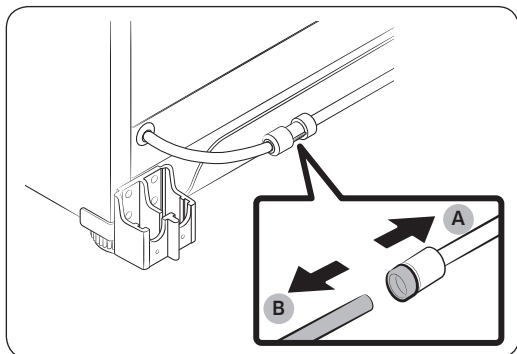

4. Om du vill koppla bort slangarna håller du den **transparenta kopplingen (A)** intryckt och avlägsnar **vattenslangen (B)**.


⚠ VAR FÖRSIKTIG

Använd inte för mycket kraft på kopplingen. Den kan gå sönder.


Ta bort dörrarna

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Dörren kan ramla av eller välta och skadas under följande steg. För att undvika en olycka ska du vara extremt försiktig när du utför de här stegen.
- För modeller med vattenmaskin ska du se till att du har kopplat bort vattenledningen innan du tar bort dörrarna.

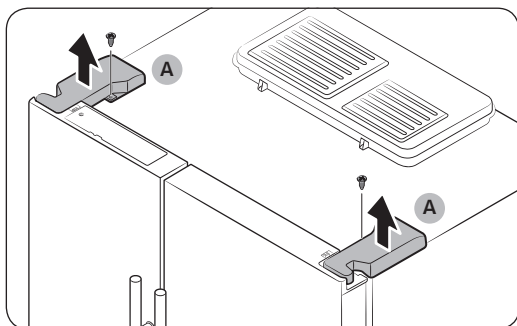


1. Använd en Philips-skruvmejsel för att skruva bort **gångjärnsskydden (A)** längst upp på dörrarna.
2. Öppna dörrarna för att lossa på gångjärnen och ta bort gångjärnsskydden. När skydden har tagits bort stänger du dörrarna igen.

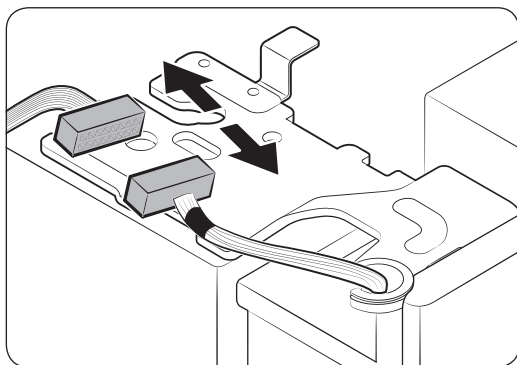


3. Koppla bort kabelhärvan.


Installation

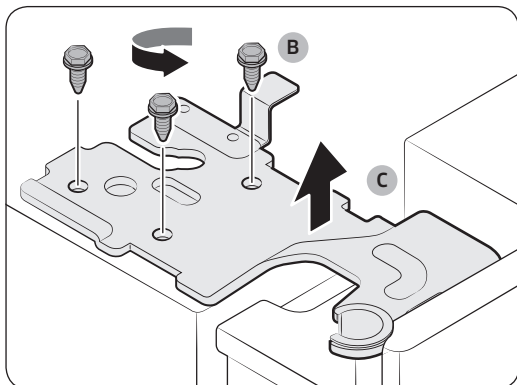


4. Skruva bort **gångjärnsskruvarna (B)** moturs och ta bort det **övre gångjärnet (C)**. Var försiktig eftersom dörren kan falla på dig och orsaka personskada.

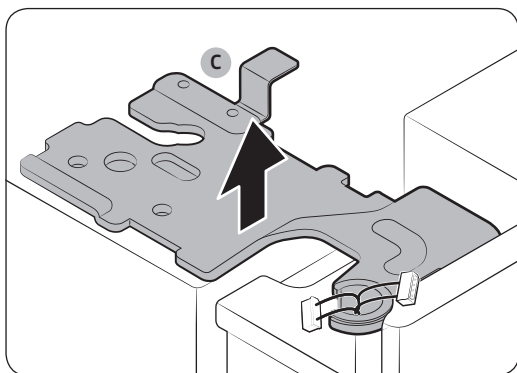

5. Ta bort **gångjärnen (C)** på båda sidorna.

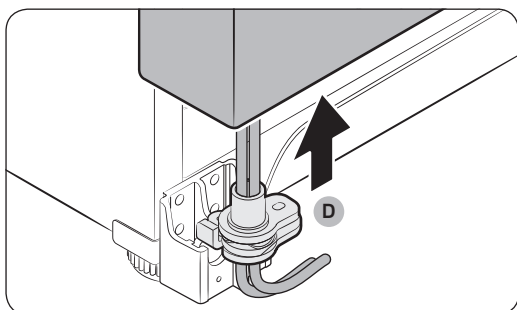

6. Lyft försiktigt en dörr rätt upp från det **nedre gångjärnet (D)**. Var försiktig så att du inte klämmer fast vattenröret och kabelhärvan på dörren. Upprepa det här steget på den andra dörren för att ta bort den.

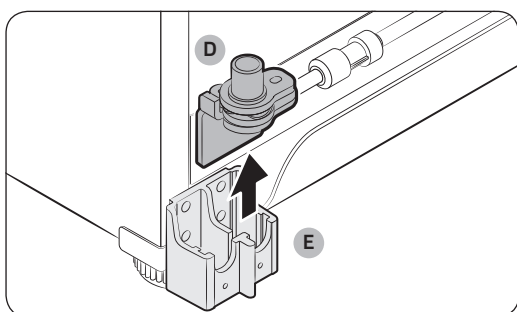

7. Ta bort det **nedre gångjärnet (D)** från **fästet (E)** genom att lyfta försiktigt uppåt.


Montera tillbaka dörrarna

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


- Innan du monterar tillbaka dörrarna ska du kontrollera att alla elanslutningar är korrekt anslutna.
- Frysdörren måste monteras innan kylskåpsdörren.



1. Håll i frysdörren och haka fast den på gångjärnet på den nedre delen av kylskåpet.

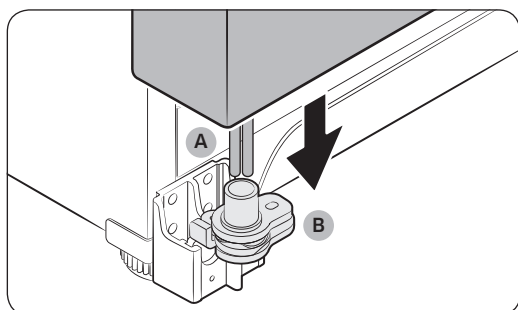


2. Sätt vattenledningen (A) på plats igen och passa sedan in frysdörren i det nedre gångjärnshålet (B).
 - Dra försiktigt ned vattenledningen igen så att den är rak utan några knutar eller krökar.

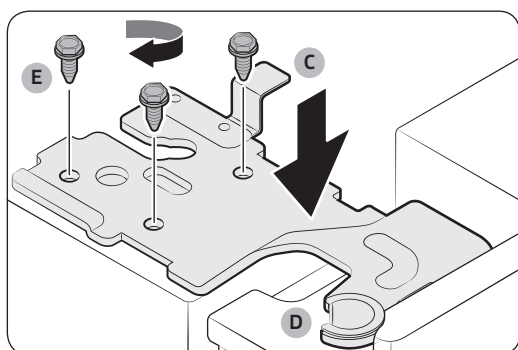


3. För in den övre gångjärnsaxeln (C) i hålet (D) längst upp på frysdörren. Se till att gångjärnet sitter plant.
4. Dra åt skruvarna (E) för att fästa gångjärnet.

Installation

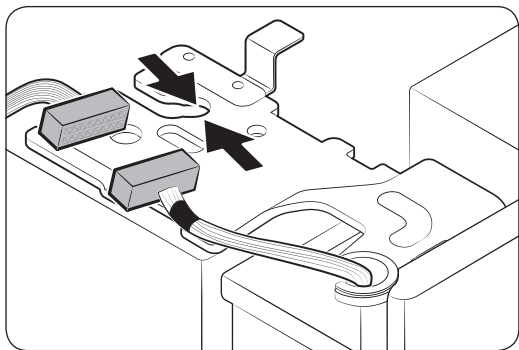


5. Sätt dit anslutningarna igen.

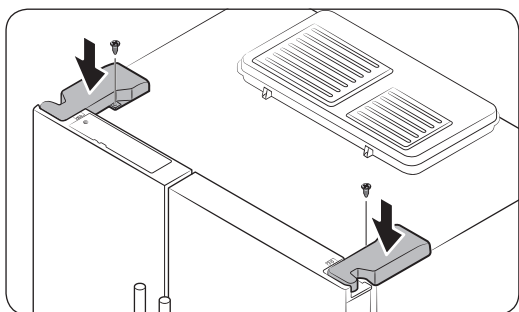

6. För in gångjärnsskydden med framsidan först och dra åt skruvarna. Använd en Philips-skruvmejsel för det här steget.

Återansluta vattenslangarna

När kylskåpet har flyttats genom ingången ska du återansluta vattenslangarna och sätta i de medföljande klämmorna (x2) för att spänna fast kopplingen.

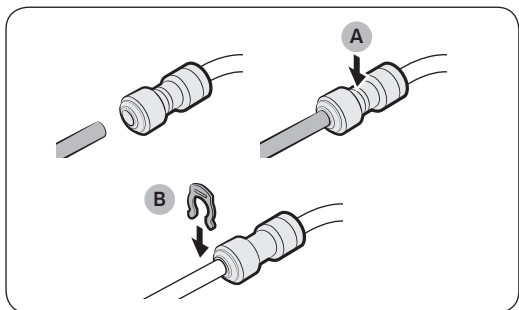


A. Mitten av den transparenta kopplingen.

B. Klämma A (1/4") (6,35 mm)

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Se till att vattenslangarna ansluts med överensstämmande färger.
- För att undvika vattenläckage ska varje vattenslang föras in helt till mitten av den transparenta kopplingen och sedan fästas med klämmorna.

Sätt dit fotskyddet igen

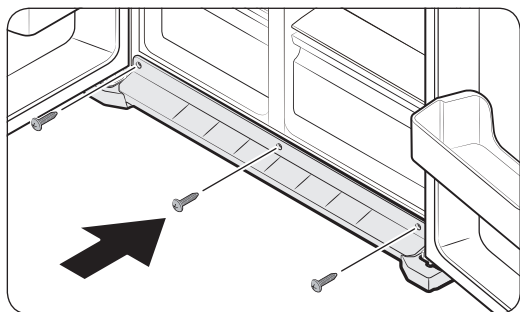

Sätt dit **fotskyddet** igen och fäst det med skruvarna (x3).

STEG 9 Första inställningen

Om du utför följande steg ska kylskåpet vara fullt funktionsdugligt.

1. Anslut strömsladden till vägguttaget för att slå på kylskåpet.
2. Öppna dörren och kontrollera att den invändiga lampan tänds.
3. Ställ in temperaturkontrollen på den kallaste temperaturen och vänta i ca en timme. Efter en timme är frysen blir lätt kyld och motorn körs mjukt.
4. Vänta tills kylskåpet når angiven temperatur. Nu är kylskåpet redo att användas.

STEG 10 Slutkontroll


När installationen är klar ska du kontrollera att:

- Kylskåpet är anslutet till ett eluttag och korrekt jordat.
- Kylskåpet är installerat på en plan, jämn yta med lämpligt mellanrum mellan väggen och skåpet.
- Kylskåpet är jämnt och står stadigt på golvet.
- Dörren öppnar och stänger utan problem och att den invändiga lampan tänds automatiskt när du öppnar dörren.


Verksamhet

Funktionspanel

RS53K44*/RS53K46*

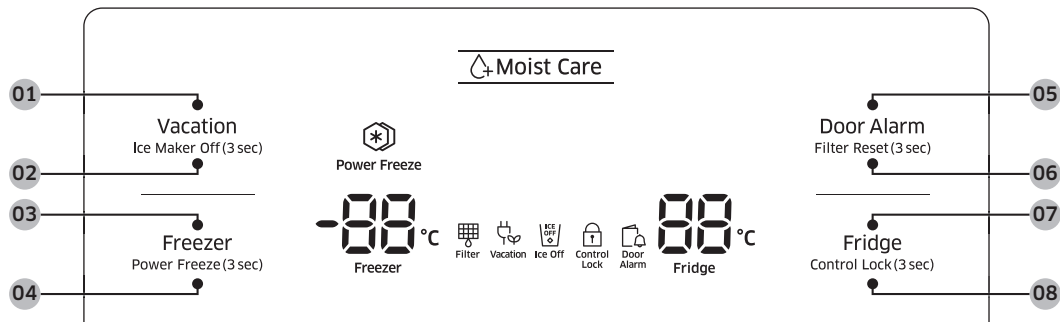

RS57K40*

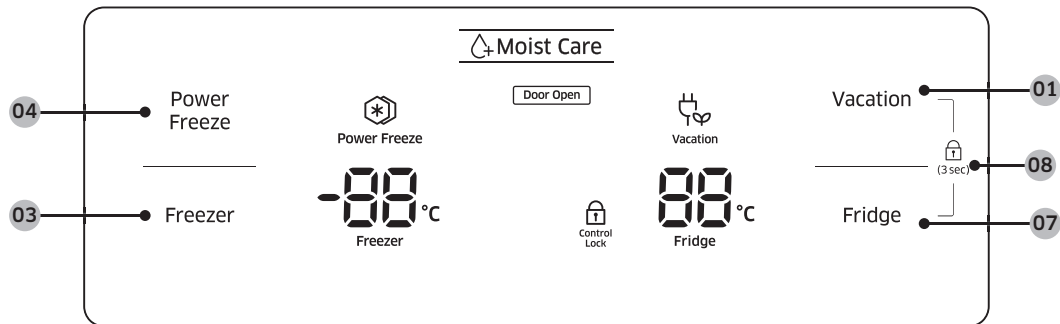

01 Vacation (Semester)

02 Ice Maker Off (Ismaskin av) *

03 Freezer (Frys)

04 Power Freeze (Högeffektsfrys)

05 Door Alarm (Dörralarm) *


06 Filter Reset (Filteråterställning) *

07 Fridge (Kylskåp)

08 Control Lock (Kontrollås)

*Endast modeller med vattenmaskin

01 Semester

| | |
|------------------------|---|
| Vacation (Semester) | <p>Om du ska åka på semester eller en affärsresa och du inte behöver använda kylskåpet under en längre tid ska du använda läget Vacation (Semester). Tryck på Vacation (Semester) för att stänga av kylskåpets drift med motsvarande indikator (🔌) på.</p> <p> OBS!</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi rekommenderar starkt att du tömmer kylfacket och ser till att dörren är stängd.• Se till att tömma ishinken. |
|------------------------|---|

02 Ismaskin av (3 sek.)


| | |
|--------------------------------|---|
| Ice Maker Off (Ismaskin av) | <p>För att inaktivera ismaskinen håller du knappen nedtryckt i 3 sekunder. I det här läget är ismaskinen inaktiverad även om du trycker på knappen.</p> <p>Observera att läget Ice Maker Off (Ismaskin av) inaktiveras om du håller isspaken (markerad med "ICE" på spaken) intryckt längre än 5 sekunder.</p> |
|--------------------------------|---|

03 Frys

| | |
|----------------|---|
| Freezer (Frys) | <p>Du kan justera frysens temperatur manuellt. Fortsätt trycka på Freezer (Frys) för att växla mellan temperaturfältet och välja en önskad temperatur mellan -15 °C (5 °F) och -23 °C (-8 °F).</p> |
|----------------|---|

Verksamhet

04 Högeffektsfrys

| | |
|----------------------------------|--|
| Power Freeze (Högeffektsfrys) | <p>Power Freeze (Högeffektsfrys) ökar frysprocessen till högsta fläkthastighet. Frysningen fortsätter att fungera med högsta hastighet under flera timmar och går sedan tillbaka till föregående temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none">Aktivera Power Freeze (Högeffektsfrys) genom att trycka på Power Freeze (Högeffektsfrys). För modeller med vattenmaskin håller du knappen intryckt i 3 sekunder. Motsvarande indikator (❄️) tänds och kylskåpet ökar frysprocessens hastighet åt dig.Inaktivera genom att trycka på Power Freeze (Högeffektsfrys) igen. För modeller med vattenmaskin håller du knappen intryckt i 3 sekunder. Indikatorn släcks och frysningen återgår till tidigare temperaturinställning.Om du behöver frysa en stor mängd livsmedel ska du aktivera Power Freeze (Högeffektsfrys) i minst 24 timmar innan du placerar livsmedlet i frysen. <p> OBS!</p> <p>Om du använder Power Freeze (Högeffektsfrys) ökar energiförbrukningen. Se till att du stänger av den och går tillbaka till föregående temperatur om du inte har för avsikt att använda den.</p> |
|----------------------------------|--|

05 Dörralarm

| | |
|---------------------------|---|
| Door Alarm (Dörralarm) | <p>Du kan ställa in alarmet för en påminnelse. Om dörren lämnas öppen i mer än 2 minuter, hörs alarmet samtidigt som alarmindikatoren blinkar. Alarmet är aktiverat som fabriksstandard. Om du inaktiverar alarmet ska du trycka på Door Alarm (Dörralarm). För att inaktivera det trycker du på Door Alarm (Dörralarm) igen.</p> |
|---------------------------|---|

06 Filteråterställning (3 sek.)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Filter Reset (Filteråterställning) | <p>När du har bytt ut filtret håller du Filter Reset (Filteråterställning) intryckt i 3 sekunder för att återställa filtrets livscykel.</p> |
|---------------------------------------|--|

07 Kylskåp

Knappen **Fridge (Kyl)** kan användas för att ställa in frysens temperatur eller för att aktivera/inaktivera Power Cool (Högeffektskyl).

| | |
|---------------------|---|
| Fridge (Kylskåp) | <p>Du kan justera kylens temperatur manuellt. Fortsätt att hålla Fridge (Kyl) nedtryckt för att växla mellan temperaturfältet och välja en önskad temperatur mellan 1 °C (34 °F) och 7 °C (44 °F).</p> |
|---------------------|---|

08 Kontrollås

| | |
|----------------------------------|--|
| Control Lock (Kontrollås) | Aktivera Control Lock (Kontrollås) genom att hålla Control Lock (Kontrollås) och Fridge (Kyl) intryckta i 3 sekunder. För modeller med vattenmaskin håller du Control Lock (Kontrollås) intryckt i 3 sekunder. Kontrollerna på displayen inaktiveras och varken vattenmaskinen eller ismaskinen fungerar även om trycker på motsvarande spak. Inaktivera genom att hålla Vacation (Semester) och Fridge (Kyl) intryckta igen i 3 sekunder. För modeller med vattenmaskin håller du Control Lock (Kontrollås) intryckt igen i 3 sekunder. |
|----------------------------------|--|


Display Av

För att minska energiförbrukningen stängs displayen av automatiskt om ingen knapp har tryckts in med dörrarna stängda och spakarna har varit orörda under en viss tid. Om du trycker på någon av kontrollerna eller trycker på spaken tänds displayen omedelbart.

Verksamhet

Temperaturinställningar

För att garantera optimal prestanda rekommenderar vi att du ställer in temperaturen på -19 °C (-2 °F) för frysen och 3 °C (37 °F) för kylen.

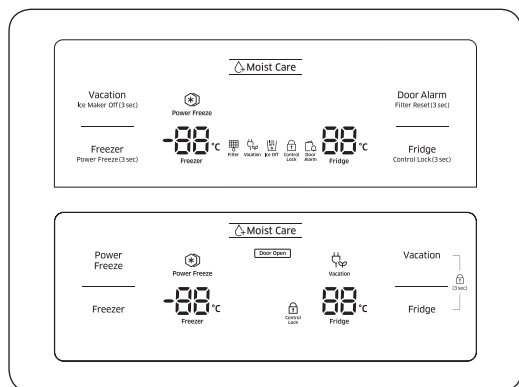

Frys

Frystemperaturen kan justeras mellan -23 °C (-9 °F) och -15 °C (5 °F).

Om du vill ändra temperaturen ska du hålla **Freezer (Frys)** nedtryckt tills önskad temperatur är vald. Temperaturen ändras med 1 enhet åt gången.

- Rekommenderas: -19 °C (-2 °F)

OBS!

Glass kan smälta vid -15 °C (5 °F).

Kylskåp

Kyltemperaturen kan justeras mellan 1 °C (34 °F) och 7 °C (44 °F).

Om du vill ändra temperaturen ska du hålla **Fridge (Kyl)** nedtryckt tills önskad temperatur är vald. Temperaturen ändras med 1 enhet åt gången.

- Rekommenderas: 3 °C (37 °F)

Temperaturen i frysen eller kylskåpet kan stiga om du öppnar dörren ofta eller om en stor mängd livsmedel placeras inuti kylskåpet. Om det händer blinkar temperaturdisplayen tills kylskåpet går tillbaka till angiven temperaturinställning.

OBS!

Om temperaturdisplayen fortsätter att blinka ska du koppla bort strömsladden och starta om kylskåpet efter 10 minuter.


Särskilda funktioner

Kylskåpets har användarorienterade enheter som du kan ta fördel av.

Vattenmaskinen (endast på tillämpliga modeller)

Med vattenmaskinen kan du få vatten utan att öppna kylskåpsdörren.

Maskinen har två spakar: spaken till vänster för is, och spaken till höger för vatten.

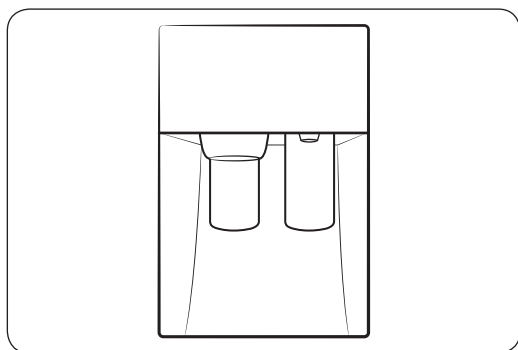

Med ismaskinen på:

1. Placera ett glas mot den vänstra spaken och tryck på den. Is kommer från maskinen.
2. Placera ett glas mot den högra spaken och tryck på den. Vatten kommer från maskinen.


OBS!

- För att undvika spill ska du vänta 2 sekunder innan du tar bort glaset från maskinen.
- Maskinen slutar att fungera efter ca 1 minut om du fortsätter att trycka på maskinens spak. För att få mer vatten ska du släppa upp spaken och trycka på den igen.
- Se till att glaset är placerat under maskinen för att inte spilla vatten.
- Om du inte använder vattenmaskinen i 2-3 dagar kan vattnet lukta eller smaka konstigt. Det är inte ett systemproblem. Häll bort de första 1-2 glasen med vatten.


Verksamhet

Ismaskinen (endast på tillämpliga modeller)

Iskubsfack med vred

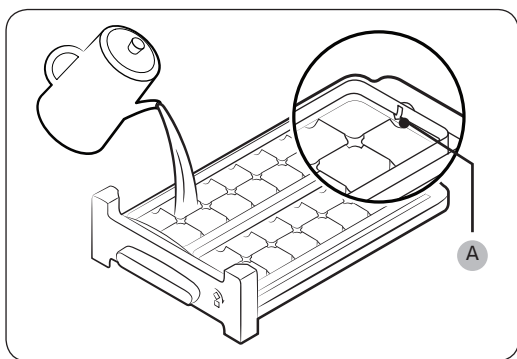

1. Öppna frysdörren och dra ut isfacket.
2. Fyll facket med vatten upp till **maxnivån (A)** som är markerad längst bak i facket.
3. För tillbaka facket på plats.

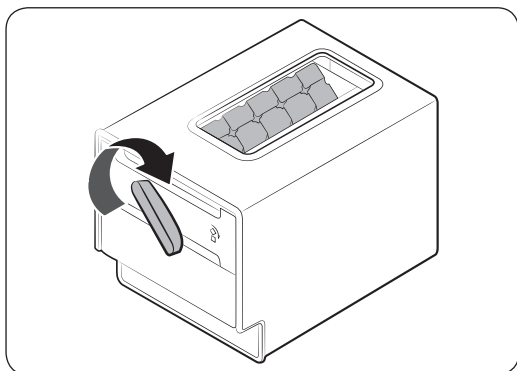


OBS!

- Hur lång tid det tar att göra is beror på temperaturinställningen.
- Se till att islådan är placerad under isfacket.
- Mata ut iskuberna genom att vrida på lådans handtag åt höger för att tömma hälften av iskuberna i lådan. Vrid det sedan åt vänster för att tömma den andra halvan.
- Ta ut lådan genom att försiktigt vrida och dra den utåt.

VAR FÖRSIKTIG

Ismaskinen är utformad för att endast göra is av mineral- eller dricksvatten. Fyll inte isfacket med några andra vätskor än mineral- eller dricksvatten.

För att garantera med lagringsutrymme (endast tillämpliga modeller)

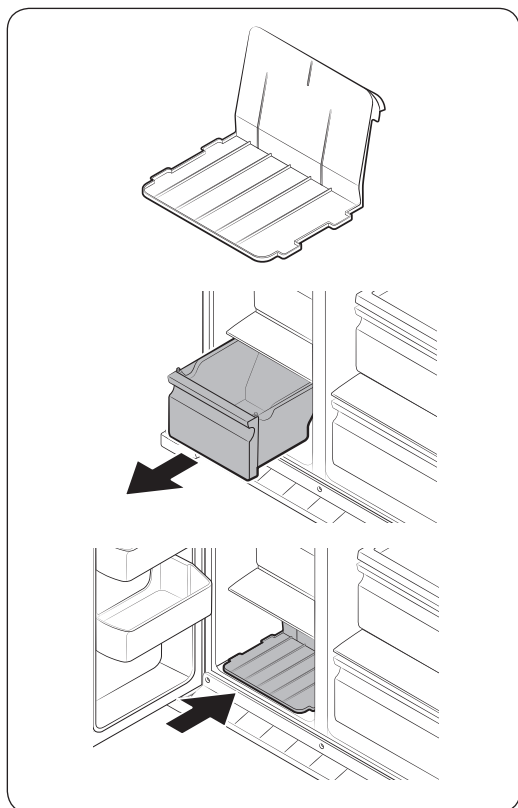

Om du behöver mer lagringsutrymme tar du bort frysens övre och nedre låda. För sedan in den medföljande nedre hyllan för att få mer lagringsutrymme.


OBS

- Frysens termiska och mekaniska prestanda påverkas inte om du tar bort de två lådorna.
- Frysens deklarerade lagringsvolym baseras på förhållandet när de två lådorna har tagits bort och den nedre hyllan har satts i.


Underhåll

Hantering och skötsel

Hyllor (kylskåp/frys)

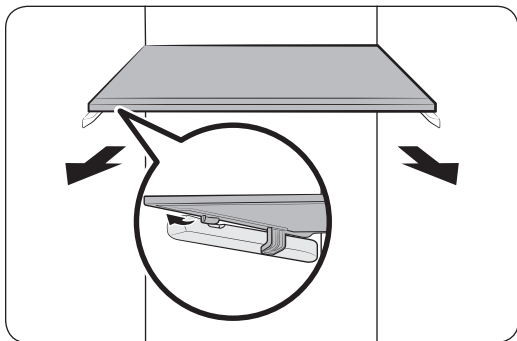

- För att ta bort en hylla ska du öppna motsvarande dörr.
- Hyllan måste låsas upp först. Håll i hyllans främre del och lyft försiktigt uppåt för att låsa upp hyllans främre halva och dra sedan ut den med båda händerna.

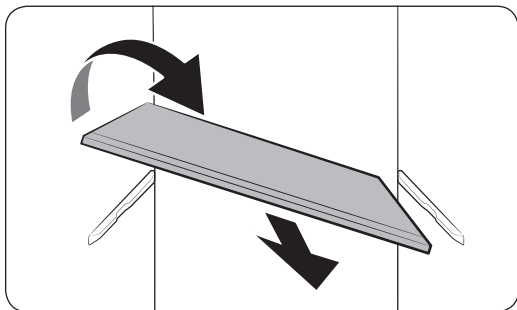


- Om dörren inte öppnas helt ska du dra ut hyllan halvvägs mot fronten och vända på den för att ta bort den.

⚠ **VAR FÖRSIKTIG**


- Hyllan måste sättas i korrekt. Infoga inte upp och ned.
- Glasbehållare kan skrapa ytan på glashyllorna.

Dörrskydd

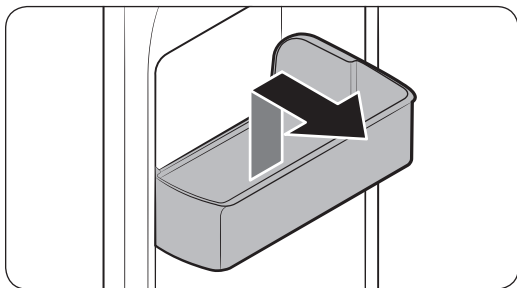


För att ta bort ett dörrskydd ska du hålla i framsidan på facket, lyfta upp det försiktigt och ta bort det.

Lådor

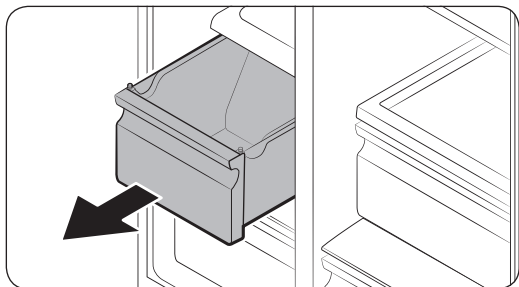

Lyft försiktigt upp lådans framsida och dra ut den.


Grönsakslåda/torrlådor

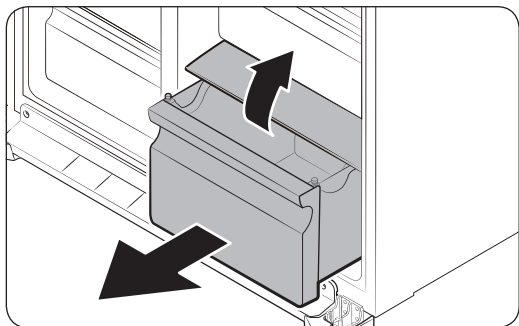

Ta bort grönsakslådan från frysen eller torrlådan från frysen.

1. Ta först bort de omgivande universalfacken om det behövs.

Ishinken

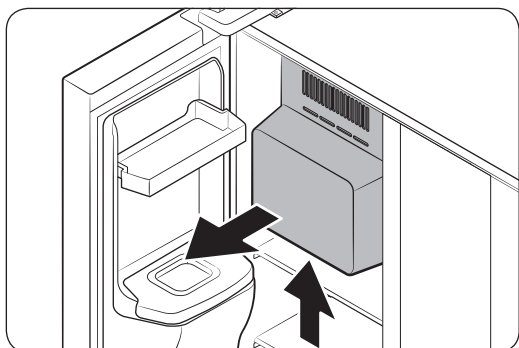

Ta bort ishinken genom att hålla i ishinkens nedre del med båda händerna och försiktigt dra ut den.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Var försiktig när du tar ut ishinken. Is kan trilla ut över dig

Underhåll

Dammsugning

Insidan och utsidan

VARNING

- Använd inte bensen, thinner eller rengöringsmedel för hem/bil, t.ex. Clorox™, för rengöring. De kan skada ytan på kylskåpet och orsaka en brand.
- Spreja inte vatten på kylskåpet. Det kan orsaka elstötar.
- Stoppa aldrig in fingrarna eller andra objekt i vattenmaskinens hål.

Använd en torr trasa med jämna mellanrum för att torka bort alla främmande föremål som damm eller vatten från kontaktens terminal och kontaktpunkterna.




1. Koppla bort strömsladden.
2. Använd en fuktad, mjuk, luddfri trasa eller pappershandduk för att rengöra kylskåpets insida och utsida.
3. När det är klart använder du en torr duk eller pappershandduk för att torka ordentligt.
4. Koppla in strömsladden.

Byte

Vattenfilter (endast på tillämpliga modeller)

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Använd inte vattenfilter från tredje parter. Använd endast filter från eller godkända av Samsung.
- Ej godkända filter kan läcka och skada kylskåpet och orsaka elstötar. Samsung är inte ansvarigt för någon skada som uppstår från användning av vattenfilter från tredje part.
- Filterindikatorn (🔴) blir röd som en påminnelse om att det är dags att byta ut vattenfiltret.

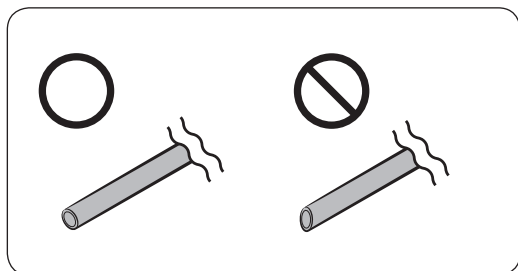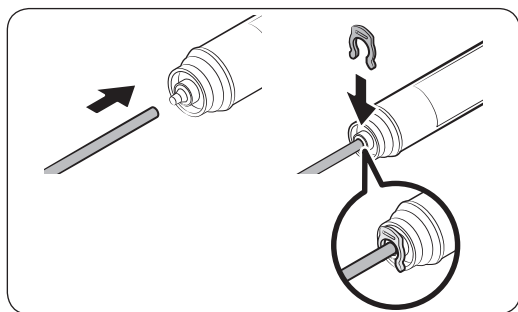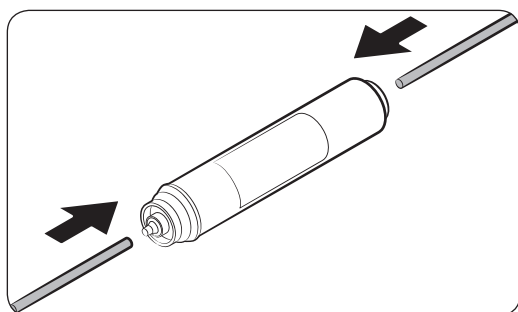

1. Stäng av huvudvattenledningen.
2. Anslut vattenledningen till filtrets inloppssida till slutet.
3. Anslut vattendispenserledningen till filtrets utloppssida.
4. Kontrollera efter läckage. Om inget läckage ska du fästa ledningarna med klämmorna.
5. Sätt vattenfiltret på plats och fäst det med klämmorna.
6. Håll **Filter Reset (Filteråterställning)** intryckt i 3 sekunder för att nollställa filtrets livscykel.
7. När bytet är klart ska du spola 1 liter vatten för att avlägsna orenheter från vattenledningen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

När du justerar längden på vattenledningsröret ska du se till att jämna den skurna ytan i en rät vinkel. Det görs för att förhindra vattenläckage.

Underhåll

OBS!

- Ett nytt installerat filter kan göra att vattenmaskinen sprutar vatten kort. Detta är på grund av att luft har kommit in i vattenledningen.
- Under bytet kan det droppa vatten från kylskåpet på golvet. Om det händer ska du torka upp med torra dukar.

Vattenfiltreringssystem med omvänd osmos.

Vattentrycket i vattenförsörjningssystemet till ett vattenfiltreringssystem med omvänd osmos måste vara mellan 35 psi och 120 psi (241 kPa och 827 kPa).

Vattentrycket för vattenfiltreringssystem med omvänd osmos till kallvattenledningen måste vara minst 40 psi (276 kPa). Om vattentrycket är under angivet tryck:

- Kontrollera om smutsfiltret i det omvända osmossystemet är igensatt. Byt filter vid behov.
- Fyll på vattenbehållaren i systemet med omvänd osmos med vatten.
- Om ditt kylskåp har ett vattenfilter kan det ytterligare minska vattentrycket när det används i kombination med ett omvänt osmossystem. Ta bort vattenfiltret.

För mer information eller service ska du kontakta en kvalificerad rörmokare.

Beställa ett nytt filter

Om du vill köpa ett nytt vattenfilter (reservdelstyp: **HAFEX/EXP**) ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Lampor

Du får inte byta ut lamporna själv. Om du behöver byta ut kylskåpets lampor ska du kontakta ett lokalt Samsung-servicecenter.

Felsökning

Om en onormal situation uppstår med kylskåpet ska du först kontrollera tabellen nedan och prova förslagen.

Allmänt

| Symtom | Åtgärd |
|---------------------------------|--|
| Fungerar inte eller kyler inte. | <ul style="list-style-type: none">• Se till att strömsladden är ansluten korrekt.• Se till att temperaturkontrollen är korrekt inställd. Prova med att ställa in en lägre temperatur.• Se till att hålla kylskåpet borta från direkt solljus eller en värmekälla. Om du inte gör det kan det påverka kylprestandan.• Se till att kylskåpet har tillräckligt med utrymme från skåpets baksida och sidor. Om du inte gör det kan det påverka kylprestandan.• För mycket livsmedel kan blockera kylskåpets ventilationsöppning. För att hålla kylskåpet i normal funktion ska du inte placera för mycket livsmedel inuti det. |
| Mat i kylen blir fryst | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om temperaturkontrollen är inställd på den lägsta temperaturen. Om det händer ska du byta till en högre eller optimal temperatur.• Det händer om omgivningens temperatur är för låg. Ställ in temperaturen på ett högre värde.• Kontrollera om livsmedel som innehåller mycket vatten placeras i det kallaste området i kylen eller nära kylfläkten. Om det händer ska du flytta livsmedlet till andra hyllor i kylen. |
| Ljud kommer från kylskåpet. | <ul style="list-style-type: none">• Se till att kylskåpet är installerat på en stabil, jämn yta.• Se till att kylskåpet har tillräckligt med utrymme från skåpets baksida och sidor.• Se till att du håller kylskåpet rent från främmande föremål inuti eller under kylskåpet.• Det kan komma tickande ljud inifrån kylskåpet. Det händer när flera olika tillbehör drar ihop sig eller expanderar. Det är inte ett systemproblem. |

Felsökning

| Symtom | Åtgärd |
|--|--|
| Hörnen på framsidan och sidorna blir varma och kondens bildas. | <ul style="list-style-type: none"> För att undvika att kondens bildas har kylskåpet värmeskyddade rör i hörnen på framsidan. Om omgivningstemperaturen stiger fungerar eventuellt inte utrustningen effektivt. Det är inte ett systemproblem. Se till att dörren är ordentligt stängd. Kondens kan bildas när du lämnar dörren öppen en längre stund. Kondens kan bildas på kylskåpets utsida om fuktig luft kommer i kontakt med kylskåpets kalla yta. |
| Ismaskinen producerar ingen is. | <ul style="list-style-type: none"> Du måste vänta i 12 timmar för att kylskåpet ska börja producera is. Se till att ismaskinen inte stannar medan den producerar is. Se till att vattenbehållaren är full med vatten. Kontrollera om ishinken har isklumpar. Om den har det ska du tömma ishinken och försöka igen. |
| Vattenledningen fungerar inte. | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera om vattenbehållaren är frusen. Om det är fallet ska du ställa in en högre kyltemperatur. Se till att vattenbehållaren är full med vatten. Se till att vattenbehållaren är korrekt installerad. Se till att vattenfiltret är korrekt installerad. |
| Ett bubblande ljud hörs. | <ul style="list-style-type: none"> Kylskåpet gör det här ljudet under kylprocessen, vilket är normalt. |
| En dålig lukt kommer inifrån kylskåpet. | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att det inte finns skämda livsmedel. Vi rekommenderar rengöring av kylskåpet med jämna mellanrum och att skämda livsmedel eller misstänkta livsmedel tas bort. Se till att starkt lukttande livsmedel är inslaget lufttätt. |
| Frost uppstår på väggarna inuti kylskåpet. | <ul style="list-style-type: none"> Se till att det inte finns några livsmedel som blockerar kylskåpet. Det är även viktigt att placera livsmedel jämnt för ventilation. Se till att dörren är ordentligt stängd. |
| Kondens skapas på de invändiga väggarna runt grönsaker. | <ul style="list-style-type: none"> Det händer när livsmedel med mycket vatten förvaras utan lock eller när dörren har varit öppen ett tag. Se till att livsmedel är täckt eller placerat i behållare. |

| Symtom | Åtgärd |
|---|---|
| Vad ska jag göra om kylskåpets dörr inte stängs ordentligt. | <p>Kontrollera följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryck på vattenmaskinens spak för att kontrollera vattenförsörjningen. Tryck på ismaskinens spak för att kontrollera skruvmotorns drift i ismaskinen. Kontrollera om det finns föremål som hindrar skruvmotorn från att köras. Om det finns föremål ska du ta bort dem och göra rent motorns område. Om ismaskinen inte har använts under en längre tid kan ishinken innehålla isbitar som obstruerar skruvmotorn från att köras korrekt. I det här fallet ska du ta bort ishinken, tömma den och försöka igen. |

Anteckningar

Anteckningar

Kontakta SAMSUNG WORLD WIDE

Om du har några frågor eller kommentarer gällande Samsungs produkter ska du kontakta ett SAMSUNG kundcenter.

| Land | Kontaktcenter | Webbplats |
|---------|------------------------------|--|
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |



DA68-03468T-01



Køleskab

Brugervejledning

RS57K40*/RS53K44*/RS53K46*

SENA Fritstående apparat

SAMSUNG

Indhold

| | |
|--|---------------|
| Sikkerhedsinformationer | 3 |
| Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler: | 5 |
| CE-meddelelse | 5 |
| Alvorlige advarselstegn for transport og stedet | 6 |
| Vigtige advarsler vedrørende installation | 6 |
| Forsigtighed under installation | 10 |
| Vigtige advarsler vedrørende brug | 10 |
| Forsigtighed under brug | 15 |
| Forsigtighed under rengøring | 18 |
| Vigtige advarsler vedrørende bortskaffelse | 19 |
| Flere tips til korrekt anvendelse | 20 |
| Tips til energibesparelse | 21 |
| Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks. | 21 |
| Instruktioner vedrørende affald fra elektrisk og elektronisk udstyr | 22 |
| Installation | 23 |
| Overblik over køleskabet | 23 |
| Trin for trin-installation | 27 |
| Drift | 42 |
| Funktionspanel | 42 |
| Temperaturindstillinger | 46 |
| Specialfunktioner | 47 |
| Vedligeholdelse | 50 |
| Håndtering og pleje | 50 |
| Rengøring | 52 |
| Udskiftning | 53 |
| Fejlfinding | 55 |
| Generelt | 55 |

Sikkerhedsinformationer

- Læs denne vejledning grundigt, inden du tager dit nye Samsung-køleskab, for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt betjener dit nye apparats funktioner.
- Dette apparat må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion vedrørende brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Dette apparat kan anvendes af børn på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, brugen indebærer.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Advarsler og Vigtige sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omfatter ikke alle de mulige forhold og situationer, som kan forekomme.
Det er dit ansvar at bruge sund fornuft, forsigtighed og omhyggelighed, når du installerer, vedligeholder og betjener apparatet.
- Da de følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved køleskabet være lidt anderledes end dem, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

Sikkerhedsinformationer

- R-600a eller R-134a anvendes som kølemiddel. Tjek kompressormærkaten på bagsiden af apparatet eller mærkaten inde i køleskabet for at se, hvilket kølemiddel der anvendes i køleskabet. Hvis dette produkt indeholder brændbar gas (kølemiddel R-600a), skal du kontakte den lokale miljømyndighed for sikker bortskaffelse af dette produkt.
- For at undgå, at der dannes en brændbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage i kølesystemet, afhænger størrelsen på det rum, hvor apparatet må opstilles, af mængden af anvendt kølemiddel.
- Undgå at starte et apparat, der viser tegn på beskadigelse. Kontakt din forhandler, hvis du er i tvivl. Rummet skal have en størrelse på 1 m³ for hver 8 g R600a-kølemiddel inde i apparatet. Mængden af kølemiddel i det konkrete apparat er angivet på identifikationspladen inde i apparatet.
- Kølemiddel, der sprøjter ud fra rørene, kan antændes eller medføre øjenskader. Hvis der lækker kølemiddel fra røret, skal du undgå alle former for levende ild og flytte alt brændbart væk fra produktet og straks ventilere rummet.
 - Ellers kan der opstå brand eller eksplosion.
- Undgå at opbevare eksplosive emner såsom aerosoler med letantændeligt drivmiddel i dette apparat.

Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:

Følg alle sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning. Følgende sikkerhedssymboler anvendes i denne vejledning.

ADVARSEL

Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre **alvorlig personskade eller død**.

FORSIGTIG

Farer eller usikker anvendelse, der kan medføre **alvorlig personskade og/eller materiel skade**.

BEMÆRK

Nyttige oplysninger, der hjælper brugere med at forstå eller få fordele af køleskabet.

Disse advarselstegn er angivet for at forhindre, at du eller andre kommer til skade.

Følg dem omhyggeligt.

Når du har læst dette afsnit, så gem det et sikkert sted til fremtidigt brug.

CE-meddelelse

Dette køleskab overholder lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EF), delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010 og direktivet for miljøvenligt design (2009/125/EF) implementeret af EU-forordningerne (EF) nr. 643/2009. (Gælder kun for produkter, der sælges i europæiske lande).

Sikkerhedsinformationer

Alvorlige advarselstegn for transport og stedet

ADVARSEL

- Ved transport og installation af apparatet skal du passe på, at ingen dele af kølesystemet bliver beskadiget.
 - Kølemiddel, der lækker fra rørene, kan antændes eller medføre øjenskader. Hvis du finder en lækage, skal du undgå al form for levende ild og mulige antændelseskilder og lufte ud i det rum, apparatet står i, i flere minutter.
 - Dette apparat indeholder en lille mængde isobutan-kølemiddel (R-600a), en naturgas, der er meget miljøvenlig, men også brændbar. Ved transport og installation af apparatet skal du passe på ikke at beskadige nogen dele af kølesystemet.
- Ved transport og installation af køleskabet må du ikke røre vandslangen bag på køleskabet.
 - Dette kan beskadige køleskabet og medføre, at vanddispenseren ikke kan bruges.

Vigtige advarsler vedrørende installation

ADVARSEL

- Installer ikke køleskabet på et fugtigt sted, eller hvor det kommer i kontakt med vand.
 - Forringet isolering af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Undgå at anbringe køleskabet i direkte sollys eller i nærheden af varme fra ovne, opvarmningskilder eller andre apparater.

- Slut ikke flere apparater til det samme strømkabel. Køleskabet skal altid være tilsluttet sin egen enkelte stikkontakt, der har en spænding svarende til mærkatpladen.
 - Dette giver den bedste ydelse og forhindrer også overbelastning af hjemmets elinstallation, der kan medføre brandfare på grund af overophedede ledninger.
- Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte strømstikket i.
 - Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
- Undgå at bruge et kabel, der er revnet eller slidt langs siderne eller i enderne.
- Undgå at bøje strømkablet for meget eller anbringe tunge ting oven på det.
- Træk ikke i strømkablet, og bøj det ikke for meget.
- Sno eller bind ikke strømkablet.
- Hæng ikke strømkablet over en metalgenstand, anbring ikke tunge genstande på strømkablet, placer ikke strømkablet mellem genstande, og tryk ikke strømkablet ind i mellemrummet bag apparatet.
- Pas på ikke at køre over eller beskadige strømkablet, når køleskabet flyttes.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Tag aldrig køleskabet ud af stikkontakten ud ved at trække i strømkablet. Tag altid fat om stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
 - Skade på ledningen kan medføre en kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.
- Undgå at bruge aerosoler i nærheden af køleskabet.
 - Brug af aerosoler i nærheden af køleskabet kan udløse brand eller eksplosion.

Sikkerhedsinformationer

- Installér ikke dette apparat tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.
- Undgå at installere dette apparat på et sted, hvor der er risiko for gaslækage.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Før du tager køleskabet i brug, skal det placeres og installeres korrekt i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.
- Tilslut strømstikket korrekt med kablet hængende nedad.
 - Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan ledningen blive afskåret og medføre brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at strømstikket ikke bliver mast eller beskadiget af køleskabets bagside.
- Hold emballagematerialerne uden for børns rækkevidde.
 - Der er risiko for kvælning, hvis et barn tager emballeringsmaterialerne over hovedet.
- Apparatet skal placeres, så stikket er tilgængeligt efter installationen.
 - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand på grund af strømovergang.
- Installer ikke dette apparat på et fugtigt, oliefyldt eller snavset sted, eller et sted, der udsættes for direkte sollys og vand (regndråber).
 - Forringet isolering af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal du tage stikket ud og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
 - Ellers er der fare for brand.

- Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande mv.) på apparatet.
 - Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.
- Du skal fjerne alle de beskyttende plastcfilm, før du tilslutter produktet første gang.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med de låseringe, der bruges til justering af døren eller clips til vandslangen.
 - Der er risiko for kvælning, hvis et barn sluger en låsering eller en clips til vandslangen. Hold låseringene og clips til vandslangen uden for børns rækkevidde.
- Køleskabet skal have sikker jordforbindelse.
 - Sørg altid for, at køleskabet har jordforbindelse, før du forsøger at undersøge eller reparere nogen dele af apparatet. Strømlækager kan medføre alvorligt elektrisk stød.
- Undgå at bruge gasrør, telefonlinjer eller andre potentielle lynledere som elektrisk jordforbindelse.
 - Køleskabet skal jordforbindes for at forhindre strømlækager eller elektriske stød forårsaget af strømlækage fra køleskabet.
 - Dette kan medføre elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Sæt strømstikket forsvarligt i stikkontakten. Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det straks udskiftes af producenten eller af en af dennes servicevirksomheder.

Sikkerhedsinformationer

- Køleskabets sikring skal skiftes af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.
 - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller personskade.

Forsigtighed under installation

FORSIGTIG

- Efterlad tilstrækkelig plads rundt om køleskabet, og installér det på en plan overflade.
 - Hvis dit køleskab ikke er i vater, kan køleeffektiviteten og holdbarheden blive forringet.
 - Hold ventilationsområdet i apparatets inddækning eller monteringsstruktur fri for forhindringer.
- Lad apparatet stå i 2 timer efter installation og tænding, inden du lægger fødevarer i.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du får en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed til at installere køleskabet.
 - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskader.

Vigtige advarsler vedrørende brug

ADVARSEL

- Isæt ikke strømkablet i stikkontakten med våde hænder.
 - Det kan medføre elektrisk stød.
- Undgå at opbevare ting oven på apparatet.
 - Når du åbner eller lukker døren, kan genstandene falde ned og medføre person- og/eller tingsskade.

- Stik ikke hænder, fødder eller metalgenstande (som f.eks. spisepinde o.l.) ind i bunden eller ind bag i køleskabet.
 - Det kan medføre elektrisk stød eller personskade.
 - Alle skarpe kanter kan medføre personskade.
- Undgå at røre ved fryserens indersider eller produkter, der har været i fryseren, med våde hænder.
 - Det kan forårsage forfrysninger.
- Anbring ikke beholdere fyldt med vand på køleskabet.
 - Der er fare for elektrisk stød eller brand, hvis vandet spildes.
- Opbevar ikke flygtige eller brændbare genstande eller stoffer (benzen, fortynder, propangas, alkohol, æter, LP-gas og andre lignende produkter mv.) i køleskabet.
 - Køleskabet er kun til opbevaring af fødevarer.
 - Dette kan medføre brand eller eksplosion.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
 - Hold fingrene ude af "klemmestederne": Åbningerne mellem dørene og kabinettet er nødvendigvis små. Pas på, når du åbner døre, hvis der er børn i nærheden.
- Lad ikke børn hænge i døren eller dørsøjlerne. Dette kan medføre alvorlig personskade.
- Lad ikke børn gå ind i køleskabet. De kan blive fanget.
- Sæt ikke hænderne ind under apparatets nederste område.
 - Alle skarpe kanter kan medføre personskade.
- Opbevar ikke lægemidler, videnskabelige materialer eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
 - Produkter, der kræver streng temperaturstyring, må ikke opbevares i køleskabet.
- Undgå at anbringe eller bruge elektriske apparater i køleskabet/fryseren, medmindre de er anbefalet af producenten.

Sikkerhedsinformationer

- Hvis der lugter af lægeartikler eller røg, så fjern straks stikket fra stikkontakten, og kontakt dit Samsung Electronics-servicecenter.
- Hvis der er støv eller vand i køleskabet, skal du tage stikket ud og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
 - Ellers er der fare for brand.
- Lad ikke børn træde på en af skufferne.
 - Skuffen kan knække, hvilket kan medføre, at de falder.
- Lad ikke køleskabsdørene være åbne, når køleskabet er uden opsyn, og lad ikke børn kravle ind i køleskabet.
- Babyer og børn må ikke komme ind i skuffen.
 - Det kan medføre kvælning eller personskade.
- Overfyld ikke køleskabet med madvarer.
 - Når du åbner døren, kan en genstand falde ned og medføre personskade og/eller skade på materiel.
- Sprøjt ikke flygtige materialer, som f.eks. insektspray, på overfladen af apparatet.
 - Foruden at være skadeligt for mennesker kan det også medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.
- Undgå at stikke fingre eller andre genstande i dispenserhullet, iskanalen og ismaskinespanden.
 - Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Brug ikke, og anbring ikke stoffer, der er temperaturfølsomme, som f.eks. brændbare sprayer, brændbare genstande, tørre, medicin eller kemikalier, i nærheden af eller i køleskabet.
- Brug ikke en hårtørrer til at tørre køleskabets inderside. Anbring ikke tændte stearinlys i køleskabet for at fjerne dårlige lugte.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Fyld kun drikkevand (mineralvand eller destilleret vand) i vandtanken, isbakken og isterningebakken.
 - Fyld ikke te, juice eller sportsdrik i tanken, da dette kan beskadige køleskabet.
- Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande mv.) på apparatet. Dette kan medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade. Sæt ikke beholdere fyldt med vand på apparatet.
 - Der er fare for elektrisk stød eller brand, hvis vandet spildes.
- Undgå at bruge mekaniske enheder eller andre midler til at fremme afrimning, medmindre de er anbefalet af producenten.
- Undgå at beskadige kølesystemet.
- Se aldrig direkte på UV LED-pæren i længere tid.
 - Dette kan medføre træthed i øjnene pga. ultraviolet lys.
- Vend ikke køleskabshylden på hovedet. Hyldestopperen fungerer muligvis ikke.
 - Det kan medføre personskade, hvis en glashylde falder ud.
- Hold fingrene ude af "klemmestederne": Åbningerne mellem dørene og kabinettet er nødvendigvis små. Pas på, når du åbner døre, hvis der er børn i nærheden.
- Hvis der detekteres en gaslækage, skal du undgå al form for levende ild eller mulige antændelseskilder og i flere minutter udlufte det rum, apparatet står i.
 - Rør ikke ved apparatet eller strømkablet.
 - Brug ikke en ventilator.
 - En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.
- Brug kun de LED-lamper, der leveres af producenten eller dennes servicevirksomhed.
- Flasker skal opbevares trangt, så de ikke falder ud.

Sikkerhedsinformationer

- Dette produkt må kun bruges til opbevaring af fødevarer i private husholdninger.
- Undgå at stikke fingre eller andre genstande i dispenserhullet, iskanalen og ismaskinespanden.
 - Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Forsøg ikke selv at reparere køleskabet, skille det ad eller ændre det.
- Brug ikke andre sikringer (som f.eks. kobber, ståltråd mv.) end standardsikringen.
- Hvis dit køleskab skal repareres eller geninstalleres, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter
 - Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.
- Hvis den indre eller den ydre LED-pære springer, så kontakt dit servicecenter.
- Hvis køleskabet lugter brændt eller ryger, skal du straks tage køleskabet ud af kontakten og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
 - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Træk strømstikket ud af stikkontakten inden udskiftning af køleskabspærer.
 - Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Kontakt en Samsung-serviceleverandør, hvis du oplever, at det er svært at skifte en pære, som ikke er LED.
- Hvis produktet har en LED-pære, må du ikke selv adskille lampedækslet og LED-pæren.
 - Kontakt et Samsung-servicecenter.
- Sæt strømstikket forsvarligt i stikkontakten.

- Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Forsigtighed under brug

FORSIGTIG

- Genindfrys ikke frosne fødevarer, der er optøet helt. Anbring ikke kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer i fryserummet. Kom ikke flasker eller glasbeholdere i fryseren.
 - Når indholdet fryses, kan glasset gå i stykker og medføre personskade.
- Brug kun den ismaskine, der fulgte med køleskabet.
- Tilslut køleskabets vandforsyning til en vandhane med drikkevand. For at ismaskinen kan fungere korrekt, kræves et vandtryk på 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Hvis du ikke er hjemme i længere tid (hvis du f.eks. er på ferie), og ikke bruger vand- eller isdispenseren i længere tid, skal du lukke for vandventilen.
 - Ellers kan der forekomme lækage.
- Hvis du ikke skal bruge køleskabet i en længere periode (3 uger eller derover), skal du tømme køleskabet, inklusive isspanden, tage det ud af stikkontakten, lukke vandventilen, tørre overskydende fugt væk fra de indvendige vægge og lade dørene stå åbne for at forhindre lugt og mug.
- Sådan får du den bedste ydelse fra produktet
 - Anbring ikke fødevarer for tæt på ventilationsåbningerne bagerst på køleskabet, da dette kan forhindre fri luftcirkulation i kølerummet.
 - Pak fødevarerne ordentligt ind, eller anbring dem i lufttætte beholdere, før de kommes i køleskabet.

Sikkerhedsinformationer

- Anbring ikke glasflasker eller kulsyreholdige drikke i fryseren. De kan fryse og gå i stykker. Beholdere med drikkevarer, der er gået i stykker, kan forårsage skade.
- Overhold de maksimale opbevaringstider og udløbsdatoer på frosne fødevarer.
- Det er ikke nødvendigt at koble køleskabet fra stikkontakten, hvis du er borte i mindre end tre uger. Hvis du er væk i mere end tre uger, skal du imidlertid fjerne alle fødevarer og al is i isspanden, tage køleskabet ud af stikkontakten, lukke vandventilen, tørre overskydende fugt fra de indvendige vægge og lade dørene stå åbne for at forhindre lugt og mug.
- Anbring ikke kulsyreholdige drikke i fryserummet.
 - Beholderen kan fryse og gå i stykker, og dette kan medføre personskaade.
- Anbring ikke kulsyreholdige eller mousserende drikkevarer i fryserummet. Kom ikke flasker eller glasbeholdere i fryseren.
 - Når indholdet fryser, kan glasset gå i stykker og forårsage personskaade eller materiel skade.
- Servicegaranti og ændringer.
 - Ændringer på det opstillede apparat, der udføres af en tredjepart, dækkes ikke af Samsungs garanti, og Samsung er heller ikke ansvarlig for sikkerhedsfejl og skader, der opstår som følge af ændringer udført af tredjepart.
- Blokér ikke lufthullerne inde i køleskabet.
 - Hvis lufthullerne er blokeret, specielt med en plasticpose, kan køleskabet bliver overafkølet. Hvis køleperioden varer for lang tid, kan vandfilteret gå i stykker og medføre vandlækage.
- Brug kun den ismaskine, der fulgte med køleskabet.
- Aftør fugt fra indersiden, og lad dørene stå åbne.
 - Ellers kan der dannes dårlig lugt og mug.

- Hvis køleskabet tages ud af stikkontakten, skal du vente mindst fem minutter, før du slutter det til igen.
- Hvis du har planlagt en længere ferie eller ikke skal bruge køleskabet i en længere periode (3 uger eller derover), skal du tømme køleskabet, inklusive isspanden, tage det ud af stikkontakten, lukke vandventilen, tørre overskydende fugt væk fra de indvendige vægge og lade dørene stå åbne for at forhindre lugt og mug.
- Hvis køleskabet er blevet vådt, skal du fjerne strømskikket og kontakte dit Samsung Electronics-servicecenter.
- Du må ikke slå på eller bruge overdreven kraft på eventuelle glasoverflader.
 - Ituslået glas kan medføre personskaade og/eller materiel skade.
- Fyld kun vandtanken og isterningbakkerne med drikkevand (vand fra hanen, mineralvand eller rensat vand).
 - Kom ikke te eller sportsdrik i vandtanken. Dette kan beskadige køleskabet.
- Vær forsigtig, så dine finger ikke sidder fast.
- Hvis køleskabet oversvømmes, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
 - Der er fare for elektrisk stød eller brand.
- Undgå at opbevare eksplosive emner såsom aerosoler med letantændeligt drivmiddel i dette apparat.

Sikkerhedsinformationer

Forsigtighed under rengøring

FORSIGTIG

- Sprøjt ikke vand direkte på køleskabets inder- eller yderside.
 - Der er fare for elektrisk stød eller brand.
- Brug ikke en hårtørrer til at tørre køleskabets inderside.
- Undgå at anbringe tændte stearinlys i køleskabet for at fjerne dårlig lugt.
 - Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på displayet.
 - Trykte bogstaver på displayet kan gå af.
- Hvis fremmede substanser, som f.eks. vand, er kommet ind i apparatet, skal du afbryde strømmen og kontakte dit nærmeste servicecenter.
 - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.
- Brug en ren, tør klud til at fjerne eventuelle fremmedlegemer eller støv fra strømsvikket. Brug ikke en våd eller fugtig klud ved rengøring af stikket.
 - Ellers er der fare for elektrisk stød eller brand.
- Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.
- Brug ikke benzen, fortynder eller klorholdige materialer til rengøring.
 - De kan ødelægge apparatets overflade og medføre brand.
- Undgå at stikke fingre eller andre genstande i dispenserhullet.
 - Det kan medføre personskade eller materiel skade.
- Inden rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatet ud af stikkontakten.
 - Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Vigtige advarsler vedrørende bortskaffelse

ADVARSEL

- Bortskaf emballagematerialerne fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.
- Sørg for, at ingen af rørene på bagsiden af køleskabet er beskadigede inden bortskaffelse.
- R-600a eller R-134a anvendes som kølemiddel. Tjek kompressormærkaten på bagsiden af apparatet eller mærkaten inde i køleskabet for at se, hvilket kølemiddel der anvendes i køleskabet. Hvis køleskabet indeholder brændbar gas (kølemiddel R-600a), skal du kontakte den lokale miljømyndighed for sikker bortskaffelse af dette produkt.
- Ved bortskaffelse af dette køleskab skal du fjerne døre/dørtætninger og dørbeslag, så små børn og dyr ikke kan blive lukket inde i det. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis et barn lukkes inde i apparatet, kan det komme til skade og blive kvalt.
 - Hvis børn lukkes inde i apparatet, kan de komme til skade og blive kvalt.
- Der anvendes cyclopentan i isoleringen. Gasserne i isoleringsmaterialet kræver en særlig bortskaffelsesprocedure. Kontakt dine lokale miljømyndigheder for miljømæssig sikker bortskaffelse af dette produkt.
- Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialer kan være farlige for børn.
 - Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det blive kvalt.

Sikkerhedsinformationer

Flere tips til korrekt anvendelse

- I tilfælde af strømsvigt skal du kontakte dit lokale elselskab og spørge, hvor længe det varer.
 - De fleste strømafbrydelser, der løses i løbet af en time eller to, påvirker ikke temperaturen i dit køleskab. Du skal dog ikke åbne døren for tit, når strømmen er slået fra.
 - Hvis et strømsvigt varer i mere end 24 timer, skal alle frosne madvarer fjernes.
- Køleskabet virker muligvis ikke konsekvent (frossent indhold kan tø, eller temperaturen kan blive for høj i fryserummet), hvis køleskabet i en længere periode placeres på et sted, hvor den omgivende temperatur konstant er under de temperaturer, apparatet er designet til.
- I kraft af sine egenskaber bevares visse typer madvarer dårligere under nedkøling.
- Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at du ikke behøver afrime det manuelt. Det sker automatisk.
- Temperaturstigning under afrimning er i overensstemmelse med ISO-krav. Men hvis du ønsker at forhindre en uønsket stigning af temperaturen i de frosne madvarer under afrimning af apparatet, skal du pakke de frosne madvarer ind i flere lag avispapir.
- Genindfrys ikke frosne fødevarer, der er optøet helt.
- Temperaturen i tostjernesektion(er) eller -rum, der er forsynet med tostjernesymbolet (❄️), er en anelse højere end i andre fryserum. Placeringen af tostjernesektionen (sektionerne) eller rummet (rummene) er baseret på instruktionerne og/eller forholdene ved levering.

Tips til energibesparelse


- Installer apparatet i et koldt, tørt rum med tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, og anbring aldrig en direkte varmekilde (f.eks. radiator) lige ved siden af.
- Af hensyn til energieffektiviteten anbefales det, at du ikke blokerer ventilationsåbninger og riste.
- Lad varme fødevarer afkøle, før de anbringes i apparatet.
- Kom frosne fødevarer i køleskabet til optøning. Du kan på den måde anvende de frosne produkters lave temperaturer til at afkøle fødevarer i køleskabet.
- Lad ikke køleskabets dør stå åben i for lang tid, når du anbringer fødevarer eller tager fødevarer ud. Jo kortere tid, døren står åben, jo mindre ophobning af rim vil der være i fryseren.
- Det anbefales at installere køleskabet med luft bag til og ved siderne. Dette medvirker til at reducere strømforbruget og holde din strømregning nede.
- For at sikre det mest effektive energiforbrug skal du lade alle de indvendige dele, som f.eks. kurve, skuffer og hylder, blive på den plads, som producenten anbefaler.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks.

- personalekøkken i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
- landbygninger og til gæster på hoteller, moteller og andre private beboelsesmiljøer
- bed and breakfast-miljøer
- catering og lignende ikke-detail-anvendelser.

Sikkerhedsinformationer

Instruktioner vedrørende affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

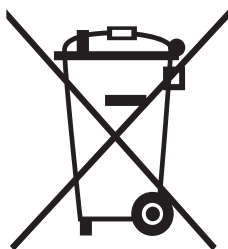

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Waste Electrical & Electronic Equipment – affald fra elektrisk og elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Installation

Følg disse instruktioner nøje for at sikre korrekt installation af køleskabet og forhindre uheld før brug heraf.


⚠ ADVARSEL

- Brug kun køleskabet til formålet som beskrevet i denne vejledning.
- Al service skal udføres af en kvalificeret tekniker.
- Bortskaf produktets emballeringsmateriale i overensstemmelse med lokale regulativer.
- For at forhindre elektrisk stød skal strømkablet tages ud af stikkontakten før udførelse af service eller reparationer.

Overblik over køleskabet

Køleskabets faktiske udseende kan afvige, afhængig af model og land.

RS57K40*

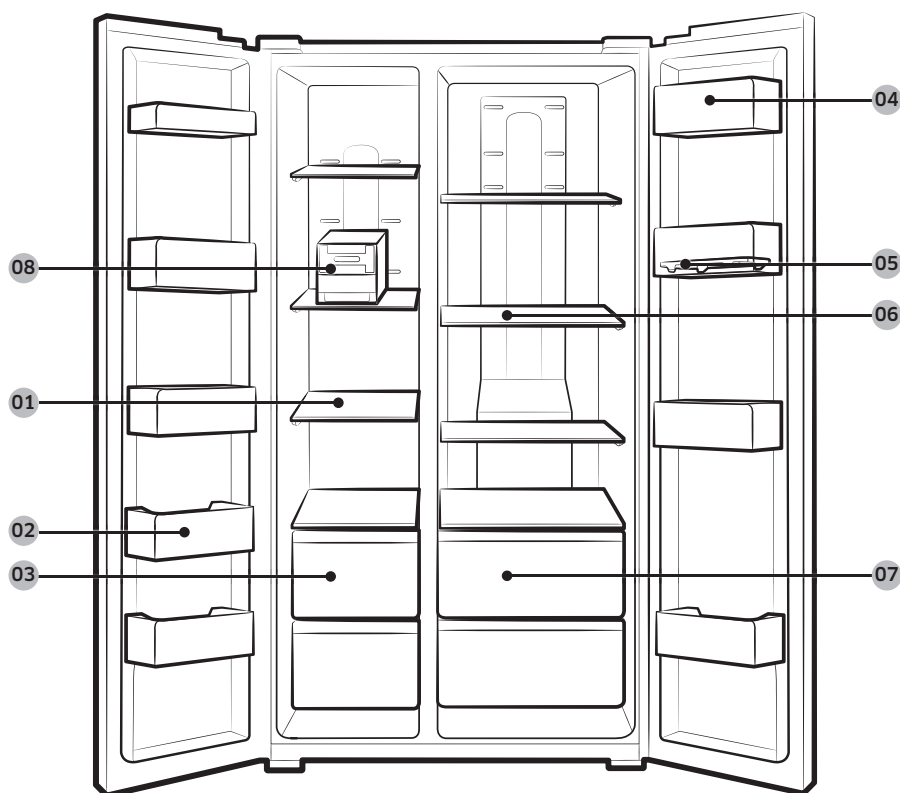


Installation

RS53K44* (modeller med dispenser)



RS53K46* (modeller med dispenser og hjemmebar)

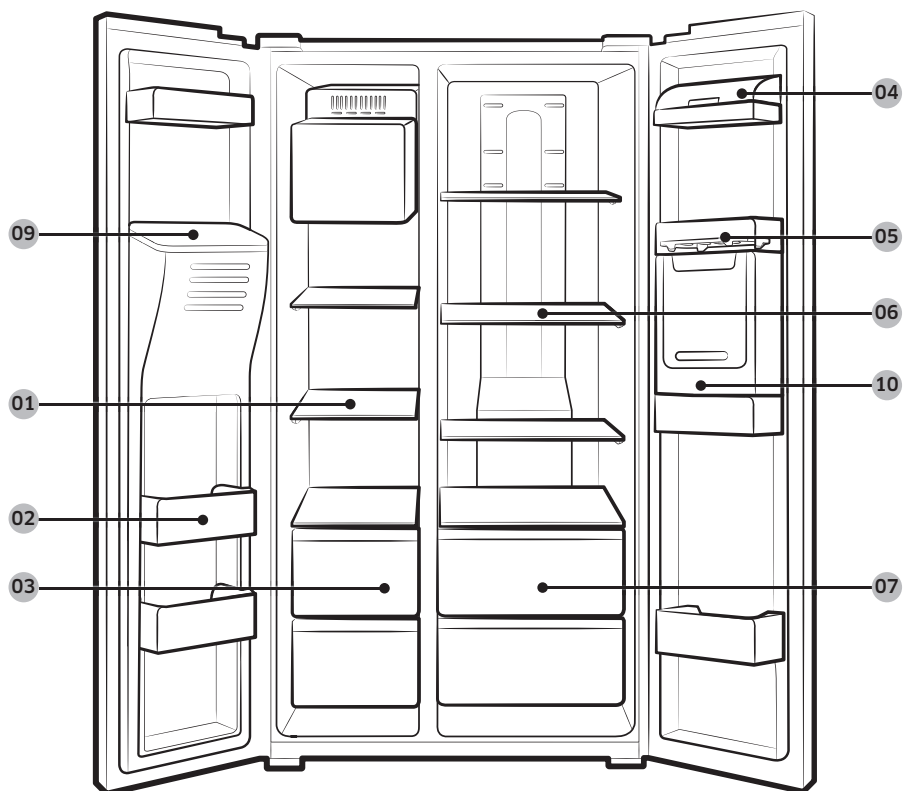

01 Fryserhylder

02 Fryserhylde

03 Opbevaringskasse til tørrede fødevarer og kød

04 Køleskabsbokse

05 Æggebakke

06 Køleskabshylde

07 Grøntsagsskuffe

08 Drejelig ismaskine *

09 Isrende **


10 Drikkevarestation *

* Kun relevante modeller


** Kun modeller med dispenser

Installation

Valgfrit tilbehør *

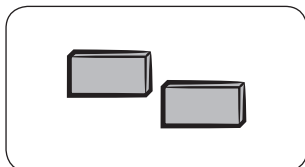

Afstandsstykke: Hjælper med at holde køleskabet koldt.

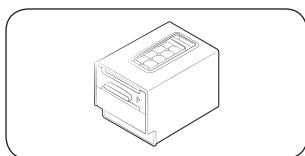

Drejelig ismaskine: Bruges til at lave is.

* Dit køleskab leveres muligvis ikke med valgfrit tilbehør som omtalt ovenfor. Levering af valgfrit tilbehør afhænger af modellen og landet.

Sådan sikrer du mere plads til opbevaring i fryserummet

Fjern én eller flere af ekstratilbehøret, f.eks. hylde eller hylder, ismaskine, beholder til opbevaring af is og deres støtter, der alle kan fjernes manuelt uden brug af værktøj.

- Dette tilbehør påvirkes ikke af termisk og mekanisk ydeevne.
- Et tilkendegivet opbevaringsvolumen for fryseren er baseret på, at intet af det valgfri ekstraudstyr er til stede.
- For at opnå den bedste energieffektivitet skal du sørge for, at alle hylder, skuffer og kurve er placeret i deres oprindelige position.

Trin for trin-installation

TRIN 1 Vælg et sted

Krav til stedet:

- Fast, jævn overflade uden gulvtæppe eller gulvbelægning, der kan forhindre ventilation
- Væk fra direkte sollys
- Tilstrækkelig plads til at åbne og lukke døren
- Væk fra varmekilder
- Plads til vedligeholdelse og service
- Temperaturinterval: mellem 5 °C og 43 °C

Effektivt temperaturinterval

Køleskabet er designet til at fungere normalt under det temperaturinterval, der er specificeret af dets klasserating.

| Klasse | Symbol | Omgivende temperaturområde (°C) | |
|--------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Udvidet tempereret | SN | +10 til +32 | +10 til +32 |
| Tempereret | N | +16 til +32 | +16 til +32 |
| Subtropisk | ST | +16 til +38 | +18 til +38 |
| Tropisk | T | +16 til +43 | +18 til +43 |


BEMÆRK

Køleskabets køleevne og strømforbrug kan blive påvirket af den omgivende temperatur, hvor ofte døren åbnes og placeringen af køleskabet. Vi anbefaler justering af temperaturindstillinger efter behov.

Installation


Frihøjde

Se billederne og tabellen herunder for pladskrav til installation.

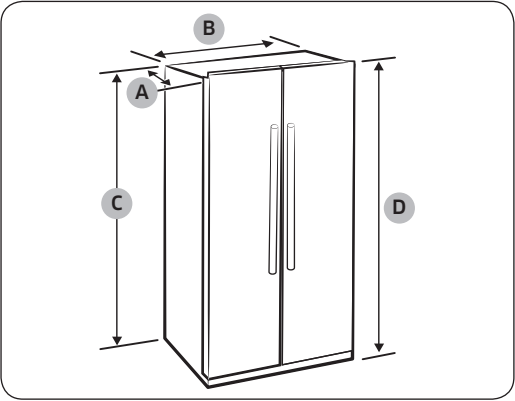

| | |
|------------------|------|
| Dybde "A" | 747 |
| Bredde "B" | 912 |
| Højde "C" | 1764 |
| Samlet højde "D" | 1789 |

(enhed: mm)

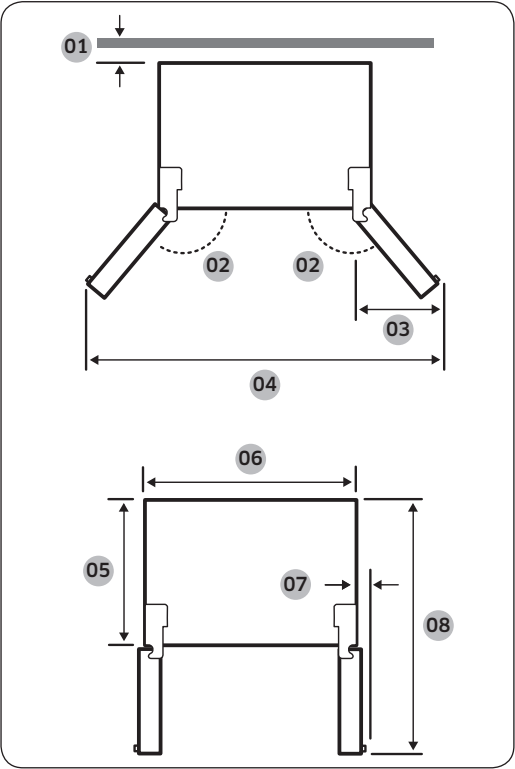


- 01 50 mm
- 02 160 °
- 03 506 mm
- 04 1724 mm
- 05 600 mm
- 06 908 mm
- 07 73 mm
- 08 1155 mm

BEMÆRK


Målene i ovennævnte tabel kan afvige, afhængig af målemetoden.

TRIN 2 Afstand (kun relevante modeller)

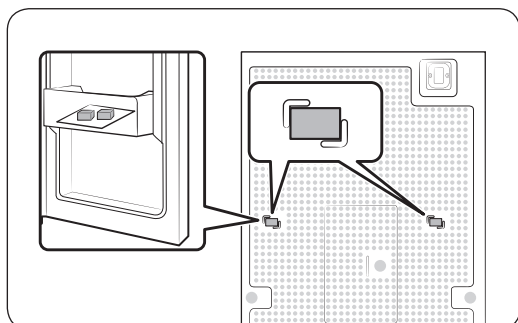

1. Åbn døren, og lokaliser de medfølgende afstandsstykker (2 stk.).
2. Udpak begge afstandsstykker, og monter dem på bagsiden af køleskabet som vist. De hjælper med at ventilere luften ved bagvæggen og sænker strømforbruget.

TRIN 3 Gulv

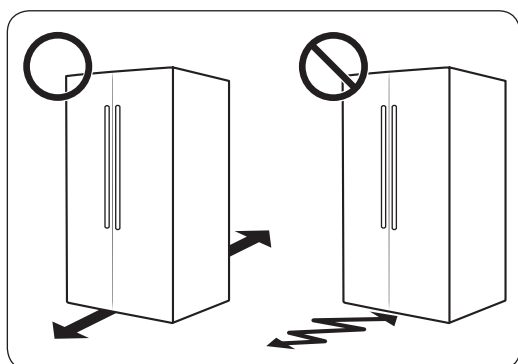

- Den overflade, hvor køleskabet skal installeres, skal understøtte et fuldt lastet køleskab.
- For at beskytte gulvet kan du lægge et stort stykke pap under hver af køleskabets ben.
- Når køleskabet er placeret på dets endelige sted, må du ikke flytte det, medmindre det er nødvendigt for at beskytte gulvet. Om nødvendigt kan du bruge et tykt stykke papir eller en klud, f.eks. et stykke gammelt gulvtæppe, til at flytte køleskabet.

BEMÆRK

Såfremt køleskabet ikke kan komme igennem døren på grund af dets størrelse, skal du se afsnittet Fjernelse af døren i kapitlet Installation.


Installation

TRIN 4 Justering af nivelleringsfødderne

⚠ FORSIGTIG


- Køleskabet skal nivelleres på et fladt, fast gulv. Mangel herpå kan medføre skade på køleskabet eller fysisk skade.
- Nivellering skal udføres med et tomt køleskab. Sørg for, at der ikke er madvarer i køleskabet.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal forsiden justeres lidt højere end bagsiden.

Køleskabet kan nivelleres ved hjælp af de bagerste ben, der har en speciel skrue (udligner) til nivelleringsformål. Brug en skruetrækker med fladt hoved til at nivellere.

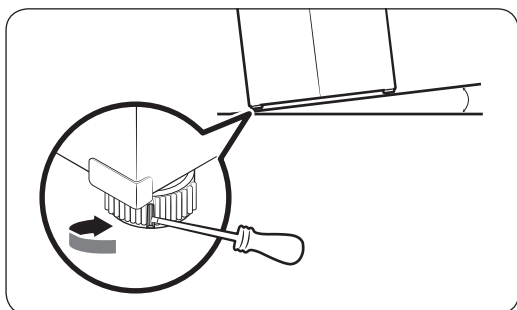

Sådan justeres højden på fryzersiden:

Indsæt en skruetrækker med fladt hoved i udligneren på fryzersidens bagerste ben. Drej udligneren med uret, eller drej den mod uret for at sænke.

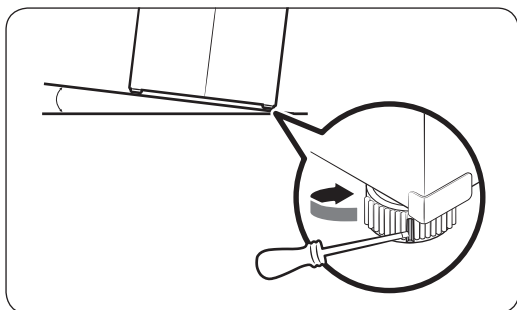


Sådan justeres højden på køleskabssiden:

Indsæt en skruetrækker med fladt hoved i udligneren på køleskabssidens bagerste ben. Drej udligneren med uret, eller drej den mod uret for at sænke.


TRIN 5 Justér højden på døren og dørmellemrummet

Sådan justeres højden på en dør:


Højden på døren kan justeres ved hjælp af klemmebolten nederst på forsiden af den højre dør.

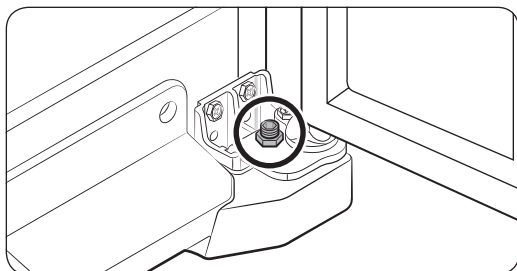

1. Åbn den højre dør, og lokaliser **klemmebolten** nederst.

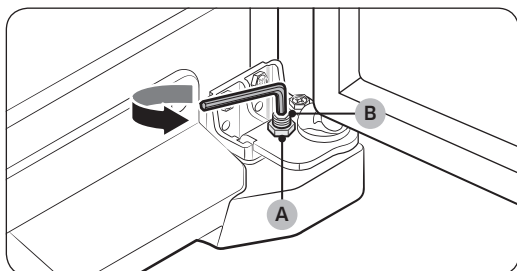

2. Med den medfølgende svensknøgle skal du dreje **møtrikken (A)** med uret for at løsne den. Gør følgende inden i døren
 - Hæv døren ved at dreje **klemmebolten (B)** mod uret.
 - Sænk døren ved at dreje **klemmebolten (B)** med uret.

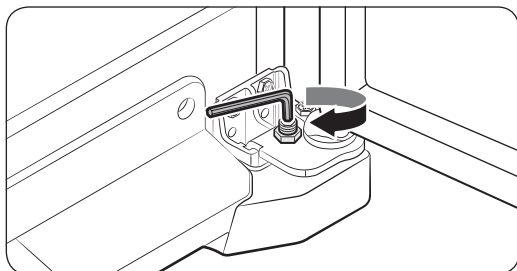

3. Når du er færdig, skal du stramme **klemmebolten** ved at dreje den mod uret.

FORSIGTIG

Du kan forhindre bolten i at løsne sig ved at stramme **klemmebolten** grundigt.

Installation

TRIN 6 Tilslut til en vandkilde


⚠ FORSIGTIG

- Vandlinjen skal tilsluttes af en kvalificeret tekniker.
- Garantien for dit køleskab dækker ikke installation af vandlinjen. Installation af vandlinjen udføres for din regning, medmindre prisen for installationen er inkluderet i forhandlerens pris.
- Samsung påtager sig intet ansvar for installation af vandlinjen. Kontakt installatøren af vandlinjen, hvis der opstår vandlækager.

Sådan tilsluttes koldt vandsslangen til vandfiltreringsslangen

⚠ FORSIGTIG

- Sørg for, at vandfiltreringsslangen er tilsluttet til en kilde med koldt drikkevand. Tilslutning til varmtvandsrøret, kan det få rensenheden til at fungere forkert.

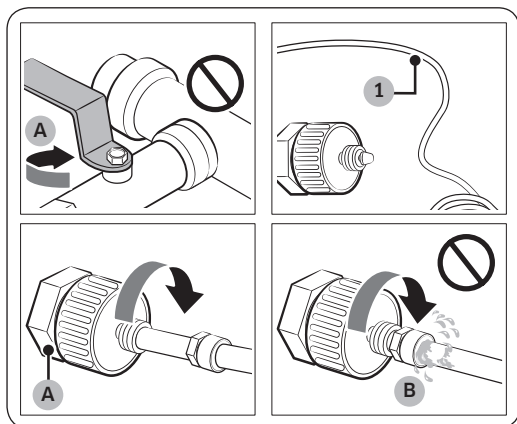


A. Luk hovedvandforsyningen

B. Intet mellemrum

1. Luk for vandforsyningen ved at lukke hovedvandventilen.
2. Find **vandrøret (1)** til det kolde drikkevand.
3. Følg installation af vandlinje for at tilslutte til vandrøret.
4. Når tilslutningen er udført, skal du åbne for hovedvandventilen og dispensere ca. 3 liter vand. Dette skal gøres, så urenheder i røret fjernes.

Sådan tilsluttes vandfiltreringsslangen til vandledningen

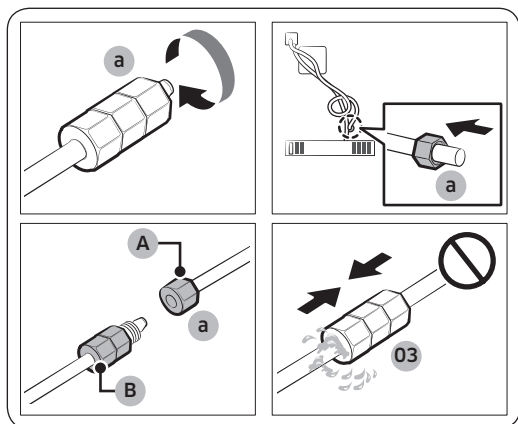

A. Vandledning fra enhed

B. Vandledning fra sæt

1. Løsn og fjern **kompersionsmøtrikken (a)** fra køleskabets vandledning, og isæt den i vandfiltreringsslangen.
2. Stram **kompersionsmøtrikken (a)** for at tilslutte vandfiltreringsslangen til vandledningen.
3. Åbn hovedvandventilen, og tjek for eventuelle lækager.
4. Hvis der ikke er nogen lækager, skal du dispensere ca. 3 liter vand, før du rent faktisk bruger køleskabet, for at fjerne urenheder inde i vandfiltreringssystemet.

Sådan repareres vandledningen

⚠ FORSIGTIG

- Garantien for dit køleskab dækker ikke installation af vandlinjen. Installation af vandlinjen udføres for din regning, medmindre prisen for installationen er inkluderet i forhandlerens pris.
- Samsung påtager sig intet ansvar for installation af vandlinjen. Kontakt installatøren af vandlinjen, hvis der opstår vandlækager.
- Vandlinjen skal repareres af en kvalificeret tekniker. Hvis du oplever vandlækage, skal du kontakte dit lokale Samsung-servicecenter eller installatøren af vandledningen.


Installation

TRIN 7 Tilslut vanddispenserforsyningen (kun relevante modeller)


Før installation (kun CoolSelect-modeller)

1. Fjern evt. restmateriale inden i renseenheden.
2. Tænd for vandforsyningen.
3. Lad ca. 3 liter vand løbe igennem dispenserens, så den bliver skyllet igennem. Vandet kan tage sig mørkt ud, eller der kan komme is ud, indtil gennemskyllningen er fuldført, hvilket er normalt.


Nødvendige dele og værktøjer




Fastgørelse og skruer til vandforsyning




Rørtilslutning



Vandforsyning




Låseklips til renseenhed



Renseenhed

Installation (ekstern dispenserforsyning)

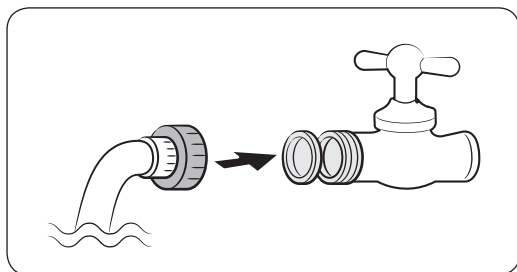



1. Saml vandøret ved brug af **koblingen**.
2. Luk for hovedvandforsyningen, og luk derefter for vandhanen.
3. Slut **koblingen** til den kolde hane.

⚠ FORSIGTIG

- Sørg for at slutte **koblingen** til den kolde hane. Tilslutning til den varme hane kan tilstoppe renseenheden og skabe fejlfunktionalitet.
- Garantien for dit køleskab dækker ikke installation af vandlinjen. Installation af vandlinjen udføres for din regning, medmindre prisen for installationen er inkluderet i forhandlerens pris.
- Samsung påtager sig intet ansvar for installation af vandlinjen. Kontakt installatøren af vandlinjen, hvis der opstår vandlækager.

- Vandlinjen skal repareres af en kvalificeret tekniker. Hvis du oplever vandlækage, skal du kontakte dit lokale Samsung-servicecenter eller installatøren af vandlinjen.

Sådan monteres renseenheden

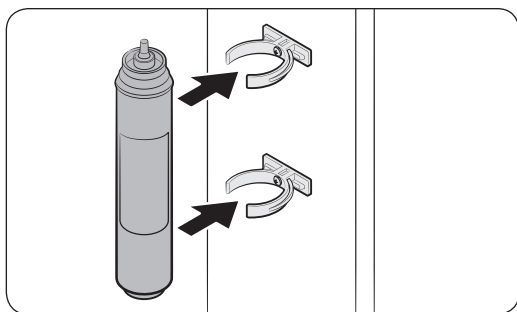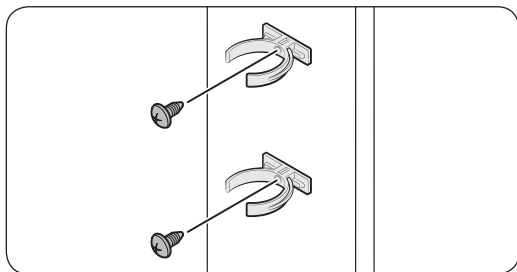



1. Monter **låseklipsene** (2 stk.), f.eks. på passende steder under vasken. Fikser derefter **låseklipsene** grundigt ved brug af skruer.

⚠ **FORSIGTIG**

Monter ikke renseenheden på nogen del af køleskabet. Dette kan beskadige køleskabet.

2. Isæt **renseenheden** i den øverste og den nederste klips og i den rigtige retning. Sørg for at kontrollere den lodrette retning for **renseenheden**.

Sådan sluttes vandlinjen til køleskabet

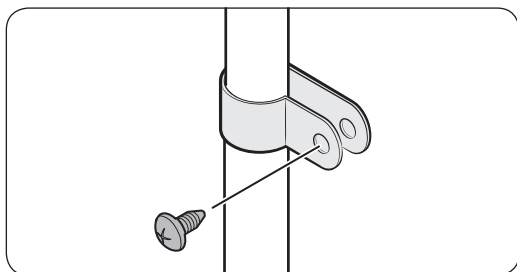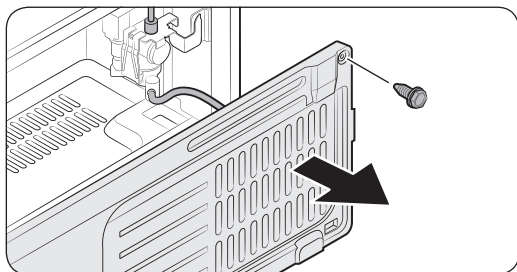

1. Fjern **kompressordækslet** fra køleskabet.
2. Slut vandlinjen til ventilen. Sørg for, at der ikke er vandlækager.
3. Luk **kompressordækslet**.

4. Fastgør vandlinjen til køleskabets bagvæg ved brug af **klipsen**.

⚠ **FORSIGTIG**

Undgå at overstramme vandlinjen. Pas på ikke at bøje, klemme eller mase vandlinjen.


Installation

TRIN 8 Sådan fjernes døren for at få køleskabet ind


Følg disse instruktioner, hvis køleskabet er for stort til at komme igennem døren:

Krævede værktøjer (medfølger ikke)


Disse værktøjer anvendes til at fjerne dørene:




Philips-skruetrækker



Skruetrækker med fladt hoved




Topnøgle (10 mm)




Umbrakonøgle (5 mm)

Afbryd vandlinjen (kun relevant for modeller med dispenser og hjemmearbejde)

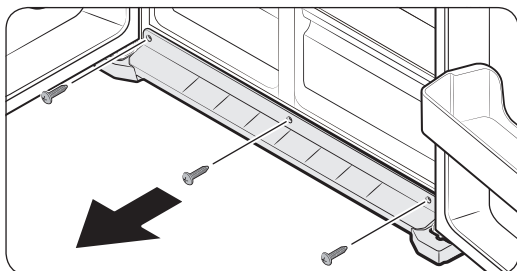


1. Åbn dørene, og lokaliser skrueerne (3 stk.) på **fodpanelet** nederst på køleskabet.
2. Fjern skrueerne, og fjern derefter **fodpanelet**.

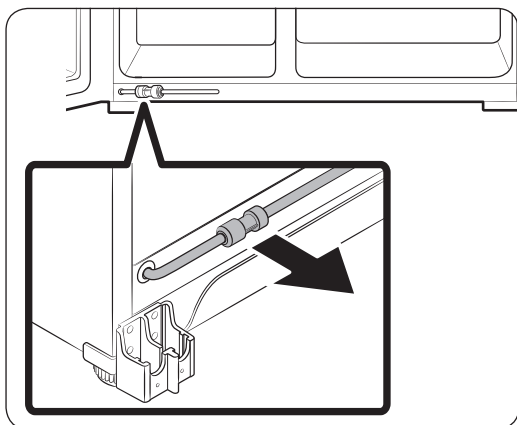

3. Træk vandlinjen frem til forsiden.

BEMÆRK

Køleskabets vandledning er en vandcirkulationsledning, der tilsluttes mellem vandrøret fra vandkilden og slangerne på køleskabets vandfiltreringssystem.

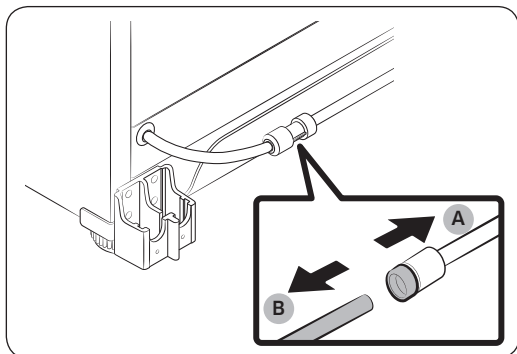

4. For at frakoble slangerne skal du trykke og holde på den **gennemsigtige kobling (A)** tage **vandledningen (B)** af.


⚠ FORSIGTIG

Brug ikke overdreven kraft på koblingen. Den kan gå i stykker.


Tag dørene af

⚠ FORSIGTIG

- Døren kan falde af eller vælte og blive beskadiget under et hvilket som helst af disse trin. For at undgå et uheld, skal du være ekstremt forsigtig, når du udfører disse trin.
- For modeller med dispenser skal du sikre dig, at du har afbrudt vandlinjen, før du afmonterer døre.

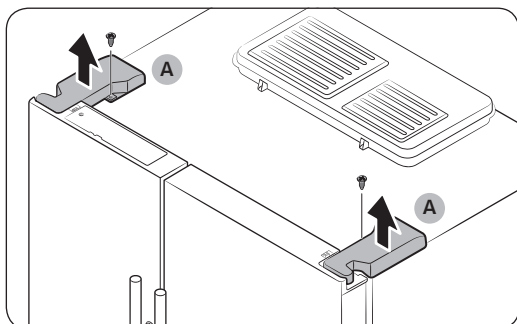


1. Brug en stjerneskruetrækker til at løsne **kapperne til hængslerne (A)** øverst på hver dør.
2. Åbn dørene for at løsne hængslerne og fjerne kapperne til hængslerne. Når kapperne er fjernet, lukkes dørene.

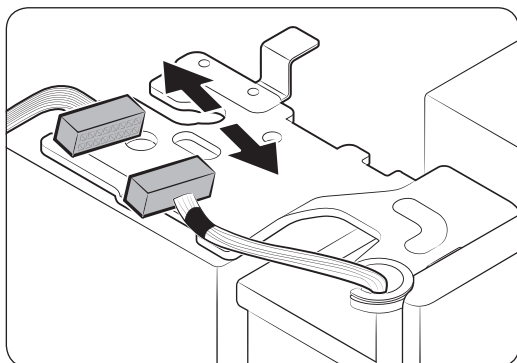


3. Afbryd ledningsnettet.


Installation

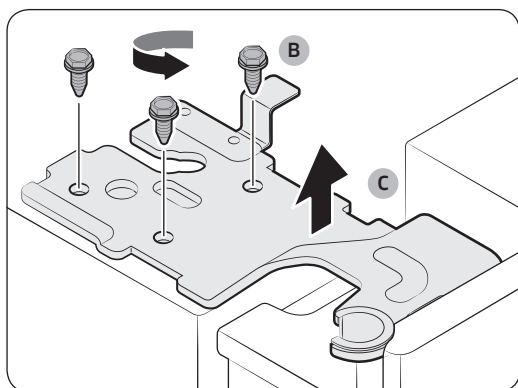


4. Skru hængselsskruerne (B) af ved at skrue mod uret, og fjern det **øverste hængsel (C)**. Vær forsigtig, da døren kan falde ned over dig og medføre fysisk skade.

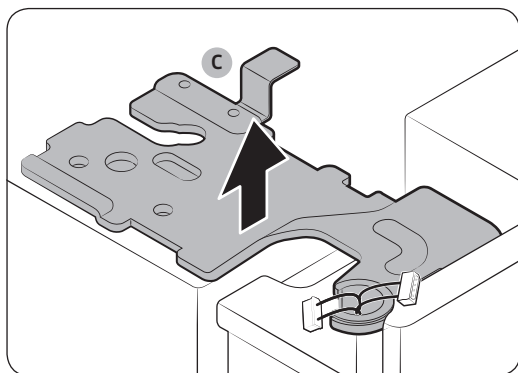

5. Fjern hængslerne (C) på begge sider.

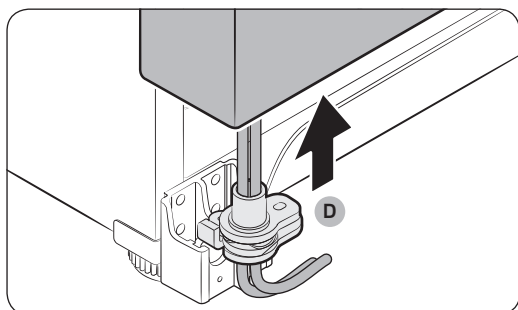

6. Løft forsigtigt døren lige op fra **det nederste hængsel (D)**. Pas på ikke at klemme vandslangen og ledningsnettet på døren. Gentag dette trin, når du skal fjerne den anden dør.


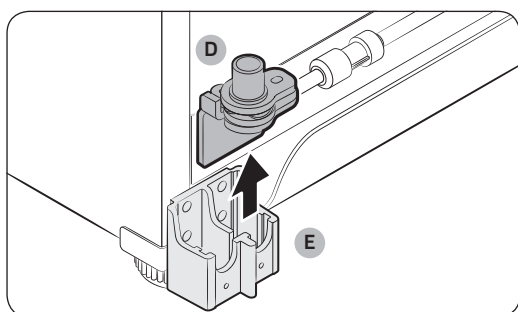


7. Fjern **det nederste hængsel (D)** fra **beslag (E)** ved forsigtigt at løfte op i det.

Sæt dørene på igen


⚠ **FORSIGTIG**

- Før du sætter dørene på igen, skal du sikre, at alle elektriske forbindelser er tilsluttet korrekt.
- Døren til fryseren skal sættes på før døren til køleskabet.

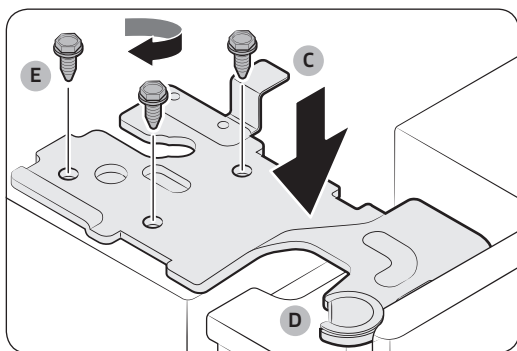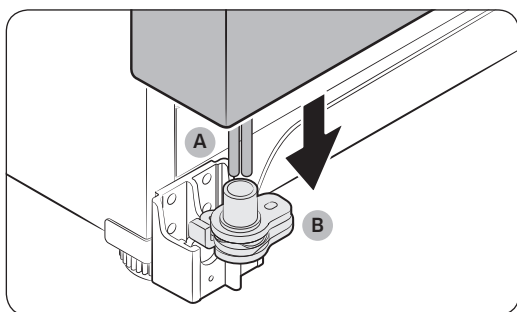


1. Hold døren til fryseren, og hæng den på hængslet nederst på køleskabet.
2. Sæt vandlinjen (A) tilbage på plads, og monter derefter fryserdøren i det nederste hængselshul (B).
 - Træk forsigtigt vandlinjen ned tilbage, så den løber direkte uden bukninger eller knæk.
3. Isæt den øvre hængselsaksel (C) i hullet (D) øverst på fryserdøren. Sørg for, at hængslet er i vater.
4. Stram skrue (E) for at fiksere hængslet.

Installation

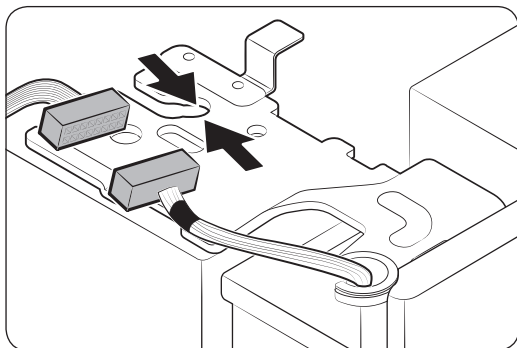


5. Tilslut stikkene igen.

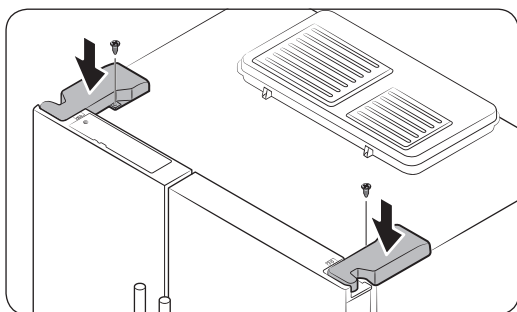

6. Indsæt **kapperne** til **hængslerne** med forsiden først, og stram derefter skruerne. Brug en Phillips-skruetrækker til dette trin.

Tilslut vandledningerne igen

Når køleskabet er kommet igennem døren, skal du tilslutte vandledningerne igen og isætte de medfølgende clips (x2) for at stramme koblingen.

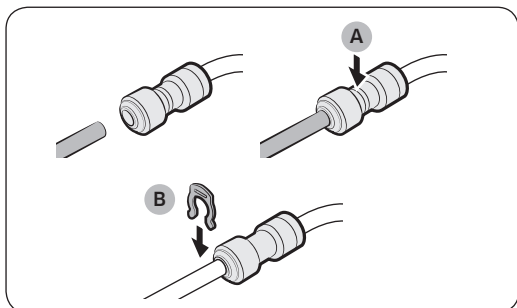


A. Midten af gennemsigtig kobling

B. Clip A (1/4") (6,35 mm)

⚠ FORSIGTIG

- Sørg for, at vandledningerne er tilsluttet med matchende farver.
- For at forhindre vandlækager skal hver vandledning indsættes fuld i midten af den gennemsigtige kobling og derefter sættes fast med clips.

Sæt fodpanelet tilbage på plads

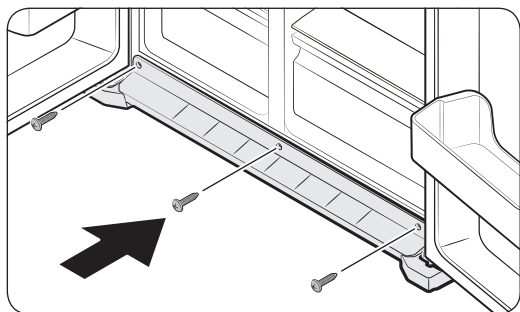

Sæt **fodpanelet** tilbage, og fastgør det med skruerne (3 stk.).

TRIN 9 Indledende indstillinger

Ved at afslutte følgende trin bliver dit køleskab fuldt funktionsdygtigt.

1. Sæt strømkablet i stikkontakten i væggen for at tænde for køleskabet.
2. Åbn døren og tjek, om det indvendige lys tænder.
3. Indstil temperaturen til den koldeste, og vent ca. en time. Herefter vil fryseren blive lettere afkølet, og motoren kører jævnt.
4. Vent, indtil køleskabet når den angivne temperatur. Køleskabet er nu klar til brug.

TRIN 10 Sidste tjek


Når installationen er færdig, skal du kontrollere, at:

- Køleskabet er tilsluttet en elektrisk stikkontakt og har korrekt jordforbindelse.
- Køleskabet er installeret på en flad, jævn overflade med tilstrækkelig friplads fra væggen eller kabinettet.
- Køleskabet er i vater og står solidt på gulvet.
- Dørene åbner og lukker frit, og det indvendige lys tænder automatisk, når du åbner døren.


Drift

Funktionspanel

RS53K44*/RS53K46*

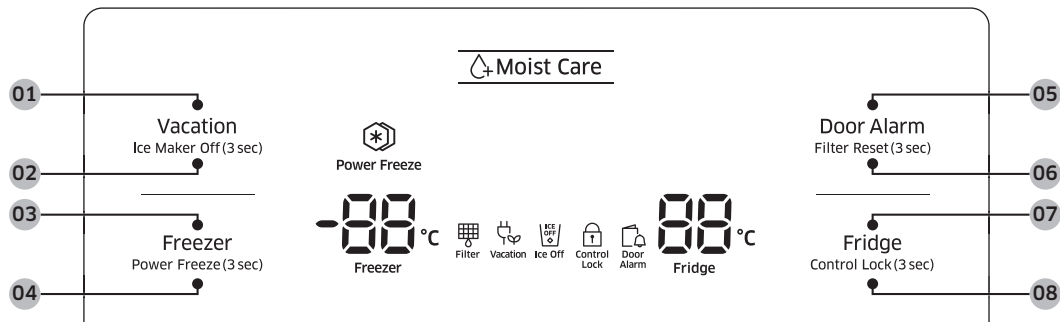

RS57K40*

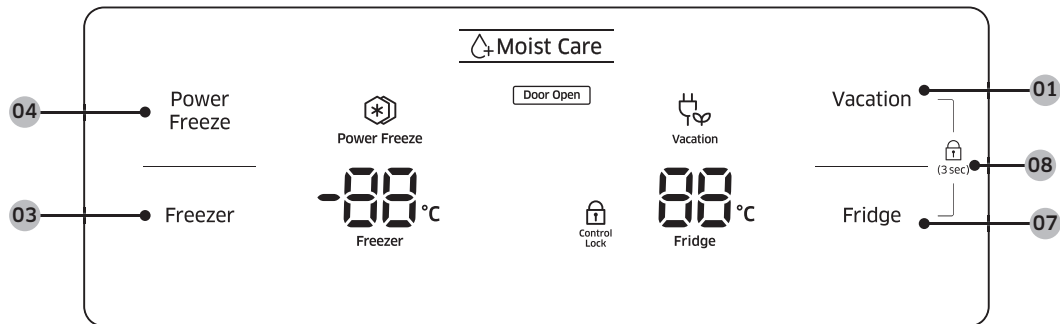

01 Vacation (Ferie)

02 Ice Maker Off (Ismaskine Fra) *

03 Freezer (Fryser)

04 Power Freeze (Hurtigfrysning)

05 Door Alarm (Døralarm) *


06 Filter Reset (Filternulstilling) *

07 Fridge (Køleskab)

08 Control Lock (Kontrollås)

* Kun modeller med dispenser

01 Ferie

| | |
|------------------|---|
| Vacation (Ferie) | <p>Hvis du skal på ferie eller forretningsrejse, eller du ikke skal bruge køleskabet i længere tid, kan du bruge funktionen Vacation (Ferie). Tryk på knappen Vacation (Ferie) for at slå køleskabsdriften fra med den pågældende (🔌) slået til.</p> <p> BEMÆRK</p> <ul style="list-style-type: none">• Vi anbefaler på det kraftigste, at du tømmer køleskabsrummet og sørger for, at døren er lukket.• Sørg for at tømme isspenden. |
|------------------|---|

02 Ismaskine Fra (3 sek.)


| | |
|-------------------------------|--|
| Ice Maker Off (Ismaskine fra) | <p>Tryk på denne knap, og hold den inde i 3 sekunder for at deaktivere fremstilling af is. I denne tilstand er ismaskinen slået fra, selvom du trykker på knappen.</p> <p>Bemærk, at tilstanden Ice Maker Off (Ismaskine fra) kun deaktiveres, hvis du trykker på isarmen (mærket med "ICE" på armen) og holder den nede i mindst 5 sekunder.</p> |
|-------------------------------|--|

03 Fryser

| | |
|------------------|---|
| Freezer (Fryser) | <p>Du kan justere frysetemperaturen for fryseren manuelt. Bliv ved at trykke på Freezer (Fryser) for at gå gennem temperaturlinjen og vælge en ønsket temperatur mellem -15 °C (5 °F) og -23 °C (-8 °F).</p> |
|------------------|---|

Drift

04 Hurtigfrysning

| | |
|-------------------------------|--|
| Power Freeze (Hurtigfrysning) | <p>Power Freeze (Hurtigfrysning) fremskynder indfrysningsprocessen ved maksimal ventilatorhastighed. Fryseren bliver ved at køre ved fuld hastighed i adskillige timer, og returnerer derefter til den tidligere temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none">Aktiver Power Freeze (Hurtigfrysning) ved at trykke på Power Freeze (Hurtigfrysning). For modeller med dispenser skal du trykke på knappen og holde den inde i 3 sekunder. Den tilsvarende indikator (❄️) lyser, og køleskabet fremskynder fryseprocessen for dig.Deaktiver funktionen ved at trykke på Power Freeze (Hurtigfrysning) igen. For modeller med dispenser skal du trykke på knappen og holde den inde i 3 sekunder. Indikatoren slukkes, og fryseren går tilbage til den forrige temperaturindstilling.For at fryse store mængder af madvarer skal du aktivere Power Freeze (Hurtigfrysning) i mindst 24 timer, før du anbringer madvarer i fryseren. <p> BEMÆRK</p> <p>Brug af Power Freeze (Hurtigfrysning) øger strømforbruget. Sørg for, at du slår det fra og returnerer til den tidligere temperatur, hvis du ikke skal bruge det.</p> |
|-------------------------------|--|

05 Døralarm

| | |
|-----------------------|--|
| Door Alarm (Døralarm) | <p>Du kan indstille alarmen som en påmindelse. Hvis døren står åben i mere end to minutter, lyder alarmen, og alarmindikatoren blinker. Som standard er alarmen aktiveret. Du kan deaktivere alarmen ved at trykke på Door Alarm (Døralarm). Tryk på Door Alarm (Døralarm) igen for at aktivere alarmen.</p> |
|-----------------------|--|

06 Nulstilling af filter (3 sek.)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Filter Reset (Nulstilling af filter) | <p>Når du har nulstillet filteret, skal du trykke på Filter Reset (Nulstilling af filter) og holde den inde i 3 sekunder for at nulstille filterets levetid.</p> |
|--------------------------------------|---|

07 Køleskab

Knappen **Fridge (Køleskab)** kan bruges til at indstille fryserens temperatur eller til at aktivere/deaktivere Power Freeze (Hurtigkøling).

| | |
|--------------------------|---|
| Fridge (Køleskab) | Du kan justere køletemperaturen for køleskabet manuelt. Bliv ved at trykke på Fridge (Køleskab) for at gå gennem temperaturlinjen og vælge en ønsket temperatur mellem 1 °C (34 °F) og 7 °C (44 °F). |
|--------------------------|---|

08 Kontrollås

| | |
|----------------------------------|--|
| Control Lock (Kontrollås) | <p>Aktiver Control Lock (Kontrollås) ved at holde Vacation (Ferie) og Fridge (Køleskab) inde i 3 sekunder. For modeller med dispenser skal du trykke på Control Lock (Kontrollås) og holde den inde i 3 sekunder. Kontrolfunktionerne på displayet er deaktiverede, og hverken dispenser eller ismaskinen fungerer, selvom du skubber til den pågældende arm.</p> <p>Deaktiver funktionen ved at trykke på Vacation (Ferie) og Fridge (Køleskab) og holde dem inde i 3 sekunder. For modeller med dispenser skal du trykke på Control Lock (Kontrollås) igen og holde den inde i 3 sekunder.</p> |
|----------------------------------|--|


Display Fra

Med henblik på at spare strøm slukkes displayet automatisk, hvis der ikke trykkes nogen knap ned, og armene ikke benyttes, mens dørene er lukkede i et bestemt tidsrum. Hvis du trykker på nogen af kontrollerne eller skubber til armen, tændes displayet igen automatisk.

Drift

Temperaturindstillinger

For at sikre optimal ydeevne anbefaler vi, at temperaturen indstilles til -19 °C (-2 °F) for fryseren og 3 °C (37 °F) for køleskabet.

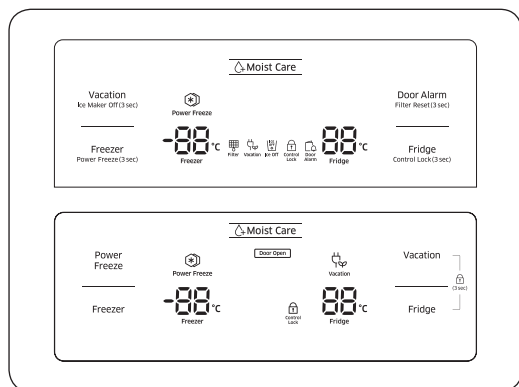

Fryser

Fryserens temperatur kan justeres mellem -23 °C (-9 °F) og -15 °C (5 °F).

For at ændre temperaturen skal du blive ved at trykke på **Freezer (Fryser)**, indtil den ønskede temperatur er valgt. Temperaturen ændres med én skalaenhed.

- Anbefalet: -19 °C (-2 °F)

BEMÆRK

Is kan smelte ved -15 °C (5 °F).

Køleskab

Køleskabets temperatur kan justeres mellem 1 °C (34 °F) og 7 °C (44 °F).

For at ændre temperaturen skal du blive ved at trykke på **Fridge (Køleskab)**, indtil den ønskede temperatur er valgt. Temperaturen ændres med én skalaenhed.

- Anbefalet: 3 °C (37 °F)

Temperaturen i fryseren eller køleskabet kan stige, hvis du ofte åbner dørene, eller hvis der kommer store mængder varm mad ind i køleskabet. Hvis det sker, blinker temperaturdisplayet, indtil køleskabet returnerer til de angivne temperaturindstillinger.

BEMÆRK

Hvis displayet bliver ved at blinke, skal du tage strømkablet ud af stikkontakten og genstarte køleskabet efter ti minutter.


Specialfunktioner

Køleskabet har brugerorienterede funktioner, som du kan bruge til din fordel.

Vanddispenser (kun relevante modeller)

Med vanddispenseren kan du dispensere koldt vand uden at åbne køleskabsdøren.

Dispenseren har to arme: den venstre arm er til is, og den højre arm er til vand.

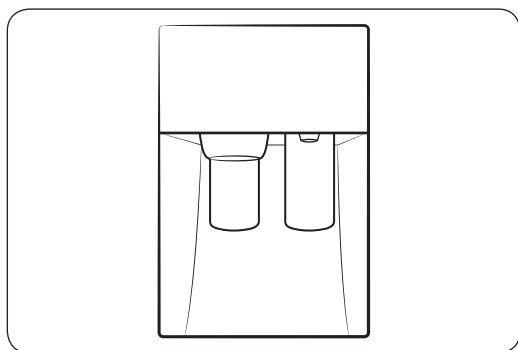

Med ismaskinen aktiveret.

1. Placer et vandglas på den venstre arm, og tryk ind på det. Der dispenseres is fra dispenseren.
2. Placer et vandglas på den højre arm, og tryk ind på det. Der dispenseres vand fra dispenseren.


BEMÆRK

- For at forhindre spild skal du vente to sekunder, før du fjerner glasset efter dispensering.
- Dispenseren stopper med at dispensere, hvis du bliver ved at trække i dispenserens håndtag i ca. et minut. For at dispensere mere vand skal du slippe håndtaget og trække i det igen.
- Sørg for, at glasset er på linje med dispenseren for at forhindre, at der spildes vand.
- Hvis du ikke bruger vanddispenseren i 2-3 dage, kan vandet fra dispenseren have en speciel lugt eller smag. Dette er ikke en systemfejl. Kassér de første 1-2 glas vand.


Drift

Fremstilling af is (kun relevante modeller)

Drejelig ismaskine

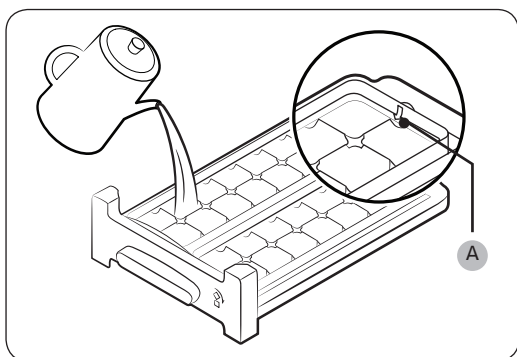

1. Open fryserdøren, og træk isbakken ud.
2. Påfyld bakken op til **den maksimale vandstand (A)**, der er mærket på indersiden af bakken.
3. Skub bakken tilbage på plads.

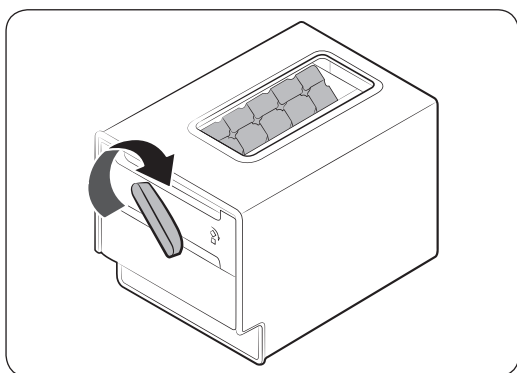


BEMÆRK

- Den tid, det tager, afhænger af temperaturindstillingerne.
- Sørg for, at isterningbakken er placeret under isbakken.
- Dispenser isterninger ved at dreje bakkens håndtag mod højre, således at halvdelen af isterningen tømmes ud i bakken. Drej det derefter mod venstre for at tømme den anden halvdel.
- Tag bakken ud ved forsigtigt at vride og dreje forsiden.

FORSIGTIG

Ismaskinen er designet til at lave is mineral- eller postvand alene. Brug ikke andre væsker en mineral- eller postevand til isbakken.

Sådan sikrer du mere opbevaringsplads (kun relevante modeller)

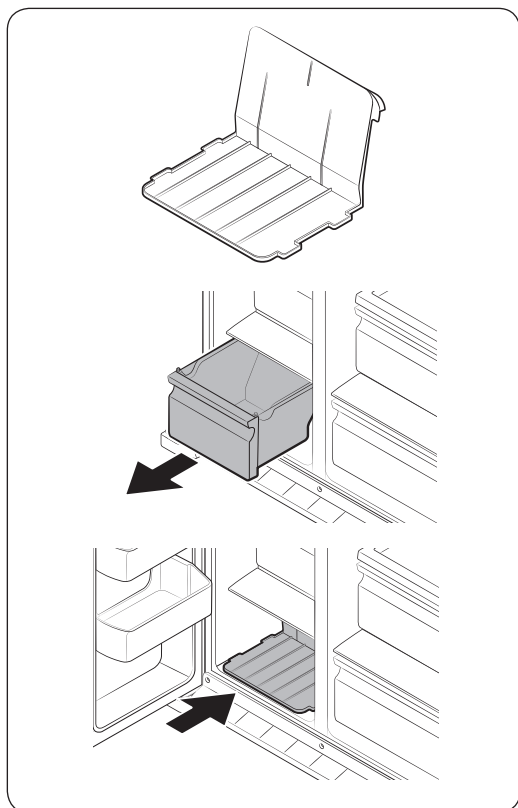

Hvis du har behov for mere plads, kan du fjerne både den øverste og den nederste skuffe i fryseren. Isæt derefter den medfølgende nederste hylde for at skabe mere plads.


BEMÆRK

- Fjernelse af de to skuffer påvirker ikke fryserens termiske eller mekaniske karakteristika.
- Det nominerede opbevaringsvolumen for fryseren er baseret på en situation, hvor de to skuffer er fjernet, og den nederste hylde er isat.


Vedligeholdelse

Håndtering og pleje

Hylder (køleskab/fryser)

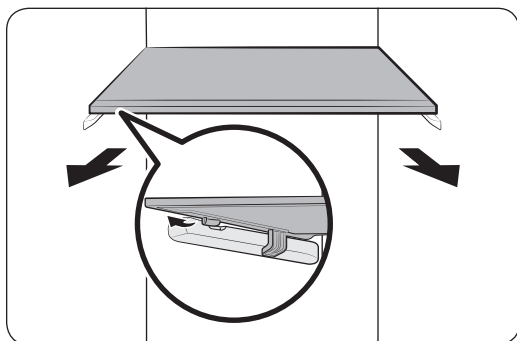

- Åbn den tilsvarende dør helt for at fjerne en hyld.
- Hylden skal først løsnes. Tag fat i den forreste del af hylden, og løft forsigtigt op i den for at løsne den forreste halvdel af hylden. Træk derefter hylden ud med begge hænder.

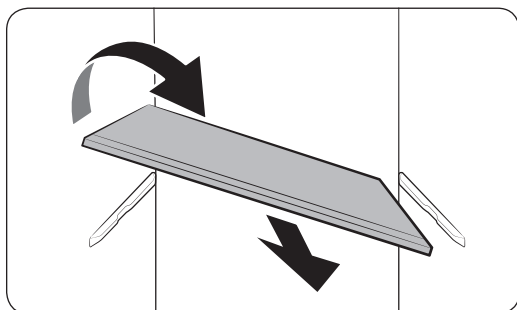


- Hvis døren ikke kan åbnes helt, skal du trække hylden halvt ud og vende den for at fjerne den.

⚠ **FORSIGTIG**


- Hylden skal være indsat korrekt. Vend den ikke på hovedet.
- Glasbeholderen kan ridse glashylders overflade.

Dørhylde

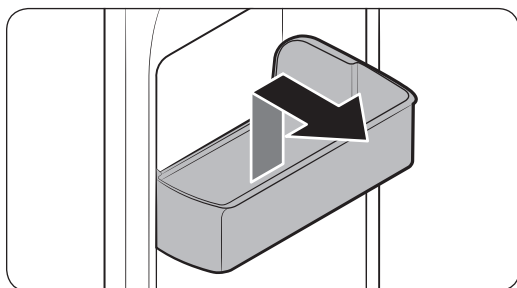


For at fjerne en dørhylde skal du tage fat om forsiderne af beholderen og løfte den forsigtigt op for at fjerne den.

Skuffer

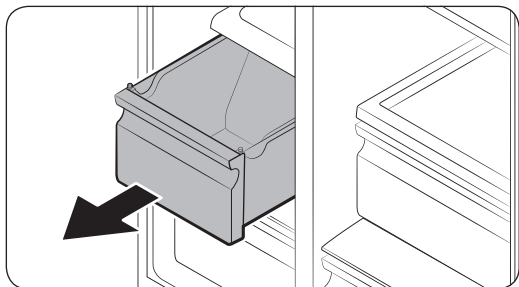

Løft forsigtigt forsiden af skuffen op, og træk den ud.


Grøntsagsboks/tørbokse

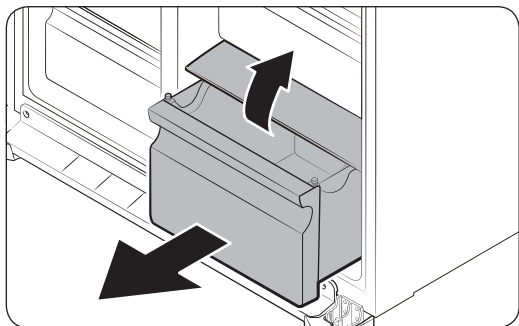

Sådan tager du grøntsagsboksen ud af køleskabet eller tørboksen ud af fryseren.

1. Først skal du, om nødvendigt, fjerne de omkringliggende bokse til flere formål.

Ismaskinespand

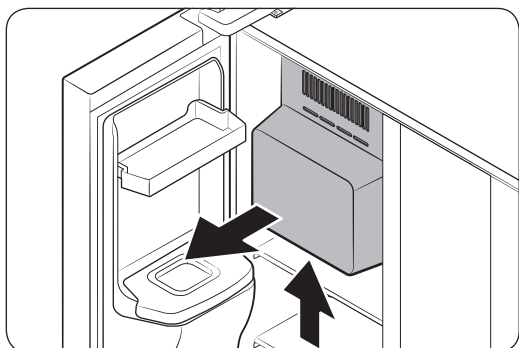

Fjern isspanden ved at tage fat i den med begge hænder og forsigtigt trække den ud til forsiden.

FORSIGTIG

Udvis forsigtighed, når du udtager isspanden. Isen kan falde ned på dig.

Vedligeholdelse

Rengøring

Indvendigt og udvendigt

ADVARSEL

- Brug ikke benzen, fortynder eller rengøringsmidler til hjemmet/bilen, f.eks. Clorox™, til rengøring. De kan ødelægge køleskabets overflade og medføre brand.
- Sprøjt ikke vand på køleskabet. Dette kan medføre et elektrisk stød.
- Undgå at stikke fingre eller andre genstande i dispenserhullet.


Brug regelmæssigt en tør klud til at fjerne alle fremmede stoffer, såsom støv eller vand, fra strømsvikket og kontaktpunkter.




1. Træk strømkablet ud af stikkontakten.
2. Brug en fugtig, blød, fnugfri klud eller køkkenrulle til at rengør køleskabet ind- og udvendigt.
3. Når du er færdig, skal du ligeledes bruge en tør klud eller køkkenrulle.
4. Sæt strømkablet i.

Udskiftning

Vandfilter (kun relevante modeller)

⚠ FORSIGTIG

- Brug ikke vandfiltre fra tredjepart. Brug kun filtre leveret og godkendt af Samsung.
- Filtre, der ikke er godkendt, kan lække og beskadige køleskabet og medføre elektrisk stød. Samsung er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå fra brug af vandfiltre fra tredjepart.
- Filterindikatoren () lyser rødt som en påmindelse til dig om, at det er tid at udskifte vandfilteret.

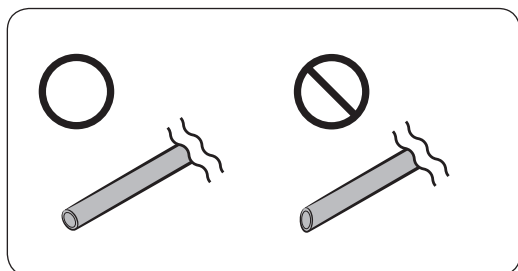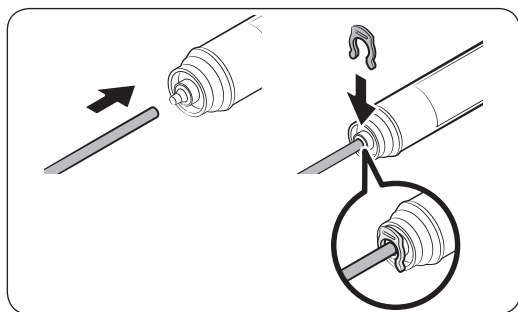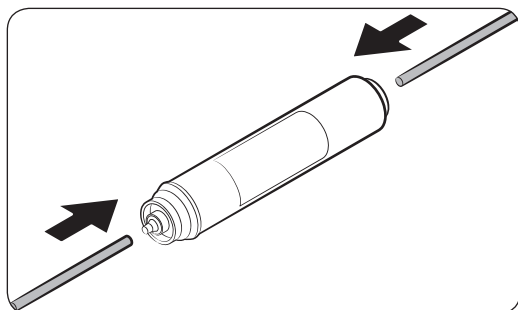

1. Luk for hovedvandforsyningen.

2. Slut vandforsyningslinjen til indløbssiden på filteret.

3. Slut dispenserforsyningen til udløbssiden på filteret.

4. Kontroller for lækager. I modsat fald skal linjerne fikseres med klips.

5. Sæt vandfilteret tilbage på plads, og fikser det med klips.

6. Tryk på **Filter Reset (Nulstillig af filter)**, og hold den inde i 3 sekunder for at nulstille filterets levetid.

7. Når udskiftningen er afsluttet, skal du skylle 1 liter vand igennem for at fjerne urenheder fra vandledningen.

⚠ FORSIGTIG

Ved justering af vandlinjens slangeføring skal du sørge for at udglatte den tilskårne overflade i den rette vinkel. På den måde forebygges vandlækage.

Vedligeholdelse

BEMÆRK

- Et nyligt installeret filter kan medføre, at dispenseren kortvarigt sprøjter vand ud. Dette sker, fordi der er kommet vand i vandslangen.
- Udskiftningsprocessen kan medføre, at der drypper vand på gulvet fra køleskabet. Hvis det sker, skal du tørre det op med tørre klude.

Vandfiltreringssystem med omvendt osmose.

Vandtrykket på vandforsyningssystemet til et vandfiltreringssystem med omvendt osmose skal være mellem 35 psi og 120 psi (241 kPa og 827 kPa).

Vandtrykket på vandfiltreringssystemet med omvendt osmose til køleskabets koldtandsledning skal være mindst 40 psi (276 kPa). Hvis vandtrykket er under det angivne:

- Kontroller, om aflejringsfilteret i omvendt osmose-systemet er blokeret. Skift filteret, hvis det er nødvendigt.
- Fyld vandtanken i omvendt osmose-systemet med vand.
- Hvis køleskabet har et vandfilter, kan det reducere vandtrykket yderligere, hvis det bruges sammen med et omvendt osmose-system. Fjern vandfilteret.

Kontakt en autoriseret blikkenslager for yderligere oplysninger om serviceeftersyn.

Bestilling af et nyt filter

Hvis du får brug for at købe et nyt vandfilter (deltype: **HAFEX/EXP**), skal du kontakte et lokalt Samsung-servicecenter.

Lamper

Lamperne er ikke brugerservicerbare. Kontakt et lokalt Samsung-servicecenter for at få dem udskiftet.

Fejlfinding

Se tabellen herunder, og prøv først forslagene deri, hvis du oplever noget unormalt ved køleskabet.

Generelt

| Symptom | Handling |
|-------------------------------|--|
| Virker eller køler ikke. | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at strømkablet er indsat korrekt.• Sørg for, at temperaturstyringen er indstillet korrekt. Prøv at indstille til en lavere temperatur.• Sørg for, at køleskabet ikke er placeret i direkte sollys eller nær varmekilder. Hvis dette undlades, kan det påvirke køleevnen.• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads fra bagsiden og sidevæggene eller kabinettet. Hvis dette undlades, kan det påvirke køleevnen.• Hvis der er for mange madvarer i køleskabet, kan det blokere ventilationen. For at sikre normal drift køleskabet, må du ikke anbringe for mange madvarer i det. |
| Madvarer i køleskabet fryser. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, om temperaturstyringen er indstillet til den laveste temperatur. Hvis det er tilfældet, skal du ændre den til en højere eller den optimale temperatur.• Det sker, hvis den omgivende temperatur er for lav. Indstil temperaturen højere.• Kontrollér, om der er anbragt madvarer med et højt vandindhold i det koldeste område i fryseren eller i nærheden af køleventilatoren. Hvis det sker, skal du flytte madvarerne til en anden hylde i fryseren. |
| Udsender støj. | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for, at køleskabet er installeret på en stabil, flad overflade.• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads fra bagsiden og sidevæggene eller kabinettet.• Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i eller under køleskabet.• Der kan komme en tikkende lyd fra køleskabet, hvilket sker, når det forskellige ekstraudstyr trækker sig sammen eller udvider sig. Dette er ikke en systemfejl. |

Fejlfinding

| Symptom | Handling |
|--|--|
| De forreste hjørner og siderne bliver varme og danner kondens. | <ul style="list-style-type: none"> • For at forhindre dannelse af kondens er køleskabet udstyret med varmebestandige rør i de forreste hjørner. Hvis den omgivende temperatur stiger, fungerer udstyret muligvis ikke korrekt. Dette er ikke en systemfejl. • Sørg for, at døren er lukket korrekt. Der kan dannes kondens, hvis du lader døren stå åben i noget tid. • Der kan dannes kondens på ydersiden af køleskabet, hvis fugtig luft kommer i kontakt med køleskabets kolde overflade. |
| Ismaskinen fremstiller ikke is. | <ul style="list-style-type: none"> • Du skal vente 12 timer, før køleskabet fremstiller is. • Sørg for, at ismaskinen ikke er stoppet, mens der fremstilles is. • Sørg for, at vandtanken er fyldt med vand. • Tjek, om der er isklumper i ismaskinespanden. Hvis det er tilfældet, skal du tømme ismaskinespanden og prøve igen. |
| Vanddispenseren fungerer ikke. | <ul style="list-style-type: none"> • Tjek, om vandtanken er frosset. Hvis det er tilfældet, skal du vælge en højere køleskabstemperatur. • Sørg for, at vandtanken er fyldt med vand. • Sørg for, at vandtanken er installeret korrekt. • Sørg for, at vandfilteret er installeret korrekt. |
| Frembringer en boblende lyd. | <ul style="list-style-type: none"> • Køleskabet afgiver denne lyd under køleprocessen, hvilket er normalt. |
| Der er dårlig lugt inde i køleskabet. | <ul style="list-style-type: none"> • Tjek, om der eventuelt er dårlige madvarer. Vi anbefaler regelmæssig rengøring af køleskabet, og at du fjerner eventuelt dårlige eller tvivlsomme madvarer. • Sørg for, at madvarer, der lugter kraftigt, pakkes lufttæt. |
| Der dannes frost på de indvendige vægge. | <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at der ikke er madvarer, der blokerer køleskabets ventilation. Af hensyn til ventilation er det også vigtigt at fordele madvarer jævnt. • Sørg for, at døren er lukket korrekt. |
| Der dannes kondens på de indvendige vægge eller rundt om grøntsager. | <ul style="list-style-type: none"> • Dette sker, når madvarer med højt vandindhold opbevares utildækket eller døren har stået åben i noget tid. • Sørg for, at madvarer er tildækkede eller placeret i lukkede beholdere. |

| Symptom | Handling |
|---|--|
| Hvad skal jeg gøre, hvis døren til fryseren ikke lukke korrekt? | <p>Tjek følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Træk i håndtaget til vanddispenseren for at tjekke vandforsyningen. • Træk i håndtaget til isdispenseren for at tjekke driften af auger-motoren i ismaskinesamlingen. • Tjek, om der er nogen genstande, der forhindrer, at auger-motoren kører. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne genstandene og rydde motorområdet. • Hvis ismaskinen ikke har været brugt i længere tid, kan ismaskinespanden indeholde isklumper, der blokerer for, at auger-motoren kan køre korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne ismaskinespanden, tømme den og prøve at dispensere is. |

Notater

Notater

Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til Samsungs produkter, bedes du kontakte SAMSUNGS kundeservicecenter.

| Land | Kontaktcenter | Website |
|---------|------------------------------|--|
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |



DA68-03468T-01



Kjøleskap

Brukerhåndbok

RS57K40*/RS53K44*/RS53K46*

SENA Frittstående apparat

SAMSUNG

Innhold

| | |
|--|---------------|
| Sikkerhetsinformasjon | 3 |
| Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler: | 5 |
| CE-merknad | 5 |
| Alvorlige varseltegn for transport og område | 6 |
| Kritiske installasjonsadvarsler | 6 |
| Forsiktighetsregler ved installasjon | 10 |
| Kritiske bruksadvarsler | 10 |
| Forsiktighetsregler ved bruk | 15 |
| Forsiktighetsregler ved rengjøring | 18 |
| Kritiske avhendingsadvarsler | 19 |
| Ekstra tips til riktig bruk | 20 |
| Tips for å spare energi | 21 |
| Dette apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger og i andre lignende bruksområder, for eksempel | 21 |
| Instruksjoner om WEEE | 22 |
| Installasjon | 23 |
| Kort om kjøleskapet | 23 |
| Trinnvis installasjon | 27 |
| Drift | 42 |
| Funksjonspanel | 42 |
| Temperaturinnstillinger | 46 |
| Spesialfunksjoner | 47 |
| Vedlikehold | 50 |
| Håndtak og vedlikehold | 50 |
| Rengjøring | 52 |
| Utskiftning | 53 |
| Feilsøking | 55 |
| Generelt | 55 |

Sikkerhetsinformasjon

- Før du bruker det nye kjøleskapet fra Samsung, leser du denne håndboken nøye slik at du vet hvordan du bruker funksjonene som apparatet tilbyr på en trygg og effektiv måte.
- Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler relevant erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 års alder og av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller manglende erfaring og kunnskaper, så lenge de har fått instruksjoner i hvordan apparatet kan brukes på en sikker måte og forstår hvilke risikoer som er forbundet med bruk av apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle mulige forhold og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og utvise forsiktighet når du installerer, vedlikeholder og bruker apparatet.
- På grunn av at følgende bruksanvisninger dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til kjøleskapet ditt variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og ikke alle varseltegn er aktuelle. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon på Internett på www.samsung.com.
- R-600a eller R-134a brukes som kjølevæske. Kontroller kompressoretiketten på baksiden av apparatet eller etiketten på innsiden av kjøleskapet for å se hvilken kjølevæske som brukes i ditt kjøleskap. Når dette produktet inneholder brannfarlig gass (kjølevæske R-600a), bør du kontakte de lokale myndigheter for å forhøre deg om trygg avhending av dette produktet.

Sikkerhetsinformasjon

- For å unngå at det skapes en brennbar gassblanding hvis det oppstår en lekkasje i kjølevæsekkretsen, må man ta hensyn til hvor mye kjølevæske som brukes før man avgjør størrelsen på det rommet som apparatet skal plasseres i.
- Start aldri et apparat som viser tegn på skade. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil. Rommet må være 1 m³ i størrelse for hvert 8 g av R-600a-kjølevæske inni apparatet. Mengden kjølevæske i ditt bestemte apparat vises på identifikasjonsplaten inne i apparatet.
- Kjølevæske som spruter ut fra rørene, kan antenne eller føre til øyeskader. Når kjølevæske lekker fra røret må du unngå åpne flammer, og flytte brennbare enheter vekk fra produktet. Luft rommet øyeblikkelig.
 - Hvis ikke, kan det føre til brann eller eksplosjon.
- Ikke oppbevar eksplosive gjenstander som spraybokser med brannfarlig materiale i dette apparatet.

Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:

Følg alle sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken. Denne håndboken bruker følgende sikkerhetssymboler.

ADVARSEL

Farer eller utrygg praksis som kan føre til **alvorlige personskader, materielle skader og/eller dødsfall**.

FORSIKTIG

Farer eller utrygg praksis som kan føre til **alvorlige personskader og/eller materielle skader**.

MERK

Nyttig informasjon som hjelper brukerne med å forstå eller dra nytte av kjøleskapet.

Disse varseltegnene er her for å forhindre skader på deg og andre.

Følg dem nøye.

Etter at du har lest denne delen, bør du oppbevare den på et trygt sted for fremtidig bruk.

CE-merknad

Dette kjøleskapet er funnet å være i samsvar med lavspenningsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EU), kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1060/2010 og økodesigndirektivet (2009/125/EF), som ble implementert av forordning (EF) nr. 643/2009 fra Den europeiske union. (Gjelder bare produkter som selges i europeiske land.)

Sikkerhetsinformasjon

Alvorlige varseltegn for transport og område

ADVARSEL

- Ved transport og installasjon av apparatet må du være forsiktig så ingen deler av kjølevæskekreten blir skadet.
 - Kjølevæske som lekker fra røret, kan antenne eller føre til øyeskader. Hvis du oppdager en lekkasje, må du unngå åpne flammer og potensielle antennelseskilder og lufte rommet apparatet står i, i flere minutter.
 - Dette apparatet inneholder en liten mengde isobutankjølevæske (R-600a) som er en naturgass som er miljøvennlig, men også brennbar. Ved transport og installasjon av apparatet må du være forsiktig så ingen deler av kjølevæskekreten blir skadet.
- Ved transport og installasjon av kjøleskapet må du ikke berøre vannslangen på baksiden av kjøleskapet.
 - Dette kan skade kjøleskapet og føre til at vanndispenseren ikke kan brukes.

Kritiske installasjonsadvarsler

ADVARSEL

- Ikke installer kjøleskapet i et fuktig miljø eller plasser det der det kan komme i kontakt med vann.
 - Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke plasser dette kjøleskapet i direkte sollys eller utsett det for varme fra komfyrer, varmeovner eller andre apparater.

- Ikke koble flere apparater til samme strømuttak. Kjøleskapet skal alltid være koblet til et eget strømuttak med riktig spenningsverdi i henhold til merkeskiltet på kjøleskapet.
 - Dette gir best mulig ytelse og hindrer også overbelastning av husets strømnett, noe som kan føre til brannfare som følge av overopphetede kabler.
- Hvis vegguttaket er løst, må du ikke sette inn strømkontakten.
 - Dette medfører risiko for elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk en strømledning med sprekker eller slitasjeskader på ledningen eller i endene.
- Ikke bøy strømledningen for mye eller plasser tunge gjenstander på den.
- Ikke trekk i eller bøy strømledningen for hardt.
- Ikke vri eller knytt sammen strømledningen.
- Ikke hekt strømledningen over en metallgjenstand, ikke plasser en tung gjenstand oppå strømledningen, ikke legg strømledningen inn mellom to gjenstander og ikke dytt strømledningen inn i området bak apparatet.
- Når du flytter kjøleskapet, må du passe på at det ikke velter eller at du skader strømledningen.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Aldri koble fra kjøleskapet ved å dra i strømledningen. Ta alltid godt tak i støpselet og dra rett ut av strømuttaket.
 - Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.
- Ikke bruk spraybokser i nærheten av kjøleskapet.
 - Spraybokser i nærheten av et kjøleskap kan føre til eksplosjon eller brann.
- Ikke installer apparatet i nærheten av en varmeovn eller brannfarlig materiale.

Sikkerhetsinformasjon

- Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Dette kjøleskapet må plasseres og installeres riktig i henhold til instruksjonene i denne håndboken før du bruker det.
- Koble strømkontakten til i riktig posisjon med ledningen hengende ned.
 - Hvis du kobler til strømledningen opp-ned, kan kabelen bli avskåret og føre til brann eller elektrisk støt.
- Kontroller at strømkontakten ikke klemmes eller skades på baksiden på kjøleskapet.
- Hold emballasjematerialene utenfor barns rekkevidde.
 - Det er risiko for å dø av kvelning hvis et barn tar emballasjematerialene over hodet.
- Apparatet må plasseres slik at kontakten er lett tilgjengelig etter installasjon.
 - Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strøml lekkasje.
- Ikke installer dette apparatet i fuktige, oljete eller støvete omgivelser, på steder som er utsatt for direkte sollys og vann (regndråper).
 - Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Hvis det er støv eller vann i kjøleskapet, drar du ut strømkontakten og kontakter ditt Samsung Electronics-servicesenter.
 - Ellers kan det oppstå brann.

- Ikke stå på apparatet eller plasser ting (som klesvask, levende lys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallobjekter osv.) på apparatet.
 - Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskader.
- Du må fjerne all beskyttende plastfolie før du kobler til produktet første gang.
- Følg med på barn og tilse at de ikke leker med karabinene som brukes til å justere døren eller vannslangeklemmene.
 - Det er risiko for å dø av kvelning hvis et barn svelger en karabin eller vannslangeklemme. Hold karabinene og vannslangeklemmene utenfor barns rekkevidde.
- Kjøleskapet må være skikkelig jordet.
 - Sørg alltid for at du har jordet kjøleskapet før du forsøker å undersøke eller reparere deler av apparatet. Strøml lekkasjer kan føre til alvorlig elektrisk støt.
- Bruk aldri gassrør, telefonlinjer eller andre potensielle lyntiltrekkere som jording.
 - Du må jorde kjøleskapet for å forhindre strøml lekkasjer eller elektrisk støt som følge av strøml lekkasje fra kjøleskapet.
 - Slike hendelser kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett strømkontakten ordentlig inn i støpselet på veggen. Ikke bruk skadde strøpstøpsler, skadde strøml ledninger eller løse stikkontakter.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Hvis strøml ledningen er skadet, må du skifte den ut øyeblikkelig ved hjelp av produsenten eller en servicerepresentant.

Sikkerhetsinformasjon

- Sikringen på kjøleskapet må byttes ut av en kvalifisert tekniker eller et serviceselskap.
 - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller personskade.

Forsiktighetsregler ved installasjon

FORSIKTIG

- La det være tilstrekkelig plass rundt kjøleskapet og installer det på et flatt underlag.
 - Hvis kjøleskapet ikke står helt rett, kan kjøleeffektiviteten og holdbarheten bli redusert.
 - Sørg for at ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett eller monteringsstruktur er plassert slik at ingenting hindrer åpningen.
- La apparatet stå i ro i 2 timer før du fyller det med mat etter at det er montert og slått på.
- Vi anbefaler at du får en kvalifisert tekniker eller et serviceselskap til å installere kjøleskapet.
 - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Kritiske bruksadvarsler

ADVARSEL

- Ikke sett inn strømkontakten i et strømuttak med våte hender.
 - Dette kan føre til elektrisk støt.
- Ikke oppbevar gjenstander oppå apparatet.
 - Når du åpner eller lukker døren, kan gjenstandene falle ned og føre til personskade og/eller materiell skade.

- Ikke stikk inn hender, føtter eller metallgjenstander (f.eks. spisepinner mv.) ned i bunnen av eller inn på baksiden av kjøleskapet.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller personskaade.
 - Skarpe kanter kan medføre personskaade.
- Ikke berør veggene inne i fryseren eller produktene som ligger i fryseren, med våte hender.
 - Det kan føre til frostskaader.
- Ikke plasser beholdere fylt med vann oppå kjøleskapet.
 - Vannsøl medfører risiko for elektrisk støt og brann.
- Ikke oppbevar flyktige eller brannfarlige gjenstander eller gasser (benzen, tynner, propangass, alkohol, eter, LP-gass og andre lignende produkter osv.) i kjøleskapet.
 - Dette kjøleskapet skal bare brukes til å oppbevare mat.
 - Dette kan føre til brann eller eksplosjon.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 - Hold fingrene unna steder der de kan komme i klem. Klaringer mellom dørene og skapet er nødvendigvis små. Vær forsiktig når du åpner dørene med barn i nærheten.
- Ikke la barn henge i døren eller dørlommene. Det kan føre til alvorlig skade.
- Ikke la barn komme seg inn i kjøleskapet. De kan bli sittende fast.
- Ikke stikk hendene inn i det nederste området under apparatet.
 - Skarpe kanter kan medføre personskaade.
- Ikke oppbevar legemidler, vitenskapelig materiale eller temperaturfølsomme produkter i kjøleskapet.
 - Produkter som krever streng temperaturkontroll, må ikke oppbevares i kjøleskapet.

Sikkerhetsinformasjon

- Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inni kjøleskapet/fryseren med mindre de er av en type som anbefales av produsenten.
- Hvis du lukter legemiddel eller røyk, trekk ut strømkontakten umiddelbart og ta kontakt med Samsung Electronics-servicesenter.
- Hvis det er støv eller vann i kjøleskapet, drar du ut strømkontakten og kontakter ditt Samsung Electronics-servicesenter.
 - Ellers kan det oppstå brann.
- Ikke la barn trække på en skuff.
 - Skuffen kan bli ødelagt og få dem til å skli.
- Ikke la dørene til kjøleskapet være åpne uten tilsyn, og ikke la barn gå inn i kjøleskapet.
- Ikke tillat at spedbarn eller barn kommer inn i skuffen.
 - Det kan føre til dødsfall på grunn av kvelning eller personskader.
- Ikke overfyll kjøleskapet med mat.
 - Når du åpner døren, kan en gjenstand falle ned og føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke spray flyktige materialer som insektmidler på apparatets overflate.
 - I tillegg til at det er skadelig for mennesker, kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.
- Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i vanndispenserhullet, ishullet og ismaskinholderen.
 - Det kan føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke bruk eller plasser gjenstander som er følsomme for temperaturendringer, som brannfarlige sprayer, brannfarlige gjenstander, tørris, medisin eller kjemikalier, i nærheten av kjøleskapet.

- Ikke bruk en hårføner til å tørke innsiden av kjøleskapet. Ikke plasser et levende lys i kjøleskapet for å fjerne vond lukt.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Vanntanken, isskuffen og vannthernene må bare fylles med drikkbart vann (mineralvann eller rensset vann).
 - Ikke fyll tanken med te, juice eller sportsdrikk da dette kan skade kjøleskapet.
- Ikke stå på apparatet eller plasser ting (som klesvask, levende lys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallobjekter osv.) på apparatet. Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskader. Ikke plasser beholdere fylt med vann oppå apparatet.
 - Vannsøl medfører risiko for elektrisk støt og brann.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å fremskynde avisingsprosessen med mindre det anbefales av produsenten.
- Ikke skad kjølevæskekreten.
- Du må aldri stirre direkte på UV-lysdioder over en lengre tidsperiode.
 - Dette kan føre til belastning for øynene på grunn av ultrafiolette stråler.
- Ikke sett kjøleskapshyllen inn opp-ned. Hyllestopperen fungerer da kanskje ikke.
 - Det kan forårsake en personskade hvis glasshyllen faller ned.
- Hold fingrene unna steder der de kan komme i klem. Klaringer mellom dørene og skapet er nødvendigvis små. Vær forsiktig når du åpner dørene med barn i nærheten.

Sikkerhetsinformasjon

- Hvis du oppdager en gasslekkasje, må du unngå åpne flammer og potensielle antenningskilder og lufte rommet apparatet står i, i flere minutter.
 - Ikke rør apparatet eller strømledningen.
 - Ikke bruk en kjøkkenvifte.
 - En gnist kan resultere i eksplosjon eller brann.
- Bruk bare LED-lamper som tilbys av produsenten eller servicerepresentanten.
- Flasker bør oppbevares tett inntil hverandre, slik at de ikke faller ut.
- Dette produktet er bare tiltenkt oppbevaring av mat til husholdningsbruk.
- Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i vanndispenserhullet, ishullet og ismaskinholderen.
 - Det kan føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifiser kjøleskapet på egen hånd.
- Ikke bruk andre sikringer (f.eks. av kobber, ståltråd osv.) enn en standardsikring.
- Hvis kjøleskapet ditt må repareres eller reinstallereres, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
 - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskader.
- Hvis den innvendige eller utvendige LED-lampen har slukket, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis det kommer en svidd lukt eller røyk fra kjøleskapet, kobler du øyeblikkelig kjøleskapet fra strømmen og kontakter nærmeste Samsung Electronics-servicesenter.
 - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brannskade.

- Trekk strømkontakten ut av stikkontakten før du skifter ut de innvendige lampene i kjøleskapet
 - Ellers er det fare for elektrisk støt.
- Hvis du har problemer med å skifte en lampe som ikke er LED, kontakter du et Samsung servicesenter.
- Hvis produktet er utstyrt med en LED-lampe, må du ikke fjerne lampedekslene og LED-lampene på egenhånd.
 - Kontakt et Samsung servicesenter.
- Sett strømkontakten ordentlig inn i støpselet på veggen.
- Ikke bruk skadde strømstøpsler, skadde strømledninger eller løse stikkontakter.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Forsiktighetsregler ved bruk

FORSIKTIG

- Ikke frys mat som har vært fryst en gang før, og som nå er tint. Ikke plasser kullsyreholdige drikker i fryseren. Ikke plasser flasker eller glassbeholdere i fryseren.
 - Når innholdet fryser, kan glasset knuse og føre til personskader.
- Ikke bruk andre ismaskiner enn den som følger med kjøleskapet.
- Koble kjøleskapets vannforsyning til en drikkevannskilde. For at ismaskinen skal fungere skikkelig er det nødvendig med et vanntrykk på 20 ~ 125 psi (138 ~ 862 kPa). Hvis du skal være lenge borte hjemmefra (for eksempel på ferie) og ikke skal bruke vann- eller isdispenserene, stenger du vannventilen.
 - Ellers kan det lekke ut vann.

Sikkerhetsinformasjon

- Hvis du ikke skal bruke kjøleskapet på veldig lang tid (3 uker eller mer), tømmer du kjøleskapet inkludert ismaskinholderen, kobler det fra, stenger vannventilen, tørker av overflødig fuktighet på innsiden av veggene og lar dørene stå åpne for å hindre lukt og mugg.
- For at produktet skal ha best mulig ytelse må du
 - Ikke plassere mat for nærme ventilasjonsåpningene bakerst i kjøleskapet, ettersom det kan hindre luftsirkulasjonen inni kjøleskapet.
 - Pakke matvarene skikkelig inn eller plassere dem i lufttette beholdere før du legger dem i kjøleskapet.
 - Ikke plassere glass eller flasker eller kullsyreholdige drikker i fryseren. De kan fryse og knuse. Knuste drikkebeholdere kan føre til personskader.
 - Følg med på maksimale oppbevaringstider og utløpsdatoer for frosne matvarer.
 - Du trenger ikke å koble kjøleskapet fra strømforsyningen hvis du skal være borte i under tre uker. Men hvis du skal være borte i mer enn tre uker, fjerner du all maten og isen i ismaskinholderen, kobler fra kjøleskapet, stenger vannventilen, tørker av overflødig fuktighet på innsiden av veggene og lar dørene stå åpne for å hindre lukt og mugg.
- Ikke plassere glass eller flasker eller kullsyreholdige drikker i fryseren.
 - Beholderen kan fryse og brette, noe som kan resultere i skade.
- Ikke plassere kullsyreholdige drikker i fryseren. Ikke plassere flasker eller glassbeholdere i fryseren.
 - Når innholdet fryser, kan glasset knuse og føre til personskader og materielle skader.

- Servicegaranti og modifikasjon.
 - Endringer eller modifikasjoner som utføres av tredjeparter på dette ferdigstilte apparatet, dekkes ikke av Samsungs garantiservice, og Samsung er heller ikke ansvarlig for sikkerhetsproblemer som følger av modifikasjoner som er utført av en tredjepart.
- Ikke blokker luftehullene inni kjøleskapet.
 - Hvis luftehullene blokkeres, særlig hvis de blokkeres av en plastpose, kan kjøleskapet bli for sterkt nedkjølt. Hvis en kjøleperiode varer for lenge, kan vannfilteret bli ødelagt og føre til vannlekkasje.
- Ikke bruk andre ismaskiner enn den som følger med kjøleskapet.
- Tørk av overflødig fuktighet fra innsiden og la dørene stå åpne.
 - Ellers kan det utvikle seg lukt og mugg.
- Hvis kjøleskapet er koblet fra strømforsyningen, må du vente minst fem minutter før du kobler det til igjen.
- Hvis du har planlagt en lang ferie eller ikke skal bruke kjøleskapet på veldig lang tid (3 uker eller mer), tømmer du kjøleskapet inkludert ismaskinholderen, trekker ut strømkontakten, stenger vannventilen, tørker av overflødig fuktighet på innsiden av veggene og lar dørene stå åpne for å hindre lukt og mugg.
- Når det var vann som gjorde kjøleskapet vått, må du trekke ut strømkontakten og ta kontakt med Samsung Electronics-servicesenter.
- Ikke slå på eller bruk kraft på glassoverflater.
 - Knust glass kan føre til personskader og/eller materielle skader.
- Fyll vanntanken og isbitskuffene med drikkevann (springvann, mineralvann eller rensset vann).
 - Ikke fyll tanken med te eller sportsdrikker. Dette kan skade kjøleskapet.

Sikkerhetsinformasjon

- Pass på så ikke fingrene setter seg fast.
- Hvis det kommer for mye vann i kjøleskapet, kontakter du nærmeste servicesenter.
 - Det medfører risiko for elektrisk støt eller brann.
- Ikke oppbevar eksplosive gjenstander som spraybokser med brannfarlig materiale i dette apparatet.

Forsiktighetsregler ved rengjøring

FORSIKTIG

- Ikke sprut vann direkte på innsiden eller utsiden av kjøleskapet.
 - Det er risiko for brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk en hårføner til å tørke innsiden av kjøleskapet.
- Ikke plasser et levende lys i kjøleskapet for å fjerne vond lukt.
 - Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke spray rengjøringsmidler direkte på displayet.
 - Trykte bokstaver på displayet kan løsne.
- Hvis fremmedlegemer, for eksempel vann, kommer inn i apparatet, må du ta ut strømkontakten og kontakte ditt nærmeste servicesenter.
 - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Bruk en ren, tørr klut til å fjerne fremmedlegemer eller støv fra strømkontakten. Ikke bruk en våt eller fuktig klut når du rengjør kontakten.
 - Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.
- Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det.
- Ikke bruk benzen, tynner, Clorox eller klorid til rengjøring.
 - Disse kan skade apparatets overflate eller føre til brann.
- Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet.
 - Det kan føre til personskade eller materiell skade.

- Trekk ut strømkontakten fra stikkontakten før du rengjør eller utfører vedlikehold på apparatet.
 - Hvis ikke, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Kritiske avhendingsadvarsler

ADVARSEL

- Avhend emballasjematerialet til dette produktet på en miljøvennlig måte.
- Sørg for at ingen av rørene på baksiden av apparatet er skadet før avhending.
- R-600a eller R-134a brukes som kjølevæske. Kontroller kompressoretiketten på baksiden av apparatet eller etiketten på innsiden av kjøleskapet for å se hvilken kjølevæske som brukes i ditt kjøleskap. Hvis dette produktet inneholder brannfarlig gass (kjølevæske R-600a), bør du kontakte de lokale myndigheter for å forhøre deg om trygg avhending av dette produktet.
- Når du avhender dette kjøleskapet, må du fjerne døren, dørforseglingen og dørhengslene slik at små barn eller dyr ikke kan bli fanget inni det. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Hvis barnet blir sittende fast inni, kan det bli skadet eller kvalt til døde.
 - Hvis barnet blir sittende fast inni, kan det bli skadet og kvalt til døde.
- Syklopentan Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell avhendingsprosedyre. Kontakt de lokale myndighetene angående miljømessig, trygg avhending av dette produktet.
- Oppbevar alt emballasjemateriale utenfor barns rekkevidde, ettersom emballasje kan være farlig for barn.
 - Hvis et barn tar en pose over hodet, kan det kveles.

Sikkerhetsinformasjon

Ekstra tips til riktig bruk

- I tilfelle strømbrudd ringer du ditt lokale strømselskap og spør hvor lenge det kommer til å vare.
 - De fleste strømbrudd som korrigeres innen en time eller to, vil ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet. Men du bør unngå å åpne døren ofte mens strømmen er borte.
 - Dersom strømbruddet varer i mer enn 24 timer, bør du ta ut og kaste all frossen mat.
- Kjøleskapet vil kanskje ikke fungere som det skal (frossent innhold kan tine eller temperaturen kan bli for varm i frysedelen) hvis det plasseres på et sted over lengre tid hvor temperaturen i luften konstant er lavere enn temperaturene som apparatet er utformet for.
- I noen tilfeller med en bestemt type mat, vil det ha en dårlig effekt på maten å oppbevare den i kjøleskapet.
- Apparatet er frostfritt, noe som betyr at du ikke trenger å avise det manuelt. Dette utføres automatisk.
- Temperaturstigningen under avising samsvarer med ISO-kravene. Men hvis du vil unngå at frosne matvarer oppvarmes for mye når apparatet avises, kan du pakke dem inn i flere lag med avisepapir.
- Ikke frys mat som har vært fryst en gang før, og som nå er tint.
- Temperaturen til en del/deler med to stjerner eller rom som har tostjernerssymbolet (❄❄) er noe høyere enn andre fryserdeler. Hvilke(n) del/deler eller rom som er merket med to stjerner, kan variere fra produkt til produkt, så du kan se i instruksjonene og/eller oppsettet ved levering.

Tips for å spare energi


- Installer apparatet i et kaldt, tørt rom med tilstrekkelig ventilasjon. Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og plasser det aldri i nærheten av en direkte varmekilde (for eksempel en radiator).
- Det anbefales å unngå å blokkere ventiler og rister for bedre energieffektivitet.
- La varm mat kjøle seg ned før du plasserer den i apparatet.
- Legg frosne matvarer i kjøleskapet for å tines. Da kan du utnytte den lave temperaturen til de frosne produktene til å kjøle ned maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til kjøleskapet stå åpen for lenge når du legger inn eller tar ut matvarer. Jo kortere tid døren er åpen, jo mindre rim bygger seg opp i fryseren.
- Det anbefales å installere kjøleskapet med klaring til både baksiden og sidene. Dette vil være med på å redusere strømforbruket og holde strømregningene nede.
- Mest effektiv bruk av energien får du ved å la alle indre deler, for eksempel kurver, skuffer og hyller, være i samme posisjon som fra produsenten.

Dette apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger og i andre lignende bruksområder, for eksempel

- kjøkkenområder for ansatte i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer,
- våningshus og av kunder på hoteller, moteller og andre miljøer som brukes til boligformål,
- pensjonater og lignende,
- catering og andre bruksområder som ikke kommer inn under varehandel.

Sikkerhetsinformasjon

Instruksjoner om WEEE

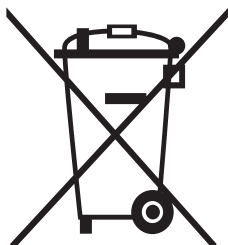

Riktig avhending av dette produktet (Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder for land med separate innsamlingssystemer)

Dette merket på produktet, tilbehøret eller i dokumentasjonen indikerer at produktet og det elektroniske tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefon, USB-kabel) ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall når det ikke lenger er i bruk. For å unngå skade på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert avfallsdeponering må disse elementene skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte som fremmer gjenbruk av materialressurser.

Husholdningsbrukere kontakter forhandleren der produktet ble kjøpt eller de lokale renovasjonsmyndighetene for å få informasjon om miljømessig, sikker resirkulering.

Firmabrukere kontakter leverandøren og kontrollerer betingelsene og vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og dets elektriske tilbehør må ikke blandes med annet kommersielt avfall.

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Installasjon

Følg disse instruksjonene nøye for å sikre riktig installasjon av kjøleskapet og hindre ulykker før du bruker det.


⚠ ADVARSEL

- Bruk kjøleskapet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne håndboken.
- All service må utføres av en kvalifisert tekniker.
- Avhend produktets emballasjemateriell i samsvar med lokale forskrifter.
- For å hindre elektrisk støt kobler du ut strømledningen før du utfører service eller skifter deler.

Kort om kjøleskapet


Det faktiske utseendet på kjøleskapet kan variere, avhengig av modell og land.

RS57K40*

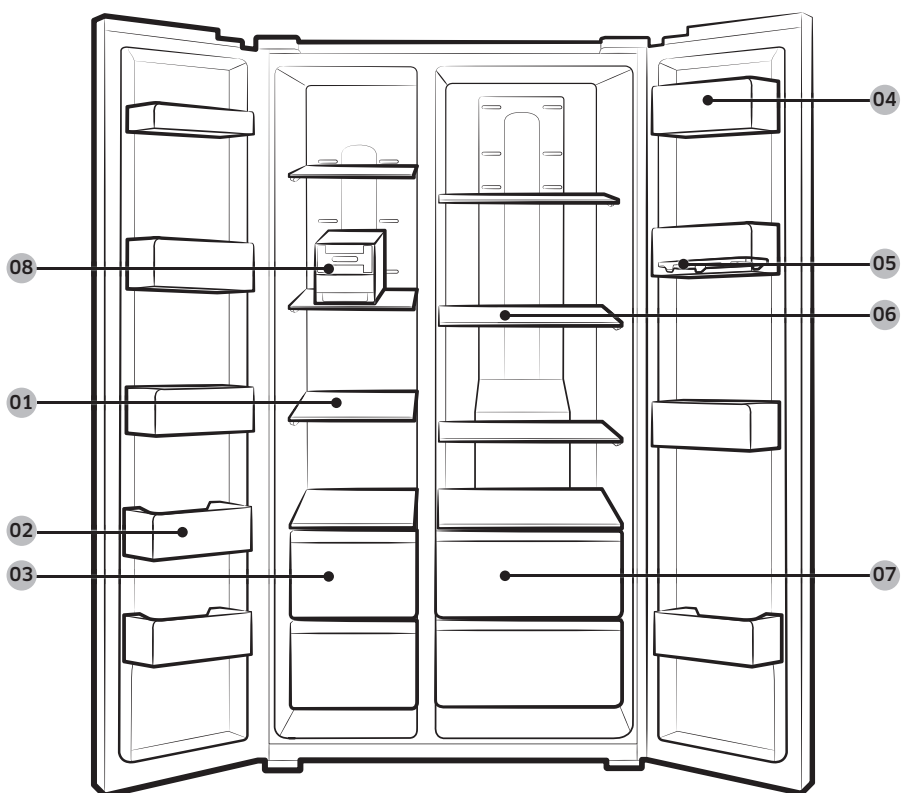


Installasjon

RS53K44* (modeller med dispenserfunksjon)

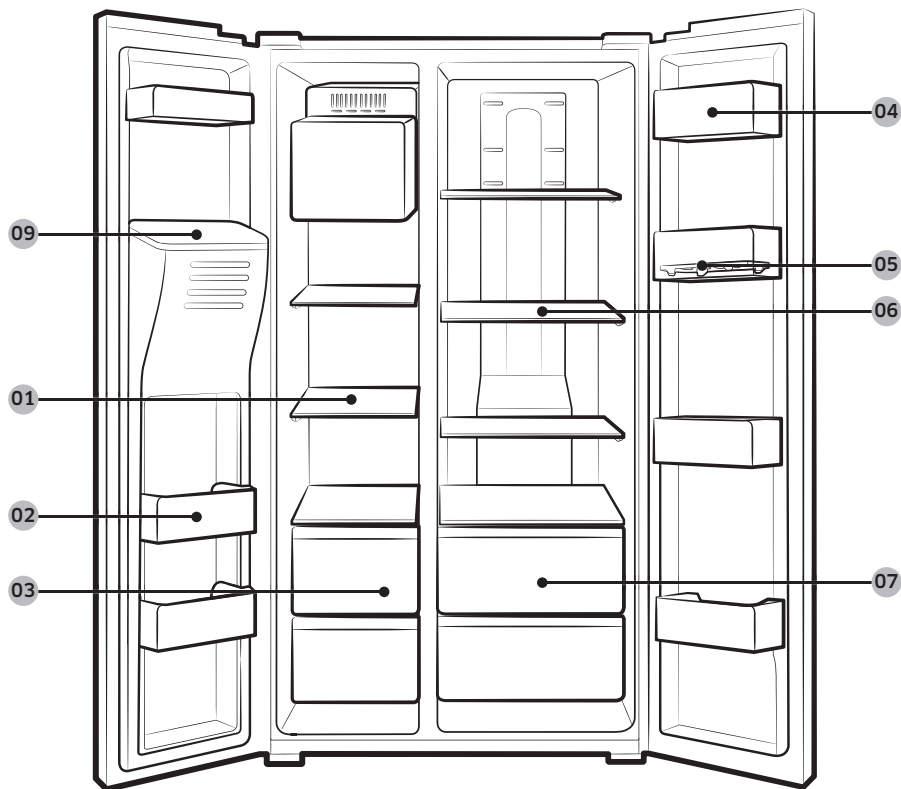

Installasjon

RS53K46* (modeller med dispenser- og hjemmefarfunksjon)

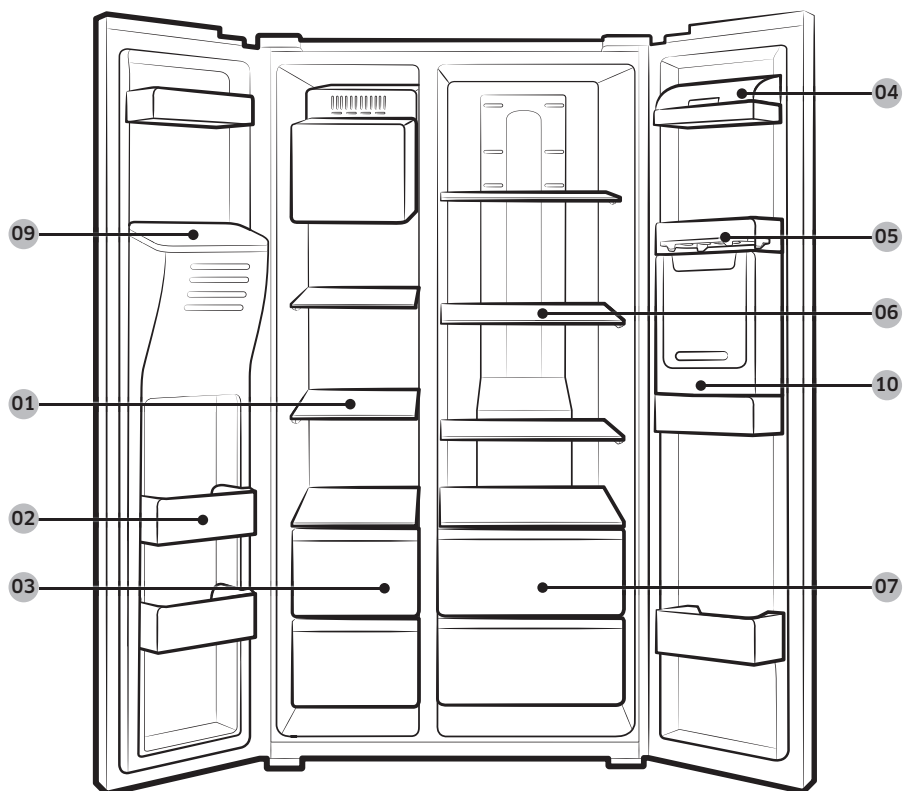

01 Fryserhyller

02 Fryserbeskytter

03 Oppbevaringshyll for
tørket mat og kjøtt

04 Kjøleskapsbeskytter

05 Eggbeholder

06 Kjøleskaphyller

07 Grønnsaksskuff

08 Ismaskin *

09 Issjakt **


10 Drikkestasjon *

* Kun gjeldende modeller


** Bare dispensermodeller

Installasjon

Valgfritt tilbehør *

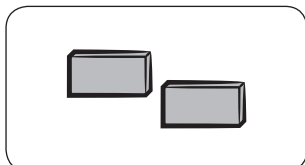

Avstandsstykke: Denne hjelper til med å holde kjøleskapet kaldt.

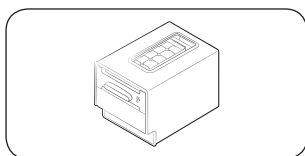

Ismaskin: Brukes til å lage is.

* Kjøleskapet inkluderer kanskje ikke det valgfrie tilbehøret over. Hvilket valgfritt tilbehør som følger med, avhenger av modell og land.

Slik får du mer plass til oppbevaring i fryserrommet

Fjern noe av tilleggsutstyret som hyller, ismaskin, ismaskinholdere og støttene deres. Alt dette kan fjernes manuelt uten et verktøy.

- Dette valgfrie tilleggsutstyret påvirker ikke termisk og mekanisk ytelse.
- Et deklart oppbevaringsvolum for fryseren er basert på at dette tilleggsutstyret ikke eksisterer.
- For best mulig energieffektivitet må du sørge for at alle hyller, skuffer og kurver er plassert i original posisjon.

Trinnvis installasjon

TRINN 1 Velg et sted

Krav til stedet:

- Solid, jevnt underlag uten tepper eller gulv som kan hindre ventilasjon
- Ikke i direkte sollys
- Tilstrekkelig plass til å åpne og lukke døren
- Ikke i nærheten av en varmekilde
- Plass til vedlikehold og service
- Temperaturområde: mellom 5 °C og 43 °C

Effektivt temperaturområde

Kjøleskapet er utformet for å fungere normalt innenfor temperaturområdet som er spesifisert i klasserangeringen.

| Klasse | Symbol | Omgivelsestemperaturområde (°C) | |
|---------------------|--------|---------------------------------|-------------|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Kald temperert sone | SN | +10 til +32 | +10 til +32 |
| Temperert sone | N | +16 til +32 | +16 til +32 |
| Subtropisk sone | ST | +16 til +38 | +18 til +38 |
| Tropisk sone | T | +16 til +43 | +18 til +43 |




MERK

Kjøleytelsen og strømforbruket til kjøleskapet kan påvirkes av temperaturen i rommet, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av kjøleskapet. Vi anbefaler at du justerer temperaturinnstillingene etter behov.

Installasjon


Klarering

Se bildene og tabellen nedenfor for plasskrav ved installasjon.

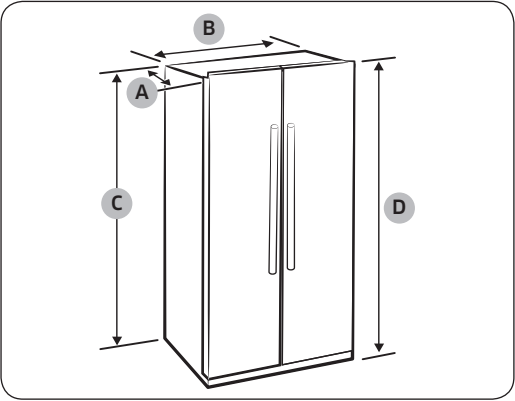

| | |
|------------------|------|
| Dybde "A" | 747 |
| Bredde "B" | 912 |
| Høyde "C" | 1764 |
| Samlet høyde "D" | 1789 |

(enhet: mm)

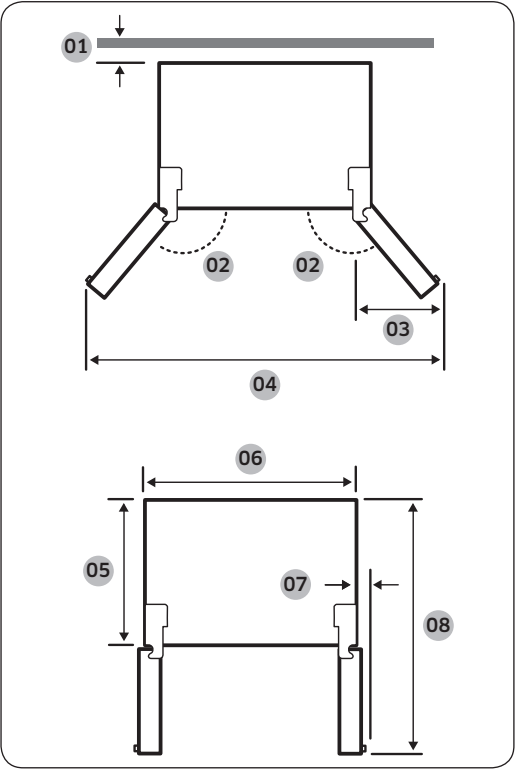


- 01 50 mm
- 02 160°
- 03 506 mm
- 04 1724 mm
- 05 600 mm
- 06 908 mm
- 07 73 mm
- 08 1155 mm

MERK


Målene i tabellen over kan variere, avhengig av målemetoden.

TRINN 2 Romdeling (kun gjeldende modeller)

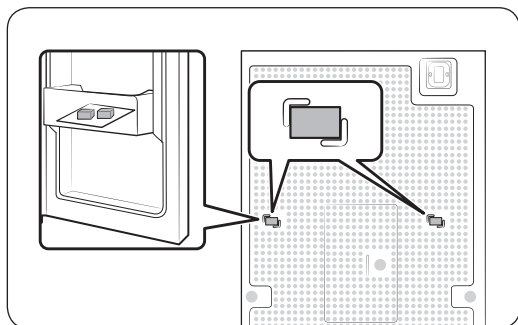

1. Åpne døren og finn de medfølgende avstandsstykkene (x2).
2. Pakk ut begge avstandsstykkene og fest dem til baksiden av kjøleskapet som vist. De hjelper til med å ventilere luft til den bakre vegg og reduserer strømforbruket.

TRINN 3 Underlag

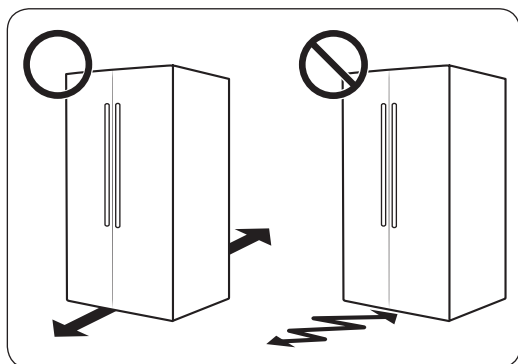

- Underlaget kjøleskapet installeres på, å tåle et fullt kjøleskap.
- For å beskytte gulvet plasserer du en stor bit papp på hvert av kjøleskapets bein.
- Når kjøleskapet er i sin endelige posisjon, må du ikke flytte det med mindre det er nødvendig, for å beskytte gulvet. Hvis du må flytte det, bruker du et tykt papir eller tøy, som for eksempel gamle tepper, under det.

MERK

Hvis kjøleskapet ikke kommer gjennom døråpningen på grunn av størrelsen, kan du se delen om fjerning av døren i installasjonskapitlet.


Installasjon

TRINN 4 Justere justeringsføttene

⚠ FORSIKTIG


- Kjøleskapet må stå rett på et flatt, solid gulv. Hvis ikke kan det føre til skader på kjøleskapet eller fysiske skader.
- Justeringen må utføres med tomt kjøleskap. Sørg for at det ikke er noen matvarer i kjøleskapet.
- Av sikkerhetsmessige årsaker justerer du forsiden litt høyere enn baksiden.

Kjøleskapet kan justeres med de bakerste beina som har en spesialskrue til justeringsformål. Bruk en flat skrutrekker til justeringen.

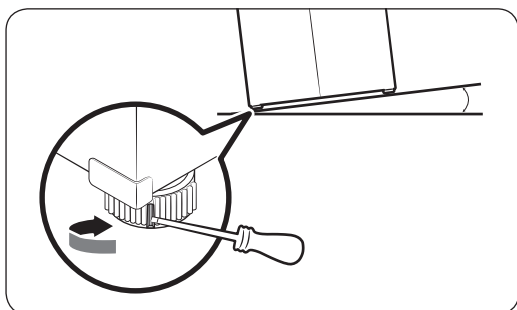

Slik justerer du høyden på fryzersiden:

Stikk en flat skrutrekker inn i skruen på fryzersidens bakerste bein. Skru skruen med klokken for å heve eller skru den mot klokken for å senke.

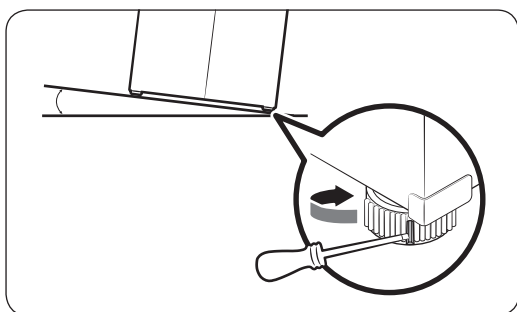


Slik justerer du høyden på kjøleskapsiden:

Stikk en flat skrutrekker inn i skruen på kjøleskapsidens bakerste bein. Skru skruen med klokken for å heve eller skru den mot klokken for å senke.


TRINN 5 Juster dørhøyden i tillegg til døråpningen.

Slik justerer du høyden på en dør


Høyden på en dør kan justeres med klemmemutteren nederst på høyre side av døren.

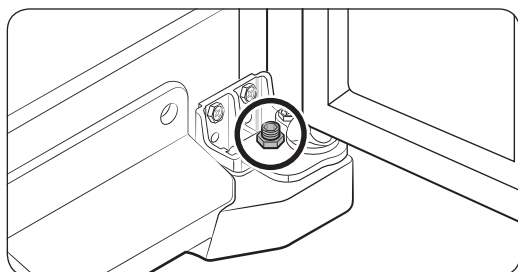

1. Åpne døren på høyre side og finn **klemmemutteren** nederst.

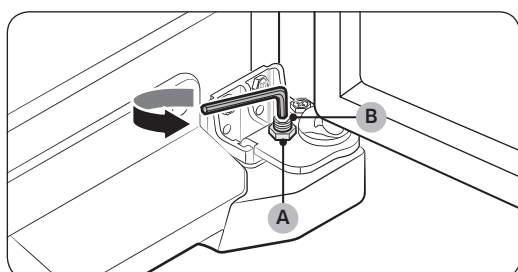

2. Med den medfølgende skiftenøkkelen vrir du **klemmemutteren (A)** med klokken for å løsne den. Gjør følgende på innsiden av døren.
 - Du hever døren ved å vri **klemmemutteren (B)** mot klokken.
 - Du senker døren ved å vri **klemmemutteren (B)** med klokken.

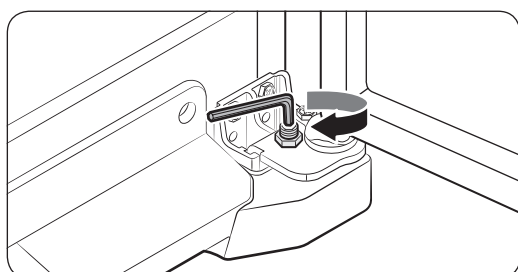

3. Når du er ferdig, strammer du **klemmemutteren** ved å vri den mot klokken.

⚠ FORSIKTIG

For å hindre mutteren i å løsne, må du sørge for å stramme **klemmemutteren** skikkelig.

Installasjon

TRINN 6 Koble til en vannkilde


⚠ FORSIKTIG

- Vannslangen må kobles til av en kvalifisert tekniker.
- Garantien for kjøleskapet dekker ikke installasjon av vannslangen. Du dekker selv kostnadene for installasjonen av vannslangen med mindre installasjonsgebyret er inkludert i forhandlerprisen.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for installasjonen av vannslangen. Hvis det oppstår en vannlekkasje, kontakter du installatøren av vannslangen.

Koble kaldtvannsrøret til vannfiltreringsslangen

⚠ FORSIKTIG

- Sørg for at vannfiltreringsslangen er koblet til et rør med kaldt drikkevann. Hvis den kobles til varmtvannsrøret, kan det oppstå feil på rensesystemet.

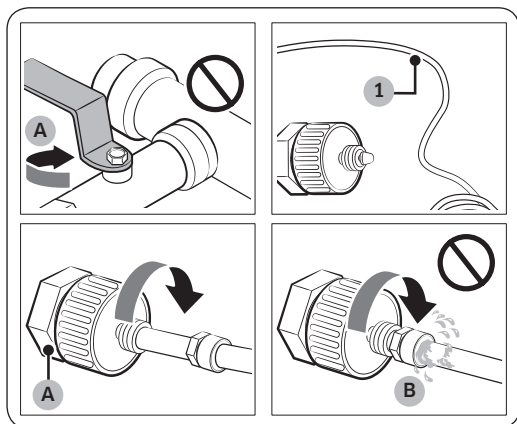


A. Steng hovedvannkranen

B. Ingen avstand

1. Steng av vannforsyningen ved å stenge hovedvannventilen.
2. Finn **vannrøret (1)** til det kalde drikkevannet.
3. Følg vannslangeinstallasjonen for å koble til vannrøret.
4. Når tilkoblingen er fullført, åpner du hovedvannventilen og lar i omtrent 3 liter vann. Dette gjøres for å fjerne urenheter inni røret.

Koble vannfiltreringsslangen til vannslangen

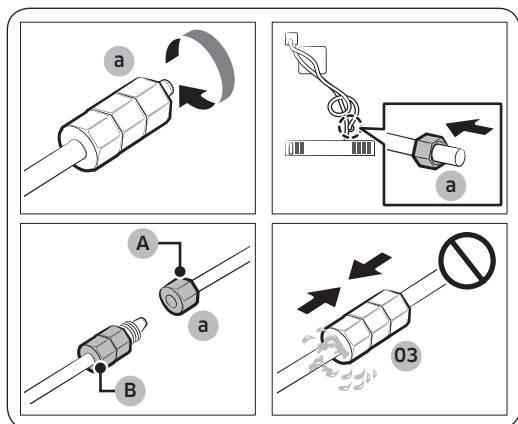

A. Vannslange fra enhet

B. Vannslange fra sett

Reparere vannslangen

⚠ FORSIKTIG

- Garantien for kjøleskapet dekker ikke vannslangeinstallasjonen. Du dekker selv kostnadene for installasjonen av vannslangen med mindre installasjonsgebyret er inkludert i forhandlerprisen.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for installasjonen av vannslangen. Hvis det oppstår en vannlekkasje, kontakter du installatøren av vannslangen.
- Vannslangen må repareres av en kvalifisert person. Hvis det oppstår vannlekkasje, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter eller installatøren av vannslangen.


Installasjon

TRINN 7 Koble til vanddispenserslangen (kun gjeldende modeller)


Før installasjon (kun modeller med CoolSelect)

1. Fjern eventuelt gjenværende vann i rensesystemet.
2. Slå på hovedvannforsyningen.
3. Kjør cirka 3 liter vann gjennom rensesystemet for å skylle det. Vannet kan se mørkt ut eller det kan komme ut is frem til skyllingen er fullført, og dette er normalt.


Deler og verktøy som kreves




Vannslangefeste og skruer




Rørforbinder



Vannslange




Låseklemme til
rensesystemet



Rensesystem

Installasjon (ekstern dispenserslange)


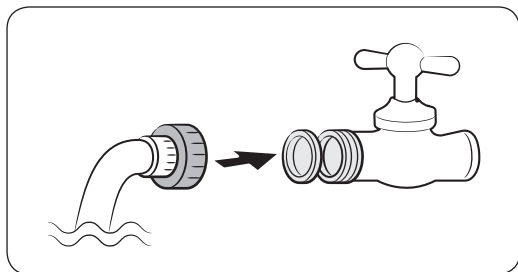


1. Monter vannslangen med **koblinger**.
2. Lukke hovedvannforsyningen, og lukk deretter vannkranen.
3. Koble **koblingen** til kaldtvannskranen.

⚠ FORSIKTIG

- Sørg for å koble **koblingen** til kaldtvannskranen. Tilkobling til varmtvannskranen kan føre til at rensesystemet blir tilstoppet og ikke fungerer som det skal.
- Garantien for kjøleskapet dekker ikke vannslangeinstallasjonen. Du dekker selv kostnadene for installasjonen av vannslangen med mindre installasjonsgebyret er inkludert i forhandlerprisen.
- Samsung påtar seg ikke noe ansvar for installasjonen av vannslangen. Hvis det oppstår en vannlekkasje, kontakter du installatøren av vannslangen.
- Vannslangen må repareres av en kvalifisert person. Hvis det oppstår en vannlekkasje, kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter eller installatøren av vannslangen.

Montere rensesystemet på plass

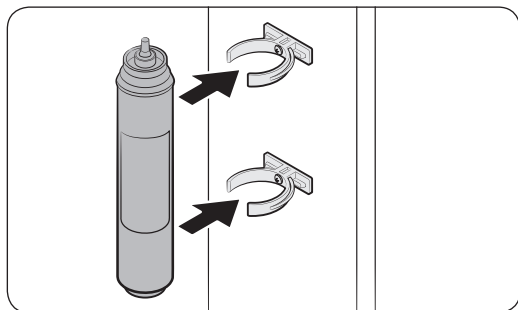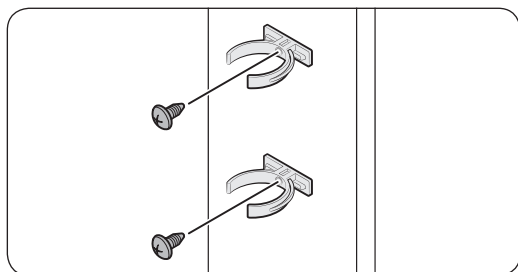



1. Fest **låseklommene** (x2) i riktige posisjoner, for eksempel under vasken. Fest deretter **låseklommene** skikkelig med skruer.

⚠ **FORSIKTIG**

Ikke monter rensesystemet på noen del av kjøleskapet. Dette kan skade kjøleskapet.

2. Sett **rensesystemet** inn i den øverste og nederste klemmen i riktig retning. Sørg for å sjekke den vertikale retningen på **rensesystemet**.

Koble vannslangen til kjøleskapet

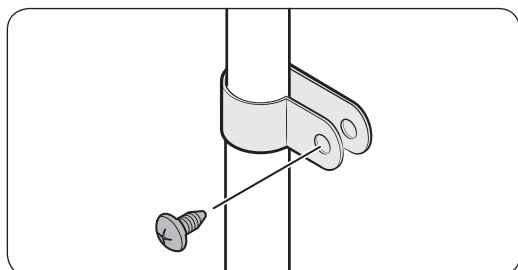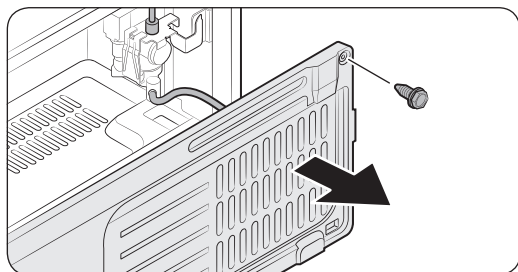

1. Fjern **kompressordekselet** fra kjøleskapet.
2. Koble vannslangen til ventilen. Sjekk at det ikke lekker vann.
3. Lukk **kompressordekselet**.

4. Fest vannslangen på den bakre vegg av kjøleskapet med **klemmen**.

⚠ **FORSIKTIG**

Ikke stram vannslangen for mye. Sørg for at vannslangen ikke er bøyd eller klemmt.


Installasjon

TRINN 8 Dørfjerning i åpninger


Hvis kjøleskapet ikke kan passere gjennom åpningen på grunn av størrelsen, følger du disse instruksjonene:

Verktøy som kreves (medfølger ikke)


Disse verktøyene kreves for å fjerne dørene.

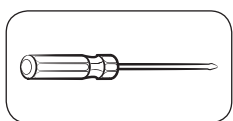


Philips-skrutrekker

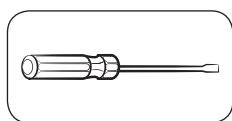

Flat skrutrekker

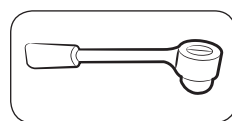


Pipenøkkel (10 mm)

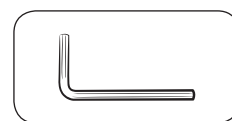


Allen-nøkkel (5 mm)

Koble fra vannslangen (gjelder kun modeller med dispenser- og hjemmefarfunksjon)

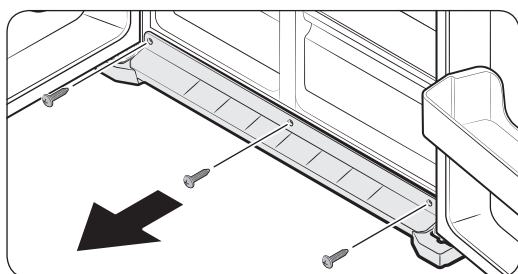


1. Åpne dørene og finn skruene (x3) på **bunndekselet** nederst på kjøleskapet.
2. Fjern skruene og fjern deretter **bunndekselet**.

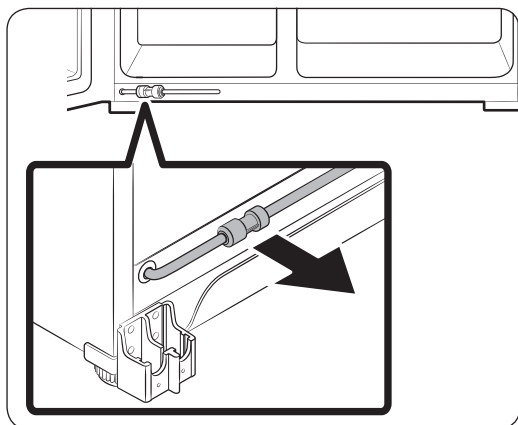

3. Dra ut vannslangen til forsiden.

MERK

Kjøleskapets vannslange er en vannsirkulasjonsslange som kobles til mellom vannrøret fra vannkilden og slangene fra vannfiltreringssystemet til kjøleskapet.

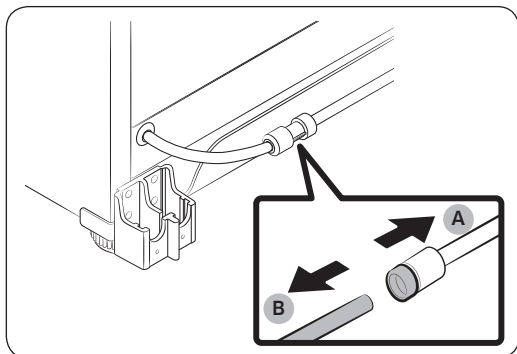

4. For å koble fra slangene trykker du på og holder inn den **gjennomsiktige koblingen (A)** og løsner vannslangen (B).


⚠ FORSIKTIG

Ikke bruk for mye kraft mot koblingen. Den kan gå i stykker.


Løsne dørene

⚠ FORSIKTIG

- Døren kan falle av eller ned og bli skadet underveis i disse trinnene. For å hindre en ulykke, er du ekstremt forsiktig når du utfører disse trinnene.
- For modeller med dispenserfunksjon må du sørge for at du har koblet fra vannslangen før du tar av dørene.

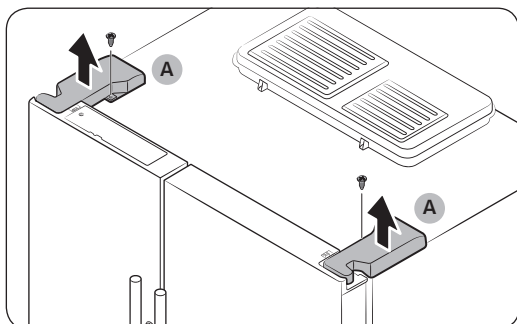


1. Bruk en Philips-skrutrekker til å skru løs **hengseldekslene (A)** øverst på hver dør.
2. Åpne dørene og løsne hengslene og fjern hengseldekslene. Når dekslene er fjernet, lukker du dørene.

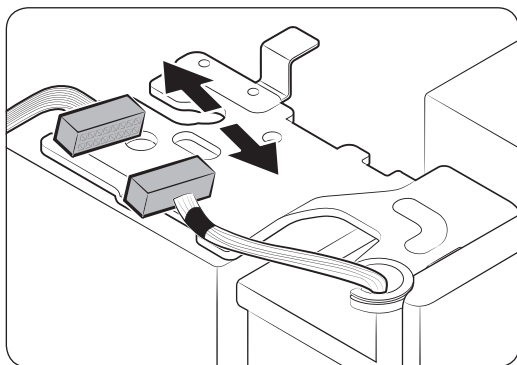


3. Koble fra det elektriske ledningsnett.


Installasjon

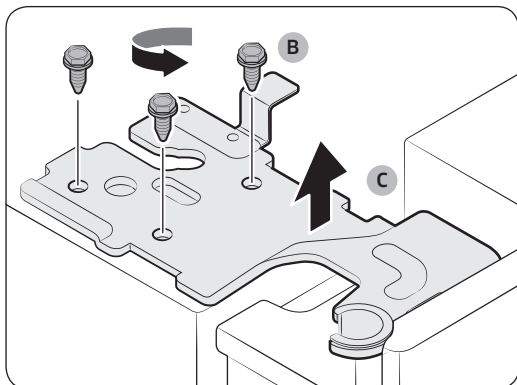


4. Skru av **hengselsskruene (B)** mot klokken og fjern den **øverste hengselen (C)**. Vær forsiktig siden døren kan falle på deg og føre til skader.

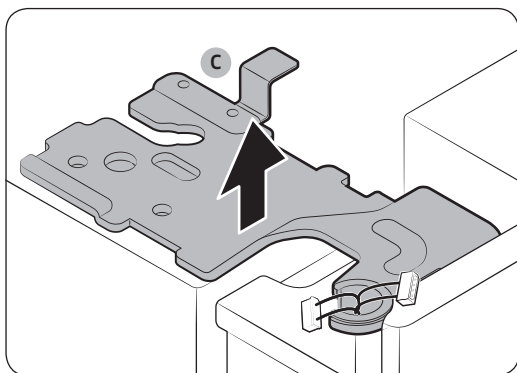

5. Fjern **hengslene (C)** på begge sider.

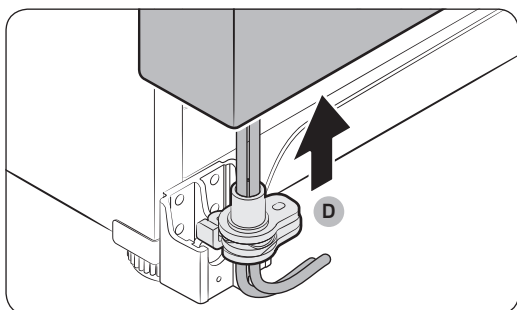

6. Løft forsiktig en dør rett opp fra det **nederste hengelelet (D)**. Vær forsiktig så du ikke klemmer vannslangen og kabelfestet på døren. Gjenta dette trinnet på den andre døren for å fjerne den.


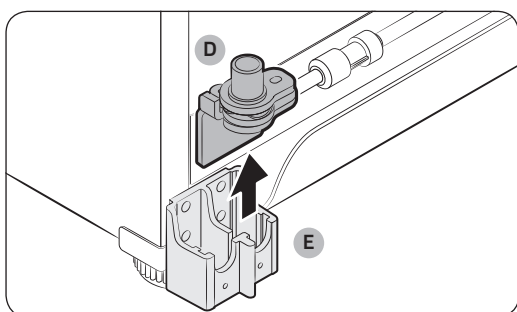


7. Fjern det **nederste hengelelet (D)** fra **braketten (E)** ved å løfte den forsiktig opp.

Feste dørene på nytt

⚠ **FORSIKTIG**

- Før du fester dørene på nytt, må du koble til alle elektriske tilkoblinger riktig.
- Fryserdøren må festes på nytt før kjøleskapsdøren.

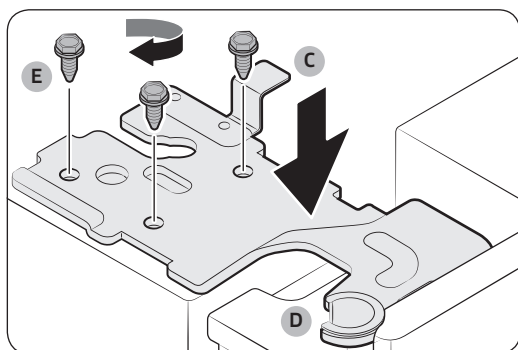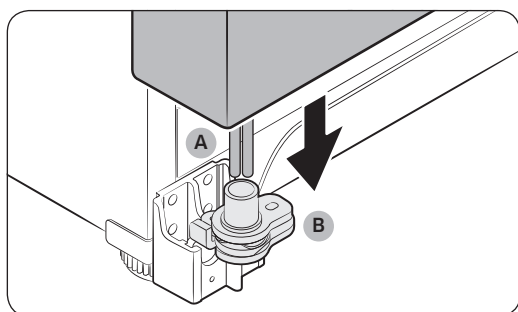

1. Hold fryserdøren og fest den til hengselen nederst på kjøleskapet.


2. Sett **vannslangen (A)** på plass, og fest deretter fryserdøren i det **nederste hengselhullet (B)**.

- Dra vannslangen forsiktig ned igjen så den er rett uten noen vridninger eller bøyer.


3. Sett inn det **øverste hengelskaftet (C)** i **hullet (D)** øverst på fryserdøren. Sørg for at hengselet er i vater.

4. Stram **skruene (E)** for å feste hengselet.

Installasjon

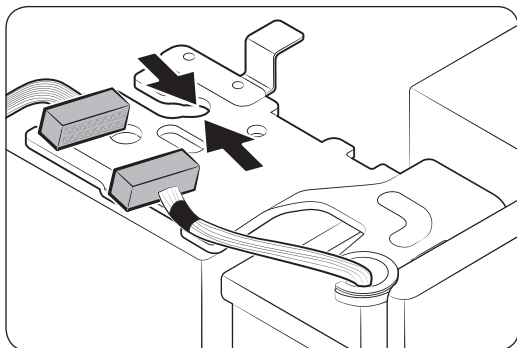


5. Koble til koblingene på nytt.

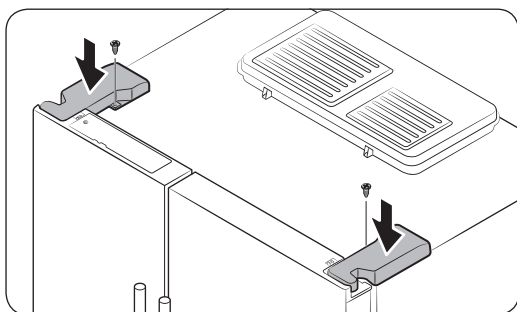

6. Sett inn hengseldekslene med forsidene først, og stram deretter skruene. Bruk en Philips-skrutrekker til dette trinnet.

Koble til vannslangene på nytt

Når kjøleskapet har passert gjennom åpningen, kobler du til vannslangene og setter inn de medfølgende klemmene (x2) for å stramme koblingen.

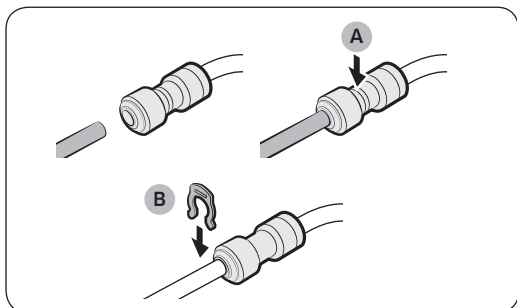


A. Midten av gjennomsliktig kobling

B. Klemme A (1/4 ") (6,35 mm)

⚠ FORSIKTIG

- Sørg for at vannslangene kobles til med riktige farger.
- For å hindre vannlekkasjer må hver vannslange settes helt inn i midten av den gjennomsliktige koblingen og deretter klemmes.

Sette inn bunndekselet igjen

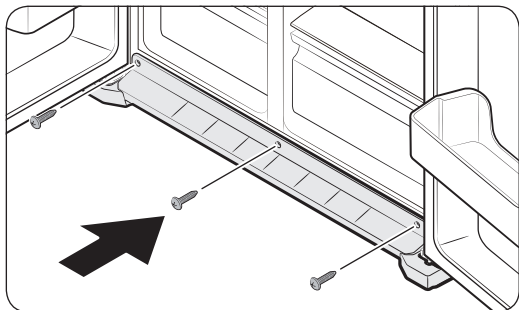

Sett inn og stram **bunndekselet** med skruene (x3).

TRINN 9 Første innstillinger

Kjøleskapet skal være fullt funksjonelt når du har fullført disse trinnene.

1. Koble strømledningen inn i strømuttaket for å slå på kjøleskapet.
2. Åpne døren og sjekk om den innvendige lampen lyser.
3. Velg den laveste temperaturen og vent i omtrent én time. Da vil fryseren bli litt kaldere, og motoren vil gå jevnt.
4. Vent til kjøleskapet når angitt temperatur. Nå er kjøleskapet klart til bruk.

TRINN 10 Siste sjekk


Når installasjonen er fullført, bekrefter du at:

- Kjøleskapet er koblet til et strømuttak og er skikkelig jordnet.
- Kjøleskapet er installert på et flatt, jevnt underlag med passende klarering fra veggen eller skapet.
- Kjøleskapet er i vater og står støtt på gulvet.
- Døren åpnes og lukkes fritt, og den innvendige lampen slår seg automatisk på når døren åpnes.


Drift

Funksjonspanel

RS53K44*/RS53K46*

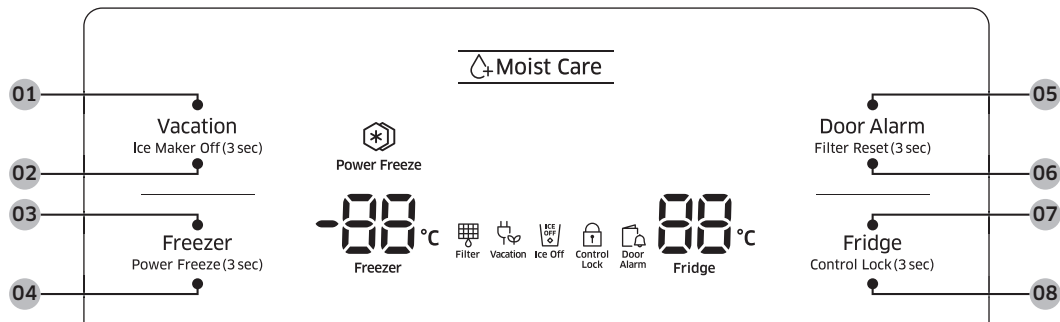

RS57K40*

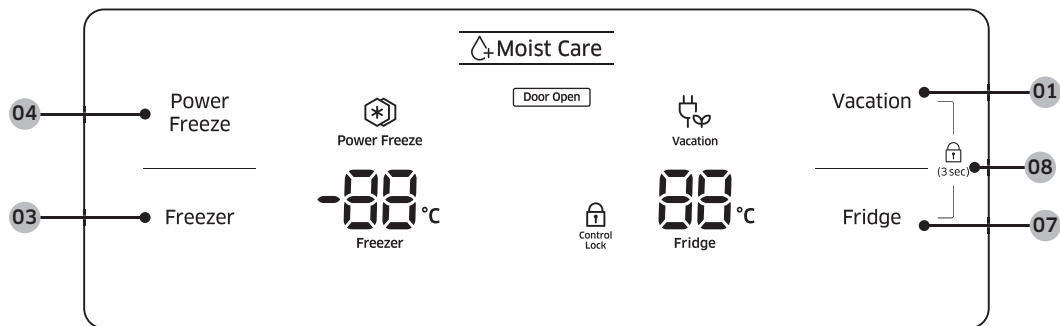

01 Vacation (Ferie)

02 Ice Maker Off (Ismaskin av) *

03 Freezer (Fryser)

04 Power Freeze (Hurtigfrys)

05 Door Alarm (Døralarm) *


06 Filter Reset (Nullstill filter) *

07 Fridge (Kjøleskap)

08 Control Lock (Kontrollås)

* Kun modeller med dispenser

01 Ferie

| | |
|------------------|---|
| Vacation (Ferie) | <p>Hvis du skal på ferie eller forretningsreise, eller hvis du ikke skal bruke kjøleskapet over lengre tid, bruker du modusen vacation (ferie). Trykk på Vacation (Ferie) for å slå av kjøleskapsfunksjonen med tilsvarende indikator () på.</p> <p> MERKNAD</p> <ul style="list-style-type: none">• Det anbefales på det sterkeste å tømme fryserdelen og sørge for at døren er lukket.• Sørg for å tømme isbeholderen. |
|------------------|---|

02 Ismaskin av (3 sek)


| | |
|-----------------------------|---|
| Ice Maker Off (Ismaskin av) | <p>For å deaktivere ismaskinen trykker og holder du inne i 3 sekunder. I denne modusen er ismaskinen deaktivert selv om du trykker på knappen.</p> <p>Vær oppmerksom på at modusen Ice Maker Off (Ismaskin av) deaktiveres hvis du trykker på og holder inne isspaken (merket med "ICE" på spaken) i mer enn 5 sekunder.</p> |
|-----------------------------|---|

03 Fryser

| | |
|------------------|---|
| Freezer (Fryser) | <p>Du kan justere frysertemperaturen for fryseren manuelt. Fortsett å trykke på Freezer (Fryser) for å veksle gjennom temperaturlinjen, og velg en ønsket temperatur mellom -15 °C (5 °F) og -23 °C (-8 °F).</p> |
|------------------|---|

Drift

04 Hurtigfrys

| | |
|---------------------------|--|
| Power Freeze (Hurtigfrys) | <p>Power Freeze (Hurtigfrys) fremskynder fryseprosessen til maksimal viftehastighet. Fryseren fortsetter å gå på full hastighet i flere timer før den returnerer til forrige temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Du aktiverer Power Freeze (Hurtigfrys) ved å trykke på Power Freeze (Hurtigfrys). For modeller med dispenserfunksjon trykker du på og holder inne knappen i 3 sekunder. Den tilsvarende indikatoren (❄️) lyser, og kjøleskapet fremskynder fryseprosessen for deg.• Du deaktiverer ved å trykke på Power Freeze (Hurtigfrys) på nytt. For modeller med dispenserfunksjon trykker du på og holder inne knappen i 3 sekunder. Indikatoren slår seg av, og fryseren returnerer til forrige temperaturinnstilling.• Når du skal fryse store mengder mat, aktiverer du Power Freeze (Hurtigfrys) i minst 24 timer før du legger mat i fryseren. <p> MERK</p> <p>Bruk av Power Freeze (Hurtigfrys) øker strømforbruket. Sørg for at du slår den av og returnerer til forrige temperatur hvis du ikke har tenkt å bruke funksjonen.</p> |
|---------------------------|--|

05 Døralarm

| | |
|-----------------------|---|
| Door Alarm (Døralarm) | <p>Du kan stille inn alarmen for en påminnelse. Hvis døren blir stående åpen i mer enn 2 minutter, hører du alarmen mens alarmindikatoren blinker. Alarmen er aktivert som fabrikkstandard. Du deaktiverer alarmen ved å trykke på Door Alarm (Døralarm). Du aktiverer alarmen ved å trykke på Door Alarm (Døralarm) på nytt.</p> |
|-----------------------|---|

06 Nullstill filter (3 sek)

| | |
|---------------------------------|--|
| Filter Reset (Nullstill filter) | <p>Når du har skiftet ut filteret trykker du på og holder inne Filter Reset (Nullstill filter) i 3 sekunder for å nullstille filterets levetid.</p> |
|---------------------------------|--|

07 Kjøleskap

Knappen **Fridge (Kjøleskap)** kan brukes til å angi kjøleskapets temperatur, eller til å aktivere Power Cool (Hurtigkjøler).

| | |
|--------------------|--|
| Fridge (Kjøleskap) | <p>Du kan manuelt justere kjøletemperaturen for kjøleskapet. Fortsett å trykke på Fridge (Kjøleskap) for å veksle gjennom temperaturlinjen, og velg en ønsket temperatur mellom 1 °C (34 °F) og 7 °C (44 °F).</p> |
|--------------------|--|

08 Kontrollås

| | |
|------------------------------|--|
| Control Lock (Kontrollås) | <p>Du aktiverer Control Lock (Kontrollås) ved å trykke på og holde inne Vacation (Ferie) og Fridge (Kjøleskap) i 3 sekunder. For modeller med dispenserfunksjon trykker du på og holder inne Control Lock (Kontrollås) i 3 sekunder. Kontrollene på skjermen deaktiveres, og verken dispenseren eller ismaskinen fungerer selv om du trykker på tilsvarende spak.</p> <p>Du deaktiverer ved å trykke på og holde inne Vacation (Ferie) og Fridge (Kjøleskap) igjen i 3 sekunder. For modeller med dispenserfunksjon trykker du på og holder inne Control Lock (Kontrollås) igjen i 3 sekunder.</p> |
|------------------------------|--|


Skjerm av

For å spare strømforbruk slår skjermen seg automatisk av hvis det ikke trykkes på noen knapper mens dørene er igjen og spakene er urørt i en bestemt periode. Hvis du trykker på noen av kontrollene eller drar i spaken, slås skjermen øyeblikkelig på igjen.

Drift

Temperaturinnstillinger

For å sikre optimal ytelse anbefaler vi at du stiller inn temperaturen til -19 °C (-2 °F) for fryseren og 3 °C (37 °F) for kjøleskapet.

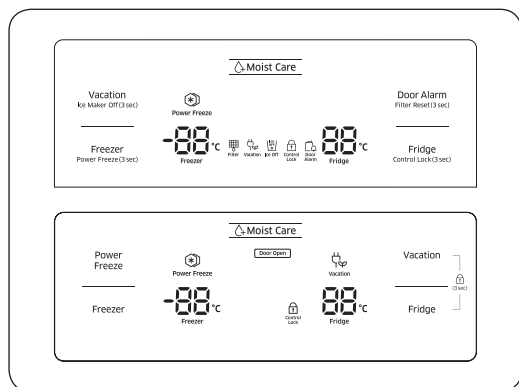

Fryser

Frysertemperaturen kan justeres mellom -23 °C (-9 °F) og -15 °C (5 °F).

For å endre temperaturen fortsetter du å trykke på **Freezer (Fryser)** til ønsket temperatur er valgt. Temperaturen endres med 1 skaleringsenhet.

- Anbefalt: -19 °C (-2 °F)



Iskrem kan smelte ved -15 °C (5 °F).

Kjøleskap

Kjøleskapstemperaturen kan justeres mellom 1 °C (34 °F) og 7 °C (44 °F).

For å endre temperaturen fortsetter du å trykke på **Fridge (Kjøleskap)** til ønsket temperatur er valgt. Temperaturen endres med 1 skaleringsenhet.

- Anbefalt: 3 °C (37 °F)

Temperaturen i fryseren eller kjøleskapet kan stige hvis du åpner dørene for ofte, eller hvis du setter inn store mengder varm mat. Hvis dette skjer, blinker temperaturdisplayet til kjøleskapet returnerer til de spesifiserte temperaturinnstillingene.



Hvis denne blinkingen fortsetter, kobler du fra strømkledningen og starter kjøleskapet på nytt etter 10 minutter.


Spesialfunksjoner

Kjøleskapet har brukerorienterte enheter som du kan dra nytte av.

Vanndispenser (bare gjeldende modeller)

Du kan få vann uten å åpne kjøleskapsdøren fra vanndispenseren.

Dispenseren har to spaker: den venstre for is og den høyre for vann.

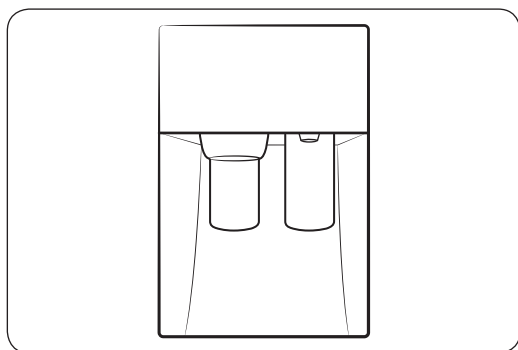

Når ismaskinen er aktivert,

1. Sett et vannglass på venstre spak og trykk den inn. Da kommer det is fra dispenseren.
2. Sett vannglasset på høyre spak og trykk den inn. Da kommer det vann fra dispenseren.




MERK

- For å hindre søl, venter du i 2 sekunder før du fjerner glasset etterpå.
- Dispenseren stopper hvis du fortsetter å trykke på dispenserspaken i omtrent 1 minutt. For å få mer vann, slipper du opp og trykker på spaken igjen.
- Sørg for at glasset er på linje med dispenseren for å hindre at vannet spruter ut.
- Hvis du ikke bruker vanndispenseren i 2-3 dager, kan vannet lukte eller smake rart. Dette er ikke en systemfeil. Kast de første 1-2 glassene med vann.


Drift

Ismaskin (bare gjeldende modeller)

Ismaskin

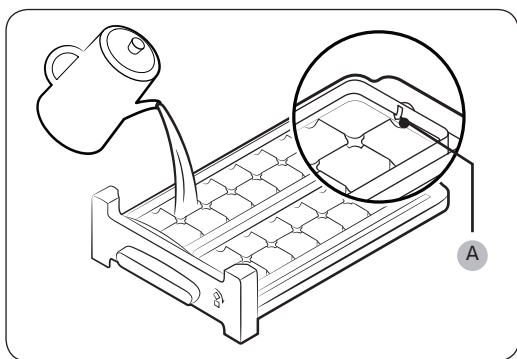

1. Åpne fryserdøren og åpne isbrettet.
2. Fyll brettet med vann opp til **maksimumsnivået (A)** som er markert på innsiden bakerst på brettet.
3. Skyv brettet tilbake i posisjon.

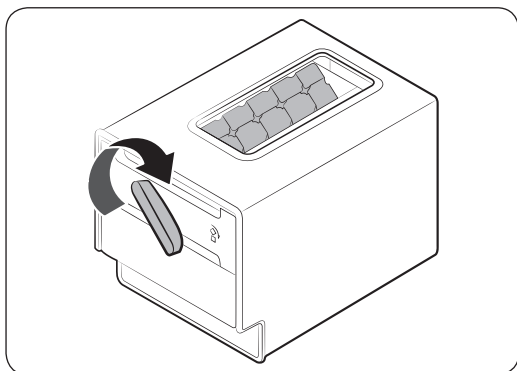


MERKNAD

- Hvor lang tid det tar å lage is avhenger av temperaturinnstillingene.
- Sørg for at oppbevaringsbeholderen for isbiter er plassert under isbrettet.
- Du får ut isbitene ved å vri håndtaket på brettet til høyre for å tømme halvparten av isbitene inn i brettet. Deretter vrir du det til venstre for å tømme ut den andre halvdelen.
- Ta beholderen forsiktig ut ved å vri og dra i fronten.

FORSIKTIG

Ismaskinen er bare utformet for å lage is av mineralvann eller springvann. Ikke fyll annen væske enn mineralvann eller springvann i isbeholderen.

Slik får du mer oppbevaringsplass (bare gjeldende modeller)

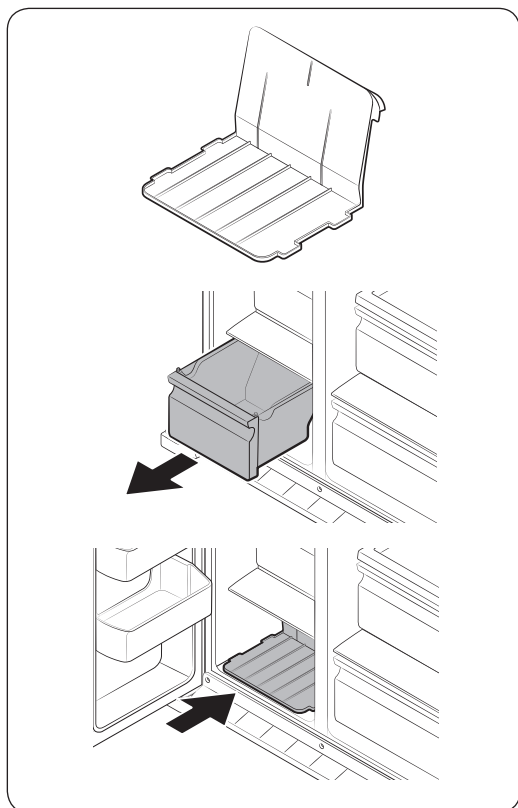

Hvis du trenger mer lagringsplass, fjerner du både den øverste og nederste skuffen i fryseren. Deretter setter du inn den medfølgende nederste hyllen for mer lagringsplass.


MERKNAD

- Fjerning av de to skuffene påvirker ikke termiske og mekaniske egenskaper ved fryseren.
- Et deklart lagringsvolum for fryseren er basert på at de to skuffene er fjernet og den nederste hyllen er satt inn.


Vedlikehold

Håndtak og vedlikehold

Hyller (kjøleskap/fryser)

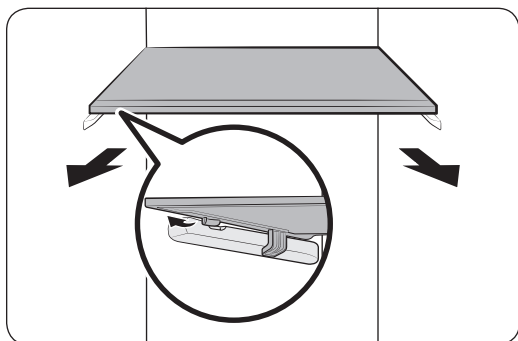

- For å fjerne en hylle åpner du døren helt.
- Hyllen må låses opp først. Hold forsiden av hyllen og løft forsiktig opp for å låse opp den forreste halvdelen av hyllen, og dra deretter ut med begge hender.

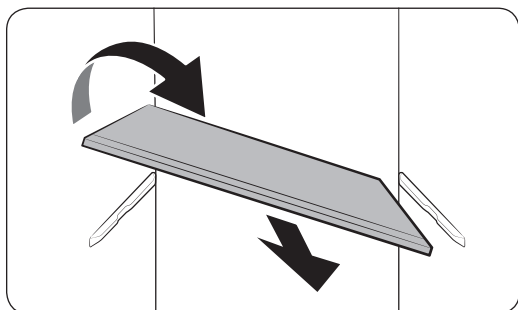


- Hvis døren ikke kan åpnes helt, skyver du hyllen halvveis ut til forsiden og vender den for å fjerne den.

⚠ **FORSIKTIG**


- Hyllen må settes inn riktig. Ikke sett den inn opp-ned.
- Glassbeholdere kan skrape opp overflaten på glasshyller.

Dørbeskytter

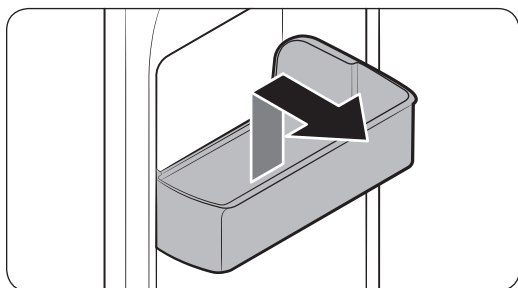


For å fjerne en dørbeskytter holder du i forsiden av skuffen og løfter opp for å fjerne.

Skuffer

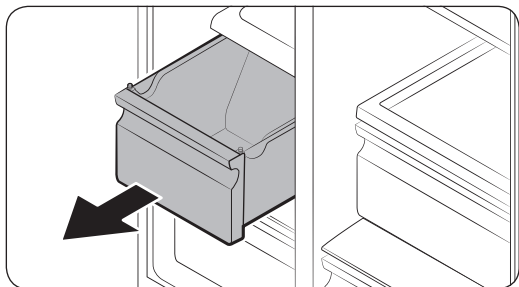

Løft forsiktig opp fronten av skuffen og skyv den ut.


Grønnsaksskuff/tørrvareskuff

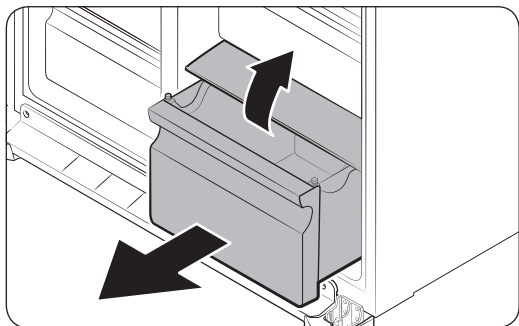

Fjerne grønnsaksskuffen fra kjøleskapet eller tørrvareskuffen fra fryseren

1. Først fjerner du de omliggende skuffene til flere formål, om nødvendig.

Ismaskinbøtte

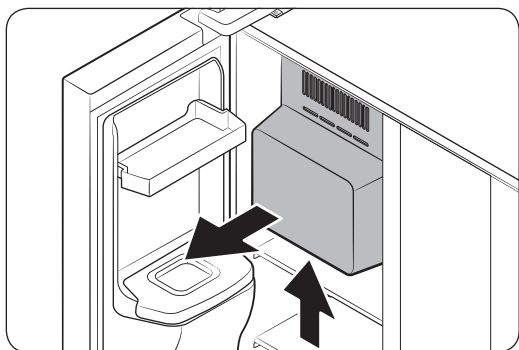

Du fjerner isbøtten ved å holde bunnen av isbøtten med begge hender og dra forsiktig ut til forsiden.

⚠ **FORSIKTIG**

Vær forsiktig når du fjerner isbøtten. Det kan falle is på deg.

Vedlikehold

Rengjøring

Innvendig og utvendig

⚠ ADVARSEL

- Ikke bruk benzen, tynnere eller vaskemidler til hus og bil som Clorox™ til rengjøringsformål. Disse kan skade kjøleskapets overflate eller føre til brann.
- Ikke sprut vann på kjøleskapet. Det kan føre til elektrisk støt.
- Stikk aldri fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet.


Bruk en tørr klut til å fjerne alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselet og stikkontaktene.




1. Koble fra strømledningen.
2. Bruk en fuktig, myk, ikke-loende klut eller tørkepapir til å rengjøre kjøleskapets innside og utside.
3. Når du er ferdig, bruker du en tørr klut eller et tørkepapir til å tørke skikkelig.
4. Koble til strømledningen.

Utskiftning

Vannfilter (bare gjeldende modeller)

⚠ FORSIKTIG

- Ikke bruk vannfiltre fra trejdeparter. Bruk bare Samsung-produserte eller -godkjente filtre.
- Ikke-godkjente filtre kan lekke og føre til skader på kjøleskapet og gi elektrisk støt. Samsung påtar seg ikke noe ansvar for skader som kan oppstå som et resultat av bruk av tredjeparters vannfiltre.
- Filterindikatoren () blir rød som en påminnelse om at det er på tide å skifte ut vannfilteret.

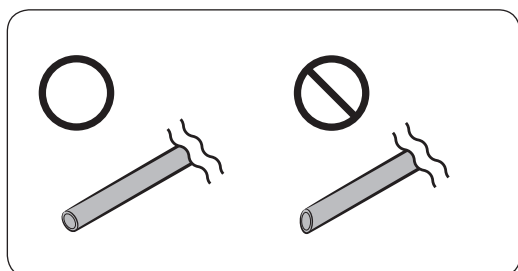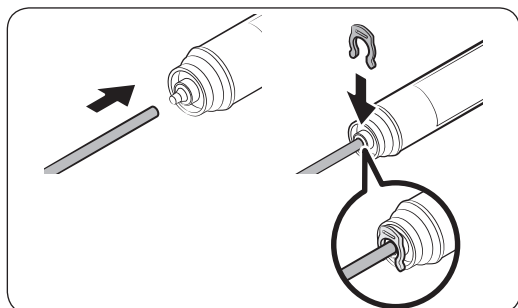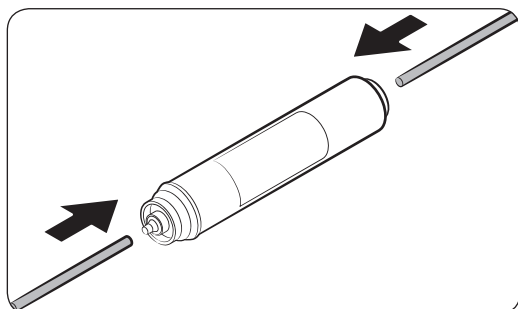

1. Steng hovedvannforsyningen.
2. Koble vannforsyningsslangen til inntakssiden av filteret til enden.
3. Koble dispenserslangen til utslippssiden av filteret.

4. Sjekk om det er noen lekkasjer. Hvis ikke fester du slangene med klemmene.
5. Sett vannfilteret tilbake på plass og fest det med klemmene.
6. Trykk på og hold inne **Filter Reset (Nullstill filter)** i 3 sekunder for å nullstille filterets levetid.
7. Når utskiftningen er fullført, skyller du 1 liter vann for å fjerne urenheter fra vannslangen.

⚠ FORSIKTIG

Når du justerer lengden på vannslangen må du sørge for å jevne ut snittflaten i en rett vinkel. Dette for å hindre vannlekkasje.

Vedlikehold

MERK

- Et nylig installert filter kan føre til at vanddispenseren spruter litt vann. Dette skyldes at det har kommet luft inn i vannrøret.
- Denne utskiftningsprosessen kan medføre at det drypper vann fra kjøleskapet på gulvet. Hvis dette skjer, tørker du opp med tørre kluter.

Omvendt osmosesystem for vannfiltrering

Vanntrykket i vannforsyningssystemet til et omvendt osmosesystem for vannfiltrering må være mellom 35 psi og 120 psi (241 kPa og 827 kPa).

Vanntrykket i omvendt osmosesystem for vannfiltrering til kjøleskapets kaldtvannsslange må være minst 40 psi (276 kPa). Hvis vanntrykket er under det spesifiserte:

- Sjekk om sedimentfilteret i det omvendte osmosesystemet er blokkert. Skift ut filteret om nødvendig.
- Fyll vanntanken i det omvendte osmosesystemet med vann igjen.
- Hvis kjøleskapet er utstyrt med et vannfilter, kan dette ytterligere redusere vanntrykket når det brukes sammen med et omvendt osmosesystem. Fjern i så fall vannfilteret.

Kontakt en sertifisert rørlegger for mer informasjon eller for service.

Bestille et nytt filter

For å kjøpe et nytt vannfilter (deletype: **HAFEX/EXP**) kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.

Lamper

Brukeren kan ikke utføre endringer på lampene. For å skifte lampene i kjøleskapet kontakter du et lokalt Samsung-servicesenter.

Feilsøking

Hvis du støter på en unormal situasjon med kjøleskapet, må du først sjekke tabellen nedenfor og prøve ut forslagene.

Generelt

| Symptom | Handling |
|----------------------------------|---|
| Fungerer ikke eller kjøler ikke. | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at strømledningen er skikkelig tilkoblet.• Sørg for at temperaturkontrollen er stilt inn riktig. Prøv å stille inn en lavere temperatur.• Sørg for å holde kjøleskapet unna direkte sollys eller varmekilder. Hvis ikke kan kjøleytelsen svekkes.• Sørg for at kjøleskapet har nok plass fra baksiden og sideveggene eller skapet. Hvis ikke kan kjøleytelsen svekkes.• For mye mat kan blokkere ventilasjonen til kjøleskapet. Forsøk å bruke kjøleskapet som normalt, og ikke legg for mye mat inni. |
| Mat i kjøleskapet fryser. | <ul style="list-style-type: none">• Sjekk om temperaturkontrollen er angitt til den laveste temperaturen. Hvis dette er tilfellet, endrer du til en høyere eller optimal temperatur.• Dette skjer hvis romtemperaturen er for lav. Still inn en høyere temperatur.• Sjekk om mat som inneholder mye vann, er plassert i det kaldeste området av kjøleskapet eller i nærheten av kjøleventilen. Hvis dette er tilfellet, flytter du maten til andre hyller i kjøleskapet. |
| Lager lyder. | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at kjøleskapet er installert på et stabilt, flatt underlag.• Sørg for at kjøleskapet har nok plass fra baksiden og sideveggene eller skapet.• Sørg for å holde urenheter og fremmedelemer unna innsiden og undersiden av kjøleskapet.• Kjøleskapet kan lage en tikkende lyd fra innsiden, som oppstår når de forskjellige tilbehørene trekker seg sammen eller utvider seg. Dette er ikke en systemfeil. |

Feilsøking

| Symptom | Handling |
|--|--|
| Fronthjørnene og sidene blir varme og danner kondens. | <ul style="list-style-type: none"> • For å hindre at det danner seg kondens har kjøleskapet varmesikre rør i fronthjørnene. Hvis romtemperaturen stiger, kan det hende at dette utstyret ikke fungerer effektivt. Dette er ikke en systemfeil. • Sørg for at døren er skikkelig lukket. Det kan danne seg kondens når du lar døren stå åpen en stund. • Det kan danne seg kondens på ytersiden av kjøleskapet hvis fuktig luft kommer i kontakt med den kalde overflaten til kjøleskapet. |
| Ismaskinen lager ikke is. | <ul style="list-style-type: none"> • Du må vente i 12 timer før kjøleskapet lager is. • Sørg for at ismaskinen ikke stoppes mens det lages is. • Sørg for at vanntanken er fylt med vann. • Sjekk om ismaskinholderen inneholder isklumper. I dette tilfellet tømmer du ismaskinholderen og prøver på nytt. |
| Vanndispenseren virker ikke. | <ul style="list-style-type: none"> • Sjekk om vanntanken er frossen. I dette tilfellet velger du en høyere kjøleskapstemperatur. • Sørg for at vanntanken er fylt med vann. • Sørg for at vanntanken er riktig installert. • Sørg for at vannfilteret er riktig installert. |
| Lager en boblende lyd. | <ul style="list-style-type: none"> • Kjøleskapet lager denne lyden under kjøleprosessen, og det er normalt. |
| Det kommer vond lukt innefra kjøleskapet. | <ul style="list-style-type: none"> • Se etter bedervet mat. Vi anbefaler at du rengjør kjøleskapet jevnlig og fjerner bedervet eller mistenkelige matvarer. • Sørg for at matvarer med sterk lukt pakkes godt inn i en lufttett beholder. |
| Det danner seg rim på veggene inni kjøleskapet | <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at ingen matvarer blokkerer ventilene til kjøleskapet. Det er også viktig å fordele matvarer jevnt for god ventilasjon. • Sørg for at døren er skikkelig lukket. |
| Det danner seg kondens på veggene inni kjøleskapet eller rundt grønnsaker. | <ul style="list-style-type: none"> • Dette skjer når matvarer som inneholder mye vann, lagres utildekket, eller hvis døren har stått åpen en stund. • Sørg for at maten er tildekket eller lagt i forseglede beholdere. |

| Symptom | Handling |
|---|---|
| Hva bør jeg gjøre hvis fryserdøren ikke lukkes skikkelig? | <p>Sjekk følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk ned vanndispenserspaken for å sjekke vannforsyningen. • Trykk ned isdispenserspaken for å sjekke om motoren i ismaskinen fungerer som den skal. • Sjekk om det er noen gjenstander som hindrer motoren i å gå. I dette tilfellet fjerner du gjenstandene og rydder motorområdet. • Hvis ismaskinen ikke har blitt brukt på lengre tid, kan ismaskinholderen inneholde isstykker som hindrer motoren i å gå som den skal. I dette tilfellet fjerner og tømmer du ismaskinholderen og prøver å få ut is av dispenseren. |

Notat

Notat

Kontakt SAMSUNG WORLD WIDE

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer som er relateret til Samsung-produkter, kontakter du SAMSUNG-kundeservicesenter.

| Land | Kontaktsenter | Nettsted |
|---------|------------------------------|--|
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |



DA68-03468T-01



Jääkaappi

Käyttöopas

RS57K40*/RS53K44*/RS53K46*

SENA Itsenäinen kodinkone

SAMSUNG

Sisällysluettelo

| | |
|---|---------------|
| Turvallisuusohjeet | 3 |
| Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä: | 5 |
| CE-ilmoitus | 5 |
| Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia varoituksia | 6 |
| Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia | 6 |
| Asennukseen liittyviä muistutuksia | 10 |
| Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia | 10 |
| Käyttöön liittyviä muistutuksia | 15 |
| Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia | 18 |
| Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia | 19 |
| Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön | 20 |
| Energiansäästövinkejä | 21 |
| Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi | 21 |
| Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet | 22 |
| Asentaminen | 23 |
| Jääkaapin kuvaus | 23 |
| Vaiheittainen asennus | 27 |
| Toiminnot | 42 |
| Toimintopaneeli | 42 |
| Lämpötila-asetukset | 46 |
| Erikoisominaisuudet | 47 |
| Huolto | 50 |
| Käsittely ja huolto | 50 |
| Puhdistaminen | 52 |
| Vaihtaminen | 53 |
| Vianmääritys | 55 |
| Yleistä | 55 |

Turvallisuusohjeet

- Ennen kuin käytät Samsungin uutta jääkaappia, lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta osaisit käyttää laitetta ja sen toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
- Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja toimia varovasti ja huolellisesti, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä laitetta.
- Koska seuraavat käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman jääkaappisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran ohjeissa kuvatuista, eivätkä kaikki varoitusmerkit välttämättä koske omaa laitettasi. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.
- Jäähdytysaineena käytetään joko R-600a:ta tai R-134a:ta. Tarkista laitteen takana oleva kompressorikyltti tai jääkaapin sisällä oleva tyyppikilpi, jos haluat tietää, mitä jäähdytysainetta jääkaapissa käytetään. Jos laite sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine R-600a), pyydä turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.

Turvallisuusohjeet

- Jääkaapin sijoitustilan koko määräytyy sen mukaisesti, kuinka paljon jäähdytysainetta laitteessa käytetään. Näin vältetään herkästi syttyvien kaasun ja ilman yhdistelmien muodostuminen, jos jäähdytyspiirissä tapahtuu vuoto.
- Älä milloinkaan käynnistä laitetta, jos se näyttää olevan jotenkin vaurioitunut. Pyydä epäselvissä tilanteissa neuvoja jälleenmyyjältä. Huoneessa on oltava 1 m³ tilaa jokaista 8 grammaa laitteen sisällä olevaa R-600a-jäähdytysainetta kohden.
Omassa laitteessasi käytetyn jäähdytysaineen määrä on kerrottu laitteen sisällä olevassa tyyppikilvessä.
- Jos jäähdytysainetta pääsee roiskumaan ulos putkista, se voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos jäähdytysainetta pääsee vuotamaan putkesta, älä käytä avotulta, siirrä kaikki herkästi syttyvät aineet pois laitteen läheisyydestä ja tuuleta tilat välittömästi.
 - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, esimerkiksi aerosolipurkkeja, joissa on herkästi syttyvää ponneainetta.

Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä:

Noudata kaikkia tässä käyttöoppaassa annettuja turvallisuusohjeita. Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia turvamerkintöjä:

VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa **vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja ja/tai kuoleman**.

HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa **vakavia henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja**.

HUOM.

Hyödyllisiä jääkaapin käyttöön ja sen etuihin liittyviä tietoja.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.

Noudata niitä huolellisesti.

Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa tarvetta varten.

CE-ilmoitus

Tämä jääkaappi noudattaa Euroopan unionin asetuksen (EY) nro 643/2009 mukaisesti pienjännitedirektiiviä (2006/95/EY), sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä (2004/108/EY), RoHS-direktiiviä (2011/65/EY), komission delegoitua asetusta (EU) nro 1060/2010 ja ekologista suunnittelua koskevaa direktiiviä (2009/125/EY). (Koskee vain Euroopassa myytäviä tuotteita.)

Turvallisuusohjeet

Tärkeitä kuljetusta ja sijoituspaikkaa koskevia varoituksia

VAROITUS

- Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti, jotta mitkään jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.
 - Jos jäähdytysainetta pääsee vuotamaan putkesta, se voi syttyä palamaan tai vaurioittaa silmiä. Jos havaitset vuodon, älä käytä avotulta tai mitään muutakaan, mikä voi sytyttää kaasun palamaan. Tuuleta laitteen sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.
 - Tässä laitteessa on pieni määrä isobutaanijäähdytysainetta (R-600a). Se on ympäristöystävällinen kaasu, mutta syttyy kuitenkin helposti palamaan. Laitetta on kuljetettava ja se on asennettava varovasti, jotta mitkään jäähdytyspiirin osat eivät vaurioituisi.
- Jääkaapin takana olevaan vesiletkuun ei saa koskea kaapin kuljetuksen ja asennuksen aikana.
 - Tämä saattaa vaurioittaa jääkaappia, jolloin veden annostelijaa ei voida käyttää.

Tärkeitä asennukseen liittyviä varoituksia

VAROITUS

- Älä asenna jääkaappia kosteaan tilaan tai muuhun sellaiseen paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
 - Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee rapistumaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä altista jääkaappia suoralle auringonvalolle tai muista laitteista, esimerkiksi uuneista tai lämmittimistä säteilevälle lämmölle.

- Älä kytke useita laitteita samaan monipistorasiaan. Jääkaappi tulee aina kytkeä omaan, erilliseen pistorasiaansa, jonka nimellisjännite vastaa jääkaapin arvokilvessä mainittua jännitettä.
 - Näin laitteen suorituskyky pysyy parhaana mahdollisena eivätkä kodin virtapiirit pääse ylikuormittumaan. Ylikuormitus ylikuumentaa johdot ja tämä voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä kytke laitteen pistoketta löysään pistorasiaan.
 - Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä käytä virtajohtoa, jos siinä tai sen jommassakummassa päässä on murtumia, kulumia tai muita vaurioita.
- Älä taivuta virtajohtoa liikaa äläkä aseta sen päälle mitään painavia esineitä.
- Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.
- Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.
- Älä ripusta johtoa minkään metalliesineen päälle äläkä aseta johdon päälle painavia esineitä tai pidä johtoa esineiden välissä. Älä myöskään työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.
- Kun siirrät jääkaappia, varo, ettei johto pääse kiertymään tai vaurioitumaan.
 - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä milloinkaan irrota jääkaapin virtajohtoa vetämällä johdosta. Ota aina tiiviisti kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.
 - Jos johto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/ tai sähköisku.
- Älä käytä aerosolia jääkaapin lähellä.
 - Jääkaapin lähellä käytetty aerosoli voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
- Älä asenna laitetta lämmittimen tai herkästi syttyvien materiaalien lähelle.

Turvallisuusohjeet

- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi esiintyä kaasuvuotoja.
 - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Jääkaappi tulee ennen käyttöä asentaa oikeanlaiseen paikkaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Kytke pistoke pistorasiaan oikeassa asennossa siten, että johto osoittaa alaspäin.
 - Jos kytket pistokkeen ylösalaisin, johto voi katketa ja aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Varmista, ettei jääkaapin takaosa pääse litistämään tai vaurioittamaan pistoketta.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
 - Lapsi voi tukehtua, jos hän laittaa pakkausmateriaalia päähänsä.
- Laite on sijoitettava sellaiseen paikkaan, että virtajohtoon pääsee helposti käsiksi.
 - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähkövuodon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.
- Älä asenna laitetta kosteaan, rasvaiseen, pölyiseen tai sellaiseen paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (esim. sadepisaroille).
 - Jos laitteen elektronisten osien eristys pääsee rapistumaan, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
 - On olemassa tulipalon vaara.
- Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään esineitä (esimerkiksi pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä tms.).
 - Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai henkilövahinkoja.

- Kaikki suojamuovit on poistettava, ennen kuin laite kytketään pistorasiaan ensimmäistä kertaa.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen ovien säätämiseen käytettävillä lukkorenkailla eikä vesiputken kiinnittimillä.
 - Jos lapsi nielaisee lukkorengaan tai vesiputken kiinnittimen, hän voi tukehtua. Pidä lukkorengaat ja vesiputken kiinnittimet lasten ulottumattomissa.
- Jääkaappi on maadoitettava turvallisesti.
 - Varmista aina ennen jääkaapin osien käsittelyä tai korjaamista, että kaappi on maadoitettu. Sähkövuodot voivat aiheuttaa vaarallisia sähköiskuja.
- Maadoitukseen ei saa milloinkaan käyttää kaasuputkia, puhelinjohtoja tai muita mahdollisia ukkosenjohdattimia.
 - Jääkaappi on maadoitettava, jotta sähkövuotoja ei pääsisi tapahtumaan ja jotta jääkaapin vuotovirta ei aiheuttaisi sähköiskuja.
 - Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdysriskin tai toimintahäiriöitä.
- Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan. Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.
 - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Jos virtajohto vaurioituu, pyydä valmistajaa tai sen huoltoliikettä vaihtamaan se välittömästi.
- Jääkaapin sulakkeen saa vaihtaa vain ammattitaitoinen asentaja tai huoltoliike.
 - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai henkilövahinkoja.

Turvallisuusohjeet

Asennukseen liittyviä muistutuksia

HUOMIO

- Jätä riittävästi tilaa jääkaapin ympärille ja asenna se tasaiselle pinnalle.
 - Jos jääkaappi ei ole suorassa, sen kylmennysteho saattaa heiketä ja käyttöikä lyhetä.
 - Pidä laitteen oma tai asennuskalusteen ilmanvaihtoaukko vapaana.
- Seisota laitetta 2 tuntia asennuksen jälkeen, ennen kuin käynnistät sen ja täytät sen ruokatarvikkeilla.
- Suosittelemme, että asennutat jääkaapin ammattitaitoisella asentajalla tai huoltoliikkeellä.
 - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevaurio tai henkilövahinkoja.

Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

VAROITUS

- Älä kytke pistoketta pistorasiaan kostein käsin.
 - Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä säilytä laitteen päällä mitään esineitä.
 - Kun avaat tai suljet oven, laitteen päällä olevat esineet voivat pudota ja aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Älä työnnä käsiäsi, jalkojasi tai metalliesineitä (esimerkiksi ruokailuvälineitä) jääkaapin alle tai taakse.
 - Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vahinkoja.
 - Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä koske pakastimen sisäseinämiä tai pakasteita kostein käsin.
 - Voit saada paleltuman.

- Älä aseta vettä sisältäviä astioita jääkaapin päälle.
 - Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä säilytä jääkaapissa tulenarkoja tai helposti syttyviä materiaaleja tai aineita (bentseeniä, ohentimia, propaanikaasua, alkoholia, eetteriä, nestekaasua tms.).
 - Jääkaappi on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen.
 - Seurauksena saattaa olla tulipalo tai räjähdys.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
 - Pidä sormet poissa paikoista, joihin ne voivat jäädä puristuksiin. Ovien ja kaappien väliset alueet ovat tarkoituksellisesti ahtaita. Ole varovainen ovia avatessasi, jos lähistöllä on lapsia.
- Älä anna lasten roikkua ovesa tai sen lokeroissa. Seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.
- Älä päästä lapsia jääkaapin sisälle. He voivat jäädä sinne loukkuun.
- Älä laita käsiäsi laitteen pohjan alle.
 - Terävät reunat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä säilytä jääkaapissa lääkkeitä, tieteellistä tutkimusmateriaalia tai tiettyä säilytyslämpötilaa edellyttäviä aineita.
 - Tarkkaa lämpötilanhallintaa edellyttäviä aineita ei saa säilyttää jääkaapissa.
- Älä aseta jääkaapin tai pakastimen sisään mitään muita kodinkoneita äläkä käytä niitä siellä, jolleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- Jos havaitset kemiallisten aineiden hajua tai savua, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- Jos jääkaappiin on päässyt pölyä tai vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
 - On olemassa tulipalon vaara.

Turvallisuusohjeet

- Älä anna lasten astua lokeroiden päälle.
 - Lokerot voivat mennä rikki ja lapsi saattaa liukastua.
- Älä jätä jääkaapin ovia auki, kun kukaan ei ole valvomassa laitetta, äläkä anna lasten mennä jääkaapin sisälle.
- Älä anna lasten mennä laitteen lokeroiden sisälle.
 - Lapsi voi satuttaa itsensä tai tukehtua, jos hän ei pääse pois laitteen sisältä.
- Älä laita jääkaappiin liikaa ruokaa.
 - Kun avaat oven, laitteessa olevat tavarat saattavat pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkoja aineita, esimerkiksi hyönteismyrkkyä.
 - Paitsi että tällaiset aineet ovat haitallisia terveydelle, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai toimintahäiriöitä.
- Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä veden annosteluaukkoon, jääkouruun tai jääpalakoneen säiliöön.
 - Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Älä käytä tai säilytä jääkaapin läheisyydessä tai sen sisällä mitään lämpötilaherkkiä aineita, esim. herkästi syttyviä suihkeita tai materiaaleja, hiilihappojäätä, lääkaineita tai kemikaaleja.
- Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella. Älä poista jääkaappiin mahdollisesti muodostuneita hajuja palavien kynttilöiden avulla.
 - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Käytä vesisäiliössä, jääpalalokerossa ja jääpaloissa vain juomakelpoista (puhdasta tai pulloitettua) vettä.
 - Älä lisää säiliöön teetä, mehua tai urheilujuomia, sillä ne voivat vaurioittaa jääkaappia.

- Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään esineitä (esimerkiksi pyykkiä, palavia kynttilöitä, palavia savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä tms.). Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevikoja tai henkilövahinkoja. Älä aseta vettä sisältäviä astioita laitteen päälle.
 - Veden läikkyminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusprosessia millään mekaanisilla laitteilla tai muillakaan sellaisilla tavoilla, joita valmistaja ei ole erikseen suositellut.
- Varo vaurioittamasta laitteen jäähdytyspiiriä.
- Älä milloinkaan katso pitkään laitteen ultraviolett-LED-valoon.
 - Ultraviolettisäteet voivat rasittaa silmiä.
- Älä aseta jääkaapin hyllyjä ylösalaisin. Hyllyjen pysäyttimet eivät saata toimia.
 - Lasihylly voi pudotessaan aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Pidä sormet poissa paikoista, joihin ne voivat jäädä puristuksiin. Ovien ja kaappien väliset alueet ovat tarkoituksellisesti ahtaita. Ole varovainen ovia avatessasi, jos lähistöllä on lapsia.
- Jos havaitset kaasuvuodon, älä käytä avotulta tai mitään muutakaan, mikä voi sytyttää kaasun palamaan. Tuuleta laitteen sijoitustilaa useiden minuuttien ajan.
 - Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.
 - Älä käytä tuuletinta.
 - Kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
- Käytä vain valmistajan tai sen huoltoliikkeen toimittamia LED-valoja.
- Pullot tulisi pitää mahdollisimman lähekkäin, jotta ne eivät pääsisi putoamaan.
- Tämä laite on tarkoitettu vain ruoan säilyttämiseen kotikäytössä.

Turvallisuusohjeet

- Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä veden annosteluaukkoon, jääkouruun tai jääpalakoneen säiliöön.
 - Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Älä korjaa, pura tai muuntele jääkaappia itse.
- Käytä vain tavallisia sulakkeita (kupari- tai rautalankaa yms. ei saa käyttää).
- Jos jääkaappi täytyy korjata tai asentaa uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
 - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, toimintahäiriö tai henkilövahinkoja.
- Jos laitteen sisä- tai ulkopuolinen LED-valo on palanut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos laite haisee palaneelle tai siitä tulee savua, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
 - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisävalon vaihtamista.
 - Muutoin voit saada sähköiskun.
- Jos sinulla on vaikeuksia vaihtaa muu kuin LED-valo, ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
- Jos käyttämässäsi laitteessa on LED-valo, älä pura lampun suojusta ja LED-valoa itse.
 - Ota yhteyttä Samsungin huoltoon.
- Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.
- Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.
 - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Käyttöön liittyviä muistutuksia

⚠ HUOMIO

- Älä pakasta täysin sulaneita ruokia uudelleen. Älä laita hiilihapollisia tai poreilevia juomia pakastimeen. Älä laita pulloja tai lasisia säilytysastioita pakastimeen.
 - Kun niiden sisältö jäätyy, lasi voi mennä rikki ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
- Jääkaapin vesiliitântä on tehtävä juomakelpoiseen veteen. Jotta jääpalakone toimisi oikein, vedenpaineen on oltava 20–125 psi (138–862 kPa). Jos olet pitkään poissa kotoa (esimerkiksi lomalla) eikä veden- tai jääpalanannostelijaa käytetä tuona aikana, sulje vesiventtiili.
 - Muutoin vesi voi vuotaa.
- Jos jääkaappia ei käytetä pitkään aikaan (yli 3 viikkoon), tyhjennä se, poista myös jääsäiliö ja irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesiventtiili, pyyhi ylimääräinen kosteus pois laitteen sisäseinämitä ja jätä ovet auki, jottei laitteeseen muodostuisi pahaa hajua tai hometta.
- Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen:
 - Älä aseta ruokia liian lähelle jääkaapin takaosan ilmanvaihtoaukkoja, sillä jääkaapin sisäinen ilmanvaihto saattaa estyä.
 - Kääri ruoat oikeanlaisiin pakkauksiin tai käytä ilmatiiviitä rasioita, ennen kuin laitat ruokatavaroita jääkaappiin.
 - Älä laita lasipulloja tai hiilihapollisia juomia pakastimeen. Neste voi jäätyä ja lasi voi mennä rikki. Rikkinäiset juomapullot voivat aiheuttaa vammoja.
 - Kiinnitä huomiota pakastettavien ruokien enimmäissäilytysaikoihin ja viimeisiin käyttöpäiviin.

Turvallisuusohjeet

- Jääkaapin johtoa ei tarvitse irrottaa pistorasiasta, jos olet poissa alle kolme viikkoa. Jos kuitenkin olet poissa yli kolme viikkoa, poista laitteesta kaikki ruoat ja jääsäiliön jää, irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesiventtiili, pyyhi ylimääräinen kosteus pois laitteen sisäseinämiltä ja jätä ovet auki, jottei laitteeseen muodostuisi pahaa hajua tai hometta.
- Älä laita laseja, pulloja tai hiilihapollisia juomia pakastimeen.
 - Astia saattaa jäätyä ja aiheuttaa rikkoutuessaan henkilövahinkoja.
- Älä laita hiilihapollisia tai poreilevia juomia pakastimeen. Älä laita pulloja tai lasisia säilytysastioita pakastimeen.
 - Kun niiden sisältö jäätyy, lasi voi mennä rikki ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Takuu ja muutokset.
 - Samsungin takuu ei kata mitään ulkopuolisten tähän kodinkoneeseen tekemiä muutoksia eikä Samsung ole vastuussa mistään sellaisista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista, joita ulkopuolisten tekemät muutokset voivat aiheuttaa.
- Jääkaapin sisällä olevia ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia.
 - Jos jääkaapin ilmanvaihtoaukot tukitaan – erityisesti muovipussilla – kaappi saattaa viiletä liikaa. Jos viileneminen jatkuu liian kauan, vedensuodatin voi mennä rikki ja aiheuttaa vuodon.
- Käytä vain jääkaapin mukana toimitettua jääpalakonetta.
- Pyyhi laitteen sisältä pois kaikki ylimääräinen kosteus ja jätä ovet auki.
 - Muutoin laitteen sisälle voi muodostua pahaa hajua tai hometta.
- Jos jääkaappi irrotetaan sähköverkosta, on odotettava vähintään 5 minuuttia, ennen kuin se kytketään verkkoon uudelleen.

- Jos olet lähdössä pitkälle lomamatkalle tai jos et aio käyttää jääkaappia pitkään aikaan (yli 3 viikkoon), tyhjennä se, poista myös jääsäiliö ja irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesiventtiili, pyyhi ylimääräinen kosteus pois laitteen sisäseinämiltä ja jätä ovet auki, jottei laitteeseen muodostuisi pahaa hajua tai hometta.
- Jos jääkaappi kastuu, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsung Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- Älä kohdista lasipintoihin iskuja tai liikaa voimaa.
 - Jos lasi menee rikki, se voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja.
- Käytä vesisäiliössä ja jääpalalokerossa vain juomakelpoista vettä (hanavettä, puhdistettua vettä tai mineraalivettä).
 - Älä kaada säiliöön teetä tai urheilujuomia. Tämä saattaa vaurioittaa jääkaappia.
- Varo, etteivät sormesi juutu laitteen osiin.
- Jos jääkaappi vuotaa, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
 - Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, esimerkiksi aerosolipurkkeja, joissa on herkästi syttyvää ponneainetta.

Turvallisuusohjeet

Puhdistamiseen liittyviä muistutuksia

⚠ HUOMIO

- Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopinnoille.
 - Vaarana voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä kuivaa jääkaapin sisätiloja hiustenkuivaimella.
- Älä poista jääkaappiin mahdollisesti muodostuneita hajuja palavien kynttilöiden avulla.
 - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan laitteen näyttöön.
 - Näyttöön painetut tekstit saattavat kulu pois.
- Jos laitteen sisälle on päässyt jotakin sinne kuulumatonta ainetta, esimerkiksi vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
 - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.
- Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä puhtaalla, kuivalla liinalla. Älä käytä pistokkeen puhdistamiseen märkää tai kosteaa liinaa.
 - Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla sen päälle vettä.
- Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohennusaineita, Cloroxia tai kloridia.
 - Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.
- Älä milloinkaan työnnä sormiasi tai mitään esineitä laitteen annosteluaukkoon.
 - Seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.
 - Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Tärkeitä hävittämiseen liittyviä varoituksia

⚠ **VAROITUS**

- Hävitä laitteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla.
- Ennen kuin hävität laitteen, varmista, etteivät mitkään jääkaapin takana olevista putkista ole rikki.
- Jäähdytysaineena käytetään joko R-600a:ta tai R-134a:ta. Tarkista laitteen takana oleva kompressorikyltti tai jääkaapin sisällä oleva tyyppikilpi, jos haluat tietää, mitä jäähdytysainetta jääkaapissa käytetään. Jos jääkaappi sisältää helposti syttyvää kaasua (jäähdytysaine R-600a), pyydä turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.
- Kun hävität jääkaappia, irrota ovet sekä niiden tiivisteet ja salvat, jotta lapset tai eläimet eivät voisi jäädä loukkuun kaapin sisään. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Jos lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi satuttaa itsensä tai tukehtua kuoliaaksi.
 - Jos lapsi juuttuu laitteen sisään, hän voi saada vammoja tai tukehtua kuoliaaksi.
- Laitteen eristykseen on käytetty syklopentaania. Eristysmateriaalin kaasut edellyttävät erityiskäsittelyä, kun laite hävitetään. Pyydä ympäristön kannalta turvalliset hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta.
- Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, sillä ne saattavat olla vaarallisia lapsille.
 - Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.

Turvallisuusohjeet

Lisävinkkejä oikeanlaiseen käyttöön

- Selvitä sähkökatkoksen sattuessa sähkölaitokselta, kuinka kauan katkos tulee kestämään.
 - Jos katkos kestää enintään tunnin tai pari, se ei tavallisesti vaikuta jääkaapin lämpötilaan. Vältä kuitenkin laitteen ovien avaamista sähkökatkoksen aikana.
 - Jos sähkökatkos kestää yli 24 tuntia, poista ja hävitä kaikki pakasteet.
- Jääkaappi saattaa toimia epävakaasti (pakasteet voivat sulaa tai pakastimen sisälämpötila nousta liikaa), jos sitä säilytetään pitkän aikaa alemmassa kuin sille tarkoitettussa lämpötilassa.
- Joidenkin ruoka-aineiden säilyttäminen jääkaapissa voi niiden ominaisuuksien vuoksi vaikuttaa haitallisesti niiden säilyvyyteen.
- Laite on jäätymätön, joten sitä ei tarvitse sulattaa erikseen. Tämä tehdään automaattisesti.
- Lämpötilan kohoaminen sulatuksen aikana vastaa ISO-vaatimuksia. Jos haluat välttää pakasteiden turhan lämpenemisen sulatuksen aikana, kääri pakasteet useampaan kerrokseen sanomalehtipaperia.
- Älä pakasta täysin sulaneita ruokia uudelleen.
- Kahden tähden osioissa tai kahdella tähtimerkillä (**) merkityillä alueilla lämpötila on hieman korkeampi kuin pakastimen muissa osissa.
Kahden tähden osiot tai alueet perustuvat ohjeisiin ja olosuhteisiin.

Energiansäästövinkejä


- Asenna laite viileisiin, kuiviin tiloihin, joissa on kunnollinen ilmanvaihto. Varmista, ettei laite altistu suoralle auringonvalolle. Älä milloinkaan sijoita laitetta suoran lämmönlähteen (esim. lämpöpatterin) läheisyyteen.
- Energiansäästösyistä suosittelemme, että laitteen ilmanvaihtoaukkoja ja -ritilöitä ei tukita.
- Anna lämpimän ruoan jäähtyä, ennen kuin laitat sen laitteen sisälle.
- Sulata pakasteet jääkaapissa. Voit hyödyntää pakasteiden viileyttä jääkaapissa olevien ruokien viilentämiseen.
- Älä pidä jääkaapin ovea auki liian kauan, kun säilöt ruokaa tai otat ruokatavaroita pois. Mitä lyhyemmän aikaa ovi on auki, sitä vähemmän huurretta pakastimeen kertyy.
- On suositeltavaa jättää jääkaapin taakse ja sivuille vapaata tilaa. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja pitää sähkölaskut pienempinä.
- Jotta laite hyödyntäisi kuluttamansa energian mahdollisimman tehokkaasti, kaikki sen sisällä olevat osat, esimerkiksi korit, lokerot ja hyllyt, tulisi pitää niissä paikoissa, joissa ne toimitettaessa olivat.

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi

- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan ruokailutiloihin
- maatiloille, hotellien ja motellien asiakkaille ja muihin asuintiloja vastaaviin ympäristöihin
- majatalotyyppeihin ympäristöihin
- pitopalveluille ja muuhun ei-vähittäiskauppakäyttöön.

Turvallisuusohjeet

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet

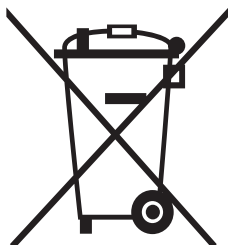

Laitteen turvallinen hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

(Koskee maita, joissa on erillinen kierrätysjärjestelmä.)

Tämä merkintä laitteessa, sen lisävarusteissa tai sen mukana toimitetuissa asiakirjoissa tarkoittaa, että laitetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturi, kuulokkeet tai USB-kaapeli) ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana, kun laitteet tulevat elinkaarensa päähän. Kun laitteet tulevat elinkaarensa päähän, älä hävitä niitä muiden jätteiden mukana, vaan toimita ne kierrätettäväksi. Näin estät mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat ja edistät samalla materiaalien kierrätystä.

Kotitalousasiakkaat saavat tarvittaessa tarkempia kierrätysohjeita jälleenmyyjältä tai paikallisesta jätehuollosta.

Yritysassiakkaiden tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa hankintasopimuksen ehdot. Tätä laitetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa hävittää yhdessä muiden yritysätteiden kanssa.

Saat lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista, esim. REACHista, osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Asentaminen

Jääkaappi on vahinkojen välttämiseksi asennettava tarkalleen näiden ohjeiden mukaisesti.

⚠ VAROITUS

- Käytä jääkaappia tässä oppaassa kuvatulla tavalla ja vain siihen tarkoitukseen, johon laite on suunniteltu.
- Huoltotyöt saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.
- Hävitä laitteen pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Sähköiskujen välttämiseksi virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen huoltoa tai varaosien vaihtoa.

Jääkaapin kuvaus


Oma jääkaappisi saattaa mallista tai käyttömaasta riippuen olla erilainen kuin kuvassa.

RS57K40*




Asentaminen

RS53K44* (mallit, joissa on annostelija)

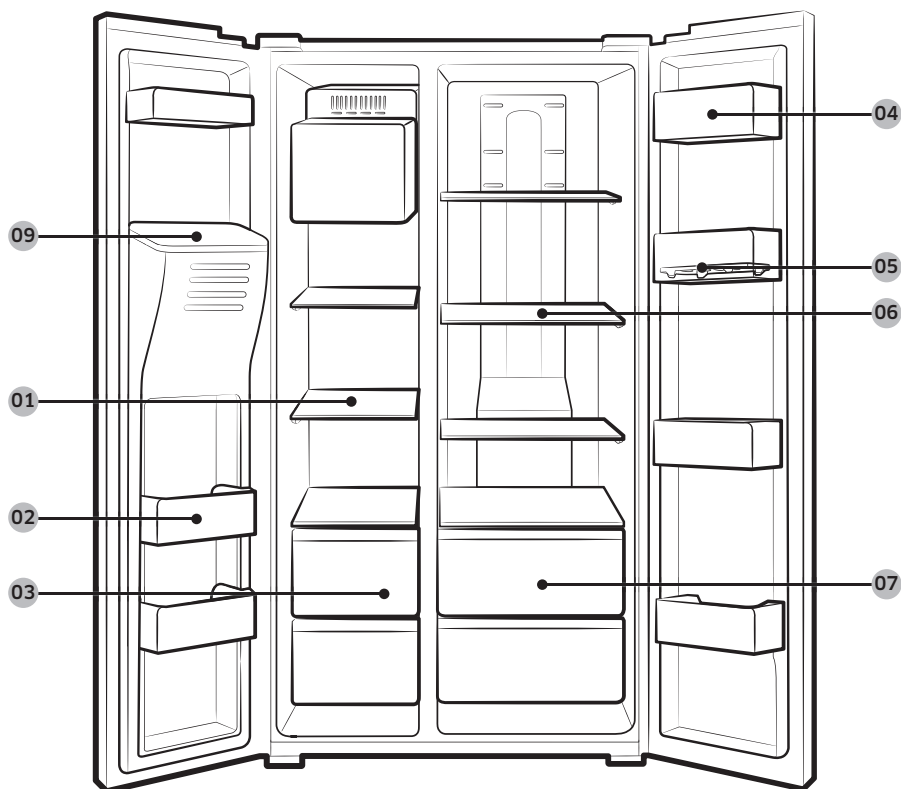

Asentaminen

RS53K46* (mallit, joissa on annostelija ja baarikaappi)

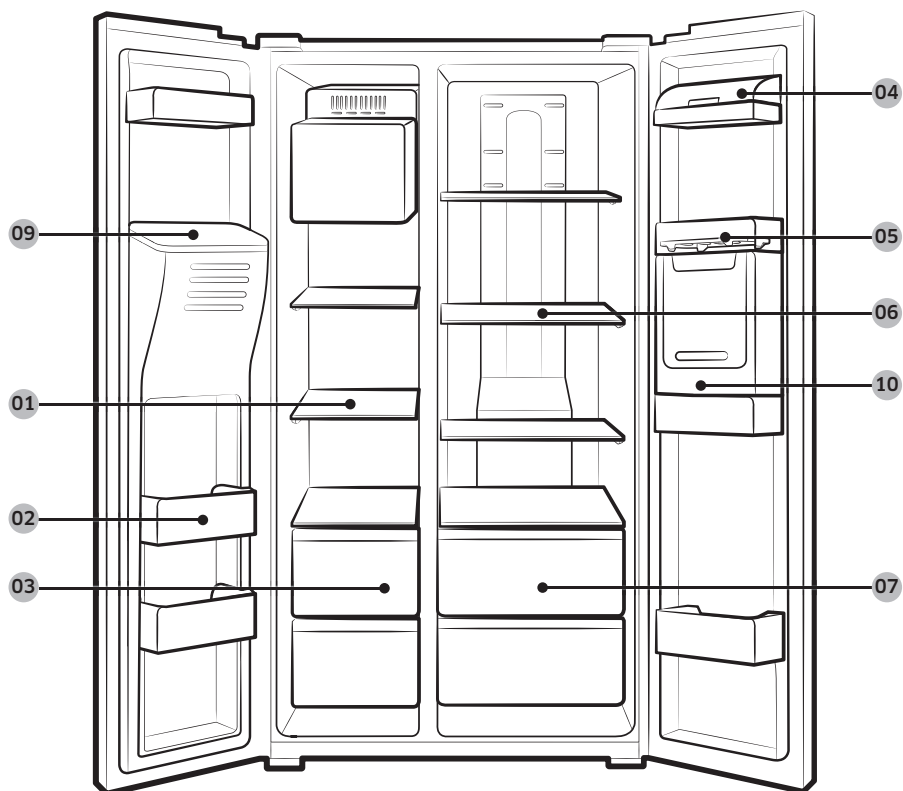

01 Pakastimen hyllyt

02 Pakastintila

03 Kuivaruokien ja lihan säilytyslokero

04 Jääkaappitila

05 Munakotelo

06 Jääkaapin hyllyt

07 Vihanneslokero

08 Käännettävä jääpalakone *

09 Jääkouru **


10 Juoma-automaatti *

* Vain soveltuviissa malleissa


** Vain annostelijalla varustetuissa malleissa

Asentaminen

Valinnaiset lisävarusteet *

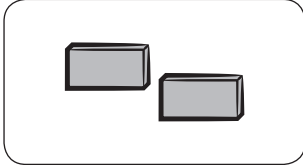

Välikappale: Tämä auttaa pitämään jääkaapin kylmänä.

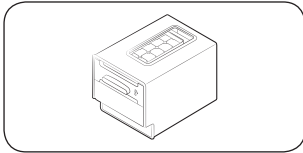

Käännettävä jääpalakone: Käytetään jäänvalmistukseen.

* Jääkaapissasi ei välttämättä ole yllä mainittuja valinnaisia lisävarusteita. Valinnaiset lisävarusteet ovat malli- ja maakohtaisia.

Pakastustilan lisääminen pakastinpuolella

Poista yksi tai useampi valinnainen lisävaruste, esimerkiksi hylly, käännettävä jääpalakone, jääpalalokero ja niiden tuet. Nämä voidaan poistaa ilman työkaluja.

- Nämä lisävarusteet eivät vaikuta laitteen lämpötilaan tai mekaanisiin ominaisuuksiin.
- Ilmoitettu pakastustilan määrä lasketaan ilman näitä lisävarusteita.
- Energiatehokkuussyistä hyllyt, lokerot ja laatikot tulee säilyttää alkuperäisillä paikoillaan.

Vaiheittainen asennus

VAIHE 1 Valitse asennuspaikka

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset:

- Kestävä, tasainen pinta ilman mattoa tai sellaisia lattiamateriaaleja, jotka voivat estää ilmanvaihdon.
- Etäällä suorasta auringonvalosta.
- Riittävästi tilaa oven avaamiseen ja sulkemiseen.
- Kaukana lämmönlähteistä.
- Riittävästi tilaa huoltotoille.
- Lämpötilarajat: 5–43 °C.

Tehokkaat lämpötilarajat

Jääkaappi on suunniteltu toimimaan normaalisti luokituksensa mukaisissa lämpötilarajoissa.

| Luokka | Merkki | Ympäristön lämpötilarajat (°C) | |
|------------------|--------|--------------------------------|----------|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| Erittäin lauhkea | SN | +10–+32 | +10–+32 |
| Lauhkea | N | +16–+32 | +16–+32 |
| Subtrooppinen | ST | +16–+38 | +18–+38 |
| Trooppinen | T | +16–+43 | +18–+43 |


HUOM.

Ympäristön lämpötila, ovien avaamistiheys ja jääkaapin sijoituspaikka saattavat vaikuttaa jääkaapin jäähdytyskykyyn ja virrankulutukseen. Suosittelemme tarvittaessa säätämään lämpötilaa.

Asentaminen


Vapaa tila

Tarkista asennuksen tilavaatimukset alla olevista kuvista ja taulukosta.

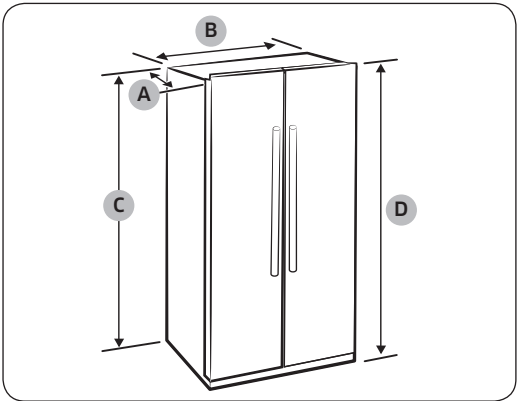

| | |
|---------------------|------|
| Syvyys "A" | 747 |
| Leveys "B" | 912 |
| Korkeus "C" | 1764 |
| Kokonaiskorkeus "D" | 1789 |

(yksikkö: mm)

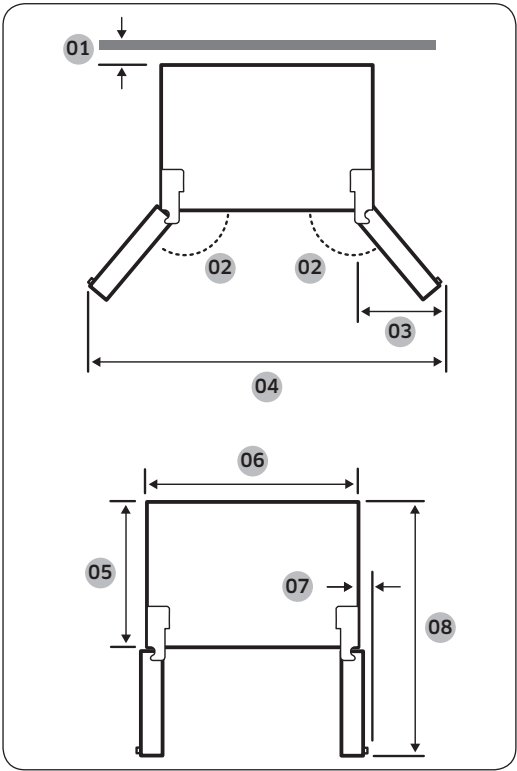


- 01 50 mm
- 02 160°
- 03 506 mm
- 04 1724 mm
- 05 600 mm
- 06 908 mm
- 07 73 mm
- 08 1155 mm

HUOM.


Yllä olevassa taulukossa mainitut mitat voivat vaihdella mittaustavasta riippuen.

VAIHE 2 Välikappaleet (vain soveltuviissa malleissa)

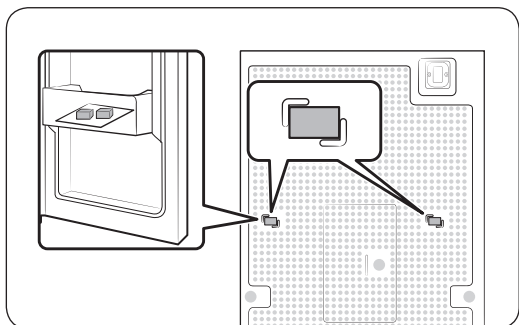

1. Avaa ovi ja paikanna laitteen mukana toimitetut välidikappaleet (2 kpl).
2. Avaa välidikappaleiden pakkaukset ja kiinnitä kappaleet jääkaapin taakse kuvassa näytetyllä tavalla. Kappaleet helpottavat takaseinän ilmanvaihtoa ja säästävät sähköä.

VAIHE 3 Lattia

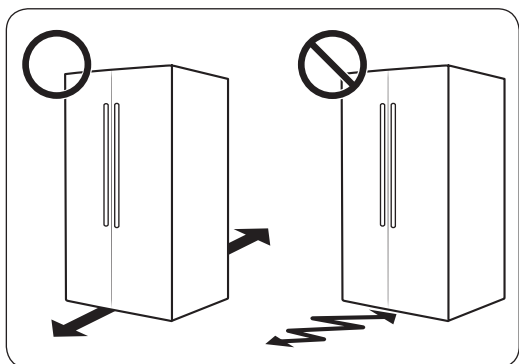

- Jääkaapin asennuslستان on kestettävä täyden jääkaapin paino.
- Voit suojata lattiaa asettamalla suuren pahvinpalan jääkaapin jalkojen alle.
- Kun jääkaappi on lopullisella paikallaan, älä siirrä sitä, jollei se ole välttämätöntä. Tämä on tärkeää lattian suojaamiseksi. Voit tarvittaessa käyttää paksua paperia tai kangasta siirtoalueen suojana.

HUOM.

Jos jääkaappi ei mahdu sisään ovesta, katso Asentaminen-luvun kohta Oven irrottaminen sisäänvientiä varten.


Asentaminen

VAIHE 4 Säädä säätäjalkoja

⚠ HUOMIO


- Jääkaappi on tasapainotettava tasaiselle, kestäväälle lattialle. Jos et noudata tätä ohjetta, jääkaappi voi vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Jääkaapin on oltava tyhjä tasapainottamisen aikana. Varmista, ettei jääkaapin sisällä ole ruokaa.
- Säädä etuosa turvallisuussyistä hieman takaosaa korkeammalle.

Jääkaappi voidaan tasapainottaa käyttämällä takajaloissa olevaa tasapainotusruuvia (säädintä). Tee tasapainotus litteäpäisellä ruuvimeisselillä.

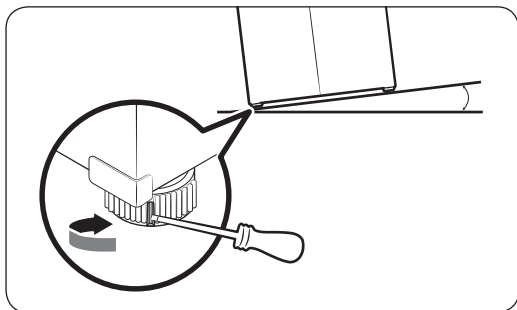

Pakastinpuolen korkeuden säätäminen:

Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli pakastinpuolen takajalan säätimeen. Voit nostaa korkeutta kääntämällä säädintä myötäpäivään ja laskea sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.

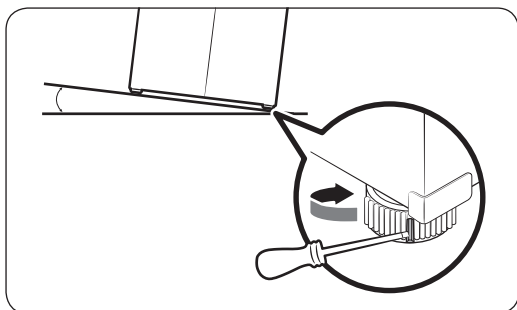


Jääkaappipuolen korkeuden säätäminen:

Aseta litteäpäinen ruuvimeisseli jääkaappipuolen takajalan säätimeen. Voit nostaa korkeutta kääntämällä säädintä myötäpäivään ja laskea sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.


VAIHE 5 Sääda oven korkeus ja rako

Oven korkeuden säätäminen


Oven korkeutta voidaan säätää oikeanpuoleisen oven alaosassa olevalla lukituspultilla.

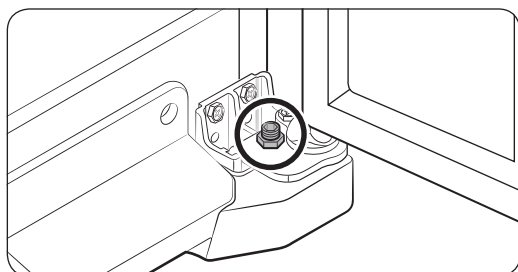

1. Avaa oikeanpuoleinen ovi ja paikanna sen alaosassa oleva **lukituspultti**.

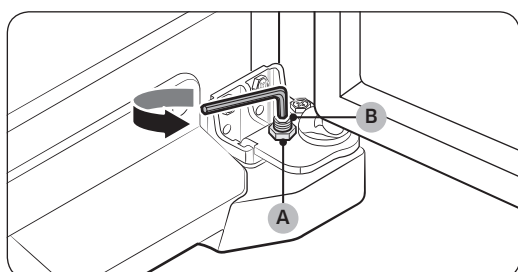

2. Löysää **lukitusmutteri (A)** kääntämällä sitä myötäpäivään laitteen mukana toimitetulla mutteriavaimella. Käsittele oven sisäpuolta seuraavasti:
 - Nosta ovea kääntämällä **lukituspulttia (B)** vastapäivään.
 - Laske ovea kääntämällä **lukituspulttia (B)** myötäpäivään.

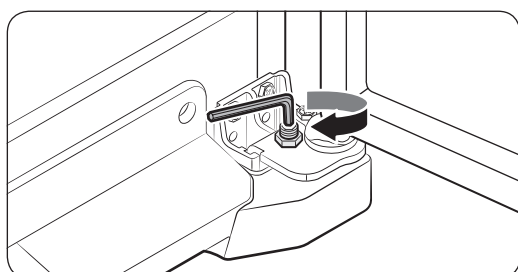

3. Kun olet valmis, kiristä **lukitusmutteri** kääntämällä sitä vastapäivään.

⚠ HUOMIO

Jotta pultti ei löystyisi, muista kiristää **lukitusmutteri** tiukasti.

Asentaminen

VAIHE 6 Kytke vedenotto


⚠ HUOMIO

- Vesiliitännät saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.
- Jääkaapin takuu ei kata vesiliitännän asennusta. Vesiliitäntä asennetaan omalla kustannuksellasi, paitsi jos asennus sisältyy jälleenmyyntihintaan.
- Samsung ei vastaa vesiliitännän asennuksesta. Jos vesiliitäntä vuotaa, ota yhteyttä sen asentajaan.

Kylmävesiputken kytkeminen vedensuodattimen letkuun

⚠ HUOMIO

- Varmista, että vedensuodattimen letku kytketään juomakelpoista kylmää vettä käyttävään putkeen. Jos letku kytketään kuumavesiputkeen, puhdistin saattaa toimia väärin.

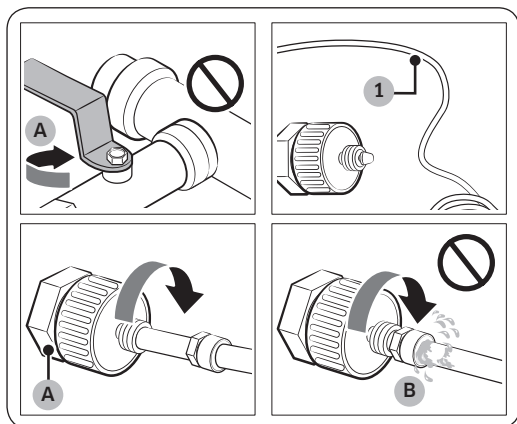


A. Sulje päävedensyöttö

B. Ei rakoa

1. Sulje vedensyöttö pääventtiilistä.
2. Paikanna juomakelpoisen kylmävesiliitännän **putki (1)**.
3. Tee liitäntä vesiputkeen vesiliitännän asennusohjeiden mukaisesti.
4. Kun liitäntä on tehty, avaa vedensyötön pääventtiili ja valuta noin 3 litraa vettä. Tämän tarkoituksena on puhdistaa putki.

Vedensuodattimen letkun kytkeminen vesiliitäntään

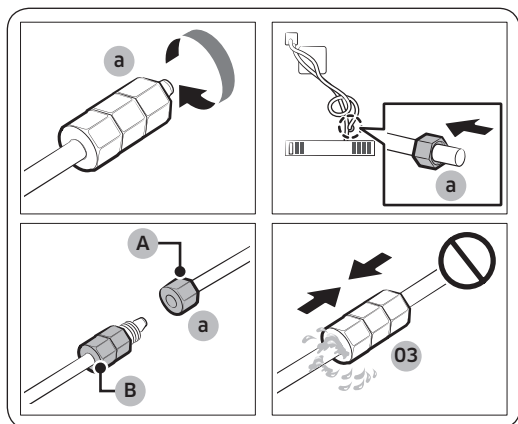

A. Laitteen vesiputki

B. Pakkauksen vesiputki

1. Löysää ja irrota jääkaapin vesiputken **puristusmutteri (a)** ja aseta se vedensuodattimen letkuun.
2. Kiinnitä vedensuodattimen letku ja vesiputki toisiinsa kiristämällä **puristusmutteri (a)**.
3. Avaa vedensyötön pääventtiili ja varmista, että vuotoja ei esiinny.
4. Jos vuotoja ei ole, laske noin 3 litraa vettä ennen jääkaapin käytön aloittamista, jotta vedensuodatusjärjestelmässä olevat epäpuhtaudet huuhtoutuisivat pois.

Vesiliitännän korjaaminen

⚠ HUOMIO

- Jääkaapin takuu ei kata vesiliitännän asennusta. Vesiliitäntä asennetaan omalla kustannuksellasi, paitsi jos asennus sisältyy jälleenmyyntihintaan.
- Samsung ei vastaa vesiliitännän asennuksesta. Jos vesiliitäntä vuotaa, ota yhteyttä sen asentajaan.
- Vesiliitännän saa korjata vain pätevä ammattilainen. Jos vuotoja esiintyy, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon tai vesiliitännän asentajaan.


Asentaminen

VAIHE 7 Kytke veden annostelijan putki (vain soveltuvisissa malleissa)


Ennen asentamista (vain CoolSelect-mallit)

1. Poista puhdistimen sisältä siellä mahdollisesti olevien aineiden jäämät.
2. Ota päävedensyöttö käyttöön.
3. Huuhtele annostelija laskemalla sen läpi noin 3 litraa vettä. Vesi voi olla tummaa tai annostelijasta voi tulla jäätä huuhtelun aikana. Tämä on täysin normaalia.


Tarvittavat osat ja työkalut




Vesiputken kiinnitin ja ruuvit




Putken liitin



Vesiputki




Puhdistimen kiinnike



Puhdistin

Asentaminen (ulkoinen annosteluputki)


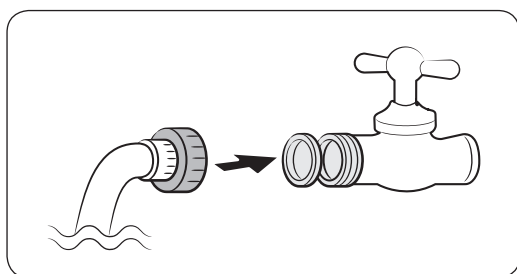


1. Asenna vesijohto **sovittimia** käyttäen.
2. Sulje ensin päävedensyöttö ja sen jälkeen vesihana.
3. Kiinnitä **sovitin** kylmävesihanaan.

⚠ HUOMIO

- Varmista, että **sovitin** kiinnitetään kylmävesihanaan. Jos sovitin kiinnitetään kuumavesihanaan, puhdistin voi mennä tukkoon eikä se saata toimia oikein.
- Jääkaapin takuu ei kata vesiliitännän asennusta. Vesiliitäntä asennetaan omalla kustannuksellasi, paitsi jos asennus sisältyy jälleenmyyntihintaan.
- Samsung ei vastaa vesiliitännän asennuksesta. Jos vesiliitäntä vuotaa, ota yhteyttä sen asentajaan.
- Vesiliitännän saa korjata vain pätevä ammattilainen. Jos vuotoja esiintyy, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon tai vesiliitännän asentajaan.

Puhdistimen asentaminen paikalleen

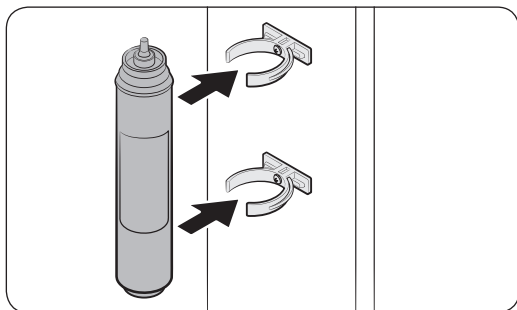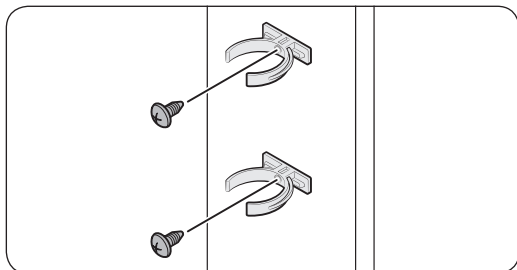



1. Aseta **kiinnikkeet** (2 kpl) soveltuviin paikkoihin esimerkiksi pesualtaan alle. Ruuvaa **kiinnikkeet** tiiviisti paikoilleen.

⚠ HUOMIO

Älä kiinnitä puhdistinta mihinkään jääkaapin osaan. Tämä saattaa vaurioittaa jääkaappia.

2. Aseta **puhdistin** oikeassa suunnassa ylä- ja alakiinnikkeisiin. Varmista, että **puhdistin** on pystysuorassa.

Vesiputken kytkeminen jääkaappiin

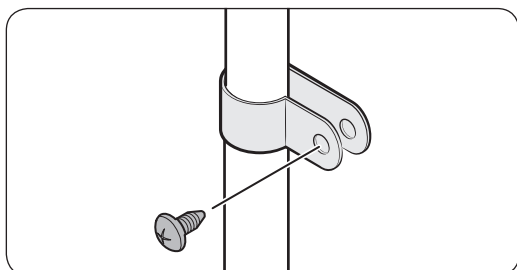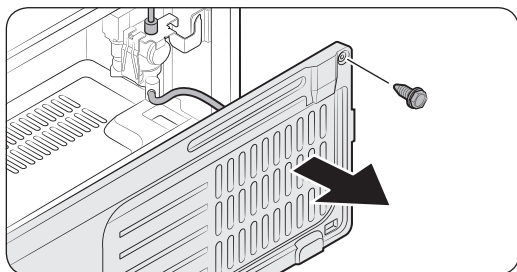

1. Irrota jääkaapin **kompressorin suojus**.
2. Kytke vesiputki venttiiliin. Varmista, ettei vuotoja esiinny.
3. Sulje **kompressorin suojus**.

4. Kiinnitä vesiputki jääkaapin takaseinään **kiinnikkeellä**.

⚠ HUOMIO

Älä väännä vesiputkea liian kireälle. Varmista, ettei putki ole taipunut, puhjennut tai litistynyt.


Asentaminen

VAIHE 8 Oven irrottaminen sisäänvientiä varten


Jos jääkaappi ei mahdu sisään ovesta, noudata näitä ohjeita:

Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)


Ovi irrotetaan näillä työkaluilla:




Ristipääruuvimeisseli



Litteäpäinen
ruuvimeisseli




Hylsyavain (10 mm)




Kuusiokoloavain
(5 mm)

Katkaise vedensyöttö (koskee vain malleja, joissa on annostelija ja baarikaappi)

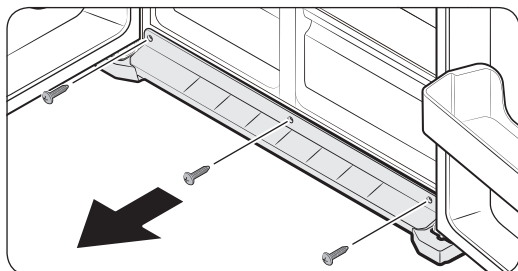


1. Avaa ovet ja paikanna jääkaapin pohjassa **jalan suojuksessa** olevat ruuvit (3 kpl).
2. Avaa ruuvit ja irrota **jalan suojus**.

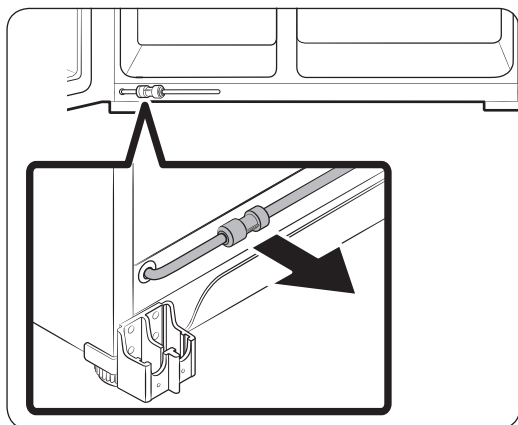

3. Vedä vesiputkea eteenpäin.

HUOM.

Jääkaapin vesiputki yhdistää vesijohdon ja jääkaapin vedensuodatusjärjestelmän letkut toisiinsa.

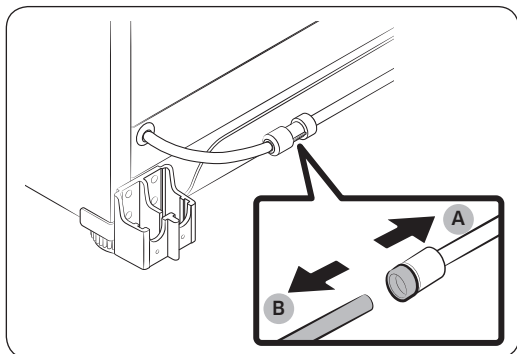

4. Irrota letkut pitämällä läpinäkyvää sovitinta (A) painettuna, ja irrota vesiletku (B).


! HUOMIO

Älä paina sovitinta liian voimakkaasti. Se voi mennä rikki.


Irrota ovet

! HUOMIO

- Ovi saattaa pudota ja vaurioitua missä tahansa näiden ohjeiden vaiheessa. Jotta onnettomuuksilta vältyttäisiin, ole erityisen varovainen, kun noudatat näitä ohjeita.
- Annostelijalla varustetuissa malleissa on varmistettava ennen ovien irrottamista, että vedensyöttö on katkaistu.

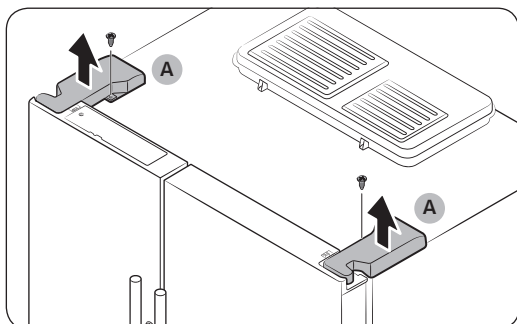


1. Ruuvaa molempien ovien yläosassa olevat saranoiden suojukset (A) auki ristipääruuvimeisselillä.
2. Löysää saranat avaamalla ovet ja irrota saranoiden suojukset. Sulje ovet, kun suojukset on irrotettu.

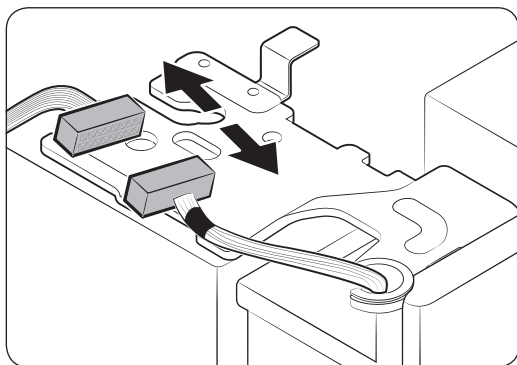


3. Kytke johtosarja irti.


Asentaminen

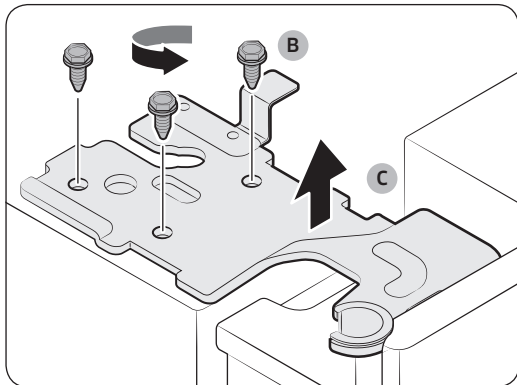


4. Ruuvaa **saranaruuvit (B)** auki kääntämällä niitä vastapäivään ja irrota **yläsarana (C)**. Varo, ettei ovi putoa päällesi ja aiheuta vammoja.

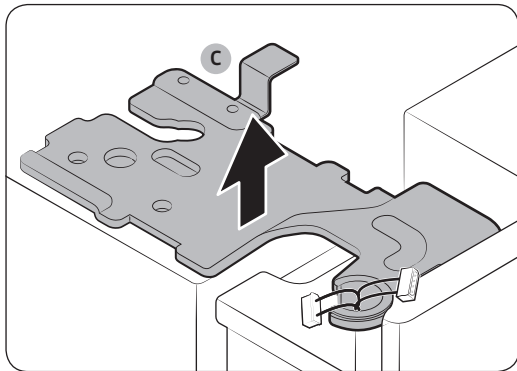

5. Irrota **saranat (C)** molemmilta puolilta.

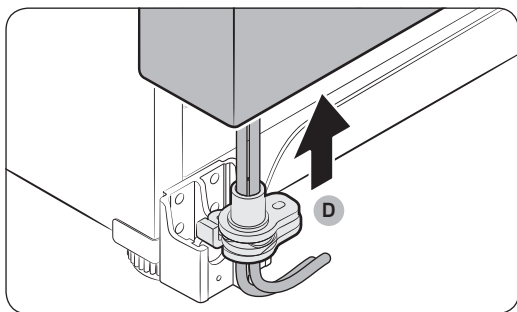

6. Irrota toinen ovi **alasarana (D)** nostamalla sitä varovasti. Varo, etteivät vesiputki ja johtosarja jää oven väliin. Irrota toinen ovi samalla tavoin.

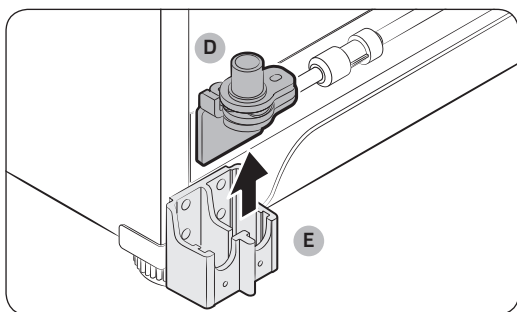

7. Irrota **alasarana (D)** pidikkeestä (E) nostamalla sitä varovasti.


Kiinnitä ovet takaisin paikoilleen

⚠ HUOMIO


- Ennen kuin kiinnität ovet takaisin paikoilleen, varmista, että kaikki sähköliittimet on kytketty oikein.
- Pakastimen ovi on kiinnitettävä ennen jääkaapin ovea.



1. Kannattele pakastimen ovea ja kiinnitä se jääkaapin alaosassa olevaan saranaan.

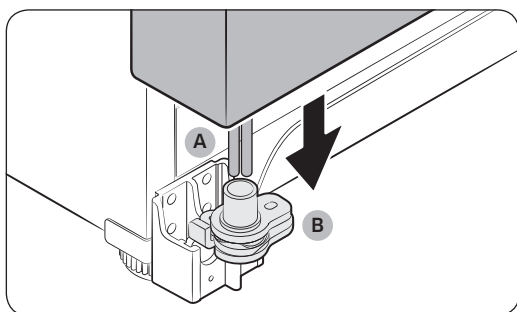


2. Aseta **vesiputki (A)** takaisin paikalleen ja kiinnitä pakastimen ovi **alasaranan aukkoon (B)**.
 - Vedä vesiputki varovasti takaisin alas ja varmista, ettei se ole kiertynyt tai taipunut.

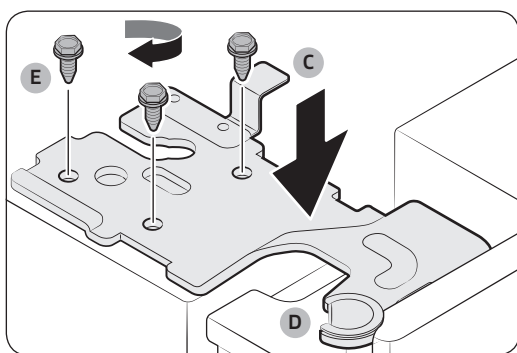


3. Aseta **ylempi sarana-akseli (C)** pakastimen oven yläosassa olevaan **aukkoon (D)**. Varmista, että sarana on suorassa.
4. Kiinnitä sarana paikalleen kiristämällä **ruuvit (E)**.

Asentaminen

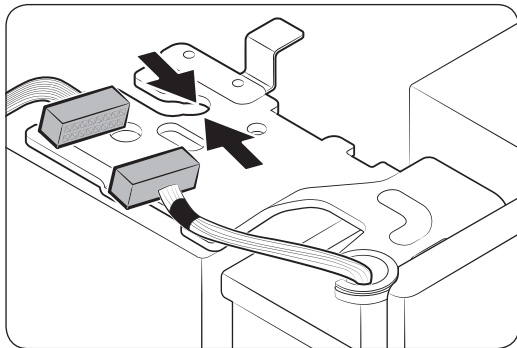


5. Kytke kiinnittimet takaisin paikoilleen.

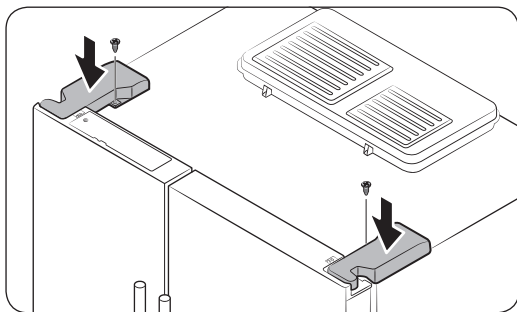

6. Aseta saranoiden suojusten etuosat paikoilleen ja kiristä ruuvit. Käytä ristipääruuvimeisseliä.

Kytke vesiletkut takaisin paikoilleen

Kun jääkaappi on tuotu sisälle, kytke vesiletkut takaisin paikoilleen ja kiristä sovitin asettamalla laitteen mukana toimitetut kiinnikkeet (2 kpl) paikoilleen.

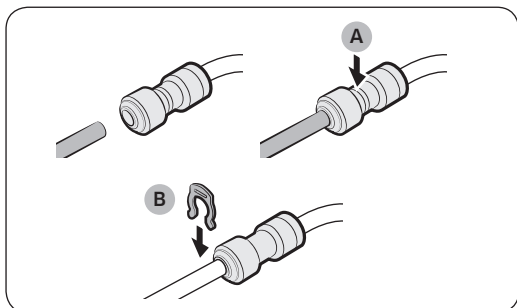


- A. Läpinäkyvän sovittimen keskiosa
- B. Kiinnike A (1/4 tuumaa; 6,35 mm)

⚠ HUOMIO

- Varmista, että vesiletkut kytetään niiden värin mukaisesti.
- Vuotojen estämiseksi vesiletkut on työnnettävä kokonaan läpinäkyvän sovittimen keskiosaan ja kiinnitettävä kiinnikkeellä.

Aseta jalan suojus takaisin paikalleen

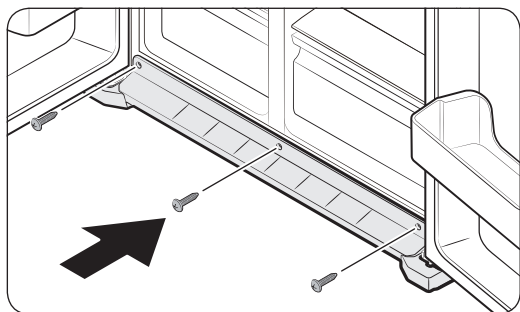

Aseta **jalan suojus** takaisin paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla (3 kpl).

VAIHE 9 Käyttöönotto

Seuraavien vaiheiden jälkeen jääkaapin tulisi olla täydessä toimintakunnossa.

1. Käynnistä jääkaappi kiinnittämällä virtajohto pistorasiaan.
2. Avaa ovi ja varmista, että sisävalo syttyy.
3. Aseta lämpötila kylmimpään asetukseen ja odota noin tunti. Pakastin huurtuu hieman ja moottori käy tasaisesti.
4. Odota, kunnes jääkaappi on asetetussa lämpötilassa. Nyt jääkaappi on käyttövalmis.

VAIHE 10 Lopputarkastus


Kun asennus on tehty, varmista seuraavat:

- Jääkaapin johto on kiinnitetty pistorasiaan ja maadoitus on tehty oikein.
- Jääkaappi on asennettu tasaiselle, suoralle alustalle, ja jääkaapin ja seinän tai asennuskalusteen välissä on riittävän leveä rako.
- Jääkaappi on suorassa ja vankasti lattiaa vasten.
- Oven voi avata ja sulkea esteettä, ja sisävalo syttyy automaattisesti, kun ovi avataan.


Toiminnot

Toimintopaneeli

RS53K44*/RS53K46*

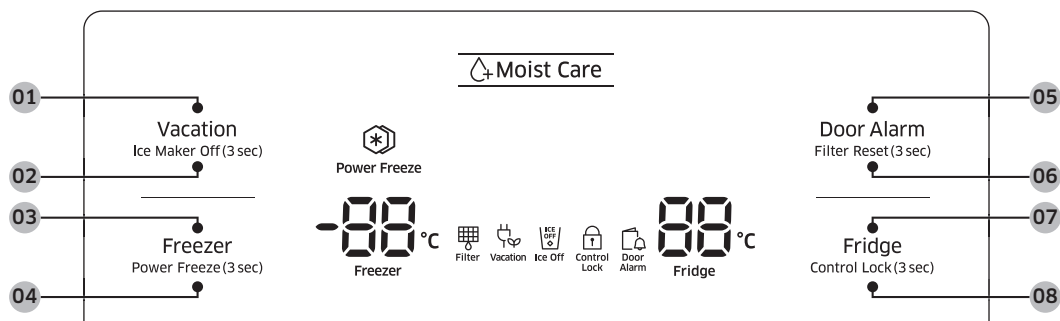

RS57K40*

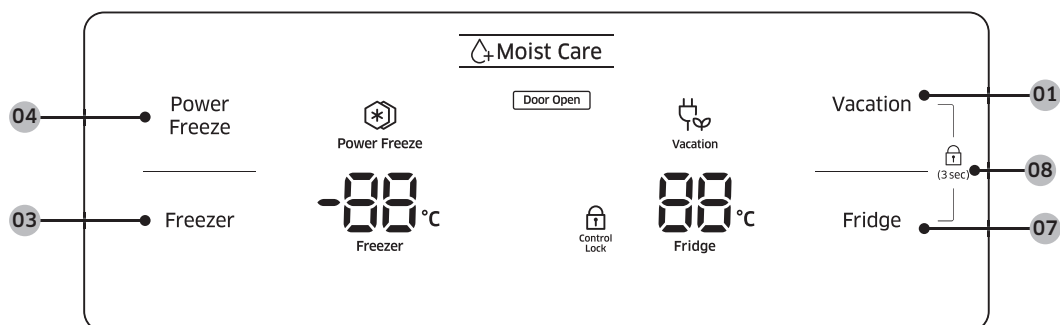

01 Vacation (loma)

02 Ice Maker Off
(jääpalakone pois
käytöstä) *

03 Freezer (pakastin)

04 Power Freeze
(tehopakastus)

05 Door Alarm (ovihälytys)
*


06 Filter Reset
(suodattimen nollaus) *

07 Fridge (jääkaappi)

08 Control Lock (lukitus)

* Vain annostelijalla varustetuissa malleissa

01 loma

| | |
|-----------------|---|
| Vacation (loma) | <p>Jos lähdet lomalle tai työmatkalle tai jos et aio käyttää jääkaappia pitkään aikaan, käytä Vacation (loma) -tilaa. Sammuta jääkaappi painamalla Vacation (loma) -painiketta, jolloin käytettävän toiminnon merkkivalo (🔌) syttyy.</p> <p> HUOM.</p> <ul style="list-style-type: none">• On erittäin suositeltavaa tyhjentää jääkaappi ja varmistaa, että ovi on kiinni.• Muista tyhjentää jääsäiliö. |
|-----------------|---|

02 jääpalakone pois käytöstä (3 s)


| | |
|---|--|
| Ice Maker Off (jääpalakone pois käytöstä) | <p>Ota jäänvalmistus pois käytöstä pitämällä painiketta painettuna 3 sekuntia. Tässä tilassa jäänvalmistus pysyy poissa käytöstä, vaikka painaisit painiketta.</p> <p>Huomaa, että Ice Maker Off (jääpalakone pois käytöstä) -tila otetaan pois käytöstä, jos pidät ("ICE"-merkinnällä varustettua) jäävipua painettuna yli 5 sekuntia.</p> |
|---|--|

03 pakastin

| | |
|--------------------|--|
| Freezer (pakastin) | <p>Voit säätää pakastimen lämpötilaa manuaalisesti. Selaa lämpötiloja painamalla Freezer (pakastin) -painiketta useita kertoja ja valitse haluamasi lämpötila väliltä -15 °C (5 °F) – -23 °C (-8 °F).</p> |
|--------------------|--|

Toiminnot

04 tehopakastus

| | |
|-----------------------------|--|
| Power Freeze (tehopakastus) | <p>Power Freeze (tehopakastus) nopeuttaa pakastusta käyttämällä suurinta puhallinnopeutta. Pakastin käy täydellä puhallinnopeudella useita tunteja ja palaa sen jälkeen takaisin aiempaan lämpötilaansa.</p> <ul style="list-style-type: none">Ota Power Freeze (tehopakastus) käyttöön painamalla Power Freeze (tehopakastus) -painiketta. Annostelijalla varustetuissa malleissa painiketta pidetään painettuna 3 sekuntia. Toiminnon ilmaisin (☼) syttyy ja pakastin jäähtyy nopeammin.Ota toiminto pois käytöstä painamalla Power Freeze (tehopakastus) -painiketta uudelleen. Annostelijalla varustetuissa malleissa painiketta pidetään painettuna 3 sekuntia. Ilmaisin sammuu ja pakastin palaa aiempaan lämpötila-asetukseen.Jos haluat pakastaa suuren määrän ruokaa, ota Power Freeze (tehopakastus) käyttöön vähintään 24 tuntia ennen pakastamista. <p> HUOM.</p> <p>Power Freeze (tehopakastus) kuluttaa enemmän sähköä. Muista ottaa se pois käytöstä ja palauttaa aiempi lämpötila-asetus, kun et käytä sitä.</p> |
|-----------------------------|--|

05 ovihälytys

| | |
|-------------------------|---|
| Door Alarm (ovihälytys) | <p>Voit asettaa hälytyksen muistutukseksi. Jos ovi on auki yli 2 minuuttia, jääkaappi antaa äänimerkin ja hälytyksen merkkivalo alkaa vilkkua. Hälytys on oletuksena käytössä. Ota hälytys pois käytöstä painamalla Door Alarm (ovihälytys) -painiketta. Ota se takaisin käyttöön painamalla Door Alarm (ovihälytys) -painiketta uudelleen.</p> |
|-------------------------|---|

06 suodattimen nollaus (3 s)

| | |
|------------------------------------|---|
| Filter Reset (suodattimen nollaus) | <p>Kun olet vaihtanut suodattimen, nollaa sen käyttöikä tiedot pitämällä Filter Reset (suodattimen nollaus) -painiketta painettuna 3 sekuntia.</p> |
|------------------------------------|---|

07 jääkaappi

Fridge (jääkaappi) -painikkeella voidaan asettaa jääkaapin lämpötila tai ottaa Power Cool (tehojäähdytys) käyttöön tai pois käytöstä.

| | |
|--------------------|--|
| Fridge (jääkaappi) | <p>Voit säätää jääkaapin lämpötilaa manuaalisesti. Selaa lämpötiloja painamalla Fridge (jääkaappi) -painiketta useita kertoja ja valitse haluamasi lämpötila väliltä 1 °C (34 °F) – 7 °C (44 °F).</p> |
|--------------------|--|

08 lukitus

| | |
|------------------------|---|
| Control Lock (lukitus) | Ota Control Lock (lukitus) käyttöön pitämällä Vacation (loma) - ja Fridge (jääkaappi) -painikkeita painettuina 3 sekuntia. Annostelijalla varustetuissa malleissa pidetään Control Lock (lukitus) -painiketta painettuna 3 sekuntia. Näytön hallintapainikkeet otetaan pois käytöstä, eivätkä annostelija ja jääpalakone toimi, vaikka painaisit niiden vipuja. Ota toiminto pois käytöstä pitämällä Vacation (loma) - ja Fridge (jääkaappi) -painikkeita uudelleen painettuina 3 sekuntia. Annostelijalla varustetuissa malleissa painetaan Control Lock (lukitus) -painiketta uudelleen 3 sekuntia. |
|------------------------|---|


Näytön sammuttaminen

Näyttö sammutetaan virransäästösyistä automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta eikä vipuihin kosketa tietyn ajan sisällä ovien ollessa suljettuina. Jos painat mitä tahansa hallintapainiketta tai työnnät vipua, näyttö otetaan heti takaisin käyttöön.

Toiminnot

Lämpötila-asetukset

Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen, suosittelemme asettamaan pakastimen lämpötilaksi -19 °C (-2 °F) ja jääkaapin lämpötilaksi 3 °C (37 °F).

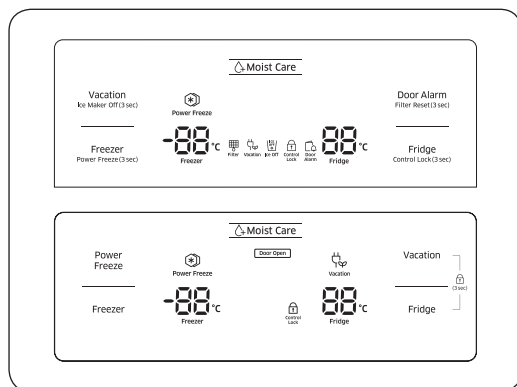

Pakastin

Pakastimen lämpötilaa voidaan säätää välillä -23 °C (-9 °F) – -15 °C (5 °F).

Muuta lämpötilaa painamalla **Freezer (pakastin)** -painiketta toistuvasti niin kauan, kunnes haluamasi lämpötila on valittuna. Lämpötila muuttuu 1 yksikön verran kerrallaan.

- Suositus: -19 °C (-2 °F)

HUOM.

Jäätelö saattaa sulaa -15 °C:n (5 °F:n) lämpötilassa.

Jääkaappi

Jääkaapin lämpötilaa voidaan säätää välillä 1 °C (34 °F) – 7 °C (44 °F).

Muuta lämpötilaa painamalla **Fridge (jääkaappi)** -painiketta toistuvasti niin kauan, kunnes haluamasi lämpötila on valittuna. Lämpötila muuttuu 1 yksikön verran kerrallaan.

- Suositus: 3 °C (37 °F)

Pakastimen tai jääkaapin lämpötila voi kohota, jos ovia avallaan usein tai jos jääkaappiin laitetaan suuri määrä ruokaa. Jos näin käy, lämpötilanäyttö vilkkuu, kunnes jääkaappi palaa määriteltuihin lämpötila-asetuksiin.

HUOM.

Jos vilkkuminen jatkuu, irrota virtajohto pistorasiasta ja käynnistä jääkaappi uudelleen 10 minuutin kuluttua.


Erikoisominaisuudet

Jääkaapissa on käyttäjän avuksi tarkoitettuja laitteita.

Veden annostelija (vain soveltuvissa malleissa)

Veden annostelijasta saat helposti vettä avaamatta jääkaapin ovea.

Annostelijassa on kaksi vipua: vasemmanpuoleinen on jäätä varten ja oikeanpuoleinen vettä varten.

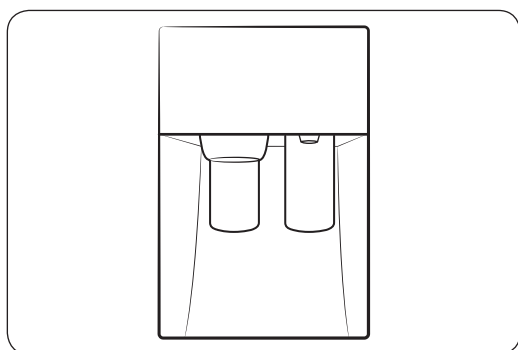

Kun jääpalakone on käytössä:

1. Aseta vesilasi vasemmanpuoleista vipua vasten ja paina vipua lasilla. Jäätä vapautuu annostelijasta.
2. Aseta vesilasi oikeanpuoleista vipua vasten ja paina vipua lasilla. Annostelijasta valuu vettä.


HUOM.

- Odota 2 sekuntia, ennen kuin otat lasin pois annostelun jälkeen.
- Annostelija lopettaa annostelun, jos painat annostelijan vipua noin 1 minuutin. Voit annostella lisää vettä vapauttamalla vivun ja painamalla sitä uudelleen.
- Varmista, että lasi on kohdistettu annostelijaan oikein, jottei vesi läikkyisi.
- Jos veden annostelijaa ei käytetä 2–3 päivään, annostelijasta tuleva vesi voi maistua tai haista oudolta. Kyseessä ei ole vika. Kaada ensimmäiset 1–2 vesilasillista pois.


Toiminnot

Jäänvalmistus (vain soveltuvissa malleissa)

Käännettävä jääpalakone

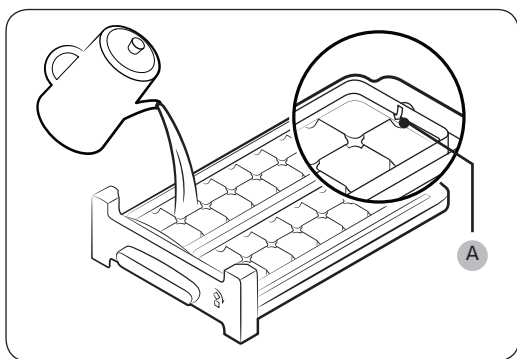

1. Avaa pakastimen ovi ja liu'uta jääpalalokero auki.
2. Täytä lokero vedellä siihen merkittyyn enimmäistäyttömerkkiin (A) asti.
3. Liu'uta lokero takaisin paikalleen.

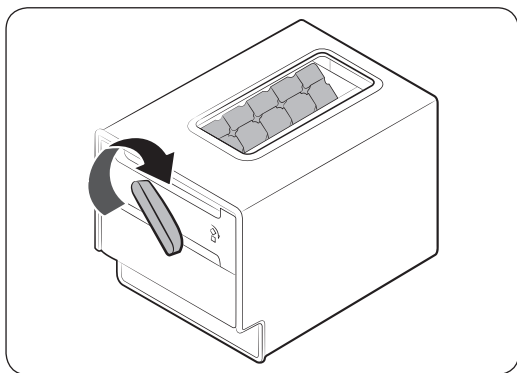


HUOM.

- Jäänvalmistukseen kuluva aika riippuu lämpötila-asetuksista.
- Varmista, että jääpalarasia on paikallaan jääpalalokeron alla.
- Annostele jääpaloja kääntämällä rasian kahvaa oikealle, jolloin puolet jääpaloista putoaa rasiaan. Käännä kahvaa vielä vasemmalle, jolloin myös toisen puolen jääpalat putoavat rasiaan.
- Poista rasia kääntämällä sitä hieman ja vetämällä sitä suoraan eteenpäin.

HUOMIO

Jääpalakone on suunniteltu valmistamaan jäätä vain kivennäis- ja hanavedestä. Älä kaada jääpalalokeroon mitään muita nesteitä kuin kivennäis- tai hanavettä.

Säilytystilan lisääminen (vain soveltuvissa malleissa)

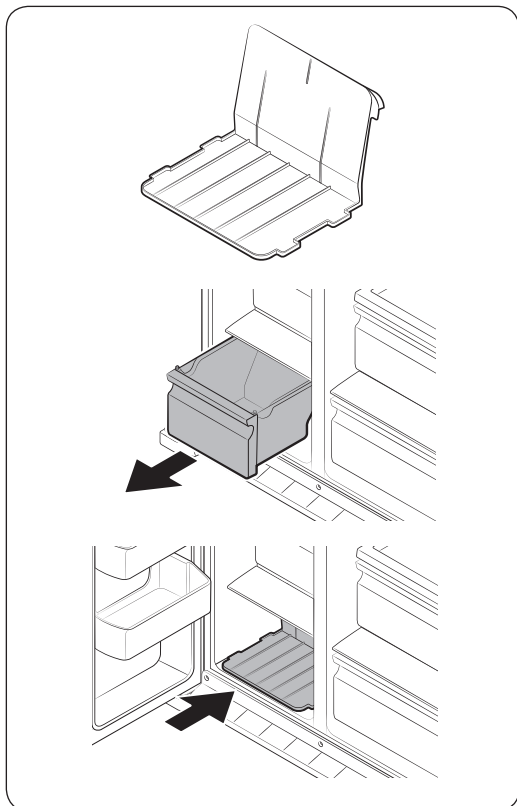

Jos haluat lisää säilytystilaa, poista pakastimen ylä- ja alalokero. Aseta sen jälkeen laitteen mukana toimitettu alahylly paikalleen, jolloin saat lisää säilytystilaa.


HUOMAUTUS

- Näiden lokerojen poistaminen ei vaikuta pakastimen lämpötilaan tai mekaanisiin ominaisuuksiin.
- Pakastimen ilmoitettu säilytystilan määrä on laskettu ilman näitä kahta lokeroa ja alahyllyn ollessa paikallaan.


Huolto

Käsittely ja huolto

Hyllyt (jääkaappi/pakastin)

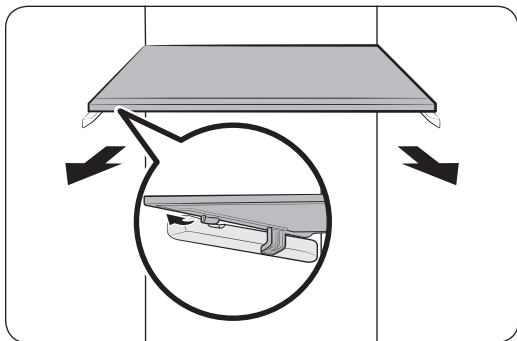

- Jos haluat poistaa hyllyn, avaa ovi täysin auki.
- Hyllyn lukitus on ensin avattava. Tartu hyllyn etuosaan ja nosta sitä varovasti ylöspäin, jolloin etuosan lukitus avataan. Tartu hyllyyn molemmiin käsin ja vedä se ulos.

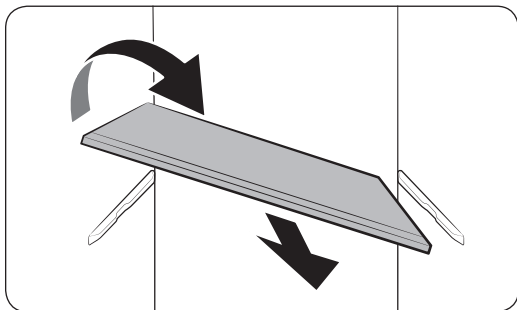


- Jos ovea ei voi avata täysin, liu'uta hylly puolittain ulos ja poista se kääntämällä.

⚠ HUOMIO


- Hyllyt on asetettava kunnolla paikoilleen. Älä aseta niitä ylösalaisin.
- Lasitölkkit voivat naarmuttaa lasihyllyjen pintaa.

Oven säilytystila

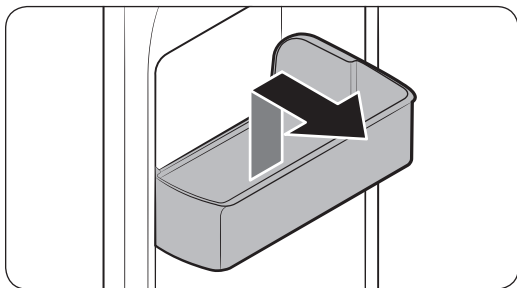


Irrota oven säilytystila pitämällä kiinni lokeron etureunoista ja nostamalla sitä varovasti ylöspäin.

Lokerot

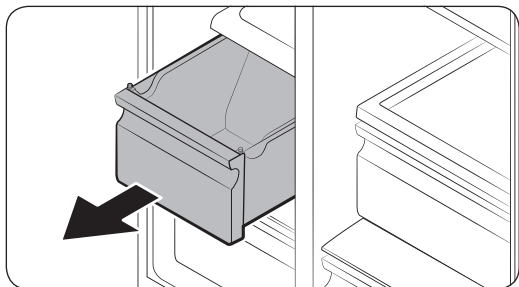

Nosta lokeron etuosaa varovasti ja liu'uta se ulos.


Vihannes-/kuivalokero

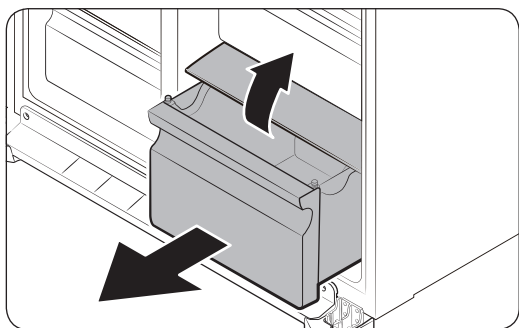

Poista vihanneslokero jääkaapista tai kuivalokero pakastimesta näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Poista ensin tarvittaessa lokeron vieressä olevat monitoimilokerot.

Jääpalakoneen säiliö

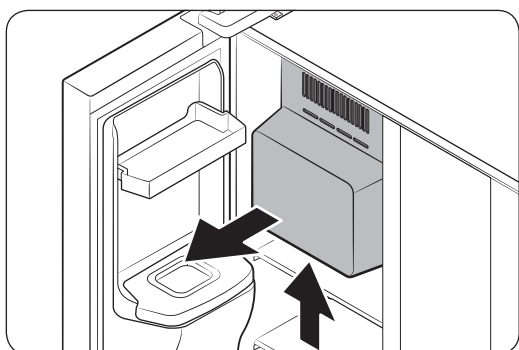

Poista jääsäiliö tarttumalla sen alaosaan molemmin käsin ja vetämällä sitä varovasti eteenpäin.

⚠ HUOMIO

Ole varovainen, kun poistat jääsäiliötä. Säiliöstä voi pudota jäätä.

Huolto

Puhdistaminen

Sisä- ja ulkopinnat

⚠ VAROITUS

- Älä puhdista laitetta bentseenillä, ohenteilla, kodin puhdistusaineilla tai autonpesuaineilla, esimerkiksi Cloroxilla™. Ne voivat vaurioittaa jääkaapin pintaa ja aiheuttaa tulipalon.
- Älä suihkuta jääkaapin päälle vettä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä työnnä sormiasi tai mitään esineitä laitteen annosteluaukkoon.

Puhdista pistokkeen navoista ja liitäntäkohdista kaikki niihin kuulumattomat aineet (esimerkiksi pöly tai vesi) säännöllisesti kuivalla liinalla.



1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Käytä kostutettua, pehmeää ja nukkaantumatonta liinaa tai paperipyyhettä jääkaapin sisä- ja ulkopintojen puhdistamiseen.
3. Kuivaa lopuksi pinnat huolellisesti kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.
4. Kytke virtajohto pistorasiaan.

Vaihtaminen

Vedensuodatin (vain soveltuvissa malleissa)


⚠ HUOMIO

- Älä käytä ulkopuolisten valmistamia vedensuodattimia. Käytä vain Samsungin toimittamia tai hyväksymiä suodattimia.
- Hyväksymättömät suodattimet voivat vuotaa, vaurioittaa jääkaappia ja aiheuttaa sähköiskun. Samsung ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat ulkopuolisten valmistamista vedensuodattimista.
- Suodattimen ilmaisin () muuttuu punaiseksi muistutuksena siitä, että vedensuodatin tulee vaihtaa.

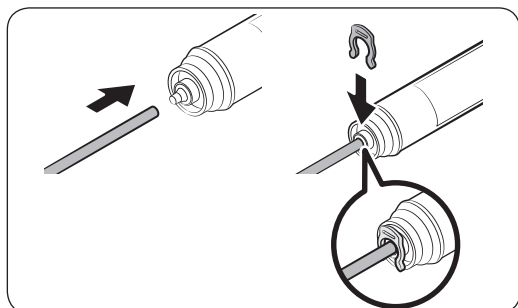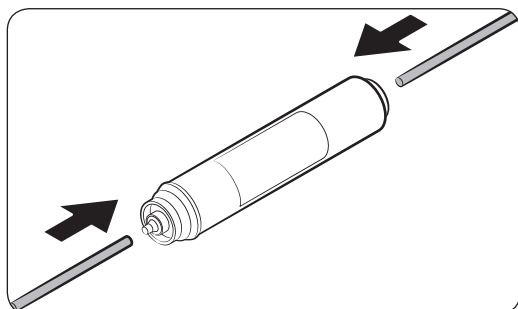

1. Katkaise päävedensyöttö.
2. Kiinnitä vesijohto suodattimen päässä olevaan tuloaukkoon.
3. Kiinnitä annosteluputki suodattimen syöttöaukkoon.
4. Tarkista, ettei vuotoja esiinny. Jos vuotoja ei ole, kiinnitä putket kiinnikkeillä.
5. Aseta vedensuodatin paikalleen ja kiinnitä se kiinnikkeillä.
6. Nollaa suodattimen käyttöikä tiedot pitämällä **Filter Reset (suodattimen nollaus)** -painiketta painettuna 3 sekuntia.
7. Kun suodatin on vaihdettu, huuhtele epäpuhtaudet pois vesiputkesta 1 litralla vettä.

Huolto

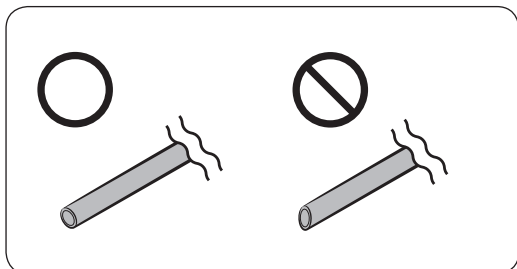

⚠ HUOMIO

Kun säädät vesiputken pituutta, varmista, että leikkauspinta on oikeassa kulmassa. Näin on tehtävä vuotojen estämiseksi.

📋 HUOM.

- Jos olet juuri asentanut uuden suodattimen, veden annostelijasta voi roiskua hieman vettä. Tämä johtuu siitä, että vesiputkessa on ilmaa.
- Suodattimen vaihdon yhteydessä jääkaapista saattaa tippua vettä lattialle. Jos näin käy, pyyhi vesi pois kuivalla liinalla.

Käänteisosmoosia käyttävä vedensuodatusjärjestelmä

Vesijohdosta käänteisosmoosia käyttävään vedensuodatusjärjestelmään tulevan veden paineen on oltava 35–120 psi (241–827 kPa).

Käänteisosmoosia käyttävästä vedensuodatusjärjestelmästä jääkaapin kylmävesiputkeen tulevan veden paineen on oltava vähintään 40 psi (276 kPa). Jos vedenpaine on määriteltä pienempi:

- Tarkista, onko käänteisosmoosijärjestelmän sakkasuodatin tukossa. Vaihda suodatin tarvittaessa.
- Täytä käänteisosmoosijärjestelmän vesisäiliö vedellä.
- Jos jääkaapissa on vedensuodatin, se voi käänteisosmoosijärjestelmän kanssa käytettynä alentaa vedenpainetta. Poista vedensuodatin.

Pyydä lisätietoja tai tilaa huolto LVI-alan ammattilaiselta.

Uuden suodattimen tilaaminen

Kun haluat ostaa uuden vedensuodattimen (osan tyyppi: **HAFEX/EXP**), ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

Valot

Valot eivät ole käyttäjien vaihdettavissa. Kun jääkaapin valot täytyy vaihtaa, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.

Vianmääritys

Jos jääkaapin käytössä esiintyy ongelmia, tutustu alla olevaan taulukkoon ja kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.

Yleistä

| Ongelma | Toimenpide |
|---|---|
| Ei toimi tai jäähdytä. | <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että virtajohto on kytketty oikein.• Varmista, että lämpötilan säädöt on tehty oikein. Aseta lämpötila kylmemmäksi.• Pidä jääkaappi etäällä suorasta auringonvalosta ja lämmönlähteistä. Muutoin laitteen jäähdytyskyky voi heiketä.• Varmista, että jääkaapin sivuilla ja takana tai asennuskalusteessa on riittävästi vapaata tilaa. Muutoin laitteen jäähdytyskyky voi heiketä.• Jos jääkaapissa on liikaa ruokaa, sen ilmanvaihto voi mennä tukkoon. Jotta jääkaappi toimisi normaalisti, älä täytä sitä liian täyteen. |
| Jääkaapissa oleva ruoka jäätyy. | <ul style="list-style-type: none">• Tarkista, onko lämpötila alimmassa asetuksessa. Jos näin on, nosta lämpötilaa tai aseta se ihanteelliseen arvoonsa.• Näin käy, jos ympäristön lämpötila on liian alhainen. Aseta lämpötila korkeammaksi.• Tarkista, onko jääkaapin kylmimmällä alueella tai jäähdytysaukon lähellä ruokaa, jonka nestepitoisuus on suuri. Jos näin on, siirrä ruoka toiselle hyllylle. |
| Laitteesta kuuluu ääntä. | <ul style="list-style-type: none">• Varmista, että jääkaappi on asennettu tasaiselle, vankalle alustalle.• Varmista, että jääkaapin sivuilla ja takana tai asennuskalusteessa on riittävästi vapaata tilaa.• Varmista, ettei jääkaapissa tai sen alla ole likaa tai sinne kuulumattomia esineitä.• Jääkaapista voi kuulua tikitystä, kun sen lisävarusteet laajenevat tai supistuvat. Kyseessä ei ole vika. |
| Jääkaapin etukulmat tai sivut lämpenevät ja niihin muodostuu kosteutta. | <ul style="list-style-type: none">• Jääkaapin etukulmissa on kuumuutta kestävä putkisto, jonka tarkoituksena on estää kosteuden muodostuminen. Jos ympäristön lämpötila kohoaa, tämä laitteisto ei saata toimia tehokkaasti. Kyseessä ei ole vika.• Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. Kosteutta voi muodostua, jos ovi jätetään auki pitkäksi aikaa.• Jääkaapin ulkopinnoille voi muodostua kosteutta, jos laitteen viileä pinta joutuu kosketuksiin kostean ilman kanssa. |

Vianmääritys

| Ongelma | Toimenpide |
|---|--|
| Jääpalakone ei tee jäätä. | <ul style="list-style-type: none">Jäänvalmistukseen kuluu 12 tuntia.Varmista, että jääpalakonetta ei sammuteta jäänvalmistuksen aikana.Varmista, että vesisäiliössä on vettä.Tarkista, onko jääpalakoneen säiliössä jääkokkareita. Jos näin on, tyhjennä jääpalakoneen säiliö ja yritä uudelleen. |
| Veden annostelija ei toimi. | <ul style="list-style-type: none">Varmista, ettei vesisäiliö ole päässyt jäätymään. Jos näin on, nosta jääkaapin lämpötilaa.Varmista, että vesisäiliössä on vettä.Varmista, että vesisäiliö on asennettu oikein.Varmista, että vedensuodatin on asennettu oikein. |
| Laitteesta kuuluu pulputusta. | <ul style="list-style-type: none">On normaalia, että jääkaapista kuuluu tällaista ääntä jäähdytyksen aikana. |
| Jääkaapin sisällä haisee pahalta. | <ul style="list-style-type: none">Varmista, ettei ruoka ole pilaantunut. Suosittelemme puhdistamaan jääkaapin säännöllisesti ja poistamaan sieltä pilaantuneet tai pilaantuneelta vaikuttavat ruoat.Varmista, että vahvalta tuoksuvat ruoat on pakattu ilmatiiviisti. |
| Laitteen sisäseinämiin muodostuu huurretta. | <ul style="list-style-type: none">Varmista, etteivät ruokatarvikkeet tuki jääkaapin ilmanvaihtoaukkoja. Lisäksi ruokatarvikkeet tulisi pitää hyvässä järjestyksessä, jotta ilmanvaihto toimisi mahdollisimman hyvin.Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. |
| Laitteen sisäseinämiin tai vihannesten ympärille muodostuu kosteutta. | <ul style="list-style-type: none">Näin käy, jos hyvin nestepitoista ruokaa säilytetään peittämättömänä tai jos jääkaapin ovi on ollut auki pitkään.Varmista, että ruoat on peitetty tai säilötty sinetöityihin pakkauksiin. |

| Ongelma | Toimenpide |
|---|--|
| Mitä teen, jos pakastimen ovi ei sulkeudu kunnolla? | <p>Tarkista seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarkista vedensyöttö painamalla veden annostelijan vipua. • Tarkista jääpalakoneen karamoottorin toiminta painamalla jääpalanannostelijan vipua. • Varmista, etteivät mitkään esineet estä karamoottoria toimimasta. Jos näin on, siirrä esineet muualle ja pidä moottorin ympäristö vapaana. • Jos jääpalakonetta ei ole käytetty pitkään aikaan, jääpalakoneen säiliöön on voinut muodostua jääkokkareita, jotka estävät karamoottoria toimimasta oikein. Jos näin on, irrota jääpalakoneen säiliö, tyhjennä se ja yritä annostella jäätä. |

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Ota yhteyttä SAMSUNG WORLD WIDE -palveluun

Jos sinulla on jotakin kysyttävää Samsungin tuotteista, ota yhteyttä SAMSUNGin asiakaspalveluun.

| Maa | Asiakaspalvelu | Sivusto |
|---------|------------------------------|--|
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |



DA68-03468T-01