

SAMSUNG



Télécommande câblée
MWR-SH00N

Climatiseur manuel d'utilisation

imagine the possibilities

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit
Samsung.

SAMSUNG

Sommaire

Préparation

Consignes de sécurité	3
Noms des pièces	5

Fonction de base

Fonctionnement de base du climatiseur	7
---	---

Fonction avancée








Sélection de la direction de circulation d'air	9
Sélection du fonctionnement en silencieux	9
Réinitialisation d'un filtre	10
Programmer le Démarrage différé	10
Programmer l'Arrêt différé	11

Autres

Régler les fonctions utilisateurs complémentaires	12
---	----



Consignes de sécurité

Ce contenu vous présente des consignes destinées à protéger la sécurité de l'utilisateur et à éviter des dégâts matériels. Veuillez le lire attentivement afin d'utiliser correctement l'appareil.

 AVERTISSEMENT	Dangers ou usages dangereux pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
 ATTENTION	Dangers ou usages dangereux pouvant entraîner des blessures mineures ou des dégâts matériels.
	Suivez les instructions.
	Ne PAS faire.
	S'assurer que l'appareil est mis à la terre pour éviter tout choc électrique.
	Débrancher la fiche d'alimentation électrique de la prise murale.
	Ne PAS démonter.


POUR L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

-  L'installation de votre appareil doit être effectuée par un technicien qualifié ou un centre de services.
 - ▶ Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'appareil et de provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des blessures.
- Vous devez brancher l'appareil avec une puissance nominale lors de l'installation.**
 - ▶ Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'appareil et de provoquer un choc électrique ou un incendie.
-  N'installez pas l'appareil à proximité d'un radiateur ou de produits inflammables. N'installez pas l'appareil dans un endroit humide, gras ou poussiéreux, ni dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil ou à l'eau (gouttes de pluie). N'installez pas cet appareil dans un endroit exposé à des fuites de gaz éventuelles.
 - ▶ Cela risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.


POUR L'INSTALLATION

ATTENTION

-  Installez l'appareil sur un emplacement dur et plat capable de supporter son poids.
 - ▶ Si l'emplacement ne peut pas supporter son poids, l'appareil peut tomber et être endommagé.

POUR L'ALIMENTATION

AVERTISSEMENT

-  Ne tirez pas ni ne pliez pas exagérément le cordon d'alimentation. Ne vrillez pas ni ne nouez le cordon d'alimentation.
 - ▶ Cela risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Consignes de sécurité

POUR LE FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT



Si l'appareil émet un bruit inhabituel, dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, cessez immédiatement son utilisation et contactez votre centre de services le plus proche.

- ▶ Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Pour réinstaller votre climatiseur, veuillez contacter votre centre de services le plus proche.

- ▶ Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'appareil et de provoquer fuite d'eau, choc électrique, incendie.
- ▶ Cet appareil ne bénéficie pas d'un service de livraison. Si vous réinstallez votre appareil suite à un déménagement, les frais additionnels d'installation et de travaux éventuels seront à votre charge.

Si le voyant de diagnostic de dysfonctionnement apparaît ou si un fonctionnement anormal se produit, arrêtez l'appareil immédiatement.

- ▶ Si vous détectez une odeur de brûlé ou un fonctionnement anormal de l'appareil, éteignez immédiatement le climatiseur et mettez hors tension puis contactez le centre de dépannage. Continuer à l'utiliser dans cet état peut provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil.



Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier par vous-même votre appareil.

- ▶ Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'appareil et de provoquer un choc électrique, un incendie, ou des blessures.

POUR LE FONCTIONNEMENT



ATTENTION



Ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil.

- ▶ Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.



Ne manipulez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.

- ▶ Risque de choc électrique.

Ne vaporisez aucune substance volatile (ex. : insecticide) à même l'appareil.

- ▶ Vous risqueriez de contaminer votre environnement, d'endommager l'appareil ou de provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'infligez pas de chocs à la télécommande et ne la démontez pas.

N'utilisez pas l'appareil pour d'autres applications.

- ▶ Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement pour un climatiseur.

Ne pressez pas les boutons à l'aide d'objets pointus.

- ▶ Cela risque de provoquer un choc électrique ou d'endommager des pièces.

POUR LE NETTOYAGE



AVERTISSEMENT




Ne nettoyez pas l'appareil en l'aspergeant directement d'eau. N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool ou d'acétone pour nettoyer l'appareil.

- ▶ Cela risque de provoquer une décoloration, une déformation, des dégâts, un choc électrique ou un incendie.

Noms des pièces

Affichage

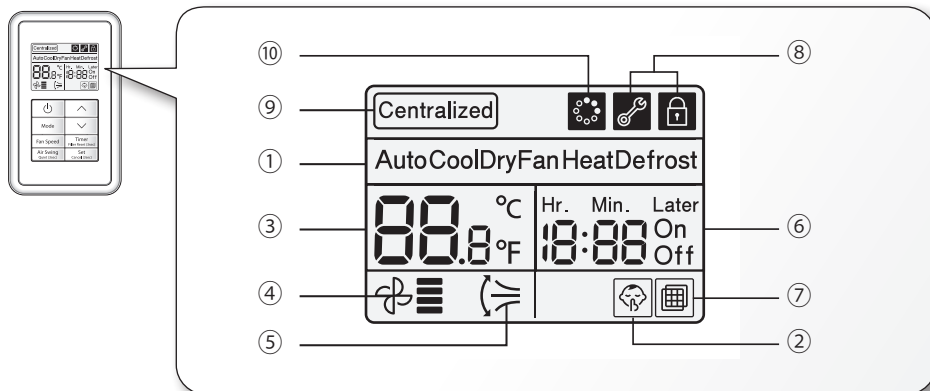


01 PRÉPARATION

Classement	Indication	Fonction
①	AutoCoolDryFanHeatDefrost	Permet d'afficher le fonctionnement du climatiseur.
②		Permet d'afficher le fonctionnement en silencieux.
③		Permet d'afficher la température sélectionnée.
④		Permet d'afficher la vitesse du ventilateur CA.
⑤		Permet d'afficher le balayage d'air (haut/bas).
⑥	Hr. Min. Later 18:00 On Off	Permet d'afficher l'heure de mise en marche ou en arrêt (heure programmée).
⑦		Permet d'afficher le nettoyage du filtre (fréquence de nettoyage du filtre).
⑧		Permet d'afficher la vérification/le verrouillage partiel/le verrouillage complet/le fonctionnement non valide.
⑨	Centralized	Permet d'afficher la commande centralisée.
⑩		Permet d'afficher le mode purificateur (lorsque le climatiseur est en mode purificateur).

Noms des pièces

Boutons

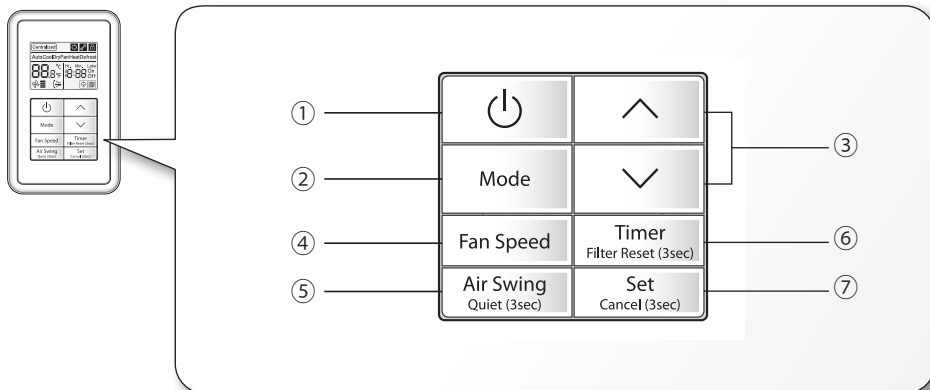

Classement	Bouton	Fonction	
①		Bouton de marche / d'arrêt	Met en marche ou arrête le climatiseur.
②		Bouton Mode	Permet de sélectionner le fonctionnement du climatiseur que vous souhaitez.
③		Bouton de réglage de la température	Permet de régler la température souhaitée.
④		Bouton pour la vitesse du ventilateur	Permet de modifier la vitesse du ventilateur du climatiseur.
⑤		Bouton de balayage d'air / fonctionnement en silencieux	Permet de sélectionner la direction de la circulation d'air du climatiseur. / Permet de sélectionner le fonctionnement en silencieux. (En pressant le bouton et en le maintenant appuyé pendant 3 secondes.)
⑥		Bouton Timer / Filter Reset	Permet de sélectionner la fonction de minuterie / Permet d'éteindre le voyant de nettoyage du filtre. (En pressant le bouton et en le maintenant appuyé pendant 3 secondes.)
⑦		Bouton Set / Cancel	Permet de confirmer ou d'annuler (en pressant le bouton et en le maintenant appuyé pendant 3 secondes) la fonction de minuterie.

Fonctionnement de base du climatiseur

Les fonctionnements de base peuvent être sélectionnés en appuyant sur le bouton **[Mode]**.

Auto (Auto)

Cette opération vous permet de régler automatiquement la température et la vitesse du ventilateur pour optimiser votre confort.

- ▶ Lorsque la température interne est très haute, l'appareil produit un air puissant et froid. Lorsque la température interne se rafraîchit, l'air produit est plus faible.

Cool (Refroidissement)

C'est une opération fréquemment utilisée qui vous permet de régler la vitesse du ventilateur, la température et la direction de la circulation d'air que vous souhaitez.

- ▶ Si vous sélectionnez le fonctionnement en mode chauffage lors du fonctionnement en mode refroidissement, le refroidissement est annulé.

Dry (Séchage)

Cette opération permet de supprimer efficacement toute humidité excessive afin que vous vous sentiez rafraîchi même pendant les jours de pluie.

Fan (Ventilateur)


Cette opération permet de produire de l'air, au même titre qu'un puissant ventilateur, de sorte que vous puissiez bénéficier d'un air rafraîchissant.

Heat (Chauffage)

Cette fonction permet de produire de l'air chaud de sorte que vous puissiez l'utiliser en automne et en hiver.


- ▶ Juste après avoir démarré le fonctionnement en mode chauffage, le climatiseur peut arrêter complètement de produire de l'air pendant un certain laps de temps afin d'éviter de générer de l'air froid.
- ▶ Indicateur de dégivrage (Defrost)
 - Si vous commencez à dégivrer le module extérieur lors du fonctionnement en mode chauffage, l'indicateur s'allume. Lorsque le dégivrage est terminé, l'indicateur s'éteint.
(Lorsque le dégivrage est en cours, le module intérieur ne génère pas d'air.)
- ▶ Si vous arrêtez le climatiseur après le fonctionnement en mode chauffage, le climatiseur produit de l'air pour libérer toute la chaleur du module intérieur.
- ▶ Si vous sélectionnez le fonctionnement en mode refroidissement lors du fonctionnement en mode chauffage, le chauffage est annulé.


Fonctionnement de base du climatiseur

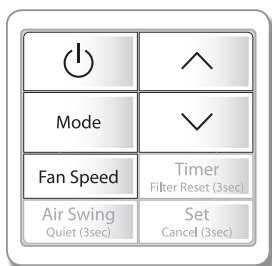





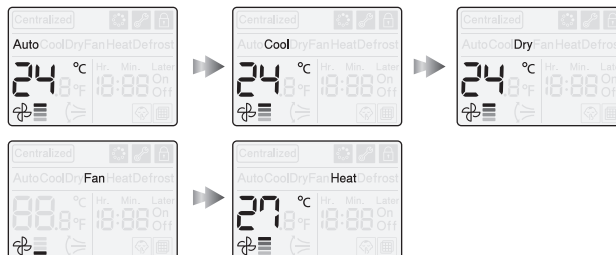








Appuyez sur le bouton  pour faire fonctionner le climatiseur.

Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le fonctionnement souhaité.



Appuyez sur le bouton  pour sélectionner la vitesse du ventilateur.

Auto (Auto)	 (Auto)
Cool (Refroidissement)	 (Faible),  (Moyen),  (Élevé),  (Auto)
Dry (Séchage)	 (Auto)
Fan (Ventilateur)	 (Faible),  (Moyen),  (Élevé)
Heat (Chauffage)	 (Faible),  (Moyen),  (Élevé),  (Auto)



Appuyez sur le bouton   pour régler la température souhaitée.

Auto (Auto)	La température peut être réglée par incrément de 1 °C (1 °F) dans la plage 18 °C à 30 °C (65 °F à 86 °F).
Cool (Refroidissement)	La température peut être réglée par incrément de 1 °C (1 °F) dans la plage 18 °C à 30 °C (65 °F à 86 °F).
Dry (Séchage)	La température peut être réglée par incrément de 1 °C (1 °F) dans la plage 18 °C à 30 °C (65 °F à 86 °F).
Fan (Ventilateur)	Vous ne pouvez pas modifier la température souhaitée.
Heat (Chauffage)	La température peut être réglée par incrément de 1 °C (1 °F) dans la plage 16 °C à 30 °C (61 °F à 86 °F). * Modèles nordiques (AC***XSC*H) : 8 °C à 30 °C

Sélection de la direction de circulation d'air

Cette fonction vous permet de décaler la direction de circulation d'air vers le haut et vers le bas.

Appuyez sur le bouton **[Air Swing]** pour faire basculer la lame vers le haut et vers le bas.

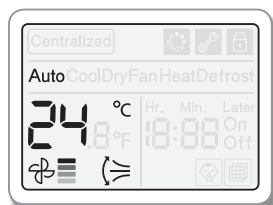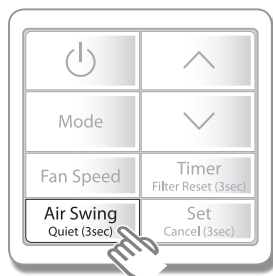

- Appuyez une seconde fois sur le bouton **[Air Swing]** pour régler la direction de circulation d'air lorsque la lame atteint la position souhaitée. Le basculement vers le haut/vers le bas de la lame s'arrête une fois en place.



REMARQUE

- Si vous appuyez sur le bouton **[Air Swing]** pour un module intérieur de type gainable, vous ne pourrez pas contrôler la direction de circulation d'air et le voyant clignotera.
- Pour le modèle à cassette 360, le témoin change à chaque pression sur le bouton **Air Swing (Balayage d'air)** .

Nombre de pressions	Sens de circulation de l'air	Témoin
1 fois	Swing (Bascule)	
2 fois	Spot (Point fixe)	
3 fois	Swing (Bascule)	
4 fois	Mid (Intermédiaire)	
5 fois	Swing (Bascule)	
6 fois	Wide (Large)	



* L'ordre est susceptible de changer en fonction du mode qui a été utilisé en dernier.

- [Contrôle individuel de la direction du flux d'air] est disponible uniquement sur la télécommande sans fil à cassette 360 (AR-H00E, AR-KH00U).

Sélection du fonctionnement en silencieux

Lors du fonctionnement en silencieux, le bruit émis par le climatiseur est réduit.

Pressez le bouton **[Quiet]** et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes pour sélectionner le fonctionnement en silencieux.

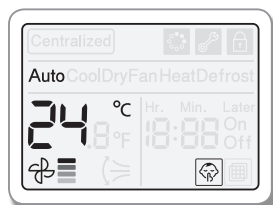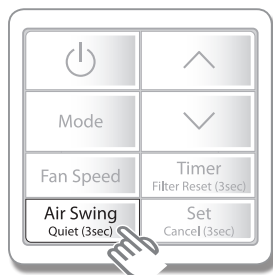


Auto (Auto)	Quiet → Cancel est répété.
Cool (Refroidissement)	Quiet → Cancel est répété.
Dry (Séchage)	Quiet → Cancel est répété.
Fan (Ventilateur)	clignotera.
Heat (Chauffage)	Quiet → Cancel est répété.




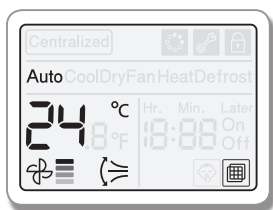
REMARQUE

- Si vous appuyez sur le bouton **[Quiet]** sur un climatiseur qui ne prend pas en charge le fonctionnement en silencieux, clignotera.

Réinitialisation d'un filtre

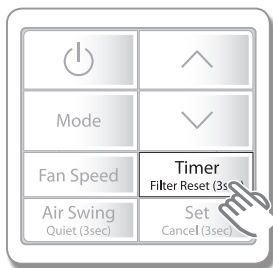


- Lorsque le symbole  apparaît sur la télécommande, nettoyez le filtre, pressez le bouton **[Filter Reset]** et maintenez-le appuyé pendant 3 secondes pour réinitialiser le temps d'utilisation du filtre.



Programmer le Démarrage différé

Lorsqu'un module intérieur est désactivé,

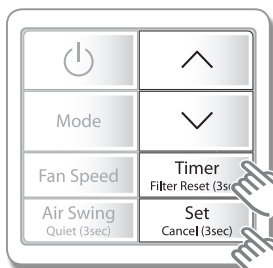

1. Appuyez sur le bouton **[Timer]** pour régler le démarrage différé.
 - Si vous appuyez une fois sur le bouton **[Timer]**, la durée pour la fonction de démarrage différé clignote.
 - Appuyez sur le bouton **[^]** ou **[v]** pour régler le démarrage différé entre 30 minutes et 3 heures par incrément de 30 minutes et entre 3 et 18 heures par incrément d'une heure.
2. Appuyez sur le bouton **[Set]** pour terminer le réglage.
 - Lorsque vous appuyez sur le bouton **[Set]**, la durée réglée cesse de clignoter.
 - Si vous n'appuyez pas sur le bouton **[Set]** dans les 3 minutes après avoir sélectionné la durée réglée, cette durée que vous avez réglée sera annulée. Vous devez donc vérifier que la durée pour la fonction de démarrage différé a été réglée.



Cancel Pressez le bouton **[Set]** et maintenez-le appuyé durant 3 secondes.



- La fonction de démarrage différé peut être réglée uniquement lorsqu'un module intérieur est désactivé.

Programmer l'Arrêt différé

Lorsqu'un module intérieur est activé,

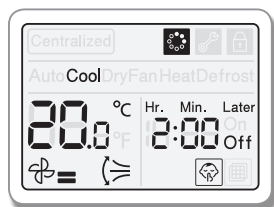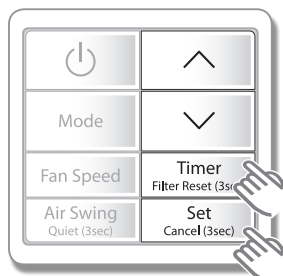

1. Appuyez sur le bouton **[Timer]** pour régler l'arrêt différé.
 - Si vous appuyez une fois sur le bouton **[Timer]**, la durée pour la fonction d'arrêt différé clignote.
 - Appuyez sur le bouton **[^]** ou **[v]** pour régler l'arrêt différé entre 30 minutes et 3 heures par incrément de 30 minutes et entre 3 et 18 heures par incrément d'une heure.
2. Appuyez sur le bouton **[Set]** pour terminer le réglage.
 - Lorsque vous appuyez sur le bouton **[Set]**, la durée réglée cesse de clignoter.
 - Si vous n'appuyez pas sur le bouton **[Set]** dans les 3 minutes après avoir sélectionné la durée réglée, cette durée que vous avez réglée sera annulée. Vous devez donc vérifier que la durée pour la fonction d'arrêt différé a été réglée.


Cancel Pressez le bouton **[Set]** et maintenez-le appuyé durant 3 secondes.



REMARQUE

- La fonction d'arrêt différé peut être réglée uniquement lorsqu'un module intérieur est activé.

Régler les fonctions utilisateurs complémentaires

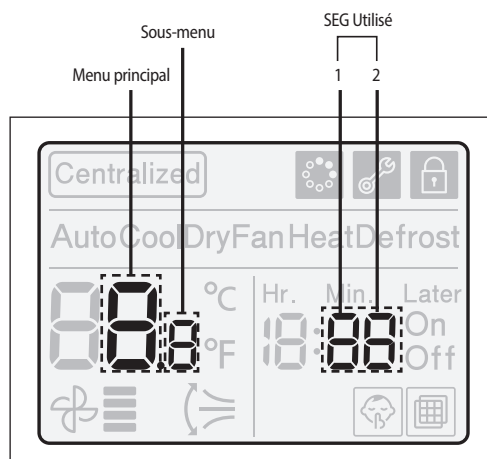


- Si vous souhaitez appliquer un réglage détaillé, pressez le bouton **[Timer]** et le bouton **[Set]** et maintenez-les appuyés durant au moins 3 secondes.
 - Vous passez en mode de Réglage utilisateur, et le menu principal s'affiche.
- Sélectionnez le menu souhaité en vous référant à la liste des réglages détaillés pour une télécommande câblée.
 - À l'aide des boutons **[^]/[v]**, sélectionnez un numéro de menu principal et appuyez sur le bouton **[Timer]** pour accéder à l'écran de réglage des sous-menus.
 - À l'aide des boutons **[^]/[v]**, sélectionnez un numéro de sous-menu et appuyez sur le bouton **[Timer]** pour accéder à l'écran de réglage des données.
 - Lorsque vous avez accédé à l'écran de réglage, le réglage actuel s'affiche.
 - Reportez-vous au tableau pour le réglage des données.
 - À l'aide des boutons **[^]/[v]**, modifiez les réglages et appuyez sur le bouton **[Timer]** pour passer au réglage suivant.
 - Appuyez sur le bouton **[Set]** pour enregistrer le réglage et quitter l'écran de réglage des sous-menus.
 - Appuyez sur le bouton **[Air Swing]** pour quitter le mode général.




- Lors du réglage des données, vous pouvez modifier le numéro de segment à l'aide des boutons **[Fan Speed / Timer]**.
- Lors de la configuration du réglage, appuyez sur le bouton **[Air Swing]** pour quitter l'écran de réglage des sous-menus sans sauvegarder vos changements.

Menu principal	Sous-menu	Fonction	Valeur par défaut	Page	Plage	Commentaires
0	1	Réinitialisation sur la valeur par défaut d'un mode utilisateur	0	1	0- Non utilisée, 1- Réinitialisée	
1	1	Verrouillage total	0	1	0- Libéré, 1- Verrouillé	
	2	Verrouillage de la touche ON/OFF (Marche/Arrêt) du fonctionnement	0	1	0- Libéré, 1- Verrouillé	
	3	Verrouillage de la touche de sélection du fonctionnement	0	1	0- Libéré, 1- Verrouillé	
	4	Verrouillage de la touche de réglage de température	0	1	0- Libéré, 1- Verrouillé	
	5	Verrouillage de la touche de vitesse du ventilateur	0	1	0- Libéré, 1- Verrouillé	
	6	Verrouillage de la touche de réglage de démarrage différé ou d'arrêt différé	0	1	0- Libéré, 1- Verrouillé	
2	1	Limite de température	8	1	16~30	
	2		30	1	* Modèles nordiques (AC****XSC*H) : 8 à 30	


Exemple d'un verrouillage de tous les boutons

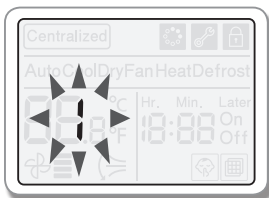


1. Pressez les boutons **[Timer]** et **[Set]** et maintenez-les appuyés simultanément durant 3 secondes.
 - Lorsque le menu principal est affiché, sélectionnez le N° 1 à l'aide des boutons [^]/[v].

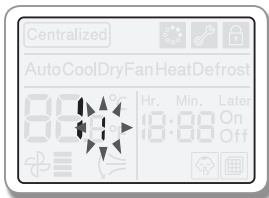

2. Appuyez sur le bouton **[Timer]** pour sélectionner un numéro dans le sous-menu.
 - Sélectionnez le N° 1 à l'aide des boutons [^]/[v].

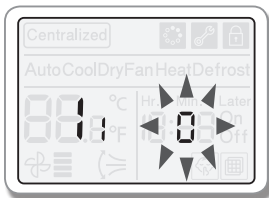

3. Appuyez sur le bouton **[Timer]** pour accéder à l'écran de réglage des données.
 - Lorsque vous accédez à l'écran de réglage, le réglage actuel s'affiche.

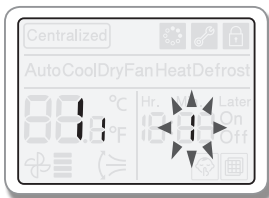

4. Sélectionnez le N° 1 à l'aide des boutons [^] / [v].
 - L'option d'une télécommande sera réglée sur « All locking »

5. Appuyez sur le bouton **[Set]** pour terminer les réglages de l'option.
 - Les réglages sont sauvegardés et le sous-menu s'affiche.

6. Appuyez sur le bouton **[Air Swing]** pour quitter le mode général.