

SAMSUNG

جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي
MR-EH00
MR-EH00U
MR-EC00



مكيف هوائي دليل المستخدم

إمكانات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.

SAMSUNG

EN ES FR IT PT DE EL NL PL HU RU AR DB68-04667A-02

المحتويات

التحضير

٣	احتياطات الأمان
٦	افحص المنتج قبل استخدامه.

التشغيل الأساسي

٧	استخدام جهاز التحكم عن بُعد
١٠	التشغيل الأساسي

TIMER (المؤقت)

١٣	إعداد مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل
١٥	إعداد الوضع good'sleep (نوم هادئ)

Options (خيارات)

١٧	استخدام وظيفة Turbo (تريبو)
١٨	استخدام وظيفة Purity (تنقية)
١٩	استخدام وظيفة Quiet (هادئ)

SETTINGS (الإعدادات)








٢٠	خديد الوحدة الداخلية
٢٠	اختيار ريشة

أخرى

٢١	الملحق
----	--------



احتياطات الأمان

هذا المحتوى مخصص للحفاظ على سلامة المستخدم ومنع حدوث تلف بالملكات. لذا، يرجى قراءته بعناية لاستخدام المنتج بطريقة صحيحة.

	تحذير	الممارسات الخطرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات جسدية خطيرة أو تسبب الوفاة.
	تنبيه	الممارسات الخطرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي إلى حدوث إصابات جسدية طفيفة أو تسبب تلف بالملكات.
		اتبع الإرشادات.
		لا تحاول.
		تأكد من توصيل المنتج بطرف أرضي لمنع حدوث صدمة كهربية.
		افصل الجهاز.
		يحظر التفكيك.



بخصوص التركيب

-  يجب تركيب هذا المكيف الهوائي عن طريق فني مؤهل.
- ◀ قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو قصور في أداء المكيف الهوائي أو انفجاره أو حدوث إصابة.
-  لا تقم بتركيب المكيف الهوائي بالقرب من سخان أو مادة قابلة للاشتعال. ولا تقم بتركيبه في مكان معرض للرطوبة أو الزيت أو الأتربة أو في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة والمياه (كقطرات المطر). ولا تقم بتركيبه في مكان به تسرب للغاز.
- ◀ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

احتياطات الأمان



تنبيه

بخصوص التركيب

! قم بتركيب المكيف الهوائي على سطح ثابت ومستو يمكنه تحمل وزنه.
◀ إذا كان المكان لا يمكنه تحمل وزن المكيف الهوائي، فقد يسقط المنتج ويؤدي إلى تلفه.



تحذير

بخصوص التشغيل

! في حالة صدور صوت غريب من الجهاز أو رائحة حريق أو دخان، افصل المنتج على الفور واتصل بأقرب مركز خدمة.
◀ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
⊘ لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكّه أو تعديله بنفسك.
◀ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو قصور في أداء المكيف الهوائي أو حدوث إصابة.



لا تسمح بدخول المياه إلى المكيف الهوائي.

◀ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث انفجار.



لا تقم بتشغيل المنتج بأيدي مبتلة.

◀ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية.

لا ترش المواد المتطايرة مثل المبيدات الحشرية على سطح المكيف الهوائي.

◀ فعلاوة على كونها ضارة بالإنسان، قد تؤدي أيضًا إلى حدوث صدمة كهربية أو

نشوب حريق أو قصور في أداء المكيف الهوائي.

لا تضغط بشدة على المكيف الهوائي أو تحاول فكّه.

لا تستخدم هذا المكيف الهوائي لأغراض أخرى.

◀ تم تصميم هذا المنتج لاستخدامه فقط كنظام تكييف الهواء.

لا تضغط على الأزرار بأي أشياء حادة.

◀ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو تلف جزء من أجزاء المنتج.

لا تنظف المنتج برش المياه عليه مباشرة. ولا تستخدم البنزين أو مخفف الطلاء أو






الكحول أو الأسيتون لتنظيفه.

◀ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تغيير لون المنتج أو تشوّهه أو تلفه أو حدوث صدمة كهربية

أو نشوب حريق.

افحص المنتج قبل استخدامه.

الملحقات


العنصر	جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي	بطاريات جهاز التحكم عن بُعد	مسامير M4XL16	حامل جهاز التحكم عن بُعد	دليل المستخدم
الكمية	١	٢	٢	١	١
الشكل					

اختر الأماكن التالية عند تركيب حامل جهاز التحكم عن بُعد.



- مكان لا يتداخل فيه مع إشارة جهاز التحكم عن بُعد.
- مكان لا يتعرض لضوء الشمس المباشر أو مصدر حراري.
- بعيدًا بما يزيد عن متر من شاشة التلفزيون أو نظام الاستريو.

١. قم بوضع علامة بالقلم الرصاص على النقاط التي ستقوم بتركيب حامل جهاز التحكم عن بُعد بها.



٢. قم بثقب الفتحات التي تم تمييزها (TEA) لتنثبيت المسامير بالجدار.



٣. قم بتنصيب حامل جهاز التحكم عن بُعد بالجدار باستخدام المسامير.

استخدام جهاز التحكم عن بُعد

- ◀ وجّه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستقبل جهاز التحكم عن بُعد بالوحدة الداخلية.
- ◀ عندما تضغط الزر بجهاز التحكم عن بُعد بطريقة سليمة، ستسمع رنيناً من الوحدة الداخلية ويظهر مؤشر إرسال () على شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد.

أزرار جهاز التحكم عن بُعد




- في حالة ما إذا كنت ترغب في إلغاء الخيارات أو الإعدادات التي قمت بها للتو، فاضغط على الزر Options (خيارات) أو Settings (إعدادات). ومن ثمّ يومض أحدث عنصر تمّ تحديده ويمكنك إلغاء تحديده بسهولة من خلال الضغط على الزر SET (ضبط) أثناء وميض العنصر المحدد.
- قد يختلف شكل المكيف الهوائي وشكل العرض الخاص بك قليلاً عن الشكل الموضح أعلاه وفقاً للطراز.



ملاحظة

استخدام جهاز التحكم عن بُعد

شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد

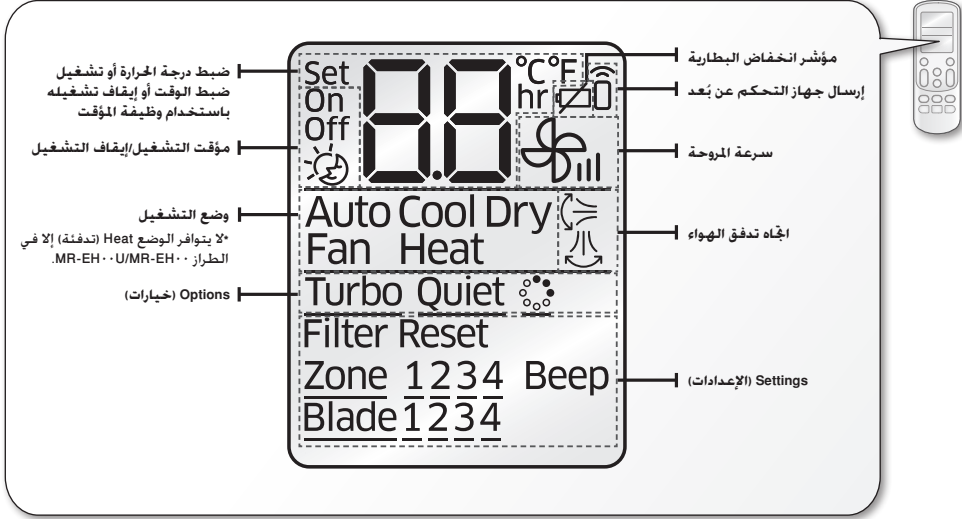

- في الطراز MR-EH00U/MR-EH00U، سينم الإشارة إلى وحدة درجة الحرارة بالفهرنهايت "°F" على شاشة العرض.
- عند إيقاف تشغيل وحدة التحكم عن بُعد ثم تشغيلها، يتم إلغاء خديبات Timer (المؤقت) و Options (الخيارات) و Settings (الإعدادات) التي تم تعيينها قبل إيقاف تشغيل وحدة التحكم عن بُعد. ومع ذلك، لا يتغير اتجاه المروحة.


وقت تغيير البطارية

عند نفاذ البطارية، سينم عرض (🔋) على شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد. وعندما يظهر هذا الرمز، قم بتغيير البطارتين. مع العلم بأن جهاز التحكم عن بُعد يتطلب بطارتين من نوع AAA بجهد 1.5 فولت.

تخزين جهاز التحكم عن بُعد

في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة طويلة، قم بإخراج البطارتين منه لتخزينه.



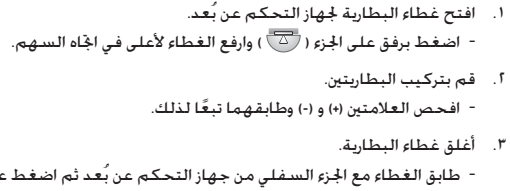


تنبیه

 ملاحظة

2016-03-21 오후 2:35:58

التشغيل الأساسي

التشغيل الأساسي هو وضع التشغيل الذي يمكن تحديده بالضغط على الزر **Mode (الوضع)**.

Auto (تلقائي)

يعمل المكيف الهوائي تلقائيًا في الوضع Auto (تلقائي) على ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة للحفاظ على بيئة منعشة. ◀ وعندما ترتفع درجة الحرارة الداخلية بدرجة ملحوظة، يتولد نسيم قوي وبارد. إلا أنه يتولد نسيم هادئ عندما تصبح البيئة الداخلية باردة بدرجة كافية.

Cool (بارد)

يستخدم الوضع Cool (بارد) بشكل متكرر، حيث يمكنك التحكم بحرية في درجة الحرارة وسرعة المروحة وإجاه تدفق الهواء في الوضع Cool (بارد). ◀ وعند تحديد الوضع Heat (تدفئة) أثناء استخدام الوضع Cool (بارد)، يتم إلغاء الوضع Cool (بارد).

Dry (جاف)

يعمل المكيف الهوائي في الوضع Dry (جاف) مثل جهاز إزالة الرطوبة، حيث يزيل الرطوبة من الهواء الداخلي. يوفر لك الوضع Dry (جاف) الهواء النعش حتى في الأيام الممطرة.

Fan (مروحة)

يوفر لك الوضع Fan (مروحة) نسيمًا مثل النسيم الذي ينبعث من المروحة الكهربائية لتوفير بيئة منعشة لك.

الوضع Heat (تدفئة) (في الطراز U00/MR-EH00)

- يمكنك تدفئة الغرفة في الخريف والشتاء باستخدام الوضع Heat (تدفئة).
- ◀ قد لا تعمل المروحة على الفور لتجنب توليد هواء بارد.
- ◀ أثناء تشغيل الوضع Heat (تدفئة)، ستبدأ عملية إزالة الصقيع لإزالة الصقيع المتكوّن حول الوحدة الخارجية. (عند إزالة الصقيع في الوضع Heat (تدفئة)، يخرج بخار من الوحدة الخارجية).
- ◀ في حالة إيقاف تشغيل المكيف الهوائي بعد تشغيل التدفئة، سيستمر تشغيل المروحة لبعض الوقت لتبريد الوحدة الداخلية.
- ◀ وعند تحديد الوضع Cool (بارد) أثناء استخدام الوضع Heat (تدفئة)، يتم إلغاء الوضع Heat (تدفئة).

- عند انخفاض درجة الحرارة الخارجية وارتفاع درجة الرطوبة، أثناء تشغيل الوضع Heat (تدفئة)، قد تنخفض قدرة تدفئة الوحدة الخارجية بسبب الصقيع المتكوّن حول المبادل الحراري الخارجي. تقوم عملية إزالة الصقيع بإزالة الصقيع المتكوّن حول المبادل الحراري للوحدة الخارجية لمدة ٥ إلى ١٢ دقيقة. أثناء تشغيل عملية إزالة الصقيع، لا تنتج الوحدة الداخلية هواءً منعشًا لمنع خروج الهواء البارد.
- * قد يقل الفاصل الزمني بين عمليات إزالة الصقيع وفقًا لكمية الصقيع المتكوّن حول الوحدة الخارجية.
- * قد يقل أيضًا الفاصل الزمني بين عمليات إزالة الصقيع وفقًا لنسبة الرطوبة أثناء هطول الأمطار أو تساقط الجليد.




ملاحظة

تشغيل المكيف الهوائي

اضغط على الزر  لتشغيل المكيف الهوائي.

اختيار وضع التشغيل

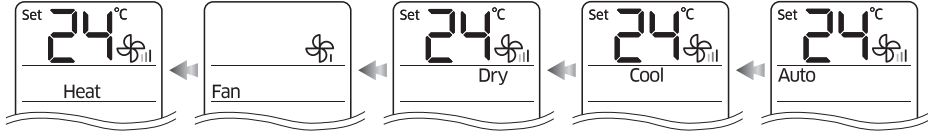




اضغط على الزر  لتحديد وضع التشغيل.



* لا يتوافر الوضع Heat (تدفئة) إلا في الطراز U /MR-EH00 /MR-EH00.

ضبط سرعة المروحة

اضغط على الزر  لتغيير سرعة المروحة.

	Auto (تلقائي)
	Cool (بارد)
	Dry (جاف)
	Fan (مروحة)
	Heat (تدفئة)

ضبط درجة الحرارة

اضغط على الزر  لضبط درجة الحرارة.

يمكن ضبط درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية في نطاق ما بين ١٨ إلى ٣٠ درجة مئوية.	Auto (تلقائي)
يمكن ضبط درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية في نطاق ما بين ١٨ إلى ٣٠ درجة مئوية.	Cool (بارد)
يمكن ضبط درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية في نطاق ما بين ١٨ إلى ٣٠ درجة مئوية.	Dry (جاف)
لا يمكن ضبط درجة الحرارة.	Fan (مروحة)
يمكن ضبط درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية في نطاق ما بين ١٦ إلى ٣٠ درجة مئوية.	Heat (تدفئة)


التشغيل الأساسي

تحديد اتجاه تدفق الهواء

تتيح لك هذه الوظيفة تغيير اتجاه تدفق الهواء لأعلى ولأسفل أو لليساار واليمين.

اضغط على الزر (➡) أو (⬅️) لتغيير اتجاه تدفق الهواء لأعلى ولأسفل أو لليساار واليمين أثناء تشغيل المكيف الهوائي.

- عند وصول الريشة إلى الموضع المطلوب، اضغط على الزر (➡) أو (⬅️) مرة واحدة لضبط اتجاه تدفق الهواء. وبالتالي، تتوقف أرجحة الريشة لأعلى ولأسفل واليمين واليسار.
- * لا يمكن ضبط اتجاه تدفق الهواء لأعلى ولأسفل في الطراز المزود بماسورة.

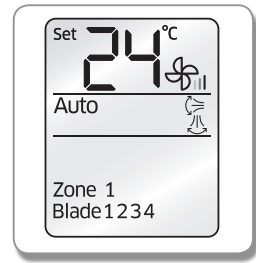

شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد

- لا يمكن ضبط اتجاه تدفق الهواء في الطراز المزود بماسورة.
- بالنسبة لطراز كاسيت ٣٦٠، سيتغير المؤشر عند الضغط على الزر (➡).

المؤشر	اتجاه تدفق الهواء	عدد مرات الضغط
	Swing (توزيع رأسي)	مرة
	Spot (توزيع مركّز)	مرتان
	Swing (توزيع رأسي)	٣ مرات
	MID (توزيع محدود)	٤ مرات
	Swing (توزيع رأسي)	٥ مرات
	Wide (توزيع أفقي)	٦ مرات


- * قد يتغير الترتيب وفق الموضع الذي كان قيد التشغيل آخر مرة.
- تتوفر [ميزات التشغيل الذكي السريع] من جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد لطراز ٣٦٠ cassette (AR-KH00E و AR-KH00U) فقط.

إعداد مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل

يمكنك ضبط المكيف الهوائي لتشغيله أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المطلوب.

إعداد مؤقت التشغيل

عند إيقاف تشغيل المكيف الهوائي.

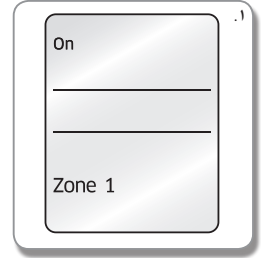

شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد

٢. اضغط على الزر Timer (المؤقت) لتحديد (On) (تشغيل).
- سيستمر وميض مؤشر (التشغيل) بحيث يمكنك ضبط الوقت.
٣. اضغط على الزر < أو > لضبط الوقت.
- يمكنك ضبط الوقت بمعدل وحدة قدرها نصف ساعة بدءًا من ٣٠ دقيقة (٠.٥) على شاشة العرض) إلى ٣ ساعات ووحدة قدرها ساعة بدءًا من ٣ ساعات إلى ٢٤ ساعة.
- يمكن ضبط الوقت على ٣٠ دقيقة كحد أدنى و٢٤ ساعة كحد أقصى.
٤. اضغط على الزر SET (ضبط) لإكمال إعداد مؤقت التشغيل.
- سيظهر مؤشر (التشغيل) والوقت الذي تم ضبطه على شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد.
- سيتم إلغاء إعداد مؤقت التشغيل إذا لم تضغط على الزر SET (ضبط) خلال ١٠ ثوانٍ من ضبط الوقت. لذلك، تحقق من مؤشر (التشغيل) على شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد.

الإلغاء
← اضغط على الزر Timer (المؤقت) ← حدد (On) (تشغيل) ← اضغط على الزر < أو >
← اضغط المؤقت على 00 ← اضغط على الزر SET (ضبط).

تتوفر خيارات إضافية في وضع مؤقت التشغيل

اختر وضع من (Auto) (تلقائي) → (Cool) (بارد) (Dry) (جاف) → (Fan) (مروحة) و → (Heat) (تدفئة).	Mode
* لا يتوافر الوضع Heat (تدفئة) إلا في الطراز MR-EH٠٠U/MR-EH٠٠.	
يمكنك ضبط درجة الحرارة بعد إكمال إعداد المؤقت.	Temp
لا يتوافر إمكانية ضبط درجة الحرارة إلا في الوضع Auto/Cool/Heat (تلقائي/بارد/تدفئة). في الوضع Fan (مروحة)، لا يمكن ضبط درجة الحرارة.	
* لا يتوافر الوضع Heat (تدفئة) إلا في الطراز MR-EH٠٠U/MR-EH٠٠.	


- عند انتهاء ضبط (مؤقت التشغيل)، تظهر حالة الضبط لمدة ٣ ثوانٍ، وبعدها لا يظهر سوى المؤشر (On) (تشغيل) على شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد.
- لا يمكن ضبط سرعة المروحة أثناء إعداد مؤقت التشغيل.



إعداد مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل

إعداد مؤقت إيقاف التشغيل

عند تشغيل المكيف الهوائي

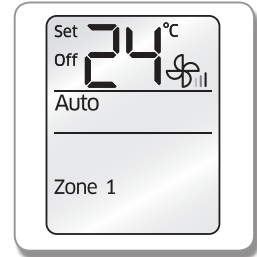

شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد

١. اضغط على الزر **Timer** (المؤقت) لتحديد (Off) (إيقاف التشغيل).
 - سيستمر وميض مؤشر (إيقاف التشغيل) بحيث يمكنك ضبط الوقت.
٢. اضغط على الزر > أو < لضبط الوقت.
 - يمكنك ضبط الوقت بمعدل وحدة قدرها نصف ساعة بدءًا من ٣٠ دقيقة (٠,٥) على شاشة العرض) إلى ٣ ساعات ووحدة قدرها ساعة بدءًا من ٣ ساعات إلى ٢٤ ساعة.
 - يمكن ضبط الوقت على ٣٠ دقيقة كحد أدنى و٢٤ ساعة كحد أقصى.
٣. اضغط على الزر **SET** (ضبط) لإكمال إعداد مؤقت إيقاف التشغيل.
 - سيظهر مؤشر (إيقاف التشغيل) والوقت الذي تم ضبطه على شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد.
 - سيتم إلغاء إعداد مؤقت إيقاف التشغيل إذا لم تضغط على الزر **SET** (ضبط) خلال ١٠ ثوانٍ من ضبط الوقت. لذلك، خقق من مؤشر (إيقاف التشغيل) على شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد.

الإلغاء ← اضغط على الزر **Timer** (المؤقت) ← حدد (Off) (إيقاف التشغيل) ← اضغط على الزر > أو الزر < ← اضبط المؤقت على 00 ← اضغط على الزر **SET** (ضبط).

- سوف يتم تطبيق مؤقت الضبط الأخير فقط بين وظائف مؤقت إيقاف التشغيل ومؤقت إيقاف **good'sleep** (النوم الهادئ).



ملاحظة

الجمع بين مؤقت التشغيل ومؤقت إيقاف التشغيل

عند تشغيل المكيف الهوائي	عند إيقاف تشغيل المكيف الهوائي
<p>عندما يكون الوقت المضبوط على مؤقت التشغيل أطول من وقت مؤقت إيقاف التشغيل</p> <p>مثال: مؤقت التشغيل: ٣ ساعات. مؤقت إيقاف التشغيل: ١ ساعة</p> <ul style="list-style-type: none"> • سيتم إيقاف تشغيل المكيف الهوائي بعد ساعة واحدة من لحظة ضبطك للمؤقت وسيتم تشغيله بعد ساعتين من لحظة إيقاف تشغيله. 	<p>عندما يكون الوقت المضبوط على مؤقت التشغيل أقصر من وقت مؤقت إيقاف التشغيل</p> <p>مثال: مؤقت التشغيل: ٣ ساعات. مؤقت إيقاف التشغيل: ٥ ساعات</p> <ul style="list-style-type: none"> • سيتم إيقاف تشغيل المكيف الهوائي بعد ٣ ساعات من لحظة ضبطك للمؤقت وبظل يعمل المكيف الهوائي لساعتين ثم يتوقف تشغيله تلقائيًا.

- يجب أن يختلف الوقت المضبوط لمؤقت التشغيل عن مؤقت إيقاف التشغيل.
- عند ضبط مؤقت التشغيل أو مؤقت إيقاف التشغيل، يمكن إلغاء الإعداد بالضغط على الزر **Power** (الطاقة).



ملاحظة


إعداد الوضع good'sleep (نوم هادئ)

للاستمتاع بنوم هادئ، يعمل المكيف الهوائي وفقاً للمراحل الثلاث الآتية: الوضع Fall asleep (بداية النوم) > الوضع Sound sleep (نوم عميق) > الوضع Wake up (استيقاظ).

عندما يعمل المكيف الهوائي في الوضع Cool (بارد):

١. اضغط على الزر Timer (المؤقت) لتحديد (⏰).
- (سيستمر وميض مؤشر ⏰) بحيث يمكنك ضبط الوقت.
٢. اضغط على الزر > أو < لضبط الوقت.
- يمكنك ضبط الوقت بمعدل وحدة قدرها نصف ساعة بدءاً من ٣٠ دقيقة (٠.٥) على شاشة العرض) إلى ٣ ساعات ووحدة قدرها ساعة بدءاً من ٣ ساعات إلى ١٢ ساعة.
- يمكن ضبط الوقت على ٣٠ دقيقة كحد أدنى و ١٢ ساعة كحد أقصى.
- الإعداد الافتراضي لوقت الوضع good'sleep (نوم هادئ) هو ٨ ساعات.
٣. اضغط على الزر SET (ضبط) لإكمال إعداد الوضع good'sleep (نوم هادئ).
- (سيظهر مؤشر ⏰) والوقت الذي تم ضبطه للوضع good'sleep (نوم هادئ) على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد.
- سيتم إلغاء الوضع good'sleep (نوم هادئ) إذا لم تضغط على الزر SET (ضبط) خلال ١٠ ثوانٍ من ضبط الوقت. لذلك، تحقق من مؤشر (⏰) على شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد.

الإلغاء ← اضغط على الزر Timer (المؤقت) ← حدد (⏰) ← اضغط على الزر > أو الزر < ←
اضبط المؤقت على 00 ← اضغط الزر SET (ضبط).

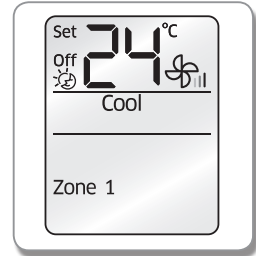

شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد

تتوفر خيارات إضافية في الوضع good'sleep (نوم هادئ)

يمكن ضبط درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية في نطاق ما بين ١٨ إلى ٣٠ درجة مئوية.



إعداد الوضع good'sleep (نوم هادئ)

تغيير درجة الحرارة وسرعة المروحة في الوضع good'sleep (نوم هادئ)

١. الوضع Fall asleep (بداية النوم): يوفر لك بيئة مريحة لتستمتع بنوم هادئ عن طريق التبريد السريع وانطلاق نسيم في بداية النوم.
٢. الوضع Sound sleep (نوم عميق): يعمل الوضع sound sleep (نوم عميق) على ضبط درجة الحرارة وتدقيق الهواء في موجات للحفاظ على درجة حرارة صحية للجسد كما يساعد على النوم العميق. وقد تزيد ساعات النوم العميق أو تقل وفقًا للتغير في ساعات تشغيل الوضع good'sleep (نوم هادئ).
٣. الانتقال من الوضع good'sleep (نوم هادئ) إلى الوضع Wake up (الاستيقاظ): يوفر لك تدقيق هواء يعمل على ضبط درجة حرارة الجسم للاستيقاظ وأنت في حالة منعةشة.




- خلال الثلاثين دقيقة الأولى من تشغيل الوضع good'sleep (نوم هادئ)، سيعمل المكيف الهوائي في الوضع Cool (+) (بارد) (❄️)، سيتم ضبط سرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء تلقائيًا عند تشغيل الوضع good'sleep (نوم هادئ).
- تقع درجة الحرارة المضبوطة الموصى بها ما بين ٢٥ إلى ٢٧ درجة مئوية. وتعد درجة الحرارة المثلى هي ٢٦ درجة مئوية.
- وإذا كانت درجة الحرارة المضبوطة منخفضة جدًا، فقد تشعر بالبرد أو الجفاف وقد تصاب بالبرد.
- تعد ساعات التشغيل المثلى للوضع good'sleep (نوم هادئ) هي ٨ ساعات. لذلك، في حالة ضبط الوقت لفترة أقصر أو أطول من اللازم، قد لا تشعر بالراحة كما كنت تتوقع.
- في حالة ضبط الوضع good'sleep (نوم هادئ) لمدة تزيد عن ٥ ساعات، سيدخل المكيف في الوضع Wake up (الاستيقاظ) في آخر ساعة من ساعات التشغيل وسيتم إيقاف تشغيل المكيف الهوائي تلقائيًا.
- في حالة ضبط مؤقت التشغيل والوضع good'sleep (نوم هادئ) معًا، سيقوم المكيف الهوائي بتشغيل الوظيفة التي تم ضبطها مؤخرًا.
- عند تشغيل الوضع good'sleep (نوم هادئ)، يمكنك أيضًا ضبط الوضع ❄️ بالضغط على الزر Options (خيارات).
- إذا قمت بالضغط على الزر Options (خيارات) و قمت بتحديد وظيفة Turbo/Quiet (تربو / هادئ)، سيتم إلغاء الوضع good'sleep (نوم هادئ) وسيبدأ تشغيل العملية التي تم تحديدها.
- إذا قمت بالضغط على الزر Mode (الوضع)، سيتم إلغاء الوضع good'sleep (نوم هادئ) وسيبدأ تشغيل العملية التي تم تحديدها.

استخدام وظيفة Turbo (تريو)

يمكنك ضبط وظيفة Turbo (تريو) لتوفير عملية تبريد أو تدفئة سريعة وفعالة. عندما يعمل المكيف الهوائي في الوضع Cool (بارد) أو الوضع Heat (تدفئة):

١. اضغط على الزر Options (خيارات).
 ٢. اضغط على الزر > أو < أو Options (خيارات) حتى يومض المؤشر (Turbo) (تريو).
 ٣. اضغط على الزر SET (ضبط) لضبط وظيفة Turbo (تريو).
- (Turbo) (تريو) ← سيظهر المؤشر (Turbo) (تريو) على شاشة وحدة التحكم عن بُعد. وستعمل الوظيفة (Turbo) (تريو) في غضون ٣٠ دقيقة.

الإلغاء اضغط على الزر Options (خيارات) ← اضغط على الزر > أو < أو Options (خيارات) كي يومض المؤشر (Turbo) (تريو) واضغط على الزر SET (ضبط).

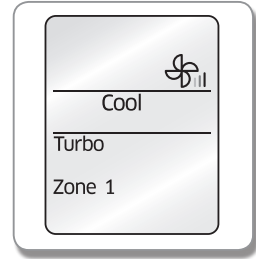

شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد

- تتوفر الوظيفة Turbo (تريو) فقط في الوضع Cool/Heat (بارد/تدفئة).
- * لا يتوافر الوضع Heat (تدفئة) إلا في الطراز U /MR-EH٠٠/MR-EH٠٠.
- إذا تم اختيار الوظيفة Turbo (تريو) في الوضع Quiet (هادئ)، سيتم إلغاء الوضع Quiet (هادئ).
- يمكن ضبط اتجاه تدفق الهواء في جميع الاتجاهات.
- * لا يمكن ضبط اتجاه تدفق الهواء لأعلى ولأسفل في الطراز المزود بماسورة.
- لا يمكن ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة.



ملاحظة

استخدام وظيفة Purity (تنقية)

تعمل هذه الوظيفة على التخلص من الملوثات الضارة في الهواء لتوفير بيئة صحية ونظيفة. يمكنك خديد هذه الوظيفة أثناء تشغيل المكيف الهوائي في وضع آخر.

عند تشغيل المكيف الهوائي

١. اضغط على الزر Options (خيارات).
 ٢. اضغط على الزر > أو < Options (خيارات) حتى يومض المؤشر (%).
 ٣. اضغط على الزر SET (ضبط) لضبط وظيفة Purity (تنقية).
- سيظهر المؤشر (%) ← (%) على شاشة وحدة التحكم عن بُعد. وستبدأ الوظيفة Virus Doctor (معالج الفيروسات) في العمل.



الإلغاء ← اضغط على الزر Options (خيارات) ← اضغط على الزر > أو < Options (خيارات) كي يومض المؤشر (%) واضغط على الزر SET (ضبط).

- يمكنك خديد الوظيفة Purity (تنقية) أثناء تشغيل الوضع Auto/Cool/Dry/Heat (تلقائي/بارد/جاف/تدفئة). كما يمكنك ضبط درجة الحرارة.
- * لا يتوافر الوضع Heat (تدفئة) إلا في الطراز MR-EH00U/MR-EH00.
- إذا تم اختيار الوظيفة Purity (تنقية) بشكل إضافي في الوضع Fan (مروحة)، لا يمكن ضبط درجة الحرارة.
- في حالة تشغيل المكيف الهوائي ووظيفة Purity (تنقية) معًا والضغط على الزر Power (الطاقة)، سيتم إيقاف تشغيل كل من المكيف الهوائي ووظيفة Purity (تنقية).
- يمكنك استخدام وظيفة Purity (تنقية) عند ضبط On timer (مؤقت التشغيل) بينما يكون المكيف الهوائي في وضع إيقاف التشغيل.
- لا يوجد فرق كبير في استهلاك الطاقة والوضوء الناتجة عن التشغيل عند خديد وظيفة Purity (تنقية) بينما يكون المكيف الهوائي قيد التشغيل.



ملاحظة




شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد

عند إيقاف تشغيل المكيف الهوائي

١. اضغط على الزر Options (خيارات).
 ٢. اضغط على الزر SET (ضبط) عندما يومض مؤشر (%) لبدء تشغيل وظيفة Purity (تنقية).
- سيظهر المؤشر (%) ← (%) على شاشة وحدة التحكم عن بُعد. وستبدأ الوظيفة Virus Doctor (معالج الفيروسات) في العمل.

الإلغاء ← اضغط على الزر Options (خيارات) كي يومض المؤشر (%) واضغط على الزر SET (ضبط).

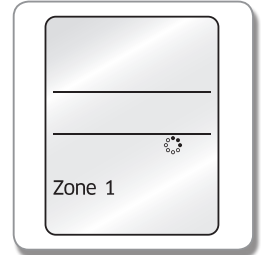

شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد

استخدام وظيفة Quiet (هادئ)

يمكنك خفض الضوضاء الناتجة من الوحدة الداخلية أثناء تشغيل الوضع Cool/Heat (بارد/تدفئة).

عندما يعمل المكيف الهوائي في الوضع Cool (بارد) أو الوضع Heat (تدفئة):

١. اضغط على الزر Options (خيارات).
 ٢. اضغط على الزر > أو < أو Options (خيارات) حتى يومض المؤشر (Quiet) (هادئ).
 ٣. اضغط على الزر SET (ضبط) لضبط وظيفة Quiet (هادئ).
- (Quiet) (هادئ) ← سيظهر المؤشر (Quiet) (هادئ) على شاشة وحدة التحكم عن بُعد. وستعمل بعد ذلك الوظيفة (Quiet) (هادئ).


الإلغاء ← اضغط على الزر Options (خيارات) ← اضغط على الزر < أو > أو Options (خيارات) كي يومض المؤشر (Quiet) (هادئ). واضغط على الزر SET (ضبط).

تتوفر خيارات إضافية أثناء تشغيل وظيفة Quiet (هادئ)

<p>أثناء تشغيل الوضع Cool (بارد)</p> <p>يمكن ضبط درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية في نطاق ما بين ١٨ إلى ٣٠ درجة مئوية.</p> <p>أثناء تشغيل الوضع Heat (تدفئة)</p> <p>يمكن ضبط درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة مئوية في نطاق ما بين ١٦ إلى ٣٠ درجة مئوية.</p> <p>* لا يتوافر الوضع Heat (تدفئة) إلا في الطراز MR-EH٠٠/MR-EH٠٠U.</p>	
<p>يتم ضبط سرعة المروحة على II (تلقائي).</p>	
<p>يمكن ضبط اتجاه تدفق الهواء.</p>	

- يمكن اختيار الوظيفة Quiet (هادئ) أثناء تشغيل الوضع Cool/Heat (بارد/تدفئة) فقط. وإذا تم اختيار الوظيفة Quiet (هادئ) أثناء تشغيل الوظيفة Turbo (تريو)، سيتم إلغاء تشغيل الوظيفة Turbo (تريو).
- * لا يتوافر الوضع Heat (تدفئة) إلا في الطراز MR-EH٠٠U/MR-EH٠٠.

ملاحظة

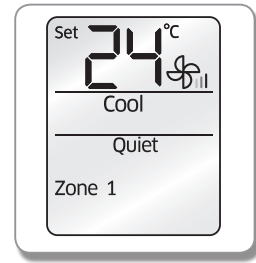


شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد

تحديد الوحدة الداخلية

يمكنك تحديد وحدات داخلية منفصلة ضمن ٤ وحدات داخلية وتشغيلها.

عند تشغيل المكيف الهوائي

١. اضغط على الزر Settings (الإعدادات).
 ٢. اضغط على الزر > أو < أو Settings (إعدادات) حتى يومض المؤشر (Zone) (منطقة).
 ٣. اضغط على الزر SET (ضبط) لاختيار الوحدة الداخلية التي ترغب في تشغيلها.
- يمكنك تحديد وحدات منفصلة بالترتيب (١ إلى ٤) أو تحديد جميع الوحدات الداخلية مرة واحدة.

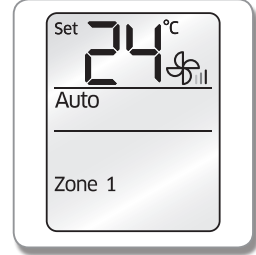


شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد

اختيار ريشة


يمكنك اختيار ريش منفصلة ضمن ٤ ريش وتشغيلها.

عند تشغيل المكيف الهوائي

١. اضغط على الزر (Fan) (الريشة).
 - سيتم عرض ريشة ١٢٣٤.
 ٢. اضغط على الزر Settings (الإعدادات).
 ٣. اضغط على الزر > أو < أو Settings (إعدادات) حتى يومض المؤشر (Blade) (الريشة).
 ٤. اضغط على الزر SET (ضبط) لاختيار الريشة التي تريد تشغيلها.
- يمكنك اختيار ريش منفصلة بالترتيب (١ إلى ٤) أو اختيار جميع الريش مرة واحدة.

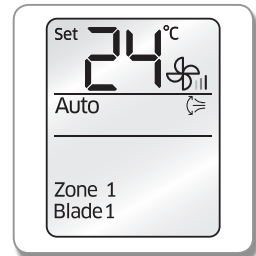

شاشة عرض جهاز التحكم عن بُعد



- لإلغاء الريشة المحددة، اضغط على الزر (Fan) (الريشة).
- عند اختيار الريشة بشكل منفصل، لن يعمل الزر (Fan) (الريشة).
- تتوفر [ميزات التشغيل الذكي السريع] من جهاز التحكم اللاسلكي عن بُعد لطراز cassette ٣١٠ (AR-KH00E و AR-KH00U) فقط.

الملحق

مواصفات التحكم التفصيلية لجهاز التحكم عن بُعد لكل إطارات الوحدات الداخلية

التصنيف	Console ^f (SOC)	EEV-RAC	DVM Master N	JSF ^f
تأرجح الهواء لأعلى ولأسفل	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
تأرجح الهواء لليسار واليمين	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
الوضع Quiet (هادئ)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع good'sleep (نوم هادئ)	لا يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
الوضع Turbo (تربو)	لا يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
الوضع Purity (تنقية)	يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
التحكم الفردي في الريش	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
تعدد القنوات (تحديد الوحدة الداخلية)	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
التنبيه	يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر

التصنيف	Console [عاكس]	Global_eway [عاكس]	Slim_1way_ SPI_Add [عاكس]	G_Minieway [عاكس]
تأرجح الهواء لأعلى ولأسفل	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
تأرجح الهواء لليسار واليمين	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع Quiet (هادئ)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع good'sleep (نوم هادئ)	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر
الوضع Turbo (تربو)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع Purity (تنقية)	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
التحكم الفردي في الريش	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
تعدد القنوات (تحديد الوحدة الداخلية)	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
التنبيه	يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	يتوفر

الملحق

مواصفات التحكم التفصيلية لجهاز التحكم عن بُعد لكل إطارات الوحدات الداخلية

التصنيف	ماسورة كبيرة [عاكس]	الطراز C-RAC [عاكس]	ماسورة [عاكس]	JSF٢ [عاكس]
تأرجح الهواء لأعلى ولأسفل	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
تأرجح الهواء ليسار واليمين	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
الوضع Quiet (هادئ)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
الوضع good'sleep (نوم هادئ)	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
الوضع Turbo (تريو)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
الوضع Purity (تنقية)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
التحكم الفردي في الريش	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
تعدد القنوات (تحديد الوحدة الداخلية)	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
التنبيه	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر

التصنيف	محرك تيار مستمر بدون فرشاة للسقف [عاكس]	Global_٤way للتبريد سرعة ثابتة فقط	Slim_١ way للتبريد سرعة ثابتة فقط	٢way
تأرجح الهواء لأعلى ولأسفل	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
تأرجح الهواء ليسار واليمين	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع Quiet (هادئ)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع good'sleep (نوم هادئ)	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر
الوضع Turbo (تريو)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع Purity (تنقية)	لا يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
التحكم الفردي في الريش	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
تعدد القنوات (تحديد الوحدة الداخلية)	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
التنبيه	يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	يتوفر

التصنيف	السقف	MiniZway	SlimWay	Big SlimWay
تأرجح الهواء لأعلى ولأسفل	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
تأرجح الهواء لليسر واليمين	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
الوضع Quiet (هادئ)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع good'sleep (نوم هادئ)	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر	يتوفر
الوضع Turbo (تربو)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
الوضع Purity (تنقية)	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر	يتوفر
التحكم الفردي في الريش	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
تعدد القنوات (خديد الوحدة الداخلية)	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
التنبيه	يتوفر	لا يتوفر	يتوفر	يتوفر

التصنيف	Console	NeoForte	DVM Q	Super	360
تأرجح الهواء لأعلى ولأسفل	يتوفر	يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
تأرجح الهواء لليسر واليمين	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع Quiet (هادئ)	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع good'sleep (نوم هادئ)	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
الوضع Turbo (تربو)	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر	يتوفر	لا يتوفر
الوضع Purity (تنقية)	يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	يتوفر
التحكم الفردي في الريش	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر	لا يتوفر
تعدد القنوات (خديد الوحدة الداخلية)	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر
التنبيه	لا يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر	يتوفر