

450S/470S

TV LED

Manual de instalación

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre
su producto en

www.samsung.com/register

Modelo _____ N.º de serie _____

SAMSUNG

Las figuras y las ilustraciones de este Manual del usuario se proporcionan como referencia solamente y pueden no coincidir con el aspecto real del producto. El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Instrucciones

Este televisor tiene funciones que le permiten interactuar con un descodificador de satélite (SBB/STB) conectado al televisor y con otros televisores en un sistema controlado por ordenador para hoteles y otros servicios de hostelería.

Interactivo: Cuando se enciende el televisor por primera vez, envía una orden para identificar el SBB/STB. Si lo identifica, el televisor cambia al modo EN LÍNEA y todo el control se efectúa a través del SBB/STB. (Solo para HD470S)


Cuando el televisor está en modo EN LÍNEA, deja de recibir órdenes IR (mando a distancia Samsung) y actúa de acuerdo con el protocolo de la interfaz.

Independiente: Si no identifica el SBB/STB, el televisor cambia al modo INDEPENDIENTE y tiene una funcionalidad restringida.

Modos de funcionamiento

Cuando este televisor (en el modo Hotel) funciona con un SBB/STB, se encuentra en uno de los dos estados:

- EN LÍNEA o INDEPENDIENTE. En el estado INDEPENDIENTE, el televisor actúa como un televisor de hotel, pero sin comunicación activa. Así se evita que los huéspedes intenten engañar al sistema desconectando el SBB/STB.

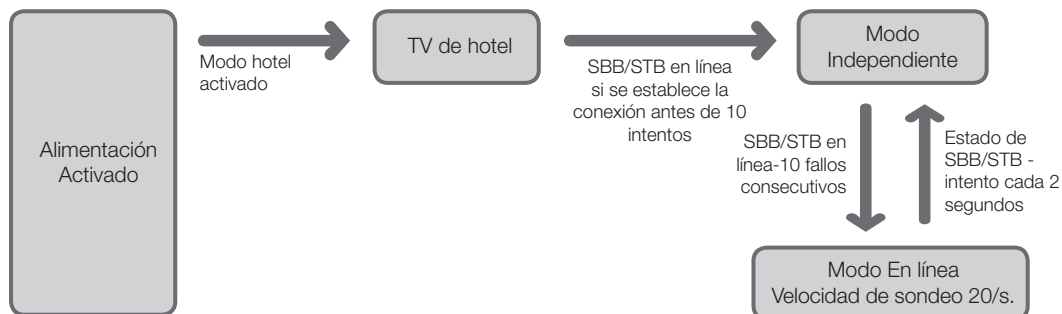

Para configurar los detalles de los modos Independiente o Interactivo, consulte las páginas 19-24 (Configuración de los datos de opciones de hotel: Modos Independiente e Interactivo)

- Algunas funciones pueden estar restringidas para impedir que los huéspedes "engañen" al sistema del televisor.
- No hay menú principal (modo Interactivo) ni menús Canal, Plug & Play en el menú principal (modo Independiente)
- Volumen limitado y bloqueo o desbloqueo de las teclas del Panel

Advertencia sobre las imágenes fijas

Evite mostrar en la pantalla imágenes fijas (como archivos de imágenes jpeg) o elementos de imágenes fijas (como logotipos de programas de televisión, imágenes en formato panorámico o 4:3, barras de cotizaciones o de noticias en la parte inferior de la pantalla, etc.). Una visualización continuada de imágenes fijas puede causar un desgaste irregular del fósforo de la pantalla, lo que afectará a la calidad de la imagen. Para reducir este riesgo, siga las recomendaciones siguientes:

- Evite mostrar el mismo canal de televisión durante un tiempo prolongado.
- Intente ver siempre las imágenes en pantalla completa; utilice el menú del formato de imagen del televisor para obtener la mejor coincidencia.
- Reduzca los valores de brillo y contraste al mínimo necesario que permita conseguir la mejor calidad de imagen. Exceder estos valores puede acelerar el proceso de degradación de la pantalla.
- Utilice con frecuencia todas las funciones del televisor diseñadas para reducir la retención de imagen y el desgaste de pantalla. Consulte la sección correspondiente del manual del usuario para obtener más información.


Espacio para la instalación

Deje la distancia necesaria entre el producto y otros objetos (por ejemplo, paredes) para asegurar una ventilación adecuada. De no hacerlo, se podría producir un incendio o un problema con el producto como resultado del aumento de la temperatura interna.


- Cuando utilice un soporte o un montaje mural, emplee solamente las piezas proporcionadas por Samsung Electronics.
- Si utiliza piezas proporcionadas por otros fabricantes, podría tener problemas con el producto o este se podría caer con el riesgo de causar lesiones personales.

El aspecto puede diferir según el producto.

Instalación con soporte

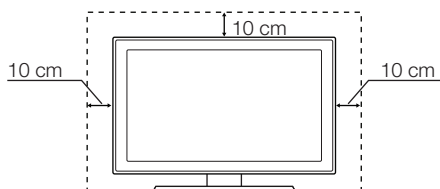

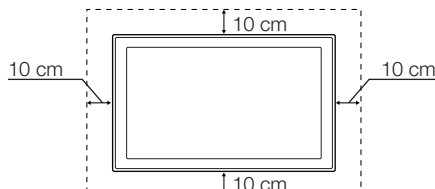

Instalación con montaje mural



Índice

- Instrucciones 2
- Modos de funcionamiento 2
- Advertencia sobre las imágenes fijas 2
- Espacio para la instalación 2
- Accesorios 4
- Instalación del soporte del televisor LED 4
- Presentación del panel de conexiones 5
- Uso del controlador del televisor (tecla del panel) 10
- Presentación del mando a distancia 11
- Conexión del televisor a un SBB (Solo para HD470S) 13
- Conexión del MediaHub HD (Solo para HD470S) 16
- Conexión del RJP (paquete de terminal remoto) (Solo para HD470S) 17
- Configuración de los datos de opciones de hotel 19
- Instalación del montaje mural 48
- Fijación del televisor a la pared 49
- Bloqueo antirrobo Kensington 49
- Especificaciones 50

	<p>Correcta eliminación del producto (desechos de equipos eléctricos y electrónicos). (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)</p> <p>Esta marca en el producto, los accesorios o la documentación indica que el producto y los accesorios electrónicos (como cargador, auriculares, cable USB) no se deben desechar junto con los residuos domésticos al final de su vida útil. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o a la salud de las personas por una eliminación incontrolada, cuando decida desprenderse del aparato debe acudir a un centro de reciclaje donde se promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares pueden ponerse en contacto con el comercio donde adquirieron el aparato o con su oficina municipal donde le informarán de dónde debe depositar el electrodoméstico para su reciclaje. Los comerciantes deben ponerse en contacto con el distribuidor y comprobar los términos y las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no se deben mezclar con otros desechos comerciales para su eliminación.</p>
	<p>Correcta eliminación de las pilas de este producto (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recogida de pilas)</p> <p>Esta marca en las pilas, el manual o el embalaje indica que las pilas de este producto no se deben desechar junto con la basura doméstica al término de su vida útil. Cuando está indicado, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que las pilas contienen mercurio, cadmio o plomo que superan los niveles de referencia de la directiva CE 2006/66. Si las pilas no se eliminan adecuadamente, estas sustancias pueden causar daños a la salud humana y al medio ambiente. Para proteger los recursos naturales y promover la reutilización de los materiales, separe la pilas de otros tipos de residuos domésticos y reciclelas en su sistema local de recogida gratuita de pilas.</p>

Accesorios

Compruebe que los artículos siguientes vengan incluidos con su televisor LED. Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

El color y la forma de los componentes pueden variar según el modelo.

- Mando a distancia y 2 pilas AAA
- Cable de alimentación/cable de datos
- Guía de seguridad (no disponible en algunos lugares)
- Adaptador de montaje mural
- Guía de configuración rápida
- Soporte guía
- Tornillos
- Soporte

El posible que el soporte y los tornillos no se incluyan según el modelo.

El posible que el cable de datos no se incluya según el proveedor IS.

Instalación del soporte del televisor LED

Los televisores LED de 32" y superiores tienen soportes giratorios. Puede instalar estos soportes de modo que el televisor gire 20 grados a izquierda y derecha, 60 grados a izquierda y derecha o 90 grados a izquierda y derecha.

Componentes del soporte




Cuando instale el soporte utilice los componentes y piezas suministrados.



M4 X L12 (4EA)

Soporte

Tornillos

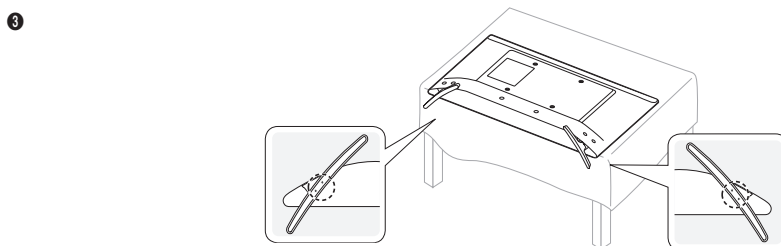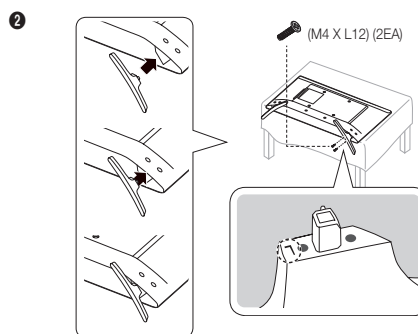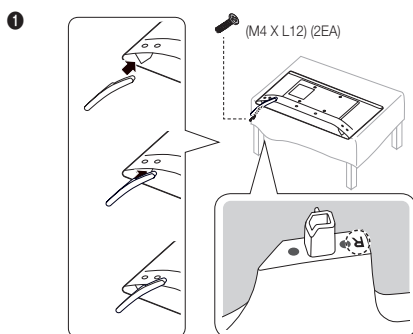


No confunda la parte delantera y la parte posterior del soporte y de la guía del soporte cuando los monte.


Al menos dos personas deben levantar y mover el televisor.


Presentación del panel de conexiones

HG32ED470S

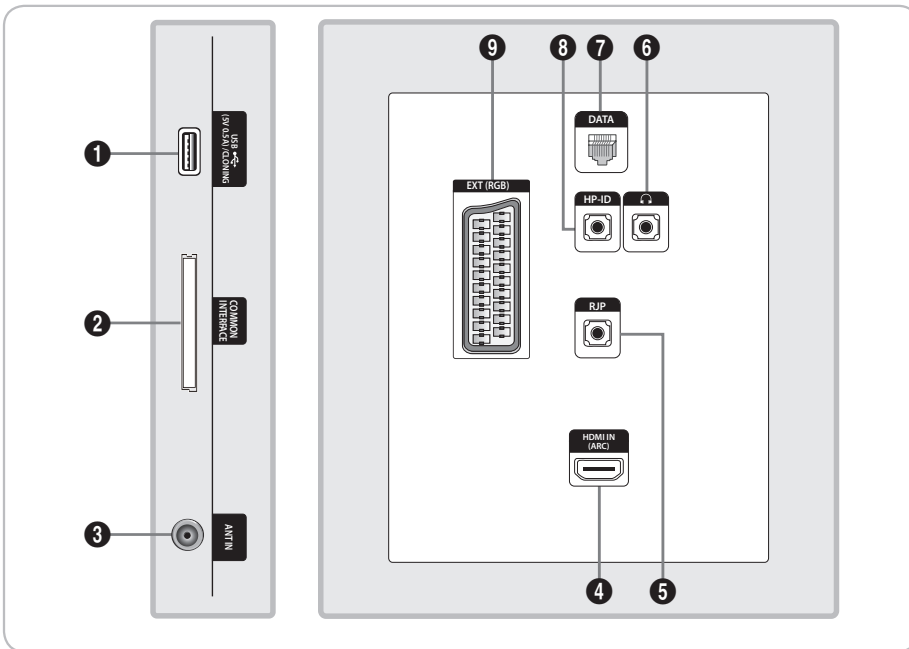


HG32AD470S

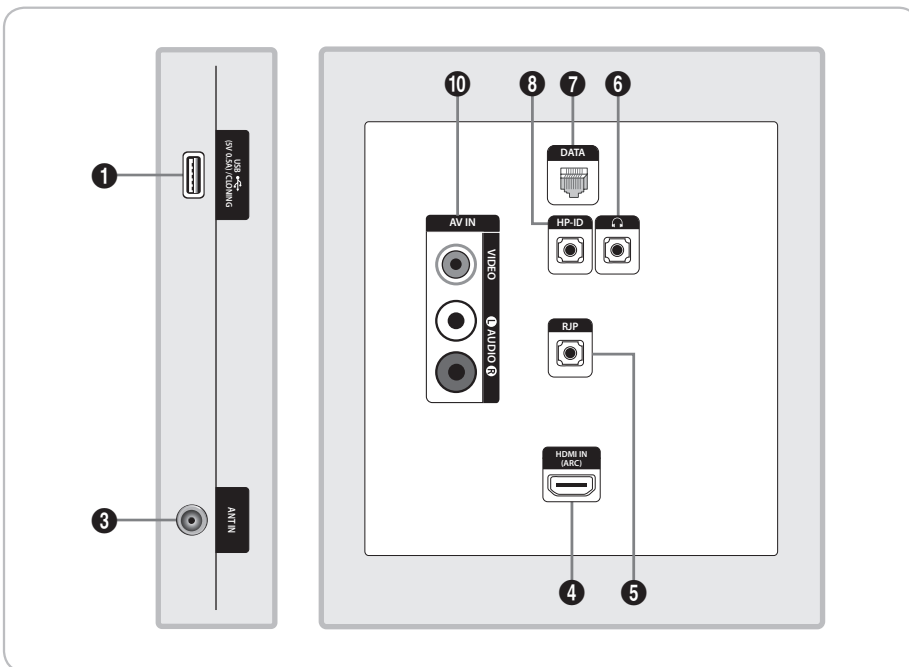

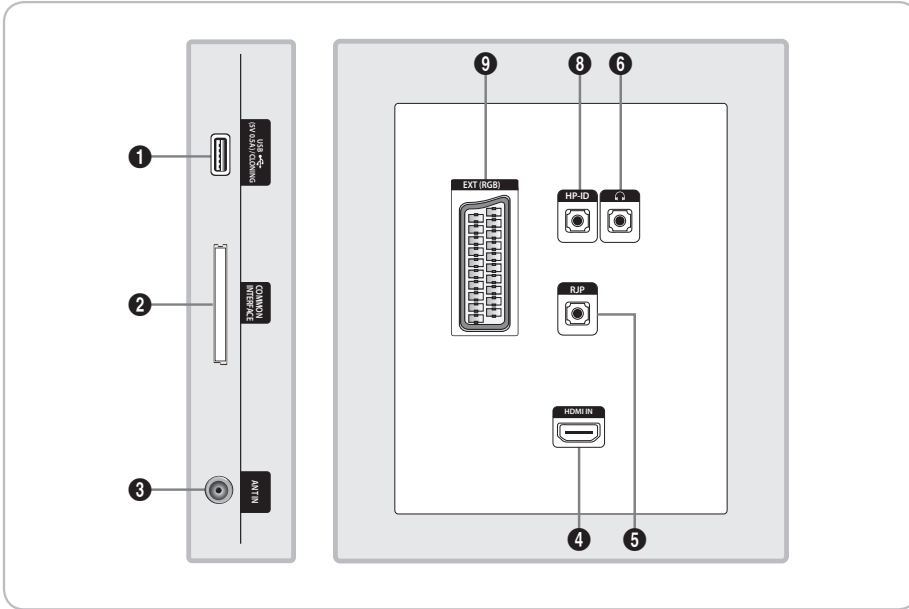

HG32ED450S

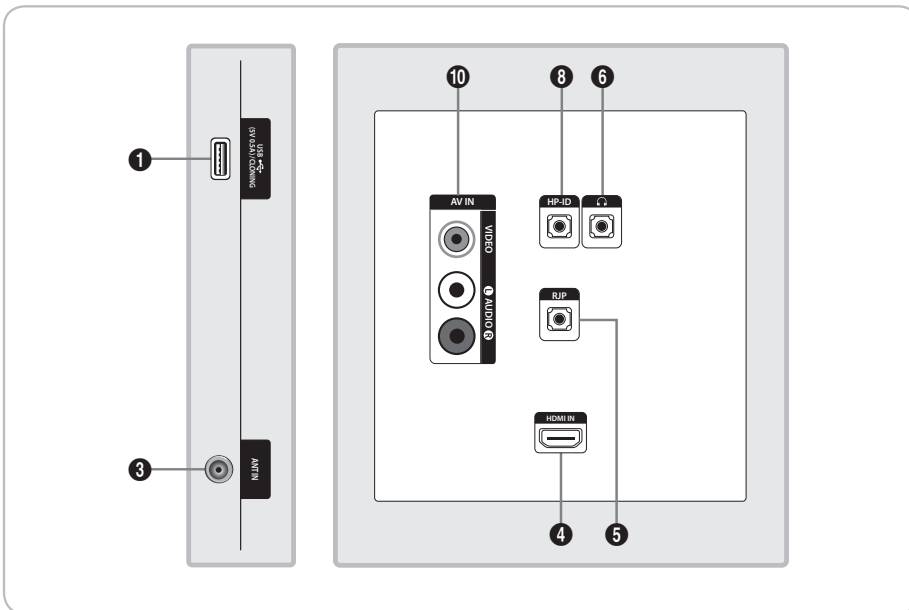

HG32AD450S
(Excepto China)

- ✎ Siempre que conecte un dispositivo externo al televisor, asegúrese de que la unidad esté apagada.
- ✎ Cuando conecte un dispositivo externo, haga coincidir el color del terminal de conexiones con el cable.

1 USB (5V 0.5A) / CLONING

- Conector para las actualizaciones del software y Media Play, etc.
- Conexión de servicio.
- Clonación de USB solo admite 2.0 Estándar.

2 COMMON INTERFACE

3 ANT IN

- Para ver correctamente los canales de televisión, el televisor debe recibir una señal de alguna de las fuentes siguientes:
- Una antena exterior/Un sistema de televisión por cable

4 HDMI IN: Permite conectar el terminal HDMI de un dispositivo con una salida HDMI.

- ✎ No se necesita ningún tipo de conexión de sonido separada para una conexión HDMI a HDMI. Las conexiones HDMI llevan el audio y el vídeo.
- ✎ Utilice el terminal HDMI IN (DVI) para establecer una conexión DVI con un dispositivo externo. Utilice un cable DVI a HDMI o un adaptador DVI-HDMI (DVI a HDMI) para establecer una conexión de vídeo y los terminales PC/DVI AUDIO IN para las conexiones de audio.

5 RJP: Es un puerto de comunicación RJP (paquete de terminal remoto) que permite conectar diferentes dispositivos en módulos adicionales para mejorar y facilitar el uso del dispositivo.

6 TERMINAL DE AURICULARES: Los auriculares se pueden conectar al terminal de auriculares del televisor. Una vez conectados los auriculares, se desactiva el sonido de los altavoces incorporados.

7 DATA

- Se utiliza para la comunicación de datos entre el televisor y el descodificador.
- Se conecta en los enchufes tipo RJ-12 del televisor.

8 HP-ID: Conecte el cable a los terminales HP-ID y de auriculares simultáneamente, por un extremo, y a una caja de auriculares separada, por el otro extremo. Consulte la página 15. Cuando se conectan los auriculares a la caja de auriculares, esta funciona como unos auriculares.

9 EXT (RGB)

- En el modo **Ext.**, la salida de DTV solo admite vídeo y audio MPEG SD.

10 AV IN

- Permite conectar el vídeo/audio de componentes.
- Conecte los cables de vídeo de componentes (opcionales) a los terminales de componentes ("PR", "PB", "Y") de la parte posterior del televisor y los otros extremos a los terminales de salida de vídeo de componentes correspondientes del DVD.
- Si desea conectar tanto el descodificador como el reproductor DVD, deberá conectar el descodificador al DVD y conectar este a los terminales de componentes ("PR", "PB", "Y") del televisor.
- Los terminales PR, PB e Y de los dispositivos de componentes (DVD) algunas veces están etiquetados como Y, B-Y y R-Y o Y, Cb y Cr.
- Conecte los cables de audio RCA (opcionales) a [R - AUDIO - L] de la parte posterior del televisor y los otros extremos a los terminales de salida de audio correspondientes del reproductor DVD.

Modos de visualización

También puede seleccionar una de las resoluciones normales de la columna correspondiente. El televisor se ajustará automáticamente a la resolución elegida.

Tras conectar un ordenador al televisor, configure la resolución de la pantalla del televisor en el ordenador. La resolución óptima es 1920 x 1080 a 60 Hz. Si establece una resolución distinta a las que se muestran en la tabla siguiente, es posible que no se vea nada en el televisor. Establezca la resolución adecuada; para ello consulte la guía del usuario del ordenador o de la tarjeta gráfica.

Las resoluciones de la tabla son las recomendadas.

 La resolución óptima es 1366 x 768 a 60 Hz.

Modo de visualización		Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia de reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47,712	59,790	85,500	+/+

🔧 La resolución óptima es 1920 x 1080 a 60 Hz.

Modo de visualización		Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia de reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
IBM	720 x 400	70Hz	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA DMT	640 x 480	60Hz	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC	640 x 480	67Hz	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA DMT	640 x 480	72Hz	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT	640 x 480	75Hz	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT	800 x 600	60Hz	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	72Hz	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT	800 x 600	75Hz	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC	832 x 624	75Hz	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA DMT	1024 x 768	60Hz	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	70Hz	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT	1024 x 768	75Hz	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT	1152 x 864	75Hz	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC	1152 x 870	75Hz	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	1280 x 720	60Hz	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT	1280 x 800	60Hz	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT	1280 x 1024	60Hz	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT	1280 x 1024	75Hz	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT	1366 x 768	60Hz	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA DMT	1440 x 900	60Hz	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT	1600 x 900RB	60Hz	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT	1680 x 1050	60Hz	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT	1920 x 1080	60Hz	67,500	60,000	148,500	+/+

🔧 El modo entrelazado no se admite.


🔧 Es posible que el equipo no funcione correctamente si se selecciona un formato de vídeo que no sea estándar.

🔧 No se admiten los modos Independiente y Compuesto. SOG no se admite.

Uso del controlador del televisor (tecla del panel)

Encienda el televisor con el botón  del mando a distancia o el panel del televisor.

- El controlador del televisor, situado en la parte inferior derecha del televisor, permite controlar el televisor sin utilizar el mando a distancia.
- Si lo pulsa primero, aparece el menú de control. Puede seleccionar la función manteniendo pulsado el controlador del televisor.
- El color y la forma del producto pueden variar según el modelo.
- Con el controlador del televisor las únicas operaciones que se pueden realizar son encender y apagar el televisor, cambiar de canal, ajustar el volumen y cambiar de fuente de entrada.

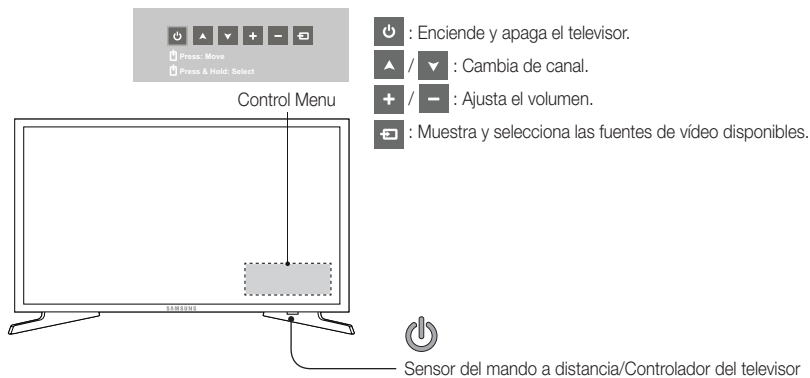


Modo de espera

No deje el televisor en el modo de espera durante períodos prolongados (cuando se vaya de vacaciones, por ejemplo). Aunque el botón de encendido esté apagado el televisor sigue consumiendo una pequeña cantidad de energía.


Presentación del mando a distancia

Este mando a distancia presenta puntos Braille en los botones de **Encendido**, **Canales** y **Volumen** y lo pueden utilizar personas con discapacidades visuales.

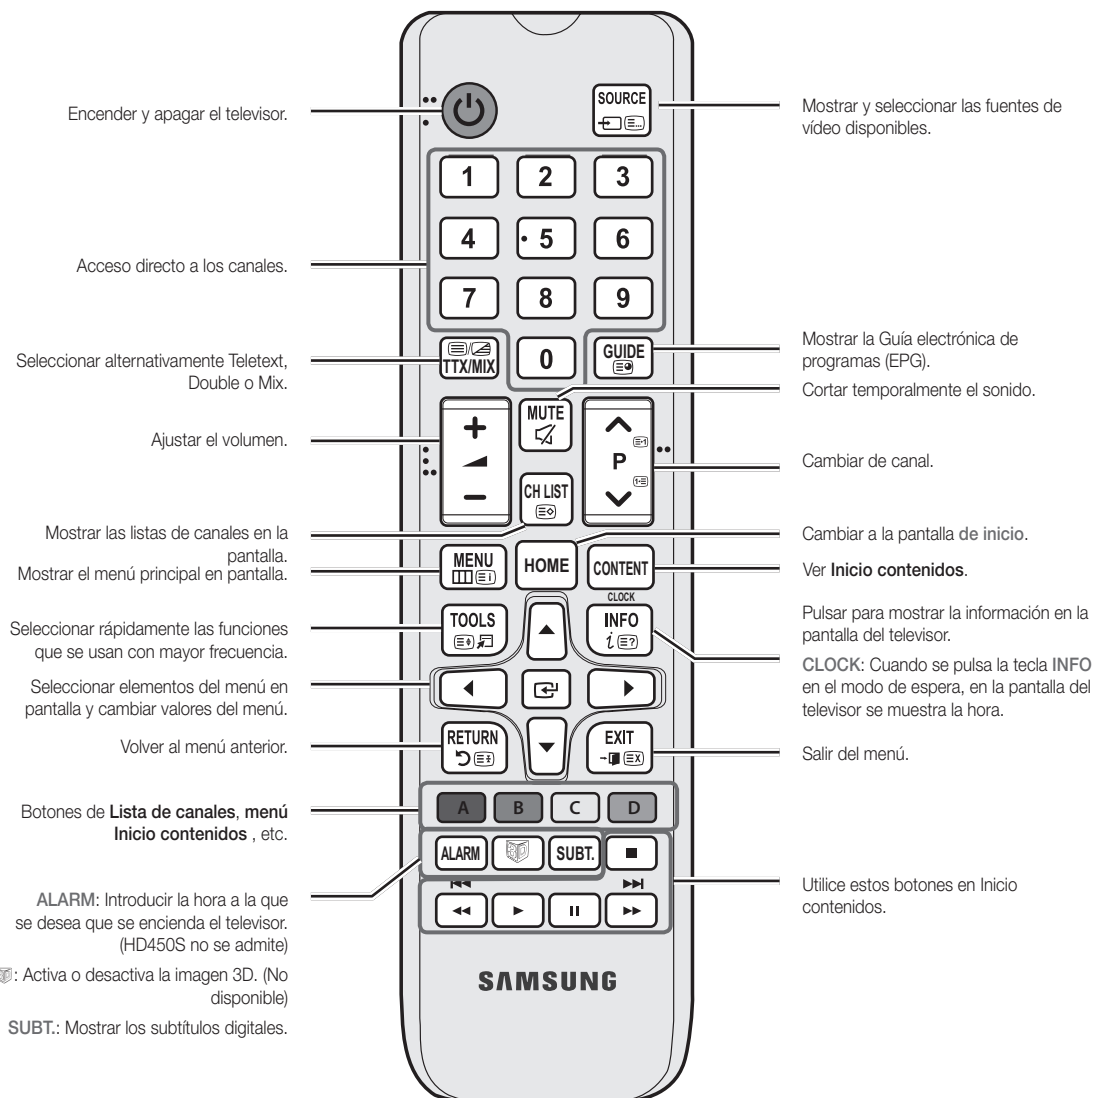

Instalación de las pilas (tamaño de las pilas: AAA)

Parte posterior del mando a distancia

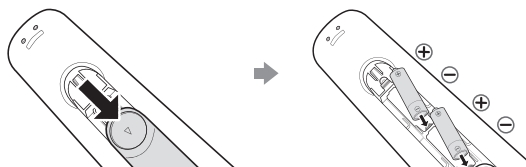




Tras instalar las pilas utilice un destornillador para apretar el tornillo que mantiene cerrada la tapa de las pilas.

NOTA




- Utilice el mando a distancia a menos de 7 metros (23 pies) del televisor.
- Una luz muy intensa puede afectar al funcionamiento del mando a distancia. No lo utilice cerca de luces fluorescentes o de neón.
- El color y la forma pueden variar según el modelo.
- El botón '3D' del mando a distancia no funciona. Cuando se pulsan estos botones el televisor no responde.

Uso del Modo Deportes


Modo Deportes

 MENU  → Aplicaciones → Modo Deportes → ENTER 

Este modo proporciona una configuración optimizada para ver espectáculos deportivos.

-  (**Zoom**): Hacer una pausa en la reproducción y dividir la imagen en 9 partes. Seleccionar una parte para acercarla. Vuelva a pulsar este botón para reanudar.
 -  Cuando el **Modo Deportes** está activado, los modos de imagen y de sonido se establecen automáticamente como **Estadio**.
 -  Si apaga el televisor mientras ve la televisión en el **Modo Deportes**, el **Modo Deportes** se inhabilitará.
 -  Cuando se está ejecutando el **Servicio de datos**, la función **Zoom** no está disponible.


Conexión del televisor a un SBB (Solo para HD470S)

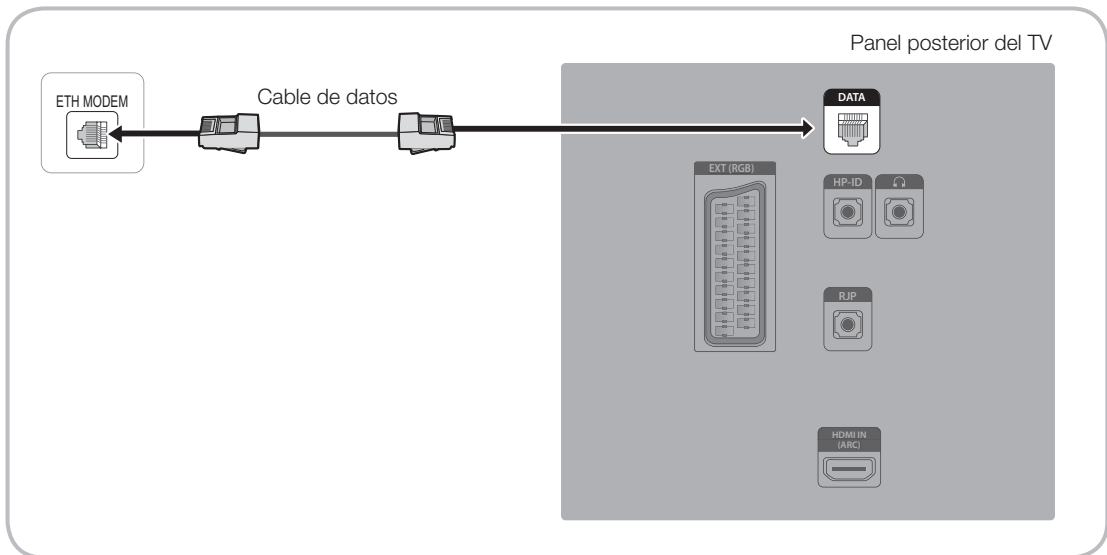

1. Conecte el terminal **DATA** del televisor al terminal **[ETH MODEM]** del STB (SBB) con el cable de datos.
🔧 Utilice la comunicación de datos.

Lista de proveedores y cables de datos compatibles suministrados con el televisor



- Confirme que va a utilizar el cable de datos correcto para su proveedor. Consulte la etiqueta del código en los cables de datos.

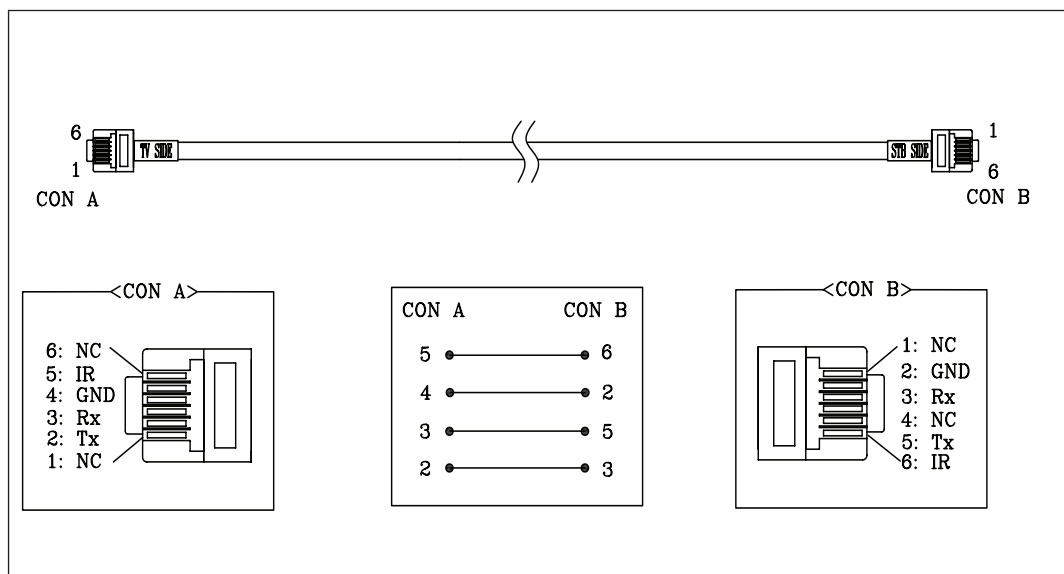

HP-ID


Se puede instalar una caja de auriculares adicional en una cama o una mesa para facilitar su uso. A continuación se explica el procedimiento de instalación.

- Gráfico detallado de la caja de auriculares

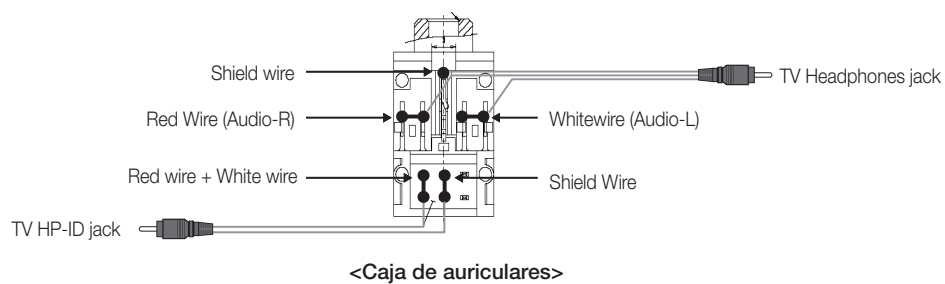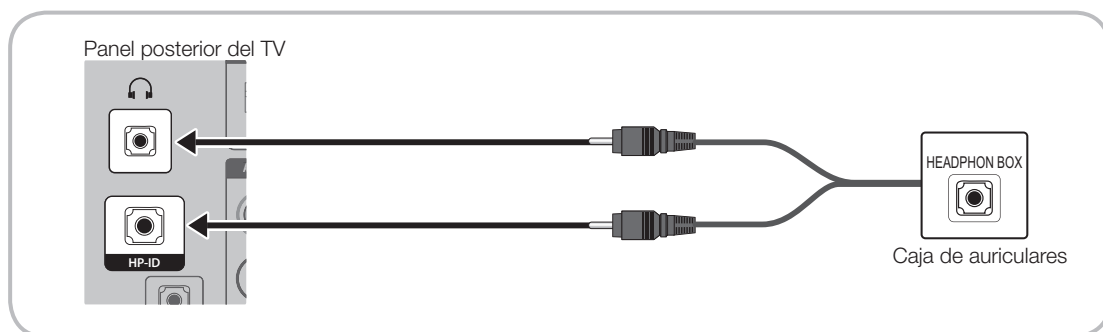

Conexión del MediaHub HD (Solo para HD470S)

Salida a cualquier fuente externa conectada al MediaHub HD en la recepción del hotel.

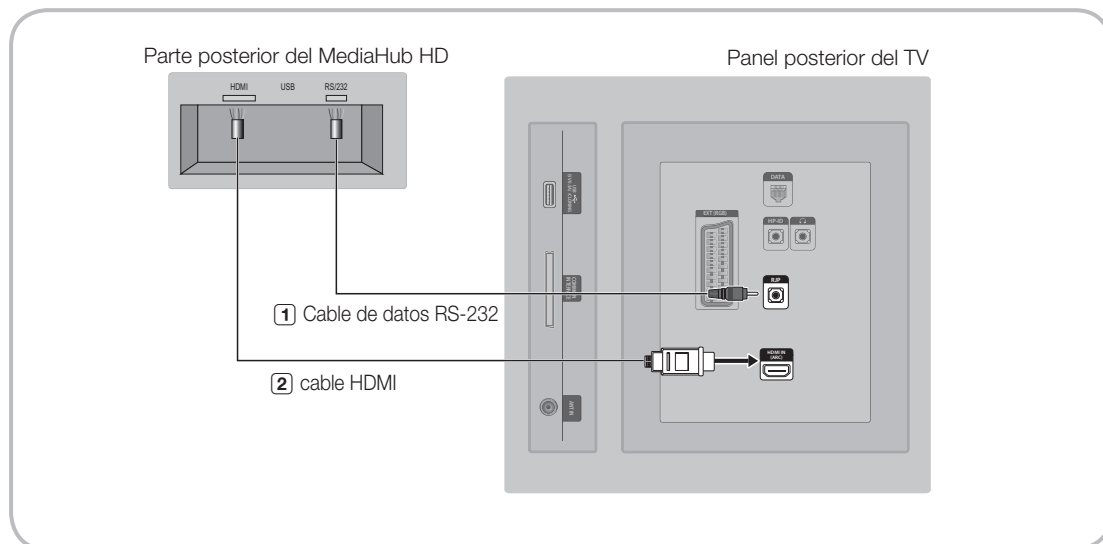


1. Conecte el puerto **RJP** del televisor y el puerto RS/232 del MediaHub HD.
2. Conecte el puerto **HDMI IN** del televisor y el puerto HDMI del MediaHub HD.

- MediaHub HD
 - El MediaHub ID es un módulo de hardware que tiene diferentes entradas de audio y vídeo (A/V, Audio, PC, HDMI y USB) y las correspondientes salidas. En las fuentes de salida correspondientes se conecta el televisor al MediaHub. El MediaHub se comunica con el televisor a través de RS232. La función Hot Plug & Play permite a los huéspedes del hotel conectar una fuente externa al MediaHub. MediaHub se comunica con el televisor enviando mensajes acerca de fuentes activas/inactivas. El televisor cambia a la fuente externa activa.
 - Se debe conectar el HDMI del MediaHub al puerto **HDMI IN** del televisor.
 - Cuando el televisor esté encendido, conéctelo al RJP antes de 10 segundos.
- Funciones especiales
 - PIP
 - Detección automática

Conexión del RJP (paquete de terminal remoto) (Solo para HD470S)

Salida a cualquier fuente externa conectada al RJP en la recepción del hotel.

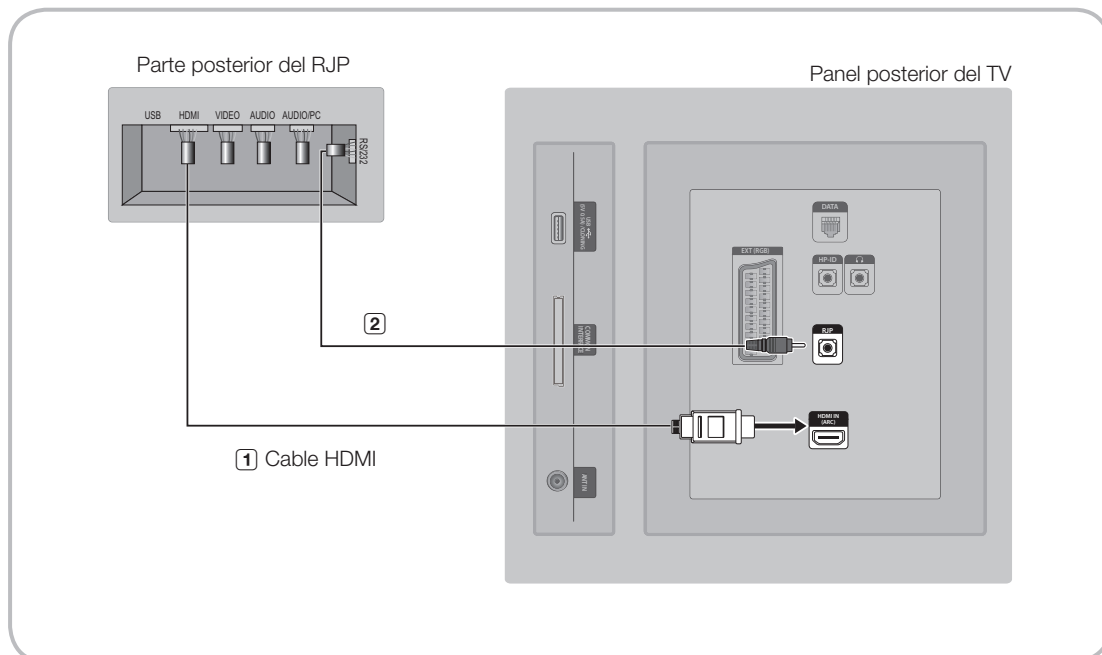

1. Conecte el puerto **HDMI IN** del televisor y el puerto HDMI del RJP.

2. Conecte el puerto **RJP** del televisor y el puerto RS/232 del RJP.

🔧 El RJP (paquete de terminal remoto) compatible con este televisor Samsung es TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) y TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (paquete de terminal remoto):** RJP son las siglas de Remote Jack Pack (paquete de terminal remoto). El RJP es un módulo de hardware que tiene diferentes entradas de audio y vídeo (A/V, Audio, PC y HDMI) y las correspondientes salidas. En las fuentes de salida correspondientes se conecta el televisor al RJP. El RJP se comunica con el televisor a través de RS232. La función Hot Plug & Play permite a los huéspedes del hotel conectar una fuente externa al RJP. El RJP se comunica con el televisor enviando mensajes acerca de fuentes activas/inactivas. El televisor cambiará a la fuente externa activa de acuerdo con la prioridad establecida por el usuario.

🔧 Puede seleccionar **HDMI IN** y **AV IN** para la conexión del RJP.

🔧 Cuando el televisor esté encendido, conéctelo al RJP antes de 10 segundos.

- Se pueden recuperar las configuraciones predeterminadas de fábrica del RJP pulsando los botones A/V y HDMI simultáneamente durante 10 segundos. Todos los LED parpadean 5 veces para indicar que ha terminado el proceso.
- El RJP apagará automáticamente cualquier LED después de 5 minutos para evitar una contaminación lumínica innecesaria en la habitación del hotel. Las LED que se apaguen se encenderán nuevamente si el huésped toca cualquiera de los botones y el temporizador de 5 minutos volverá a arrancar. Si el huésped luego toca otro botón de fuente, el televisor cambiará a la fuente seleccionada y se encenderá el LED correspondiente.
- Tras reiniciar un RJP o apagar/encender el televisor, se tarda unos 10 segundos en reestablecer la comunicación entre el televisor y el RJP.
- En la tabla siguiente se muestra el tiempo aproximado en segundos que se necesita para cambiar del televisor a una fuente de entrada, de acuerdo con la prioridad.

🔑 Situación 1: Cuando no hay entradas conectadas.

Fuente	Conexión
AV	2 s.
HDMI	3,9 s.

🔑 Situación 2: Cuando hay dos o más entradas conectadas y una fuente de entrada se desconecta y se vuelve a conectar.

Fuente	Desconexión	Conexión	Total
AV	4,5 s.	2 s.	6,5 s.
PC	0,7 s.	0,7 s.	1,4 s.
HDMI	3,9 s.	3,9 s.	7,8 s.

🔑 Por ejemplo, si el RJP tiene todas sus fuentes activas AV y HDMI conectadas, AV se considera la prioridad más alta. Si el RJP está en modo HDMI y un huésped desconecta y vuelve a conectar AV, el tiempo mínimo requerido para cambiar a AV es 6,5 segundos.

- Para conectar el audio (Ipod o Mp3), el modo Música debe estar activado y el detector de identificación del terminal debe estar desactivado.
- Se admiten fuentes de entrada A/V, PC y HDMI.

Configuración de los datos de opciones de hotel

Para introducir: Pulse los botones MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER en este orden. (Desde el modo Hotel, se configura el modo Independiente)

Para salir de este menú: apague y vuelva a encender.

Datos de opción del hotel del HD470S


N.º	Funciones del televisor de hotel			Descripción
	Categoría	Elemento	Valor inicial	
1	Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	<p>Seleccionar Hospitality Mode (Modo de hotel).</p> <ul style="list-style-type: none"> Interactive mode: El televisor funciona con un STB o SBB de IS. Standalone mode: El televisor funciona solo, sin STB o SSB de IS.
2	SI Vendor	SI Vendor	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Interactive mode : Samsung /2M/ Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sutrinere/none mode : OFF /Movielink/Swisscom/ Smoovie / SSCP
3	Power On	Power On Channel	Last Saved	<p>Establecer los valores predeterminados que se aplicarán cuando se encienda el televisor.</p> <ul style="list-style-type: none"> User Defined: Permite configurar Power On Channel y Channel Type manualmente. Consulte Power On Channel y Channel Type a continuación. Last Saved: Si selecciona este elemento, cuando se enciende el televisor, muestra el canal que estaba mostrando cuando se apagó.
		Power On Channel Num	...	Cuando se enciende el televisor, cambia automáticamente a este canal.
		Power On Channel Type	...	<p>Seleccionar la banda de canales: AIR (banda de aire analógica), DTV (banda de aire digital), CATV (banda de cable analógica), CDTV (banda de cable digital)</p> <ul style="list-style-type: none"> User Define: Permite configurar manualmente el volumen de encendido.
		Power On Volume	Last Saved	<p>Vea Power On Volume más abajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Last Saved: Cuando se enciende el televisor, se recupera el volumen que estaba configurado cuando se apagó el televisor.
		Power On Volume Num	...	El televisor se enciende con este nivel de volumen en el modo Stand Alone del Hospitality Mode.
		Min Volume	0	Nivel de volumen mínimo que el usuario puede establecer en el modo Stand Alone del Hospitality Mode.
		Max Volume	100	Nivel de volumen máximo que el usuario puede establecer en el modo Stand Alone del Hospitality Mode.
		Power On Source	TV	Seleccionar la fuente de entrada que muestra el televisor cuando se enciende.
4	Channel	Channel Setup	...	<p>Determina el estado del televisor cuando se restablece la alimentación tras un fallo de energía o después de desenchufar y volver a enchufar el televisor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Last Option: Recupera el último estado de energía. Si estaba en el modo de espera, vuelve a este modo. Si estaba encendido, se enciende. Power On: Cuando vuelve la corriente, el televisor se enciende. Standby: Cuando vuelve la corriente, el televisor entra en el modo de espera.
		Channel Editor	...	<p>Permite el acceso directo e inmediato a algunas de las funciones del menú de canales del usuario, como la programación automática, la selección de la antena, etc.</p> <p>El Channel Editor permite editar los canales guardados en la memoria del televisor. Con el Channel Editor es posible:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambiar los números y nombres de los canales y ordenar los canales en el orden de número de canal que desee. No se ven las imágenes en los canales seleccionados. No se ven las imágenes, solo se oye el sonido mientras aparece un icono de altavoz en la pantalla. <p>El Channel Editor también permite visualizar información sobre cada canal fácilmente, sin tener que mostrar este directamente.</p>

N.º	Funciones del televisor de hotel			Descripción
	Categoría	Elemento	Valor inicial	
4	Channel	Mixed Channel Map	ON	<p>Esta función permite mostrar/buscar los canales según el tipo de la antena (aérea/cable o satélite) al mismo tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activado: Cuando está activada, los huéspedes pueden acceder a la asignación de canales completa independientemente del tipo de antena seleccionado. En la lista de canales se muestran todos los tipos de canales aéreos o de cable. • Desactivado: Cuando está desactivada, los huéspedes solo pueden acceder a la asignación de canales correspondiente al tipo de antena seleccionado [aérea/cable o satélite]. La lista y el editor de canales solo muestran los canales del tipo de antena seleccionado.
		Dynamic SI	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Comprobar el número del canal del programa DTV. (El editor de canales DTV no está accesible.) • Desactivado: No comprobar el número del canal del programa DTV. (El editor del canal DTV está accesible, pero no se admite la actualización del número del programa adicional.)
		Channel Rescan Message	ON	<p>Cuando los datos de la asignación de canales y los datos transmitidos no coinciden, el televisor sintoniza automáticamente los canales para restaurar los datos/parámetros en la asignación de canales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activado: Cuando Channel Rescan Message (Mensaje de nueva búsqueda del canal) está activado, la OSD que muestra que los canales se están buscando se muestra a los huéspedes del hotel. • Desactivado: Un administrador del hotel puede desactivar Channel Rescan Message (Mensaje de nueva búsqueda del canal), si la OSD del mensaje de nueva búsqueda no se debe mostrar a los huéspedes del hotel.
		Pan Euro MHEG	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Desactivado: Si se desactiva Pan Euro MHEG (MHEG paneuropeo), MHEG se ejecuta de acuerdo con las especificaciones actuales del producto. • Activado: Si se activa Pan Euro MHEG (MHEG paneuropeo), MHEG se activa independientemente de las especificaciones del producto o de la región.
		My Channel	OFF	Habilitar o inhabilitar la función de My Channel (Mi canal).
		Genre Editor	...	Editar el género de los canales. (Disponible cuando mi canal está activado.)
		Subtitle Auto On	OFF	<p>Esta función activa/desactiva que los subtítulos se habiliten automáticamente en un país determinado.</p> <p>Esta función se admite en los televisores de hotel que están preparados para recibir emisiones DVB en Europa.</p> <p>Esta función está relacionada con las especificaciones de los subtítulos de Francia. En los demás países los subtítulos funcionan de acuerdo con las especificaciones de cada país independientemente de la función de activación de subtítulos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activado: Cuando la función Subtitle Auto On está activada, se siguen las especificaciones de los subtítulos de Francia. • Desactivado: Cuando la función Subtitle Auto On está desactivada, no se siguen las especificaciones de los subtítulos de Francia.
5	Menu OSD	TTX Widescreen Mode	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Visualización de información TTX en pantalla panorámica. • Desactivado: Visualización de información TTX en pantalla normal.
		Picture Menu Lock	OFF	Habilitar o inhabilitar el menú de imagen.
		Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Se muestra el menú principal. • Desactivado: No se muestra el menú principal.
		Tools Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Se muestra el menú de herramientas. • Desactivado: No se muestra el menú de herramientas.
		Channel Menu Display	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Se muestra el menú de canal. • Desactivado: No se muestra el menú de canal.
		Panel Button Lock	Unlock	<p>Activar/desactivar el funcionamiento del panel frontal (tecla local)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unlock: Desbloquea todas las teclas del panel. • Lock: Bloquea todas las teclas del panel. • OnlyPower: Bloquea todas las teclas del panel excepto la tecla de alimentación. • Menu/Source: Bloquea las teclas del panel de menú y fuente.
		Home Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> • Desactivado: No se muestra el menú de inicio. • Activado: Se muestra el menú de inicio.
		Home Menu Editor		Editar el menú de inicio.
		Home Menu Auto Start	ON	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: El menú de inicio se inicia automáticamente. • Desactivado: El menú de inicio no se inicia automáticamente.

N.º	Funciones del televisor de hotel			Descripción
	Categoría	Elemento	Valor inicial	
6	Clock	Clock Type	OFF	Seleccionar el tipo de reloj (Off/SW Clock) • Desactivado: Las opciones del reloj del hotel no funcionan. • SW Clock: Solo funciona el reloj del software.
		Local Time	Manual	Selección del método de actualización de los datos del reloj • Manual: Utilizar los datos del reloj del canal DVB o la configuración manual del reloj cuando el televisor está en el modo Independiente. • Time Channel: Utilizar los datos del reloj del tipo y del número de canal seleccionados.
		Timer Type	Wakeup	Wakeup: Se muestra el temporizador de reactivación. On/Off: Se muestran los temporizadores de encendido y apagado.
		Time Channel Type	...	Utilizar los datos del reloj del canal DTV para configurar el reloj.
		Time Channel Num	...	Número del canal DTV
7	Music Mode	Music Mode AV	OFF	Obtener la salida de música de un reproductor de audio/mp3 a través de una fuente de entrada de AV. Cuando está activado, se puede oír el sonido del reproductor a través del televisor aunque no haya señal de vídeo. La luz de fondo del televisor, no obstante, sigue encendida. Y se puede añadir con normalidad una señal de vídeo.
		Music Mode PC	OFF	Obtener la salida de música de un reproductor de audio/mp3 a través de una fuente de entrada de PC. Cuando está activado, se puede oír el sonido del reproductor a través del televisor aunque no haya señal de vídeo. La luz de fondo del televisor, no obstante, sigue encendida. Y se puede añadir con normalidad una señal de vídeo.
		Music Mode Backlight	OFF	Activar/desactivar la opción de luz de fondo en el modo de música para ahorrar energía
8	Remote Jack Pack	Priority AV	1	Si se ha establecido la prioridad del terminal, la fuente correspondiente se establece automáticamente cuando se inserta un terminal de acuerdo con su prioridad.
		Priority HDMI	3	Si se ha establecido la prioridad del terminal, la fuente correspondiente se establece automáticamente cuando se inserta un terminal de acuerdo con su prioridad.
		AV Option	AV	Seleccionar la fuente AV de RJP (la selección de la fuente depende del modelo).
		HDMI Option	HDMI 1	Seleccionar la fuente HDMI en la que el televisor se conecta al terminal RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
9	External Source	USB Pop-up Screen	Default	Cuando USB está conectado al televisor: • Predeterminado: Aparece una ventana emergente. • Automatic: Accede automáticamente al menú del contenido del USB. • Disable: No aparece ni la ventana emergente ni el menú.
		External Source Banner	ON	Si está activado, el televisor muestra la pancarta (información) de la fuente externa cuando se cambia la fuente del televisor a otra entrada externa, se pulsa la tecla Info o se enciende el televisor. • Activado: La información de la fuente externa se muestra en la pantalla del televisor. • Desactivado: La información de la fuente externa no se muestra en la pantalla del televisor.
		Auto source	OFF	• Activado: Cuando se conecta una fuente de entrada externa al televisor, este la identifica y automáticamente cambia a la fuente. • Desactivado: La fuente de fuente automática está desactivada.
		Anynet+Return Source	Power On Src	Seleccionar la fuente de retorno del televisor después de detener una conexión Anynet+(HDMI-CEC). (Esta función es especialmente útil para el Guestlink RJP).
10	HP Management	HP Mode	OFF	Para esta situación específica, consulte la tabla siguiente.
		Default HP Volume	...	
		Main Speaker	ON	
11	Eco Solution	Energy saving	Off	Ajusta el brillo del televisor para reducir el consumo de energía. • Desactivado: Desactiva la función de ahorro de energía. • Low (Bajo): Configura el televisor en el modo de ahorro de energía bajo. • Medium (Medio): Configura el televisor en el modo de ahorro de energía medio. • High (Alto): Configura el televisor en el modo de ahorro de energía alto.

N.º	Funciones del televisor de hotel			Descripción
	Categoría	Elemento	Valor inicial	
12	Logo/Message	Welcome Message	OFF	Muestra un mensaje de bienvenida durante 5 segundos al encender el televisor.
		Edit Welcome Message		Edita el mensaje de bienvenida.
		Hospitality Logo	OFF	Activa o desactiva la función de logotipo de hotel. Si está activada, al encender el televisor se muestra el logotipo antes de la señal de la fuente inicial y durante el tiempo establecido en "Logo Display Time (Tiempo visualización logotipo)".
		Hospitality Logo DL	...	Descarga el logotipo del hotel. Requisitos del archivo del logotipo del hotel: <ul style="list-style-type: none"> • Solo archivos BMP o AVI. • Tamaño máximo del archivo: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB. • El nombre del archivo solo puede ser samsung.bmp o samsung.avi.
		Logo Display Time	...	Tiempo de visualización del logotipo del hotel (3/5/7 segundos).
13	Cloning	Clone TV to USB	-	Clonar las opciones actuales del televisor a un dispositivo de memoria USB.
		Clone USB to TV	-	Clonar las opciones del televisor guardadas en un dispositivo de memoria USB al televisor.
		Setting Auto Initialize	OFF	Cuando se activa Setting Auto Initialize (Configurar inicialización automática), y se apaga y se enciende la alimentación o se apaga y se enciende el conmutador de encendido, los datos se restauran con los valores de la clonación. Si no hay ningún valor clonado, aunque active Setting Auto Initialize (Configurar inicialización automática), se ignorará y funcionará como si estuviera desactivado.
14	REACH Solution	REACH 3.0	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Abrir el REACH 3,0 • Desactivado: Cerrar el REACH 3,0
		REACH Channel	...	Seleccionar el canal de actualización de SIRCH
		Group ID	...	Seleccionar el identificador de grupo SIRCH
		Ticker	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Se muestra el contenido de TICKER (TELETIPO). • Desactivado: No se muestra el contenido de TICKER (TELETIPO).
		REACH Update Time	...	Seleccionar la hora de actualización de SIRCH. En REACH Update time (Hora de actualización de REACH), puede realizar una actualización automática a las 12:00 AM/PM o a las 2:00 AM/PM. Puede realizar actualizaciones cada hora en intervalos de 1 o 2 horas.
		REACH Update Immediate	...	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Cada vez que el televisor entra en el modo de espera se realiza una actualización de REACH • Desactivado: Solo se realiza la actualización de SIRCH a la hora seleccionada para la actualización
		Room Number	...	Editar el número de la habitación.
15	Security	REACH Server Version	0000	Muestra la versión del archivo de clonación de SIRCH actualizado actualmente en el televisor.
		Password Input	...	Introducir la contraseña 00000000.
		Password Setting	...	Configurar una nueva contraseña.
		Password Reset	...	Restablecer la contraseña en 00000000.
		Security Mode	...	Activar o desactivar el modo de seguridad.
		USB	...	Habilitar o inhabilitar USB.
		HDMI	...	Habilitar o inhabilitar HDMI.
		TTX Security	...	Habilitar o inhabilitar la función TTX.

N.º	Funciones del televisor de hotel			Descripción
	Categoría	Elemento	Valor inicial	
16	System	Self Diagnosis for TV	...	Acceder al menú de autodiagnóstico. <ul style="list-style-type: none"> • Prueba de imagen: Se utiliza para comprobar si hay problemas en la imagen. Si aparece un problema durante la prueba de imagen, seleccione Sí y siga las instrucciones de la pantalla. • Prueba de sonido: Utilice el sonido de la melodía incorporada para comprobar si hay problemas con el sonido. Si aparece un problema durante la prueba de sonido, seleccione Sí y siga las instrucciones de la pantalla.
		Self Diagnosis for HTV	...	Permite comprobar el estado de la salida de audio Variable y de la comunicación con STB o SBB de IS. Si hay algún problema con la función de salida de audio variable o con la comunicación con STB o SBB de IS, compruebe estos elementos.
		SW Update	...	Función de actualización del software por USB.
		Service Pattern	OFF	Misma función con patrón de servicio SVC.
		Sound Bar Out	OFF	Se puede conectar al televisor un dispositivo externo, como una barra de sonido Samsung, a través de una conexión Anynet, y se puede encaminar el sonido al dispositivo de la barra de sonido. Si la función está desactivada en el menú predeterminado de fábrica del hotel, esta función está inhabilitada. El altavoz principal del televisor se silencia cuando la opción de la barra de sonido está activada y el altavoz está conectado a través de HDMI.
		Contact Samsung	...	Información de contacto de Samsung
		Standby LED	ON	<ul style="list-style-type: none"> • ON: El IR está activado cuando está en espera. • OFF: El IR está desactivado cuando está en espera.
		TV reset	...	Se restablece la configuración predeterminada de fábrica.

 REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality-Mando a distancia activo mejorado para hostelería) es un mando a distancia interactivo profesional que permite entregar actualizaciones de firmware del televisor, datos de clonación, cambios de asignación de canales, contenidos de REACH de S-LYNK y contenidos de TICKER mediante DTV RF a varios cientos de televisores de hoteles simultáneamente. Las funciones de REACH solo están disponibles en modo Independiente. El servidor REACH se vende por separado. Consulte el manual del servidor REACH proporcionado con el producto del servidor REACH para obtener más información sobre su funcionamiento.

Modo HP	Altavoz principal	Activar/ desactivar silencio	Acción TV	Salida	Observaciones
ON	ON	OFF	Power ON	Sonido altavoz principal - Sí (se aplica último nivel de volumen guardado/definido por usuario)	
				Sonido HP - N/A	
ON	ON	OFF	Volume up/down	Altavoz principal - el nivel de volumen cambia según OSD de volumen	
				Sonido HP - N/A	
ON	ON	ON	Mute	Altavoz principal - Silencio	
				Sonido HP - Sí - Nivel de sonido aplicado según nivel de volumen HP del menú Opciones del hotel.	
ON	ON	ON	volume up/down	Sonido de altavoz principal - No (Silencio)	
				HP - subir/bajar nivel de volumen según volumen HP actual	
ON	ON	OFF	Unmute	Sonido de altavoz principal - Sí.	
				Sonido HP - N/A	
Greyed	OFF	OFF	Power ON	Sonido de altavoz principal - No (Silencio)	Similar al funcionamiento normal excepto que la conexión del auricular se fuerza aunque no esté conectado físicamente.
				Sonido HP - Sí (se aplica nivel de volumen de HP de fábrica)	
Greyed	OFF	OFF	Volume up/down	Altavoz principal - Silencio	
				HP - subir/bajar nivel de volumen según volumen HP actual	
Greyed	OFF	ON	Mute	Altavoz principal - Silencio (ninguna acción)	
				HP - Cambia a silencio	
Greyed	OFF	ON	volume up/down keeping Mute state	Sonido de altavoz principal - No (Silencio)	
				HP - subir/bajar nivel de volumen según volumen HP actual	
Greyed	OFF	OFF	Unmute	Sonido de altavoz principal - No (Silencio)	
				HP - Sí (nivel de volumen según volumen HP actual)	
OFF	ON	OFF	Power ON	Si la gestión de HP está desactivada, se fuerza la desactivación del altavoz principal. (Si la gestión de HP está desactivada, el funcionamiento es el mismo que en HTV normal.)	Igual que en auricular conectado/desconectado sin función de gestión de HP.
OFF	ON	OFF	Volume up/down		
OFF	ON	ON	Mute		
OFF	ON	ON	volume up/down keeping Mute state		
OFF	ON	OFF	Unmute		

Datos de opción del hotel del HD450S

No	Hotel TV Function			Description
	Category	Item	initial value	
1	Hospitality Mode	
2	Power On	Power On Channel	Last Saved	Establecer los valores predeterminados que se aplicarán cuando se encienda el televisor. <ul style="list-style-type: none"> User Defined: Permite configurar Power On Channel y Channel Type manualmente. Consulte Power On Channel y Channel Type a continuación. Last Saved: Si selecciona este elemento, cuando se enciende el televisor, muestra el canal que estaba mostrando cuando se apagó.
		Power On Channel Num	...	Cuando se enciende el televisor, cambia automáticamente a este canal.
		Power On Channel Type	...	Seleccionar la banda de canales: AIR (banda de aire analógica), DTV (banda de aire digital), CATV (banda de cable analógica), CDTV (banda de cable digital)
		Power On Volume	Last Saved	<ul style="list-style-type: none"> User Define: Permite configurar manualmente el volumen de encendido. Vea Power On Volume más abajo. Last Saved: Cuando se enciende el televisor, se recupera el volumen que estaba configurado cuando se apagó el televisor.
		Power On Volume Num	...	El televisor se enciende con este nivel de volumen en el modo Stand Alone del Hospitality Mode.
		Min Volume	0	Nivel de volumen mínimo que el usuario puede establecer en el modo Stand Alone del Hospitality Mode.
		Max Volume	100	Nivel de volumen máximo que el usuario puede establecer en el modo Stand Alone del Hospitality Mode.
		Power On Source	TV	Seleccionar la fuente de entrada que muestra el televisor cuando se enciende.
		Power On Option	Last Option	<p>Determina el estado del televisor cuando se restablece la alimentación tras un fallo de energía o después de desenchufar y volver a enchufar el televisor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Last Option: Recupera el último estado de energía. Si estaba en el modo de espera, vuelve a este modo. Si estaba encendido, se enciende. Power On: Cuando vuelve la corriente, el televisor se enciende. Standby: Cuando vuelve la corriente, el televisor entra en el modo de espera.
3	Channel	Channel Setup	...	Permite el acceso directo e inmediato a algunas de las funciones del menú de canales del usuario, como la programación automática, la selección de la antena, etc.
		Channel Editor	...	<p>El Channel Editor permite editar los canales guardados en la memoria del televisor. Con el Channel Editor es posible:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambiar los números y nombres de los canales y ordenar los canales en el orden de número de canal que desee. No se ven las imágenes en los canales seleccionados. No se ven las imágenes, solo se oye el sonido mientras aparece un icono de altavoz en la pantalla. <p>El Channel Editor también permite visualizar información sobre cada canal fácilmente, sin tener que mostrar este directamente.</p>
		Dynamic SI	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Activado: Comprobar el número del canal del programa DTV. (El editor de canales DTV no está accesible.) Desactivado: No comprobar el número del canal del programa DTV. (El editor del canal DTV está accesible, pero no se admite la actualización del número del programa adicional.)
		Channel Rescan Message	ON	<p>Cuando los datos de la asignación de canales y los datos transmitidos no coinciden, el televisor sintoniza automáticamente los canales para restaurar los datos/parámetros en la asignación de canales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Activado: Cuando Channel Rescan Message (Mensaje de nueva búsqueda del canal) está activado, la OSD que muestra que los canales se están buscando se muestra a los huéspedes del hotel. Desactivado: Un administrador del hotel puede desactivar Channel Rescan Message (Mensaje de nueva búsqueda del canal), si la OSD del mensaje de nueva búsqueda no se debe mostrar a los huéspedes del hotel.
		Pan Euro MHEG	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Desactivado: Si se desactiva Pan Euro MHEG (MHEG paneuropeo), MHEG se ejecuta de acuerdo con las especificaciones actuales del producto. Activado: Si se activa Pan Euro MHEG (MHEG paneuropeo), MHEG se activa independientemente de las especificaciones del producto o de la región.
		TTX Widescreen Mode	OFF	<ul style="list-style-type: none"> Activado: Visualización de información TTX en pantalla panorámica. Desactivado: Visualización de información TTX en pantalla normal.


No	Hotel TV Function			Description
	Category	Item	initial value	
4	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Habilitar o inhabilitar el menú de imagen.
		Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Se muestra el menú principal. • Desactivado: No se muestra el menú principal.
		Tools Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Se muestra el menú de herramientas. • Desactivado: No se muestra el menú de herramientas.
		Channel Menu Display	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Se muestra el menú de canal. • Desactivado: No se muestra el menú de canal.
		Panel Button Lock	Unlock	Activar/desactivar el funcionamiento del panel frontal (tecla local) <ul style="list-style-type: none"> • Unlock: Desbloquea todas las teclas del panel. • Lock: Bloquea todas las teclas del panel. • OnlyPower: Bloquea todas las teclas del panel excepto la tecla de alimentación. • Menu/Source: Bloquea las teclas del panel de menú y fuente.
		Home Menu Display	ON	Desactivado: No se muestra el menú de inicio. Activado: Se muestra el menú de inicio.
		Home Menu Editor		Editar el menú de inicio.
		Home Menu Auto Start	ON	Activado: El menú de inicio se inicia automáticamente. Desactivado: El menú de inicio no se inicia automáticamente.
5	Music Mode	Music Mode AV	OFF	Obtener la salida de música de un reproductor de audio/mp3 a través de una fuente de entrada de AV. Cuando está activado, se puede oír el sonido del reproductor a través del televisor aunque no haya señal de video. La luz de fondo del televisor, no obstante, sigue encendida. Y se puede añadir con normalidad una señal de video.
		Music Mode Backlight	OFF	Activar/desactivar la opción de luz de fondo en el modo de música para ahorrar energía
6	Remote Jack Pack	Priority AV	1	Si se ha establecido la prioridad del terminal, la fuente correspondiente se establece automáticamente cuando se inserta un terminal de acuerdo con su prioridad.
		Priority HDMI	3	Si se ha establecido la prioridad del terminal, la fuente correspondiente se establece automáticamente cuando se inserta un terminal de acuerdo con su prioridad.
		AV Option	AV	Seleccionar la fuente AV de RJP (la selección de la fuente depende del modelo).
		HDMI Option	HDMI	Seleccionar la fuente HDMI en la que el televisor se conecta al terminal RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
7	External Source	USB Pop-up Screen	Default	Cuando USB está conectado al televisor: <ul style="list-style-type: none"> • Predeterminado: Aparece una ventana emergente. • Automatic: Accede automáticamente al menú del contenido del USB. • Disable: No aparece ni la ventana emergente ni el menú.
		External Source Banner	ON	Si está activado, el televisor muestra la pancarta (información) de la fuente externa cuando se cambia la fuente del televisor a otra entrada externa, se pulsa la tecla Info o se enciende el televisor. <ul style="list-style-type: none"> • Activado: La información de la fuente externa se muestra en la pantalla del televisor. • Desactivado: La información de la fuente externa no se muestra en la pantalla del televisor.
		Auto source	OFF	<ul style="list-style-type: none"> • Activado: Cuando se conecta una fuente de entrada externa al televisor, este la identifica y automáticamente cambia a la fuente. • Desactivado: La fuente de fuente automática está desactivada.
		Anynet+Return Source	Power On Src	Seleccionar la fuente de retorno del televisor después de detener una conexión Anynet+(HDMI-CEC). (Esta función es especialmente útil para el Guestlink RJP).

No	Hotel TV Function			Description
	Category	Item	initial value	
8	HP Management	HP Mode	OFF	Para esta situación específica, consulte la tabla siguiente.
		Default HP Volume	...	
		Main Speaker	ON	
9	Eco Solution	Energy saving	OFF	<p>Ajusta el brillo del televisor para reducir el consumo de energía.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desactivado: Desactiva la función de ahorro de energía. Low (Bajo): Configura el televisor en el modo de ahorro de energía bajo. Medium (Medio): Configura el televisor en el modo de ahorro de energía medio. High (Alto): Configura el televisor en el modo de ahorro de energía alto.
10	Cloning	Clone TV to USB	-	Clonar las opciones actuales del televisor a un dispositivo de memoria USB.
		Clone USB to TV	-	Clonar las opciones del televisor guardadas en un dispositivo de memoria USB al televisor.
		Setting Auto Intialize	OFF	<p>Cuando se activa Setting Auto Initialize (Configurar inicialización automática), y se apaga y se enciende la alimentación o se apaga y se enciende el conmutador de encendido, los datos se restauran con los valores de la clonación. Si no hay ningún valor clonado, aunque active Setting Auto Initialize (Configurar inicialización automática), se ignorará y funcionará como si estuviera desactivado.</p>
11	System	Self Diagnosis for TV	...	<p>Acceder al menú de autodiagnóstico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prueba de imagen: Se utiliza para comprobar si hay problemas en la imagen. Si aparece un problema durante la prueba de imagen, seleccione Sí y siga las instrucciones de la pantalla. Prueba de sonido: Utilice el sonido de la melodía incorporada para comprobar si hay problemas con el sonido. Si aparece un problema durante la prueba de sonido, seleccione Sí y siga las instrucciones de la pantalla.
		SW Update	...	Función de actualización del software por USB.
		Service Pattern	OFF	Misma función con patrón de servicio SVC.
		Sound Bar Out	OFF	<p>Se puede conectar al televisor un dispositivo externo, como una barra de sonido Samsung, a través de una conexión Anynet, y se puede encaminar el sonido al dispositivo de la barra de sonido. Si la función está desactivada en el menú predeterminado de fábrica del hotel, esta función está inhabilitada. El altavoz principal del televisor se silencia cuando la opción de la barra de sonido está activada y el altavoz está conectado a través de HDMI.</p>
		Contact Samsung	...	Información de contacto de Samsung
		Standby LED	ON	<ul style="list-style-type: none"> ON: El IR está activado cuando está en espera. OFF: El IR está desactivado cuando está en espera.
		TV reset	...	Se restablece la configuración predeterminada de fábrica.

Welcome Message (Mensaje de bienvenida) (Solo para HD470S)

El mensaje de bienvenida es una función que permite mostrar un mensaje personalizado en el televisor cada vez que un huésped enciende el televisor en la habitación del hotel.

- La configuración del mensaje de bienvenida se realiza en el menú de opciones de Hotel.
- El mensaje de bienvenida debe estar activado para que se muestre al encender el televisor.

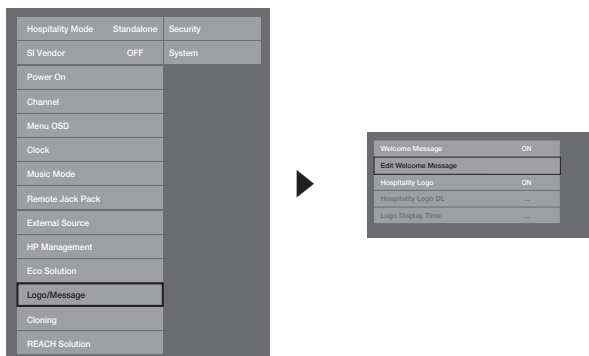

<Según el modelo y la región, es posible que algunos elementos de los menús no existan>

- El mensaje de bienvenida puede tener hasta 25 caracteres y se puede editar en el menú de servicio del hotel.
- En el mensaje de bienvenida se admiten los siguientes caracteres:
 - ✎ Solo se pueden utilizar letras mayúsculas de la A a la Z.
- El mensaje de bienvenida se puede editar con los botones de navegación, de color y Enter del mando a distancia en la OSD “Edit Welcome Message (Editar mensaje bienvenida)”.




- Las opciones del mensaje de bienvenida y el logotipo del hotel no pueden estar activas al mismo tiempo.

Logotipo del hotel (Solo para HD470S)

La función Hospitality Logo (Logotipo del hotel) muestra la imagen del hotel cuando se enciende el televisor.

- Los ajustes del logotipo del hotel están en los menús del modo Hospitality (Hotel).
- Los elementos de los menús Logo Download (Descarga del logotipo) y Logo Display (Visualización del logotipo) se habilitan cuando se activa la opción Hospitality Logo (Logotipo del hotel).
- El logotipo del hotel se mostrará cuando se encienda el televisor si hay una imagen del logo guardada en la memoria y la opción Hospitality Logo (Logotipo del hotel) está activada.
- El logotipo del hotel no se mostrará si la opción Hospitality Logo (Logotipo del hotel) está desactivada, aunque la imagen del logotipo se haya cargado en el televisor.

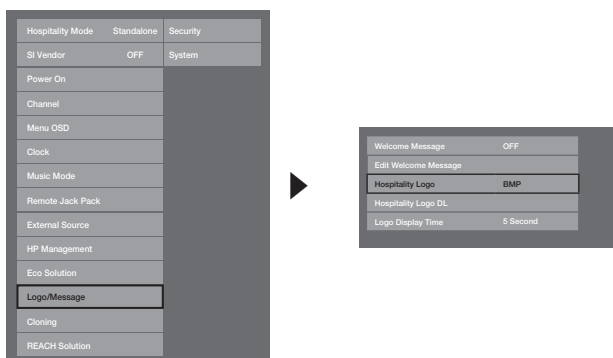

<Según el modelo y la región, es posible que algunos elementos de los menús no existan>

- **Hospitality Logo (Logotipo del hotel)**

- Esta opción permite seleccionar si la imagen del logotipo del hotel se ha de mostrar o no.
- El valor inicial es Desactivado.
- Se puede establecer como Desactivado o como Activado.
- Cuando se activa, los elementos de los menús Logo Download (Descarga del logotipo) y Logo Time Display (Tiempo de visualización del logotipo) pasan a ser accesibles.

- **Hospitality Logo DL (Descargar logotipo del hotel)**

- Esta opción permite descargar la imagen del logotipo en la memoria del televisor desde un dispositivo USB.
- Aparece el mensaje Wait (Espere) mientras la imagen se copia en el televisor.
- Aparece el mensaje Completed (Completado) cuando la copia se ha completado con éxito.
- Aparece el mensaje Failed (Error) cuando la copia no se ha completado con éxito.
- Cuando no hay ningún dispositivo USB conectado se muestra el mensaje No USB device (No hay dispositivo USB).
- Aparece el mensaje No USB device (No hay dispositivo USB) si no hay un archivo que copiar en el dispositivo USB o si el formato del archivo no es compatible (debe ser un archivo BMP). Si aparece No File (No hay archivo) y hay un archivo del logotipo en el dispositivo USB, compruebe el formato del archivo.

- **Formato del archivo del logo**


- El televisor solo admite los formatos BMP y AVI.
- El nombre del archivo debe ser samsung.bmp o samsung.avi.
- La resolución máxima del formato BMP es 1280 x 720.
- El tamaño máximo del archivo de formato AVI es 30 MB.
- El televisor no cambia el tamaño ni la escala de la imagen.

Clonación

La función de clonación del USB permite descargar una configuración establecida por el usuario (**Imagen, Sonido, Input, Canal, Configuración y Hotel Setup**) desde un televisor y cargarla en otros televisores.


Todas las configuraciones definidas por el usuario se pueden copiar desde el TV (equipo principal) al dispositivo USB.

- Clonación de USB solo admite 2.0 Estándar



Cloning from TV to USB: Es una operación que copia los datos guardados en una área específica de la EEPROM desde el televisor al dispositivo USB.

1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB de la parte posterior del televisor.
2. Acceda a las opciones del hotel pulsando estos botones en el siguiente orden.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **"Clone TV to USB"** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
4. Se muestra el mensaje **"Clone TV to USB"** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
5. Puede consultar el estado de la operación de clonación USB.
 - **In Progress:** Mientras se copian los datos en el dispositivo USB.
 - **Completed:** La operación se ha completado con éxito.
 - **Failed:** La operación de copia no se ha completado con éxito.
 - **No USB:** No hay ningún dispositivo USB conectado.



- **Clone USB to TV:** Es una operación que descarga en el televisor los datos guardados en el dispositivo USB.
 1. Inserte un dispositivo USB en el puerto USB de la parte posterior del televisor.
 2. Acceda a las opciones del hotel pulsando estos botones en el siguiente orden.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
 3. Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **"Clone USB to TV"** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 4. Se muestra el mensaje **"Clone USB to TV"** y, a continuación, pulse el botón **ENTER**.
 5. Puede consultar el estado de la operación de clonación USB
 - **In Progress:** Mientras se copian los datos en el dispositivo USB.
 - **Completed:** La operación se ha completado con éxito.
 - **Failed:** La operación de copia no se ha completado con éxito.
 - **No USB:** No hay ningún dispositivo USB conectado.
 - **No File:** No hay ningún archivo para copiar en el dispositivo USB.
- Active la copia desde USB al televisor pulsando la tecla **ENTER** durante 5 segundos.
- La función **CLONE** solo se admite en los modelos de la misma serie. (No funciona adecuadamente en modelos de series diferentes.)


Para conseguir una clonación instantánea durante la instalación

Inserte la unidad USB con la configuración principal del primer televisor y pulse la tecla Enter durante 5 segundos.

Plug & Play

La función Hotel Plug & Play ejecuta automáticamente la selección del modo de hotel, la configuración del país, del reloj y del modo de imagen cuando el televisor se enciende por primera vez.

- Hotel Plug & Play solo está disponible cuando el televisor se enciende por primera vez.
- Después de configurar el primer televisor y clonar el televisor en USB.
- A continuación, el televisor deberá salir de Plug & Play hotel, conectar al dispositivo USB y clonar USB en el televisor.

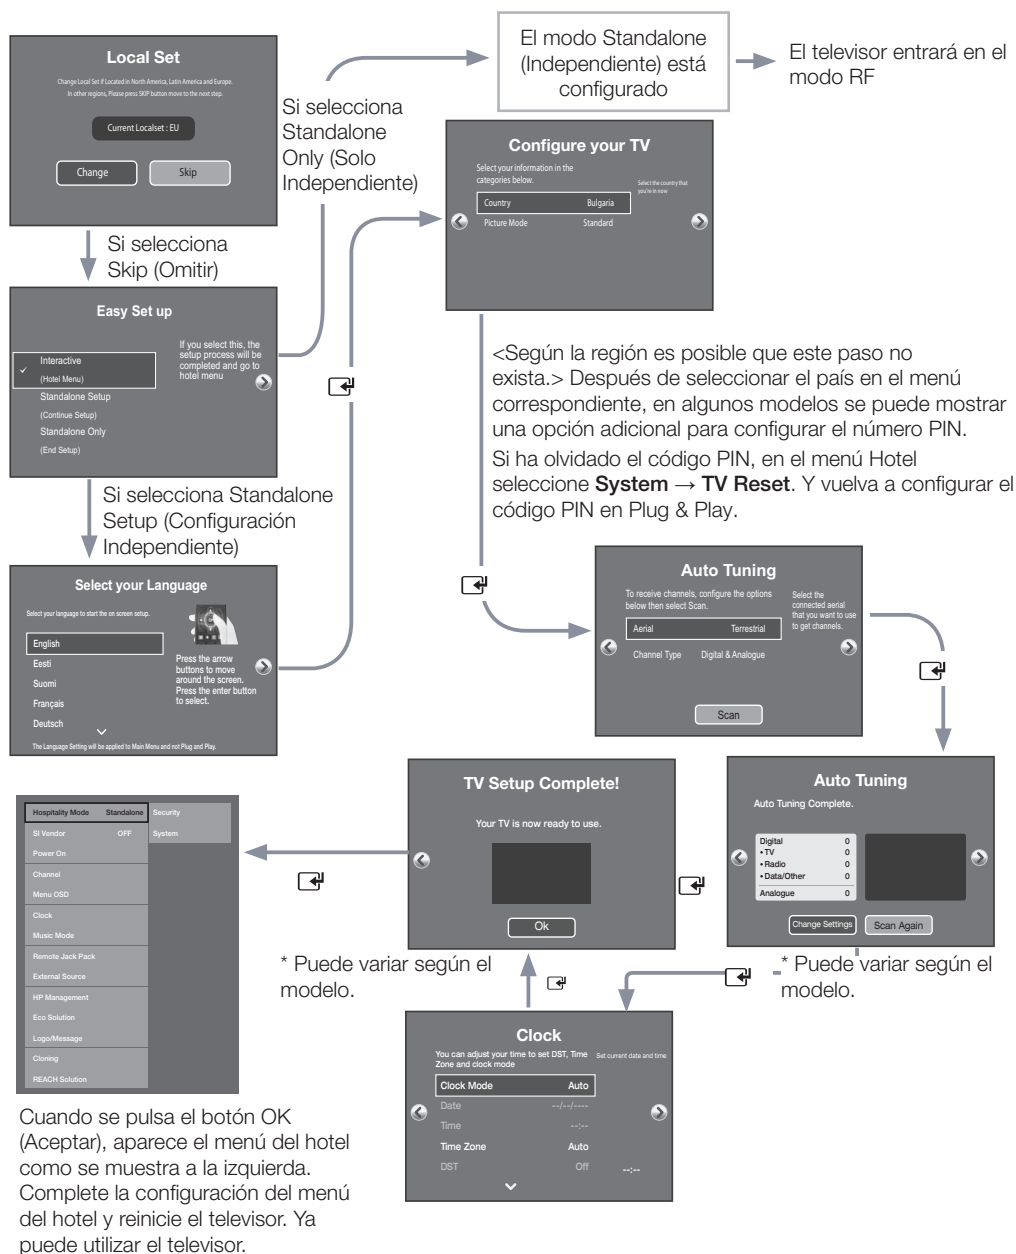

1. LocalSet

- Comprobar **Current Localset**.
- Si desea cambiar la configuración local, seleccione **Change**.
- Si selecciona **Skip**, aparece la pantalla **Start**.

2. Start - Easy Set Up

- Si selecciona **Standalone Only**, el modo de hotel Independiente se establece como predeterminado.
- Cuando se selecciona el modo **Interactive**, se muestra el menú para configurar la opción interactiva. Pulse el botón de apagado para salir del menú interactivo.
- Seleccione **Standalone Plug & Play** para ir al paso siguiente.

3. Select the Language

- Seleccione el idioma para la OSD (presentación en pantalla).
- Tiempo de visualización: El tiempo de visualización y funcionamiento de la OSD es el mismo que todos los modelos de televisión del cliente de Samsung.

4. Select the Country and Picture Mode

- Seleccione el país y el modo de imagen adecuados.
- Según el modelo y la región, es posible que algunos países no existan.

5. Auto Tuning

- Seleccione la fuente de la antena y el tipo de canal. Configure los ajustes y seleccione **Scan**.
- La **Auto Tuning** inicia la búsqueda de canales
- Cuando finaliza la **Auto Tuning** se muestra la información del canal.

6. Clock


- Establezca la hora correcta configurando **DST** (horario de verano) y **Time Zone**.

7. TV Setup Complete


HD Plug & Play – Configuración local (solo Europa)

- La configuración local es un valor importante de la configuración del software, como el idioma, las frecuencias de emisión, etc.
- El televisor puede no funcionar si la configuración local no se ha establecido correctamente. Seleccione la configuración local correcta en la lista de países proporcionada.


Opción para cambiar Local Set en la primera página de HD plug&play

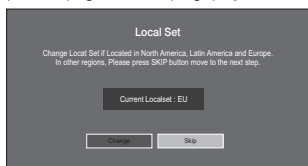



Seleccione la Local Set correcta con la lista de países

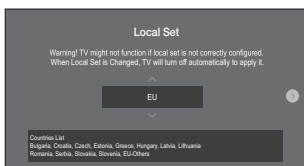


El televisor se reinicia automáticamente para aplicar la nueva Local Set

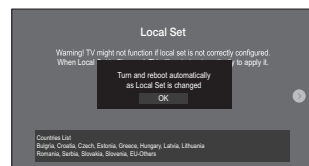


Región	País	Local Set
Europe	Bulgaria	EU
	Croatia	
	Czech	
	Estonia	
	Greece	
	Hungary	
	Latvia	
	Lithuania	
	Romania	
	Serbia	
	Slovakia	
	Slovenia	
	EU-Others	
	Italy	EU_ITALY
	Austria	EU_GER
	Germany	
	Switzerland	
	France	EU_FRANCE
	Belgium	EU_BEELUX
	Luxembourg	
	Netherlands	
	Portugal	EU_SPAIN
	Spain	
	United Kingdom	EU_UK
	Ireland	
	Denmark	NORDIC
	Finland	
	Norway	
	Sweden	
CIS	Turkey	EU_TURKEY
	Poland	EU_POLAND
	Kazakhstan	CIS_RUSSIA
	Russia	
	Ukraine	

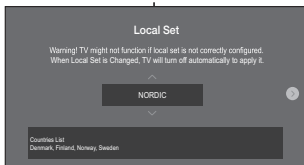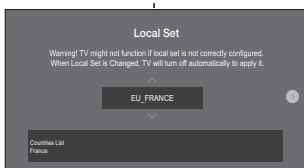

Tras el reinicio, se muestra la Local Set actualizada

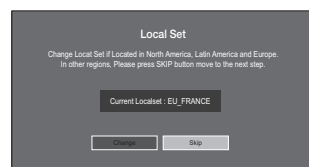

Pulse Skip, se continuará el HD plug&play general

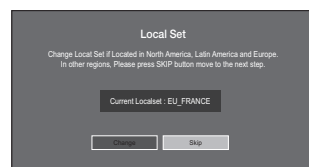

Si necesita cambiar la Local Set después de HD plug&play, haga clic en la función TV Reset en el modo de fábrica; puede continuar con HD plug&play, incluido el cambio de la Local Set.



Reloj del software (Solo para HD470S)

El reloj del software muestra la hora actual en la pantalla cuando un usuario pulsa la tecla Info del mando a distancia en el modo de espera.

- Si el usuario pulsa la tecla Info cuando el televisor está en el modo de espera, el televisor se enciende, muestra en la pantalla la hora actual durante 10 segundos y se vuelve a poner en el modo de espera.
- La hora se muestra como un reloj digital en el tamaño normal de la pancarta. El formato de 12 o 24 horas lo determina el formato establecido en la Información.
- Si un usuario pulsa la tecla Info cuando el televisor está encendido, se ejecuta la función original de la tecla Info.
- Descripción detallada
 - El reloj del software funciona de acuerdo con la configuración Activado/Desactivado del menú de instalación de fábrica.
 - Si el reloj del software está activado, la opción del logo Fast (Rápida) se desactiva automáticamente. (En este caso, aunque se vuelva a activar la opción del logo Fast (Rápida), se desactiva automáticamente al volver a encender el televisor.)
 - Si se apaga la alimentación principal, la configuración de la hora solo se conserva en los modelos con condensador de copia de seguridad y un RTC.
 - Cuando un televisor en el modo de espera muestra la hora actual, se conserva la configuración de silencio de vídeo y de audio.
 - En este caso, el logotipo del hotel no se muestra aunque esté habilitado.
 - Esta función solo está operativa en el modo Independiente.
 - Otras especificaciones de las funciones de las teclas cuando se ejecuta el reloj del software
 - La tecla Info funciona como la tecla de encendido.
 - Si se pulsan las teclas de encendido o Info mientras se ejecuta el reloj del software, el televisor entra en el modo de espera.
 - Si se pulsan otras teclas que no sean las de encendido o Info, estas se ignoran mientras se ejecuta el reloj del software.
 - En este caso, el temporizador de encendido no funciona.
 - El temporizador de apagado y de espera funcionan.
 - Cuando el modo del reloj se establece como manual en el menú Hora, el circuito RTC mantiene la hora del sub micom.
 - Aunque no se haya configurado la hora actual, esta se muestra de la misma manera que el menú. (---:--)



Mando a distancia de código múltiple (Solo para HD470S)


El mando a distancia de código múltiple es un transmisor especial diseñado para controlar varios televisores con un solo mando a distancia.

Es una función útil cuando hay más de un televisor en una instalación, como un hospital. El número de identificación del aparato se mostrará en la OSD de origen. Es posible admitir hasta 9 transmisiones distintas de clave remota para código múltiple.

El código ID inicial de cada televisor es "0".

El código ID se puede configurar y reiniciar en los modos de TV analógica o PC. (no disponible en los canales TTX o DTV).

- El código ID puede ir de 0 a 9.
- Pulse las teclas **RETURN** + **MUTE** durante más de 7 segundos y la tecla numérica que desee establecer.
- La OSD del ID establecido se mostrará en posición central.
- Se mostrará el siguiente mensaje. "El código del mando a distancia se ha configurado en x. Si desea cambiarlo. Especifique el dígito que desee cambiar." (x es el código numérico) Este mensaje se verá mientras no se pulse la tecla Exit.



- Por ejemplo, el código de ID del televisor y del mando a distancia se configurarán con el n.º 1 si el usuario pulsa 1.
- Se mostrará el siguiente mensaje. "El código del mando a distancia se ha cambiado a 1". En ese caso, el televisor solo se puede controlar con un mando a distancia que tenga el mismo código ID.
- Si el código ID del mando a distancia y el del televisor no coinciden, se mostrará el siguiente mensaje. "TV ID x" (ID TV x) (x es el ID del televisor)
- Para restablecer el código ID, pulse las teclas **EXIT** + **MUTE** durante más de 7 segundos. El código ID del televisor y el del mando a distancia se restablecerán como "0". Se mostrará el mensaje: "El código del mando a distancia es 0."
- El método para establecer o restablecer el ID puede diferir según el mando a distancia. Véase la siguiente tabla.

Configuración de la hora



MENU → Sistema → Hora → Reloj → Ajustar hora

- **Introducción de la hora**
 - Pulse el botón del mando a distancia para seleccionar **Reloj** y configure la hora.
 - **Configuración de la hora en el modo interactivo**
 - Si el sistema del hotel transmite la información de la hora, ésta se establece automáticamente.
 - Si el sistema del hotel no transmite la información de la hora, ésta no se puede mostrar.
- ✎ Si la hora está configurada, el reloj se mostrará en el panel frontal.

Hora

Reloj

Temporizador

Desactivado

Temporiz. reactiv.

Reloj

Modo de reloj

Manual

• Ajustar hora

• Zona horaria

Automático


Editor del banco de canales (solo Smoovie TV) (Solo para HD470S)

La función Channel Bank Editor (Editor del banco de canales) permite editar canales con 3 opciones de banco diferentes.

Según la tarjeta del banco, el cliente del hotel puede ver canales específicos.

Configuración del Channel Bank Editor (Editor del banco de canales) en el modo Stand-alone (Independiente)

1. Acceda al menú Independiente de hotel con "MUTE+1+1+9+Enter"
2. Seleccione el proveedor IS: "Smoovie"
3. Puede ver la nueva opción de menú "Channel Bank Editor"
4. Acceda a "Channel Bank Editor"

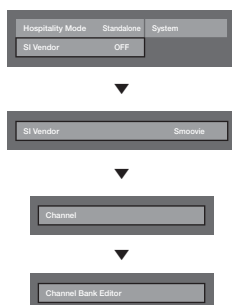

<Según el modelo y la región, es posible que algunos elementos de los menús no existan>

5. Edite el banco de canales como en el ejemplo siguiente.
 - a. **Bank1 (Banco 1) (canal gratuito):** Seleccione el canal que se utilizará cuando el mando a distancia no tenga tarjeta.
 - b. **Bank2 (Banco 2) (tarjeta familiar - verde):** Seleccione el canal que se utilizará cuando el mando a distancia tenga una TARJETA VERDE.
 - c. **Bank3 (Banco 3) (tarjeta de adulto - roja):** Seleccione el canal que se utilizará cuando el mando a distancia tenga una TARJETA ROJA.

Channel Bank Edit			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 1futech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 BBC1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 24ore.tv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 BBC World	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 C5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Coming Soon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⬅ Move ⬅ Select/Deselect ➡ Return			


Referencia de uso del mando a distancia SMOOVIE

1. Si se selecciona SMOOVIE como SI vendedor (Proveedor IS), se deberá utilizar el mando a distancia SMOOVIE.
2. Con las teclas numéricas del mando a distancia, los usuarios solo pueden seleccionar los canales de Bank1 (Banco 1).
Teniendo esto presente, si desea cambiar el canal mediante la tarjeta roja o verde deberá utilizar las teclas de canal arriba/abajo.
3. En la guía de canales o la lista de canales, el usuario solo puede ver la lista de canales del Bank1 (Banco 1).

Editor de canales

Channel Editor (Editor de canales) edita el número y el nombre del canal.

- Utilice el editor de canales para ordenar los canales según los números asignados por el usuario.

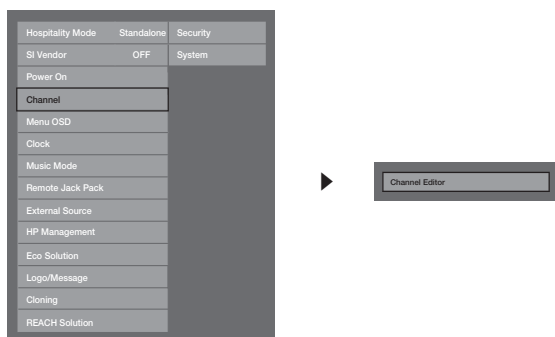

<Según el modelo y la región, es posible que algunos elementos de los menús no existan>

Pasos para editar los canales en el modo Independiente

Paso	Descripción
1	Activar 'Almacenamiento automático de canales' en el menú Opciones de hotel
2	Acceder a 'Editor de canales' en el menú Opciones de hotel
3	Compilar una tabla relacionada con las listas de los canales finales que se desean
4	Reordenar los canales con el botón TOOLS de acuerdo con la tabla compilada
5	Pulsar los botones EXIT o RETURN para salir.
<Para comprender mejor el procedimiento, consulte la información siguiente>	


My Channel (Mi canal) (Solo para HD470S)

Determina el país y el género de los canales proporcionados por el hotel y, si el usuario selecciona un país y un género, muestra los canales correspondientes.

- Si no se selecciona el país en primer lugar, no se podrá establecer un género.
- Si se selecciona un género que no tenga ningún canal añadido, la lista de canales mostrará todos los canales disponibles.
- My Channel (Mi canal) solo funciona en el modo Independiente.
- Proveedor IS en el modo Independiente: No funciona si se ha seleccionado Smoovie.
- Es una de las opciones de hotel del menú Hotel -> Modo de servicio y se puede activar o desactivar.
- Esta opción solo funciona cuando está activada.

Composición del canal [modo Género]

Estándar	Categoría	Modo canal	Activación del modo	Descripción
			Antena Aérea/Cable	
Hotel	Género	Todos (predeterminado)	<input type="radio"/>	Proporcionar el modo de canal por género de cada país que el instalador ha gestionado en el modo de fábrica.
		Noticias	<input type="radio"/>	
		Radio	<input type="radio"/>	
		Ocio	<input type="radio"/>	
		Deportes	<input type="radio"/>	
		Hotel	<input type="radio"/>	

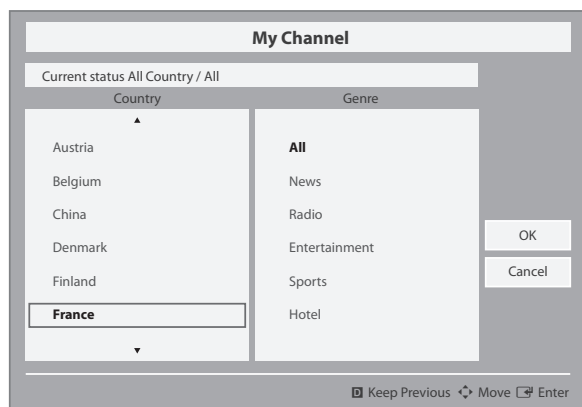

* Para los números de los elementos que se muestran en la lista, consulte el documento del diseño.

Guía de teclas

Botón	Acción	Ayuda navegación
AZUL	Vuelve a la pantalla. (Configuración del género: Último país y género)	Mantener anterior
ENTER	Selecciona un elemento.	Entrar
Can. arriba/abajo	Mover el resaltado por página.	(Sin guía)
ARRIBA/ABAJO	Desplazarse por cada país, lista de género (de modo circular).	Mover
DERECHA	Selecciona el elemento resaltado y lo desplaza a la sección Género.	
RETURN	Vuelve a la pantalla. (Configuración del género: Último país y género)	(Sin guía)
EXIT	Vuelve a la pantalla. (Configuración del género: Último país y género)	(Sin guía)

Notas

- En esta sección se describe la interfaz de usuario frontal que se muestra cuando se enciende el televisor. (Modo Fábrica > Modo Género: Habilitar)
- El género es una lista secundaria de cada país.
- La pantalla de emisión mostrará el último canal memorizado.
- Si el usuario quiere mantener la asignación previa del canal del país y del género, puede pulsar las teclas 'AZUL', **RETURN** y **EXIT** del mando a distancia para cerrar la interfaz frontal.

Etc.

- Elemento resaltado predeterminado: Últimos elementos de la memoria (país, género)
- Tiempo de espera (60 seg)

Elementos


N.º	Nombre	Descripción
1	Pantalla de fondo	Muestra el último canal memorizado que se muestra cuando se enciende el televisor.
2	Título de función	Es el nombre de la función.
3	Estado actual	Muestra la configuración actual del país y el género.
4	Elementos del país	Se muestra el elemento de la lista de países. Muestra el último país seleccionado.
5	Elementos del género	Se muestra el elemento de la lista de géneros. Muestra los elementos de género disponibles para cada país que el instalador ha gestionado en el modo de fábrica (siempre se proporciona el elemento 'Todos') Muestra el último género seleccionado.
6	Elemento resaltado	Si el título del elemento es demasiado largo para que se muestre en el área, se activa la función de desplazamiento de texto automático.
7	Indicador	Se muestra cuando hay una página anterior o siguiente.
8	Ayuda de navegación	La guía de teclas aparece alineada a la derecha.

Interacción de elementos resaltados [Elementos del país]

- Esta página solo indica posibles interacciones. Es posible que no sea idéntica a las pantallas reales.


Notas

- El usuario puede desplazarse por los elementos de la lista de cada país y género pulsando las teclas arriba y abajo del mando a distancia.
- Se admite la navegación circular.

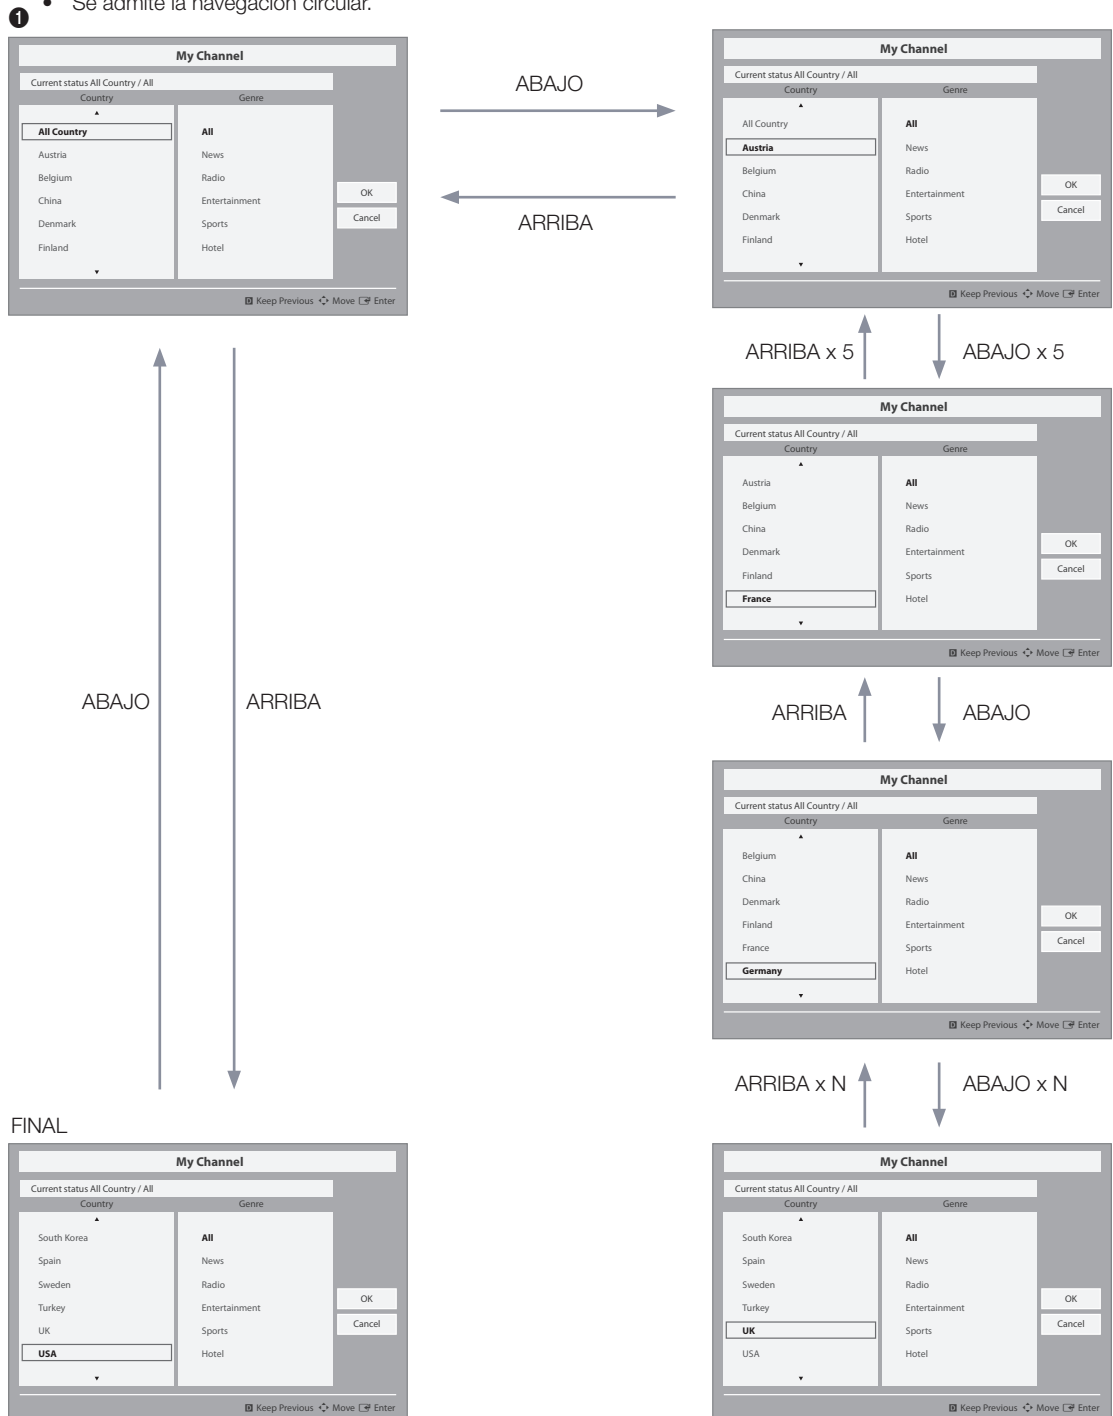


Interacción de elementos resaltados [Género predeterminado]

- Esta página solo indica posibles interacciones. Es posible que no sea idéntica a las pantallas reales.

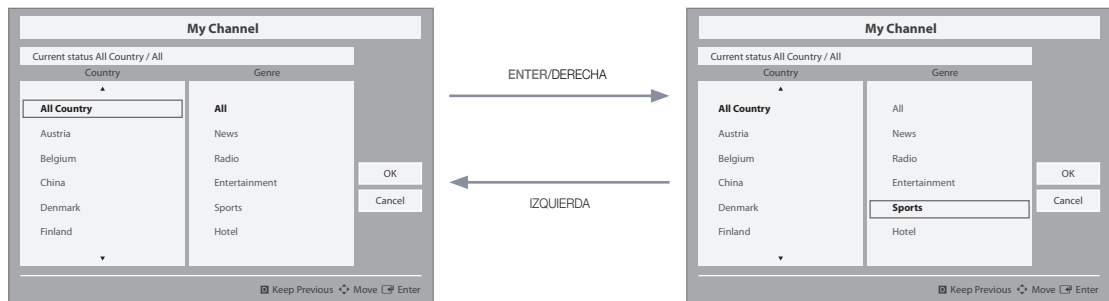


- Se resalta la selección actual del país.
- Elemento resaltado predeterminado: La selección actual del género.

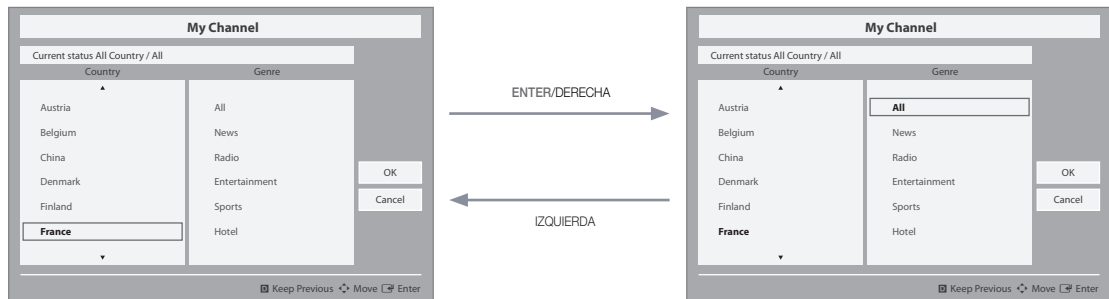

- Parece un error de origen, debería decir "El otro elemento del país está resaltado". Comprobar. (por ejemplo, Francia).
- Elemento resaltado predeterminado: Todos

Interacción del cambio de modo 1 (1/2)

- Esta página solo indica posibles interacciones. Es posible que no sea idéntica a las pantallas reales.

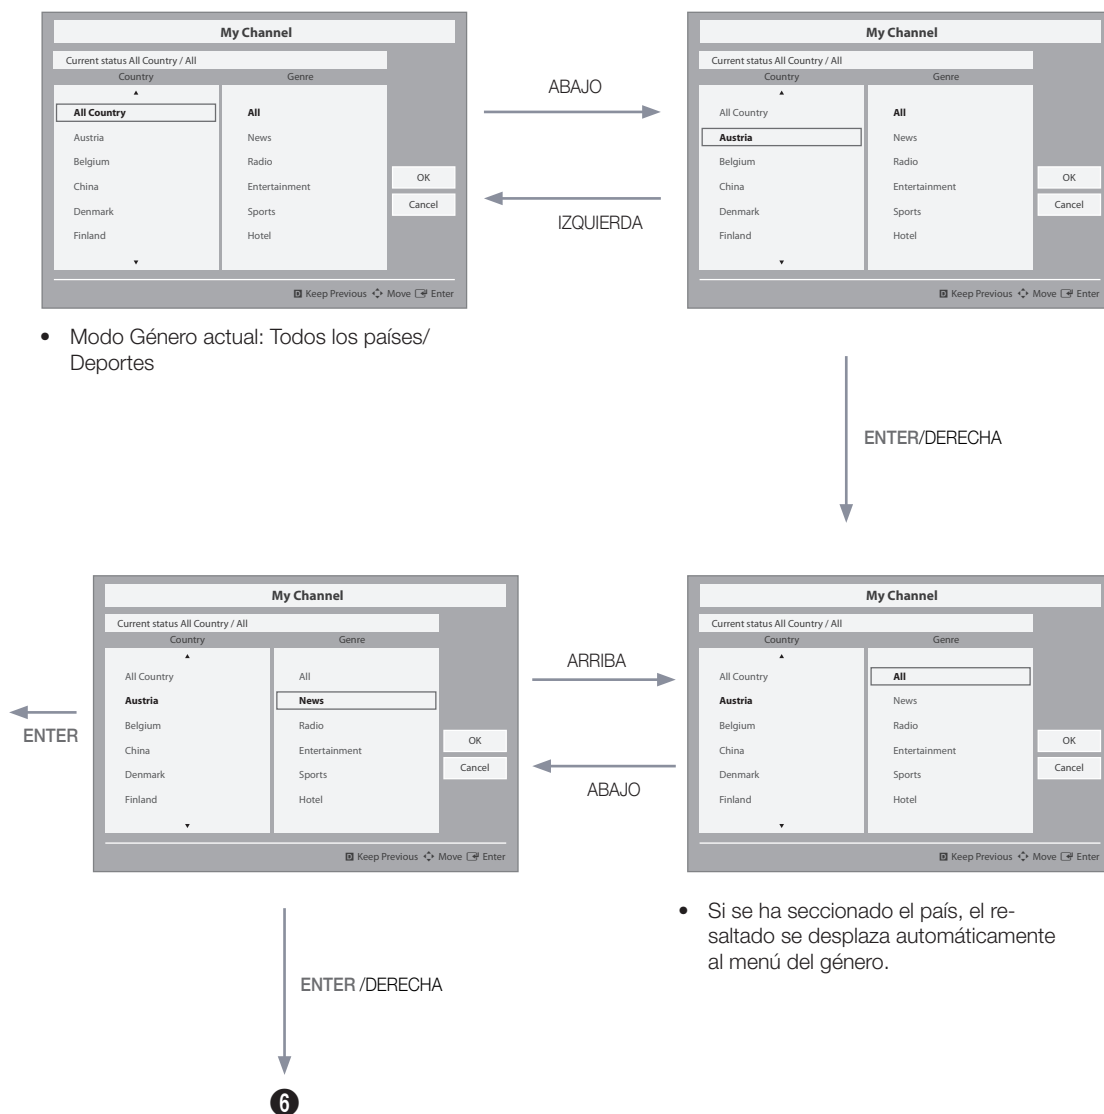


- Si se ha seccionado el país, el resaltado se desplaza automáticamente al menú del género.

Interacción del cambio de modo 1 (2/2)


- Esta página solo indica posibles interacciones. Es posible que no sea idéntica a las pantallas reales.

5

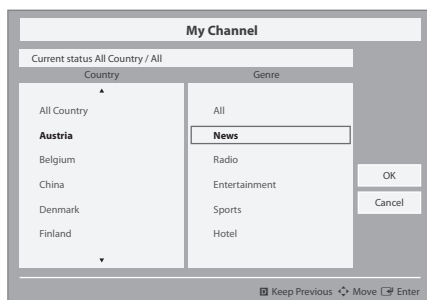


- Se muestra el mensaje completo del cambio de modo de género.
- Tiempo de espera (5 seg)

ENTER/RETURN/Tiempo de espera

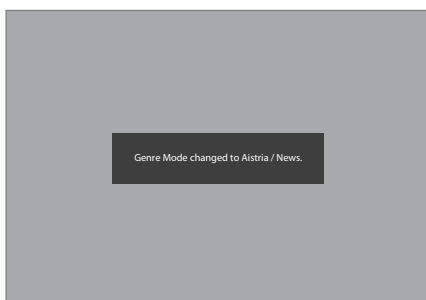


6

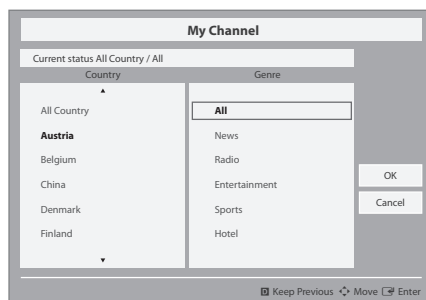

- Si se pulsa la tecla izquierda desde el menú de género hasta el menú de país, se resalta un elemento existente del país seleccionado.

Interacción del cambio de modo 2 (1/2)


- Esta página solo indica posibles interacciones. Es posible que no sea idéntica a las pantallas reales.

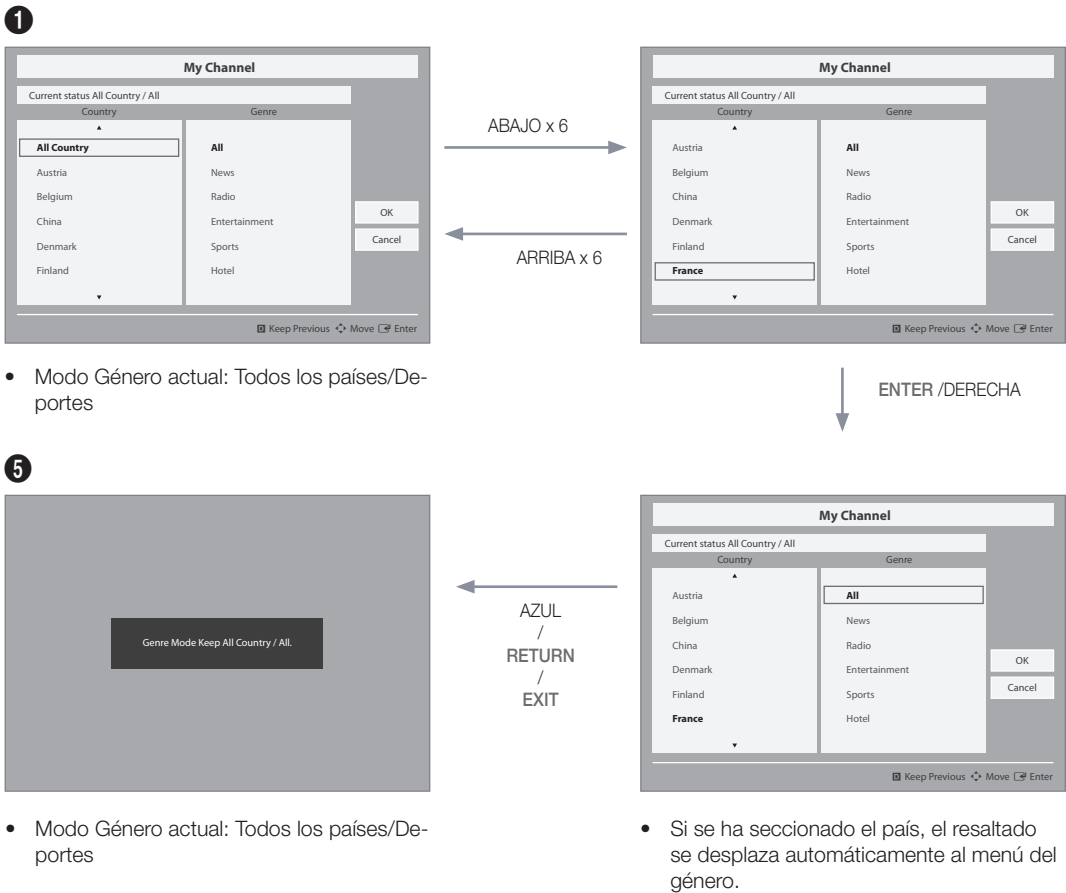

Situación de alimentación encendida [Última memoria]

- Esta página solo indica posibles interacciones. Es posible que no sea idéntica a las pantallas reales.

1

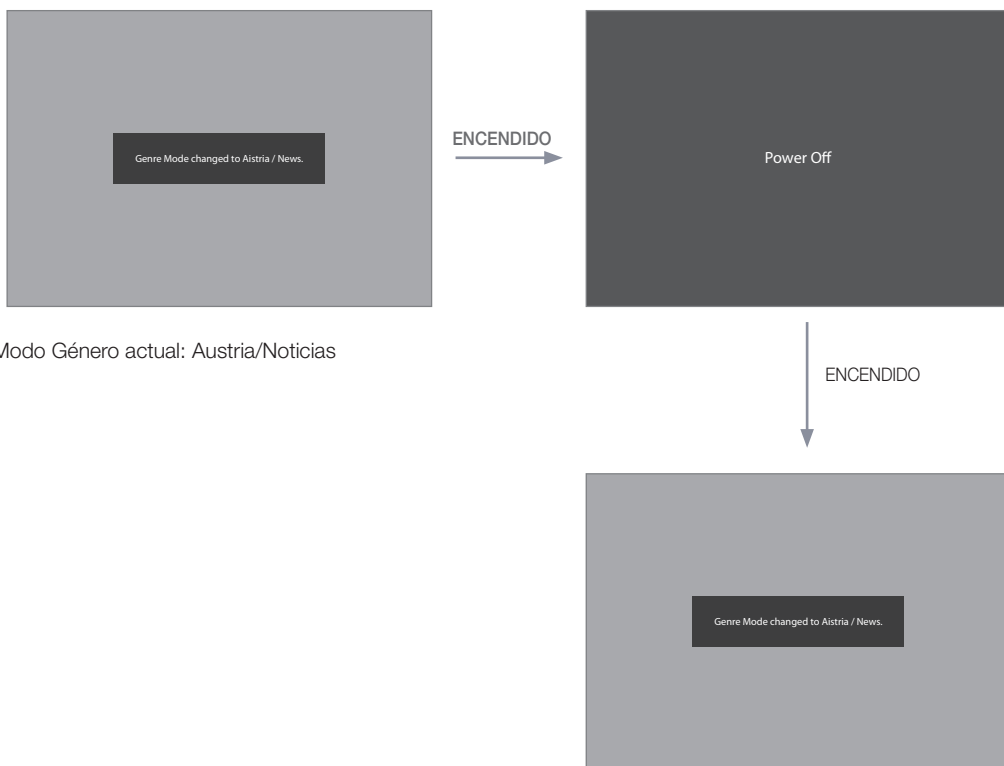

- Modo Género actual: Austria/Noticias

- Modo Género actual: Austria/Noticias

Genre Editor (Editor de géneros)

- La selección del país y del género se puede realizar en el menú de la lista de canales.
- Si se pulsa la tecla roja se habilita la lista secundaria de países, por la que el usuario puede desplazarse para seleccionar un país.
- La selección del género se puede efectuar con las teclas izquierda/derecha, desplazándose horizontalmente en el menú de la lista de canales.
- Si el usuario desea cambiar el género o el país con el televisor encendido, lo puede hacer con esta función.

Channel Genre Edit

Registered			News	Radio	Entertainment	Sports	Hotel
<input type="checkbox"/>	0	C67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1	C--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	C78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ Select All Items On Column
 ☐ Deselect All Items On Column
 ☐ Select
 ☐ Return

- Un editor para configurar el género de cada canal del televisor del hotel.
- Los canales guardados se pueden añadir a un género en particular en el menú de editor de género.
- Un canal puede pertenecer a varios géneros.
- Las opciones de género disponibles son: Noticias, Radio, Ocio, Deportes y Hotel.
- La selección del género se puede efectuar en la interfaz de usuario de My Channel (Mi canal) o en la lista de canales.
- Esta función ordena los canales de la lista según su género. El huésped puede elegir el género que prefiera y seleccionar el canal desplazándose por la lista ordenada.

Mixed Channel Map (Asignación canales mezclados) (Solo para HD470S)

La función Mixed Channel Map (Asignación canales mezclados) mezcla los canales aéreos, de cable y de satélite

- La función Mixed Channel Map (Asignación canales mezclados) debe estar activada para poder mezclar los canales aéreos, de cable y de satélite.
- Utilice el Channel Editor (Editor de canales) para ordenar los canales tras activar la función 'Mixed Channel Map (Asignación canales mezclados)' en el menú Opciones de hotel.

Barra de sonido (Solo para HD470S)

• Barra de sonido y televisor de hotel de Samsung de 2015

- Use la barra de sonido y el televisor de hotel de Samsung que admiten HDMI 1.4 para escuchar el sonido del televisor por la barra de sonido conectada mediante un solo cable HDMI.
- Modelo compatible
 - Barra de sonido: HW-F350/F450/F550

• Funcionamiento del "modo Hotel" en la barra de sonido

- Las siguientes opciones de hotel del televisor se deben establecer por adelantado.
 - Opción Hotel → Power On (Encender) → Power ON Volume (Volumen de encendido) = "Habilitar" / Power ON Vol (Volumen de encendido) / Max Vol (Volumen máximo)
 - Opción Hotel → External Device (Dispositivo externo) → Sound Bar Out (Barra de sonido) = "Activado"
- Conecte un cable HDMI entre el puerto HDMI OUT de la barra de sonido y el puerto HDMI1 del televisor de hotel.
- Tras conectar el televisor del hotel de 2014 con un cable HDMI, la barra de sonido detecta automáticamente el televisor cuando se enciende y se convierte en el "modo de hotel".
- El cambio del volumen de encendido y el volumen máximo en el televisor se aplica a la barra de sonido conectada ya que el televisor arranca dos veces.


• Funciones del "Hotel Mode (Modo de hotel)" en la Sound Bar (Barra de sonido)

- Encendido/apagado sincronizado con el televisor.
- HDMI_CEC habilitado.
- Solo es accesible el puerto "HDMI OUT". (Otras entradas están inhabilitadas)
- Volumen "de encendido" y "máximo" sincronizados con el del televisor. (El volumen de la barra de sonido se establece en la mitad del volumen del televisor)
- Volumen "de encendido" y "máximo" ajustable que se obtiene del menú de opciones de hotel del televisor. (Volumen barra de sonido=Volumen TV/2)
Por ejemplo, Si la configuración del volumen del televisor es "volumen de encendido=20 y volumen máximo=90", volumen de encendido de la barra de sonido=10 y volumen máximo=45.

*Esta función puede variar según el modelo.

Instalación del montaje mural

El kit de montaje mural (se vende por separado) permite instalar el televisor en una pared. Si desea más información sobre la instalación de los componentes para el montaje mural, consulte las instrucciones que se facilitan con dichos elementos. Si necesita ayuda con la instalación del soporte mural, póngase en contacto con un técnico. No le aconsejamos que lo haga usted mismo. Samsung Electronics no se hace responsable de los daños causados al producto o al usuario si éste ha decidido efectuar personalmente la instalación del televisor.

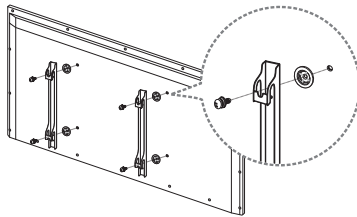

Adaptador de montaje mural
(Según el modelo)

Antes de instalar otro kit de montaje mural, monte el adaptador de montaje mural que se proporciona por separado con el televisor.

Especificaciones del equipo de montaje mural (VESA)


El kit de montaje mural se vende por separado.

Instale el montaje mural en una pared sólida, perpendicular al suelo. Para instalarlo en otros materiales de construcción, póngase en contacto con el distribuidor más cercano. Si se instala en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y causar graves lesiones personales.

NOTA

- Las dimensiones estándar de los equipos de montaje mural se muestran en la tabla siguiente.
- Al adquirir el equipo de montaje mural, también se proporciona un manual de instalación detallado y todas las piezas necesarias para el montaje.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA.
- No use tornillos de un tamaño superior al estándar, ya que pueden causar daños en el interior del televisor.
- Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de estos puede variar dependiendo de las especificaciones.
- No apriete excesivamente los tornillos. Se podría dañar el producto o provocar la caída de este con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no cumple con las especificaciones VESA o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.
- No supere los 15 grados de inclinación cuando monte este televisor.

pulgadas	Especificaciones VESA (A * B)	Tornillo estándar	Cantidad
32	200 x 200	M8	4

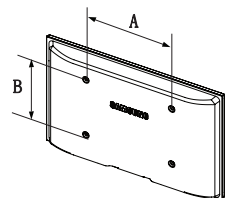

No instale el equipo de montaje mural mientras el televisor está encendido. Se podría producir una descarga eléctrica con riesgo de causar lesiones personales.

Fijación del televisor a la pared



Precaución: Tirar del televisor, empujarlo o colgarse de él puede provocar su caída. En especial, evite que los niños se cuelguen del televisor o lo desestabilicen; éste podría caerse sobre ellos y causarles lesiones graves o incluso la muerte. Siga las precauciones del folleto de seguridad incluido con el producto. Para mejorar la estabilidad instale un dispositivo antivuelco, como se explica a continuación.

Para impedir que el televisor se caiga


1. Apriete firmemente las grapas sobre la pared con los tornillos. Asegúrese de que los tornillos estén bien afirmados en la pared.
 - Según el tipo de pared quizás necesite algún material adicional para el anclaje.
 - Las grapas, los tornillos y la cadena no se suministran con el producto; deberá adquirirlos por separado.
2. Quite los tornillos de la parte central posterior del televisor, póngalos en las grapas y vuelva a ajustar los tornillos en el televisor.
 - Es posible que con el televisor no se incluyan los tornillos. En tal caso debe adquirirlos por separado con estas especificaciones.
3. Monte una cadena fuerte entre las grapas del televisor y de la pared de manera que quede bien tensada.
 - NOTA**
 - Instale el televisor cerca de la pared para evitar que caiga hacia atrás.
 - Las grapas de la pared han de estar a la misma o a menor altura que las grapas del televisor.
 - Cuando desee mover el televisor deberá aflojar la cadena.
4. Compruebe que todas las conexiones estén bien aseguradas. Compruebe las conexiones periódicamente para detectar cualquier signo de fatiga o de fallo. Si tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con un instalador profesional.

Bloqueo antirrobo Kensington

Samsung no suministra el bloqueo antirrobo Kensington. Es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. La apariencia y el método de bloqueo pueden diferir de la ilustración según el fabricante. Consulte el manual proporcionado con el bloqueo Kensington para obtener más información sobre el uso correcto.

Siga estos pasos para bloquear el producto:

Busque el icono "K" en la parte posterior del televisor. Junto al icono "K" hay una ranura Kensington.

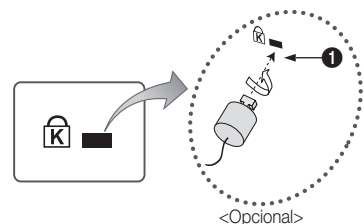

1. Enrolle el cable del bloqueo Kensington en un objeto estático voluminoso, como una mesa o una silla.
2. Deslice el extremo del cable que tiene el cierre a través del extremo enrollado del cable de bloqueo Kensington.
3. Inserte el dispositivo de bloqueo en la ranura Kensington del producto (1).
4. Cierre el bloqueo.
 - Estas instrucciones son de carácter general. Para obtener instrucciones más exactas, consulte el manual del usuario proporcionado con el dispositivo de bloqueo.
 - El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.
 - La ubicación del bloqueo Kensington puede variar según el modelo.

Especificaciones

Elementos		Especificaciones	Comentario
Sistema de televisión		DVB-TC, DVB-T2C	
Salida de audio	Salida de altavoz	5W X 2	
Entrada	A/V	Terminal de audio vídeo	
	EXT(RGB)	Terminal Scart	
	HDMI	Compatible con las especificaciones HDMI	
	Antena	75 ohmios sin equilibrar, terminal Din	
DATA	DATA	RJ-12	
	RJP	RS232	
Temperatura de funcionamiento		10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
Humedad de funcionamiento		10% ~ 80%	sin condensación
Temperatura de almacenamiento		-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
Humedad de almacenamiento		5% ~ 95%	sin condensación

- El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.
- Estas especificaciones pueden variar según el modelo.

Formatos de vídeo admitidos

Extensión del archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución	Velocidad de fotograma (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3
	MKV	MPEG4 SP/ASP				LPCM
	ASF	H.264 BP/MP/HP				ADPCM
	MP4	JPEG de movimiento	640 x 480		8	(IMA, MS)
	3GP	Window Media Video v9	1920 x 1080		30	AAC
	MOV	MPEG2				HE-AAC
	FLV	MPEG1				WMA
	VRO					DD+
	VOB					MPEG (MP3)
	PS					DTS (Core)
	TS					G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8	20		Vorbis	

Otras restricciones

- Si hay un error en el contenido o en el contenedor, el vídeo no se reproduce o se reproduce incorrectamente.
- El sonido y el vídeo pueden no funcionar si el contenido tiene una velocidad binaria/fotograma estándar superior a la de fotograma/segundo compatible que se relaciona en la tabla.
- Si hay un error en la tabla de índice, la función de búsqueda (Saltar) no funciona.
- Algunos dispositivos USB/cámara digital puede que no sean compatibles con el reproductor.
- El menú se puede mostrar con retardo si el vídeo supera los 10 Mbps (velocidad en bits).

Descodificador de vídeo	Descodificador de audio
<ul style="list-style-type: none"> • Admite hasta H.264, nivel 4.1 (no admite FMO/ASO/RS) • velocidad de transferencia: <ul style="list-style-type: none"> – Inferior a 1280 x 720: 60 fotogramas máx. – Superior a 1280 x 720: 30 fotogramas máx. • VC1 AP L4 no se admite. • GMC no se admite. 	<ul style="list-style-type: none"> • WMA 10 Pro admite hasta 5.1 canales y perfil M2. • WMA audio sin pérdida no se admite. • Vorbis admite hasta 2 canales. • DD+ admite hasta 5.1 canales.

Formatos de subtítulos admitidos

Externo

Nombre	Extensión del archivo
MPEG-4 timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub o .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

Interno

Nombre	Contenedor	Formato
Xsub	AVI	Formato de imagen
SubStation Alpha	MKV	Formato de texto
Advanced SubStation Alpha	MKV	Formato de texto
SubRip	MKV	Formato de texto
MPEG-4 timed text	MP4	Formato de texto

Formatos de fotos compatibles

Extensión del archivo	Tipo	Resolución
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Formatos de música compatibles

Extensión del archivo	Tipo	Códec	Observaciones
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Puede admitir hasta 2 canales
*.ogg	OGG	Vorbis	Puede admitir hasta 2 canales
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro admite hasta 5.1 canales y perfil M2. (WMA audio sin pérdida no se admite.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	mid	mid	La búsqueda no es compatible



Póngase en contacto con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene preguntas o comentarios referentes a los productos Samsung, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente de SAMSUNG.

País	Centro de atención al cliente ☎	Sitio web
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support