



Samsung GALAXY S⁴
GT-I9505

Mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : www.samsung.com.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédé(e)s sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui.



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements.



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires.

Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales, et sont utilisés sous licence.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Cet appareil est officiellement homologué DivX Certified®, ce qui signifie qu'il a subi des tests rigoureux pour certifier qu'il est en mesure de lire des vidéos DivX. Visitez le site www.divx.com pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels capables de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des films DivX Video-on-Demand (VOD ou vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous ensuite sur le site vod.divx.com pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

Cet appareil DivX Certified® peut lire des vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à 720 p HD, y compris du contenu Premium.

Table des matières

Démarrage

- 7 Présentation de l'appareil
- 8 Touches
- 9 Contenu du coffret
- 10 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 13 Charger la batterie
- 15 Insérer une carte mémoire
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 18 Manipuler l'appareil
- 18 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
- 18 Régler le volume
- 18 Activer le profil Discret

Fonctions de base

- 19 Icônes d'informations
- 20 Utiliser l'écran tactile
- 24 Reconnaissance des mouvements
- 27 Mouvements de la main
- 28 Air Gesture
- 31 Air View
- 31 Smart Pause
- 32 Smart Scroll
- 32 Augmenter la sensibilité de l'écran tactile
- 33 Activer la fonction Multi-fenêtres
- 34 Notifications
- 36 Écran d'accueil

- 39 Écran de verrouillage
- 40 Utiliser les applications
- 40 Liste des applications
- 42 Aide
- 42 Saisir du texte
- 44 Établir une connexion au réseau Wi-Fi
- 46 Créer un compte
- 47 Transférer des fichiers
- 48 Protéger l'appareil
- 50 Mettre l'appareil à jour

Communication

- 51 Téléphone
- 57 Contacts
- 60 Messages
- 62 Email
- 63 Google Mail
- 65 Hangouts
- 65 Google+
- 66 Google+ Photos
- 66 ChatON

Web et réseau

- 67 Internet
- 68 Chrome
- 69 Bluetooth

70	Screen Mirroring
71	Samsung Link
72	Group Play
74	NFC
75	S Beam
76	WatchON

Multimédia

77	Musique
79	Appareil photo
87	Galerie
91	Story Album
95	Vidéo
96	YouTube
97	Flipboard

Boutiques d'applications et multimédia

98	Play Store
99	Samsung Apps
99	Play Livres
100	Play Films
100	Play Musique
100	Play Jeux
100	Play Kiosque

Utilitaires

101	S Memo
104	S Planner
106	Dropbox
107	Cloud
108	Google Drive

108	Horloge
110	Calculatrice
111	S Health
119	S Translator
120	Enregistreur vocal
121	S Voice
123	Recherche Google
124	Recherche vocale
124	Mes fichiers
125	Téléchargements
125	TripAdvisor
125	KNOX
126	Lecteur optique
127	Samsung Wallet

Géolocalisation

128	Maps
128	Earth



Paramètres

129	Accéder au menu des paramètres
129	Connexions
132	Mon appareil
146	Comptes
146	Plus
149	Paramètres Google

Dépannage

Démarrage

Présentation de l'appareil

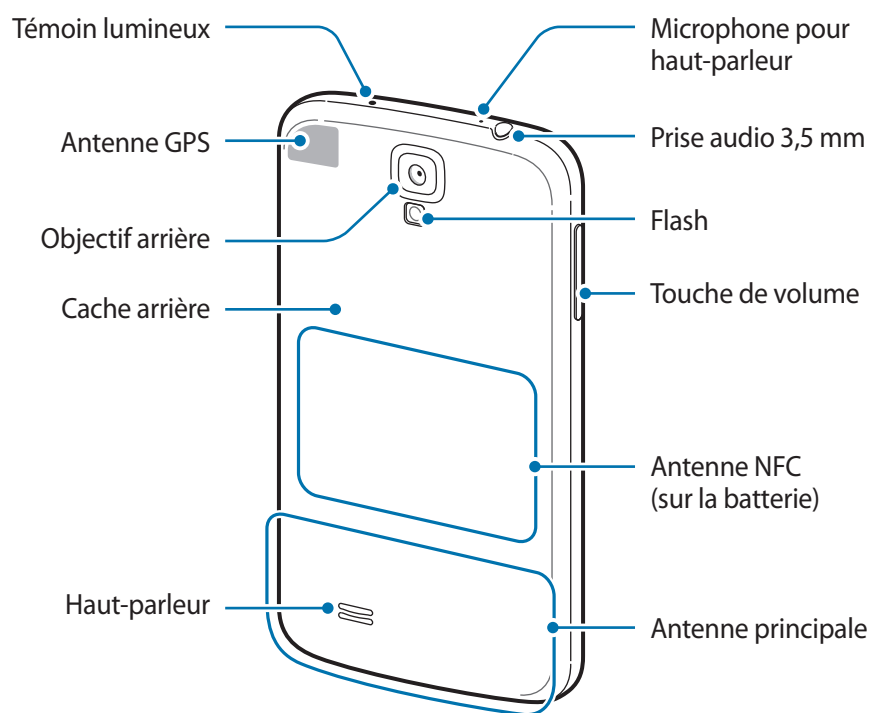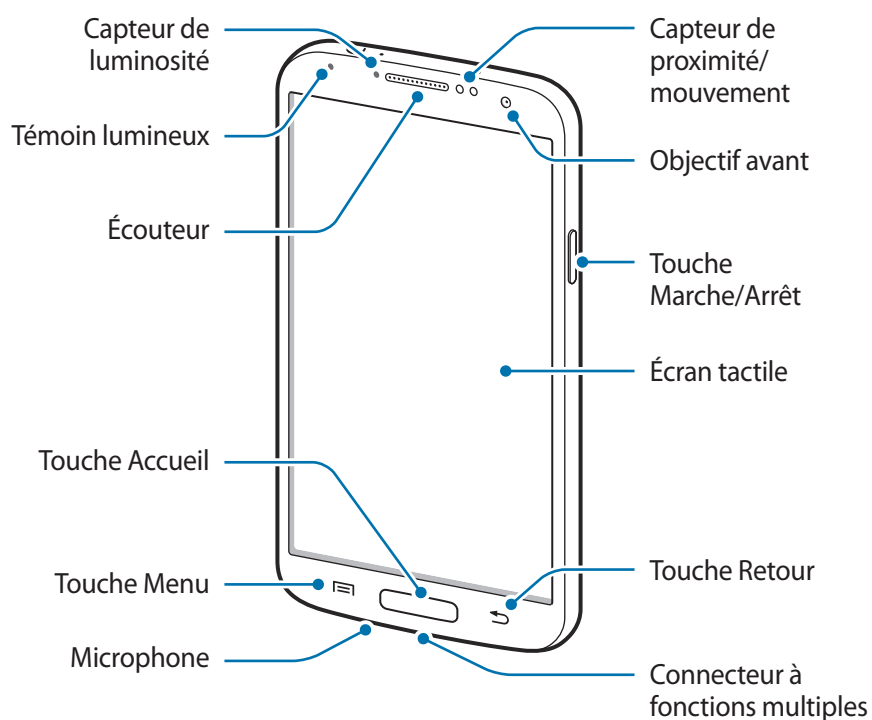






Le microphone situé dans la partie supérieure de l'appareil est actif uniquement lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur ou lorsque vous enregistrez des vidéos.



- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Maintenir cette touche enfoncée pendant 7 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou se bloque. • Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran tactile s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel. • Depuis l'écran d'accueil, maintenir cette touche enfoncée pour lancer l'application de recherche Google.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir la liste des applications récentes.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.



- Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.
- La disponibilité de certains services 4G dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

1 Retirez le cache arrière.

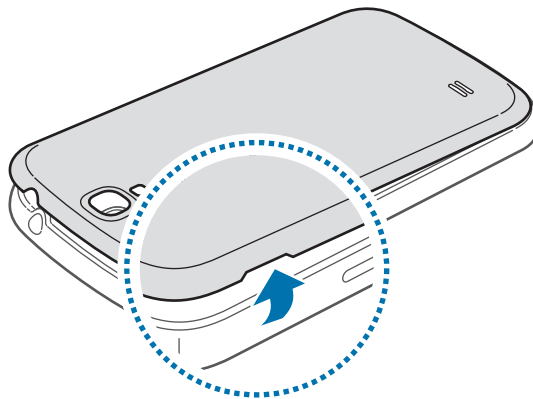


Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache.



Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.

2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

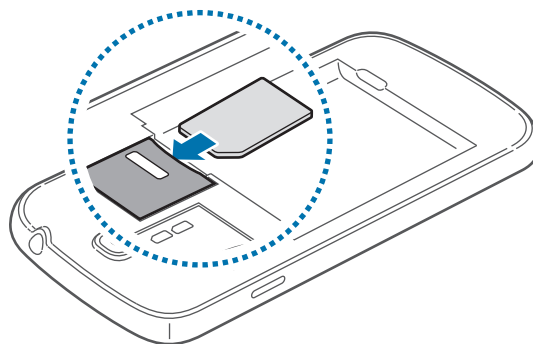


3 Enfoncez la carte SIM ou USIM dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.




- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si la carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

4 Insérez la batterie.

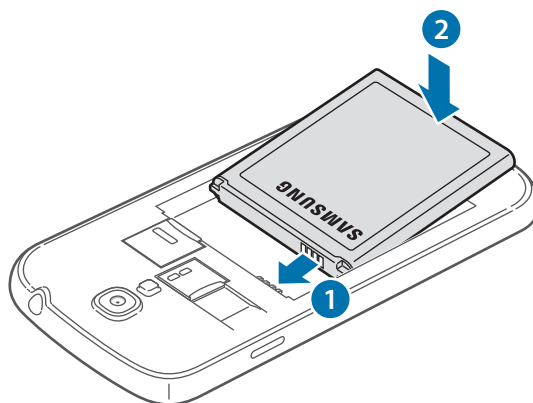


5 Remettez le cache en place.

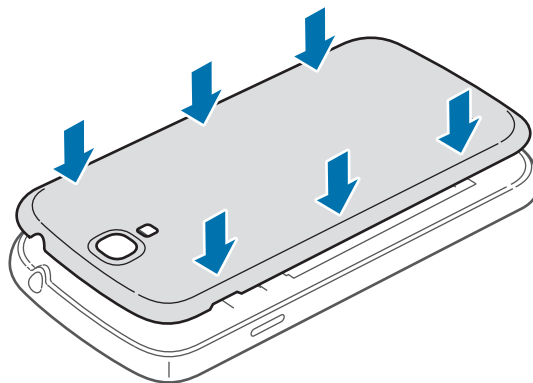


Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie

1 Retirez le cache arrière.

2 Retirez la batterie.

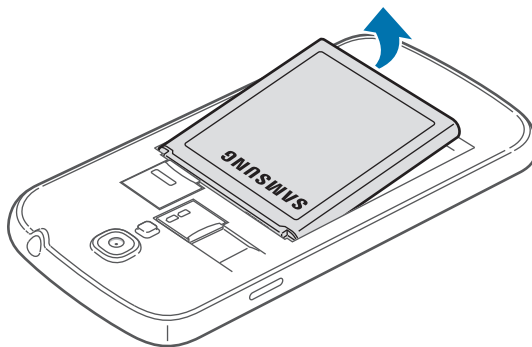

3 Appuyez avec précaution sur la carte SIM ou USIM pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.

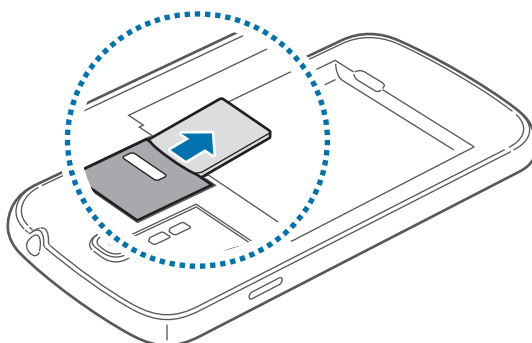

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Charger la batterie avec le chargeur

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

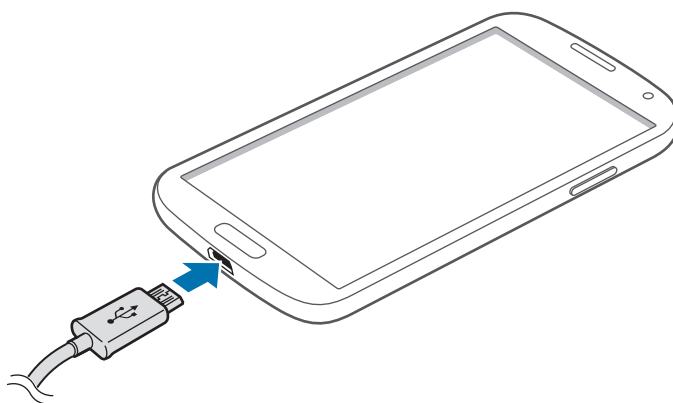

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Tous les fichiers** → **SD memory card**.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.
- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

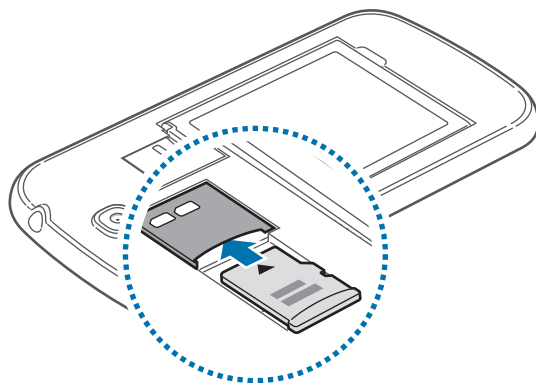

- 4 Remettez le cache en place.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Plus** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la libérer, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Remettez le cache en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Plus** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer et éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

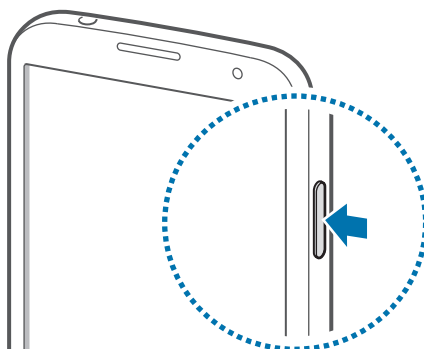

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions d'appel et de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

Manipuler l'appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran, dans le sens de votre choix.

Régler le volume

Pour régler le volume de la sonnerie d'appel ou des sons multimédia, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Activer le profil Discret




















Utilisez l'une des méthodes suivantes :








- Maintenez la touche de volume Bas enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet** ou **Vibreur**.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son** ou **Vibreur**.

Fonctions de base

Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Fonction Air Gesture activée
	Fonction Smart Screen activée
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM ou USIM absente

Icône	Signification
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt.



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.




- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Mouvements

Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

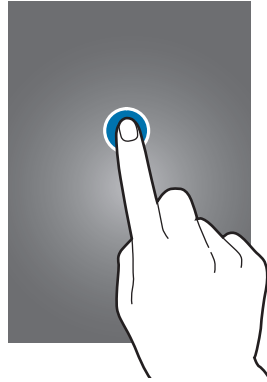


Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.




Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

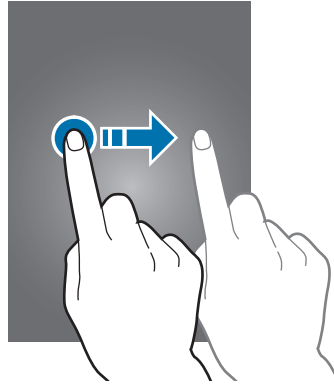


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyer à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

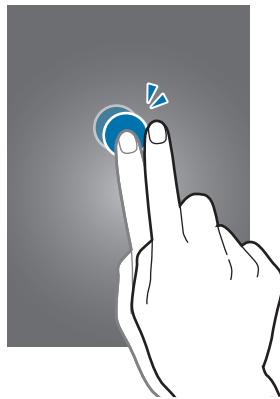


Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

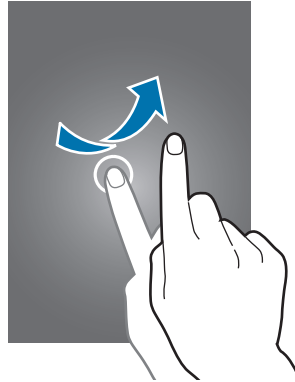

Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprocher-les pour effectuer un zoom arrière.

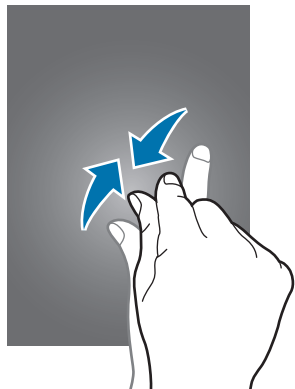

Reconnaissance des mouvements

Vous pouvez contrôler l'appareil à l'aide de quelques mouvements simples.


Avant toute chose, vérifiez que la fonction de reconnaissance des mouvements est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes** → **Mouvement**, puis faites glisser le curseur **Mouvement** vers la droite.



Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

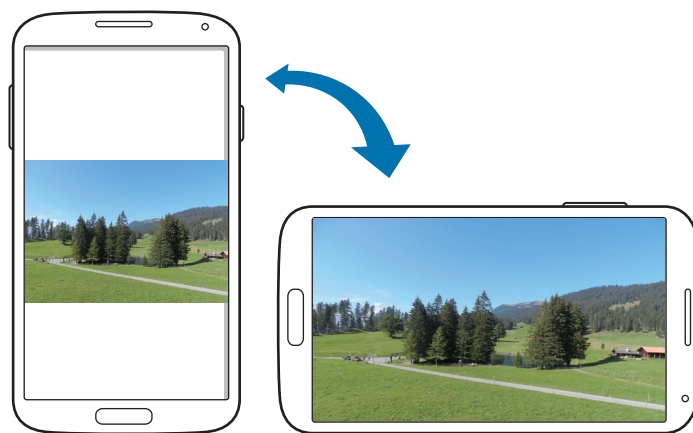

Pour empêcher l'écran de pivoter automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation. Par exemple, pour utiliser la calculatrice scientifique, vous devez pivoter l'écran en mode Paysage.

Soulever

Lorsque vous prenez l'appareil dans vos mains alors qu'il est resté inactif pendant un certain temps ou que l'écran a été désactivé, il vibre pour vous avertir des appels manqués ou des nouveaux messages.




Mettre à l'oreille

Lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts, rapprochez l'appareil de votre oreille pour passer un appel.




Effectuer un panoramique pour naviguer

Lorsque vous effectuez un zoom sur une image, maintenez le doigt appuyé à l'écran, puis déplacez l'appareil dans une direction pour faire défiler l'image.

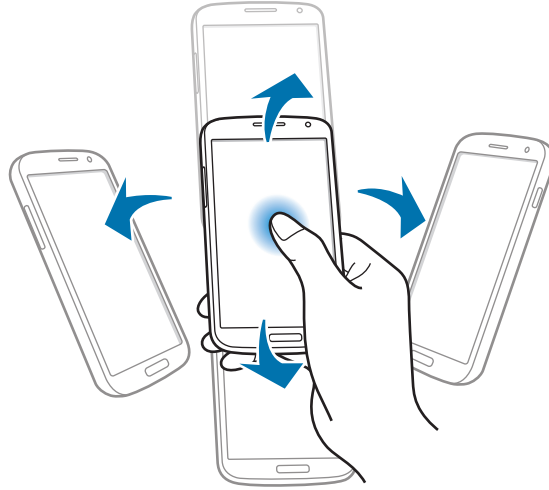


Retourner

Retournez l'appareil pour désactiver la sonnerie ou mettre en pause le lecteur multimédia.

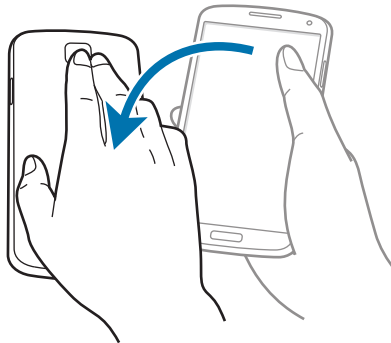

Incliner

Maintenez vos pouces appuyés sur deux points de l'écran, puis inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour effectuer un zoom avant ou arrière.

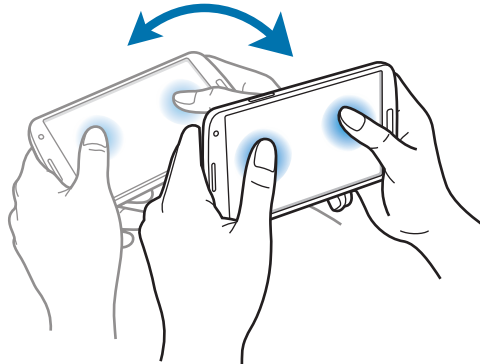


Mouvements de la main

Utilisez les mouvements de votre main pour contrôler l'appareil par un simple contact avec l'écran tactile.

Avant toute chose, vérifiez que la reconnaissance des mouvements de main est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes** → **Mouvement de paume**, puis faites glisser le curseur **Mouvement de paume** vers la droite.

Balayer

Balayez l'écran avec le côté de la main pour réaliser une capture d'écran. L'image est enregistrée dans **Galerie** → **Screenshots**. Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

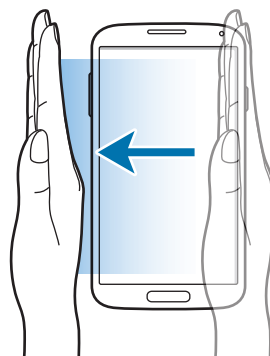

Recouvrir

Recouvrez l'écran avec la paume de la main pour effectuer une pause lors de la lecture d'un contenu multimédia.



Air Gesture

Utilisez cette fonction pour commander votre appareil sans aucun contact avec l'écran tactile.

Avant d'utiliser cette fonction, vérifiez que la fonction Air Gesture est activée. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes** → **Air Gesture**, puis faites glisser les curseurs **Air Gesture** vers la droite.



Selon la distance à laquelle vous vous trouvez ou les vêtements que vous portez (des couleurs sombres ou des gants), il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes.


Quick Glance

Lorsque l'écran est éteint, passez votre main au-dessus du capteur pour afficher les notifications, les appels manqués, les nouveaux messages, la date et l'heure et bien plus encore.




Air Jump

Lorsque vous consultez des e-mails ou des pages Web, relevez ou abaissez votre main au-dessus du capteur pour passer à la page suivante ou revenir à la page précédente.

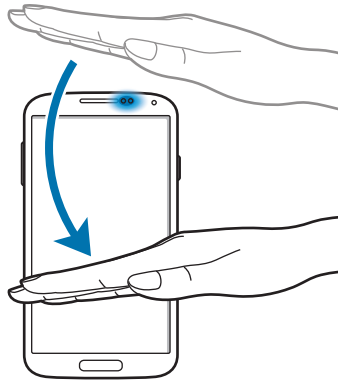

Air Browse


Déplacez votre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour parcourir des images, des pages Web, des morceaux de musique ou des mémos.

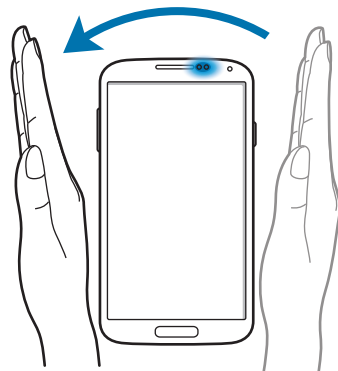

Air Move


Maintenez votre doigt appuyé sur une icône, puis bougez l'autre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour déplacer l'icône vers un autre emplacement.

Lorsque vous utilisez le calendrier en vue Jour ou Semaine, maintenez le doigt appuyé sur un événement, puis bougez l'autre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour décaler l'événement à un autre jour ou une autre semaine.

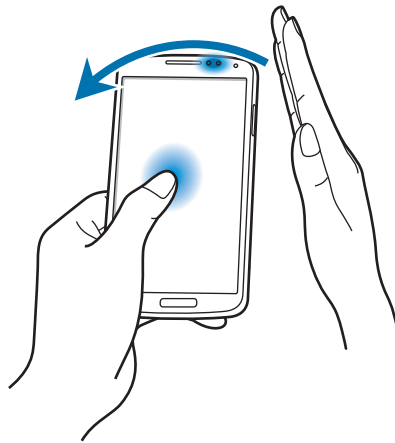

Air Call-accept

Lorsque vous recevez un appel, déplacez votre main vers la gauche, puis vers la droite, au-dessus du capteur, afin de prendre l'appel.

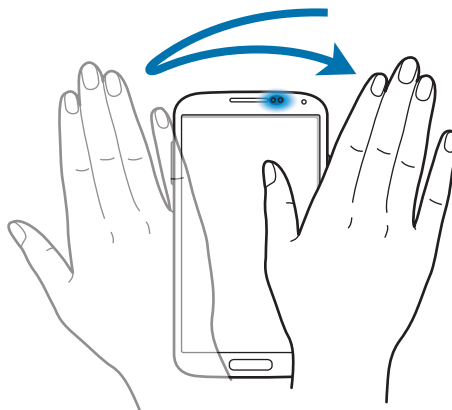


Air View

Utilisez cette fonction pour effectuer diverses opérations en survolant simplement l'écran avec votre doigt.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Air View**, puis faites glisser le curseur **Air View** vers la droite.

Pointez un élément du doigt pour afficher un aperçu du contenu ou visualiser les informations dans des fenêtres contextuelles. Pointer du doigt pendant quelques secondes une zone d'une page Web permet de l'agrandir.

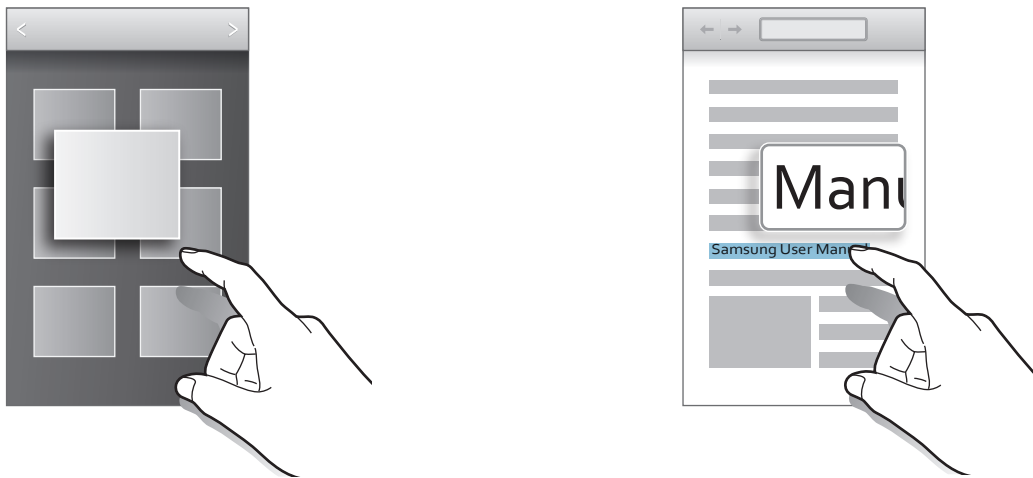


Smart Pause

Utilisez cette fonction pour interrompre les vidéos lorsque vous détournez le regard de l'écran.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Smart Screen**, puis cochez la case **Smart Pause**.

Lorsque vous lisez une vidéo, détournez les yeux de l'écran pour mettre la lecture en pause. Pour reprendre la lecture, regardez à nouveau l'écran.

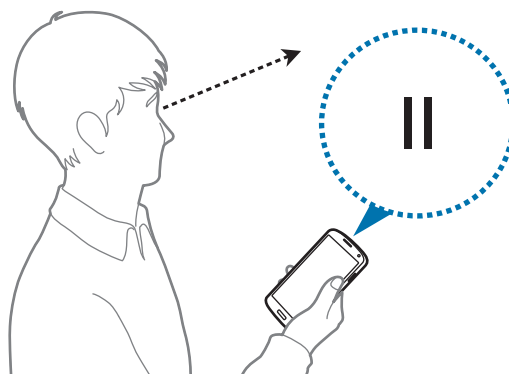


Smart Scroll

Utilisez cette fonction pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas en inclinant la tête ou l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Smart Screen** → **Smart Scroll**, puis faites glisser le curseur **Smart Scroll** vers la droite.

Lorsque vous consultez des e-mails ou des pages Web, l'icône du type de défilement (👁️ pour l'orientation de la tête) qui affiche le statut de reconnaissance des mouvements apparaît.

Lorsque l'appareil reconnaît les mouvements de la tête ou de l'appareil, l'icône est modifiée en 👁️. Ensuite, inclinez la tête vers le bas ou le haut, ou inclinez l'appareil vers l'avant ou l'arrière pour faire défiler la page dans la direction correspondante.

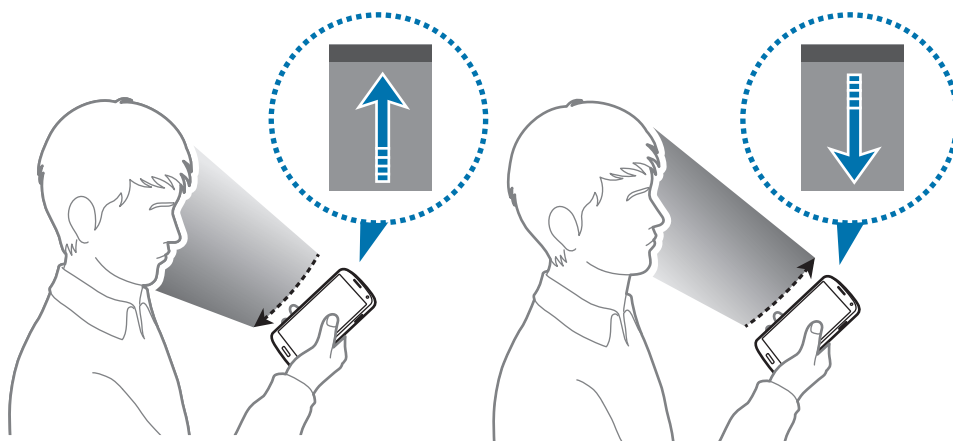

Augmenter la sensibilité de l'écran tactile

Utilisez cette fonction pour que l'appareil ajuste automatiquement sa sensibilité tactile.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Affichage**, puis cochez la case **Augmenter sensib. tactile**.



- Pour une meilleure reconnaissance tactile, utilisez plutôt des gants en cuir. Certaines autres matières peuvent ne pas être reconnues.
- Pour un résultat optimal, appuyez fermement sur l'écran lorsque vous portez des gants.
- La sensibilité tactile peut s'avérer défectueuse si vous utilisez ce mode sans porter de gants.

Activer la fonction Multi-fenêtres



Utilisez cette fonction pour exécuter deux applications sur le même écran en même temps.




- Seules les applications définies par défaut dans le volet Multi-fenêtres peuvent être exécutées.
- Lorsque vous lancez des applications contenant des fichiers multimédia (musique ou vidéos), le son des deux fichiers est lu.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour utiliser la fonction Multi-fenêtres, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Affichage**, puis cochez la case **Fenêtres multiples**.

Utiliser le volet Multi-fenêtres

Pour afficher la fonction Multi-fenêtres, maintenez la touche  enfoncée. Le volet Multi-fenêtres s'affiche sur le côté gauche de l'écran. Lancez une application, appuyez sur le volet Multi-fenêtres et faites glisser l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser en parallèle sur le même écran. Pour masquer la fonction Multi-fenêtres, maintenez de nouveau la touche  appuyée.

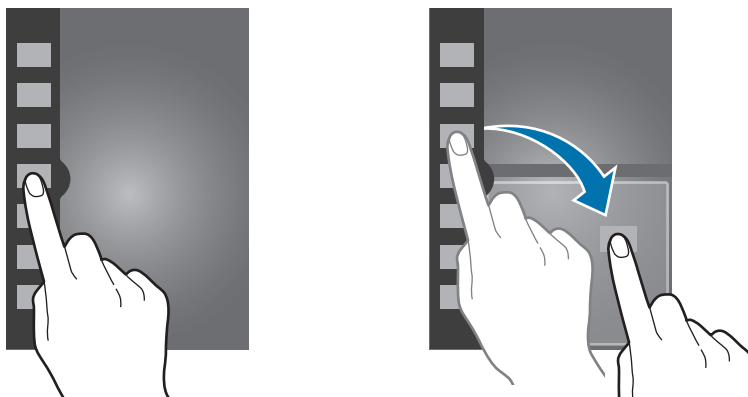






Faites glisser le cercle situé entre les deux volets vers le haut ou le bas pour ajuster la taille de chaque application.

Appuyez sur l'icône du volet pour afficher ou masquer le volet. Lorsque le volet Multi-fenêtres est déplié, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône du volet et faites-la glisser vers le bord gauche ou droit de l'écran pour déplacer le volet. Lorsque le volet Multi-fenêtres est replié, maintenez l'icône du volet appuyée et faites-la glisser vers le haut ou le bas.

Utiliser les applications en mode Multi-fenêtres

Lorsque vous utilisez des applications Multi-fenêtres, sélectionnez une fenêtre d'application, appuyez sur le cercle entre les fenêtres d'applications, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :


-  : ouvrir la liste des applications récemment utilisée dans la fenêtre sélectionnée.
-  : passer d'une application Multi-fenêtres à l'autre.
-  : partager des éléments entre des fenêtres d'application. Faites glisser un élément à partager d'une fenêtre à une autre. Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.
-  : agrandir la fenêtre pour l'adapter à l'écran.
-  : fermer l'application.

Partager des fichiers

Faites glisser un élément que vous souhaitez partager vers l'autre fenêtre. Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.


Créer une combinaison de fenêtres

Utilisez cette fonction pour enregistrer la combinaison des applications Multi-fenêtres en cours.

Dans le volet Multi-fenêtres, appuyez sur  → **Créer**, saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**.

Notifications

Des icônes de notification peuvent apparaître dans le volet des raccourcis en haut de l'écran afin de vous signaler les appels manqués, les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour le fermer, faites glisser votre doigt de bas en haut sur le volet.



Vous pouvez afficher tous les paramètres actuels de votre appareil à partir du volet des raccourcis. Faites glisser le volet des raccourcis vers le bas, puis appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **GPS** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le profil Discret. Vous pouvez activer ou désactiver le son en profil Discret.

- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Mode lecture** : activer ou désactiver le mode lecture. En mode lecture, l'appareil protège vos yeux lorsque vous lisez la nuit. Pour sélectionner les applications à utiliser en mode lecture, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Affichage** → **Mode lecture**.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion de données.
- **Mode blocage** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, l'appareil bloque toutes les notifications. Pour sélectionner les notifications à bloquer, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mode Blocage**.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Multi fenêtres** : activer ou désactiver la fonction Multi-fenêtres.
- **Screen Mirroring** : activer ou désactiver la fonction Screen Mirroring qui permet de répliquer votre écran sur l'écran d'un autre appareil.
- **Accès Wi-Fi** : activer ou désactiver les fonctions modem Wi-Fi.
- **S Beam** : activer ou désactiver la fonction S Beam.
- **NFC** : activer ou désactiver la fonction NFC.
- **Air View** : activer ou désactiver la fonction Air View.
- **Air Gesture** : activer ou désactiver la fonction Air Gesture.
- **Mode mains-lib.** : activer ou désactiver le mode mains-libres.
- **Smart Stay** : activer ou désactiver la fonction de veille intelligente Smart Stay.
- **Smart Pause** : activer ou désactiver la fonction de pause intelligente Smart pause.
- **Smart Scroll** : activer ou désactiver la fonction de défilement intelligent Smart Scroll.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors-ligne.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour redisposer les options dans le volet des raccourcis, ouvrez-le, appuyez sur  → , puis maintenez votre doigt appuyé un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes d'information, des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Modifier le mode d'affichage de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est doté d'un mode d'affichage standard et d'un mode simplifié. En mode simplifié, vous pouvez facilement accéder à vos contacts, applications et paramètres favoris en ajoutant des raccourcis à l'écran d'accueil.

Pour passer en mode simplifié, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mode Écran d'accueil** → **Mode simplifié** → **Appliquer**.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis**, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-la glisser vers l'aperçu d'un volet d'écran d'accueil.

Ajouter un élément

Personnalisez l'écran d'accueil en lui ajoutant des widgets, des dossiers ou des pages.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets** : ajouter des widgets ou des applications à l'écran d'accueil.
- **Dossier** : créer un nouveau dossier.
- **Page** : créer une page.

Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Supprimer un élément


Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis faites-le glisser vers la corbeille qui apparaît en haut de l'écran d'accueil. Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez l'élément.

Organiser les volets d'écran d'accueil


Ajouter un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page** → .

Déplacer un volet


Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des options ci-dessous :

- **Galerie** : photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou images que vous avez téléchargées depuis Internet.
- **Fonds d'écran animés** : fonds d'écran animés fournis par défaut avec votre appareil.
- **Photos** : photos disponibles dans l'application Google **Photos**.
- **Fonds d'écran** : fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.

Sélectionnez une image, redimensionnez le cadre si nécessaire, puis définissez-la comme fond d'écran.

Utiliser les widgets

Les widgets sont de petites applications qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des widgets depuis le volet des widgets sur l'écran d'accueil.



- Certains widgets permettent de se connecter à des services Web. L'utilisation d'un widget Internet peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Widgets**. Faites défiler le volet des widgets vers la gauche ou la droite, puis maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil. Placez-le à l'endroit souhaité, redimensionnez-le en étirant son cadre, puis, le cas échéant, appuyez à un endroit quelconque de l'écran pour valider le nouvel emplacement du widget.

Utiliser le widget Raccourci des paramètres

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Widgets**, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre le widget **Raccourci Paramètres** et ouvrir une liste d'options de paramétrage. Sélectionnez une option de paramétrage pour l'ajouter à l'écran d'accueil comme raccourci.

Écran de verrouillage


Le verrouillage de l'écran empêche le fonctionnement intempestif de l'appareil et facilite également l'ajout de widgets.


Ajouter des widgets

Pour utiliser les widgets lorsque l'écran est verrouillé, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage**, puis cochez la case **Plusieurs widgets**.



En mode simplifié ou lorsque les fonctionnalités de sécurité sont activées, vous ne pouvez pas utiliser les widgets sur l'écran verrouillé.

Appuyez sur la zone des widgets dans la partie supérieure de l'écran. Faites défiler l'écran vers la droite afin d'accéder à la dernière page, appuyez sur , puis sélectionnez un widget afin de l'ajouter à l'écran de verrouillage.

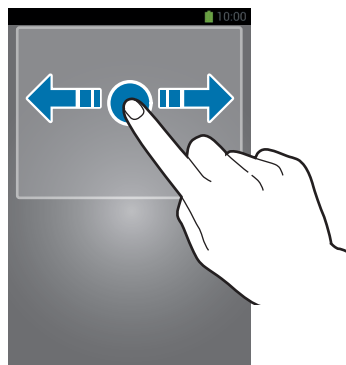

Organiser les volets de widgets

Déplacer un volet

Faites défiler la zone des widgets vers la gauche ou la droite, maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Faites défiler la zone des widgets vers la gauche ou la droite, maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille en haut de l'écran.

Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différent types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.



Ouvrir des applications récemment utilisées

Maintenez la touche Accueil appuyée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et optimiser les performances de l'appareil.

Maintenez la touche Accueil enfoncée, puis appuyez sur  et sur **Fin** près de l'application à fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fermer tout** près du nombre total d'applications actives. Vous pouvez également maintenir la touche Accueil enfoncée et appuyer sur .

Liste des applications


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications.

Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.


Organiser les applications

Cette fonction est disponible uniquement en mode d'affichage en quadrillage personnalisé.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers **Créer dossier**. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Sauveg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.

Organiser les volets d'applications

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, comme **Samsung Apps**, pour télécharger et installer des applications.

Désinstaller des applications

Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.



Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

Désactiver des applications

Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désactiver.

Pour activer l'application, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus** → **Gestionnaire d'applications**, faites défiler jusqu'à **DÉSACTIVÉ**, sélectionnez l'application, puis appuyez sur **Activer**.



- Les applications téléchargées et certaines des applications fournies par défaut avec l'appareil ne peuvent pas être désactivées.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, les applications désactivées disparaissent de la liste des applications, mais restent enregistrées dans l'appareil.

Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez une catégorie.

Pour trier les catégories par ordre alphabétique, appuyez sur

Pour rechercher des mots-clés, appuyez sur

Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.


Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.

Utiliser le clavier Samsung

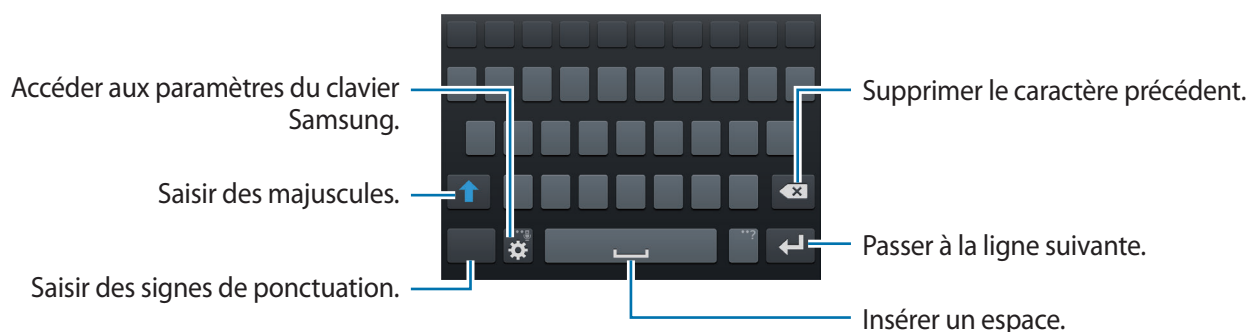

Saisir des majuscules

Appuyez sur  avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.



Modifier le type de clavier


Maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur  pour activer le clavier flottant. Sur le clavier flottant, maintenez le doigt appuyé sur  et déplacez le clavier flottant vers un autre emplacement.

Modifier la langue du clavier



Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser la barre d'espace vers la gauche ou la droite pour modifier la langue du clavier.

Écrire de façon manuscrite

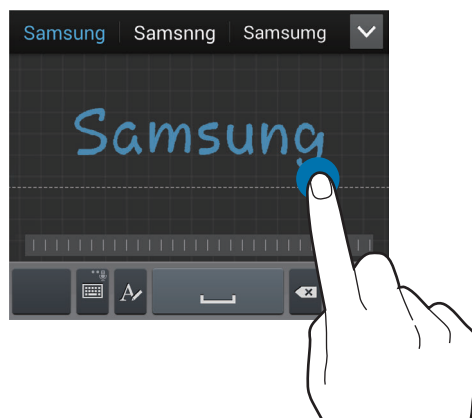Maintenez le doigt appuyé sur , appuyez ensuite sur , puis écrivez un mot à l'aide du doigt. Les mots suggérés apparaissent au fur et à mesure de votre saisie. Sélectionnez une suggestion.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Utilisez les gestes de saisie manuscrite pour effectuer des opérations, comme la modification ou la suppression de caractères, et l'insertion d'espaces. Pour afficher le didacticiel, maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur  → **Aide** → **Util. gestes saisie manuscrite**.



Dictier du texte

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement les mots, appuyez sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou en ajouter une autre, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône  ou  pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

Pour le coller dans une zone de saisie, maintenez le doigt appuyé à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils (p. 129).

Activer ou désactiver le réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.


Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.

Activer la fonction Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Avec Passpoint, l'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles et se connecte à l'un d'eux. Si vous vous déplacez, il se connecte à un autre réseau Wi-Fi disponible sans demander un mot de passe.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexion** → **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés**, puis faites glisser le curseur **Passpoint** vers la droite.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement activé, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

Créer un compte

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google et **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.

Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.

Vous pouvez également créer un compte Samsung.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un nom sous l'option **Mes comptes**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supp. compte**.

Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. En fonction de la version logicielle de l'appareil ou du système d'exploitation de l'ordinateur, certains formats ne sont pas compatibles.

- Musique : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac et flac
- Image : bmp, gif, jpg et png
- Vidéo : 3gp, mp4, avi, wmv, flv et mkv
- Document : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf et txt

Si les applications ne peuvent pas lire les fichiers aux formats divx ou ac3, installez des applications qui les prennent en charge.

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédia et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.
Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Déverrouillage visage**.

Positionnez votre visage dans le cadre de mise au point. Définissez ensuite un code PIN ou un modèle de déverrouillage de secours à utiliser si la procédure de déverrouillage par reconnaissance faciale échoue.

Déverrouillage par reconnaissance faciale et vocale


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Déverrouillage visage et voix**.

Positionnez votre visage dans le cadre de mise au point et définissez une commande vocale. Définissez ensuite un code PIN ou un modèle de déverrouillage de secours à utiliser si la procédure de déverrouillage par reconnaissance faciale et vocale échoue.

Déverrouillage par modèle

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

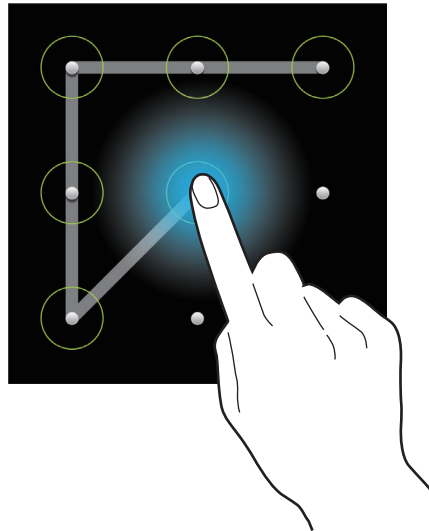

Déverrouillage par code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Déverrouillage par mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis dessinez le modèle ou saisissez le code de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche Mettre à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble de USB.
- Ne raccordez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Plus** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

Communication

Téléphone


Utilisez cette application pour passer un appel ou y répondre.

Appuyez sur **Téléphone** depuis la liste des applications.

Passer des appels

Passer un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- **Clavier** : composer le numéro sur le clavier et appuyer sur .
- **Journal** : passer un appel à partir de l'historique des appels et des messages entrants et sortants.
- **Favoris** : passer un appel à partir de votre liste de contacts favoris.
- **Contacts** : passer un appel à partir de votre liste de contacts.

Numéros d'appel abrégés

Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

Saisie intuitive de numéros


Lorsque vous saisissez des chiffres sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez un des numéros proposés.

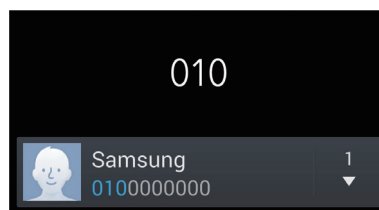

Rechercher des contacts




Pour trouver un contact dans la liste de contacts, saisissez un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. À mesure de votre saisie, l'appareil vous suggère des contacts. Pour passer un appel, sélectionnez un de ces contacts.






Appeler un numéro à l'étranger

Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Au cours d'un appel

Les options suivantes sont disponibles au cours d'un appel vocal :

-  : sélectionner l'option d'égalisation à utiliser pendant l'appel.
-  : désactiver la fonction de réduction du bruit qui supprime les bruits parasites pour que votre correspondant puisse mieux vous entendre.
-  : augmenter le volume.
- **Attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Récup.** pour récupérer l'appel en attente.
- **Ajouter** : composer un second appel.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.
- **HP** : activer le haut-parleur. Lors de l'utilisation du haut-parleur, tenez l'appareil éloigné de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Casque** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connecté à l'appareil.
- **Permuter** : passer d'un appel à l'autre.
- **Fusionner** : organiser une conférence téléphonique lorsque vous êtes en liaison avec deux correspondants à la fois. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Cette fonction est disponible uniquement si vous avez activé le service de conférence téléphonique.

-  → **Contacts** : ouvrir votre liste de contacts.
-  → **Mémo** : créer un mémo.
-  → **Message** : envoyer un message.
-  → **Transférer** : mettre le premier correspondant en contact avec le second. Dans ce cas, vous êtes déconnecté de la conversation.
-  → **Gérer la conférence** : converser en privé avec un correspondant au cours d'une conférence téléphonique ou déconnecter un correspondant de la conférence.

Ajouter des contacts

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

Envoyer un message

Appuyez sur  → **Envoyer un message** pour envoyer un message au numéro affiché.


Afficher les journaux d'appels

Pour afficher l'historique des appels entrants et sortants, appuyez sur **Journal**.

Pour filtrer le journal d'appels, appuyez sur  → **Afficher**, puis sélectionnez une option.

Numérotation fixe

Il est possible de configurer l'appareil pour limiter les appels sortants aux numéros précédés de préfixes spécifiés. Ces préfixes sont enregistrés sur la carte SIM ou USIM.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**, puis saisissez le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Appuyez sur **Liste FDN**, puis ajoutez des numéros.

Restriction d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour empêcher certains appels sortants. Vous pouvez, par exemple, désactiver les appels à l'étranger.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel**, sélectionnez un type d'appel, une option de restriction d'appel, puis saisissez un mot de passe.

Recevoir des appels


Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


Si le signal d'appel est actif, vous pouvez recevoir un autre appel. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente.

Rejeter un appel


Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut. Pour créer le message de rejet, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Définir les message de rejet**.

Rejeter automatiquement des appels de numéros indésirables

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel** → **Mode de rejet automatique** → **Numéros rejetés auto**, puis appuyez sur **Liste de rejet auto**. Appuyez sur **Créer**, composez un numéro, affectez-lui une catégorie, puis appuyez sur **Enreg**.

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués.

Signal d'appel

Le signal d'appel est un service fourni par l'opérateur. Vous pouvez utiliser ce service pour suspendre un appel en cours et prendre un appel entrant. Ce service n'est pas disponible pour les appels visio.

Pour utiliser ce service, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.


Transfert d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour qu'il transfère automatiquement les appels vers un numéro spécifié.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Transfert d'appel**, puis sélectionnez un type et une condition d'appel. Composez un numéro, puis appuyez sur **Activer**.










Appels visio

Passer un appel visio

Composez le numéro ou sélectionnez un contact dans la liste, puis appuyez sur  pour passer un appel visio.

Options au cours d'un appel visio

Les options suivantes sont disponibles au cours d'un appel visio :

- **Objectif** : basculer entre l'objectif avant et arrière, et inversement.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.
-  → **Masquer mon image** : masquer votre image à votre correspondant.
-  → **Image sortante** : sélectionner une image à afficher à votre correspondant.
-  → **Clavier** : ouvrir le clavier.
-  → **Basculer sur le casque** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
-  → **Désactiver haut-parleur** : désactiver le haut-parleur.
-  → **Émotions animées** : appliquer des émoticônes à votre image.
-  → **Vue thème** : appliquer des icônes décoratives à votre image.
-  → **Act. dessin animé** : afficher les images sous forme de dessin animé.
-  → **Activer le mode Dual Camera** : utiliser les objectifs avant et arrière afin que votre correspondant puisse vous voir ainsi que les alentours.



En mode Dual Camera, l'appel visio est possible pendant 3 minutes maximum. Au bout de 3 minutes, l'appareil désactive l'objectif arrière pour des performances optimales.

Maintenez le doigt appuyé sur l'image de votre correspondant pour accéder aux options suivantes :

- **Capturer une image** : capturer l'image de votre correspondant.
- **Enregistrer une vidéo** : enregistrer une vidéo de l'appel visio.




Dans de nombreux pays, il est illégal d'enregistrer un appel sans l'autorisation préalable du correspondant.

Maintenez le doigt appuyé sur votre image pour accéder aux options suivantes :

- **Objectif** : basculer entre l'objectif avant et arrière, et inversement.
- **Image sortante** : sélectionner une image à afficher à votre correspondant.

Permuter les images

Pour permuter les images, faites glisser l'image de l'un des correspondants sur celle de l'autre.

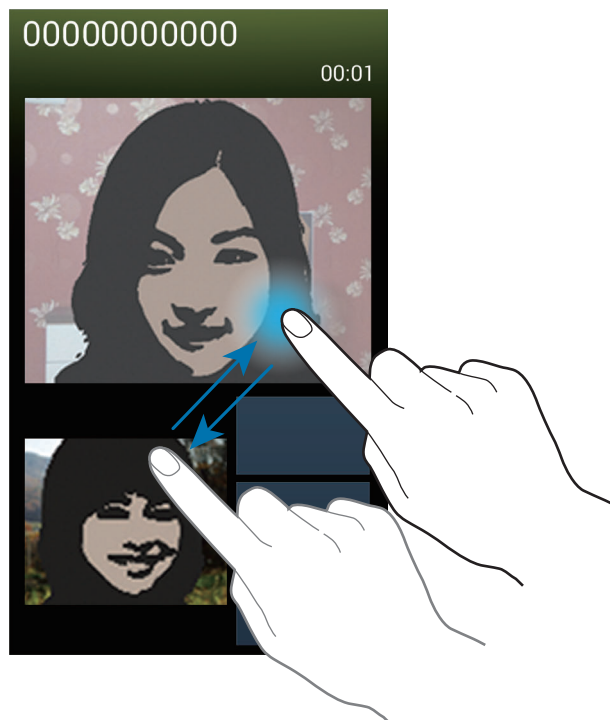

Contacts




Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.

Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.


Gérer les contacts

Créer un contact

Appuyez sur , sélectionnez une mémoire de stockage, puis saisissez les informations d'un contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.


Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

Supprimer un contact

Appuyez sur  → **Supprimer**.

Configurer un numéro d'appel abrégé






Appuyez sur  → **Numérotation rapide**, sélectionnez un chiffre de numérotation rapide, puis le contact correspondant. Pour supprimer un numéro d'appel abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant, puis appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des contacts

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :


- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Pour faire défiler la liste rapidement, placez votre index à droite de la liste de contacts et faites défiler vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  /  : passer un appel vocal ou visio.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

Afficher les contacts


Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés sur l'appareil, la carte SIM ou USIM ou tout autre compte.

Appuyez sur  → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez la source à partir de laquelle les contacts doivent être affichés.

Synchroniser des contacts

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Google

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts Google sont caractérisés par l'icône .

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Samsung

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts Samsung sont caractérisés par l'icône .

Importer et exporter des contacts


Importer des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Importer depuis la carte SIM**, **Importer depuis la carte SD** ou **Importer depuis stockage USB**.

Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter** → **Exporter vers la carte SIM**, **Exporter vers la carte SD** ou **Exporter vers le stockage USB**.

Partager des contacts

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via**, sélectionnez des contacts, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.

Contacts favoris

Dans l'onglet des favoris, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Ajouter aux favoris** : ajouter des contacts aux favoris.
- **Supprimer des favoris** : supprimer des contacts des favoris.
- **Affichage Grille / Affichage Liste** : afficher les contacts sous forme de grille ou de liste.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide à propos des contacts.


Groupes de contacts

Ajouter des contacts à un groupe


Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les groupes

Dans l'onglet des groupes, appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :


- **Créer** : créer un groupe.
- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Modifier l'ordre** : maintenir le doigt appuyé sur l'icône  près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.
- **Supprimer des groupes** : sélectionner des groupes auxquels vous avez ajouté des contacts, puis appuyer sur **Supprimer**. Vous ne pouvez pas supprimer les groupes par défaut.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide à propos des contacts.

Envoyer un message ou un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur  → **Envoyer un message** ou **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

Carte de visite

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lorsque vous avez configuré votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées d'utilisateur, sélectionnez la carte de visite dans **MOI**, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Messages



Utilisez cette application pour envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS).

Appuyez sur **Messages** depuis la liste des applications.




L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.



Envoyer des e-mails

Appuyez sur , ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur  pour envoyer le message.


Pour ajouter des destinataires, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer un message multimédia, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  et joignez des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur  → **Ajouter un objet**.


Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Traduire et envoyer des messages

Pour utiliser la fonction de traduction lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Traduire**, faites glisser le curseur **Traduire** vers la droite, définissez une combinaison linguistique, puis appuyez sur **OK**.

Appuyez sur  pour traduire le message, puis sur **OK**. Le message traduit remplacera le message de la langue source.

Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.

Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce contact.

Écouter la messagerie vocale

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **1** du clavier, puis suivez les instructions de votre opérateur.

Email

Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.



Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **Suivant** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.



Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Envoyer des e-mails


Sélectionnez le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  en bas de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Pour ajouter un destinataire figurant dans la liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.

Appuyez sur  →  pour insérer dans le message des images, événements, contacts, informations de localisation et bien plus encore.


Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **E-mail programmé**. Cochez la case **E-mail programmé**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un message pour le lire.

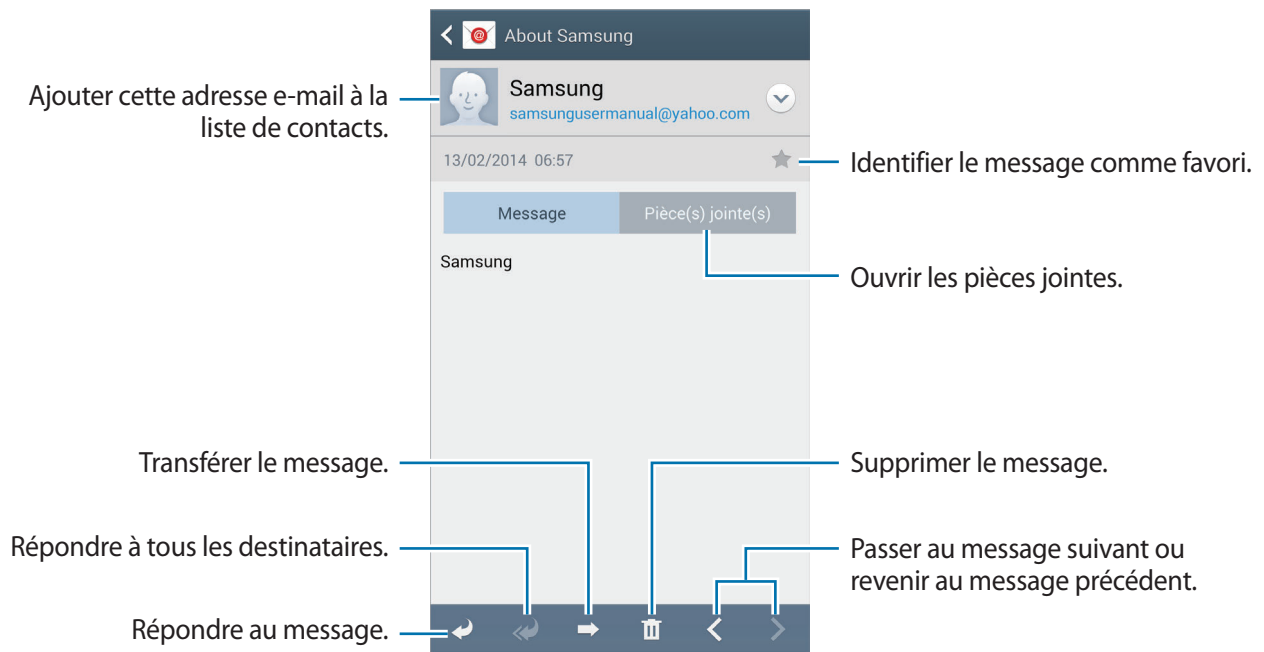

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir ou sur **Enreg.** pour l'enregistrer.

Google Mail



Utilisez cette application pour accéder directement au service Google Mail.


Appuyez sur **Google Mail** depuis la liste des applications.




- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.


Envoyer des e-mails


Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur  pour l'envoyer.


Pour joindre des fichiers multimédia, appuyez sur  → **Joindre un fichier**.

Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur  → **Ajouter Cc/Cci**.

Pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement, appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon**.


Pour annuler votre message, appuyez sur  → **Supprimer**.

Appuyez sur  → **Paramètres** pour modifier les paramètres de Google Mail.

Appuyez sur  → **Envoyer des commentaires** pour indiquer votre opinion sur le développement de l'application.

Appuyez sur  → **Aide** pour accéder aux informations d'aide à propos de Google Mail.

Lire des e-mails

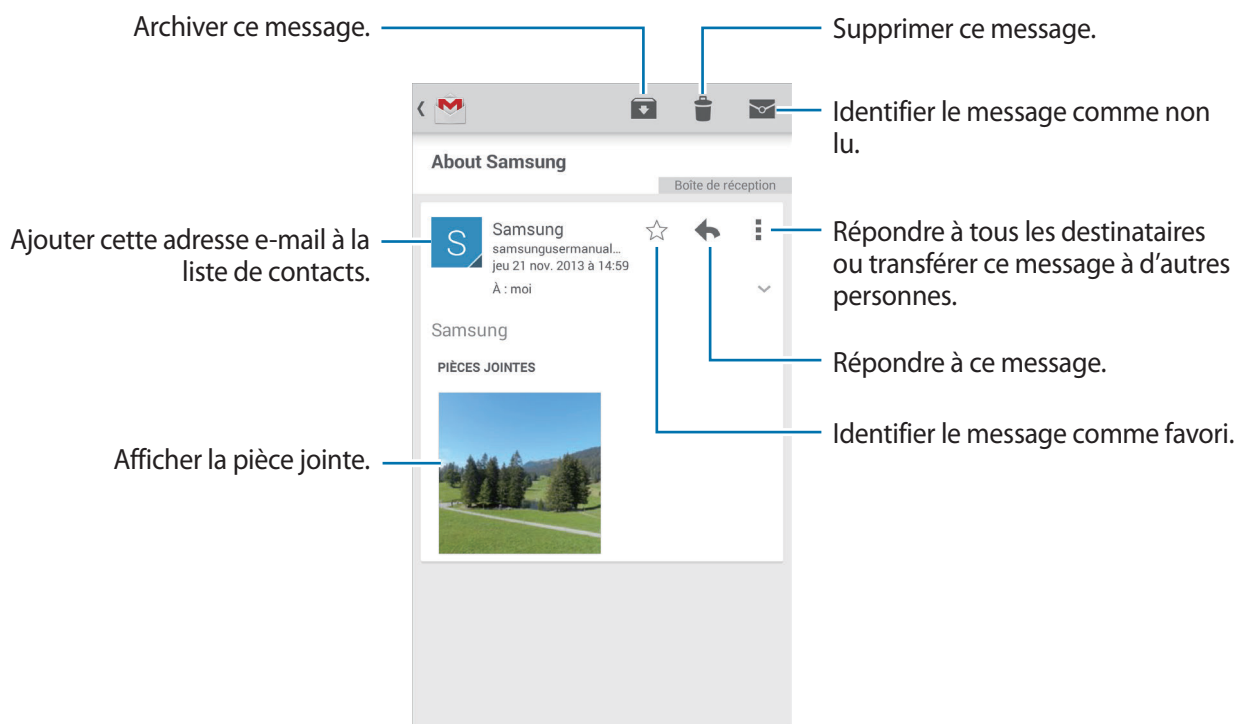

Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Appuyez sur ☰ → **Actualiser** pour récupérer manuellement les nouveaux messages.

Pour afficher des messages portant d'autres libellés, appuyez sur ☰.

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur ☰ → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

Hangouts

Utilisez cette application pour discuter avec vos amis.

Appuyez sur **Hangouts** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste ou saisissez des critères de recherche et sélectionnez un ami dans les résultats pour commencer à discuter.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté à votre entourage via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Appuyez sur  pour utiliser d'autres fonctionnalités des réseaux sociaux.

Google+ Photos


Utilisez cette application pour afficher et partager des images ou des vidéos via les services des réseaux sociaux de Google.

Appuyez sur **Photos** depuis la liste des applications.






La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **APPAREIL PHOTO** : afficher toutes les photos ou vidéos prises ou téléchargées sur l'appareil.
- **SÉLECTION** : afficher toutes les photos ou vidéos regroupées par date ou par album. Appuyez sur  pour afficher toutes les photos ou vidéos dans le groupe.

Sélectionnez ensuite une photo ou une vidéo.

En mode affichage d'une photo ou d'une vidéo, utilisez l'une des icônes suivantes :

-  : modifier la photo.
-  : partager la photo ou la vidéo avec d'autres personnes.
-  : supprimer la photo ou la vidéo.


ChatON

Utilisez cette application pour discuter avec d'autres personnes. Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung ou vérifier votre numéro de téléphone.


Appuyez sur **ChatON** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Créez votre liste d'amis en saisissant des numéros de téléphone ou des adresses électroniques ou en sélectionnant les contacts dans la liste de suggestions. Vous pouvez également appuyer sur  → **Paramètres** → **Synchro. des contacts** → **Synchro. des contacts** pour synchroniser manuellement les contacts à partir de l'appareil.

Appuyez sur  → **Démarrer un chat**, puis sélectionnez un ami pour commencer la discussion.

Pour démarrer une discussion vocale ou une discussion vidéo, appuyez sur  → **ChatON Voice Chat** ou **ChatON Video Chat**.



En mode Dual Camera, le chat vidéo est possible pendant 3 minutes maximum. Au bout de 3 minutes, l'appareil désactive l'objectif arrière pour des performances optimales.

Web et réseau

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.

Afficher des pages Web


Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour partager, enregistrer ou imprimer une page Web, appuyez sur .



Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur le champ d'adresse, puis appuyez sur l'icône du moteur de recherche près de l'adresse Web.

Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour passer d'une fenêtre à une autre, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Effectuer une recherche oralement


Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur  → , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.





La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  → **Ajouter un favori**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez la page souhaitée.

Historique

Pour ouvrir une page figurant dans la liste des pages récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Liens

Maintenez le doigt appuyé sur un lien d'une page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle page, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher les liens enregistrés, appuyez sur **Téléchargements**. (p. 125)

Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **Partager via**.

Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher des pages Web



Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.


Pour passer d'une fenêtre à l'autre, appuyez sur  → une page Web.

Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur  → , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez des onglets et des favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur  → **Autres appareils**.

Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour la copie pirate de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).


Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Analyser** pour afficher la liste des appareils détectés. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil. Le fichier transféré est enregistré dans le dossier **Bluetooth** du menu Mes fichiers. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à la liste de contacts.

Screen Mirroring

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec d'autres appareils prenant en charge la fonction Miracast Wi-Fi.



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner sur les appareils compatibles Miracast ne prenant pas en charge le protocole HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **Screen Mirroring**. Sélectionnez un appareil, ouvrez un fichier, puis contrôlez l'écran à l'aide des touches de votre appareil. Pour établir une connexion avec un appareil à l'aide d'un code PIN, maintenez votre doigt appuyé sur son nom, puis saisissez votre code PIN.

Samsung Link

Utilisez cette application pour lire du contenu enregistré sur différents appareils distants ou des services de stockage Web sur Internet. Vous pouvez lire et envoyer des fichiers multimédia stocké sur votre appareil vers un autre appareil ou service de stockage Web.

Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et enregistrer au moins deux appareils. La méthode d'enregistrement peut varier en fonction du type d'appareil.

Appuyez sur **Samsung Link** depuis la liste des applications.






La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.




Lorsque vous ouvrez cette application, tous les contenus de vos appareils enregistrés et des services de stockage s'affichent. Vous pouvez parcourir vos données et les écouter vos fichiers audio. Pour commencer à partager des fichiers, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une catégorie de média, puis sélectionnez un fichier.

Envoyer des fichiers




Envoyez des fichiers vers d'autres appareils ou téléchargez-les sur des services de stockage Web.

Appuyez sur  pour sélectionner un appareil ou un stockage Web et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une catégorie de média. Ensuite, appuyez sur , sélectionnez les fichiers, puis appuyez sur .

Partager des fichiers

Appuyez sur  pour sélectionner un appareil ou un stockage Web et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une catégorie de média. Ensuite, appuyez sur , sélectionnez les fichiers, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Lire des fichiers sur un appareil distant

Appuyez sur  pour sélectionner un appareil ou un stockage Web et faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner une catégorie de média. Ensuite, appuyez sur , sélectionnez les fichiers, appuyez sur , puis sélectionnez un appareil.




- Les formats de fichiers pris en charge peuvent différer selon les appareils connectés en tant que lecteurs multimédia.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.

Gérer le contenu sur un service de stockage Web

Sélectionnez un service de stockage Web, puis affichez et gérez vos fichiers.

Pour transférer des fichiers entre votre appareil et un service de stockage Web, appuyez sur , sélectionnez les fichiers, puis appuyez sur .

Pour enregistrer un service de stockage Web sur l'appareil, appuyez sur  → **Ajouter un service de stockage**, puis sélectionnez un service de stockage Web.

Group Play

Utilisez cette application pour afficher le contenu sur plusieurs appareils en partageant l'écran de l'appareil. Créez ou rejoignez une session Group Play, puis partagez vos images ou documents, ou écoutez de la musique. Vous pouvez également jouer à des jeux en ligne.

Appuyez sur **Group Play** depuis la liste des applications.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Lorsque vous utilisez cette application, il ne vous est plus possible d'accéder à Internet via le réseau Wi-Fi.




Créer un Group Play

Lorsque vous créez une session Group Play, d'autres appareils peuvent rejoindre la session et afficher l'écran de l'appareil.

Si vous utilisez un mot de passe pour une session Group Play, les autres appareils doivent saisir le mot de passe pour rejoindre la session. Pour utiliser un mot de passe, cochez la case **Définir MDP groupe**.

Appuyez sur **Créer un groupe**, définissez un mot de passe et utilisez les fonctions suivantes :

- **Partager de la musique** : connecter deux ou plusieurs appareils, et les utiliser pour obtenir un effet ambiophonique lors du partage de musique.
- **Partager des images** : sélectionner les images à partager.
- **Partager des vidéos** : connecter deux appareils ou davantage pour partager une vidéo ou associer des appareils en un plus grand écran. Chaque appareil affiche des parties de la vidéo en même temps, qui peuvent être lues ensemble, afin de créer un grand écran affichant la totalité de la vidéo. Pour activer cette fonction, appuyez sur  pendant que vous partagez une vidéo.
- **Partager des documents** : sélectionner les documents à partager.
- **Jouer à des jeux** : jouer en ligne avec vos amis.






Rejoindre un Group Play









Rejoignez une session Group Play créée par un autre appareil.

- Appuyez sur **Rejoindre groupe**, sélectionnez une session Group Play à rejoindre, puis, le cas échéant, saisissez le mot de passe du groupe. Sélectionnez une catégorie multimédia. Le contenu disponible au partage s'affiche alors sur votre appareil.
- Activez la fonction NFC et placez les deux appareils coque contre coque pour créer la liaison NFC et ouvrir une session (p. 74).

Utiliser des fonctions supplémentaires dans une session Group Play

Lorsque vous partagez des contenus avec d'autres appareils, utilisez les fonctions suivantes :

-  : modifier les paramètres du haut-parleur pour chaque appareil connecté.
-  →  : régler le volume.
-  →  : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser tous les appareils connectés comme des haut-parleurs stéréo.

-  : associer des écrans d'appareils connectés pour afficher un plus grand écran.
-  : partager l'écran associé.
-  : régler le volume.
-  : écrire une note ou dessiner à l'écran. Tous les participants peuvent voir ce que vous faites.
-  : afficher toutes les images partagées sous forme de mosaïque. Cette fonction est disponible lorsque vous avez sélectionné plus de deux images.
-  /  : sélectionner davantage d'images ou de documents.
-  : afficher les participants du groupe.

NFC

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.



La batterie comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez-la avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.



Lorsque l'écran est verrouillé, l'appareil n'est pas en mesure de lire les tags NFC ou de recevoir des données.

Pour activer la fonction NFC, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **NFC**. Faites glisser le curseur **NFC** vers la droite.

Lire les informations d'un tag NFC

Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC. Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

Effectuer un achat à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements sur ce service, contactez votre opérateur.

Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Envoyer des données via Android Beam

Utilisez la fonction Android Beam pour envoyer des données, telles que des pages Web ou des contacts, à des appareils compatibles NFC.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **NFC**. Faites glisser le curseur **Android Beam** vers la droite.

Sélectionnez un élément, localisez l'antenne NFC sur l'autre appareil, mettez en contact l'antenne de l'autre appareil avec celle du vôtre, puis appuyez sur l'écran de votre appareil.

S Beam

Utilisez cette fonctionnalité pour envoyer des données, telles que des vidéos, des images et des documents.




N'envoyez pas de données protégées par des droits d'auteur via S Beam. Vous risqueriez de violer des lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'utilisation illégale de données protégées par des droits d'auteur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Connexions** → **S Beam**. Faites glisser le curseur **S Beam** vers la droite.

Sélectionnez un élément, localisez l'antenne NFC sur l'autre appareil, mettez en contact l'antenne de l'autre appareil avec celle du vôtre, puis appuyez sur l'écran de votre appareil.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

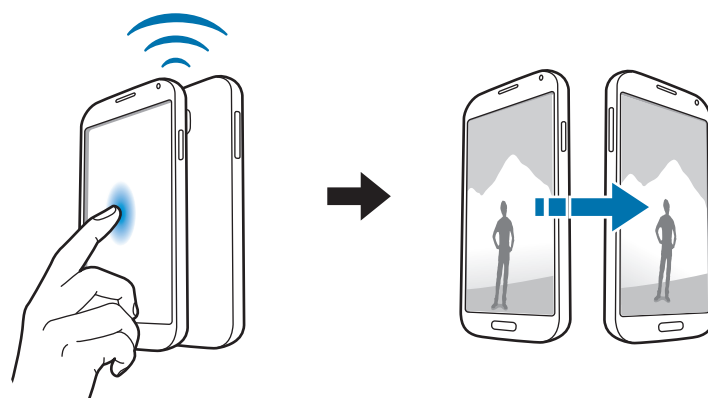

WatchON

Utilisez cette application pour connecter un téléviseur et regarder vos émissions et films préférés.


Appuyez sur **WatchON** depuis la liste des applications.

Vous devez commencer par connecter l'appareil à un réseau et vérifier que le port infrarouge de l'appareil est en face du téléviseur.


Connecter l'appareil à un téléviseur

Connectez un téléviseur afin d'afficher l'écran de l'appareil sur un grand écran et commander le téléviseur à distance à l'aide de l'appareil.

Sélectionnez un pays, une région et un service de radiodiffusion. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour enregistrer le téléviseur sur l'appareil. Les étapes peuvent différer selon les options choisies.

Pour établir une connexion avec d'autres appareils, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ma pièce** → **Ajouter des appareils**.

Regarder la télévision

Sélectionnez un programme TV dans les suggestions définies à partir de vos choix au moment de l'enregistrement d'un téléviseur, ou appuyez sur  pour sélectionner une catégorie. Sélectionnez un programme TV, puis appuyez sur **Regarder**. Le programme sélectionné apparaît sur le téléviseur connecté.

Appuyez sur  et ouvrez le volet de contrôle pour commander le téléviseur.

Définir un rappel de programme

Appuyez sur l'horloge en bas de l'écran et sélectionnez l'horaire auquel vous souhaitez regarder le programme TV. Sélectionnez un programme, appuyez sur **Rappel**, puis définissez l'heure de rappel du programme TV.

Multimédia

Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Appuyez sur **Musique** depuis la liste des applications.




- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour ouvrir le lecteur MP3.

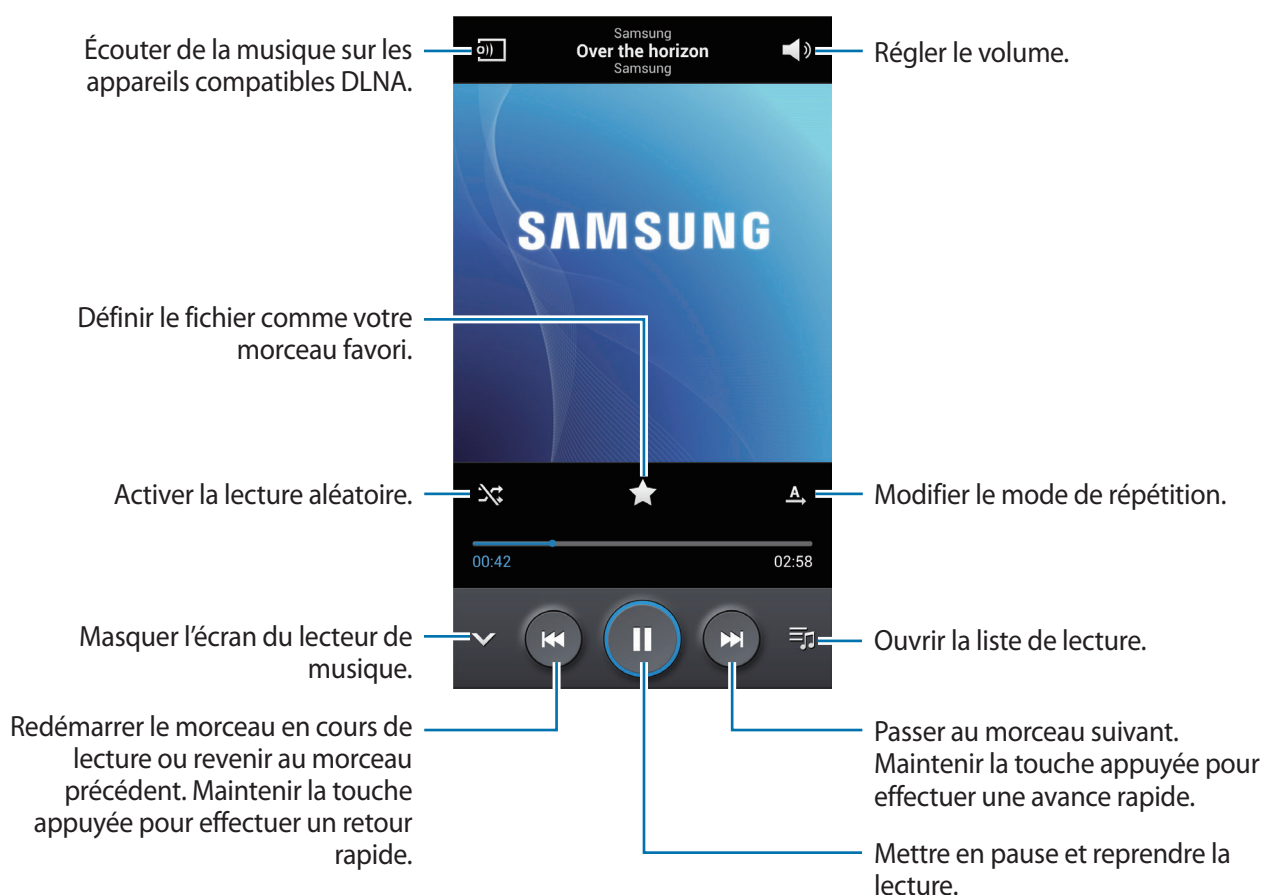


Pour écouter de la musique à volume égal, appuyez sur  → **Paramètres** → **Volume intelligent**.




Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé pour l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.



Volume intelligent peut ne pas être activée pour certains fichiers.


Pour personnaliser vos réglages audio lors de l'écoute de musique avec un casque ou un écouteur, appuyez sur  → **Paramètres** → **Adapt Sound** → **Activé**. Lorsque vous réglez le volume au niveau 14 ou supérieur, l'option d'adaptation du son (Adapt Sound) n'est pas appliquée. Si vous baissez le volume au niveau 13 ou inférieur, l'option est de nouveau appliquée.

Définir un morceau comme sonnerie

Pour utiliser le morceau de musique en cours de lecture comme sonnerie, appuyez sur  → **Définir comme** → **Depuis le début** ou **Recommandations auto** → **Sonnerie du téléphone** → **OK**.



Créer des listes de lecture

Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur **Listes de lecture**, puis sur  → **Créer une liste de lecture**. Saisissez un titre, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Ajouter musique**, sélectionnez les morceaux à inclure dans la liste de lecture, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur  → **Ajouter à liste de lecture**.

Écouter de la musique par catégorie


Écoutez de la musique classée par atmosphère musicale. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture. Pour utiliser cette fonction, configurez le menu Coin musique afin qu'il apparaisse en tête de la bibliothèque musicale en appuyant sur  → **Paramètres** → **Menu musique** → **Coin musique** → **Effectué**. Lorsque vous ajoutez un morceau de musique, appuyez sur **Coin musique** →  → **Mise à jour de la bibliothèque**.

Appuyez sur **Coin musique** et sélectionnez une atmosphère. Vous pouvez également sélectionner plusieurs atmosphères en faisant glisser votre doigt sur l'écran.

Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner des photos et des vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie** (p. 87).

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications. Vous pouvez aussi, depuis l'écran verrouillé, faire glisser  à n'importe quel endroit de l'écran.



- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.


Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos

Prendre une photo

Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point. Une fois la mise au point terminée, le cadre de mise au point devient vert. Pour prendre la photo, appuyez sur

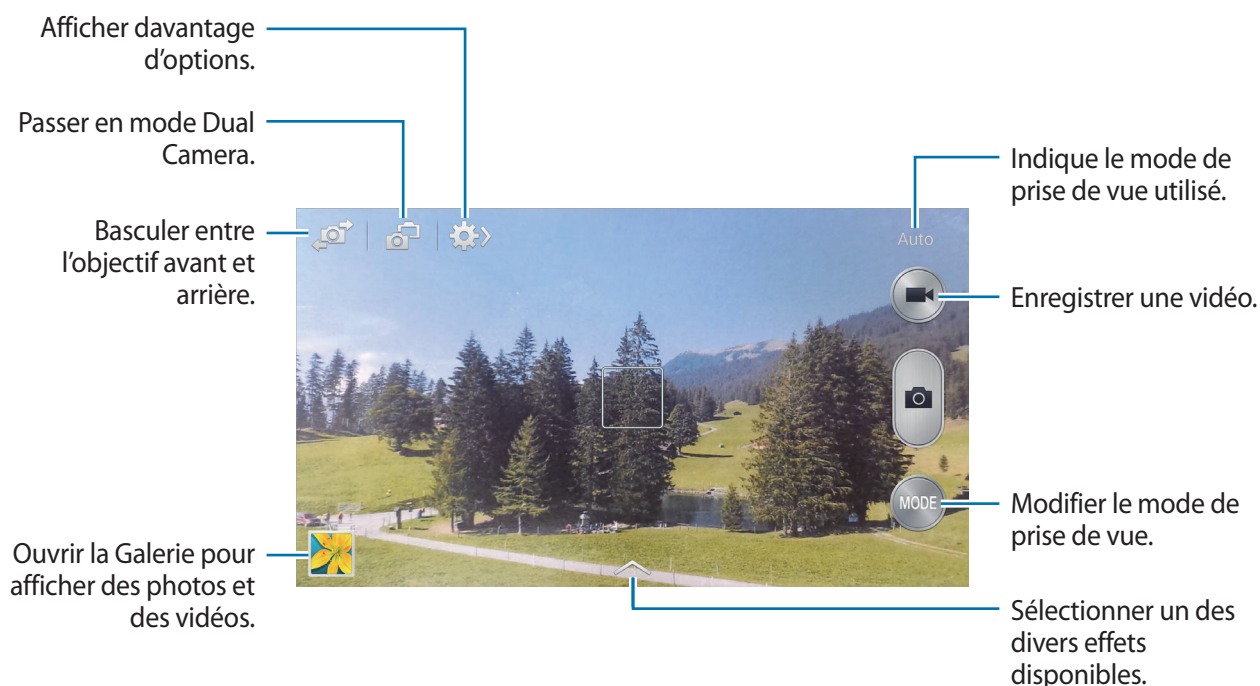



Mode de capture

Il existe plusieurs effets de photo.

Appuyez sur **MODE**, puis faites défiler les modes à droite de l'écran vers le haut ou le bas.

- **Auto** : ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.
- **Beauté** : ce mode permet de prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Meilleures poses** : ce mode permet de prendre une série de photos et de conserver la meilleure.
- **Meilleure photo** : ce mode permet de prendre plusieurs photos d'un groupe en même temps, de choisir la meilleure photo de chacun des sujets du groupe et de combiner ensuite les photos individuelles pour créer la meilleure photo de groupe possible.

Appuyez sur  pour prendre plusieurs photos. Pour obtenir le meilleur cliché possible, évitez de bouger l'appareil photo en cours de prise. Lorsque la **Galerie** s'ouvre, appuyez sur le cadre jaune représenté sur chaque visage et sélectionnez la meilleure photo de chacun des sujets. Lorsque vous avez sélectionné la meilleure photo pour chacun des sujets de la photo de groupe, appuyez sur  pour fusionner les images en une seule photo et la sauvegarder.

- **Son & prise** : ce mode permet de prendre une photo et d'enregistrer le son de la scène.

Pour prendre une photo, appuyez sur . L'appareil enregistre quelques secondes de contenu audio après la prise de vue.




Lorsque vous prenez des photos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.

- **Chronophoto** : ce mode permet de prendre une série de photos et de les combiner en une image reflétant les mouvements.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils : Dans certaines conditions, il est possible que l'appareil ne puisse pas correctement procéder aux prises de vue.

- Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
- Photographiez un sujet qui se déplace dans une seule direction.
- Les arrière-plans de vos prises de vue ne doivent pas comporter d'objets en mouvement.
- Évitez de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
- Évitez de prendre des photos de sujets trop proches ou trop éloignés qui ne cadreraient pas dans l'objectif, ou qui seraient trop longs comme un bus ou un train.

- **Photo animée** : ce mode permet de créer des photos animées à partir d'une vidéo.
- **Ton riche (HDR)** : ce mode permet de prendre une photo avec un meilleur rapport de contraste.
- **Gomme** : ce mode permet d'effacer les mouvements d'un sujet animé en arrière-plan.

Pour prendre une série de photos, appuyez sur . L'appareil efface toute trace de mouvements d'un sujet animé. Pour rétablir la photo d'origine, appuyez sur **Afficher obj en mvt**, puis appuyez sur la zone en surbrillance.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

- Maintenez fermement l'appareil photo et évitez de bouger lors de la prise de vue.
- Évitez de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
- Évitez de prendre des photos de sujets dont les mouvements sont imperceptibles ou exagérés, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.
- Évitez de prendre des photos de sujets se déplaçant en arrière-plan, car l'appareil photo pourrait ne pas reconnaître tous les mouvements.
- **Panorama** : ce mode permet de prendre une photo panoramique composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.



Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

 - Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
 - Maintenez l'objectif, de l'appareil photo dans le cadre de guidage.
 - Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- **Sports** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en action.
- **Nuit** : ce mode permet de prendre des photos dans l'obscurité.

Photos panoramiques

Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.

Appuyez sur **MODE** → **Panorama**.

Appuyez sur  et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Lorsque deux cadres de mise au point sont alignés, l'appareil photo prend automatiquement un autre cliché pour constituer une séquence panoramique. Pour mettre fin à la prise de vue, appuyez sur .

Si l'objectif n'est plus aligné, la prise de vue s'interrompt.




Appliquer des effets de filtre


Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques.

Appuyez sur , puis sélectionnez un effet de filtre. Les options disponibles varient selon le mode sélectionné.



Enregistrer des vidéos

Enregistrer une vidéo

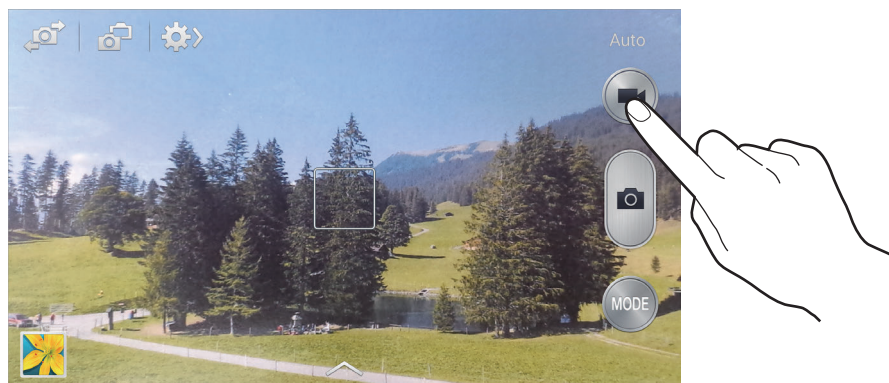Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur . Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



Lorsque vous enregistrez une vidéo, utilisez les fonctions suivantes :


- Pour modifier la mise au point, appuyez à l'endroit souhaité. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Mode d'enregistrement

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur  → .

- **Normal** : ce mode permet d'obtenir une qualité standard.
- **Limite MMS** : ce mode permet de réduire la qualité et pouvoir envoyer la vidéo via MMS.
- **Mouvement lent** : ce mode permet de filmer un sujet en mouvement. Dans ce cas, l'appareil lit lentement la vidéo.
- **Mouvement rapide** : ce mode permet de filmer un sujet en mouvement. Dans ce cas, l'appareil lit rapidement la vidéo.

Effectuer un zoom avant et arrière

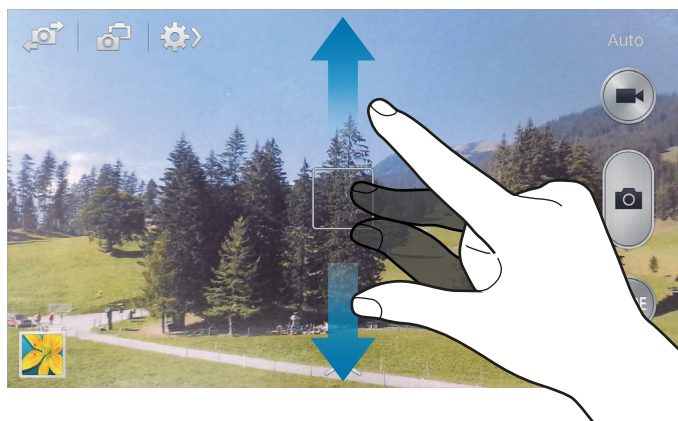

Utilisez l'une des méthodes suivantes :




- Utilisez la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.




La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

Mode Dual Camera

Lorsque vous prenez la photo d'un paysage avec l'objectif arrière, la photo ou la vidéo capturée avec l'objectif avant apparaît dans un encart, et inversement. Utilisez cette fonctionnalité pour photographier simultanément un magnifique paysage et votre autoportrait.

Appuyez sur  pour passer au mode Dual Camera. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

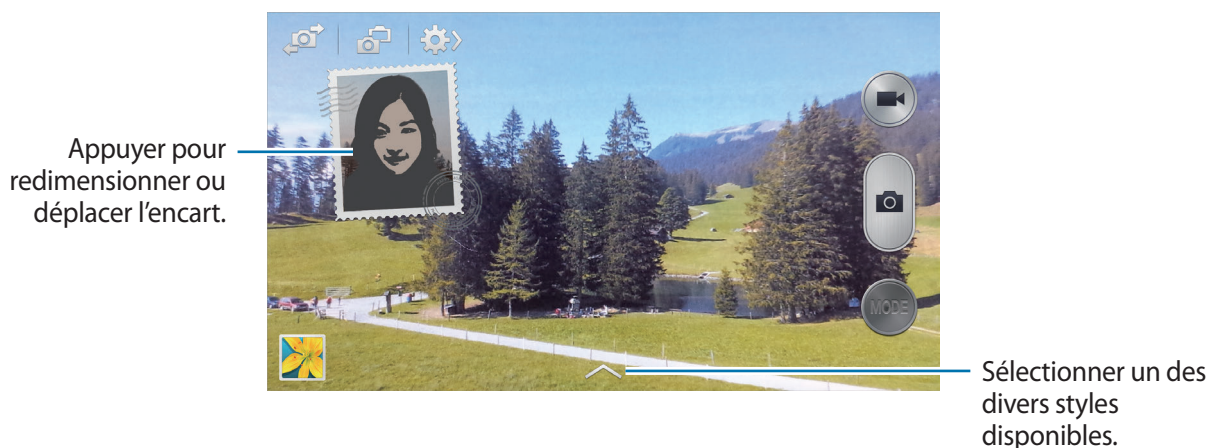

- En mode Dual Camera, vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes en qualité Full HD et d'une durée maximale de 10 minutes en qualité HD.
- Lorsque vous enregistrez des vidéos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.




Partager des photos

Appuyez sur  → , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :



- **Partage** : envoyer directement une photo à un autre appareil via la fonction Wi-Fi Direct ou NFC.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé.
- **Partage photos ChatON** : envoyer une photo à un autre appareil via ChatON.
- **Viseur à distance** : commander l'appareil photo à distance.

Commander l'appareil photo à distance

Paramétrez l'appareil comme un viseur afin de commander l'appareil photo à distance.

Appuyez sur  →  → **Viseur à distance**, puis établissez une connexion Wi-Fi Direct ou NFC entre l'appareil et l'appareil photo. Pour prendre une photo à distance en vous servant de l'appareil comme viseur, appuyez sur .

Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur  → . Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope). Les options disponibles varient selon le mode utilisé.

- **Taille des photos / Taille de la vidéo** : sélectionner une option de résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Rafale** : prendre une série de photos de sujets en mouvement.
- **Délect. portrait** : paramétrer l'appareil pour qu'il reconnaisse les visages des personnes et vous aide à les prendre en photo.
- **Modes de mesure** : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la luminosité à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Celle-ci est mesurée en équivalents de caméra-film. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles vivement éclairés. Les valeurs plus élevées sont pour les objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Stabilisateur** : activer ou désactiver le stabilisateur. Le stabilisateur permet d'effectuer la mise au point de l'appareil photo quand il bouge.
- **Détection nuit auto** : paramétrer l'appareil pour qu'il détecte automatiquement les conditions de faible luminosité et règle la luminosité de la photo sans le flash.
- **Enregistrer** : paramétrer l'appareil pour enregistrer la photo d'origine et la photo aux contrastes soutenus, ou uniquement cette dernière.

- **Balise de localisation** : joindre une étiquette de géolocalisation GPS à la photo. Activez cette fonction lorsque vous prenez des photos afin de créer des albums dans **Story Album**.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise GPS.
- **Aperçu photo/vidéo** : afficher les photos et les vidéos prises.
- **Touche de volume** : paramétrer l'appareil pour utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Retardateur** : prendre une photo ou enregistrer une vidéo à l'issue d'un délai de retardement prédéfini.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- **Valeur d'exposition** : modifier la valeur d'exposition. Cela détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Contrôle vocal** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il prenne des photos à l'aide de commandes vocales.
- **Nom de fichier contextuel** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche des balises contextuelles. Activez cette fonction pour utiliser des libellés dans les applications **Galerie** et **Story Album**.
- **Retourner l'image** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et vidéos.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo/caméscope.

Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur  → **Modifier les paramètres rapide**.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un autre emplacement en haut de l'écran.

Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.



- Selon la version logicielle de votre appareil, certains formats ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Afficher des images

Lorsque vous lancez l'application, la **Galerie** affiche les dossiers disponibles. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

Afficher des images à l'aide de la fonction de reconnaissance des mouvements

Pour exécuter une fonction avec un mouvement spécifique, utilisez la fonction de reconnaissance des mouvements.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Mouvements et gestes** → **Mouvement**, faites glisser le curseur **Mouvement** vers la droite, puis sélectionnez les fonctions que vous souhaitez utiliser avec les mouvements en faisant glisser le curseur correspondant vers la droite.

Pour ne plus utiliser une fonction de reconnaissance des mouvements, faites glisser le curseur correspondant vers la gauche.

Lire des vidéos


Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .

Découper les segments d'une vidéo

Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur . Déplacez le crochet d'ouverture au début de la section souhaitée et le crochet de fermeture à la fin, puis enregistrez la vidéo.

Modifier des photos

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Favoris** : ajouter l'image aux favoris.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des photos du dossier ouvert.
- **Cadre photo** : ajouter un cadre et des notes à une image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : écrire une note à l'arrière de l'image. Pour modifier la note, appuyez sur .
- **Copier dans le presse-papiers** : copier l'image dans le presse-papiers.
- **Imprimer** : imprimer l'image en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer l'image à une personne dont le visage sert de libellé.
- **Rotation à gauche** : pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre bleu pour couper l'image.
- **Détecter le texte** : lancer le **Lecteur optique** pour extraire le texte d'une image.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image d'un contact.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la Galerie.

Retoucher des images




En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :


- **Pivoter** : pivoter l'image.
- **Rogner** : rogner l'image.
- **Couleur** : ajuster la saturation ou la luminosité de l'image.
- **Effet** : appliquer des effets à l'image.
- **Portrait** : corriger les yeux rouges, ajuster ou retoucher les visages, ou appliquer un effet de flou à l'arrière-plan.
- **Autocollant** : appliquer des autocollants.
- **Dessin** : dessiner sur l'image.
- **Cadre** : appliquer des cadres à l'image.

Mes photos favorites

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Favoris** pour ajouter l'image à votre liste de favoris.

Effectuer des collages d'images

Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, choisissez deux à quatre images en les cochant, puis appuyez sur  → **Créer un collage**. Sélectionnez un style au bas de l'écran, puis appuyez sur .




Pour ajouter des images, appuyez sur  → **Ajouter une photo**.

Pour supprimer des images, appuyez sur .

Pour modifier le type de fractionnement, appuyez sur .




Supprimer des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez les images, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur .

Partager des images


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, appuyez sur les images pour les sélectionner, puis appuyez sur  pour les envoyer à des contacts.
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

Définir une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

Libellés de portraits


Appuyez sur  → **Paramètres**, puis cochez la case **Libellé de portrait**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié sur une image. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez sur le nom et utilisez les fonctions d'appel ou de messagerie disponibles.




Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.

Utiliser les tags contextuels

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Tag contextuel**, puis faites glisser le curseur **Tag contextuel** vers la droite pour afficher une balise contextuelle (météo, localisation, date et nom de la personne) lors de l'ouverture d'une image.

Organiser les applications dans des dossiers

Créez un dossier pour organiser les images ou les vidéos enregistrées sur l'appareil. Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers d'un dossier à un autre.

Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur . Saisissez le nom du dossier, appuyez sur **OK**, puis cochez les images ou les vidéos. Maintenez votre doigt appuyé sur une image ou une vidéo, faites-la glisser vers le nouveau dossier, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Copier** pour copier l'élément ou sur **Déplacer** pour le déplacer.

Story Album


Utilisez cette application pour créer votre propre album numérique et conserver les scènes de votre vie en disposant vos photos comme bon vous semble.

Appuyez sur **Story Album** depuis la liste des applications.

Créer un Story Album

Créez des Story Albums en sélectionnant des images dans **Galerie** ou des images classées par informations de tags.

Appuyez sur , puis sélectionnez une option.

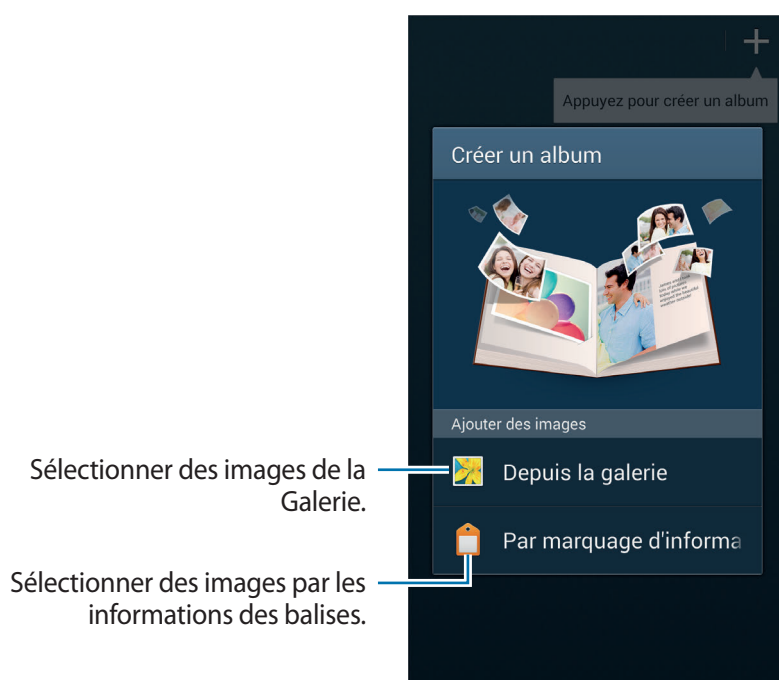

Créer des albums depuis la Galerie

Appuyez sur **Depuis la galerie**, sélectionnez un dossier, sélectionnez des images, puis appuyez sur **OK**. Attribuez un titre à l'album, sélectionnez un thème et une photo de couverture, puis appuyez sur **Créer**.

Créer des albums par marquage d'information

Créez des albums en classant les photos selon certains critères, comme l'endroit où la photo a été prise, les sujets ou l'heure.


Appuyez sur **Par marquage d'information**, puis paramétrez les options suivantes :

- **Localisation** : spécifiez une localisation. L'appareil classe les images selon leur localisation. Pour utiliser les balises de localisation, activez le paramètre de balise GPS dans **Appareil photo** avant de prendre des photos. (p. 86)
- **Personnes** : sélectionnez les personnes dans les images comportant un libellé. L'appareil classe les images prises avec ces personnes. Pour utiliser des libellés de personnes, ajoutez des balises aux images dans **Galerie**. (p. 90)
- **Période** : précisez une période de temps. L'appareil classe les images prises pendant la période de temps définie.

Une fois le paramétrage terminé, appuyez sur **Rechercher images**. Attribuez un titre à l'album, sélectionnez un thème et une photo de couverture, puis appuyez sur **Créer**.

Afficher un Story Album


Sélectionnez un album. La photo de couverture apparaît sur la première page. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les photos de l'album.

Sur une page de l'album, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes. Les options disponibles varient selon la page.

- **Modifier le titre** : renommer l'album.
- **Ajouter du contenu** : ajouter davantage de contenus à la page actuelle.
- **Supprimer du contenu** : supprimer du contenu de la page actuelle.
- **Modifier** : modifier la disposition sur la page actuelle.
- **Modif. thème** : modifier le thème de la mise en page.
- **Modifier image couverture** : changer la photo de couverture de l'album.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des photos de l'album.
- **Partager via** : envoyer l'album à d'autres personnes.
- **Exporter** : exporter l'album vers un autre emplacement de stockage.
- **Imprimer** : imprimer l'album en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Commander un album photo** : commander l'album en version imprimée.
- **Supprimer la page** : supprimer la page.

Modifier des photos

Appuyez sur la photo de la page d'un album.

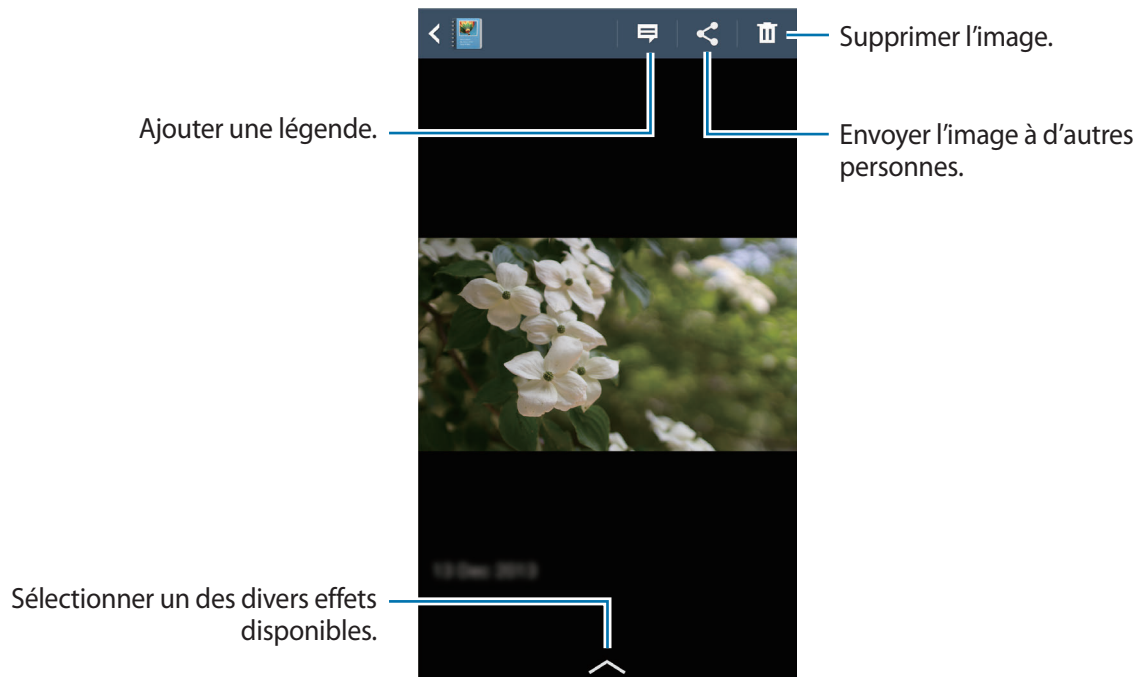

Appuyez sur , puis utilisez les options suivantes :


- **Diaporama** : lancer un diaporama ou modifier les paramètres du diaporama.
- **Déf. comme couv.** : définir l'image comme photo de couverture de l'album.
- **Rotation à gauche** : pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.

Créer des albums avec des photos recommandées


Lorsque vous prenez plusieurs photos à un endroit, l'appareil vous suggère de créer un nouvel album basé sur cet endroit. Cette fonction vous aide à créer facilement des albums photos pour des événements quotidiens ou lorsque vous voyagez.

Définir votre ville de résidence

Définissez votre ville de résidence pour permettre à l'appareil de reconnaître si vous êtes chez vous ou en voyage. L'appareil suggère de créer des albums par événement ou par voyage, selon votre localisation. Par exemple, lorsque vous prenez des photos en dehors de votre ville d'origine, l'appareil suggère de créer un album de voyage.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Ville de résidence**, sélectionnez une méthode de paramétrage, puis appuyez sur **Enreg.**

Définir un nombre minimal de photos

Appuyez sur  → **Paramètres**, puis faites glisser le curseur situé près d'un type d'album vers la droite. Sélectionnez un type d'album, puis définissez le nombre minimal de photos.

Lorsque vous prenez des photos qui répondent aux critères définis, l'appareil suggère de créer un album.



L'appareil recommandera la création d'un Story Album si vous dépassez en un jour le nombre prédéfini de photos.

Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.


Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.




- Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.
- Selon le logiciel de votre appareil, certains formats de fichiers ne sont pas compatibles.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de leur encodage.

Lire des vidéos

Sélectionnez une vidéo à lire.

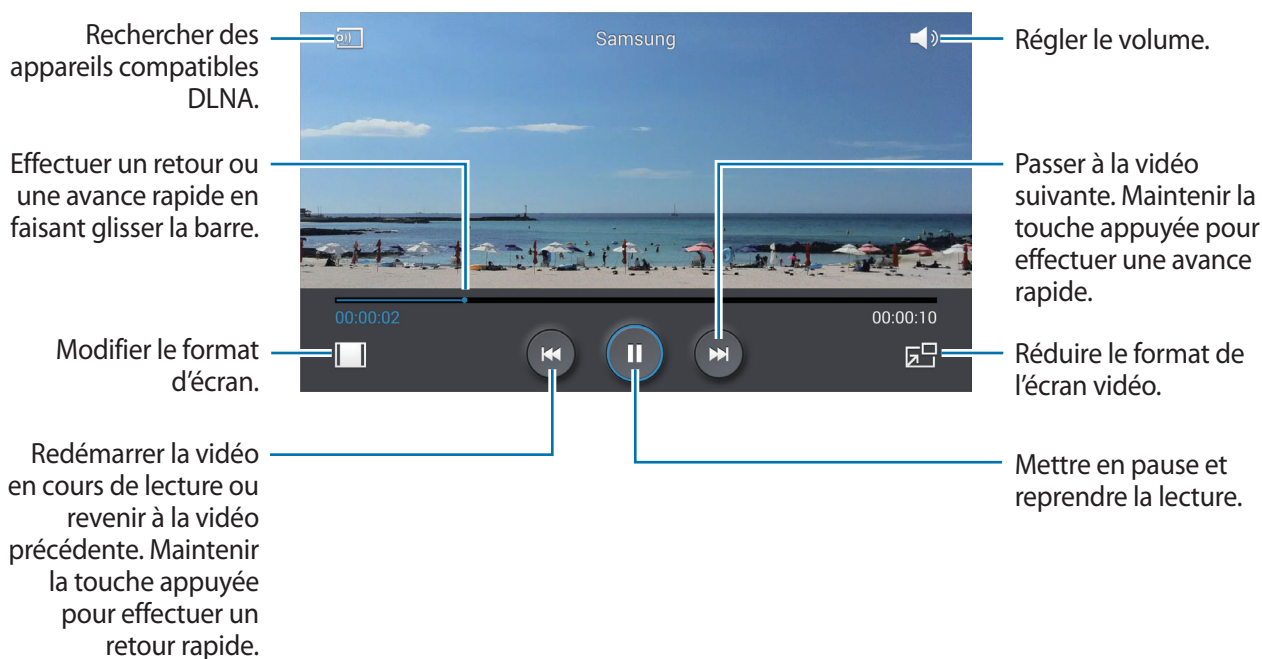


Pour personnaliser l'emplacement du volet de commande, en cours de lecture, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mini contrôleur**. Ensuite, faites glisser le curseur **Mini contrôleur** vers la droite et sélectionnez une option pour afficher le volet de commande.




Cette fonction est disponible uniquement en mode Paysage.


Supprimer des vidéos

Appuyez sur  → **Supprimer**, appuyez sur les vidéos pour les sélectionner, puis appuyez sur **Supprimer**.

Partager des vidéos

Appuyez sur  → **Partager via**, appuyez sur les vidéos pour les sélectionner, appuyez sur **OK**, puis choisissez une méthode de partage.

Utiliser le lecteur contextuel

Utilisez cette fonctionnalité pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur  pour utiliser le lecteur contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

Acheter des vidéos

Appuyez sur **Télécharger** → **Accéder à boutique**, puis sélectionnez une vidéo.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Visionner des vidéos




Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Pivotez l'appareil vers la gauche pour afficher la vidéo en mode Paysage.

Partager des vidéos

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Mettre des vidéos en ligne

Appuyez sur  → **Vidéos ajoutées** → , sélectionnez une vidéo, saisissez les informations de la vidéo, puis appuyez sur .

Flipboard

Utilisez cette application pour accéder à vos magazines personnalisés.

Appuyez sur **Flipboard** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour lancer Flipboard, faites glisser votre doigt vers le haut sur la page d'accueil, sélectionnez des thèmes d'actualité, puis appuyez sur **Construis ton Flipboard**.

Sélectionnez un article de couverture ou un thème, parcourez les pages Flipboard, puis sélectionnez un article à lire.

Boutiques d'applications et multimédia

Play Store


Utilisez cette application pour télécharger des applications et des jeux, gratuits ou payants, pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **INSTALLER**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



- Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour installer des applications téléchargées depuis d'autres sources, appuyez sur **Paramètres** → **Plus** → **Sécurité** → **Sources inconnues** depuis la liste des applications.

Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Samsung Apps

Utilisez cette application pour télécharger des applications Samsung, gratuites ou payantes. Pour plus d'informations, visitez le site apps.samsung.com.


Appuyez sur **Samsung Apps** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur **CATÉGORIES** pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Gratuit**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

Play Livres

Utilisez cette application pour télécharger des fichiers de livre.

Appuyez sur **Play Livres** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Appuyez sur **Play Films** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique à l'aide de l'appareil ou de la musique diffusée sur le service Google Cloud.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Appuyez sur **Play Jeux** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Kiosque

Utilisez cette application pour acheter des journaux ou des magazines, ou vous y abonner.

Appuyez sur **Play Kiosque** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Utilitaires

S Memo


Utilisez cette application pour créer un mémo à l'aide d'images et d'enregistrements vocaux.


Appuyez sur **S Memo** depuis la liste des applications.



Créer un mémo


Créez des mémos avec des contenus riches en dessinant des croquis à la main ou en ajoutant des images ou des mémos vocaux.

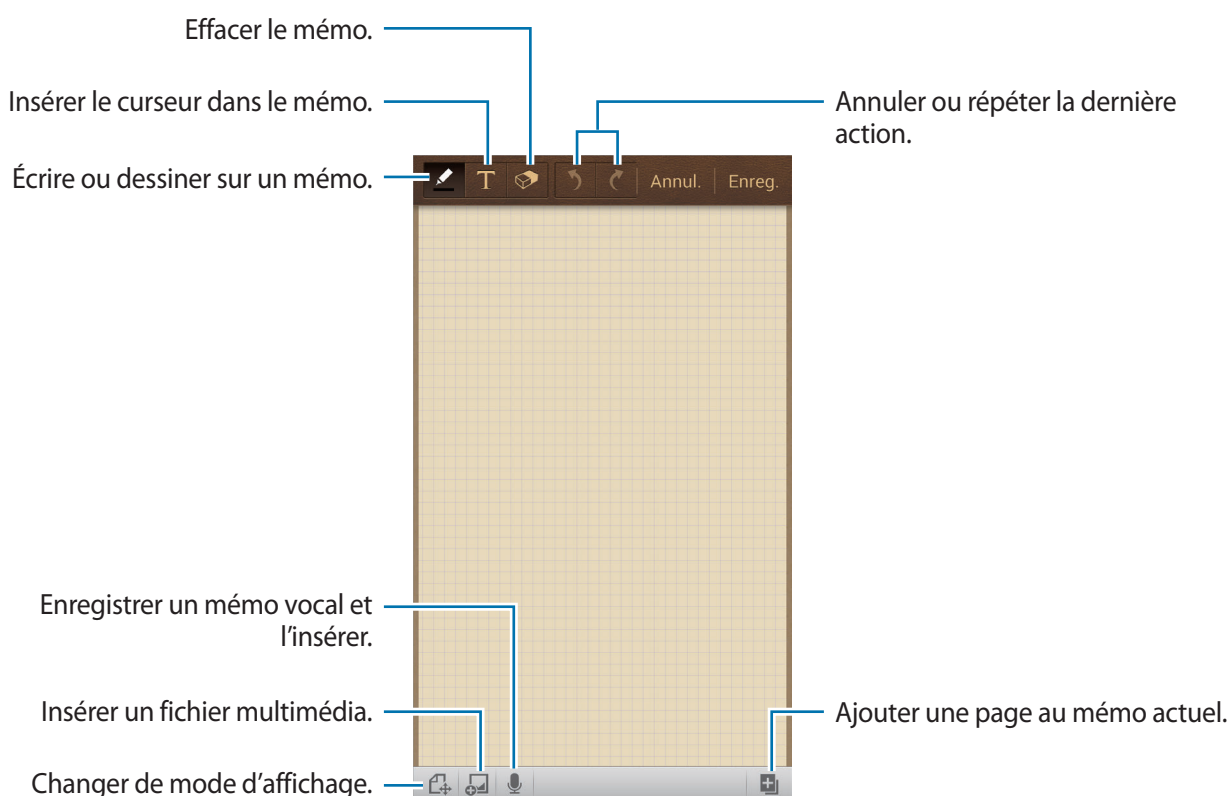Appuyez sur **+✎** pour écrire ou dessiner à l'écran ou sur **+T** pour saisir du texte à l'aide du clavier.



Lorsque vous composez un mémo, appuyez sur  pour modifier le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

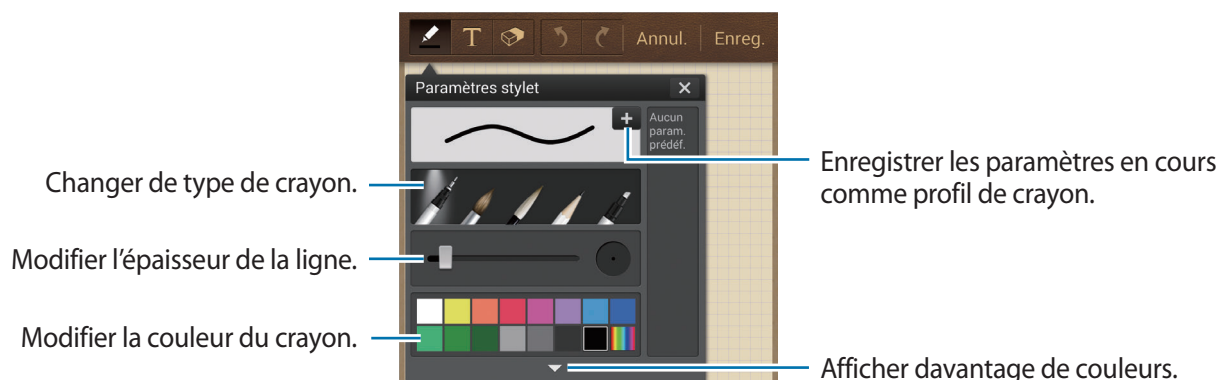

Lorsque vous effacez un mémo manuscrit, appuyez sur  puis sur  pour modifier la taille de la gomme, ou appuyez sur **Effacer tout** pour effacer le mémo.



Pour modifier le fond de la feuille, appuyez sur  → **Modif. arrière-plan**.

Pour ajouter des libellés, appuyez sur  → **Libellé**.

Insérer un fichier multimédia ou un mémo vocal

Appuyez sur  pour insérer des fichiers multimédia. Appuyez sur  pour insérer un enregistrement vocal.

Naviguer parmi les mémos

Parcourez les mémos miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou le bas.

Pour rechercher un mémo, appuyez sur  → **Recherche**.

Pour supprimer un mémo, appuyez sur  → **Supprimer**.

Pour trier les mémos par date, titre, balise, etc., appuyez sur  → **Trier par**.

Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur  → **Affichage Liste**.

Pour créer un mémo en important un fichier, appuyez sur  → **Importer**.

Pour exporter des mémos vers un autre emplacement de stockage, appuyez sur  → **Exporter**.

Pour créer un dossier, appuyez sur  → **Créer dossier**.

Pour modifier l'ordre des mémos, appuyez sur  → **Modifier l'ordre**.

Pour déplacer des mémos vers un autre dossier, appuyez sur → **Déplacer**.

Pour copier un mémo, appuyez sur → **Copier**.

Pour modifier les paramètres de S Memo, appuyez sur → **Paramètres**.

Pour accéder à l'aide de S Memo, appuyez sur → **Aide**.

Pour sauvegarder ou restaurer des mémos vers ou depuis un emplacement de stockage, appuyez sur → **Sauvegarde et restauration**.

Afficher un mémo

Appuyez sur la miniature du mémo pour l'ouvrir.

Pour supprimer un mémo, appuyez sur  → **Supprimer**.

Pour envoyer un mémo, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour exporter des mémos vers un autre emplacement de stockage, appuyez sur  → **Exporter**.

Pour ajouter un mémo dans la liste de vos favoris, appuyez sur  → **Ajouter aux favoris**.

Pour enregistrer un mémo sous forme d'événement, appuyez sur  → **Créer événement**.

Pour définir le mémo comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact, appuyez sur → **Définir comme**.

Pour imprimer le mémo en connectant l'appareil à une imprimante, appuyez sur → **Imprimer**.
Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Pour modifier un mémo, appuyez sur .


Pour lire l'enregistrement vocal, appuyez sur .

S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.


Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Créer un événement ou une tâche

Appuyez sur , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Ajouter un événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Ajouter une tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.
- **Ajouter mémo** : créer un mémo manuscrit à joindre à la date.

Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.

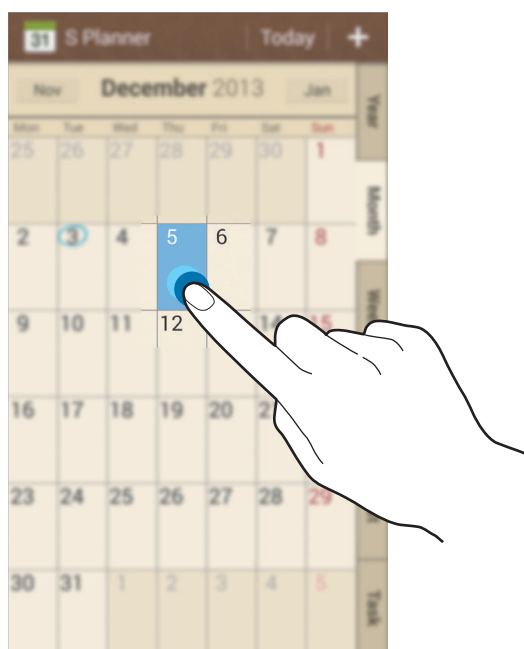

Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation.

Appuyez ensuite sur **Modifier détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.


Joignez une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur  près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

Joignez un mémo depuis S Memo. Appuyez sur **Mémos**, puis composez un nouveau mémo ou sélectionnez-en un parmi les mémos existants.


Joignez une image. Appuyez sur **Images**, puis prenez une photo ou sélectionnez-en une parmi les images existantes.


Associer des mémos à une date

Maintenez votre doigt appuyé sur une date pour la sélectionner et afficher la liste des mémos.

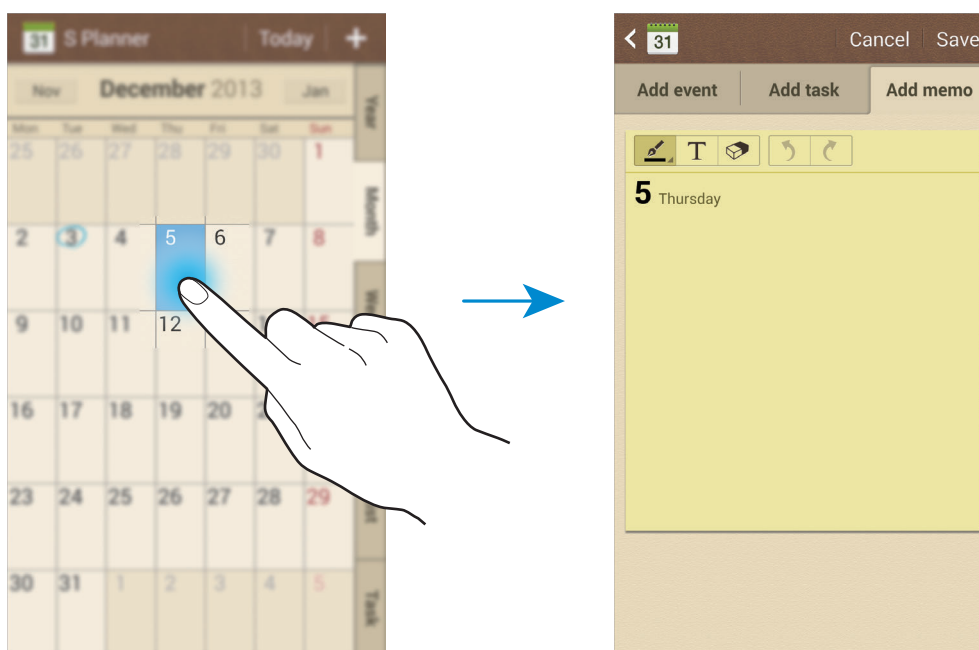

Synchroniser avec Google Agenda

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Google** sous **Mes comptes** → un compte Google → **Synchroniser Calendrier**. Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** →  → **Synchroniser** depuis la liste des applications.

Pour afficher les événements ou les tâches synchronisés, appuyez sur  → **Calendriers** → **Affichage**, cochez le compte Google, puis appuyez sur **OK**.

Modifier le type de calendrier

À droite de l'écran, sélectionnez un type de calendrier (annuel, mensuel, hebdomadaire, etc.). Pour modifier le type de calendrier, vous pouvez rapprocher deux doigts sur l'écran. Par exemple, pour passer du calendrier mensuel au calendrier annuel, rapprochez deux doigts sur l'écran ; pour passer du calendrier annuel au calendrier mensuel, écartez-les.

Rechercher un événement ou une tâche


Appuyez sur  → **Recherche**, puis saisissez un mot-clé pour la recherche.

Pour afficher les événements ou les tâches de la date du jour, appuyez sur **Aujourd'hui** tout en haut de l'écran.

Supprimer un événement ou une tâche

Sélectionnez un événement ou une tâche, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

Partager un événement ou une tâche

Sélectionnez un événement ou une tâche, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Dropbox



Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.



Appuyez sur **Dropbox** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous ouvrez la Dropbox pour la première fois, appuyez sur **Démarrer** pour activer le service. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Une fois la Dropbox activée, appuyez sur **Activer Chargements appareil photo** pour télécharger automatiquement sur Dropbox les photos et les vidéos prises avec l'appareil photo de l'appareil. Pour afficher les photos ou les vidéos importées, appuyez sur . Pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers.

Pour importer des fichiers dans Dropbox, appuyez sur  →  → **Transférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**. Pour ouvrir des fichiers dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

En mode affichage d'une image ou d'une vidéo, appuyez sur  pour les ajouter à la liste des favoris. Pour ouvrir des fichiers dans la liste des favoris, appuyez sur .

Cloud

Utilisez cette fonction pour synchroniser vos fichiers ou sauvegarder les données de vos applications avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Cloud**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Synchroniser avec le compte Samsung

Pour synchroniser les fichiers, sélectionnez votre compte Samsung ou appuyez sur **Paramètres sync**.

Sauvegarder ou restaurer des données

Pour sauvegarder ou restaurer des données avec votre compte Samsung, appuyez sur **Sauvegarder** ou **Restaurer**.

Synchroniser avec la Dropbox

Appuyez sur **Associer le compte Dropbox**, puis accédez au compte Dropbox. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Autoriser** afin que l'appareil synchronise automatiquement les fichiers avec la Dropbox dès que vous effectuez des modifications.

Google Drive

Utilisez cette application pour créer et modifier des documents et les partager avec d'autres personnes via le service de stockage Google Drive. Lorsque vous créez des documents ou téléchargez des fichiers dans Google Drive, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel Google Drive est installé. Accédez à vos fichiers sans transfert ou téléchargement.

Appuyez sur **Drive** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Horloge

Utilisez cette application pour définir des alarmes, vérifier l'heure à n'importe quel endroit du monde, mesurer la durée d'un événement ou utiliser l'horloge de bureau.

Appuyez sur **Horloge** depuis la liste des applications.

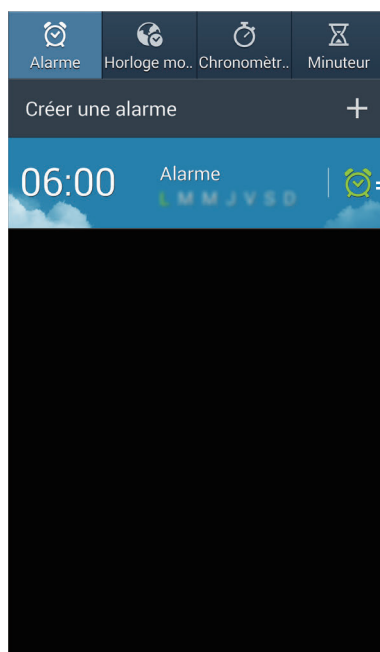

Activer ou désactiver cette alarme.



Alarme

Créer une alarme

Dans la page intitulée Alarme, appuyez sur **Créer une alarme**, sélectionnez l'heure de déclenchement de l'alarme et les jours de répétition, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Alarme géolocalisée** : définir une position. L'alarme ne se déclenche qu'une fois que vous vous trouvez à l'endroit indiqué.
- **Répéter** : définir le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner une nouvelle fois et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : utiliser cette option pour que votre appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône . Pour répéter l'alarme après une période donnée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur l'alarme à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Horloge mondiale

Créer une horloge

Dans l'onglet de l'horloge mondiale, appuyez sur **Ajouter une ville**, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur l'horloge à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Chronomètre

Dans l'onglet du chronomètre, appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer. Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.


Pour effacer les temps enregistrés, appuyez sur **Réinit**.

Minuteur

Dans l'onglet du minuteur, définissez la durée, puis appuyez sur **Début**.

Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône .


Horloge bureau

Dans l'onglet de l'horloge de bureau, appuyez sur  pour afficher l'horloge en plein écran.

Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si l'option **Rotation écran** est désactivée dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Calculatrice scientifique**.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  pour masquer le clavier.

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.


S Health

Utilisez cette application pour contrôler votre santé en gérant l'apport calorique ou les calories brûlées.

Appuyez sur **S Health** depuis la liste des applications.

Lancer S Health

Lorsque vous ouvrez cette application pour la première fois, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran, puis saisissez vos données physiques pour terminer la configuration. Le menu S Health apparaît alors à l'écran.

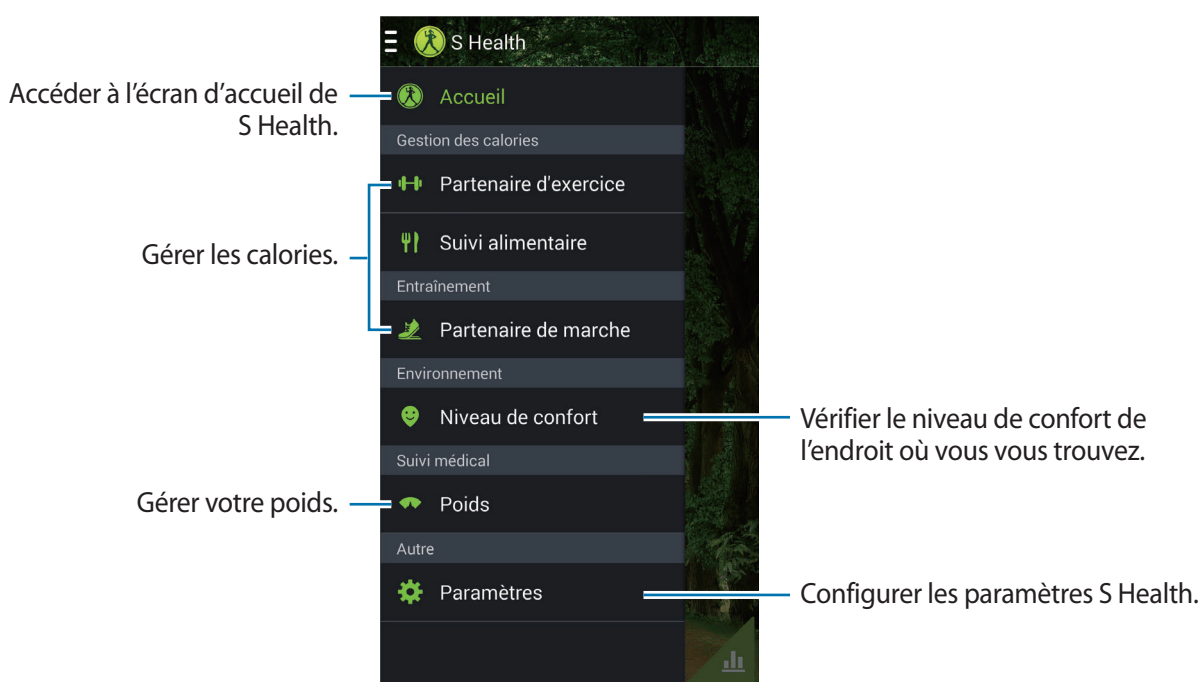

Pour modifier votre profil, appuyez sur **Paramètres** → **Modifier profil**.




Selon vos données physiques, l'appareil calcule votre métabolisme de base (MB) et vous recommande un apport calorique quotidien. Cette recommandation peut ne pas s'adapter à tous les âges, constitutions corporelles ou besoins nutritionnels.

Vérifier vos informations de santé

Affichez vos informations sur l'écran d'accueil de S Health.

Depuis l'écran de menus S Health, appuyez sur **Accueil**.

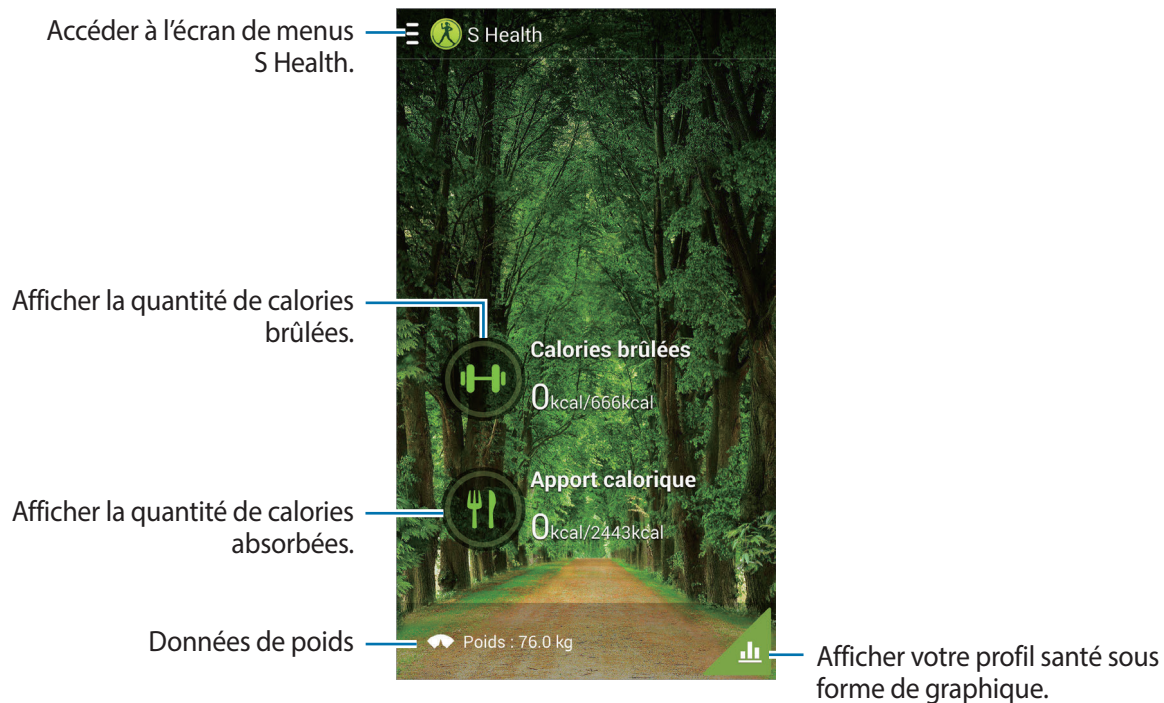

Pour saisir les calories brûlées, appuyer sur **Calories brûlées**.

Pour saisir les calories absorbées, appuyez sur **Apport calorique**.

Podomètre

Définissez un nombre de pas cible et suivez le nombre de pas quotidiens, ainsi que les calories brûlées.

Depuis l'écran de menus S Health, appuyez sur  → **Partenaire de marche**.



Appuyez sur **Démarrer** pour compter vos pas. Appuyez sur **Pause** pour sauvegarder les informations.

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Définir un objectif** : modifier l'objectif du nombre de pas.
- **Total de pas** : afficher le nombre de pas effectués.
- **Partager via** : envoyer la page en cours à d'autres personnes.
- **Réinitialiser le nombre de pas quotidiens** : réinitialiser le nombre de pas quotidien.
- **Imprimer** : imprimer la page en cours en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation de S Health.



- Un bref délai peut être observé avant l'affichage de votre nombre de pas par le podomètre.
- Si vous utilisez votre podomètre alors que vous vous trouvez dans un bus ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.

Coach sportif

Définissez un objectif d'entraînement et surveillez les calories brûlées.

Depuis l'écran de menus S Health, appuyez sur  → **Partenaire d'exercice**.



Appuyez sur **+** pour enregistrer l'entraînement que vous avez terminé. Sélectionnez un type d'entraînement, enregistrez la durée, puis appuyez sur **Enreg.**

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Définir un objectif** : modifier votre objectif quotidien de calories brûlées.
- **Partager via** : envoyer la page en cours à d'autres personnes.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les données de l'entraînement quotidien.
- **Imprimer** : imprimer la page en cours en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation de S Health.


Pour définir un objectif d'entraînement et commencer à vous entraîner, appuyez sur **S'entraîner**. Définissez les détails, tels que le type d'entraînement ou l'objectif, puis appuyez sur **Démarrer**.



Surveillance alimentaire

Fixez un objectif en calories et enregistrez votre apport calorique quotidien.

Depuis l'écran de menus S Health, appuyez sur  → **Suivi alimentaire**.

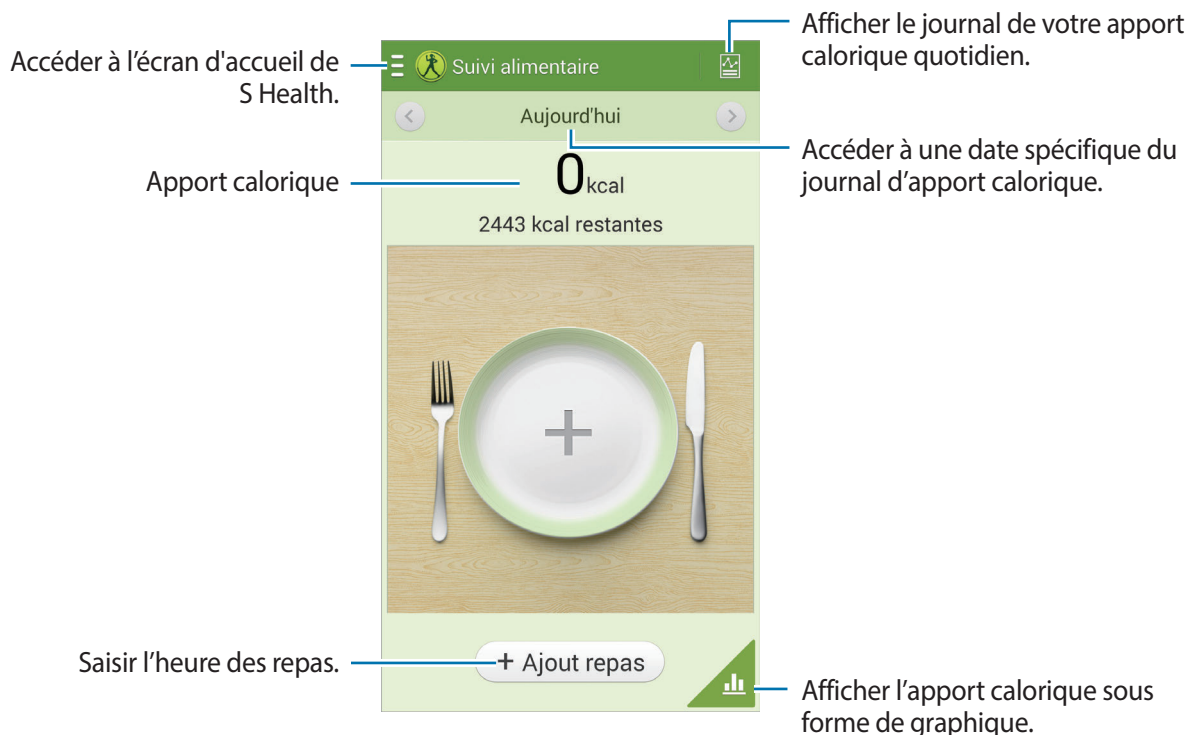

Appuyez sur **Ajout repas** pour saisir l'apport calorique. Saisissez l'heure du repas, puis appuyez sur **Sauveg.**


Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Définir un objectif** : modifier votre objectif d'apport calorique quotidien.
- **Partager via** : envoyer la page en cours à d'autres personnes.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les données d'apport calorique.
- **Imprimer** : imprimer la page en cours en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation de S Health.

Vérifier le niveau de confort de l'endroit où vous vous trouvez

Affichez la température et l'humidité d'un lieu et comparez le niveau de confort aux conditions prédéfinies.

Depuis l'écran de menus S Health, appuyez sur  → **Niveau de confort**.

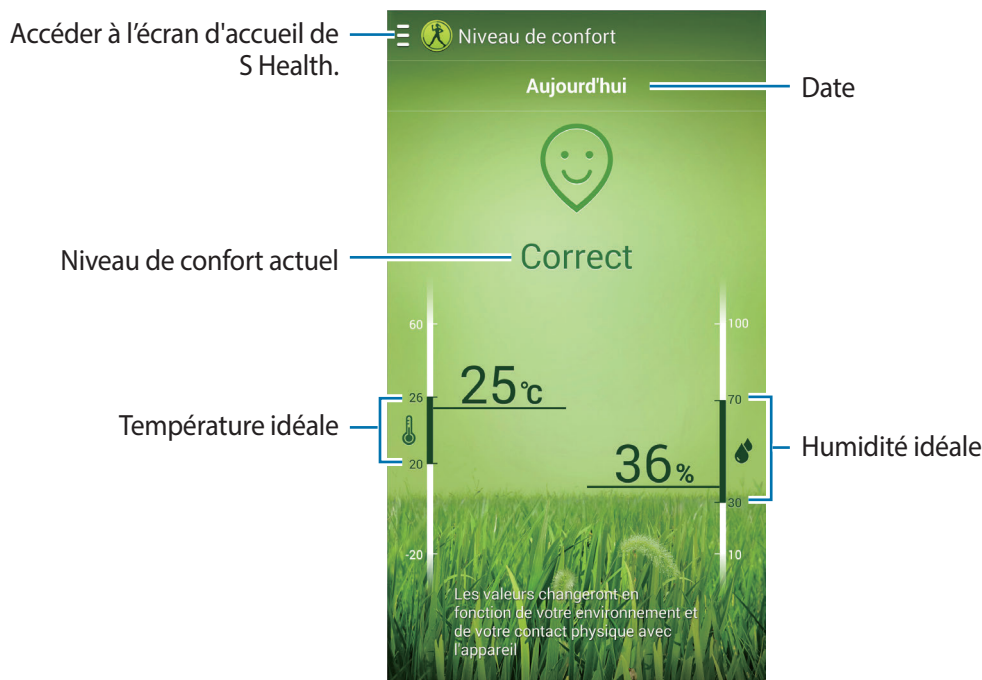

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Partager via** : envoyer la page en cours à d'autres personnes.
- **Ajuster la zone de confort** : modifier le seuil de la température ou de l'humidité idéale.
- **Imprimer** : imprimer la page en cours en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation de S Health.




- Mesurez la température et l'humidité dans un environnement intérieur stable.
- La température et l'humidité peuvent varier en fonction des conditions ambiantes, de la température de l'appareil ou de la manière dont vous le tenez.
- Les mesures peuvent prendre un certain temps en cas de modifications soudaines de température et d'humidité.
- Pour obtenir des mesures précises, utilisez un thermohygromètre.


Gérer votre poids

Enregistrez vos variations de poids et gérez les données de poids.

Depuis l'écran de menus S Health, appuyez sur  → **Poids**.

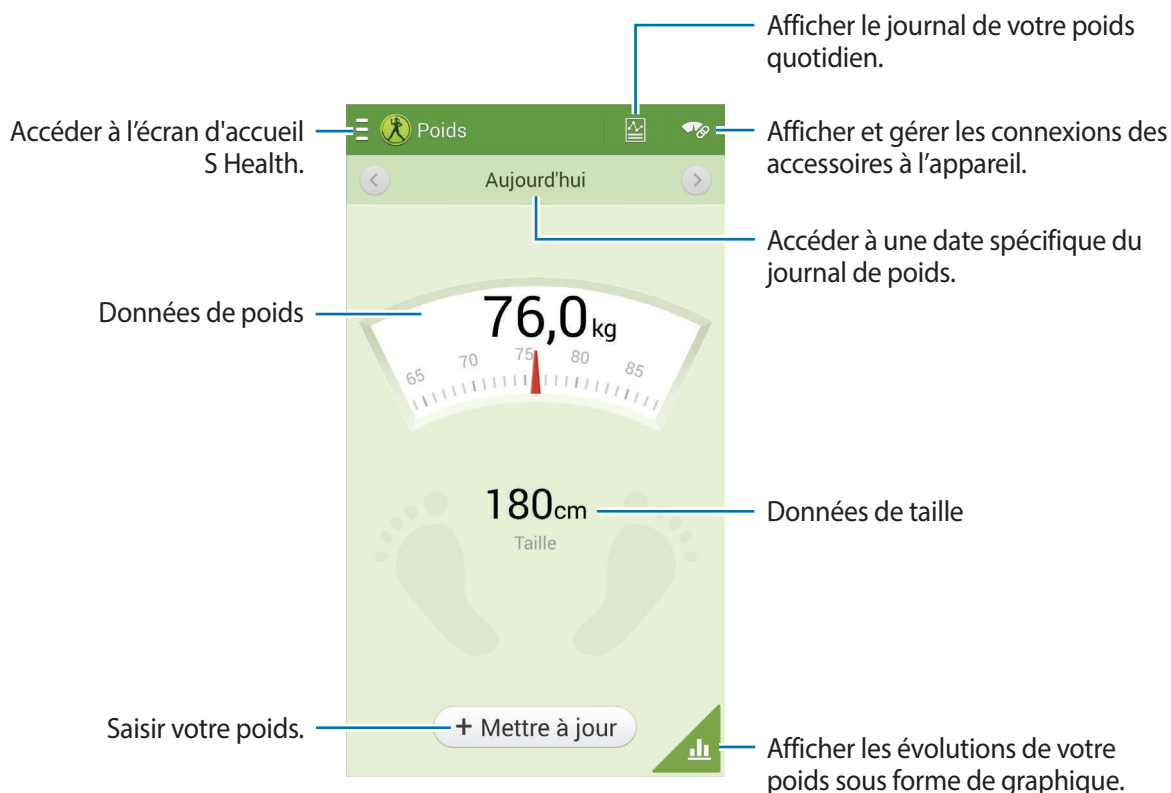


Appuyez sur **Mettre à jour** pour saisir les données de poids. Saisissez une valeur, puis appuyez sur **OK**. Dès que vous modifiez les données du poids, l'appareil applique les données à votre profil.

Vous pouvez connecter un appareil de mesure et enregistrer votre poids. Appuyez sur  → **Analyser**, sélectionnez un appareil de mesure, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter l'appareil de mesure.

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Définir un objectif** : modifier l'objectif de poids.
- **Partager via** : envoyer la page en cours à d'autres personnes.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les données de poids.
- **Imprimer** : imprimer la page en cours en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation de S Health.

Configurer les paramètres de S Health

Depuis l'écran d'accueil S Health, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sélectionnez l'une des options ci-dessous :


- **Modifier profil** : modifier vos données physiques.
- **Comptes** : gérer les données S Health en vous connectant à votre compte Samsung.
- **Sécurité** : définir un code PIN pour verrouiller ou déverrouiller S Health.
- **Paramètres des unités** : définir les options liées aux unités.
- **Notification** : paramétrer l'appareil pour qu'il affiche les nouveaux événements.
- **Verrouiller fuseau horaire** : paramétrer l'appareil pour ne pas modifier les réglages de fuseau horaire lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : définir le fuseau horaire.
- **Mes accessoires** : afficher et gérer les connexions des accessoires à l'appareil.
- **Accessoires compatibles** : afficher les accessoires compatibles avec l'appareil ou gérer les accessoires connectés.
- **Réinitialiser les données** : réinitialiser les données S Health.
- **Rechercher les mises à jour** : vérifier la version actuelle de S Health.
- **Conditions d'utilisation** : afficher les conditions d'utilisation, compris les politiques en matière de données personnelles et de conservation des données.
- **A propos de S Health** : afficher des informations à propos de S Health.

S Translator

Utilisez cette application pour traduire du texte dans d'autres langues.

Appuyez sur **S Translator** depuis la liste des applications.

Utiliser S Translator


Définissez la langue source et la langue cible, saisissez le texte dans le champ de saisie, puis appuyez sur .


Pour ajouter une combinaison linguistique à votre liste de favoris, appuyez sur .

Pour envoyer une combinaison linguistique à d'autres personnes, appuyez sur .

Démarrer une conversation S Translator

Appuyez sur les touches en bas de l'écran pour communiquer avec d'autres personnes via la traduction parlée.

Appuyez sur **Parler** dans votre langue, puis parlez dans le microphone. L'appareil traduira ce que vous dites. Appuyez sur  dans le champ de la langue cible pour laisser l'appareil lire à votre correspondant la traduction de ce que vous venez de dire.




Appuyez sur **Speak** dans la langue de votre correspondant et laissez-le répondre dans sa langue. L'appareil traduira ce qu'il dit. Appuyez sur  dans le champ de la langue source pour laisser l'appareil vous lire la traduction de ce que vient de dire votre correspondant.

Enregistreur vocal


Utilisez cette application pour enregistrer ou écouter des mémos vocaux.

Appuyez sur **Enregistreur vocal** depuis la liste des applications.

Enregistrer des mémos vocaux








Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone au bas de l'appareil. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .




Pour paramétrer l'appareil pour qu'il supprime les bruits de fond, appuyez sur  → **Paramètres** → **Réduction du bruit** → **Activé**.

Écouter des mémos vocaux

Sélectionnez un mémo vocal.

-  : couper une partie du mémo vocal.
-  **x1.0** : régler la vitesse de lecture.
-  : mettre la lecture en pause.
-  /  : effectuer un retour rapide ou une avance rapide de 60 secondes.
-  /  : revenir au mémo vocal précédent ou passer au mémo vocal suivant.


Pour envoyer un mémo vocal à des contacts, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez le mode de partage.

Gérer les mémos vocaux

Dans la liste de mémos vocaux, appuyez sur  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Partager via** : sélectionner les mémos vocaux à envoyer, puis un mode de partage.
- **Supprimer** : sélectionner les mémos vocaux à supprimer.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de l'enregistreur vocal.
- **Fin** : fermer l'enregistreur vocal.

Enregistrer des fichiers avec des balises contextuelles

Dans la liste des mémos vocaux, appuyez sur  → **Paramètres** → **Nom de fichier contextuel** → **Activé**.

S Voice

Utilisez cette application pour commander vocalement l'appareil pour qu'il exécute différentes fonctions.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Appeler le portable de Lulu
- Appeler Lulu au travail
- Vérifier le calendrier

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits tranquilles.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.


Mode mains-libres

Lorsque le mode mains-libres est activé, la synthèse vocale de l'appareil lit à voix haute le contenu reçu en cas d'appel entrant, de messages et de notifications, afin que vous puissiez utiliser l'appareil en mode mains-libres lorsque vous conduisez. Par exemple, l'appareil vous indique vocalement le nom ou le numéro de l'appelant dans le cas d'un appel entrant.

Pour activer le mode mains-libres, prononcez « Mode mains-libres activé » ou appuyez sur  →

Activer le mode mains-libres.



Lorsque vous ne l'utilisez pas, désactivez le mode mains-libres afin d'éviter toute lecture audio des contenus. Pour désactiver le mode mains-libres, appuyez sur  → **Désactiver le mode mains-libres.**

Utiliser des commandes d'activation sur l'écran verrouillé

Sur l'écran verrouillé, vous pouvez utiliser différentes fonctions avec des commandes d'activation prédéfinies.

Pour activer cette fonction, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mon appareil** → **Écran de verrouillage**, puis faites cocher **Commande de réveil**.

Recherche Google


Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Effectuer une recherche sur l'appareil


Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Recherche sur le téléphone**, puis cochez les éléments correspondants.

Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres de Google Now, appuyez sur  → **Paramètres**, puis faites glisser le curseur **Google Now** vers la gauche ou la droite.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



Quand l'instruction **Parlez maintenant** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression.


Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.


Visionner des fichiers

Sélectionnez une catégorie, puis un dossier à ouvrir. Pour revenir au dossier supérieur, appuyez sur . Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur .

Dans un dossier, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Sélectionner tout** : sélectionner tous les fichiers pour leur appliquer simultanément la même option.
- **Créer dossier** : créer un dossier.
- **Recherche** : rechercher des fichiers.
- **Afficher par** : modifier le mode d'affichage.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Paramètres** : modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers.

Ajouter des raccourcis à des dossiers

Ajoutez un raccourci vers les dossiers fréquemment utilisés. Appuyez sur  → **Ajouter un raccourci**, saisissez un nom de raccourci, sélectionnez un dossier, puis appuyez sur **Définir ici**.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans l'application correspondante.

Pour trier les fichiers par taille, appuyez sur **Trier par taille**.

Pour trier les fichiers par date, appuyez sur **Trier par date**.

TripAdvisor

Utilisez cette application pour obtenir des informations de voyage, notamment sur vos destinations, vols ou hôtels. Vous pouvez également réserver une chambre d'hôtel et partager vos commentaires avec d'autres personnes.

Appuyez sur **TripAdvisor** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

KNOX

Utilisez cette application pour séparer vos données personnelles et professionnelles et accéder en toute sécurité aux applications de l'entreprise depuis votre appareil.

Appuyez sur **KNOX** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **KNOX**, vous devez commencer par télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer**, puis suivez les instructions à l'écran.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Pour sécuriser vos données, **KNOX** et les données associées sont supprimées lorsqu'un mot de passe incorrect est saisi plusieurs fois.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de cette application via le réseau mobile. Pour éviter de payer des frais supplémentaires, contactez votre opérateur.

Lecteur optique

Utilisez cette application pour numériser ou extraire du texte ou des données à partir d'images, de documents, de cartes de visite ou de codes QR.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Lecteur optique**.

Pour sélectionner les langues à reconnaître, appuyez sur  → **Paramètres linguistiques**.

Numériser du texte




Positionnez le curseur sur une image, un document ou un code QR.


- Texte : afficher la définition des mots extraits.
- Cartes de visite : passer des appels ou envoyer des messages à partir des coordonnées du contact numérisé.
- Codes QR : afficher les informations du code QR.




- Certains codes QR peuvent ne pas être reconnus.
- Les types de textes suivants peuvent ne pas être reconnus : textes manuscrits, petites polices de caractères, polices de caractères stylisées, écriture cursive, ou texte inclu dans des images.

Extraire un texte et le traduire

Appuyez sur , puis sélectionnez les langues à traduire. Appuyez sur , pointez l'objectif arrière sur du texte, puis appuyez sur  pour photographier le texte.

Pour capturer une image de texte volumineuse qui ne cadre pas dans l'objectif, appuyez sur  pour capturer l'image en plusieurs parties.

- Appuyez sur le mot en surbrillance pour le traduire.
- Appuyez sur  pour extraire le texte de l'image.

Samsung Wallet

Utilisez cette application pour conserver vos tickets mobiles, cartes de membre et bons d'achat dans l'appareil. Vous pouvez également ajouter des informations sur vos cartes de crédit ou de débit pour les paiements mobiles.

Appuyez sur **Samsung Wallet** depuis la liste des applications.

Pour démarrer **Samsung Wallet**, vous devez commencer par télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de cette application via le réseau mobile. Pour éviter de payer des frais supplémentaires, contactez votre opérateur.

Géolocalisation

Maps

Utilisez cette application pour repérer la position de votre appareil, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois le lieu trouvé, sélectionnez-le afin d'afficher des informations détaillées. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

Obtenir un itinéraire

Appuyez sur  pour définir une adresse de départ et une adresse de destination, et choisir un mode de transport. L'appareil affiche l'itinéraire à suivre pour arriver à destination.

Earth

Utilisez cette application pour explorer un lieu dans le monde à l'aide d'une vue de la carte satellite.

Appuyez sur **Earth** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

Connexions

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Pour utiliser des options, appuyez sur .

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide à propos du Wi-Fi.

Politique de mise en veille Wi-Fi


Appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.



Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi. Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux de données s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données. Pour éviter toute dépense inutile, définissez cette option sur **Toujours**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés**, puis cochez la case **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Appuyez sur **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez la durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide à propos du Bluetooth.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle d'util. des données** : indiquez la date à laquelle effectuer la vérification mensuelle des données.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Synchroniser les données automatiquement** : paramétrez l'appareil pour pouvoir synchroniser automatiquement les contacts, le calendrier, les e-mails, les favoris ainsi que les données des réseaux sociaux.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher l'utilisation des données via le réseau Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles Wi-Fi afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres réseaux.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Application de messagerie par défaut

Sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers via le réseau Wi-Fi ou les services de Cloud.

Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : autorisez les connexions de données pour pouvoir utiliser Internet par exemple.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il se connecte à un autre réseau lorsque vous changez de zone de couverture ou que le réseau de votre opérateur n'est pas disponible.
- **Nom des points d'accès** : attribuez des noms aux points d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

Point d'accès et modem

- **Point d'accès mobile** : utilisez la fonction de point d'accès Wi-Fi mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils par l'intermédiaire de la fonction Wi-Fi.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole Bluetooth.
- **Aide** : apprenez-en plus sur les fonctions modem USB, Wi-Fi et Bluetooth.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

NFC

Activez la fonction NFC pour lire ou écrire des tags NFC contenant des informations.

- **Android Beam** : activez la fonction Android Beam pour envoyer des données, notamment des pages Web et des contacts, vers des appareils compatibles NFC.
- **Païement NFC** : définissez la méthode de paiement par défaut.

S Beam

Activez la fonction S Beam pour envoyer des données telles que des vidéos, des images et des documents à des appareils prenant en charge les fonctions NFC et Wi-Fi Direct.

Appareils à proximité

- **Nom de l'appareil** : affichez le nom de l'appareil.
- **Contenus partagés** : paramétrez l'appareil pour pouvoir partager son contenu avec d'autres appareils.
- **Liste des appareils autorisés** : affichez la liste des appareils qui peuvent accéder à votre appareil.
- **Liste des appareils non autorisés** : affichez la liste des appareils qui ne sont pas autorisés à accéder à votre appareil.
- **Destination de téléchargement** : sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Charger depuis autres appareils** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

Screen Mirroring

Activez cette fonction pour partager votre écran avec d'autres personnes.

Mon appareil

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la fonction de déverrouillage d'écran sélectionnée.
- **Plusieurs widgets** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser l'utilisation des widgets sur l'écran verrouillé.

- **Widgets écran verrouill.** : ces paramètres sont disponibles uniquement si l'option Déverrouillage par glissement est activée.
 - **Applications favorites ou Appareil photo** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher les raccourcis de chaque application ou démarrer automatiquement l'appareil photo lorsque vous faites glisser les volets vers la gauche sur l'écran verrouillé.
 - **Horloge ou msg personnel** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher une horloge ou un message personnel sur l'écran verrouillé. Les options suivantes peuvent varier selon votre sélection.

Pour un message personnel :

- **Modifier un message personnel** : modifiez le message personnel.

Pour une horloge :

- **Double horloge** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher deux horloges.
 - **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
 - **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date en même temps que l'heure.
 - **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître avec l'horloge.
- **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande de réveil même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Définir commande réveil** : définissez une commande de réveil permettant de lancer l'application **S Voice** ou d'exécuter une fonction spécifique.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Fond d'écran** :
 - **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

- **Volet des raccourcis** : personnalisez les éléments apparaissant sur le volet des raccourcis.
- **Fenêtres multiples** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser la fonction Multi-fenêtres.
- **Mode d'écran** :
 - **Adapter l'affichage** : utilisez ce mode pour optimiser l'affichage selon les paramètres de l'écran.
 - **Dynamique** : utilisez ce mode pour accentuer les tonalités de l'affichage.
 - **Standard** : utilisez ce mode pour obtenir un arrière-plan de qualité standard.
 - **Photo professionnelle** : utilisez ce mode pour que les tons de l'écran ressemblent à de vraies couleurs.
 - **Vidéo** : utilisez ce mode pour obtenir un arrière-plan sombre, comme dans une pièce peu éclairée.
- **Mode lecture** : sélectionnez les applications qui utiliseront le mode lecture. En mode lecture, l'appareil protège vos yeux lorsque vous lisez la nuit.
- **Luminosité** : définissez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.
- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Durée de l'éclairage des touches** : réglez la durée du rétroéclairage des touches.
- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.
- **Modifier après capture d'écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir modifier la copie d'écran après sa capture.
- **Tons écran auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir économiser de l'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.
- **Sensibilité tactile auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir ajuster automatiquement sa sensibilité tactile.



Selon la matière des gants que vous portez, certaines commandes peuvent ne pas être reconnues.

Témoin lumineux

- **Chargement** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lorsque la batterie est en cours de chargement.
- **Batterie faible** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lorsque la batterie est faible.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume en cas d'appels, de messages ou d'événements manqués.
- **Mémo vocal** : paramétrez l'appareil pour que le témoin lumineux s'allume lorsque vous enregistrez des mémos vocaux.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : réglez le niveau sonore des sonneries d'appel, de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil lorsque vous appuyez sur l'écran.
- **Sonneries** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibrations** : ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
- **Notifications** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, tels que les messages entrants et les appels manqués.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Son pavé de numérotation** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **Retour tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Applications Samsung** : modifiez les paramètres de notification pour chaque application.
- **Son touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.

- **Vibration touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.
- **Adapt Sound** : personnalisez vos réglages audio pour l'oreille que vous utilisez le plus lors des appels ou de l'écoute de musique.

Mode Écran d'accueil

Sélectionnez un mode d'affichage pour l'écran d'accueil (mode standard ou simplifié).

Appels

Personnalisez les paramètres d'appel.

- **Rejet de l'appel** : rejetez automatiquement les appels provenant de numéros de téléphone spécifiques. Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de rejet.
- **Définir les messages de rejet** : ajoutez ou modifiez le message envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Contrôle vocal** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels ou les rejeter à l'aide des commandes vocales.
 - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Désactiver l'écran pendant les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer le capteur de proximité lors d'un appel.
- **Alertes d'appel** :
 - **Vibreur en cas de réponse** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant répond à un appel.
 - **Vibreur en fin d'appel** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant met fin à un appel.
 - **Tonalité de connexion** : activez ou désactivez la tonalité de connexion d'appel.
 - **Bip durée d'appel** : activez ou désactivez la tonalité émise chaque minute.
 - **Tonalité de fin d'appel** : activez ou désactivez la tonalité de fin d'appel.
 - **Signal d'appel** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de vos événements au cours d'un appel.

- **Accessoires d'appel :**
 - **Réponse automatique :** paramétrez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout d'un certain temps disponible uniquement si un casque ou un écouteur est connecté.
 - **Temps de réponse auto. :** sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'appareil doit répondre à l'appel.
 - **Conditions appel sortant :** paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser les appels sortant avec un casque Bluetooth, même si l'appareil est verrouillé.
 - **Type d'appel sortant :** sélectionnez le type d'appels sortants à effectuer avec un casque Bluetooth.
- **Paramètres supplémentaires :**
 - **Identité de l'appelant :** affichez votre identité à vos correspondants lors d'un appel sortant.
 - **Transfert d'appel :** transférez les appels entrants vers un autre numéro.
 - **Code région auto :** paramétrez l'appareil pour pouvoir insérer automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
 - **Restriction d'appel :** bloquez les appels entrants ou sortants.
 - **Signal d'appel :** autorisez les appels entrants en cours d'appel.
 - **Rappel auto. :** activez le rappel automatique si un appel n'a pas abouti ou a été interrompu.
 - **Numérotation fixe :** activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.
- **Sonneries et son clavier :**
 - **Sonneries :** sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
 - **Vibrations :** ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
 - **Vibreur et sonnerie :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
 - **Son pavé de numérotation :** paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Personnaliser son des appels :** sélectionnez un type de son d'appel à utiliser avec un casque ou des écouteurs.
- **Réduction du bruit :** paramétrez l'appareil pour pouvoir supprimer les bruits parasites afin que votre correspondant puisse mieux vous entendre.
- **Augment. volume poche :** paramétrez l'appareil pour pouvoir augmenter le volume de la sonnerie si l'appareil se trouve dans un espace confiné, comme une poche ou un sac.
- **Image appel visio :** sélectionnez une image à afficher à votre correspondant.

- **Options d'échec d'appel** : paramétrez l'appareil pour pouvoir basculer sur un appel vocal en cas d'échec de l'appel visio.
- **Service de messagerie vocale** : sélectionnez ou définissez votre opérateur de messagerie vocale.
- **Param. messagerie vocale** : indiquez le numéro pour accéder au service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Son** : sélectionnez une sonnerie pour signaler l'arrivée de messages vocaux.
- **Vibreux** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lors de la réception de messages vocaux.
- **Comptes** : paramétrez l'appareil pour pouvoir accepter les appels IP et configurez vos comptes de services IP.
- **Utiliser appel Internet** : définissez si vous devez utiliser les appels Internet pour tous les appels ou seulement pour les appels IP.

Mode Blocage

Sélectionnez les notifications à bloquer ou paramétrez l'appareil pour autoriser les notifications d'appel des contacts définis en Mode blocage.

Mode mains-libres

Paramétrez l'appareil afin qu'il lise tout haut les contenus et spécifiez les applications à utiliser en mode mains-libres.

Assistance sécurité

Paramétrez l'appareil pour qu'il envoie un message à certains destinataires en cas d'urgence. Maintenez les touches Volume haut et Volume bas enfoncées pendant 3 secondes pour envoyer le message.

- **Modifier le message d'urgence** : modifiez le message d'urgence envoyé en cas d'urgence.
- **Envoyer photos d'urgence** : paramétrez l'appareil pour pouvoir prendre des photos et les envoyer avec le message à vos correspondants.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Intervalle de message** : définissez un intervalle de renvoi du message.
- **Contacts d'urgence** : sélectionnez ou modifiez les correspondants à qui envoyer ce message.

Mode Éco. d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Éco. énergie processeur** : paramétrez l'appareil pour pouvoir limiter l'utilisation de certaines ressources système de l'appareil.
- **Éco. d'énergie écran** : paramétrez l'appareil pour pouvoir diminuer la luminosité de l'écran.
- **En savoir plus** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

Accessoires


Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Son station d'accueil** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous le connectez à une station d'accueil ou l'en déconnectez.
- **Mode de sortie audio** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser le haut-parleur de la station d'accueil lorsque l'appareil y est connecté.
- **Affichage écran bureau** : paramétrez l'appareil pour afficher l'horloge du bureau lorsqu'il est connecté à une station d'accueil.
- **Déverrouillage automatique** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le déverrouiller automatiquement lorsque vous l'ouvrez.
- **Aff. écran appel entrant** : paramétrez l'appareil pour pouvoir allumer automatiquement l'écran lorsque vous éloignez l'appareil de votre oreille pendant un appel.
- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l'accessibilité à l'appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote automatiquement en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l'appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l'aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.

- **Contrôle vocal** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels ou les rejeter à l'aide des commandes vocales.
- **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Mode Easy touch** : contrôlez les appels entrants ou les notifications en appuyant sur la touche au lieu de la faire glisser.
- **Afficher le raccourci** : ajoutez un raccourci vers le menu Accessibilité dans le menu rapide qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Agrandissement** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des doigts.
- **Couleurs négatives** : inversez les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.
- **Réglage des couleurs** : définissez le modèle de couleurs de l'écran si vous souffrez de daltonisme ou de difficultés oculaires.
- **Rappel de notification** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne lorsque vous avez des notifications et définissez un intervalle pour la répétition de l'alerte.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer Talkback lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et maintenez deux doigts appuyés à l'écran.
- **Options synthèse vocale** :
 - **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
 - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
 - **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
 - **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction synthèse vocale.
- **Balance audio** : réglez la balance audio lors de l'utilisation d'un casque à double oreillette.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Notification par flash** : paramétrez l'appareil pour que le flash clignote en cas d'appels entrants, de nouveaux messages ou de notifications.
- **Sous-titres Google (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Google et pour modifier les paramètres des sous-titres.

- **Sous-titres Samsung (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Samsung et pour modifier les paramètres des sous-titres.
- **Assistant menu** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher l'icône d'assistance qui vous permettra d'accéder aux fonctions prises en charge par les touches externes ou les options du volet des raccourcis. Vous pouvez également modifier le menu de l'icône de raccourci.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Contrôle par interaction** : activez le mode Contrôle par interaction afin d'éviter que l'appareil réagisse aux saisies malencontreuses qui pourraient se produire dans une application.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.


Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour corriger les fautes d'orthographe et les mots incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.

- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Aucun(e)** : paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
- **Saisie en continu** : autorisez la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Contrôle du curseur** : activer ou désactivez la fonction de navigation intelligente qui permet de déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide du clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues de saisie.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour qu'il bloque les mots injurieux lors de la saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors-ligne.

Outil reconnais. vocale

Sélectionnez un moteur de reconnaissance vocale.

Recherche vocale

Pour le moteur de reconnaissance vocale Samsung, utilisez les options suivantes :


- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Ouvrir via touche accueil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir lancer **S Voice** en appuyant deux fois sur la touche Accueil.
- **Utiliser données localis.** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise vos informations de localisation lors de la recherche vocale.
- **Masquer mots injurieux** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide de la fonction **S Voice**.
- **A propos de** : affichez les informations concernant la version.

- **Dém. autom. haut-parleur** : paramétrez l'appareil pour qu'il active automatiquement le haut-parleur lors d'un appel avec **S Voice**.
- **Voir le corps du message** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le texte des nouveaux messages reçus lorsque le profil Voiture est activé.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir lancer la reconnaissance vocale à l'aide d'une commande de réveil quand vous utilisez **S Voice**.
- **Événements manqués** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie les appels, messages ou événements manqués lorsque vous lancez **S Voice** en appuyant sur la touche du casque/écouteur.
- **Adresse personnelle** : saisissez l'adresse à utiliser dans les informations de localisation de la reconnaissance vocale.
- **Se connecter à Facebook** : indiquez oralement les informations de votre compte Facebook pour utiliser Facebook à l'aide de l'application **S Voice**.
- **Se connecter à Twitter** : indiquez oralement les informations de votre compte Twitter pour l'utiliser avec l'application **S Voice**.

Pour le moteur de reconnaissance vocale Google, utilisez les options suivantes :

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : téléchargez et installez les données linguistiques pour la saisie vocale hors-ligne.
- **Casques Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser la recherche vocale avec un casque Bluetooth lorsque ce dernier est connecté à l'appareil.

Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé.
- **État de la langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction synthèse vocale.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connectés à l'appareil.

Mouvements et gestes

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection de mouvement de votre appareil.

- **Air Gesture :**
 - **Infos sur icône et capteur :** affichez des informations à propos du capteur Air Gesture et du témoin qui s'allume lorsque vous utilisez une fonction Air Gesture.
 - **Quick Glance :** lorsque l'écran est éteint, passez votre main au-dessus du capteur pour afficher les notifications, les appels manqués, les nouveaux messages, la date et l'heure, et bien plus encore.
 - **Air Jump :** lorsque vous regardez des e-mails ou des pages Web, soulevez ou baissez votre main au-dessus du capteur pour passer à la page suivante ou revenir à la page précédente.
 - **Air Browse :** déplacez votre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour parcourir des images, des pages Web, des morceaux de musique ou des mémos.
 - **Air Move :** maintenez votre doigt appuyé sur une icône, puis bougez l'autre main vers la gauche ou la droite au-dessus du capteur pour déplacer l'icône vers un autre emplacement.
 - **Air Call-accept :** lorsque vous recevez un appel, déplacez votre main vers la gauche, puis vers la droite, au-dessus du capteur, afin de prendre l'appel.
- **Mouvement :**
 - **Appel direct :** paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts.
 - **Smart Alert :** paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.
 - **Zoom :** paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer des zooms avant ou arrière lorsque vous regardez des photos dans la **Galerie** ou des pages Web, en maintenant deux doigts sur deux points de l'écran, puis en inclinant l'appareil vers l'arrière et l'avant.
 - **Parcourir une image :** paramétrez l'appareil pour pouvoir faire défiler une image lorsqu'elle est agrandie en bougeant l'appareil dans n'importe quel sens.
 - **Muet/pause :** paramétrez l'appareil pour pouvoir couper la sonnerie des appels entrants, les alarmes et la musique en retournant l'appareil.
- **Mouvement de paume :**
 - **Capture d'écran :** paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec le côté de la main vers la gauche ou vers la droite.
 - **Muet/Pause :** paramétrez l'appareil pour pouvoir interrompre la lecture d'un fichier multimédia en effleurant l'écran de la paume de la main.

Smart Screen

- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour pouvoir empêcher que le rétroéclairage se désactive lorsque vous consultez l'écran.
- **Smart Rotation** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote selon l'orientation de votre visage.
- **Smart Pause** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre la lecture vidéo en pause lorsque vous détournez les yeux de l'écran.
- **Smart Scroll** :
 - **Type de défilement** : sélectionnez une méthode pour faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.
 - **Vitesse** : réglez la vitesse de défilement de l'écran.
 - **Affichage du retour visuel** : réglez l'appareil pour qu'il affiche une icône de signal lorsque l'appareil reconnaît votre action.



Il est possible que cette fonction ne s'exécute pas correctement dans des conditions de lumière vive ou dans l'obscurité, ou lorsque vous déplacez ou secouez l'appareil.

Air View

Prévisualisez des contenus ou affichez des informations dans des fenêtres contextuelles en pointant votre doigt dessus.

- **Aperçu des informations** : affichez des informations dans une fenêtre contextuelle en pointant un élément avec le doigt.
- **Aperçu progression** : lors la lecture d'un fichier audio ou d'une vidéo, prévisualisez une scène ou affichez le temps écoulé en pointant la barre de progression du doigt.
- **Aperçu numérot. rapide** : affichez dans une fenêtre contextuelle des informations sur les contacts définis en numéro abrégé en pointant votre doigt dessus.
- **Loupe Web** : lorsque vous naviguez sur Internet, effectuez un zoom sur l'écran en pointant un lien du doigt.
- **Retour sonore et tactile** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette un son lorsque vous pointez un élément du doigt.

Contrôle vocal

Modifiez les paramètres des commandes vocales.



Si l'option **Vibreur et sonnerie** est activée, l'appareil ne peut pas reconnaître les commandes vocales lors d'un appel entrant.

Comptes

Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données ou des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Plus

Personnalisez les paramètres de localisation, de sécurité et bien d'autres options.

Localisation

Modifiez les paramètres de localisation et activez les permissions pour permettre aux applications d'utiliser les informations de localisation.

- **Mode** : sélectionnez une méthode pour recueillir vos données de localisation.
- **Mes endroits** : définissez des profils correspondant à des adresses spécifiques qui vous aideront à localiser votre position lorsque vous utilisez des options GPS, Wi-Fi ou Bluetooth.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égarerez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
 - **Enregistrement du compte** : ajoutez ou affichez vos comptes Samsung.
 - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser la collecte des données de localisation en cas de perte ou de vol, et retrouver l'appareil via le réseau Wi-Fi ou mobile.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de Traçage du mobile qui permet de localiser l'appareil en cas de perte ou de vol.
- **Accéder à la page Traçage du mobile** : accédez au site Web Traçage du mobile (findmymobile.samsung.com). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN fourni pour accéder aux données SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : choisissez d'installer des applications à partir de n'importe quelle source. Dans le cas contraire, vous pourrez télécharger des applications uniquement depuis **Play Store**.

- **Vérifier les applications** : autorisez Google à vérifier que les applications ne présentent aucun danger avant de les installer.
- **Niveau de sécurité** : sélectionnez le niveau des actions dans le cadre de la politique de sécurité.
- **MàJ de politique sécurité** :
 - **Mises à jour automatiques** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité.
 - **Réseaux préférés** : sélectionnez une option de connexion réseau pour vérifier et télécharger automatiquement les mises à jour de sécurité.
 - **Rechercher les mises à jour** : vérifiez les mises à jour de sécurité.
- **Envoyer des rapports de sécurité** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des rapports de sécurité lorsque l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez les certificats cryptés stockés sur une clé USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Applications par défaut

- **Accueil** : sélectionnez un mode d'écran d'accueil par défaut.
- **Message** : sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour l'heure et de la date lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : sélectionnez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez le format de la date.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer certaines fonctions proposées par Google.

Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable et sa charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers multimédia ou si vous ne parvenez pas à les ouvrir, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Vérifiez que votre appareil prend en charge le type du fichier audio.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou version ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

