

# Klimaanlæg

---

## Brugervejledning

Trådløs fjernbetjening AR-KH00E / AR-KH00U

---

- Tak for dit køb af dette Samsung-klimaanlæg.
- Før du begynder at betjene denne enhed, skal du læse brugervejledningen omhyggeligt og opbevare den til fremtidig reference.



**SAMSUNG**

# Indhold

---

<b>Sikkerhedsoplysninger</b>	<b>3</b>
Sikkerhedsoplysninger	3
<b>Et hurtigt overblik</b>	<b>6</b>
Klargøring	6
Kontrol af pakkeindholdet • Sådan isættes batterierne • Sådan monteres holderen til fjernbetjeningen	
Oversigt over fjernbetjeningen	7
Anvendelse af fjernbetjeningen	8
Sådan styres temperaturen • Sådan styres ventilationshastigheden • Sådan styres vindstrømsretningen	
<b>Power Smart-funktioner</b>	<b>9</b>
Brug af afkølingsfunktionen	9
Tilstanden Cool	
Brug af affugtningsfunktionen	10
Tilstanden Dry	
Brug af luftrensningsfunktionen	11
Funktionen Purify (tilvalg)	
Brug af opvarmningsfunktionen	12
Tilstanden Heat	
Quick Smart-funktioner	13
Tilstanden Auto • Tilstanden Fan • Sådan styres de enkelte vindstrømsretninger • Funktionen Sleep • Displayvisning • Bilydsfunktion • Advarsel for rensning af filteret • Sådan styres de enkelte indendørsenheder	
<b>Energibesparende funktioner</b>	<b>18</b>
Brug af de energibesparende funktioner	18
Funktionen timer til/timer fra	



## **Korrekt bortskaffelse af batterier til dette produkt**

### **(Gældende i lande med separate systemer til affaldssortering)**

Denne mærkning på batteriet, i vejledningen eller på emballagen angiver, at batterierne til dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald ved afslutningen på levetiden. Ved angivelse af atomtegnene Hg, Cd eller Pb angives det, at batteriet indeholder kviksølv, kadmium eller bly, der overstiger referenceniveauerne i EU-direktivet 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes på korrekt vis, kan disse stoffer udgøre en sundhedsfare eller være til skade for miljøet.

Du kan beskytte miljøet og støtte genbrug af materialer ved at adskille batterierne fra andre former for affald og genbruge dem via dit lokale returtagningssystem til batterier.

# Sikkerhedsoplysninger






Indholdet heri har til hensigt at sørge for brugerens sikkerhed og forhindre skade på ejendom. Du skal læse indholdet omhyggeligt for at sikre korrekt brug af produktet.

## **ADVARSEL**

Risici og uhensigtsmæssig brug kan føre til alvorlig personskade eller død.



## **FORSIGTIG**

Risici og uhensigtsmæssig brug kan føre til mindre personskader eller skade på ejendom.

-  Følg vejledningen.
-  Du må IKKE.
-  Sørg for, at enheden er jordforbundet for at forhindre elektrisk stød.
-  Træk stikket ud af enheden.
-  Du må IKKE adskille.

## TIL INSTALLATION

## **ADVARSEL**

-  Installationen af dette produkt skal udføres af en uddannet montør.
  - Undladelse kan føre til elektrisk stød, brand, funktionsfejl, eksplosion eller skade.
-  Produktet må ikke installeres i nærheden af et varmelegeme eller brændbart materiale. Produktet må ikke installeres på et fugtigt, fedtet eller støvet sted, et sted, som er udsat for direkte sollys og vand (regndråber). Produktet må ikke installeres på et sted, hvor der kan opstå gaslækage.
  - Undladelse kan føre til elektrisk stød eller brand.

# Sikkerhedsoplysninger

---

## **FORSIGTIG**

- ❗ Installer produktet på en hård og jævn overflade, der kan understøtte dets vægt.
  - Hvis placeringen ikke kan understøtte vægten, kan produktet muligvis vælte og forårsage produktskade.

## **TIL DRIFT**

---

## **ADVARSEL**

- ❗ Hvis produktet afgiver en underlig lyd, lugter brændt eller udleder røg, skal du omgående trække stikket ud af produktet og kontakte det nærmeste servicecenter.
  - Undladelse kan føre til elektrisk stød eller brand.
- ⊘ Du må ikke selv forsøge at reparere, adskille eller ændre på produktet.
  - Undladelse kan føre til elektrisk stød, brand, funktionsfejl eller skade.

## **FORSIGTIG**

- ❗ Sørg for, at der ikke trænger vand ind i produktet.
  - Undladelse kan føre til brand eller eksplosion.
- ⊘ Produktet må ikke betjenes, hvis dine hænder er våde.
  - Undladelse kan føre til elektrisk stød.

**Du må ikke sprøjte flygtige materialer, f.eks. insektmidler, på produktets overflade.**

- Det er ikke kun til fare for mennesker, det kan også forårsage elektrisk stød, brand eller funktionsfejl.



---

Produktet må ikke udsættes for hårde kraftpåvirkninger, og det må heller ikke adskilles.

Produktet må ikke anvendes til andre formål.

- Dette produkt er blevet udviklet udelukkende til anvendelse som klimaanlæg.

Du må ikke trykke på knapperne med skarpe genstande.






- Undladelse kan føre til elektrisk stød eller beskadigelse af enkeltdele.

Produktet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på produktet. Du må ikke anvende benzen, fortyndere, alkohol eller acetone til rengøring af produktet.

- Undladelse kan føre til misfarvning, formforandring, skade, elektrisk stød eller brand.


# Klargøring

## Kontrol af pakkeindholdet

Enhed	Trådløs fjernbetjening	Batteri (AAA 1,5 V)	M4 x L16-skrue	Holder til fjernbetjening	Brugervejledning
Antal	1	2	2	1	1
Udformning					

## Sådan isættes batterierne

- Hvis indikatoren  (lavt batteriniveau) vises på fjernbetjeningens display, udskiftes batterierne med to nye AAA 1,5 V batterier.

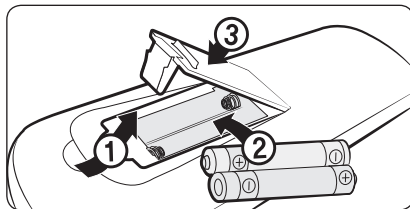


## Sådan monteres holderen til fjernbetjeningen


- Vælg en placering på væggen, hvor holderen til fjernbetjeningen skal monteres.
- Markér to punkter, hvor de to M4 x L16-skruer skal fastgøres. Derefter bores de to huller.
- Fastspænd skruerne i hullerne, så holderen til fjernbetjeningen kan fastgøres.

### BEMÆRK

- Krav til placering:
  - Undgå placeringer, der udsættes for direkte sollys.
  - Undgå placeringer, hvor holderen dækkes af genstande, f.eks. gardiner.
  - Vælg en placering, der er mindst 1 m væk fra et tv eller et stereoanlæg.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i en længere periode, fjernes batterierne og opbevares et andet sted.

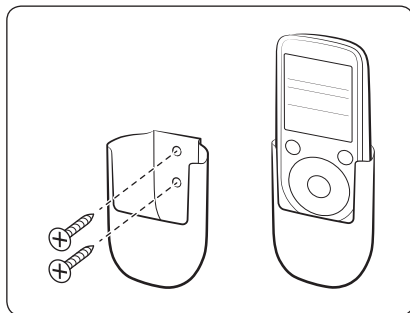

# Oversigt over fjernbetjeningen

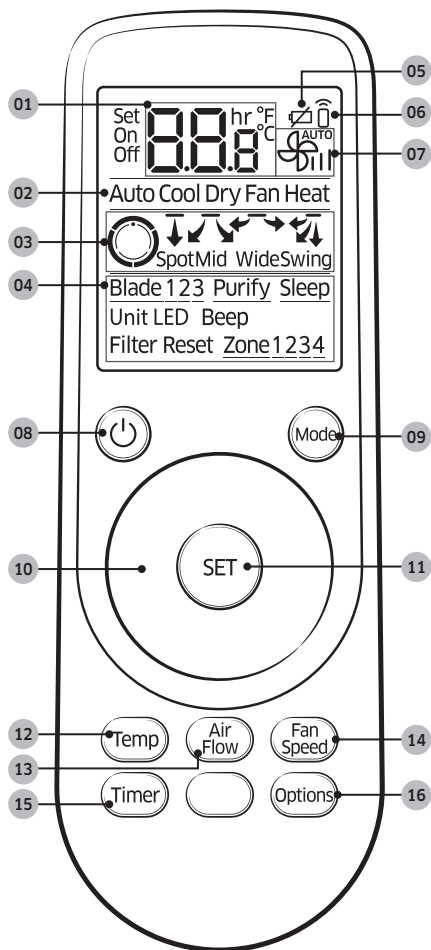

01 Indstilling af temperatur/timer-indikator

02 Indikator for driftstilstand

03 Indikator for vindstrømsretning

04 Indikator for indstillinger

05 Indikator for batteriniveau

06 Indikator for signaloverførsel

07 Indikator for ventilationshastighed

08 Strømknap

09 Tilstandsknap

## BEMÆRK

- For klimaanlæg, der ikke har en varmefunktion, vil **Heat** muligvis blive vist på fjernbetjeningens display, når du trykker på knappen (Mode), men opvarmning vil ikke være tilgængelig.

10 Hjul

## BEMÆRK

- Du kan styre den indstillede temperatur, ventilationshastighed og vindstrømsretningen ved at rotere hjulet.

11 Knappen INDSTIL

12 Temperaturknappen

13 Vindstrømsretningsknappen

14 Ventilationshastighedsknappen

15 Timerknappen

16 Indstillingsknap


## BEMÆRK

- Du kan vælge en funktion ved at pege fjernbetjeningen på fjernbetjeningssensoren på et indendørsanlæg. Du skal derefter vælge funktionen med hjulet eller ved at trykke på knappen (SET) inden for 5 sekunder.
- Hvis du ikke har trykket på en anden knap inden for 7 sekunder efter at have trykket på knappen (Timer) eller knappen (Options), fravælges de valgte knapfunktioner.
- Hvis du slukker og tænder for fjernbetjeningen, annulleres de tidligere indstillede indstillinger for funktionerne Timer til/fra, Rens og Dvale.

- Hvis indendørsenhedens nummer (Zone 1 til Zone 4), som du vælger på fjernbetjeningens display, ikke svarer til den indendørsenhed (standard er: Indendørsenhed 1), som fjernbetjeningen peger på, vil indendørsenheden ikke fungere.
- Hvis du trykker på en knap på fjernbetjeningen i nærheden af kraftigt lys, f.eks. en kompakt lysstoflampe eller et neonskilt, vil klimaanlægget muligvis ikke fungere. Hvis det er tilfældet, skal du stå tættere på indendørsenheden og derefter betjene fjernbetjeningen.
- Hvis andet udstyr reagerer på fjernbetjeningen, skal du kontakte et servicecenter.

# Anvendelse af fjernbetjeningen

Det er nemt at anvende klimaanlægget, idet du vælger en funktion og derefter styrer temperaturen, ventilationshastigheden og vindstrømsretning med hjulet.

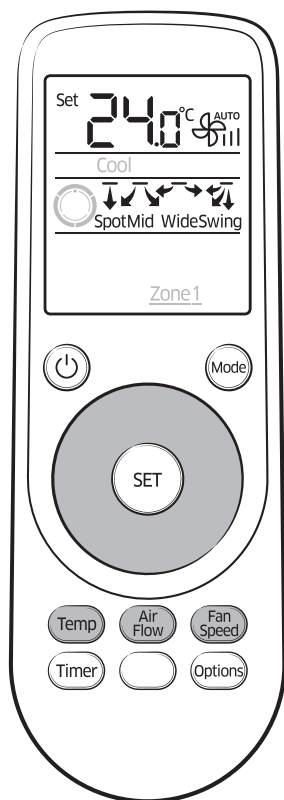

## Sådan styres temperaturen

Du kan styre temperaturen i hver tilstand som angivet nedenfor:









Tilstand	Temperaturstyring
Auto/Cool/Dry	Du kan justere med 0,5 °C mellem 18 °C og 30 °C.
Fan	Du kan ikke styre temperaturen.
Heat	Du kan justere med 0,5 °C mellem 8°C og 30 °C.

### BEMÆRK


- Du kan også øge den indstillede temperatur med 0,5 °C ved at trykke på knappen .

## Sådan styres ventilationshastigheden

Du kan vælge følgende ventilationshastigheder i hver tilstand:





Tilstand	Tilgængelige ventilationshastigheder
Auto/Dry	 (Auto)
Cool/Heat	 (auto),  (lav),  (med),  (høj)
Fan	 (lav),  (med),  (høj)

### BEMÆRK


- Du kan også ændre ventilationshastigheden ved at trykke på knappen .

## Sådan styres vindstrømsretningen

Du kan vælge følgende vindstrømsretninger:


Direkte	Mellem	Bred	Variabel
			

### BEMÆRK

- Du kan også ændre vindstrømsretningen ved at trykke på knappen .
- Den aktuelle vindstrømsretningen fortsætter, selvom du ændrer den aktuelle tilstand eller tænder/slukker for fjernbetjeningen.
- Du kan finde flere oplysninger om styring af den enkelte vindstrømsretning på **Sådan styres de enkelte vindstrømsretninger** på side 14.

# Brug af afkølingsfunktionen

De smarte og effektive afkølingsfunktioner i Samsung-klimaanlægget sørger for, at et lukket område er køligt og behageligt.

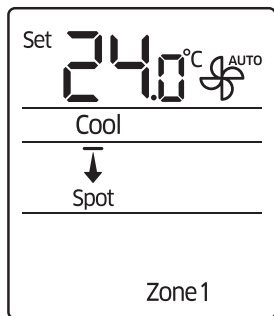


## Tilstanden Cool

Med tilstanden Cool har du det behageligt, når vejret er varmt.




### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede tilstand ved at trykke på knappen  flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Du får et behageligt klima ved at have en temperaturforskel indenfor og udenfor, der ligger mellem 5 °C for tilstanden Cool.
- Du kan afkøle lokalet hurtigt ved at vælge en lav temperatur og en høj ventilationshastighed.
- Du kan spare på energien ved at vælge en høj temperatur og en lav ventilationshastighed.
- Når indendørstemperaturen nærmer sig den ønskede temperatur, kører kompressoren ved en lav hastighed for at spare på energien.

# Brug af affugtningsfunktionen

Affugtningsfunktionen på Samsung-klimaanlægget sørger for, at et lukket område er frisk og behageligt.

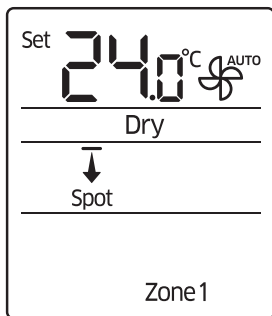


## Tilstanden Dry

Anvend tilstanden Dry i regnfuldt og fugtigt vejr.




### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede tilstand ved at trykke på knappen  flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Det er ikke muligt at ændre ventilationshastigheden i tilstanden Dry.
- Jo større forskellen er mellem den indstillede temperatur og den aktuelle temperatur, desto større er mængden af den luft, som affugtes.

# Brug af luftrensningssfunktionen

Luftrensningssfunktionen på Samsung-klimaanlægget sørger for, at luften i et lukke område er rent.

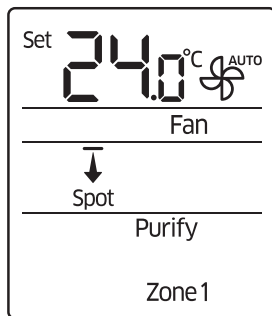

## Funktionen Purify (tilvalg)

Med funktionen Purify kan du rense luften i lokalet med positive ioner, som skabes af klimaanlægget. Funktionen er tilgængelige i tilstandene Auto, Cool, Dry, Fan og Heat.

I tilstanden Auto, Cool,  
Dry, Fan eller Heat



Roter  
hjulet.






Vælg



Purify.


### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen  flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Før du kan anvende funktionen Purify, skal du installere Virus-anordningen, som er en hardwarekomponent. Det er valgfrit at installere Virus-anordningen.
- Du kan afslutte funktionen Purify ved at trykke på  ►  igen.
- Når funktionen Purify er valgt i tilstanden Fan, er det ikke muligt at ændre den indstillede temperatur.
- Når funktionen Purify er angivet, mens en bestemt tilstand kører, er der ikke den store forskel i elektricitetsforbrug og driftsstøj.



# Brug af opvarmningsfunktionen

Opvarmningsfunktionen på Samsung-klimaanlægget sørger for, at et lukket område er varmt og behageligt.

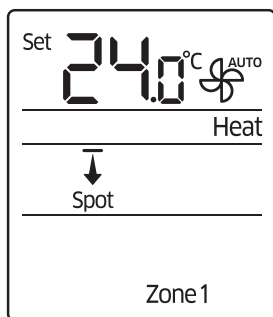

## Tilstanden Heat

Med tilstanden Heat har du det behageligt og varmt.




### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Når klimaanlægget opvarmer, vil ventilatoren muligvis ikke køre i begyndelsen for at forhindre kølign luft.
- Hvis temperaturen udenfor er lav og luftfugtigheden er høj, mens tilstanden Heat kører, vil ydeevnen for opvarmningsfunktionen på klimaanlægget muligvis falde på grund af frost og is på den udendørs varmeveksler. Hvis det er tilfældet, igangsættes afrimningsfunktionen på klimaanlægget i ca. 5 til 12 minutter for at fjerne frost og is, og der frigives vanddamp fra udendørsenheden.
- Mens afrimningsfunktionen kører, blæser indendørsenheden ikke for at forhindre kold luft.
- Kørselstiden for afrimningsfunktionen varierer afhængigt af mængden af frost og is samt fugtigheden.
- Når afrimningsfunktionen kører, fungerer de andre funktioner ikke, selvom du vælger dem på fjernbetjeningen.


# Quick Smart-funktioner

Der findes en række anvendelige funktioner på Samsung-klimaanlægget.

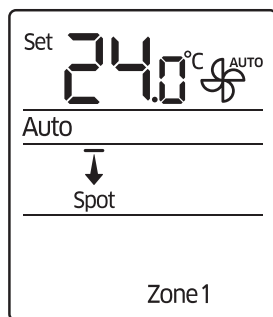




## Tilstanden Auto

Med tilstanden Auto kan klimaanlægget automatisk styre tilstanden (Heat eller Cool). Klimaanlægget sørger for, at luften reguleres til et behageligt niveau.



### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen  flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Det er ikke muligt at ændre ventilationshastigheden.
- Når Cool kører, udsender klimaanlægget en kraftig kold luft, hvis der er en stor forskel mellem den indstillede temperatur og den aktuelle temperatur. Når temperaturforskellen reduceres, ændrer klimaanlægget automatisk vindstrømsretningen til Bred  og sørger for, at temperaturen i lokalet er på et behageligt niveau.

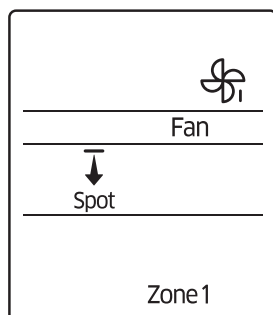


## Tilstanden Fan


Med tilstanden Fan fungerer klimaanlægget som en almindelig blæser. Klimaanlægget skaber en naturlig brise.



### BEMÆRK


- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen  flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Hvis klimaanlægget ikke skal anvendes i en længere periode, tørres klimaanlægget ved at køre det i tilstanden Fan i 3 eller 4 timer.

# Quick Smart-funktioner

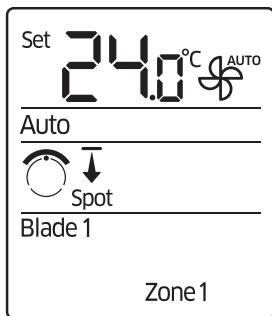




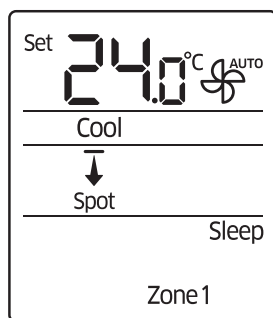
## Sådan styres de enkelte vindstrømsretninger

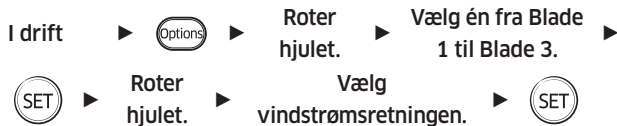Med funktionen til styring af de enkelte vindstrømsretninger kan du styre vindstrømsretningerne i luftudtagene.



### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen  flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Hvis du følger ovenstående vejledning for at køre funktionen til styring af de enkelte vindstrømsretninger, kan du ikke vælge Variabel  som vindstrømsretning.
- **Blade 1** anvendes til det luftudtag, der er tættest på indendørsenhedens display. **Blade 2** og **Blade 3** anvendes til de resterende to luftudtag med urets retning.
- De aktuelle indstillinger for funktionen til styring af de enkelte vindstrømsretninger ændres ikke, hvis du ændrer den aktuelle tilstand, eller hvis du tænder eller slukker for klimaanlægget med fjernbetjeningen.
- Du kan annullere den valgte vindstrømsretning ved at trykke på knappen .




## Funktionen Sleep

Med funktionen Sleep får du en behagelig nattesøvn, og du sparer samtidig på energien. Klima anlægget styrer automatisk temperaturen og ventilationshastigheden, hvilket giver et klima, der sikrer en god nattesøvn.

I tilstanden **Cool eller Heat** ► **Options** ► **Roter hjulet.** ► **Vælg Sleep.** ► **SET**

### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen **Options** flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Du kan vælge funktionen Sleep i tilstandene Cool og Heat.
- Klima anlægget slukker automatisk efter 6 timer fra det øjeblik, du slår funktionen Sleep til.

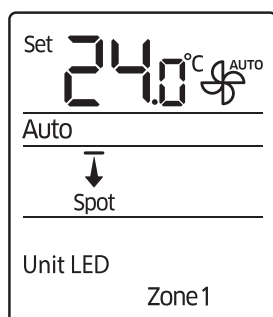

## Displayvisning


Med funktionen Unit LED kan du ændre de oplysninger, der vises på indendørsenhedens display.

I drift ► **Options** ► **Roter hjulet.** ► **Vælg Unit LED.** ► **SET**

### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen **Options** flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Når indendørsenheden er slået fra, er det ikke muligt at anvende funktionen Unit LED.
- Når du anvender funktionen Unit LED for at ændre de oplysninger, der vises på indendørsenhedens display, vises **Unit LED** på fjernbetjeningens display i tre sekunder og forsvinder derefter igen.

# Quick Smart-funktioner

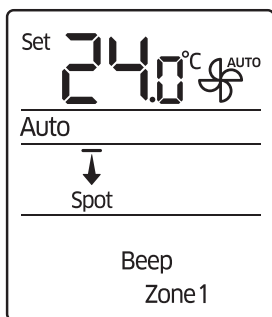


## Biplydsfunktion

Med biplydsfunktionen kan du slå bilyden til eller fra på indendørsenheden, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.

I drift ► Options ► Roter hjulet. ► Vælg Beep. ► SET

### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen Options flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Når du anvender biplydsfunktionen for at slå bilyden til eller fra på indendørsenheden, vises **Beep** på fjernbetjeningens display i tre sekunder og forsvinder derefter igen.

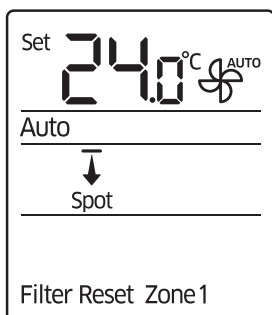


## Advarsel for rensning af filteret

Med funktionen Filter Reset kan du nulstille advarslen for rensning af filteret, når du har rensset eller udskiftet filteret.

Options ► Roter hjulet. ► Vælg Filter Reset. ► SET

### BEMÆRK

- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen Options flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Når funktionen til nulstilling filteret har kørt, vises **Filter Reset** på fjernbetjeningens display i tre sekunder og forsvinder derefter igen.

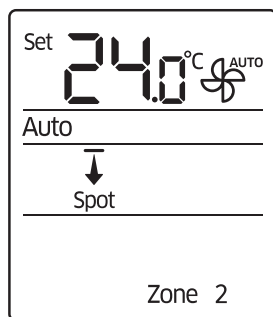


## Sådan styres de enkelte indendørsenheder

Med zonefunktionen kan du vælge de indendørsenheder, som du vil betjene enkeltvis. Du kan eksempelvis vælge **Zone 1**, hvis du kun ønsker at betjene indendørsenhed 1.


 ► **Roter hjulet.** ► **Vælg én fra Zone 1 til Zone 4.** ► 

### **BEMÆRK**

- Du kan også vælge den ønskede funktion ved at trykke på knappen  flere gange, indtil den vises på fjernbetjeningens display.
- Indendørsenhedernes nummer skal konfigureres af montøren: Montøren konfigurerer et nummer på hver indendørsenhed. Hvis du vil ændre de eksisterende nummereringer på indendørsenhederne, skal du kontakte et servicecenter.
- De aktuelle indstillinger for zonefunktionen ændres ikke, selvom du ændrer den aktuelle tilstand eller tænder/slukker for fjernbetjeningen.
- Du kan enten vælge én eller alle zonerne fra **Zone 1** til **Zone 4**.

# Brug af de energibesparende funktioner

Samsung-klimaanlægget har funktioner, der gør det muligt at reducere elforbruget.

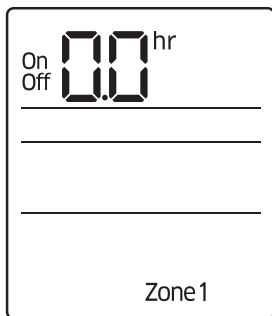

## Funktionen timer til/timer fra

Med funktionen timer til/timer fra kan du indstille klimaanlægget, så det slår til eller fra på et bestemt tidspunkt.



### BEMÆRK

- Du kan indstille et tidspunkt på mellem 0,5 og 24 timer. Indstil tidsintervallet til 0,0 for at deaktivere Timer til/Timer fra.
- Når du har aktiveret funktionen Timer til, kan du ændre tilstanden og den indstillede temperatur. Når du aktiverer funktionen Timer til/fra for tilstanden Fan, kan du ikke ændre den indstillede temperatur.
- Du kan ikke indstille den samme tid for både Timer til og Timer fra.
- Hvis du trykker på knappen **Timer**, når fjernbetjeningen er slukket, vises **On** først på fjernbetjeningens display. Hvis du trykker på knappen **Timer**, når fjernbetjeningen er tændt, vises **Off** først.

### Sådan kombineres Timer til og Timer fra

Hvis klimaanlægget er slået fra	F.eks.) Timer til: 3 timer, Timer fra: 5 timer • Klimaanlægget tændes efter 3 timer fra det øjeblik, du aktiverer Timer til/fra. Det er derefter slået til i 2 timer, hvorefter det slår fra automatisk.
Hvis klimaanlægget er slået til	F.eks.) Timer til: 3 timer, Timer fra: 1 time • Klimaanlægget slukkes efter 1 time fra det øjeblik, du aktiverer Timer til/fra. Det tænder derefter efter 2 timer fra det øjeblik, det slås fra.



# NOTAT

---

# SAMSUNG



DB68-05911A-00

