

Ilmastointilaite

Käyttöopas

Langaton kaukosäädin AR-KH00E / AR-KH00U

- Kiitos, että hankit tämän Samsung-ilmastointilaitteen.
- Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta, ja säilytä se myöhempää käyttötarvetta varten.

SAMSUNG

Sisältö

Turvallisuustiedot	3
Turvallisuustiedot	3
Yleiskatsaus	6
Valmistelu	6
Pakkauksen sisällön tarkistaminen • Paristojen asettaminen • Langattoman kaukosäätimen telineen asentaminen	
Kaukosäätimen yleiskatsaus	7
Kaukosäätimen käyttäminen	8
Lämpötilan säätö • Tuulettimen nopeuden säätö • Ilmavirran suunnan säätö	
Power Smart -toiminnot	9
Jäähdytystoiminto	9
Cool-tila (jäähdytys)	
Kosteudenpoistotoiminto	10
Dry-tila (jäähdytys)	
Ilmanpuhdistustoiminto	11
Purify-toiminto (valinnainen)	
Lämmitystoiminto	12
Heat-tila (jäähdytys)	
Quick Smart -toiminnot	13
Auto-tila (jäähdytys) • Fan-tila (jäähdytys) • Ilmavirran suunnan erillinen säätö • Sleep-toiminto • Näytön ilmaisimet • Beep-äänimerkkitoiminto • Suodattimen puhdistusmuistutuksen poistaminen näkyvistä • Sisäyksiköiden erillinen ohjaus	
Energiansäästötoiminnot	18
Energiaa säästävä käyttö	18
Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto	



Tässä tuotteessa olevien paristojen oikea hävittäminen

(Sovelletaan erillistä keräysjärjestelmää käyttävissä maissa)

Tämä paristossa, käyttöoppaassa tai pakkauksessa näkyvä merkki osoittaa, että tuotteen paristoja ei saa hävittää talousjätteiden mukana niiden käyttöiän lopussa. Kemialliset merkit Hg, Cd tai Pb osoittavat, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EY-direktiivissä 2006/66 annettujen ohjearvojen määrän. Jos paristoja ei hävitetä oikein, kyseiset aineet voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Turvallisuustiedot






Tämän sisällön tarkoitus on parantaa käyttäjän turvallisuutta ja estää omaisuusvahingot. Lue se huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

VAROITUS

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.



HUOMIO

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin.

-  Noudata ohjeita.
-  ÄLÄ toimi näin.
-  Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.
-  Irrota laite pistorasiasta.
-  ÄLÄ pura.

ASENNUS

VAROITUS

-  Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja.
 - Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat, räjähdys tai henkilövahinko.
-  Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien materiaalien lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (sadeepisarat). Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.
 - Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Turvallisuustiedot

HUOMIO

- ❗ Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kantaa sen painon.
 - Jos asennuspaikka ei kestä laitteen painoa, laite voi pudota vahingoittua.

KÄYTTÖ

VAROITUS

- ❗ Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua tai savua, irrota laite heti pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen.
 - Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- 🚫 Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.
 - Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat tai henkilövahinko.

HUOMIO

- ❗ Estä veden pääsy laitteen sisään.
 - Muutoin seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys.
- 🚫 Älä käytä laitetta, kun kätesi ovat märät.
 - Muutoin seurauksena voi olla sähköisku.

Älä suihkuta helposti syttyvää ainetta, kuten hyönteismyrkkyä, laitteen pinnalle.

- Tällaiset aineet voivat olla haitallisia ihmisille ja myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laiteongelmia.

Suojaa laite iskuilta, äläkä pura laitetta.

Älä käytä tätä laitetta mihinkään muihin tarkoituksiin.

- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi vain järjestelmäll mastointilaitteena.

Älä paina painikkeita terävillä esineillä.






- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai osan vahingoittuminen.

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä suoraan sen päälle. Älä käytä bentseeniä, tinneriä, alkoholia tai asetonia laitteen puhdistamiseen.


- Muutoin laitteen väri tai muoto voi muuttua tai se voi vioittua, tai seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.


Valmistelu

Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Kohde	Langaton kaukosäädin	Paristo (AAA 1,5 V)	M4 x L16 -ruuvi	Langattoman kaukosäätimen teline	Käyttöopas
Määrä	1	2	2	1	1
Ulkoasu					

Paristojen asettaminen

- Jos  (paristovaraus heikko) -ilmaisn näkyy kaukosäätimen näytössä, vaihda paristot kahteen uuteen AAA-kokoiseen 1,5 V:n paristoon.

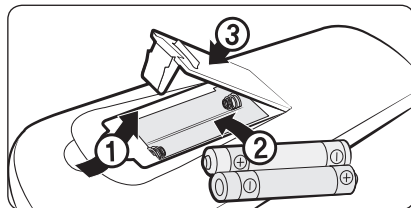


Langattoman kaukosäätimen telineen asentaminen


- Valitse langattoman kaukosäätimen telineen asennuspaikka seinältä.
- Merkitse kaksi kohtaa, johon kaksi M4 x L16 -ruuvia kiinnitetään. Poraa sitten kaksi reikää.
- Kiinnitä langattoman kaukosäätimen teline paikalleen kiinnittämällä ruuvit reikiin läpi.

HUOMAUTUS

- Asennuspaikan vaatimukset:
 - Vältä paikkoja, jotka ovat alttiina suoralle auringonvalolle.
 - Vältä paikkoja, joissa teline jää esimerkiksi verhojen tai muiden esineiden taakse.
 - Valitse paikka, joka on vähintään yhden metrin päässä televisiosta tai stereojärjestelmästä.
- Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista siitä paristot ja säilytä niitä erillään.

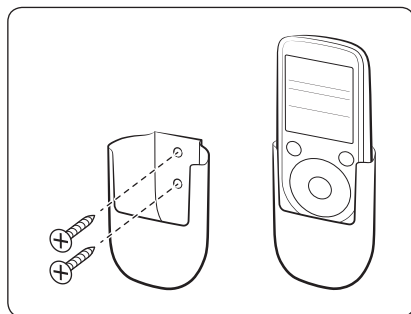

Kaukosäätimen yleiskatsaus

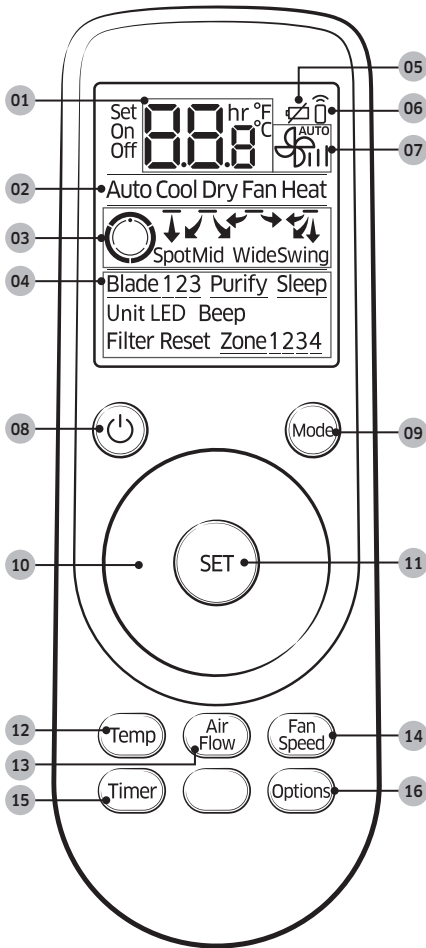

01 Asetetun lämpötilan / ajastimen ilmaisin

02 Toimintatilan ilmaisin

03 Ilmavirran suunnan ilmaisin

04 Asetusten ilmaisin

05 Heikon paristovarauksen ilmaisin

06 Signaalin siirron ilmaisin

07 Tuulettimen nopeuden ilmaisin

08 Virtapainike

09 Toimintatilan painike

HUOMAUTUS

- Käytettäessä ilmastointilaitteita, joissa ei ole lämmitystoimintoa, **Heat**-ilmaisin voi tulla kaukosäätimen näyttöön, kun painat **Mode**-painiketta, mutta lämmitystoiminto ei ole käytettävissä.

10 Pyörä

HUOMAUTUS

- Voit hallita asetettua lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmavirran suuntaa kiertämällä pyörää.

11 SET (Aseta) -painike

12 Lämpötilan painike

13 Ilmavirran suunnan painike

14 Tuulettimen nopeuden painike

15 Ajastimen painike

16 Asetusten painike

HUOMAUTUS

- Kun haluat valita toiminnon, osoita kaukosäätimellä sisäyksikössä olevaa kaukosäätimen tunnistinta. Valitse sitten toiminto kiertämällä pyörää tai painamalla **SET**-painiketta viiden sekunnin kuluessa.
- Jos et paina mitään toista painiketta seitsemän sekunnin kuluessa **Timer**- tai **Options**-painikkeen painamisesta, nämä painiketoiminnot perutaan.
- Jos katkaiset kaukosäätimen virran ja kytket virran uudelleen, aiemmin määritetyt ajastetun käynnistyksen ja sammutuksen, puhdistuksen ja lepotilan asetukset peruutetaan.

- Jos kaukosäätimen näytössä valitsemasi sisäyksikön numero (**Zone 1 - Zone 4**) ei vastaa sisäyksikköä (oletusasetus: sisäyksikkö 1), jota osoita kaukosäätimellä, sisäyksikkö ei toimi.

- Jos painat jotain kaukosäätimen painiketta lähellä voimakasta valonlähdettä, kuten loistevalaisinta tai neonvaloa, ilmastointilaite ei ehkä toimi. Siirry tällöin sisäyksikön lähelle ja käytä sitten kaukosäädintä.

- Jos muut laitteet reagoivat kaukosäätimeen, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Kaukosäätimen käyttäminen

Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla toiminnon ja säätämällä lämpötilaa, tuulettimen nopeutta ja ilmavirran suuntaa pyörän avulla.



Lämpötilan säätö

Voit säätää lämpötilaa jokaisessa toimintatilassa seuraavasti:

Toimintatila	Lämpötilan säätö
Auto/Cool/Dry	Voit muuttaa asetusta 0,5 °C:n askelin välillä 18–30 °C.
Fan	Et voi säätää lämpötilaa.
Heat	Voit muuttaa asetusta 0,5 °C:n askelin välillä 8–30 °C.

HUOMAUTUS


- Voit nostaa asetettua lämpötilaa 0,5 °C myös painamalla -painiketta.

Tuulettimen nopeuden säätö

Voit valita seuraavat tuulettimen nopeudet jokaisessa toimintatilassa:

Toimintatila	Käytettävissä olevat tuulettimen nopeudet
Auto/Dry	 (automaattinen)
Cool/Heat	 (automaattinen),  (matala),  (keskitaso),  (korkea)
Fan	 (matala),  (keskitaso),  (korkea)

HUOMAUTUS


- Voit muuttaa tuulettimen nopeutta myös painamalla -painiketta.

Ilmavirran suunnan säätö

Voit valita seuraavat ilmavirran suunnat:


Pistemäinen	Keskeltä	Leveä	Heiluva
			

HUOMAUTUS

- Voit muuttaa ilmavirran suuntaa myös painamalla -painikkeella.
- Ilmavirran valittuna oleva suunta pysyy käytössä, vaikka muuttaisit nykyistä toimintatilaa tai katkaisisit virran ja kytkisit sitten virran uudelleen kaukosäätimestä.
- Lisätietoja ilmavirran erillisestä säätämisestä on kohdassa **Ilmavirran suunnan erillinen säätö** sivulla 14.


Jäähdytystoiminto

Samsung-ilmastointilaitteen älykkäät ja tehokkaat jäähdytystoiminnot pitävät suljetun tilan viileänä ja miellyttävänä.

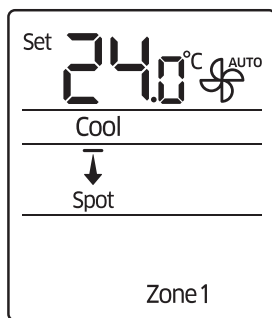


Cool-tila (jäähdytys)

Cool-tilan avulla voit pitää huoneen viileänä kuumalla säällä.




HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toimintatilan myös painamalla  -painiketta, kunnes tila näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Mukavuuden takia sisä- ja ulkolämpötilan erona kannattaa pitää enintään 5 °C Cool-tilassa.
- Jos haluat jäähdyttää huoneen nopeasti, valitse matala lämpötila ja suuri tuulettimen nopeus.
- Voit säästää energiaa valitsemalla korkean lämpötilan ja pienen tuulettimen nopeuden.
- Kun sisälämpötila lähestyy asetettua lämpötilaa, kompressorit toimii pienellä nopeudella energian säästämiseksi.


Kosteudenpoistotoiminto

Samsung-ilmastointilaitteen kosteudenpoistotoiminto pitää suljetun tilan raikkaana ja miellyttävänä.

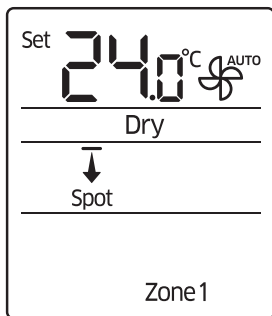


Dry-tila (jäähdytys)

Käytä Dry-tilaa sateisella tai kostealla säällä.




HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toimintatilan myös painamalla  -painiketta, kunnes tila näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta Dry-tilassa.
- Mitä suurempi asetetun lämpötilan ja nykyisen lämpötilan ero on, sitä suurempi on se ilmamäärä, josta kosteus poistetaan.

Ilmanpuhdistustoiminto

Samsung-ilmastointilaitteen ilmanpuhdistustoiminto pitää suljetun tilan ilman puhtaana.

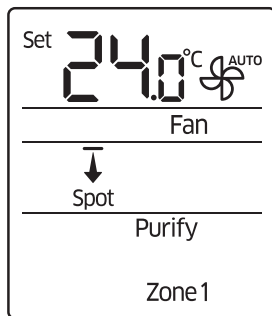

Purify-toiminto (valinnainen)

Purify-toiminnon avulla voit puhdistaa huoneen ilman ilmastointilaitteen tuottamilla positiivisilla ioneilla. Tämä toiminto on käytettävissä Auto-, Cool-, Dry-, Fan- ja Heat-tilassa.

**Auto-, Cool-, Dry-,
Fan- tai Heat-tilassa**



Options



**Kierrä
pyörää.**



Valitse



Purify.




HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toimintatilan myös painamalla Options -painiketta, kunnes tila näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Jos haluat käyttää Purify-toimintoa, sinun on asennettava Virus Doctor -laite. Virus Doctor -laitteen asentaminen on valinnaista.
- Voit peruuttaa Purify-toiminnon painamalla painiketta Options ► SET uudelleen.
- Kun Purify-toiminto valitaan lisäksi Fan-tilassa, asetettua lämpötilaa ei voi muuttaa.
- Kun Purify-toiminto valitaan lisäksi tietyn tilan ollessa käytössä, energiankulutuksessa ja toimintaaänessä on pieni ero.


Lämmitystoiminto

Samsung-ilmastointilaitteen lämmitystoiminto pitää suljetun tilan lämpimänä ja miellyttävänä.

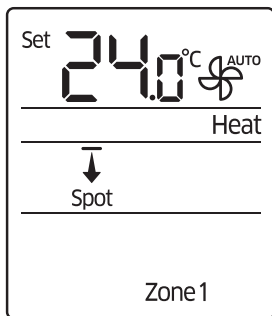


Heat-tila (jäähdytys)

Heat-tilan avulla voit pitää huoneen lämpimänä.




HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toimintatilan myös painamalla  -painiketta, kunnes tila näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Kun ilmastointilaitte lämpenee, tuuletin ei ehkä aluksi toimi hetkeen kylmän ilmavirran estämiseksi.
- Jos ulkolämpötila on matala ja kosteus korkea, Heat-tila on käytössä, ilmastointilaitteen lämmitysteho voi heikentyä ulkoyksikön lämmönvaihtimeen muodostuvan huurteen ja jään takia. Jos näin käy, ilmastointilaitte käynnistää huurteenpoistotoiminnon noin 5-12 minuutiksi, jolloin huurre ja jää sulavat ja ulkoyksiköstä vapautuu vesihöyryä.
- Kun huurteenpoistotoiminto on käytössä, sisäyksiköstä ei tule puhallusta kylmän ilmavirran estämiseksi.
- Huurteenpoistotoiminnon toiminta-aika määräytyy huurteen ja jään määrän sekä ilmankosteuden mukaan.
- Kun huurteenpoistotoiminto on käytössä, mikään toiminto ei toimi, vaikka valitsisit ne kaukosäätimestä.


Quick Smart -toiminnot

Samsung-ilmastointilaitteessa on monia käteviä toimintoja.

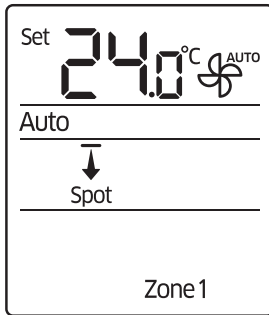




Auto-tila (jäähdytys)

Käytä Auto-tilaa, kun haluat ilmastointilaitteen ohjaavan automaattisesti toimintatilaa (Heat tai Cool). Ilmastointilaitte tuottaa mahdollisimman miellyttävän ilmanlaadun.




HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toimintatilan myös painamalla  -painiketta, kunnes tila näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Et voi muuttaa tuulettimen nopeutta.
- Kun Cool-tila on käytössä, ilmastointilaitte tuottaa voimakkaan kylmän ilmavirran, jos asetetun lämpötilan ja nykyisen lämpötilan ero on suuri. Kun lämpötilaero on pienentynyt, ilmastointilaitte muuttaa automaattisesti ilmavirran suunnan asetukseksi Leveä  -vaihtoehtoon ja pitää huoneen lämpötilan miellyttävänä.

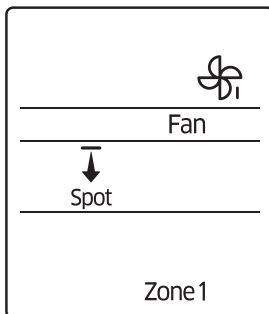


Fan-tila (jäähdytys)


Fan-tilan avulla voit käyttää ilmastointilaitetta tavallisena tuulettimena. Ilmastointilaitte tuottaa luonnollisen ilmavirran.



HUOMAUTUS


- Voit valita haluamasi toimintatilan myös painamalla  -painiketta, kunnes tila näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Jos ilmastointilaitetta ei käytetä pitkään aikaan, kuivaa ilmastointilaitte käyttämällä sitä Fan-tilassa 3-4 tuntia.

Quick Smart -toiminnot

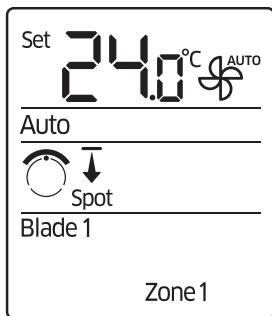




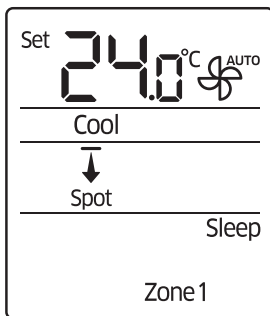
Ilmavirran suunnan erillinen säätö

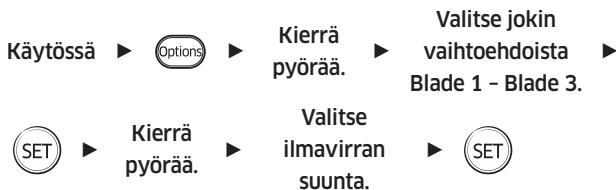Erillisen ilmavirran suunnan säätötoiminnon avulla voit ohjata ilma-aukkojen ilmavirran suuntaa.



HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toimintatilan myös painamalla  -painiketta, kunnes tila näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Kun käynnistät erillisen ilmavirran suunnan säätötoiminnon edellä olevien ohjeiden mukaan, et voi valita Heiluva  -vaihtoehtoa ilmavirran suunnan asetukseksi.
- **Blade 1** tarkoittaa sitä ilma-aukkoa, joka on lähellä sisäyksikön näyttöä. **Blade 2** ja **Blade 3** tarkoittavat kahta muuta ilma-aukkoa järjestyksessä myötäpäivään.
- Erillisen ilmavirran suunnan säätötoiminnon käytössä olevat asetukset pysyvät käytössä, vaikka muuttaisit nykyistä toimintatilaa tai katkaisisit ilmastointilaitteen virran ja kytkisit sitten virran uudelleen kaukosäätimestä.
- Voit peruuttaa valitun ilmavirran suunnan painamalla  -painiketta.




Sleep-toiminto

Sleep-toiminnon avulla voit saada rauhallisen yöunen ja säästää energiaa. Ilmastointilaite säätää automaattisesti lämpötilaa ja tuulettimen nopeutta ja pitää siten ilman miellyttävänä hyvää unta varten.

Cool- tai Heat-tilassa ► **Options** ► **Kierrä pyörää.** ► **Valitse Sleep.** ► **SET**

HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toimintatilan myös painamalla **Options** -painiketta, kunnes tila näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Voit valita Sleep-toiminnon sekä Cool- että Heat-tilassa.
- Ilmastointilaite sammuu automaattisesti kuuden tunnin kuluttua Sleep-toiminnon käynnistämisestä.

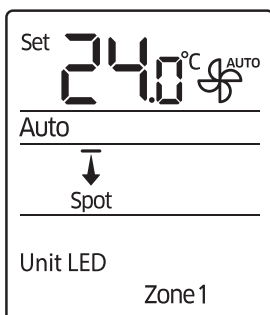

Näytön ilmaisimet


Unit LED -toiminnolla voit vaihtaa ilmaisimia, jotka näkyvät sisäyksikön näytössä.

Käytössä ► **Options** ► **Kierrä pyörää.** ► **Valitse Unit LED.** ► **SET**

HUOMAUTUS



- Voit valita haluamasi toiminnon myös painamalla **Options** -painiketta, kunnes toiminto näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Kun sisäyksikkö on sammutettuna, Unit LED -toimintoa ei voi käyttää.
- Kun käynnistät Unit LED -toiminnon sisäyksikön näytössä näkyvien ilmaisimien vaihtamista varten, **Unit LED** tulee kaukosäätimen näyttöön kolmeksi sekunniksi ja katoaa sitten.

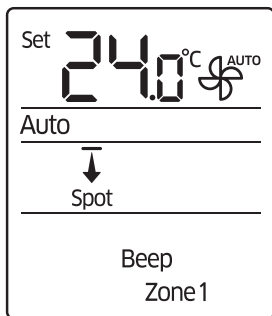Quick Smart -toiminnot




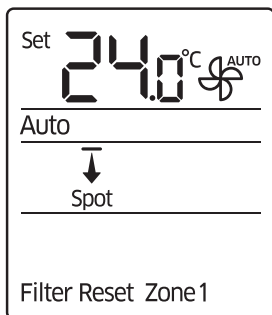
Beep-äänimerkkitoiminto

Beep-äänimerkkitoiminnon avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sisäyksikön äänimerkin, joka kuuluu painettaessa kaukosäätimen painiketta.

Käytössä ►  ► **Kierrä pyörää.** ► **Valitse Beep.** ► 

HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toiminnon myös painamalla  -painiketta, kunnes toiminto näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Kun käynnistät Beep-äänimerkkitoiminnon sisäyksikön äänimerkin käyttöönottoa tai käytöstä poistamista varten, **Beep** tulee kaukosäätimen näyttöön kolmeksi sekunniksi ja katoaa sitten.




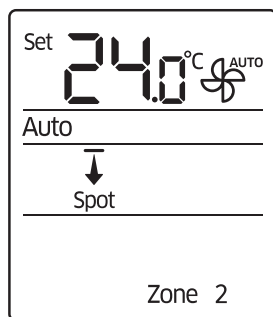
Suodattimen puhdistusmuistutuksen poistaminen näkyvistä

Filter Reset -toiminnolla voit poistaa suodattimen puhdistusmuistutuksen näkyvistä, kun olet puhdistanut tai vaihtanut suodattimen.

 ► **Kierrä pyörää.** ► **Valitse Filter Reset.** ► 


HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toiminnon myös painamalla  -painiketta, kunnes toiminto näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Kun Filter Reset -toiminto käynnistetään, **Filter Reset** tulee kaukosäätimen näyttöön kolmeksi sekunniksi ja katoaa sitten.




Sisäyksiköiden erillinen ohjaus

Zone-toiminnon avulla voit valita erikseen sen sisäyksikön, jota haluat ohjata. Voit esimerkiksi valita vaihtoehdon **Zone 1**, jos haluat ohjata vain sisäyksikköä 1.




HUOMAUTUS

- Voit valita haluamasi toiminnon myös painamalla  -painiketta, kunnes toiminto näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Asentajan on määritettävä sisäyksiköiden numerot: asentaja määrittää numeron jokaisessa sisäyksikössä. Jos haluat muuttaa sisäyksiköiden olemassa olevia numeroita, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
- Zone-toiminnon valittuna oleva asetus pysyy käytössä, vaikka muuttaisit nykyistä toimintatilaa tai katkaisisit virran ja kytkisit sitten virran uudelleen kaukosäätimestä.
- Voit valita jonkin vaihtoehdon tai kaikki vaihtoehdot välillä **Zone 1 – Zone 4**.

Energiaa säästävä käyttö

Samsung-ilmastointilaitteessa on toimintoja, joiden avulla voit vähentää sähkönkulutusta.

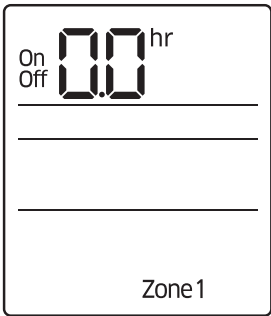

Ajastettu käynnistys-/sammutustoiminto

Käytä ajastettua käynnistys-/sammutustoimintoa, kun haluat käynnistää tai sammuttaa ilmastointilaitteen asettamasi ajan kuluttua.



HUOMAUTUS

- Voit asettaa ajan välillä 0,5–24 tuntia. Voit peruuttaa ajastetun käynnistys-/sammutustoiminnon määrittämällä asetukseksi arvon 0,0.
- Kun olet käynnistänyt ajastetun käynnistystoiminnon, voit muuttaa toimintatilaa ja asetettua lämpötilaa. Kun käytät ajastettua käynnistys-/sammutustoimintoa Fan-tilaan, et voi muuttaa asetettua lämpötilaa.
- Et voi asettaa samaa aikaa sekä ajastettuun käynnistystoimintoon että ajastettuun sammutustoimintoon.
- Jos painat **Timer**-painiketta kaukosäätimen virran ollessa katkaistuna, **On** tulee ensin näkyviin kaukosäätimen näyttöön. Jos painat **Timer**-painiketta kaukosäätimen virran ollessa kytkettynä, **Off** tulee ensin näkyviin.

Ajastetun käynnistuksen ja sammutuksen yhdistäminen

Ilmastointilaitteen ollessa sammutettuna	Esimerkki) Ajastettu käynnistys: 3 tuntia, Ajastettu sammutus: 5 tuntia <ul style="list-style-type: none">• Ilmastointilaitte käynnistyy kolmen tunnin kuluttua ajastetun käynnistys-/sammutustoiminnon käynnistämisestä, pysyy käynnissä kaksi tuntia ja sammuu sitten automaattisesti.
Ilmastointilaitteen ollessa käynnissä	Esimerkki) Ajastettu käynnistys: 3 tuntia, Ajastettu sammutus: 1 tunti <ul style="list-style-type: none">• Ilmastointilaitte sammuu yhden tunnin kuluttua ajastetun käynnistys-/sammutustoiminnon käynnistämisestä ja käynnistyy sitten kahden tunnin kuluttua siitä, kun se on sammunut.

SAMSUNG



DB68-05911A-00

