

Klimaanlegg

Brukerhåndbok

Trådløs fjernkontroll AR-KH00E / AR-KH00U

- Takk for at du kjøpte dette klimaanlegget fra Samsung.
- Før du begynner å bruke dette apparatet, må du lese nøye gjennom denne brukerhåndboken og ta godt vare på den for fremtidig referanse.



SAMSUNG

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	3
Sikkerhetsinformasjon	3
Komme i gang	6
Klargjøring	6
Kontrollere innholdet i esken • Sette inn batteriene • Installere fjernkontrollholderen	
Oversikt over fjernkontrollen	7
Betjening av fjernkontrollen	8
Styre temperaturen • Styre viftehastigheten • Styre luftstrømretningen	
Smarte funksjoner	9
Kjøling	9
Cool-modus	
Avfukting	10
Dry-modus	
Luftrensing	11
Purify-funksjon (tilleggsfunksjon)	
Oppvarming	12
Heat-modus	
Hurtige og smarte funksjoner	13
Auto-modus • Fan-modus • Styre luftstrømretningen individuelt • Sleep-funksjon • Indikasjoner på skjermen • Pipelydfunksjon • Fjerne påminnelsen om å rengjøre filteret • Styre innendørsapparatene individuelt	
Funksjoner for energisparing	18
Energisparende bruk	18
Tidsinnstilt på- / tidsinnstilt av-funksjon	



Riktig avhending av batterier i dette produktet

(Gjelder i land med egne innsamlingssystemer)

Dette merket på batteriet, håndboken eller emballasjen indikerer at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall ved utgangen av batterilevetiden. Dersom batteriet eller annet materiale er merket med de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb, indikerer dette at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i mengder over referansenivåene i direktivet 2006/66/EF. Dersom batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene forårsake skade på mennesker eller miljøet.

Ikke kast batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall, men resirkuler dem gjennom det lokale, kostnadsfrie retursystemet for batterier for å verne om naturressursene og fremme gjenbruk av materialer.

Sikkerhetsinformasjon






Dette innholdet har som formål å ivareta brukerens sikkerhet og forhindre skade på eiendom. Les nøye gjennom det for å bruke produktet på riktig måte.

ADVARSEL!

Fare eller utrygg praksis som kan føre til alvorlig personskade eller død.

FORSIKTIG!

Fare eller utrygg praksis som kan føre til personskade eller skade på eiendom.

-  Følg anvisningene.
-  Ikke forsøk å reparere produktet på egen hånd.
-  Sørg for at maskinen er jordet for å forhindre elektrisk støt.
-  Koble apparatet fra strøm.
-  Ikke ta produktet fra hverandre.

INSTALLASJON

ADVARSEL!

-  Bare en kvalifisert tekniker kan installere dette produktet.
 - Dersom du prøver å installere det selv, kan det føre til elektrisk støt, brann, produktsvikt, eksplosjon eller skade.
-  Ikke installer dette produktet i nærheten av en ovn eller brennbart materiale. Ikke installer dette produktet på et sted med fuktighet, olje eller masse støv, på et sted som eksponeres for direkte sol og vann (regn). Ikke installer dette produktet på et sted der det kan oppstå gasslekkasje.
 - Dersom du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sikkerhetsinformasjon

FORSIKTIG!

- ❗ Installer produktet på en hard og jevn overflate som tåler vekten av det.
 - Dersom stedet ikke tåler vekten av produktet, kan det falle ned og bli skadet.

BETJENING

ADVARSEL!

- ❗ Hvis produktet avgir en merkelig lyd, røyk eller det lukter svidd, må du straks koble produktet fra strøm og kontakte det nærmeste servicesenteret.
 - Dersom du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- ⊘ Ikke forsøk å reparere, ta fra hverandre eller modifisere produktet på egen hånd.
 - Dersom du prøver på det, kan det føre til elektrisk støt, brann, produktsvikt eller skade.

FORSIKTIG!

- ❗ Sørg for at vann ikke kommer inn i produktet.
 - Dersom du ikke gjør det, kan det føre til brann eller eksplosjon.
- ⊘ Ikke betjen produktet med våte hender.
 - Dersom du gjør det, kan du få elektrisk støt.

Ikke spray flyktige stoffer, for eksempel insektmiddel, på produktets overflate.

- Disse kan i tillegg til å være skadelige for mennesker også føre til elektrisk støt, brann eller produktsvikt.

Ikke gi produktet kraftige støt eller slag, og ikke forsøk å ta fra hverandre produktet.

Ikke bruk dette produktet for andre formål.

- Dette produktet er utviklet for å brukes utelukkende som et klimaanlegg.

Ikke bruk skarpe gjenstander til å trykke på knappene med.

- Dersom du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller skade på deler.






Ikke rengjør produktet ved å spraye vann direkte på det.

Ikke bruk benzen, fortynningsvæske, alkohol eller aceton til å rengjøre produktet.


- Dersom du gjør det, kan det føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt eller brann.


Klargjøring

Kontrollere innholdet i esken

Del	Trådløs fjernkontroll	Batteri (AAA 1,5 V)	M4 x L16-skrue	Fjernkontrollholder	Brukerhåndbok
Antall	1	2	2	1	1
Utseende					

Sette inn batteriene

- Hvis -indikatoren (lavt batterinivå) vises på skjermen på fjernkontrollen, må du bytte ut batteriene med to nye AAA 1,5 V-batterier.

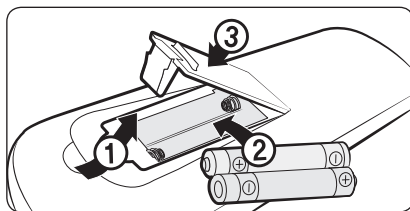


Installere fjernkontrollholderen


- Velg et sted på veggen der du vil installere fjernkontrollholderen.
- Marker de to punktene for å feste de to M4 x L16-skrueene. Deretter borer du de to hullene.
- Sett skruene inn i hullene for å feste fjernkontrollholderen på veggen.

MERK!

- Krav til installasjonssted:
 - Unngå steder som eksponeres for direkte sol.
 - Unngå steder der holderen dekkes av gjenstander, for eksempel gardiner.
 - Velg et sted som er minst 1 m unna TV- eller stereoanlegg.
- Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes over lengre tid, tar du ut batteriene og oppbevarer dem separat.

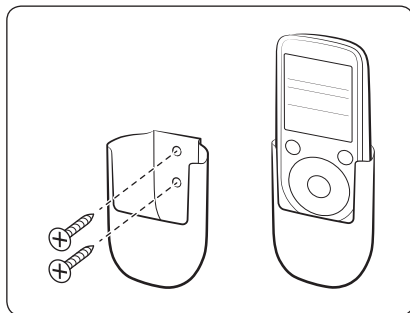

Oversikt over fjernkontrollen

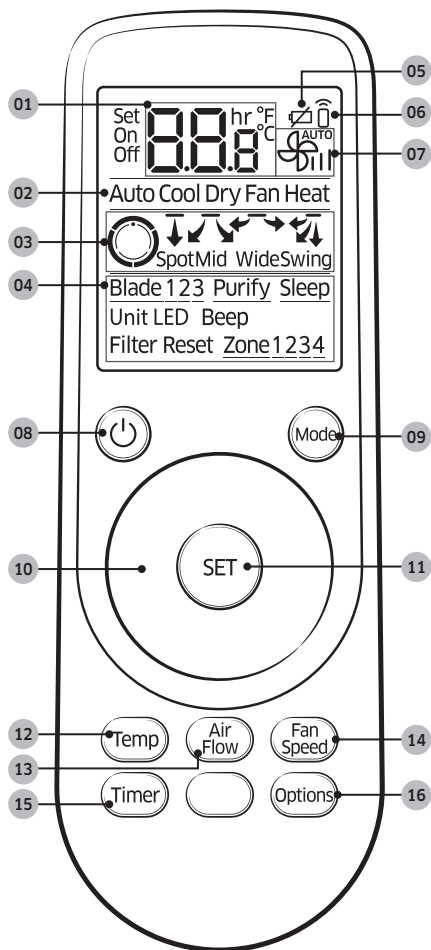

01 Valgt temperatur / timer

02 Valgt betjeningsmodus

03 Valgt luftstrømretning

04 Alternativer

05 Indikator for lavt batteri

06 Signalindikator

07 Valgt viftehastighet

08 På/av-knapp

09 Modusknapp

MERK!

- For klimaanlegg som ikke har noen varmefunksjon, kan det hende **Heat** vises på skjermen på fjernkontrollen når du trykker på **(Mode)**-knappen, men oppvarming er ikke tilgjengelig.

10 Hjul

MERK!

- Du kan styre temperatur, viftehastighet og luftstrømretning ved å dreie på hjulet.

11 Bekreftelsesknapp

12 Temperaturknapp

13 Knapp for luftstrømretning

14 Knapp for viftehastighet

15 Timerknapp

16 Alternativknapp


MERK!

- Du velger en funksjon ved å rette fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på et innendørsapparat. Deretter velger du funksjonen ved å bruke hjulet eller ved å trykke på **(SET)**-knappen innen fem sekunder.
- Hvis du ikke trykker på en annen knapp innen sju sekunder etter at du har trykt på **(Timer)**- eller **(Options)**-knappen, oppheves valget av disse funksjonene.
- Hvis du slår av og deretter på igjen fjernkontrollen, oppheves eventuelle innstillinger for tidsinnstilt på- / tidsinnstilt av-funksjonen, rensefunksjonen og søvnfunksjonen som du tidligere har angitt.

- Hvis nummeret for innendørsapparatet (**Zone 1** til **Zone 4**) som du velger på skjermen på fjernkontrollen, ikke stemmer med det innendørsapparatet (standardinnstilling: innendørsapparat 1) du peker på med fjernkontrollen, kommer ikke innendørsapparatet til å reagere.
- Hvis du trykker på en knapp på fjernkontrollen i nærheten av en kraftig belysningskilde, for eksempel et lysstoffrør eller et neonskilt, kan det hende at klimaanlegget ikke reagerer. I tilfelle dette skjer, går du nærmere innendørsapparatet, og deretter trykker du på fjernkontrollen.
- Hvis du opplever at andre apparater reagerer på fjernkontrollen, må du kontakte et verksted.

Betjening av fjernkontrollen

Du bruker enkelt klimaanlegget ved å velge en funksjon og deretter styre temperaturen, viftehastigheten og luftstrømretningen med hjulet.

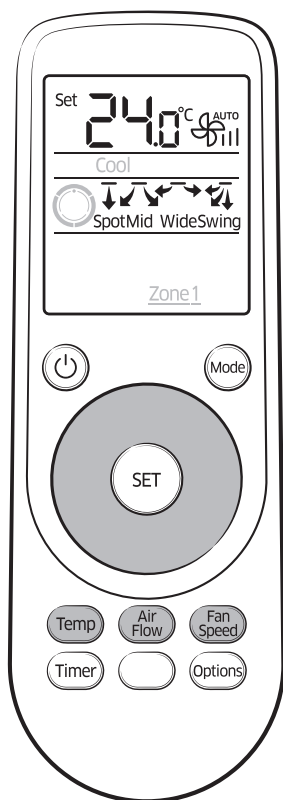

Styre temperaturen

Du kan styre temperaturen i hver modus som følger:









Modus	Temperaturkontroll
Auto/Cool/Dry	Du kan justere temperaturen i trinn på 0,5 °C mellom 18 °C og 30 °C.
Fan	Du kan ikke styre temperaturen.
Heat	Du kan justere temperaturen i trinn på 0,5 °C mellom 8°C og 30 °C.

MERK!

- Du kan også øke den valgte temperaturen med 0,5 °C ved å trykke på -knappen.

Styre viftehastigheten

Du kan velge følgende viftehastigheter i hver modus:





Modus	Tilgjengelige viftehastigheter
Auto/Dry	 (auto)
Cool/Heat	 (auto),  (lav),  (med),  (høy)
Fan	 (lav),  (med),  (høy)

MERK!


- Du kan også endre viftehastigheten ved å trykke på -knappen.

Styre luftstrømretningen

Du kan velge følgende luftstrømretninger:


Punkt	Midt	Bred	Sving
			

MERK!

- Du kan også endre luftstrømretningen ved å trykke på -knappen.
- Den gjeldende luftstrømretningen bevares selv om du endrer modus eller slår av og på igjen fjernkontrollen.
- Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du styrer luftstrømretningen individuelt, kan du se **Styre luftstrømretningen individuelt** på side 14.


Kjøling

De smarte og effektive kjølefunksjonene på Samsung-klimaanlegget sørger for å holde et lukket område behagelig kjølig.

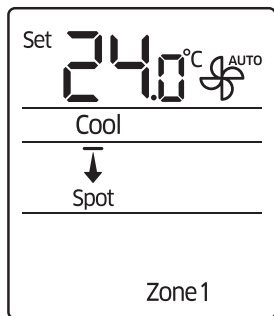


Cool-modus

Bruk Cool-modus for å holde rommet kjølig når det er varmt ute.




MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Vi anbefaler å holde temperaturforskjellen mellom inneluften og utendørsluften på maks. 5 °C i Cool-modus.
- Hvis du vil kjøle ned rommet raskt, velger du en lav temperatur og høy viftehastighet.
- Velg en høy temperatur og lav viftehastighet for å spare energi.
- Etter hvert som innendørstemperaturen nærmer seg den valgte temperaturen, går kompressoren på lav hastighet for å spare energi.


Avfukting

Funksjonen for avfukting på Samsung-klimaanlegget sørger for å holde luften i et lukket område frisk og behagelig.

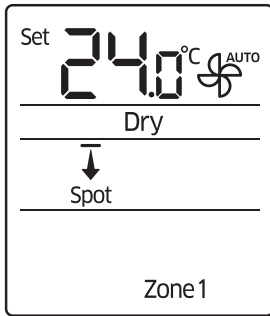


Dry-modus

Bruk Dry-modusen i regn eller fuktig vær.




MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Du kan ikke endre viftehastigheten i Dry-modus.
- Jo større forskjell det er mellom den valgte temperaturen og den gjeldende temperaturen, jo større er mengden luft som blir avfuktet.

Luftrensing

Funksjonen for luftrensing på Samsung-klimaanlegget sørger for å rense luften i et lukket område.

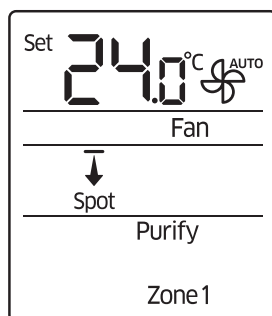

Purify-funksjon (tilleggsfunksjon)

Bruk Purify-funksjonen for å rense rommet ved hjelp av positive ioner som produseres av klimaanlegget. Denne funksjonen er tilgjengelig i Auto-, Cool-, Dry-, Fan- og Heat-modusene.

I Auto-, Cool-, Dry-, Fan- eller Heat-modus



Drei på hjulet.






Velg



Purify.




MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Hvis du vil bruke Purify-funksjonen, må du installere Virus doctor, som er en maskinvarekomponent. Det er valgfritt å installere Virus doctor.
- Hvis du vil avbryte Purify-funksjonen, trykker du på  ►  på nytt.
- Når du velger Purify-funksjonen i tillegg i Fan-modus, kan du ikke endre den valgte temperaturen.
- Når du velger Purify-funksjonen i tillegg mens du betjener apparatet i en bestemt modus, er det liten forskjell på strømforbruk og driftsstøy.


Oppvarming

Oppvarmingsfunksjonene på Samsung-klimaanlegget sørger for å holde luften i et lukket område varm og behagelig.

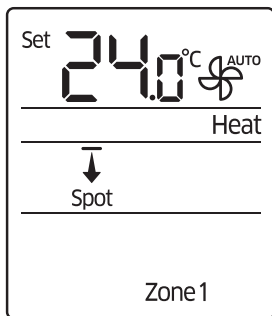


Heat-modus

Bruk Heat-modusen for å holde deg varm.




MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Mens klimaanlegget varmer opp, kan det hende viften ikke går en stund i begynnelsen for å hindre kald vind.
- Hvis utendørstemperaturen er lav og fuktigheten er høy når du bruker Heat-modusen, kan det hende at oppvarmingsytelsen for klimaanlegget reduseres på grunn av frost og is som har dannet seg på varmeveksleren ute. Når dette skjer, kjøres avrimingsfunksjonen i omtrent 5 til 12 minutter for å fjerne frosten og isen, og utendørsapparatet avgir vanndamp.
- Når avrimingsfunksjonen kjører, går ikke viften inne. Dette er for å hindre kald vind.
- Tiden det tar å kjøre avrimingsfunksjonen varierer avhengig av hvor store mengder frost og is det er snakk om, samt fuktigheten.
- Når avrimingsfunksjonen kjører, fungerer ingen andre funksjoner, ikke engang om du velger dem på fjernkontrollen.


Hurtige og smarte funksjoner

Det finnes en rekke nyttig funksjonalitet på Samsung-klimaanlegget.

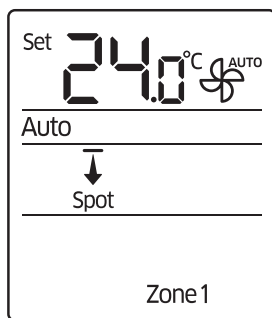




Auto-modus

Bruk Auto-modusen når du vil at klimaanlegget skal styre modusen automatisk (Heat eller Cool). Da sørger klimaanlegget for å gi deg den mest behagelige inneluften.




MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Du kan ikke endre viftehastigheten.
- Når Cool-modusen kjører, produserer klimaanlegget en kraftig kald luftstrøm hvis det er stor forskjell mellom den valgte temperaturen og den gjeldende temperaturen. Når temperaturforskjellen blir mindre, endrer klimaanlegget automatisk luftstrømretingen til Wide () og sørger for å holde temperaturen i rommet på et behagelig nivå.

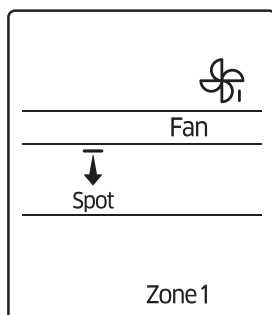


Fan-modus


Bruk Fan-modusen for å kjøre klimaanlegget som en vanlig vifte. Klimaanlegget gir da en naturlig bris.



MERK!


- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Hvis klimaanlegget ikke skal brukes over lengre tid, bør du tørke klimaanlegget ved å kjøre det i Fan-modus i tre eller fire timer.

Hurtige og smarte funksjoner

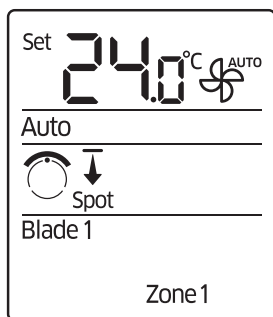




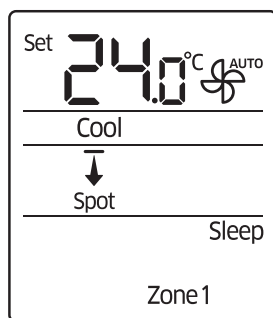
Styre luftstrømretningen individuelt

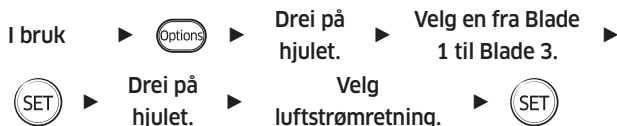Bruk funksjonen for å styre luftstrømretningen individuelt hvis du ønsker å styre luftstrømretningene i lufttuttakene individuelt.



MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Når du følger fremgangsmåten over for å bruke funksjonen for individuell styring av luftstrømretning, kan du ikke velge Swing () som ønsket luftstrømretning.
- **Blade 1** tildeles til lufttuttaket som er nærmest skjermen på innendørsapparatet. **Blade 2** og **Blade 3** tildeles til de to gjenværende lufttuttakene i en rekkefølge som følger klokken.
- De gjeldende innstillingene for individuell styring av luftstrømretning bevares selv om du endrer gjeldende modus eller slår av og på igjen klimaanlegget med fjernkontrollen.
- Trykk på -knappen for å oppheve den valgte luftstrømretningen.




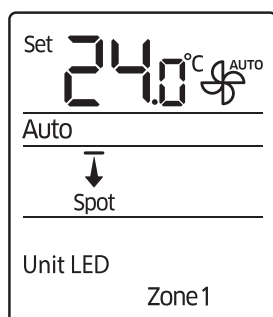
Sleep-funksjon

Bruk Sleep-funksjonen for å få en god natts søvn og spare energi. Klimaanlegget styrer automatisk temperaturen og viftehastigheten på en slik måte at du skal få en god natts søvn.

I Cool- eller Heat-modus ►  ► Drei på hjulet. ► Velg Sleep. ► 

MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Du kan velge Sleep-funksjonen både i Cool- og Heat-modus.
- Klimaanlegget slår seg av automatisk etter seks timer fra og med det tidspunktet du starter Sleep-funksjonen.




Indikasjoner på skjermen


Bruk Unit LED-funksjonen for å endre indikasjonene som vises på skjermen på innendørsapparatet.

I bruk ►  ► Drei på hjulet. ► Velg Unit LED. ► 

MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Når innendørsapparatet er slått av, kan du ikke bruke Unit LED-funksjonen.
- Når du kjører Unit LED-funksjonen for å endre indikasjonene som vises på skjermen på innendørsapparatet, vises **Unit LED** på skjermen på fjernkontrollen i tre sekunder, og deretter forsvinner det.

Hurtige og smarte funksjoner

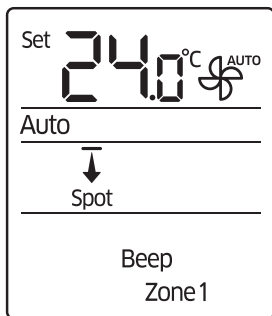


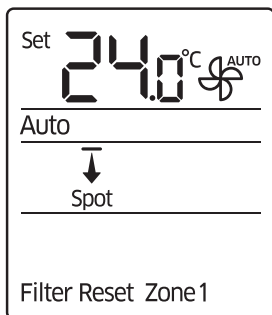
Pipelydfunksjon

Bruk pipelydfunksjonen for å slå på eller av pipelyden fra innendørsapparatet når du trykker på en knapp på fjernkontrollen.



MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Når du kjører pipelydfunksjonen for å slå på eller av pipelyden fra innendørsapparatet, vises **Beep** på skjermen på fjernkontrollen i tre sekunder før det forsvinner.




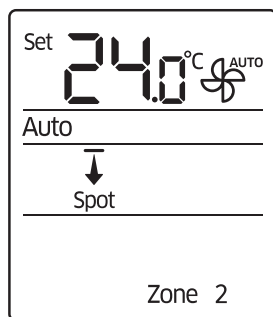
Fjerne påminnelsen om å rengjøre filteret

Bruk Filter Reset-funksjonen for å tilbakestille påminnelsen om filterrengjøring etter at du har rengjort eller byttet ut filteret.



MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Når funksjonen for filtertilbakestilling kjøres, vises **Filter Reset** på skjermen på fjernkontrollen i tre sekunder før det forsvinner.




Styre innendørsapparatene individuelt

Bruk Zone-funksjonen for å velge det innendørsapparatet du vil betjene individuelt. Velg for eksempel **Zone 1** hvis du bare vil styre innendørsapparat 1.


 ► **Drei på hjulet.** ► **Velg en fra Zone 1 til Zone 4.** ► 

MERK!

- Du kan også velge modusen du vil bruke ved å trykke på -knappen flere ganger helt til den vises på skjermen på fjernkontrollen.
- Det er montøren som må velge numrene for innendørsapparatene: Montøren angir et nummer på hvert innendørsapparat. Kontakt et servicesenter for å endre de eksisterende numrene på innendørsapparatene.
- Den gjeldende innstillingen for Zone-funksjon bevares selv om du endrer modus eller slår av og på igjen fjernkontrollen.
- Du kan velge enten en av eller alle **Zone 1** til **Zone 4**.


Energisparende bruk

Samsung-klimaanlegget har funksjoner som gjør at du kan redusere strømforbruket.

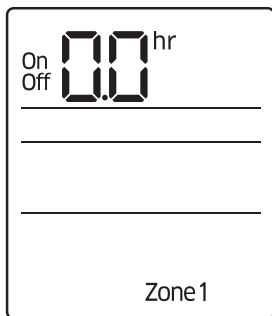

Tidsinnstilt på- / tidsinnstilt av-funksjon

Bruk tidsinnstilt på / tidsinnstilt av for å slå på eller av klimaanlegget etter så lang tid som du angir.



MERK!

- Du kan angi en tid på mellom 0,5 og 24 timer. Sett tidsintervallet til 0,0 for å oppheve tidsinnstilt på- / tidsinnstilt av-funksjonen.
- Når du har startet tidsinnstilt på-funksjonen, kan du endre modusen og den valgte temperaturen. Når du tar i bruk tidsinnstilt på- / tidsinnstilt av-funksjonen i Fan-modus, kan du ikke endre den valgte temperaturen.
- Du kan ikke angi samme tid både for tidsinnstilt på-funksjonen og tidsinnstilt av-funksjonen.
- Hvis du trykker på -knappen når fjernkontrollen er av, vises **On** først på skjermen på fjernkontrollen. Hvis du trykker på -knappen når fjernkontrollen er av, vises **Off** først.

Kombinere tidsinnstilt på og tidsinnstilt av

Når klimaanlegget er av	Eksempel: tidsinnstilt på: 3 timer, tidsinnstilt av: 5 timer <ul style="list-style-type: none">• Klimaanlegget slår seg på etter 3 timer fra det tidspunktet du starter tidsinnstilt på / tidsinnstilt av, blir værende på i 2 timer og slår seg deretter av automatisk.
Når klimaanlegget er på	Eksempel: tidsinnstilt på: 3 timer, tidsinnstilt av: 1 time <ul style="list-style-type: none">• Klimaanlegget slår seg av etter 1 time fra det tidspunktet du starter tidsinnstilt på / tidsinnstilt av, og slår seg deretter på 2 timer etter at det slo seg av.

MEMO

SAMSUNG



DB68-05911A-00

