

Luftkonditionering

Bruksanvisning

Trådlös fjärrkontroll AR-KH00E / AR-KH00U

- Tack för att du köpte denna Samsung-luftkonditionering.
- Innan du använder utrustningen bör du läsa bruksanvisningen noggrant och behålla den för framtida bruk.



SAMSUNG

Innehåll

Säkerhetsinformation	3
Säkerhetsinformation	3
Översikt	6
Förberedelser	6
Kontrollera förpackningens innehåll • Sätta i batterier • Montera fjärrkontrollhållaren	
Översikt över fjärrkontrollen	7
Använda fjärrkontrollen	8
Styra temperatur • Styra fläkthastighet • Kontrollera luftflödets riktning	
Power Smart-funktioner	9
Kylning	9
Cool-läge	
Avfuktning	10
Dry-läge	
Luftrening	11
Purify-funktion (tillval)	
Uppvärmning	12
Heat-läge	
Snabba smartfunktioner	13
Auto-läge • Fan-läge • Styra luftflödesriktningen individuellt • Sleep-funktionen • Displayvisningar • Funktion för ljudsignal • Rensa påminnelsen om filterrengöring • Styra inomhusenheterna var för sig	
Strömspararfunktioner	18
Strömsparardrift	18
Funktionen Tidsinställt på/Tidsinställt av	



Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Säkerhetsinformation






Det här innehållet är avsett att skydda användarens säkerhet och förhindra materialskador. Läs det noggrant för att använda produkten korrekt.

VARNING

Faror eller osäkra metoder som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.


AKTA

Faror eller osäkra metoder som kan leda till lättare personskador eller saksador.

-  Följ anvisningarna.
-  Försök INTE.
-  Se till att maskinen är jordad för att undvika elstötar.
-  Koppla ur enheten.
-  Demontera INTE.

FÖR INSTALLATION

VARNING

-  Produkten måste installeras av en kvalificerad tekniker.
 - Om så inte sker kan det leda till elchocker, brand, felfunktion av produkten, explosion eller skador.
-  Installera inte produkten i närheten av ett värmeelement eller brännbart material. Installera inte produkten i en fuktig, oljig eller dammig miljö eller på en plats som utsätts för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte produkten någonstans där gas kan läcka.
 - Om du gör det kan det leda till elchocker eller brand.

Säkerhetsinformation

AKTA

- ❗ Installera produkten på en hård och jämn yta som kan bära produktens vikt.
 - Om platsen inte kan bära produktens vikt kan produkten falla och skadas.

FÖR ANVÄNDNING

VARNING

- ❗ Om produkten avger konstiga ljud, bränd lukt eller rök, måste du omedelbart koppla från produkten och kontakta närmaste servicecenter.
 - Om du gör det kan det leda till elchocker eller brand.
- ⊘ Försök inte reparera, demontera eller ändra produkten själv.
 - Om du gör det kan det leda till elchocker, brand, felfunktion av produkten eller skador.

AKTA

- ❗ Låt inte vatten komma in i produkten.
 - Om du gör det kan det leda till brand eller explosion.
 - ⊘ Använd inte produkten när du är våt om händerna.
 - Om du gör det kan det leda till elchocker.
- Spruta inte flyktigt material som insektsmedel på produktens yta.**
- Förutom att det är skadligt för människor kan det också leda till elchocker, brand eller felfunktion av produkten.

Utsätt inte produkten för kraftiga stötar och demontera inte produkten.

Använd inte produkten för andra ändamål.

- Produkten är endast avsedd att användas för en systemluftkonditionering.

Tryck inte på knapparna med vassa föremål.






- Om du gör det kan det leda till elchocker eller skador på delarna.

Rengör inte produkten genom att spruta vatten direkt på den. Rengör inte produkten med bensen, thinner, alkohol eller aceton.

- Om du gör det kan det leda till missfärgningar, deformationer, skador, elchocker eller brand.


Förberedelser

Kontrollera förpackningens innehåll

Artikel	Trådlös fjärrkontroll	Batteri (R03/AAA 1,5 V)	M4 × L16-skruv	Fjärrkontrollhållare	Bruksanvisning
Antal	1	2	2	1	1
Form					

Sätta i batterier

- Om indikatorn  (Lågt batteri) visas på fjärrkontrollens display byter du ut batterierna mot två nya 1,5 V-batterier av typen R03 eller AAA.

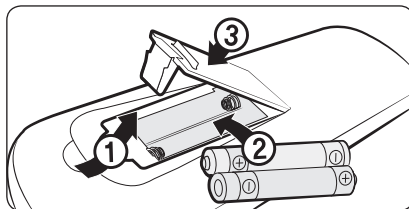


Montera fjärrkontrollhållaren


- Välj en plats på väggen där du vill montera fjärrkontrollhållaren.
- Markera de två punkterna för att fästa de båda M4 × L16-skruvorna. Borra sedan de två hålen.
- Fäst skruvarna genom hålen för att fästa fjärrkontrollhållaren på plats.

OBS!

- Krav på installationsplats:
 - Undvik placeringar som utsätts för direkt solljus.
 - Undvik placeringar där hållaren täcks av föremål som gardiner.
 - Välj en plats som är minst 1 m bort från en TV eller ett stereosystem.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid bör du ta ut batterierna och förvara dem separat.

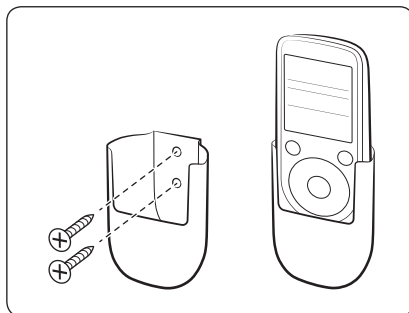

Översikt över fjärrkontrollen

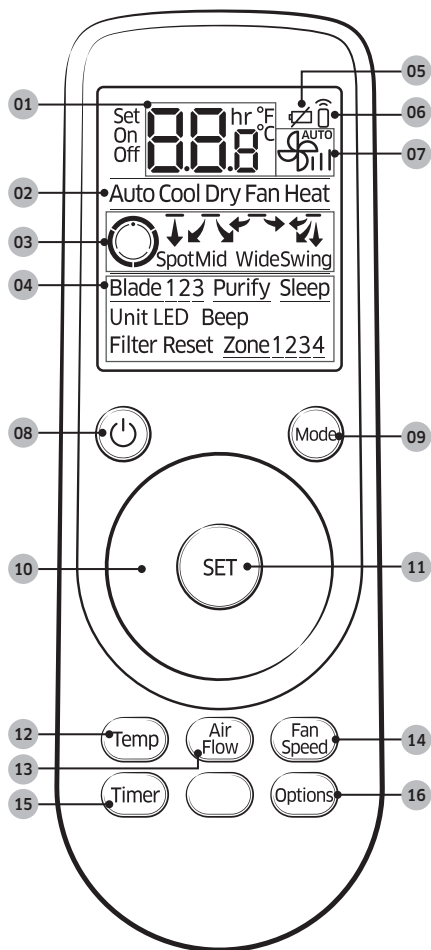

01 Temperaturställning/timerindikator

02 Driftslägesindikator

03 Indikator för luftflödesriktning

04 Alternativindikator

05 Indikator för lågt batteri

06 Signalsändningsindikator

07 Fläkthastighetsindikator

08 Strömknapp

09 Lägesknapp

OBS!

- För luftkonditioneringar som inte har värmefunktionen kan **Heat** visas på fjärrkontrollens display när du trycker på knappen , men värme är inte tillgänglig.

10 Hjul

OBS!

- Du kan styra den inställda temperaturen, fläkthastigheten och luftflödets riktning genom att rotera hjulet.

11 SET-knapp

12 Temperaturknapp




13 Knapp för luftflödesriktning

14 Knapp för fläkthastighet

15 Timerknapp

16 Alternativknapp

OBS!

- Välj en funktion genom att rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på en inomhusenhet. Välj sedan funktionen med hjälp av hjulet eller genom att trycka på knappen  inom 5 sekunder.
- Om du inte trycker på en annan knapp inom 7 sekunder efter att ha tryckt på knappen  eller , avmarkeras knappfunktionerna.
- Om du stänger av och sedan slår på fjärrkontrollen, tas tidigare inställningar för Tidsinställt på/av-, Purify- och Sleep-funktionerna bort.
- Om numret på inomhusenheten (**Zone 1 till Zone 4**) som du väljer på fjärrkontrollens display inte matchar den inomhusenhet (standard: Inomhusenhet 1) som du pekar på med fjärrkontrollen, reagerar inte inomhusenheten.
- Om du trycker på en knapp på fjärrkontrollen i närheten av ett starkt ljus, t.ex. en kompakt lysrörslampa eller en neonskylt, kanske inte luftkonditioneringen reagerar. I så fall måste du flytta dig närmare inomhusenheten och sedan använda fjärrkontrollen.
- Om andra enheter reagerar på fjärrkontrollen kontaktar du ett servicecenter.

Använda fjärrkontrollen

Du kan enkelt använda luftkonditioneringen genom att välja en funktion och sedan styra temperatur, fläkthastighet och luftflödets riktning med hjulet.



Styra temperatur

Du kan styra temperaturen i varje läge enligt följande:









Läge	Temperaturstyrning
Auto/Cool/Dry	Du kan justera med 0,5 °C mellan 18 °C och 30 °C.
Fan	Du kan inte reglera temperaturen.
Heat	Du kan justera med 0,5 °C mellan 8°C och 30 °C.

OBS!

- Du kan även öka den inställda temperaturen med 0,5 °C genom att trycka på knappen .

Styra fläkthastighet

Du kan välja följande fläkthastigheter i varje läge:





Läge	Tillgängliga fläkthastigheter
Auto/Dry	 (Auto)
Cool/Heat	 (Auto),  (Låg),  (Med),  (Hög)
Fan	 (Låg),  (Med),  (Hög)

OBS!


- Du kan även ändra fläkthastigheten genom att trycka på knappen .

Kontrollera luftflödets riktning

Du kan välja följande riktningar för luftflödet:


Spot	Mid	Wide	Swing
			

OBS!

- Du kan även ändra riktningen på luftflödet genom att trycka på knappen .
- Den aktuella luftflödesriktningen kvarstår även om du ändrar det aktuella läget eller stänger av och sedan slår på fjärrkontrollen.
- Mer information om hur du styr luftflödesriktningen individuellt finns i **Styra luftflödesriktningen individuellt** på sidan 14.


Kylning

De smarta och kraftfulla kylfunktionerna hos Samsung-luftkonditioneringen håller ett slutet utrymme svalt och bekvämt.

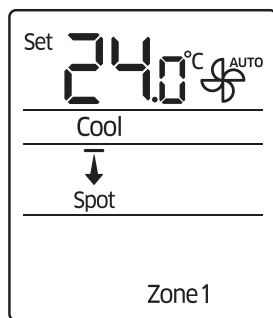


Cool-läge

Använd Cool-läget för att hålla dig sval i varmt väder.




OBS!

- Du kan också välja det läge du vill använda genom att trycka på knappen  flera gånger tills det visas på fjärrkontrollens display.
- För största bekvämlighet bör du hålla temperaturskillnaden mellan inom- och utomhusluften inom 5 °C i Cool-läget.
- Om du vill kyla ned rummet snabbt väljer du en låg temperatur och en hög fläkthastighet.
- Om du vill spara energi väljer du en hög temperatur och en låg fläkthastighet.
- När inomhustemperaturen närmar sig den inställda temperaturen arbetar kompressorn med låg hastighet för att spara energi.


Avfuktning

Avfuktningsfunktionen hos Samsungs luftkonditionering håller ett slutet utrymme friskt och bekvämt.

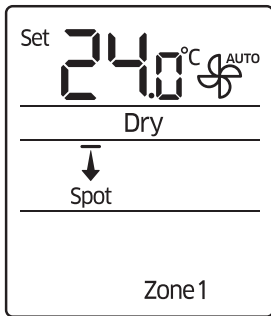


Dry-läge

Använd Dry-läget i regnigt eller fuktigt väder.




OBS!

- Du kan också välja det läge du vill använda genom att trycka på knappen  flera gånger tills det visas på fjärrkontrollens display.
- Det går inte att ändra fläkthastighet i Dry-läget.
- Ju större skillnaden är mellan den inställda och den aktuella temperaturen, desto större mängd luft avfuktas.

Luftrening

Luftreningsfunktionen hos Samsung-luftkonditioneringen håller luften i ett slutet utrymme ren.

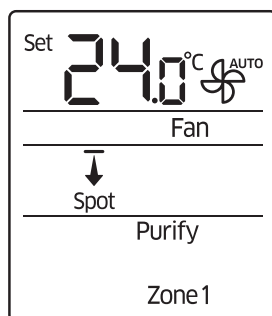

Purify-funktion (tillval)

Använd funktionen Purify för att rena luften i rummet med positiva joner som alstras av luftkonditioneringen. Funktionen finns tillgänglig i lägena Auto, Cool, Dry, Fan och Heat.

I läget Auto, Cool, Dry, Fan eller Heat



Snurra på hjulet.






Välj

Purify.




OBS!

- Du kan också välja den funktion du vill använda genom att trycka på knappen  flera gånger tills den visas på fjärrkontrollens display.
- Om du vill använda funktionen Purify måste du installera Virus Doctor, som är en maskinvarukomponent. Det är valfritt att installera Virus Doctor.
- Avbryt Purify-funktionen genom att trycka på   igen.
- När funktionen Purify väljs till i Fan-läget kan du inte ändra den inställda temperaturen.
- När funktionen Purify väljs till när ett specifikt läge körs är det liten skillnad i strömförbrukning och driftsljud.


Uppvärmning

Uppvärmningsfunktionen hos Samsungs luftkonditionering håller ett slutet utrymme varmt och bekvämt.

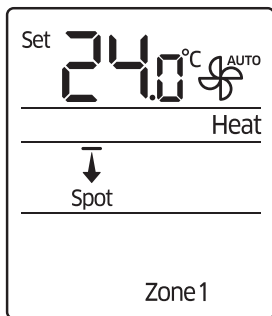


Heat-läge

Använd Heat-läget för att hålla dig varm.




OBS!

- Du kan också välja det läge du vill använda genom att trycka på knappen  flera gånger tills det visas på fjärrkontrollens display.
- Medan luftkonditioneringen värms upp kanske inte fläkten körs ett tag i början för att förhindra kalla luftströmmar.
- Om utomhustemperaturen är låg och fuktigheten är hög när Heat-läget körs, kan luftkonditioneringens uppvärmningseffekt minska på grund av att frost och is bildas på utomhusvärmväxlaren. När de förhållandena uppstår kör luftkonditioneringen avfrostningsfunktionen i ca 5 till 12 minuter för att ta bort frosten och isen och vattenånga släpps ut från utomhusenheten.
- När avfrostningsfunktionen körs blåser inte inomhusenheten för att förhindra kallt drag.
- Hur länge avfrostningsfunktionen körs varierar beroende på mängden frost och is och fuktigheten.
- När avfrostningsfunktionen körs fungerar ingen av de andra funktionerna, även om du väljer dem på fjärrkontrollen.


Snabba smartfunktioner

Samsung-luftkonditioneringen har flera olika användbara funktioner.

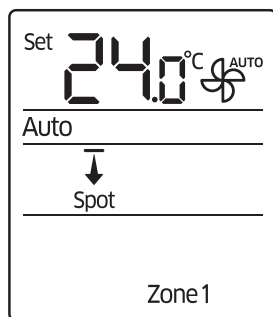


Auto-läge

Använd Auto-läget om du vill att luftkonditioneringen ska välja läge automatiskt (Heat eller Cool). Luftkonditioneringen ger den behagligaste möjliga atmosfären.




OBS!

- Du kan också välja det läge du vill använda genom att trycka på knappen (Mode) flera gånger tills det visas på fjärrkontrollens display.
- Det går inte att ändra fläkthastigheten.
- När Cool-läget körs ger luftkonditioneringen ett starkt flöde med kallluft om det finns en stor skillnad mellan den inställda temperaturen och den aktuella temperaturen. När temperaturskillnaden minskar ändrar luftkonditioneringen automatiskt luftflödesriktningen till Wide (↔) och håller rummet vid en behaglig temperatur.

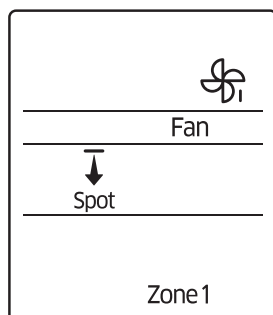

Fan-läge


Använd Fan-läget om du vill köra luftkonditioneringen som en vanlig fläkt. Luftkonditioneringen ger ett naturligt luftflöde.



OBS!


- Du kan också välja det läge du vill använda genom att trycka på knappen (Mode) flera gånger tills det visas på fjärrkontrollens display.
- Om luftkonditioneringen inte ska användas under en längre tid, bör du torka den genom att köra den i Fan-läget i 3 eller 4 timmar.

Snabba smartfunktioner

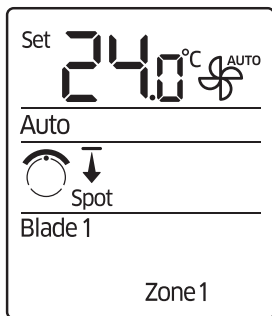




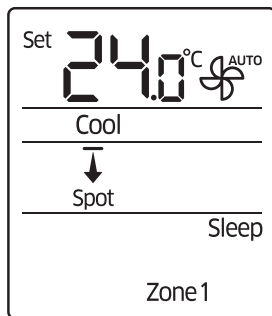
Styra luftflödesriktningen individuellt

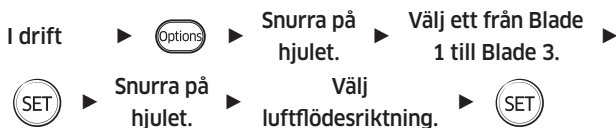Använd funktionen för individuell styrning av luftflödesriktning om du vill styra luftflödesriktningarna från lufttutsläppen individuellt.



OBS!

- Du kan också välja den funktion du vill använda genom att trycka på knappen  flera gånger tills den visas på fjärrkontrollens display.
- När du utför stegen ovan för att köra funktionen för enskild styrning av luftflödesriktning, kan du inte välja Swing  som luftflödesriktning.
- **Blade 1** ges till det lufttutsläpp som är närmast inomhusenhetens display. **Blade 2** och **Blade 3** ges till de två andra lufttutsläppen i medurs riktning.
- De aktuella inställningarna för funktionen för individuell styrning av luftflödesriktning kvarstår även om du ändrar det aktuella läget eller om du stänger av och sedan slår på luftkonditioneringen med fjärrkontrollen.
- Avbryt den valda luftflödesriktningen genom att trycka på knappen .



Sleep-funktionen

Använd Sleep-funktionen för att sova gott om natten och spara energi. Luftkonditioneringen reglerar automatiskt temperaturen och fläkthastigheten för att ge förhållanden för god sömn.

I läget Cool
eller Heat




Snurra på
hjulet.

Välj
Sleep.



OBS!

- Du kan också välja den funktion du vill använda genom att trycka på knappen flera gånger tills den visas på fjärrkontrollens display.
- Du kan välja Sleep-funktionen i både Cool- och Heat-läget.
- Luftkonditioneringen stängs av automatiskt 6 timmar efter att du startat Sleep-funktionen.

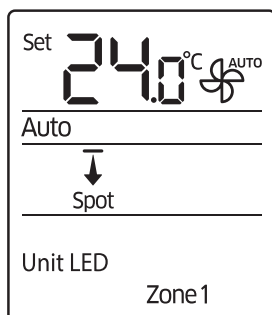

Displayvisningar

Använd Unit LED-funktionen för att ändra vilka indikationer som visas på inomhusenhetens display.

I drift



Snurra på
hjulet.


Välj Unit
LED.



OBS!


- Du kan också välja den funktion du vill använda genom att trycka på knappen flera gånger tills den visas på fjärrkontrollens display.
- När inomhusenheten är avstängd går det inte att använda Unit LED-funktionen.
- När du kör Unit LED-funktionen för att ändra vilka indikationer som visas på inomhusenhetens display, visas **Unit LED** på fjärrkontrollens display i tre sekunder och försvinner sedan.

Snabba smartfunktioner

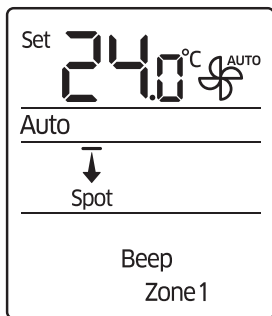


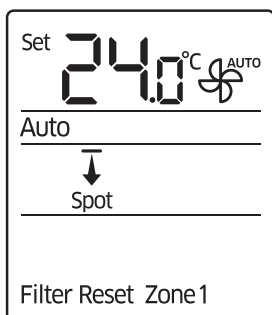
Funktion för ljudsignal

Använd funktionen Ljudsignal om du vill slå på eller av ljudsignalen från inomhusenheten när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.

I drift ►  ► Snurra på hjulet. ► Välj Beep. ► 

OBS!

- Du kan också välja den funktion du vill använda genom att trycka på knappen  flera gånger tills den visas på fjärrkontrollens display.
- När du kör funktionen Ljudsignal för att slå på eller av ljudsignalen från inomhusenheten, visas **Beep** på fjärrkontrollens display i tre sekunder och försvinner sedan.




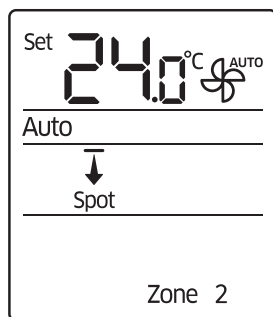
Rensa påminnelsen om filterrengöring

Använd Filter Reset-funktionen för att återställa påminnelsen om filterrengöring efter att du rengjort eller bytt ut filtret.

 ► Snurra på hjulet. ► Välj Filter Reset. ► 

OBS!

- Du kan också välja den funktion du vill använda genom att trycka på knappen  flera gånger tills den visas på fjärrkontrollens display.
- När Filter Reset-funktionen körs visas **Filter Reset** på fjärrkontrollens display i tre sekunder och försvinner sedan.




Styra inomhusenheterna var för sig

Använd funktionen Zone om du vill välja vilken inomhusenhet du vill använda för sig. Välj till exempel **Zone 1** om du bara vill styra inomhusenhet 1.




OBS!

- Du kan också välja den funktion du vill använda genom att trycka på knappen  flera gånger tills den visas på fjärrkontrollens display.
- Numren för inomhusenheter måste ställas in av installatören: installatören ställer in ett nummer på varje inomhusenhet. Kontakta ett servicecenter för att ändra de befintliga numren för inomhusenheter.
- De aktuella inställningarna för Zone-funktionen kvarstår även om du ändrar det aktuella läget eller stänger av och sedan slår på fjärrkontrollen.
- Du kan välja antingen en eller alla av **Zone 1** till **Zone 4**.


Strömsparardrift

Samsung-luftkonditioneringen har funktioner som hjälper dig minska strömförbrukningen.

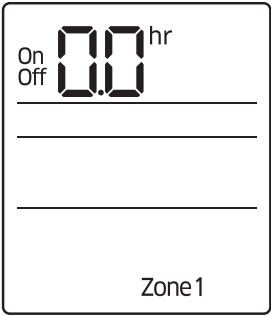



Funktionen Tidsinställt på/Tidsinställt av

Använd funktionen Tidsinställt på/Tidsinställt av om du vill slå på eller av luftkonditioneringen efter den tid du ställer in.



OBS!

- Du kan ställa in en tid mellan 0,5 och 24 timmar. Ställ tidsintervallet till 0,0 om du vill avbryta funktionen Tidsinställt på/av.
- Efter att du startat funktionen Tidsinställt på kan du ändra läget och den inställda temperaturen. När du använder funktionen Tidsinställt på/av för Fan-läget går det inte att ändra den inställda temperaturen.
- Du kan inte ställa in samma tid för både funktionerna Tidsinställt på och Tidsinställt av.
- Om du trycker på knappen  när fjärrkontrollen är avstängd, visas **On** först på fjärrkontrollens display. Om du trycker på knappen  när fjärrkontrollen är på, visas **Off** först.

Kombinera Tidsinställt på och Tidsinställt av

När luftkonditioneringen är avstängd	Exempel) Tidsinställt på: 3 timmar, Tidsinställt av: 5 timmar <ul style="list-style-type: none">• Luftkonditioneringen slås på 3 timmar efter det ögonblick du startar Tidsinställt på/av, är på i 2 timmar och stängs sedan av automatiskt.
När luftkonditioneringen är påslagen	Exempel) Tidsinställt på: 3 timmar, Tidsinställt av: 1 timme <ul style="list-style-type: none">• Luftkonditioneringen stängs av en timme efter att du startar Tidsinställt på/av och slås sedan på två timmar efter att den stängs av.

MEMO

SAMSUNG



DB68-05911A-00

