



SM-P600

دفترچه راهنمای کاربر

درباره این دفترچه راهنما

این محصول ارتباط موبایل و سرگرمی با کیفیت عالی را با استفاده از استانداردهای بالای سامسونگ و تخصص فنی ارایه می کند. این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای ارایه اطلاعات جزئی در زمینه عملکردها و قابلیت های دستگاه طراحی شده است.

- لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، برای آگاهی از نکات ایمنی و نحوه استفاده صحیح از محصول، این دفترچه راهنما را مطالعه کنید.
- توضیحات دفترچه بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارائه شده اند.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس یا اپراتورها تفاوت داشته باشد و مشمول تغییرات بدون اطلاع قبلی می باشد. برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وب سایت سامسونگ، www.samsung.com مراجعه کنید.
- برنامه هایی که حجم زیادی از CPU و RAM را اشغال می کنند، بر بازدهی دستگاه تأثیر خواهند داشت. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی تهیه کنندگانی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده به دلیل دستکاری در تنظیمات سیستم عامل نیست. تلاش برای شخصی سازی سیستم عامل ممکن است باعث شود تادستگاه یا برنامه ها بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، تصاویر پس زمینه، عکس ها و سایر رسانه های ارائه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. انتقال یا استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت استفاده غیرقانونی از این محتویات بر عهده کاربران است.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن اطلاعات شوند. این اقدامات بر خلاف توافقنامه مجوز استفاده شما از سامسونگ بوده و ضمانتنامه دستگاه را باطل می کند.

نمادهای راهنمایی

خطر: مواقعی که احتمال آسیب دیدگی خودتان و یا دیگران وجود دارد.



هشدار: مواقعی که احتمال آسیب دیدن دستگاه شما و یا سایر وسایل وجود دارد.



نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات.



حق نسخه برداری

Copyright © ۲۰۱۶ Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi Alliance™ و لوگوی Wi-Fi علامت تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.

فهرست مطالب

آغاز به کار

۶	نمای کلی دستگاه
۷	دکمه ها
۸	S Pen
۸	محتویات جعبه محصول
۹	شارژ کردن باتری
۱۱	وارد کردن کارت حافظه
۱۳	تعویض نوک S Pen
۱۴	روشن/خاموش کردن دستگاه
۱۴	نگه داشتن دستگاه
۱۵	قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه
۱۵	تنظیم میزان صدا
۱۵	تغییر به حالت سکوت

مقدمات

۱۶	نمادهای نشانگر
۱۷	استفاده از صفحه لمسی
۲۰	کنترل حرکات
۲۲	حرکت کف دست
۲۳	سامسونگ توقف موقت هوشمند
۲۳	استفاده از پنجره چندگانه
۲۷	استفاده از S Pen
۳۰	مشاهده بدون لمس
۳۱	اعلان ها
۳۲	صفحه اصلی
۳۴	صفحه برنامه ها
۳۵	استفاده از برنامه ها

۳۶ راهنما

۳۶	وارد کردن متن
۳۹	اتصال به یک شبکه Wi-Fi
۴۰	تنظیم اشتراک ها
۴۰	تنظیم نمایه های کاربر
۴۱	انتقال فایلها
۴۲	محافظت از دستگاه
۴۴	ارتقا دستگاه

ارتباطات

۴۵	مخاطبین
۴۹	ایمیل
۵۰	Gmail
۵۲	Hangouts
۵۲	Google+
۵۲	عکس ها
۵۲	توییتز

وب و شبکه

۵۳	اینترنت
۵۴	Chrome
۵۵	بلوتوث
۵۶	Screen Mirroring
۵۷	Samsung Link
۵۷	Group Play
۵۸	Peel Smart Remote

رسانه

هشدار	۹۳	موزیک	۵۹
ساعت جهانی	۹۴	دوربین	۶۱
ماشین حساب	۹۴	گالری	۶۸
S Translator	۹۵	آلبوم داستان	۷۲
S Voice	۹۵	ویدیو	۷۲
S Finder	۹۶	ویرایشگر فیلم	۷۳
Google	۹۶	YouTube	۷۴
جستجوی صوتی	۹۷	Flipboard	۷۴
مجموعه عکس ها	۹۸	Businessweek+	۷۵
فایلهای شخصی	۹۹	NYTimes	۷۵
TripAdvisor	۱۰۱	SketchBook for Galaxy	۷۵
Evernote	۱۰۱		
KNOX	۱۰۱		

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

مسافرتی و محلی

Maps ۱۰۲

تنظیمات

درباره تنظیمات	۱۰۳
اتصالات	۱۰۳
دستگاه	۱۰۶
کنترل ها	۱۱۰
اصلی	۱۱۴
تنظیمات Google	۱۱۷

ضمیمه

عیب یابی ۱۱۸


فروشگاه Play	۷۶
Galaxy Apps	۷۷
کتاب های Play	۷۷
فیلم های Play	۷۸
Play Music	۷۸
بازی های Play	۷۸
دکه Play	۷۸

ابزارهای کمکی

S Note	۷۹
یادداشت عملکرد	۸۶
تقویم	۸۷
Dropbox	۸۹
Cloud	۸۹
Drive	۹۰
POLARIS Office 5	۹۱

آغاز به کار

نمای کلی دستگاه

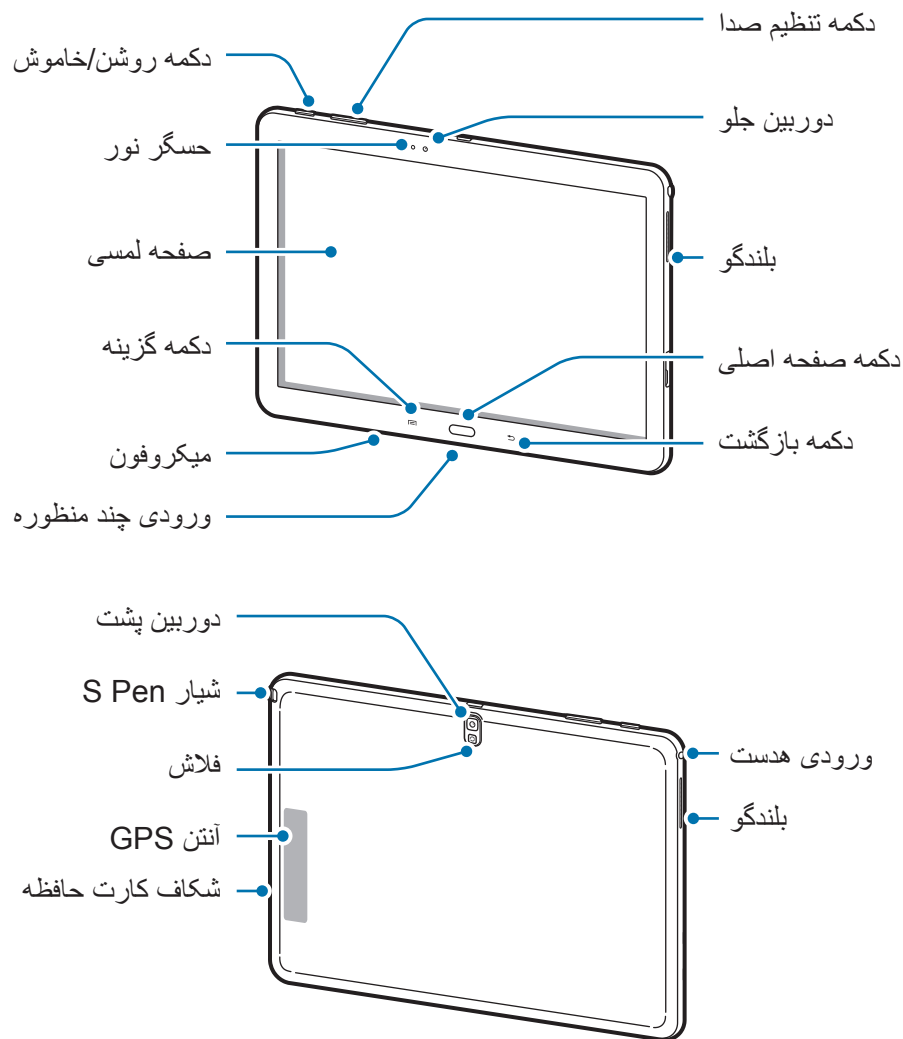




- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات ارتباطی یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردد.
- از تماس آب با صفحه لمسی جلوگیری کنید. ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
روشن/خاموش 	<ul style="list-style-type: none"> • فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا در صورت بروز خطاهای مهلک یا هنگ کردن یا متوقف ماندن گوشی، آن را بازنشانی کنید. • برای قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه، فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.
گزینه 	<ul style="list-style-type: none"> • تلنر بزنیء تا فهرستی از گزینه های موجود در صفحه فعلی باز شود. • روی صفحه اصلی ضربه بزنیء و نگهداریء تا S Finder راه اندازی شود.
صفحه اصلی 	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.
بازگشت 	<ul style="list-style-type: none"> • با لمس این دکمه، به صفحه قبلی باز می گردید.
میزان صدا 	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

S Pen

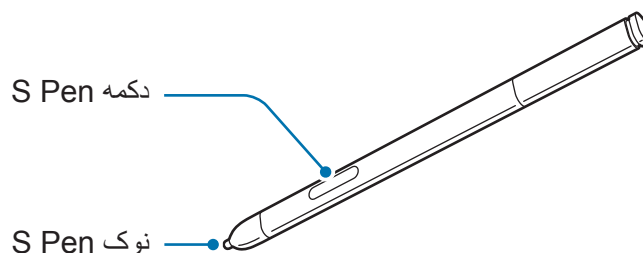

نام	عملکرد
S Pen نوک	• یادگیری عملیات اولیه S Pen. (صفحه ۱۷)
S Pen دکمه	• انجام اقدامات پیشرفته S Pen. (صفحه ۲۷)

محتویات جعبه محصول

جعبه محصول را بازبینی کنید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

• دستگاه

• راهنمای شروع سریع

• اقلام ارائه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس متفاوت باشند.



• اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده‌اند و ممکن است با دستگاه‌های دیگر سازگار نباشند.

• ظاهر و مشخصات می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

• می‌توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محل خود خریداری کنید. قبل از اقدام به خرید، از سازگاری لوازم جانبی با محصول خود اطمینان حاصل کنید.

• سایر لوازم جانبی ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.

• فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی‌شود.

• لوازم جانبی ارائه شده به شرکت‌های سازنده بستگی دارند و می‌توانند متفاوت باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وبسایت سامسونگ مراجعه کنید.

شارژ کردن باتری

قبل از استفاده برای اولین بار، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB، دستگاه را شارژ کرد.

فقط از شارژرها، باتری ها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تأیید نشده، ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب دیدن دستگاه شوند.



• وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشدار پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد.




• اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

• اگر از چندین برنامه، برنامه های شبکه یا از برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.

شارژ کردن با شارژر

کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به ورودی چند منظوره وصل نمایید.

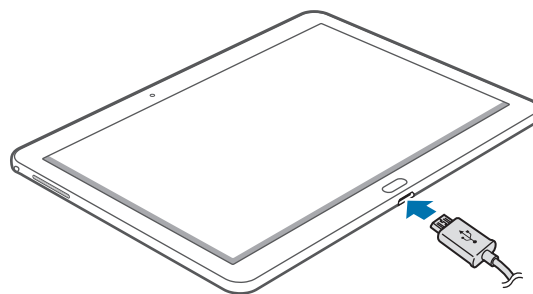

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رسیدن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.





- در هنگام شارژ شدن باتری، می توانید از دستگاه استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن، دستگاه با نوسانات برق مواجه شود، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و تأثیری در طول عمر یا کارکرد دستگاه شما نخواهد داشت. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شود، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی‌شود، دستگاه و شارژر را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

پس از اینکه دستگاه به طور کامل شارژ شد، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس آن را از پریز برق جدا کنید.




پیش از جدا کردن دستگاه از شارژر، باتری را خارج نکنید. این کار ممکن است به دستگاه آسیب برساند.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه روشن/خاموش ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از پریز برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به پریز برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

بررسی وضعیت شارژ باتری

وقتی هنگام خاموش بودن دستگاه، باتری را شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:



کامل شارژ شده است



در حال شارژ

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با تنظیم این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن/خاموش، دستگاه را به حالت خواب ببرید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- بلوتوث (Bluetooth) را غیرفعال کنید.
- Wi-Fi را خاموش نگه دارید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان روشن بودن نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.



- بعضی کارت های حافظه ممکن است بطور کامل با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شده یا اطلاعات ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن رو به بالا باشد.




- این دستگاه از سیستم فایلی FAT و exFAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایلی متفاوتی نصب کنید، دستگاه شما کارت حافظه را از نو فرمت می کند.


- نوشتن و پاک کردن مکرر اطلاعات روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه کارت حافظه نمایش داده می شود.

۱ کارت حافظه را در حالی که سطح طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

۲ کارت حافظه را درون درگاه فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

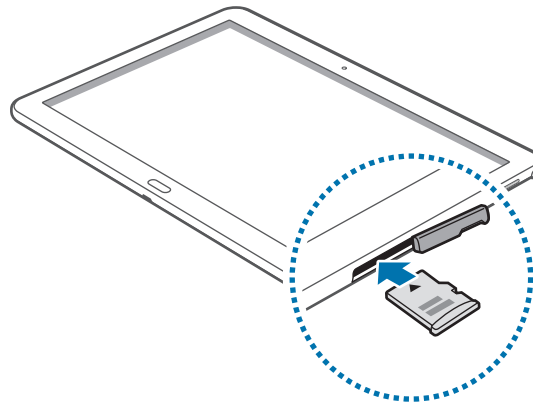

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای ایمنی بیشتر، ابتدا ارتباط آن را از داخل با دستگاه قطع کنید. در صفحه اصلی، روی  تنظیمات ← اصلی ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.


کارت حافظه را فشار دهید تا کارت از دستگاه جدا شود، و سپس آن را بیرون بکشید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه به اطلاعات، کارت حافظه را خارج نکنید. این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن اطلاعات یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ مسئولیتی در قبال از دست رفتن اطلاعات بدلیل استفاده نادرست از کارت های حافظه نخواهد داشت.



فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه‌ای که با رایانه فرمت شده باشد، ممکن است با دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را از طریق دستگاه فرمت کنید.

در صفحه اصلی، روی  تنظیمات ← اصلی ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت حافظه ← فرمت کردن کارت SD ← حذف همه ضربه بزنید.


قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت دستگاه، شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر نمی شود.




تعویض نوک S Pen

هنگامی که از S Pen استفاده می کنید، ممکن است نوک S Pen کند شود. اگر نوک کند شد آن را با یک نوک جدید تعویض کنید.

۱ نوک را با کمک یک موچین محکم بگیرید و سپس به بیرون بکشید.

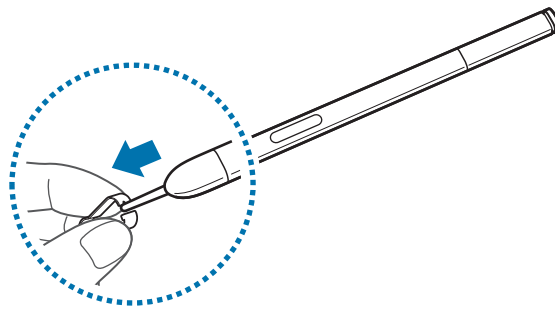

۲ یک نوک جدید را درون S Pen وارد کنید تا زمانی که صدای کلیک را بشنوید.

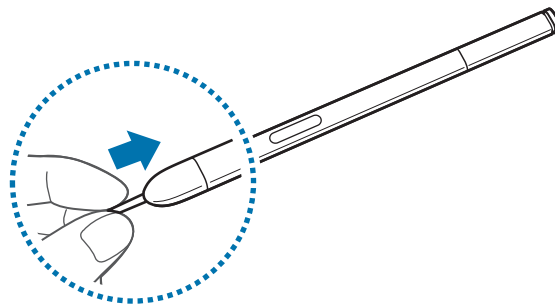

مراقب باشید که انگشتان بین موچین و نوک گیر نکند.



- از استفاده مجدد از نوک های قدیمی خودداری کنید. انجام این کار سبب ایجاد نقص در کارکرد S Pen می شود.




- هنگام وارد کردن نوک در S Pen از فشار دادن بیش از حد بر روی آن خودداری کنید.
- انتهای دایره ای شکل نوک را درون S Pen وارد نکنید. این کار می تواند به S Pen یا دستگاه شما آسیب وارد کند.

نوک سیاه رنگ دارای یک روکش پلاستیکی سفید است. اگر روکش پلاستیکی کهنه و پاره شد، نوک را با یک نوک جدید تعویض کنید.



روشن/خاموش کردن دستگاه

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. دکمه روشن/خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

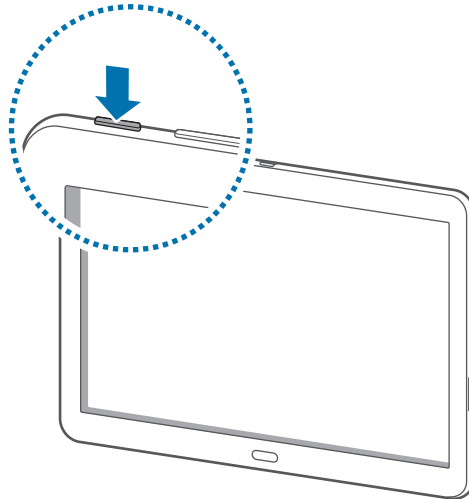

- در اماکنی مانند هواپیما و بیمارستان که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، از تمامی هشدارها و دستورات اعلام شده توسط مسئولین پیروی کنید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **حالت پرواز** ضربه بزنید تا ویژگی های بی سیم را غیرفعال کنید.

برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

نگه داشتن دستگاه

قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات ارتباطی یا خالی شدن باتری شود.

قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، آن را قفل کنید تا از عملکرد ناخواسته جلوگیری شود. فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می کند و دستگاه را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از دستگاه استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، وقتی صفحه لمسی خاموش شده است، دکمه روشن-خاموش یا دکمه اصلی را فشار دهید، به جایی روی صفحه ضربه بزنید و سپس انگشت تان خود را در یک جهت سریع روی صفحه بکشید.

تنظیم میزان صدا

دکمه تنظیم صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید تا در هنگام پخش موسیقی یا فیلم، صدا تنظیم شود.

تغییر به حالت سکوت













از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- دکمه تنظیم صدا را به پایین فشار داده و نگه دارید تا به حالت سکوت تغییر حالت دهید.
- پانل اعلان ها را از بالای صفحه باز کنید و سپس روی **صدا** یا **لرزش** ضربه بزنید.

مقدمات

نمادهای نشانگر

نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند اطلاعاتی درباره وضعیت دستگاه ارائه می کنند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

نماد	معنا
	اتصال به شبکه Wi-Fi
	بلوتوث فعال است
	GPS فعال است
	قابلیت صفحه هوشمند فعال شد
	در حال همگام سازی با اینترنت
	زنگ هشدار فعال است
	S Pen جدا شده است
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال است
	حالت پرواز فعال است
	رخداد خطا یا اطلاع رسانی مهم
	میزان شارژ باتری

استفاده از صفحه لمسی

فقط از انگشتان یا S Pen برای کار با صفحه لمسی استفاده کنید.

- از تماس صفحه لمسی با سایر دستگاه های برقی جلوگیری کنید. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب آسیب دیدن یا از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، از ضربه زدن با اشیاء نوک تیز و یا وارد کردن فشار زیاد با انگشتان به روی صفحه خودداری کنید.




- دستگاه ممکن است لمس انگشتان در لبه های خارجی صفحه نمایشگر را شناسایی نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث تغییر تصویر (سیاه شدن تصویر) یا تار شدن تصویر شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.

اشاره های انگشت


ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه، یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت به آن ضربه بزنید.

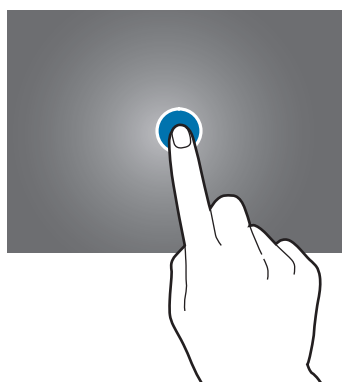


ضربه زدن و نگه داشتن

یک مورد را بیش از ۲ ثانیه ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه های موجود دسترسی پیدا کنید.

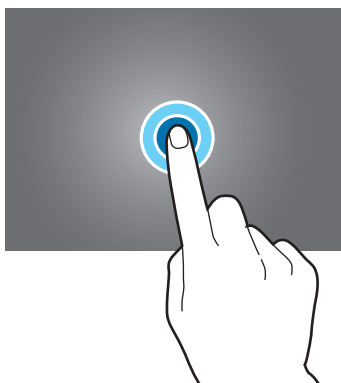


کشیدن

برای جابجایی یک نماد، تصویر کوچک یا پیش نمایش یک مکان جدید، به آن ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

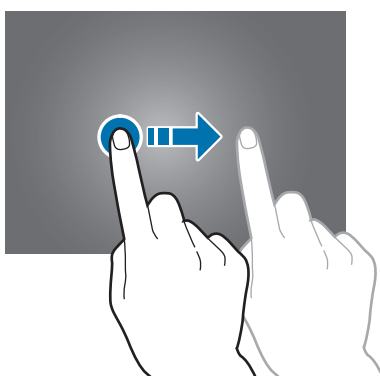


دو بار ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. برای بازگشت به حالت اولیه، دوباره این کار را تکرار کنید.

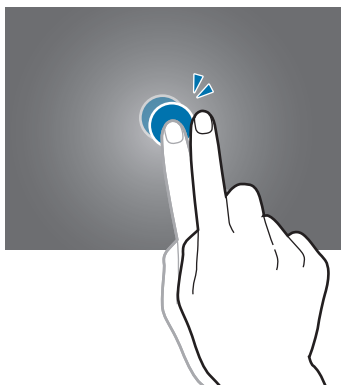


حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در صفحه وب یا یک لیست مانند مخاطبین، به بالا یا پایین سریع حرکت دهید.

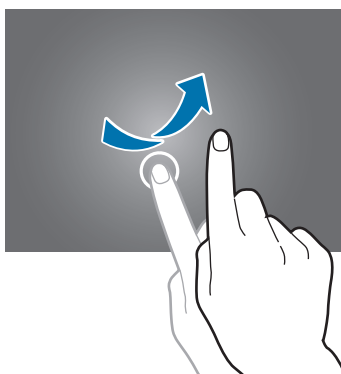


مشت کردن دست

برای کوچک کردن صفحات وب یا عکس، انگشتانتان را روی صفحه از هم دور کنید. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا از حالت بزرگنمایی خارج شوید.

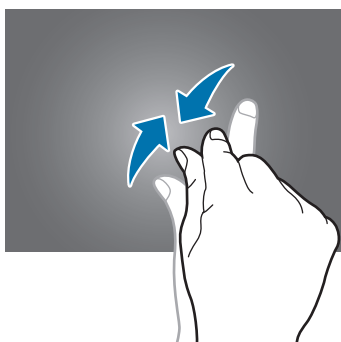

کنترل حرکات

حرکات ساده به شما امکان کنترل آسان دستگاه را می دهند.

قبل از استفاده از حرکات، مطمئن شوید که ویژگی حرکت فعال شده است. در صفحه اصلی، روی  ← تنظیمات


← کنترل ها ← حرکات ضربه بزنید و سپس سوییچ حرکات را به سمت راست بکشید.

لرزش زیاد یا ضربه به دستگاه ممکن است به ورودی های ناخواسته منجر شود. حرکات را به درستی کنترل کنید.



چرخاندن صفحه

بسیاری از برنامه ها اجازه نمایش در جهت افقی یا عمودی را می دهند. چرخاندن دستگاه باعث می شود تا صفحه نمایش بطور خودکار تراز شود تا در جهت جدید صفحه بگنجد.

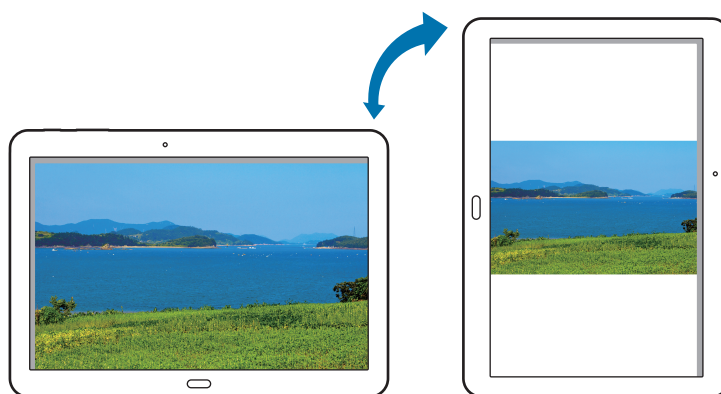

برای جلوگیری از چرخش خودکار صفحه نمایش، پانل اعلان ها را باز کنید و **چرخش صفحه** را از انتخاب خارج کنید.


• بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.

• بعضی برنامه ها بسته به جهت صفحه نمایش، صفحه متفاوتی را نشان می دهند.




کج کردن

روی دو نقطه در صفحه ضربه زده و نگه دارید و سپس دستگاه را به عقب یا جلو کج می کنید، تصاویر بزرگنمایی یا کوچکنمایی شوند.

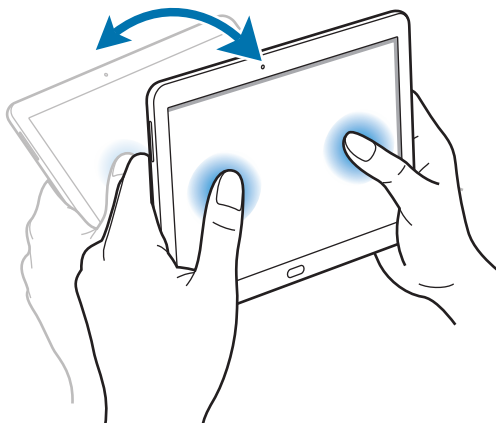


چرخاندن برای مرور

وقتی که یک تصویر بزرگنمایی شده است، روی یک نقطه در صفحه ضربه زده و نگه دارید و سپس دستگاه را به یک جهت دلخواه حرکت دهید تا تصویر را مرور کنید.

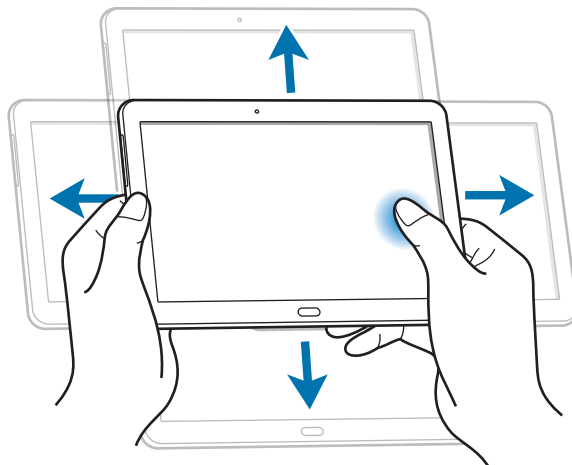


حرکت کف دست

از حرکت کف دست برای کنترل دستگاه با استفاده از لمس، استفاده کنید.

قبل از استفاده از حرکات، مطمئن شوید که ویژگی حرکت کف دست فعال شده است. در صفحه اصلی، روی  تنظیمات ← کنترل ها ← حرکت کف دست ضربه بزنید و سپس سوییچ حرکت کف دست را به سمت راست بکشید.


جارو کردن

برای ضبط تصویر صفحه، دست خود را روی صفحه جارو کنید. تصویر در گالری ← Screenshots ذخیره می شود. هنگام استفاده از بعضی از برنامه های کاربردی، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.

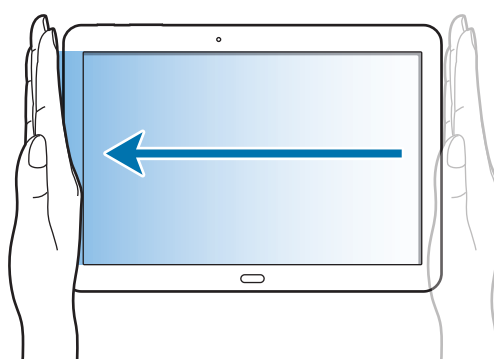


پوشاندن

صفحه را با کف دست بپوشانید تا پخش رسانه متوقف شود.

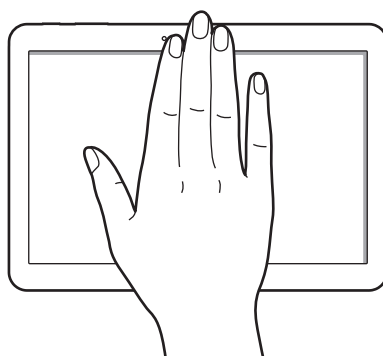


سامسونگ توقف موقت هوشمند

از این ویژگی برای توقف موقت ویدیوها هنگامی که از صفحه دور هستید استفاده کنید.

در صفحه اصلی، روی  ← تنظیمات ← کنترل ها ← صفحه هوشمند ضربه بزنید و سپس توقف موقت هوشمند را علامت بزنید.

هنگام پخش فیلم برای متوقف کردن فیلم، نگاه خود را از صفحه بگیرید. برای از سرگیری پخش، دوباره به صفحه نگاه کنید.

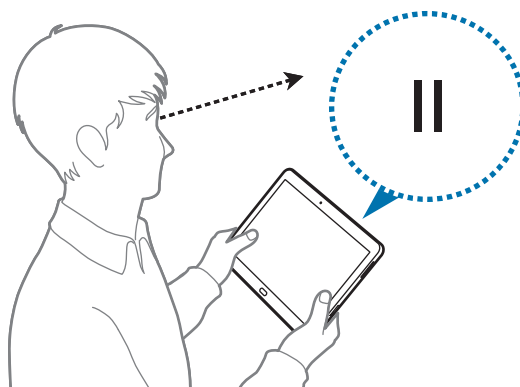


استفاده از پنجره چندگانه

از این ویژگی برای اجرای چند برنامه در صفحه بطور همزمان استفاده کنید.

- فقط برنامه های روی پانل چند پنجره می توانند اجرا شوند.
- این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، موجود نباشد.




برای استفاده از چندین پنجره، در صفحه برنامه ها روی  ← تنظیمات ← دستگاه ← چند پنجره ضربه بزنید و سپس کلید چند پنجره را به سمت راست بکشید.


استفاده از پنجره چندگانه با صفحه تقسیم شده

از این برنامه برای اجرای برنامه ها در یک صفحه تقسیم شده استفاده کنید.


راه اندازی برنامه ها در یک پنجره چندگانه با صفحه تقسیم شده

- ۱ انگشتان را از لبه سمت راست صفحه به سمت وسط صفحه بکشید. همچنین می توانید دکمه  را لمس کرده و نگه دارید.

سینی پنجره چندگانه در سمت راست صفحه ظاهر می شود.

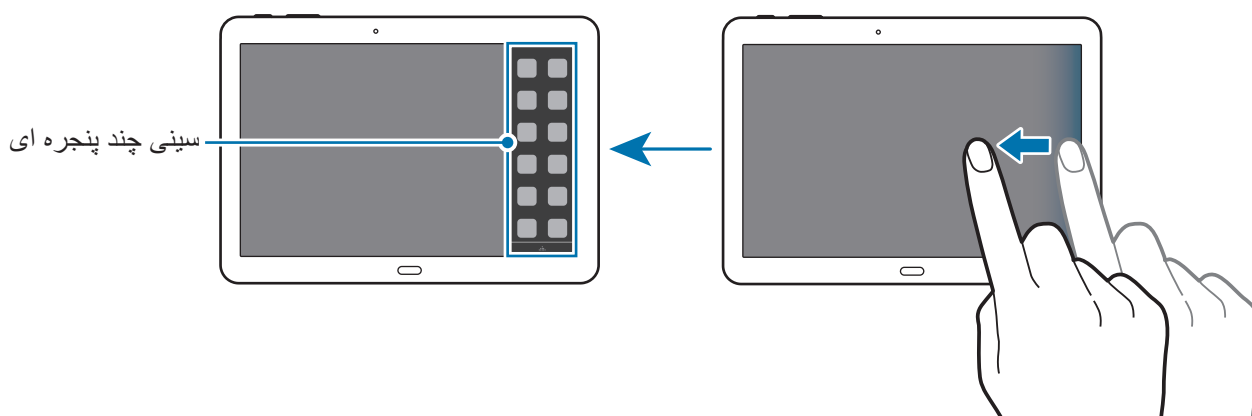

- ۲ روی نماد برنامه در سینی پنجره چندگانه ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را به درون صفحه بکشید. وقتی صفحه آبی رنگ شد، نماد برنامه را رها کنید.

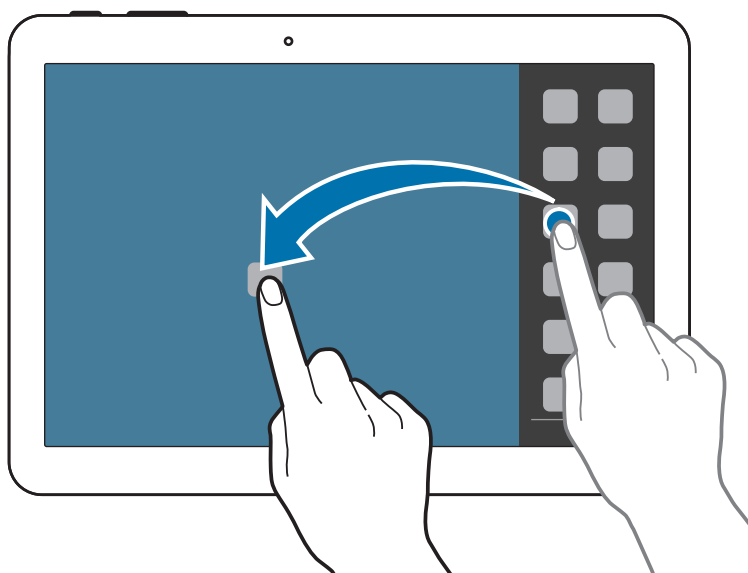

۳ روی یک نماد برنامه دیگر در سینی پنجره چندگانه ضربه بزنید و نگهدارید و سپس آن را به درون مکان جدید بکشید.



یک برنامه مشابه را می‌توانید همزمان در یک صفحه تقسیم شده راه اندازی کنید. فقط برنامه‌هایی که در کنار نماد آنها وجود دارد از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند.


اشتراک گذاری محتوا بین برنامه‌ها

به سادگی می‌توانید محتواها را با کشیدن و رها کردن آنها بین برنامه‌ها به اشتراک بگذارید، مانند ایمیل و اینترنت.



برخی از برنامه‌ها ممکن است این ویژگی را پشتیبانی نکنند.

۱ ایمیل و اینترنت را در پنجره چندگانه با صفحه تقسیم شده راه اندازی کنید.

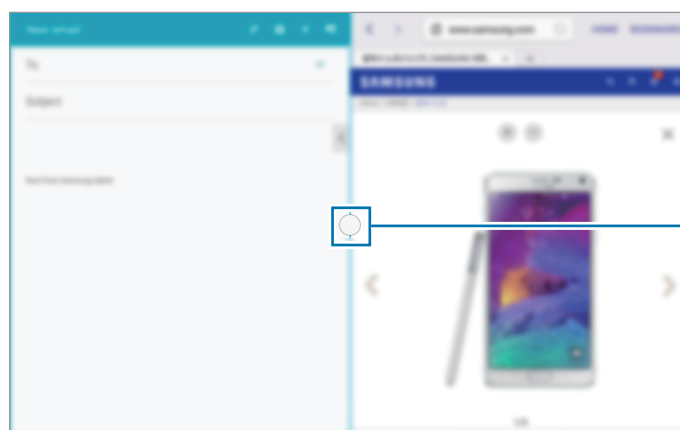





به گزینه‌های پنجره چندگانه دسترسی داشته باشید.


۲ روی دایره بین پنجره‌های برنامه ضربه بزنید و سپس روی  ضربه بزنید.



روی دایره بین پنجره‌های برنامه ضربه بزنید تا به گزینه‌های زیر دسترسی داشته باشید:

-  : مکان‌ها را بین برنامه‌های چند پنجره‌ای جابجا کنید.
-  : اشتراک گذاری مواردی مانند عکس، متن یا پیوند بین پنجره‌های برنامه با کشیدن و رها کردن آنها.
-  : بزرگ کردن پنجره.
-  : برنامه را ببندید.


۳ روی موردی در پنجره اینترنتی ضربه بزنید و نگهدارید و آن را به مکانی در پنجره ایمیل بکشید.

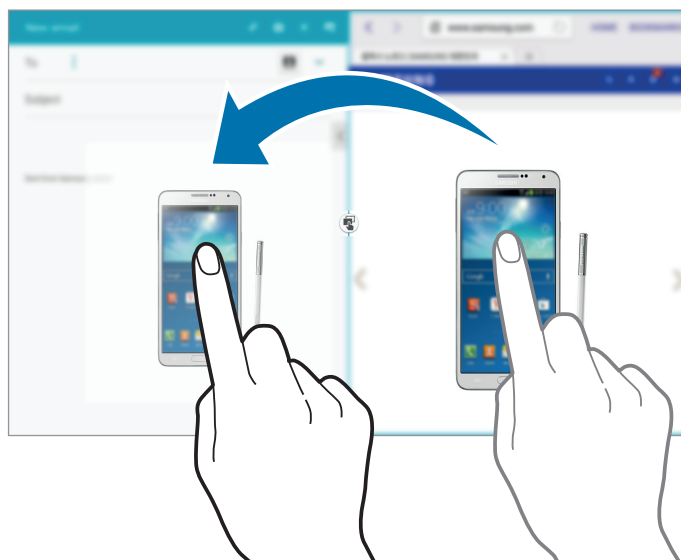

ایجاد ترکیبی از پنجره چندگانه

از این ویژگی برای ذخیره ترکیبی از برنامه های در حال اجرا در پنجره چندگانه استفاده کنید.

۱ چندین برنامه را در یک پنجره چندگانه با صفحه تقسیم شده راه اندازی کنید.


۲ سینی چند پنجره ای را باز کنید و روی  ← ایجاد ضربه بزنید.

۳ ترکیبی از پنجره چندگانه که در حال اجرا است به سینی چندگانه اضافه می شود.

برای راه اندازی برنامه ها با استفاده از یک ترکیب ذخیره شده، ترکیب مورد نظر را از سینی چندگانه چندگانه انتخاب کنید.

استفاده از S Pen

S Pen ضمیمه شده را می توان برای انتخاب آسان موارد یا انجام عملکردها استفاده کرد. اقداماتی مانند ضبط تصویر صفحه با استفاده از S Pen که دکمه آن فشرده شده باشد، آسانتر است. برای استفاده S Pen را از شیار بیرون بکشید.

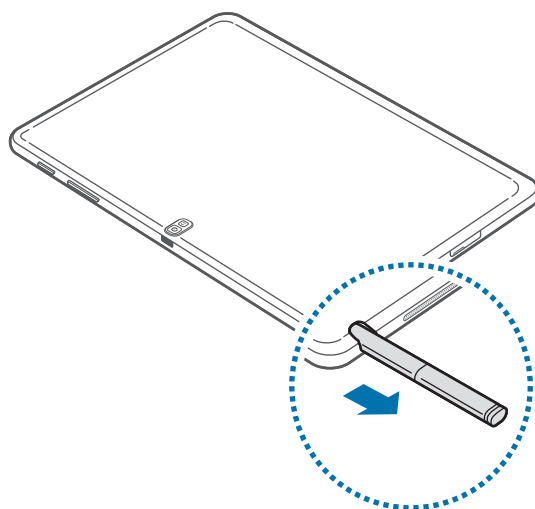


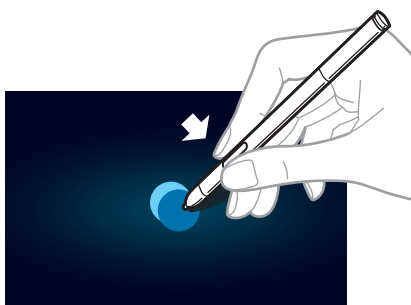
وقتی S Pen را از شیار بیرون می کشید، دستگاه آن را تشخیص می دهد و اقدامات زیر را انجام می دهد:

- صفحه لمسی را روشن می کند (اگر خاموش باشد).
- Action Memo را راه اندازی کرده یا فرمان های پخش زنده را نشان می دهد.
- نوک خودکار S Pen قابل تعویض است. اگر نوک کند شد آن را با یک نوک جدید تعویض کنید.
- اگر S Pen درست کار نمی کند، آن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید. برای اطلاعات بیشتر درباره S Pen به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.
- برای کسب نتیجه بهینه، S Pen را تا حد امکان عمود بر صفحه نگه دارید و با زاویه تند از آن استفاده نکنید.







راه اندازی یادداشت عملکرد


با فشردن دکمه S Pen و دو بار ضربه زدن روی یادداشت عملکرد، آن را راه اندازی کنید. یادداشت کرده یا یک یادداشت را طراحی کنید، سپس با ضربه روی  یادداشت را برای انجام کارهای مختلف انتخاب کنید، کارهایی مانند افزودن مخاطبین یا ارسال ایمیل. در حالی که یادداشت انتخاب شده است با S Pen خطی در اطراف محل مورد نظر بکشید تا کارهایی را در محل انتخابی انجام دهید.



انتخاب و ضبط تصویر

برای ترسیم یک شکل بسته دور قسمتی که مایل به ذخیره یا به اشتراک‌گذاری آن هستید، از S Pen استفاده کنید. می‌توانید بخشی از یک تصویر را برش دهید. برای جدا کردن بخشی از محتوای مورد نظر، مثل بخشی از یک تصویر، فرمان پخش را باز کنید و روی **کلیپ تصویری** ضربه بزنید. در صورت لزوم از یکی از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

-  : انتخاب اصلی را بازیابی می‌کند.
-  : انتخاب شما را به شکل دایره تبدیل می‌کند.
-  : انتخاب شما را به شکل مستطیل تبدیل می‌کند.
-  : انتخاب را سفارشی سازی می‌کند.

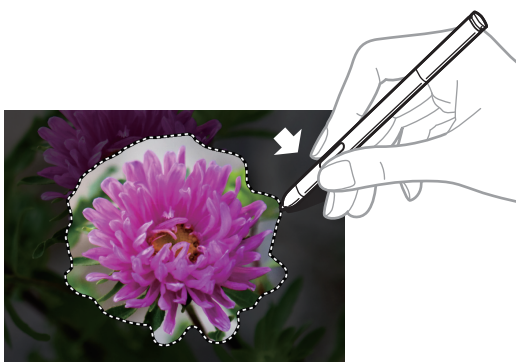


دستور بدون لمس

با فشردن دکمه S Pen در حالی که S Pen را روی صفحه گرفته اید تا فرمان پخش مستقیم نشان داده شود.


با استفاده از این ویژگی می توانید مستقیماً از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **یادداشت عملکرد:** یک یادداشت بنویسید و سپس با کشیدن خط در اطراف آن یادداشت را انتخاب کنید تا بتوانید کارهای مربوط به یادداشت را انجام دهید.
- **انتخاب هوشمند:** محل مورد نظر را از صفحات وب، یا آهنگ‌ها یا فیلم‌های در حال پخش جمع آوری کنید.
- **نوشتن روی صفحه:** یک تصویر از صفحه بگیرید و آن را ویرایش کنید.
- **پنجره برنامه‌ها:** چندین برنامه را در مکان‌های خاصی بر روی صفحه راه اندازی کنید.

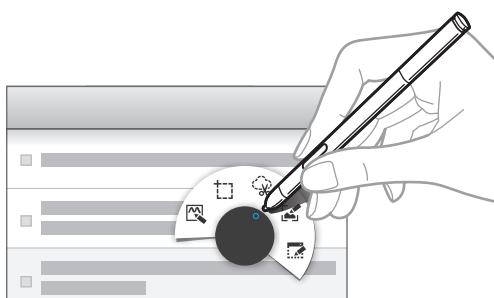


راه اندازی برنامه‌ها در قسمت انتخابی

روی **پنجره برنامه‌ها** در فرمان پخش مستقیم ضربه بزنید. یک خط در اطراف محل مورد نظرتان بکشید و سپس یک برنامه را انتخاب کنید. برنامه در محلی راه اندازی می شود که طراحی کرده اید.


برای کوچک کردن یک برنامه، روی  ضربه بزنید. برنامه‌های کوچک شده به صورت نمادهای معلق نمایش داده می شوند.

برای بزرگ کردن یک برنامه، روی  ضربه بزنید.

برای بستن برنامه‌ها روی  ضربه بزنید.


باز کردن گزینه های موجود

برخی موارد دارای منوهای متنی هستند که سبب می شوند اشاره گر S Pen به رنگی درخشان نشان داده شوند.

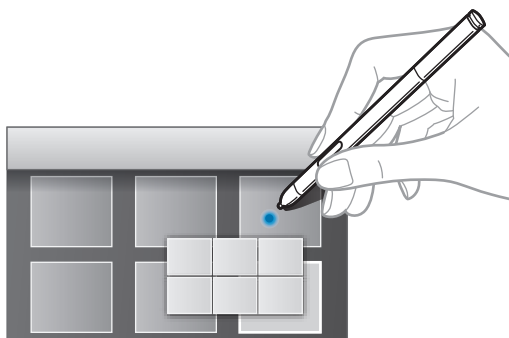


مشاهده بدون لمس

در حالی که S Pen را روی صفحه گرفته اید، از این ویژگی برای انجام عملکردهای مختلفی استفاده کنید.

در صفحه اصلی، روی  ← تنظیمات ← کنترل ها ← S Pen ← مشاهده بدون لمس ضربه بزنید و سپس سوییچ مشاهده بدون لمس را به سمت راست بکشید.


با S Pen به یک مورد اشاره کنید تا پیش نمایش محتوای آن را مشاهده کنید یا اطلاعات را در پنجره بازشو مشاهده کنید.

می توانید با حرکت دادن اشاره گر S Pen به لبه صفحه (بالا/پایین/چپ/راست) در پانل ها یا لیست ها جابجا شوید.

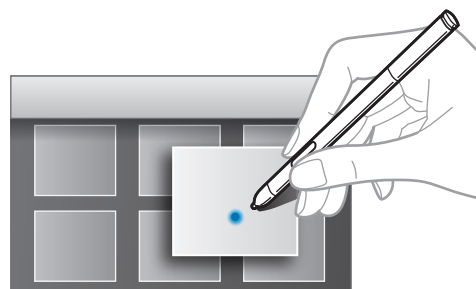

اعلان ها



نمادهای اعلان در نوار وضعیت در بالای صفحه ظاهر می شوند تا پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و سایر موارد را گزارش دهند. برای باز کردن پانل اعلان ها، آن را از نوار وضعیت گرفته و به پایین بکشید. برای مشاهده هشدارهای اضافه، لیست را بگردید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

از صفحه اعلان ها می توانید تنظیمات فعلی دستگاه را مشاهده کنید. از نوار وضعیت به پایین بکشید و روی  ضربه بزنید تا بتوانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **مکان:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت. در حالت سکوت می توانید دستگاه خود را بلرزانید یا بی صدا کنید.
- **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به سیستم عامل اجازه چرخش بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **پنجره چندگانه:** دستگاه را برای استفاده از چند پنجره تنظیم کنید.
- **Screen Mirroring:** ویژگی آینه سازی صفحه را فعال یا غیرفعال کنید.
- **همگام سازی:** همگام سازی خودکار برنامه ها را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت خواندن:** حالت مطالعه را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مطالعه، دستگاه از چشمان شما هنگام مطالعه در شب، مراقبت می کند. برای انتخاب برنامه مورد نظر برای استفاده، روی **تنظیمات** ← **دستگاه** ← **صفحه نمایش** ← **حالت خواندن** ضربه بزنید.
- **هوشمند پایداری:** ویژگی انتظار هوشمند را فعال یا غیرفعال کنید.
- **توقف هوشمند:** ویژگی توقف موقت هوشمند را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صرفه جویی انرژی:** حالت ذخیره نیرو را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت پرواز:** حالت پرواز را فعال یا غیرفعال کنید.
- **مشاهده بدون لمس:** ویژگی مشاهده هوایی را فعال یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، متفاوت باشند.



برای مرتب سازی مجدد گزینه ها در صفحه اعلان ها، صفحه اعلان ها را باز کنید، روی  ←  ضربه بزنید، روی یک مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به موقعیت دیگری بکشید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های دستگاه است. همه نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد.

صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

سازمان دهی مجدد موارد

افزودن موارد

روی یک برنامه یا پوشه از صفحه برنامه ها ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید. برای افزودن ویجت ها، روی یک محل خالی از صفحه اصلی ضربه بزنید و نگه دارید، روی **ویجت ها** ضربه بزنید، روی یک ویجت ضربه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

انتقال یک مورد


مواردی را که می خواهید لمس کرده، نگه دارید و به مکان مورد نظرتان انتقال دهید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

حذف یک مورد

روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و به سمت سطل آشغال که در بالای صفحه اصلی ظاهر می شود، بکشید. پس از قرمز شدن سطل آشغال، آن را رها کنید.

مرتب کردن پانل ها

افزودن یک پانل جدید

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید و روی  ضربه بزنید.

انتقال پانل

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پانل پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

حذف پانل

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در بالای صفحه بکشید.

تنظیم تصویر پس زمینه

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان پس زمینه صفحه اصلی یا صفحه قفل انتخاب کنید.

۱ در صفحه اصلی یک ناحیه خالی را لمس کرده، نگه داشته و سپس روی **کاغذ دیواری** را لمس کنید. یا، در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **دستگاه** ← **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

۲ یک صفحه را برای تغییر یا گذاشتن تصویر پس زمینه بر روی آن انتخاب کنید.

۳ به چپ یا راست رفته و از میان تصاویر نشان داده شده در پایین صفحه، تصویر دلخواه خود را انتخاب کنید. برای انتخاب عکس‌های گرفته شده بوسیله دوربین دستگاه یا سایر تصاویر، روی **از گالری** ضربه بزنید.

۴ روی **تنظیم بعنوان کاغذدیواری** یا **انجام شد** ضربه بزنید.

استفاده از ویجت ها

ویجت‌ها برنامه‌های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می‌کنند. برای استفاده از آنها، ویجت ها را از پانل ویجت به صفحه اصلی اضافه کنید.

• برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می‌شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه‌های جانبی در بر داشته باشد.



• ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

افزودن ویجت به صفحه اصلی

در صفحه اصلی، روی فضایی خالی ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **ویجت ها** ضربه بزنید. در پانل ویجت ها به چپ یا راست بروید، و سپس یک ویجت را ضربه بزنید و نگه دارید تا به صفحه اصلی اضافه کنید. آن را روی مکان دلخواه خود بکشید، در صورت لزوم با کشیدن قابل اندازه را تغییر دهید و سپس روی هر قسمتی از صفحه ضربه بزنید تا محل ویجت ذخیره شود.


صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها شامل برنامه های جدید نصب شده نشان می دهد.

در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود.


برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

مرتب کردن برنامه ها

روی  ← ویرایش ضربه زده و روی برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

مرتب کردن با کمک پوشه

برای راحتی بیشتر، برنامه های مرتبط را در یک پوشه قرار دهید.

روی  ← ویرایش ضربه زده و روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به ایجاد پوشه بکشید. یک نام پوشه وارد کرده و سپس روی تمام ضربه بزنید. برنامه های مرتبط را با کشیدن آنها در یک پوشه جدید قرار دهید و سپس روی **ثبت** ضربه بزنید تا این چینش ذخیره سازی شود.


مرتب کردن پانل ها

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

نصب برنامه های کاربردی

از فروشگاه های برنامه کاربردی مانند **Galaxy Apps** برای دانلود و نصب برنامه ها استفاده کنید.


لغو نصب برنامه

روی  ← حذف/غیرفعال کردن برنامه ها ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای حذف شدن، انتخاب کنید.

برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از نصب خارج کرد.



غیرفعال کردن برنامه ها

روی  ← حذف/غیرفعال کردن برنامه ها ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای غیرفعال شدن، انتخاب کنید.

برای فعال کردن برنامه ها، در صفحه برنامه ها روی  ← نمایش برنامه های غیرفعال ضربه بزنید، برنامه های مورد نظرتان را انتخاب کرده و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

• برنامه های دانلود شده و برخی از برنامه های پیش فرض که همراه با دستگاه ارائه می شوند را نمی توان غیرفعال کرد.



• هنگامی که از این ویژگی استفاده می کنید، برنامه های غیرفعال شده از صفحه برنامه ها محو می شوند اما همچنان در دستگاه ذخیره می شوند.

استفاده از برنامه ها

این دستگاه می تواند انواع مختلف برنامه از رسانه تا برنامه های اینترنت را اجرا کند.

باز کردن برنامه

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

برخی از برنامه ها در چندین پوشه گروه بندی می شوند. روی یک پوشه ضربه بزنید و سپس یک برنامه را بکشید تا باز شود.



باز کردن برنامه های که به تازگی استفاده کرده اید

دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.

یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا متن خبر باز شود.

بستن برنامه


برنامه های بدون استفاده را ببندید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود و کارایی دستگاه حفظ شود. دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید، روی **مدیر کارها** ضربه بزنید، و سپس روی **پایان** در کنار برنامه ضربه بزنید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **پایان همه** ضربه بزنید. روش دیگر اینکه، دکمه Home را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **بستن همه** ضربه بزنید.

راهنما

به اطلاعات راهنما دسترسی پیدا کنید تا درباره نحوه استفاده از دستگاه و برنامه های کاربردی یا پیکربندی تنظیمات مهم اطلاع پیدا کنید.


در صفحه برنامه ها روی **راهنما** ضربه بزنید. یک مقوله را برای مشاهده نکات مهم آن انتخاب کنید. برای مرتب کردن دسته ها به ترتیب الفباء، روی **≡** ← **ترتیب بندی بر اساس نام** ضربه بزنید. برای جستجوی کلید واژه ها، روی **🔍** ضربه بزنید.

وارد کردن متن

از صفحه کلید سامسونگ یا ویژگی ورود صوتی برای وارد کردن متن استفاده کنید. در برخی زبان ها، ورودی متن پشتیبانی نمی شود. در این موارد، برای نوشتن باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبان شده تغییر دهید. 

تغییر نوع صفحه کلید

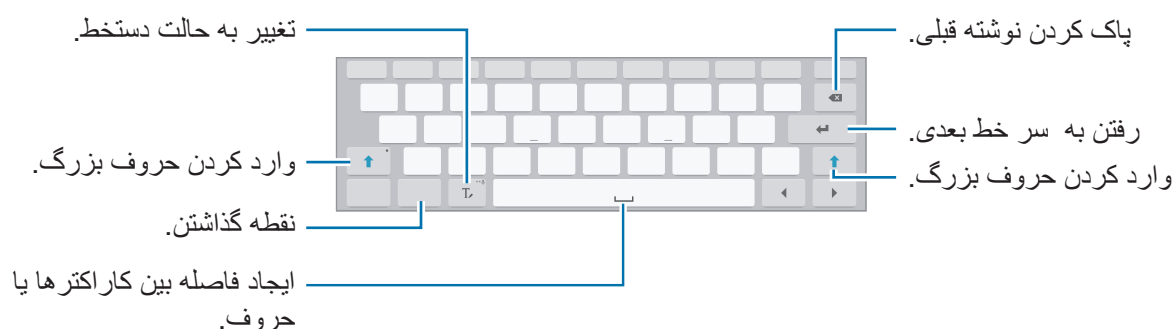

روی هر یک از فیلدهای متن ضربه بزنید، پانل اعلان ها را باز کنید، روی **انتخاب صفحه کلید** ضربه بزنید و سپس نوع صفحه کلید مورد استفاده را انتخاب کنید.



وارد کردن حروف بزرگ

قبل از نوشتن نویسه، روی  ضربه بزنید. برای ثابت نگه داشتن حروف بزرگ، دوبار روی دکمه ضربه بزنید.

تغییر نوع صفحه کلید


برای تغییر دادن نوع صفحه کلید، روی  ضربه زده و نگه دارید و سپس روی  ضربه بزنید. با کشیدن نوار بالایی، می توانید صفحه کلید را تغییر دهید.

تغییر زبان صفحه کلید

زبان ها را به صفحه کلید اضافه کرده و سپس برای تغییر دادن صفحه کلیدهای زبان، کلید فاصله را به چپ یا راست حرکت دهید.

دستخط

روی  بزنید و سپس یک واژه را با انگشت یا S Pen بنویسید. واژه های پیشنهادی به محض نوشتن نویسه ها ظاهر می شوند. یک واژه پیشنهادی را انتخاب کنید.

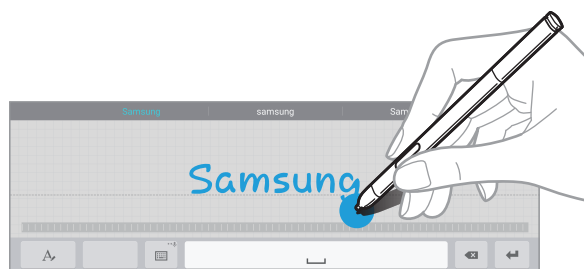

این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، موجود نباشد.




ورودی مستقیم قلم

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **کنترل ها** ← **S Pen** ← **ورودی مستقیم قلم** ضربه بزنید و سپس کلید **ورودی مستقیم قلم** را به سمت راست بکشید.

هنگامی که نوک S Pen را روی یک قسمت متنی می گیرید، نماد **T** در گوشه بالا سمت چپ قسمت متنی نمایش داده می شود. روی **T** ضربه بزنید تا بتوانید با S Pen بنویسید. برای اینکه بتوانید اصلاحاتی را به سادگی انجام دهید، زبان های ورودی را تغییر دهید یا فاصله ای بین نویسه ها وارد کنید، روی هر ابزار اصلاحات نشان داده شده در صفحه دست نویس ضربه بزنید.

با فعال شدن این ویژگی می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

- یک پیام دست نویس ارسال کنید.
- با نوشتن شماره ها یک هشدار تنظیم کنید.
- با نوشتن آدرس های وب، در اینترنت جستجو کنید.

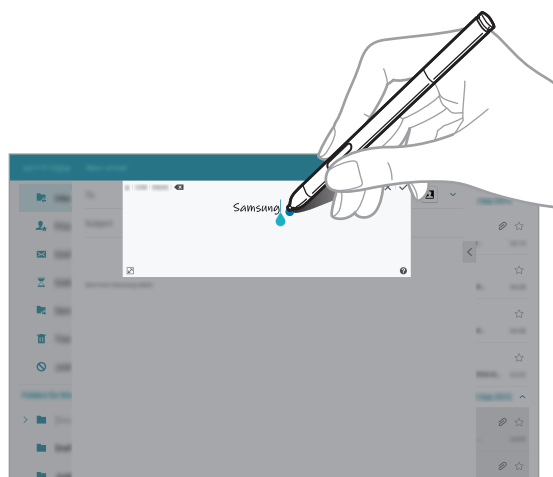

وارد کردن متن از طریق صدا

ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید و سپس آن را در میکروفون بگویید. دستگاه آنچه شما می گوید را نمایش می دهد.

برای تغییر زبان یا افزودن زبان برای تشخیص صدا، روی **🌐** ضربه بزنید.

کپی و الصاق (Copy and Pasting)

روی متن ضربه زده و نگه دارید، یا **🔵** یا **🔵** را بکشید تا متن کمتر یا بیشتری انتخاب کنید و سپس روی **کپی** ضربه بزنید تا کپی شود یا روی **بریدن** ضربه بزنید تا بریده شود. متن انتخاب شده در کلیپ‌بورد (Clipboard) ذخیره می‌شود.

برای چسباندن در فیلد ورودی متن، روی مکان نما در نقطه ای که می خواهید متن وارد شود، ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **الصاق** ضربه بزنید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل های رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. (صفحه ۱۰۳)

روشن و خاموش کردن Wi-Fi

پانل اعلان ها را باز کنید و سپس روی **Wi-Fi** ضربه بزنید تا فعال یا غیرفعال شود.

- دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در تمامی کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی نمی توان آن را در فضاهای آزاد به کار برد.
- وقتی از Wi-Fi استفاده نمی شود، آن را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.



پیوستن به شبکه های Wi-Fi

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس کلید **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید.

از فهرست شبکه های شناسایی شده Wi-Fi یک شبکه را انتخاب کنید در صورت لزوم کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید. شبکه هایی که به رمز عبور نیاز دارند، با علامت قفل ظاهر می شوند. پس از اینکه دستگاه به شبکه Wi-Fi وصل شد، دستگاه بطور خودکار، هر زمان که شبکه در دسترس بود به آن وصل خواهد شد.

افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه ها ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست شبکه ها ضربه بزنید. نام شبکه را در **شبکه SSID** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، رمز را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید.

فراموش کردن شبکه های Wi-Fi

هر شبکه ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

تنظیم اشتراک ها


برنامه های Google مانند فروشگاه Play به اشتراک Google نیاز دارند، و Galaxy Apps به اشتراک سامسونگ نیاز دارد. اشتراک های Google و سامسونگ ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه تجربه کنید.

افزودن حساب

از دستورالعمل هایی که هنگام باز کردن برنامه Google بدون وارد شدن ظاهر می شود پیروی کنید تا یک اشتراک Google راه اندازی کنید.


برای ورود یا ثبت نام در یک حساب Google، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حساب ها** ← **افزودن حساب** ← **Google** ضربه بزنید. سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی حساب دنبال نمایید. بر روی دستگاه می توان بیش از یک اشتراک Google استفاده کرد. اشتراک سامسونگ را نیز به همین ترتیب راه اندازی کنید.

حذف حساب ها

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حساب ها** انتخاب کنید، حساب ها که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی  ← **حذف حساب** ضربه بزنید.

تنظیم نمایه های کاربر

نمایه های کاربر را تنظیم کرده و سپس یکی از آنها را هنگام باز کردن قفل دستگاه انتخاب کنید تا از تنظیمات شخصی سازی شده استفاده شود. با تنظیم چندین نمایه کاربر، چند کاربر می توانند دسترسی به دستگاه را به اشتراک بگذارند بدون اینکه بر تنظیمات شخصی دیگران، مانند حساب های ایمیل، تصویر زمینه، تنظیمات برگزیده و دیگر موارد تأثیر بگذارند.

در صفحه برنامه ها، روی گزینه های  ← **تنظیمات** ← **اصلی** ← **کاربران** ← **افزودن کاربر** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تنظیم یک نمایه کاربر جدید دنبال کنید. برای دسترسی به دستگاه با استفاده از یک نمایه کاربر، یک نمایه را در بالا سمت راست صفحه قفل شده انتخاب کنید.

انتقال فایلها

محتویات صوتی، تصویری و یا سایر محتویات را از دستگاه به رایانه و یا بالعکس انتقال دهید.

اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در رایانه دوبار کلیک کنید.

۲ محتویات را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player بر روی کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ برنامه Windows Media Player را باز کرده و فایل های موسیقی را همگام کنید.

اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه ای

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پنل اعلان ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایور مناسب نصب نشده است، گزینه **دوربین (PTP)** را انتخاب کنید.

۳ محتویات را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

محافظت از دستگاه

با استفاده از ویژگی های امنیتی، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه جلوگیری کنید. از این به بعد برای بازکردن قفل صفحه، به رمز عبور احتیاج خواهید داشت.


تنظیم امضا

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← دستگاه ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← امضا ضربه بزنید. با S Pen امضای خود را بکشید و سپس دو بار دیگر آن را طراحی کنید تا تأیید شود. یک PIN پشتیبان مخصوص باز کردن قفل تنظیم کنید تا وقتی امضا را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید. هنگامی که قفل دستگاه را باز می کنید بررسی کنید که امضا را در همان حالت بنویسید، مانند نوشتن زاویه دار تا دقیقاً مشابه امضای ثبت شده باشد.



تنظیم یک الگو

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← دستگاه ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← الگو ضربه بزنید. با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس، با رسم مجدد، آن را تأیید کنید. یک PIN پشتیبان مخصوص باز کردن قفل تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

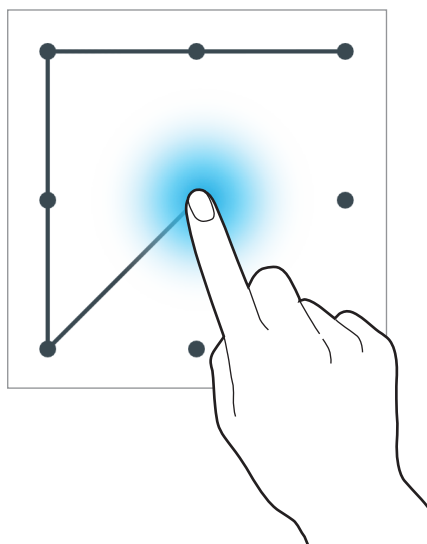

تنظیم یک PIN

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← دستگاه ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← پین ضربه بزنید.
حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس رمز عبور را دوباره برای تأیید وارد کنید.

تنظیم کلمه عبور

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← دستگاه ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← رمز ضربه بزنید.
رمز عبور حداقل باید ۴ کاراکتر از اعداد و علائم باشد. برای تأیید، دوباره رمز عبور را وارد کنید.

باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی صفحه را روشن کنید و سپس کد باز کردن را وارد کنید.

اگر رمز عبور را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



ارتقا دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقاء داد.

این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، موجود نباشد.



ارتقاء با Samsung Kies

Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن به روز رسانی آن ها را در پنجره گفتگو نشان می دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه به روز رسانی کلیک کنید تا ارتقاء شروع شود. برای جزییات نحوه ارتقا به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.



- هنگام ارتقاء دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقاء دستگاه، دستگاه های دیگر را به رایانه وصل نکنید. این کار ممکن است باعث تداخل در فرآیند به روز رسانی شود.

ارتقاء بی سیم

دستگاه می تواند مستقیماً از طریق میان افزار (FOTA) firmware-over-the-air ارتقاء پیدا کند. در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← اصلی ← درباره دستگاه ← نسخه های به روز نرم افزار ← اکنون بروز شود ضربه بزنید.

ارتباطات

مخاطبین


از این برنامه کاربردی برای مدیریت مخاطبین، شامل شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و غیره استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

ایجاد یک مخاطب

روی  ضربه زده و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

•  : می توانید تصویری برای مخاطبتان انتخاب کنید.

•  /  : یک بخش از اطلاعات مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

ویرایش مخاطب

یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

حذف مخاطب

روی  ← **حذف مخاطبین** ضربه بزنید.

جستجوی مخاطبین

روی مخاطبین ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین فهرست مخاطبین بروید.
- از صفحه موضوعی در سمت چپ لیست مخاطبین استفاده کنید تا با کشیدن انگشت روی آن بتوانید سریع حرکت کنید.
- روی ناحیه جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.
- بعد از انتخاب مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:
- ★ : آن را به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- ✉ : یک ایمیل بنویسید.

نمایش مخاطبین

روی مخاطبین ضربه بزنید.

دستگاه به صورت پیش فرض تمام مخاطبین ذخیره شده را نمایش می دهد.

روی ☰ ← تنظیمات ← مخاطبین جهت نمایش ضربه بزنید و سپس محلی را ذخیره مخاطبین انتخاب کنید.

انتقال مخاطبین

روی مخاطبین ضربه بزنید.

انتقال مخاطبین به Google

روی ☰ ← انتقال مخاطبین دستگاه به Google ← ضربه بزنید.

مخاطبین انتقال داده شده به Google با  در فهرست مخاطبین ظاهر می شوند.

انتقال مخاطبین به سامسونگ

روی ☰ ← انتقال مخاطبین دستگاه به Samsung Account ← ضربه بزنید.

مخاطبین انتقال داده شده به سامسونگ با  در فهرست مخاطبین ظاهر می شوند.

انتقال مخاطبین

روی مخاطبین ضربه بزنید.



وارد کردن مخاطبین

روی  ← تنظیمات ← ورود/صدور مخاطبین ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود را انتخاب کنید.

صادر کردن مخاطبین

روی  ← تنظیمات ← ورود/صدور مخاطبین ضربه بزنید و سپس یک گزینه صدور را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری مخاطبین

روی  ← انتخاب ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

مخاطبین مورد علاقه

روی موارد دلخواه ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- حذف از موارد دلخواه: مخاطبین را از فهرست علاقه مندی ها حذف کنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنمایی مربوط به استفاده از مخاطبین دسترسی داشته باشید.


گروه های مخاطب


روی گروه ها ضربه بزنید.

اضافه کردن مخاطبین به گروه ها


یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی  ← افزودن عضو ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

مدیریت گروه ها


روی  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- ویرایش گروه: تنظیمات گروه را تغییر دهید.
- حذف از گروه: اعضا را از گروه حذف کنید.
- ارسال پیام: یک پیام به اعضای گروه ارسال کنید.
- ارسال ایمیل: یک ایمیل به اعضای گروه ارسال کنید.
- تعویض جا: روی  در کنار نام گروه ضربه زده و نگه دارید، آن را به بالا یا پایین به موقعیت دیگری بکشید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنمایی مربوط به استفاده از مخاطبین دسترسی داشته باشید.

حذف گروه ها

روی  ← **حذف گروه ها** ضربه بزنید، گروه‌های افزوده شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. گروه های پیش فرض را نمی توان حذف کرد.


ارسال پیام یا ایمیل به اعضای گروه


گروه را انتخاب کنید و روی  ← **ارسال پیام ضربه بزنید**، اعضا را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

کارت تجاری

روی **مخاطبین ضربه بزنید**.

یک کارت تجاری بسازید و به دیگران ارسال کنید.


روی **تنظیم نمایه ضربه بزنید**، جزئیات مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی را وارد کرده و سپس روی **ذخیره ضربه بزنید**. اگر اطلاعات کاربر هنگام راه اندازی دستگاه ذخیره شده باشد، یک کارت تجاری از **من** انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید تا ویرایش کنید.

روی  ← **اشتراک کارت نام از طریق ضربه بزنید** و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.







ایمیل

از این برنامه کاربردی برای ارسال یا مشاهده پیام های ایمیل استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.


تنظیم حساب های ایمیل


هنگامی که برای اولین بار ایمیل را باز می کنید، حساب ایمیل خود را راه اندازی کنید.
آدرس ایمیل و رمز عبورتان را وارد کنید. روی **بعدی** ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.
برای نصب ایمیلی دیگر، به قسمت  — **تنظیمات** — **افزودن حساب** بروید.

ارسال پیام


روی اشتراک ایمیلی که می خواهید استفاده کنید ضربه بزنید و سپس روی  در بالای صفحه ضربه بزنید.
گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
روی  ضربه بزنید تا از فهرست مخاطبین، گیرنده اضافه کنید.
روی  ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویداد و غیره ضمیمه کنید.
روی  —  ضربه بزنید تا تصاویر، رویدادها، مخاطبین، اطلاعات مکان و غیره را به پیام اضافه کنید.

ارسال پیام های زمان بندی شده


هنگام نوشتن پیام، روی  — **ارسال برنامه زمان بندی** ضربه بزنید. **ارسال برنامه زمان بندی** را علامت بزنید، ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.

- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد. 
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

خواندن پیام

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی  ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا آن ها را بخوانید.

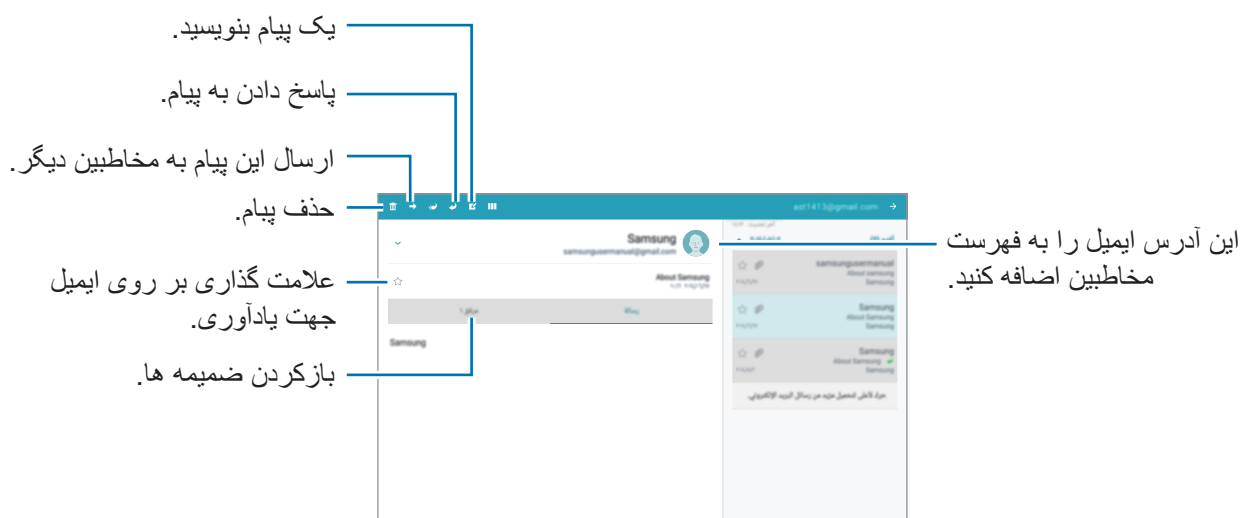

روی زبانه پیوست ضربه بزنید تا پیوست ها باز شوند، سپس روی **ذخیره** در کنار پیوست ضربه بزنید تا ذخیره شود.

Gmail



از این برنامه کاربردی برای دسترسی سریع و مستقیم به خدمات Google Mail استفاده کنید.


در صفحه برنامه ها روی **Gmail** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه کاربردی بسته به ارائه دهنده خدمات شما، ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.




ارسال پیام

در هر یک از صندوق های پستی، روی  ضربه بزنید، گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید، و سپس روی  ضربه بزنید.


روی  ضربه بزنید تا بتوانید گیرندگان بیشتری را اضافه کنید.

برای پیوست کردن تصاویر، فیلم ها، موسیقی و دیگر موارد، روی  ← پیوست فایل ضربه بزنید.


روی  ← ذخیره پیش نویس ضربه بزنید تا پیام را برای ارسال در بعدتر ذخیره کنید.

روی  ← صرف نظر کردن ضربه بزنید تا از نو شروع کنید.

برای تغییر تنظیمات Google Mail روی  ← تنظیمات ضربه بزنید.

روی  ← راهنما و بازخورد ضربه بزنید تا بتوانید به اطلاعات راهنمایی Google Mail دسترسی داشته باشید یا نظراتتان را برای بهبود برنامه ارائه کنید.

خواندن پیام

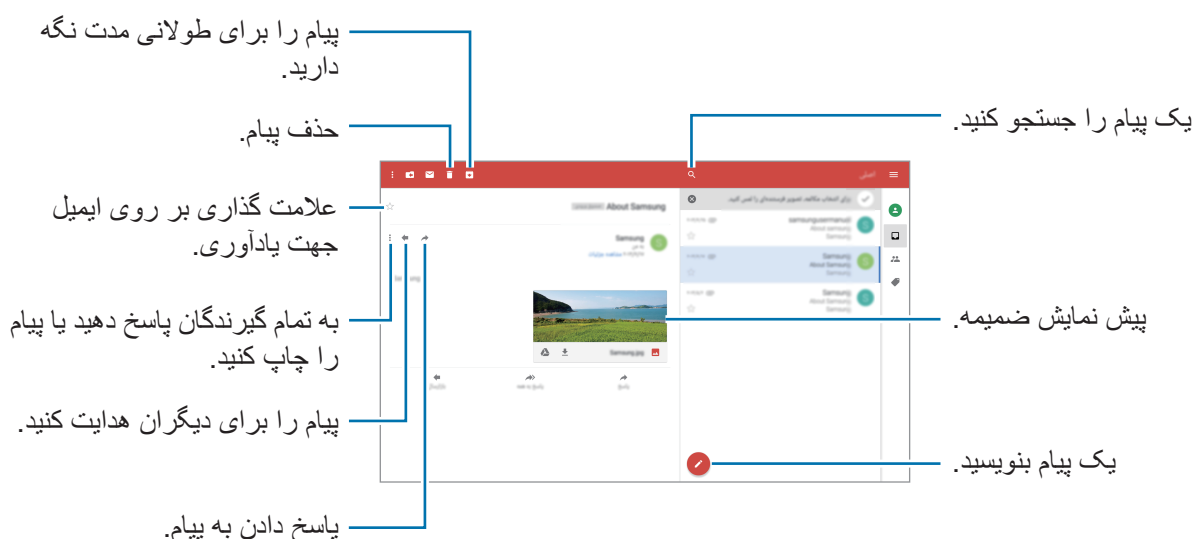

برچسب ها

Google Mail از پوشه های واقعی استفاده نمی کند بلکه در عوض از برچسب ها استفاده می کند. وقتی Google Mail اجرا شد، پیام هایی که برچسب صندوق وودی داشته باشند را نشان می دهد.

برای افزودن برچسب به یک پیام، پیام را انتخاب کنید، روی  ← تغییر برچسب ها ضربه بزنید و سپس برچسب مورد نظر برای تخصیص را انتخاب کنید.

Hangouts

از این برنامه برای چت کردن با دیگران استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Hangouts** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای آغاز گپ، یک دوست را از فهرست دوستان انتخاب کنید یا اینکه اطلاعات لازم را برای جستجو وارد نمایید و یک دوست را از نتایج به دست آمده انتخاب کنید.

Google+

از این برنامه کاربردی برای در تماس ماندن با افراد از طریق سرویس شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Google+** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای تغییر طبقه بندی، روی **صفحه اصلی** ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید تا نوشته های اعضای حلقه تان را مشاهده کنید.

عکس‌ها

از این برنامه برای مشاهده و اشتراک گذاری تصاویر یا فیلم ها از طریق سرویس های شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **عکس‌ها** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

تویتر

با استفاده از این برنامه می توانید به سایت شبکه اجتماعی Twitter دسترسی پیدا کنید و با افراد در ارتباط باشید.
در صفحه برنامه ها روی **تویتر** ضربه بزنید.




این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

وب و شبکه


اینترنت

از این برنامه کاربردی برای مرور اینترنت استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.


مشاهده صفحات وب

روی فیلد آدرس ضربه بزنید و نشانی اینترنتی را وارد کرده و سپس روی **برو** ضربه بزنید.
روی  ضربه بزنید تا در حین مشاهده یک صفحه وب به گزینه های دیگر دسترسی داشته باشید.


باز کردن صفحه جدید

روی  ضربه بزنید.
برای رفتن به یک صفحه وب دیگر، روی قسمت عنوان به چپ یا راست بروید و روی عنوان ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید.



جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی **نشانه**  افزودن ضربه بزنید.
برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی **نشانه** ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

روی **نشانه**  **تاریخچه** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید.
برای پاک کردن تاریخچه، روی  **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

صفحه های ذخیره شده

برای مشاهده صفحه وب ذخیره شده، روی نشانه ← صفحات ثبت شده ضربه بزنید.

پیوندها

روی یک پیوند در صفحه وب، ضربه زده و نگه دارید تا آن را در صفحه جدید باز کرده، ذخیره کرده یا کپی کنید.

اشتراک گذاری صفحات وب

برای اشتراک گذاری نشانی صفحه وب با دیگران روی ☰ ← اشتراک گذاری ضربه بزنید.

برای اشتراک گذاری بخشی از یک صفحه وب، روی متن دلخواه ضربه زده و نگه دارید و سپس روی اشتراک ضربه بزنید.

Chrome

از این برنامه برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی Chrome ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



مشاهده صفحات وب

روی فیلد نشانی ضربه زده و سپس یک نشانی اینترنتی یا معیار جستجو وارد کنید.

باز کردن صفحه جدید

روی ☰ ← برگه جدید ضربه بزنید.


برای رفتن به یک صفحه وب دیگر، روی قسمت عنوان به چپ یا راست بروید و روی عنوان ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید.

نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی ☆ ضربه بزنید، جزئیاتی مانند نام و آدرس وب را وارد کرده و سپس روی ذخیره ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی ☰ ← نشانی ها ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

جستجوی وب از طریق صدا

همچنین، روی  ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

همگام سازی با سایر دستگاهها


پنجره های باز و نشانه گذاری ها را همگام سازی کنید تا از آنها وقتی با همان اشتراک Google وارد شده اید، در Chrome بر روی دستگاه دیگر استفاده کنید.

برای مشاهده زبانه های باز در دیگر دستگاه ها، روی  ← **پرگه های اخیر** ضربه بزنید. یک صفحه وب را برای باز کردن انتخاب کنید.

برای مشاهده نشانه ها، روی  ← **نشانه ها** ضربه بزنید.

بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه که در فاصله کمی از هم قرار دارند برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل اطلاعات با سایر دستگاه ها استفاده کنید.

-  سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
- از ایمنی و امنیت دستگاه هایی که با آن ها به انتقال محتویات می پردازید، اطمینان کامل حاصل کنید. وجود موانع در بین دستگاه ها، ممکن است سرعت انتقال را کاهش دهد.
- برخی از دستگاه ها، بخصوص آن دسته از دستگاه هایی که تأییدیه Bluetooth SIG ندارند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (کپی فایل ها و نقض قانون حق نسخه برداری و یا انتقال محتویات برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئولیتی در قبال استفاده غیر قانونی از بلوتوث و عواقب ناشی از آن ندارد.

برای فعال کردن بلوتوث، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس کلید **بلوتوث** را به سمت راست بکشید.

جفت کردن با سایر دستگاه‌های بلوتوث

در صفحه برنامه های کاربردی، روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **بلوتوث** ← **اسکن** ضربه بزنید تا دستگاه های شناسایی شده فهرست شوند. دستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را انتخاب کنید و سپس کلید عبور تولید شده خودکار را روی هر دو دستگاه بپذیرید تا اتصال تایید شود.

انتقال محتویات

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. یک نمونه **گالری** است. **گالری** را باز کنید، یک تصویر را انتخاب کنید، روی  ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس یکی از دستگاه های بلوتوث را انتخاب کنید. پس از آن، درخواست مجوز بلوتوث را بر روی دستگاه دیگر بپذیرید تا تصویر را دریافت کنید. هنگامی که دستگاه دیگر داده ها را برایتان ارسال می کند، درخواست تأیید **Bluetooth** که توسط آن دستگاه ارسال شده است را بپذیرید. فایل های دریافت شده در پوشه **Download** ذخیره می شوند. اگر اطلاعات مخاطب دریافت شود، بطور خودکار به فهرست مخاطبین افزوده می شود.

Screen Mirroring

از این ویژگی برای اتصال دستگاه تان به صفحه نمایش بزرگ با دانگل **AllShare Cast** یا **HomeSync** استفاده کنید و سپس محتویات مورد نظرتان را به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید از این ویژگی در دستگاه های دیگر که از قابلیت **Wi-Fi Miracast** پشتیبانی می کنند، استفاده کنید.



- این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، موجود نباشد.
- دستگاه های دارای **Miracast** که از محافظ محتوای دیجیتالی پهنای باند وسیع (**HDCP**) پشتیبانی نمی کنند، ممکن است با این ویژگی سازگار نباشند.
- در هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل ها بافر شوند.
- برای ذخیره انرژی، در صورت عدم استفاده از این ویژگی آن را غیرفعال کنید.
- اگر یک فرکانس **Wi-Fi** تعیین کنید، قفل سخت افزاری **AllShare Cast** یا **HomeSync** ممکن است پیدا یا متصل نشود.
- اگر فیلم یا بازی در تلویزیون پخش می کنید، برای دستیابی به بهترین نتیجه، یک حالت مناسب برای تلویزیون انتخاب کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اتصالات** ← **Screen Mirroring** ضربه بزنید. یک دستگاه را انتخاب کنید، یک فایل را باز یا پخش کنید و سپس با کلیدهای روی دستگاه نمایش را کنترل کنید. برای اتصال به دستگاه با استفاده از **PIN**، روی نام دستگاه ضربه زده و نگه دارید تا **PIN** وارد شود.

Samsung Link

برای پخش محتوای ذخیره شده به صورت آنلاین در دستگاه هایی که در فاصله دوری قرار گرفته اند یا در سرویس های ذخیره سازی وب هستند، از این برنامه استفاده کنید. می توانید فایل های چندرسانه ای موجود بر روی دستگاه خود را پخش کرده یا به یک دستگاه دیگر یا سرویس ذخیره سازی اینترنتی ارسال کنید.

برای استفاده از این برنامه، باید وارد اشتراک سامسونگ خود شده و دو یا چند دستگاه را ثبت کنید. روش های ثبت ممکن است بسته به نوع دستگاه متفاوت باشند.

در صفحه برنامه ها، روی **Samsung Link** ضربه بزنید.

برای شروع **Samsung Link** لازم است که برنامه را دانلود کرده و نصب کنید. روی **Install** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



Group Play

با استفاده از این برنامه می توانید با اشتراک گذاری و پخش محتوا از لحظه های خود با دوستانتان لذت ببرید. یک جلسه نمایش گروهی ایجاد کرده یا به آن ملحق شوید سپس محتوایی مانند تصاویر یا موسیقی را به اشتراک بگذارید.

در صفحه برنامه ها روی **Group Play** ضربه بزنید.

برای شروع **Group Play** لازم است که برنامه را دانلود کرده و نصب کنید. روی **نصب** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- هنگام استفاده از این برنامه، نمی توانید به اینترنت دسترسی داشته باشید.



Peel Smart Remote

از این برنامه استفاده کرده و دستگاه را به عنوان یک کنترل از راه دور برای تلویزیون و سیستم های سرگرمی مورد استفاده قرار دهید.

در صفحه برنامه ها روی **Peel Smart Remote** ضربه بزنید.

ابتدا باید دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi متصل کنید و اطمینان حاصل کنید که پورت مادون قرمز دستگاه به سمت تلویزیون باشد.

تنظیم دستگاه به عنوان کنترل از راه دور تلویزیون

روی **Choose Your Country or Region** ضربه بزنید، یک کشور یا منطقه را انتخاب کرده و سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل مراحل تنظیم دنبال کنید.

برای باز کردن پانل کنترل از راه دور، روی دسته پانل در لبه پایین سمت راست صفحه ضربه بزنید.

برای افزودن یک فضای دیگر، روی  **Add New Room** ضربه بزنید.

انجام تنظیمات کنترل از راه دور به صورت سفارشی

روی  ضربه بزنید و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:


- **Rooms & Devices**: تنظیمات اتصال را تغییر دهید.
- **Edit Channels**: کانال های نمایش داده شده بر روی صفحه دستگاه را ویرایش کنید.
- **Profile**: به نمایه کاربر وارد شوید تا Peel بتواند به شما کمک کند برترین عکس ها را انتخاب کنید و از آنها لذت ببرید.
- **Favorite Programs**: برنامه های دلخواه را مشاهده کنید.
- **Cut Programs**: برنامه های پنهان قبلی را بازیابی کنید.
- **Genres**: ترتیب سبک ها را پنهان کرده یا تغییر دهید.
- **Sports**: ترتیب ورزش ها را پنهان کرده یا تغییر دهید.
- **Send Feedback**: نظر خود را درباره توسعه یک برنامه گزارش کنید.
- **Notifications**: دستگاه را تنظیم کنید تا برای برنامه های تلویزیونی بعدی به شما یادآوری کند.
- **Reset Peel**: تنظیمات اتصال را بازنشانی کنید.

موزیک

از این برنامه کاربردی برای گوش دادن به موسیقی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.

پخش موسیقی

یک طبقه بندی موسیقی انتخاب کنید و سپس یک موسیقی را برای پخش انتخاب کنید.
روی تصویر آلبوم در پایین صفحه ضربه بزنید تا صفحه پخش کننده موزیک باز شود.

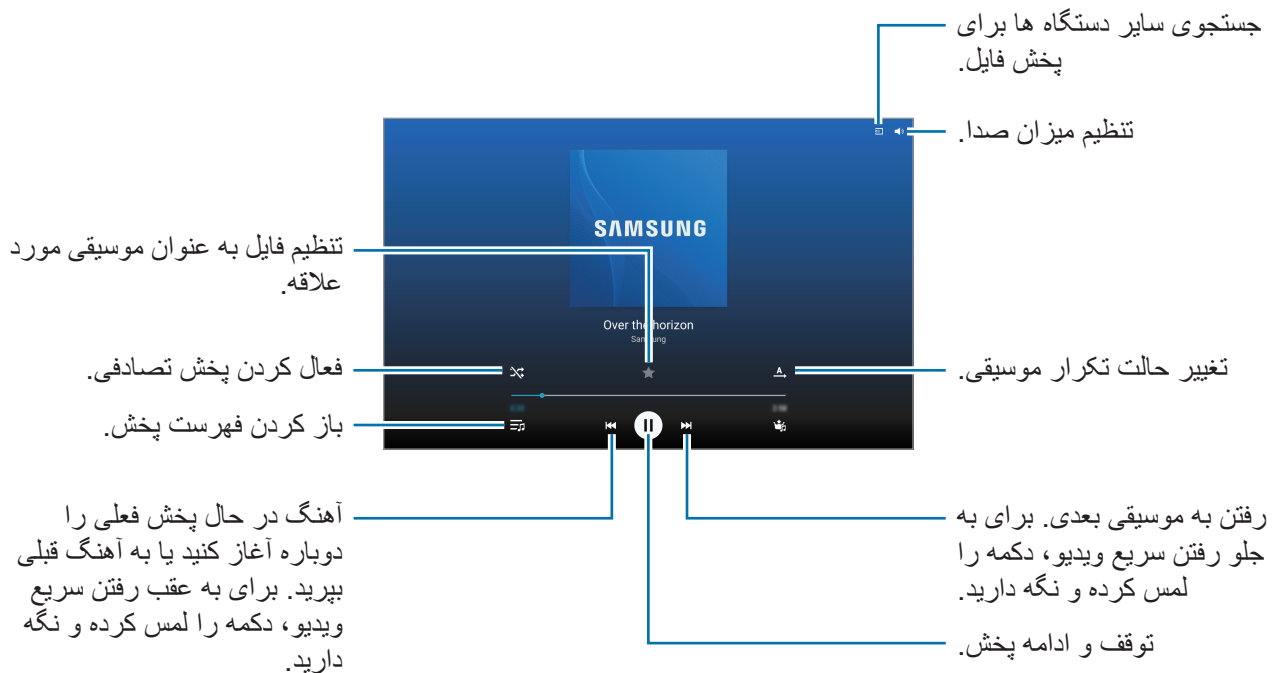


برای گوش دادن به آهنگ ها در میزان صدای یکسان، روی  ← تنظیمات ← پیشرفته ← حجم صدای هوشمند ضربه بزنید.

وقتی **حجم صدای هوشمند** فعال است، میزان صدا ممکن است بالاتر از درجه صدای دستگاه باشد. مراقب باشید بطور طولانی مدت در معرض صداهای بلند نباشید تا به شنوایی شما آسیب وارد نشود.




حجم صدای هوشمند ممکن است برای برخی از فایل ها فعال نباشد.





برای تنظیم صدای دلخواه هنگام گوش دادن به موسیقی با هدست روی  ← تنظیمات ← پیشرفته ← **Adapt Sound** ← روشن ضربه بزنید. هنگامی که میزان صدا را تا سطح ۱۴ یا بالاتر افزایش می دهید، گزینه تطبیق صدا در مورد پخش موسیقی اعمال نمی شود. اگر میزان صدا را تا سطح ۱۳ یا کمتر کاهش دهید، این گزینه دوباره فعال می شود.


تنظیم یک موسیقی به عنوان زنگ تماس یا زنگ هشدار

برای استفاده از آهنگ در حال پخش به عنوان آهنگ زنگ، روی  ← تنظیم به عنوان ضربه بزنید و یک گزینه را انتخاب کنید.

ایجاد لیست های پخش

مجموعه موسیقی های خود را بسازید.

روی **لیست های پخش** ضربه بزنید، و سپس روی  ← **تنظیم برای** ضربه بزنید. یک عنوان وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید، موسیقی هایی را برای ضمیمه کردن، انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.

برای افزودن آهنگ در حال پخش فعلی به لیست پخش، روی  ← افزودن به لیست پخش ضربه بزنید.

پخش موسیقی بر اساس حس و حال

پخش آهنگ گروه بندی شده بر اساس حس و حال. لیست پخش توسط دستگاه بطور خودکار ایجاد می شود.

روی **دامنه موسیقی** ضربه بزنید و یک سلول حس و حال را انتخاب کنید. یا با کشیدن انگشت خود چند سلول را انتخاب نمایید.

دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.
از گالری برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین دستگاه گرفته اید استفاده کنید. (صفحه ۶۸)
در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید.

- در صورت استفاده نکردن از دوربین، دوربین به طور خودکار خاموش می شود.
- از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید. در غیر اینصورت، ممکن است در برخی حالات عکسبرداری یا فیلمبرداری با کیفیت بالا، کیفیت خروجی کاهش یابد.




آداب استفاده از دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.
- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.
- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.

گرفتن عکس

گرفتن عکس

قسمتی از تصویر را که می خواهید بر روی آن فوکوس کنید، لمس کنید. وقتی فوکوس بر روی سوژه است، قاب فوکوس سبز رنگ می شود. روی  ضربه بزنید تا عکس بگیرید.





حالت گرفتن عکس

چندین جلوه عکس در دسترس است.

روی حالت ضربه بزنید و سپس در سمت راست صفحه، به بالا یا پایین حرکت کنید.

- **خودکار:** برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.
- **آرایش چهره:** یک عکس با چهره روشن شده بگیرید تا تصویر ملایم تر شود.
- **بهترین عکس:** یک سری عکس می گیرد و سپس بهترین آن را ذخیره می کند.
- **بهترین چهره:** از این گزینه برای گرفتن چندین عکس گروهی بطور همزمان و ترکیب آنها برای ایجاد بهترین تصویر ممکن استفاده کنید.

روی  ضربه بزنید تا چندین عکس بگیرید. برای گرفتن بهترین عکس، دوربین را ثابت نگه داشته و در زمان گرفتن عکس ثابت بمانید. وقتی **گالری** باز می شود، روی قاب زرد روی هر چهره ضربه بزنید و بهترین حالت را برای هر فرد انتخاب کنید. پس از انتخاب حالت برای هر یک از افراد، روی **ذخیره** ضربه بزنید تا تصاویر در یک عکس ترکیب شود و آن را ذخیره کنید.

- **عکس صوتی:** از این مورد برای گرفتن یک عکس با صدا استفاده کنید.
- برای گرفتن عکس، روی  ضربه بزنید. دستگاه قبل از گرفتن عکس، چند ثانیه صدا ضبط می کند.



هنگام گرفتن عکس در این حالت، صدا توسط میکروفون داخلی ضبط می شود.




- **درام:** از آن برای گرفتن یک سری از عکس ها و ترکیب آنها برای ایجاد یک تصویر که نشاندهنده مسیر حرکت است، استفاده نمایید.
- برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید. در سایر شرایط عکسبرداری ممکن است دستگاه نتواند به درستی عکس بگیرد.
- دوربین را ثابت نگه داشته و در زمان گرفتن عکس ثابت بمانید.
 - عکس هایی از یک سوژه که در حال حرکت به یک سمت است بگیرید.
 - عکس هایی با پس زمینه های بدون اشیای در حال حرکت بگیرید.
 - از عکسبرداری از سوژه ای که با پس زمینه خود هم رنگ است، خودداری کنید.
 - از گرفتن عکس سوژه هایی که برای متناسب شدن درون منظره یاب بسیار دور یا بسیار نزدیک هستند یا مانند یک اتوبوس یا قطار طولانی هستند خودداری کنید.

- **تن عمیق (HDR):** برای عکس گرفتن با نسبت کنتراست بهبود یافته، از این گزینه استفاده کنید.
- **پاک کن:** از این برای پاک کردن حرکت سوژه های در حال حرکت در پس زمینه بکار می رود.
- روی  ضربه بزنید تا یک سری عکس بگیرید. دستگاه، مسیر حرکت یک سوژه متحرک را پاک می کند. برای بازیابی عکس اصلی، روی **نمایش سوژه های متحرک** و سپس روی ناحیه برجسته ضربه بزنید. برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید.
- دوربین را ثابت نگه داشته و در زمان گرفتن عکس ثابت بمانید.
- هنگامی که از یک سوژه با پس زمینه ای با رنگ مشابه عکسبرداری می کنید، ممکن است دوربین تمام حرکات را تشخیص ندهد.
- هنگام عکس گرفتن از یک سوژه که به کندی حرکت یا خیلی سریع در حال حرکت است دوربین ممکن است نتواند حرکت را تشخیص دهد.
- اگر چندین سوژه در پس زمینه در حال حرکتند، دوربین ممکن است همه حرکات ها را تشخیص ندهد.
- **پانوراما:** عکس مرکب از چندین عکس بهم دوخته شده بگیرید. برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید.
- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- منظره یاب دوربین را دورن نمایاب راهنما نگه دارید.
- از گرفتن عکس سوژه ای در مقابل پس زمینه های غیر قابل تشخیص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.
- **ورزشی:** از این تنظیم برای سوژه های با سرعت حرکت بسیار استفاده کنید.

عکس های پانورامایی




- یک عکس پانورامایی، تصویر منظره وسیع مرکب از چندین عکس است.
- روی **حالت** ← **پانوراما** ضربه بزنید.
- روی  ضربه بزنید و دوربین را در یک جهت حرکت دهید. وقتی قاب آبی با نمایاب تراز می شود، دوربین بطور خودکار یک عکس بصورت سری پانورامایی می گیرد. برای توقف تصویربرداری، روی  ضربه بزنید. اگر منظره یاب خارج از جهت باشد، دستگاه تصویربرداری را متوقف می کند.

اعمال جلوه‌های فیلتری

از جلوه‌های فیلتر برای گرفتن عکس‌ها یا فیلم‌های منحصر به فرد استفاده کنید. روی  ضربه بزنید و یک جلوه فیلتر را انتخاب کنید. گزینه‌های موجود با توجه به حالت تغییر می‌کنند.



فیلم گرفتن

فیلم گرفتن

روی  ضربه بزنید تا فیلم بگیرید. برای مکث ضبط روی  ضربه بزنید. برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.



هنگام ضبط از یکی از اقدامات زیر استفاده کنید:


- برای تغییر فوکوس روی جایی که می‌خواهید فوکوس کنید ضربه بزنید. برای فوکوس در مرکز صفحه، روی  ضربه بزنید.
- برای عکس گرفتن از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی  ضربه بزنید.

حالت ضبط

برای تغییر حالت ضبط روی  ←  ضربه بزنید.

- **عادی:** از این حالت برای کیفیت‌های معمولی استفاده کنید.
- **محدودیت پیام چنדרسانه‌ای:** از این حالت برای کم کردن کیفیت ضبط و ارسال از طریق ایمیل استفاده کنید.
- **حرکت سریع:** از این حالت برای گرفتن فیلم از سوژه در حال حرکت استفاده کنید. دستگاه فیلم را بصورت حرکت سریع پخش می‌کند.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

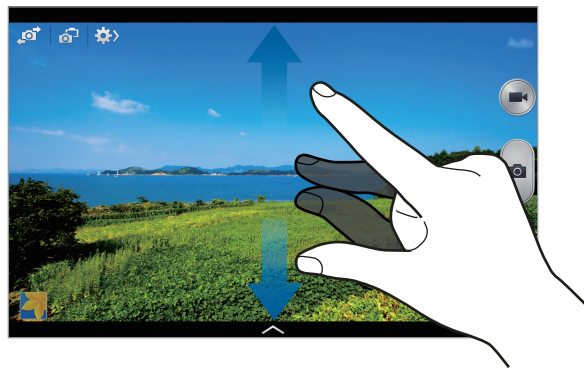

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:




- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، از دکمه تنظیم صدا استفاده کنید.
- برای بزرگنمایی تصویر، دو انگشت را از هم دور و برای بازگشت از این حالت، دو انگشت را به هم نزدیک کنید.

جلوه بزرگنمایی/کوچکنمایی وقتی از ویژگی بزرگنمایی در هنگام فیلمبرداری استفاده می کنید در دسترس است.



حالت دوربین دوتایی

هنگامی که یک عکس منظره را توسط دوربین عقب می گیرید، تصویر یا فیلم گرفته شده توسط دوربین جلو در یک پنجره دیگر نمایان می شود و بالعکس. برای گرفتن عکس منظره زیبا و عکسبرداری از چهره خود به صورت همزمان، از این ویژگی استفاده نمایید.

برای جابجایی به حالت دوربین دوتایی، روی  ضربه بزنید. برای گرفتن عکس، روی  و برای ضبط فیلم، روی  ضربه بزنید.



برای تغییر اندازه یا جابجا کردن یک مکان، ضربه بزنید و نگهدارید.

از میان سبک های مختلف آنهایی که در دسترس هستند را انتخاب کنید.

- در حالت دوربین دوتایی می توانید فیلم هایی تا حداکثر ۵ دقیقه به صورت Full HD و ۱۰ دقیقه به صورت HD ضبط کنید.
- هنگام گرفتن فیلم در این حالت، صدا توسط میکروفون داخلی ضبط می شود.






اشتراک گذاری عکس

روی  ←  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:



- **اشتراک گذاری عکس:** یک عکس را مستقیماً به دستگاه دیگری از طریق Wi-Fi Direct ارسال کنید.
- **اشتراک عکس دوست:** دستگاه را تنظیم کنید که چهره فردی را که در یک عکس تگ کرده اید شناسایی کند و آن را برای فرد ارسال کند.
- **نمایاب راه دور:** یک دستگاه را تنظیم کنید تا دوربین را از راه دور کنترل کند.

کنترل دوربین از راه دور

یک دستگاه را به عنوان نمایاب تنظیم کنید تا دوربین را از راه دور کنترل کند.

روی  ←  ← **نمایاب راه دور** ضربه بزنید و سپس دستگاه و دوربین را با استفاده از Wi-Fi Direct متصل کنید. برای گرفتن یک عکس از راه دور با استفاده از دستگاه به عنوان نمایاب، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات پیکربندی برای دوربین


روی  ←  ضربه بزنید تا تنظیمات پیکربندی دوربین را انجام دهید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلمبرداری در دسترس نیستند. گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده، متفاوت باشند.

- **اندازه عکس / اندازه ویدیو:** یک میزان وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما وضوح بالاتر، حجم بیشتری از حافظه را اشغال می کند.
- **عکسبرداری متوالی:** چندین عکس متوالی از سوژه های متحرک بگیرد.
- **برای عکس ضربه بزنید:** روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا عکس بگیرید.
- **کشف صورت:** دستگاه را تنظیم کنید تا چهره های افراد را تشخیص دهد و در عکسبرداری از چهره آنها به شما کمک کند.
- **حالت اندازه گیری:** یک روش اندازه گیری را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور تعیین می کند. **مرکزی نور** پس زمینه را در وسط صحنه اندازه گیری می کند. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** از نور تمام صفحه میانگین گیری می کند.

- **ISO:** یک مقدار ISO انتخاب کنید. این گزینه میزان حساسیت دوربین به نور را کنترل می‌کند. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه‌گیری می‌شود. از مقادیر پایین برای اشیاء ساکن یا نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیاء متحرک سریع یا کم نور مناسب می‌باشد.
- **لرزش گیر ویدیو:** ضد لرزش را فعال یا غیرفعال کنید. ضد لرزش به فوکوس دوربین در حال حرکت کمک می‌کند.
- **تثبیت هوشمند:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که شرایط تاریک را به صورت خودکار تشخیص دهد و روشنایی عکس را بدون فلاش تنظیم کند.
- **ذخیره به عنوان:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام عکسبرداری با حالت صدای غنی، عکس اصلی را حذف کند.
- **برچسب مکان:** یک برچسب مکان GPS به عکس ضمیمه کنید. این ویژگی را هنگام گرفتن عکس ها و برای ایجاد آلبوم ها در آلبوم داستان فعال کنید.
- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا مناطق کم ارتفاع یا شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. 
- ممکن است وقتی عکس های خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.
- **پیش‌نمایش عکس/ویدیو:** دستگاه را تنظیم کنید تا عکس ها یا فیلم ها پس از ضبط نمایش داده شوند.
- **کلید صدا:** برای استفاده از دکمه تنظیم صدا جهت کنترل عملکرد شاتر دوربین یا زوم کردن دستگاه را تنظیم کنید.
- **زمان سنج:** عکسبرداری با تاخیر.
- **درجه روشنایی:** برای عکس گرفتن، میزان تعادل سفیدی مناسبی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعیت داشته باشند. این تنظیمات برای حالت‌های نوردهی خاص طراحی شده‌اند. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین‌های حرفه‌ای است.
- **مقدار نوردهی:** مقدار نوردهی را تغییر دهید. این مقدار مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می‌کند. برای شرایط کم نور، از میزان دریافت نور بالاتر استفاده کنید.
- **راهنما:** راهنمای شطرنجی در صفحه ایجاد می‌کند تا به شما در ترکیب بندی اشیاء هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.

- **فلش:** فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- **کنترل صدا:** دوربین را تنظیم کنید تا با استفاده از فرمان های صوت، عکسبرداری کند.
- **نام فایل متنی:** دوربین را تنظیم کنید تا تگ های متنی را نشان دهد. فعال کنید تا از گزینه ی نشان کردن دوست استفاده کنید در گالری و آلبوم داستان.
- **ذخیره به صورت وارونه شده:** تیرای ثبت کردن یک تصویر آینهوار از صحنه اصلی، تصویر را وارونه کنید.
- **محل ذخیره:** مکان ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات دوربین را به حالت اولیه برگردانید.

میانبرها

میانبرها را برای دسترسی آسان به گزینه های مختلف دوربین مرتب کنید.
روی  ← ویرایش کردن تنظیمات سریع ضربه بزنید.
یک گزینه را ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به شکاف بالای صفحه بکشید. سایر نمادهای داخل لیست را می توان با ضربه زدن و کشیدن جابجا کرد.

گالری

از این برنامه کاربردی برای مشاهده عکس ها و فیلم استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی گالری ضربه بزنید.

مشاهده تصاویر

با اجرای گالری پوشه های قابل دسترسی، نمایش داده می شوند. وقتی برنامه کاربردی دیگری مانند ایمیل تصویری را ذخیره می کند، پوشه **Download** بطور خودکار ایجاد می شود که شامل تصویر است. بطور مشابه، ضبط کردن تصویر بطور خودکار، پوشه **Screenshots** را می سازد. یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود.
در یک پوشه، تصاویر بر حسب تاریخ ایجاد نمایش داده می شوند. یک تصویر را انتخاب کنید تا تمام صفحه آن را مشاهده کنید.
برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

برای بزرگنمایی تصویر از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- روی یک جا از صفحه، دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود.
- روی یک بخش از تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید یا دوضربه بزنید تا به حالت قبل بازگردید.

مشاهده تصاویر با استفاده از ویژگی حرکت

از ویژگی حرکت برای اجرای یک عملکرد به همراه حرکتی خاص استفاده کنید.


در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← کنترل ها ← حرکات ضربه بزنید و سوییچ حرکات را به سمت راست بکشید و سوییچ را برای هر ویژگی روشن کنید.

برای توقف استفاده از ویژگی حرکت، سوییچ حرکات را به سمت چپ بکشید.


پخش فیلم ها


فابلهای فیلم، در پیش نمایش، نماد  را نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.

اصلاح بخش های یک فیلم

یک فیلم را انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید. کروش آغاز را به نقطه آغاز دلخواه انتقال دهید، کروش پایان را به نقطه پایان دلخواه انتقال دهید و سپس فیلم را ذخیره کنید.

ویرایش تصاویر

هنگام مشاهده تصویر، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **مورد علاقه:** اضافه کردن به فهرست وارد ورد علاقه.
- **نمایش اسلاید:** با تصاویر موجود در پوشه فعلی، یک نمایش اسلاید را شروع کنید.
- **کادر عکس:** از آن برای افزودن یک قاب و یک یادداشت به تصویر استفاده کنید. تصویر ویرایش شده در پوشه **Photo frame** ذخیره می شود.
- **یادداشت عکس:** از آن برای نوشتن یادداشت در پشت تصویر استفاده کنید. روی  ضربه بزنید تا یادداشت را ویرایش کنید.


- چاپ: با اتصال دستگاه به چاپگر، تصویر را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است از این ویژگی برخوردار نباشند.
- تغییر نام: فایل را تغیر نام دهید.
- اشتراک عکس دوست: تصویر را به فردی که چهره اش در تصویر تگ شده است، ارسال کنید.
- چرخش به چپ: خلاف عقربه ساعت بچرخانید.
- چرخش به راست: در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- برش: قاب آبی را تغییر اندازه دهید تا تصویر را برش زده و ذخیره کنید.
- تنظیم برای: تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- جزئیات: جزئیات تصویر را مشاهده کنید.
- تنظیمات: تنظیمات گالری را تغییر دهید.

تغییر دادن تصویرها

هنگام مشاهده تصویر، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:




- چرخش: تصویر را بچرخانید.
- برش: تصویر را ببرید.
- رنگ: اشباع رنگ و روشنایی تصویر را تنظیم کنید.
- جلوه: به تصویر جلوه اعمال کنید.
- برچسب: برچسب ها را پیوست کنید.
- طراحی: تصویری طراحی کنید.
- فریم: به تصویر قاب اعمال کنید.

تصاویر مورد علاقه

هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ← مورد علاقه ضربه بزنید تا یک تصویر را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.




حذف تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی  ← انتخاب مورد ضربه بزنید، تصاویر را انتخاب کرده و سپس روی  ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  حذف ضربه بزنید.

اشتراک تصاویر


از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی  ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید، تصاویر را انتخاب کرده و سپس روی  ضربه بزنید تا به دیگران ارسال شود یا از طریق سرویس های شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته شوند.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ضربه بزنید تا آن را به دیگران ارسال کنید یا از طریق خدمات شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

تنظیم به عنوان کاغذ دیواری

وقتی یک تصویر را مشاهده می کنید، روی  ← **تنظیم برای** ضربه بزنید تا تصویر را به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید یا به یک مخاطب تخصیص بدهید.

تگ کردن چهره ها


روی  ← **تنظیمات** ← **برچسب ها** ضربه بزنید و سپس **برچسب چهره** را علامت بزنید. یک قاب زردرنگ دور چهره شناسایی شده ظاهر می شود. روی چهره ضربه بزنید، روی **افزودن نام** ضربه بزنید و سپس یک مخاطب را انتخاب کنید یا اضافه کنید.

وقتی تگ چهره روی یک تصویر ظاهر شد، روی تگ چهره ضربه بزنید و از گزینه های موجود مانند ارسال پیام استفاده کنید.

تشخیص چهره ممکن است به خاطر زاویه چهره، اندازه چهره، رنگ پوست، حالت چهره، شرایط نور یا چیزهای که سوژه پوشیده ناموفق باشد.




استفاده از تگ دوستان

روی  ← **تنظیمات** ← **برچسب ها** ← **نشان کردن دوست** ضربه بزنید و سپس **کلید نشان کردن دوست** را به سمت راست بکشید تا یک تگ متنی (آب و هوا، مکان، تاریخ و نام شخص) هنگام باز کردن تصویر، نمایش یابد.

مرتب کردن با کمک پوشه

یک پوشه را برای سازماندهی تصاویر یا فیلم های ذخیره شده در دستگاه ایجاد کنید. فایل ها را می توانید از یک پوشه در پوشه ای دیگر کپی کرده یا به آنجا منتقل کنید.

برای ایجاد یک پوشه جدید، روی  ضربه بزنید. یک نام را برای پوشه وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید، سپس تصاویر یا فیلم ها را علامت بزنید. روی هر تصویر یا فیلم انتخابی ضربه زده و آن را نگهدارید، به پوشه جدید بکشید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. روی **کپی** برای کپی کردن یا روی **انتقال** برای جابجا کردن ضربه بزنید.

آلبوم داستان

توسط این برنامه و با سازماندهی تصاویر به صورت منظم و خودکار، آلبوم دیجیتالی خودتان را برای نگهداری داستان های خود ایجاد کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **آلبوم داستان** ضربه بزنید.

برای شروع **آلبوم داستان** لازم است که برنامه را دانلود کرده و نصب کنید. روی **نصب** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

ویدیو

از این برنامه کاربردی برای پخش فایل های فیلم استفاده کنید.



در صفحه برنامه ها روی **ویدیو** ضربه بزنید.

پخش فیلم ها



یک ویدیو را برای پخش انتخاب کنید.



حذف فیلم

روی  ← حذف ضربه بزنید، ویدیوها را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

اشتراک گذاری فیلم ها

روی  ← انتخاب ضربه بزنید، فیلم ها را انتخاب کنید، روی  ← اشتراک از طریق ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب نمایید.

استفاده از پخش کننده ویدئو بازشو

از این ویژگی برای استفاده از سایر برنامه ها بدون بستن پخش کننده ویدئو، استفاده کنید. هنگام تماشای فیلم ها، روی  ضربه بزنید تا از پخش کننده بازشو استفاده کنید.

دو انگشت را (از هم) دور کنید تا تصویر پخش کننده بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود. برای حرکت دادن پخش کننده فیلم، پخش کننده را بکشید و در مکان دیگری قرار دهید.

ویرایشگر فیلم

از این برنامه برای ویرایش ویدیوها و اعمال جلوه های مختلف استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ویرایشگر فیلم** ضربه بزنید.

برای شروع **ویرایشگر فیلم** لازم است که برنامه را دانلود کرده و نصب کنید. روی **نصب** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

برخی از فایل های ویدیویی در **گالری** بسته به وضوح و کدک ویدیویی ممکن است قابل مشاهده نباشند.




YouTube

از این برنامه کاربردی برای تماشای فیلم ها از وب سایت YouTube استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **YouTube** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




تماشای فیلم ها



روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. یکی از نتایج جستجوی برگشتی را انتخاب کنید تا فیلم را تماشا کنید.

روی  ضربه بزنید تا به حالت تمام صفحه مشاهده کنید.

اشتراک گذاری فیلم ها

یک فیلم را برای مشاهده انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

آپلود کردن فیلم ها

روی  ← **آپلودها** ←  ضربه بزنید، ویدیویی را انتخاب کرده و اطلاعات مربوط به آن را وارد کنید، سپس روی **آپلود** ضربه بزنید.

Flipboard

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به مجلات شخصی شده تان استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Flipboard** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



هنگامی که این برنامه را برای اولین بار راه اندازی می کنید یا بعد از بازنشانی داده آن را اجرا می کنید، دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل مراحل تنظیم و راه اندازی دنبال کنید.

یک داستان روی جلد یا موضوع را انتخاب کنید، در صفحات Flipboard سریع با دست حرکت کنید و سپس یک مقاله را برای خواندن انتخاب کنید.

Businessweek+

از این برنامه برای دریافت جدیدترین اخبار درباره امور مالی، تجاری، داده های بازار و دیگر موارد استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **Businessweek+** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



NYTimes

از این برنامه برای جستجو و رفتن به برخی از مقاله ها و دیگر موارد استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **NYTimes** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای جستجوی مقاله ها روی 🔍 ضربه بزنید و سپس یک کلمه کلیدی را در قسمت جستجو وارد کنید.

SketchBook for Galaxy

با استفاده از این برنامه می توانید یک محتوای جدید ایجاد کرده یا ایده های خود را برای یک پروژه به تصویر بکشید.

در صفحه برنامه ها، روی **SketchBook for Galaxy** ضربه بزنید.

از ابزارهای هنری برای طراحی و رنگ کردن هنرهای دیجیتال خود استفاده کنید. تصویر در **گالری** ذخیره می شود.

برای شروع **SketchBook for Galaxy** لازم است که برنامه را دانلود کرده و نصب کنید. روی **Install** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

فروشگاه Play

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی و بازی هایی که بر روی این دستگاه قابل اجرا هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

برنامه ها را بر حسب گروه مرور کنید، یا روی ناحیه جستجو ضربه بزنید و کلمه مورد نظر را جستجو نمایید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **نصب** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.



لغو نصب برنامه

برنامه های کاربردی خریداری شده از **فروشگاه Play** را از نصب خارج کنید.

روی **My apps** ← ضربه زده و برنامه مورد نظر برای حذف را از لیست برنامه های کاربردی نصب شده انتخاب کنید، و سپس روی **حذف نصب** ضربه بزنید.

Galaxy Apps

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی اختصاصی سامسونگ استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به apps.samsung.com بروید.

در صفحه برنامه ها روی **Galaxy Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی بر اساس طبقه بندی مرور کنید. روی **گروه** ضربه بزنید تا یک طبقه بندی را انتخاب کنید.

برای جستجوی یک برنامه کاربردی، روی **جستجو** در بالای صفحه ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه در فیلد جستجو وارد کنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **نصب** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پائل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.



کتاب های Play

از این برنامه کاربردی برای مطالعه و دانلود فایل های کتاب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **کتاب های Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



فیلم های Play

از این برنامه برای مشاهده، دانلود و کرایه کردن فیلم ها یا نمایش های تلویزیونی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **فیلم های Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



Play Music

از این برنامه برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه یا به جریان گذاشتن آن از سرویس Google Cloud استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Play Music** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



بازی های Play

از این برنامه برای دانلود و انجام بازی ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **بازی های Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



دکه Play

با استفاده از این برنامه می توانید جدیدترین مقاله های خبری را مطالعه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **دکه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



ابزارهای کمکی


S Note


از این برنامه برای ایجاد یادداشت با استفاده از فایل های چندرسانه ای و یادداشت های صوتی، استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **S Note** ضربه بزنید.


نوشتن یادداشت


هنگامی که S Note را برای اولین بار اجرا می کنید، روی **بعدی** ضربه بزنید تا جلد پیش فرض و یک الگو را تنظیم کنید. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

نوشتن یادداشت ها

با افزودن فایل های چندرسانه ای یا یادداشت های صوتی، یادداشت هایی را ایجاد کنید.
روی  ضربه بزنید تا بتوانید روی صفحه بنویسید یا بکشید، یا روی **I** ضربه بزنید تا بتوانید متن را توسط صفحه کلید وارد نمایید.

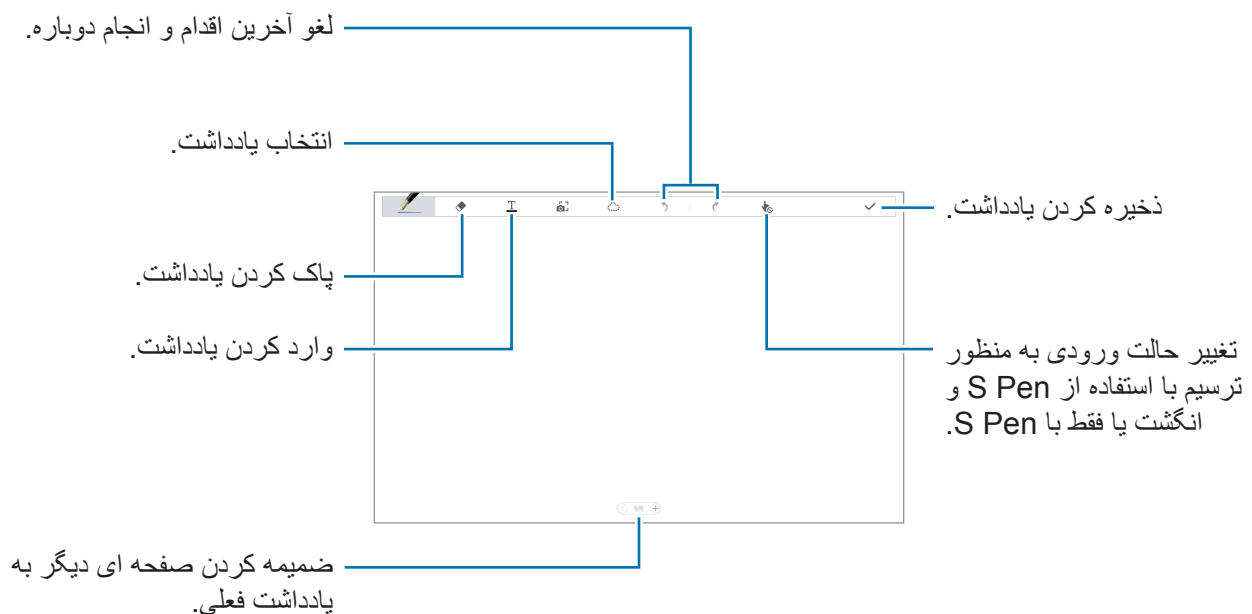

برای حذف یک قاب، روی قاب ضربه زده و نگهدارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.
 هنگام نوشتن سریع یک یادداشت، روی  ضربه بزنید تا نوع قلم، ضخامت خط یا رنگ قلم را تغییر دهید.

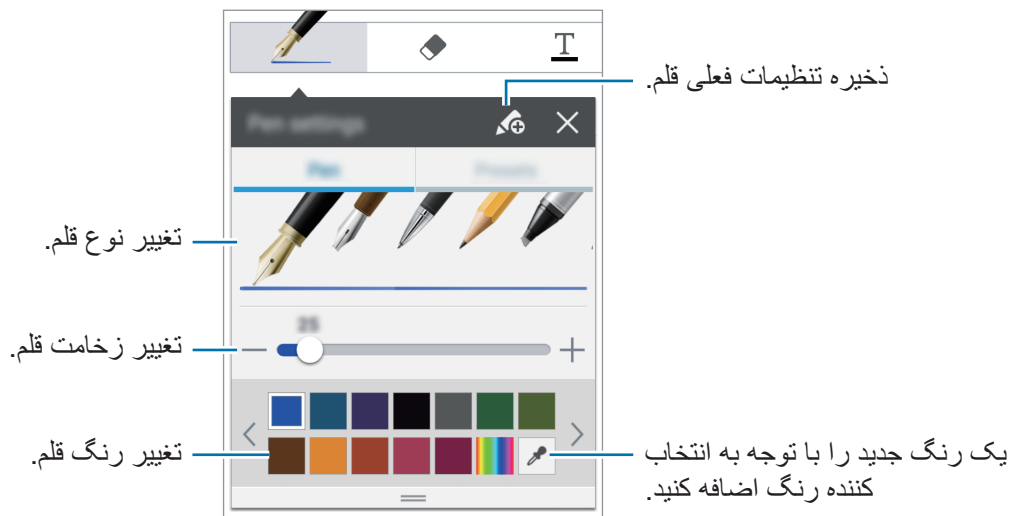

برای بزرگنمایی مثبت یا منفی، دو انگشت خود را از یکدیگر باز کرده یا به یکدیگر نزدیک کنید.

برای افزودن یک صفحه جدید، روی  **افزودن صفحه** ضربه بزنید.



برای حذف صفحه، روی  **حذف صفحه** ضربه بزنید.

برای افزودن یک برچسب به صفحه، روی  **گزینه های صفحه**  **ویرایش برچسب** ضربه بزنید.

برای افزودن یک فهرست موضوعی به صفحه، روی  **گزینه های صفحه**  **تصحیح شاخص** ضربه بزنید.



برای تغییر الگوی صفحه، روی  **افزودن الگو** ضربه بزنید.

برای تغییر پس زمینه صفحه، روی  **گزینه های صفحه**  **تغییر پس زمینه** ضربه بزنید.

برای نمایش یک شبکه بر روی صفحه، روی  **گزینه های صفحه**  **خطوط راهنما** ضربه بزنید.

استفاده از ابزار پاک کن

یک خط کشیده شده به صورت مجموعه ای از نقاط شناخته نمی شود بلکه یک ضربه کوچک است. به همین دلیل می توانید کل خط را انتخاب کرده و آن را حذف کنید، جابجا کنید یا تغییر شکل دهید. با این وجود ممکن است هنگام استفاده از ابزار پاک کن بخش هایی از یک خط را ناخواسته پاک کنید یا نتوانید خطوط پررنگ یا خطوطی که روی سایر خط ها قرار گرفته اند را پاک کنید.


برای کم کردن میزان احتمال پاک شدن ناخواسته بخش های مختلف، اندازه پاک کن را با ضربه زدن روی  **تنظیم کنید** .


برای پاک کردن یادداشت، روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید.

حتی با یک پاک کن کوچک تر ممکن است نتوانید به دقت قسمت مورد نظر را پاک کنید.



ویرایش یادداشت های دست نویس


یک یادداشت دست نویس انتخاب کنید تا بتوانید آن را برش دهید، جابجا کنید، تغییر اندازه دهید یا شکل آن را تغییر دهید. هنگام نوشتن یادداشت یا طراحی یک یادداشت، روی  ضربه بزنید. سپس روی یادداشت ضربه بزنید یا یک خط در اطراف یادداشت بکشید تا بتوانید آن را انتخاب کرده و ویرایش کنید. برای جابجا کردن یادداشت به یک مکان دیگر، یادداشت را انتخاب کرده و به یک محل جدید بکشید. برای تغییر اندازه یادداشت، آن یادداشت را انتخاب کرده و دسته قاب را بکشید.

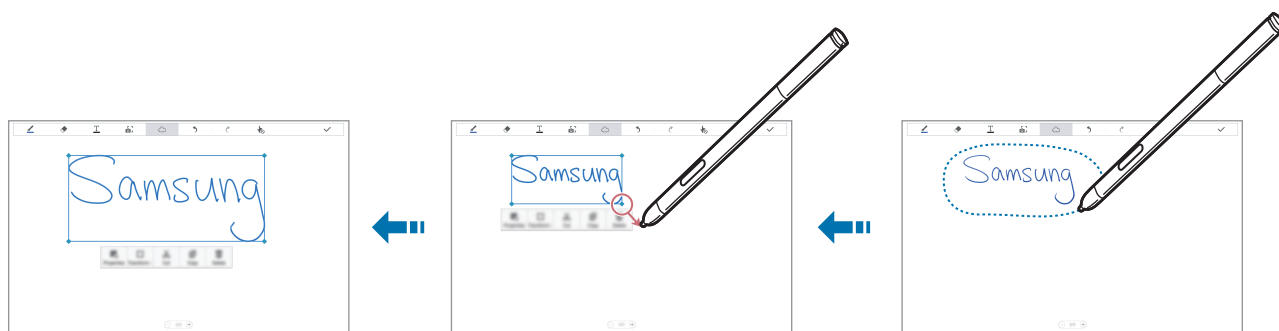


با انتخاب یک یادداشت دست نویس، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **ویژگی ها:** مشخصات یادداشت مانند چیدمان، اندازه، رنگ یا ضخامت را تغییر دهید.
- **تغییر شکل به:** یک شکل طراحی شده یا یادداشت دست نویس را به یک یادداشت با سازماندهی کامل تبدیل کنید.
- **برش:** یادداشت را برش دهید. برای جایگذاری آن در یک محل دیگر، روی محل ضربه زده و نگهدارید و سپس روی **الحاق** ضربه بزنید.
- **کپی:** یادداشت را کپی کنید. برای جایگذاری آن در یک محل دیگر، روی محل ضربه زده و نگهدارید و سپس روی **الحاق** ضربه بزنید.
- **حذف:** یادداشت را حذف کنید.

افزودن فایل های چندرسانه ای

روی  ← درج ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، یادداشت های صوتی و موارد بیشتر اضافه شوند.

درج یک طرح از ایده های خود

روی  ← درج ← طراحی اندیشه ضربه بزنید و سپس یک کلمه کلیدی بنویسید یا یک گروه را برای جستجوی تصاویر انتخاب کنید.



برای افزودن طرح های خودتان به لیست، روی  ← ایجاد ضربه بزنید و یک تصویر را در صفحه طرح بکشید.

افزودن تصویر یا فیلم همراه با قاب


روی  ← درج ← تصویر یا فیلم ← عکس گرفتن در قاب رسم شده یا ضبط فیلم روی بوم ضربه بزنید.

یک کادر بر روی یادداشت بکشید و سپس با کمک S Pen یا انگشت خود درون کادر ضربه بزنید تا یک عکس یا فیلم ضبط شود.

افزودن اطلاعات نقشه


روی  ← درج ← نقشه ها ضربه بزنید و در نقشه ها حرکت کنید یا روی قسمت جستجو ضربه بزنید تا بتوانید یک مکان را جستجو کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

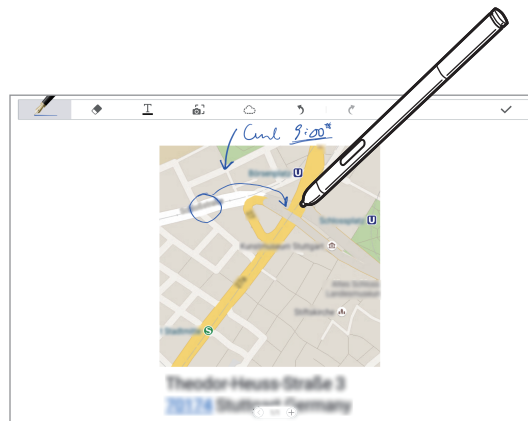

• برای مشاهده مکان در حالت تمام صفحه، روی نقشه ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی باز کردن نقشه ضربه بزنید.





ایجاد نمودار و مدیریت آن

ایجاد جدول




روی  ← درج ← نمودار آسان ← جدول ضربه بزنید و تعداد ردیف ها و ستون های جدول را تنظیم کنید، سپس روی تمام ضربه بزنید.

- برای وارد کردن اطلاعات در جدول، روی یک سلول جدول ضربه بزنید.
- برای افزودن یا حذف ستون ها، روی  ← افزودن ستون یا حذف ستون ضربه بزنید.
- برای افزودن یا حذف ردیف ها، روی  ← افزودن ردیف یا حذف ردیف ضربه بزنید.

ایجاد نمودار



در حین ویرایش یک یادداشت روی  ← درج ← نمودار آسان ضربه بزنید و سپس یک نوع نمودار را انتخاب کنید. سپس ستون ها، خطوط یا تقسیم کننده هایی را بر روی نمودار بکشید. برای ایجاد یک نمودار با استفاده از داده های موجود در جدول، روی  ← ضربه بزنید و سپس یک نوع نمودار را انتخاب کنید.

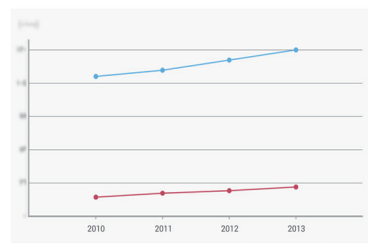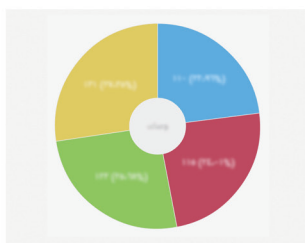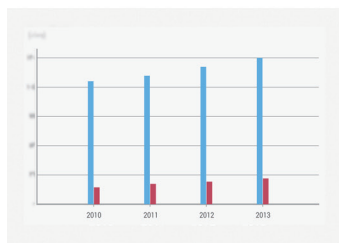	مجموعه الکاتال ۱	مجموعه الکاتال ۲
2010	۵۵۰	۱۵
2011	۱۱۵	۱۵
2012	۱۲۲	۲۰
2013	۱۲۱	۲۲



ویرایش نمودار

روی یک نمودار یا جدول ضربه بزنید و نگهدارید، روی **ویرایش نمودار** ضربه بزنید و سپس از گزینه های زیر استفاده کنید:

- روی  در بالا سمت چپ صفحه ضربه بزنید تا بتوانید نوع نمودار را تغییر دهید.
- روی یک مورد ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید و سپس مقادیر را ویرایش کنید.

گزینه‌های موجود ممکن است بسته به نوع نمودار متفاوت باشند.





مشاهده صفحه های یادداشت

هنگام مشاهده صفحه ها، روی  ضربه بزنید تا بتوانید از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **حذف صفحه:** صفحه را حذف کنید.
- **افزودن میانبر به صفحه اصلی:** یک میانبر به صفحه در صفحه اصلی اضافه کنید.
- **چاپ:** با اتصال دستگاه به چاپگر، صفحه را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است از این ویژگی برخوردار نباشند.
- **ذخیره به عنوان:** صفحه را با یک نام دیگر ذخیره کنید.
- **تنظیم برای:** تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.

مشاهده پیش نمایش صفحه ها


یک یادداشت را به پایین بکشید تا بتوانید پیش نمایش صفحه های مربوط به یادداشت بالا را مشاهده کنید.

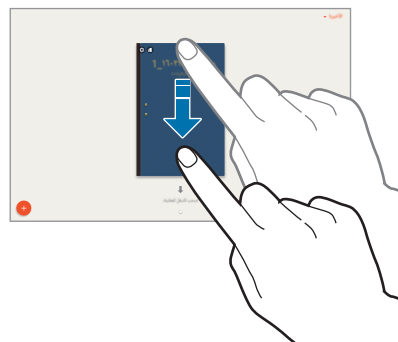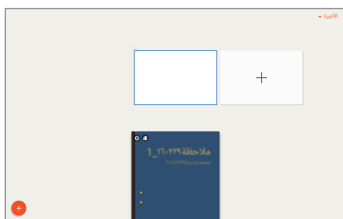

در جلد یادداشت روی  ضربه بزنید تا به گزینه های زیر دسترسی داشته باشید:


- **حذف:** یادداشت را حذف کنید.
- **اشتراک:** یادداشت را با دیگران به اشتراک بگذارید.
- **صادر کردن:** یادداشت را به صورت فایل تصویر یا فایل PDF صادر کنید.
- **تعویض نام:** نام یادداشت را تغییر دهید.
- **ویرایش جلد:** جلد یادداشت را تغییر دهید.
- **افزودن به موردعلاقه ها:** یادداشت را به لیست موارد دلخواه خود اضافه کنید.
- **قفل:** یادداشت را قفل کنید تا سایر افراد نتوانند آن را مشاهده کنند.

ویرایش یادداشت ها

روی یادداشت ضربه بزنید تا باز شود. یادداشت در حالت مشاهده، نمایش داده می شود. برای ویرایش یادداشت روی  ضربه بزنید.

جستجوی یادداشت ها

از این ویژگی برای جستجو یادداشت با وارد کردن معیار جستجو استفاده کنید، مواردی مانند نام، برچسب، متن یا کلمات دست نویس.


روی  ← **جستجو** ضربه بزنید، روی قسمت جستجو در بالای صفحه ضربه بزنید و سپس معیار جستجو را وارد کنید.


یادداشت عملکرد

از این برنامه برای نوشتن یک یادداشت دست نویس استفاده کرده و به سرعت یکی از ویژگی های مفید ارائه شده با Action Memo را اجرا کنید.


با فشردن دکمه S Pen و دو بار ضربه زدن روی یادداشت عملکرد، آن را راه اندازی کنید.

نوشتن یادداشت

یک یادداشت بنویسید و سپس روی  ضربه بزنید. با نمایش منوی عملکردها، یک عملکرد را برای استفاده از اطلاعات در یادداشتی که نوشتید انتخاب کنید.

•  : ایجاد مخاطب.


• @ : یک ایمیل ارسال کنید.

•  : جستجو در اینترنت.

•  : جستجوی مکان.

•  : ایجاد کار.

اگر می خواهید از اطلاعات خاصی در یادداشت استفاده کنید، ضربه بزنید تا یادداشت از حالت انتخاب خارج شود و سپس یک دایره در اطراف آن اطلاعات بکشید.

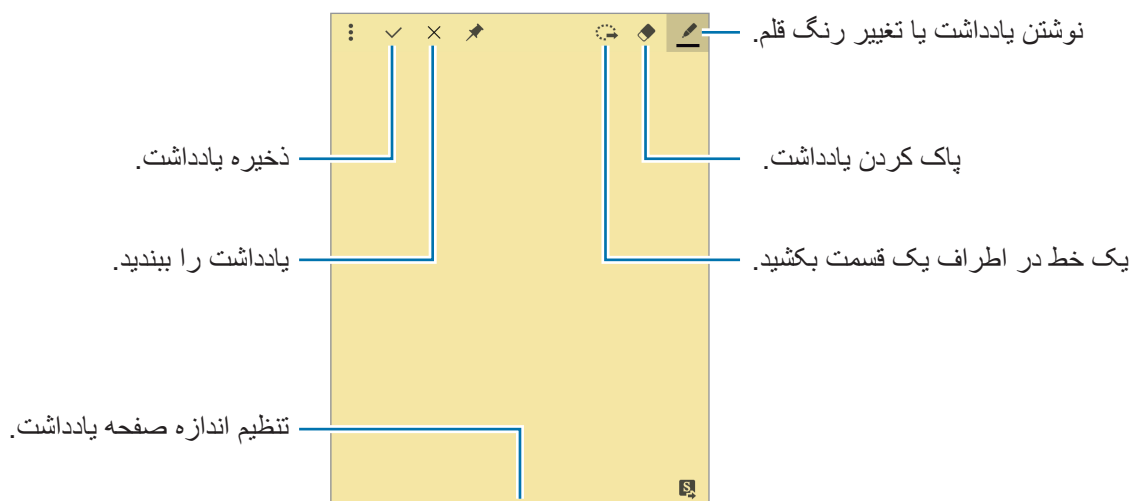

مرور یادداشت ها

با بالا و پایین رفتن، تصاویر کوچک یادداشت ها را مرور کنید.
 برای ویرایش یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید.
 برای ایجاد یادداشت روی **+** ضربه بزنید.
 برای جستجوی یک یادداشت، روی **≡** ← **جستجو** ضربه بزنید.
 برای حذف یادداشت ها، روی آنها ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **🗑️** ضربه بزنید.
 برای ارسال یادداشت به سایر افراد، روی **≡** ← **اشتراک** ضربه بزنید.
 برای تغییر حالت نمایش، روی **≡** ← **مرتب کردن بر حسب:** ضربه بزنید.
 برای دسترسی به اطلاعات راهنمای action memo، روی **≡** ← **راهنما** ضربه بزنید.

تقویم


از این برنامه کاربردی برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید.
 در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ضربه بزنید.

ایجاد رویداد یا وظیفه


روی **+** ضربه بزنید و سپس یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:

- **رویداد:** یک رویداد با تنظیمات تکرار انتخابی وارد کنید.
- **کار:** یک وظیفه با تنظیمات اولویت انتخابی وارد کنید.

برای افزودن یک رویداد یا وظیفه بطور خلاصه، روی یک تاریخ ضربه زده تا انتخابش کنید و دوباره ضربه بزنید.

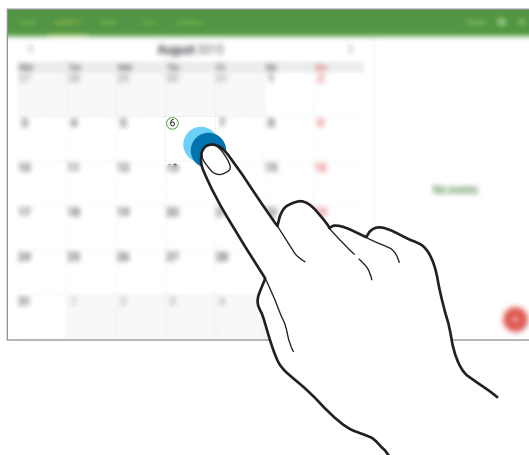



یک عنوان وارد کرده و مشخص کنید کدام تقویم برای همگام سازی استفاده شود. سپس روی **مشاهده گزینه‌های بیشتر** ضربه بزنید تا جزییات بیشتری مانند تعداد دفعات تکرار رویداد، وجود هشدار از قبل یا محل آن را اضافه کنید.

ضمیمه کردن نقشه جهت مشخص کردن مکان رویداد. مکان را در فیلد **مکان** وارد کنید سپس روی  در کنار فیلد ضربه بزنید و سپس با ضربه زدن و نگه داشتن نقشه ای که ظاهر می شود، مکان آن را بطور دقیق مشخص کنید.


همگام سازی با تقویم Google

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اصلی** ← **حساب ها** ← **Google** در قسمت **حساب ها** ضربه بزنید و یک حساب Google انتخاب کنید، سپس گزینه **همگام سازی تقویم** را علامت بزنید.

برای همگام سازی دستی برای به روزرسانی، در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ←  ← **اکنون همگام شود** ضربه بزنید.

برای نمایش رویدادها یا کارهای همگام شده، روی  ← **تقویم ها** ضربه بزنید و سپس حساب Google را علامت بزنید.


دست نویس در نمای ماه

در صفحه نمای ماه روی  ضربه بزنید تا این ویژگی فعال شود.

تغییر نوع تقویم

یکی از انواع مختلف تقویم ها از جمله تقویم سال، ماه، هفته و غیره را از بالای صفحه انتخاب کنید.

جستجوی رویدادها

روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه برای جستجو انتخاب کنید.

برای مشاهده رویدادهای امروز، روی **امروز** در بالای صفحه ضربه بزنید.

حذف رویدادها یا وظیفه ها

روی  ← **حذف** ضربه بزنید، رویدادها یا کارها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.

اشتراک رویدادها

یک رویداد یا کار انتخاب کنید، روی  ← **اشتراک** از طریق ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.



Dropbox


از این برنامه برای ذخیره فایلها و اشتراک آنها با دیگران از طریق حافظه ذخیره ابری Dropbox استفاده کنید. وقتی که فایل های خود را در Dropbox ذخیره می کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Dropbox در آن نصب شده باشد، همگام می شود. در صفحه برنامه ها روی **Dropbox** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

اگر Dropbox را برای اولین بار اجرا می کنید، دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل مراحل تنظیم دنبال کنید.

پس از فعالسازی Dropbox، عکس ها و فیلم هایی که توسط دوربین دستگاه گرفته شده است به صورت خودکار در Dropbox آپلود می شوند. برای مشاهده عکس و فیلم های آپلود شده، روی  ضربه بزنید. برای به اشتراک گذاری فایل ها یا ایجاد آلبوم، روی  ضربه بزنید و سپس فایل ها را انتخاب کنید.

برای آپلود فایلها در Dropbox، روی  ← **Upload here** ← **Photos or videos** یا **Other files** ضربه بزنید. برای باز کردن فایل های داخل Dropbox، یک فایل را انتخاب کنید.

در حین مشاهده تصویرها یا فیلم ها، روی  ضربه بزنید تا آن را به فهرست علاقمندی ها اضافه کنید. برای باز کردن فایل های موجود در فهرست علاقمندی ها، روی  ضربه بزنید.

Cloud

از این ویژگی برای همگام سازی فایل ها یا پشتیبان گیری تنظیمات و داده های برنامه ها در اشتراک سامسونگ یا Dropbox تان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **اصلی** ← **Cloud** ضربه بزنید.



این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده سرویس، موجود نباشد.

همگام سازی با اشتراک سامسونگ

روی اشتراک سامسونگ تان یا **تنظیمات همگام سازی** ضربه بزنید تا فایل ها همگام سازی شوند.

پشتیبان گیری یا بازگرداندن داده ها

روی پشتیبان یا بازیابی ضربه بزنید تا داده ها را با اشتراک سامسونگ خود پشتیبان گیری کرده یا بازیابی کنید.

همگام سازی با Dropbox

روی پیوند به حساب **Dropbox** ضربه بزنید و سپس اشتراک **Dropbox** را وارد نمایید. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

پس از اینکه وارد شدید، روی **Allow** ضربه بزنید و دستگاه بطور خودکار هر وقت تغییراتی انجام دهید، فایل ها را با **Dropbox** همگام سازی می کند.

Drive

از این برنامه برای ایجاد و ویرایش اسناد و اشتراک گذاری آن از طریق محل ذخیره **Google Drive** با دیگران استفاده کنید. در هنگام ایجاد اسناد یا آپلود فایل ها در **Google Drive**، دستگاه به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که **Google Drive** در آنها نصب شده باشد، همگام می شود. بدون انتقال یا دانلود، به فایل های خود دسترسی داشته باشید.

در صفحه برنامه ها روی **Drive** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




POLARIS Office 5

از این برنامه برای ویرایش اسناد در فرمت های مختلف استفاده کنید، از جمله صفحه های گسترده و ارائه ها. در صفحه برنامه ها روی **POLARIS Office 5** ضربه بزنید.



برخی از عملکردها ممکن است بسته به نوع فایل قابل دسترسی نباشند.

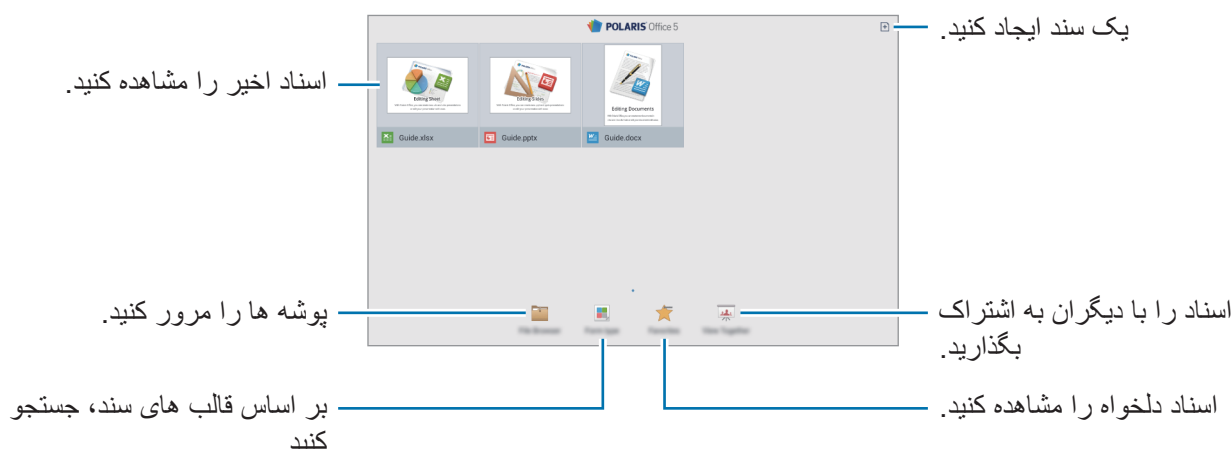

ایجاد اسناد

روی ضربه بزنید و سپس یک نوع سند را انتخاب کنید. از نوار ابزار در بالای صفحه برای ویرایش سند استفاده کنید. برای پایان دادن به کار روی نماد سند در بالا سمت چپ صفحه ضربه بزنید، روی **ذخیره** ضربه بزنید و یک نام فایل را وارد کنید، یک پوشه برای ذخیره انتخاب کرده و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. برای ذخیره سند به عنوان یک فایل PDF، روی نماد سند در بالا سمت چپ صفحه ضربه بزنید، روی **صادر کردن PDF** ضربه زده و نام فایل را وارد کنید و سپس روی **صادر کردن** ضربه بزنید. در حین ویرایش سند روی ضربه بزنید و سپس یکی از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **جابجایی به حالت مشاهده:** پیش نمایش سند را مشاهده کنید.
- **یادداشت اسلاید:** یادداشت ها را روی اسلایدها ویرایش کنید.
- **یافتن/جایگزینی:** متن را جستجو کرده یا آن را جایگزین کنید.
- **آرایش صفحه:** چیدمان صفحه ها را تغییر دهید.

- **تبدیل صفحه:** جلوه های جابجایی ی حرکت به اسلایدها اضافه کنید.
- **ترجیحات:** تنظیمات حالت نمایش را تغییر دهید.
- **همه موارد را بخوانید:** سند را از طریق ویژگی تبدیل متن به گفتار بخوانید.
- **فیلتر:** سلول ها را بر اساس معیارهای خاصی مشاهده کنید.
- **مرتب کردن:** سلول ها را بر اساس معیارهای خاصی ترتیب بندی کنید.
- **حفاظت از برگه:** صفحه را قفل کنید تا سایر افراد نتوانند آن را ویرایش کنند.
- **ثابت کردن:** ردیف انتخابی را در محل مورد نظر قرار دهید.
- **محاسبه دوباره:** توابع موجود در صفحه را مجدداً محاسبه کنید.
- **ضبط صفحه:** از محل انتخابی تصویربرداری کنید.
- **مشاهده اطلاعات:** جزئیات سند را مشاهده کنید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنمایی مربوط به استفاده از POLARIS Office دسترسی داشته باشید.

خواندن اسناد

- روی یک فایل در صفحه اسناد اخیر ضربه بزنید. یا روی **مرورگر فایل**، نوع **فرم**، **برگزیده ها** یا **مشاهده همراه با یکدیگر** ضربه زده و سپس یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.
- برای طراحی روی سند روی  ضربه بزنید.
- برای جستجوی یک رشته متن در سند روی  ضربه بزنید.
- روی  ضربه بزنید و سپس یکی از عملکردهای زیر استفاده کنید:
- **جابجایی به حالت ویرایش:** نوار ابزار ویرایش را باز کنید.
 - **محل یاب:** صفحه محل یاب را باز کنید. یک برچسب برای رفتن به نقطه محل یاب ها انتخاب کنید.
 - **ترجیحات:** تنظیمات حالت نمایش را تغییر دهید.
 - **نمای اسلاید تکی:** اسلایدها را تک به تک مشاهده کنید.
 - **یادداشت اسلاید:** یادداشت ها را روی اسلایدها ویرایش کنید.
 - **ثابت کردن:** ردیف انتخابی را در محل مورد نظر قرار دهید.
 - **ضبط صفحه:** از محل انتخابی تصویربرداری کنید.
 - **مشاهده اطلاعات:** جزئیات سند را مشاهده کنید.
 - **راهنما:** به اطلاعات راهنمایی مربوط به استفاده از POLARIS Office دسترسی داشته باشید.


اشتراک گذاری اسناد

اسناد را با چندین دستگاه که به یک Wi-Fi مشابه متصل هستند به اشتراک بگذارید. در حین اشتراک گذاری اسناد می توانید بر روی صفحه یادداشت بنویسید یا طراحی کنید.

برای ایجاد یک گروه اشتراک گذاری روی **مشاهده همراه با یکدیگر** ← **+** ضربه بزنید. یک سند را برای اشتراک گذاری انتخاب کرده، نام و رمز عبور را برای اشتراک گذاری گروه وارد کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید. برای پیوستن به یک گروه اشتراک گذاری، گروه اشتراک گذاری را جستجو کرده و با رمز عبور به آن ملحق شوید.

هشدار

از این برنامه برای تنظیم هشدارها و تماس های بیدار باش برای رویدادها مهم استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **هشدار** ضربه بزنید.

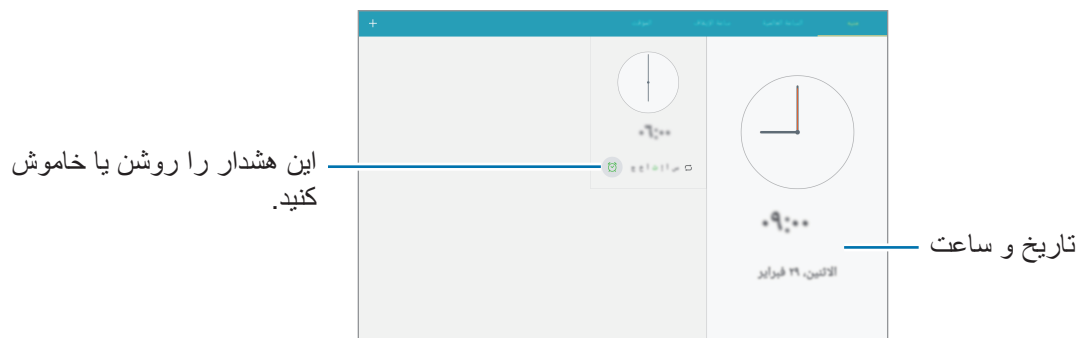

تنظیم زنگ های هشدار

روی **+** ضربه بزنید، یک زمان برای خاموش شدن هشدار تعیین کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. همچنین با استفاده از S Pen می توانید یک زمان هشدار بنویسید.

- **چرت:** یک فاصله زمانی و تعداد دفعات تکرار یک هشدار پس از زمان از پیش تنظیم شده را مشخص کنید.
- **هشدار هوشمند:** یک زمان برای هشدار تنظیم کنید تا قبل از زمان از پیش تنظیم شده، خاموش شود.

توقف زنگ های هشدار

✖ را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. ⌘ را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار بعد از مدت زمان معینی، تکرار شود.




حذف زنگ های هشدار

روی هشدار ضربه زده و نگه دارید و سپس روی  ضربه بزنید.

ساعت جهانی

از این برنامه برای بررسی ساعت بسیاری از شهرهای اصلی جهان استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **ساعت جهانی** ضربه بزنید.

نمایش ساعت شهرهای دیگر

روی  ضربه زده و نام یک شهر را وارد کرده یا از میان فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید.
برای اعمال زمان تابستانی، روی  ← **انتخاب** ضربه بزنید و یک ساعت انتخاب کنید، سپس روی  ضربه بزنید.

حذف ساعت ها

روی  ← **انتخاب** ضربه زده، ساعت ها را انتخاب کنید و سپس  بزنید.

ماشین حساب

از این برنامه کاربردی برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.
برای پاک کردن تاریخچه، روی **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

S Translator

از این برنامه برای ترجمه متن به سایر زبان ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **S Translator** ضربه بزنید.

برای شروع **S Translator** لازم است که برنامه را دانلود کرده و نصب کنید. روی **نصب** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

S Voice

از این برنامه برای فرمان دادن به دستگاه از طریق صدا یا اجرای ویژگی های مختلف استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **S Voice** ضربه بزنید. همچنین می توانید به جای آن، دکمه صفحه اصلی را دوبار فشار دهید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه برای برخی از زبان ها پشتیبانی نمی شود.



در زیر چند نمونه دستورات صوتی آورده شده است:

- موسیقی را باز کنید
- ماشین حساب را اجرا کنید
- برنامه را چک کنید

نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
- در مکانهای خلوت صحبت کنید.
- از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
- از صحبت با لهجه پرهیز کنید.


دستگاه ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.


استفاده از فرمان های بیدار باش در صفحه قفل شده

در صفحه قفل شده می توانید از عملکردهای مختلفی همراه با فرمان های از پیش تنظیم شده بیدارباش استفاده کنید. برای فعال کردن این ویژگی در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **دستگاه** ← **صفحه قفل** ضربه بزنید و سپس **سوئیچ بیدارباش در صفحه قفل** را به راست بکشید.

S Finder

از این برنامه برای جستجوی موارد مختلف در دستگاه استفاده کنید، از جمله ایمیل، اسناد، تصاویر، موسیقی، برنامه و بسیاری موارد دیگر.

روی  ضربه بزنید و نگهدارید تا **S Finder** راه اندازی شود.

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس معیار جستجو را وارد کنید. یا روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه برای جستجو انتخاب کنید. با استفاده از این ویژگی می توانید محتوای دست نویس را نیز در دستگاه جستجو کنید.

Google


از این برنامه کاربردی برای جستجوی نه تنها اینترنت بلکه برنامه ها و محتویات آنها بر روی دستگاه نیز استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




جستجوی دستگاه

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. به عنوان گزینه دیگر، روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه را ادا کنید.


اگر هیچ نتیجه ای در برنامه ها پیدا نشد، مرورگر وب ظاهر می شود و نتایج جستجوی خود را نشان می دهد.

محدوده جستجو

برای انتخاب اینکه چه برنامه هایی جستجو شوند، روی  ← تنظیمات ← جستجوی رایانه لوحی ضربه بزنید و سپس موارد جستجو را علامت بزنید.

Google Now

جستجوی Google را اجرا کنید تا کارتهای Google Now را که وضعیت فعلی آب و هوا، اطلاعات حمل و نقل عمومی، قرار ملاقات بعدی و موارد دیگری که بیشتر نیاز دارید را نشان دهد.

وقتی برای اولین بار جستجوی Google را باز می کنید، به Google Now ملحق شوید. برای تغییر تنظیمات Google Now، روی  ← تنظیمات ← کارت های Now ضربه بزنید و سپس کلید کارت های Now را به سمت راست بکشید.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صفحات وب بصورت صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی جستجوی صوتی ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



وقتی عبارت در حال گوش کردن... روی صفحه ظاهر شد، یک کلید واژه یا عبارت را بگویید. یکی از کلید واژه های پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

مجموعه عکس ها


با استفاده از این برنامه می توانید دفترچه طراحی دیجیتال خودتان را با استفاده از محتوای صفحه های وب، ویدیوها و بسیاری موارد دیگر ایجاد کنید.

در صفحه برنامه ها روی **مجموعه عکس ها** ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



ایجاد گروه های مختلف

روی  ← ویرایش گروه ضربه بزنید و یک چیدمان را از لیست انتخاب کنید، نام را وارد کرده و سپس روی تمام ضربه بزنید.

جمع آوری موارد مختلف

برای جمع آوری محتوای مورد نظر، مثل بخشی از یک صفحه وب، فرمان را باز کنید و روی **انتخاب هوشمند** یا **کلیپ تصویری** ضربه بزنید. بعد از انتخاب محتوا، روی  ضربه بزنید، یک دسته را انتخاب کنید و سپس روی **نخیره** ضربه بزنید.

مشاهده موارد مختلف

یک گروه انتخاب کنید و سپس یک مورد را انتخاب کنید. هنگام مشاهده یک مورد، روی پیوند ضربه بزنید تا به منبع بروید.



فایل‌های شخصی





از این برنامه کاربردی برای دسترسی به همه انواع فایل‌های ذخیره شده در این دستگاه، شامل تصاویر، فیلم‌ها، آهنگ‌ها و قطعات صوتی استفاده کنید.






در صفحه برنامه‌ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.

مشاهده فایل‌ها

فایل‌های ذخیره شده در دستگاه بر اساس معیار گروه بندی می‌شوند. از صفحه سمت چپ، یکی از دسته‌های زیر را انتخاب کنید:

- **خط زمان:** مشاهده محتویات دسته بندی شده بر اساس تاریخ.
- **پوشه‌های دلخواه:** مشاهده میانبرهای پوشه‌ها.
- **پوشه‌ها:** فایل‌های ذخیره شده در حافظه داخلی یا کارت حافظه را مشاهده کنید.
- **مقوله‌ها:** فایل‌های ترتیب بندی شده بر اساس نوع را مشاهده کنید.
- **برنامه:** فایل‌های ذخیره شده یا ایجاد شده در یک برنامه خاص را مشاهده کنید.
- یک دسته را انتخاب کنید و سپس یک فایل پوشه را برای باز کردن انتخاب کنید.
- در یک پوشه، روی  ضربه بزنید و سپس یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:
- **انتخاب:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را انتخاب کنید.
- **ترتیب بندی بر اساس:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را مرتب سازی می‌کند.
- **افزودن به پوشه‌های دلخواه:** میانبری به فایل موجود در پوشه‌های دلخواه اضافه کنید.
- **افزودن میانبر به خانه:** یک میانبر به فایل یا پوشه موجود در صفحه اصلی اضافه کنید.
- **اضافه کردن FTP:** یک میانبر سرور FTP در قسمت میانبرها اضافه کنید.
- **اسکن دستگاه‌های نزدیک:** دستگاه‌هایی را جستجو کنید که قابلیت اشتراک گذاری رسانه در آنها فعال است.
- **امکانات نمایش:** گزینه‌های نمایش فایل را تغییر دهید.
- روی  ← **انتخاب** ضربه بزنید، یک فایل یا پوشه را انتخاب کنید و سپس از یکی از عملکردهای زیر استفاده کنید:


-  : فایلی را برای دیگران ارسال کنید.
-  : فایل‌ها یا پوشه‌ها را حذف کنید.
-  : فایل‌ها یا پوشه‌ها را به یک پوشه دیگر منتقل کنید.
-  : فایل‌ها یا پوشه‌ها را در یک پوشه دیگر کپی کنید.

-  ← **تعویض نام:** نام یک فایل یا پوشه را تغییر دهید.
-  ← **افزودن به پوشه‌های دلخواه:** میانبری به فایل موجود در پوشه‌های دلخواه اضافه کنید.
-  ← **افزودن میانبر به خانه:** یک میانبر به فایل یا پوشه موجود در صفحه اصلی اضافه کنید.
-  ← **فشرده:** فایل‌ها یا پوشه‌هایی را برای ایجاد یک فایل زیپ، فشرده کنید.
-  ← **جزئیات:** جزئیات فایل یا پوشه را مشاهده کنید.


جستجوی یک فایل

روی  ضربه بزنید و سپس معیار جستجوی خود را وارد کنید.


مشاهده اطلاعات محل ذخیره

روی  ضربه بزنید تا اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کنید.


تغییر حالت مشاهده

برای تغییر حالت مشاهده، روی  ضربه بزنید.

درست کردن پوشه

روی  ضربه بزنید، نامی را برای پوشه وارد کنید و سپس روی **ایجاد** ضربه بزنید.

افزودن میانبر به پوشه‌ها

میانبری به پوشه‌هایی که معمولاً از آنها استفاده می‌کنید در پوشه‌های دلخواه اضافه کنید. یک پوشه انتخاب کنید و روی  ← **افزودن به پوشه‌های دلخواه** ضربه بزنید.

افزودن میانبرهای سرور FTP در دستگاه

یک میانبر سرور FTP در پوشه‌ها اضافه کنید. روی  ← **اضافه کردن FTP** ضربه بزنید، جزئیات سرور FTP را وارد کرده و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

TripAdvisor

از این برنامه برای دریافت اطلاعات سفر نظیر مقصد یا هتل استفاده نمایید. همچنین می توانید یک اتاق را رزرو کرده و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارید.

در صفحه برنامه ها روی **TripAdvisor** ضربه بزنید.

برای شروع **TripAdvisor** لازم است که برنامه را دانلود کرده و نصب کنید. روی **نصب** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



Evernote

با استفاده از این برنامه می توانید یادداشت های چنرسانه ای را ایجاد کرده، همگام کنید و به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید برچسب هایی را به یادداشت ها اضافه کرده یا یادداشت ها را در یک دفترچه یادداشت ترتیب بندی کنید تا بتوانید ایده های خود را به خوبی مدیریت کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Evernote** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



KNOX

از این برنامه برای جدا کردن داده های شخصی و کاری استفاده کنید تا بتوانید به صورت ایمن از دستگاه خود به برنامه های شرکتی دسترسی پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها روی **KNOX** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- برای حفظ ایمنی داده های خود، اگر چندین بار رمز عبور را اشتباه وارد کنید **KNOX** و داده های همراه با آن حذف می شوند.



مسافرتی و محلی

Maps

از این برنامه کاربردی برای مشخص کردن دقیق مکان دستگاه، جستجو مکانها یا دریافت راهنمایی مسیر استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Maps** ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



جستجوی مکانها

با وارد کردن یک نشانی یا واژه کلیدی، به جستجوی مکان ها بپردازید. پس از یافتن مکان، آن را برای مشاهده اطلاعات دقیق انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

دریافت راهنمایی برای یک مقصد

برای تنظیم مکان های شروع و پایان، روی  ضربه بزنید و سپس یک روش سفر را انتخاب کنید. مسیرهای رسیدن به مقصد مورد نظر توسط دستگاه نشان داده می شود.

تنظیمات


درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و اشتراک اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

اتصالات

Wi-Fi

Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شوید و به اینترنت یا سایر دستگاه های داخل شبکه دسترسی پیدا کنید. برای استفاده از گزینه ها، روی **Wi-Fi** ←  ضربه بزنید.

- **پیشرفته:** تنظیمات Wi-Fi را سفارشی سازی کنید.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **WPS PIN ورودی:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS پین (PIN) وصل شوید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنمای مربوط به Wi-Fi دسترسی پیدا کنید.

تنظیم نحوه خواب Wi-Fi

روی **Wi-Fi** ←  ← **پیشرفته** ← روشن نگهداشتن Wi-Fi در حین خواب ضربه بزنید.

تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد.

روی **Wi-Fi** ←  ← پیشرفته ضربه بزنید و اعلان شبکه را علامت بزنید تا ویژگی را فعال کنید.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct دو دستگاه را مستقیماً از طریق یک شبکه Wi-Fi و بدون دسترسی به یک نقطه دسترسی، به یکدیگر متصل می کند.

روی **Wi-Fi** ←  ← **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.

بلوتوث

از بلوتوث برای تبادل اطلاعات در فواصل کوتاه استفاده کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی  ضربه بزنید.

- زمان قابل رؤیت بودن: مدت زمانی که دستگاه قابل رؤیت است را تنظیم کنید.
- فایل های دریافت شده: فایل های دریافت شده را از طریق ویژگی بلوتوث مشاهده کنید.
- تغییر نام دستگاه: یک نام بلوتوث برای دستگاه تنظیم کنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنمای مربوط به بلوتوث دسترسی داشته باشید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. و فقط عملکردهای غیر شبکه ای در دسترس خواهد بود.

مصرف داده ها

میزان مصرف داده خود را ردیابی کنید.

- داده تلفن همراه: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا از اینترنت هر شبکه همراهی استفاده کنید.

مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

- **حالت:** روشی را برای جمع‌آوری اطلاعات مکانی خود (مکانیابی) انتخاب کنید.
- **درخواست‌های موقعیت مکانی اخیر:** از دستگاه برای نمایش برنامه‌هایی استفاده کنید که از اطلاعات مکان فعلی شما و میزان مصرف باتری استفاده می‌کنند.
- **خدمات مکان:** ببینید که دستگاه شما از چه سرویس‌های مکانی استفاده می‌کند.
- **مکان‌های من:** نمایه‌هایی را تنظیم کنید که در هنگام استفاده از ویژگی‌های GPS و Wi-Fi یا بلوتوث برای یافتن مکان شما، از مکان‌های خاصی استفاده می‌کنند.

شبکه‌های بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه‌ها به دلخواه خود تعیین کنید.

چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه‌های نصب شده در دستگاه را تعیین کنید. برای چاپ از طریق Wi-Fi یا سرویس‌های ابری، می‌توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را به‌صورت دستی اضافه کنید.

VPN

تنظیم و اتصال به شبکه‌های شخصی مجازی (VPN).

دستگاه‌های نزدیک

- **نام دستگاه:** نام دستگاه را مشاهده کنید.
- **محتوا برای اشتراک‌گذاری:** دستگاه خود را به گونه‌ای تنظیم کنید تا محتویات شما با سایر دستگاه‌ها به اشتراک گذاشته شوند.
- **دستگاه‌های مجاز:** لیست دستگاه‌هایی را مشاهده کنید که می‌توانند به دستگاه شما دسترسی داشته باشند.
- **دستگاه‌های رد شده:** لیست دستگاه‌هایی را مشاهده کنید که از دسترسی به دستگاه شما منع شده‌اند.
- **بارگیری در:** محل حافظه را برای ذخیره فایل‌های رسانه انتخاب کنید.
- **دریافت فایل‌ها از دستگاه‌های دیگر:** دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید تا آپلود از سایر دستگاه‌ها پذیرفته شود.

Screen Mirroring

قابلیت اشتراک‌گذاری صفحه را فعال کرده و صفحه نمایشگر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

دستگاه

صداها و اعلان‌ها

تنظیمات صداها و اعلان‌ها را تغییر دهید.

- **شدت لرزاندن:** شدت لرزش اعلان را تنظیم کنید.
- **آهنگ زنگ اعلان:** یک زنگ تماس را برای رویدادهایی مانند پیام‌های ورودی انتخاب کنید.
- **وفق دادن صدا:** صدا را برای یک گوش خود به صورت سفارشی تنظیم کنید که در هنگام گوش کردن به موسیقی بیشتر از آن استفاده می‌کند.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه نور پس زمینه را روشن نگه می‌دارد تنظیم کنید.
- **مدت زمان نور کلید لمسی:** مدت زمان روشن بودن نور زمینه برای کلید لمس شده را تنظیم کنید.
- **حالت صفحه:**
 - **تطبیق نمایشگر:** از این حالت برای بهینه‌سازی صفحه نمایش با توجه به تنظیمات نمایش استفاده کنید.
 - **سینمای AMOLED:** از این حالت برای شفاف‌سازی هرچه بیشتر صدای نمایش استفاده کنید.
 - **عکس AMOLED:** از این حالت برای محیط‌های معمولی استفاده کنید.
 - **اصلی:** از این حالت برای محیط‌های کم نور مانند اتاق‌های تاریک استفاده کنید.
- **حالت خواندن:** انتخاب کنید که کدام برنامه‌ها از حالت خواندن استفاده می‌کنند. در حالت مطالعه، دستگاه از چشمان شما هنگام مطالعه در شب، مراقبت می‌کند.
- **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به ساعت رومیزی متصل می‌شود یا در حال شارژ است، یک محافظ صفحه را نمایش دهد.
- **درصد باتری را نمایش می‌دهد:** دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده نمایش داده شود.
- **ویرایش بعد از عکس از صفحه:** تنظیم کنید تا پس از گرفتن تصویر از صفحه، آن را ویرایش کند.

چند پنجره

- ویژگی "پنجره چندگانه" را فعال کنید تا چند برنامه در صفحه بطور همزمان اجرا شوند.
- باز کردن در نمای دو قسمتی: دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی چند پنجره ای همزمان با باز شدن فایل ها از فایل های شخصی یا ویدیو فعال شود.

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

- قفل صفحه:** ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. گزینه های زیر بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد متفاوت باشند.
- گزینه های ویجت قفل:** تنظیمات را برای ویجت ساعت پیکربندی کنید.
- **اندازه ساعت:** اندازه ساعت را تغییر دهید.
- **نمایش تاریخ:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا تاریخ در کنار ساعت نمایش داده شود.
- اطلاعات مالک:** اطلاعات خود را را وارد کنید که همراه با ساعت نمایش داده می شوند.
- یادداشت عملکرد در صفحه قفل:** دستگاه را تنظیم کنید تا با دو بار ضربه زدن روی صفحه در حالی که دکمه S Pen فشرده شده است، Action Memo راه اندازی شود.
- جلوه قفل گشایی:** در هنگام بازگشایی قفل صفحه، جلوه ای را انتخاب کنید.
- بیدارباش در صفحه قفل:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام قفل شدن صفحه، فرمان بیدارباش شما را شناسایی کند.
- متن راهنما:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

کاغذ دیواری

تنظیمات کاغذ دیواری را تغییر دهید.

- صفحه اصلی:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- صفحه اصلی و صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.

فونت

تنظیمات مربوط به فونت را تغییر دهید.

- **سبک فونت:** فونت متن دستگاه را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.

پنل اعلان

گزینه هایی را که در پنل اعلان ها نمایان می شوند، سفارشی کنید.

- **تنظیم روشنایی:** دستگاه را تنظیم کنید تا نور تنظیم روشنایی در صفحه اعلان ها نمایش داده شود.
- **برنامه های توصیه شده:** دستگاه را تنظیم کنید تا بر اساس اقدامات شما، لیستی از برنامه های توصیه شده در صفحه اعلان ها نمایش داده شوند، مانند اتصال همدست به دستگاه.
- **تنظیم دکمه های تنظیم سریع:** دکمه های تنظیم سریع نمایش داده شده بر روی صفحه اعلان ها را مجدداً ترتیب بندی کنید.

قابلیت دسترسی

- قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. به تنظیمات زیر برای افزایش قابلیت دسترسی دستگاه خود دسترسی پیدا کرده و درباره آن هشدار دهید.
- **بینایی:** تنظیمات را به صورت سفارشی انجام دهید تا قابلیت دسترسی برای افرادی که مشکل بینایی دارند بهبود یابد.
- **TalkBack: TalkBack** را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید.
- **رمزهای عبور گفتاری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که رمزهای عبور را با TalkBack با صدای بلند بخواند.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **حرکات بزرگنمایی:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که با حرکات انگشت، بزرگنمایی یا کوچکنمایی کند.
- **یادآور اعلان:** دستگاه را تنظیم کنید تا زمانی که اعلان ها را از دست می دهید، به شما هشدار داده شود یا اینکه یک فاصله زمانی برای تکرار هشدار تنظیم کنید.
- **رنگ های نگاتیو:** برای بهبود قابلیت دیدن، رنگ ها را معکوس کنید.
- **تنظیم رنگ:** اگر دستگاه تشخیص دهد که شما دچار کوررنگی هستید یا برای خواندن محتوا مشکلی دارید، طرح کلی رنگ را تنظیم می کند.

- **میانبر قابلیت دسترسی:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا با فشردن و نگهداشتن دکمه روشن/خاموش و سپس ضربه زدن و نگهداشتن صفحه با دو انگشت، Talkback فعال شود.
- **گزینه های متن به گفتار:** تنظیمات مربوط به ویژگی های تبدیل متن به گفتار که هنگام فعال شدن TalkBack استفاده می شود نظیر زبان ها، سرعت و غیره را تغییر دهید.
- **شنوایی:** تنظیمات را به صورت سفارشی انجام دهید تا قابلیت دسترسی برای افرادی که مشکل شنوایی دارند بهبود یابد.
- **اعلان فلش:** فلش را تنظیم کنید تا با دریافت پیام ها یا اعلان های جدید، چشمک بزند.
- **همه صداها را خاموش کنید:** دستگاه را بی صدا کنید.
- **زیرنویس های (CC) Samsung:** دستگاه را به گونه تنظیم کنید تا زیرنویس های مربوط به محتوای پشتیبانی شده با Samsung را نمایش دهد و تنظیمات زیرنویس را تغییر دهد.
- **زیرنویس های (CC) Google:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا زیرنویس های مربوط به محتوای پشتیبانی شده با Google را نمایش دهد و تنظیمات زیرنویس را تغییر دهد.
- **توازن صدا:** تعادل صدا را هنگام استفاده از هدست دوگانه تنظیم کنید.
- **صدای تکی:** وقتی با هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونس را فعال کنید.
- **مهارت و ارتباط:** تنظیمات را به صورت سفارشی انجام دهید تا قابلیت دسترسی برای افرادی که به سرعت نمی توانند واکنش نشان دهند، بهبود یابد.
- **منوی دستیار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا نماد میانبر کمکی به شما نشان داده شود. این نماد به شما کمک می کند تا به عملکردهای پشتیبانی شده بوسیله دکمه های خارجی یا ویژگی های موجود در پنل اعلان ها دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید منوی نماد میانبر را ویرایش کنید.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای لمس کردن و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **کنترل تعامل:** حالت کنترل تعاملی را فعال کنید تا پاسخ دستگاه نسبت به ورودی های برنامه محدود شود.
- **حالت تک ضربه:** دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی دکمه بجای کشیدن آن، اعلان ها کنترل شوند.
- **مدیریت قابلیت دسترسی:** تنظیمات قابلیت دسترسی را انتقال دهید تا با سایر دستگاه ها به اشتراک گذاشته شود.

کنترل ها

زبان و ورودی

تنظیمات را برای متن ورودی تغییر دهید. بعضی از گزینه‌ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه‌ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ



گزینه‌های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، متفاوت باشند.

- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های متن ورودی را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت پیشگویی متن را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی کنید.
- **جایگزین کردن خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا اشتباه های املایی و کلمه های اشتباه را با ضربه زدن روی نوار فاصله یا یک علامت نگارشی تصحیح کند.
- **بزرگ کردن خودکار حرف اول:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار:** با استفاده از این ویژگی، به صورت خودکار بین کلمات فاصله قرار داده خواهد شد.
- **نشانه گذاری خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **جابجایی صفحه کلید:**
 - **هیچیک:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا ویژگی جابجایی صفحه کلید غیر فعال شود.
 - **ورودی پی در پی:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت بر روی صفحه کلید، متن وارد شود.
 - **کنترل مکان نما:** برای جابجا کردن مکان نما با حرکت در صفحه کلید، ویژگی پیمایش صفحه کلید هوشمند را فعال کنید.

- **صدا:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدا پخش کند.
- **لرزاننده:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه بلرزد.
- **پیش نمایش نویسه:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید آن را به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- **شناسایی قلم:** تنظیم کنید وقتی روی فیلدی با S Pen ضربه می زنید، پانل دستخط باز شود.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.


تایپ صوتی Google

- **زبان:** زبان های ورودی برای ورود متن را انتخاب کنید.
- **تشخیص گفتار آفلاین:** اطلاعات زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.
- **مسدود کردن کلمات توهین آمیز:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که کلمات توهین آمیز را در ورودی های صوتی تشخیص ندهد.

شناخت دستخط

زبانی را برای تشخیص دست خط انتخاب کنید.

گزینه های متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده:** یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، گزینه  را انتخاب کنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی تبدیل متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **وضعیت زبان پیش فرض:** وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "تبدیل متن به گفتار" مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجوی متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

کنترل صدا

دستگاه را تنظیم کنید تا فرمان های صوتی را برای کنترل دستگاه شناسایی کند. با انتخاب این ویژگی ها می توانید با استفاده از فرمان های صوتی کنترل کنید.

S Pen

تنظیمات استفاده از S Pen را تغییر دهید.

- **غیرفعال کردن شناسایی قلم:** تنظیم کنید وقتی S Pen را وارد می کنید یا بیرون می کشید، صفحه واکنشی نشان ندهد.
- **اشاره گر:** دستگاه را تنظیم کنید تا اشاره گر S Pen با قرار گرفتن S Pen روی صفحه نمایش داده شود.
- **ورودی مستقیم قلم:** دستگاه را تنظیم کنید تا با قرار گرفتن S Pen روی یک قسمت ورودی متن، صفحه دست نویس راه اندازی شود.
- **مشاهده بدون لمس:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که با S Pen به سمت موردی اشاره می کنید، ویژگی نمای هوایی برای پیش نمایش محتوا یا اطلاعات نمایش در پنجره باز شو فعال شود.
 - **پیش نمایش اطلاعات:** با اشاره کردن S Pen به سمت یک مورد، اطلاعات را در پنجره نمایش داده شده مشاهده کنید.
 - **پیش نمایش پیشرفت:** هنگام پخش موسیقی یا فیلم، پیش نمایش یک صحنه یا مدت زمان سپری شده را با S Pen خود در نوار پیشرفت مشاهده کنید.
 - **نماد ها:** با اشاره کردن S Pen به سمت یک مورد، اطلاعات ساده مربوط به یک مورد را در پنجره نمایش داده شده مشاهده کنید.
 - **پیمایش لیست:** در حین مشاهده ایمیل ها یا صفحه های وب، S Pen را روی لبه صفحه بگیرید تا بتوانید در صفحه جابجا شوید.
- **دستورات بدون لمس:** دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی فرمان پخش زنده فعال شود تا بتوانید کارهای مختلفی را مستقیماً با فشردن دکمه S Pen انجام دهید.
- **صدا و بازخورد لمسی:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی از روی فایلها، موضوعات یا گزینه ها عبور می کند، صدا پخش کرده و بلرزد.
- **گزینه های جدا کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا با بیرون کشیده شدن S Pen از شکاف، Action Memo راه اندازی شده یا فرمان های پخش مستقیم کلی نشان داده شود.
- **صدای اتصال/جدا کردن:** تنظیم کنید تا دستگاه وقتی S Pen را در شکاف قرار می دهید یا بیرون می کشید، صدا پخش کند.
- **لرزش اتصال/جدا کردن:** دستگاه تنظیم کنید تا دستگاه وقتی S Pen را در شکاف قرار می دهید یا بیرون می کشید، بلرزد.

حرکات

ویژگی شناسایی حرکت را در دستگاه تان فعال کنید و تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند تغییر دهید.

- **زوم:** دستگاه را تنظیم کنید در هنگام مشاهده تصاویر در **گالری** یا مرور صفحات وب، وقتی با انگشت خود ضربه می زنید و دو انگشت خود را نکه می دارید و سپس دستگاه را به عقب یا جلو کج می کنید، تصاویر بزرگنمایی یا کوچکنمایی شوند.
- **مرور یک تصویر:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی که تصویر بزرگنمایی شده است، با حرکت دادن دستگاه به هر طرف، در آن حرکت کنید.

حرکت کف دست

ویژگی "حرکت کف دست" را فعال کنید تا با لمس صفحه بتوانید دستگاه را کنترل کنید.

- **عکس از صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دست خود را در صفحه به چپ یا راست جارو می کنید، عکس صفحه را بگیرد.
- **بیصدا کردن/مکت:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی صفحه را با کف دست لمس می کنید، پخش رسانه متوقف شود.

صفحه هوشمند

- **پایداری هوشمند:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا از خاموش شدن نور زمینه به هنگام مشاهده صفحه، جلوگیری شود.
- **چرخش هوشمند:** رابط را تنظیم کنید بسته به جهت چهره شما، چرخش انجام ندهد.
- **توقف موقت هوشمند:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی نگاه خود را از صفحه بر می دارید، پخش فیلم متوقف شود.

اصلی

حساب ها

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.

Cloud

تنظیمات را برای همگام سازی داده ها یا فایل ها با حساب سامسونگ تان یا حافظه ابری Dropbox تغییر دهید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و محتویات تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات در سرور Google، نسخه پشتیبان تهیه شود.
- **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا در صورت نصب مجدد برنامه ها در دستگاه، این تنظیمات و داده های برنامه بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه باز می گرداند و همه محتویات شما را حذف می کند.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر جهت کنترل چگونگی نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید.

اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ باید مجدداً تنظیم شود.



- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته:** ساعت را به شکل ۲۴ ساعته نمایش دهید.

لوازم جانبی

تنظیمات مربوط به لوازم جانبی را تغییر دهید.

- **صدای داک:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که در هنگام متصل شدن یا جدا شدن به/از پایه رو میزی، صدا پخش کند.
- **حالت خروجی صوتی:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به ساعت رومیزی متصل می شود، از پایه بلندگو استفاده شود.
- **خروجی صوتی:** یک قالب خروجی صوتی انتخاب کنید تا وقتی که دستگاه تان به دستگاه های HDMI وصل می شود از آن استفاده کنید. دستگاههای مشابه ممکن است از سیستم صوتی فراگیر پشتیبانی نکنند.
- **بازگشایی خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی در پوش آن باز می شود، قفل آن به صورت خودکار باز شود.
- **یادداشت روز:** دستگاه را تنظیم کنید تا با باز شدن روکش، یادداشت روزانه ای حاوی تاریخ، ساعت، وضعیت آب و هوایی و دیگر رویدادها نشان داده شود.
- **واحد:** واحد پیش فرض دما را در هنگام نمایش اطلاعات آب و هوایی در Daynote انتخاب کنید.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

برنامه های پیش فرض

یک تنظیم پیش فرض برای استفاده از برنامه ها انتخاب کنید.

کاربران

نمایه های کاربر را برای تنظیمات شخصی شده راه اندازی و مدیریت کنید.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

حالت ذخیره نیرو

حالت ذخیره نیرو را فعال کنید و تنظیمات حالت ذخیره نیرو را تغییر دهید.

- **کارکرد CPU:** دستگاه را تنظیم کنید تا برخی از موارد استفاده از منبع سیستم محدود شود.
- **خروجی صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهد.
- **غیرفعال کردن بازخورد لمسی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با لمس کلیدها، لرزش غیرفعال شود.
- **درباره ذخیره نیرو بدانید:** با نحوه کم کردن میزان مصرف باتری آشنا شوید.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام اطلاعات موجود در آن را برای همیشه پاک می‌کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقاء دستگاه ممکن است تغییر کند.



امنیت

تنظیمات مربوط به حفظ امنیت دستگاه خود را تغییر دهید.

- **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می‌توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص:** دستگاه را تنظیم کنید تا نصب برنامه ها از منابع ناشناس را اجازه دهد.
- **رمزگذاری دستگاه:** یک رمز عبور برای رمز گذاری اطلاعات ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.



- **رمزگذاری کارت حافظه:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا فایل های موجود در کارت حافظه رمزگذاری شوند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه بازگردانید، دستگاه نخواهد توانست فایل‌های رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیرفعال کنید.



- **کنترل های راه دور:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا امکان کنترل دستگاه گم شده یا سرقت شده از راه دور از طریق اینترنت وجود داشته باشد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.
- **ثبت حساب:** اشتراک سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.
- **خدمات مکان Google:** دستگاه را تنظیم کنید تا جمع آوری داده های مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا سرقت شده شما از طریق Wi-Fi امکان پذیر باشد.
- **به وبسایت بروید:** به وب سایت Find my mobile (یافتن تلفن همراه من) (findmymobile.samsung.com) بروید. می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وب سایت Find my mobile ردگیری کنید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود:** بطور پیش فرض دستگاه بدلیل امنیتی، کلمه عبور را مخفی می کند. دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را در زمان نوشتن نشان دهد.
- **بروزرسانیهای سیاست امنیتی:**
- **به روزرسانی های خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به روز رسانی های ایمنی را به صورت خودکار بررسی کرده و دانلود کند.
- **کنترل برای بروزرسانی:** بررسی به روز رسانی های امنیتی.
- **ارسال گزارش های امنیتی:** دستگاه را تنظیم کنید تا به روز رسانی های امنیتی به صورت خودکار و زمانی که دستگاه به شبکه Wi-Fi متصل می شود، ارسال شود.
- **نوع حافظه ذخیره سازی:** یک نوع حافظه را جهت ذخیره کردن فایل های محرمانه تنظیم کنید.
- **گواهینامه های قابل اطمینان:** برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه:** گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را مجدداً تنظیم کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید و نرم افزار دستگاه را به روز کنید.

تنظیمات Google

از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات چندین ویژگی ارائه شده توسط Google استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات Google** ضربه بزنید.

ضمیمه

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راهکارهای زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- پین (PIN): هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست پین فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیمکارت غیرفعال کنید.
- پاک (PUK): سیم کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار اتفاق می افتد. باید پاک عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- پین 2 (PIN2): وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به پین 2 نیاز دارد، باید پین 2 عرضه شده با سیم کارت را وارد کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- در صورت اتصال محافظ صفحه یا سایر لوازم جانبی، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیاء نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی کار نکند.
- ممکن است زمانی که صفحه لمسی در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد، درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه به روز رسانی شده باشد.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شد، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا با مشکلات جدی روبرو می شود

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش را به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه های کاربردی روی **تنظیمات** — **اصلی** — **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** — **بازنشانی داده کارخانه** — **بازنشانی دستگاه** — **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها برقرار نمی شود

- مطمئن شوید که به شبکه صحیح و مناسب تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که به صورت درست متصل شده است.

صدا در حین تماس تکرار می‌شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا، تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می‌شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده باشید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. ممکن است به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار اختلال شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس‌های شبکه بی‌سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه‌دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کرده یا تعویض کنید.

باتری به درستی شارژ نمی‌شود (در مورد شارژرهای مورد تأیید سامسونگ)

- از اتصال درست شارژر اطمینان حاصل کنید.
- اگر اتصالات باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی‌رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه‌ها کاربر نمی‌تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

باتری سریع‌تر از زمان خرید خالی می‌شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید باتری کاهش یابد.
- اگر از ویژگی‌های پیام‌رسانی یا برخی از برنامه‌ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می‌یابد.
- باتری یک قطعه مصرفی است و به مرور زمان عمر شارژ مفید آن کاهش می‌یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

- دستگاه تلفن همراه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:
- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف آن ها از دستگاه، مقدار فضای خالی حافظه را افزایش دهید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضاهای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن کاهش یابد.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای پیام های خطا ظاهر می شود

- اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای در دستگاه خود فایل ها پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف آن ها از دستگاه، مقدار فضای خالی حافظه را افزایش دهید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای مشاهده اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.

- دستگاه شما از عکس‌ها و فیلم‌هایی که بوسیله این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می‌کند. امکان دارد عکس‌ها و فیلم‌های گرفته شده با سایر دستگاه‌ها به درستی نشان داده نشوند.
- دستگاه شما از فایل‌های چندرسانه‌ای که توسط ارائه‌دهنده سرویس شبکه یا سایر سرویس‌ها مجاز هستند پشتیبانی می‌کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر پس زمینه به درستی عمل نکنند.

دستگاه بلوتوث دیگری یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بلوتوث روی دستگاهی که می‌خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. اگر نکات بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به کامپیوتر وصل می‌کنید، اتصال برقرار نمی‌شود

- مطمئن شوید کابل USB که استفاده می‌کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روز رسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی‌تواند مکان فعلی را پیدا کند

- امکان دارد سیگنال‌های GPS در برخی از مکان‌ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. با استفاده از Wi-Fi و یا شبکه اینترنت همراه، دستگاه موقعیت شما را بهتر پیدا خواهد کرد.

داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی‌توانید محتویات را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری در طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزئی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

بر حسب منطقه، ارائه کننده خدمات، یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است روی دستگاه شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

