



# SAMSUNG

## SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESØK OSS PÅ NETTET PÅ
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>





4-veis kassetype  
AC071JN4CEH  
AC100JN4CEH  
AC125JN4CEH

# Klimaapparat brugerhåndbok

imagine the possibilities

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

**SAMSUNG**





## Egenskaper ved ditt nye klimaapparat

### Sommerlig avbrekk

På stekende varme sommerdager og tropenetter finnes det ikke noe bedre fristed fra varmen enn et deilig, kjølig hus. Det nye klimaapparatet ditt får en slutt på brennhete sommerdager og gir deg mulighet til å hvile. Denne sommeren tar du innersvingen på varmen med ditt eget klimaapparat.

### Kostnadseffektivt system

Det nye klimaapparatet ditt gir ikke bare maksimal kjøleeffekt om sommeren – det kan også være en effektiv oppvarmingsmetode om vinteren med sitt avanserte varmepumpesystem. Denne teknologien er opptil 300 % mer effektiv enn elektrisk oppvarming, så driftskostnadene kan reduseres ytterligere. Nå kan du fylle behovet hele året med ett klimaapparat.

### Et utseende som passer inn

Det elegante og harmoniske designet gir prioritet til estetikken i boligen din og glir pent inn i ditt eksisterende interiør. Med den myke fargen og avrundede formen gir klimaapparatet ethvert rom et ekstra strøk av klasse. Nyt alt klimaapparatet kan by på, både funksjonelt og estetisk.

### Kompakt og brukervennlig kassetype

Klimaapparatet av kassetypen er laget for å monteres i de fleste typer systemhimlinger, og er ideell for bedrifter og kommersielle overnattingssteder.

Frisk kjølig/varm luft kan leveres gjennom 1, 2, eller 4 sider av apparatet (kan styres).

Alle funksjoner på klimaapparatet kan styres enkelt via en fjernkontroll.

## Innhold

Sikkerhetsforholdsregler .....	3
Sjekk før bruk .....	9
Komponentene .....	12
Rengjøring og vedlikehold av klimaapparatet .....	12
Feilsøking .....	15
Appendiks .....	17



**Korrekt avhending av dette produktet**  
**(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)**

#### *(Gjelder i land med avfallssortering)*

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.












## Sikkerhetsforholdsregler


Før du bruker ditt nye klimaapparat, må du lese denne håndboken grundig for å være sikker på at du vet hvordan du bruker de omfattende funksjonene på apparatet på en sikker og effektiv måte. Fordi disse instruksjonene dekker flere modeller, kan egenskapene ved klimaapparatet ditt avvike litt fra dem som beskrives i denne håndboken. Hvis du lurer på noe, kan du ringe ditt nærmeste kontaktsenter eller finne hjelp og informasjon på nettet på [www.samsung.com](http://www.samsung.com). Disse advarslene er her for å forhindre personskader på deg og andre. Vennligst følg advarslene nøye.

### Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler:

 <b>ADVARSEL</b>	Farer eller utrygg praksis som kan føre til <b>alvorlig personskade eller død</b> .
 <b>FORSIKTIG</b>	Farer eller utrygg praksis som kan føre til <b>mindre personskade eller skade på eiendom</b> .
	Følg anvisningene.
	IKKE prøv dette.
	Sørg for at maskinen er jordet for å hindre elektrisk støt.
	Ta ut støpselet fra stikkontakten på veggen.
	Må IKKE demonteres.

### FOR MONTERING

#### **ADVARSEL**

 **Bruk strømledninger som er i samsvar med strømspesifikasjonene for produktet eller høyere, og bruk strømledningen utelukkende for dette apparatet. Skjøteledning må ikke brukes.**

- ▶ Hvis du forlenger strømledningen, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- ▶ Ikke bruk en transformator. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- ▶ Hvis spenningen/frekvensen/strømmen avviker, kan det forårsake brann.

**Montering av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller et servicefirma.**

- ▶ Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskade.

**Monter en bryter og en kretsbyrter/automatsikring spesielt for klimaapparatet.**

- ▶ Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

**Fest utendørsenheten godt, slik at den elektriske delen av utendørsenheten ikke er eksponert.**

- ▶ Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.





# Sikkerhetsforholdsregler

## FOR MONTERING



## ADVARSEL



Ikke monter dette apparatet nær en varmekilde eller brennbart materiale. Ikke monter dette apparatet på et fuktig, oljete eller støvete sted, på et sted utsatt for direkte sollys eller vann (regndråper). Ikke monter dette apparatet på et sted der det kan være gasslekkasje.

- ▶ Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

**Monter aldri utendørsenheten for eksempel høyt oppe på en yttervegg der den kan falle ned.**

- ▶ Hvis utendørsenheten faller, kan det føre til personskade, død eller skade på eiendom.



Dette apparatet må jordes skikkelig. Ikke jord apparatet til et gassrør, et vannrør av plast eller en telefonlinje.

- ▶ Ellers kan det oppstå elektrisk støt, brann, eksplosjon eller andre problemer med produktet.
- ▶ Strømledningen må aldri kobles til en kontakt som ikke er jordnet riktig og er i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.

## FOR MONTERING



## FORSIKTIG



**Monter apparatet på et rett og hardt gulv som tåler vekten av apparatet.**

- ▶ Ellers kan det føre til unormale vibrasjoner, støy eller problemer med produktet.

**Monter avløpsslangen riktig, slik at vannet renner av som det skal.**

- ▶ Ellers kan det føre til oversvømmelse og skade på eiendom.



**Når du monterer utendørsenheten, må du passe på å koble til avløpsslangen, slik at vannet renner av på riktig måte.**

- ▶ Vannet som genereres av utendørsenheten under oppvarmingsprosessen, kan flyte over og føre til skade på eiendom. Hvis en isklump faller om vinteren, kan det føre til personskade, død eller skade på eiendom.







## FOR STRØMFORSYNING ADVARSEL

-  Hvis kretsbyteren er skadet, må du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
-  Ikke dra i eller bøy strømledningen for mye. Ikke vri eller knytt strømledningen. Ikke legg strømledningen over en metallgjenstand, ikke legg en tung gjenstand på strømledningen, ikke plasser strømledningen mellom gjenstander, og ikke skyv strømledningen inn i mellomrommet bak apparatet.
  - ▶ Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

## FOR STRØMFORSYNING FORSIKTIG

-  Når du ikke bruker klimaapparatet i en lengre periode eller under tordenvær, må du slå av strømmen ved kretsbyteren/automatsikringen.
  - ▶ Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

## VED BRUK ADVARSEL

-  Hvis apparatet oversvømmes, må du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
  - ▶ Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Hvis apparatet genererer en merkelig lyd, svidd lukt eller røyk, må du koble fra strømledningen umiddelbart og kontakte nærmeste servicesenter.
  - ▶ Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- I tilfelle lekkasje av gass (for eksempel propan, LPG osv.) må du ventilere umiddelbart uten å berøre strømledningen. Ikke berør apparatet eller strømledningen.
  - ▶ Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
  - ▶ En gnist kan føre til eksplosjon eller brann.
- Hvis klimaapparatet skal monteres på nytt, må du kontakte ditt nærmeste servicesenter.
  - ▶ Hvis ikke kan det føre til problemer med produktet, vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.
  - ▶ Det er ikke noen leveringstjeneste inkludert for produktet. Hvis du monterer produktet på nytt på et annet sted, vil det bli belastet ekstra byggeutgifter og monteringsavgift.
  - ▶ Hvis du ønsker å montere produktet på et uvanlig sted, for eksempel i et industriområde eller ved havet der det er utsatt for salt luft, må du kontakte ditt nærmeste servicesenter.



# Sikkerhetsforholdsregler

## VED BRUK



## ADVARSEL



**Ikke berør kretsbryteren/automatsikringen med våte hender.**

► Dette kan føre til elektrisk støt.

**Ikke slå eller dra i klimaapparatet med stor kraft.**

► Dette kan føre til brann, personskade eller problemer med produktet.

**Ikke plasser en gjenstand i nærheten av utendørsenheten som gjør at barn kan klatre oppå maskinen.**

► Dette kan føre til at barna skader seg alvorlig.

**Ikke slå klimaapparatet av med kretsbryteren/automatsikringen mens den er i gang.**

► Å slå klimaapparatet av og deretter på igjen med kretsbryteren/automatsikringen kan forårsake gnister og føre til elektrisk støt eller brann.

**Etter at klimaapparatet er pakket opp, må all emballasje oppbevares utilgjengelig for barn, siden emballasjemateriale kan være farlig for barn.**

► Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det føre til kvelning.

**Ikke før fingrene eller fremmedlegemer inn i utblåsningen mens klimaapparatet er i gang eller frontpanelet lukkes.**

► Vær spesielt nøye med at barn ikke skader seg ved å føre fingrene inn i produktet.

**Ikke berør frontpanelet med hendene eller fingrene når apparatet brukes til oppvarming.**

► Dette kan føre til elektrisk støt eller brannskader.

**Ikke før fingrene eller fremmedlegemer inn i luftinntaket/-utblåsningen på klimaapparatet.**

► Vær spesielt nøye med at barn ikke skader seg ved å føre fingrene inn i produktet.

**Ikke bruk dette klimaapparatet i lengre perioder på dårlig ventilerte steder eller nær skrøpelige personer.**

► Siden dette kan være farlig grunnet mangel på oksygen, må et vindu åpnes minst én gang i timen.



**Hvis en fremmed substans, for eksempel vann, har kommet inn i apparatet, må du kutte strømmen ved å ta ut støpselet og slå kretsbryteren/automatsikringen av, og deretter kontakte nærmeste servicesenter.**

► Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.





## VED BRUK



## ADVARSEL



**Ikke forsøk å reparere, demontere eller endre apparatet selv.**

- ▶ Ikke bruk en annen sikring (f.eks. kobber, ståltråd, osv.) enn standardsikringen.
- ▶ Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskafe.

## VED BRUK



## FORSIKTIG



**Ikke plasser gjenstander eller apparater under innendørsenheten.**

- ▶ Vann som drypper fra innendørsenheten, kan føre til brann eller skade på eiendom.

**Sjekk at monteringsrammen til utendørsenheten ikke er ødelagt, minst én gang i året.**

- ▶ Ellers kan det føre til personskafe, død eller skade på eiendom.

**Maks. strøm måles i henhold til IEC-standard for sikkerhet, og strøm måles i henhold til ISO-standard for energieffektivitet.**



**Ikke stå oppå apparatet eller plasser gjenstander (for eksempel vasketøy, tente stearinlys, tente sigaretter, tallerkener, kjemikalier, metallgjenstander, osv.) på apparatet.**

- ▶ Dette kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskafe.

**Ikke bruk apparatet med våte hender.**

- ▶ Dette kan føre til elektrisk støt.

**Ikke spray flyktige stoffer, f.eks. insektmidler, på overflaten av apparatet.**

- ▶ Det er ikke bare skadelig for mennesker, men kan også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

**Ikke drikk vannet fra klimaapparatet.**

- ▶ Vannet kan være skadelig for mennesker.

**Ikke bruk stor kraft mot fjernkontrollen, og ikke demonter fjernkontrollen.**

**Ikke berør rørene som er koblet til produktet.**

- ▶ Dette kan føre til brannskader eller personskafe.

**Ikke bruk dette klimaapparatet til å konservere presisjonsutstyr, mat, dyr, planter eller kosmetikk, eller for noe annet uvanlig formål.**

- ▶ Dette kan føre til skade på eiendom.

**Unngå å eksponere mennesker, dyr eller planter direkte for luftstrømmen fra klimaapparatet i lengre perioder om gangen.**

- ▶ Dette kan føre til skader på mennesker, dyr eller planter.








# Sikkerhetsforholdsregler

## VED BRUK



## FORSIKTIG


-  Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (deriblant barn) med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn og veiledning angående bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for vedkommendes sikkerhet. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

**For bruk i Europa:** Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått veiledning eller instruksjoner angående bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

## FOR RENGJØRING





## ADVARSEL

-  Ikke rengjør produktet ved å sprute vann rett på det. Ikke bruk benzen, tynner, alkohol eller aceton til å rengjøre apparatet.
- ▶ Dette kan føre til misfarging, deformering, skade, elektrisk støt eller brann.
- Før rengjøring eller vedlikehold må klimaapparatet kobles fra stikkontakten, og viftene må stoppe helt opp.**
- ▶ Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

## FOR RENGJØRING



## FORSIKTIG

-  Vær forsiktig ved rengjøring av overflaten av varmeveksleren til utendørsenheten – den har skarpe kanter.
- ▶ For å unngå å skjære deg i fingrene må du bruke tykke bomullshansker når du rengjør den.
-  Ikke rengjør innsiden av klimaapparatet selv.
- ▶ Kontakt nærmeste servicesenter for rengjøring av innsiden av apparatet.
  - ▶ Ved rengjøring av det innvendige filteret må du se beskrivelsene i delen «Rengjøring og vedlikehold av klimaapparatet».
  - ▶ Hvis ikke kan det føre til skade, elektrisk støt eller brann.





# Sjekk før bruk

## Driftsområder

Tabellen nedenfor viser temperatur- og luftfuktighetsområdene klimaapparatet kan brukes innenfor. Sjekk tabellen for effektiv bruk.

MODUS	DRIFTSTEMPERATUR		INNENDØRS LUFTFUKTIGHET	HVIS UTENFOR OMRÅDET
	INNENDØRS	UTENDØRS		
KJØLING	18°C til 32°C	-20°C til 50°C	80 % eller lavere	Kondens kan oppstå på innendørsenheten med fare for at vannet enten blåser av eller drypper på gulvet. Intern beskyttelse utløses, og klimaapparatet stopper.
TØRKING	18°C til 32°C	-20°C til 50°C	-	
OPPVARMING	27°C eller lavere	-25°C til 24°C	-	Intern beskyttelse utløses, og klimaapparatet stopper.



FORSIKTIG

- Pass på at enheten monteres ved en temperatur som er innenfor de tillatte grensene. (Utvidet driftsområde ned til -25 °C ved oppvarming.)



MERK

- Standardtemperaturen for oppvarming er 7°C. Hvis utendørstemperaturen faller til 0°C eller under, kan oppvarmingskapasiteten bli redusert avhengig av temperaturforholdene.
- Hvis kjølemodus brukes ved over 32°C (innendørstemperatur), kjøler ikke apparatet på full kapasitet.



FORSIKTIG

- Bruk av klimaapparatet ved en relativ luftfuktighet over den forventede luftfuktigheten (80 %) kan føre til at det dannes kondens, og vanndråper kan lekke på gulvet.

## Vedlikehold av klimaapparatet

### Interne beskyttelser via enhetens kontrollsystem

- Denne interne beskyttelsen slår inn hvis det oppstår en intern feil på klimaapparatet.

Type	Beskrivelse
Mot kald luft	Den innvendige viften er av for å blokkere kald luft når varmepumpen varmer.
Avising	Den innvendige viften er av for å blokkere kald luft når varmepumpen varmer.
Antifrost for innendørs varmeveksler	Kompressoren er av hvis temperaturen på varmeveksleren på innendørsenheten reduseres til 0°C eller lavere for å beskytte mot is på varmeveksleren.
Kompressorbeskyttelse	Klimaapparatet begynner ikke å gå umiddelbart for å beskytte prosessoren til utendørsenheten etter at den er startet.



MERK

- Hvis varmepumpen går i varmmodus, aktiveres avising for å fjerne rim som kan ha blitt dannet på utendørsenheten ved lave temperaturer. Den innvendige viften slås av automatisk og startes på nytt etter at avisingen er fullført.

NORSK





## Sjekk før bruk

### Tips for bruk av klimaapparatet

Her er noen tips du bør følge når du bruker klimaapparatet.

TEMA	ANBEFALING
Kjøling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis den nåværende utendørstemperaturen er mye høyere enn den valgte innendørstemperaturen, kan det ta tid å få innendørstemperaturen så kjølig som ønsket.</li><li>• Unngå å slå ned temperaturen dramatisk. Energi kastes bort, og rommet kjøles ikke ned raskere.</li></ul>
Oppvarming	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siden klimaapparatet varmer opp rommet ved å ta varmeenergi fra luften utendørs, kan varmekapasiteten reduseres når utendørstemperaturen er ekstremt lav. Hvis du føler at klimaapparatet ikke varmer tilstrekkelig, anbefales det å bruke en ekstra varmekilde i kombinasjon med klimaapparatet.</li></ul>
Rim og avising	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når klimaapparatet kjører i varmemodus, kan det dannes rim grunnet temperaturforskjellen mellom enheten og utendørsluften. Hvis dette skjer:<ul style="list-style-type: none"><li>- Klimaapparatet slutter å varme.</li><li>- Klimaapparatet kjører automatisk i avisingsmodus i 10 minutter.</li><li>- Dampen som dannes på utendørsenheten i avisingsmodus er trygg.</li></ul>Du trenger ikke å gjøre noe. Etter cirka 10 minutter fungerer klimaapparatet som normalt igjen.</li></ul> <p>✱ Enheten går ikke når den begynner å avise.</p>
Vifte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Viften går kanskje ikke i 3–5 minutter i begynnelsen for å unngå kalde gufs mens klimaapparatet varmes opp.</li></ul>
Høye innendørs-/utendørstemperaturer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis både innendørs- og utendørstemperaturen er høy og klimaapparatet kjører i varmemodus, kan det hende viften og kompressoren i utendørsenheten stopper iblant. Dette er normalt. Vent til klimaapparatet slår seg på igjen.</li></ul>






TEMA	ANBEFALING
<b>Strømbrydd</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis det oppstår et strømbrydd mens klimaapparatet går, slutter det å gå umiddelbart, og enheten slås av. Når strømmen kommer tilbake, begynner klimaapparatet å gå automatisk.</li></ul>
<b>Beskyttelsesmekanisme</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis klimaapparatet nettopp har blitt slått på etter at det har sluttet å gå eller at det ble koblet til, kommer det ikke kald/varm luft i 3 minutter for å beskytte kompressoren til utendørsenheten.</li></ul>
<b>Automatisk kontroll av luftstrømladet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis klimaapparatet brukes under unormale forhold (for eksempel bruk av klimaapparatet med åpne vinduer eller når en innendørsenhet med liten kapasitet er montert og brukes i et rom som er for stort), kan det bli svært fuktig innendørs når vinkelen på luftstrømladet er liten, og ytelsen til produktet kan bli redusert. Når luftfuktigheten innendørs øker, oppdager innendørsenheten det automatisk, og åpner luftstrømladet i videre vinkler for å sørge for at ytelsen til produktet er stabil.</li></ul>




# Komponentene

## Hovedkomponenter

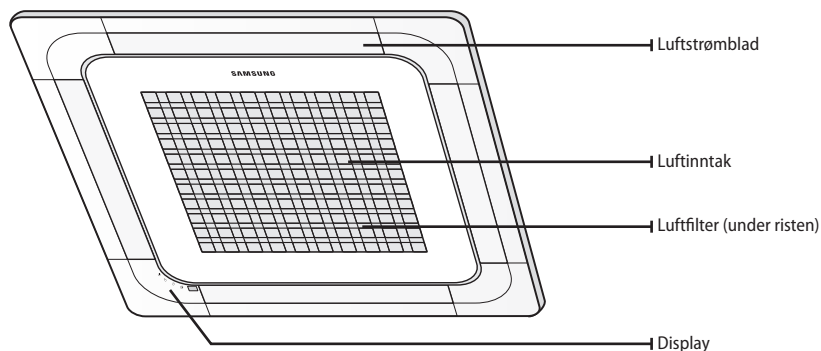

## Indikator

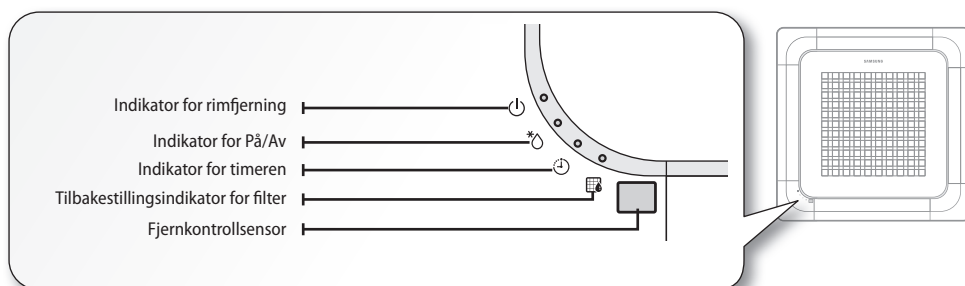

MERK

- Klimaapparatet og displayet kan se litt annerledes ut i forhold til illustrasjonen over avhengig av modellen din.

# Rengjøring og vedlikehold av klimaapparatet


## Utvendig rengjøring

Tørk overflaten av enheten med en tørr eller litt våt klut etter behov.  
Tørk av smuss på området med ujevn form med en myk børste.



FORSIKTIG

- Ikke bruk benzen eller tynner. Disse stoffene kan skade overflaten til klimaapparatet og føre til fare for brann.

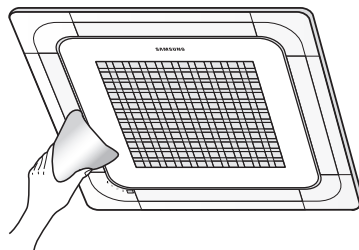




## Rengjøring av luftfilter og rist


### Åpne frontristen.

- ▶ Åpne bladene til venstre og høyre for Samsung-logoen. Trykk på begge spakene, og dra risten fremover. To sikkerhetsklips er festet til frontristen for å hindre den i å falle.

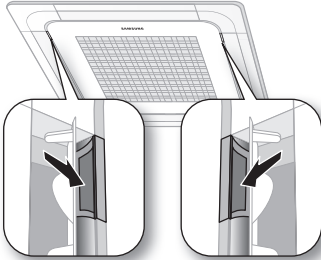


### Løse frontristen.

- ▶ Fjern sikkerhetsklipset først, og fjern deretter hengslet. Dra den grønne bryteren på hengseldelen nedover, og trykk og dra i hengsel-delen for å fjerne risten. (Det er to hengsler på risten, og du må bruke denne fremgangsmåten på begge to for å fjerne risten.)
- \* Hvis du bare vil rengjøre filteret, trenger du ikke å løsne risten. Følg trinn 4 og 5.

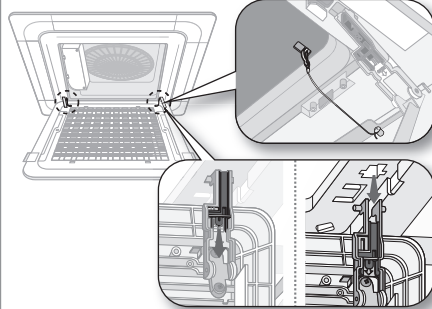


Rengjør risten og luftfilteret med en støvsuger eller en myk børste. Hvis støvet er for tungt, kan du skylle det under rennende vann og tørke det i et ventilert område.

- ▶ Gjenta annenhver uke for best effekt.
- ▶ Hvis luftfilteret tørker i et innesperret (eller fuktig) område, kan det dannes lukt. Hvis dette skjer, bør du rengjøre det på nytt og tørke det i et godt ventilert område.

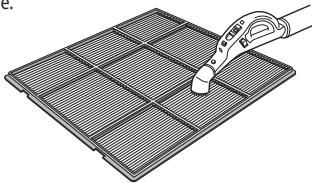

### Dra ut luftfilteret.

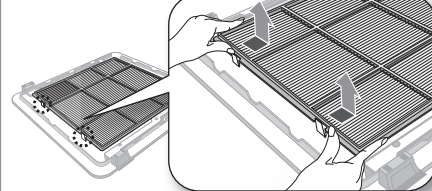

### Sett luftfilteret tilbake på plass.

- ▶ Du hører en klikkelyd når luftfilteret er riktig plassert.

### Fest frontristen.

- ▶ Fest frontristen ved å reversere trinnene ovenfor.



MERK

- Illustrasjonen over kan avvike fra apparatet ditt avhengig av modellen.
- Etter at du har rengjort filteret, trykker du på knappen **Filter Reset** (Tilbakestill filter) på fjernkontrollen i 2 sekunder for å tilbakestille tidsplanen for filterrengjøring. Filterindikatoren lyser når det er på tide å rengjøre filteret.
- Hvis vinkelen på luftstrømsbladene har blitt endret av brukeren ved åpning av frontristen ved montering eller vedlikehold, må du slå av krets-bryteren/automatsikringen og slå den på igjen før du bruker klimaapparatet. Ellers kan vinklene være forskjellige, eller noen av bladene lukker seg kanskje ikke når produktet slås av.





## Rengjøring og vedlikehold av klimaapparatet

Hvis klimaapparatet ikke skal brukes over en lengre periode, bør du tørke klimaapparatet for å holde det i best mulig stand.

1. Tørk klimaapparatet grundig ved å kjøre det i viftemodus i 3 til 4 timer, og trekk ut støpselet.  
Det kan oppstå innvendige skader hvis fuktighet blir liggende på komponentene.
2. Før du bruker klimaapparatet igjen, må du tørke de indre komponentene igjen ved å kjøre i viftemodus i 3 til 4 timer. Dette bidrar til å fjerne lukt som kan ha blitt dannet av fukt.

### Periodiske kontroller

Se følgende diagram for riktig vedlikehold av klimaapparatet.

Type	Beskrivelse	Månedlig	Hver 4. måned	Årlig
Innendørsenhet	Rengjør luftfilteret (1)	●		
	Rengjør avløpspannen for kondensvann (2)			●
	Rengjør varmeveksleren grundig (2)			●
	Rengjør avløpsrøret for kondensvann (2)		●	
	Bytt batteriene i fjernkontrollen (1)			●
Utendørsenhet	Rengjør varmeveksleren på utsiden av enheten (2)		●	
	Rengjør varmeveksleren på innsiden av enheten (2)			●
	Rengjør de elektriske komponentene ved å blåse luft (2)			●
	Kontroller at alle de elektriske komponentene sitter godt fast (2)			●
	Rengjør viften (2)			●
	Kontroller at alle viftekomponenter sitter godt fast (2)			●
	Rengjør avløpspannen for kondensvann (2)			●

●: Dette merket krever kontroll av innendørs-/utendørsenheten periodisk i samsvar med beskrivelsen, for riktig vedlikehold av klimaapparatet.



- 1) Operasjonene som beskrives, må utføres oftere hvis apparatet er montert på et svært støvete sted.
- 2) Disse operasjonene må alltid utføres av kvalifisert personell. Se monteringsdelen av håndboken for mer detaljert informasjon.





## Feilsøking

Se følgende diagram hvis klimaapparatet oppfører seg unormalt. Dette kan spare tid og unødige kostnader.

PROBLEM	LØSNING
Klimaapparatet fungerer ikke rett etter at det har blitt startet på nytt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• På grunn av beskyttelsesmekanismen starter ikke apparatet å kjøre umiddelbart, for å unngå at apparatet overbelastes. Klimaapparatet starter om 3 minutter.</li></ul>
Klimaapparatet fungerer ikke i det hele tatt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk at støpselet er satt riktig i. Sett støpselet riktig inn i stikkontakten i veggen.</li><li>• Sjekk om krets Bryteren/automatsikringen er slått av.</li><li>• Kontroller om det er strømbrudd.</li><li>• Sjekk sikringen. Kontroller at den ikke har gått.</li></ul>
Temperaturen endrer seg ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om du har valgt viftemodus. Trykk på <b>Mode</b>-knappen på fjernkontrollen for å velge en annen modus.</li></ul>
Det kommer ikke kaldluft ut av klimaapparatet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om temperaturen er stilt inn høyere (lavere) enn gjeldende temperatur. Trykk på <b>Temperature</b>-knappen på fjernkontrollen for å endre den innstilte temperaturen. Trykk på <b>Temperature</b>-knappen for å redusere eller øke temperaturen.</li><li>• Sjekk om luftfilteret er blokkert av skitt. Rengjør luftfilteret annenhver uke.</li><li>• Sjekk om klimaapparatet nettopp har blitt slått på. Vent i så fall i 3 minutter. Det kommer ikke ut kaldluft for å beskytte kompressoren i utendørsenheten.</li><li>• Sjekk om klimaapparatet er montert på et sted med direkte sollys. Heng gardiner foran vinduene for å øke kjøleeffekten.</li><li>• Kontroller at ingenting dekker eller sperrer for utendørsenheten.</li><li>• Kontroller om røret for kjølemiddel er for langt.</li><li>• Kontroller om klimaapparatet bare er tilgjengelig i kjølemodus.</li><li>• Kontroller om fjernkontrollen til klimaapparatet bare er tilgjengelig for kjølemodellen.</li></ul>
Viftehastigheten endrer seg ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om du har valgt modusen Auto eller Dry (Tørk). Klimaapparatet setter viftehastigheten automatisk til Auto i Auto-/Dry-modus.</li></ul>

NORSK







## Feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Timer-funksjonen stilles ikke inn.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om du har trykket på <b>Power</b>-knappen (Av/På) på fjernkontrollen etter at du har stilt inn tiden.</li></ul>
Lukt siver inn i rommet mens apparatet går.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om apparatet er i gang i et område med mye røyk, eller om det er en lukt som kommer inn fra utsiden. Bruk klimaapparatet i viftemodus, eller åpne vinduene for å luften ut rommet.</li></ul>
Klimaapparatet lager en boblende lyd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• En boblende lyd kan høres når kjølemiddelet sirkulerer gjennom kompressoren. La klimaapparatet kjøre i en valgt modus.</li><li>• Når du trykker på Power-knappen (Av/På) på fjernkontrollen, kan det høres lyder fra avløpsspumpen inni klimaapparatet.</li></ul>
Det drypper vann fra luftstrømladene.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om klimaapparatet har kjølt i en lengre periode med luftstrømladene pekende nedover. Kondens kan dannes grunnet temperaturforskjellen.</li></ul>
Fjernkontrollen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om batteriene er tomme.</li><li>• Sjekk at batteriene er riktig satt inn.</li><li>• Sørg for at ingenting sperrer for fjernkontrollsensoren.</li><li>• Sjekk om det er en sterk lyskilde i nærheten av klimaapparatet. Sterkt lys fra lysstoffrør eller neonskilt kan forstyrre de elektriske bølgene.</li></ul>
Klimaapparatet kan ikke slås på eller av med den kablede fjernkontrollen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om du har stilt inn den kablede fjernkontrollen på gruppekontroll.</li></ul>
Den kablede fjernkontrollen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sjekk om TEST-indikatoren vises på den kablede fjernkontrollen. I så fall slår du av apparatet og skruer av kretsbyteren/automatsikringen. Ring nærmeste kontaktsenter.</li></ul>
Indikatorene på det digitale displayet blinker.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trykk på <b>Power</b>-knappen (Av/På) på fjernkontrollen for å slå av apparatet, og slå av kretsbyteren/automatsikringen. Slå slår du den på igjen.</li></ul>





# Appendiks

## Modellspesifikasjon (vekt og dimensjoner)

Type	Modell	Nettovekt (kg)	Nettodimensjoner [B*D*H(mm)]
Innendørsenhet	AC071JN4CEH	18	840*840*288
	AC100JN4CEH	20	840*840*288
	AC125JN4CEH	20	840*840*288

NORSK

