

Manual del usuario

OH46D OH55D

El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

Índice

Antes de usar el producto

Copyright	6
Precauciones de seguridad	7
Símbolos	7
Limpieza	7
Almacenamiento	8
Electricidad y seguridad	8
Instalación	9
Funcionamiento	11

Preparativos

Comprobación de los componentes	14
Piezas	15
SENSOR DE ILUMINANCIA Y SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA	15
Parte posterior	16
Caja de alimentación	17
Mando a distancia	18
Antes de instalar el producto (Guía de instalación)	20
Cambiar entre orientación vertical y horizontal	20
Ventilación	20
Dimensiones	22
Dimensiones de la caja de alimentación	22
Especificaciones de montaje mural	23

Conexión y uso de un dispositivo fuente

Antes de la conexión	24
Puntos de control previos a la conexión	24
Antes de conectar los cables	25
Conexión a un PC	26
Conexión mediante un cable HDMI-DVI	26
Conexión mediante un cable HDMI	26
Conexión a un dispositivo de vídeo	27
Conexión mediante un cable HDMI-DVI	27
Conexión mediante un cable HDMI	27
Conexión de la HDBase-T	28
Conexión a un sistema de audio	29
Conexión de la Caja de alimentación	30
Cambio de la fuente de entrada	31
Fuente	31

Uso de MDC

Instalación o desinstalación del programa MDC	32
Instalación	32
Desinstalación	32
Conexión a MDC	33
Utilización de MDC a través de RS-232C (estándar de comunicación de datos en serie)	33

Utilización de MDC a través de Ethernet	34
---	----

Función Inicio

Reproduct.	35
Aprobación de un dispositivo conectado desde el servidor	36
Canal de red	38
Canal local	38
Carpetas implem.	38
Mis plantillas	38
Funciones disponibles en la página Reproduct.	39
Menú Config. de la página Reproduct.	40
Cuando el contenido está en ejecución	41
Formatos de archivo compatibles con Reproduct.	43
Formatos de archivo compatibles con Video Wall	48
Programación	50
Funciones disponibles en la página Programación	50
Plantilla	52
Producto clon	55
Configuración de ID	56
ID de dispositivo	56
Cable de conexión del PC	56
Video Wall	57
Video Wall	57

Índice

Estado de red	58
Modo imagen	59
Temp. encendido/apagado	60
Tempor. encendido	60
Tempor. apagado	61
Control festivos	61
Teletipo	62
Más configuraciones	62
Inicio URL	63

Ajuste de pantalla

Modo imagen	64
Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez / Color / Matiz (V/R)	65
Temperatura color	66
Balance de blanco	67
2 puntos	67
10 puntos	67
Gamma	68
Valor calibrado	68
Configuración avanzada	69
Contr. dinámico	70
Tono del negro	70
Tono de piel	70

Sólo modo RGB	70
Gama de colores	70
Iluminac. movim.	70

Opciones de imagen	71
Tono color	72
Vista digital nítida	72
Filtro ruido MPEG	72
N.neg HDMI	72
Modo de película	73
Retroiluminación dinámica	73

Tamaño de imagen	74
Tamaño de imagen	74
Posición	75
Zoom/Posición	75

Imagen desact.	76
-----------------------	-----------

Restablecer imagen	76
---------------------------	-----------

Pantalla de OnScreen

Orientación de pantalla	77
Orientación del menú en pantalla	77
Orientación del contenido fuente	77
Relación de aspecto	77

Protección pantalla	78
Tiempo protec. autom.	78
Protección pant.	78

Mostrar mensajes	81
Información de fuente	81

No hay mensaje de señal	81
Mensaje MDC	81

Transpar. de menú	82
--------------------------	-----------

Idioma del menú	82
------------------------	-----------

Restab. pant. OnScreen	83
-------------------------------	-----------

Ajuste del sonido

Modo de sonido	84
Salida de sonido	84

Restab. sonido	85
-----------------------	-----------

Red

Estado de red	86
----------------------	-----------

Configuración de red	86
Tipo de red	86
Configuración de red (cableada)	87
Configuración de red (móvil)	89

Configuración de dispositivo multimedia	90
--	-----------

Config. red del servidor	90
Conectar a servidor	90
Modo MagicInfo	90
Acceso al serv.	90
Modo FTP	90

Índice

Nomb. dispos.	90
----------------------	-----------

Sistema

Configuración	91
Configuración inicial (Sistema)	91

Hora	93
Ajustar hora	93
DST	93
Temporizador	93
Retraso de encendido	93

Cambio de fuente auto.	94
Cambio de fuente auto.	94
Recup. fuente principal	94
Fuente principal	94
Fuente secundaria	94

Control alimentación	95
Encendido autom.	95
Ahorro energía máx.	95
Control en espera	95
Botón de encendido	95
Red en suspensión	95

Solución económica	96
Límite de brillo	96
Ahorro energía	96
Sensor económico	96
Program. luz pantalla	97
Espera sin señal	97
Des. apag auto	97

Ventilador y temperatura	98
Control ventilador	98
Conf. veloc. vent.	98
Modo de exterior	98
Control temperatura	98

Admin. de disp.	99
Config. del teclado	99
Config. del ratón	100
Config. del puntero	101

Reproducir a través de	102
-------------------------------	------------

Cambiar PIN	102
--------------------	------------

General	103
Seguridad	103
BD Wise	103
Anynet+ (HDMI-CEC)	104
Solución de problemas relacionados con Anynet+	106
Conex. directa HDMI	108
Vídeo a la carta DivX®	108
Modo Juego	108

Reiniciar sistema	109
--------------------------	------------

Soporte técnico

Actualización del software	110
Actualizar ahora	110
Actualiz. automática	110

Contacto con Samsung	110
-----------------------------	------------

Ir a Inicio	111
Reproduct.	111
Programación	111
Plantilla	111
Producto clon	111
Configuración de ID	111
Video Wall	112
Estado de red	112
Modo imagen	112
Temp. encendido/apagado	112
Teletipo	112
Más configuraciones	112

Restablecer todo	113
-------------------------	------------

Reproducción de fotografías, vídeos y música (reproducción de medios)

Lea lo siguiente antes de usar la reproducción de archivos multimedia con un dispositivo USB	114
Uso de un dispositivo USB	116
Reproducción de contenidos multimedia desde un PC/dispositivo móvil	117

Funciones disponibles en la página de lista de contenidos multimedia	118
Elementos de menú en la página de lista de contenidos multimedia	119

Botones y funciones disponibles durante la reproducción de fotografías	120
---	------------

Índice

Botones y funciones disponibles durante la reproducción de vídeo	121
---	------------

Botones y funciones disponibles durante la reproducción de música	122
--	------------

Formatos de archivo de subtítulos y reproducción de medios admitidos	123
Subtítulos	123
Resoluciones de imagen admitidas	123
Formatos de archivo de música admitidos	124
Formatos de vídeo compatibles	124

Solución de problemas

Requisitos previos para ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung	126
Prueba del producto	126
Comprobación de la resolución y la frecuencia	126
Compruebe lo siguiente.	127

P y R	133
--------------	------------

Especificaciones

General	135
----------------	------------

Ahorro de energía	137
--------------------------	------------

Modos de temporización predefinidos	138
--	------------

Apéndice

Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)	140
--	------------

No se trata de un defecto del producto	140
El daño del producto ha sido causado por el cliente	140
Otros	140

WEEE	141
-------------	------------

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)	141
Eliminación correcta de las baterías de este producto	141

Calidad de imagen óptima y prevención de desgaste con persistencia de imágenes	142
---	------------

Calidad de imagen óptima	142
Prevención del desgaste con persistencia de imágenes	142

Licencia	144
-----------------	------------

Terminología	145
---------------------	------------

Capítulo 01

Antes de usar el producto

Copyright

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso a fin de mejorar su calidad.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics es el propietario del copyright de este manual.

El uso o la reproducción de este manual parcial o totalmente sin la autorización de Samsung Electronics están prohibidos.

Microsoft, Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.

VESA, DPM y DDC son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Association.

El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

- Se puede cobrar una tarifa administrativa si.
 - (a) el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningún defecto.
(es decir, si el usuario no se ha leído este manual del usuario).
 - (b) el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ningún defecto.
(es decir, si el usuario no se ha leído este manual del usuario).
- Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicará a éste el monto de la tarifa administrativa.

Precauciones de seguridad

Precaución

NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Precaución : PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA. (NI LA PARTE POSTERIOR)

NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR.

PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.



Este símbolo indica que dentro existe alta tensión.

Resulta peligroso tener cualquier tipo de contacto con las partes internas de este producto.



Este símbolo advierte de que, junto con este producto, se incluye documentación importante relacionada con su funcionamiento y mantenimiento.

Símbolos

Advertencia

En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales graves o fatales.

Precaución

En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales o materiales.




Las actividades marcadas con este símbolo están prohibidas.



Las instrucciones marcadas con este símbolo deben respetarse.


Limpieza

- Tenga cuidado al limpiar el producto, ya que el panel y la parte exterior de las pantallas LCD avanzadas se arañan con facilidad.
- Ponga en práctica los pasos siguientes durante la limpieza.
- Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

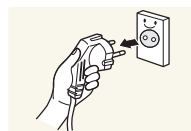

- 1 Apague el producto y el ordenador.
- 2 Desconecte el cable de alimentación del producto.

— Sujete el cable de alimentación por el enchufe y no toque el cable con las manos húmedas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

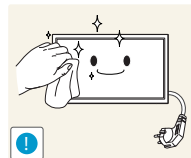


- 3 Limpie el producto con un paño limpio, suave y seco.




- No utilice detergentes que contengan alcohol, disolventes ni agentes tensioactivos.



- No rocíe agua ni detergente directamente sobre el producto.

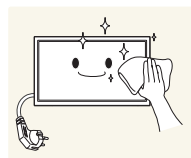

- 4 Moje un paño suave y seco con agua y escúrralo bien para limpiar el exterior del producto.

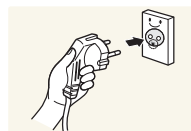

- 5 Conecte el cable de alimentación al producto cuando termine de limpiarlo.
- 6 Encienda el producto y el ordenador.

Almacenamiento


Dadas las características de los productos de mucho brillo, el uso de un humidificador UV cerca del producto puede provocar la aparición de manchas blancas.

— Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente si necesita limpiar el interior del producto (se le cobrará una tarifa por este servicio).

Electricidad y seguridad

— Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

Advertencia

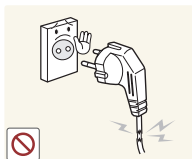


No utilice un cable de alimentación o un enchufe que estén dañados, como tampoco una toma de corriente suelta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.




No enchufe varios productos a la misma toma de corriente.

- Una toma de corriente que se caliente en exceso podría provocar fuego.

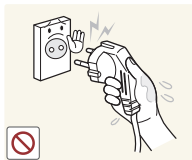


No toque el enchufe con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

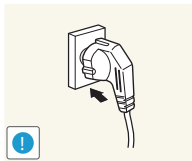


Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.

- Una conexión inestable podría desencadenar un incendio.

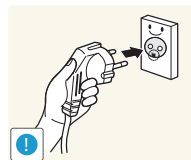


Conecte el enchufe a una toma de corriente conectada a tierra (sólo dispositivos aislados de tipo 1).

- Podrían producirse una descarga eléctrica o daños personales.

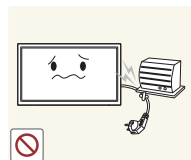


No doble el cable de alimentación ni tire con fuerza de él. Tenga cuidado de no dejar el cable de alimentación debajo de un objeto pesado.

- Un cable dañado podría provocar fuego o una descarga eléctrica.

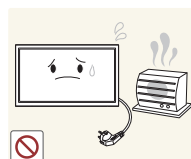

No coloque el cable de alimentación ni el producto cerca de fuentes de calor.


- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

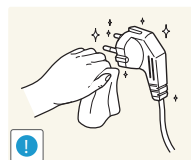

Limpie el polvo existente alrededor de las patillas del enchufe o de la toma de corriente mediante un paño seco.


- De lo contrario, se podría producir fuego.

Precaución

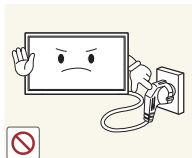


No desenchufe el cable de alimentación mientras el producto se esté utilizando.

- Una descarga eléctrica podría dañar el producto.

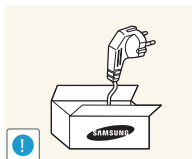


Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado con su producto por Samsung. No utilice el cable de alimentación con otros productos.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

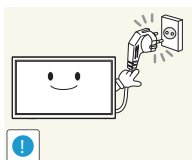

Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de alimentación libre de obstáculos.

- El cable de alimentación debe desconectarse a fin de cortar por completo el suministro eléctrico al producto en caso de existir un problema.
- Tenga en cuenta que no se corta completamente el suministro eléctrico del producto utilizando únicamente el botón de encendido del mando a distancia.

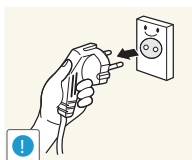

Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared, sosténgalo por el enchufe.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.


Instalación

Advertencia



No coloque velas, repelentes para insectos ni cigarrillos sobre el producto. No instale el producto cerca de fuentes de calor.

- De lo contrario, se podría producir fuego.

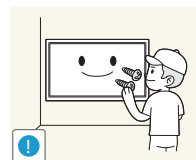


Recurra a un técnico para instalar el gancho de montaje en la pared.

- La instalación por parte de una persona no cualificada podría provocar daños personales.
- Utilice únicamente receptáculos aprobados.




No instale el producto en espacios mal ventilados, como estanterías o armarios.

- Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.

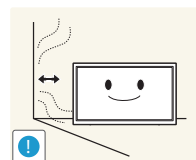

Instale el producto al menos a 10cm de la ventana para permitir la ventilación.

- Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.

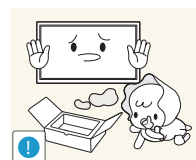


Mantenga el embalaje de plástico fuera del alcance de los niños.

- Los niños podrían ahogarse.



No instale el producto en una superficie inestable o que vibre (una repisa poco firme, una superficie inclinada, etc.).

- El producto podría caerse y dañarse o provocar daños personales.
- La utilización del producto en un área con mucha vibración puede dañar el producto o provocar un incendio.

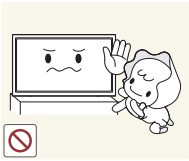


No instale el producto al alcance de los niños pequeños.

- El producto podría caerse y provocar daños personales a los niños.
- Como la parte delantera es pesada, instale el producto en una superficie plana y estable.




Los aceites aptos para consumo humano, como por ejemplo el de semilla de soja, pueden dañar o deformar el producto. No instale el producto en una cocina ni cerca una encimera de cocina.

Precaución

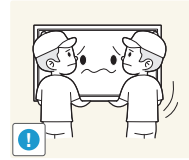

No deje caer el producto cuando lo mueva.

- Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

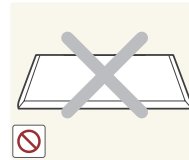


No apoye el producto sobre su parte delantera.

- La pantalla podría dañarse.



Cuando instale el producto en un receptáculo o una repisa, asegúrese de que el borde inferior de la parte delantera del producto no sobresalga.

- El producto podría caerse y dañarse o provocar daños personales.
- Instale el producto únicamente en receptáculos o repisas con el tamaño adecuado.

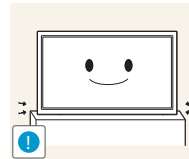

Suelte el producto con cuidado.

- Podrían producirse daños en el producto o daños personales.



Si instala el producto en un lugar inusual (un lugar expuesto a gran cantidad de polvo fino, sustancias químicas, temperaturas extremas o mucha humedad), o bien en un lugar donde deba funcionar ininterrumpidamente durante un periodo largo de tiempo, su rendimiento podría verse gravemente afectado.

- Asegúrese de consultar con el Centro de servicio al cliente de Samsung antes de la instalación del producto en un lugar con estas características.

Funcionamiento

IMPORTANTE:


PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.

Advertencia




Existe alta tensión dentro del producto. No desmonte, repare ni modifique nunca el producto por su cuenta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung para las reparaciones.

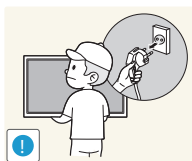

Para mover el producto, desconecte antes todos los cables, incluido el cable de alimentación.

- De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y producirse una descarga eléctrica o fuego.

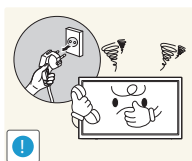


Si el producto genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, desconecte de inmediato el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No permita que los niños se cuelguen del producto o se suban encima de él.

- Los niños podrían resultar heridos o gravemente lesionados.

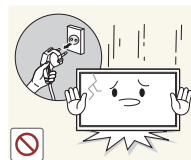


Si el producto se cae o la carcasa exterior se daña, apague el interruptor de encendido y desconecte el cable de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.

- Si sigue utilizando el producto, podrían producirse fuego o una descarga eléctrica.




No deje objetos pesados ni artículos atractivos para los niños (juguetes, dulces, etc.) encima del producto.

- El producto o los objetos pesados podrían caerse si los niños intentan alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podría provocar heridas graves.

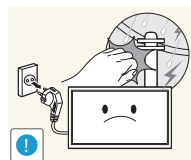


Durante una tormenta con aparato eléctrico, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

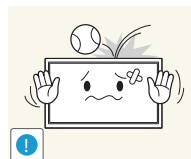


No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

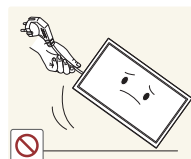


No tire del cable de alimentación ni de ningún otro cable para mover el producto.

- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego por causa de un cable dañado.

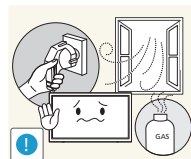


Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe. Asimismo, ventile el área de inmediato.

- Las chispas podrían causar una explosión o un incendio.

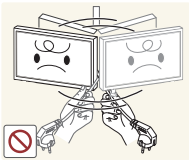


No levante ni mueva el producto mediante el cable de alimentación ni ningún otro cable.

- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego por causa de un cable dañado.

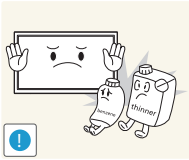


No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del producto.

- Podrían producirse una explosión o fuego.

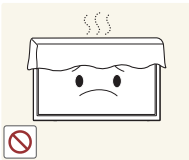

Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén tapadas por manteles o cortinas.

- Si aumenta demasiado la temperatura interna, podría producirse un incendio.

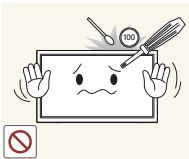


No inserte objetos metálicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni objetos fácilmente inflamables (papel, cerillas, etc.) en el producto (a través de las ranuras de ventilación, los puertos de entrada/salida, etc.).

- Asegúrese de apagar el producto y desconectar el cable de alimentación sin entrar agua u otras sustancias extrañas en el producto. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.




No coloque objetos que contengan líquidos (jarrones, macetas, botellas, etc.) ni objetos metálicos sobre el producto.

- Asegúrese de apagar el producto y desconectar el cable de alimentación sin entrar agua u otras sustancias extrañas en el producto. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung.
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.
- No bloquee las ranuras de ventilación del producto. Es posible que el producto no funcione correctamente en caso de sobrecalentamiento.

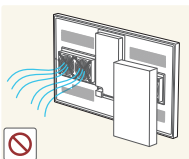


Precaución

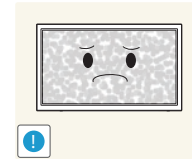


Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.

- Active el modo de ahorro de energía o un protector de pantalla con imágenes en movimiento en caso de no utilizar el producto durante un periodo prolongado.

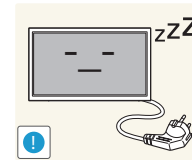

Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo (si se va de vacaciones, por ejemplo).

- La acumulación de polvo junto con el calor puede provocar fuego, una descarga eléctrica o una fuga eléctrica.

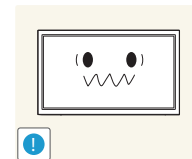


Utilice el producto con la resolución y la frecuencia recomendadas.

- De lo contrario, su vista podría dañarse.




No sujete el producto boca abajo ni lo agarre por el soporte para moverlo.

- El producto podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

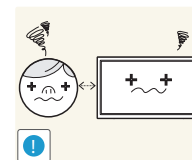


Mirar fijamente la pantalla desde muy cerca durante mucho tiempo puede dañar la vista.

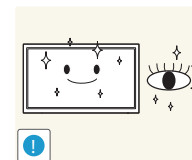


Descanse los ojos durante más de 5 minutos por cada hora de uso del producto.


- Esto permitirá descansar la vista.

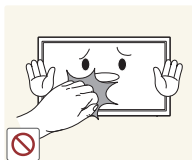

No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un periodo largo de tiempo, ya que estará caliente.

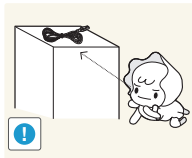

Almacene los accesorios de pequeño tamaño fuera del alcance de los niños.

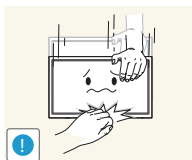


Tenga cuidado al ajustar el ángulo del producto o la altura del soporte.

- Una mano o un dedo podrían quedar atrapados y producirse heridas.
- La inclinación del producto con un ángulo excesivo puede provocar que éste se caiga, lo que podría causar daños personales.



No coloque objetos pesados sobre el producto.

- Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

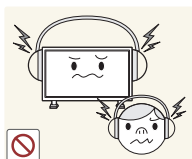


Cuando use auriculares no ponga el volumen muy alto.

- El sonido demasiado alto puede dañar los oídos.




Tenga cuidado de que los niños no se pongan en la boca las pilas del mando a distancia cuando las sustituya. Coloque las pilas en un lugar inaccesible para los niños.

- Si un niño se ha puesto una pila en la boca consulte inmediatamente a un médico.

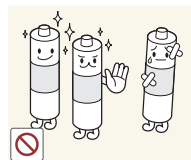


Cuando reemplace las pilas, insértelas con la polaridad correcta (+, -).

- De lo contrario las pilas se pueden dañar o provocar un incendio, lesiones personales o dañar el producto por fugas del líquido interno.

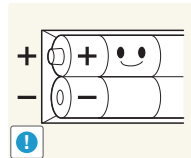

Utilice sólo las pilas estándar especificadas y no mezcle pilas nuevas con pilas usadas.

- De lo contrario, las pilas se pueden dañar o provocar un incendio, lesiones personales o dañar el producto por fugas del líquido interno.

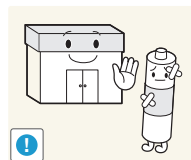

La pilas (también las recargables) no se deben desechar con la basura doméstica, sino depositarlas en los lugares adecuados para su reciclaje. El cliente es responsable de devolver las pilas usadas y las recargables para su reciclaje.

- El cliente puede devolver las pilas usadas y las recargables en los centros públicos de reciclaje o en la tienda cuando compra pilas nuevas.

Capítulo 02


Preparativos

Comprobación de los componentes

Componentes

- Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta alguno de los componentes.
- El aspecto de los componentes puede ser diferente del de las ilustraciones.

— Los componentes pueden variar según las localidades.

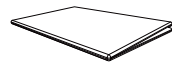


Guía de configuración rápida



Tarjeta de garantía
(No disponible en todos los lugares)




Guía de regulaciones

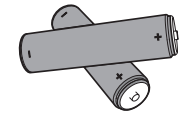


Pilas
(No disponible en todos los lugares)




Mando a distancia

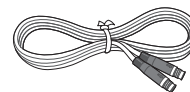

Cable MAIN POWER
(Negro)

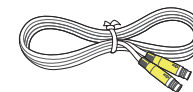

Cable BLU POWER
(Amarillo)

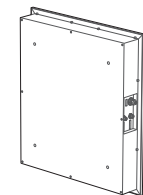

Caja de alimentación

Piezas

SENSOR DE ILUMINANCIA Y SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA



— El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

Piezas	Descripción
SENSOR DEL MANDO A DISTANCIA	<p>Pulse un botón del mando a distancia apuntando al sensor ubicado en la parte delantera del producto para utilizar la función correspondiente a dicho botón.</p> <p>— El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que el mando controle dichos dispositivos de forma involuntaria.</p>
SENSOR DE ILUMINANCIA	<p>Detecta automáticamente la intensidad de la iluminación ambiental alrededor de la pantalla seleccionada y ajusta el brillo de ésta.</p>

Utilice el mando a distancia a 7-10 metros del sensor del producto, con un ángulo de 30° a izquierda o derecha.


— Guarde las pilas usadas fuera de alcance de los niños y recíclelas.

— No use conjuntamente una pila nueva y otra usada. Sustituya ambas pilas al mismo tiempo.

— Retire las pilas cuando el mando a distancia no se vaya a usar durante un periodo prolongado.

Parte posterior


El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

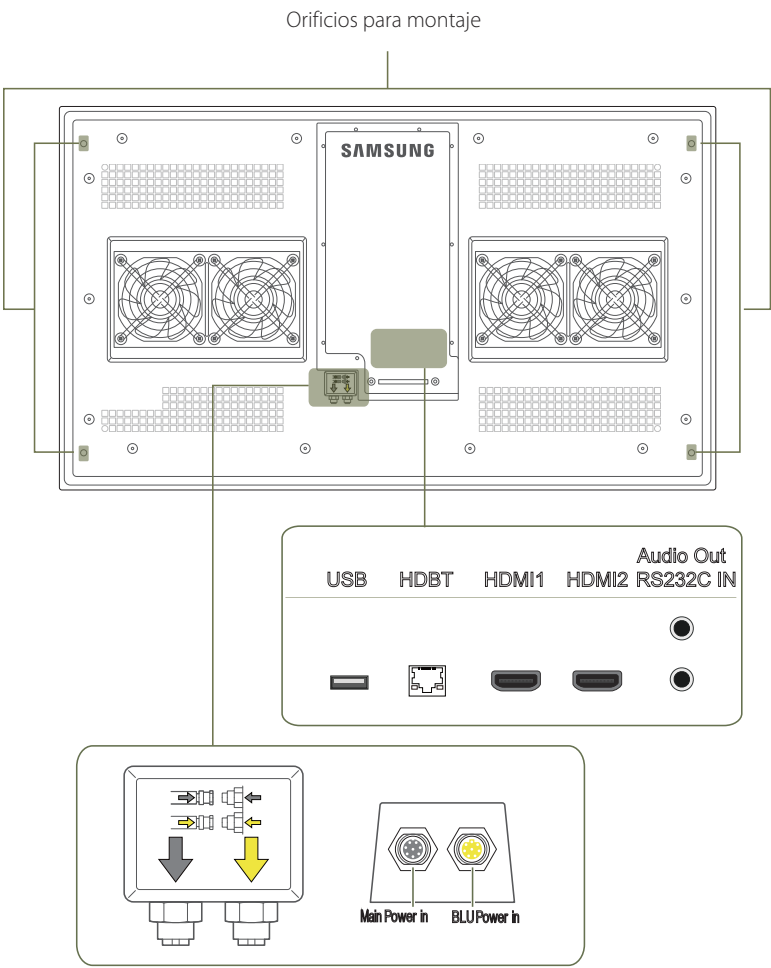

Puerto	Descripción
USB	Conecta con un dispositivo de memoria USB.
HDBT	– Envía la señal HDMI a un cable LAN conectado mediante un transmisor HDBaseT. – Conecta con MDC mediante un cable LAN.
HDMI 1, HDMI2	Conecta con un dispositivo que actúa como fuente mediante un cable HDMI.
Audio Out	Conexión del audio de un dispositivo de origen
RS232C IN	Conecta a MDC mediante un cable RS232C.
MAIN POWER IN (Negro)	Conecta con la caja de alimentación mediante el cable MAIN POWER.
BLU POWER IN (Amarillo)	Conecta con la caja de alimentación mediante el cable BLU POWER.

Caja de alimentación

— El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.


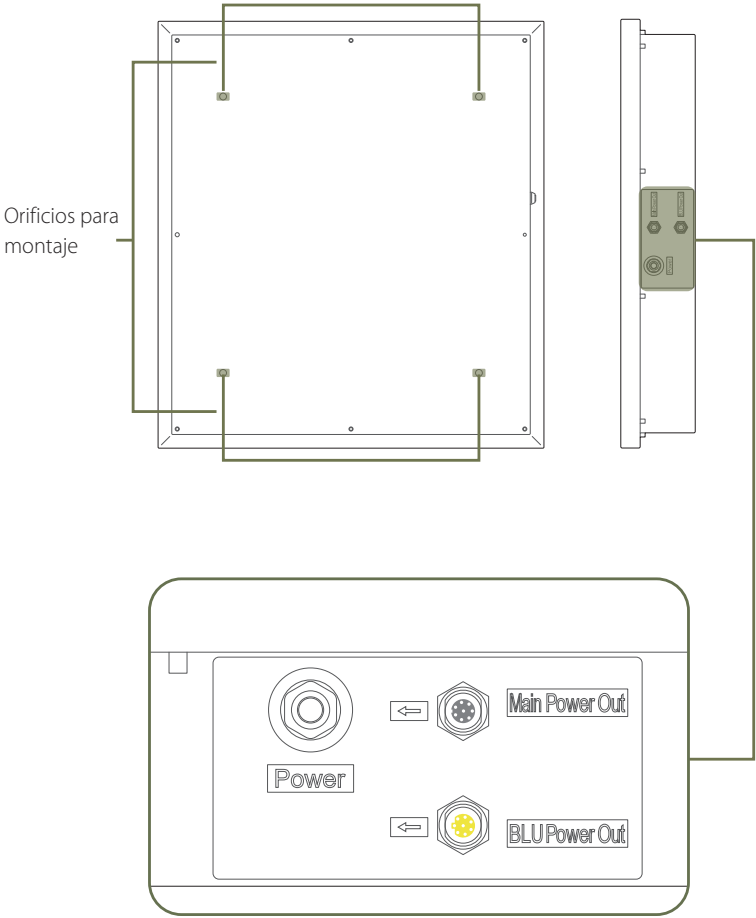


Puerto	Descripción
Power	Conectar al cable de alimentación.
Main Power Out	Conectar al cable MAIN POWER para suministrar alimentación a la placa base del producto.
BLU Power Out	Conecta con el cable BLU POWER para suministrar alimentación al LED de luz de fondo del producto.

— Conecte los cables a los puertos correspondientes, por colores. Asegúrese de que coincidan las flechas de dirección que figuran en la caja de alimentación y en los cables.

Mando a distancia

- El uso de otros dispositivos de visualización en el mismo espacio que el mando a distancia de este producto puede provocar que dichos dispositivos se controlen de forma involuntaria.
- Los botones que en la siguiente imagen carecen de descripción corresponden a funciones que no se admiten en este producto.

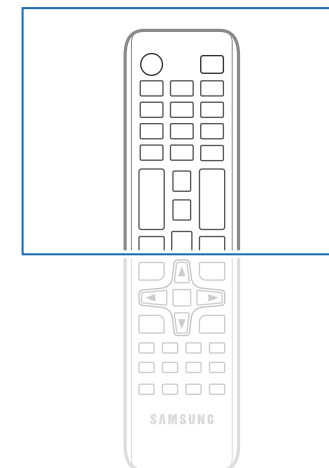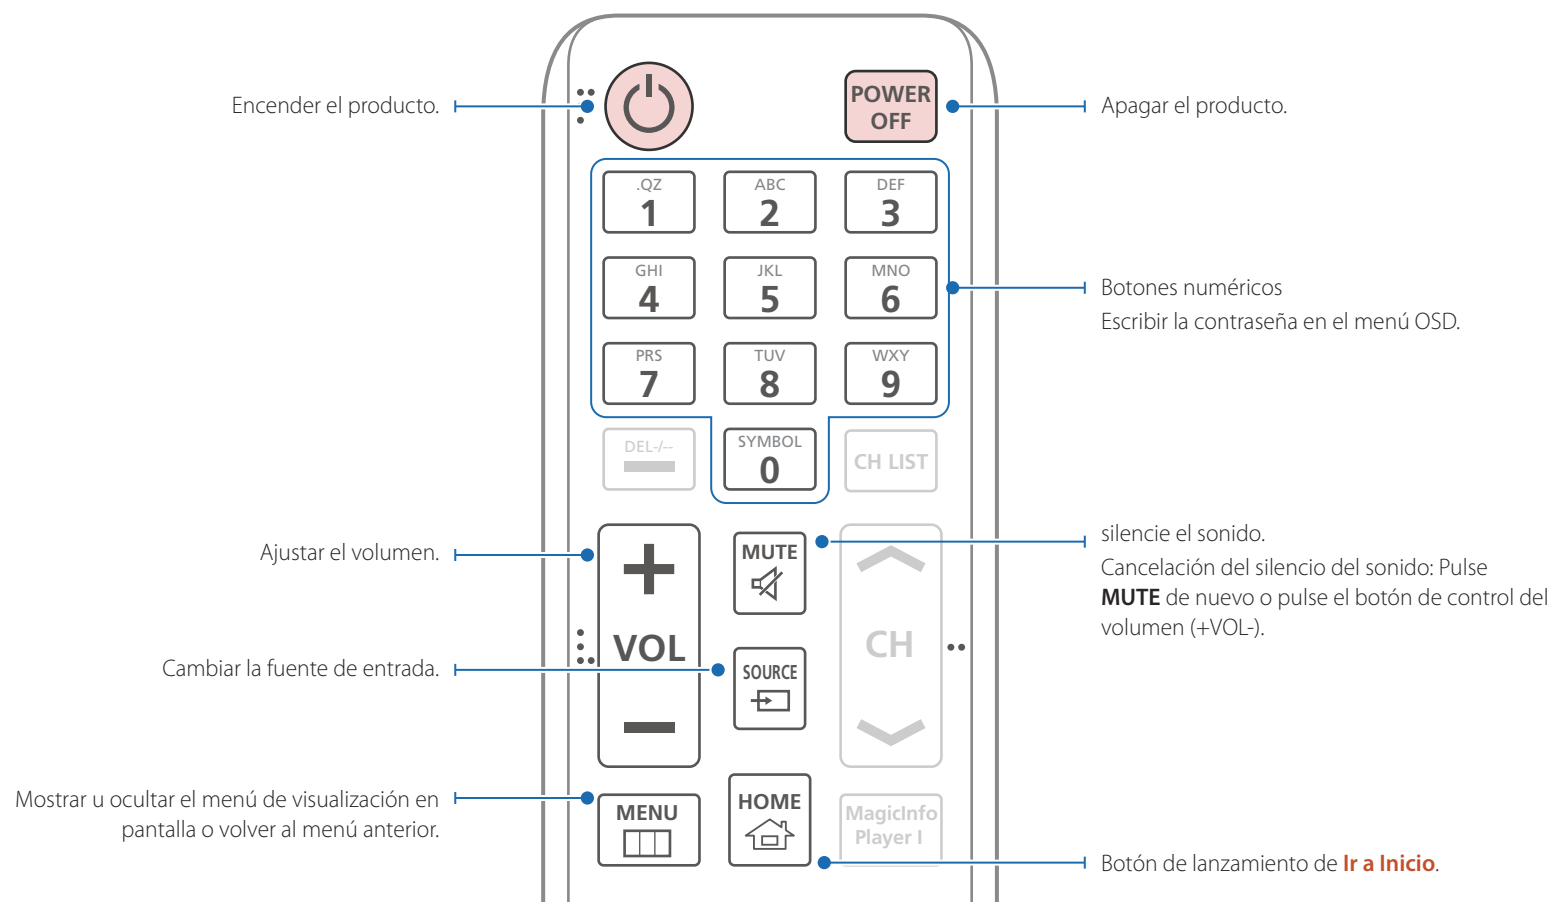


- Las funciones de los botones del mando a distancia pueden variar para diferentes productos.
- Retire las pilas cuando el mando a distancia no se vaya a usar durante un período prolongado.

Seleccionar rápidamente las funciones utilizadas con mayor frecuencia.

Volver al menú anterior.

Si quiere conectar varios productos mediante la función **Video Wall**, pulse el botón **SET** e introduzca un ID de producto mediante los botones numéricos.
Controle el producto usando el mando a distancia.

Para cancelar un valor ya establecido, use el botón **SET** y controle todos los productos conectados mediante el mando a distancia.

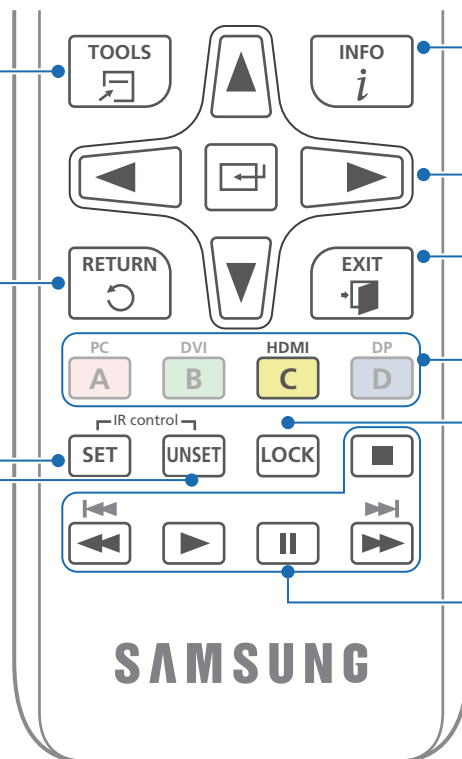

Mostrar información sobre la fuente de entrada actual.


Desplazarse al menú superior, inferior, izquierda o derecha, o bien ajustar la configuración de una opción.
Confirmar una selección de menú.

Salir del menú actual.

Seleccionar manualmente una fuente de entrada conectada desde **HDMI1** y **HDMI2**.


Esta opción activa o desactiva la función de bloqueo de seguridad.

Se utilizan en el modo **Anynet+** y el modo multimedia.

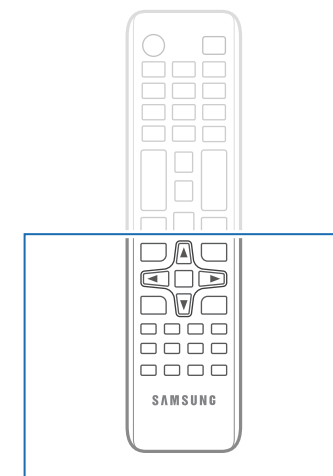


Las funciones de los botones del mando a distancia pueden variar para diferentes productos.

Para introducir pilas en el mando a distancia

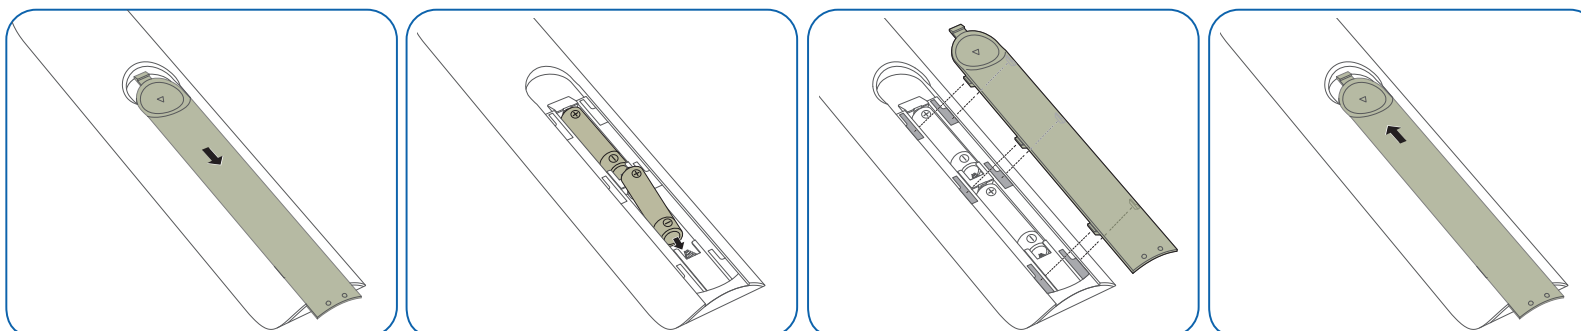

Antes de instalar el producto (Guía de instalación)

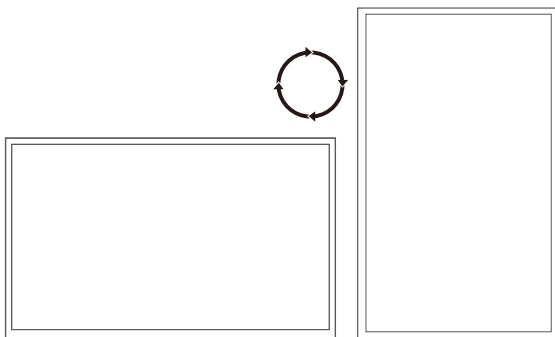

Para evitar lesiones, este aparato debe estar sujeto de forma segura al suelo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación correspondientes.

- Asegúrese de que la instalación del montaje mural la lleve a cabo una empresa de instalación autorizada.
- De no ser así, podría caerse y ocasionar daños personales.
- El montaje mural instalado debe ser el especificado.

Cambiar entre orientación vertical y horizontal

— Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener más información.

- Para usar el producto en orientación vertical, gírelo en el sentido de las agujas del reloj.

Ventilación

Instalación en una pared perpendicular

A 5 cm como mínimo

B Temperatura ambiente: Por debajo de 50 °C

- Cuando instale el producto en una pared perpendicular, deje al menos 5 cm de espacio entre el producto y la superficie de la pared para garantizar la ventilación y asegúrese de que la temperatura ambiente A se mantenga por debajo de los 50 °C.

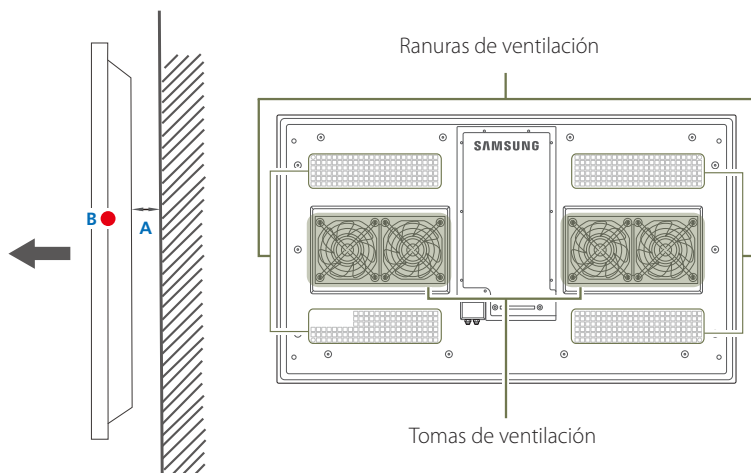


Figura 1.1 Vista lateral

Instalación en un hueco en la pared

— Póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Samsung para obtener más información.

Vista superior

A 5 cm como mínimo

B 5 cm como mínimo

C Temperatura ambiente: Por debajo de 50 °C

— Cuando instale el producto en el hueco de una pared, deje al menos el espacio que se ha indicado anteriormente entre el producto y la pared para garantizar la ventilación y asegúrese de que la temperatura ambiente se mantenga por debajo de los 50 °C.

— Cuando instale la caja de alimentación cerca del producto, asegúrese de que haya una distancia de separación de al menos 5 cm.

— Precauciones al instalar la carcasa

— No bloquee las ranuras de ventilación (A).

— No bloquee los ventiladores de las tomas de ventilación (B).
Asegúrese de que hay una abertura para ventilación más grande que el ventilador.

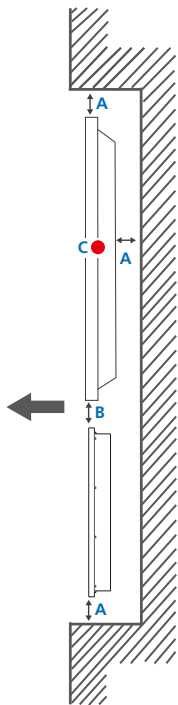


Figura 1.2.1 Vista lateral

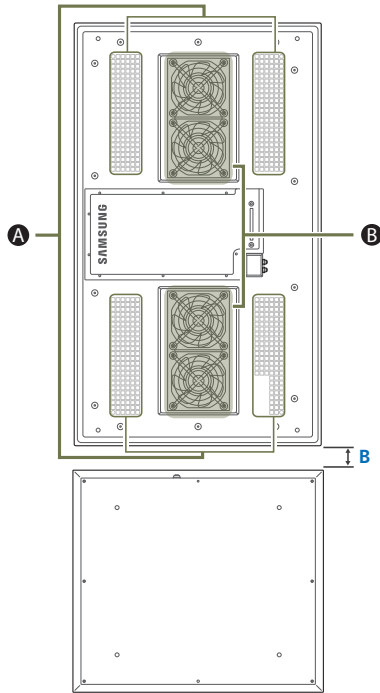


Figura 1.2.2 Vista posterior


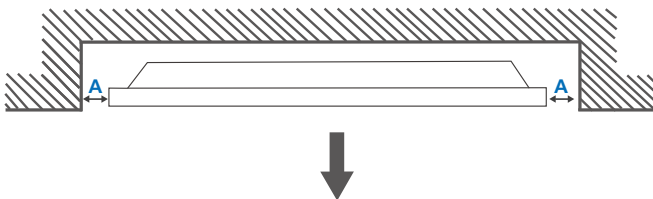


Figura 1.3 Vista superior

— No todas las ilustraciones están a escala necesariamente. Algunas dimensiones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
Consulte las dimensiones antes de realizar la instalación del producto. No nos hacemos responsables de los posibles errores tipográficos o de impresión.


Dimensiones

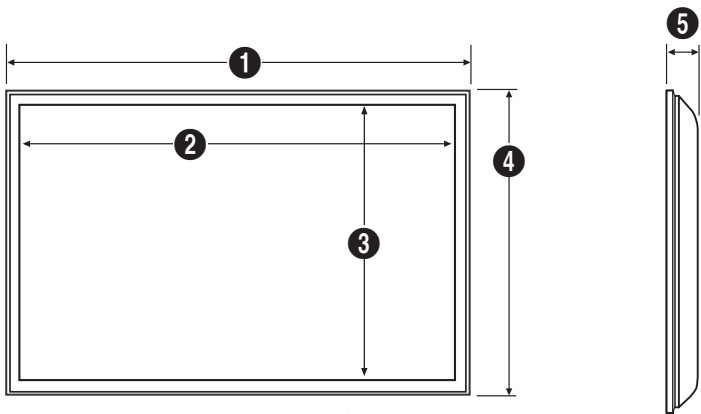

Unidad: cm

Nombre del modelo	1	2	3	4	5
OH46D	106,90	101,92	57,38	62,36	9,03
OH55D	126,06	121,06	68,14	73,14	9,03

Dimensiones de la caja de alimentación

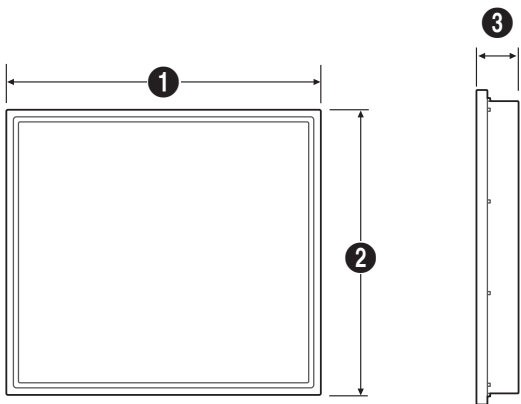


Unidad: cm

1	2	3
62,35	56,49	9,0

Especificaciones de montaje mural


- Instale el equipo de montaje mural en una pared sólida perpendicular al suelo. Si instala el producto en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves.
Antes de fijar el montaje mural a una superficie que no sea de un panel de yeso, póngase en contacto con su distribuidor más cercano para obtener información adicional.
- No use un montaje mural que pueda inclinarse.
- No apriete los tornillos en exceso. Esto podría dañar el producto o provocar que se cayera, lo que podría conllevar lesiones. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- No tenga encendido el producto durante la instalación del montaje mural. Esto podría provocar lesiones debido a una descarga eléctrica.

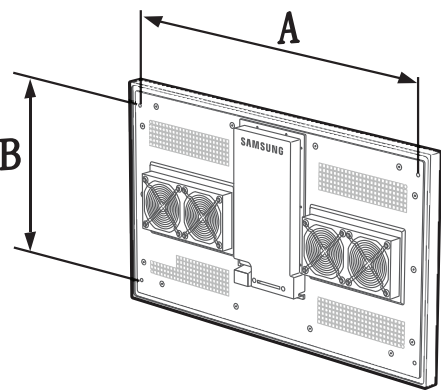

Unidad: cm

Nombre del modelo	Especificaciones de orificios para tornillos (A * B) en centímetros	Tornillo estándar
OH46D	98,9 x 50,36	M8, L14
OH55D	118,06 x 61,14	M8, L14
Caja de alimentación	40 x 40	M8, L14

Caja de alimentación

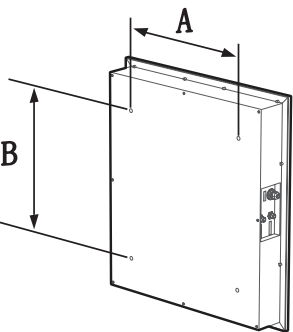

Capítulo 03



Conexión y uso de un dispositivo fuente

Antes de la conexión


Puntos de control previos a la conexión

- Antes de conectar un dispositivo fuente, lea el manual del usuario que se proporcione.
El número y las ubicaciones de los puertos en los dispositivos fuente puede variar, según el dispositivo.
- No conecte el cable de alimentación hasta que todas las conexiones se hayan completado.
La conexión del cable de alimentación durante la conexión puede dañar el producto.
- Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar.

Antes de conectar los cables

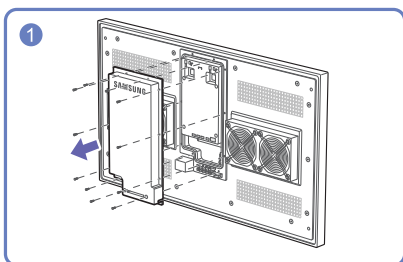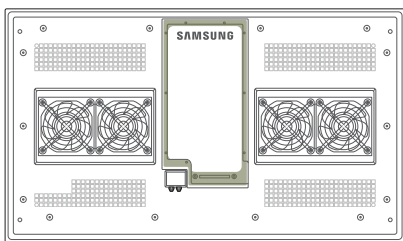


Afloje los tornillos y, a continuación, retire la cubierta.

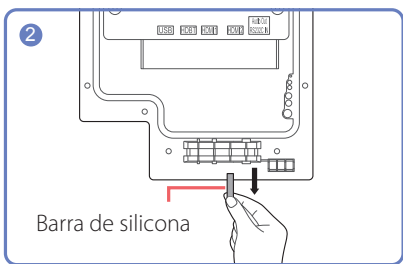


Retire la barra de silicona correspondiente al grosor del cable que quiere conectar.
Distintos tamaños de orificios y grosor de cable correspondiente para cada uno:
Orificio con Ø de 7 x 1: Inserte el cable con Ø de 7
Orificio con Ø de 5,5 x 3: Inserte el cable con Ø de 5,5
Orificio con Ø de 3 x 2: Inserte el cable con Ø de 3


— Si el grosor del cable es menor que la abertura, aplique silicona resistente al agua después de insertarlo.

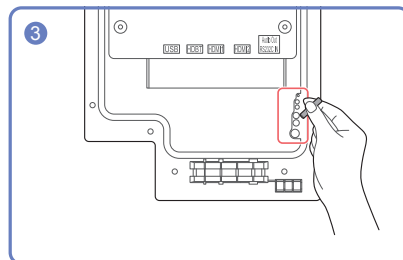


Inserte y guarde la barra de silicona retirada en el área marcada a tal efecto, para asegurarse de que no se pierde.

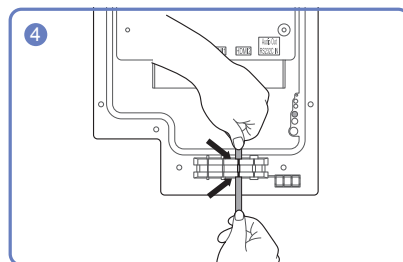

Inserte el cable correspondiente en el orificio del que retiró la barra de silicona.

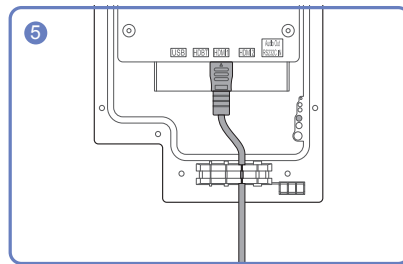

El cable debe conectarse como se muestra.

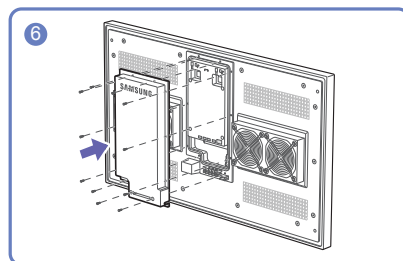

Cierre la cubierta y, a continuación, apriete los tornillos.

— Cuando haya conectado todos los cables, asegúrese de cerrar la cubierta y apretar los tornillos para cerciorarse de que cierra herméticamente.


Conexión a un PC

- No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.
Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.
 - Un PC puede conectarse al producto de varios modos.
Seleccione un método de conexión adecuado a su PC.
- La conexión de las piezas puede variar entre los productos.
- Para activar el sonido, conecte un dispositivo de salida de sonido externo al puerto **AUDIO OUT** port.


Conexión mediante un cable HDMI-DVI

Tras conectar un ordenador al producto con un cable HDMI-DVI, asegúrese de configurar las opciones como se muestra a continuación para habilitar el vídeo y el sonido procedentes del ordenador.

- **Imagen** → configure cada modo de pantalla **Texto** en **Modo imagen**
- **Sistema** → **General** → configure **Conex. directa HDMI** como **Des.**

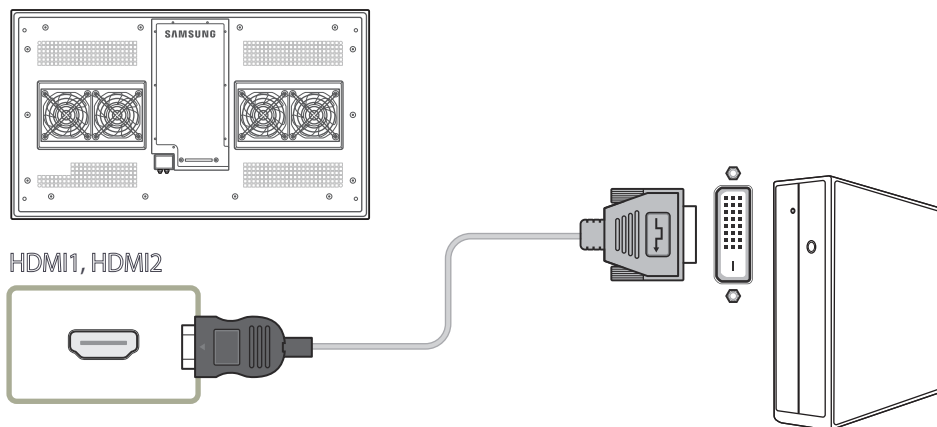

Conexión mediante un cable HDMI

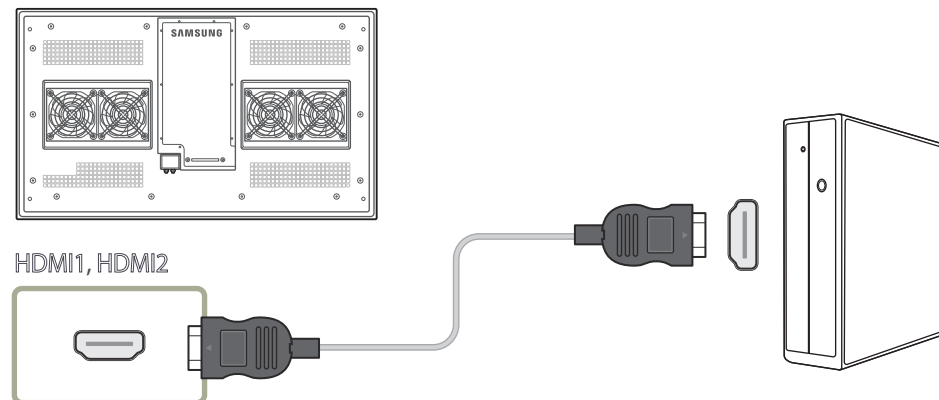


Conexión a un dispositivo de vídeo

- No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.
Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.
- Puede conectar un dispositivo de vídeo al producto mediante un cable.
 - La conexión de las piezas puede variar entre los productos.
 - Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia para cambiar la fuente.
 - Para activar el sonido, conecte un dispositivo de salida de sonido externo al puerto **AUDIO OUT** port.

Conexión mediante un cable HDMI-DVI


- No se habilitará el audio si el producto está conectado a un dispositivo de vídeo mediante un cable HDMI-DVI. Para solucionar esto, conecte un cable de audio adicional a los puertos de audio del producto y del dispositivo de vídeo.
- Tras conectar un dispositivo de vídeo al producto con un cable HDMI-DVI, asegúrese de configurar las opciones como se muestra a continuación para habilitar el vídeo y el sonido procedentes del dispositivo de vídeo.
 - **Imagen** → configure cada modo de pantalla **Texto** en **Modo imagen**
 - **Sistema** → **General** → configure **Conex. directa HDMI** como **Des.**
- Las resoluciones admitidas incluyen 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p y 576p.

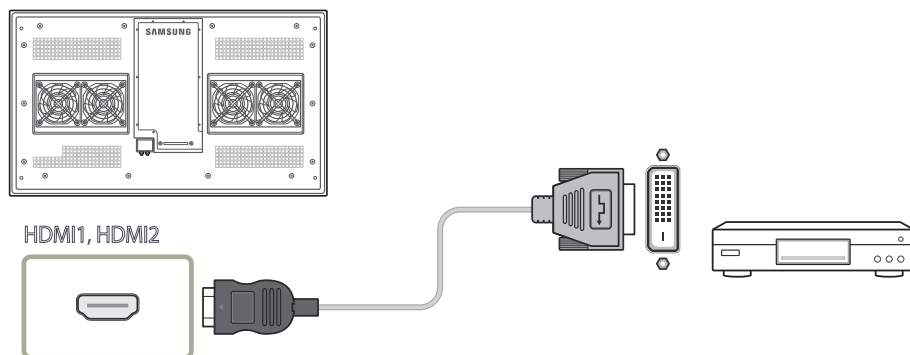

Conexión mediante un cable HDMI


Uso de un cable HDMI o un cable de HDMI a DVI (hasta 1080p)

- Para obtener una mejor calidad de imagen y audio, conecte un dispositivo digital mediante un cable HDMI.
- El cable HDMI admite señales de vídeo y audio digitales y no requiere el uso de un cable de audio.
 - Si desea conectar el producto a un dispositivo digital que no admita la salida HDMI, utilice cables HDMI-DVI y de audio.
- Es posible que la imagen no se muestre de forma normal (si es que aparece) o que el audio no funcione si se conecta al producto un dispositivo externo que emplee una versión antigua del modo HDMI. En caso de producirse este problema, pregunte al fabricante del dispositivo externo cuál es la versión HDMI y, si está obsoleto, solicite una actualización.
- Asegúrese de usar un cable HDMI de un grosor de 1,4 cm o menos.
- El cable HDMI que compre deberá estar certificado. De no ser así, es posible que la imagen no se muestre o que se produzca un error de conexión.
- Se recomienda usar un cable HDMI de alta velocidad básico o uno con Ethernet.
Este producto no admite la función Ethernet vía HDMI.

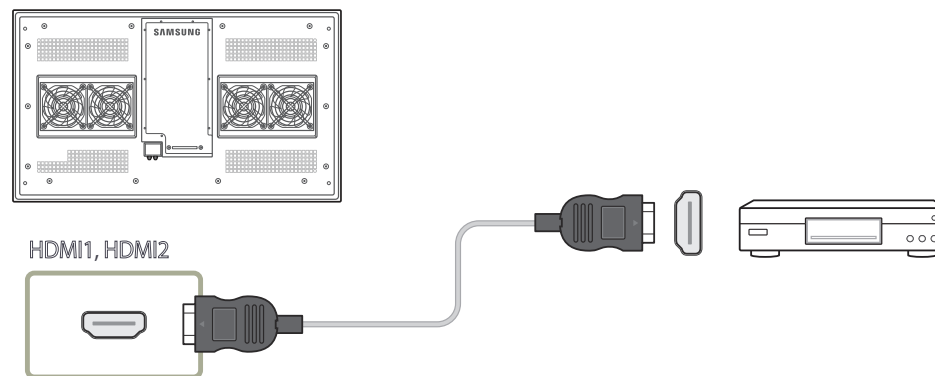


Conexión de la HDBase-T

— La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

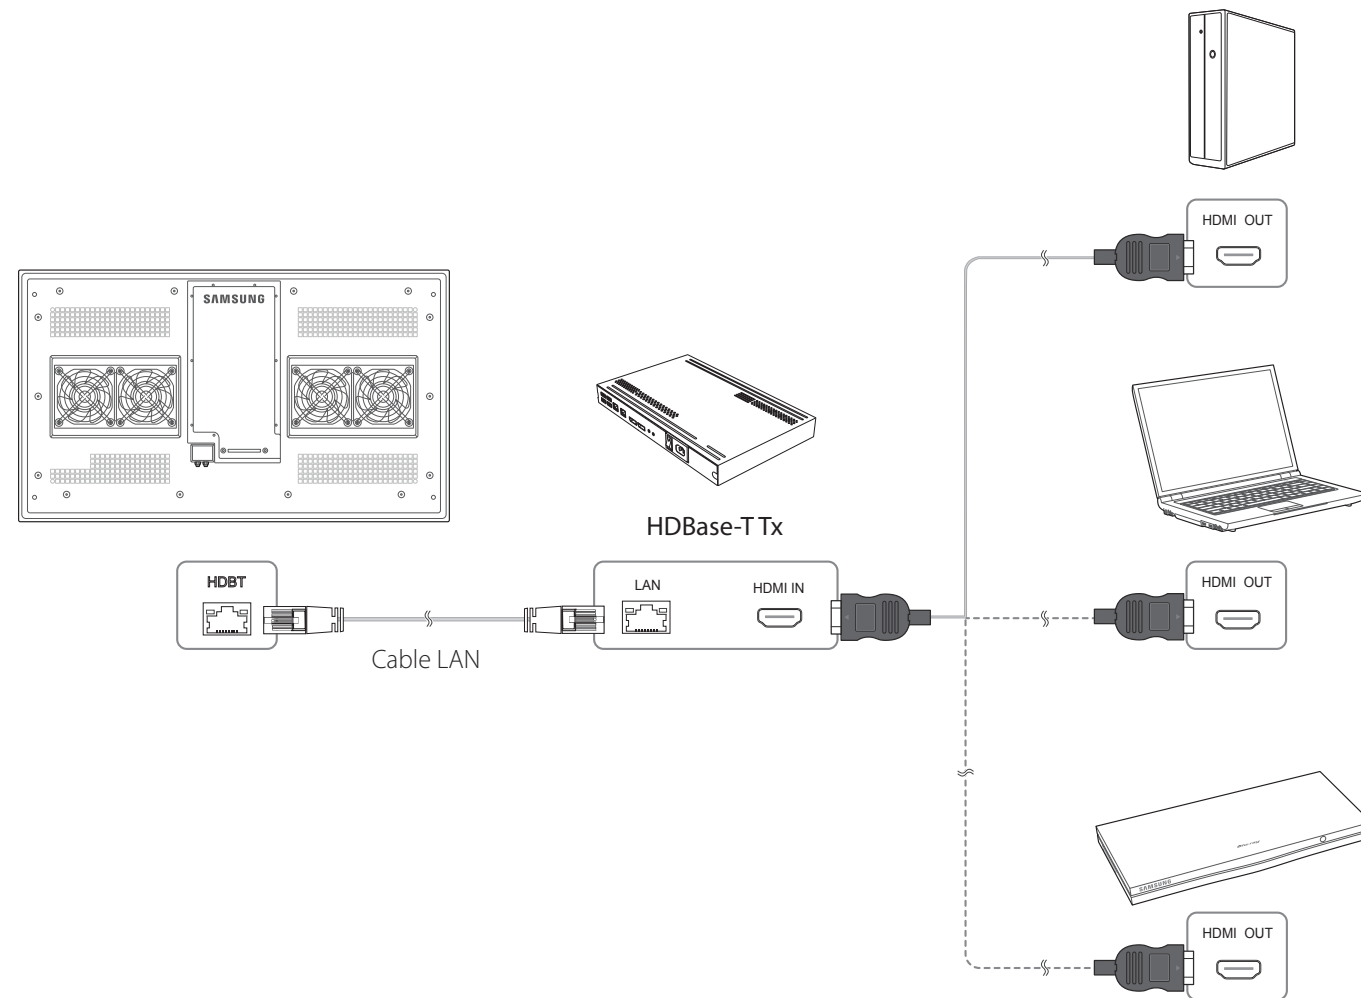


Conexión a un sistema de audio

— La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

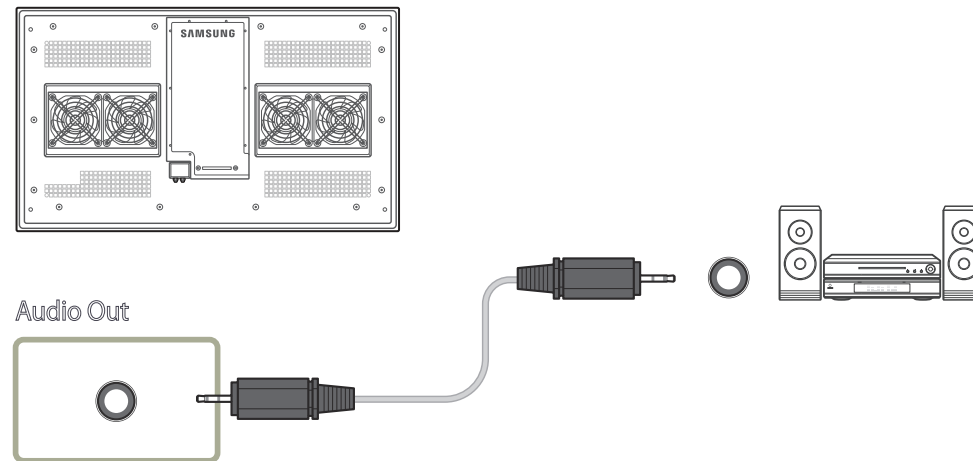

Conexión de la Caja de alimentación

— La conexión de las piezas puede variar entre los productos.

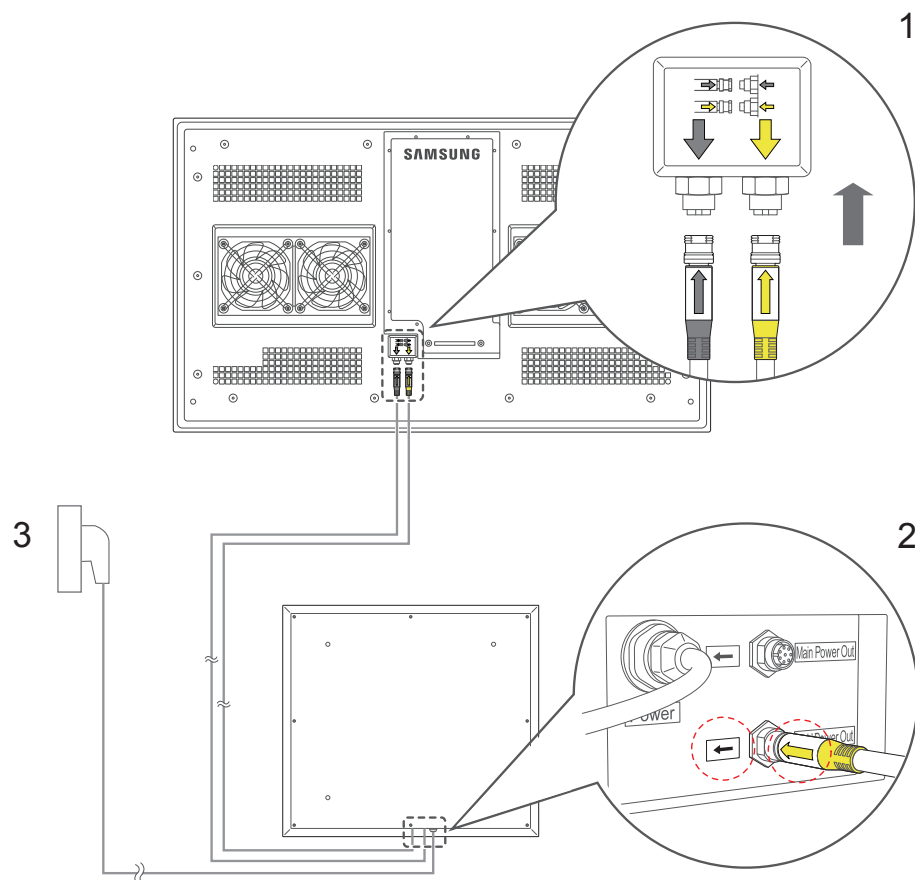

- 1** Conecte los cables a los puertos Main Power in y BLU Power in del producto.
- 2** Conecte los otros extremos de los cables ya conectados a los puertos Main Power Out y BLU Power Out de la caja de alimentación, respectivamente.
- 3** Use el cable de alimentación para conectar una fuente de alimentación a la caja de alimentación.


— Conecte los cables a los puertos correspondientes, por colores. Asegúrese de que coincidan las flechas de dirección que figuran en la caja de alimentación y en los cables.

— Cuando instale la caja de alimentación en posición vertical, asegúrese de que el enchufe de la caja de alimentación quede orientado hacia abajo.

Cambio de la fuente de entrada

Fuente

SOURCE → Fuente

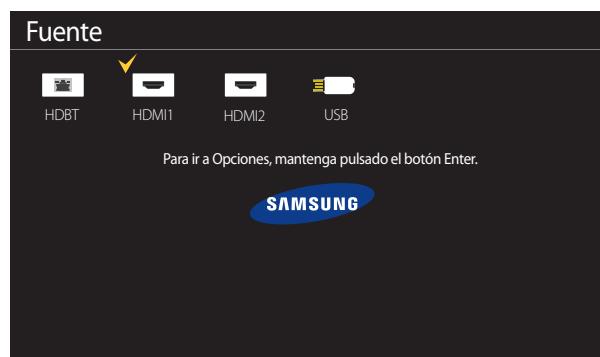

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Fuente permite seleccionar varias fuentes y cambiar el nombre de los dispositivos fuente.

Puede mostrar la pantalla de un dispositivo fuente conectado al producto. Seleccione un elemento en Fuentes para que se muestre la pantalla de la fuente seleccionada.

- La fuente de entrada también se puede cambiar mediante el botón **SOURCE** del mando a distancia.
- Es posible que la pantalla no se muestre correctamente si se selecciona una fuente incorrecta para el dispositivo fuente al que desea realizar la conversión.
- Para ver información detallada sobre los dispositivos fuente conectados, pulse el botón **TOOLS** en la página **Fuente**.

Editar nombre

SOURCE → Fuente → TOOLS → Editar nombre → ENTER

Permite personalizar el nombre de un dispositivo externo conectado.

- La lista puede incluir los siguientes dispositivos fuente. Los dispositivos **Fuente** de la lista varían dependiendo de la fuente seleccionada.

PC / Cable STB / Satélite STB / PVR STB / Juego / Blu-ray / DVD / Vídeo / Receptor AV / Videocámara / DVI PC / Dispositivos DVI / TV / IPTV / HD DVD / DMA

Información

SOURCE → Fuente → TOOLS → Información → ENTER

Puede ver información detallada acerca del dispositivo externo seleccionado.

Capítulo 04

Uso de MDC

MDC (Control de visualización múltiple) es una aplicación que permite controlar fácil y simultáneamente varios dispositivos de visualización mediante un PC.

Para obtener información sobre cómo usar el programa MDC, consulte la Ayuda tras instalar el programa. El programa MDC puede descargarse desde el sitio web.

Instalación o desinstalación del programa MDC

Instalación

— La instalación de MDC puede verse afectada por la tarjeta gráfica, la placa base y el estado de la red.

- 1 Haga clic en el programa de instalación de **MDC Unified**.
- 2 Seleccione el idioma de la instalación. A continuación, haga clic en **"OK"**.
- 3 Cuando aparezca la pantalla **"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified"**, haga clic en **"Next"**.
- 4 En la ventana **"License Agreement"** que se muestra, seleccione **"I accept the terms in the license agreement"** y haga clic en **"Next"**.
- 5 En la ventana **"Customer Information"** que se muestra, complete todos los campos de información y haga clic en **"Next"**.
- 6 En la ventana **"Destination Folder"** que se muestra, seleccione la ruta del directorio para instalar el programa y haga clic en **"Next"**.

— El programa se instalará en la ruta del directorio predeterminada si no se especifica una.

- 7 En la ventana **"Ready to Install the Program"** que se muestra, compruebe la ruta del directorio para instalar el programa y haga clic en **"Install"**.
- 8 Se mostrará el progreso de la instalación.
- 9 Haga clic en **"Finish"** en la ventana **"InstallShield Wizard Complete"** que se muestra.
 - Seleccione **"Launch MDC Unified"** y haga clic en **"Finish"** para ejecutar inmediatamente el programa MDC.
- 10 Se creará en el escritorio el icono del acceso directo **MDC Unified** después de la instalación.
 - Es posible que el icono de ejecución de MDC no pueda mostrarse, según el sistema del PC o las especificaciones del producto.
 - Pulse F5 si el icono de ejecución no se muestra.


Desinstalación

- 1 Seleccione **Configuración > Panel de control** en el menú **Inicio** y haga doble clic en **Agregar/ Eliminar programa**.
- 2 Seleccione **MDC Unified** en la lista y haga clic en **Cambiar o quitar**.

Conexión a MDC

Utilización de MDC a través de RS-232C (estándar de comunicación de datos en serie)

Es necesario conectar un cable serie RS-232C a los puertos serie del PC y el monitor.

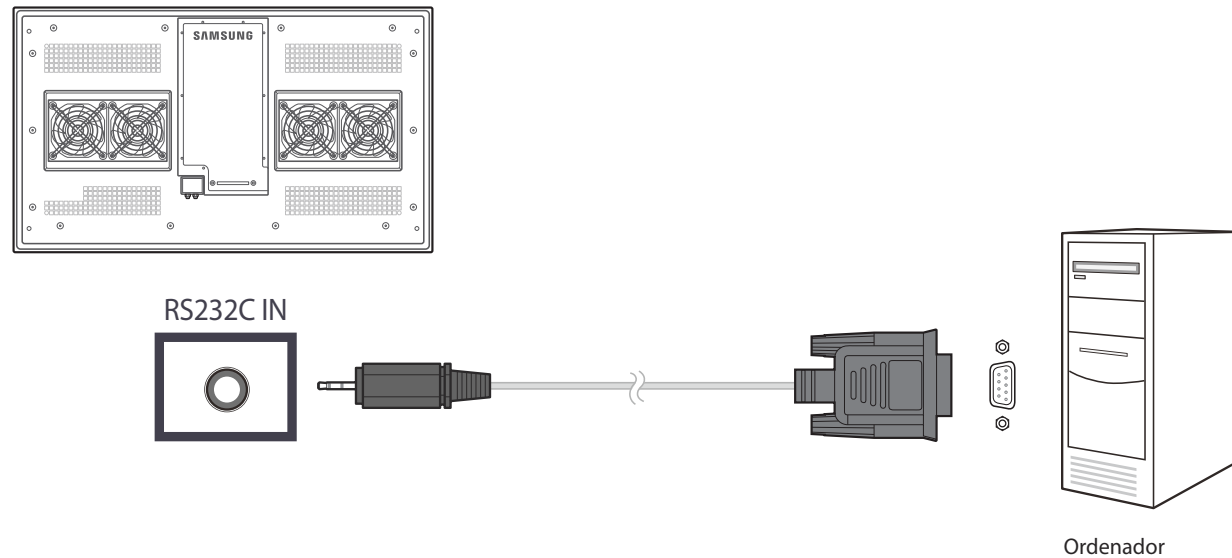


Utilización de MDC a través de Ethernet

Introduzca la dirección IP del dispositivo de visualización principal y conecte el dispositivo al PC. Los dispositivos de visualización pueden conectarse entre ellos mediante un cable LAN.

Conexión mediante un cable LAN directo

— Use el cable LAN para conectar el puerto **HDBT** del producto al puerto LAN del PC.

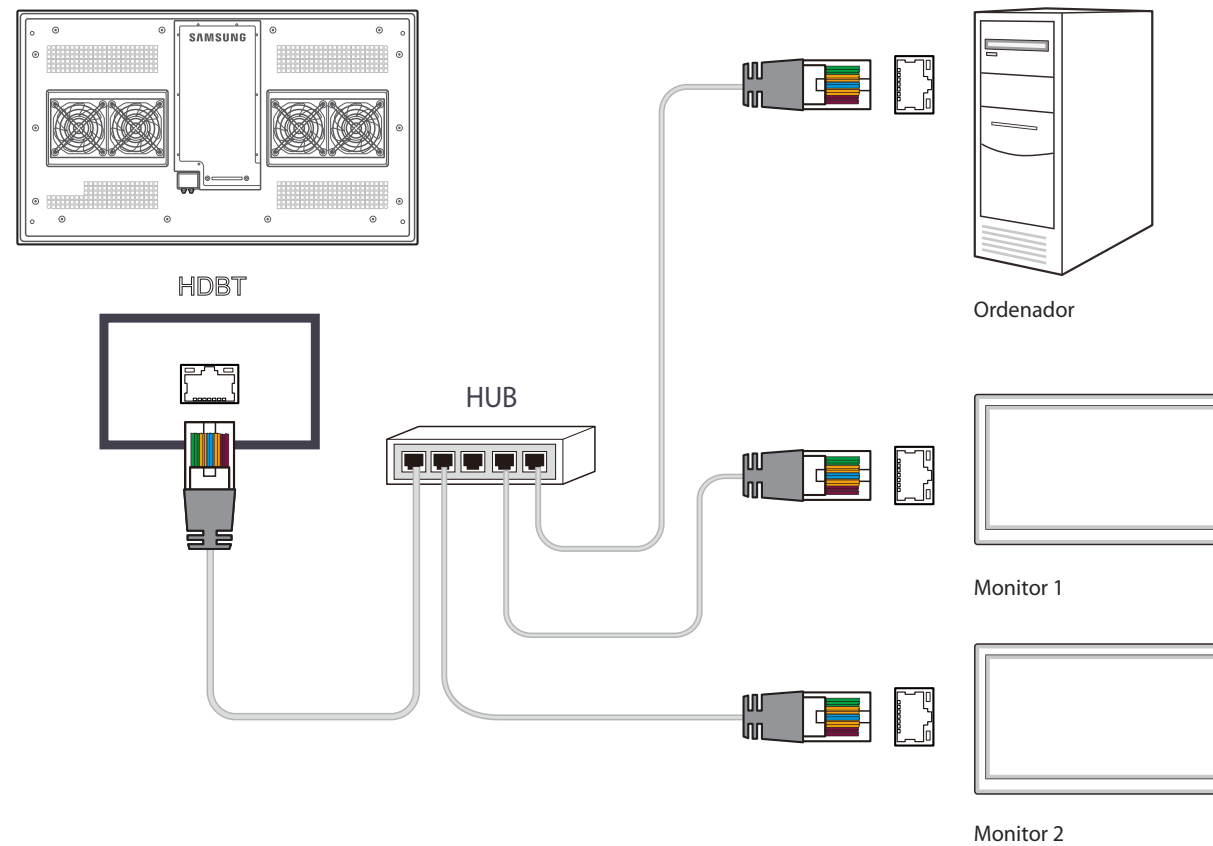

Capítulo 05

Función Inicio

Esta función está disponible en **Asistencia** → **Ir a Inicio**.
Accesible con el botón **HOME** del mando a distancia.

Reproduct.

HOME → **Reproduct.** → **ENTER**



— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

— Para usar la función **Reproduct.**, establezca **Reproducir a través de** como **MagicInfo** en **Sistema**.

Reproduzca un rango de contenido, por ejemplo canales con programaciones asignadas, plantillas o archivos.

Reproduzca canales o contenido utilizando cualquiera de los siguientes métodos.

- **Canal de red:** Reproduzca contenido usando el servidor.

— Para ejecutar **Canal de red**, asegúrese de que el producto está conectado al servidor.

- **Canal local:** Reproduzca contenido en una memoria interna o externa.

Aprobación de un dispositivo conectado desde el servidor


- Establezca **Modo MagicInfo** como **MagicInfo** en **Config. red del servidor**.
Apruebe y utilice el servidor **MagicInfo** ahora.
- Antes de aprobar el dispositivo, configure los valores de **Configuración de red** del servidor.

1 Acceda al servidor que haya asignado al dispositivo.




2 Indique su ID y su contraseña para iniciar sesión.

3 Seleccione **Device** en la barra de menús superior.

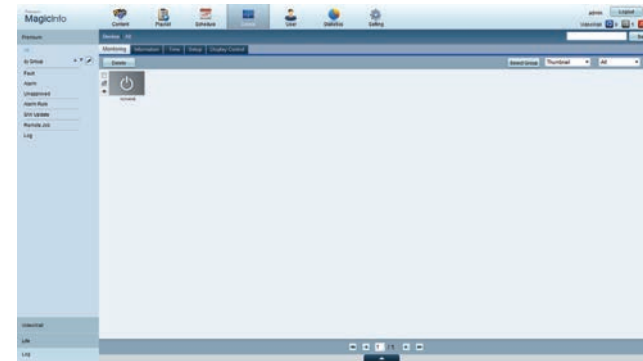


4 Seleccione **MagicInfo** en los menús de la parte izquierda.


5 Seleccione **Unapproved** en los submenús de **MagicInfo**.

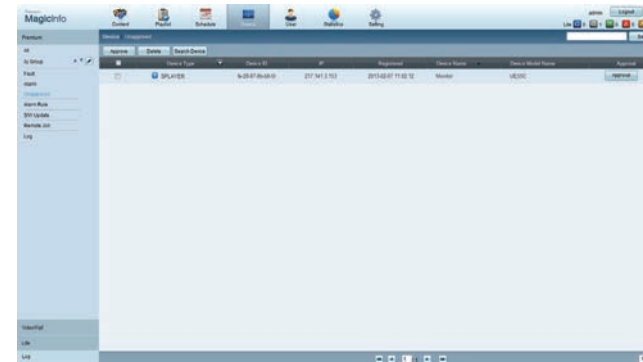

6 Seleccione el botón **Approve** correspondiente a su dispositivo en la lista de dispositivos MagicInfo sin aprobar.


7 Indique la información necesaria para aprobar el dispositivo.

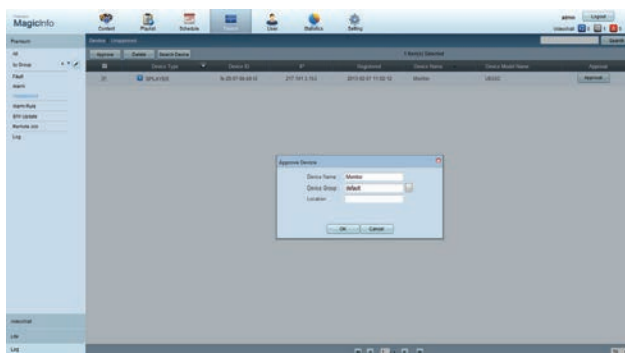

- **Device Name:** introduzca el nombre del dispositivo.
- **Device Group:** seleccione  para especificar el grupo.
- **Location:** indique la ubicación actual del dispositivo.

— Si se pulsa el botón **INFO** en el mando a distancia cuando haya en ejecución una programación de red, se mostrarán los detalles de la programación. Compruebe que se haya seleccionado el dispositivo correcto localizando el ID de dispositivo en los detalles.

8 Seleccione el menú **All** para comprobar que se ha registrado el dispositivo.

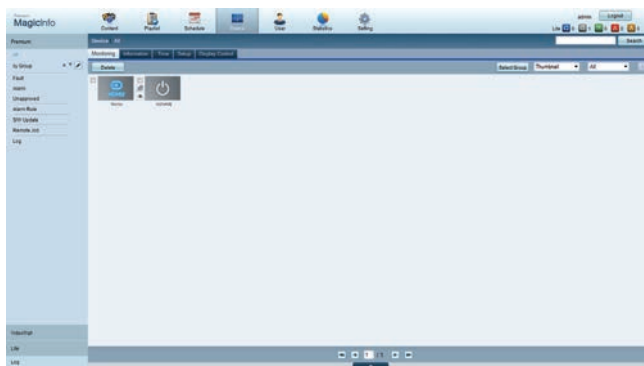


9 Cuando el servidor apruebe el dispositivo, la programación registrada en el grupo seleccionado se descargará al dispositivo. La programación se ejecutará una vez descargada.

- Para obtener más información sobre cómo configurar una programación, consulte el <manual del usuario de MagicInfo Server>.
- Si se elimina un dispositivo de la lista de dispositivos aprobada por el servidor, dicho dispositivo se reiniciará para restablecer su configuración.

Configuración de la hora actual

Puede ocurrir que una programación no se ejecute si la hora definida en el dispositivo difiere de la hora actual del servidor.


1 Vaya a las fichas **Device** → **Time**.

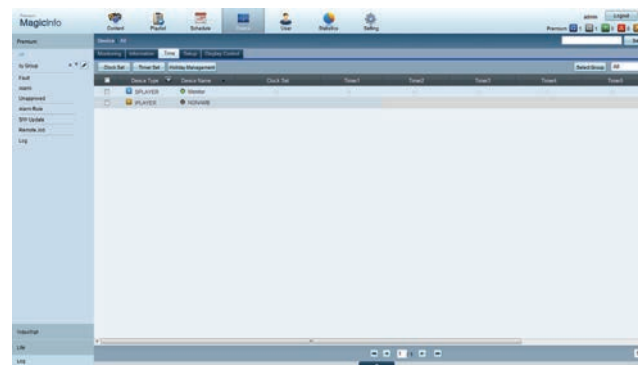

2 Seleccione su dispositivo.

3 Seleccione **Clock Set** y sincronice la hora con el servidor.

- Al conectar con el servidor por primera vez, la hora del producto se configura utilizando la hora GMT de la región en la que se encuentre instalado el servidor.
 - La hora del producto se puede cambiar desde el servidor tal y como se ilustra en el paso 3.
 - Si se apaga y vuelve a encender el producto, se restaurará la configuración de hora del producto de modo que sea la última hora que se configuró desde el servidor.
- Para obtener más información sobre cómo gestionar la hora (programación, gestión de vacaciones, etc.), consulte el <manual del usuario de MagicInfo Server>.

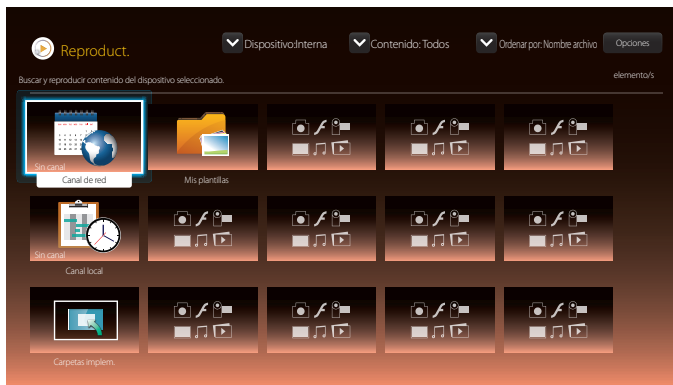

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Canal de red

Reproduzca contenido, plantillas y programaciones configuradas en el servidor.

- Puede ver si el servidor está conectado (aprobación) en la pantalla de menú de **Reproduct.**. Para ver si el servidor está conectado cuando haya una **Canal de red** en ejecución, pulse **INFO** en el mando a distancia.

- 1 Seleccione **Canal de red** en el menú **Reproduct.**.
- 2 **Canal de red** se ejecutará.

Canal local

Reproduzca una programación o canal ya configurado en el producto.

- 1 Seleccione **Canal local** en el menú **Reproduct.**.
 - El mensaje **Sin canal** aparece si no se ha registrado ningún canal en **Canal local**.
- 2 **Canal local** se ejecutará.

Carpetas implem.

Reproduzca una plantilla almacenada en un dispositivo USB conectado.

- La función **Carpetas implem.** solamente aparece cuando se conecta un dispositivo USB que contenga plantillas.

Mis plantillas

Reproduzca una plantilla de **Mis plantillas** almacenada en la memoria interna del producto.

Funciones disponibles en la página Reproduct.

La página de lista **Reproduct.** ofrece las siguientes funciones.

- **Dispositivo**
Seleccione **Interna** o **USB** para buscar la lista de dispositivos que desee.
 - **Todos / Interna / USB**
- **Contenido**
Seleccione un tipo de contenido como criterio para buscar la lista de contenidos deseada.
 - **Todos / Vídeo / Imagen / PDF / Flash / Office / Mis plantillas**
- **Ordenar por**
Especifique el criterio para ordenar los contenidos.
 - **Nombre archivo / Últimas reprod.**
- **Opciones**

Elementos de menú en la página Reproduct.

Nombre de la opción	Operaciones
Reprod. selec.	Seleccione y reproduzca el contenido deseado.
Enviar	Copie contenido en otro dispositivo de almacenamiento.
Borrar	Elimine el contenido deseado.
Ir a Multimedia	Reproducir contenido mediante la función de reproducción multimedia.
Config.	Configure las propiedades detalladas del contenido. — Para obtener información detallada sobre la función Config. , consulte la página siguiente.

Menú Config. de la página Reproduct.

Config.



— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Relación de aspecto

Establezca **Relación de aspecto** como **Original** o **Completa**.

- **Completa / Original / Ajustar a pant.**

— Esta función solo está disponible para archivos **Vídeos, Images, PDF** y **Office**.

Duración pantalla

Establezca la duración de cada página en una presentación.

— Esta función solo está disponible para archivos **Images, PDF, Flash** y **Office**.

Efecto de transición

Configure efectos de transición entre páginas o escenas en una presentación o archivo de vídeo.

- **Ninguno / Fundido 1 / Fundido 2 / Persiana / Espiral / Tablero / Lineal / Escaleras / Cortinilla / Aleatorio**

— Esta función solo está disponible para archivos **Images**.

Orientación del contenido

Cambie la orientación para la reproducción de contenido a los modos **Horizontal** o **Vertical**.

- **Horizontal / Vertical**

— Si **Orientación del contenido** está configurado como vista **Vertical**, no admitirá el códec de vídeo VP8.

— **Fuente** no está disponible si **Orientación del contenido** está establecido como **Vertical**.

Quitar USB con seguridad


Retire el dispositivo USB con seguridad

Rest. ajustes

Restaure todos los valores de **Config.** a la configuración predeterminada de fábrica.

Cuando el contenido está en ejecución

Visualización de los detalles del contenido en ejecución

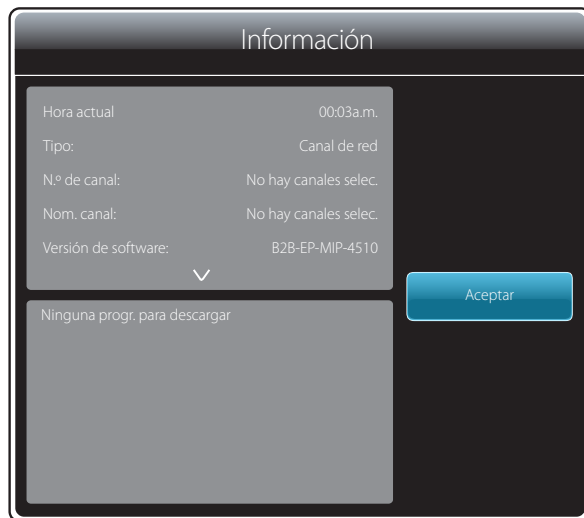


Pulse el botón **INFO** en el mando a distancia.

- **Hora actual:** Muestra la hora actual.
- **Tipo:** Tipo de canal que se está reproduciendo en ese momento.
 - Solo aplicable durante la reproducción **Canal de red/Canal local.**
- **N.º de canal:** Número asignado al canal que se está reproduciendo.
 - Solo aplicable durante la reproducción **Canal de red/Canal local.**
- **Nom. canal:** Nombre del canal que se está reproduciendo.
 - Solo aplicable durante la reproducción **Canal de red/Canal local.**
- **Versión de software:** muestra la versión de software de un dispositivo.
- **ID de MAC:** muestra el número de identificación original de un dispositivo.
- **Etiquetas:** configuración de etiquetas asignadas desde el servidor a un dispositivo.
- **Servidor:** muestra el estado de la conexión (**Conectado**, **Desconectada** o **Sin conexión**) del servidor.
- **USB:** muestra el estado de la conexión de un dispositivo USB.

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Cambio de configuración para el contenido en ejecución

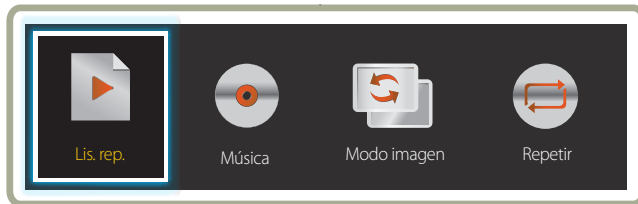

- La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.
- Esta función no está disponible si se reproduce el contenido mediante Video Wall.

Pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia durante la reproducción de contenidos para configurar ajustes como **Modo imagen** y **Modo de sonido**.

- **Lis. rep.**
Vea una lista de los elementos de contenido que se están reproduciendo.
- **Música**
Establezca la música de fondo para el contenido que se está reproduciendo.
- **Modo imagen**
Permite personalizar la configuración de pantalla para el contenido que se está reproduciendo actualmente.
 - **Tienda y centro comerc. / Oficina y escuela / Terminal y estación / Video Wall / Calibrado**
- **Repetir**
Establece el modo de repetición.
 - **Una / Todos**

Formatos de archivo compatibles con Reproduct.

- Se admiten los sistemas de archivos FAT32 y NTFS.
- No es posible reproducir archivos cuya resolución vertical y horizontal sea mayor que la resolución máxima.
Compruebe la resolución vertical y horizontal del archivo.
- Compruebe los tipos y versiones admitidos para códecs de vídeo y de audio.
- Compruebe las versiones de archivo admitidas.
 - Se admite hasta la versión 10.1 de Flash
 - Se admite hasta la versión 97 y 2007 de PowerPoint
- Sólo se reconocerá el último dispositivo USB que se haya conectado.

Marco múltiple de programación de red

Restricciones de reproducción

- Se puede reproducir simultáneamente un máximo de dos archivos de vídeo (**Vídeos**).
- En el modo de reproducción vertical sólo se puede reproducir un archivo de vídeo cada vez.
- No se puede reproducir más de un archivo de **Flash**.
- En caso de archivos de **Office** (PPT y Word) y archivos **PDF**, sólo se admite un tipo de archivo a la vez.
- No se admiten los archivos LFD (.lfd).

Restricciones de salida de sonido

- No se puede usar más de una salida de sonido.
- Prioridad de reproducción: archivo **Flash** > música de fondo de red > música de fondo local > archivo de vídeo en el marco principal seleccionado por el usuario
 - Música de fondo de red: puede configurar los ajustes en el paso 1 cuando cree una programación de servidor.
 - Música de fondo local: puede configurar los ajustes de la música de fondo utilizando las herramientas que aparecen tras pulsar el botón **TOOLS** durante la reproducción de **Reproduct.**
 - Marco principal seleccionado por el usuario: puede configurar los ajustes del marco principal en el paso 2 cuando cree una programación de servidor.

Archivos de plantilla y archivos LFD (.lfd)

Restricciones

- Asegúrese de que existe una carpeta distribuida (contenido / programaciones) en la memoria **Interna / USB**.

Restricciones de reproducción

- Se puede reproducir un máximo de dos archivos de vídeo (**Vídeos**).
- No se puede reproducir más de un archivo de **Flash**.
- En caso de archivos de **Office** (PPT y Word) y archivos **PDF**, sólo se admite un tipo de archivo a la vez.
- No se puede reproducir varios vídeos (**Vídeos**) en un único dispositivo de visualización de un mural de vídeos simultáneamente.

Restricciones de salida de sonido

- No se puede usar más de una salida de sonido.
- Prioridad de reproducción: archivo **Flash** > música de fondo de red > música de fondo local > archivo de vídeo en el marco principal seleccionado por el usuario

Contenido

Extensión de archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución	Velocidad de fotogramas (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.avi	AVI	DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3
*.mkv	MKV					LPCM
*.asf	ASF					AAC
*.wmv	MP4	MPEG4 SP / ASP				HE-AAC
*.mp4	3GP					WMA
*.mov	VRO	H.264 BP / MP / HP				DD+
*.3gp	VOB					MPEG(MP3)
*.vro	PS	Motion JPEG				DTS Core
*.mpg	TS					G.711(ALaw, µ-Law)
*.mpeg						
*.ts		Windows Media Video v9				
*.tp						
*.trp		MPEG2				
*.flv						
*.vob		MPEG1				
*.svi						
*.m2ts						
*.mts		VP6	640 x 480		4	
*.divx						

Vídeo

- No se admite vídeo 3D.
- No se admite contenido cuya resolución sea mayor que la especificada en la tabla superior.
- El contenido de vídeo cuya velocidad en bits o velocidad de fotogramas sea mayor que las especificadas en la tabla superior puede sufrir intermitencias durante la reproducción de vídeo.
- El contenido de vídeo no se reproducirá, o no lo hará correctamente, si hay un error en el contenido o en el contenedor.
- Algunos dispositivos de cámara USB/digital pueden no ser compatibles con el reproductor.
- Admite hasta H.264, nivel 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 y AVCHD no con compatibles.
- Para todos los códecs de vídeo excepto MVC, VP8 y VP6:
 - Por debajo de 1280 x 720: 60 frame max
 - Por encima de 1280 x 720: 30 frame max
- No se admite GMC 2 ni superior.
- Solo admite la especificación BD MVC.
- Algunos códecs (MVC, VP8 y MJPEG) no se admiten en las siguientes situaciones: reproducción consecutiva de archivos de tipos distintos, reproducción de archivos de monitor LFD o reproducción de archivos en el modo vertical.

Audio

- El contenido de audio cuya velocidad en bits o velocidad de fotogramas sea mayor que las especificadas en la tabla superior puede sufrir intermitencias durante la reproducción de audio.
- El contenido de vídeo no se reproducirá, o no lo hará correctamente, si hay un error en el contenido o en el contenedor.
- Algunos dispositivos de cámara USB/digital pueden no ser compatibles con el reproductor.
- Admite canales WMA 10 Pro hasta 5.1. No se admite audio sin pérdida WMA.
- QCELP y AMR NB/WB no se admiten.

Imagen

- Formato de archivo de imagen admitido: Jpeg
- Resolución máxima admitida: 15.360 x 8.640
- Efectos de imagen admitidos: 9 efectos
(**Fundido 1, Fundido 2, Persiana, Espiral, Tablero, Lineal, Escaleras, Cortinilla, Aleatorio**)

Flash

- Se admite Flash 10.1
- Animación de Flash
 - Formato de archivo admitido: SWF
- Resolución recomendada: 960 x 540
 - Precaución
No es posible garantizar un rendimiento comparable al de Flash Player en un sistema operativo Windows
Es precisa la optimización durante la creación de contenido
- Vídeo Flash
 - Formato de archivo admitido: FLV
 - Vídeo
Código de : H.264 BP
Resolución: 1920 x 1080
 - Audio
Código de : H.264 BP
 - Precaución
No se admite el formato de archivo F4V
No se admite el código de Screen Video

Power Point

- Formatos de archivo de documento admitidos:
 - Extensión : ppt, pptx
 - Versión : Office 97 ~ Office 2007
- Funciones no admitidas
 - Efecto de animación
 - Formas 3D (que se mostrarán en 2D)
 - Cabecera y pie de página (algunos sub-elementos no se admiten)
 - Word Art
 - Alineación
Se puede producir un error de alineación de grupo
 - Office 2007
No se admite SmartArt totalmente. Se admiten 97 de 115 sub-elementos.
 - Inserción de objetos
 - Caracteres de media anchura
 - Espaciado de letras
 - Diagramas
 - Texto vertical
No se admiten algunos sub-elementos.
 - Notas y documentos de diapositivas

PDF

- Formatos de archivo de documento admitidos:
 - Extensión : pdf
- Funciones no admitidas
 - No se admite contenido de menos de 1 píxel debido a problemas de degradación de rendimiento.
 - No se admite contenido de imágenes enmascaradas o en mosaico.
 - No se admite contenido con texto girado.
 - No se admiten efectos de sombra en 3D.
 - No se admiten algunos caracteres (es posible que los caracteres especiales estén dañados)

WORD**Archivos de plantilla****LFD**

- Formatos de archivo de documento admitidos:
 - Extensión : .doc, .docx
 - Versión : Office 97 ~ Office 2007
- Funciones no admitidas
 - Efecto de fondo de páginas
 - Algunos estilos de párrafo
 - Word Art
 - Alineación
Se puede producir un error de alineación de grupo
 - Formas 3D (que se mostrarán en 2D)
 - Office 2007
No se admite SmartArt totalmente. Se admiten 97 de 115 sub-elementos.
 - Diagramas
 - Caracteres de media anchura
 - Espaciado de letras
 - Texto vertical
No se admiten algunos sub-elementos.
 - Notas y documentos de diapositivas

- Las funciones de creación, edición y reproducción sólo están disponibles en el **Plantilla**.

- Admitido en **Canal de red** y **Canal local**
- Formatos de archivo de documento admitidos:
 - Extensión : .lfd

Formatos de archivo compatibles con Video Wall

— Consulte el <manual del usuario de MagicInfo Server> para obtener más información.

Vídeo

- No se admite vídeo 3D.
- No se admite contenido cuya resolución sea mayor que la especificada en la tabla superior.
- El contenido de vídeo cuya velocidad en bits o velocidad de fotogramas sea mayor que las especificadas en la tabla superior puede sufrir intermitencias durante la reproducción de vídeo.
- El contenido de vídeo no se reproducirá, o no lo hará correctamente, si hay un error en el contenido o en el contenedor.
- Algunos dispositivos de cámara USB/digital pueden no ser compatibles con el reproductor.
- Admite hasta H.264, nivel 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 y AVCHD no son compatibles.
- Para todos los códecs de vídeo excepto MVC, VP8 y VP6:
 - Por debajo de 1280 x 720: 60 frame max
 - Por encima de 1280 x 720: 30 frame max
- No se admite GMC 2 ni superior.
- Solo admite la especificación BD MVC.
- Es posible que algunos códecs no se admitan en el modo de reproducción vertical.

Imagen

- Formato de archivo de imagen admitido: Jpeg, png, bmp
- Resolución máxima admitida: 15360 x 8640


— Una imagen con una resolución mayor puede tardar más en mostrarse en la pantalla.

Restricciones

- Sólo se puede reproducir un archivo de vídeo (**Videos**) por cliente.
- Se puede reproducir archivos de contenido diferentes en los dispositivos de visualización de un mural de vídeos.
No se puede reproducir dos archivos de vídeo (**Videos**) en un único dispositivo de visualización de un mural de vídeos.



Disponible

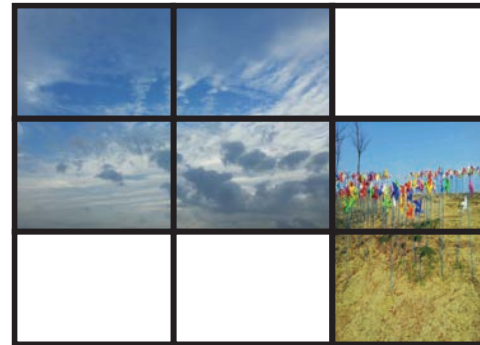


Disponible



No disponible

Programación

HOME  → Programación → ENTER 

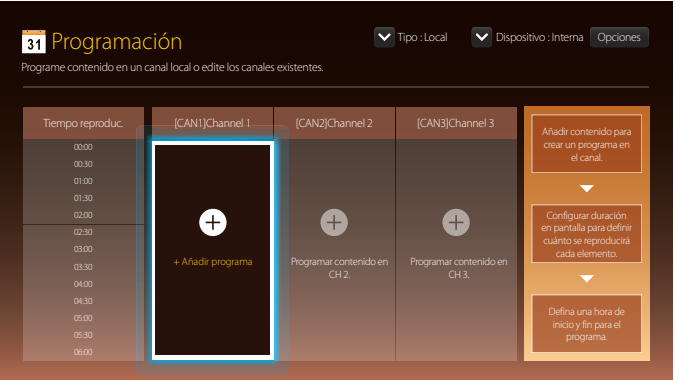

Funciones disponibles en la página Programación

La página **Programación** ofrece las siguientes funciones.

- **Tipo**
 - **Local:** Añada o edite programaciones.
 - **Red:** Vea la programación de red configurada en el servidor.
- **Dispositivo**
 - Vea el nombre de un dispositivo conectado.
 - Esta opción solo se activa si **Tipo** está establecido como **Local** en **Dispositivo**.
- **Opciones**

Elementos de menú en la página Programación

Nombre de la opción Operaciones

Enviar	Envíe las programaciones configuradas a otro dispositivo de almacenamiento. Esta función es similar a la de "copia" en un PC.
Borrar	Elimine programaciones.
Config.	El contenido predeterminado se reproducirá en un canal que no contenga información de programa.

Configuración de programaciones de canal



Reproduzca contenido multimedia, como vídeos, fotografías y música a la hora deseada.

- 1 Seleccione un canal para configurarlo.
- 2 Seleccione los contenidos de vídeo, música y fotografías que desee aplicar a la programación de canal.
- 3 Establezca la hora de reproducir la programación. (**Hora de inicio ~ Hora fin**)
- 4 Cambie el nombre de la programación de canal y, a continuación, seleccione una carpeta de destino para guardarla.
- 5 Pulse el botón **Guardar**.

— Solo aplicable cuando **Tipo** está establecido como **Local**.

Edición de una programación de canal.


Cambie los ajustes de una programación de canal configurada, como contenido, duración y el nombre de la programación.

- 1 Seleccione un canal para editarlo.
- 2 Seleccione contenidos de vídeo, fotografías o música para editarlos en la programación de canal.
 - Eliminación de contenido: Coloque el cursor sobre el contenido deseado y, a continuación, pulse el botón  para eliminarlo.
 - Muévase hasta el extremo derecho de la lista de contenidos. Haga clic en el botón  para añadir contenido o cambiar el orden de reproducción de los elementos de contenido.
- 3 Establezca la hora de reproducir la programación. (**Hora de inicio ~ Hora fin**)
- 4 Cambie el nombre de la programación de canal y, a continuación, seleccione una carpeta de destino para guardarla.
- 5 Pulse el botón **Guardar**.

— Solo aplicable cuando **Tipo** está establecido como **Local**.

Plantilla

HOME → **Plantilla** → ENTER

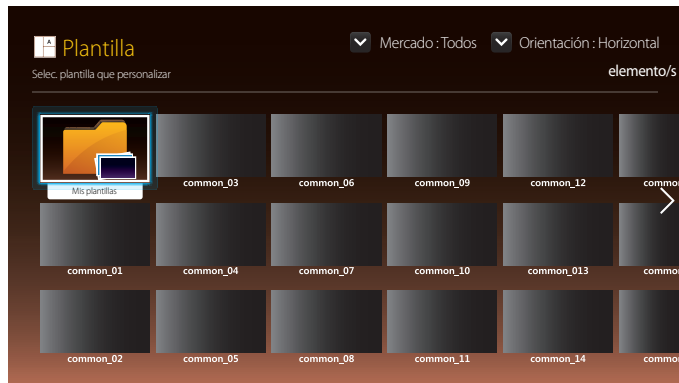

- La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.
- La función **Plantilla** se desactiva si **Video Wall** está configurado como **Activado**.


Funciones disponibles en la página Plantilla

Cree contenido exclusivo mediante las plantillas. Es fácil crear contenido. Solo tiene que cambiar las imágenes y el texto de la plantilla.

Ordene la lista de plantillas según los siguientes criterios.


- **Mercado**
- **Orientación**
 - **Horizontal**: Seleccione este modo si usa el producto con orientación horizontal.
 - **Vertical**: Seleccione este modo si usa el producto con orientación vertical.

1 Seleccione una plantilla entre las plantillas de ejemplo proporcionadas.

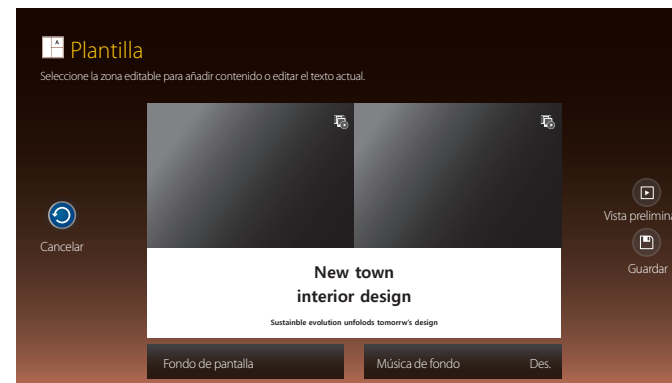

2 Organice una plantilla insertando archivos de texto, vídeo, foto o PDF conforme desee.

Introducción de texto

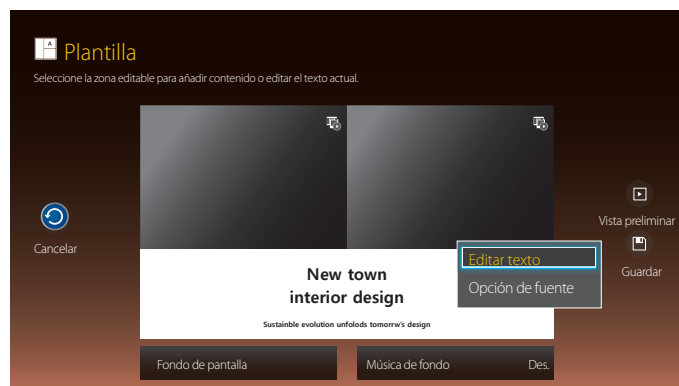

Editar texto

Seleccione la ventana **Editar texto** para introducir texto.

Opción de fuente

Tamaño de fuente: Configure el tamaño de fuente para los mensajes.

— Vaya a un mensaje y utilice la tecla **VOL** para ajustar el tamaño de fuente.

Color de fuente: Especifique el color de texto para el mensaje.

Color de fondo: Especifique el color de fondo para el mensaje.

Opacidad de fondo: Especifique la transparencia de fondo para el mensaje.

Alineación: seleccione un modo de alineación para el mensaje.


Scroll: Especifique la dirección/velocidad de desplazamiento para el mensaje.

Ocult. elemento: Muestre u oculte un mensaje.

— Si selecciona **Ocultar**, no se restablecerá la configuración de los mensajes.

Restab.: Restablezca todos los ajustes en **Opción de fuente** a la configuración predeterminada.

Inserción de contenidos como vídeos, fotografías y archivos PDF

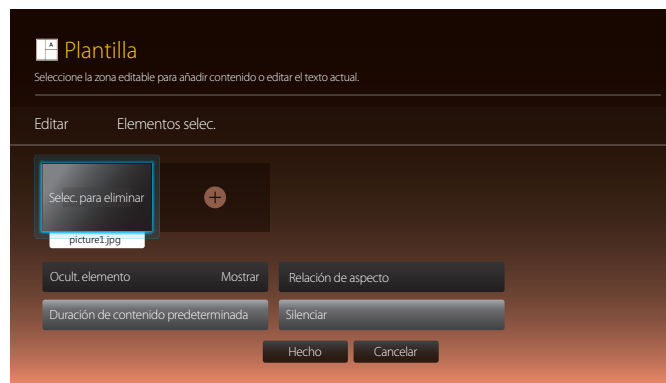

Configuración de la imagen/música de fondo



Vista preliminar



New town interior design

Sustainable evolution unfolds tomorrow's design

- 1 Previsualice la plantilla creada usando la función **Vista preliminar**.
- 2 Para guardar la plantilla, pulse el botón **Guardar**.


- 3 Configure **Nombre de plantilla** y **Almacenamiento**.

Guardar	
Duración	23:59:59
Nombre de plantilla	Plantilla01
Almacenamiento	Interna
<div>Guardar Cancelar</div>	

- 4 Pulse el botón **Guardar** para terminar de crear el contenido.

Producto clon

HOME  → **Producto clon** → ENTER 

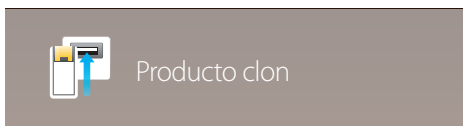

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Exporte la configuración del producto a un dispositivo USB o cargue la configuración a través de un dispositivo USB. Esta opción resulta muy útil cuando se asigna la misma configuración a varios productos.

Si el dispositivo USB no contiene un archivo duplicado

- 1 Conecte el dispositivo USB a un puerto USB. Ejecute la función **Producto clon**.
- 2 Aparecerá el mensaje **Archivo de clonación en dispositivo USB no encontrado. ¿Copiar configuración del sistema del producto al disp. USB?**

Si el dispositivo USB contiene un archivo duplicado

- 1 Conecte el dispositivo USB a un puerto USB. Ejecute la función **Producto clon**.
- 2 Aparecerá el mensaje **Archivo de clonación encontrado. Seleccione una opción..**

Ejecute las funciones **Clonar de USB** o **Clonar a USB**.

- **Clonar de USB:** Aplique la configuración del dispositivo USB al producto.
- **Clonar a USB:** Copie la configuración del producto al dispositivo USB.

— Una vez completada la configuración, el producto se reiniciará automáticamente.

Configuración de ID

HOME  → Configuración de ID → ENTER 



— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Asigne un ID a un equipo.

Pulse ▲/▼ para seleccionar un número y, después, pulse .

ID de dispositivo

Especifique el número ID del producto conectado al cable de entrada para la recepción de la señal de entrada. (Rango: 0~224)

— Especifique el número que desee usar mediante los botones numéricos del mando a distancia.


Cable de conexión del PC

Seleccione un método de conexión a MDC para recibir la señal MDC.

- **Cable RS232C**
establezca la comunicación con MDC a través del cable estéreo RS232C.
- **Cable RJ45(LAN)**
establezca la comunicación con MDC a través del cable RJ45.

Video Wall

HOME  → Video Wall → ENTER 

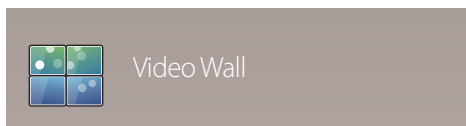

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Personalice la disposición de varias pantallas que estén conectadas para formar un mural de vídeos.

Asimismo, puede mostrar parte de una imagen o repetir la misma imagen en cada una de las pantallas conectadas.

Si desea que aparezcan varias imágenes, consulte la ayuda de MDC o la guía del usuario de MagicInfo. Es posible que algunos modelos no admitan la función MagicInfo.

Video Wall

Puede activar o desactivar **Video Wall**.

Si desea organizar un mural de vídeos, seleccione **Activado**.

- **Des. / Activado**

Horizontal x Vertical

Esta función divide automáticamente una visualización de mural de vídeo basándose en una configuración de matriz de mural de vídeo.

Introduzca la matriz de mural de vídeo.

La visualización de mural de vídeo se dividirá basándose en la matriz configurada. El número de dispositivos de visualización en vertical u horizontal puede establecerse en un rango de 1 a 15.


— Una visualización de mural de vídeo puede dividirse entre un máximo de 225 pantallas.

— La opción **Horizontal x Vertical** sólo se activa cuando **Video Wall** está configurado como **Activado**.

Posición de pantalla

Para reorganizar las pantallas divididas, ajuste el número de cada producto en la matriz usando la función **Posición de pantalla**.

Si selecciona **Posición de pantalla**, aparecerá la matriz de mural de vídeo con los números asignados a los productos que forman el mural.

Para reorganizar los productos, use los botones de dirección del mando a distancia para mover un producto al otro número deseado. Pulse el botón .

— **Posición de pantalla** puede configurarse con un máximo de 15x15 pantallas divididas (225 dispositivos).

— La opción **Posición de pantalla** sólo se activa cuando **Video Wall** está configurado como **Activado**.

— Para usar esta función, asegúrese de que está configurado **Horizontal x Vertical**.

Formato

Seleccione cómo se mostrarán las imágenes en la visualización de mural de vídeo.


- **Llena:** muestra las imágenes en pantalla completa, sin márgenes.
- **Natural:** muestra las imágenes en la relación de aspecto original, sin aumentar ni reducir su tamaño.

— La opción **Formato** sólo se activa cuando **Video Wall** está configurado como **Activado**.

Estado de red

Compruebe la conexión de red e Internet actual.


HOME  → Estado de red → ENTER 

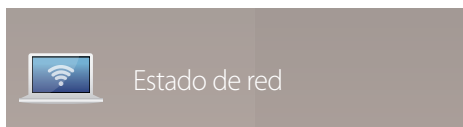

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Modo imagen

HOME  → **Modo imagen** → ENTER 

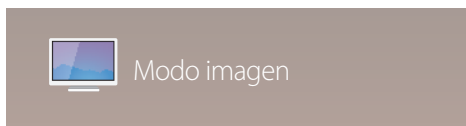


– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Seleccione un modo de imagen (**Modo imagen**) adecuado para el entorno donde se usará el producto.

- **Tienda y centro comerc.**
Adecuado para centros comerciales.
 - Seleccione **Vídeo/Imagen** o **Texto** dependiendo del modo de imagen.
- **Oficina y escuela**
Adecuado para oficinas y colegios.
 - Seleccione **Vídeo/Imagen** o **Texto** dependiendo del modo de imagen.
- **Terminal y estación**
Adecuado para terminales de autobús y estaciones de tren.
 - Seleccione **Vídeo/Imagen** o **Texto** dependiendo del modo de imagen.
- **Video Wall**
Adecuado para entornos en los que se utilicen visualizaciones de mural de vídeo.
 - Seleccione **Vídeo/Imagen** o **Texto** dependiendo del modo de imagen.
- **Calibrado**
en este modo, se aplican los ajustes de brillo, color, gamma y uniformidad personalizados mediante el programa de calibración del color **Color Expert**.
 - Para aplicar correctamente el modo **Calibrado**, asegúrese de configurar los ajustes de calidad de imagen, como brillo, color, gamma y uniformidad, mediante el programa de calibración del color **Color Expert**.
 - Para descargar el programa **Color Expert**, visite www.samsung.com/displaysolutions.

Temp. encendido/apagado

HOME  → Temp. encendido/apagado → ENTER 

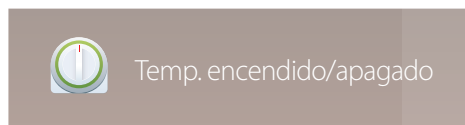

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

— Debe establecer el reloj para poder usar la función **Temp. encendido/apagado**.

Tempor. encendido

Establezca la función **Tempor. encendido** para que el producto se encienda automáticamente a la hora y el día que desee.

El producto se encenderá con el volumen o la fuente de entrada especificados.

Tempor. encendido: establezca el temporizador de encendido mediante la selección de una de entre siete opciones. Asegúrese de establecer antes la hora actual.

(**Tempor. encendido 1 ~ Tempor. encendido 7**)

- **Configuración:** seleccione **Des.**, **Una vez**, **Todos**, **Lun~Vie**, **Lun~Sáb**, **Sáb~Dom** o **Manual**.
Si se selecciona **Manual**, es posible elegir los días en que **Tempor. encendido** debe encender el producto.
 - La marca de verificación indica los días que ha seleccionado.
- **Hora:** ajuste la hora y el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para introducir números. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.
- **Volumen:** establezca el nivel de volumen que desee. Use los botones de flecha izquierda o derecha para cambiar el nivel de volumen.
- **Fuente:** seleccione la fuente de entrada que desee.
- **Contenido** (cuando se establece **Fuente** como **Interna/USB**): Desde el dispositivo USB o el dispositivo de memoria interna, seleccione una carpeta cuyo contenido desee reproducir cuando el producto se encienda. Dicho contenido puede ser música, fotografías o archivos de vídeo.

— Esta función solamente está disponible cuando se conecta un dispositivo USB.

— Si no hay ningún archivo de música en el dispositivo USB o no selecciona una carpeta que contenga algún archivo de música, la función Temporizador no funciona correctamente.

— Si únicamente hay un archivo de foto en el dispositivo USB, no se reproducirá **Secuencia**.

— Si el nombre de una carpeta es demasiado largo, no se podrá seleccionar la carpeta.

— A cada USB que utilice se le asignará su propia carpeta. Si utiliza más de un dispositivo USB del mismo tipo, asegúrese de que las carpetas asignadas a cada uno de ellos tienen nombres distintos.

— Le recomendamos que utilice un dispositivo de memoria USB y un lector de tarjetas múltiple cuando use la función **Tempor. encendido**.

— Es posible que la función **Tempor. encendido** no funcione con dispositivos USB que tengan una batería incorporada, reproductores MP3 o equipos PMP de algunos fabricantes debido a que el producto puede tardar mucho tiempo en reconocer estos dispositivos.


Tempor. apagado

Establezca el temporizador de apagado (**Tempor. apagado**) mediante la selección de una de entre siete opciones. (**Tempor. apagado 1 ~ Tempor. apagado 7**)

- **Configuración:** seleccione **Des.**, **Una vez**, **Todos**, **Lun~Vie**, **Lun~Sáb**, **Sáb~Dom** o **Manual**.
Si se selecciona **Manual**, es posible elegir los días en que **Tempor. apagado** debe apagar el producto.
 - La marca de verificación indica los días que ha seleccionado.
- **Hora:** ajuste la hora y el minuto. Use los botones numéricos o los botones de flecha arriba o abajo para introducir números. Use los botones de flecha izquierda o derecha para pasar de un campo de entrada a otro.


Control festivos

Se inhabilitará el temporizador durante un periodo concreto, como un festivo.

- **Añadir festivo:** indique el periodo que desea añadir como festivo.
Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo feriado que desee añadir mediante los botones ▲/▼ y haga clic en el botón **Guardar**.
El periodo se añadirá a la lista de festivos.
 - **Empezar:** establezca la fecha de inicio del periodo feriado.
 - **Fin:** establezca la fecha de fin del periodo feriado.
 - **Borrar:** elimine los elementos seleccionados de la lista de festivos.
 - **Editar:** Seleccione un elemento de vacaciones y, a continuación, cambie la fecha.
- **Definir temp. aplicado:** establezca **Tempor. encendido** y **Tempor. apagado** para que no se activen en los feriados públicos.
 - Pulse  para seleccionar los ajustes de **Tempor. encendido** y **Tempor. apagado** que no desee que se activen.
 - Las funciones **Tempor. encendido** y **Tempor. apagado** seleccionadas no se activarán.

Teletipo

HOME  → **Teletipo** → ENTER 

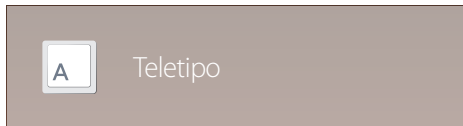


– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Introduzca texto mientras se muestra un vídeo o una imagen y muestre ese texto en la pantalla.

- **Des. / Activado**
- **Mensaje:** introduzca un mensaje que mostrar en la pantalla.
- **Hora:** establezca la **Hora de inicio** y la **Hora de fin** para mostrar un **Mensaje**.
- **Opción de fuente:** Especifique la fuente y el color del texto del mensaje.
- **Posición:** seleccione una orientación para mostrar un **Mensaje**.
- **Scroll:** Especifique las opciones **Dirección** y **Velocidad** de desplazamiento del mensaje.
- **Vista preliminar:** Previsualice los ajustes de los subtítulos configurados.

Más configuraciones

HOME  → **Más configuraciones** → ENTER 

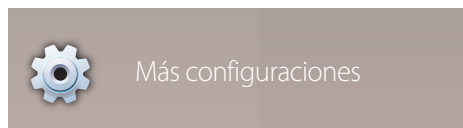

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Aparecerá el menú de configuración de imagen.

Inicio URL

HOME  → Inicio URL → ENTER 



Para obtener más información sobre cómo usar la función **Inicio URL**, póngase en contacto con el distribuidor a quien compró el producto.

— Para usar la función **Inicio URL**, establezca **Reproducir a través de** como **Inicio URL** en **Sistema**.

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Capítulo 06


Ajuste de pantalla

Puede configurar los ajustes de **Imagen** (**Luz de fondo**, **Tono color**, etc.).

La disposición de las opciones del menú **Imagen** puede variar según el producto.

Modo imagen

MENU  → **Imagen** → **Modo imagen** → ENTER 

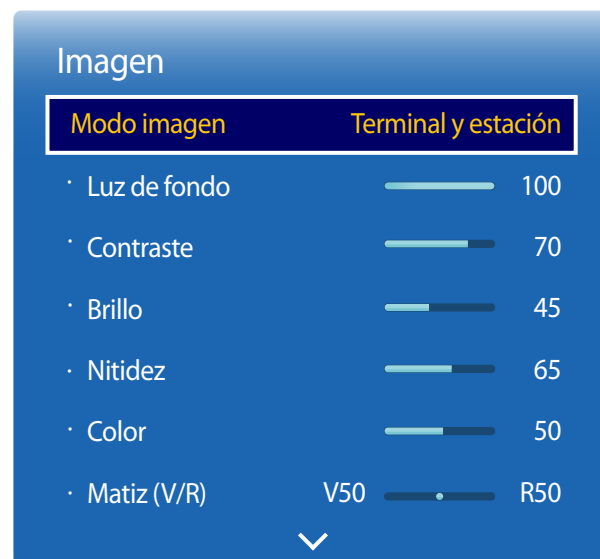

Seleccione un modo de imagen (**Modo imagen**) adecuado para el entorno donde se usará el producto.

- **Tienda y centro comerc.**
Adecuado para centros comerciales.
 - Seleccione **Vídeo/Imagen** o **Texto** dependiendo del modo de imagen.
- **Oficina y escuela**
Adecuado para oficinas y colegios.
 - Seleccione **Vídeo/Imagen** o **Texto** dependiendo del modo de imagen.
- **Terminal y estación**
Adecuado para terminales de autobús y estaciones de tren.
 - Seleccione **Vídeo/Imagen** o **Texto** dependiendo del modo de imagen.
- **Video Wall**
Adecuado para entornos en los que se utilicen visualizaciones de mural de vídeo.
 - Seleccione **Vídeo/Imagen** o **Texto** dependiendo del modo de imagen.
- **Calibrado**
en este modo, se aplican los ajustes de brillo, color, gamma y uniformidad personalizados mediante el programa de calibración del color **Color Expert**.
 - Para aplicar correctamente el modo **Calibrado**, asegúrese de configurar los ajustes de calidad de imagen, como brillo, color, gamma y uniformidad, mediante el programa de calibración del color **Color Expert**.
 - Para descargar el programa **Color Expert**, visite www.samsung.com/displaysolutions.

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez / Color / Matiz (V/R)

MENU  → Imagen → ENTER 



— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.


El producto ofrece diversas opciones para ajustar la calidad de la imagen.

Modo imagen	Configuración de Modo imagen	Opciones que se pueden ajustar
Tienda y centro comerc., Oficina y escuela, Terminal y estación, Video Wall	Vídeo/Imagen	Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez / Color / Matiz (V/R)
	Texto	Luz de fondo / Contraste / Brillo / Nitidez
Calibrado		Luz de fondo

- Cuando haga cambios en **Luz de fondo, Contraste, Brillo, Nitidez, Color o Matiz (V/R)**, el OSD se ajustará en consecuencia.
- Puede modificar y almacenar ajustes para cada dispositivo externo que conecte a una entrada del producto.
- Una disminución en el brillo de la imagen hará que se reduzca el consumo eléctrico.

Temperatura color

MENU  → **Imagen** → **Temperatura color** → ENTER 

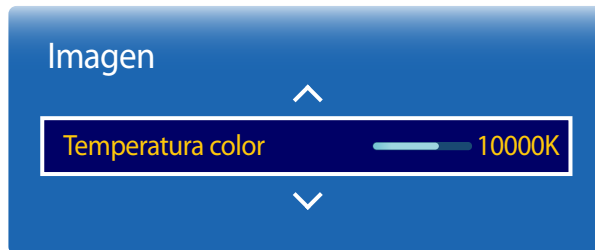


Ajusta la temperatura del color (Rojo / Verde / Azul). (Rango: 2800K-16000K)

- Esta opción está disponible si **Tono color** se configura como **Des.**.
- Si **Modo imagen** se configura como **Calibrado**, **Temperatura color** estará desactivado.

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Balance de blanco

MENU  → **Imagen** → **Balance de blanco** → ENTER 

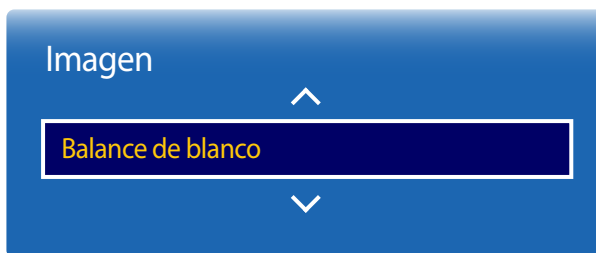

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

2 puntos

Ajusta la temperatura de color para obtener una imagen más natural.

- **Rojo -/Verde -/Azul -**: ajusta el nivel de oscuridad de cada color (rojo, verde y azul).
- **Rojo +/Verde +/Azul +**: ajusta el nivel de brillo de cada color (rojo, verde y azul).
- **Restab.**: Adecuado para entornos en los que se utilicen visualizaciones de mural de vídeo.

10 puntos

Controla el balance del blanco en intervalos de 10 puntos ajustando el brillo del rojo, el verde y el azul.

- **Des. / Activado**

Nivel: selecciona el intervalo de ajuste.

Rojo: ajusta el nivel de rojo.

Verde: ajusta el nivel de verde.



Azul: ajusta el nivel de azul.

Restab.: Adecuado para entornos en los que se utilicen visualizaciones de mural de vídeo.

— Es posible que algunos dispositivos externos no admitan esta función.

— Activado cuando **Modo imagen** se establece como **Oficina y escuela (Vídeo/Imagen)**.

Gamma

MENU  → **Imagen** → **Gamma** → ENTER 




— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Ajusta la intensidad del color principal.

— Si **Modo imagen** se configura como **Calibrado**, **Gamma** estará desactivado.

Valor calibrado

MENU  → **Imagen** → **Valor calibrado** → ENTER 

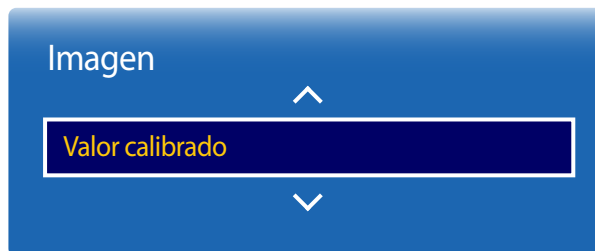

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Seleccione si se deben aplicar los ajustes de brillo, color, gamma y uniformidad personalizados mediante el programa de calibración del color **Color Expert** a los modos de información y publicidad.


- **No aplicar / Aplicar**

— Para descargar el programa **Color Expert**, visite www.samsung.com/displaysolutions.

— Si **Modo imagen** se configura como **Calibrado**, **Valor calibrado** estará desactivado.

Configuración avanzada


MENU  → Imagen → Configuración avanzada → ENTER 

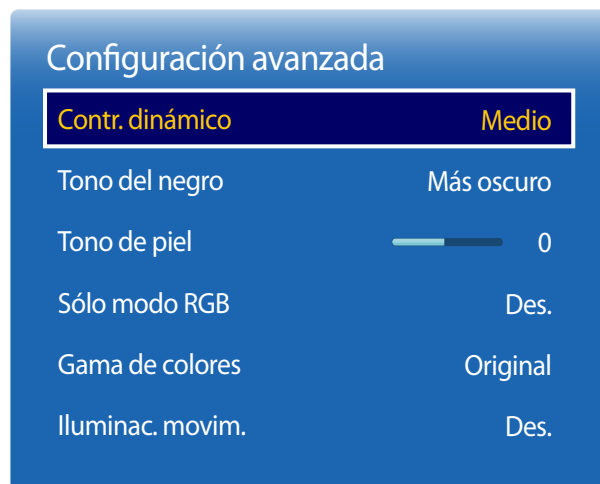

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Modo imagen	Configuración de Modo imagen	Opciones que se pueden ajustar
Tienda y centro comerc., Oficina y escuela, Video Wall	Vídeo/Imagen	Contr. dinámico / Tono del negro / Tono de piel / Sólo modo RGB / Gama de colores
	Texto	Contr. dinámico / Tono del negro
Terminal y estación	Vídeo/Imagen	Contr. dinámico / Tono del negro / Tono de piel / Sólo modo RGB / Gama de colores / Iluminac. movim.
	Texto	Contr. dinámico / Tono del negro

— Si **Modo imagen** se configura como **Calibrado**, **Configuración avanzada** estará desactivado.

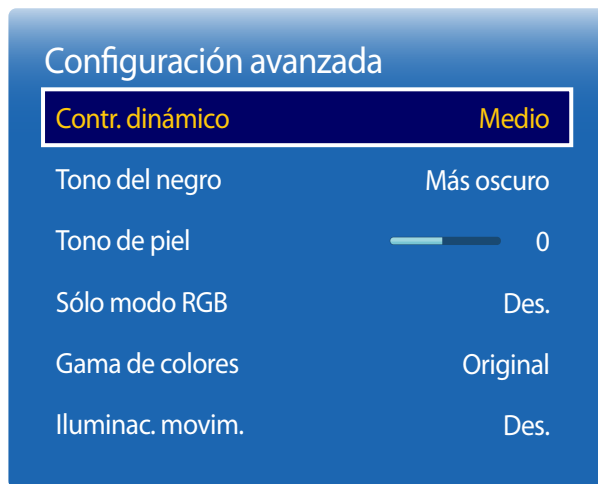

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Contr. dinámico

Ajusta el contraste de la pantalla.

- Des. / Bajo / Medio / Alto

Tono del negro

Selecciona el nivel de negro para ajustar la profundidad de la pantalla.

- Des. / Oscuro / Más oscuro / El más oscuro

Tono de piel

Enfatiza el tono rosa **Tono de piel**.

Sólo modo RGB

Muestra los colores **Rojo**, **Verde** y **Azul** para hacer ajustes precisos en el matiz y la saturación.

- Des. / Rojo / Verde / Azul

Gama de colores

Ajusta la gama y la variedad de colores (el espacio de color) disponible para crear imágenes.

- Automático / Original / Personal

— Para ajustar los valores de **Color**, **Rojo**, **Verde**, **Azul** y **Restab.**, configure **Gama de colores** como **Personal**.


Iluminac. movim.

Reduce el consumo de energía mediante una disminución del brillo de la pantalla cuando la imagen está en movimiento.

- Des. / Activado

Opciones de imagen

MENU  → Imagen → Opciones de imagen → ENTER 

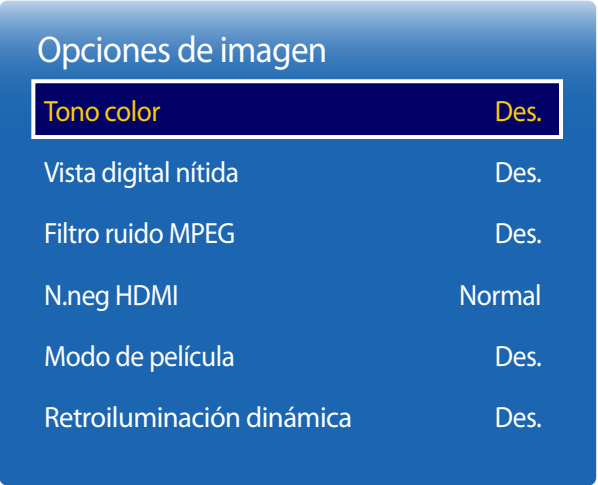

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Modo imagen	Configuración de Modo imagen	Opciones que se pueden ajustar
Tienda y centro comerc., Oficina y escuela, Terminal y estación, Video Wall	Video/Imagen	Tono color / Vista digital nítida / Filtro ruido MPEG / N.neg HDMI / Modo de película / Retroiluminación dinámica
	Texto	Tono color / N.neg HDMI / Retroiluminación dinámica
Calibrado		N.neg HDMI / Retroiluminación dinámica

Opciones de imagen

Tono color Des.

Vista digital nítida Des.

Filtro ruido MPEG Des.

N.neg HDMI Normal

Modo de película Des.

Retroiluminación dinámica Des.

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Tono color

Si **Modo imagen** se establece como **Texto**

- Des. / Frío / Estándar / Cálido

Si **Modo imagen** se establece como **Vídeo/Imagen**

- Des. / Frío / Estándar / Cálido1 / Cálido2

— Si **Modo imagen** se configura como **Calibrado**, **Tono color** estará desactivado.

— Puede ajustar y almacenar configuraciones para cada dispositivo externo conectado a una entrada en el producto.

Vista digital nítida

Si la señal de transmisión que recibe el producto es débil, puede activar la función **Vista digital nítida** para reducir las estáticas y el efecto de imágenes reflejadas que puedan aparecer en la pantalla.

- Des. / Bajo / Medio / Alto / Automático

— La intensidad de la señal recibida es máxima cuando la barra aparece en verde.

— Cuando la señal sea débil, pruebe todas las opciones hasta que el producto muestre la mejor imagen posible.

Filtro ruido MPEG

Reduce el ruido MPEG para mejorar la calidad de la imagen.

- Des. / Bajo / Medio / Alto / Automático

N.neg HDMI

Selecciona el nivel de negro en la pantalla para ajustar la profundidad de ésta.

- Bajo / Normal

— Sólo disponible en los modos **HDMI1**, **HDMI2** (Temporización de AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Opciones de imagen

Tono color	Des.
Vista digital nítida	Des.
Filtro ruido MPEG	Des.
N.neg HDMI	Normal
Modo de película	Des.
Retroiluminación dinámica	Des.

Modo de película

Este modo es adecuado para ver películas.

Define el producto para que detecte y procese automáticamente las señales de película de todos los orígenes y ajuste la imagen para mostrar una calidad óptima.

- **Des.** / **Auto1** / **Auto2**

Retroiluminación dinámica

Ajuste automáticamente la luz de fondo para proporcionar el mejor contraste de pantalla posible en las condiciones actuales.

- **Des.** / **Activado**

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Tamaño de imagen

MENU  → Imagen → Tamaño de imagen → ENTER 



— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.


Puede seleccionar el tamaño y la relación de aspecto de la imagen mostrada en pantalla.

Tamaño de imagen

— Se muestran diferentes opciones de ajuste de pantalla en función de la fuente de entrada actual.


- **16:9**: establece la imagen en el modo panorámico **16:9**.
- **Zoom1**: establece una ampliación moderada. Corta la parte superior y los laterales.
- **Zoom2**: establece una mayor ampliación.
- **V. inteligente 1**: reduce la imagen **16:9** al 50%.
 - **V. inteligente 1** se habilita únicamente en el modo **HDMI1** o **HDMI2**.
- **V. inteligente 2**: reduce la imagen **16:9** al 25%.
 - **V. inteligente 2** se habilita únicamente en el modo **HDMI1** o **HDMI2**.
- **Ajuste ancho**: amplía la relación de aspecto de la imagen para ajustarla a la pantalla completa.
- **4:3**: establece la imagen en el modo básico (**4:3**).
 - No establezca su producto en el formato **4:3** durante mucho tiempo.
Los bordes visibles a la izquierda y a la derecha, o arriba y abajo de la pantalla, pueden hacer que se produzca retención de la imagen (quemadura de pantalla), lo cual no está cubierto mediante la garantía.
- **Ajuste pantalla**: muestra la imagen total, sin cortes, cuando se reciben señales **HDMI1**, **HDMI2** (720p / 1080i / 1080p).
- **Personal**: cambia la resolución para adaptarse a las preferencias del usuario.
- **Rel. de aspecto original**: si la fuente de entrada es **HDMI1**, **HDMI2** (conexión a PC) el vídeo se mostrará en la relación de aspecto original.
 - Los puertos disponibles pueden variar según el modelo.

Posición

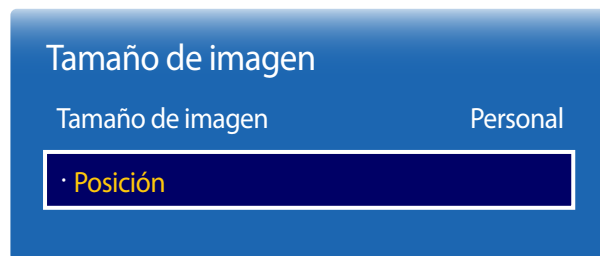

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

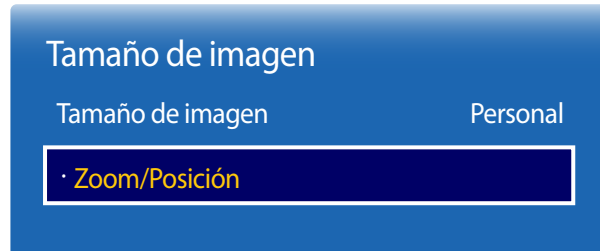

Zoom/Posición






— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Ajusta la posición de la imagen. **Posición** solo está disponible si **Tamaño de imagen** está configurado como **Zoom1**, **Zoom2**, **Ajuste ancho**, **Ajuste pantalla** o **Personal**.

— Para utilizar la función **Posición** tras seleccionar **Zoom1**, **Zoom2**, **Ajuste ancho**, **Ajuste pantalla** o **Personal**, siga estos pasos.

- 1 Pulse el botón ▼ para seleccionar **Posición**. Pulse el botón .
- 2 Pulse el botón ▲ o el botón ▼ para desplazar la imagen hacia arriba o hacia abajo.
- 3 Pulse el botón .


Ajusta el zoom y la posición de la imagen. Esta opción está disponible cuando la fuente de entrada se establece como **HDMI1**, **HDMI2** (1080i/1080p). Debe establecerse **Tamaño de imagen** como **Personal** para que la opción esté disponible.

- 1 Pulse el botón ▼ para seleccionar **Zoom/Posición**. Pulse el botón .
- 2 Seleccione **Zoom** o **Posición**. Pulse el botón .
- 3 Pulse los botones ▲/▼/◀/▶ para mover la imagen.
- 4 Pulse el botón .

— Si desea restablecer la imagen a su posición original, seleccione **Restab.** en la pantalla **Zoom/Posición**. La imagen se establecerá en su posición predeterminada.

Imagen desact.

MENU  → Imagen → Imagen desact. → ENTER 

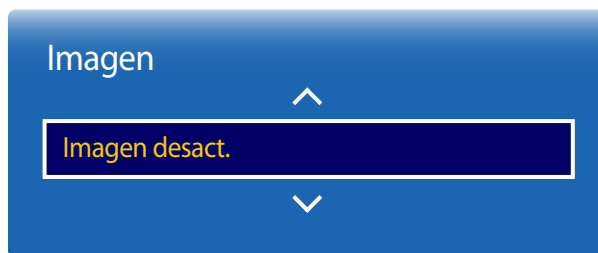


— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Si se selecciona **Imagen desact.**, se apaga la pantalla. El volumen no se desactiva.
Para encender la pantalla, pulse cualquier botón distinto al botón de volumen.

Restablecer imagen

MENU  → Imagen → Restablecer imagen → ENTER 

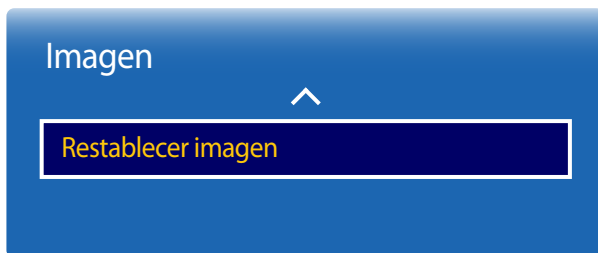



— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.


Restablece el modo de imagen en uso a su configuración predeterminada.

Capítulo 07

Pantalla de OnScreen

Orientación de pantalla

MENU  → Pantalla de OnScreen → Orientación de pantalla → ENTER 

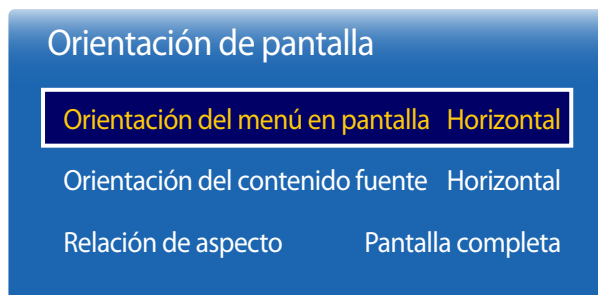

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Orientación del menú en pantalla

Configure la pantalla de menú.

- **Horizontal:** muestre el menú en modo horizontal (valor predeterminado).
- **Vertical:** muestre el menú en modo vertical en el lado derecho de la pantalla del producto.

Orientación del contenido fuente

Gire la orientación de la pantalla del producto.

- **Horizontal:** muestre la pantalla en modo horizontal (valor predeterminado).
- **Vertical:** muestre la pantalla en modo vertical.

Relación de aspecto


Establezca la pantalla girada como pantalla completa o como original.

- **Pantalla completa:** muestre la pantalla girada a pantalla completa.
- **Original:** muestre la pantalla girada con la relación de aspecto original.

— Disponible únicamente cuando **Orientación del contenido fuente** está configurado como **Vertical**.

Protección pantalla

MENU → Pantalla de OnScreen → Protección pantalla → ENTER

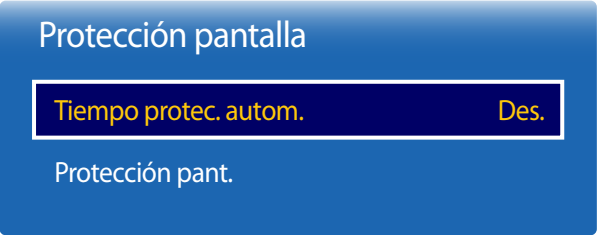

La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Tiempo protec. autom.

Si la pantalla muestra una imagen fija durante un determinado periodo de tiempo que usted defina, el producto activa el protector de pantalla para evitar la formación de imágenes fantasma en la pantalla.

- Des. / 2 horas / 4 horas / 8 horas / 10 horas

Protección pant.

A fin de reducir la posibilidad de pantalla quemada, esta unidad está equipada con la tecnología de prevención de desgaste de pantalla **Protección pant.**

Protección pant. mueve ligeramente la imagen en la pantalla.

El ajuste **Protección pant. Hora** le permite programar el intervalo de tiempo (en minutos) entre los movimientos de la imagen.

Cambio píxel

Minimice la retención de imagen moviendo ligeramente los píxeles en el eje horizontal o el eje vertical.

- Cambio píxel (Des. / Activado)
 - Horizontal, Vertical y Hora sólo se activan cuando **Cambio píxel** está configurado como **Activado**.
- Horizontal: establezca el número de píxeles que se debe mover la pantalla en el eje horizontal.
- Vertical: establezca el número de píxeles que se debe mover la pantalla en el eje vertical.
- Hora: establezca el intervalo de tiempo para llevar a cabo el movimiento horizontal o vertical, respectivamente.

Ajustes de Cambio píxel disponibles y ajustes óptimos

	Ajustes disponibles	Ajustes óptimos
Horizontal (píxeles)	0 ~ 4	4
Vertical (píxeles)	0 ~ 4	4
Hora (minutos)	1 min ~ 4 min	4 min

- El valor de **Cambio píxel** puede variar dependiendo del tamaño del producto (pulgadas) y el modo.
- Si se muestra una imagen fija o una salida 4:3 durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que se produzca retención de imagen. No se trata de un defecto del producto.
- Si **Tamaño de imagen** se configura como **Ajuste pantalla**, **Cambio píxel** estará desactivado.

Protección pant.

Cambio píxel

Temporizador

Aparición inmediata Des.

Lateral gris Des.

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Temporizador

Puede establecer el temporizador para **Protección pant.**

La función **Protección pant.** se detiene automáticamente tras un periodo de tiempo especificado.

Temporizador

Des.

Repetir: muestre el patrón preventivo de retención de imagen establecido en **Modo** a intervalos de tiempo especificados (periodo).

Intervalo: muestre el patrón preventivo de retención de imagen establecido en **Modo** para un periodo de tiempo especificado (desde **Hora de inicio** hasta **Hora de fin**).

— **Modo, Periodo, Hora, Hora de inicio y Hora de fin** sólo se activan cuando **Temporizador** está configurado como **Repetir** o **Intervalo**.

- **Modo:** seleccione un patrón protector de pantalla que mostrar.
 - **Píxel:** los píxeles de la pantalla alternan al color negro de forma continua.
 - **Barra rodante:** una barra vertical se mueve de izquierda a derecha.
 - **Fundido de pantalla:** toda la pantalla se vuelve primero más brillante y después más oscura.

— Los patrones **Barra rodante** y **Fundido de pantalla** aparecen una sola vez independientemente del periodo o el tiempo de repetición especificados.

- **Periodo:** especifique el intervalo de tiempo para activar la función **Protección pant.**

— Esta opción está habilitada cuando se selecciona **Repetir** para **Temporizador**.

- **Hora:** especifique la duración para mantener activada la función **Protección pant.**

— Esta opción está activada cuando **Temporizador** está establecida como **Repetir** y **Modo** está establecida como **Píxel**.

- **Hora de inicio:** establezca la hora de inicio para activar la función de protección de la pantalla.

— Esta opción está habilitada cuando se selecciona **Intervalo** para **Temporizador**.

- **Hora de fin:** establezca la hora de fin para desactivar la función de protección de la pantalla.

— Esta opción está habilitada cuando se selecciona **Intervalo** para **Temporizador**.

Protección pant.

Cambio píxel

Temporizador

Aparición inmediata Des.

Lateral gris Des.

Aparición inmediata

Seleccione el protector de pantalla que desea mostrar inmediatamente.

- Des. / Píxel / Barra rodante / Fundido de pantalla

Lateral gris


Cuando la pantalla está establecida en la relación de aspecto 4:3, ajuste el brillo de los márgenes blancos en los bordes para proteger la pantalla.

- Des. / Claro / Oscuro

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Mostrar mensajes

MENU  → Pantalla de OnScreen → Mostrar mensajes → ENTER 

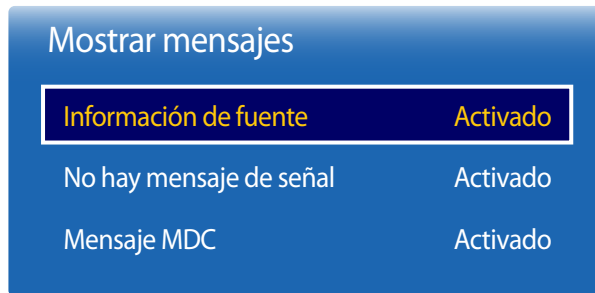

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Información de fuente

Seleccione si desea mostrar el OSD fuente cuando cambie la fuente de entrada.

- Des. / Activado

No hay mensaje de señal

Seleccione si desea mostrar el OSD de ausencia de señal cuando no se detecte ninguna señal.

- Des. / Activado

Mensaje MDC

Seleccione si desea mostrar el OSD MDC cuando el producto esté controlado por MDC.


- Des. / Activado

Transpar. de menú

Ajuste la transparencia del cuadro de menús.

- **Alto** / **Medio** / **Bajo**

MENU  → **Pantalla de OnScreen** → **Transpar. de menú** → ENTER 

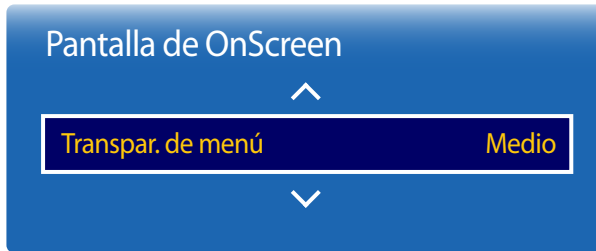


— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Idioma del menú

Establezca el idioma de los menús.

— Un cambio en el ajuste del idioma sólo se aplicará a la visualización de los menús en pantalla. No se aplicará a otras funciones del PC.


MENU  → **Pantalla de OnScreen** → **Idioma del menú** → ENTER 

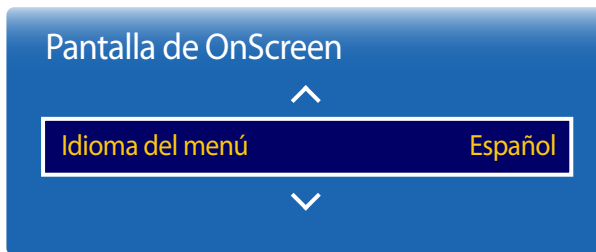


— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Restab. pant. OnScreen

Esta opción devuelve la configuración actual de **Pantalla de OnScreen** a los ajustes de fábrica predeterminados.

MENU  → **Pantalla de OnScreen** → **Restab. pant. OnScreen** → ENTER 

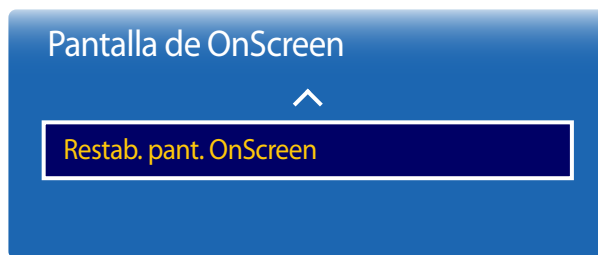

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.


Capítulo 08

Ajuste del sonido

Lleve a cabo la configuración de los ajustes de sonido (**Sonido**) del producto.

Modo de sonido

MENU  → **Sonido** → **Configuración altavoces** → ENTER 

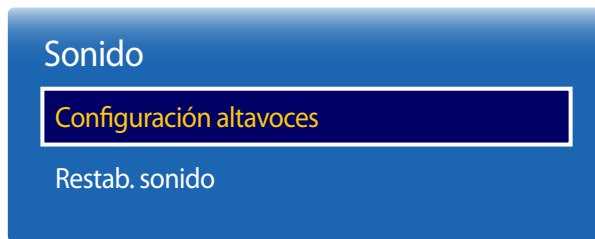

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Salida de sonido


- **Externo / Receptor**

— Si no hay señal de vídeo, tanto los altavoces del producto como los externos estarán silenciados.

Restab. sonido

La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo. Restablezca todos los ajustes de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

MENU  → **Sonido** → **Restab. sonido** → ENTER 

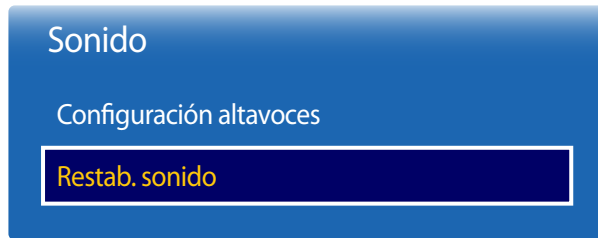

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Capítulo 09

Red

Estado de red

MENU  → Red → Estado de red → ENTER 

Puede comprobar el estado actual de la red e Internet.



– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración de red

MENU  → Red → Configuración de red → ENTER 

Configure los ajustes de red para utilizar distintas funciones de hub inteligente, como búsqueda de Internet, uso compartido de contenidos en una red doméstica y actualizaciones de funciones.



– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Tipo de red


- Cable / Móvil

Configuración de red (cableada)


Conexión a una red cableada

Existen tres formas de conectar el producto a una LAN mediante cables.


- Es posible conectar el producto a la LAN mediante la conexión del puerto LAN situado en la parte posterior del producto a un módem externo mediante un cable LAN. Consulte el diagrama siguiente.

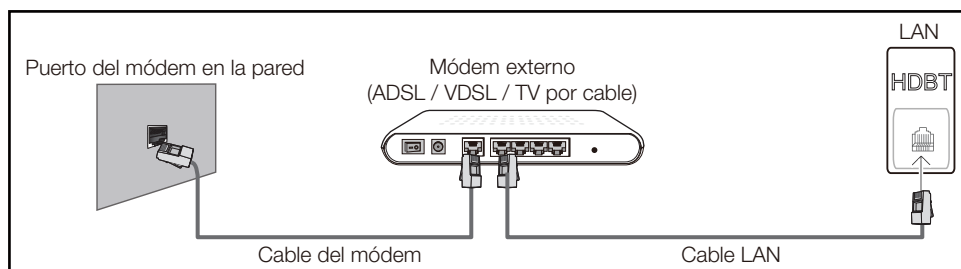

- Es posible conectar el producto a la LAN mediante la conexión del puerto LAN situado en la parte posterior del producto a un compartidor de conectado a un módem externo. Utilice un cable LAN para realizar la conexión. Consulte el diagrama siguiente.

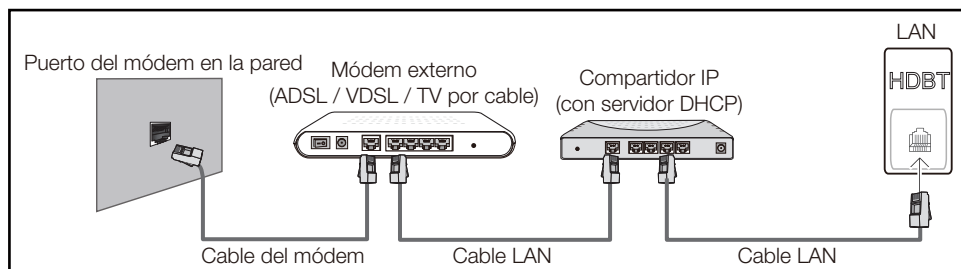

- En función de la configuración de la red, puede que sea posible conectar el producto a la LAN mediante la conexión del puerto LAN situado en la parte posterior del producto directamente a una toma de red mural mediante un cable LAN. Consulte el diagrama siguiente. Tenga en cuenta que la toma mural tiene conexión con un módem o router situados en algún otro lugar de la casa.

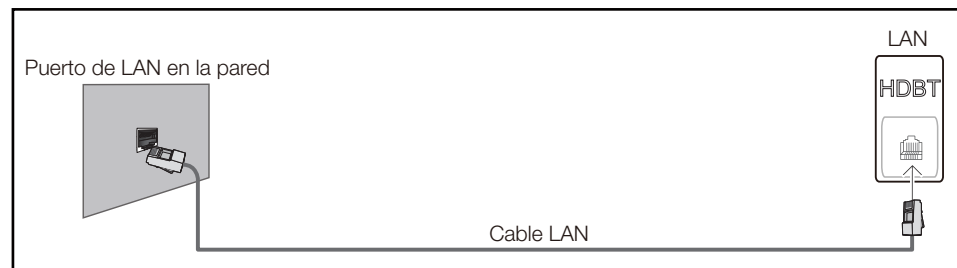

En caso de disponer de una red dinámica, debería utilizar un router o módem ADSL que admita DHCP (protocolo de configuración dinámica de host). Los módems y routers compatibles con DHCP proporcionan automáticamente los valores correspondientes a la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y DNS que necesita el producto para acceder a Internet, de forma que no los tenga que introducir manualmente. La mayor parte de redes domésticas son redes dinámicas.

Algunas redes requieren una dirección IP estática. Si su red necesita una dirección IP estática, deberá introducir los valores correspondientes a la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y DNS manualmente en la pantalla de configuración de la conexión por cable del producto cuando configure la conexión de red. Para obtener los valores de la dirección IP, la máscara de subred, la pasarela y DNS, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP).

Si tiene un equipo con Windows, también puede obtener estos valores a través del propio equipo.

- Es posible utilizar módems ADSL compatibles con DHCP si la red requiere una dirección IP estática.
- Los módems ADSL que admiten DHCP también permiten utilizar direcciones IP estáticas.

Establezca la conexión de red para utilizar servicios de Internet tales como actualizaciones de software.

Configuración de red automática (cableada)

Conecte el producto a la red mediante un cable LAN.

Asegúrese de haber conectado un cable LAN en primer lugar.

Cómo configurar automáticamente la red

- 1 Establezca **Tipo de red** como **Cable** en la página **Configuración de red**.
- 2 Pulse el botón **Conectar** para iniciar **Configuración de red**.
 - El botón **Conectar** solo está habilitado si el cable LAN está conectado correctamente.
- 3 Se muestra la pantalla de prueba de red y se comprueba la conexión de red.

Una vez verificada la conexión, aparecerá el mensaje "**Conexión a red de cable y a Internet finalizada.**"

 - Si el proceso de conexión falla, compruebe la conexión del puerto LAN.
 - Si el proceso automático no consigue encontrar los valores de la conexión de red o si desea establecer la conexión manualmente, vaya al siguiente apartado, Configuración de red manual.

Configuración de red manual (cableada)

Es posible que en las oficinas se utilicen direcciones IP estáticas.

En este caso, pregunte al administrador de red la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y la dirección del servidor DNS. Introduzca estos valores manualmente.



Obtención de los valores de la conexión de red

Para ver los valores de la conexión de red en la mayoría de ordenadores Windows, siga estos pasos.

- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono Red situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

- 2 En el menú emergente que aparece, haga clic en Estado.
- 3 En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en la ficha **Support**.
- 4 En la ficha **Support**, haga clic en el botón **Details**. Se muestran los valores de la conexión de red.


Cómo configurar manualmente la red

- 1 Establezca **Tipo de red** como **Cable** en la página **Configuración de red**.
- 2 Pulse el botón **Conectar** para iniciar **Configuración de red**.
 - El botón **Conectar** solo está habilitado si el cable LAN está conectado correctamente.
- 3 Se muestra la pantalla de prueba de red y comienza el proceso de comprobación. Pulse **Detener**. Se detiene el proceso de comprobación.
- 4 Seleccione **Config. IP** en la pantalla de conexión de red. Aparecerá la pantalla **Config. IP**.
- 5 Seleccione el campo ubicado en la parte superior, pulse  y, después, configure **Config. IP** como **Introducir manualmente**. Repita el proceso de introducción de datos para cada campo de **Dirección IP**.
 - Al configurar **Config. IP** como **Introducir manualmente**, el valor de **DNS Setting** cambia automáticamente a **Introducir manualmente**.
- 6 Cuando termine, seleccione **Aceptar** en la parte inferior de la página y, después, pulse . Se muestra la pantalla de prueba de red y comienza el proceso de comprobación.
- 7 Una vez verificada la conexión, aparecerá el mensaje "**Conexión a red de cable y a Internet finalizada.**"

Configuración de red (móvil)

Puede conectar el producto a una red mediante un dispositivo móvil, para lo cual deberá conectar una mochila móvil al producto. Conecte la mochila móvil al puerto USB del producto.

- La disponibilidad dependerá de cada modelo y área.
- Al conectar con la red móvil es posible que algunas funciones no estén disponibles.
- Si tiene algún problema con el uso de los servicios en línea, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.

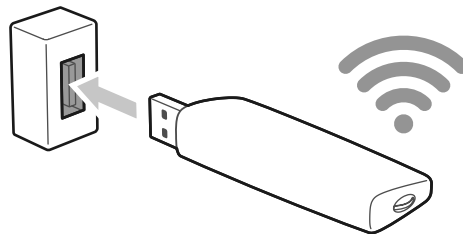

A continuación se indican los proveedores de servicios móviles y los dispositivos que admiten esta función:

- Telia (Mochila LTE modelo E3372)
- Netcom (Mochila LTE modelo E3372)
- Sonera (Mochila LTE modelo E3372)

Configuración de dispositivo multimedia

MENU  → Red → Configuración de dispositivo multimedia → ENTER 

Permita que otros dispositivos de su red (smartphones o tabletas) compartan contenido con el producto.

Config. red del servidor

MENU  → Red → Config. red del servidor → ENTER 

Conectar a servidor

Para ejecutar **Reproduct.**, conéctese a una red.

- Si se activa la opción **SSL**, el servidor se configurará para usar **https** y la transferencia de datos se cifrará.
- Introduzca la dirección IP del servidor y el número de puerto. Use 7001 como número de puerto. (Si no consigue conectarse al servidor usando el número de puerto 7001, solicite al administrador de su servidor el número de puerto correcto y modifique este número.)

Modo MagicInfo

Seleccione el **Modo MagicInfo** apropiado en función del entorno donde utilice el producto.

- **Lite** / **Premium**

Acceso al serv.

Seleccione un método para conectarse a la red del servidor.

- **Permitir** / **Denegar**

Modo FTP

Especifique el modo de funcionamiento del FTP.

- **Activo** / **Pasivo**

Nomb. dispos.

MENU  → Red → Nomb. dispos. → ENTER 

Seleccione o introduzca un nombre de dispositivo.


Este nombre puede aparecer en los mandos a distancia de red a través de la red.

Capítulo 10

Sistema

Configuración

MENU  → **Sistema** → **Configuración** → ENTER 

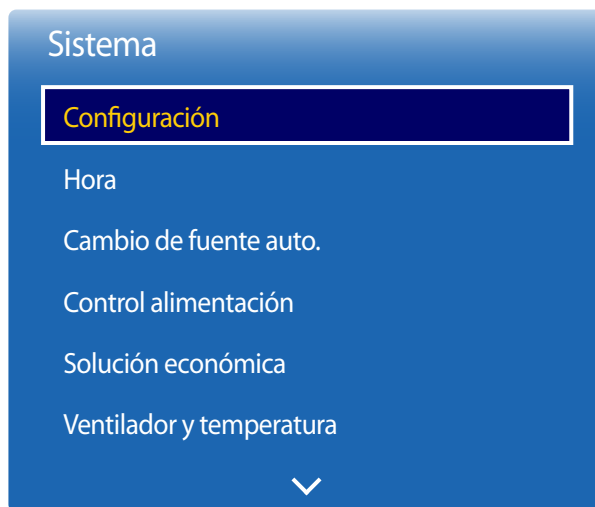

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configuración inicial (Sistema)

Tras encender el producto por primera vez, lleve a cabo la configuración básica: idioma, canales y hora.

Pulse el botón .

— Introduzca el número PIN de 4 dígitos. El número PIN predeterminado es "0-0-0-0".

Si desea cambiar el número PIN, use la función **Cambiar PIN**.

1 Selección de un idioma

Pulse el botón ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón . Especifique el idioma del menú OSD.

2 Orientación de pantalla

Configure la orientación de la página de menús.

— **Horizontal** / **Vertical**

3 Des. apag auto

Establezca la hora a la que debe apagarse automáticamente el producto cuando permanezca inactivo durante un periodo prolongado.


— **Apagado automático (recomendado)** / **4 horas** / **6 horas** / **8 horas**

4 Límite de brillo

Seleccione **Des.** si desea maximizar el brillo de la luz de fondo de la pantalla.

— **Des.** / **Activado**

5 Configuración de red

Configure la conexión de red. Pulse el botón  para comenzar. Si desconoce la información de configuración de su red o desea establecerla más tarde, seleccione **Omitir**. Puede configurar la conexión de red más tarde usando el menú **Red**.

6 Ajustar hora


Establezca la fecha y hora actuales y, a continuación, seleccione **Siguiente**.

7 Conf. finalizada

¡Enhorabuena! La configuración está completa y ya puede comenzar.

Hora

MENU  → Sistema → Hora → ENTER 

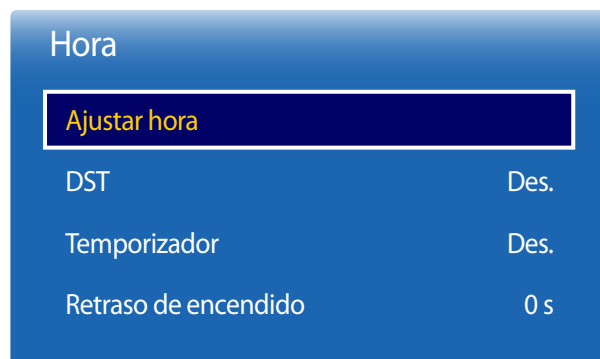


— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Puede configurar **Ajustar hora** o **Temporizador**. También puede configurar el producto para que automáticamente se active o desactive a una hora concreta mediante la función **Temporizador**.

— Pulse el botón **INFO** si desea ver la hora actual.

Ajustar hora

Seleccione **Ajustar hora**. Seleccione **Fecha** o **Hora** y, después, pulse .

Use los botones numéricos para introducir números o bien pulse los botones de flecha arriba o abajo. Use los botones de flecha izquierda o derecha para moverse de un campo de entrada al anterior o siguiente. Pulse  cuando termine.

— Puede establecer directamente la **Fecha** y la **Hora** pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

DST

Activa o desactiva la función de horario de verano (DST).


Des. / Activado

- **Fecha de inicio:** Establezca la fecha de inicio del horario de verano (DST).
- **Fecha fin:** Establezca la fecha de finalización del horario de verano (DST).
- **Diferencia horaria:** Seleccione el desfase horario correspondiente a su zona horaria.

Temporizador

Permite apagar automáticamente el producto tras un periodo de tiempo preestablecido.

(**Des. / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min**)


— Use los botones de flecha arriba o abajo para seleccionar un periodo de tiempo y, después, pulse . Para cancelar la función **Temporizador**, seleccione **Des.**

Retraso de encendido

Al conectar varios productos, ajuste el tiempo de encendido de cada producto para evitar una sobrecarga de energía (en un rango de 0 a 50 segundos).

Cambio de fuente auto.

MENU  → Sistema → Cambio de fuente auto. → ENTER 

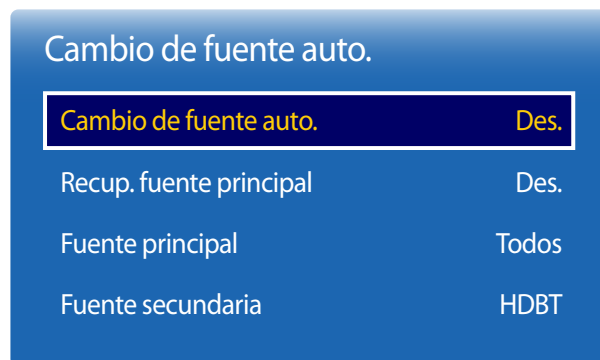

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Si se activa la pantalla con **Cambio de fuente auto. Activado** y la selección de la fuente de vídeo anterior no está activa, la pantalla buscará automáticamente las diferentes fuentes de entrada de vídeo activo.

Cambio de fuente auto.

Cuando **Cambio de fuente auto.** está configurado como **Activado**, se buscará automáticamente la fuente de vídeo de pantalla para el vídeo activo.

La selección **Fuente principal** se activará, si la fuente de vídeo actual no se reconoce.

La selección **Fuente secundaria** se activará, si no hay ninguna fuente de vídeo principal disponible.

Si las fuentes de entrada principal y secundaria no se reconocen, la pantalla realizará dos búsquedas de una fuente activa, primero la principal y, a continuación, la secundaria. Si ninguna de las dos búsquedas da resultado, la pantalla volverá a la primera fuente de vídeo y mostrará un mensaje que indica que no hay señal.

Cuando la selección **Fuente principal** está establecida como **Todos**, la pantalla buscará todas las entradas de fuentes de vídeo dos veces secuencialmente para buscar una fuente de vídeo activa y, si no la encuentra, volverá a la primera fuente de vídeo de la secuencia.

Recup. fuente principal

Seleccione si restaurar la fuente de entrada principal seleccionada cuando se conecte una fuente de entrada principal.

— La función **Recup. fuente principal** se desactiva si **Fuente principal** está configurado como **Todos**.

Fuente principal


Especifique **Fuente principal** para la fuente de entrada automática.

Fuente secundaria

Especifique **Fuente secundaria** para la fuente de entrada automática.

Control alimentación

MENU  → Sistema → Control alimentación → ENTER 

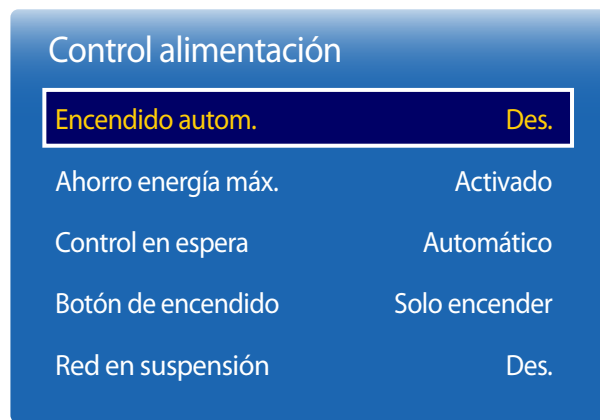

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Encendido autom.

Esta función enciende automáticamente el producto en cuanto se enchufa. No es necesario pulsar el botón de encendido.

- **Des. / Activado**

Ahorro energía máx.

Apaga el producto para reducir el consumo de energía una vez que el PC está inactivo durante un periodo de tiempo especificado.

- **Des. / Activado**

— Sólo está disponible en los modos **HDMI1**, **HDMI2**.

Control en espera

Puede configurar el modo de espera de la pantalla para que se aplique cuando se recibe una señal de entrada.

- **Automático**
El modo de ahorro de energía se activa si no se detectan señales de entrada, aunque un dispositivo fuente esté conectado a la pantalla.
Se muestra el mensaje **Sin señal** si no hay conectado un dispositivo fuente.
- **Des.**
Se muestra el mensaje **Sin señal** si no se detecta ninguna señal de entrada.
 - La opción **Control en espera** sólo se activa cuando **Fuente** está configurado como **HDMI1**, **HDMI2**.
 - Si se muestra el mensaje **Sin señal** aunque se conecte un dispositivo fuente, compruebe la conexión del cable.
 - Si **No hay mensaje de señal** se establece como **Des.**, el mensaje **Sin señal** no aparecerá.
En tal caso, establezca **No hay mensaje de señal** como **Activado**.
- **Activado**
Si no se detecta ninguna señal de entrada se activa el modo de ahorro de energía.

Botón de encendido

El botón de encendido se puede configurar para que encienda el producto o para encenderlo/apagarlo.

- **Solo encender**: Establezca el botón de encendido para que encienda el producto.
- **Encender/Apagar**: Establezca el botón de encendido para que encienda/apague el producto.

Red en suspensión

Esta función mantiene encendida la alimentación de red aunque se apague el producto.

- **Des. / Activado**

Solución económica

MENU  → Sistema → Solución económica → ENTER 

Solución económica	
Límite de brillo	Activado
Ahorro energía	Des.
Sensor económico	Des.
Program. luz pantalla	Des.
Espera sin señal	Des.
Des. apag auto	Des.

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Límite de brillo

Limite el nivel máximo de luz de fondo de la pantalla.

- **Des.: Des.** le permite usar el máximo brillo disponible.
- **Activado: Activado** evita que se use el máximo brillo y permite ahorrar energía.

Ahorro energía

Reduzca el consumo de energía ajustando el brillo de la pantalla.

- **Des. / Bajo / Medio / Alto**

Sensor económico

Para mejorar el ahorro de energía, la configuración de imágenes se adaptará automáticamente a la iluminación de la habitación.

- **Des. / Activado**

— Si se ajusta la configuración de **Alto** en **Imagen** mientras la función **Sensor económico** está activada, se desactivará el ajuste **Des.**

Retroilumin. mín.

Cuando **Sensor económico** está configurado como **Activado**, puede ajustar manualmente el brillo mínimo de pantalla. **Retroilumin. mín.** es el modo de luz de fondo más oscuro. Asegúrese de que el ajuste de **Retroilumin. mín.** es inferior al de **Luz de fondo**.

— Si **Sensor económico** está establecido como **Activado**, el brillo de la pantalla puede cambiar (volverse un poco más oscuro o más claro) dependiendo de la intensidad de la iluminación del entorno.

Solución económica

Límite de brillo	Activado
Ahorro energía	Des.
Sensor económico	Des.
Program. luz pantalla	Des.
Espera sin señal	Des.
Des. apag auto	Des.

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Program. luz pantalla

Program. luz pantalla

Active o desactive la programación de iluminación.

- **Des. / Activado**

Planific.1, Planific.2

Hora

El brillo del panel cambiará al brillo establecido en **Hora** a la hora especificada.

Lámp

Ajuste el brillo del panel. Cuanto más se acerque el valor a 100, más brillante será el panel.

- **0 ~ 100**

Espera sin señal

Ahorre energía apagando el dispositivo cuando no se recibe señal de ninguna fuente.

- **Des. / 15 min / 30 min / 60 min**

— Esta función está deshabilitada cuando el PC conectado está en modo de ahorro de energía.

— El producto se apagará automáticamente a una hora especificada. La hora se puede cambiar según proceda.


Des. apag auto

A fin de evitar el sobrecalentamiento, el producto se apagará automáticamente si no se pulsa ningún botón en el mando a distancia ni se toca ningún botón del panel frontal durante las horas indicadas.

- **Des. / 4 horas / 6 horas / 8 horas**

Ventilador y temperatura

MENU  → Sistema → Ventilador y temperatura → ENTER 

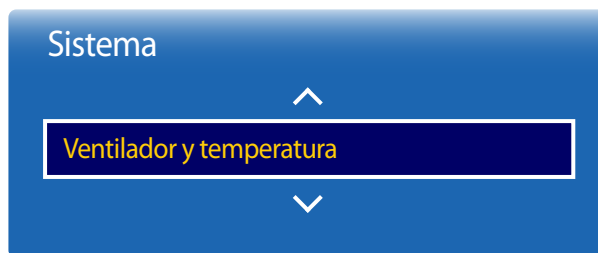

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Protege el producto detectando la velocidad del ventilador y la temperatura interna.

Control ventilador

Selecciona los parámetros de automático o manual en la configuración de la velocidad del ventilador.

- Automático / Manual

Conf. veloc. vent.

Especifique la velocidad del ventilador en un valor entre 0 y 100.

— Habilitado cuando **Control ventilador** está establecido como **Manual**.

Modo de exterior

Para usar el producto a baja temperatura (menos de 0 °C), asegúrese de configurar **Modo de exterior** como "**Activado**".

Esta función mantiene estable la temperatura interna del producto para que pueda arrancar correctamente al encenderlo.

— No desconecte el cable de alimentación si esta función está configurada como "**Activado**".

— El producto consume más energía cuando está apagado si esta función está configurada como "**Activado**" en lugar de como "**Des.**".

Control temperatura

Esta función detecta la temperatura interna del producto. Puede especificar el rango de temperatura que sea aceptable.


La temperatura predeterminada está establecida como 77 °C.

La temperatura de funcionamiento recomendada para este producto es de 75 a 80 °C (en una temperatura ambiente de 40 °C).

— La pantalla se oscurecerá si la temperatura actual supera el límite especificado. Si la temperatura continúa aumentando, el producto se apagará para evitar el sobrecalentamiento.

Admin. de disp.

MENU  → Sistema → Admin. de disp. → ENTER 

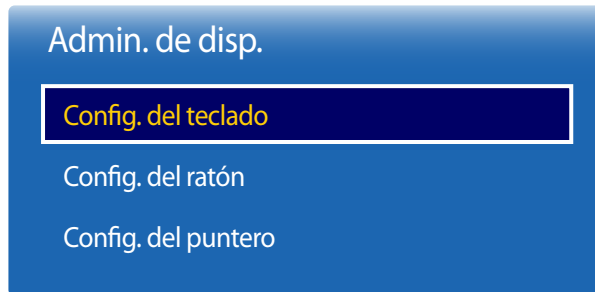

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Configure las opciones para dispositivos de entrada externos conectados al producto.

Config. del teclado

Al conectar un teclado al producto aparecerá el menú **Config. del teclado**.

Seleccionar teclado

Seleccione el teclado que desee usar entre los teclados conectados disponibles.

— Solo es posible usar uno de los teclados conectados.

Opciones del teclado

— Según el país.

Idioma del teclado

Especifique el idioma de entrada del teclado.

Tipo de teclado

Especifique el tipo de teclado.

Cambiar idioma intr.

Configure la combinación de teclas que usar para cambiar el idioma de entrada.



Admin. de disp.

Config. del teclado

Config. del ratón

Config. del puntero

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Config. del ratón

Al conectar un ratón al producto aparecerá el menú **Config. del ratón**.

Seleccionar ratón

Configure los ajustes de conexión del ratón o las opciones para los dispositivos de ratón conectados.

— Entre los dispositivos de ratón conectados, solo puede utilizarse un ratón.

Opciones del ratón

— Según el país.

Botón principal

Seleccione un botón del ratón para realizar las funciones básicas (clic y aceptar).

- **Izquierdo**(Predeterminado) / **Derecho**

Veloc. puntero

Establezca la velocidad del puntero del ratón.

- **Lenta** / **Estándar** / **Rápida**

Admin. de disp.

Config. del teclado

Config. del ratón

Config. del puntero

Config. del puntero

Especifique el tamaño del puntero, su velocidad y su forma.

Tamaño del cursor

Especifique el tamaño del puntero.

- **Pequeño** / **Medio** / **Grande** / **Extra grande**

Veloc. puntero

Especifique la velocidad del puntero. Al aumentar la velocidad aumenta también la sensibilidad del puntero.

- **Lenta** / **Estándar** / **Rápida**

Imagen del puntero


Especifique la forma del puntero.

- **Image 1** ~ **Image 10**

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Reproducir a través de

MENU  → Sistema → Reproducir a través de → ENTER 

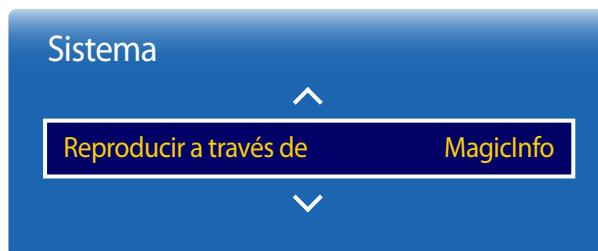

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Cambiar PIN

MENU  → Sistema → Cambiar PIN → ENTER 



— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Seleccione el modo **Reproducir a través de** apropiado en función del entorno donde utilice el producto.

La pantalla de inicio puede variar en función de la configuración.

- **MagicInfo / Inicio URL**



Aparecerá la pantalla **Cambiar PIN**.


Elija 4 dígitos para el PIN e introdúzcalos en **Introducir nuevo PIN**. Vuelva a introducir los mismos 4 dígitos en **Confirmar nuevo PIN**.

Cuando se cierre la pantalla de confirmación, pulse el botón **Cerrar**. De este modo, el producto habrá almacenado en memoria el nuevo código PIN.

— Contraseña predeterminada: 0 - 0 - 0 - 0

General

MENU  → Sistema → General → ENTER 

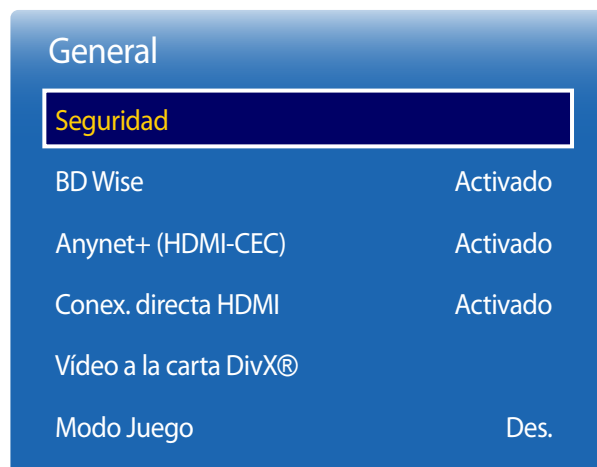

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Seguridad

Bloqueo seguridad

Esta opción activa o desactiva la función de bloqueo de seguridad.

- **Des. / Activado**

Todos los menús y botones del producto y del mando a distancia, excepto el botón **LOCK** del mando a distancia, quedarán bloqueados por la función **Bloqueo seguridad**.

Para desbloquear los menús y los botones, pulse el botón **LOCK** y, acto seguido, indique la contraseña (contraseña predeterminada: 0 - 0 - 0 - 0).

Bloq. reprod. autom. USB

Seleccione si desea reproducir automáticamente el contenido de **MagicInfo** guardado en un dispositivo USB conectado.

- **Activado**
No se reproduce automáticamente el contenido de **MagicInfo** guardado en el dispositivo USB.

— Al conectar un dispositivo USB con contenido de **MagicInfo** se muestra durante cinco segundos el mensaje "**Bloq. reprod. autom. USB : Activado**".

- **Des.**
Se reproduce automáticamente el contenido de **MagicInfo** guardado en el dispositivo USB.


BD Wise

Esta función proporciona la calidad de imagen óptima para productos de DVD, Blu-ray y Home Theater Samsung que admitan la tecnología **BD Wise**. Cuando **BD Wise** esté configurado como **Activado**, el modo de imagen cambiará automáticamente a la resolución óptima.

- **Des. / Activado**

— Está disponible cuando se conectan productos Samsung que admiten **BD Wise** a través de un cable HDMI conectado al producto.

— La función **BD Wise** sólo se habilita cuando está conectado un dispositivo fuente con la función **BD Wise**.

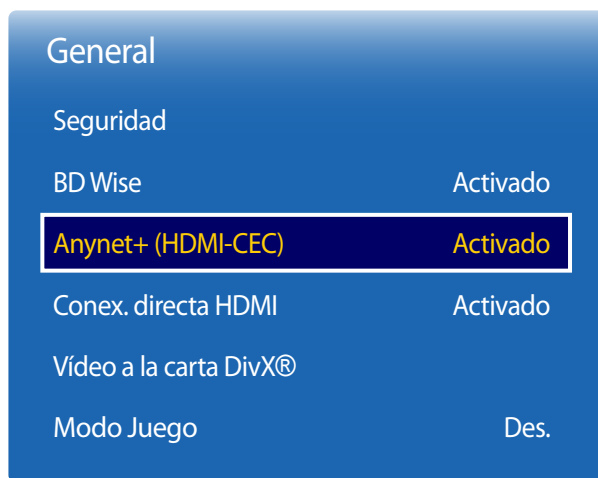

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ es una función que permite controlar todos los dispositivos Samsung conectados que admiten Anynet+ con el mando a distancia del producto Samsung. El sistema Anynet+ se puede utilizar únicamente con dispositivos Samsung que tengan la función Anynet+. Para asegurarse de que el dispositivo Samsung tenga esta función, compruebe si muestra algún logotipo correspondiente a Anynet+.

- Sólo es posible controlar los dispositivos Anynet+ mediante el mando a distancia del producto (no con los botones del producto).
- El mando a distancia del producto podría no funcionar en ciertos casos. Si así ocurre, vuelva a seleccionar el dispositivo Anynet+.
- **Anynet+** funciona cuando el dispositivo AV que admite **Anynet+** se encuentra en modo de espera o encendido.
- En el modo **PIP**, **Anynet+** funciona únicamente si se ha conectado un dispositivo AV como pantalla principal. No funciona si el dispositivo AV se ha conectado como pantalla secundaria.
- **Anynet+** admite hasta 12 dispositivos AV en total. Tenga en cuenta que puede conectar hasta 3 dispositivos del mismo tipo.

Menú Anynet+

El menú correspondiente a **Anynet+** cambia en función del tipo y el estado de los dispositivos Anynet+ conectados al producto.

Menú Anynet+

Descripción

Ver PC	Cambia el modo Anynet+ al modo PC .
Lista de dispositivos	Muestra la lista de dispositivos Anynet+.
(nombre_dispositivo) Menú	Muestra el menú del dispositivo conectado. Por ejemplo, si hay conectado un reproductor de DVD, se mostrará el menú de disco del reproductor de DVD.
(nombre_dispositivo) Herramientas	Muestra el menú de herramientas del dispositivo conectado. Por ejemplo, si hay conectado un reproductor de DVD, se mostrará el menú de herramientas del reproductor de DVD. — Dependiendo del dispositivo, es posible que este menú no esté disponible.
(nombre_dispositivo) Menú de título	Muestra el menú de título del disco introducido en el dispositivo conectado. Por ejemplo, si hay conectado un reproductor de DVD, se mostrará el menú de título de la película presente en el reproductor de DVD. — Dependiendo del dispositivo, es posible que este menú no esté disponible.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Des.

Apagado automático

No

Búsqueda de dispositivo

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Apagado automático

Permite configurar un dispositivo **Anynet+** para que se establezca automáticamente como **Des.** cuando el producto se apague.

- **No / Sí**

— Si **Apagado automático** se establece como **Sí**, los dispositivos externos encendidos se apagarán a la vez que se apague el producto.

— Es posible que esta función no esté habilitada dependiendo del dispositivo.

Búsqueda de dispositivo

Cambio entre dispositivos Anynet+

1 Pulse el botón **TOOLS**, seleccione **Anynet+ (HDMI-CEC)** y, después, pulse .

2 Seleccione **Lista de dispositivos** y, después, pulse el botón .

Si no se muestra el dispositivo que desea, seleccione **Actualizar** para actualizar la lista.

3 Seleccione un dispositivo y pulse el botón . Puede cambiar al dispositivo seleccionado.

— El menú **Lista de dispositivos** sólo aparecerá cuando configure **Anynet+ (HDMI-CEC)** como **Activado** en el menú **Sistema**.

— El cambio al dispositivo seleccionado puede tardar hasta 2 minutos. No puede cancelar la operación de cambio de dispositivo mientras se está llevando a cabo.

— Si ha seleccionado un dispositivo Anynet+ pulsando el botón **SOURCE** y seleccionando después su origen de entrada, no puede usar la función **Anynet+**.

— Asegúrese de cambiar a un dispositivo **Anynet+** usando la función **Lista de dispositivos**.

Solución de problemas relacionados con Anynet+


Problema	Posible solución
Anynet+ no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el dispositivo es un dispositivo Anynet+. El sistema Anynet+ sólo admite dispositivos Anynet+.• Compruebe si el cable de alimentación del dispositivo Anynet+ está conectado correctamente.• Compruebe las conexiones de los cables de vídeo, audio o HDMI del dispositivo Anynet+.• Compruebe si Anynet+ (HDMI-CEC) está configurado como Activado en el menú de Sistema.• Compruebe si el mando a distancia es compatible con Anynet+.• Anynet+ no funciona en determinadas situaciones (configuración inicial).• Si ha desconectado y vuelto a conectar el cable HDMI, asegúrese de buscar de nuevo los dispositivos o apague y encienda el producto.• Compruebe si la función Anynet+ del dispositivo Anynet+ está activada.
Deseo iniciar la función Anynet+.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el dispositivo Anynet+ está conectado correctamente al producto y si Anynet+ (HDMI-CEC) está configurado como Activado en el menú de Sistema.• Pulse el botón TOOLS para mostrar el menú de Anynet+ y seleccione el menú que desee.
Deseo salir de la función Anynet+.	<ul style="list-style-type: none">• Seleccione Ver PC en el menú de Anynet+.• Pulse el botón SOURCE en el mando a distancia del producto y seleccione un dispositivo ajeno a Anynet+.
El mensaje " Desconectando conexión a un dispositivo Anynet+... " aparecerá en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">• No puede usar el mando a distancia cuando está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización.• Utilice el mando a distancia una vez que el producto haya completado la configuración de Anynet+ o haya terminado de cambiar a Anynet+.
El dispositivo Anynet+ no reproduce contenidos.	<ul style="list-style-type: none">• No puede usar la función de reproducción mientras la configuración inicial se está llevando a cabo.

Problema

Posible solución

No se muestra el dispositivo conectado.

- Compruebe si el dispositivo admite funciones de Anynet+.
 - Compruebe si el cable HDMI está conectado correctamente.
 - Compruebe si **Anynet+ (HDMI-CEC)** está configurado como **Activado** en el menú de **Sistema**.
 - Vuelva a buscar los dispositivos Anynet+.
 - Anynet+ requiere una conexión HDMI. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado al producto mediante un cable HDMI.
 - Algunos cables HDMI no admiten las funciones Anynet+.
 - Si la conexión se interrumpe debido a un corte de alimentación o si se desconecta el cable HDMI, repita la búsqueda de dispositivos.
-

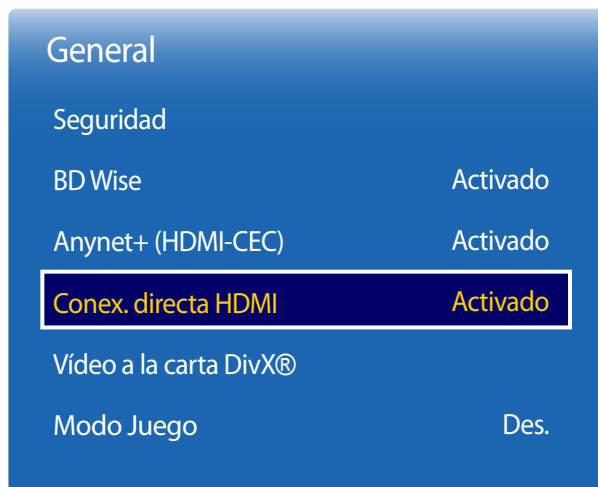

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Conex. directa HDMI

Esta función se utiliza para activar el retardo temporal de encendido de un dispositivo fuente DVI/HDMI.

- **Des. / Activado**

Vídeo a la carta DivX®

Muestra el código de registro autorizado para el producto.

Si se conecta al sitio web de DivX® y se registra usando ese código, puede descargar el archivo de registro de vídeo bajo demanda.

Para obtener más información acerca de los vídeos bajo demanda de DivX®, visite "<http://vod.divx.com>".

Modo Juego

Cuando se conecte a una consola de juegos, como PlayStation™ o Xbox™, puede disfrutar de una experiencia de juego más realista seleccionando el modo de juego.

- **Des. / Activado**


— Precauciones y limitaciones para la función **Modo Juego**

Para desconectar la consola de juegos y conectar otro dispositivo externo, establezca **Modo Juego** como **Des.** en el menú de configuración.

Reiniciar sistema

Esta opción devuelve la configuración actual del menú Sistema a los ajustes de fábrica predeterminados.

MENU  → Sistema → Reiniciar sistema → ENTER 

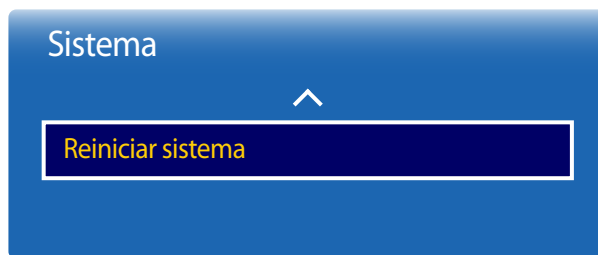

– La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Capítulo 11

Soporte técnico

Actualización del software

MENU  → **Asistencia** → **Actualización del software** → ENTER 

El menú **Actualización del software** permite actualizar el software del producto a la última versión.

- Tenga cuidado de no apagar el producto hasta que se complete la actualización. El producto se apagará y se encenderá automáticamente tras finalizar la actualización del software.
- Cuando actualice el software, todos los ajustes de vídeo y audio que haya realizado recuperarán sus valores predeterminados. Le aconsejamos que anote sus ajustes para que pueda volver a establecerlos fácilmente después de la actualización.

— **Versión actual:** se trata de la versión de software ya instalada en el producto.

Actualizar ahora

Actualice el software a la última versión.

Actualiz. automática

Esta función actualiza automáticamente el producto cuando no se está utilizando.

- **Des. / Activado**

Contacto con Samsung

MENU  → **Asistencia** → **Contacto con Samsung** → ENTER 

Recurra a esta información cuando el producto no funcione bien o cuando quiera actualizar el software.

Puede encontrar información relativa a nuestros centros de llamadas, así como instrucciones para descargar productos y software.

- **Contacto con Samsung** y localice el **Código del modelo** y la **Versión de software** del producto.

Ir a Inicio

Accesible con el botón **HOME**  del mando a distancia.

MENU  → **Asistencia** → **Ir a Inicio** → **ENTER** 



- La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.
- Consulte el capítulo de la "función Inicio" para obtener más información sobre los elementos del menú secundario.

Ir a Inicio permite reproducir distintos contenidos desde un dispositivo de memoria o una red conectada.

Reproduct.

Busque o reproduzca canales o contenido guardado en dispositivos.

Programación

Cree programaciones de contenidos en canales locales o edite canales guardados.

Plantilla

Para crear contenido, seleccione una plantilla.

Producto clon

Exporte la configuración del producto a un dispositivo USB o cargue la configuración a través de un dispositivo USB. Esta opción resulta muy útil cuando se asigna la misma configuración a varios productos.

Configuración de ID

Asigne un ID a un equipo.

Pulse **▲/▼** para seleccionar un número y, después, pulse .

Video Wall

Personalice la disposición de varias pantallas que estén conectadas para formar un mural de vídeos.

Asimismo, puede mostrar parte de una imagen o repetir la misma imagen en cada una de las pantallas conectadas.

Si desea que aparezcan varias imágenes, consulte la ayuda de MDC o la guía del usuario de MagicInfo. Es posible que algunos modelos no admitan la función MagicInfo.

Estado de red

Compruebe la conexión de red e Internet actual.

Modo imagen

Seleccione un modo de imagen (**Modo imagen**) adecuado para el entorno donde se usará el producto.

Temp. encendido/apagado

— Debe establecer el reloj para poder usar la función **Temp. encendido/apagado**.

Establezca la función **Tempor. encendido** para que el producto se encienda automáticamente a la hora y el día que desee.

El producto se encenderá con el volumen o la fuente de entrada especificados.

Teletipo

Introduzca texto mientras se muestra un vídeo o una imagen y muestre ese texto en la pantalla.


Más configuraciones

Aparecerá el menú de configuración de imagen.

Restablecer todo

Esta opción restablece la configuración predeterminada de fábrica de los ajustes de una pantalla.

MENU  → **Asistencia** → **Restablecer todo** → ENTER 

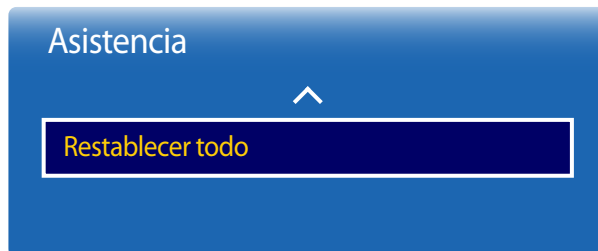

— La imagen mostrada puede variar dependiendo del modelo.

Capítulo 12

Reproducción de fotografías, vídeos y música (reproducción de medios)

Disfrute de archivos de vídeo, fotos y música almacenados en un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (MSC) USB.

Reproduzca fotografías, vídeos o música guardados en un dispositivo de almacenamiento.

Reproduzca distintos contenidos usando los siguientes métodos.

- Uso de un dispositivo USB: reproduzca contenido multimedia, como vídeos, fotografías y música, desde un dispositivo USB.
- Conexión de un dispositivo de almacenamiento: reproduzca contenido multimedia guardado en un dispositivo de almacenamiento, como un teléfono inteligente, una cámara, un PC o un servicio en la nube.

Lea lo siguiente antes de usar la reproducción de archivos multimedia con un dispositivo USB

Precaución

- Antes de conectar un dispositivo USB al producto, haga una copia de seguridad de sus archivos a fin de garantizar que no se dañen ni pierdan sus datos. Samsung Electronics no es responsable de ningún daño o pérdida de datos.
- No retire un dispositivo USB mientras se esté cargando.
- Si se conecta un dispositivo USB utilizando un cable prolongador de USB, es posible que no se reconozca el dispositivo USB o que no se lean los archivos almacenados en el dispositivo.
- Si el producto no reconoce un dispositivo USB conectado, es posible que se dañen los archivos almacenados en el dispositivo USB o no se puedan leer. Si ocurre esto, conecte el dispositivo USB al PC para darle formato y, después, asegúrese de conectar el dispositivo correctamente.
- No se admiten unidades de disco duro USB con un tamaño superior a 2 TB.

Dispositivos compatibles con la reproducción de medios

- Es posible que no sean compatibles con el producto algunas cámaras digitales USB, smartphones y dispositivos de sonido.
- La reproducción de medios es únicamente compatible con dispositivos MSC USB.
- Un dispositivo MSC es un dispositivo de clase de almacenamiento masivo (Mass Storage Class) de transporte de solo gran capacidad. Algunos ejemplos de dispositivos MSC son las unidades Thumb, los lectores de tarjetas Flash y las unidades de disco duro USB. (No se admiten los hubs USB.) Estos dispositivos MSC deben estar conectados directamente a un puerto USB del producto.
- Si se conectan varios dispositivos PTP (Picture Transfer Protocol, protocolo de transferencia de imágenes), solo funcionará uno de ellos a la vez.
- Si se conectan varios dispositivos MSC, es posible que no se reconozcan algunos de ellos. Es posible que no se admitan dispositivos USB que requieran una potencia elevada (superior a 500 mA o 5 V).
- Si aparece un mensaje de advertencia de sobrecalentamiento cuando se conecta o usa un dispositivo USB, es posible que el dispositivo USB no se reconozca o no funcione correctamente.
- El protector de pantalla se activa en caso de que el producto se deje inactivo durante el periodo de tiempo especificado en **Tiempo protec. autom.**
- El modo de ahorro de energía en algunas unidades de disco duro externas puede desactivarse automáticamente tras conectar la unidad al producto.

Sistemas de archivos y formatos de archivos

- Es posible que la reproducción de medios no funcione correctamente con archivos multimedia que no tengan licencia.
- El protocolo MTP (Media Transfer Protocol, protocolo de transferencia de medios) no se admite.
- Los sistemas de archivos admitidos son FAT16, FAT32 y NTFS (solo lectura).
- La reproducción de medios admite el formato JPEG secuencial. No admite el formato JPEG progresivo.
- Las imágenes con una resolución mayor tardan más en mostrarse en la pantalla.
- La resolución JPEG máxima admitida es de 15360x8640 píxeles.
- Si un archivo es incompatible o está dañado, aparecerá el mensaje **Formato de archivo no admitido.**
- Al ordenar archivos en el modo de vista de carpetas, se puede mostrar un máximo de 1.000 archivos en cada carpeta.
- Si un dispositivo USB contiene 8.000 archivos y carpetas o más, es posible que no se abran algunos archivos y carpetas.
- Los archivos MP3 con DRM descargados de sitios web que aplican una tarifa no se pueden reproducir. DRM (Digital Rights Management, gestión de derechos digitales) hace referencia a un sistema que protege los derechos de autor de los datos que circulan a través de Internet u otros medios digitales mediante la activación de una distribución segura y la desactivación de una distribución ilegal de los datos.

Se recomienda usar una unidad de disco duro USB que tenga un adaptador de alimentación eléctrica.

Se recomienda retirar un dispositivo USB usando la función **Disconnect USB Device**.

Uso de un dispositivo USB

Conexión de un dispositivo USB

- 1 Encienda el producto.
 - 2 Conecte un dispositivo USB con archivos de fotografías, música y/o vídeos al puerto USB que hay en la parte trasera o en el panel lateral del producto.
 - 3 La página **Reproduct**. aparecerá automáticamente en cuanto se conecte el dispositivo USB al producto.
- Si solo hay conectado un dispositivo USB, los archivos almacenado en ese dispositivo USB aparecerán automáticamente.
 - Para ver el contenido almacenado en un dispositivo USB, conecte el dispositivo USB a un puerto USB del producto.

Retirada de un dispositivo USB

Retirada de un dispositivo USB de Fuente

- 1 Pulse **SOURCE** en el mando a distancia. De forma alternativa, vaya a la función **Fuente** usando el menú OSD.
SOURCE → Fuente
- 2 Seleccione **USB** en **Fuente** y, a continuación, pulse el botón **TOOLS** del mando a distancia. Aparecerá el menú **Opciones**.
- 3 Seleccione **Disconnect USB Device** y espere hasta que el dispositivo USB se desconecte. El dispositivo USB se desconectará.

Reproducción de contenidos multimedia desde un PC/dispositivo móvil

Aceptación de una conexión de PC/dispositivo móvil

Reproduzca fotografías, vídeos o música guardados en un PC o dispositivo móvil.

Para reproducir contenido multimedia en el producto desde un PC o dispositivo móvil, la conexión con el PC o dispositivo móvil debe aprobarse.

— La función de reproducción de medios está disponible en todos los dispositivos compatibles con DMC de DLNA. La función DMC de DLNA permite buscar contenido multimedia y controlar su reproducción desde el producto, tras conectar un PC o dispositivo móvil a dicho producto.

- 1 Pulse **SOURCE** en el mando a distancia. De forma alternativa, vaya a la función **Fuente** usando el menú OSD.

SOURCE → **Fuente**

- 2 Seleccione **Red** en **Fuente**. Aparecerá el menú **Dispositivo de red**.

- 3 Seleccione **Opciones** en la pantalla y, a continuación, seleccione **Configuración de dispositivo multimedia**. Aparecerá una lista de dispositivos conectados al producto.

- 4 Seleccione un dispositivo y apruebe su conexión. La reproducción solo está disponible en los dispositivos con permiso de conexión.

— Al enviar una solicitud de reproducción de contenido multimedia desde un PC o dispositivo móvil se muestra una ventana emergente preguntando si se permite la conexión con el producto. Conecte cómodamente los dispositivos utilizando esta ventana emergente.

— Para obtener más información sobre cómo configurar una red, consulte la sección **Configuración de red**.

— Asegúrese de que el producto y el PC están conectados a la misma subred.

Todas las direcciones IP se componen de cuatro partes separadas entre sí por un punto

(por ejemplo, la dirección IP 111.222.333.444). El producto debe tener la misma dirección IP que el PC excepto la cuarta parte de la dirección, si están conectados a la misma subred (por ejemplo, 111.222.333.***)

Si el dispositivo está conectado a una red doméstica (DLNA)

Reproduzca el contenido guardado en un dispositivo conectado a una red doméstica.

- Si se reproduce contenido utilizando un servidor DLNA que no sea de Samsung, pueden producirse problemas de compatibilidad.
- La reproducción de algunos contenidos multimedia compartidos con un PC o dispositivo móvil podría resultar imposible dependiendo del tipo de codificación del contenido o del formato de archivo. Algunas funciones podrían no estar disponibles.
- Es posible que el contenido multimedia no se reproduzca correctamente si la red se congestiona. En tal caso, utilice un dispositivo USB.

1 Pulse **SOURCE** en el mando a distancia. De forma alternativa, vaya a la función **Fuente** usando el menú OSD.

SOURCE → Fuente

2 Seleccione **Red** en **Fuente**. Aparecerá el menú **Dispositivo de red**.

3 Seleccione un dispositivo conectado a través de la red doméstica (DLNA). Aparecerá una lista de archivos y carpetas compartidos con el dispositivo seleccionado.

4 Seleccione en la lista el contenido multimedia que desee reproducir. Reproduzca el contenido multimedia seleccionado.

Funciones disponibles en la página de lista de contenidos multimedia

SOURCE → Fuente → USB

La página de lista de contenidos multimedia en un dispositivo de almacenamiento presenta las siguientes funciones.

- **Ordenar por**
Reorganice la lista de contenidos multimedia bajo el formato de archivo seleccionado en el modo de visualización deseado.
 - Este elemento de menú no está disponible si **Filtro** está establecido como **Todos**.
- **Filtro**
Permite ver los archivos de contenido del formato deseado únicamente entre los contenidos de **Fotos**, **Videos** y **Música** guardados en un dispositivo de almacenamiento.
- **Opciones**
 - Este elemento de menú no está disponible si **Filtro** está establecido como **Todos**.

Elementos de menú en la página de lista de contenidos multimedia

Nombre de la opción	Operaciones	Fotos	Videos	Música
Secuencia	<p>Inicie una presentación.</p> <p>— Este elemento de menú no está disponible si Ordenar por está establecido como Carpeta.</p>	✓		
Codificación	Si el título del contenido multimedia aparece dañado, seleccione un lenguaje de codificación.			✓
Renombrar lista reprod.	Cambie el nombre a una lista de reproducción.			✓
Borrar lista de reproducción	Elimine una lista de reproducción.			✓
Añ. a lis. rep.	Añada archivos a una lista de reproducción o cree una nueva.			✓
Reprod. selec.	Seleccione y reproduzca el contenido deseado en la lista de contenidos multimedia.	✓	✓	✓
Enviar	Envíe contenido multimedia a otro dispositivo de almacenamiento. Esta función es similar a la de "copia" en un PC.	✓	✓	✓
Índice	<p>Seleccione un índice para ubicar cómodamente contenido multimedia si un dispositivo de almacenamiento alberga numerosos contenidos multimedia.</p> <p>— Estos índices incluyen fechas y caracteres alfanuméricos.</p> <p>— Este elemento de menú no está disponible si Ordenar por está establecido como Carpeta.</p>	✓	✓	✓

Botones y funciones disponibles durante la reproducción de fotografías

Si pulsa el botón  o **TOOLS** aparecerán los siguientes botones. El botón **RETURN** hace que desaparezcan los botones.

- **Pausa / Reproducir**
Inicie o detenga una presentación. Si utiliza una presentación, puede reproducir todas las fotografías de una carpeta.
- **Anterior / Siguiente**
Vea la fotografía anterior o la siguiente.
- **Config.**





- Si pulsa el botón **INFO** mientras está seleccionado un nombre de dispositivo, se mostrará información acerca del dispositivo seleccionado.
- Si pulsa el botón **INFO** mientras está seleccionado un archivo, se mostrará información acerca del archivo seleccionado.

Nombre de la opción	Operaciones
---------------------	-------------

Config. de la presentación	Velocidad: Cambie la velocidad de la presentación. Efectos: Aplique efectos de transición entre fotografías.
Girar	Gire fotografías.
Zoom	Amplíe fotografías hasta 4 veces su tamaño.
Modo imagen	Cambie el Modo imagen .
Música de fondo	Reproduzca música de fondo mientras ve las fotografías. — Asegúrese de que haya un archivo de música guardado en el mismo dispositivo. — El mini reproductor aparecerá mientras se esté reproduciendo música de fondo (Música de fondo). Utilice el mini reproductor para pausar la música que se esté reproduciendo en ese momento o cambiar a otra música.
Modo de sonido	Cambie el Modo de sonido . — Este elemento de menú solo está disponible si se está reproduciendo música de fondo (Música de fondo).
Seleccionar altavoces	Seleccione un reproductor para que emita la música de fondo (Música de fondo). — Este elemento de menú solo está disponible si se está reproduciendo música de fondo (Música de fondo).
Enviar	Envíe las fotografías abiertas a otro dispositivo de almacenamiento. Esta función es similar a la de "copia" en un PC.
Información	Vea información sobre un archivo.

Botones y funciones disponibles durante la reproducción de vídeo





Si pulsa el botón  o **TOOLS** aparecerán los siguientes botones. El botón **RETURN** hace que desaparezcan los botones.

- **Pausa / Reproducir**
Pause o reproduzca un vídeo.
Las siguientes funciones están disponibles en el modo de pausa. Tenga en cuenta que durante el modo de pausa no se escuchará ningún sonido.
- **Rebobinar / Rebobinar adelante**
Haga retroceder o avanzar rápidamente un vídeo. Si fuera necesario, la reproducción puede acelerarse hasta una velocidad 3 veces superior a la normal. Para que la velocidad de reproducción vuelva a la velocidad original, seleccione .
- **Anterior / Siguiente**
Para reproducir el vídeo anterior, seleccione  dos veces. Si selecciona  una vez, el vídeo actual se reproducirá desde el principio.
Para reproducir el vídeo siguiente, seleccione .
- **Config.**

Nombre de la opción	Operaciones
Seleccionar escena	Miniaturas: seleccione una escena y reproduzca el vídeo a partir de dicha escena. — Miniaturas no está disponible si 1) no se ha extraído aún la miniatura del vídeo; 2) el vídeo solo contiene sonido; o 3) el vídeo dura menos de 60 segundos. Títulos de los capítulos: seleccione y reproduzca otro vídeo de la misma carpeta. Barra de hora: puede usar los botones ◀ y ▶ para buscar en el archivo a intervalos de 10 segundos, o introducir un tiempo específico para saltar a ese punto del vídeo.
Repetir	Configure Repetir . Des.: Desactivar Repetir . Repet. uno: Reproduzca el vídeo actual repetidamente. Repet. todo: Reproduzca todos los vídeos de una carpeta repetidamente.
Girar	Gire una imagen.
Tamaño de imagen	Cambie el tamaño de pantalla (Tamaño de imagen). Los tamaños de pantalla admitidos varían según la imagen.
Modo imagen	Cambie el Modo imagen .
Modo de sonido	Cambie el Modo de sonido .
Seleccionar altavoces	Seleccione un altavoz para que emita el sonido del producto.
Idioma de audio	Reproduzca un vídeo usando el idioma deseado. Esta función solo se activa cuando se está reproduciendo un archivo de transmisión por secuencias que admite múltiples formatos de audio.
Información	Vea información sobre un archivo.

Botones y funciones disponibles durante la reproducción de música

Si pulsa el botón  o **TOOLS** aparecerán los siguientes botones. El botón **RETURN** hace que desaparezcan los botones.

- **Pausa / Reproducir**
Pause o reproduzca música.
- **Rebobinar / Rebobinar adelante**
Haga retroceder o avanzar rápidamente la música. Si fuera necesario, la reproducción puede acelerarse hasta una velocidad 3 veces superior a la normal. Para reproducir el archivo de música anterior, seleccione  dos veces.
- **Anterior / Siguiente**
Para reproducir el archivo de música anterior, seleccione  dos veces. Si selecciona  una vez, el archivo de música actual se reproducirá desde el principio. Para reproducir el archivo de música siguiente, seleccione .
- **Repetir**
Configure el modo **Repetir**. **Repet. uno** reproduce el archivo de música actual repetidamente. **Repet. todo** reproduce todos los archivos de una carpeta repetidamente.
- **Aleatorio**
Active o desactive el modo de reproducción aleatoria.
- **Seleccionar altavoces**
Seleccione un altavoz para que emita el sonido desde el producto.
- **Modo de sonido**
Cambie el **Modo de sonido**.

Formatos de archivo de subtítulos y reproducción de medios admitidos

Subtítulos

Externo

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub o .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interno

- Xsub
Contenedor: AVI
- SubStation Alpha
Contenedor: MKV
- Advanced SubStation Alpha
Contenedor: MKV
- SubRip
Contenedor: MKV
- MPEG-4 Timed text
Contenedor: MP4

Resoluciones de imagen admitidas

Extensión de archivo	Type (Tipo)	Resolución
*.jpg, *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Formatos de archivo de música admitidos

Extensión de archivo	Type (Tipo)	Códec	Comentarios
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	No se admite la función Seek (salto). Admite hasta 2 canales.

Formatos de vídeo compatibles

- El contenido de vídeo no se reproducirá, o no lo hará correctamente, si hay un error en el contenido o en el contenedor.
- Es posible que el audio o el vídeo no funcione si el contenido tiene una velocidad fotogramas o en bits estándar por encima de los fotogramas por segundos recogidos en la tabla anterior.
- Si la tabla de índice contiene un error, entonces no se podrá usar la función de búsqueda (saltar).
- Es posible que experimente problemas de que el contenido de los archivos se entrecorte al reproducir vídeo a través de una conexión de red.
- Es posible que el menú tarde más en aparecer si la velocidad en bits del vídeo sobrepasa los 10 Mbps.
- Algunos dispositivos de cámara USB/digital pueden no ser compatibles con el reproductor.

Descodificador de vídeo

Admite hasta H.264, nivel 4.1
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 y AVCHD no con compatibles.
Para todos los códecs de vídeo excepto MVC, VP8 y VP6:

- Por debajo de 1280 x 720: 60 frame max
- Por encima de 1280 x 720: 30 frame max

GMC 2 y por encima no compatibles.
Solo admite la especificación BD MVC.

Descodificador de audio

Admite canales WMA 10 Pro hasta 5.1.
No se admite audio sin pérdida WMA.
QCELP y AMR NB/WB no se admiten.
Si Vorbis está solo en el contenedor Webm, admite hasta 2 canales.

Extensión de archivo	Contenedor	Códec de vídeo	Resolución	Velocidad de fotogramas (fps)	Velocidad en bits (Mbps)	Códec de audio
*.avi	AVI	DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3
*.mkv	MKV					LPCM
*.asf	ASF					ADMPCM
*.wmv	MP4	MPEG4 SP / ASP				(IMA, MS)
*.mp4	3GP					AAC
*.mov	VRO	H.264 BP / MP / HP				HE-AAC
*.3gp	VOB					WMA
*.vro	PS					DD+
*.mpg	TS	Motion JPEG				MPEG(MP3)
*.mpeg						DTS Core
*.ts		Windows Media Video v9				G.711 (ALaw,μ-Law)
*.tp						
*.trp		MPEG2				
*.mov						
*.flv		MPEG1				
*.vob						
*.svi		VP6	640 x 480		4	
*.m2ts						
*.mts		MVC	1920 x 1080	24 / 25 / 30	40	
*.divx						
*.webm	WebM	VP8		6 ~ 30	8	Vorbis

Capítulo 13

Solución de problemas

Antes de llamar al Centro de servicio técnico de Samsung, pruebe el producto de este modo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung.

Si la pantalla permanece en blanco, compruebe el sistema de PC, la controladora de vídeo y el cable.

Requisitos previos para ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung

Prueba del producto

Utilice la función de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si la pantalla permanece en blanco mientras el LED de alimentación parpadea, aunque el producto esté correctamente conectado a un PC, realice la prueba del producto.

- 1 Apague el PC y el producto.
- 2 Desconecte todos los cables del producto.
- 3 Encender el producto.
- 4 Si se muestra **Sin señal**, el producto funciona normalmente.

Comprobación de la resolución y la frecuencia

Modo no óptimo se mostrará brevemente si se selecciona un modo que supere una resolución admitida (consulte "Resoluciones admitidas").

Compruebe lo siguiente.

Problema de instalación (modo PC)

La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe la conexión del cable entre el producto y el PC, asegúrese de que la conexión sea firme.
Aparecen espacios en blanco a los cuatro lados de la pantalla cuando se conecta un cable HDMI o HDMI-DVI al producto y al PC.	Los espacios en blanco de la pantalla no tienen nada que ver con el producto.
	Los espacios en blanco de la pantalla los crea el PC o la tarjeta gráfica. Para solucionar este problema, ajuste el tamaño de la pantalla en la configuración HDMI o DVI de la tarjeta gráfica.
	Si el menú de configuración de la tarjeta gráfica no tiene una opción para ajustar el tamaño de la pantalla, actualice el controlador de la tarjeta gráfica con la última versión. (Póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta gráfica o del ordenador para obtener más información sobre cómo ajustar la configuración de la pantalla.)

Problema de la pantalla

El LED de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.	Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.
Sin señal se muestra en la pantalla	Compruebe que el producto esté conectado correctamente con un cable.
	Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.
Modo no óptimo se muestra en la pantalla.	Este mensaje se muestra cuando una señal de la tarjeta gráfica supera la frecuencia y la resolución máxima del producto.
	Consulte la Tabla de los modos de señal estándar y configure la frecuencia y la resolución máximas en función de las especificaciones del producto.
Las imágenes de la pantalla aparecen distorsionadas.	Compruebe la conexión del cable al producto.

Problema de la pantalla

La pantalla no presenta un aspecto claro. La pantalla está borrosa.

Ajuste los valores de **Grueso y Fino**.

Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo.

Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.

La pantalla aparece inestable y temblorosa.

Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.

Compruebe que la resolución y la frecuencia del PC y la tarjeta gráfica esté establecida en un intervalo compatible con el producto. A continuación, consulte la información adicional en el menú del producto y la Tabla de los modos de señal estándar para cambiar la configuración de la pantalla si fuera necesario.

La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.

Ajuste los valores de **Brillo y Contraste**.

El color de la pantalla no es uniforme.

Vaya a **Imagen** y ajuste los valores de **Gama de colores**.

El color blanco no parece realmente blanco.

Vaya a **Imagen** y ajuste los valores de **Balance de blanco**.

No hay imagen en la pantalla y el LED de encendido parpadea cada 0,5-1 segundo.

El producto está en el modo de ahorro de energía.

Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para volver a la ventana anterior.

El producto se apaga automáticamente.

Vaya a **Sistema** y asegúrese de que **Temporizador** está configurado como **Des.**

Si hay un PC conectado al producto, compruebe el estado de la alimentación del PC.

Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado al producto y a la toma de alimentación.

Si no se detecta la señal de un dispositivo conectado, el producto se apaga automáticamente transcurridos de 10 a 15 minutos.

La calidad de imagen del producto es distinta de la que ofrecía en el establecimiento donde fue adquirido.

Utilice un cable HDMI para obtener una calidad de imagen de alta definición (HD).

Problema de la pantalla

Lo mostrado en pantalla no parece normal.	El contenido de vídeo codificado puede provocar que lo mostrado en pantalla parezca defectuoso en escenas que representen objetos a alta velocidad, como por ejemplo en eventos deportivos o en cine de acción.
	Lo que se muestra en pantalla puede parecer defectuoso si el nivel de señal es bajo o la calidad de imagen es baja. Eso no significa que sea el producto el defectuoso.
	Si hay un teléfono móvil a una distancia de 1 metro o menos, puede provocar problemas de electricidad estática tanto en productos analógicos como en digitales.
El brillo y el color no parecen normales.	Vaya a Imagen ajuste la configuración de pantalla de Modo imagen, Color, Brillo y Nitidez .
	Vaya a Sistema y ajuste los valores de Ahorro energía .
	Restablezca la configuración de pantalla predeterminada.
Aparecen líneas discontinuas en los bordes de la pantalla.	Si Tamaño de imagen está establecido como Ajuste pantalla , cambie la configuración a 16:9 .
Se muestran líneas (rojas, verdes o azules) en la pantalla.	Este tipo de líneas aparecen si hay un defecto en el DATA SOURCE DRIVER IC del monitor. Póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung para solucionar el problema.
La pantalla se muestra inestable y a continuación se congela.	Una posible causa de que la pantalla se congele es que se esté utilizando una resolución distinta de la recomendada, o que la señal no sea estable. Para solucionar el problema, cambie la resolución del PC a la recomendada.
La pantalla no se muestra a pantalla completa.	Un archivo de contenido escalado SD (4:3) puede causar la aparición de barras de color negro en ambos lados de la pantalla del canal HD.
	Un vídeo con una relación de aspecto distinta a la del producto puede causar la aparición de barras de color negro en las partes superior e inferior de la pantalla.
	Cambie la configuración del tamaño de pantalla a pantalla completa, en el producto o en el dispositivo fuente.

Problema con el sonido

No hay sonido.

Compruebe la conexión del cable de audio o ajuste el volumen.

Compruebe el volumen.

El volumen es demasiado bajo.

Ajustar el volumen.

Si el volumen sigue siendo bajo después de subirlo al máximo nivel, ajústelo en la tarjeta de sonido del PC o el programa de software.

El vídeo está disponible pero no hay sonido.

— Para activar el sonido, conecte un dispositivo de salida de sonido externo al puerto **AUDIO OUT** port.

Si hay un cable HDMI conectado, compruebe la configuración de salida de audio en el PC.

Si se utiliza un dispositivo fuente

- Asegúrese de que el cable de audio está correctamente conectado al puerto de entrada de audio del producto.
- Compruebe la configuración de salida de audio del dispositivo fuente.
(Por ejemplo, si hay un cable HDMI conectado al monitor, es posible que deba cambiar a HDMI la configuración de audio para la caja de cable.)

Si el producto dispone de un puerto para auriculares, asegúrese de que no hay nada conectado a dicho puerto.

Vuelva a conectar el cable de alimentación al dispositivo y reinícielo.

Problema con el sonido

Los altavoces despiden electricidad estática.

Compruebe la conexión del cable. Asegúrese de que no se ha conectado el cable de vídeo a un puerto de entrada de audio.

Compruebe la potencia de la señal tras conectar un cable.

Un nivel de señal bajo puede causar un sonido defectuoso.

Problema con el mando a distancia

El mando a distancia no funciona.

Compruebe que las pilas estén correctamente colocadas (+/-).

Compruebe si las pilas están descargadas.

Compruebe si hay fallos en la alimentación.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado.

Compruebe si hay señales de neón o iluminación especial conectada en las inmediaciones.

Problema con el dispositivo fuente

Se oye un pitido cuando el PC se inicia.

Si se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.

Otros problemas

El producto huele a plástico.	El olor a plástico es normal y desaparecerá con el tiempo.	
El monitor parece inclinado.	Quite el soporte y vuelva a colocarlo en el producto.	
El audio o el vídeo se cortan de forma intermitente.	<p>Compruebe la conexión de los cables y vuelva a conectarlos si es necesario.</p> <p>Si utiliza un cable muy duro o muy grueso pueden causar daños en la reproducción de archivos de vídeo y audio.</p> <p>Compruebe que los cables son lo bastante flexibles. Al montar el producto en un muro, se recomienda utilizar cables en ángulo derecho.</p>	
Aparecen pequeñas partículas en los bordes del producto.	Las partículas son parte del diseño del producto. No suponen un defecto del producto.	
Cuando intento cambiar la resolución del PC, aparece un mensaje "Resolución definida no admitida actualmente".	<p>El mensaje "Resolución definida no admitida actualmente." se muestra si la resolución de la fuente de entrada es superior a la máxima resolución de la pantalla.</p> <p>Para solucionar el problema, cambie la resolución del PC a una resolución admitida por la pantalla.</p>	
En el modo HDMI, no sale sonido de los altavoces cuando se conecta un cable DVI-HDMI.	<p>Los cables DVI no transmiten datos de sonido.</p> <p>Asegúrese de conectar el cable de audio a la toma de entrada correcta, para activar el audio.</p>	
<p>— Para activar el sonido, conecte un dispositivo de salida de sonido externo al puerto AUDIO OUT port.</p>		
N.neg HDMI no funciona correctamente en un dispositivo HDMI con salida YCbCr.	Esta función solo está disponible si el dispositivo fuente (por ejemplo un reproductor DVD o un decodificador) se conecta al producto mediante un cable HDMI (señal RGB).	
No hay sonido en el modo HDMI.	<p>Los colores mostrados no parecen normales. Es posible que no haya vídeo ni sonido. Esto sucede si se conecta al producto un dispositivo fuente que solo admita una versión antigua del estándar HDMI.</p> <p>Si tiene estos problemas, conecte un cable de audio además del cable HDMI.</p>	
<p>Algunas tarjetas gráficas de PC no reconocen automáticamente las señales HDMI que no incluyen sonido. En tal caso, seleccione manualmente una entrada de sonido.</p>		
	Entrada de sonido	Modo de pantalla
PC	Auto	Configuración PC
PC DVI	Entrada de audio (puertosestéreo)	Configuración PC

PyR

Pregunta

¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?

- Consulte el manual del usuario del PC o la tarjeta gráfica para obtener más instrucciones sobre el ajuste.

Respuesta

Configure la frecuencia en la tarjeta gráfica.

- Windows XP: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y temas** → **Pantalla** → **Configuración** → **Opciones avanzadas** → **Monitor** y ajuste la frecuencia en **Configuración del monitor**.
- Windows ME/2000: Vaya a **Panel de control** → **Pantalla** → **Configuración** → **Avanzada** → **Monitor** y ajuste la frecuencia en **Configuración del monitor**.
- Windows Vista: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalizar** → **Configuración de pantalla** → **Configuración avanzada** → **Monitor** y ajuste la frecuencia en **Configuración del monitor**.
- Windows 7: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Ajustar resolución** → **Configuración avanzada** → **Monitor** y ajuste la frecuencia en **Configuración del monitor**.
- Windows 8: Vaya a **Configuración** → **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Ajustar resolución** → **Configuración avanzada** → **Monitor** y ajuste la frecuencia en **Configuración del monitor**.

¿Cómo puedo cambiar la resolución?

- Windows XP: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y temas** → **Pantalla** → **Configuración** y ajuste la resolución.
- Windows ME/2000: Vaya a **Panel de control** → **Pantalla** → **Configuración** y ajuste la resolución.
- Windows Vista: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Personalizar** → **Configuración de pantalla** y ajuste la resolución.
- Windows 7: Vaya a **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Ajustar resolución** y ajuste la resolución.
- Windows 8: Vaya a **Configuración** → **Panel de control** → **Apariencia y personalización** → **Pantalla** → **Ajustar resolución** y ajuste la resolución.

Pregunta

¿Cómo puedo establecer el modo de ahorro de energía?


Respuesta

- Windows XP: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control → Apariencia y temas → Pantalla → Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC.
 - Windows ME/2000: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control → Pantalla → Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC.
 - Windows Vista: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC.
 - Windows 7: Establezca el modo de ahorro de energía en **Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC.
 - Windows 8: Establezca el modo de ahorro de energía en **Configuración → Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla** o en la configuración de la BIOS del PC.
-


Capítulo 14

Especificaciones


– Tamaño

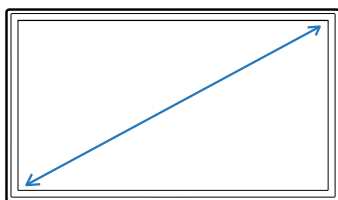

– Área de visualización

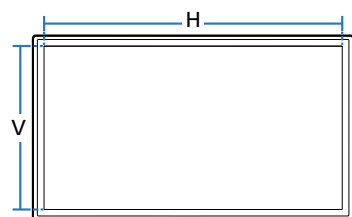

– Dimensiones (An x Al x Pr)

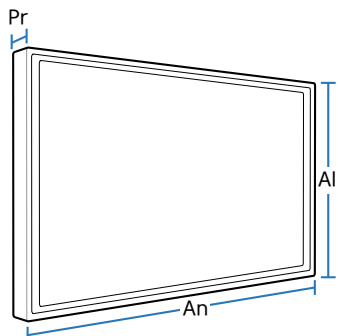

General

Nombre del modelo

OH46D

OH55D

Panel	Tamaño	Clase 46 (116 cm / 45,9 pulgadas)	Clase 55 (138 cm / 54,6 pulgadas)
	Área de visualización	101,92 cm (H) x 57,38 cm (V)	121,06 cm (H) x 68,14 cm (V)
	Dimensiones (An x Al x Pr)	106,90 x 62,36 x 9,03 cm	126,06 x 73,14 x 9,03 cm
	Peso	39,5 kg	50,7 kg
Caja de alimentación	Área de la caja de alimentación	58,03 cm (H) x 52,17 cm (V)	
	Dimensiones (An x Al x Pr)	62,35 x 56,49 x 9,00 cm	
	Peso	8,6 kg	
Alimentación eléctrica		100 CA hasta 240 V CA (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz	
		Consulte la etiqueta en la parte posterior del producto, ya que el voltaje estándar puede variar entre los países.	

Nombre del modelo

OH46D

OH55D

Consideraciones medioambientales

Funcionamiento

Temperatura: -30 °C - 50 °C (-22 °F - 122 °F)
Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación

Almacenamiento

Temperatura: -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F)
Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación

Plug & Play

Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor.

La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.

Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por cada millón (1 ppm) puede parecer más brillante o más oscuro en el panel. Esto no afecta al rendimiento del producto.

Este dispositivo es un aparato digital de Clase A.

Si la temperatura ambiente es baja en el momento en que encienda el producto, puede producirse un retraso inicial al mostrar la imagen en pantalla. Para usar el producto a baja temperatura (menos de 0 °C), asegúrese de configurar **Modo de exterior** como "**Activado**". ([página 98](#))

Ahorro de energía

La función de ahorro de energía de este producto reduce el consumo mediante el apagado de la pantalla y el cambio de color del LED de alimentación si el producto no se utiliza durante un periodo determinado. La alimentación no se apaga en el modo de ahorro de energía. Para volver a activar la pantalla, pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón. El modo de ahorro de energía sólo funciona cuando el producto está conectado a un PC con una función de ahorro de energía.

Ahorro de energía	Funcionamiento normal			Modo de ahorro de energía (En el modo PC)	Apagado
	Clasificación	Normal	Máx		
Indicador de encendido	Apagado			Parpadeo	Encendido
Consumo de energía	OH46D	600 W	193 W	600 W	Menos de 0,5 W
	OH55D	650 W	267 W	650 W	

- El nivel de consumo de energía que se muestra puede variar en diferentes condiciones operativas o si se cambia la configuración.
- SOG (Sincronización en verde) no se admite.
- Para reducir el consumo de energía a 0, desconecte el cable de alimentación. Desconecte el cable de alimentación si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado (por ejemplo, durante las vacaciones).

Modos de temporización predefinidos

- Este producto sólo puede establecerse en una resolución para cada tamaño de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen óptima debido a la naturaleza del panel. El uso de una resolución diferente de la especificada puede reducir la calidad de la imagen. Para evitar que esto ocurra, se recomienda seleccionar la resolución óptima especificada para el producto.
- Compruebe la frecuencia al cambiar de un producto CDT (conectado a un PC) a un producto LCD. Si el producto LCD no admite 85Hz, cambie la frecuencia vertical a 60Hz mediante el producto CDT antes de cambiarlo por el producto LCD.

Nombre del modelo OH46D / OH55D

Sincronización	Frecuencia horizontal	30 – 81 kHz
	Frecuencia vertical	48 – 75 Hz
Resolución	Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz
	Resolución máxima	1920 x 1080 a 60 Hz

La pantalla se ajustará automáticamente si se transmite desde el PC una señal que pertenece a los siguientes modos de señal estándar. Si la señal transmitida desde el PC no pertenece a los modos de señal estándar, la pantalla puede quedar en blanco con el LED de encendido activado. En ese caso, consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para cambiar la configuración de acuerdo con la tabla siguiente.

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-

- Frecuencia horizontal
El tiempo necesario para explorar una única línea de izquierda a derecha de la pantalla recibe el nombre de ciclo horizontal. El número recíproco del ciclo horizontal se denomina frecuencia horizontal. La frecuencia horizontal se mide en kHz.
- Frecuencia vertical
El producto muestra una única imagen varias veces por segundo (como una luz fluorescente) para mostrar lo que el espectador ve. La frecuencia con que una única imagen se muestra repetidamente por segundo recibe el nombre de frecuencia vertical o frecuencia de actualización. La frecuencia vertical se mide en Hz.

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad de sincronización (H/V)
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT, 1600 x 900 RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Capítulo 15

Apéndice

Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)

— Si solicita servicio técnico, a pesar de que el producto esté en período de garantía, es posible que le cobremos la visita de un técnico, en los siguientes casos.

No se trata de un defecto del producto

Limpieza del producto, ajuste, explicación, reinstalación, etc.

- Si el técnico le da instrucciones sobre cómo usar el producto o simplemente ajusta las opciones sin desmontarlo.
- Si el defecto está causado por factores ambientales externos (Internet, antena, señal por cable, etc.)
- Si el producto se reinstala o se conectan más dispositivos adicionales tras instalar por primera vez el producto adquirido.
- Si el producto se reinstala para moverlo a una ubicación diferente o a una casa diferente.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso debido al producto de otra empresa.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso para una red o un programa de otra empresa.
- Si el cliente solicita instalación y configuración de software para el producto.
- Si el técnico quita o limpia polvo o materiales extraños del interior del producto.
- Si el cliente solicita una instalación adicional tras adquirir el producto mediante compra en casa o compra por Internet.

El daño del producto ha sido causado por el cliente

El daño del producto ha sido causado por un manejo erróneo o una reparación defectuosa por parte del cliente

Si el daño del producto ha sido causado por:

- Impacto externo o caída.
- Uso de suministros o productos comprados por separado que no sean los especificados por Samsung.
- Reparaciones hechas por una persona que no sea ingeniero de la empresa de servicios subcontratada o socio comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelado o reparación del producto por parte del cliente.
- Uso del producto con un voltaje inadecuado o con conexiones eléctricas no autorizadas.
- Caso omiso de las "precauciones" recogidas en el Manual del usuario.

Otros

- Si el producto tiene errores debidos a desastres naturales (rayos, incendios, terremotos, inundaciones, etc.).
- Si los componentes consumibles están agotados (batería, tóner, luces fluorescentes, cabezal, vibrador, lámpara, filtro, cinta, etc.).

— Si el cliente solicita el servicio técnico en caso de que el producto no tenga defectos, se cobrará la tarifa por servicio técnico. De manera que lea el Manual del usuario antes.

WEEE

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Calidad de imagen óptima y prevención de desgaste con persistencia de imágenes

Calidad de imagen óptima

- Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel. Esto no afecta al rendimiento del producto.
 - Número de subpíxeles por tipo de panel: 6.220.800
- Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.
 - Active el modo de ahorro de energía o un protector de pantalla dinámico si no va a usar el producto durante un periodo de tiempo prolongado.


Prevención del desgaste con persistencia de imágenes

¿En qué consiste el desgaste con persistencia de imágenes?

El desgaste con persistencia de imágenes no debería ocurrir si el panel LCD funcionara normalmente. El funcionamiento normal significa el cambio continuo del patrón de vídeo. Si el panel LCD muestra un patrón fijo durante un periodo prolongado (más de 12 horas), puede producirse una ligera diferencia de voltaje entre los electrodos de los píxeles que controlan los cristales líquidos.

Dicha diferencia de voltaje entre los electrodos aumenta con el tiempo y hace que los cristales líquidos sean más delgados. Cuando esto ocurre, una imagen anterior puede permanecer en la pantalla si el patrón cambia. Para impedir esto, se debe reducir la diferencia de voltaje acumulado.


— El desgaste con persistencia de imágenes no debería ocurrir si un panel LCD funcionara en condiciones adecuadas.

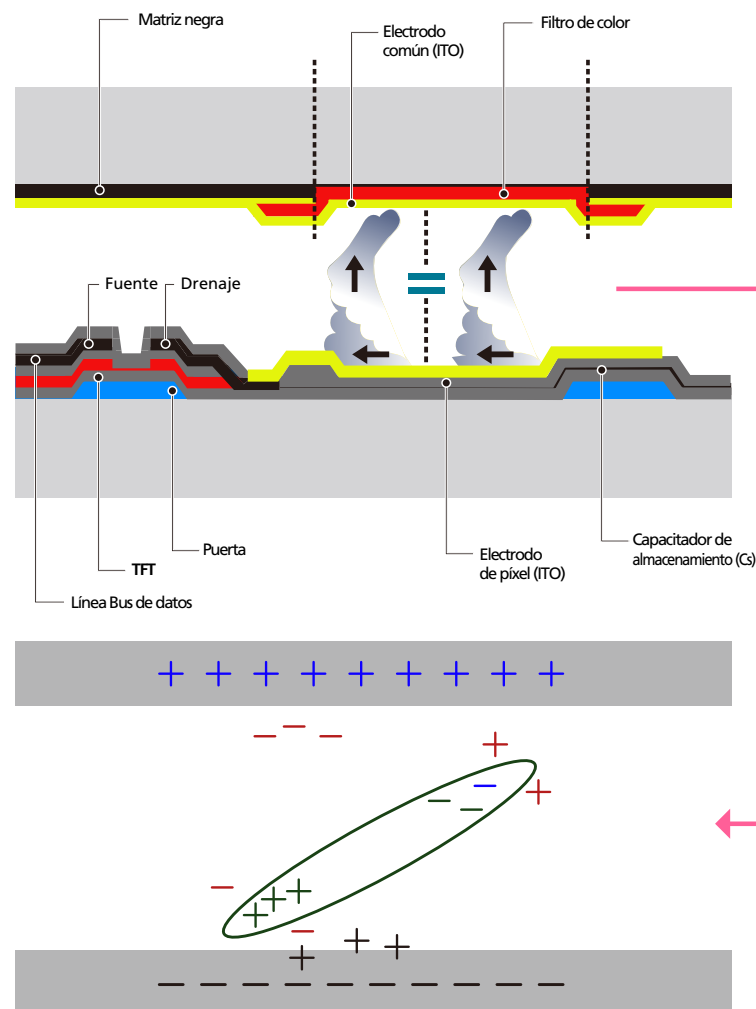

Cómo evitar el desgaste con persistencia de imágenes

- La mejor forma de proteger el producto del desgaste con persistencia de imágenes es apagarlo o configurar el PC o el sistema para que se ejecute un protector de pantalla cuando no se utiliza. El servicio de garantía puede quedar limitado, según la guía de instrucciones.
- Apagado, protector de pantalla o modo de ahorro de energía
 - Apague el producto 2 horas después de usarlo durante 12 horas.
 - Vaya a Propiedades de pantalla > Sistema de alimentación en su PC y configure el producto para que se apague según necesite.
 - Se recomienda el uso de un salvapantallas. Es mejor usar un salvapantallas con una imagen en movimiento o de un único color.
- Cambio de color normal
 - Utiliza dos colores

Cambia entre dos colores cada 30 minutos, tal como se muestra más arriba.

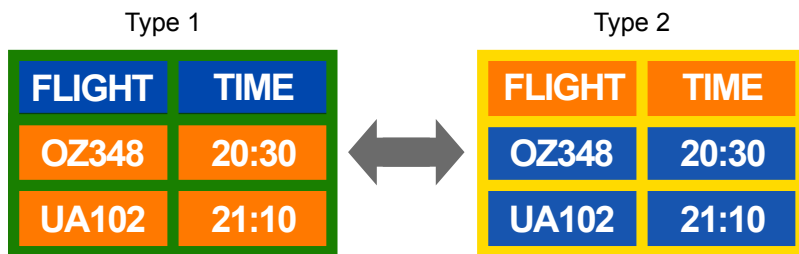

- Evite las combinaciones de colores de texto y de fondo con un brillo de contraste. (Brillo: hace referencia a la luminosidad o la oscuridad de un color que varía dependiendo de la cantidad de luz emitida.)

— Evite el uso del gris, ya que puede contribuir al desgaste con persistencia de imágenes.

— Evite el uso de colores de brillo con contraste (blanco y negro; gris).




- Cambio de color de texto normal
 - Utiliza colores brillantes con un brillo similar.

Intervalo: Cambia el color del texto y del fondo cada 30 minutos



- Mueve y cambia el texto cada 30 minutos, como se muestra más abajo.

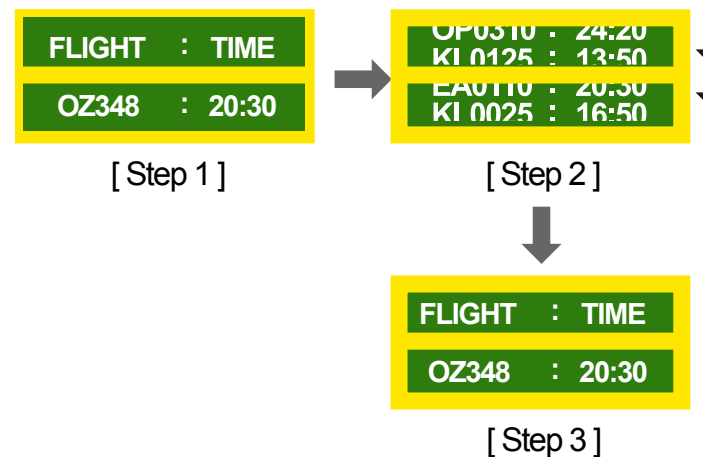

- Muestra regularmente una imagen en movimiento junto con un logotipo. Intervalo: Muestra una imagen en movimiento junto con un logotipo durante 60 segundos después de 4 horas de uso.

Licencia



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories.

Dolby y el símbolo de las dos "D" son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Manufactured under a licence from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Aviso sobre licencias de código abierto

En caso de utilizar software de código abierto, existirá una opción correspondiente a las licencias de código abierto en el menú del producto. El aviso sobre licencias de código abierto aparecerá únicamente en inglés.

Para obtener más información sobre el Aviso sobre licencias de código abierto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Samsung o envíe un mensaje de correo electrónico a request@samsung.com.

Terminología

480i/480p/720p/1080i/1080p_____

Cada una de las frecuencias de exploración anteriores se refiere al número de líneas de exploración efectivas que decide la resolución de la pantalla. La frecuencia de exploración puede indicarse como i (entrelazada) o como p (progresiva), según el método de exploración.

- Exploración

La exploración se refiere a un proceso de envío de píxeles que forman una imagen progresivamente. Un gran número de píxeles proporcionará una imagen más vívida y clara.

- Progresivo

En el modo de exploración progresivo, todas las líneas de píxeles se exploran una a una (progresivamente) en la pantalla.

- Entrelazado

En el modo de exploración entrelazado, cada dos líneas de píxeles se exploran de arriba abajo en primer lugar y después se exploran el resto de líneas de píxeles (que no se exploraron).

Modo no entrelazado y modo entrelazado_____

El modo no entrelazado (exploración progresiva) muestra progresivamente una línea horizontal desde la parte superior de una pantalla a la inferior. El modo entrelazado muestra en primer lugar las líneas con números impares y, a continuación, las líneas con números pares. El modo no entrelazado se usa principalmente en monitores, ya que crea claridad en la pantalla; el modo entrelazado se usa principalmente en televisores.

Tamaño de punto_____ La pantalla se compone de puntos rojos, verdes y azules. Una distancia más corta entre los puntos produce una resolución más alta. Tamaño de punto se refiere a la distancia más corta entre puntos del mismo color. El tamaño de punto se mide en milímetros.

Frecuencia vertical_____ El producto muestra una única imagen muchas veces por segundo (como una luz fluorescente que parpadea) con el fin de mostrar una imagen para que la vea un espectador. La frecuencia con que una única imagen se muestra repetidamente por segundo recibe el nombre de frecuencia vertical o frecuencia de actualización. La frecuencia vertical se mide en Hz.

Por ejemplo, 60 Hz indica que una única imagen se muestra 60 veces por segundo.

Frecuencia horizontal_____ El tiempo necesario para explorar una única línea de izquierda a derecha de la pantalla recibe el nombre de ciclo horizontal. El número recíproco del ciclo horizontal se denomina frecuencia horizontal. La frecuencia horizontal se mide en kHz.

Fuente_____ La fuente de entrada se refiere a un dispositivo fuente de vídeo conectado al producto, como una videocámara o un reproductor de vídeo o DVD.

Plug & Play_____ Plug & Play es una función que permite el intercambio automático de información entre un monitor y un PC para producir un entorno de visualización óptimo. El producto utiliza VESA DDC (norma internacional) para ejecutar Plug & Play.

Resolución_____ Resolución es el número de puntos horizontales (píxeles) y puntos verticales (píxeles) que forman una pantalla. Representa el nivel de detalle de visualización. Una mayor resolución permite que se muestren más datos en la pantalla y es útil para llevar a cabo varias tareas de forma simultánea.

Por ejemplo, una resolución de 1920 x 1080 consiste en 1920 píxeles horizontales (resolución horizontal) y 1080 píxeles verticales (resolución vertical).

DVD (Digital Versatile Disc, disco versátil digital)_____ DVD se refiere a un disco de almacenamiento masivo del tamaño de un CD donde se pueden guardar aplicaciones multimedia (audio, vídeo o juegos) mediante la tecnología de compresión de vídeos MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia Interface, interfaz multimedia de alta definición)_____ Se trata de una interfaz que puede conectarse a una fuente de audio digital, así como a una fuente de vídeo de alta definición, mediante un único cable sin compresión.

Control de visualización múltiple (MDC)_____ MDC (Control de visualización múltiple) es una aplicación que permite controlar de forma simultánea varios dispositivos de visualización mediante un PC. La comunicación entre un PC y un monitor tiene lugar mediante los cables RS232C (transmisión de datos serie) y RJ45 (LAN).