

Køligt sommertilbud

På disse varme sommerdage og lange søvnløse nætter, er der intet bedre end at komme væk fra varmen end den kølige komfort i sig eget hjem. Dit nye klimaanlæg sætter en stopper for de udmattende varme sommerdage og lader dig hvile.

Slå varmen denne sommer med dit eget klimaanlæg.

Priseffektivt system

Dit nye klimaanlæg giver ikke kun maksimal køleydelse om sommeren, men kan også give effektiv opvarmning om vinteren med det avancerede varmepumpesystem. Denne teknologi er op til 300% mere effektiv end elektrisk opvarmning, så du kan reducere driftsomkostningerne yderligere. Få dækket hele årets behov med ét klimaanlæg.

Fleksibel installation

Et klimaanlæg af kanaltypen er designet til at være tyndere og give anderledes løsninger til rum i alle former med særlige krav til luftgennemstrømningen. Luftindtaget kan også sættes op til enten at være i bunden eller på bagsiden af enheden, sådan at der er større fleksibilitet ved installationen.

Sikkerhedsforanstaltninger	3
Kontrol før brug	9
Se delene	11
Rengøring og vedligeholdelse af klimaanlægget	12
Appendiks	17



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.








Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Sikkerhedsforanstaltninger

Inden brug af dit nye klimaanlæg, læses denne manual grundigt for at sikre at du ved hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende funktioner i dit nye apparat.


Fordi de følgende driftsinstruktioner dækker flere forskellige modeller, kan karakteristikkene af dit klimaanlæg variere en smule fra det der er beskrevet i denne manual. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du ringe til dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og informationer online på www.samsung.com.

Vigtige sikkerhedssymboler og foranstaltninger:

 ADVARSEL	Farer eller usikre fremgangsmåder som kan resultere i alvorlig personskade eller død .
 FORSIGTIG	Farer eller usikre fremgangsmåder som kan resultere i mindre personskader eller ejendomsskade .
	Følg retningslinierne.
	Forsøg IKKE.
	Sørg for at maskinen er jordforbundet for at undgå elektrisk stød.
	Fjern strømtikket fra vægstikket.
	Må IKKE adskilles.

FOR INSTALLATION

ADVARSEL

 **Brug ledningen med specifikationer som på produktet eller højere og brug kun ledningen til dette produkt. Ydermere, brug ikke en forlængerledning.**

- ▶ Brug af forlængerledning kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- ▶ Brug ikke en elektrisk transformer. Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
- ▶ Hvis spændingen/frekvensen/nominel strømstyrke er forskellig kan det resultere i brand.

Installation af maskinen må kun udføres af kvalificeret teknisk personale eller af servicevirksomhed.

- ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosionsfare eller problemer med produktet eller personskade.

Installer en kontakt og strømafbryder beregnet til klimaanlægget.

- ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Sæt udendørsenheden ordentligt fast så den elektriske del af udendørsenheden ikke er udsat.

- ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Sikkerhedsforanstaltninger

FOR INSTALLATION



ADVARSEL



Placer ikke maskinen i nærheden af varmeapparater og brandbare materialer. Placer ikke maskinen på et fugtigt, fedtet eller støvet sted eller et sted udsat for direkte sollys eller vand (regn). Placer ikke maskinen på et sted med mulighed for gaslækager.

► Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Installer aldrig udendørsenheden på et sted såsom en høj, udvendigmur hvor den kan falde ned.

► Hvis udendørsenheden falder ned, kan det resultere i skade, død eller ejendomsskade.



Maskinen skal være korrekt jordforbundet. Maskinen må aldrig forbindes til gasrør, plastikvandør eller til telefonkabel.

► At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosionsfare eller problemer med produktet.

► Tilslut aldrig strømledningen til et stik som ikke er jodet korrekt, og sørg for at det er i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

FOR INSTALLATION



FORSIGTIG



Placer maskinen på et jævnt og hårdt gulvunderlag, der kan støtte dens vægt.

► At undlade at gøre dette kan resultere i unormale vibrationer, støj eller problemer med produktet.

Installer drænslangen ordentligt så vandet bliver drænet korrekt.


► At undlade at gøre dette kan resultere i at vand løber over og ejendomsskade.

Når udendørsenheden installeres, sikres det at drænslangen installeres så drænet er udført korrekt.


► Vandet der bliver genereret under varmedrift for udendørsenheden kan løbe over og resultere i ejendomsskade.

Særligt om vinteren hvis blokke af is falder ned kan det resultere i skade, død eller ejendomsskade.

FOR STRØMFORSYNING**ADVARSEL**

-  Når afbryderen er skadet, kontakt dit nærmeste service center.
-  Undlad at trække ledningen eller bøje den unødigt. Undlad at vride eller dreje ledningen. Hæng ikke ledningen over ting af metal, placér ikke et tungt produkt på ledningen, indsæt ikke ledningen mellem ting og skub ikke ledningen ind i pladsen bag på produktet.
 - ▶ Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

FOR STRØMFORSYNING**FORSIGTIG**

-  Hvis klimaanlægget ikke er i brug i en længere periode eller under torden eller lynnedslag, tages strømmen fra ved afbryderen.
 - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

TIL BRUG**ADVARSEL**

-  Hvis apparatet er oversvømmet, kontakt venligst nærmeste servicecenter.
 - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, brændt lugt eller røg fratages strømmen med det samme og der tages kontakt til det nærmeste servicecenter.

 - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gaslækage (såsom propangas, LP gas eller lign.) ventilér straks uden at røre ledningen.

Rør ikke ved produktet eller ledningen.

 - ▶ Brug ikke en ventilator.
 - ▶ En gnist kan medføre eksplosion eller brand.

For at geninstallere klimaanlægget, kontakt venligst nærmeste servicecenter.

 - ▶ At undlade at gøre dette kan resultere i problemer med produktet, vandlækage, elektrisk stød eller brand.
 - ▶ En leveringsservice er ikke tilgængelig for produktet. Hvis du geninstallerer produktet på en anden lokation, vil yderligere opsætningsudgifter og installationsgebyrer blive opkrævet.
 - ▶ Særligt hvis du ønsker at installere produktet på et industriområde eller nær havet hvor det er udsat for salt i luften, i de tilfælde kontakt venligst dit nærmeste servicecenter.

TIL BRUG



ADVARSEL



Rør ikke ved afbryderen med våde hænder.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

Slå eller træk ikke i klimaanlægget med overdreven kraft.

- Dette kan resultere i ild, skade eller problemer med produktet.

Placer ikke et objekt nær udendørsenheden der kan give mulighed for at børn kan kravle op på maskinen.

- Dette kan resultere i at børn kommer alvorligt til skade.

Sluk ikke for klimaanlægget fra strømafbryderen mens det er i funktion.

- At tænde og slukke for klimaanlægget med strømafbryderen kan resultere i en gnist og elektrisk stød eller brand.

Efter udpakning af airconditionen, gem al indpakningsmaterialer af vejen for børn, fordi indpakningsmaterialer kan være farlige for børn.

- Barnet kan blive kvalt hvis det sætter en plastikpose over sit hoved.

Indsæt ikke dine fingre eller fremmede substanser i udgangen når klimaanlægget er i drift eller frontpanelet lukker.

- Vær særligt opmærksom på at børn ikke skader sig selv ved at indsætte deres fingre i dette produkt.

Rør ikke ved frontpanelet med dine hænder eller fingre under varme-tilstand.

- Dette kan resultere i elektrisk stød eller forbrændinger.

Indsæt ikke dine fingre eller fremmede substanser i luftind- og udgange på klimaanlægget.

- Vær særligt opmærksom på at børn ikke skader sig selv ved at indsætte deres fingre i dette produkt.

Brug ikke klimaanlægget i længere perioder på dårligt ventilerede steder eller nær svagelige mennesker.

- Dette kan være farligt grundet mangel på ilt, åbn et vindue mindst en gang i timen.

TIL BRUG



ADVARSEL



Hvis fremmedlegemer, herunder vand, kommer ind i apparatet skal strømmen tages fra og stikkontakten slukkes, dernæst kontaktes dit nærmeste servicecenter.

► At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.



Forsøg ikke selv at reparere, adskille eller at lave ændringer på maskinen.

► Brug ikke en sikring (såsom kobber, stålwire osv.) udover standardsikringen.

► At gøre dette kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skade.

TIL BRUG



FORSIGTIG



Placer ikke objekter eller apparater under indendørsenheden.

► Vand der drypper fra indendørsenheden kan resultere i ild eller ejendomsskade.

Tjek at installationsrammen på undendørsenheden er intakt, mindst en gang om året.

► At undlade at gøre dette kan resultere i skade, død eller ejendomsskade.

Maksimal spænding i henhold til i IEC standard for sikkerhed og spænding er målt i henhold til ISO standard for energiklasser.



Stå ikke på toppen af maskinen og stil ikke genstande såsom vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande osv. oven på maskinen.

► I modsat fald kan det føre til elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller skader.

Brug ikke produktet med våde hænder.

► Dette kan medføre elektrisk stød.

Sprøjt ikke maskinens overflade med let fordampelige væsker som for eksempel insektmidler.

► De er skadelige for mennesker og de kan desuden medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

Drik ikke vandet fra klimaanlægget.

► Vandet kan være skadeligt for mennesker.

Giv ikke fjernbetjeningen hårde stød og skil ikke fjernbetjeningen ad.

Rør ikke ved rørene forbundet med produktet.

► Dette kan medføre forbrændinger eller skader.

Sikkerhedsforanstaltninger

TIL BRUG



FORSIGTIG

- ⊘ **Brug ikke klimaanlægget til opbevaring af udstyr, mad, dyr, planter eller kosmetik eller til andre unormale formål.**

► Dette kan resultere i ejendomsskade.

Undgå direkte at udsætte mennesker, dyr eller planter for luften fra klimaanlægget i længere tid.

► Dette kan resultere i skade på mennesker, dyr og planter.

Maskinen må ikke anvendes af personer (inklusive børn) som er fysisk eller psykisk handicappede eller mangler erfaring og viden. Disse personer skal instrueres i brugen af maskinen af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.

Til brug i Europa: Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, samt personer med begrænset fysik, sensoriske eller mentale kapaciteter eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet anvist og instrueret i brug af apparatet på en sikker måde, og forstår farerne involveret. Børn må ikke lege med apparatet. Rensning og brugervedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.

TIL RENSNING



ADVARSEL

- ⊘ **Rengør ikke maskinen ved at spule den med vand. Brug ikke rensebenzin, fortynder eller alkohol til rengøring af maskinen.**

► Dette kan medføre misfarvninger, deformation, beskadigelse, elektrisk stød eller brand.

Inden rensning eller udførelse af vedligehold, fjern strømmen fra klimaanlægget og vent til blæseren standser.

► At undlade at gøre dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

TIL RENSNING



FORSIGTIG

- ❗ **Vær opmærksom når overfladen renses på varmeudveksleren på udendørsenheden da den har skarpe kanter.**

► For at undgå at skære sig i fingrene, bæres tykke bomuldshandsker ved rensning.

- ⊘ **Rens ikke selv inden i klimaanlægget.**

► For rensning inden i apparatet, kontakt dit nærmeste servicecenter.

► Når det indre filter renses, se til beskrivelserne i "Rengøring og vedligeholdelse af klimaanlægget" - sektionen.

► At undlade at gøre dette kan resultere i skade, elektrisk stød eller brand.

Kontrol før brug

Brugsintervaller

Tabellen nedenfor viser temperatur- og fugtighedsgrænser som klimaanlægget kan bruges indenfor.

Se denne tabel for korrekt brug.

TILSTAND	DRIFTSTEMPERATUR		INDENDØRS LUFTFUGTIGHED	HVIS UDEN FOR OMRÅDERNE
	INDENDØRS	UDENDØRS		
KØLING	18 °C til 32 °C	-20 °C til 50 °C	80% eller mindre	Der kan forekomme kondens på indendørsenheden med risiko for, at vand blæser af eller drypper på gulvet.
TØRRING	18 °C til 32 °C	-20 °C til 50 °C	-	Intern beskyttelse aktiveres, og airconditionanlægget stopper.
OPVARMNING	27 °C eller mindre	-25 °C til 24 °C	-	Intern beskyttelse aktiveres, og airconditionanlægget stopper.

BEMÆRK Den standardiserede temperatur for opvarmning er 7°C. Hvis temperaturen udendørs falder til 0°C eller lavere, vil varmekapaciteten blive reduceret afhængigt af temperaturbetingelserne. Hvis køle drift bruges ved mere end 32°C (indendørs temperatur), køler den ikke på sin fulde kapacitet.

FORSIGTIG Brug af klimaanlægget i en relativ fugtighed over det forventede (80%) kan medføre at der dannes kondens og lækage af vanddråber på gulvet.

Vedligeholdelse af dit klimaanlæg

Indre beskyttelser gennem enhedskontrolsystemet.

► Denne interne beskyttelse kører hvis der opstår en intern fejl i klimaanlægget.

Type	Beskrivelse
Mod kold luft	Den indvendige blæser vil slukke for at holde kold luft ude når varmepumpen opvarmer.
Afrimningsprogram	Den indvendige blæser vil slukke for at holde kold luft ude når varmepumpen opvarmer.
Beskyttelse af internt batteri	Kompressoren vil være slukket for at beskytte det interne batteri, når klimaanlægget kører i køletilstand.
Beskyttelse af kompressor	Klimaanlægget begynder ikke at køre med det samme efter den er blevet startet, for at beskytte kompressoren i udendørsenheden.

BEMÆRK Hvis varmepumpen bruges i varme-indstilling, sættes afrimningsprogrammet i gang for at hjælpe med at fjerne den frost fra udendørsenheden som kan opstå ved lave temperaturer. Den indre blæser slukkes automatisk og genstartes kun efter afrimningsprogrammet er færdigt.

Kontrol før brug

Tips til brug af klimaanlægget

Her er nogle tips som du kan følge ved brug af klimaanlægget.


EMNE	ANBEFALING
Køling	<ul style="list-style-type: none">• Hvis den nuværende udetemperatur er meget højere end den valgte indetemperatur, kan det vare noget tid inden indetemperaturen når den ønskede kølighed.• Undgå at skruer drastisk ned for temperaturen. Der går energi til spilde og rummet bliver ikke afkølet hurtigere.
Opvarmning	<ul style="list-style-type: none">• Fordi klimaanlægget opvarmer rummet ved at tage energi fra luft udefra, falder varmekapaciteten muligvis når udetemperaturen er ekstremt lav. Hvis du føler at klimaanlægget varmer utilstrækkeligt, er brug af yderligere en varmeenhed i kombination med klimaanlægget anbefalet.
Frost	<ul style="list-style-type: none">• Når klimaanlægget kører i varmetilstand, opstår der frost pga. temperaturforskellen mellem enheden ud udendørsluften. Hvis dette sker:<ul style="list-style-type: none">- Holder klimaanlægget op med at varme.- Klimaanlægget vil automatisk køre i afrimningstilstand i 10 minutter.- Dampen der fremkommer på udendørsenheden ved afrimningstilstand er ufarlig. <p>Det er ikke nødvendigt at gribe ind og efter 10 minutter vil klimaanlægget igen fungere normalt.</p> <p>✱ Enheden kører ikke når den begynder afrimning.</p>
Fan (Blæser)	<ul style="list-style-type: none">• Blæseren kører muligvis ikke i omkring 3~5 minutter i begyndelsen, for at undgå kuldestød mens klimaanlægget varmer op.
Høje inde-/ udetemperaturer	<ul style="list-style-type: none">• Hvis både inde- og udetemperaturen er høj og klimaanlægget kører i varmetilstand, kan udendørsenhedens kompressor og blæseren kan til tider stoppe. Dette er normalt, vent indtil klimaanlægget tænder igen.
Strømafbrydelse	<ul style="list-style-type: none">• Hvis en strømafbrydelse opstår mens klimaanlægget kører, vil det øjeblikkeligt standse og enheden vil lukke ned. Når strømmen vender tilbage vil klimaanlægget genstarte automatisk.
Beskyttelsesmekanisme	<ul style="list-style-type: none">• Hvis klimaanlægget lige er blevet tændt efter at have været slukket eller strømmet er sat til, vil der ikke komme kold/varm luft ud i 3 minutter for at beskytte kompressoren i udendørsenheden.

Se delene


Tillykke med dit køb af klimaanlægget Vi håber at du bliver glad for de funktioner klimaanlægget giver, og at du får det køligt eller varmt med optimal effektivitet.

Læs venligst denne brugermanual for at komme i gang og få mest muligt ud af dit klimaanlæg.


SLIM DUCT TYPE

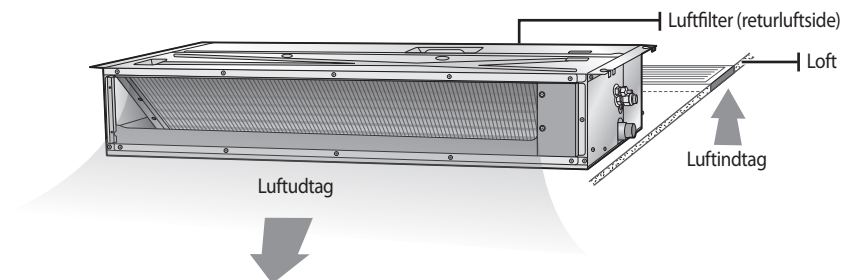

MA DUCT TYPE

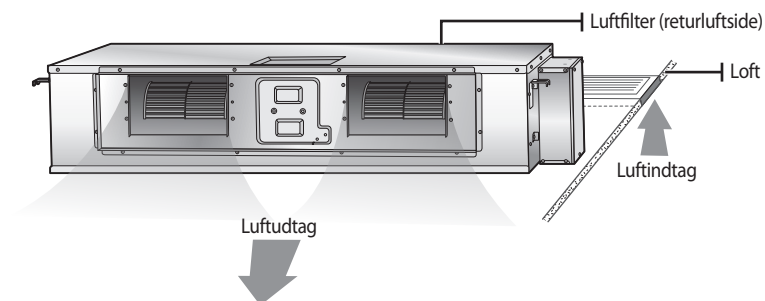

GLOBAL DUCT Type

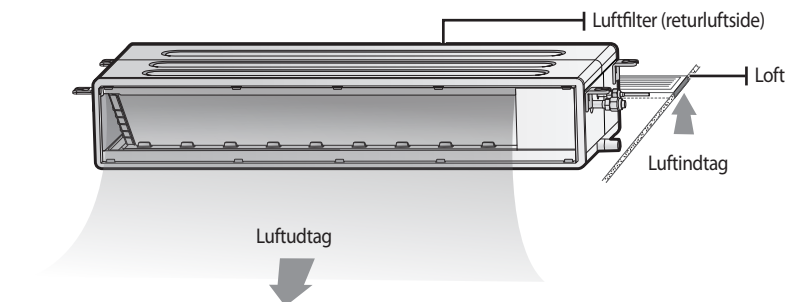

BEMÆRK

• Dit klimaanlæg og dets udseende kan være lidt anderledes end på illustrationen ovenfor, afhængigt af din model.

Rengøring og vedligeholdelse af klimaanlægget


Rensning af filter

For den bedste ydelse fra dit klimaanlæg skal det rengøres periodisk. Ved rengøring skal strømmen tages fra af hensyn til brugerens sikkerhed.


Ved rensning af filter sørges for at slukke for strømmen på enheden. Et skumbaseret og vaskbart luftfilter opsamler store partikler fra luften. Dette filter rengøres med støvsuger eller håndvaskes.

Slim duct type

1. Træk luftfilteret ud på bagsidepanelet i højre side.

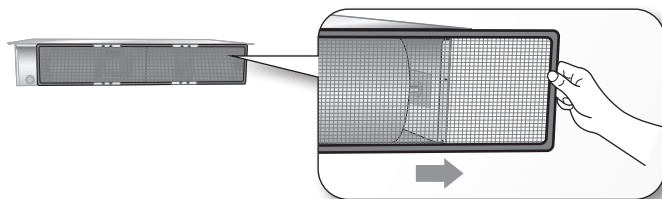


2. Rengør luftfilteret med en støvsuger eller blød børste. Hvis støvet er for tæt kan det oplødes under rindende vand og hvorefter der tørres i et ventileret rum.

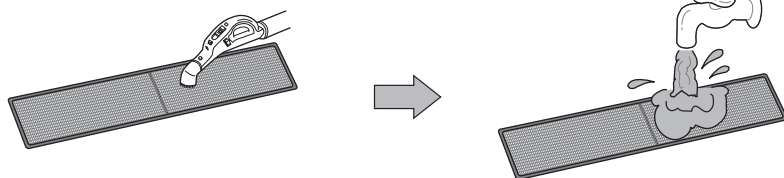

- Gentages hver anden uge for optimale driftsbetingelser
- Hvis luftfilteret tørres på et aflukket (eller fugtigt) sted kan der opstå lugtgener. Hvis dette sker, skal det renses igen og tørres på et velventileret sted.

3. Genindsæt luftfilteret i sin oprindelige placering.

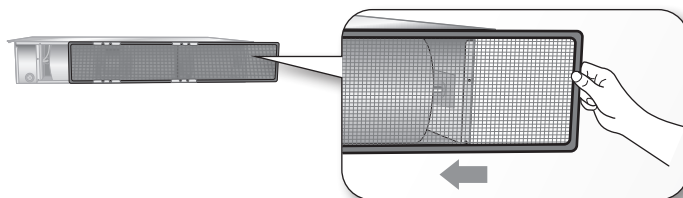


Illustrationen ovenfor kan afvige fra din afhængigt af model.


BEMÆRK • Efter at have rensset filteret, trykkes på **Filter Reset (Nulstilling af filter)**-knappen på fjernbetjeningen i 2 sekunder for at nulstille planen for filterrensning. Filterindikatoren tændes når det er tid til rensning.

MA duct type

1. Træk luftfilteret ud på bagsidepanelet i højre side.

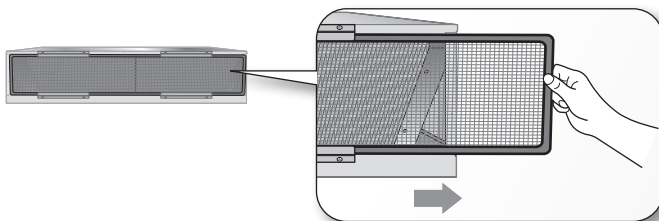


2. Rengør luftfilteret med en støvsuger eller blød børste. Hvis støvet er for tæt kan det opløses under rindende vand og hvorefter der tørres i et ventileret rum.

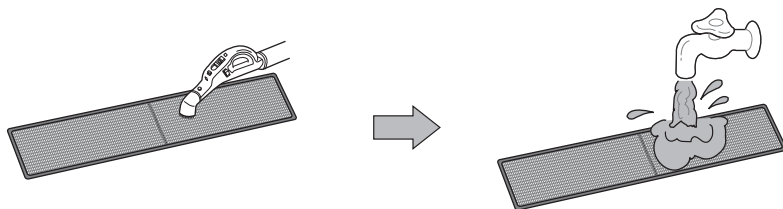

- Gentages hver anden uge for optimale driftsbetingelser
- Hvis luftfilteret tørres på et aflukket (eller fugtigt) sted kan der opstå lugtgener. Hvis dette sker, skal det renses igen og tørres på et velventileret sted.

3. Genindsæt luftfilteret i sin oprindelige placering.

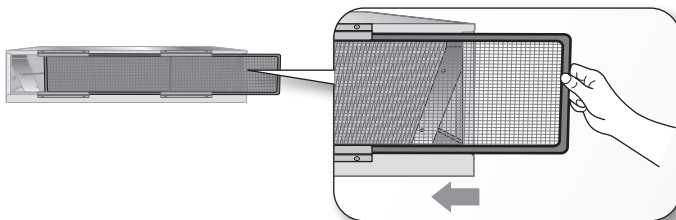


 Illustrationen ovenfor kan afvige fra din afhængigt af model.

BEMÆRK • Efter at have rensat filteret, trykkes på **Filter Reset (Nulstilling af filter)**-knappen på fjernbetjeningen i 2 sekunder for at nulstille planen for filterrensning. Filterindikatoren tændes når det er tid til rensning.


Rengøring og vedligeholdelse af klimaanlægget

GLOBAL DUCT (Plastictype)

1. Tryk på begge kroge og før filteret nedad.

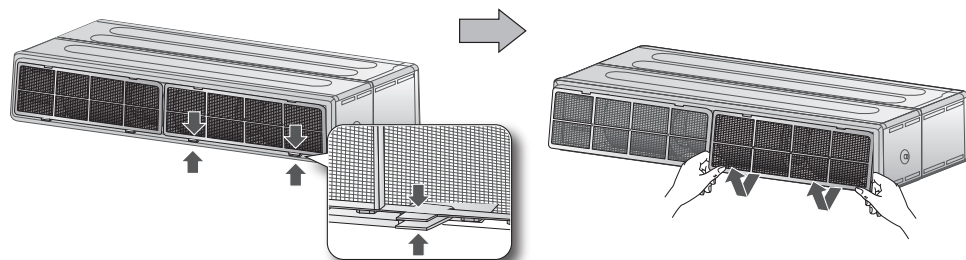


2. Rengør luftfilteret med en støvsuger eller blød børste. Hvis støvet er for tæt kan det oplødes under rindende vand og hvorefter der tørres i et ventileret rum.

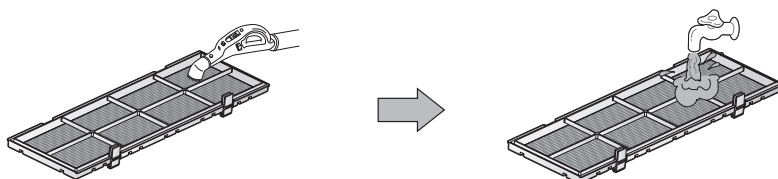

- Gentages hver anden uge for optimale driftsbetingelser
- Hvis luftfilteret tørres på et aflukket (eller fugtigt) sted kan der opstå lugtgener. Hvis dette sker, skal det renses igen og tørres på et velventileret sted.

3. Genindsæt luftfilteret i sin oprindelige placering.

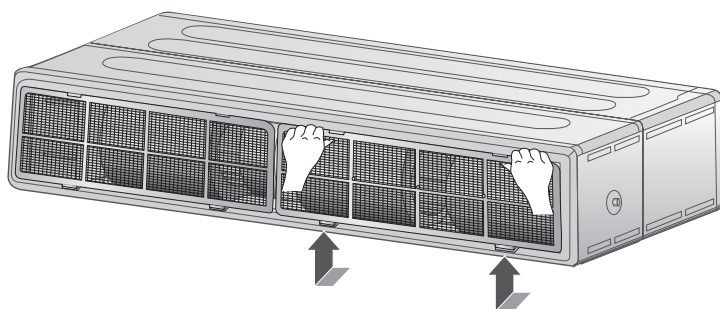


• Illustrationen ovenfor kan afvige fra din afhængigt af model.


BEMÆRK • Efter at have rensat filteret, trykkes på **Filter Reset (Nulstilling af filter)**-knappen på fjernbetjeningen i 2 sekunder for at nulstille planen for filterrensning. Filterindikatoren tændes når det er tid til rensning.

GLOBAL DUCT (Stålkabeltype)

1. Træk luftfilteret ud af rammen.

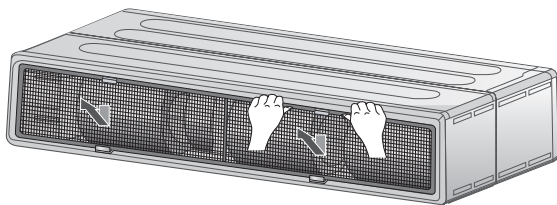


2. Rengør luftfilteret med en støvsuger eller blød børste. Hvis støvet er for tæt kan det oplødes under rindende vand og hvorefter der tørres i et ventileret rum.

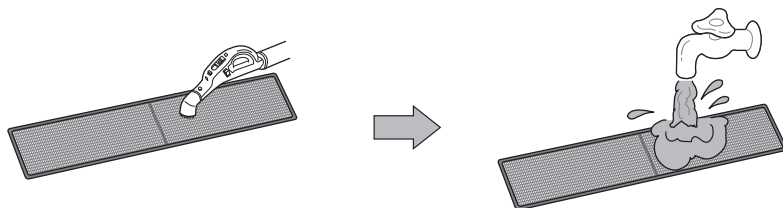

- Gentages hver anden uge for optimale driftsbetingelser
- Hvis luftfilteret tørres på et aflukket (eller fugtigt) sted kan der opstå lugtgener. Hvis dette sker, skal det renses igen og tørres på et velventileret sted.

3. Genindsæt luftfilteret i sin oprindelige placering.

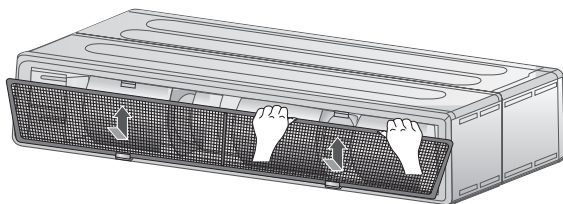

• Illustrationen ovenfor kan afvige fra din afhængigt af model.

BEMÆRK • Efter at have rensat filteret, trykkes på **Filter Reset (Nulstilling af filter)**-knappen på fjernbetjeningen i 2 sekunder for at nulstille planen for filterrensning. Filterindikatoren tændes når det er tid til rensning.

Rengøring og vedligeholdelse af klimaanlægget

Hvis klimaanlægget ikke skal bruges i længere tid, tørres klimaanlægget for at holde den i den bedste tilstand.

- Tør klimaanlægget ordentligt ved at bruge den i i vifte-tilstand i 3 eller 4 timer og tag strømmen fra.

Der kan være indre skader hvis der er fugt tilbage i komponenterne.

- Før brug af klimaanlægget igen, tørres de indre komponenter på klimaanlægget igen ved at bruge vifte-tilstanden i 3 til 4 timer. Dette hjælper med at fjerne lugte som kan være opstået som følge af fugt.

Periodisk kontrol

Se følgende tabel for at vedligeholde klimaanlægget korrekt.

Type	Beskrivelse	Månedligt	Hver 4 måned	En gang årligt
Indendørsenhed	Rens luftfilteret (1)	●		
	Rens drænbakken til kondens (2)			●
	Rens varmeveksleren grundigt (2)			●
	Rens drænrøret til kondens (2)		●	
	Udskift fjernbetjeningens batterier (1)			●
Udendørsenhed	Rengør varmeveksleren på ydersiden af enheden (2)		●	
	Rengør varmeveksleren på indersiden af enheden (2)			●
	Rengør de elektriske komponenter med trykluft (2)			●
	Kontroller at alle de elektriske komponenter er strammet op (2)			●
	Rengør blæseren (2)			●
	Kontroller at blæsesamlingen er strammet op (2)			●
	Rens drænbakken til kondens (2)			●

- : Dette kontrolmærke kræver en periodisk kontrol af indendørs- og udendørsenhederne efter forskrifterne for korrekt vedligeholdelse af klimaanlægget.



BEMÆRK

- De beskrevne gøremål bør udføres oftere hvis installationsområdet er meget støvet.



FORSIGTIG

- Disse gøremål skal altid udføres af kvalificeret personale. For mere detaljeret information, se installationsdelen i manualen.

Fejlfinding

Se følgende tabel hvis klimaanlægget fungerer unormalt. Dette kan spare tid og unødvendige udgifter.

PROBLEM	LØSNING
Klimaanlægget kører ikke straks efter at det er blevet genstartet.	<ul style="list-style-type: none">• På grund af den beskyttende mekanisme, begynder enheden ikke straks at køre. Dette er for at undgå at enheden overbelastes. Klimaanlægget starter om 3 minutter.
Klimaanlægget virker slet ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at strømstikket er korrekt tilsluttet. Indsæt strømstikket korrekt i vægstikket.• Undersøg om stikkontakten er slået fra.• Undersøg om der er en strømafbrydelse.• Undersøg din sikring. Sørg for at den ikke er sprunget.
Temperaturen ændrer sig ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg om du har valgt blæsertilstand. Tryk på Mode-knappen på fjernbetjeningen for at vælge en anden tilstand.
Den kolde/varme luft kommer ikke ud af klimaanlægget.	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg om den indstillede temperatur er højere (lavere) end den nuværende rumtemperatur. Tryk på Temperature (Temperatur)-knappen på fjernbetjeningen for at ændre den indstillede temperatur. Tryk på Temperature (Temperatur)-knappen for at øge eller sænke temperaturen.• Kontroller om luftfilteret er blokeret af snavs. Rens luftfilteret hver anden uge.• Undersøg om klimaanlægget lige er blevet tændt. Hvis det er så vent 3 minutter. For at beskytte kompressoren på udendørsenheden kommer der ingen kold luft ud.• Kontroller om klimaanlægget er installeret på et sted hvor det er udsat for direkte sollys. Hæng gardiner over vinduer for at øge køleeffekten.• Undersøg om der er en forhindring ved udendørsenheden.• Undersøg om kølerøret er for langt.• Kontroller om klimaanlægget kun kan køre i køletilstand.• Kontroller om fjernbetjeningen kun kan bruges til kølemodel.

Appendiks

PROBLEM	LØSNING
Blæserhastigheden ændres ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg om du har valgt auto- eller tørretilstand. Klima anlægget justerer automatisk blæserens hastighed til auto i auto- eller tørretilstand.
Timerfunktionen bliver ikke indstillet.	<ul style="list-style-type: none">• Undersøge om du har trykket på Strøm-knappen på fjernbetjeningen efter du har indstillet tiden.
Der opstår lugt i lokalet under drift.	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg om enheden kører i et røgfyldt område eller om der kommer lugt ind udefra. Kør klima anlægget i blæsertilstand eller åbn vinduerne for at lufte ud i rummet.
Klima anlægget laver en hvislende lyd.	<ul style="list-style-type: none">• En hvislende lyd kan opstå når kølemiddel cirkulerer gennem kompressoren. Lad klima anlægget køre i den valgte tilstand.• Når du trykker på Strøm-knappen på fjernbetjeningen, kan der høres støj fra drænpumpen inde i klima anlægget.
Der drypper vand fra luftstrømsklingerne.	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg om klima anlægget har kølet i en længere periode mens luftstrømsklingerne har vendt nedad. Kondens kan blive dannet grundet temperaturforskelle.
Fjernbetjeningen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg om batterierne er tomme.• Sørg for at batterierne er korrekt sat i.• Sørg for at der ikke er noget der blokerer sensoren til fjernbetjeningen.• Undersøg om der er stærke lysapparater tæt på klima anlægget. Stærkt lys der udsendes fra lysstofrør eller neonskilte kan forstyrre elektriske bølger.
Klima anlægget tænder eller slukker ikke med den kablede fjernbetjening.	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg om du har indstillet den kablede fjernbetjening til gruppebetjening.
Den kablede fjernbetjening fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Undersøg om TEST-indikatoren vises på den kablede fjernbetjening. I så fald sluk enheden og sluk for stikkontakten. Ring til dit nærmeste servicecenter.
Indikatorerne på det digitale display blinker.	<ul style="list-style-type: none">• Tryk på Strøm-knappen på fjernbetjeningen for at slukke enheden og sluk dernæst for stikkontakten. Tænd den derefter igen.

Modelspecifikation (størrelse og vægt)

Størrelse og vægt			
Type	Model	Nettostørrelse (BxDxH) (mm)	Nettovægt (kg)
Indendørsenhed	AC035JNMCEH	850*700*250	25
	AC071JNMCEH	1200*700*250	32
	AC100JNMCEH	1300*700*300	37
	AC125JNMCEH	1300*700*300	37

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Duct Type Serien

Slim Duct

MA Duct

Global Duct

Airconditionanlæg brugervejledning

imagine the possibilities

Tak, fordi du købte dette Samsung-produkt.

SAMSUNG