



## Cool Summer-erbjudande

På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter, finns det ingen bättre flykt från värme än de svala bekvämligheterna i ett hem. Din nya luftkonditionering ger ett slut på utmattade varma sommardagar och låter dig vila.

Denna sommar, slå värmen med din egen luftkonditioneringsapparat.

Säkerhetsföreskrifter .....	3
Kontrollera innan användning .....	9
Visning av delarna .....	11
Rengöring och underhåll av luftkonditioneringsapparaten .....	12
Bilaga .....	17

## Kostnadseffektivt system

Din nya luftkonditioneringsapparat ger inte bara maximal kyleffekt på sommaren, men är även en effektiv uppvärmningsmetod på vintern med det avancerade "Heat pump"(Värmepumpsystemet). Denna teknik är upp till 300 % effektivare än elvärme, vilket gör att kan minska driftkostnaderna ytterligare. Möt dina behov av luftkonditionering året runt.

## Flexibel installation

Luftkonditioneringsapparat av kanaltyp är utformad att vara smalare och erbjuder olika lösningar för varje rum av form som ger specifika krav på luftflöde. Dessutom kan luftintaget inrättas på antingen undersidan eller baksidan av enheten, så att det finns mer flexibilitet i installation.



**Korrekt avfallshantering av produkten  
(elektriska och elektroniska produkter)**

### *(Gäller länder med separata insamlingssystem)*

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.








Besök [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](https://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html) om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).

# Säkerhetsföreskrifter

Innan du använder din nya luftkonditioneringsapparat, läs den här manualen noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat.

Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste supprotcenter eller få hjälp och information på Internet på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter:

 <b>VARNING</b>	Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i <b>svåra personskador eller dödsfall</b> .
 <b>VARFÖRSIKTIG</b>	Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i <b>smärre personskador eller egendomsskada</b> .
	Följ riktlinjerna.
	Försök INTE att.
	Se till att apparaten är jordad för att förhindra elektriska stötar.
	Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
	Ta INTE isär enheten.

## FÖR INSTALLATION

## **VARNING**

 **Använd strömledning med strömspecifikationerna för produkten eller högre och använd kontaktuttaget endast för den här enheten. Använd ej heller förlängningskabel.**

- ▶ Förlängning av strömkabel kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- ▶ Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i elchock eller brand.
- ▶ Om spänningen/frekvensen/märkström är olika kan det orsaka brand.

**Installationen av denna hushållsapparat ska utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag.**

- ▶ Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, problem med produkten eller skada.

**Installera ett överströmsskydd avsedd för luftkonditioneringsapparaten.**

- ▶ Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

**Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte är exponerad.**

- ▶ Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

## FÖR INSTALLATION



## VARNING

- ❌ **Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller annat brännbart material. Installera inte denna hushållsapparat i fuktiga, oljiga eller dammiga platser, eller på platser som är utsatta för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut.**

► Det kan resultera i elchock eller brand.

**Installera aldrig utomhusenheten högt på en utomhusvägg där den kan falla ned.**

► Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada.



**Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad. Jorda inte hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje.**

► Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar, brand, explosion eller andra problem med produkten.

► Anslut aldrig nätkabeln i ett uttag som inte är korrekt jordad och se till att den är i enlighet med lokala och nationella koder.

## FÖR INSTALLATION



## VAR FÖRSIKTIG



**Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan stödja dess vikt.**

► Underlåtenhet att åtgärda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, ljud, eller problem med produkten.

**Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt.**

► Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och egendomsskada.

**Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt.**

► Vattnet som genereras under drift av värme av utomhusenheten kan svämma över och resultera i egendomsskada.

Särskilt vintertid om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada.

**FÖR STRÖMTILLFÖRSEL****VARNING**

När kretsbreakern är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter.



Varken dra eller böj strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på strömkabeln. För inte in strömkabeln mellan föremål eller placera strömkabeln i trånga mellanrum bakom apparaten.

► Det kan resultera i elchock eller brand.

**FÖR STRÖMTILLFÖRSEL****VAR FÖRSIKTIG**

När du inte använder luftkonditioneringsapparaten under en längre period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbreakern.

► Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

**FÖR ANVÄNDNING****VARNING**

Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta servicecenter.

► Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter.

► Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, gasolgas m.m.), ventilerar omedelbart utan att vidröra strömkabeln.

Rör inte apparaten eller strömkabeln.

► Använd inte en ventilationsfläkt.

► Gnistor kan resultera i explosion eller brand.

Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera luftkonditioneringsapparaten.

► Underlåtelse att åtgärda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand.

► Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du åter installerar produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare kostnader och en installationsavgift.

► Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller nära havet där den kan utsättas för saltpartiklar från luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret.

## FÖR ANVÄDNING



## VARNING



**Vidrör inte krets brytaren med våta händer.**

- ▶ Detta kan leda till elektrisk chock.

**Slå inte på, eller dra luftkonditioneringsapparaten med överdriven kraft.**

- ▶ Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten.

**Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på apparaten.**

- ▶ Det kan resultera i att barn skadar sig själva.

**Vrid inte av luftkonditioneringen medan krets brytaren arbetar.**

- ▶ Genom att stänga av och på luftkonditioneringsapparaten med överspänningsskyddet, kan dert orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand.

**Efter att ha packat upp luftkonditioneringsapparaten, håll allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då förpackningsmaterial kan vara farligt för barn.**

- ▶ Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning.

**För inte in fingrarna eller främmande ämnen i utloppet när luftkonditioneringsapparaten är i drift eller frontpanelen stängs.**

- ▶ Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten.

**Rör inte frontpanelen med händer eller fingrar under värmedrift.**

- ▶ Detta kan resultera i elchock eller brännskador.

**Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/ut-taget till luftkonditioneringsapparaten.**

- ▶ Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten.

**Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre perioder i dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa.**

- ▶ Då detta kan leda till att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i timman.

## FÖR ANVÄDNING



## VARNING



**Om något främmande substans såsom vatten har trängt in i apparaten, bryt strömmen genom att dra ur strömkontakten och vrid överspänningsskyddet till av och kontakta närmaste servicecenter.**

► Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.



**Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand.**

► Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvarer m.m.) än standardsäkringar.

► Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med produkten eller skada.

## FÖR ANVÄDNING



## VAR FÖRSIKTIG



**Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten.**

► Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada.

**Kontrollera minst en om året att installationsramen för utomhusenheten inte har gått brustit, .**

► Underlåtelse att åtgärda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller egendomsskada.

**Maxströmmen mäts enligt IEC-standarderna för säkerhet och strömmen är uppmätt till ISO-standarderna för energieffektivitet.**



**Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.) på hushållsapparaten.**

► Detta kan resultera i elchock, brand, problem med produkten, eller skada.

**Använd inte apparaten med våta händer.**

► Detta kan leda till elektrisk chock.

**Spreja inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparaten yta.**

► Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller problem med produkten.

**Drick inte vattnet från luftkonditioneringen.**

► Vattnet kan vara skadligt för människor.

**Utsätt inte fjärrkontrollen för högt tryck och montera inte isär fjärrkontrollen.**

**Vidrör inte rören som är anslutna till produkten.**

► Det kan resultera i brännskador eller skada.

# Säkerhetsföreskrifter

## FÖR ANVÄDNING



## VAR FÖRSIKTIG

- ⊘ Använd inte luftkonditioneringsapparaten för att förvara precisionsutrustning, mat, , plantor eller kosmetika, eller andra ovanliga anledningar.

► Detta kan resultera i egendomsskada.

**Undvik att under långa tider direktexponera människor, djur eller plantor för luftflödet från luftkonditioneringsapparaten.**

► Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor.

**Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller fått instruktioner angående användning av hushållsapparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten.**

**För användning i Europa:** Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brister i erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.

## FÖR RENGÖRING



## VARNING

- ⊘ Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den. Använd inte bensen, spädningsmedel eller alkohol för att rengöra apparaten.

► Detta kan leda till missfärgning, deformation, skador, elchock eller brand.

**Innan rengöring eller underhåll, dra ur luftkonditioneringsens stickkontakt från vägguttaget och vänta tills fläkten stannar.**

► Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

## FÖR RENGÖRING



## VAR FÖRSIKTIG

- ⓘ **Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den har vassa kanter.**

► För att undvika att skära sig i fingrarna, använd tjocka bomullshandskar när du rengör apparaten.

- ⊘ **Rengör inte insidan av luftkonditioneringsapparaten själv.**

► Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat.

► När du rengör det interna filtret, se beskrivningarna i avsnittet "Rengöring och underhåll av luftkonditioneringsapparaten".

► Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand.



# Kontrollera innan användning

## Driftsintervall

Tabellen nedan indikerar temperatur- och luftfuktighetsintervall som luftkonditioneringsapparaten kan arbeta inom. Se tabellen för effektivt användande.

LÄGE	DRIFTSTEMPERATUR		LUFTFUKTIGHET INOMHUS	OM UTANFÖR FÖRHÅLLANDENA
	INOMHUS	UTOMHUS		
KYLA	18–32 °C	-20–50 °C	80 % eller mindre	Kondensation kan uppstå på inomhusenheten med risk för att endera vatten blåser bort eller droppar på golvet. Interna skydd aktiveras och luftkonditioneringen stannar.
TORKNING	18–32 °C	-20–50 °C	-	
VÄRME	27 °C eller mindre	-25–24 °C	-	Interna skydd aktiveras och luftkonditioneringen stannar.



OBS

- Den standardiserade temperaturen för uppvärmning är 7 °C. Om utomhustemperaturen faller till 0 °C eller lägre, kan värmeeffekten reduceras beroende på temperaturförhållanden. Om kyldriften används över 32 °C (inomhustemperatur), kyler den inte med full kapacitet.



VAR FÖRSIKTIG

- Användning av luftkonditioneringsapparaten vid en relativ fuktighet över det förväntade (80%), kan orsaka bildandet av kondensat och läckage av vattendroppar på golvet.

## Underhåll av din luftkonditioneringsapparat

### Interna skydd via enhetens styrsystem

► Detta interna skydd sätts in om ett internt fel uppstår i luftkonditioneringsapparaten.

Typ	Beskrivning
Mot kall-luft	Den interna fläkten kommer att avstängd mot kall-luft när värmepumpen värmer.
Avfrostningscykel	Den interna fläkten kommer att avstängd mot kall-luft när värmepumpen värmer.
Skydd för interna batterier	Kompressorn kommer vara avstängd för att skydda de interna batterierna när luftkonditioneringen arbetar i kylläge.
Skydd för kompressor	Luftkonditioneringen börjar inte att arbetar direkt för att skydda kompressorn från utomhusenheten efter den har startat.



OBS

- Om värmepumpen drivs i värmeläge, blir avfrostningscykeln aktiverad för att ta bort frost from en utomhusenhet som kan ha satt in vid låga temperaturer. Den interna fläkten stängs automatiskt av och startas endast igen efter att avfrostningscykeln är avslutad.

# Kontrollera innan användning

## Tips på användning av luftkonditioneringsapparaten

Här är några tips som du kan följa när du använder din luftkonditioneringsapparat.


ÄMNE	REKOMMENDATION
Kylning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om de rådande utomhustemperaturerna är högre än de valda inomhus temperaturerna kan det ta tid att få inomhus temperaturen till önskad kyla.</li><li>• Undvik att drastiskt sänka temperaturen. Ett slöseri med energi och rummet kyls inte snabbare för det.</li></ul>
Uppvärmning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eftersom luftkonditioneringen värmer rummet genom att hämta värmeenergi från luften utomhus, kommer värmekapaciteten att minska när utomhustemperaturen är extremt låg. Om du känner att luftkonditioneringen inte tillräckligt värmer, rekommenderas att du tar hjälp av en extra värmekälla i kombination med luftkonditioneringen.</li></ul>
Frost	<ul style="list-style-type: none"><li>• När luftkonditioneringen körs i värmeläge, kommer frost bildas på grund av temperaturskillnaden mellan enheten och luften ute. Om detta inträffar:<ul style="list-style-type: none"><li>- Stannar luftkonditioneringen att värma.</li><li>- Luftkonditioneringen är automatiskt igång i avfrostningsläge i 10 minuter.</li><li>- Ångan som produceras på utomhusenheten i avfrostningsläget är säker.</li></ul>Inget ingripande krävs; efter ca 10 minuter, fungerar luftkonditioneringen normalt igen. ✱ Enheten fungerar inte när den startar i läget avfrostning.</li></ul>
Fläkt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fläkten kanske inte arbetar under 3~5 minuter i början för att förebygga att kalla vindar medan luftkonditioneringen värmer upp.</li></ul>
Höga inomhus/ utomhustemperaturer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om både inomhus-och utomhustemperaturen är hög och luftkonditioneringen körs i Heat-mode (värmeläge), kan utomhusenhetens fläkt och kompressor stannar då och då. Detta är normalt; vänta tills luftkonditioneringen slås på igen.</li></ul>
Strömavbrott	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om ett strömavbrott inträffar under drift av luftkonditioneringsapparaten, stannar driften omedelbart och enheten kommer att vara avstängd. När strömmen kommer tillbaka, körs luftkonditioneringsapparaten automatiskt igång.</li></ul>
Skyddsmekanism	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om luftkonditioneringsapparaten precis har slagits på efter avbrott eller om ström tillförs, strömmar ingen kall/varm luft ut i 3 minuter. Detta för att skydda kompressorn på utomhusenheten.</li></ul>

# Visning av delarna


Gratulerar till köpet av luftkonditioneringsapparaten. Vi hoppas att du kommer dra nytta av funktionerna med din luftkonditioneringsapparat och hålla dig sval eller varm med optimal effektivitet.

Läs manualen för att komma igång och få ut det mesta av luftkonditioneringsapparaten.


## SMAL KANALTYP

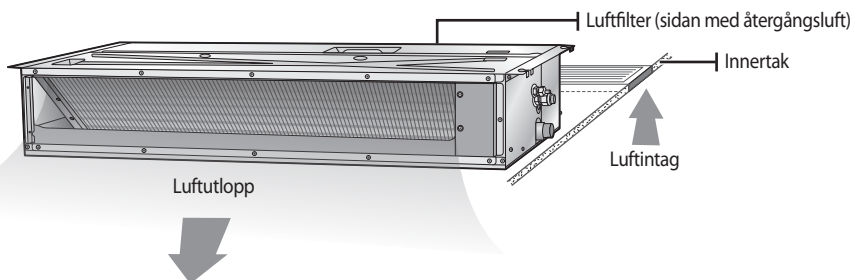

## MA-KANALTYP

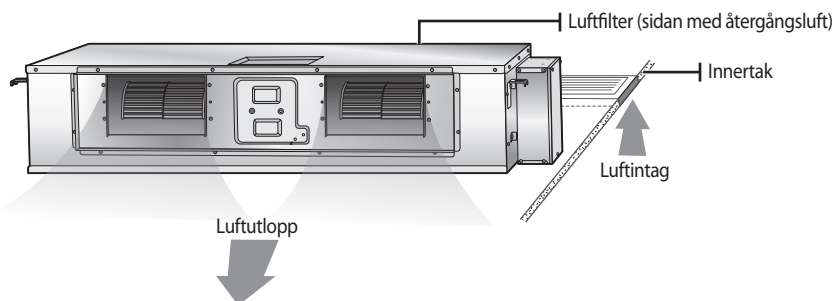

## GLOBAL KANAL Typ

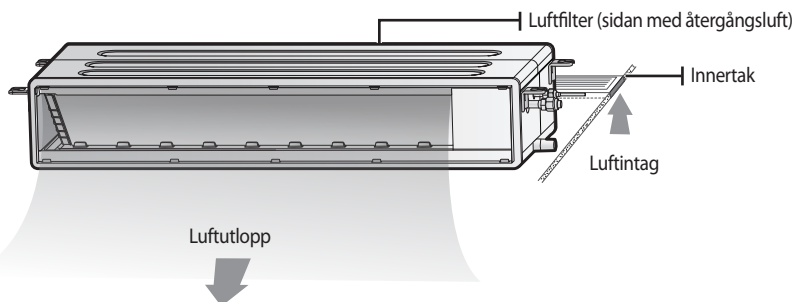

• Din luftkonditioneringsapparat kan se något annorlunda ut från bilderna som visas ovan, beroende på din modell.

# Rengöring och underhåll av luftkonditioneringsapparaten


## Rengöring av filter

För bästa prestanda med din luftkonditioneringsapparat, rengör den regelbundet. Vid rengöring, se till att kapa strömmen från enheten för din säkerhet.


Vid rengöring av filtret, se till att slå av strömmen från enheten. Tvättbart skum baserat på luftfilter, fångar upp stora partiklar i luften. Filtret rengörs med en dammsugare eller genom handtvätt.

### Smal kanaltyp

1. Dra ut luftfiltret på den bakre sidopanelen på höger sida.

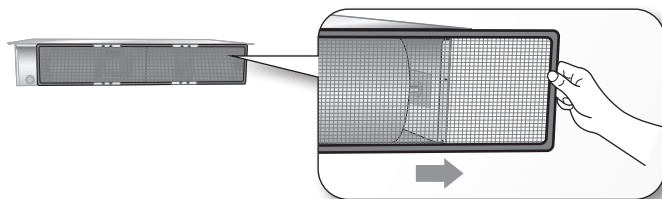


2. Rengör luftfiltret med en dammsugare eller en mjuk borste. Om gallret har mycket damm, skölj det med rinnande vatten och låt den torka i ett ventilerat utrymme.

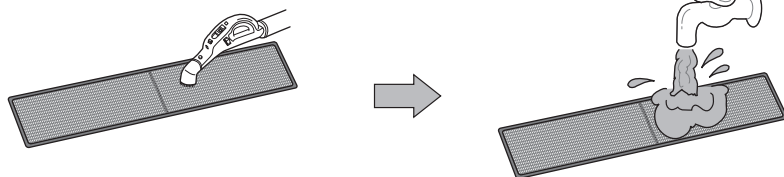

- För bästa skick, upprepa varannan vecka.
- Om luftfiltret torkar i ett slutet (eller fuktigt) område, kan lukt uppstå. Om detta händer, rengör filtret i en välventilerad plats.

3. Sätt tillbaka luftfiltret i sitt ursprungliga läge.

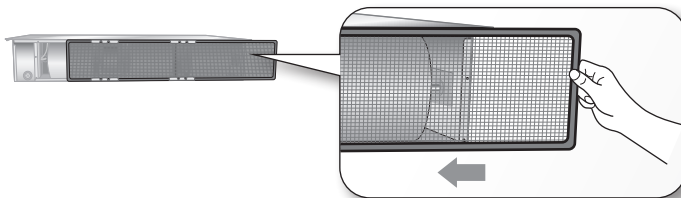


OBS


- Bilden som visas ovan kan skilja sig från din, beroende på modell.
- Efter rengöring av filtret, tryck på knappen **Filter Reset (Filteråterställning)** på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att återställa schemat för filtret. Indikatoren för filter symbolen kommer att vara inställd på för rengöringstid.

## MA-kanaltyp

1. Dra ut luftfiltret på den bakre sidopanelen på höger sida.

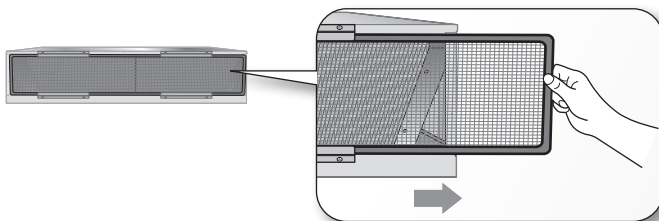


2. Rengör luftfiltret med en dammsugare eller en mjuk borste. Om gallret har mycket damm, skölj det med rinnande vatten och låt den torka i ett ventilerat utrymme.

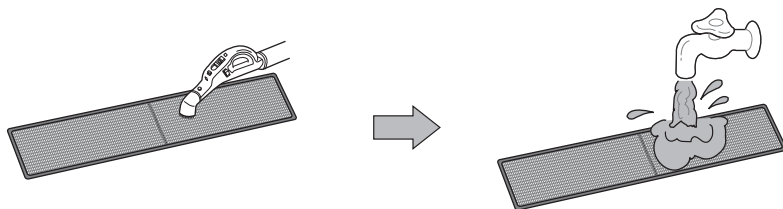

- För bästa skick, upprepa varannan vecka.
- Om luftfiltret torkar i ett slutet (eller fuktigt) område, kan lukt uppstå. Om detta händer, rengör filtret i en välventilerad plats.

3. Sätt tillbaka luftfiltret i sitt ursprungliga läge.

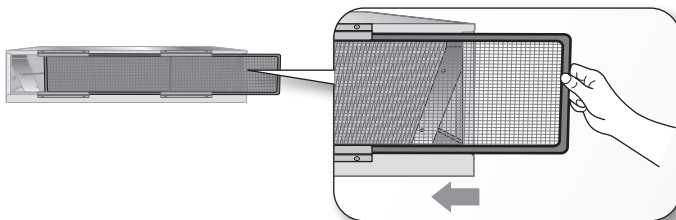


VAR FÖRSIKTIG

- Bilden som visas ovan kan skilja sig från din, beroende på modell.
- Efter rengöring av filtret, tryck på knappen **Filter Reset (Filteråterställning)** på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att återställa schemat för filtret. Indikatorn för filter symbolen kommer att vara inställd på för rengöringstid.


# Rengöring och underhåll av luftkonditioneringsapparaten

## GLOBAL KANAL (Plasttyp)

1. Tryck i båda hakarna och för filtret nedåt.

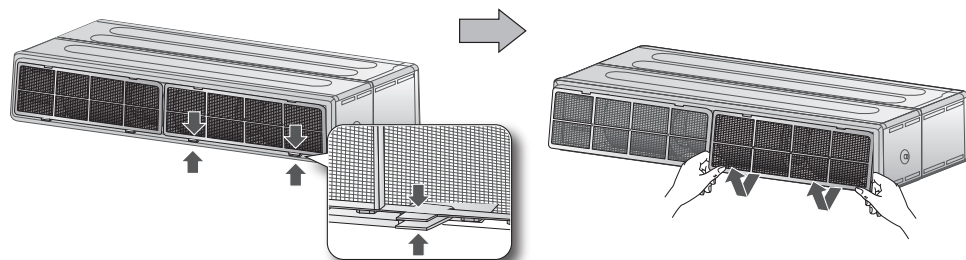


2. Rengör luftfiltret med en dammsugare eller en mjuk borste. Om gallret har mycket damm, skölj det med rinnande vatten och låt den torka i ett ventilerat utrymme.

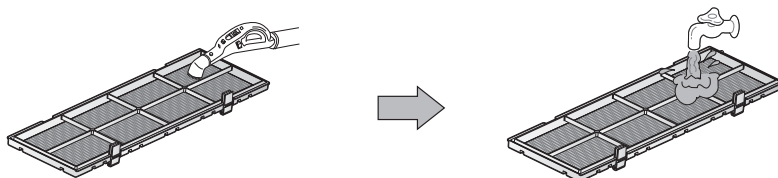

- För bästa skick, upprepa varannan vecka.
- Om luftfiltret torkar i ett slutet (eller fuktigt) område, kan lukt uppstå. Om detta händer, rengör filtret i en välventilerad plats.

3. Sätt tillbaka luftfiltret i sitt ursprungliga läge.

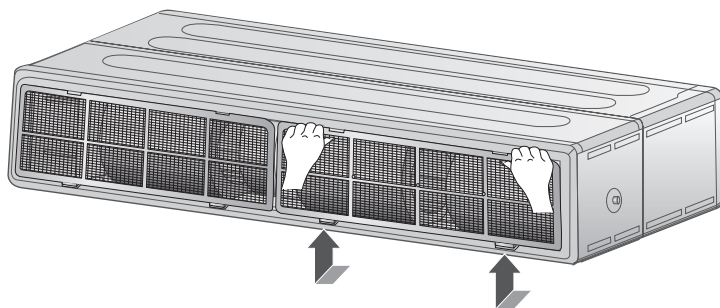


VAR FÖRSIKTIG


- Bilden som visas ovan kan skilja sig från din, beroende på modell.
- Efter rengöring av filtret, tryck på knappen **Filter Reset (Filteråterställning)** på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att återställa schemat för filtret. Indikatoren för filter symbolen kommer att vara inställd på för rengöringstid.

## GLOBAL KANAL (typ ståltråd)

### 1. Dra ut luftfiltret från ramen.

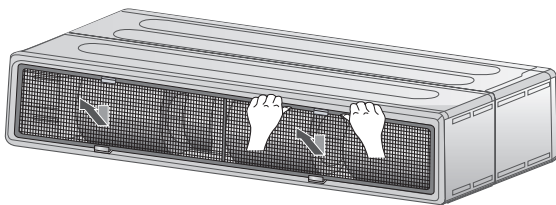


### 2. Rengör luftfiltret med en dammsugare eller en mjuk borste. Om gallret har mycket damm, skölj det med rinnande vatten och låt den torka i ett ventilerat utrymme.

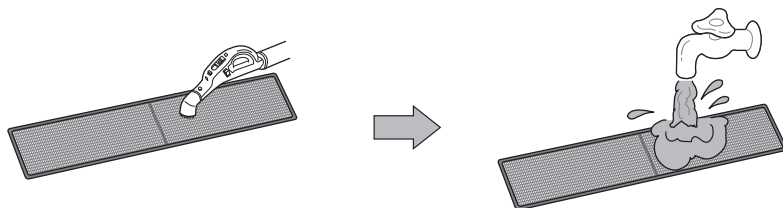

- För bästa skick, upprepa varannan vecka.
- Om luftfiltret torkar i ett slutet (eller fuktigt) område, kan lukt uppstå. Om detta händer, rengör filtret i en välventilerad plats.

### 3. Sätt tillbaka luftfiltret i sitt ursprungliga läge.

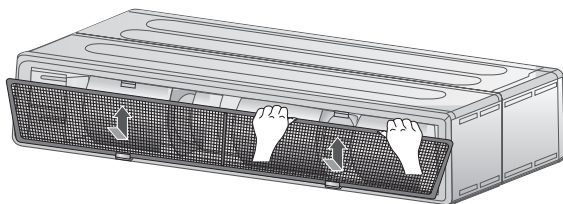

- Bilden som visas ovan kan skilja sig från din, beroende på modell.
- VAR FÖRSIKTIG • Efter rengöring av filtret, tryck på knappen **Filter Reset (Filteråterställning)** på fjärrkontrollen i 2 sekunder för att återställa schemat för filtret. Indikatorn för filter symbolen kommer att vara inställd på för rengöringstid.

# Rengöring och underhåll av luftkonditioneringsapparaten

Om luftkonditioneringsapparaten ska användas under en längre period, torka av luftkonditioneringsapparaten för att underhålla den på bästa sätt.

- Torka av luftkonditioneringsapparaten genomgående genom att köra den i Fläkt-läge i 3 till 4 timmar och koppla ur nätaggregatet.

Det kan uppkomma interna skador om fukt ligger kvar i komponenterna.

- Innan du använder luftkonditioneringsapparaten igen, torka de inre komponenterna i luftkonditioneringsapparaten igen genom att köra i Fläkt -äget i 3 till 4 timmar. Detta avlägsnar dofter som kan uppstå från fukt.

## Regelbundna kontroller

Se följande tabell för att underhålla luftkonditioneringsapparaten ordentligt.

Typ	Beskrivning	Månadsvis	Var 4: e månad	En gång om året
Inomhusenhet	Rengör luftfiltret (1)	●		
	Rengör smältvattenskålen för kondens (2)			●
	Rengör värmeväxlaren noga (2)			●
	Rengör avloppsröret från kondens (2)		●	
	Byt ut fjärrkontrollens batterier (1)			●
Utomhusenhet	Rengör värmeväxlaren på utsidan av enheten (2)		●	
	Rengör värmeväxlaren på insidan av enheten (2)			●
	Rengör de elektriska komponenterna med tryckluft (2)			●
	Kontrollera att alla elektriska komponenter är fast åtdragna (2)			●
	Rengör fläkten (2)			●
	Kontrollera att alla fläktdelar är fast åtdragna (2)			●
	Rengör smältvattenskålen för kondens (2)			●

- : Denna bock kräver kontroll av inomhus-/utomhusenheten regelbundet, efter beskrivningen för att upprätthålla luftkonditioneringsapparaten på rätt sätt.



OBS

- De beskrivna operationerna ska utföras oftare om det installationsområdet är mycket dammigt.



VAR FÖRSIKTIG

- Dessa åtgärder måste alltid utföras av kvalificerad personal. För mer detaljerad information se installationsdelen i manualen.



## Felsökning

Se följande tabell om luftkonditioneringsapparaten fungerar onormalt. Detta kan spara tid och onödiga utgifter.

PROBLEM	LÖSNING
Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte omedelbart efter att den har startats om.	<ul style="list-style-type: none"> <li>På grund av den skyddande mekanismen, startar apparaten inte omedelbart. Detta för att hålla enheten från att överbelastas. Luftkonditioneringsapparaten startar om 3 minuter.</li> </ul>
Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte alls.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att stickkontakten är ordentligt ansluten. Sätt i stickkontakten i vägguttaget på rätt sätt.</li> <li>Kontrollera om kretsbrytaren har stängts av.</li> <li>Kontrollera om det är ett strömavbrott.</li> <li>Kontrollera säkringen. Se till att den inte har gått.</li> </ul>
Temperaturen ändras inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om du har valt läget för fläkt. Tryck på <b>Mode- (Läge)</b> knappen på fjärrkontrollen för att välja ett annat läge.</li> </ul>
Den kalla (varma) luften kommer inte ut ur luftkonditioneringsapparaten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om den inställda temperaturen är högre (lägre) än den aktuella temperaturen. Tryck på <b>Temperature (Temperatur)-</b> knappen på fjärrkontrollen för att ändra den inställda temperaturen. Tryck på <b>Temperature (Temperatur)-</b> knappen för att höja eller sänka temperaturen.</li> <li>Kontrollera om luftfiltret är igentäppt av smuts. Rengör luftfiltret varannan vecka.</li> <li>Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten precis har slagits på. Om så är fallet, vänta i 3 minuter. Kall luft tar sig inte ut för att skydda kompressorn på utomhusenheten.</li> <li>Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten har installerats på en plats med en direkt exponering för solljus. Häng gardiner för fönstren för att öka kyleffekten.</li> <li>Kontrollera att ingen lucka eller hinder är i närheten av utomhusenheten.</li> <li>Kontrollera om kylrören är för långa.</li> <li>Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten är endast tillgänglig i Cool (Kyl)-läget.</li> <li>Kontrollera att fjärrkontrollen är endast tillgänglig för kylmodellen.</li> </ul>

PROBLEM	LÖSNING
Fläkthastigheten ändras inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om du har valt Automatiskt eller Dry (torr)-läge. Luftkonditioneringsapparaten justerar automatiskt fläkthastigheten till automatisk i läget Auto/Torr.</li> </ul>
"Timer"-funktionen ställs inte in.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om du trycker på <b>Ström</b>-knappen på fjärrkontrollen när du har satt i gång den.</li> </ul>
Dofter sprider sig i rummet vid drift.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om apparaten är igång i ett rökigt område eller om det finns en lukt sprider sig in från utsidan. Använd luftkonditioneringsapparaten i läget för fläkt eller öppna fönstren för att lufta ut rummet.</li> </ul>
Luftkonditioneringsapparaten avger ett bubblande ljud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ett bubblande ljud kan höras när köldmedlet cirkulerar genom kompressorn. Låt luftkonditioneringsapparaten fungera i ett förvalt läge.</li> <li>När du trycker på <b>Ström</b>-knappen på fjärrkontrollen, kan ljud höras från avloppspumpen inne i luftkonditioneringsapparaten.</li> </ul>
Vatten droppar från bladen för luftflödet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten har kört kylning under en längre tid med bladen för luftflödet pekande nedåt. Kondensation kan bildas på grund av skillnaden i temperatur.</li> </ul>
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om dina batterier har tagit slut.</li> <li>Se till att batterierna är korrekt installerade.</li> <li>Se till att inget blockerar fjärrkontrollens sensor.</li> <li>Kontrollera att det inte är någon stark ljusapparat i närheten av luftkonditioneringen. Starkt ljus som kommer från fluorescerande lysrör eller neonskyltar kan störa de elektriska vågorna.</li> </ul>
Luftkonditioneringsapparaten inte slås på eller av med den trådbundna fjärrkontrollen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om du har ställt in den trådbundna fjärrkontrollen för gruppstyrning.</li> </ul>
Den trådslutna fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om indikatorn TEST visas på den trådbundna fjärrkontrollen. Om så är fallet, stäng av enheten och slå av strömbrytaren. Ring ditt närmaste supportcenter.</li> </ul>
Indikatorerna på det digitala visningsfönstret blinkar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på strömbrytaren på fjärrkontrollen för att stänga av enheten och slå av kretsbytare. Slå sedan på den igen.</li> </ul>

## Modellspecifikation (Mått och vikt)

Mått och vikt			
Typ	Modell	Nettomått (BxDxH) (mm)	Nettovikt (kg)
Inomhusenhet	AC035JNMCEH	850*700*250	25
	AC071JNMCEH	1200*700*250	32
	AC100JNMCEH	1300*700*300	37
	AC125JNMCEH	1300*700*300	37

## FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



Kanal-typ serier

Smidig Kanal

MA Kanal

Global Kanal

# Luftkonditionering bruksanvisning

imagine the possibilities

Tack för att du köpt denna Samsung-produkt.

**SAMSUNG**