

SM-T715
SM-T715Y
SM-T815
SM-T815Y

دليل المستخدم

المحتويات

الأساسيات	التطبيقات
٤ الملف التمهيدي	٤٧ تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها
٥ محتويات العبوة	٤٩ الهاتف
٦ تصميم الجهاز	٥٣ جهات الاتصال
٨ البطارية	٥٥ الرسائل
١٢ بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)	٥٧ الإنترنت
١٤ بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)	٥٩ البريد الإلكتروني
١٦ تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله	٦٠ الكاميرا
١٧ شاشة اللمس	٧٠ الاستوديو
٢٠ شاشة الصفحة الرئيسية	٧٢ مخطط S
٢٦ قفل الشاشة	٧٤ SideSync
٢٧ لوحة الإشعارات	٨٢ الموسيقى
٢٩ إدخال نص	٨٣ فيديو
٣٢ التقاط صورة الشاشة	٨٤ ملفات
٣٣ فتح التطبيقات	٨٤ المذكرة
٣٣ الإطار المتعدد	٨٥ الساعة
٣٧ Samsung account	٨٦ الحاسبة
٣٩ نقل البيانات من جهازك السابق	٨٧ تطبيقات Google
٤١ الجهاز وإدارة البيانات	
٤٣ الربط السريع	
٤٦ ميزات المشاركة	

الضبط	الملحق
٨٩ مقدمة	١١٥ حل المشكلات
٨٩ Wi-Fi	
٩١ البلوتوث	
٩٣ وضع الطيران	
٩٣ نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد	
٩٤ استخدام البيانات	
٩٥ شبكات المحمول	
٩٥ المزيد من ضبط الاتصال	
٩٧ الإدارة الذكية	
٩٩ التطبيقات	
٩٩ الأصوات والاهتزازات	
١٠٠ إشعارات	
١٠١ عدم الإزعاج	
١٠١ الشاشة	
١٠٢ الميزات المتقدمة	
١٠٢ المستخدمون	
١٠٢ خلفية الشاشة	
١٠٢ الشاشة الرئيسية	
١٠٣ شاشة القفل والحماية	
١٠٧ الخصوصية	
١١٠ إمكانية الوصول	
١١١ حسابات	
١١١ النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط	
١١٢ اللغة والإدخال	
١١٢ البطارية	
١١٣ التخزين	
١١٣ ملحقات	
١١٣ التاريخ و الوقت	
١١٤ دليل المستخدم	
١١٤ حول الجهاز	

الأساسيات

الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقًا للمنطقة الجغرافية أو الطراز. إذا كان جهازك معتمدًا من FCC، فيمكنك عرض معرف FCC الخاص بجهازك. لعرض معرف FCC، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← حول الجهاز ← معلومات عن البطارية.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقع التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقع التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:



- الجهاز

- دليل التشغيل السريع



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغيير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

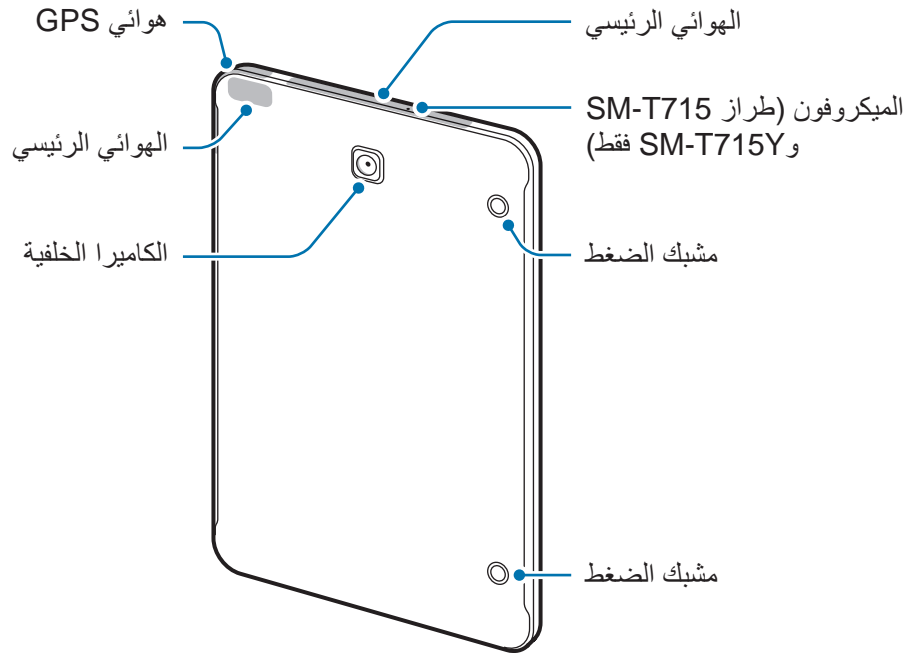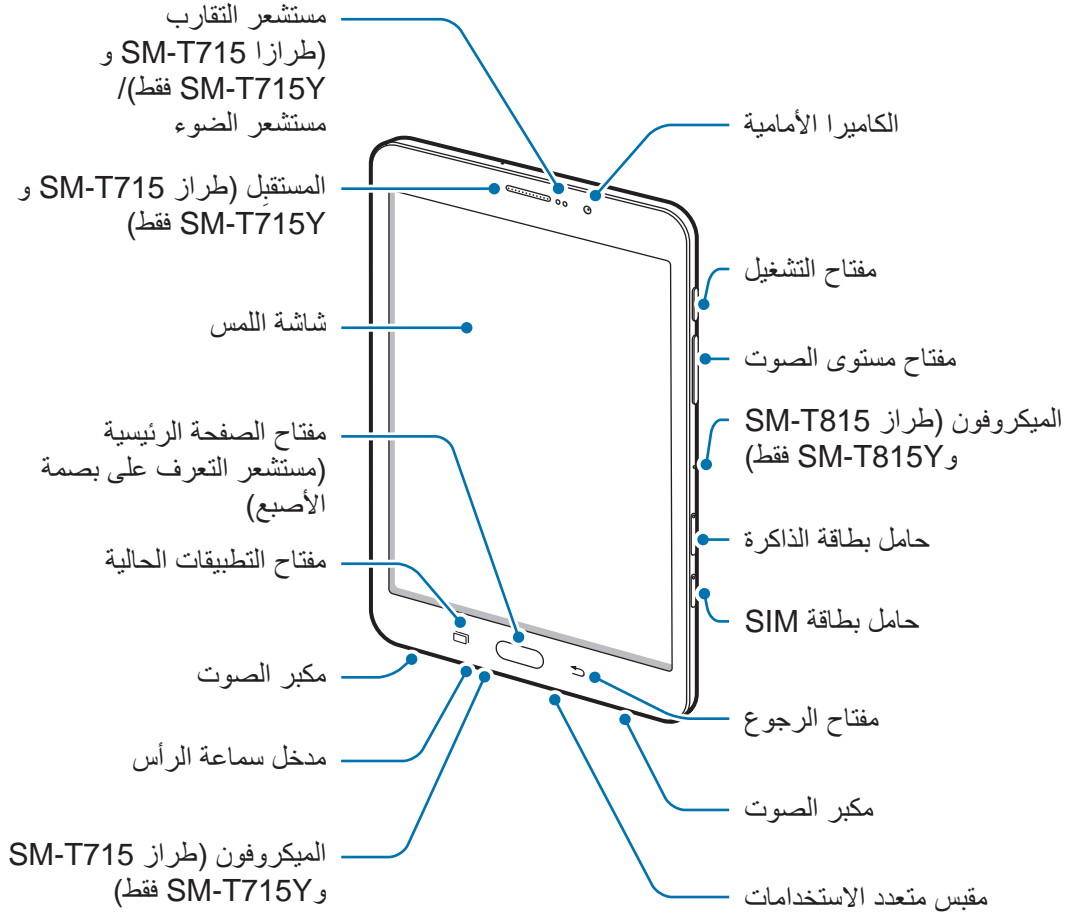



- قد تحدث مشكلات في الاتصال أو نفاد البطارية في الحالات التالية:
 - إذا قمت بتركيب لاصقات معدنية على منطقة الهوائي في الجهاز
 - إذا قمت بتركيب غطاء مصنوع من المواد المعدنية على الجهاز
 - إذا قمت بتغطية منطقة هوائي الجهاز بيديك أو بأي أشياء أخرى أثناء استخدام ميزات معينة، مثل الاتصالات أو اتصال بيانات المحمول
- يُوصى باستخدام واقي للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	التشغيل
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.• اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها.
	التطبيقات الحالية
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية.• اضغط مطولاً لتشغيل عرض الشاشة المقسمة.
	الصفحة الرئيسية
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط لتشغيل الشاشة عندما تكون مغلقة.• اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.• اضغط مطولاً لتشغيل Google.
	رجوع
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.• اضغط مطولاً للوصول إلى الخيارات الإضافية للشاشة الحالية.
	مستوى الصوت
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.

البطارية


شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

يجب استخدام الشواحن والبطاريات والكمالات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكمالات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.



١ قم بتوصيل كابل USB بمهايئ طاقة USB ثم قم بتوصيل طرف كابل USB داخل المقبس المتعدد الاستخدامات.

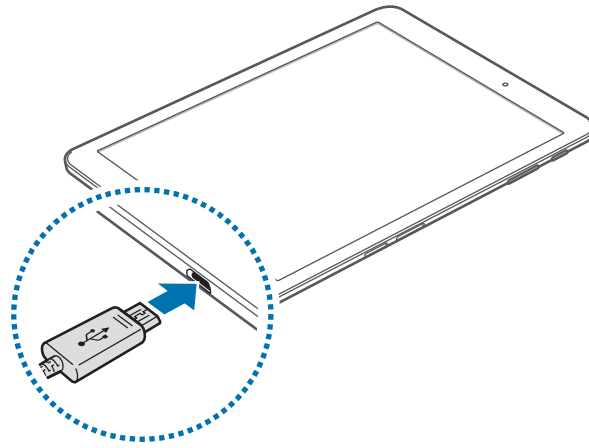

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ قم بتوصيل مهايئ طاقة USB بالمقبس الكهربائي.

٣ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.



لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

عرض الزمن المتبقي للشحن

أثناء الشحن، افتح الشاشة الرئيسية، واضغط على التطبيقات ← الضبط ← البطارية.



زمن الشحن الفعلي قد يختلف حسب حالة جهازك وظروف الشحن. زمن الشحن المتبقي قد لا يتم عرضه عند شحن الجهاز في ظروف باردة للغاية أو ساخنة للغاية.

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتخصيص الجهاز باستخدام الإدارة الذكية.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- تنشيط وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- إلغاء تنشيط خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات التي بحاجة إلى المزامنة، مثل البريد الإلكتروني.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

نمط توفير الطاقة

قم بتوفير طاقة البطارية بواسطة تقييد وظائف الجهاز.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **البطارية** ← **نمط توفير الطاقة**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لتنشيط وضع توفير الطاقة عند وصول الطاقة المتبقية في البطارية إلى المستوى المعين مسبقًا، اضغط على **بدء توفير الطاقة** وحدد خيارًا.

وضع التوفير الفائق للطاقة

استخدم هذا الوضع لزيادة طاقة بطارية الجهاز. في وضع توفير الطاقة الفائق، يقوم الجهاز بتنفيذ ما يلي:

- اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات لونية.
 - يقوم بتقييد التطبيقات المتاحة إلى التطبيقات الضرورية والتطبيقات المحددة فقط.
 - يقوم بإلغاء تنشيط اتصال بيانات المحمول عندما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
 - يقوم بإلغاء تنشيط خاصيتي Wi-Fi والبلوتوث.
- على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **البطارية** ← **وضع التوفير الفائق للطاقة**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة الفائق، اضغط على **المزيد** ← **إلغاء تفعيل وضع توفير الطاقة الأقصى**.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)

تركيب بطاقة SIM أو USIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.


توخّ بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.



• استخدم بطاقة nano-SIM فقط.



• قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للمزيد من المعلومات حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.

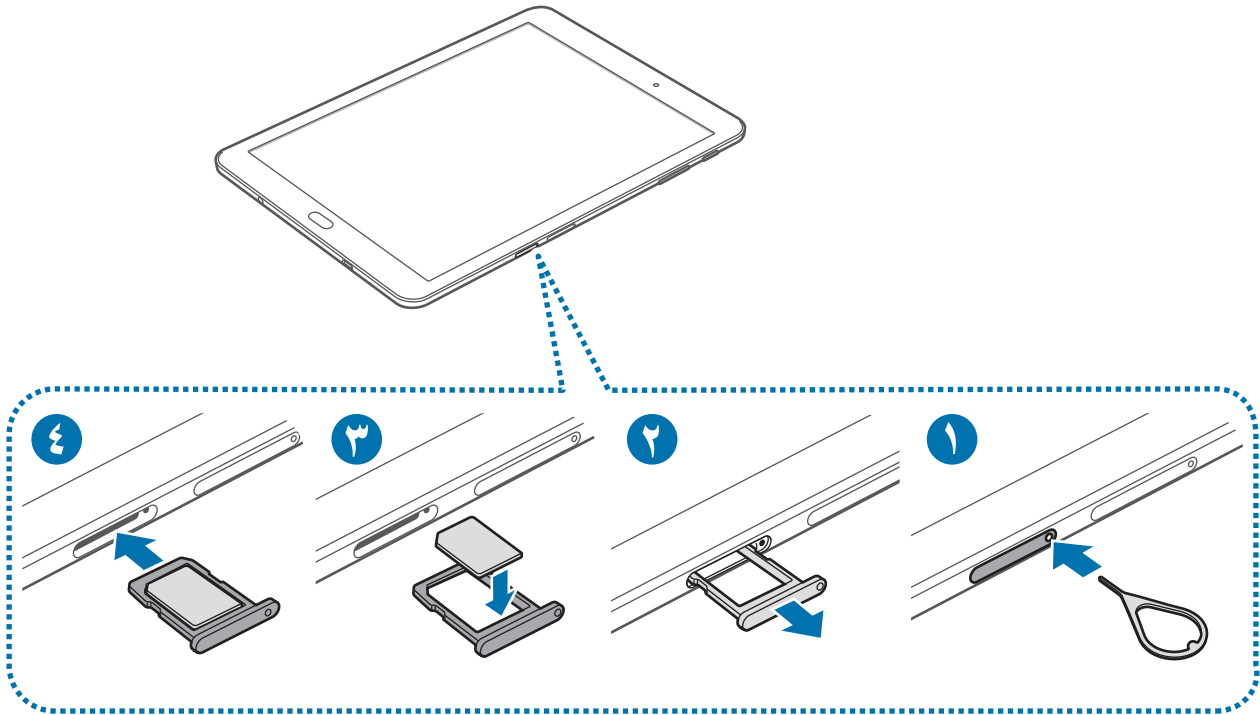

١ أدخل سن الإخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة SIM لفكه.


تأكد من إدخال سن الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.



- ٢ اسحب حامل بطاقة SIM برفق من فتحة حامل بطاقة SIM.
- ٣ ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.
- ٤ أدخل حامل بطاقة SIM في فتحة حامل بطاقة SIM مرة أخرى.

إزالة بطاقة SIM أو USIM

- ١ أدخل سن الإخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة SIM لفكه.
- ٢ اسحب حامل بطاقة SIM برفق من فتحة حامل بطاقة SIM.
- ٣ قم بإزالة بطاقة SIM أو USIM.

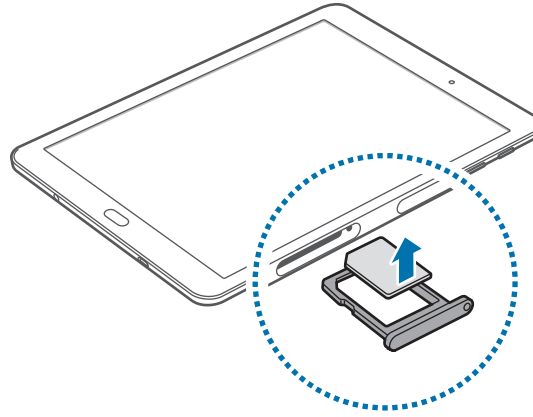


- ٤ أدخل حامل بطاقة SIM في فتحة حامل بطاقة SIM مرة أخرى.

بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)


تركيب بطاقة ذاكرة

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ١٢٨ جيجابايت. استناداً إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخ الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيئة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد ملفاتي ← بطاقة SD.

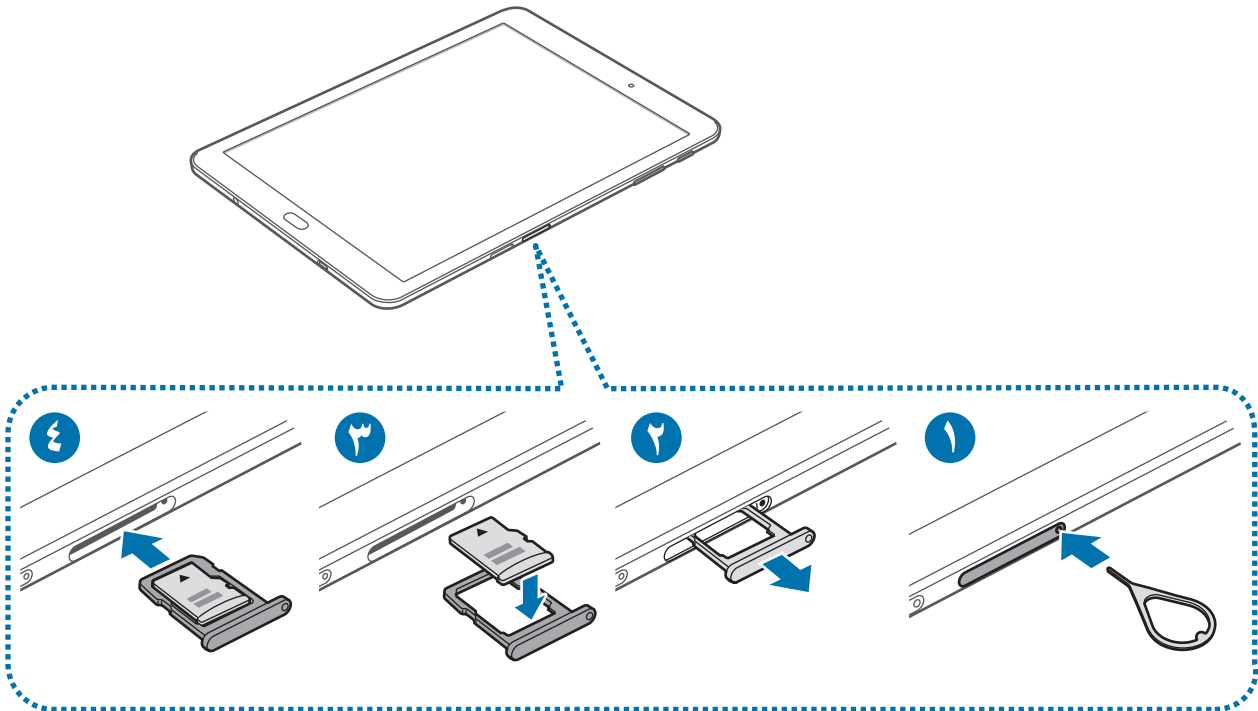

١ أدخل سن إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة الذاكرة لفكه.

تأكد من إدخال سن الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز. 

٢ اسحب حامل بطاقة الذاكرة برفق من فتحة حامل بطاقة الذاكرة.

٣ ضع بطاقة الذاكرة في حامل بطاقة الذاكرة بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.

٤ أدخل حامل بطاقة الذاكرة في فتحة حامل بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان.


على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← التخزين ← بطاقة SD ← إلغاء التحميل.

١ أدخل سن إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة الذاكرة لفكه.


٢ اسحب حامل بطاقة الذاكرة برفق من فتحة حامل بطاقة الذاكرة.

٣ أخرج بطاقة الذاكرة.


٤ أدخل حامل بطاقة الذاكرة في فتحة حامل بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات. 

تهيئة بطاقة الذاكرة


بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **بطاقة SD** ← **تهيئة** ← **التهيئة**. قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على بطاقة الذاكرة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين. 

تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله



اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز. في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على **إيقاف التشغيل**. اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات. 

إعادة تشغيل الجهاز

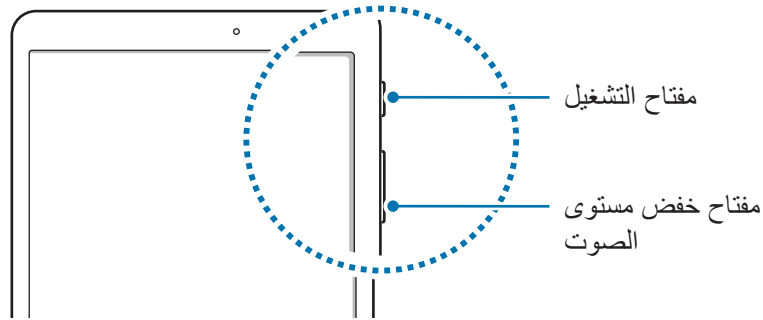في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.




شاشة اللمس

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس. 
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- يُوصى باستخدام أصابعك عندما تستخدم شاشة اللمس.

الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

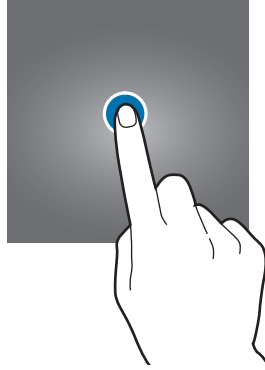


الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر أو الشاشة لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.




السحب

لتحريك أحد العناصر، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

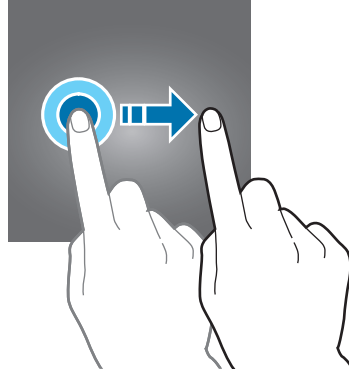


الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. اضغط ضغطاً مزدوجاً للرجوع.

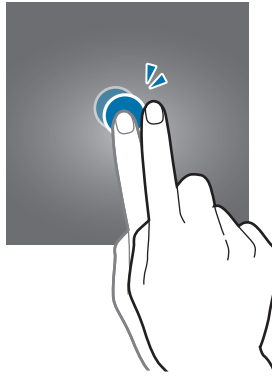



التمرير

مرر لليساار أو لليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لعرض لوحات أخرى. مرر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة العناصر، مثل جهات الاتصال.

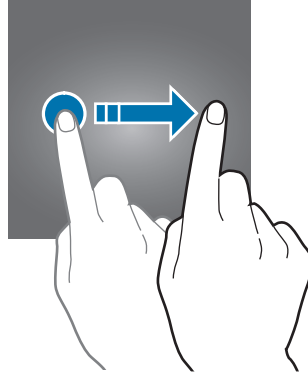

فرد الأصابع وضمهما

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

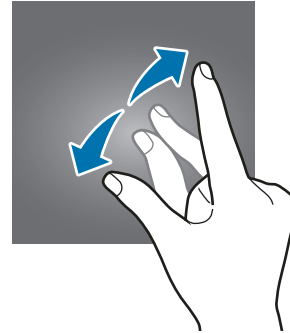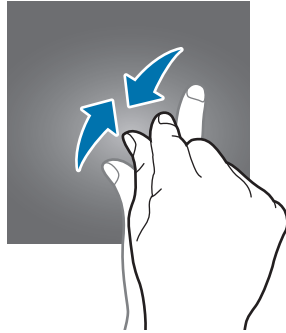

شاشة الصفحة الرئيسية

شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. لعرض لوحات أخرى، انتقل إلى اليسار أو اليمين.


قد تظهر شاشة الصفحة الرئيسية بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



خيارات شاشة الصفحة الرئيسية

على شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **الشاشة الرئيسية** للوصول إلى الخيارات المتاحة. أو بدلاً من ذلك، على شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة خالية. قم بتخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة لوحات، أو حذفها أو إعادة ترتيب لوحات الشاشة الرئيسية. كما يمكنك ضبط ورق حائط الشاشة الرئيسية وإضافة تطبيقات مصغرة للشاشة الرئيسية والمزيد.

- **خلفيات الشاشة:** تغيير ضبط خلفية الشاشة للشاشة الرئيسية والشاشة المقفولة.
- **التطبيقات المصغرة:** أضف تطبيقات مصغرة إلى الشاشة الرئيسية. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول مناسب على الشاشة الرئيسية.

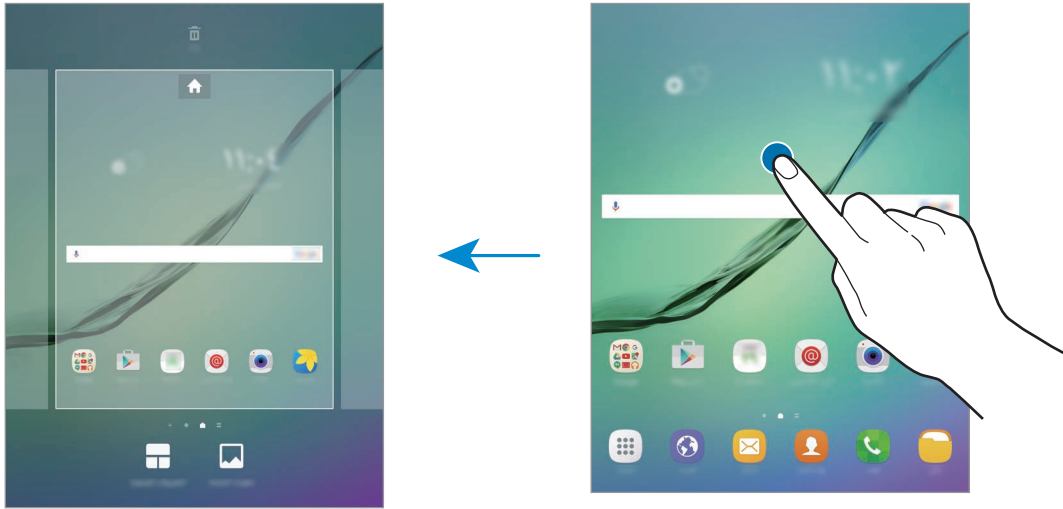

إضافة عناصر

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات أو مجلد من شاشة التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية. لإضافة تطبيقات مصغرة، اضغط مطولاً على نقطة فارغة على الشاشة الرئيسية، واضغط على **التطبيقات المصغرة**، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

نقل العناصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر على الشاشة الرئيسية، ثم اسحبه إلى موقع جديد. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية.

لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

لحذف عنصر ما بطريقة أكثر سهولة، اضغط مطولاً عليه ثم اسحبه إلى **نقل التطبيقات** في الجزء العلوي من الشاشة. سيتم نقل العنصر إلى اللوحة أعلى الشاشة. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لنقله إلى لوحة أخرى ثم اسحبه إلى موقع جديد.

إزالة العناصر

اضغط مطولاً على عنصر، واسحبه إلى إزالة الموجودة أعلى الشاشة.


إنشاء مجلدات

قم بإنشاء مجلدات وتجميع التطبيقات المتشابهة للوصول السريع إلى التطبيقات وتشغيلها.


١ على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٢ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة.

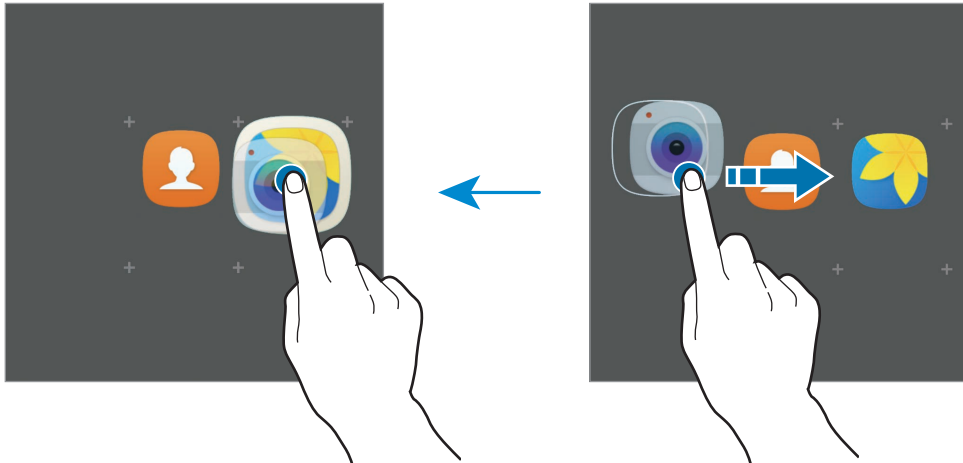

٣ اضغط على إدخال اسم المجلد وأدخل اسم مجلد.


لتغيير لون الخلفية، اضغط على .

لإضافة مزيد من التطبيقات إلى المجلد، اضغط على ، وضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد نقلها، ثم اضغط على إضافة. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد الموجود على شاشة الصفحة الرئيسية.

لنقل التطبيقات من مجلد إلى شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على المجلد، ثم اسحب تطبيق إلى شاشة الصفحة الرئيسية. لحذف التطبيقات من مجلد، اضغط على المجلد، ثم اسحب التطبيق الذي تريد حذفه إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.

إدارة اللوحات

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة لإضافة لوحة أو لإزالتها أو نقلها.

لإضافة لوحة، اسحب إلى اليمين، ثم اضغط على .

لنقل لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.

لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.

لضبط لوحة كالشاشة الرئيسية، اضغط على .

شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

نقل العناصر

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



على شاشة التطبيقات، اضغط على تعديل. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد.

لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

إنشاء مجلدات

قم بإنشاء مجلدات وتجميع التطبيقات المتشابهة للوصول السريع إلى التطبيقات التي تريدها وتشغيلها.


قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **تعديل**.

٢ اضغط مطوياً على أحد التطبيقات ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٣ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.
يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة.

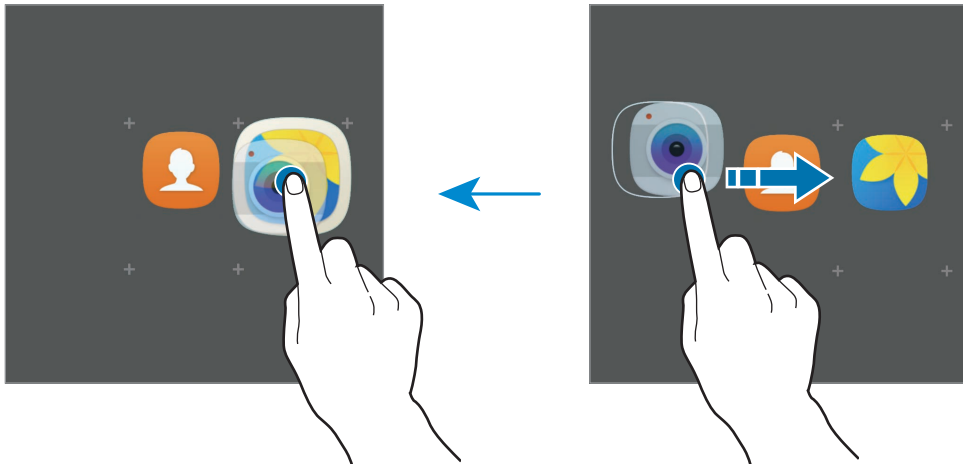

٤ اضغط على **إدخال اسم المجلد** وأدخل اسم مجلد.

لتغيير لون الخلفية، اضغط على .

لإضافة مزيد من التطبيقات إلى المجلد، اضغط على **+**، وضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد نقلها، ثم اضغط على **إضافة**. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد الموجود على شاشة التطبيقات.

لحذف مجلد، حدد المجلد الذي عليه **-**. سيحذف المجلد فقط. وستنقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

إعادة ترتيب العناصر

يمكنك إعادة ترتيب العناصر أبجدياً على شاشة التطبيقات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **أ-ي** ← **حفظ**.

البحث عن عناصر

يمكنك البحث عن عناصر على شاشة التطبيقات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على بحث وأدخل الحروف. ومن ثم سيبحث الجهاز عن العناصر التي تحتوي على الحروف التي أدخلتها ويعرضها أيضاً.






رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.




الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط خاصية البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه فعال

الرمز	المعنى
	تم تنشيط وضع كتم الصوت
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

قفل الشاشة

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إغلاق الشاشة وقفلها. أيضاً، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائياً إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

يتم قفل الشاشة عن طريق **السحب**، حيث إن ذلك طريقة قفل الشاشة الافتراضية. اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية أو قم بالسحب في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة.

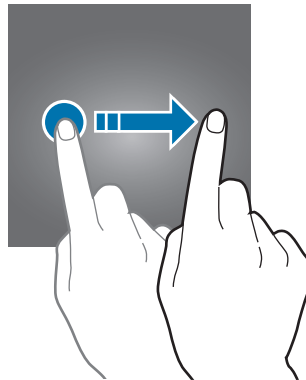

لتغيير طريقة قفل الشاشة، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **شاشة القفل والحماية** ← **نوع قفل الشاشة**، ثم حدد طريقة.

عند تعيين نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بصمة إصبع كطريقة لقفل الشاشة، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية من خلال منع الآخرين من الدخول إلى جهازك. بعد تعيين طريقة قفل الشاشة، سيطلبك الجهاز بإدخال رمز إلغاء القفل عند محاولة إلغاء قفله.

- **السحب:** السحب في أي اتجاه على الشاشة لإلغاء قفله.
- **النمط:** رسم نموذج من 4 نقاط أو أكثر لإلغاء قفل الشاشة.
- **رقم PIN:** إدخال رمز PIN من 4 أرقام على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.

- كلمة المرور: إدخال كلمة مرور من ٤ حروف أو أرقام أو رموز على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.
 - بلا: عدم تعيين طريقة لقفل الشاشة.
 - بصمات: تسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة. راجع التعرف على البصمة لمزيد من المعلومات.
- إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.




لوحة الإشعارات


استخدام لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعار واعرّض التفاصيل.

لفتح لوحة الإشعار، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلاق لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة.

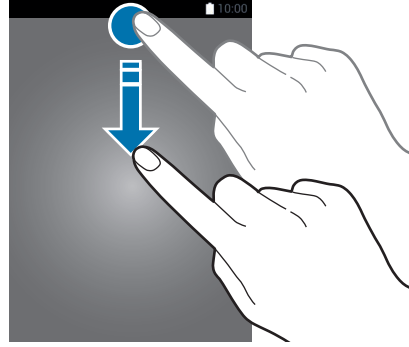

يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعار.

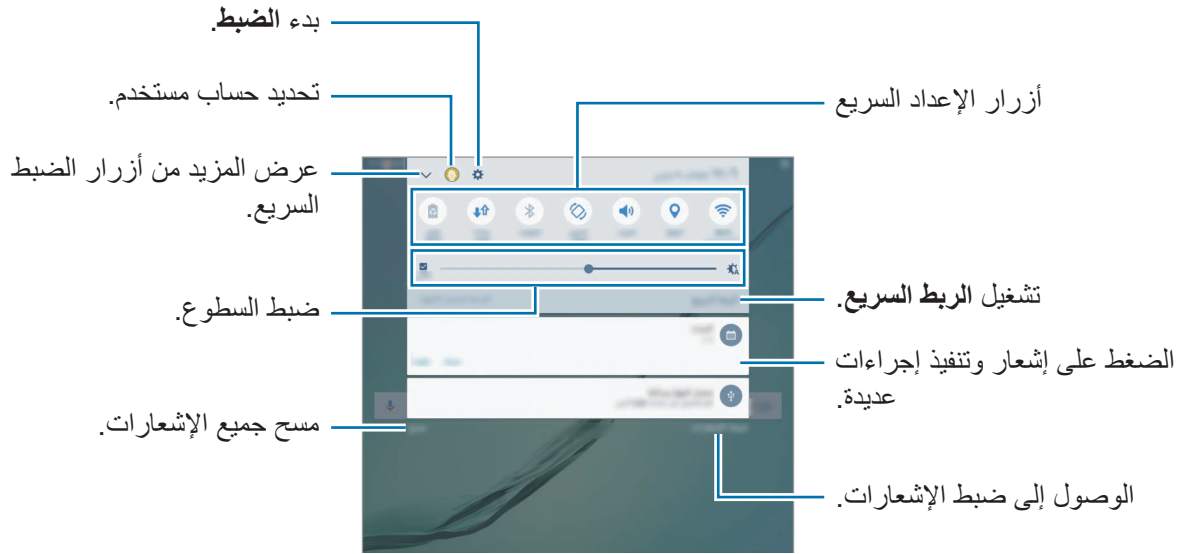

استخدام أزرار الضبط السريع

اضغط على أزرار الضبط السريع لتنشيط بعض الخصائص. اسحب لليسار أو اليمين على منطقة الأزرار أو اضغط على **✓** لعرض مزيد من الأزرار. لعرض المزيد من الإعدادات المفضلة، اضغط مطولاً على زر. لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على **✓** ← **تعديل** واضغط مطولاً على زر، ثم اسحبه إلى موقع آخر.

مستكشف S

ابحث عن محتوى متنوع عريض باستخدام كلمة رئيسية.

البحث عن المحتوى في الجهاز

افتح لوحة الإشعارات واضغط على **✓** ← **مستكشف S**. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث أو اضغط على **🔍** وقل كلمة أساسية. للحصول على مزيد من النتائج المحسنة، اضغط على **المرشح** ضمن حقل البحث ثم حدد تفاصيل التصفية.

ضبط فئات البحث


يمكنك ضبط فئات البحث للبحث عن محتوى في حقول بحث محددة. اضغط على **المزيد** ← **تحديد مواقع البحث** وحدد الفئات.

إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.

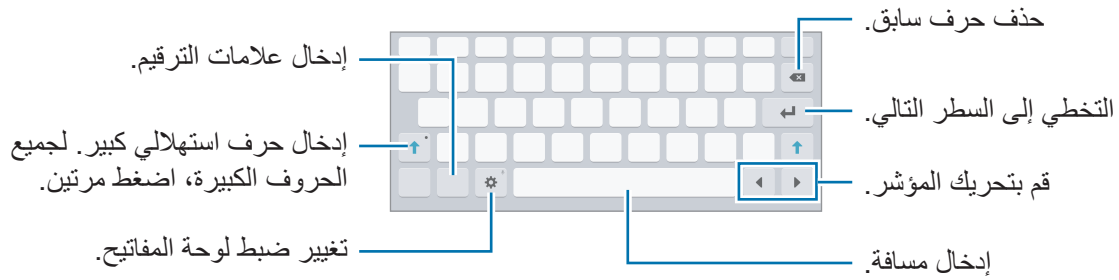

تغيير لغة الإدخال

اضغط على ⚙️ ← اللغات والأنواع → إضافة لغات الإدخال، ثم حدد اللغات المطلوب استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، فيمكنك التبديل بين اللغات عن طريق السحب إلى اليسار أو إلى اليمين على مفتاح المسافة.


تغيير تخطيط لوحة المفاتيح

اضغط على ⚙️ ← اللغات والأنواع، حدد لغة ضمن اللغات والأنواع، ثم حدد مخطط لوحة مفاتيح لاستخدامه.


إضافة وظائف لوحة المفاتيح

اضغط مطولاً على ⚙️ لكي تستخدم الوظائف التالية. قد تظهر رموز أخرى بدلاً من الرمز ⚙️ وذلك حسب آخر وظيفة تم استخدامها.

- 🗣️ : أدخل النص صوتياً.

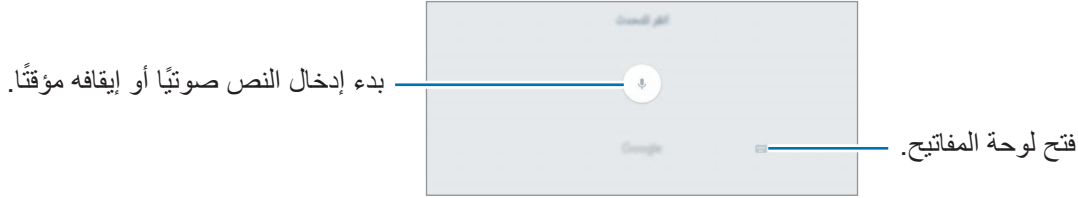

- T : الانتقال إلى وضع الكتابة اليدوية.

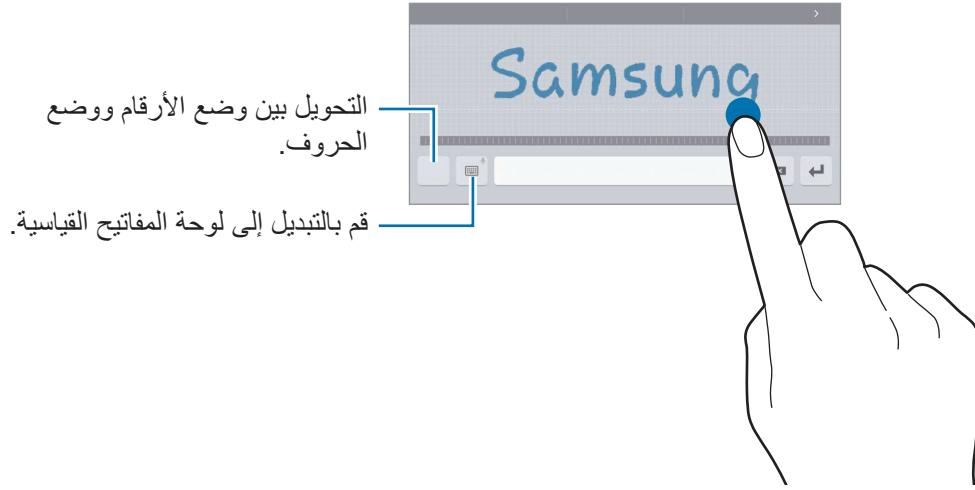



قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.







- 📄 : إضافة عنصر من الحافظة.
- 😊 : إدخال الرموز التعبيرية.
- 📄 : قم بالتبديل إلى لوحة المفاتيح القائمة أو المقسمة. يمكنك نقل لوحة المفاتيح إلى موقع آخر بواسطة سحب علامة التبويب.
- ⚙️ : تغيير ضبط لوحة المفاتيح.

النسخ واللصق

- ١ اضغط مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على **اختيار الكل** لتحديد جميع النصوص.
- ٣ اضغط على **نسخ** أو **قص**.
يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ اضغط مطولاً على النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على **لصق**.
لصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على **الحافظة** وحدد النص.

القاموس

ابحث عن تعريفات الكلمات أثناء استخدام خصائص محددة، على سبيل المثال عند استعراض صفحات الويب.

- ١ اضغط مطولاً على كلمة ترغب في البحث عنها.
إذا لم تكن الكلمة التي ترغب في البحث عنها غير محددة، اسحب  أو  لتحديد النص المرغوب فيه.
- ٢ اضغط على **القاموس** في قائمة الخيارات.
إذا لم يكن هناك قاموس مثبت من قبل على الجهاز، فاضغط على **إدارة القواميس** ←  بجانب قاموس لتنزيله.
- ٣ اعرض التعريف في النافذة المنبثقة للقاموس.
للتبديل إلى عرض الشاشة بالكامل، اضغط على . اضغط على التعريف الموجود على الشاشة لعرض المزيد من التعريفات. في العرض التفصيلي، اضغط على ★ لإضافة الكلمة لقائمة الكلمات المفضلة الخاصة بك أو اضغط على **البحث على الويب** لاستخدام الكلمة كمصطلح بحث.

التقاط صورة الشاشة

النقط صورة للشاشة أثناء استخدام الجهاز.

التقاط لقطات للشاشة

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو.

يمكنك أيضاً التقاط لقطات شاشة بواسطة التلويح بيدك إلى اليسار أو إلى اليمين بعرض الشاشة. إذا لم تكن هذه الميزة نشطة، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← الميزات المتقدمة ← السحب براحة اليد للالتقاط، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.




التقاط ذكي

يمكنك التقاط صورة الشاشة الحالية والمنطقة القابلة للتمرير. كما يمكنك اقتصاص صورة الشاشة الملتقطة ومشاركتها فوراً.

إذا لم تكن هذه الميزة نشطة، فافتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← الميزات المتقدمة ← التقاط ذكي ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها، ثم التقط لقطة للشاشة. على الشاشة التي تلتقط لقطة لها، استخدم أحد الخيارات التالية:

- **التقاط المزيد:** التقاط المزيد من المحتويات التي تتوالى عبر شاشات متعددة، مثل صفحة ويب. ستستمر الشاشة في التمرير لأسفل تلقائياً وسيتم التقاط لقطات لمزيد من المحتويات.
- **مشاركة:** مشاركة لقطة الشاشة.
- **قص:** اقتصاص جزء من لقطة الشاشة.

فتح التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.
افتح تطبيق من قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، اضغط على  وحدد نافذة تطبيق حالي لفتحه.

غلق تطبيق


اضغط على  واسحب نافذة التطبيق الأخير إلى اليمين أو إلى اليسار لغلاقه. لغلاق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إغلاق الكل.

الإطار المتعدد


مقدمة

تتيح لك الإطار المتعدد إمكانية تشغيل تطبيقين في نفس الوقت في عرض الشاشة المنقسمة. يمكنك أيضًا تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت في العرض المنبثق.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.

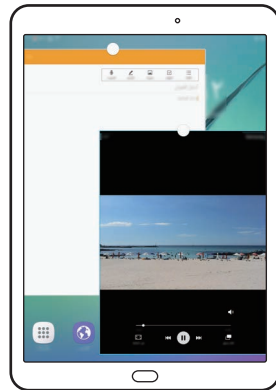

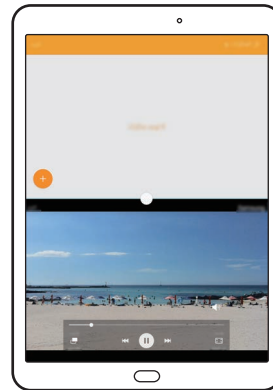


العرض المنبثق



عرض الشاشة المنقسمة

عرض الشاشة المنقسمة

- ١ اضغط على  لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- ٢ اسحب لأعلى أو للأسفل واضغط على  على نافذة التطبيق الأخير. يتم تشغيل التطبيق المحدد في النافذة العلوية.

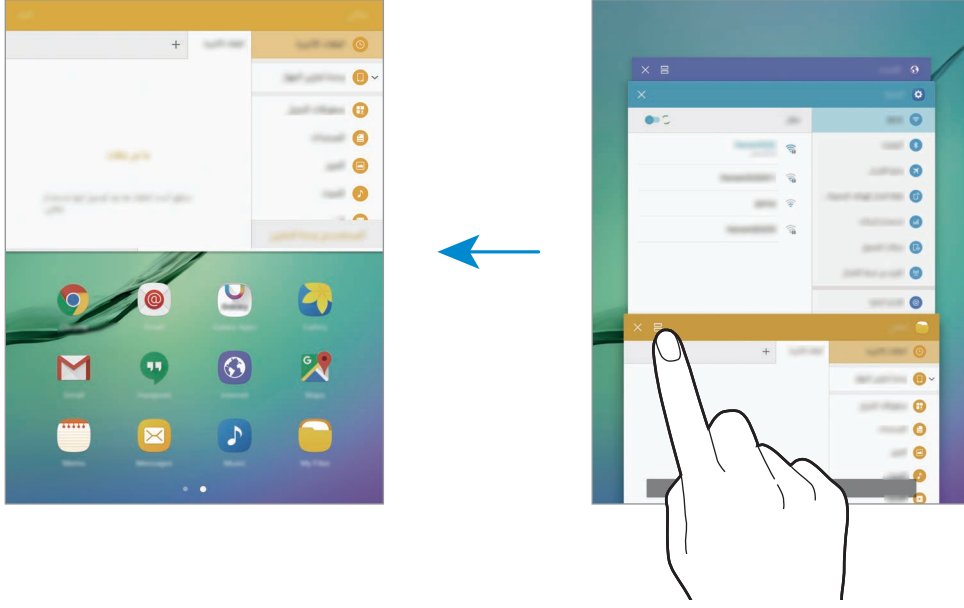


- ٣ مرر إلى اليسار أو اليمين وحدد تطبيق آخر لتشغيله.



يمكنك أيضًا تشغيل عرض الشاشة المنقسمة بواسطة الضغط المطول على .




استخدام خيارات إضافية

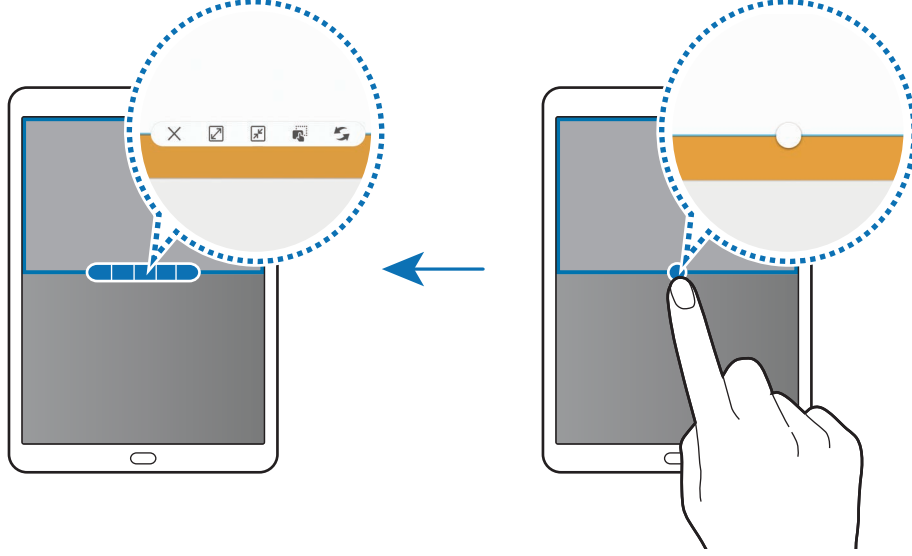عند استخدام تطبيقات في عرض الشاشة المنقسمة، حدد إطار تطبيق، واضغط على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات للوصول إلى الخيارات التالية:



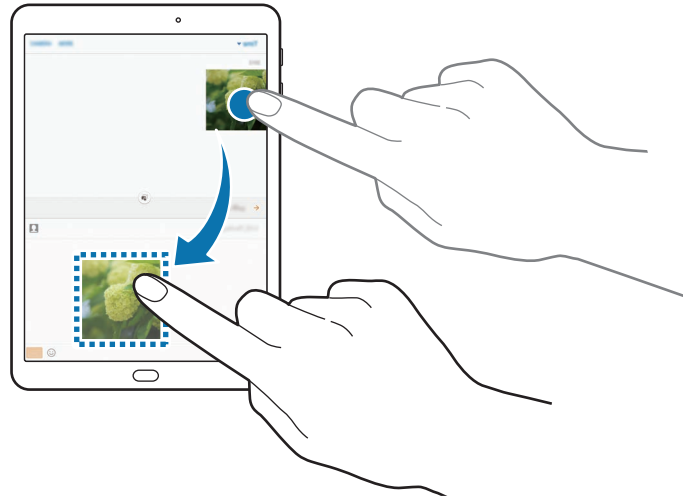


-  : قم بتبديل المواقع بين إطارات التطبيق.
-  : اسحب نص أو صور منسوخة وأسقطها من إطار إلى إطار آخر. اضغط مطولاً على أحد العناصر في الإطار المحدد واسحبه إلى موقع في إطار آخر.




بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



-  : تصغير الإطار.
-  : تكبير الإطار.
-  : أغلق التطبيق.

ضبط حجم النافذة

اسحب الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم النوافذ.

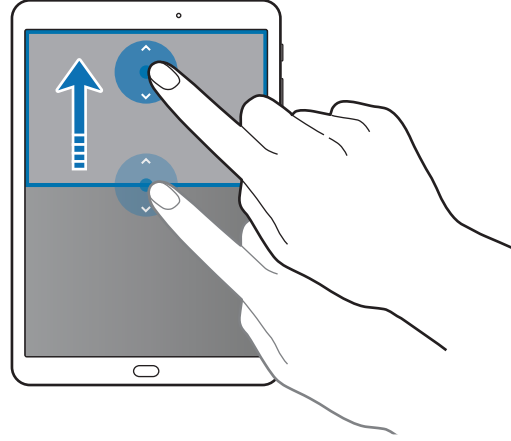


العرض المنبثق

١ على شاشة التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق لاستخدامه في الإطار المنبثق.

٢ اسحب قطريًا لأسفل من أي طرف من الحافة العليا.

ستظهر شاشة التطبيق في الإطار المنبثق.

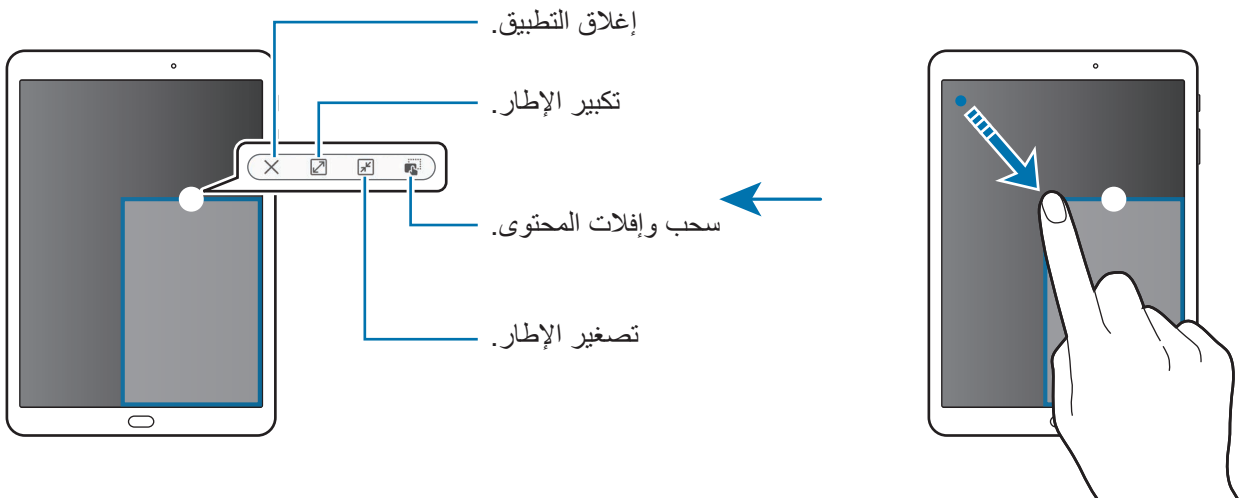

نقل الإطارات المنبثقة


لنقل إطار منبثق، اضغط مطولاً على الدائرة الموجودة على الإطار واسحبه إلى موقع جديد.

تشغيل الإطار المنبثق من عرض الشاشة المنقسمة

١ في عرض الشاشة المنبثقة، اضغط على إطار تطبيق لتشغيله في الإطار المنبثق.

٢ اضغط مطولاً على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيق.

سيفتح التطبيق المحدد في إطار منبثق.

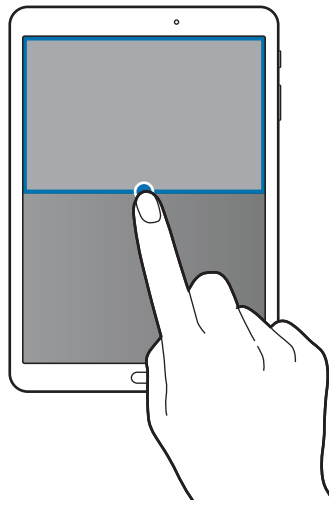

Samsung account

مقدمة

Samsung account الخاص بك هو حساب متكامل يقدم خدمة تتيح لك استخدام مجموعة من خدمات سامسونج التي توفرها الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وموقع سامسونج على الويب. بمجرد تسجيل Samsung account الخاص بك، يمكنك استخدام التطبيقات التي توفرها سامسونج بدون تسجيل الدخول إلى حسابك.

إنشاء Samsung account الخاص بك بعنوان بريدك الإلكتروني.

للتحقق من قائمة الخدمات التي يمكن استخدامها من خلال Samsung account الخاص بك، يرجى زيارة account.samsung.com. لمزيد من المعلومات حول Samsung account، افتح شاشة التطبيقات واضغط على الضبط ← حسابات ← Samsung account ← مساعدة.

تسجيل Samsung account الخاص بك

تسجيل Samsung account جديد

إذا لم يكن لديك Samsung account، فعليك إنشاء واحد.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات ← إضافة حساب.
- ٢ اضغط على Samsung account ← إنشاء حساب.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إنشاء حسابك.

تسجيل Samsung account موجود

إذا كان لديك Samsung account بالفعل، فقم بتسجيله على الجهاز.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات ← إضافة حساب.
 - ٢ اضغط على Samsung account.
 - ٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.
- إذا نسيت معلومات حسابك، فاضغط على هل نسيت المعرف أو كلمة المرور؟ علمًا بأنه يمكنك العثور على معلومات حسابك عند إدخال المعلومات المطلوبة ورمز الأمان المعروض على الشاشة.

إزالة Samsung account الخاص بك

عند إزالة Samsung account الذي قمت بتسجيله من الجهاز، فسوف يتم أيضًا إزالة بياناتك مثل جهات الاتصال والأحداث.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات.
- ٢ اضغط على Samsung account ثم اضغط على الحساب لإزالته.
- ٣ اضغط على المزيد ← إزالة الحساب ← إزالة الحساب.
- ٤ أدخل كلمة مرور Samsung account واضغط على تأكيد.
- ٥ اضغط على إزالة الحساب.

نقل البيانات من جهازك السابق

يمكنك نقل البيانات من جهاز سابق إلى جهازك عبر Samsung Smart Switch. الإصدارات السابقة لـ Samsung Smart Switch متوفرة.

• إصدار المحمول: نقل البيانات بين الأجهزة المحمولة. يمكنك تنزيل التطبيق من **Galaxy Apps** أو متجر **Play**.

• إصدار الكمبيوتر: نقل البيانات بين جهازك والكمبيوتر. يمكنك تنزيل التطبيق من www.samsung.com/smarts witch.

• Samsung Smart Switch غير مدعوم في بعض أجهزة أو أجهزة الكمبيوتر.



• يتم تطبيق القيود. تفضل بزيارة www.samsung.com/smarts witch لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

نقل البيانات من جهاز محمول

نقل البيانات من جهازك السابق إلى جهازك.



١ في جهازك السابق، قم بتنزيل Smart Switch من **Galaxy Apps** أو متجر **Play** ثم تثبيته. ثم ابدأ تشغيل **Smart Switch**.

٢ ضع الجهازين بجانب بعضهما البعض.


٣ على جهازك، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **Smart Switch**.

٤ في جهازك، حدد نوع الجهاز السابق من القائمة واضغط على **بدء**.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من جهازك السابق.

نقل بيانات النسخة الاحتياطية من كمبيوتر

عمل نسخة احتياطية من البيانات من جهازك السابق إلى كمبيوتر واستيراد البيانات إلى جهازك.

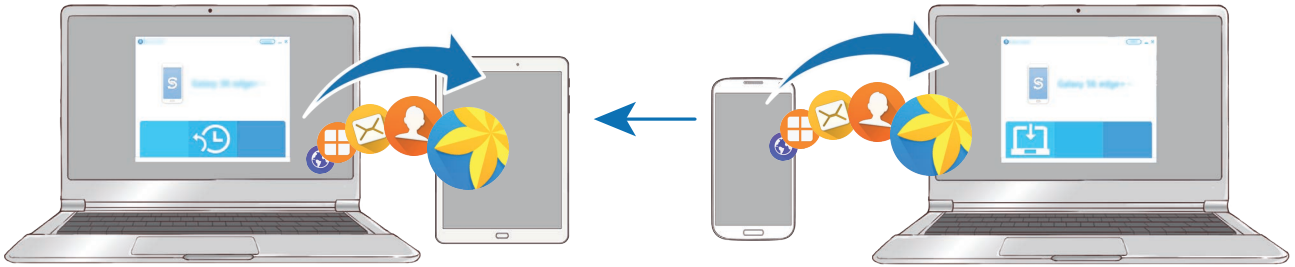

١ على الكمبيوتر، تفضل زيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام برنامج مزود بواسطة الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة.



٣ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.


٤ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.


٥ قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٦ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى جهازك.

الجهاز وإدارة البيانات

توصيل الجهاز بكمبيوتر لنقل البيانات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس. لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز. 

قد لا تتصل الأجهزة بشكل صحيح إذا كانت متصلة عبر موزع USB. قم بتوصيل الجهاز مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر. 

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل كجهاز وسائط ← نقل ملفات الوسائط. إذا لم يستطع الكمبيوتر التعرف على جهازك، فاضغط على نقل الصور.
- ٣ اضغط على السماح لتمكين الكمبيوتر من الوصول إلى بيانات جهازك. عندما يتعرف الكمبيوتر على جهازك، سوف يظهر الجهاز في "الكمبيوتر".
- ٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تحديث الجهاز

يمكن تحديث الجهاز إلى أحدث برنامج.

التحديث عبر الهواء

يمكن تحديث الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA). على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حول الجهاز ← تنزيل التحديثات يدوياً.

التحديث بواسطة Smart Switch

قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر وتحديثه إلى أحدث إصدار من البرنامج.

١ في الكمبيوتر، تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل وتثبيت Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

٣ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في حالة توفر تحديث برنامج، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديث الجهاز.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء تحديث الجهاز.
- أثناء تحديث الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث. قبل التحديث، قم بفصل كل أجهزة الوسائط الأخرى من الكمبيوتر.



النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة إلى حساب احتياطي والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung account الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات. راجع [Samsung account](#) أو [حسابات لمزيد من المعلومات](#).

استخدام Samsung account

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← نسخ البيانات احتياطياً ضمن Samsung account، ثم اضغط على المفاتيح المجاورة للعناصر المطلوب نسخها احتياطياً لتنشيطها، ثم اضغط على نسخ احتياطي الآن.

لضبط الجهاز لنسخ البيانات احتياطياً بشكل تلقائي، اضغط على مفتاح نسخ احتياطي تلقائي لتنشيطه.

لإستعادة البيانات باستخدام Samsung account، اضغط على ارجاع الضبط. سيتم حذف البيانات الحالية من الجهاز لاستعادة العناصر المحددة.

استخدام حساب Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← نسخ البيانات احتياطياً ضمن حساب Google، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. اضغط على نسخ الحساب احتياطياً وحدد حساباً كحساب احتياطي. لاستعادة البيانات باستخدام حساب Google اضغط على المفتاح استعادة تلقائية لتنشيطه. عندما تقوم بإعادة تثبيت التطبيقات، يتم استعادة الضبط والبيانات التي تم عم نسخة احتياطية منها.

إجراء إعادة تعيين بيانات

احذف كل الإعدادات والبيانات الموجودة على الجهاز. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تأكد من النسخ الاحتياطي لجميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. راجع النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات للمزيد من المعلومات. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

الربط السريع

مقدمة

يمكنك البحث سريعاً عن الأجهزة القريبة والاتصال بها، مثل سماعة الرأس البلوتوث أو التلفزيون، باستخدام ميزة الربط السريع.

- إذا كان الجهاز الذي ترغب في الاتصال به لا يدعم ميزة الربط السريع، فقم بتنشيط ميزة Wi-Fi مباشر أو البلوتوث قبل تشغيل الربط السريع على جهازك.
- تختلف أساليب الاتصال حسب نوع الأجهزة المتصلة أو المحتوى الذي يتم مشاركته.




توصيل أجهزة أخرى

١ افتح لوحة الإشعار واضغط على الربط السريع.

يتم تنشيط ميزتي Wi-Fi والبلوتوث تلقائيًا.



إذا لم تكن ميزة الربط السريع معروضة على لوحة الإشعارات، فاضغط على  ← تعديل ثم اضغط على مفتاح الربط السريع لتنشيطها.

٢ اضغط على البحث عن الأجهزة القريبة.

إذا لم يكن هناك جهازًا متصلًا مسبقًا، فسيقوم الجهاز بالبحث عن الأجهزة القريبة تلقائيًا.

٣ حدد جهازًا من القائمة، وقم بالتوصيل به بواسطة اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الخطوة التالية حسب نوع الأجهزة المتصلة.

لتغيير إعداد رؤية جهازك، اضغط على المزيد ← ضبط رؤية الجهاز، ثم حدد خيارًا.

مشاركة المحتوى

قم بمشاركة المحتوى مع الأجهزة المتصلة.

١ افتح لوحة الإشعار واضغط على الربط السريع.

٢ اضغط على البحث عن الأجهزة القريبة.

٣ حدد جهازًا من قائمة الأجهزة المكتشفة.

٤ اضغط على مشاركة المحتوى ثم حدد فئة وسائط.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإرسال الجهاز المتصل.

قد تختلف الخطوات التالية حسب فئة الوسائط المحددة.

التوصيل بالتلفزيون

يمكنك توصيل جهازك مع التلفزيون لعرض محتوى الجهاز على الشاشة الأكبر. يمكنك استخدام المزيد من الميزات حسب نوع التلفاز المتصل.

١ قم بتشغيل التلفزيون وضع جهازك بالقرب من التلفزيون.

٢ افتح لوحة الإشعارات واضغط على الربط السريع ← البحث عن الأجهزة القريبة.

٣ حدد التلفزيون.

ستظهر قائمة بالميزات التي يمكنك استخدامها مع التلفزيون.

٤ حدد إحدى الميزات واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لاستخدام الميزة.

قد تختلف الميزات المتوفرة حسب نوع التلفزيون.

- **Smart View**: عرض محتوى الجهاز على شاشة التلفزيون. قد تحتاج إلى تنشيط ميزة Screen Mirroring على التلفزيون وذلك حسب نوع التلفزيون المتصل. إذا كان التلفزيون، لا يدعم ميزة Screen Mirroring، فاستخدم الملحقات المتوافقة لتفعيل الخاصية. تتضمن الملحقات المتوافقة HomeSync وDonjil AllShare Cast.
- **من التلفاز إلى الجهاز المحمول**: مشاهدة التلفزيون على شاشة جهازك. يمكنك متابعة مشاهدة التلفزيون في نطاق الاتصال المسموح.
- **التحكم في التلفاز**: يمكن استخدام جهازك كريموت كنترول للتحكم في التلفزيون.
- **موجز على التلفاز**: تشغيل التلفزيون تلقائيًا حسب زمن التعيين المسبق المضبوط على جهازك وعرض الوقت، والطقس، ومعلومات مواعيدك على الشاشة. لكي تستخدم هذه الخاصية، يجب توصيل جهازك بالتلفزيون بنفس نقطة الوصول.
- **تسجيل التلفاز / إلغاء تسجيل التلفاز**: تسجيل التلفزيون على جهازك لاستخدام الميزات الإضافية، مثل التحكم في التلفاز وموجز على التلفاز.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب الاتصال.
- إذا كان التلفزيون لا يدعم حماية المحتوى الرقمي على النطاق عالي التردد (HDCP)، يمكنك عرض المحتوى المحمي من إدارة الحقوق الرقمية (DRM) على التلفزيون.



بث المحتوى على التلفزيون المسجل

إذا قمت بتسجيل التلفزيون على جهازك، يمكنك الاتصال بالتلفزيون بسهولة أكبر أثناء تشغيل المحتوى. عندما يتعرف جهازك على التلفزيون المسجل أثناء مشاهدتك للمحتوى، سيظهر الرمز (📺) على الجهاز. اضغط على الرمز لبث المحتوى من جهازك إلى التلفزيون.

- هذه الميزة متوفرة فقط على تطبيق المعرض الافتراضي على الجهاز.
- إذا كان التلفزيون المسجل متصلاً بالمقبس الكهربائي، يمكنك استخدام هذه الميزة حتى إذا كان التلفزيون مغلقاً.



ميزات المشاركة

مشاركة المحتوى باستخدام خيارات مشاركة متعددة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.

سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.



١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على مشاركة ثم حدد طريقة مشاركة مثل البلوتوث أو البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا استخدام الخيارات التالية:

- **Smart View**: عرض المحتوى المعروض بجهازك على شاشة أكبر حجمًا من خلال التوصيل اللاسلكي.
- **مشاركة مع الأجهزة القريبة**: مشاركة المحتوى مع الأجهزة القريبة عبر Wi-Fi مباشر أو البلوتوث، والمزيد.
- **طباعة**: طباعة المحتوى باستخدام الأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز.

٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمشاركة الصورة مع الآخرين.

عند إرسال الصورة إلى أجهزة المستلمين، سيظهر إشعار على أجهزتهم. اضغط على الإشعار لعرض أو تنزيل الصورة.

التطبيقات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Galaxy Apps


قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy. اضغط على **Galaxy Apps** على شاشة التطبيقات.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على **بحث** للبحث عن كلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على **تثبيت**. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على  ← **الضبط** ← **تحديث التطبيقات تلقائياً**، ثم حدد خياراً.



متجر Play

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. اضغط على **متجر Play** على شاشة التطبيقات.

تثبيت التطبيقات


تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على **تثبيت**. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على  ← **الإعدادات** ← **تحديث التطبيقات تلقائياً**، ثم حدد خياراً.



إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

- على شاشة التطبيقات، اضغط على **تعديل**. يظهر الرمز  في التطبيقات التي يمكنك تعطيلها أو إلغاء تثبيتها. حدد أحد التطبيقات واضغط على **إلغاء التفعيل** أو **موافق**. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مدير التطبيقات**، حدد أحد التطبيقات، ثم اضغط على **إلغاء التفعيل** أو **إلغاء التثبيت**.
- **إلغاء التفعيل**: قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
 - **إلغاء التثبيت**: قم بإلغاء تنزيل التطبيقات.

تمكين التطبيقات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مدير التطبيقات** ←  ← **غير مفعّل**، حدد أحد التطبيقات، واضغط على **التفعيل**.

ضبط أذونات التطبيقات

كي تعمل بعض التطبيقات كالمعتاد، قد تحتاج إلى إذن للوصول أو استخدام معلومات على جهازك. عند فتح تطبيق ما، قد تظهر نافذة منبثقة وتطلب الوصول إلى معلومات ميزات معينة. اضغط على **السماح** في النافذة المنبثقة لمنح التطبيق الأذونات اللازمة.

لعرض ضبط أذونات التطبيق، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مدير التطبيقات**. حدد أحد التطبيقات واضغط على **الترخيص**. يمكنك عرض قائمة أذونات التطبيق وتغيير أذواته.

لعرض أو تغيير إعدادات أذونات التطبيقات من خلال فئة الإذن، افتح شاشة التطبيقات، ثم اضغط على **الضبط** ← **الخصوصية** ← **أذونات التطبيق**. حدد عنصرًا واضغط على المفاتيح المجاورة للتطبيقات لمنح الأذونات اللازمة.

إذا لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، فقد لا تعمل الميزات الأساسية في التطبيقات بالشكل المعتاد.



الهاتف


مقدمة



إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.


إجراء مكالمات

١ اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.

٢ أدخل رقم هاتف.

إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.

٣ اضغط على  لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على  لإجراء مكالمة فيديو.

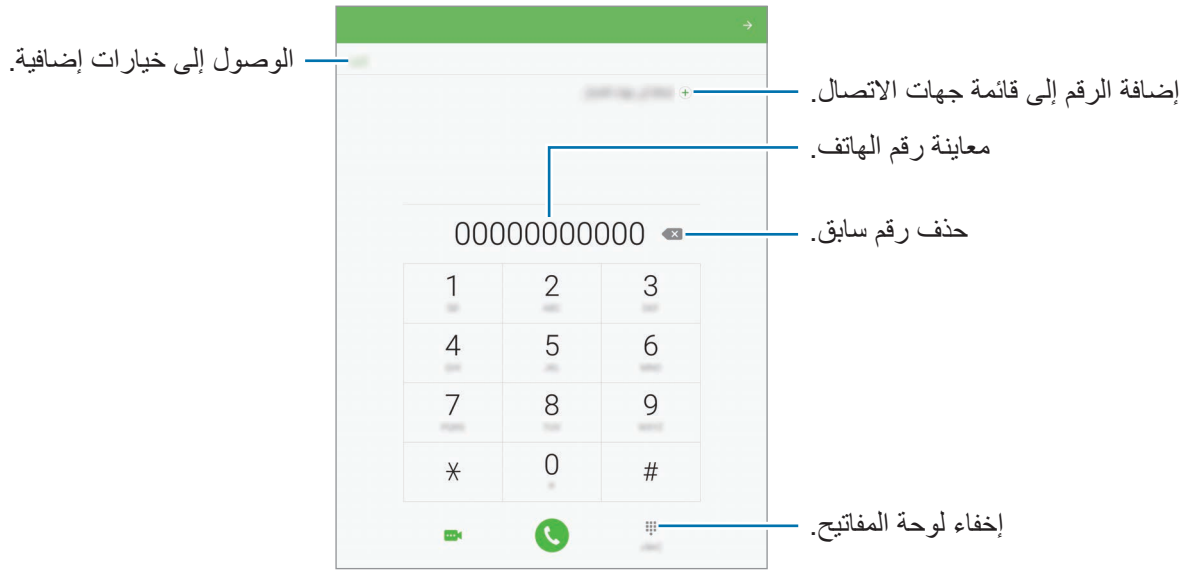

استخدام الاتصال السريع

ضبط أرقام الاتصال السريع لإجراء المكالمات بسرعة.

لضبط رقم في الاتصال السريع، اضغط على **المزيد** ← **الاتصال السريع**، حدد رقم الاتصال السريع، ثم حدد جهة اتصال.

لإجراء مكالمة، اضغط مطولاً على رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من 10 وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم اضغط مطولاً على العدد الأخير.

على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم **123** كرقم اتصال سريع، اضغط على **1**، اضغط على **2**، ثم اضغط مطولاً على **3**.


إجراء المكالمات من شاشة مقفلة

على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة.


إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

اضغط على **سجل** أو **جهات الاتصال**، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة دولية

١ اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

٢ اضغط مطولاً على **0** حتى تظهر العلامة **+**.

٣ أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

تلقي المكالمات

الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.


رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الاتصال مع رسالة لأعلى.

لإنشاء عدة رسائل رفض، افتح شاشة التطبيقات واضغط على الهاتف ← المزيد ← الضبط ← حظر المكالمات ← رسائل رفض المكالمات، أدخل رسالة، ثم اضغط على .

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر الرمز  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعار لعرض قائمة المكالمات الفائتة. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على الهاتف ← سجل لعرض المكالمات الفائتة.

حجب أرقام الهاتف

حجب المكالمات الواردة من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الهاتف ← المزيد ← الضبط ← حظر المكالمات ← لائحة الحظر.

٢ اضغط على سجل أو جهات الاتصال لتحديد جهات الاتصال ثم اضغط على .

لإدخال رقم يدوياً، اضغط على أدخل رقم الهاتف، ثم أدخل رقم هاتف.

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات.

كما يمكنك حجب المكالمات الواردة من الأشخاص الذين لا يظهرون هوية المتصل الخاصة بهم. اضغط على مفتاح حظر المكالمات المجهولة لتنشيط هذه الخاصية.



الخيارات أثناء إجراء المكالمات

أثناء إجراء مكالمة صوتية

تتوفر الإجراءات التالية:

- **درجة الصوت:** اضبط مستوى الصوت.
- **تعليق:** قم بتعليق مكالمة. اضبط على **استئناف** لاسترداد المكالمات المعلقة.
- **إضافة مكالمة:** الاتصال برقم ثان.
- **صوت إضافي:** يقوم بزيادة مستوى الصوت.
- **البلوتوث:** الانتقال إلى سماعة الرأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- **مكبر الصوت:** تنشيط مكبر الصوت بالهاتف أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، تكلم أمام الميكروفون في الجزء العلوي من الجهاز وابق الجهاز بعيداً عن أذنك.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **لوحة المفاتيح / إخفاء:** افتح لوحة المفاتيح أو أغلقها.
- **كتم:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **البريد الإلكتروني:** ارسل بريد إلكتروني.
- **الرسالة:** ارسل رسالة.
- **الإنترنت:** استعراض صفحات الويب.
- **جهات الاتصال:** افتح قائمة جهات الاتصال.
- **مخطط S:** افتح التقويم.
- **المذكرة:** قم بإنشاء مذكرة.
- **☎:** قم بإنهاء المكالمات الحالية.

أثناء إجراء مكالمة فيديو

اضغط على الشاشة لكي تستخدم الخيارات التالية:

- **درجة الصوت:** اضبط مستوى الصوت.
- **المزيد:** الوصول إلى خيارات إضافية.
- **تبديل:** قم بالتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- **☎:** قم بإنهاء المكالمات الحالية.
- **كتم:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.

جهات الاتصال

مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

إضافة جهات اتصال

إنشاء جهات الاتصال يدويًا

١ اضغط على جهات الاتصال على شاشة التطبيقات.


٢ اضغط على  وحدد موقع التخزين.

٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.

•  : أضف صورة.

•  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.

٤ اضغط على حفظ.

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من لوحة المفاتيح، افتح شاشة التطبيقات واضغط على الهاتف. إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح. أدخل رقمًا واضغط على إضافة إلى جهات الاتصال. لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من المكالمات المستلمة، افتح شاشة التطبيقات واضغط على الهاتف ← سجل ← جهة اتصال.

استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال من خدمات التخزين إلى جهازك.

على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال ← المزيد ← الضبط ← استيراد/تصدير جهات الاتصال ← استيراد وحدد خيار استيراد.

البحث عن جهات اتصال

على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الأيمن من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- 📞 / 📧 : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- ✉ : قم بتأليف رسالة.
- @ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرون عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

١ اضغط على جهات الاتصال على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على المزيد ← مشاركة.

٣ ضع علامة على جهات الاتصال و اضغط على مشاركة.

٤ حدد طريقة مشاركة.

الرسائل

مقدمة

إرسال وعرض الرسائل أثناء المحادثات.

إرسال الرسائل




قد يتم تحميلك بمصاريق إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على .

٣ أضيف مستلمين، ثم أدخل رسالة.

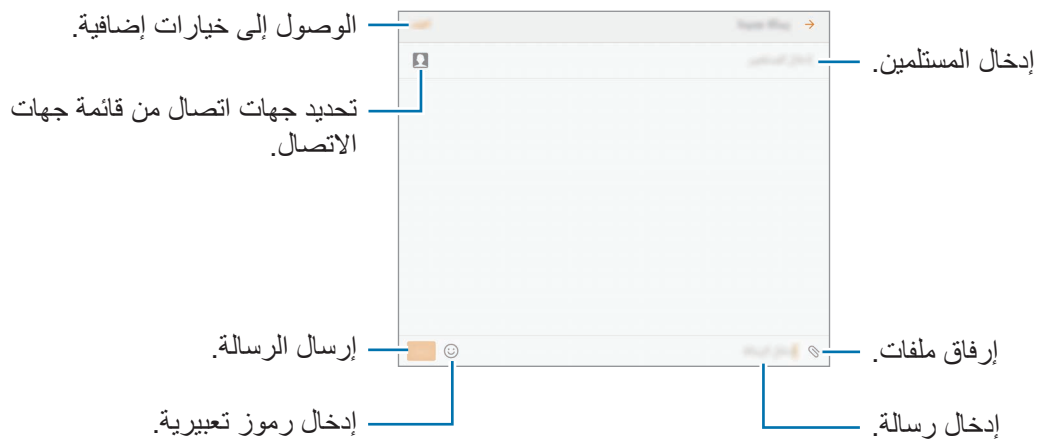

٤ اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل

يتم تجميع الرسائل في مؤشرات ترابط الرسائل حسب جهة الاتصال.

يتم تحميلك بمصاريف إضافية لتلقي الرسائل أثناء التجوال.



١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال.

٣ اعرض محادثتك.

حجب الرسائل غير المرغوبة

حجب الرسائل من أرقام معينة أو الرسائل التي تحتوي على عبارات مضافة إلى قائمة الحجب الخاصة بك.

١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على المزيد ← الضبط ← حظر الرسائل.

٣ اضغط على قائمة الحظر.

لإضافة عبارات إلى الحجب، اضغط على حظر العبارات.

٤ اضغط على الواردة أو جهات اتصال لتحديد جهات الاتصال ثم اضغط على ⊕.

لإدخال رقم يدوياً، اضغط على إدخال الرقم، ثم أدخل رقم هاتف.

عندما تستلم رسائل من الأرقام المحجوبة أو الرسائل التي تحتوي على عبارات محجوبة، لن تستلم إشعاراً. لعرض الرسائل المحجوبة، اضغط على المزيد ← الضبط ← حظر الرسائل ← الرسائل المحظورة.

ضبط إشعارات الرسائل

يمكنك تغيير صوت الإشعارات، خيارات العرض، والمزيد.

١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على المزيد ← الضبط ← إشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٣ تغيير ضبط الإشعارات.

- صوت التنبيه: تغيير صوت الإشعارات.
- الاهتزازات: تعيين الجهاز لكي يهتز عندما تستلم رسائل.
- عرض نافذة منبثقة: ضبط الجهاز لعرض الرسائل في إطار منبثق.
- معاينة رسالة: تعيين الجهاز لعرض محتوى الرسالة على الشاشة المقفلة وفي الإطار المنبثق.

ضبط تذكير بالرسائل

يمكنك ضبط تنبيه على فترات لتتمكن من معرفة أن لديك إشعارات لم تتحقق منها. إذا لم تكن تلك الميزة نشطة، فافتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← تذكير بشأن الإشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. ثم اضغط على مفتاح الرسائل لتنشيطه.

الإنترنت

مقدمة

استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.


استعراض صفحات الويب

١ اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على حقل العنوان.

٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على الذهاب.

لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.

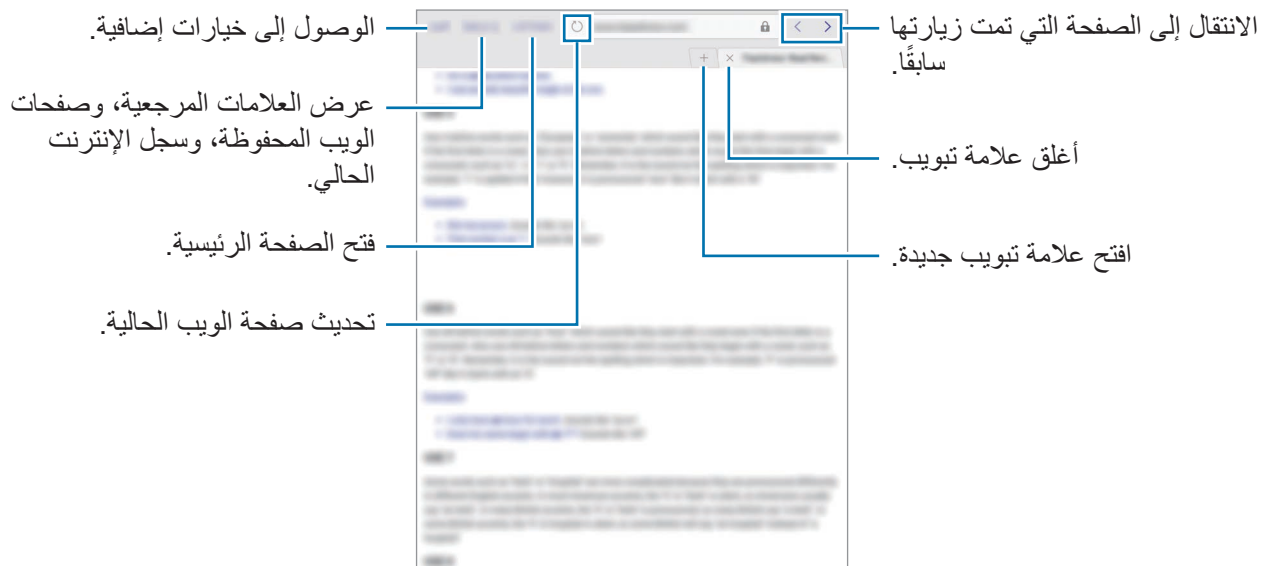

استخدام الوضع السري

في الوضع السري، يمكنك حفظ وإدارة علامات التبويب المفتوحة، والإشارات المرجعية، والصفحات المحفوظة بشكل منفصل. ويمكنك قفل الوضع الخفي باستخدام كلمة مرور وبصمة إصبعك.

تنشيط الوضع السري

اضغط على المزيد ← تفعيل الوضع السري. إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، فقم بتحديد إذا ما كنت تريد استخدام كلمة مرور للوضع الخفي.

في الوضع السري، لا يمكنك استخدام بعض الميزات مثل النقاط لقطة للشاشة.



في الوضع السري، سيقوم الجهاز بتغيير لون أشرطة الأدوات.

تغيير ضبط الحماية

يمكنك تغيير كلمة المرور أو طريقة القفل.

اضغط على المزيد ← الإعدادات ← الخصوصية ← أمان الوضع السري ← تغيير كلمة المرور. لتعيين بصمة إصبعك المسجلة كطريقة القفل بجانب كلمة المرور، اضغط على مفتاح بصمات لتنشيطه. لمزيد من المعلومات حول استخدام بصمات أصابعك، راجع التعرف على البصمة.

إلغاء تنشيط الوضع السري

اضغط على المزيد ← إلغاء تفعيل الوضع السري. أو بدلاً من ذلك، قم بإغلاق تطبيق الإنترنت.

البريد الإلكتروني

ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح البريد الإلكتروني لأول مرة.

١ اضغط على البريد الإلكتروني على شاشة التطبيقات.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.

للتسجيل حساب بريد إلكتروني يدويًا، اضغط على إعداد يدوي.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على المزيد ← الضبط ← إضافة حساب.

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد يمكنك ضبط أحدهم كحسابك الافتراضي. اضغط على المزيد ← الضبط ← المزيد ← تعيين الحساب الافتراضي.

إرسال رسائل بريد إلكتروني

١ اضغط على  لكتابة بريد إلكتروني.

٢ أضف مستلمين وأدخل نص لرسالة بريد إلكترونية.

٣ اضغط على إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

قراءة رسائل البريد الإلكتروني

إذا كان تطبيق البريد الإلكتروني مفتوحاً، سيقوم الجهاز تلقائياً باسترداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني يدوياً، اسحب على الشاشة لأسفل.

اضغط على رسالة بريد إلكتروني لقراءتها.

إذا كانت مزامنة البريد الإلكتروني غير فعالة، لن يتم استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لتفعيل مزامنة البريد الإلكتروني، اضغط على المزيد ← الضبط ← اسم حسابك، ثم اضغط على مفتاح حساب المزامنة لتنشيطه.



الكاميرا

مقدمة

النقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

التصوير الأساسي

يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو. عرض الصور ومقاطع الفيديو في الاستوديو. اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.


آداب الكاميرا


- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

التقاط الصور وتسجيل الفيديو

١ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.

٢ اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو. لالتقاط سلسلة من الصور، اضغط مطو لا على .

- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.
- لضبط سطوع الصور أو الفيديو، اضغط على الشاشة. عند ظهور شريط الضبط، اسحب شريط الضبط في اتجاه **+** أو **-**.
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على **التقاط**.
- لتغيير التركيز أثناء التقاط فيديو، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على .

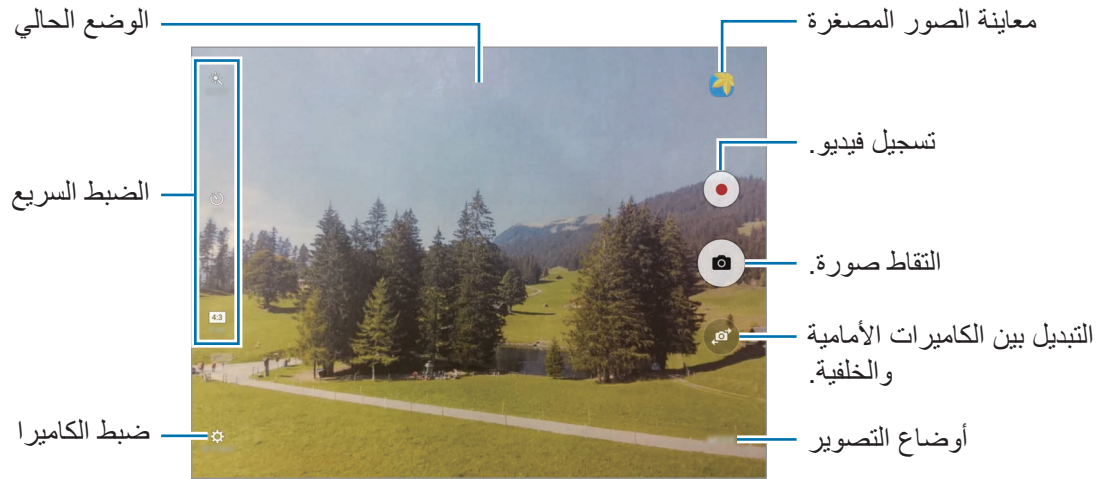

في شاشة المعاينة، امسح جهة اليمين للوصول إلى قائمة أوضاع التصوير. أو، امسح جهة اليسار لعرض الصور ولقطات الفيديو التي التقطتها.

- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز الكاميرا الأمامية بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.
- قد يقل أقصى زمن للتسجيل عندما تقوم بتسجيل فيديو بدقة عالية.



تشغيل الكاميرا على شاشة المقللة

لكي تلتقط صوراً بطريقة سريعة، قم بتشغيل الكاميرا على الشاشة المقللة.

على الشاشة المقللة، اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة.

- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل الكاميرا من الشاشة المقللة بينما يجري تنشيط خصائص الأمان.



قفل التركيز والتعريض

تباين الإضاءة/الظلام القوي والهدف الموجود خارج منطقة التركيز التلقائي قد يجعل من الصعب عمل تعريض مناسب. أقفل التركيز أو التعريض ثم التقط صورة. اضغط مطولاً على منطقة للتركيز، يظهر الإطار قفل AF/AE في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مقفلاً حتى بعد التقاط صورة.

تتوفر هذه الخاصية فقط في بعض أوضاع التصوير.




تخصيص أوضاع التصوير


في شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ثم حدد وضعاً. لعرض معلومات كل وضع، اضغط على معلومات.

الوضع التلقائي

يتيح الوضع التلقائي للكاميرا إمكانية تقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة. على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← تلقائي.

الوضع محترف

التقاط الصور أثناء تعديل خيارات التصوير يدويًا، مثل قيمة التعريض وقيمة ISO. على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← محترف. حدد الخيارات وقم بتخصيص الضبط، ثم اضغط على  لالتقاط صورة.

- **WB** : حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن.
- **ISO** : حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور.
-  : قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.

بانوراما

النقط سلسلة من الصور أفقيًا أو رأسيًا، ثم ثبتها معًا لإنشاء شاشة عريضة.

على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← بانوراما.

للحصول على أفضل لقطات باستخدام وضع "بانوراما"، اتبع هذه النصائح:



- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا. إذا كانت صورة المعاينة خارج إطار الدليل أو إذا لم تقم بتحريك الجهاز، فسوف يقوم الجهاز تلقائيًا بالتوقف عن التقاط الصور.
- تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

لقطة ظاهرية


التقط سلسلة من الصور أثناء إحاطة هدف بدائرة لإنشاء منظر للهدف من زوايا عديدة. يمكنك عرض الهدف من زوايا مختلفة بواسطة سحب إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين على الصورة.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← لقطة ظاهرية.

٢ ضع هدفًا في منتصف شاشة المعاينة واضغط على .

٣ حرك الجهاز حول الهدف ببطء في اتجاه واحد لالتقاط صور عديدة.

عندما يصبح لون السهم أصفر بالكامل، أو عندما توقف تدوير الهدف، يتوقف الجهاز تلقائيًا عن التقاط الصور.

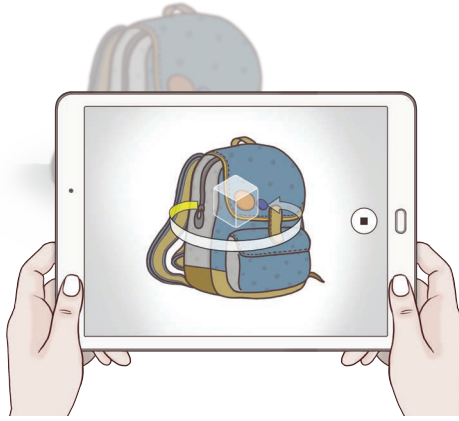

عرض لقطات مصورة ظاهرية

١ على شاشة المعاينة، اضغط على الصورة المصغرة للمعاينة.

٢ اضغط على .

٣ اسحب إصبعك إلى اليسار أو إلى اليمين على الشاشة، أو قم بتدوير الجهاز ببطء إلى اليمين أو إلى اليسار لمشاهدة الهدف من زوايا مختلفة.

HDR (درجة لون قوية)

التقط صورًا تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمدة والمضيئة.
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← HDR (درجة لون قوية).



بمؤثر



بدون مؤثر

أخذ لقطات وميزات أخرى

التقط سلسلة من الصور وقم بتعديلها بواسطة تطبيق مؤثرات عديدة باستخدام أوضاع التصوير.

لا تتوفر ميزة التكبير أثناء التقاط صورًا في هذا الوضع.






١ على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← أخذ لقطات وميزات أخرى.

٢ اضغط على .

يلتقط الجهاز سلسلة من الصور ويعرض أوضاع التصوير المتاحة.

٣ حدد وضع تصوير، وتطبيق مؤثر على الصور.


- أفضل صورة: قم بحفظ أفضل صورة في السلسلة. لعرض صور أخرى في شكل سلاسل، اسحب إلى اليسار أو اليمين. يُوصي الجهاز بأفضل صورة ويوضحها بواسطة .
- الممحاة: مسح الأهداف المتحركة غير المرغوبة. اضغط على  لمحو الأهداف المتحركة غير المرغوبة.
- اضغط على  لاسترداد الصورة الأصلية.

- **صورة مثيرة:** قم بدمج سلسلة من الصور لإنشاء صورة واحدة تعرض آثار الحركة. قم بتمديد آثار الحركة في الصورة عن طريق تحديد المزيد من الصور من أسفل الشاشة.
- **نقطة متحركة:** قم بتطبيق مؤثر على خلفية الهدف بحيث يبدو الهدف كما لو كان يتحرك بسرعة. اضغط على **كائنات لتحديد هدف**. اضغط على **عدم وضوح الحركة** لتغيير زاوية الضبابية لتطبيقها على الخلفية. اضغط على **●** وارسم دائرة بإصبعك حول دائرة كبيرة لضبط زاوية الضبابية. لضبط مستوى ضبابية الخلفية، اسحب شريط الضبط.

٤ عند الانتهاء من التقاط الصور، اضغط على **حفظ**.

كاميرا مزدوجة

عندما تلتقط صورة طبيعية باستخدام الكاميرا الخلفية، تظهر الصورة أو الفيديو الملتقط بواسطة الكاميرا الأمامية في نافذة الصور المصغرة، أو بالعكس. استخدم هذه الميزة لالتقاط صورة طبيعية جميلة وصورة ذاتية في وقت واحد. على شاشة المعاينة، اضغط على **الوضع** ← **كاميرا مزدوجة**. اضغط على **📷** لالتقاط صورة أو اضغط على **📱** لبدء التسجيل.

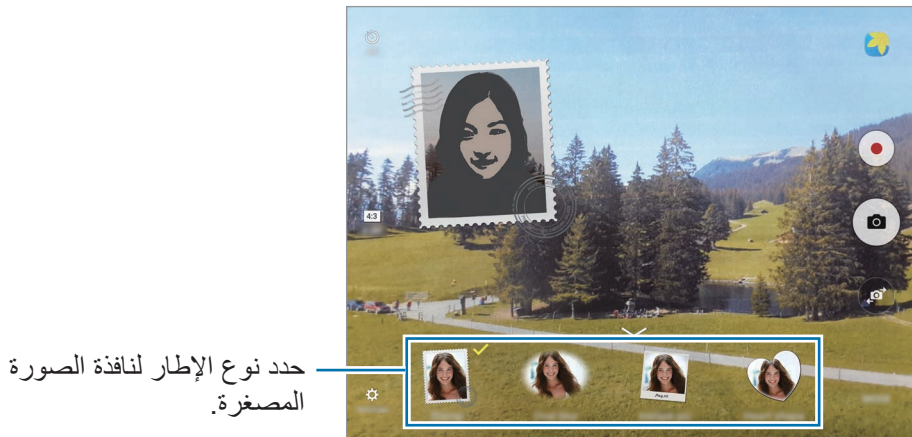



يمكنك تسجيل لقطات الفيديو في وضع الكاميرا المزدوجة بما يصل إلى ٥ دقائق بدقة Full HD وبما يصل إلى ١٠ دقائق بدقة HD أو VGA.





صورة ذاتية

التقط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.
- ٢ اضغط على الوضع ← صورة ذاتية.
- ٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
- ٤ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على الشاشة لالتقاط صورة ذاتية.
لكي تلتقط صورة باستخدام راحة يدك، اضغط على  واضغط على المفتاح التحكم في الإشارة لتنشيطه. اعرض كف يدك على الكاميرا الأمامية. بعد التعرف على كف اليد، يلتقط الجهاز صورة بعد مرور بضعة ثوان.

لقطات ذاتية متعددة

التقط سلسلة من الصور الذاتية بفواصل زمني واحفظ الصور التي تريدها.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.
- ٢ اضغط على الوضع ← لقطات ذاتية متعددة.
- ٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
- ٤ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على الشاشة لالتقاط صورة ذاتية.
يلتقط الجهاز أربع صور بفواصل زمني ثانيتين.
لكي تلتقط صورة باستخدام راحة يدك، اضغط على  واضغط على المفتاح التحكم في الإشارة لتنشيطه. اعرض كف يدك على الكاميرا الأمامية. بعد التعرف على كف اليد، يلتقط الجهاز صورة بعد مرور بضعة ثوان.
- ٥ التقط الصور التي تريد حفظها واضغط على حفظ.

تنزيل الأوضاع

قم بتنزيل مزيد من أوضاع التصوير من **Galaxy Apps**.
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← تنزيل.



لا تتوفر إمكانية الوصول إلى بعض أوضاع التصوير التي يتم تنزيلها لكل خاصية.

ضبط الكاميرا

الضبط السريع

على شاشة المعاينة، استخدم الضبط السريع التالي.




قد تختلف الخيارات المتوفرة بناءً على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.

- : حدد تأثير مرشح لاستخدامه عند التقاط صور أو تسجيل فيديو. لتنزيل مزيد من التأثيرات، اضغط على تنزيل.
- : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** تستخدم الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة. **نقطة** يستخدم الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- : حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.
- : اضبط الشريط المنزلق لالتقاط صورة لوجه مضئ للحصول على صور أكثر جمالاً.
- **4:3** : حدد دقة الصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.



قد تتأثر دقة الصورة بظروف الإضاءة عند التقاط الصور باستخدام الكاميرا الأمامية.

ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على .

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناء على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.



- **حجم الفيديو (الكاميرا الخلفية) / حجم الفيديو (الكاميرا الأمامية):** حدد دقة للقطات الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بقطات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **التحكم في الإشارة:** تعيين الجهاز لتتبع راحة يدك، بحيث يمكنك استخدامه لالتقاط صورة شخصية.
- **حفظ الصور كمعاينة:** عكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي عند التقاط صور باستخدام الكاميرا الأمامية.
- **تثبيت فيديو:** تنشيط مانع الاهتزاز لتقليل أو إزالة الضبابية الناتجة عن اهتزاز الكاميرا أثناء تسجيل فيديو.
- **وضع العرض:** غير نسبة العرض لشاشة المعاينة.
- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
- **قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.**
- **قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز الموقع.**
- **مراجعة الصور:** اضبط الجهاز لعرض الصور بعد التقاطها.
- **موقع التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **وظيفة مفتاحي مستوى الصوت:** اضبط الجهاز لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في زر المصراع أو وظيفة التكبير.
- **إرجاع الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.



الاستوديو


مقدمة

عرض وإدارة الصور ولقطات الفيديو المخزنة في الجهاز.

عرض الصور

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

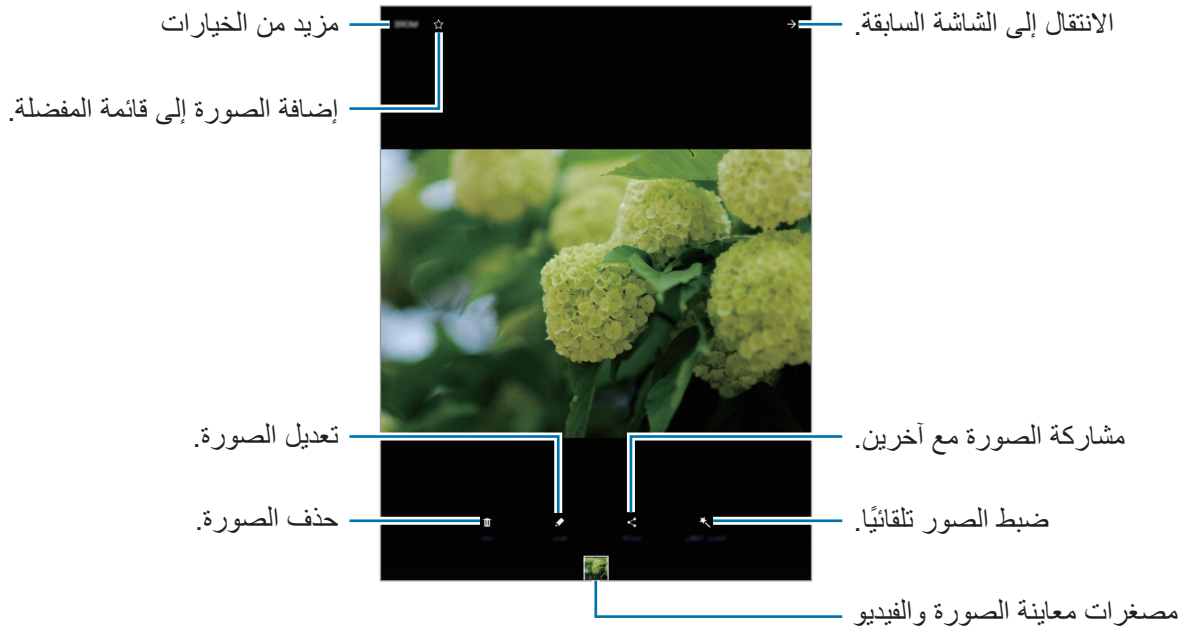

لإخفاء القوائم أو عرضها، اضغط على الشاشة.

حذف الصور أو لقطات الفيديو

حذف صورة أو فيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على **حذف** الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.

حذف صور ولقطات فيديو متعددة

١ على شاشة المعرض الرئيسية، اضغط مطولاً على صورة أو فيديو لحذفه.

٢ ضع علامة اختيار أمام الصور أو لقطات الفيديو المراد حذفها.

٣ اضغط على **حذف**.

مشاركة الصور أو لقطات الفيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على **مشاركة** الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم حدد طريقة المشاركة.

مخطط S

مقدمة


قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة أو المهام الموجودة في المخطط لديك.

إنشاء أحداث

١ اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.


٢ اضغط على **+** أو اضغط ضغط مزدوج على تاريخ.
إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على **+**.

٣ أدخل إلى تفاصيل الأحداث.

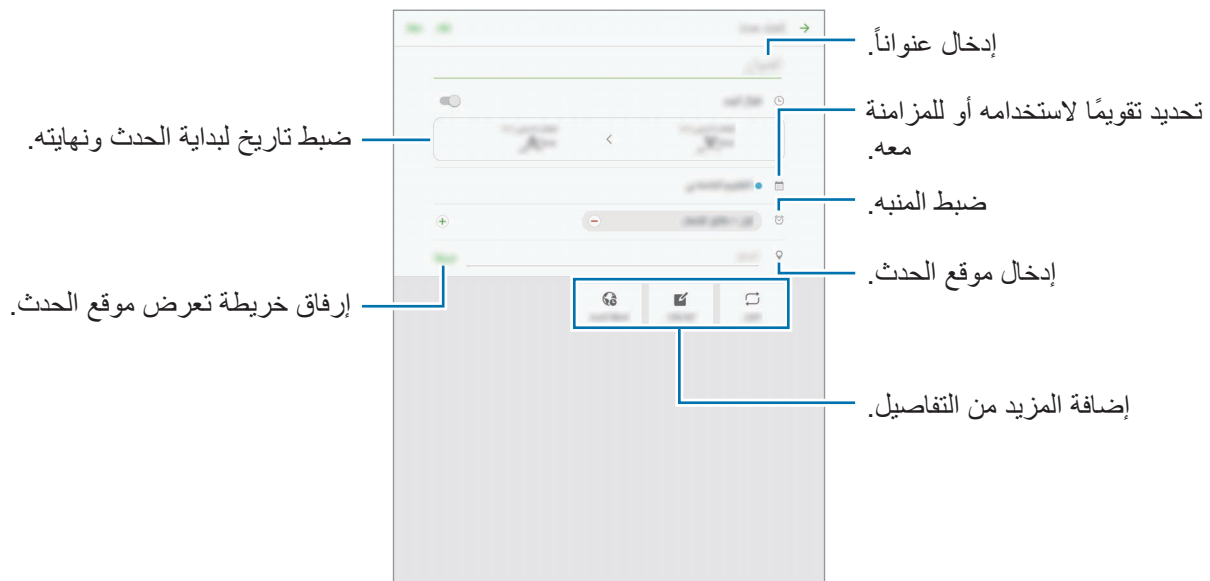

٤ اضغط على **حفظ** لحفظ الحدث.

إنشاء مهام

- ١ اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على **المهام**.
- ٣ أدخل تفاصيل المهمة واضغط على **اليوم أو غداً** لتحديد تاريخ التنفيذ.
لإضافة مزيد من التفاصيل، اضغط على .
- ٤ اضغط على **حفظ** لحفظ المهمة.

مزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك

- على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حسابات**، حدد خدمة حساب ثم اضغط على المفتاح **مزامنة** لتقويم لمزامنة الأحداث والمهام مع الحساب.
- لإضافة حسابات للمزامنة معها، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **مخطط S** ← **المزيد** ← **إدارة التقويمات** ← **إضافة حساب**. ثم، حدد حساباً للمزامنة وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب، سيظهر في القائمة.

SideSync

مقدمة

يتيح لك SideSync إمكانية مشاركة شاشتك وبياناتك بين هواتف Samsung Android الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر لديك. بعد أن تقوم بتوصيل جهازك، ستظهر شاشة ظاهرية على الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المتصل. يمكنك التحقق من الإشعارات، مثل الرسائل، من لوحة المعلومات أو في الإطار المنبثق.



قبل أن تبدأ

- يجب تثبيت التطبيق SideSync على كلا الجهازين الذين تريد الاتصال بينهما. في حالة عدم تثبيت SideSync، استخدم إحدى الطرق التالية لتنزيله وتثبيته:
- لتنزيل وتثبيت SideSync على كمبيوتر Samsung Android اللوحي أو الهاتف الذكي، ابحث عن SideSync في **Galaxy Apps** أو **متجر Play**. إذا لم يدعم جهازك SideSync، فقد لا تكون قادرًا على البحث عن تطبيق.
- لتنزيل وتثبيت SideSync على الكمبيوتر لديك، فتفضل بزيارة www.samsung.com/sidesync. على صفحة الويب، يمكنك أيضًا البحث عن معلومات حول متطلبات نظام SideSync.
- لتوصيل هاتفك الذكي بجهازك اللوحي، يجب دعم ميزة Wi-Fi مباشر.
- لتوصيل جهازك اللوحي لاسلكيًا بالكمبيوتر، يجب أن يتصلا بنفس نقطة الوصول اللاسلكية.

التوصيل بأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية

التوصيل بالكمبيوتر

- ١ قم بتوصيل الكمبيوتر اللوحي بالكمبيوتر بواسطة كابل USB. أو بدلاً من ذلك، قم بتوصيل كلا الأجهزة بنفس نقطة الوصول.
- ٢ قم بتشغيل **SideSync** على الجهازين.
- ٣ اضغط على بدء على الجهازين. سيقوم الجهازان بالبحث عن بعضهما والاتصال. ثم ستظهر لوحة المعلومات على الكمبيوتر الخاص بك.



الاتصال بهاتف ذكي عن طريق Wi-Fi مباشر

- ١ قم بتشغيل **SideSync** على كل من جهازك اللوحي وهاتفك الذكي.
- ٢ اضغط على بدء على الجهازين. سيقوم الجهازان بالبحث عن بعضهما والاتصال.
- ٣ في الكمبيوتر اللوحي، حدد هاتفك الذكي من قائمة الأجهزة المكتشفة.

٤ في الهاتف الذكي، اقبل طلب التوصيل.
ستظهر لوحة المعلومات على جهازك اللوحي.




توصيل الأجهزة تلقائيًا

إذا كان هناك جهازين قد سبق لهما الاتصال من قبل، يمكنك ضبطهما للاتصال تلقائيًا.
على الجهاز اللوحي، اضغط على **SideSync** ← المزيد ← الإعدادات، ثم اضغط على مفتاح الاتصال التلقائي بالأجهزة لتنشيط ميزة الاتصال التلقائي. أو بدلاً من ذلك، على لوحة المعلومات، اضغط على المزيد ← الإعدادات ← اتصالات وقم بتنشيط خاصية التوصيل التلقائي.

استخدام لوحة المعلومات

افتح التطبيقات المتكررة الاستخدام أو عرض الإشعارات من الكمبيوتر اللوحي.
عندما تضغط على إشعار، سيتم فتح التطبيق أو البرنامج المتصل. فيما يلي صورة للوحة معلومات الكمبيوتر اللوحي في الكمبيوتر.

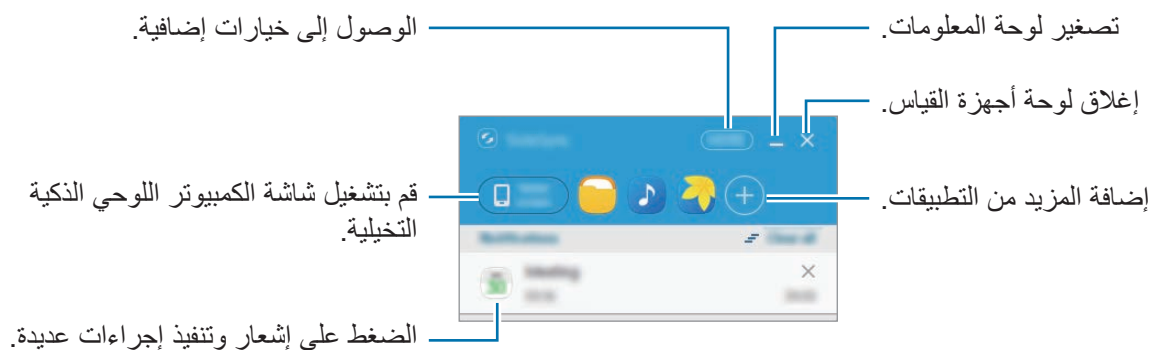

يمكنك إعادة ترتيب أو حذف التطبيقات عندما تقوم بالنقر بالزر الأيمن على أيقونة التطبيق.

استكمال تشغيل الوسائط

يمكنك إيقاف الموسيقى أو الفيديو مؤقتاً في الكمبيوتر اللوحي واستكمال التشغيل على جهاز آخر. على لوحة المعلومات، حدد زر التشغيل في متحكم الموسيقى أو إشعار الفيديو. سيتوقف التشغيل مؤقتاً في الكمبيوتر اللوحي ويبدأ على جهازك الآخر.

سيظهر متحكم الموسيقى وإشعار الفيديو للجهاز المتصل فقط عندما تقوم بتشغيل ملفات الوسائط عبر تطبيق الموسيقى أو الفيديو الافتراضي.



مشاركة صفحة ويب

يمكنك فتح صفحة ويب في الكمبيوتر اللوحي وعرضها في متصفح الويب للجهاز المتصل. أثناء تصفح صفحات الويب في الكمبيوتر اللوحي، سيظهر إشعار وصول للويب على لوحة المعلومات. على لوحة المعلومات، حدد الإشعار. ثم ستظهر نفس صفحة الويب على جهازك المتصل.

مشاركة نقطة اتصال جهازك اللوحي

يمكنك مشاركة اتصال البيانات بالكمبيوتر اللوحي مع أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية إذا لم يتوفر اتصالاً بالإنترنت.

سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.



على لوحة المعلومات، اضغط على المزيد ← تفعيل نقطة اتصال الهواتف المحمولة. سيتم تنشيط نقطة اتصال الهواتف المحمولة بالكمبيوتر اللوحي.

استخدام خصائص الاتصال والرسائل في إطارات منبثقة


عند استقبال مكالمات أو رسالة على جهازك اللوحي، سيظهر إطار منبثق على الجهاز المتصل. إذا استلمت مكالمات، يمكنك الرد عليها أو رفضها من الإطار المنبثق. سيتم استخدام الميكروفون ومكبر الصوت للجهاز المتصل أثناء المكالمات. إذا استلمت رسالة، يمكنك الرد مباشرة عليها.

استخدام الشاشة الظاهرية

يقوم SideSync بعكس شاشة الجهاز على جهاز آخر. يمكنك استخدام خصائص جهاز عبر الشاشة الظاهرية. فيما يلي صورة للشاشة التخيلية للكمبيوتر اللوحي في الكمبيوتر.

في لوحة المعلومات، اضغط على **Tablet screen**.

- بعض الوظائف قد لا تعمل من خلال الشاشة الظاهرية.
- الشكل والوظائف الخاصة بالشاشة الظاهرية قد يختلف حسب الجهاز المتصل.

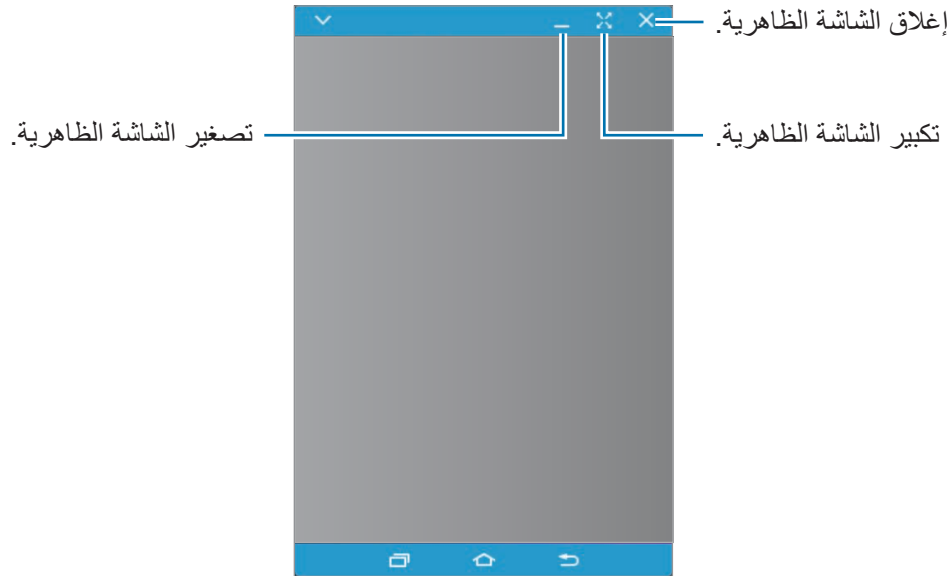


اضغط على  لكي تستخدم الخيارات التالية:

- **دائماً في المقدمة:** ضبط الشاشة الظاهرية لكي تظل دوماً على القمة.
- **الدوران:** تدوير الصورة.
- **مستوى شغافية الإطار:** ضبط مستوى شفافية الشاشة الظاهرية.
- **الالتقاط:** التقاط لقطة شاشة.
- **تفعيل وضع العرض:** تشغيل شاشة الكمبيوتر اللوحي للتحكم فيه من كل من الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي. قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب الجهاز المتصل.
- **إضافة إلى المفضلة:** إضافة التطبيق الحالي إلى لوحة المعلومات.

لنقل الشاشة الظاهرية، انقر واسحب الجزء العلوي من الشاشة الظاهرية إلى موقع جديد.
لضبط حجم الشاشة الظاهرية، ضع مؤشر الماوس فوق حافة الشاشة الظاهرية، ثم انقر فوقه واسحبه.

التبديل بين الشاشات

لاستخدام الشاشة الفعلية لجهازك اللوحي، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية في جهازك اللوحي.
يتوقف تشغيل الشاشة التخيلية وتعمل شاشة الكمبيوتر اللوحي.
للرجوع إلى الشاشة التخيلية، انقر فوق شاشة الكمبيوتر اللوحي التخيلية في الكمبيوتر. يتوقف تشغيل الشاشة الفعلية وتعمل الشاشة الظاهرية.


يمكنك عرض والتحكم في الشاشة الظاهرية وشاشة الجهاز المتصل في نفس الوقت. على الشاشة الظاهرية، اضغط على  ← **تفعيل وضع العرض** لتشغيل شاشة الجهاز المتصل. قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب الجهاز المتصل.

مشاركة الملفات والحافظة

نسخ الملفات إلى الكمبيوتر

- ١ اضغط مطولاً على ملف للدخول إلى وضع التحرير على الشاشة التخيلية للجهاز اللوحي.
- ٢ اختر المزيد من الملفات لنسخها.
- ٣ اضغط مطولاً على الملفات المحددة، واسحبها وأفلتها خارج الشاشة الظاهرية.
سيتم نسخ الملفات إلى المكان المقصود.


على سبيل المثال، عندما تنتقل صورة من الكمبيوتر اللوحي إلى مستند Word مفتوح على الكمبيوتر، سيتم إدراج الصورة في مستند Word.

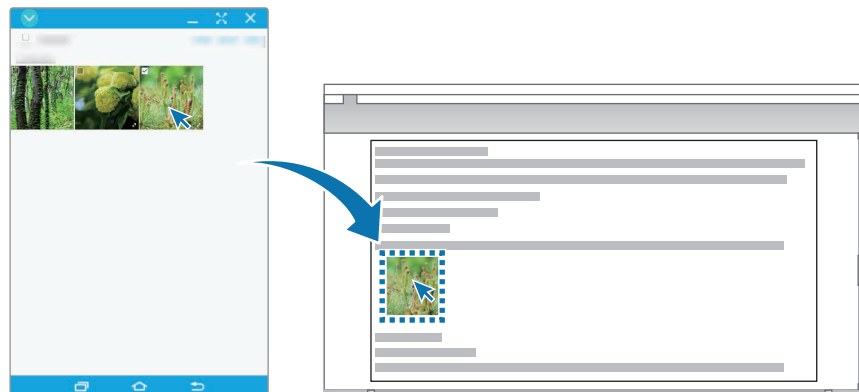

نسخ الملفات إلى الكمبيوتر اللوحي

حدد الملفات في الكمبيوتر واسحبها إلى لوحة المعلومات، أو إلى شاشة الكمبيوتر اللوحي التخيلية. يتم حفظ الملفات في المجلد ملفاتي ← وحدة تخزين الجهاز ← SideSync.

أثناء إنشاء رسالة، أو رسالة بريد إلكتروني على الشاشة الظاهرية، يتم إرفاق الملفات المنسوخة بالرسالة، أو برسالة البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها.

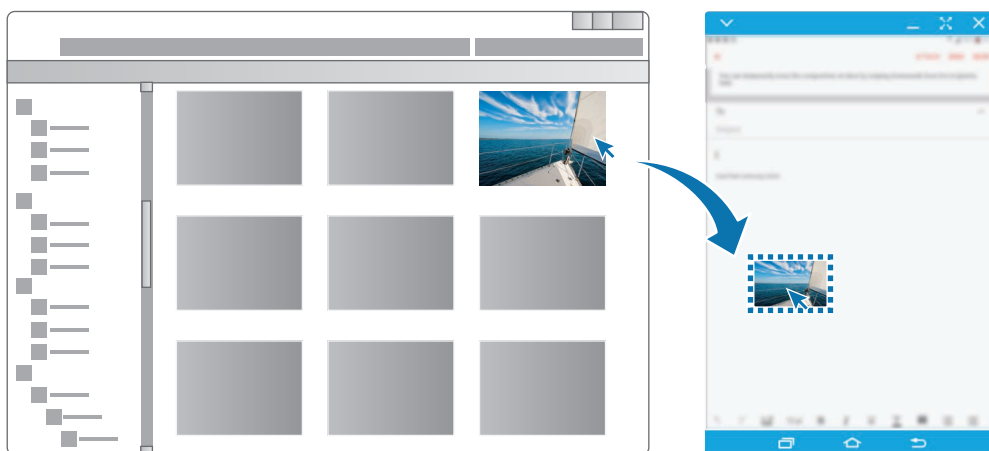

عند تشغيل كلا من الشاشة التخيلية والشاشة الفعلية للكمبيوتر اللوحي، لن تتمكن من مشاركة الملفات.



مشاركة الحافظة

يمكنك نسخ ولصق النص بسهولة بين الأجهزة المتصلة عبر خاصية مشاركة الحافظة. انسخ أو اقطع النص من الشاشة الظاهرية والصقه داخل حقل النص خارج الشاشة الظاهرية، أو بالعكس.

مشاركة لوحة مفاتيح وماوس الكمبيوتر


استخدم شاشة الكمبيوتر اللوحي كشاشة ثنائية وتحكم فيها باستخدام لوحة المفاتيح والماوس.

١ على لوحة المعلومات، اضغط على المزيد ← تفعيل مشاركة لوحة المفاتيح والماوس.

إذا كانت الشاشة الظاهرية مفتوحة، ستختفي من على شاشة الكمبيوتر.

٢ حرك مؤشر الماس إلى الحافة اليسرى أو اليمنى لشاشة الكمبيوتر للذهاب إلى شاشة الكمبيوتر اللوحي.

يظهر مؤشر الماوس على شاشة الكمبيوتر اللوحي.

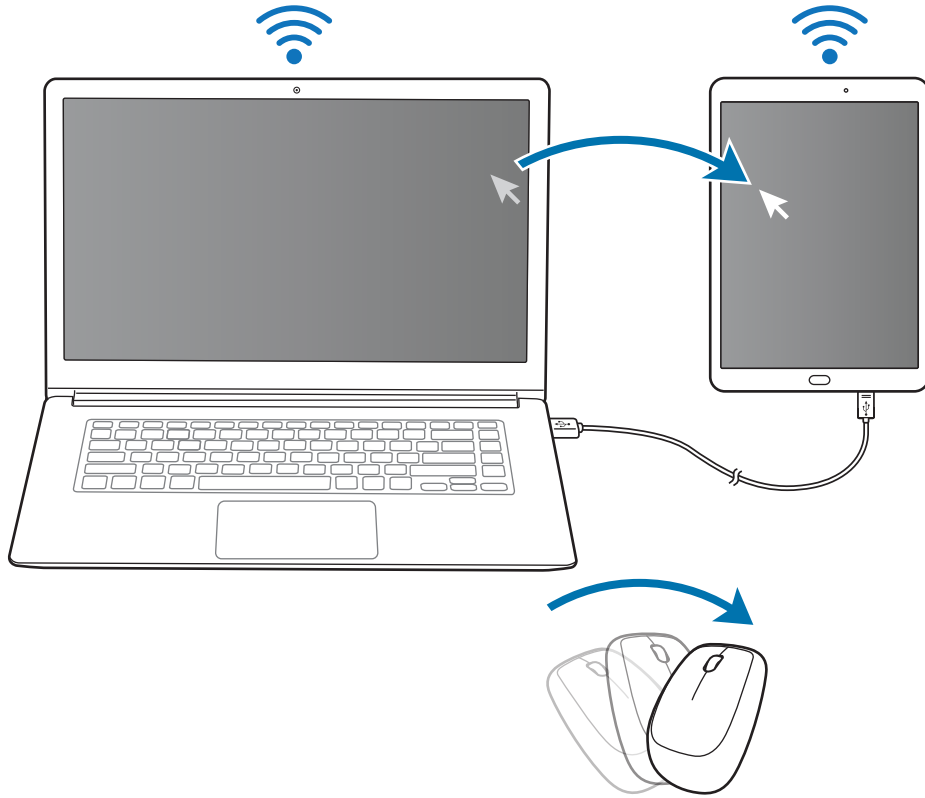

٣ على الكمبيوتر اللوحي، استخدم لوحة المفاتيح أو الماوس الخاص بالكمبيوتر لتنفيذ الإجراءات، مثل إدخال النص، ونسخه، ولصقه، وتحديد العناصر.

للتحكم في الكمبيوتر باستخدام الماوس مرة أخرى، قم بإرجاع المؤشر إلى شاشة الكمبيوتر.


الموسيقى

استمع إلى الموسيقى التي يتم فرزها حسب الفئة وقم بتخصيص ضبط التشغيل.

اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.

حدد فئة، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

اضغط على صورة الألبوم الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة لفتح شاشة مشغل الموسيقى.

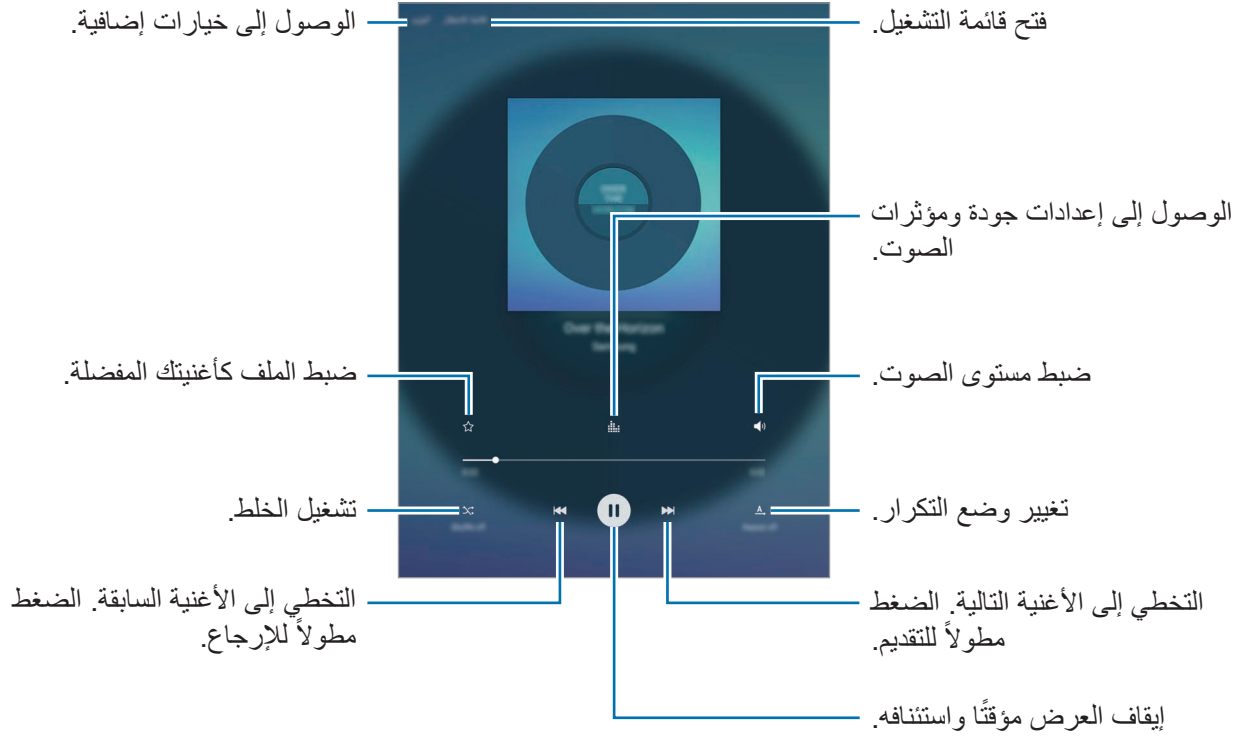


فيديو

شاهد لقطات الفيديو المخزنة في الجهاز وقم بتخصيص إعدادات التشغيل.

اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.

حدد فيديو للتشغيل.

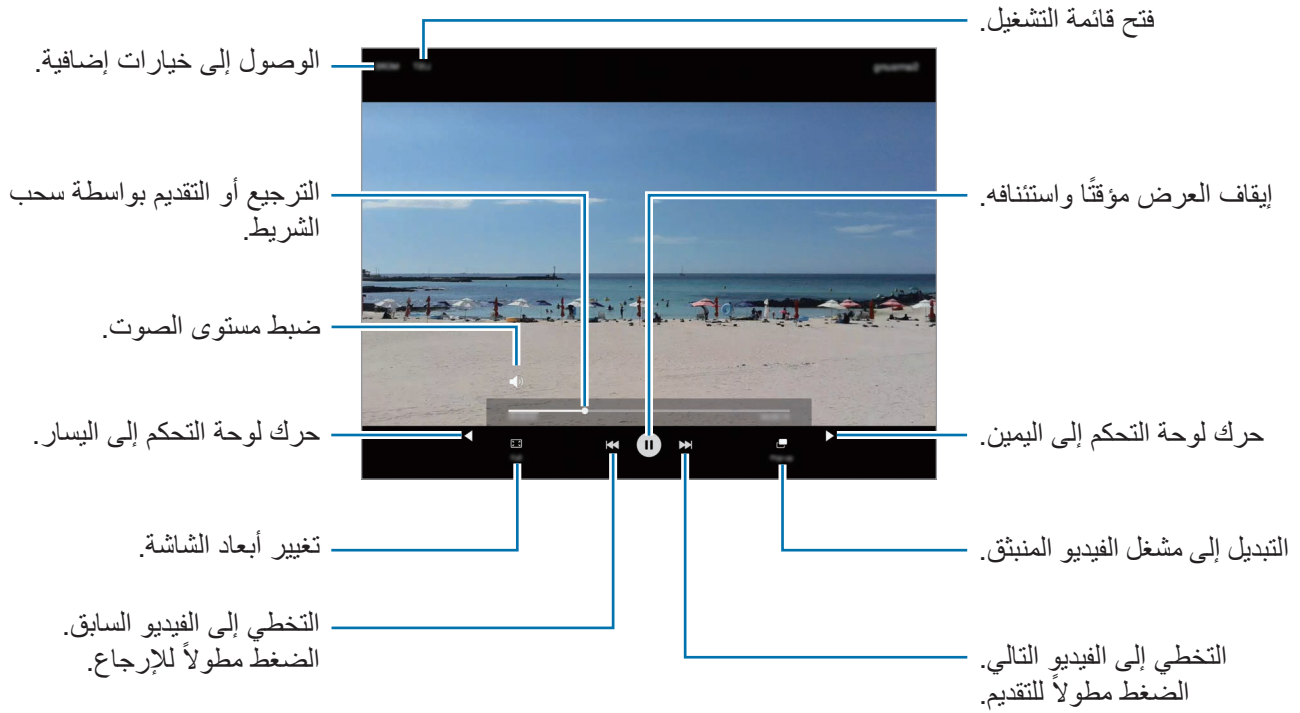

اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليسار من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليمين من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت.

للترجيع أو للتقديم السريع، اسحب بإصبعك لليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.

ملفاتي

ادخل وقم بإدارة ملفات عديدة مخزنة على الجهاز أو في مواقع أخرى، مثل خدمات التخزين السحابي. على شاشة التطبيقات، اضغط على **ملفاتي**.
عرض الملفات حسب الفئة، أو عرض الملفات المخزنة على الجهاز أو على خدمة التخزين السحابية. للتحقق من حالة سعة الذاكرة المستخدمة والمتاحة اضغط على **المستخدم من وحدة التخزين**.
للبحث عن ملفات أو مجلدات، اضغط على **البحث**.

المذكرة

قم بإنشاء مذكرات وقم بتنظيمها حسب الفئة. على شاشة التطبيقات، اضغط على **المذكرة**.

تأليف المذكرات

اضغط على **+** في قائمة المذكرات وأدخل مذكرة. أثناء تأليف مذكرة، استخدم أحد الخيارات التالية:

- **الفئة:** قم بإنشاء أو تعيين فئة.
- **المهام:** قم بإضافة مربعات في بداية كل صف لإنشاء قائمة بالمهام.
- **صورة:** قم بإدراج صور.
- **الرسم:** رسم أو كتابة المذكرات لإدخالها. يمكنك تحديد سمك ولون القلم.
- **الصوت:** قم بعمل تسجيل صوتي لإدراجه.

لحفظ المذكرة، اضغط على **حفظ**.

لتعديل مذكرة، اضغط على المذكرة، ثم اضغط على محتوى المذكرة.

البحث عن المذكرات

اضغط على **بحث** في قائمة المذكرات وأدخل كلمة أساسية للبحث عن مذكرات تتضمن الكلمة الأساسية.

الساعة

مقدمة

اضبط الإنذارات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتًا لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

منبه

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← منبه.

ضبط التنبيهات

قم بتعيين زمن تنبيه واضغط على حفظ.

افتح لوحة المفاتيح لإدخال وقت التنبيه، اضغط على حقل إدخال الوقت.

لتعيين إنذار مصحوب بخيارات إنذار عديدة، اضغط على الخيارات، قم بتعيين خيارات إنذار، ثم اضغط على حفظ.

لتنشيط أو لإلغاء تنشيط الإنذارات، اضغط على رمز الساعة الموجود بجانب الإنذار الموجود في قائمة الإنذارات.

إيقاف التنبيهات

اضغط على إقصاء لإيقاف التنبيه. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، فاضغط على غفوة لتكرار التنبيه بعد مدة محددة.

حذف التنبيهات

اضغط على ✕ في أحد الإنذارات الموجودة في قائمة الإنذارات.

الساعة العالمية

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← الساعة العالمية.

إنشاء التوقيات

أدخل اسم مدينة أو حدد مدينة في أي مكان في العالم، ثم اضغط على +.

حذف التوقيات

اضغط على ✕ في ساعة.

ساعة الإيقاف

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← ساعة الإيقاف.
- ٢ اضغط على بدء لتوقيت حدث.
- لتسجيل أوقات اللفات أثناء حساب توقيت حدث ما، اضغط على دورة.
- ٣ اضغط على إيقاف لإيقاف التوقيت.
- لإعادة بدء احتساب التوقيت، اضغط على استئناف.
- لمسح عدد اللفات، اضغط على إعادة ضبط.

المؤقت

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← المؤقت.
- ٢ اضبط المدة، ثم اضغط على بدء.
- لفتح لوحة المفاتيح لإدخال المدة الزمنية، اضغط على حقل إدخال المدة الزمنية.
- ٣ اضغط على إقصاء عند توقف المؤقت.

الحاسبة

- قم بإجراء عمليات حسابية بسيطة أو معقدة.
- اضغط على الحاسبة على شاشة التطبيقات.
- لمسح السجل، اضغط على مسح المحفوظات.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات. راجع [حسابات](#) للمزيد من المعلومات.

لمشاهدة المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.



قد لا تتوفر بعد التطبيقات أو يتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.

Chrome

البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

Gmail

إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.

خرائط

إيجاد موقع على الخريطة، والبحث عن مواقع، وعرض معلومات الموقع للعديد من الأماكن.

موسيقى Play

اكتشف واستمع إلى الموسيقى وقم بمشاركتها على جهازك. يمكنك تحميل مجموعات الموسيقى المخزنة على جهازك إلى السحابة والوصول إليها فيما بعد.

أفلام Play

قم بتنزيل ملفات الفيديو لمشاهدتها من متجر Play.

Drive

احفظ المحتوى على خدمة السحابي، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.

YouTube

شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.

صور

ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.

Hangouts

دردش مع أصدقائك بشكل فردي أو جماعي واستخدم الصور والوجوه العاطفية، ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

Google

ابحث بشكل سريع عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.

البحث الصوتي

ابحث بشكل سريع عن العناصر من خلال نطق كلمة أو عبارة دلالية.

الضبط

مقدمة

تخصيص الضبط للمزايا والتطبيقات. يمكنك إضفاء مزيداً من الخصوصية عن طريق تهيئة خيارات الضبط المختلفة. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط**. للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على **بحث**.

Wi-Fi

التوصيل بشبكة Wi-Fi

- قم بتنشيط خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.
- يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.
 - أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.
- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
 - ٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل.

٣ اضغط على توصيل.



- بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائياً، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على تجاهل.
- إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.

Wi-Fi مباشر

Wi-Fi مباشر يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على Wi-Fi، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اضغط على Wi-Fi مباشر.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازاً للاتصال به.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب Wi-Fi للاتصال المباشر.

إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع الأجهزة الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على مشاركة ← **Wi-Fi** مباشر، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.

٤ اقبل طلب الاتصال بـ **Wi-Fi** مباشر على الجهاز الآخر.

إذا كان الجهازان متصلين بالفعل، فسيتم إرسال الصورة إلى الجهاز الآخر بدون إجراء طلب الاتصال.

إنهاء اتصال الجهاز

١ اضغط على **Wi-Fi** على شاشة الإعدادات.

٢ اضغط على **Wi-Fi** مباشر.

يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.

٣ اضغط على اسم الجهاز لفصل الأجهزة.

البلوتوث

مقدمة

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على البلوتوث، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٢ حدد جهازاً للإقتران به.
إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

يكون جهازك مرئى للأجهزة الأخرى أثناء فتح شاشة ضبط البلوتوث.



٣ اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على جهازك للتأكيد.
ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على مشاركة ← البلوتوث، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.
إذا كان جهازك قد تم إقرانه مع هذا الجهاز من قبل، فاضغط على اسم الجهاز بدون تأكيد مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائياً.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.

٤ اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

إلغاء إقران أجهزة البلوتوث

١ اضغط على البلوتوث على شاشة الإعدادات.

يعرض الجهاز الأجهزة المقترنة في القائمة.

٢ اضغط على ⚙ بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.

٣ اضغط على إلغاء الاقتران.

وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

على شاشة الإعدادات، اضغط على وضع الطيران.

تحقق من إيقاف تشغيل الجهاز عند إقلاع الطائرة أو هبوطها. بعد الإقلاع، يمكنك استخدام الجهاز في وضع الطيران إذا سمح المسؤول في الطائرة بذلك.



نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد

استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث.

على شاشة الإعدادات، اضغط على نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد.

سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.




- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** استخدم نقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى.
- **تقييد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- **تقييد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.

استخدام نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم جهازك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر الرمز  على شريط الحالة. يمكن للأجهزة الأخرى أن تجد جهازك في قائمة شبكات Wi-Fi.

لضبط كلمة مرور لنقطة اتصال الهواتف المحمولة، اضغط على **المزيد** ← **تهيئة نقطة اتصال** وحدد مستوى الأمان. ثم أدخل كلمة مرور واضغط على **حفظ**.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

٤ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **استخدام البيانات**.

• **بيانات الهاتف المحمول:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.

• **ضبط حد بيانات الهاتف المحمول:** اضبط حداً لاستخدام بيانات المحمول.

لتغيير تاريخ إعادة الضبط الشهري لفترة المراقبة، اضغط على ▼ ← **تغيير الدورة**.

تحديد استخدام البيانات

قم بتعيين الجهاز لتعطيل اتصال بيانات المحمول تلقائيًا عندما يصل مقدار بيانات المحمول المستخدمة إلى الحد الذي وضعته.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على استخدام البيانات، ثم اضغط على مفتاح ضبط حد بيانات الهاتف المحمول لتنشيطه.

٢ لضبط الحد، اسحب شريط تعديل الحد إلى أعلى أو إلى أسفل.

٣ لضبط مستوى تنبيه استخدام البيانات، اسحب شريط تعديل التحذير إلى أعلى أو إلى أسفل. سينبهك الجهاز عند الوصول إلى مستوى التحذير.

شبكات المحمول

تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على شبكات المحمول.

- البيانات أثناء التجوال: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وقم بتسجيل شبكة يدويًا.

المزيد من ضبط الاتصال

الخيارات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص.

على شاشة الإعدادات، اضغط على المزيد من ضبط الاتصال.

- المسح بحثاً عن أجهزة قريبة: تعيين الجهاز للبحث عن الأجهزة القريبة للاتصال معها.
- الطباعة: تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدويًا لطباعة الملفات. راجع [الطباعة](#) لمزيد من المعلومات.

- **مسرع التنزيل:** اضبط الجهاز لتنزيل الملفات التي يزيد حجمها عن ٣٠ ميجابايت، والأسعر مع Wi-Fi وشبكات المحمول بشكل متزامن. راجع **مسرع التنزيل** لمزيد من المعلومات.
- **VPN:** قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).
- **إيثرنت:** يتوفر خيار "الإيثرنت" عند توصيل مهايئ "إيثرنت" بالجهاز. استخدم هذا الخيار لتنشيط ميزة "إيثرنت" وتهيئة ضبط الشبكة.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، واطبع الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.



إضافة المكونات الإضافية للطابعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **المزيد من ضبط الاتصال** ← **الطباعة** ← **المكون الإضافي للتنزيل**.

٢ ابحث عن مكون إضافي للطابعة في متجر **Play**.

٣ حدد مكوناً إضافياً للطابعة وقم بتنصيبه.

٤ حدد مكون إضافي للطابعة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يبحث الجهاز عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi مثل جهازك.

لإضافة طابعات يدوياً، اضغط على **المزيد** ← **إضافة طابعة** ← **ADD PRINTER**.

لتغيير ضبط الطباعة، اضغط على **المزيد** ← **ضبط الطباعة**.

محتوى الطباعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، اضغط على **مشاركة** ← **طباعة** ▼ ← **كل الطابعات**، ثم حدد طابعة.

مسرّع التنزيل

اضبط الجهاز لتنزيل الملفات التي يزيد حجمها عن ٣٠ ميجابايت، بشكل أسرع عبر Wi-Fi وشبكات المحمول بشكل متزامن. توفر إشارة Wi-Fi الأقوى سرعة تنزيل أكبر.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **المزيد من ضبط الاتصال** ← **مسرّع التنزيل**.


- قد لا تكون هذه الخاصية مدعومة بواسطة بعض الأجهزة.
- سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند تنزيل الملفات عبر شبكة المحمول.
- عندما تقوم بتنزيل ملفات كبيرة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز. في حالة تجاوز الجهاز لدرجة الحرارة المحددة، يتوقف تشغيل الخاصية.
- إذا كانت إشارات الشبكة غير مستقرة، فإن سرعة وأداء هذه الخاصية قد تتأثر.
- إذا كانت Wi-Fi واتصالات شبكة المحمول تتميز بسرعات نقل للبيانات مختلفة بشكل ملحوظ، فربما يستخدم الجهاز أسرع اتصال.
- تدعم هذه الخاصية بروتوكول نقل النص التشعبي 1.1 (HTTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS). لا يمكن استخدام الخاصية باستخدام بروتوكولات أخرى مثل FTP.



الإدارة الذكية

مقدمة

توفر الإدارة الذكية معاينة لحالة بطارية جهازك، والمخزن، وRAM، وأمان النظام. يمكنك أيضاً تحسين أداء الجهاز تلقائياً بضغطة واحدة من إصبعك.

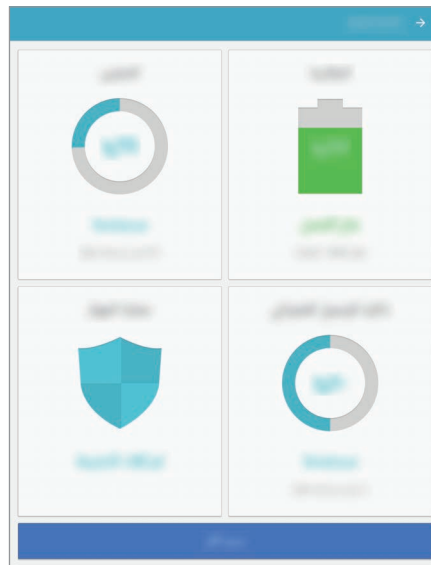

استخدام خاصية التخصيص السريع

- على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← مسح الكل.
- تقوم خاصية التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.
- إخلاء جزء من الذاكرة.
 - حذف الملفات غير الضرورية وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
 - المسح بحثاً عن البرامج الضارة.

البطارية

- على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← البطارية.
- تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تنشيط ميزات حفظ الطاقة.
- يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاذ طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.
 - لا يمكنك استلام إشعارات من التطبيقات التي تستخدم وضع توفير الطاقة.



إدارة البطارية

لحفظ طاقة البطارية من خلال ضبط تحسين استخدام البطارية لكل تطبيق، اضغط على التفاصيل للوصول إلى توفير التطبيق للطاقة واضغط على مفتاح توفير طاقة التطبيق لتنشيطه.

التخزين

تحقق من حالة الذاكرة المستخدمة والمتاحة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← التخزين.

إدارة الذاكرة

لحذف الملفات المتبقية، مثل ذاكرة التخزين، اضغط على حذف. لحذف الملفات أو إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها، اضغط على التفاصيل للحصول على بيانات المستخدم، ثم حدد فئة. ثم بعد ذلك، ضع علامة اختيار أمام العناصر لتحديدتها ثم اضغط على حذف.

ذاكرة الوصول العشوائي

على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← ذاكرة الوصول العشوائي. لتسريع الجهاز من خلال تقليل مقدار ذاكرة RAM المستخدمة، اضغط على إلغاء الكل لإغلاق جميع التطبيقات الجارية في الخلفية.

حماية الجهاز



تحقق من حالة أمان الجهاز. تقوم هذه الخاصية بمسح جهازك بحثًا عن أي برنامج ضار. على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← حماية الجهاز.

التطبيقات

- تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على التطبيقات.
- مدير التطبيقات: اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.
- التطبيقات الافتراضية: حدد ضبطًا افتراضيًا لاستخدام التطبيقات.
- ضبط التطبيقات: قم بتخصيص الضبط لكل تطبيق.
- إعدادات Google: تهيئة الضبط لبعض الميزات التي توفرها Google.

الأصوات والاهتزازات

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على الأصوات والاهتزازات.
- وضع الصوت: اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو الوضع الصامت.
- الاهتزاز أثناء الرنين: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- درجة الصوت: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- حساسية الاهتزاز: اضبط قوة إشعار الاهتزاز.
- نغمة الرنين: تغيير ضبط نغمة الرنين.

- نموذج الاهتزاز: تحديد نمط اهتزاز.
- أصوات الإشعارات: حدد صوتاً افتراضياً للإشعارات. يمكنك أيضاً تغيير ضبط الإشعارات لكل تطبيق.
- أصوات اللمس: حدد الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- أصوات قفل الشاشة: تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بفتح أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- صوت الشحن: تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند توصيله بالشاحن.
- ملاحظات الاهتزاز: تعيين الجهاز لكي يهتز عند الضغط على  أو  ومع الإجراءات الأخرى، مثل الضغط المطول.
- نغمات لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي: تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- صوت لوحة المفاتيح: تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس أحد المفاتيح.
- اهتزاز لوحة المفاتيح: تعيين الجهاز لكي يهتز عند لمس أحد المفاتيح.
- جودة الصوت وتأثيراته: قم بتهيئة الإعدادات الإضافية للصوت.

إشعارات

- تغيير ضبط الإشعارات الخاص لكل تطبيق.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على إشعارات.
- لتخصيص ضبط الإشعارات، اضغط على متقدم ثم حدد تطبيقاً.
- السماح بالإشعارات: السماح بالإشعارات من التطبيق المحدد.
- الضبط كأولوية: عرض الإشعارات أعلى لوحة الإشعارات وتضمينها في قائمة السماح عندما يكون وضع عدم الإزعاج نشطاً.
- المعايينات في الإطارات المنبثقة: عرض معايينات الإشعارات في نوافذ منبثقة.
- إخفاء على شاشة القفل: إخفاء الإشعارات من التطبيق المحدد عندما يكون الجهاز مقفلاً.
- إخفاء المحتوى على شاشة القفل: إخفاء محتوى الإشعارات الواردة من التطبيق المحدد عندما يكون الجهاز مقفلاً.
- مزيد من الضبط: تخصيص ضبط الإشعارات الإضافية للتطبيق المحدد.


عدم الإزعاج

- قم بتعيين الجهاز لكتم أصوات المكالمات الواردة وأصوات الإشعارات باستثناء الاستثناءات المسموح بها.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **عدم الإزعاج**.
- **تفعيل الآن:** تفعيل وضع عدم الإزعاج على الفور.
 - **تفعيل كمجدولة:** تفعيل وضع عدم الإزعاج حسب أوقات معينة مسبقاً. يمكنك تحديد الأيام وتعيين أوقات البداية والنهاية.
 - **السماح بالاستثناءات:** تخصيص الضبط للاستثناءات المسموحة.

الشاشة

- تغيير ضبط الشاشة.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة**.
- **السطوع:** ضبط سطوع الشاشة.
 - **الخط:** تغيير حجم الخط ونوعه.
 - **خلفيات الرموز:** حدد إظهار ظلاً للرموز لكي تبدو بارزة.
 - **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
 - **السكون الذكي:** اضبط الجهاز لمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
 - **وضع الشاشة:** تغيير وضع الشاشة لتعديل لون وتباين الشاشة.
 - **شاشة التوقف:** تعيين الجهاز لتشغيل شاشة توقف عندما يكون الجهاز قيد الشحن أو موصولاً بقاعدة شحن.

الميزات المتقدمة

- تنشيط الميزات المتقدمة وتغيير إعدادات التحكم بها.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الميزات المتقدمة**.
- **إيماءة عرض الإطار المنبثق**: تعيين الجهاز لعرض شاشة التطبيقات في العرض المنبثق. راجع **العرض المنبثق** لمزيد من المعلومات.
- **التقاط ذكي**: تعيين الجهاز لالتقاط المحتوى الممتد عبر عدة صفحات، واقتصاص ومشاركة لقطات الشاشة على الفور. راجع **التقاط ذكي** لمزيد من المعلومات.
- **السحب براحة اليد للالتقاط**: اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تسحب يدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة. يمكنك عرض الصور الملتقطة في **الاستوديو**.
- لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص. 
- **الكتم السهل**: اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات أو الإنذارات الواردة باستخدام حركات الكف، أو توجيه شاشة الجهاز إلى أسفل.

المستخدمون

- اضبط وقم بإدارة ملفات تعريف المستخدمين للضبط المخصص.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **المستخدمون**.

خلفية الشاشة

- تغيير ضبط خلفية الشاشة للشاشة الرئيسية والشاشة القفل.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **خلفية الشاشة**.

الشاشة الرئيسية

- تخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة لوحات أو حذفها أو إعادة ترتيب لوحات الشاشة الرئيسية والمزيد. راجع **خيارات شاشة الصفحة الرئيسية** للمزيد من المعلومات.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة الرئيسية**.

شاشة القفل والحماية

الخيارات

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز وبطاقة SIM أو USIM. على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية.



قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.

- نوع قفل الشاشة: قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- معلومات واختصارات التطبيقات: تغيير ضبط العناصر المعروضة على شاشة القفل.
- الإشعارات على شاشة القفل: تعيين عرض أو إلغاء عرض محتوى الإشعارات في الشاشة المقفلة وتحديد الإشعارات المراد عرضها.
- بصمات: قم بتسجيل بصمات أصابعك على الجهاز لتأمينه، أو لتسجيل الدخول إلى Samsung account. راجع التعرف على البصمة لمزيد من المعلومات.
- بحث عن هاتفي المحمول: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط خاصية "البحث عن هاتفي المحمول". يمكنك الوصول إلى موقع ويب الخاص بـ "البحث عن هاتفي المحمول" (findmymobile.samsung.com) لتتبع جهازك المفقود أو المسروق.
- مصادر غير معروفة: اضبط الجهاز للسماح بتنشيط تطبيقات من مصادر مجهولة.
- تشفير الجهاز: يمكنك تشفير بيانات جهازك لمنع الآخرين من الوصول إليها في حالة فقدان أو سرقة الجهاز. لاستخدام جهازك المشفر، يجب عليك فك تشفير بيانات الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتشغيله. يمكنك تعيين فك تشفير بيانات جهازك تلقائيًا أو طلب رمز فتح القفل. لا يمكن إنشاء نسخة احتياطية من البيانات أو استعادتها في حالة تشفيرها. علمًا بأنه في حالة إدخال رمز إلغاء قفل غير صحيح عدة مرات على التوالي وصولاً إلى الحد المسموح لعدد المحاولات، فسوف يقوم الجهاز بإعادة تعيين بيانات المصنع.
- تشفير بطاقة SD: ضبط الجهاز لتشفير الملفات عند حفظها على بطاقة ذاكرة.
- في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.
- ضبط آخر للحماية: قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية.



التعرف على البصمة

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك. بعد التسجيل، يمكنك تعيين الجهاز لاستخدام بصمات أصابعك للخصائص التالية:

• قفل الشاشة

• تسجيل الدخول إلى الويب

• التحقق من Samsung account



• قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

• تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامة الجهاز. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للارتباك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.

• إذا كنت تستخدم بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة بعد إعادة تشغيل الجهاز. يجب عليك إلغاء قفل الجهاز باستخدام النمط، رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع.

• إذا لم يتم التعرف على بصمة إصبعك، يجب عليك الذهاب بالجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة ضبطه. ومن ثم إعادة تسجيل بصمة إصبعك.

للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

عندما تسمح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:

- يحتوي المفتاح الرئيسية على مستشعر التعرف على بصمات الأصابع. تأكد أن مفتاح الصفحة الرئيسية غير مخدوش أو تالف بسبب استخدام أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والعقود.
- واقي الشاشة المرفق بالجهاز قد يؤدي إلى حدوث عطل في مستشعر التعرف على بصمات الأصابع. قم بإزالة واقي الشاشة لتحسين حساسية على بصمة الإصبع.
- تأكد أن منطقة التعرف على بصمة الإصبع وأصابعك نظيفة وجافة.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.

- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع. تأكد من تغطية مفتاح الصفحة الرئيسية بالكامل بإصبعك.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الخاصة باليد الأكثر استخدامًا وذلك لتنفيذ مهام في الجهاز.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتجمع الكهرباء الإستاتيكية داخل الجهاز. تجنب استخدام هذه الخاصية في البيئات غير الجافة أو قبل استخدام خاصية تفريغ الكهرباء الاستاتيكية بواسطة لمس شيء معدني.

تسجيل بصمات الأصابع

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية** ← **بصمات**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا. إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.
- ٣ اضغط على **إضافة بصمة**.
- ٤ ضع إصبعك على مفتاح الصفحة الرئيسية.
- ٥ بعد اكتشاف الجهاز لإصبعك، ارفع إصبعك لأعلى وقم بوضعه على مفتاح الصفحة الرئيسية مرة أخرى. أعد هذه الحركة بتحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل حتى يتم تسجيل بصمة إصبعك.

حذف بصمات الأصابع

يمكنك حذف بصمات الأصابع المسجلة.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية** ← **بصمات**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا.
- ٣ اضغط على **تعديل**.
- ٤ ضع علامة اختيار أمام بصمات الأصابع المراد حذفها واضغط على **إزالة**.

التحقق من كلمة مرور Samsung account

استخدم بصمات الأصابع للتحقق من كلمة مرور Samsung account الخاص بك. يمكنك استخدام بصمات الأصابع بدلاً من إدخال كلمة مرور، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من **Galaxy Apps**.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← بصمات.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح التحقق من Samsung account لتنشيطها.

٤ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

استخدام بصمات الأصابع لتسجيل الدخول إلى الحسابات

يمكنك استخدام بصمات أصابعك لتسجيل الدخول إلى صفحات الويب التي تدعم حفظ كلمة المرور.

هذه الخاصية متاحة فقط لصفحات الويب التي تفتحها عن طريق تطبيق الإنترنت.



١ على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية ← بصمات.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى الويب لتنشيطها.

٤ افتح صفحة ويب التي تريد تسجيل الدخول إليها باستخدام بصمة إصبع.

٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على زر تسجيل الدخول إلى صفحة ويب.

٦ ضع علامة اختيار أمام سجل الدخول باستخدام بصمات الأصابع واضغط على تذكر.

يمكنك استخدام بصمة أصابعك للتحقق من حسابك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى صفحة ويب.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمات الأصابع

يمكنك إلغاء قفل الشاشة ببصمة إصبعك بدلاً من استخدام نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية** ← **بصمات**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ اضغط على مفتاح **إلغاء القفل بالبصمة** لتنشيطه.
- ٤ على شاشة القفل، ضع إصبعك على مفتاح الصفحة الرئيسية ودع الجهاز يمسح بصمة إصبعك.

الخصوصية


الخيارات

- قم بتغيير الضبط للحفاظ على خصوصيتك وسلامتك.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الخصوصية**.
- **الموقع:** قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.
- **أذونات التطبيق:** عرض قائمة بالميزات والتطبيقات التي لديها الإذن باستخدامها. يمكنك أيضاً تعديل إعدادات الإذن. راجع **ضبط أذونات التطبيقات** لمزيد من المعلومات.
- **الوضع الخاص:** قم بتنشيط الوضع الخاص لكي تمنع الآخرين من الوصول إلى محتواك الشخصي. راجع **الوضع الخاص** لمزيد من المعلومات.
- **الإبلاغ عن معلومات التشخيص:** اضبط الجهاز لكي يرسل تلقائياً المعلومات التشخيصية ومعلومات الاستخدام الخاصة بالجهاز إلى سامسونج.

الوضع الخاص

قم بإخفاء استخدم هذا الوضع لإخفاء المحتوى الشخصي في جهازك لمنع الآخرين من الوصول إليه.

تنشيط الوضع الخاص

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الخصوصية ← الوضع الخاص، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. إذا كنت تحاول تنشيط الوضع الخاص لأول مرة، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط كود الوصول إلى الوضع الخاص.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا. يتم تنشيط الوضع الخاص ويظهر الرمز  على شريط الحالة. يمكنك عرض العناصر المخفية والوصول إليها عندما يكون الوضع الخاص نشطًا. لإخفاء العناصر المخزنة في المجلد الخاص، قم بإلغاء تنشيط الوضع الخاص.



إخفاء المحتوى

- ١ على شاشة التطبيقات، قم بتنشيط تطبيق إخفاء العناصر.
- ٢ حدد عنصرًا من مجلد ملفاتك ثم اضغط على المزيد ← نقل إلى الخاص. في حالة عدم تنشيط الوضع الخاص، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا. سيتم نقل العناصر المحددة للمجلد الخاص.

عرض المحتوى المخفي

يمكنك عرض العناصر المخفية فقط والوصول إليها عندما يكون الوضع الخاص نشطاً.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الخصوصية ← الوضع الخاص، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقاً.
- ٣ على شاشة التطبيقات، اضغط على ملفاتي ← خاص. ستظهر على شاشتك العناصر التي تم نقلها إلى مجلد خاص.

إظهار المحتوى

- ١ في المجلد الخاص، اضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم ضع علامة اختيار أمام العناصر المطلوب إخفائها.
- ٢ اضغط على المزيد ← إزالة من الخاص.
- ٣ حدد مجلد لنقل العناصر إليه ثم اضغط على تم. سيتم نقل العناصر للمجلد المحدد.

إلغاء تنشيط الوضع الخاص تلقائياً

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء تنشيط الوضع الخاص تلقائياً عند إيقاف تشغيل الشاشة في كل مرة.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الخصوصية ← الوضع الخاص، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقاً.
- ٣ اضغط على مفتاح إلغاء التفعيل التلقائي لتنشيطه.

عند تمكين خيار إلغاء التفعيل التلقائي يفشل الجهاز في نقل الملفات إلى المجلد الخاص في حالة إيقاف تشغيل الشاشة أثناء النقل.



إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على إمكانية الوصول.

- الرؤية: قم بتخصيص الضبط لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الإبصار.
- السمع: قم بتخصيص الضبط لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في حاسة السمع.
- المهارات والتفاعل: قم بتخصيص الضبط لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين من ذوي البراعة المنخفضة.
- قفل الاتجاه: قم بتغيير ضبط تركيب الاتجاه لإلغاء قفل الشاشة.
- الوصول المباشر: اضغط الجهاز لفتح قوائم الوصول المحددة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية ثلاث مرات بسرعة.
- تذكير بشأن الإشعارات: اضغط الجهاز ليقوم بتنبيهك إلى الإشعارات التي لم تتحقق منها في الفاصل الزمني.
- الرد على المكالمات وإنهاؤها: قم بتغيير طريقة الرد على أو إنهاء المكالمات.
- وضع النقر المفرد: اضغط هذا الجهاز للتحكم في الإشعارات أو المكالمات الواردة بواسطة الضغط على الزر بدلاً من سحبه.
- إدارة إمكانية الوصول: قم بتصدير أو استيراد ضبط إمكانية الوصول لمشاركته مع أجهزة أخرى.
- خدمات: عرض خدمات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز.

حسابات

أضف Samsung accounts و Google، أو حسابات أخرى لمزامنتها.

إضافة حسابات

بعض التطبيقات المستخدمة على جهازك تتطلب حساباً مسجلاً. قم بإنشاء حسابات للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على حسابات ← إضافة حساب.

٢ حدد خدمة حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

لمزامنة محتوى مع حساباتك، حدد حساب وحدد العناصر لمزامنتها.

إزالة الحسابات

على شاشة الإعدادات، اضغط على حسابات، حدد اسم حساب ثم اضغط على المزيد ← إزالة الحساب.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط.

- **نسخ البيانات احتياطياً:** قم بعمل نسخة احتياطية من معلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيقات إلى خادم سامسونج. يمكنك أيضاً ضبط الجهاز لكي يقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات بشكل تلقائي.
- **ارجاع الضبط:** استعد المعلومات الشخصية التي تم عمل نسخة احتياطية منها مسبقاً وبيانات التطبيقات من Samsung account.
- **نسخ البيانات احتياطياً:** اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطياً:** اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- **استعادة تلقائية:** اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات من خادم Google عند إعادة تثبيت التطبيقات.
- **إعادة التشغيل التلقائي:** ضبط الجهاز لإعادة تشغيل نفسه في أوقات محددة مسبقاً لتحقيق الأداء الأمثل.

- إرجاع الضبط: إعادة ضبط الجهاز إلى القيم الافتراضية للمصنع دون حذف بيانات.
- إعادة ضبط ضبط الشبكة: إعادة تعيين إعدادات الاتصال بالشبكة إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: إعادة ضبط الجهاز على القيم الافتراضية للمصنع وحذف جميع بياناتك.

اللغة والإدخال

حدد لغات الجهاز وقم بتغيير الضبط، مثل لوحات المفاتيح، وأنواع الإدخال الصوتي. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على اللغة والإدخال.

- اللغة: حدد لغة العرض لجميع القوائم والتطبيقات.
- لوحة المفاتيح الافتراضية: حدد نوع لوحة المفاتيح الافتراضية لإدخال النص.
- لوحة مفاتيح Samsung: تغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.
- الكتابة بالصوت من Google: تغيير ضبط الإدخال الصوتي.
- نص إلى كلام: تغيير إعدادات تحويل النص إلى كلام.
- سرعة المؤشر: اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بجهازك.

البطارية

اعرض معلومات طاقة البطارية وقم بتغيير خيارات توفير الطاقة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على البطارية.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



- نمط توفير الطاقة: قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة. راجع [نمط توفير الطاقة](#) لمزيد من المعلومات.
- وضع التوفير الفائق للطاقة: تمديد وقت الاستعداد وتقليل استهلاك البطارية عن طريق عرض مخطط أبسط والسماح بالوصول المحدود للتطبيق. راجع [وضع التوفير الفائق للطاقة](#) لمزيد من المعلومات.
- النسبة على شريط الحالة: اضبط الجهاز لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **التخزين**.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.



ملحقات

قم بتغيير ضبط الملحقات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **ملحقات**.

- **إلغاء القفل تلقائياً:** اضبط الجهاز لإلغاء القفل تلقائياً عند فتح الغطاء. يمكنك استخدام هذه الميزة فقط لبعض طرق قفل الشاشة.

التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **التاريخ و الوقت**.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.



- **التاريخ والوقت التلقائي:** قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية. عند إلغاء تنشيط هذه الميزة، يمكنك تعيين التاريخ، الوقت، والمنطقة الزمنية يدوياً.
- **استخدام تنسيق ٢٤ ساعة:** اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.

دليل المستخدم

اعرض معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.
على شاشة الإعدادات، اضغط على دليل المستخدم.

حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.
على شاشة الإعدادات، اضغط على حول الجهاز.

الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل خاصية قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو يظهر خطأ فادحاً

جرب أحد الحلول التالية. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

إعادة ضبط الجهاز

إذا كانت الطرق أعلاه لا تحل مشكلتك، فقم بإعادة ضبط بيانات المصنع.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمة

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تعرّض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم خصائص الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

جهازك ساخن عند لمس

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر جهازك أو على أدائه.

في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة www.samsung.com.
- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
- إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3 أو إصدار أحدث على الكمبيوتر.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلًا.

لا توجد مساحة تخزين كافية على ذاكرة الجهاز

يجب حذف البيانات غير الضرورية، مثل بيانات الذاكرة المؤقتة، باستخدام الإدارة الذكية أو حذف الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة يدويًا لتحرير مساحة التخزين.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٦ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.