



# SAMSUNG

## FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>





# Luftkonditionering

## Användarhandbok

AR\*\*KSWs/KSWN\*\*

- Tack för ditt köp av denna luftkonditioneringsapparat från Samsung.
- Innan du använder denna enhet, läs noggrant igenom denna användarmanual och förvara den för framtida referens.

**SAMSUNG**



# Innehåll

---

<b>Säkerhetsinformation</b>	<b>4</b>
Säkerhetsinformation	4
<b>På ett ögonblick</b>	<b>12</b>
Översikt över inomhusenheten	12
Skärm	
Översikt över fjärrkontrollen	13
Installation av batterier	
<b>Användning av fjärrkontroll</b>	<b>14</b>
Arbetslägen	
Styr temperaturen	
Styrning av fläkthastighet	
Styrning av luftflödesriktning	
<b>Smarta funktioner för ström</b>	<b>16</b>
Kylningsdrift	16
Cool (Kylning) -läget	
Kylfunktionen i 2-Step (2-steg)	
<b>Avfuktningsdrift</b>	<b>17</b>
Dry (Avfuktning) -läget	
<b>Uppvärmningsdrift</b>	<b>18</b>
Läget Heat (Uppvärmning)	
<b>Smarta snabbfunktioner</b>	<b>19</b>
Auto (Automatiskt) -läge	
Fan (Fläkt) -läget	
Fast (Snabb) -funktion	
Funktionen Comfort (Komfort)	
Funktionen Beep (Pip) -ljud	
Funktionen Quiet (Tyst)	
Belysningsfunktionen för Display	
WiFi-funktionen (Smart A/C-applikation)	
<b>Energisparande funktioner</b>	<b>23</b>
<b>Energisparande drift</b>	<b>23</b>
Kontroll av elförbrukning	
Funktionen Single user (En användare)	
Funktionen Tidsinställning på/av	
Funktionen good'sleep	



<b>Rengöring och underhåll</b>	<b>27</b>
Rengöring på ett ögonblick	27
Felsökning	29



#### **Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)**

##### ***(Gäller i länder med separata insamlingssystem)***

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



#### **Korrekt avfallshantering av batterierna för denna produkt**

##### ***(Gäller i länder med separata insamlingssystem)***

Symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna för i denna produkt inte bör kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i sådana mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kasseras på ett ansvarsfullt sätt, kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa och miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till återvinning av material genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Besök [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html) om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).







## Säkerhetsinformation

Innan du använder din nya luftkonditioneringsapparat, läs den här manualen noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat.

Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste supprotcenter eller få hjälp och information på Internet på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).



### **VARNING**

Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall.



### **VAR FÖRSIKTIG**

Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i smärre personskador eller egendomsskada.



Följ riktlinjerna.



Försök INTE att.



Se till att apparaten är jordad för att förhindra elektriska stötar.



Stäng av nätaggregatet.



Ta INTE isär enheten.

## FÖR INSTALLATION



### **VARNING**



**Använd en nätkabel med denna produkts strömspecifikationer eller högre och endast för denna apparat. Använd ej heller förlängningskabel.**

- Förlängning av strömkabel kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.





- Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i elchock eller brand.
- Om spänningen/frekvensen/märkström är olika kan det orsaka brand.

**Installationen av denna hushållsapparat ska utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag.**

- Om du inte gör det kan det orsaka elektriska stötar, brand, explosion, problem med produkten, eller personskada och kan även ogiltigförklara garantin på den installerade produkten.

**Installera en isoleringsbrytare bredvid luftkonditioneringen (men inte på panelerna av luftkonditioneringen) och överspänningsskydd avsedd för luftkonditioneringen.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

**Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte är exponerad.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, problem med produkten.

- ⊘ **Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller annat brännbart material. Installera inte denna hushållsapparat i fuktiga, oljiga eller dammiga platser, eller på platser som är utsatta för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut.**

- Det kan resultera i elchock eller brand.

**Installera aldrig utomhusenheten högt på en utomhusvägg där den kan falla ned.**

- Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada.

- ⚡ **Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad. Jorda inte hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje.**



- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand och explosion.
- Säkerställ att du använder ett jordat kontaktuttag.



## VAR FÖRSIKTIG



**Täck luftkonditioneringsapparaten med PE väskan efter installationen och ta bort den när du börjar att köra luftkonditioneringsapparaten.**

**Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan stödja dess vikt.**

- Underlåtenhet att åtgärda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, oljud, eller problem med produkten.

**Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt.**

- Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och egendomsskada. Undvik att koppla ett avlopp till avloppsrör, då lukt kan uppstå i framtiden.

**Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt.**

- Vattnet som genereras under drift av värme av utomhusenheten kan svämma över och resultera i egendomsskada.  
Särskilt vintertid om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada.

## FÖR STRÖMTILLFÖRSEL



## VARNING



**När krets brytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter.**



- ⊘ Varken dra eller böj strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på strömkabeln. För inte in strömkabeln mellan föremål eller placera strömkabeln i trånga mellanrum bakom apparaten.

- Det kan resultera i elchock eller brand.



### **VAR FÖRSIKTIG**



När du inte använder luftkonditioneringsapparaten under en längre period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbrytaren.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

## **FÖR ANVÄDNING**



### **VARNING**



Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta servicecenter.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, gasolgas m.m.), ventiler omedelbart utan att vidröra strömkabeln. Rör inte apparaten eller strömkabeln.

- Använd inte en ventilationsfläkt.
- Gnistor kan resultera i explosion eller brand.



**Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera luftkonditioneringsapparaten.**

- Underlåtelse att åtgärda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand.
- Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du åter installerar produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare kostnader och en installationsavgift.
- Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller nära havet där den kan utsättas för saltpartiklar från luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret.

**⊗ Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer.**

- Detta kan leda till elektrisk chock.

**Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren arbetar.**

- Genom att stänga av och på luftkonditioneringsapparaten med överspänningsskyddet, kan det orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand.

**Efter att ha packat upp luftkonditioneringsapparaten, håll allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då förpackningsmaterial kan vara farligt för barn.**

- Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning.

**Rör inte bladet med luftström under drift.**

- Detta kan resultera i elchock eller brännskador.

**Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/ut-taget till luftkonditioneringsapparaten.**

- Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten.

**Slå inte på, eller dra luftkonditioneringsapparaten med överdriven kraft.**



- Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten.

**Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på apparaten.**

- Det kan resultera i att barn skadar sig själva.

**Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre perioder i dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa.**

- Då detta kan leda till att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i timman.



**Om främmande ämnen såsom vatten har tagit sig in i apparaten, stäng av nätaggregatet och kontakta närmaste servicecenter.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.



**Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand.**

- Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvarer m.m.) än standardsäkringar.
- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med produkten eller skada.



## **VAR FÖRSIKTIG**



**Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten.**

- Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada.

**Kontrollera minst en om året att installationsramen för utomhusenheten inte har gått brustit , .**

- Underlåtelse att åtgärda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller egendomsskada.

**Maxströmmen mäts enligt IEC-standarderna för säkerhet och strömmen är uppmätt till ISO-standarderna för energieffektivitet.**





⊘ **Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.) på hushållsapparaten.**

- Detta kan resultera i elchock, brand, problem med produkten, eller skada.

**Använd inte apparaten med våta händer.**

- Detta kan leda till elektrisk chock.

**Spreja inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparatsens yta.**

- Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller problem med produkten.

**Drick inte vattnet från luftkonditioneringen.**

- Vattnet kan vara skadligt för människor.

**Utsätt inte fjärrkontrollen för högt tryck och montera inte isär fjärrkontrollen.**

**Vidrör inte rören som är anslutna till produkten.**

- Det kan resultera i brännskador eller skada.

**Använd inte luftkonditioneringsapparaten för att förvara precisionsutrustning, mat, , plantor eller kosmetika, eller andra ovanliga anledningar.**

- Detta kan resultera i egendomsskada.

**Undvik att under långa tider direktexponera människor, djur eller plantor för luftflödet från luftkonditioneringsapparaten.**

- Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor.

**Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, utan att övervakas eller fått instruktioner angående användning av hushållsapparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten.**



För användning i Europa: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brister i erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.

## FÖR RENGÖRING

### VARNING

-  Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den. Använd inte bensen, spädningsmedel eller alkohol för att rengöra apparaten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skador, elchock eller brand.

**Innan du rengör eller utför underhåll, stäng av nätaggregatet och vänta tills fläkten har stannat.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

### VAR FÖRSIKTIG

-  Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den har vassa kanter.

- Detta bör göras av en kvalificerad tekniker. Kontakta din installatör eller servicecenter.


-  Rengör inte insidan av luftkonditioneringsapparaten själv.

- Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat.
- När du rengör det filtret, se beskrivningarna i avsnittet "Rengöring på ett ögonblick".
- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand.



# Översikt över inomhusenheten


Den faktiska produkten kan skilja sig något från bilden som visas nedan.

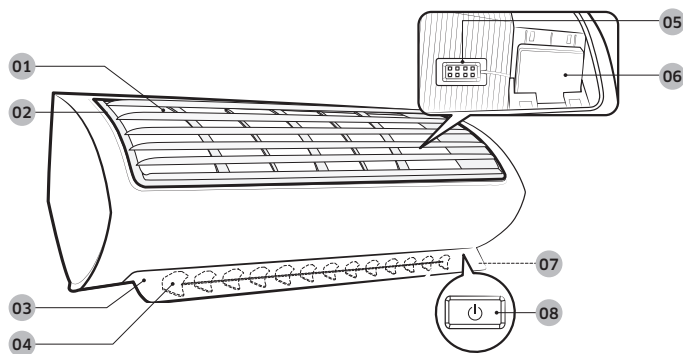

På ett ögonblick

- |   |  |
|---|--|
| 01 Luftintag                              | 05 Rumstemperaturgivare                    |
| 02 Luftfilter                             | 06 WiFi-modul                              |
| 03 Blad för luftflöde (upp och ner)       | 07 Skärm                                   |
| 04 Blad för luftflöde (vänster och höger) | 08 Power -knappen / Fjärrkontrollmottagare |

## Skärm

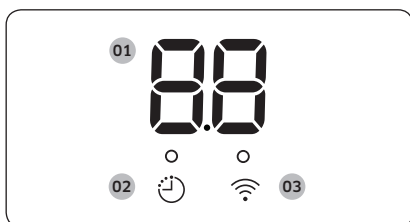


- 01 Temperaturindikator  
Indikator för återställning av filter (⌂ F)  
Indikator för elförbrukning  
indikator för automatisk rengöring (⌂ !)  
Indikator för avfrostning (dF)
- 02 Timer-indikator  
indikator för good'sleep  
Indikator för automatisk rengöring
- 03 WiFi-indikator






# Översikt över fjärrkontrollen

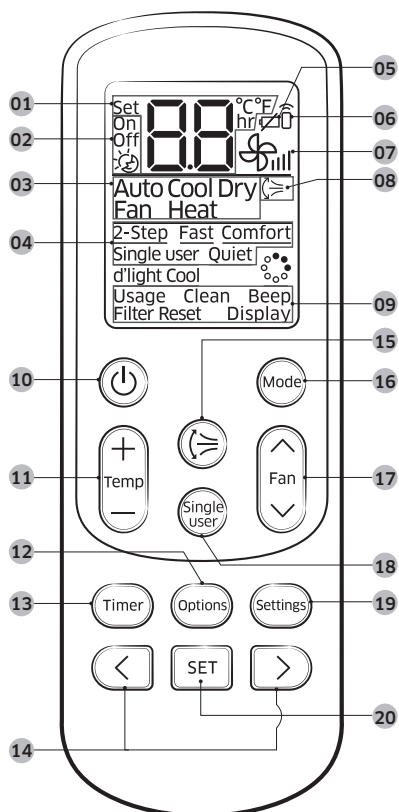

- 01 Ställ in temperaturindikatorn
- 02 Indikator för timer alternativ
- 03 Driftlägesindikator
- 04 Alternativ indikator
- 05 Indikator för lågt batteri
- 06 Överföringsindikator
- 07 Fläkthastighetsindikator
- 08 Indikator för vertikal luftriiktare
- 09 Inställningar för indikator
- 10 Strömbrytare
- 11 Temperatur-knappen
- 12 Options (Alternativ) -knappen
- 13 Timer-knappen
- 14 Knappen för orientering / Väljarknapp
- 15 Knappen för vertikal luftriiktare
- 16 Lägesknappen
- 17 Fläktens hastighetsknapp
- 18 Knapp för Single user (En användare)
- 19 Settings (Inställnings) -knappen
- 20 SET-knappen


På ett ögonblick

## Installation av batterier

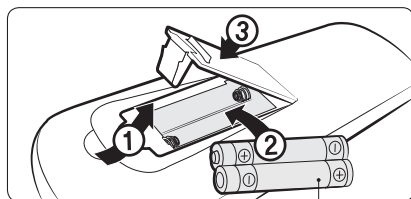

två typer av 1.5V AAA batterier

### OBS


- Beskrivningarna i denna handbok görs främst baserat på fjärrkontrollens knappar.
- Även om Virus Doctor() / d'light Cool visas på fjärrkontrollens display, är de inte tillgängliga på denna modell.






# Användning av fjärrkontroll

Du kan enkelt använda luftkonditioneringsapparaten genom att välja ett läge och sedan kontrollera den temperatur, fläkthastighet och luftriktning du önskar.

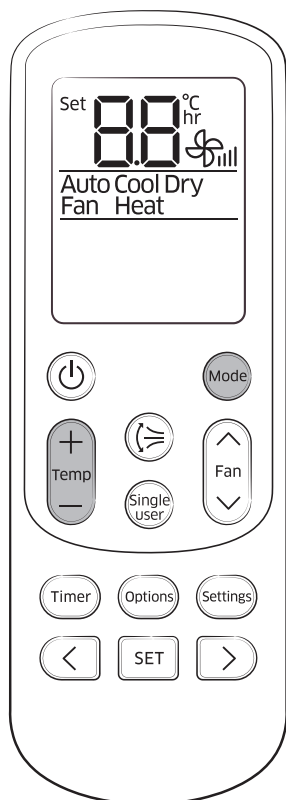

## Arbetslägen

Du kan ändra det aktuella läget mellan Auto (Automatisk), Cool (Kylning), Dry (Avfuktning), Fan (Fläkt), och Heat (Uppvärmning) genom att trycka på  knappen.

## Styr temperaturen

Du kan styra temperaturen i varje läge enligt följande:

Läge	Knapp för styrning av av temperatur
Auto (Automatisk)/Cool (Kylning)/Heat (Uppvärmning)	Justera med 1°C mellan 16°C och 30°C.
Dry (Avfuktning)	Justera med 1°C mellan 18 °C och 30°C.
Fan (Fläkt)	Du kan inte styra temperaturen.

### OBS

Du kan använda lägena Cool (Kylning), Dry (Avfuktning), och Heat (Uppvärmning) under följande förhållanden:

Läge	Cool (Kylning)	Dry (Avfuktning)	Heat (Uppvärmning)
Inomhus-temperatur	16°C till 32°C	18 °C till 32°C	27°C eller lägre
Utomhus-temperatur	-10 °C till 46 °C	-10 °C till 46 °C	-15 °C till 24 °C
Luftfuktighet inomhus	80% eller mindre relativ luftfuktighet	-	-

- Om luftkonditioneringsapparaten körs i en miljö med hög luftfuktighet i läget Cool (Kylning) under en längre tid, kan kondens uppstå.
- Om utomhustemperaturen sjunker till -5°C, kan uppvärmningskapaciteten minska till så mycket som 60% till 70% av den angivna kapaciteten.






## Modell: AJ\*\*\*

Läge	Cool (Kylning)	Dry (Avfuktning)	Heat (Uppvärmning)
Inomhustemperatur	16°C till 32°C	18 °C till 32°C	27°C eller lägre
Utomhustemperatur	-5 °C till 46 °C	-5 °C till 46 °C	-15 °C till 24 °C
Luftfuktighet inomhus	80% eller mindre relativ luftfuktighet	-	-
Svar	AJ100*** Utomhustemperatur: -10°C~46°C.	AJ100*** Utomhustemperatur: -10°C~46°C.	

- Den standardiserade temperaturen för uppvärmning är 7°C. Om utomhustemperaturen faller till 0°C eller lägre, kan värmeeffekten reduceras beroende på temperaturförhållanden.
- Om kyldriften används över 32°C (inomhustemperatur), kyler den inte med full kapacitet.

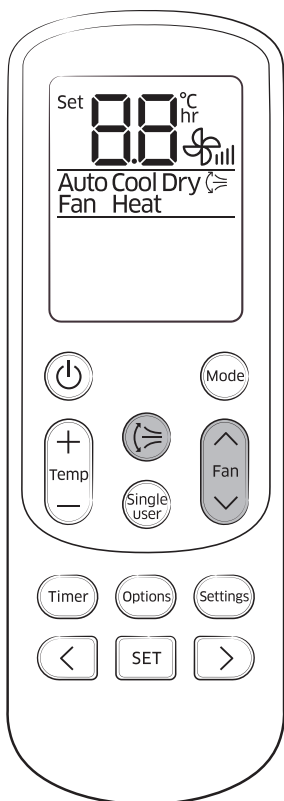

## Styrning av fläkthastighet

Du kan välja följande fläkthastigheter i varje läge:

Läge	Tillgängliga fläkthastigheter
Auto (Automatisk)/ Dry (Avfuktning)	🌀 (Automatisk)
Cool (Kylning)/Heat (Uppvärmning)	🌀 (Automatisk), 🌀 (Låg), 🌀 (Med), 🌀 (Hög), 🌀 (Turbo)
Fan (Fläkt)	🌀 (Låg), 🌀 (Med), 🌀 (Hög), 🌀 (Turbo)

## Styrning av luftflödesriktning

Håll det vertikala luftflödet i en konstant riktning genom att stoppa rörelsen av de vertikala och horisontella bladen för luftflöde.


I drift ► 🌀

### 📖 OBS

- Om du justerar det vertikala luftflödesbladet manuellt kan det inte stänga helt när du stänger av luftkonditioneringen.
- Du kan styra den vertikala luftflödesriktningen när funktionen good'sleep körs medan den är i läget Heat (Uppvärmning), men inte medan den är i läget Cool (Kylning).





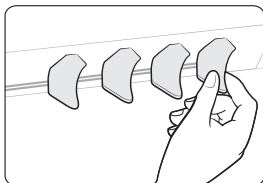

### Horisontellt luftflöde (manuellt)

Håll det horisontella luftflödet i en konstant riktning genom att ändra riktningen på de vertikala och horisontella bladen för luftflöde.




### VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra personskada, se till att du ändrar riktningarna på bladen för horisontellt luftflöde efter att ha stoppat rörelsen av bladet för vertikalt luftflöde.

## Kylningsdrift

Smarta och kraftfulla kylfunktioner för Samsungs luftkonditioneringsapparat håller ett slutet utrymme svalt och bekvämt.

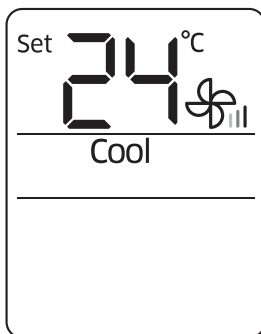

### Cool (Kylning) -läget

Använd Cool (Kylning) -läget för hålla dig sval i varmt väder.




Välj Cool (Kylning).



### OBS

- För komfort, håll temperaturskillnaden i mellan inomhus- och utomhusluften inom 5°C i Cool (Kylning) -läge.
- När du har valt Cool (Kylning) -läge, välj en funktion, temperatur och fläkthastighet som du vill använda.
  - För att kyla ner rummet snabbt, välj en låg temperatur och en högre fläkthastighet.
  - För att spara energi, välj en hög temperatur och en lägre fläkthastighet.
  - När inomhustemperaturen närmar sig den inställda temperaturen, kommer kompressorn verka vid en låg hastighet för att spara energi.



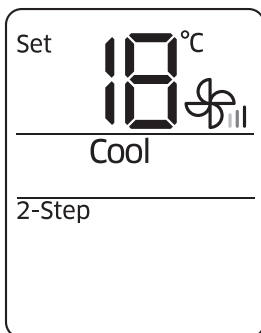

### Kylfunktionen i 2-Step (2-steg)


Använd kylfunktionen i 2-Step (2-steg) för att snabbt nå den inställda temperaturen. Luftkonditioneringsapparaten justerar automatiskt fläkthastigheten och riktningen på luftflödet. Du kan välja denna funktion endast när Cool (Kylning) -läget körs.

I läget Cool (Kylning) ►  ►   ►

Välj 2-Step (2-steg). ► 

## Avfuktningsdrift

Funktionen avfuktning på Samsung luftkonditioneringsapparat håller ett slutet utrymme torrt och bekvämt.

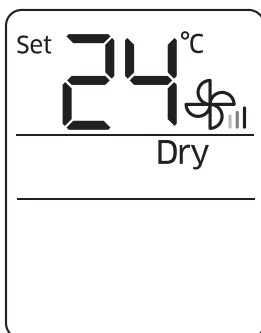

### Dry (Avfuktning) -läget

Använd läget Dry (Avfuktning) vid regn eller fuktigt väder.

 ►  ► Välj Dry (Avfuktning).

#### OBS


- Ju lägre den inställda temperaturen är, desto större avfuktningskapacitet. När den nuvarande luftfuktigheten verkar vara hög, justera den inställda temperaturen till en lägre temperatur.
- Du kan inte använda läget Dry (Avfuktning) för uppvärmning. Läget Dry (Avfuktning) är avsedd att producera en sideeffekt för kylning.





# Uppvärmningsdrift

Funktionen avfuktning på Samsung luftkonditioneringsapparat håller ett slutet utrymme varmt och bekvämt.

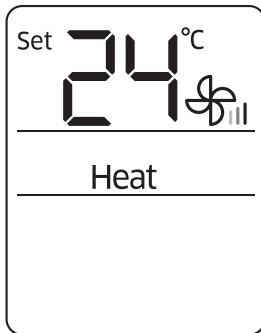

## Läget Heat (Uppvärmning)

Använd läget Heat (Uppvärmning) för att hålla värmen.




Välj Heat (Uppvärmning).



### OBS

- Medan luftkonditioneringsapparaten värms upp, kan det hända att fläkten inte körs i ca 3 till 5 minuter i början, för att förhindra kall luftströmmar.
- Om luftkonditioneringsapparaten värmer otillräckligt, använd ytterligare en uppvärmningsapparat i kombination med luftkonditioneringsapparaten.
- När utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är hög i läget Heat (Uppvärmning), kan frost utvecklas på värmeväxlaren utomhus. Detta kan också minska värmeeffekten. Om detta inträffar, körs luftkonditioneringsapparatsens avfrostningsfunktion i 5 till 12 minuter för att ta bort frost från värmeväxlaren utomhus.
- När funktionen avfrostning är igång, produceras ånga på utomhusenheten. Luftkonditioneringsapparaten förflyttar bladet för det vertikala luftflöde till det lägsta läget, som visas i den vänstra siffran, för att förhindra kall luft från att tar sig in från inomhusenheten.
  - A. Placera bladet för det vertikala luftflöde när avfrostningsfunktionen körs (Bladet ser nästan stängt ut.)
  - B. Positionsintervallet av bladet för det vertikala luftflödet när läget Heat (Uppvärmning) körs.
- När avfrostningsfunktionen är igång, förhindras kall luft att tas sig ut från inomhusenheten. När avfrostningsfunktionen är klar, kommer varm luft att strömma ut efter ett tag.
- Funktionen med avfrostningscykeln kan kortas ned beroende på mängden frost på utomhusenheten.
- Funktionen med avfrostningscykeln kan också kortas ned beroende på luftfuktigheten från regn och snö.
- När avfrostningsfunktionen är igång, kan du inte välja andra funktioner med fjärrkontrollen. Välj dem efter avfrostningsfunktionen är klar.


Smarta funktioner för ström

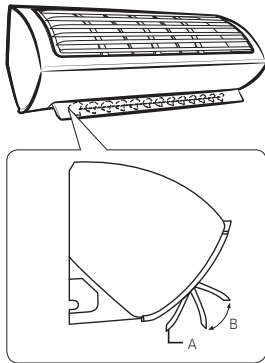



# Smarta snabbfunktioner

Det finns en mängd extra funktioner som tillhandahålls på Samsung luftkonditioneringsapparat.

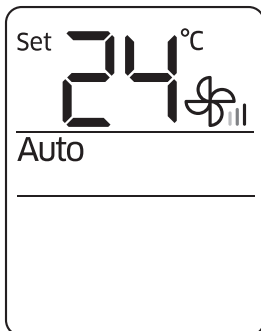

## Auto (Automatiskt) -läge

Använd läget Auto (Automatiskt) när du vill att luftkonditioneringsapparaten ska styra driften. Luftkonditioneringsapparaten ger den mest bekväma atmosfären som bara den kan.




► Välj Auto (Automatiskt).



### OBS

- När inomhustemperaturen verkar vara högre eller lägre än börvärde, producerar luftkonditioneringsapparaten automatiskt antingen kall luft för att kyla ner temperaturen inomhus eller varm luft för att värma upp temperaturen inomhus.

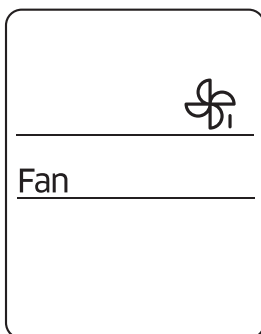

## Fan (Fläkt) -läget

Använd läget Fan (Fläkt) för att köra luftkonditioneringsapparaten som en gemensam fläkt. Luftkonditioneringsapparaten ger en naturlig vindfläkt.




► Välj Fan (Fläkt).



### OBS

- Om luftkonditioneringsapparaten ska användas under en längre period, torka av apparaten genom att köra den i Fan (Fläkt) -läge 3 eller 4 timmar.
- Utomhusenheten är inte utformad att köra i Fan (Fläkt) -läget för att förhindra att kall luft tar sig in genom enheten. Detta är en normal drift och inte fel på luftkonditioneringsapparaten.



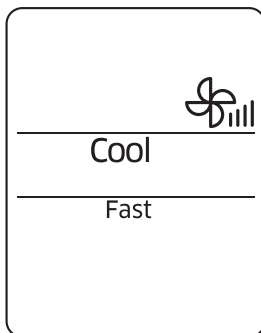

## Fast (Snabb) -funktion

Använd Fast (Snabb) -funktionen för att snabbt kyla ned eller värma upp ditt rum. Denna funktion är den mest kraftfulla kylnings- och uppvärmningsfunktionen som tillhandahålls på luftkonditioneringsapparaten. Du kan välja denna funktion både i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning) .

I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ►  ►   ►

Välj Fast (Snabb). ► 


### OBS

- Om du väljer Fast (Snabb) -funktionen medan funktioner som 2-Step (2 steg) kylning, Comfort (Komfort), Single user (En användare), Quiet (Tyst), eller good'sleep körs, avbryts dessa funktioner.
- Du kan ändra riktningen på luftflödet.
- Du kan inte ändra den inställda temperaturen och fläktens hastighet.
- När du väljer Fast (Snabb) -funktionen i Heat (Uppvärmning) -läge, kan du kanske inte kunna öka fläkthastigheten för att förhindra att kall luft blåser.

## Funktionen Comfort (Komfort)

Använd funktionen Comfort (Komfort) när du känner att den nuvarande kylnings- eller uppvärmningseffekten är för stark. Luftkonditioneringsapparaten avger en mild kylning eller uppvärmning. Du kan välja denna funktion både i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning) .


I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ►  ►   ►

Välj Comfort (Komfort). ► 

### OBS


- Du kan ändra den inställda temperaturen och riktningen på luftflödet.
- Du kan inte ändra fläkthastigheten.
- Om du väljer funktionen Comfort (Komfort) medan funktioner som 2-Step (2 steg) kylning, Fast (Snabb), Single user (En användare), Quiet (Tyst), eller good'sleep körs, avbryts dessa funktioner.
- Om du känner att kylnings- eller uppvärmningseffekten i funktionen Comfort (Funktionen) är svag, avbryt funktionen Comfort (Komfort) .



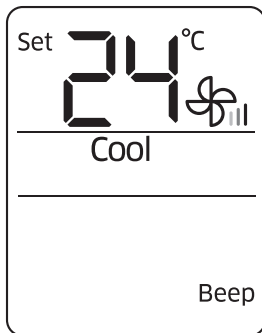

### Funktionen Beep (Pip) -ljud

Använd ljudfunktionen Beep (Pip) för att aktivera eller inaktivera pipljudet som spelas, när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.

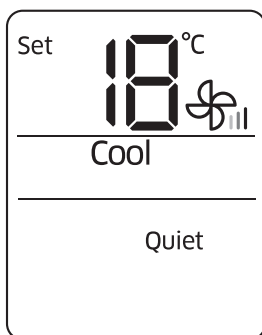

### Funktionen Quiet (Tyst)

Använd funktionen Quiet (Tyst) för att minska bullret. Du kan välja denna funktion både i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning) .




#### OBS

- Du kan ändra den inställda temperaturen och riktningen på luftflödet.
- Du kan inte ändra fläkthastigheten.
- Om du väljer funktionen Quiet (Tyst) medan funktioner som 2-Step (2 steg) kylning, Fast (Snabb), Comfort (Komfort), En användare, eller good'sleep kör, avbryts dessa funktioner.





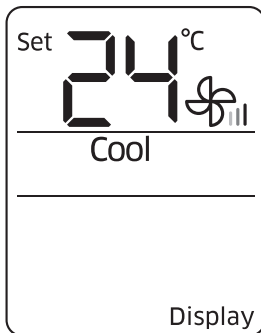

### Belysningsfunktionen för Display

Använd belysningsfunktionen på Display för att slå på eller av belysningen på av inomhusenhetens display.



#### OBS

- Belysningsfunktionen på Display fungerar inte när inomhusenheten är avstängd.
- Timer (⌚) -indikatorn slocknar inte, även om du stänger av belysningsfunktionen på Display .
- Om du ändrar det aktuella läget eller funktionen, när belysningsfunktionen på Display är på, släcks belysningsfunktionen på Display .

### WiFi-funktionen (Smart A/C-applikation)

När du slår på funktionen WiFi-funktionen, blinkar indikatorn för överföring (📶) och **RP** visas på fjärrkontrollens display i några sekunder. Sedan slocknar båda.

I drift ►  Håll ned 4 sekunder.

#### OBS


- För ytterligare information, se manualen för Smart A/C-applikation.
- Smart A/C-applikationen kanske inte finns på vissa modeller.






# Energisparande drift

De smarta energisparande funktioner på Samsung luftkonditioneringsapparat minskar elförbrukningen.

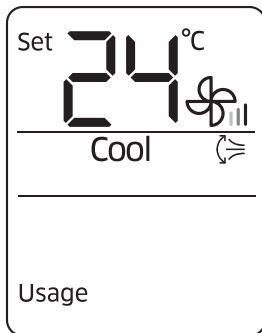

## Kontroll av elförbrukning

Använd funktionen Usage (Förbrukning) för att kontrollera mängden el som förbrukas genom användande av luftkonditioneringsapparaten. Den mängd som konsumeras visas på inomhusenhetens display i några sekunder samt den inställda temperaturen inomhus.



Intervallets värden visas mellan 0.1 kWh och 99 kWh. Elförbrukning beräknas från den tidpunkt då luftkonditioneringsapparaten slås på. Värdet återställs när luftkonditioneringsapparaten stängs av.


### OBS

- Förbrukningen som visas på inomhusenhetens display kan skilja sig något från mängden el som faktiskt konsumeras.
- Du kan visa elförbrukningen endast när luftkonditioneringsapparaten är i drift.





Om du använder ett multisystem, stöds inte den här funktionen.

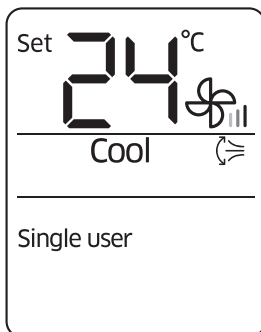

## Funktionen Single user (En användare)


Använd funktionen Single user (En användare) för att minska elförbrukningen samtidigt som behåller kylan eller värmen. Du kan välja denna funktion i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning).

I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ► 


### OBS

- När funktionen Single user (En användare) startar, visas  mönstret på fjärrkontrollen i några sekunder, och svängning i vertikal luftriktning börjar automatiskt.
- Om du väljer Single user (En användare) medan funktioner som 2-Step (2 steg) kylning, Fast (Snabb), Comfort (Komfort), Quiet (Tyst), eller good'sleep körs, avbryts dessa lägen.
- När du har valt funktionen Single user (En användare), kan du ändra den inställda temperaturen (24°C till 30°C i läget Cool (Kylning), 16°C till 30°C i läget Heat (Uppvärmning)), fläkthastighet och vertikal riktning på luftflödet.
- När funktionen Single user (En användare) är påslagen i läget Cool (Kylning) medan den inställda temperaturen är lägre än 24°C, höjs den inställda temperaturen automatiskt till 24°C. Men om den inställda temperaturen ligger mellan 25°C och 30°C, förblir den densamma.
- Även när du stänger av funktionen Single user (En användare), fortsätter den vertikala svängningen av luftflödet tills du stänger av svängningen för det vertikala luftflödet med  knappen.
- Du kan också starta funktionen Single User (En användare) genom att trycka på  knappen för alternativ.

I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ►  ►   ►


Välj Single user (En användare). ► 



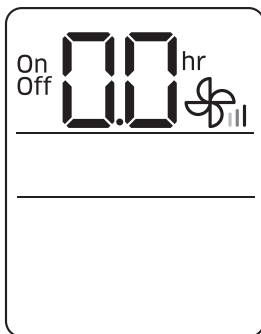

## Funktionen Tidsinställning på/av

Använda funktionen Timer på/av för att aktivera eller inaktivera luftkonditioneringsapparaten efter den tid som ställts in.




- Tryck på **Timer** (Timer) -knappen för att ändra den aktuella funktionen mellan **On (På)**, **Off (Av)**, och **good'sleep**.  
**good'sleep** visas endast i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning).

### **OBS**

- Du kan ange en tid mellan 0,5 och 24 timmar. Ange tidsintervallet till 0.0 för att avbryta funktionen Timer på/av.
- När du startar funktionen för Tidsinställning på/av, visas indikatorn för Timer (⌚) på inomhusenhetens display.
- Efter att ha startat funktionen Tidsinställning, kan du ändra läget och den inställda temperaturen. Du kan inte ändra den inställda temperaturen medan läget Fan (Fläkt) körs.
- Du kan inte ställa in samma tid för båda funktionerna Tidsinställning på/av.

Kombinera Tidsinställning på/av	
När luftkonditioneringsapparaten är avstängd	Exempel) Tidsinställning på: 3 timmar, Tidsinställning av: 5 timmar Luftkonditioneringsapparaten slås på efter 3 timmar från det ögonblick du börjar Tidsinställning på/av, och är på i 2 timmar, sedan stängs av den automatiskt.
När luftkonditioneringsapparaten är på	Exempel) Tidsinställning på: 3 timmar, Tidsinställning av: 1 timme Luftkonditioneringsapparaten stängs av efter 1 timme från ögonblicket du startar Tidsinställning på/av, sedan slås på efter 2 timmar från att den är stängs av.



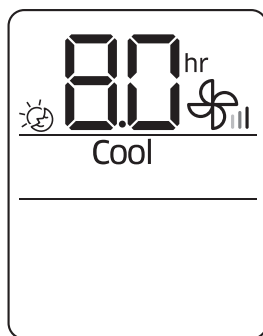





## Funktionen good'sleep

Använd funktionen good'sleep för att få en god sömn på natten och spara energi. Du kan välja denna funktion både i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning).

I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ►  (Välj  bland På, Av, och .)


  (Ställ in drifttiden.) ► 

- Tryck på  (Timer) -knappen för att ändra den aktuella funktionen mellan On (På), Off (Av), och  (good'sleep).

### OBS

- Du kan justera den inställda temperaturen med 1°C mellan 16°C och 30°C.
- Den rekommenderade och optimala inställda temperaturen i funktionen good'sleep är enligt följande:

Läge	Rekommenderad inställda temperatur	Optimal inställd temperatur
Cool (Kylning)	25 °C till 27 °C	26 °C
Heat (Uppvärmning)	21 °C till 23 °C	22 °C

- När du startat funktionen good'sleep, visas indikatorn för Timer () på inomhusenhetens display.
- Du kan ställa in drifttiden till mellan 0,5 och 12 timmar. Ställ in drifttiden på 0,0 för att avbryta funktionen good'sleep.
- Den förvalda drifttiden för funktionen good'sleep i läget Cool (Kylning) är 8 timmar. Om drifttiden är över 5 timmar, startar funktionen Väckning 1 timme före den inställda tiden. Luftkonditioneringsapparaten stannar automatiskt när drifttiden löper ut.
- När funktionerna Tidsinställning på/av, och good'sleep är överlappade, styr luftkonditioneringsapparaten dess timer med endast den funktion som du nyligen startat.





# Rengöring på ett ögonblick

## Köra automatisk rengöring

Settings → < → > → SET

2-Step Fast Comfort  
Single user Quiet  
dLight Cool  
Usage Clean Beep  
Filter Reset Display

2-Step Fast Comfort  
Single user Quiet  
dLight Cool  
Usage Clean Beep  
Filter Reset Display

Clean

00

Visning av inomhusenheten

Rengöringens varaktighet (minuter)	
Auto (Automatisk) (Cool (Kylning)), Cool (Kylning), Dry (Avfuktning)	30
Auto (Automatisk), (Heat (Uppvärmning), Heat (Uppvärmning), Fan (Fläkt)	15

### OBS

- När du ställa in timern för Automatisk rengöring, blinkar **Clean (Rengöring)** och slocknar sedan på fjärrkontrollens display. Indikatorn för Timer (⌚) visas också på inomhusenhetens display.
- När luftkonditioneringsapparaten är avstängd, startar automatisk rengöring omedelbart när den har valts. När luftkonditioneringsapparaten är påslagen, startar automatisk rengöring så snart som luftkonditioneringsapparaten slutat köra.
- Under tiden för automatisk rengöring, fortsätter inomhusfläkten att köras, och bladen för luftflödet förblir öppna till exempelvis omgivande luft.

## Rengöring av inomhusenhetens exteriör och exteriören på utomhusenhetens värme

Ljumsen fuktig trasa

Mjuk borste

Innan påbörjad rengöring, se till att stänga av utrustningen och dra ur kontakten.

Spreja vatten för att rengöra från damm.

### VAR FÖRSIKTIG

- Rengör inte displayen med hjälp av alkaliskt rengöringsmedel.








- Använd inte svavelsyra, saltsyra eller organiska lösningsmedel (som förtunningsmedel, fotogen och aceton) för att rengöra ytorna. Placera inte några klistermärken på apparaten, eftersom detta kan skada ytan på luftkonditioneringsapparaten.
- När du rengör och inspektera värmeväxlaren på utomhusenheten, kontakta din lokala serviceverkstad.
- Se till att förhindra skada från vassa kanter på ytan vid hantering av värmeväxlaren.

### Rengöring av filtret

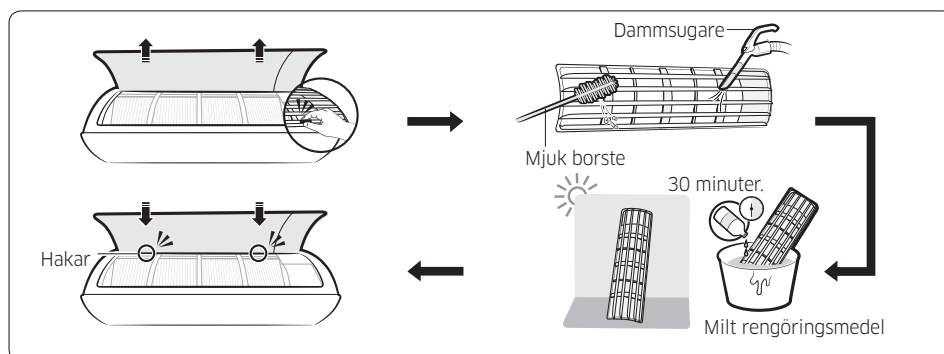

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Skrubba inte luftfiltret med en borste eller andra redskap för rengöring. Detta kan skada filtret.
- Utsätt inte luftfiltret för direkt solljus när du torkar det.


### 📖 OBS

- Rengör luftfiltret varannan vecka. Villkoren för rengöring kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
- Om luftfiltret torkar i ett fuktigt område, kan det ge anstötlig lukt. Rengör det igen och torka det i ett väl ventilerat utrymme.





## Återställa påminnelsen om rengöring av filter

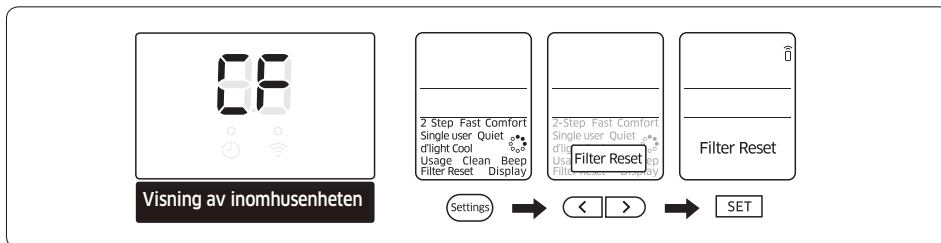

## Felsökning

Om luftkonditioneringsapparaten fungerar onormalt, se följande diagram för att spara tid och onödiga utgifter.

Problem	Lösning
Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte alls.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera statusen för ström och sätt sedan igång luftkonditioneringsapparaten igen.</li><li>• Slå på kretsbrytaren, koppla in nätsladden och kör sedan igång luftkonditioneringsapparaten igen.</li><li>• Se till att frångiljaren är påslagen.</li><li>• Kontrollera om funktionen för Tidsinställning av körs. Kör luftkonditioneringsapparaten igen genom att trycka på strömknappen.</li></ul>
Jag kan inte ändra temperaturen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om läget Fan (Fläkten) eller Fast (Snabb) körs. I dessa lägen, styr luftkonditioneringsapparaten den inställda temperaturen automatiskt och du kan inte ändra den inställda temperaturen.</li></ul>





Problem	Lösning
Kall eller varm luft kommer strömmar inte ut ur luftkonditioneringsapparaten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om den inställda temperaturen är högre i läget Cool (Kylning) eller lägre i värme (Uppvärmning) än den aktuella temperaturen. Tryck på knappen Temperatur på fjärrkontrollen för att ändra den inställda temperaturen.</li><li>• Kontrollera om luftfiltret är blockerat med smuts. Om luftfiltret är blockerat, kan prestandan för kylning och uppvärmning minska. Ta bort smuts regelbundet.</li><li>• Kontrollera om utomhusenheten är täckt eller installerad nära hinder. Tar bort täckande material och hinder.</li><li>• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten kör avfrosthingsfunktionen. När is formas på vintern eller när utomhustemperaturen är alltför låg, körs luftkonditioneringsapparaten automatiskt i avfrosthingsläge. När den här funktionen körs, kommer inomhusfläkten att stanna och varm luften strömmar inte ut.</li><li>• Kontrollera om dörrar eller fönster är öppna. Detta kan orsaka dålig kylnings- eller uppvärmningsprestanda. Stäng dörrar och fönster.</li><li>• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten är på omedelbart efter kylnings- eller uppvärmningsförloppet har stannat. I det här fallet körs bara fläkten för att skydda utomhusenhetens kompressor.</li></ul>





Problem	Lösning
Kall eller varm luft kommer strömmar inte ut ur luftkonditioneringsapparaten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera huruvida längden på röret är för lång. När röret är längre än den maximala längden för röret, minskar prestandan för kylning och uppvärmning.</li></ul>
Jag kan inte ändra riktningen på luftflödet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om funktionen good'sleep körs. Medan denna funktion körs, kan du inte styra riktningen på luftflödet. (Men du kan styra riktningen på luftflödet om den här funktionen körs i läget Heat (uppvärmning).)</li></ul>
Jag kan inte ändra fläkthastigheten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• När läget Auto (Automatisk) Dry (Avfuktning), eller Fast (Snabb) kör eller när funktionen good'sleep körs i läget Cool (Kylning), styr luftkonditioneringsapparaten fläktens hastighet automatiskt och du kan inte ändra fläkthastigheten.</li></ul>
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt ut batterierna i fjärrkontrollen med nya.</li><li>• Se till att ingenting blockerar fjärrkontrollens sensorn.</li><li>• Kontrollera att det inte är någon stark ljusapparat i närheten av luftkonditioneringsapparaten. Starkt ljus som kommer från fluorescerande lysrör eller neonskyltar kan störa de elektriska vågorna.</li></ul>
Funktionen för Tidsinställning på/av fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att du tryckt på knappen SET (STÄLL IN) på fjärrkontrollen efter det att du har ställt in tiden.</li></ul>





Problem	Lösning
Indikatorn blinkar konstant.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryck på strömknappen för att stänga av luftkonditioneringsapparaten eller dra ur kontakten. Kontakta serviceverkstaden om indikatorn fortfarande blinkar.</li></ul>
Dofter genomsyrar rummet vid drift.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten körs i en omgivning med rök. Ventilera rummet eller kör luftkonditioneringsapparaten i Fan (Fläkt)-läge 3~4 timmar. (Det finns inga komponenter som används i luftkonditioneringsapparaten som avger en stark lukt.)</li><li>Kontrollera att avloppet är rent. Rengör dem regelbundet.</li></ul>
Ett fel indikeras.	<ul style="list-style-type: none"><li>Om en indikator för inomhusenheten blinkar, kontakta närmaste serviceverkstad. Var noga med att meddela felkoden till serviceverkstaden.</li></ul>
Ljud genereras.	<ul style="list-style-type: none"><li>När flödet på köldmediet ändras, kan buller uppstå beroende på statusen för luftkonditioneringsapparaten. Detta är en normal drift.</li></ul>
Rök genereras från utomhusenheten.	<ul style="list-style-type: none"><li>Det kanske inte är en brand, utan det kan vara ånga som genereras från utomhusenhetens värmeväxlare medan avfrosthnsfunktionen är igång i läget Heat (Uppvärmning) vintertid.</li></ul>
Vatten droppar från röranslutningar på utomhusenheten.	<ul style="list-style-type: none"><li>Kondens kan utvecklas när den omgivande temperaturen ändras alltför mycket. Detta är en normal drift.</li></ul>

