

KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?

MAA	SOITA	TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



Ilmastointilaite

Käyttöopas

AC***KNADEH/EU

- Kiitos, että hankit Samsung-ilmastointilaitteen.
- Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.

SAMSUNG

Sisältö

Turvallisuustiedot	4
Turvallisuustiedot	4
Lyhyesti	12
Sisäyksikön Yleiskatsaus	12
Pääosat	
Näyttö	
Kaukosäätimen yleiskatsaus	13
Kaukosäätimen napit	
Kaukosäätimen näyttö	
Kaukosäätimen toiminta	16
Toimintatilat	
Lämpötilan säätö	
Controlling fan speed	
Puhallin-nopeuden hallinta	
Vaakasuora ilmanvirtaus (käsin)	
Älykkäät virtaominaisuudet	18
On/Off ajastimen asetus	18
On ajastimen asetus	
Off ajastimen asetus	
“Hyvät unet” toimintatilan asetus	20
Turbo toiminnon käyttö	22
Puhdistus-toiminnon käyttö	23
Sisä-yksikön valinta	24
Lapa-valinta	24
Puhdistaminen ja huolto	29
Puhdistaminen lyhyesti	29
Vianmääritys	31
Tuotteen tiedot	4
Tuotteen tiedot	4



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH), löydät osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Turvallisuustiedot

Lue tämä käyttöopas huolellisesti, ennen kuin käytät uutta ilmastointilaitettasi, jotta osaisit käyttää uuden laitteesi ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti ja tehokkaasti.

Seuraavat käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten oman ilmastointilaitteesi ominaisuudet voivat erota hieman tässä oppaassa kuvatuista ominaisuuksista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja sivustolta www.samsung.com.



VAROITUS

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.



HUOMIO

Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lieviin henkilövahinkoihin tai omaisuuvahinkoihin.



Noudata ohjeita.



ÄLÄ toimi näin.



Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.



Katkaise virransyöttö.



ÄLÄ pura.

ASENNUS



VAROITUS



Käytä virtajohtoa, jonka virtamääritykset vastaavat laitteen määrityksiä tai ylittävät ne, ja käytä virtajohtoa vain tähän laitteeseen. Älä käytä jatkojohtoa.

- Virtajohdon pidentäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä sähkömuuntajaa. Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Jos jännite/taajuus/nimellisvirta on erilainen, se saattaa aiheuttaa tulipalon.

Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai huoltoliike.


- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laiteongelmat tai vamma, ja se voi myös mitätöidä asennetun tuotteen takuun.

Asenna eristyskytkin ilmastointilaitteen viereen (ei ilmastointilaitteen paneeleihin) ja ilmastointilaitteeseen tarkoitettu suojakatkaisin.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset osat ole paljaana.


- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laiteongelmat tai vamma.

 **Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien materiaalien lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (tai sateelle). Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.**

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä koskaan asenna ulkoyksikköä paikkaan, josta se voi pudota, esimerkiksi korkealle ulkoseinään.

- Jos ulkoyksikkö putoaa, seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuusvahinko.

 **Laitteen täytyy olla kunnolla maadoitettu. Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.**

- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo tai räjähdys.
- Varmista, että käytät maadoitettua pistorasiaa.

HUOMIO

-  **Peitä ilmastointilaite asennuksen jälkeen PE-pussilla ja poista pussi, kun alat käyttää ilmastointilaitetta.**

Asenna laite tasaiselle ja kovalle pinnalle, joka kantaa sen painon.

- Muutoin seurauksena voi olla epänormaalia tärinää, melua tai laiteongelmia.

Asenna poistoletku oikein, jotta vesi valuu pois oikealla tavalla.

- Muutoin seurauksena voi olla veden ylivuotaminen ja omaisuusvahingot. Vältä poiston lisäämistä viemäriputkiin, sillä se saattaa aiheuttaa hajuja.


Kun asennat ulkoyksikköä, liitä poistoletku siten, että vesi poistuu oikein.

- Ulkoyksikön lämmitystoiminnon aikana tuottama vesi saattaa vuotaa yli ja johtaa omaisuusvahinkoihin. Erityisesti talvella putoavat jääkimpaleet saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja, kuolemia tai omaisuusvahinkoja.

VIRTALÄHDE

VAROITUS

-  **Jos suojakatkaisin on vahingoittunut, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.**

-  **Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai sido virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta painavia esineitä johdon päälle, älä työnä johtoa esineiden väliin, äläkä työnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.**

- Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

HUOMIO

-  **Katkaise virta suojakatkaisijalla, jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään aikaan sekä myös ukkosen tai salamoinnin aikana.**
 - Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

KÄYTTÖ

VAROITUS

-  **Jos laitteesta vuotaa vettä, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.**

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua tai savua, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Kaasuvuodon sattuessa (propanikaasu, nestemäinen petroli jne.) tuuleta tila välittömästi koskematta virtajohtoon. Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos ilmastointilaitte vaatii uudelleen asennuksen.

- Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, vesivuoto, sähköisku tai tulipalo.
- Laitteelle ei tarjota toimituspalvelua. Laitteen sijoittamisesta toiseen paikkaan veloitetaan lisämaksu ja asennusmaksu.
- Jos haluat asentaa laitteen epätavalliseen paikkaan, kuten teollisuusalueelle tai lähelle meren rantaa, jossa se joutuu alttiiksi ilman suolalle, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
- Jos huoltoa vaativia ongelmia ilmenee, saat lisätietoa

teknisten käyttöoppaiden vianmääritysosioista. On suositeltavaa ottaa yhteys ammattitaitoiseen huoltoasentajaan huoltoon liittyvissä asioissa. Jos ilmenee pikaisen tuen tarvetta, ota yhteys paikalliseen Samsungin toimipisteeseen sähköpostilla tai puhelimitse. Apua voidaan järjestää valtuutettujen huoltoliikkeiden kautta 24 tunnin sisällä.

⊘ Älä koske suojakatkaisimeen märin käsin.

- Seurauksena voi olla sähköisku.

Älä sammuta ilmastointilaitetta suojakatkaisimesta laitteen ollessa käynnissä.

- Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja käynnistäminen suojakatkaisimesta saattaa aiheuttaa kipinöintiä ja johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

Pidä kaikki pakkausmateriaali laitteen purkamisen jälkeen poissa lasten ulottuvilta, sillä pakkausmateriaali saattaa olla vaarallista lapsille.

- Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän voi tukehtua.

Älä koske laitteen lapoihin käsilläsi tai sormillasi lämmitystoiminnon aikana.

- Seurauksena voi olla sähköisku tai palovamma.

Älä työnnä sormiasi tai vieraita esineitä ilmastointilaitteen tulo- tai poistoilmakanaviin.

- Huolehdi, etteivät lapset työnnä sormiaan laitteeseen vammojen välttämiseksi.

Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta kovalla voimalla.

- Seurauksena voi olla tulipalo, henkilövahinko tai laiteongelmat.

Älä aseta ulkoyksikön lähelle sellaisia esineitä, jotka

mahdollistavat lasten kiipeämisen laitteen päälle.

- Tämä voi johtaa lasten vakavaan loukkaantumiseen.

Älä käytä tätä ilmastointilaitetta pitkiä ajanjaksoja huonosti ilmastoiduissa tiloissa tai sairaalloisten ihmisten lähellä.

- Tämä saattaa olla vaarallista hapen puutteen vuoksi, joten avaa ikkuna ainakin kerran tunnissa.



Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita, kuten vettä, katkaise virransyöttö ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.

- Älä käytä muita sulakkeita (esimerkiksi kupari, teräslanka, jne) kuin vakiosulakkeita.
- Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat tai henkilövahinko.



HUOMIO



Älä aseta sisäyksikön alle minkäänlaisia esineitä tai laitteita.

- Sisäyksiköstä tippuva vesi saattaa aiheuttaa tulipalon tai omaisuusvahinkoja.

Tarkista ainakin kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön asennuskehys ole rikkoutunut.

- Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko, kuolema tai omaisuusvahingot.

Suurin mahdollinen virta mitataan IEC-turvallisuusstandardin mukaisesti ja energiatehokkuus mitataan ISO-standardin mukaisesti.



Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle minkäänlaisia esineitä (kuten pyykkiä, palavia kynttilöitä, sytytettyjä tupakoita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).

- Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo, laitteen käyttöhäiriöt tai henkilövahingot.

Älä käytä laitetta märin käsin.

- Seurauksena voi olla sähköisku.

Älä suihkuta laitteen pinnalle herkästi syttyviä aineita, kuten hyönteismyrkkyä.

- Se voi olla haitallista ihmisille, ja siitä voi seurata sähköisku, tulipalo tai laitteen toimintahäiriö.

Älä juo ilmastointilaitteesta tulevaa vettä.

- Vesi voi olla haitallista ihmisille.

Älä kohdista kaukosäätimeen voimakkaita iskuja, äläkä pura kaukosäädintä osiin.

Älä koske laitteeseen liitettyihin putkiin.

- Seurauksena voi olla palovammoja tai henkilövahinko.

Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuusmittarien, ruokatarvikkeiden, eläinten tai kosmetiikan viilentämiseen, tai muihin epätavallisiin tarkoituksiin.

- Seurauksena voivat olla omaisuusvahingot.

Älä altista ihmisiä, kasveja tai eläimiä ilmastointilaitteen suoralle ilmapirralle pitkiksi ajanjaksoiksi.


- Tämä saattaa vahingoittaa ihmisiä, eläimiä tai kasveja.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen käyttöön. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Käyttö Euroopassa: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisessa käytössä, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

PUHDISTAMINEN

VAROITUS

 **Älä puhdistaa laitetta suihkuttamalla siihen vettä. Älä käytä bentseeniä, liuotinaaineita tai alkoholia laitteen puhdistamisessa.**

- Seurauksena voi olla värien haalistuminen, osien vääntyminen, vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.

Katkaise ilmastointilaitteen virransyöttö ja odota, että tuuletin pysähtyy, ennen kuin puhdistat tai huollat laitetta.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

HUOMIO

 **Ole varovainen, kun puhdistat ulkoyksikön lämmönvaihtimen pintoja, sillä sen reunat ovat teräviä.**

- Tämän saa tehdä vain pätevä asentaja. Ota yhteys asennus- tai huoltoliikkeeseen.


 **Älä puhdistaa laitteen sisäosia itse.**

- Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen laitteen sisäosien puhdistamiseksi.
- Lue osio 'Puhdistaminen lyhyesti' ennen kuin puhdistat suodattimen.
- Muutoin seurauksena voi olla vamma, sähköisku tai tulipalo.


Sisäyksikön Yleiskatsaus

Varsinainen tuote saattaa poiketa hieman alla olevasta kuvasta.

Pääosat

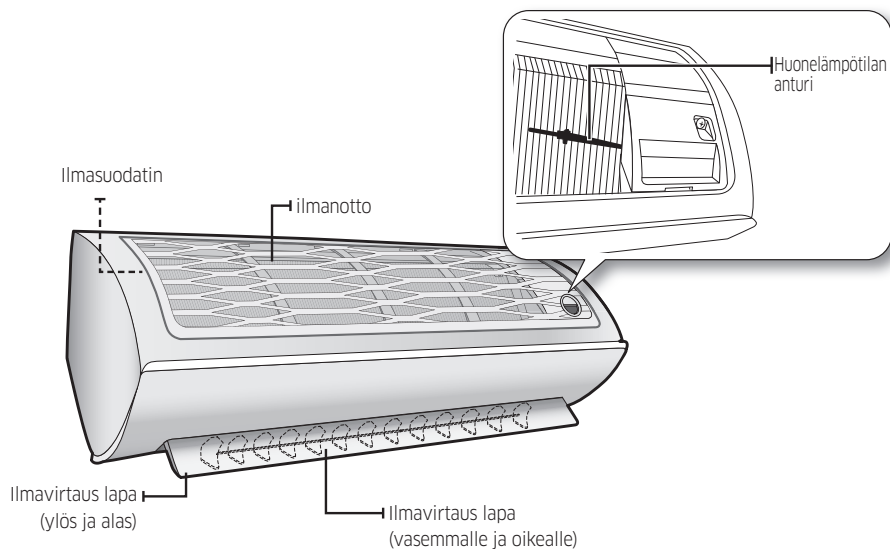


Näyttö

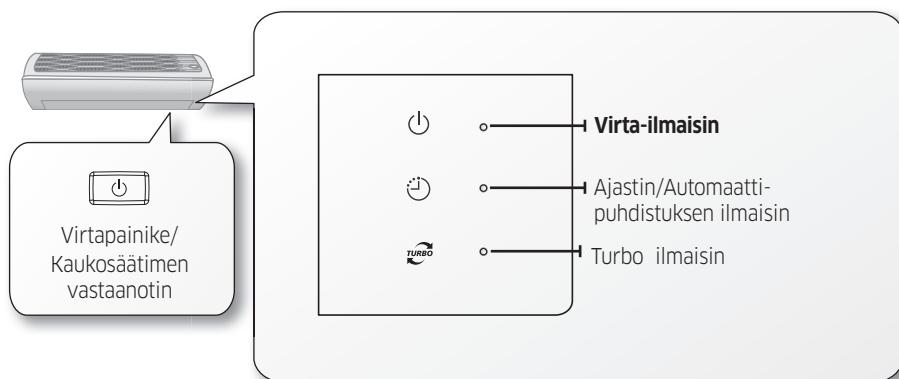

Kaukosäätimen yleiskatsaus


- Suuntaa kauko-ohjain sisäyksikössä olevan kauko-ohjaimen vastaanottimen suuntaan.
- Kun painat kaukosäätimen painiketta asianmukaisesti, kuulet piippauksen sisäyksiköstä ja lähetysilmaisimen kuvake (📶) ilmestyy kaukosäätimen näyttöön.

Kaukosäätimen napit

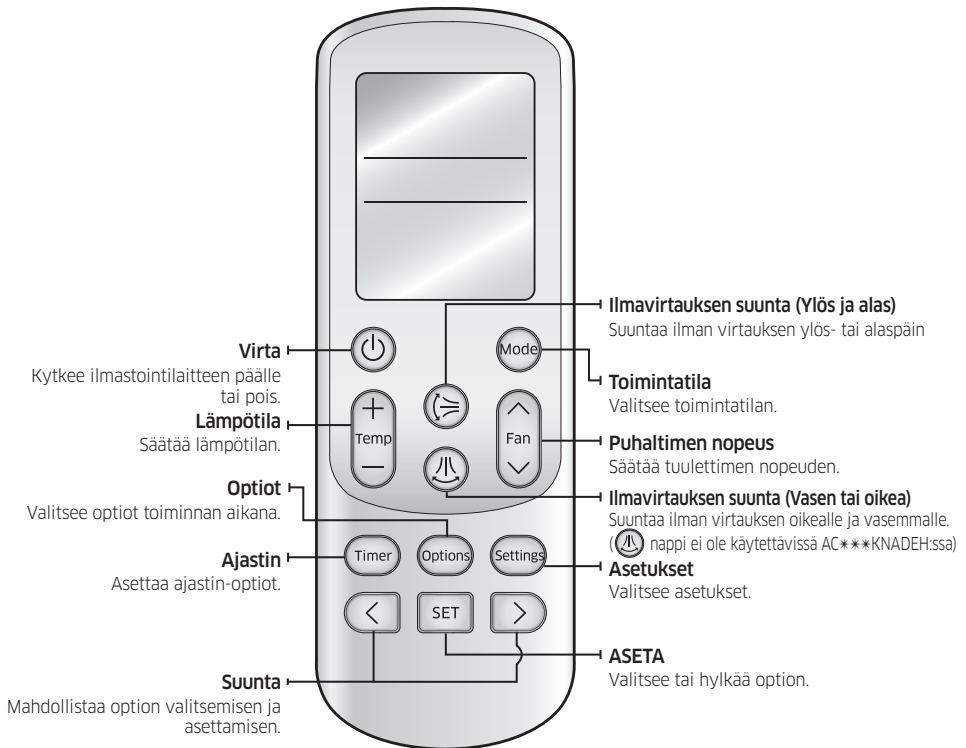

- Mikäli haluat hylätä juuri asettamasi option tai asetuksen, paina Optiot tai Asetukset-painiketta uudelleen, jolloin viimeksi valittu kohde alkaa vilkkua ja voit yksinkertaisesti hylätä sen painamalla SET (ASETA)-näppäintä, valitun kohteen vilkkuessa.

Kaukosäätimen näyttö

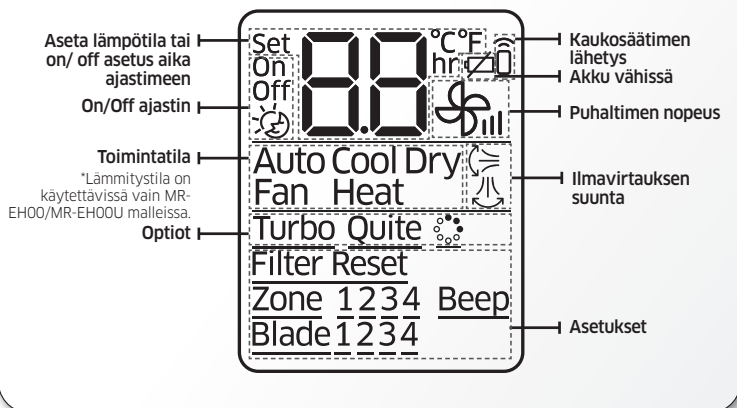

HUOMIO

- MR-EH00U/MR-EC00U mallissa, lämpötilan yksikkö näkyy näytössä "°F" (Fahrenheit:ina).
- Kun kaukosäädin kytketään päälle tai pois, ajastimen, Optioiden ja Asetuksien asetukset jotka asetettiin ennen kaukosäätimen sammuttamista, peruutetaan. Puhaltimen suunta ei kuitenkaan muutu.

Akun latausaika

Kun akku on tyhjä, () ilmestyy kaukosäätimen näyttöön. Kun kuvake ilmestyy, vaihda akut (patterit).


Kaukosäädin toimii kahdella 1.5V AAA tyyppisellä akulla (patterilla).


Kaukosäätimen säilytys

Kun et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot kaukosäätimestä ja säilytä kaukosäädintä sen telineessä.



Paristojen asettaminen

1. Avaa kaukosäätimellä oleva pariston kansilevy.
 - Paine () osaa varovasti ja nosta sitä nuolen osoittamaan suuntaan.
2. Aseta paristot.
 - Varmista että paristojen (+)ja (-) merkinnät osoittavat oikeaan suuntaan.
3. Sulje pariston kansilevy.
 - Sovita kansilevyn reuna paikalleen ja paina sitä alaspäin kunnes kuulet napsahdavan äänen.

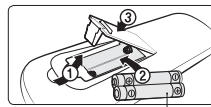

VAROITUS

- Varmista, ettei vettä pääsisi kaukosäätimen sisään.



HUOMIO

- On mahdollista, että ilmastointilaitte ei toimi kauko-ohjaimella voimakkaan valolähteen, kuten loistelampun tai valomainoksen lähellä. Tässä tapauksessa käytä kauko-ohjainta ohjaamalla se suoraan sisäyksikön kaukosäätimen vastaanottimeen.
- Jos kaukosäädin ohjaisi muitakin sähkölaitteita, soita lähimpään huoltopisteeseen.
- **Suodattimen nollaus** : Kun suodatin nollaus ilmaisin ilmestyy sisäyksikön näytöllä, puhdista suodatin ja paina Asetukset → <, > tai Asetukset → (Suodattimen nollaus) vilkkuu → SET(ASETA) nappia.
- **Äänimerkki pois** : Vaimentaaksesi piippaavan äänen, paina Asetukset → <, > tai Asetukset → (Piippaus) vilkkuu → SET(ASETA) nappia. Jos painat Asetukset → <, > tai Asetukset → (Piippaus) vilkkuu → SET(ASETA) nappia uudelleen, Piippaus-ääni menee päälle.



Tämän tuotteen paristojen asianmukainen hävittäminen

(Sovellettavissa maissa joissa on erilliskeräysjärjestelmä)

Tämä merkintä paristolla, käsikirjassa tai pakkauksella tarkoittaa, että tämän tuotteen paristoja ei tulisi hävittää muiden talousjätteiden kanssa, niiden käyttöiän päättyessä. Hg, Cd tai Pb kemialliset merkinnät tarkoittavat että paristo sisältää yli EY direktiiviin 2006/66 mukaisen viitearvon määrän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat olla haitallisia ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Suojaksesi luonnonvaroja ja edistääksesi materiaalien uudelleenkäyttöä, erottele paristot muiden tyyppisistä jätteistä ja kierrätä ne oman ilmaisen paristonkierrätysjärjestelmän kautta.

Kaukosäätimen toiminta

Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti, valitsemalla toimintatilan, säätämällä lämpötilan, puhaltimen nopeuden ja puhallusilman suunnan.



Toimintatilat

Voit vaihdella nykyisen toimintatilan Auto, Cool, Dry, Fan ja Heat välillä painamalla  nappia.

Lämpötilan säätö

Voit säätää lämpötilan jokaisessa toimintatilassa seuraavan mukaisesti:


Tila	Lämpötilan säätö
Auto/Cool/Dry	Säädä 1°C asteittain 18°C ja 30°C välillä.
Heat	Säädä 1°C asteittain 8°C ja 30°C välillä
Fan	Lämpötilaa ei voi säätää.

HUOMIO

Voit käyttää Cool, Dry, ja Heat toimintatiloja seuraavissa tapauksissa:

Tila	Cool	Dry	Heat
Sisäinen lämpötila	18 °C - 32 °C	18 °C - 32 °C	enintään 30 °C
Ulkolämpötila	-20 °C - 50 °C	-20 °C - 50 °C	-25 °C - 24 °C
Sisäinen ilmastokosteus	Suhteellinen kosteus 80% tai alle	-	-

- Jos ilmastointilaitte toimii pitkään Cool (Jäähdytys)-tilassa ympäristössä, jossa on korkea ilmastokosteus, voi alkaa esiintyä lauhtumista.
- Jos ulkolämpötila putoaa -5°C asteeseen, lämmityksen suorituskyky voi pudota jopa 60% - 70% määritettyyn suorituskykyyn verrattuna.

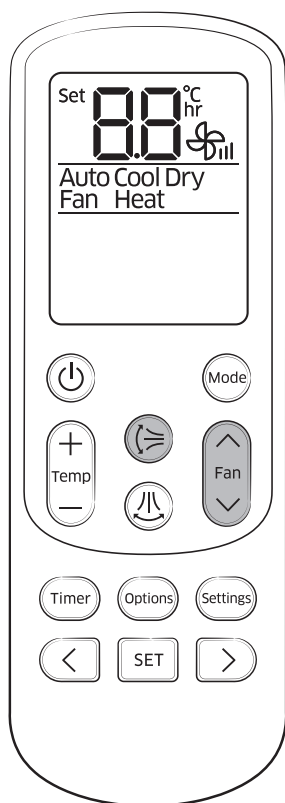

Puhallin-nopeuden hallinta

Voit jokaisessa toimintatilassa valita seuraavat puhallin-nopeudet:

Tila	Mahdolliset puhallin-nopeudet
Auto	🌀 (Auto)
Cool	🌀 (Auto), 🌀 (Low), 🌀 (Med), 🌀 (High)
Dry	🌀 (Auto)
Fan	🌀 (Low), 🌀 (Med), 🌀 (High)
Heat	🌀 (Auto), 🌀 (Low), 🌀 (Med), 🌀 (High)

Ilmanvirtauksen suunnan hallinta

Aseta pystysuora ilmanvirtaus vakion suuntaiseksi pysäyttämällä pystysuoran ilmanvirtauksen lapa.

Toiminnassa ► 🌀

📄 HUOMIO


- Jos säädät pystysuoran ilmanvirtauksen lavan käsin, se ei ehkä sulkeudu kokonaan, kun sammutat ilmastointilaitteen.
- Silloin kun "hyvät unet" toiminto on päällä Cool (jäähdytys) toimintatilassa, pystysuoraa ilmansuuntaa ei voi säätää.

Vaakasuora ilmanvirtaus (käsin)

Aseta vaakasuora ilmanvirtaus vakion suuntaisena säätelemällä vaakasuoran ilmanvirtauksen lapojen suunnan käsin.

⚠️ VAROITUS

- Loukkaantumisen estämiseksi, varmista että säätelit vaakasuoran ilmanvirtauksen lapojen suuntaa vain jos pystysuoran ilmanvirtauksen lapa ei ole liikkeessä.

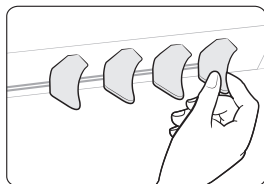


On/Off ajastimen asetus

Voit asettaa ilmastointilaitteen kytkeytymään päälle tai pois automaattisesti haluttuna ajankohtana.

On ajastimen asetus

Ilmastointilaitteen ollessa kytkettynä pois päältä.

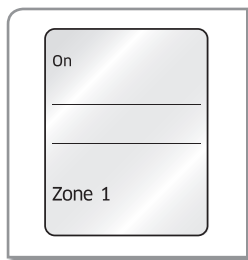

Kaukosäätimen näyttö

1. Paina Ajastin nappia valitaksesi (On).
 - (On) ilmaisim alkua vilkkua jolloin voit asettaa ajan.
2. Paina < tai > nappia asettaaksesi ajan.
 - Voit asettaa ajan puolen tunnin välein 30:stä minuutista (0,5 näytöllä) 3 tuntiin ja tunnin välein 3 - 24 tuntia.
 - Aika voidaan asettaa vähintään 30 minuutista enintään 24 tuntiin.
3. Paina SET(ASETA) nappia päättääksesi On ajastimen asetuksen.
 - (On) ilmaisim ja ajastimen asetettu aika ilmestyy kaukosäätimen näyttöön.
 - On ajastimen asetus poistetaan jos et paina SET nappia 10 sekunnin sisään siitä kun asetit ajan. Tästä syystä tarkista, näkyykö (On) ilmaisinta kaukosäätimen näytössä.

Hylkää

► Paina Ajastin nappia → valitse (On) → paina < tai > nappia → aseta ajastimeen 00 → paina SET nappia.

On ajastimen lisävaihtoehtoja


	Valitse seuraavista toimintatiloista (Auto) → (Cool) → (Dry) → (Fan) ja → (Heat). * Heat(lämmitys) toimintatila on saatavilla vain MR-EH00/MR-EH00U mallissa.
	Voit säätää lämpötilan asetettuasi ajastin asetuksen. Lämpötilan säätö on mahdollista vain Auto/Cool/Dry/Heat toimintatiloissa. Fan(tuuletus) toimintatilassa, lämpötilaa ei voi säätää. * Heat(lämmitys) toimintatila on saatavilla vain MR-EH00/MR-EH00U mallissa.



Kun On ajastimen asetus on valmis, asetettu tila näkyy 3 sekunnin ajan, jonka jälkeen kaukosäätimen näyttöön jää näkyviin vain (On) ilmaisim.

Off ajastimen asetus

Ilmastointilaitteen ollessa kytkettynä päälle

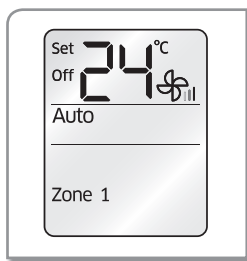

Kaukosäätimen näyttö

1. Paina Ajastin nappia valitaksesi (Off).
- (Off) ilmaisina alkaa vilkkua jolloin voit asettaa ajan.
2. Paina < tai > nappia asettaaksesi ajan.
- Voit asettaa ajan puolen tunnin välein 30:stä minuutista (0,5 näytöllä) 3 tuntiin ja tunnin välein 3 - 24 tuntia.
- Aika voidaan asettaa vähintään 30 minuutista enintään 24 tuntiin.
3. Paina SET(ASETA) nappia päättääksesi Off ajastimen asetuksen.
- (Off) ilmaisina ja ajastimen asetettu aika ilmestyy kaukosäätimen näyttöön.
- Off ajastimen asetus poistetaan jos et paina SET nappia 10 sekunnin sisään siitä kun asetit ajan. Tästä syystä tarkista, näkyykö (Off) ilmaisinta kaukosäätimen näytössä.

Hylkää ▶ Paina Ajastin nappia → valitse (Off) → paina < tai > nappia → aseta ajastimeen 00 → paina SET nappia.



HUOMIO

- Vain viimeisin ajastin-asetus jää voimaan asetetuista Off ajastin ja "hyvät unet" off ajastin toiminnoista.

On ajastimen ja Off ajastimen kombinaatio

Ilmastointilaitteen ollessa kytkettynä pois päältä	Ilmastointilaitteen ollessa kytkettynä päälle
<p>Kun On ajastimella asetettu aika on lyhempi kuin Off ajastimella, esim. On ajastin: 3 tuntia, Off ajastin: 5 tuntia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilmastointilaitte käynnistyy 3 tunnin päästä ajastimen asettamisesta, se käy 2 tuntia jonka jälkeen se sammuu automaattisesti. 	<p>Kun On ajastimella asetettu aika on pidempi kuin Off ajastimella, esim. On ajastin: 3 tuntia, Off ajastin: 1 tunti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilmastointilaitte sammuu 1 tunnin päästä ajastimen asettamisesta, ja käynnistyy 2 tunnin päästä sammutushetkestä.




HUOMIO

- On ajastimeen ja Off ajastimeen asetettu aika ei saa olla sama.
- Kun On tai Off ajastin on asetettu, asetus voidaan perua painamalla Virta-painiketta.

“Hyvät unet” toimintatilan asetus

Varmistaakseen mukavan nukkumisen, ilmastointilaite toimii 3 vaiheessa seuraavassa järjestyksessä 'Nukahtaminen ▷ Syvä uni ▷ Herätys' vaiheet.

Kun ilmastointilaite toimii Cool(jäähdytys) tilassa;

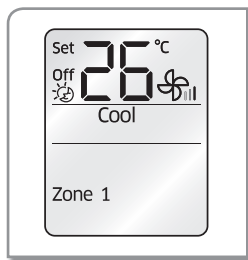

Kaukosäätimen näyttö

1. Paina ajastin nappia ja valitse ().
 - () ilmaisina alkaa viikkua jolloin voit asettaa ajan.
2. Paina < tai > nappia asettaaksesi ajan.
 - Voit asettaa ajan puolen tunnin välein 30:stä minuutista (0,5 näytöllä) 3 tuntiin ja tunnin välein 3 - 12 tuntia.
 - Aika voidaan asettaa vähintään 30 minuutista enintään 12 tuntiin.
 - “Hyvät unet” toimintatilan aika-asetuksen oletusarvo on 8 tuntia.
3. Paina SET (ASETA) nappia päättääksesi ”hyvät unet” tilan asetuksen.
 - () ilmaisina ja ”hyvät unet” tilan asetettu aika ilmestyy kaukosäätimen näyttöön.
 - ”hyvät unet” tila poistetaan jos et paina SET nappia 10 sekunnin sisään siitä kun asetit ajan. Tästä syystä tarkista, näkykö () ilmaisinta kaukosäätimen näytössä.

Hylkää ► Paina Ajastin nappia → valitse () → paina < tai > nappia → aseta ajastimeen 00 → paina SET nappia.

“Hyvät unet” tilan lisävaihtoehtoja




Temperature can be adjusted by 1 °C(1 °F) within the range of 18°C(65 °F) ja 30°C(86 °F) asteen välillä.

Lämpötilan ja puhallinnopeuden vaihtelu "hyvät unet" toimintatilassa

1. Nukahtaminen tila : Tarjoaa mukavan nukkumisympäristön, nopealla jäähdytyksellä ja hypnoottisilla tuulahduksilla.
2. Syvä uni tila : Syvä uni tila säätelee lämpötilaa ja ilman virtausta aalloittain ylläpitääkseen mukavan ihon lämpötilan ja avustaa nukkumista syvässä unessa. Riippuen "hyvät unet" tilan toiminnan pituudesta, syvä uni tilan aika voi olla pidempi tai lyhempi.
3. Herätys "hyvät unet" tilasta : Käynnistää ilman virtauksen joka säätää ruumiisi lämpötilan niin, että heräisit raittiina.




HUOMIO

- Puhaltimen nopeus ja ilmanvirtauksen suunta asettuu automaattisesti "hyvät unet" tilassa.
- Suositeltu lämpötila-asetus on 25 °C(77 °F) ja 27 °C (81 °F) välillä, ja ihanteellisin lämpötila on 26 °C(79 °F) astetta.
- Jos lämpötila on liian matala, voit palella tai paleltua nukkumisen aikana.
- Paras aikaväli "hyvät unet" tilalle on 8 tuntia. Siksi, jos aika on asetettu liian pitkäksi tai liian lyhyeksi, mukavuusaste voi olla odotettua huonompi.
- Jos "hyvät unet" tilan aikaväli on yli 5 tuntia, herätys-vaihe alkaa, kun käyttöajasta on jäljellä 1 tunti jonka jälkeen ilmastointilaite sammuttaa itsensä automaattisesti.
- Kun On ajastin ja "hyvät unet" tila on molemmat asetettuna, ilmastointilaite ottaa huomioon vain sen joka asetettiin viimeksi.
- Kun "hyvät unet" tila on käynnissä,  tila voidaan asettaa lisäasetuksena painamalla Optiot nappia.
- Jos painat Optiot nappia ja valitset Turbo/Quiet (hiljainen) toiminnon, "hyvät unet" tila hylätään ja valittu toimintatila aktivoituu.
- Jos painat Toimintatila nappia, "hyvät unet" tila hylätään ja valittu toimintatila aktivoituu.

Turbo toiminnon käyttö

Voit asettaa Turbo toiminnon jos haluat jäähdyttää (lämmittää) alueen nopeasti ja tehokkaasti.

Kun ilmastointilaite on Cool (jäähdytys) tai Heat (lämmitys) tilassa;

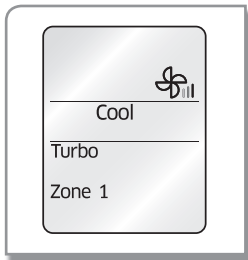

Kaukosäätimen näyttö

1. Paina Toimintatila nappia.
2. Paina <, > tai Toimintatila nappia kunnes (Turbo) ilmaisin alkaa vilkkua.
3. Paina SET(ASETA) nappia asettaaksesi Turbo toiminnon.
 - (Turbo) → (Turbo) ilmaisin ilmestyy kaukosäätimen näytölle ja toiminto aktivoituu 30 minuutin ajaksi.

► Paina Toimintatila nappia → paina <, > tai Hylkää Toimintatila nappia jotta (Turbo) ilmaisin alkaisi vilkkua, ja paina SET (ASETA) nappia.




- Turbo toiminto toimii vain Cool(jäähdytys)/ Heat(lämmitys) tilassa.
- * Lämmitystila toimii vain MR-EH00/MR-EH00U mallissa.
- Jos Turbo toiminto valitaan silloin kun Quiet(hiljainen) toiminto on päällä, Quiet toiminto hylätään.
- Ilman virtauksen suunta voidaan säätää kaikkiin suuntiin.
- * Hormi-tyyppisen mallin ilmanvirtausta ei voi säätää ylös- tai alas suuntaan.
- Lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta ei voi säädellä.

Puhdistus-toiminnon käyttö

Puhdistus-toiminto poistaa ilmassa olevat haitalliset aineet tarjoten puhtaan ja terveellisen ympäristön. Voit valita tämän toiminnon lisävalintana, kun ilmastointilaitte on päällä.

Ilmastointilaitteen ollessa kytkettynä päälle

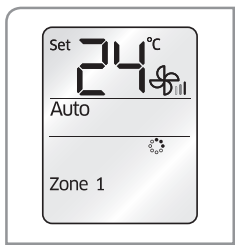

Kaukosäätimen näyttö

1. Paina Toimintatila nappia.
2. Paina <, > tai Toimintatila nappia kunnes () ilmaisin alkaa vilkkua.
3. Paina SET (ASETA) nappia Puhdistus-toiminnon aktivoimiseen.
- () → () ilmaisin ilmestyy kaukosäätimen näyttöön ja Virus Doctor toiminto käynnistyy.


Hylkää ► Paina Toimintatila nappia → paina <, > tai Toimintatila nappia jotta () ilmaisin alkaisi vilkkua, ja paina sitten SET (ASETA) nappia.



HUOMIO

- Voit valita puhdistus-toiminnon lisäasetuksena Auto/ Cool/Dry/ Heat tiloissa, ja voit myöskin säädellä lämpötilaa.
- Heat(lämmitys) tila toimii vain MR-EH00/MR-EH00U mallissa.
- Jos puhdistus-toiminto valitaan lisäasetuksena Fan(puhallin)-tilassa, lämpötilan säätely ei ole mahdollista.
- Kun ilmastointilaitte ja puhdistus-toiminto ovat molemmat aktivoituneena ja tällöin painetaan Virta-nappia, niin ilmastointi kuin puhdistus-toimintokin pysähtyvät.
- Voit asettaa puhdistus-toiminnon silloinkin, kun On ajastin on asetettu ja ilmastointilaitte on pois päältä.
- Sähkönkulutuksessa ja toiminnan äänekkyydessä ei ole olennaista eroa, kun puhdistus-toiminto on aktivoituna ilmastointilaitteen käynnin aikana.

Ilmastointilaitteen ollessa kytkettynä pois päältä

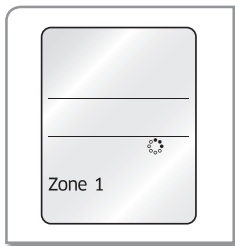

Kaukosäätimen näyttö


1. Paina Toimintatila nappia.
2. Paina SET(ASETA) nappia() ilmaisimen vilkkuessa, käynnistääksesi puhdistus-toiminnon.
- () → () ilmaisin ilmestyy kaukosäätimen näyttöön ja Virus Doctor toiminto käynnistyy.

Hylkää ► Paina Toimintatila nappia jotta () ilmaisin alkaisi vilkkua, ja paina sitten SET(ASETA) nappia.

Sisä-yksikön valinta

Voit valita ja hallita jopa 4 erillistä sisä-yksikköä.

Ilmastointilaitteen ollessa kytkettynä päälle

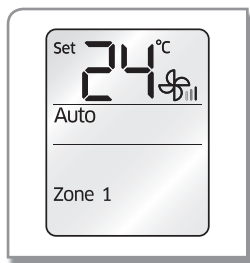


Kaukosäätimen näyttö


1. Paina asetukset nappia.
 2. Paina <, > tai Asetukset nappia, kunnes (Zone) ilmaisin alkaa vilkkua.
 3. Paina SET (ASETA) nappia valitaksesi sisä-yksikön jota haluat ohjata.
 - Voit valita yksittäisiä sisä-yksiköitä järjestyksessä (1-4), tai voit valita kaikki sisä-yksiköt samanaikaisesti.
- * Ennen sisä-yksikön valitsemista sinun on asetettava sisä-vyöhykkeet. Katso asennuskirjasta O2 sarjan asennusohjeita.

Puhdistaminen lyhyesti

Sisäyksikön ulkopinnan ja ulkoyksikön lämmönvaihtimen ulkopinnan puhdistaminen

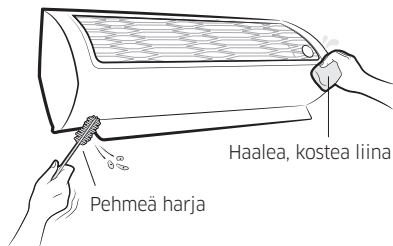


Muista ennen puhdistamista kytkeä laite pois päältä ja irrottaa verkkovirrasta.

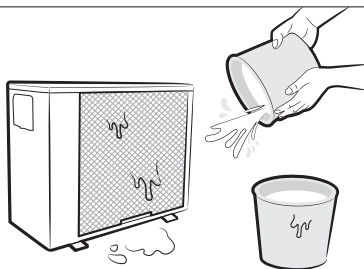

⚠ HUOMIO

- Älä käytä emäksisiä puhdistusaineita näytön puhdistamiseen.
- Älä käytä rikkihappoa, suolahappoa tai orgaanisia liuotinaineita (kuten ohenteita, kerosiinia, asetonia jne.) pintojen puhdistamiseen. Älä liimaa tarroja pintoihin, sillä ne voivat vaurioittaa ilmastointilaitteen pintaa.
- Kun puhdistat ja tarkastat ulkoyksikön lämmönvaihdinta, pyydä apua paikallisesta huoltoliikkeestä.
- Varo, etteivät pintojen terävät reunat vaurioita lämmönvaihdinta käsittelyn aikana.

Suodattimen puhdistaminen

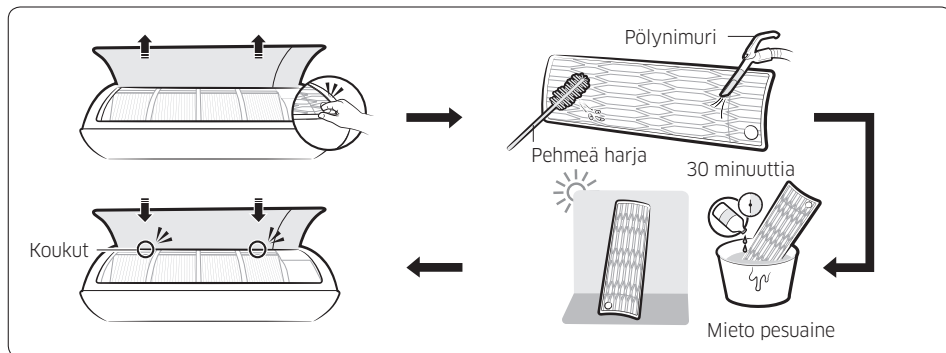

⚠ HUOMIO

- Älä hankaa ilmansuodatinta harjalla tai muulla puhdistusvälineellä. Se saattaa vaurioittaa suodatinta.
- Älä altista ilmansuodatinta suoralle auringonvalolle kuivattamisen aikana.

📖 HUOMAUTUS

- Puhdista ilmansuodatin kahden viikon välein. Puhdistusväli voi vaihdella käytöstä ja ympäristöolosuhteista riippuen.
- Jos ilmansuodatin kuivuu kosteassa tilassa, siitä saattaa tulla hajua. Puhdista se uudelleen ja kuivaa hyvin ilmastoidussa tilassa.

Vianmääritys

Jos ilmastointilaite toimii epänormaalisti, lue ensin seuraava taulukko ajan ja tarpeettomien kulujen välttämiseksi.

Ongelma	Ratkaisu
Ilmastointilaite ei toimi lainkaan.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista virran tila ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen.• Kytke virta suojakatkaisijasta päälle, yhdistä virtajohto ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen.• Varmista, että eristin on kytketty päälle.• Tarkista onko ajastettu sammutustoiminto päällä. Käynnistä ilmastointilaite uudelleen painamalla Virta-painiketta.
En saa lämpötilaa muutettua.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista onko Fan (Tuuletin) tai Fast (Nopea) -tila päällä. Näissä tiloissa ilmastointilaite säätää lämpötilan automaattisesti, etkä voi muuttaa asetettua lämpötilaa.

Ongelma	Ratkaisu
Ilmastointilaitteesta ei tule viileää/ lämmintä ilmaa tai suoritusteho on heikentynyt.	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, onko asetettu lämpötila korkeampi Cool (Viilennys) -toiminnossa tai alhaisempi Heat (Lämmitys) -toiminnossa kuin nykyinen lämpötila. Paina kaukosäätimen Lämpötila-painiketta ja muuta lämpötila-asetusta.• Tarkasta onko lika tukkinut ilmansuodattimen. Jos ilmansuodatin on tukossa, jäähdytys- ja lämmitysteho huononee. Poista lika säännöllisesti.• Tarkista, onko ulkoyksikkö peitetty tai onko se asennettu esteen lähelle. Irrota suojus ja poista este. Kun poistat tukkeita (esim. lunta tai jäätä), käytä asianmukaisia työkaluja, ja ole varovainen, jotta et vaurioita laitetta tai itseäsi toimenpiteen aikana.• Tarkista, onko ilmastointilaitte sulatustilassa. Jään muodostuessa talvella tai ulkoyksikön lämpötilan ollessa liian alhainen, ilmastointilaitte siirtyy automaattisesti sulatustilaan. Sisätuuletin pysähtyy sulatustilassa, eikä lämmintä ilmaa tule ulos.• Tarkista onko ovia tai ikkunoita avoinna. Se saattaa aiheuttaa viilennys- tai lämmitystehon huonontumisen. Sulje ovet ja ikkunat.• Tarkista, onko ilmastointilaitte käynnistetty välittömästi viilennys- tai lämmitystoiminnon pysäyttämisen jälkeen. Tällöin vain tuuletin toimii ulkoyksikön kompressorin suojaamiseksi.• Tarkista, onko putki liian pitkä. Jos putken pituus ylittää suurimman sallitun putken pituuden, viilennys-/lämmitysteho saattaa huonontua.

Ongelma	Ratkaisu
En saa muutettua ilmavirtauksen suuntaa.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista onko good'sleep -toiminto päällä. Jos tämä toiminto on käytössä, et voi säätää ilmavirtauksen suuntaa. (Voit kuitenkin säätää ilmavirtauksen suuntaa, jos tämä toiminto on päällä Heat (Lämmitys) -tilassa.)
En saa tuulettimen nopeutta muutettua.	<ul style="list-style-type: none"> Kun Auto (Automaattinen), Dry (Kuiva) tai Fast (Nopea) -tila on käytössä tai good'sleep -toiminto on päällä Cool (Viilennys) -tilassa, ilmastointilaite säätää tuulettimen nopeuden automaattisesti, etkä voi muuttaa sitä.
Kaukosäädin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda kaukosäätimen paristot uusiin. Varmista, ettei mikään estä kaukosäätimen tunnistinta. Tarkista, onko ilmastointilaitteen lähellä voimakas valonlähde. Loisteputkien tai neonvalojen voimakas valo saattaa estää sähköaaltoja.
Ajastettu päälle-/ pois-toiminto ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista painoitko kaukosäätimen SET (ASETA)-painiketta ajan asettamisen jälkeen.
Ilmaisina vilkkuu jatkuvasti.	<ul style="list-style-type: none"> Kytke ilmastointilaite pois päältä painamalla virtapainiketta tai irrota virtapistoke. Jos merkkivalo vilkkuu edelleen, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

Ongelma	Ratkaisu
Huoneeseen tulee hajuja käytön aikana.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista käytetäänkö ilmastointilaitetta savuisessa tilassa. Tuuleta huone tai käytä ilmastointilaitetta Fan (Tuuletin) -tilassa 3–4 tunnin ajan. (Ilmastointilaitteessa ei ole mitään osia, joista voisi tulla voimakkaita hajuja.) Tarkista ovatko viemärit puhtaat. Puhdista ne säännöllisesti.
Ilmoitus virheestä.	<ul style="list-style-type: none"> Jos sisäyksikön ilmaisin vilkkuu, ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen. Muista kertoa vikakoodi huoltoliikkeeseen.
Äänien kuuluminen.	<ul style="list-style-type: none"> Ilmastointilaitteen tilasta riippuen voit kuulla ääntä, kun kylmäaineen virtaus vaihtelee. Tämä on normaalia toimintaa.
"Ylimääräisen äänen kuuluminen" tai "heikentynyt suoritusteho"	<ul style="list-style-type: none"> Jos kuuluu ylimääräistä/epäsäännöllistä ääntä ja siihen liittyy suoritustehon heikkeneminen, ota yhteys huoltoliikkeeseen, joka varmistaa laitteen oikean toiminnan.
Ulkoyksiköstä tulee savua.	<ul style="list-style-type: none"> Tämä ei välttämättä johdu tulipalosta, vaan se voi olla ulkoyksikön lämmönvaihtimen tuottamaa höyryä, kun sulatustoiminto on käynnissä Heat (Lämmitys) -tilassa talvella.
Vettä tippuu ulkoyksikön putkiliitoksista.	<ul style="list-style-type: none"> Kondensaatiota voi syntyä, jos ympäristön lämpötila vaihtelee voimakkaasti. Tämä on normaalia toimintaa.

Tuotteen tiedot

Mitat ja paino			
Tyyppi	Malli	Nettomitat (LxSxK) (mm)	Nettopaino (kg)
Sisäyksikkö	AC026KNADEH	896*261*261	11.0
	AC035KNADEH	896*261*261	11.0
	AC071KNADEH	1065*294*301	14.5