

## FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

LAND	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 171100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



# Luftkonditionering

---

## Användarhandbok

AC\*\*\*KNADEH/EU

---

- Tack för ditt köp av denna luftkonditioneringsapparat från Samsung.
- Innan du använder denna enhet, läs noggrant igenom denna användarmanual och förvara den för framtida referens.



**SAMSUNG**

# Innehåll

---

<b>Säkerhetsinformation</b>	<b>4</b>
Säkerhetsinformation	4
<b>På ett ögonblick</b>	<b>12</b>
Inomhusenhet Översikt	12
Huvuddelar	
Display	
Fjärrkontroll Översikt	13
Fjärrkontrollens knappar	
Fjärrkontrollens display	
Fjärrkontroll Drift	16
Driftläge	
Reglera temperatur	
Styrning av fläkthastighet	
Styrning av luftflödets riktning	
Horisontellt luftflöde (manuell)	
<b>Smarta funktioner för ström</b>	<b>18</b>
Ställa in Tidur På/Av	18
Ställa in Tidur På	
Ställa in Tidur Av	
Ställa in "god sömn" läge	20
Använda Turbo-funktionen	22
Använda Renhetsfunktion	23
Välja en inomhusenhet	24
Välja ett blad	24
<b>Rengöring och underhåll</b>	<b>29</b>
Rengöring på ett ögonblick	29
Felsökning	31
<b>Produktspecifikationer</b>	<b>31</b>
Produktspecifikationer	31



***Korrekt avfallshantering av produkten  
(elektriska och elektroniska produkter)***

***(Gäller i länder med separata insamlingssystem)***

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](https://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html) om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagliga skyldigheter (t.ex. REACH).

# Säkerhetsinformation

---

Innan du använder din nya luftkonditioneringsapparat, läs den här manualen noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat.






Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste supprotcenter eller få hjälp och information på Internet på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## **VARNING**

Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall.

## **VAR FÖRSIKTIG**


Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i smärre personskador eller egendomsskada.

- |   |   |
|---|---|
|  Följ riktlinjerna.   |  Försök INTE att.      |
|  Se till att apparaten är jordad för att förhindra elektriska stötar. |   |
|  Stäng av nätaggregatet.  |  Ta INTE isär enheten. |

## FÖR INSTALLATION

---

## **VARNING**

-  **Använd en nätkabel med denna produkts strömspecifikationer eller högre och endast för denna apparat. Använd ej heller förlängningskabel.**

- Förlängning av strömkabel kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i elchock eller brand.
- Om spänningen/frekvensen/märkström är olika kan det orsaka brand.

**Installationen av denna hushållsapparat ska utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag.**

- Om du inte gör det kan det orsaka elektriska stötar, brand, explosion, problem med produkten, eller personskada och kan även ogiltigförklara garantin på den installerade produkten.

**Installera en isoleringsbrytare bredvid luftkonditioneringen (men inte på panelerna av luftkonditioneringen) och överspänningsskydd avsedd för luftkonditioneringen.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

**Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte är exponerad.**


- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, problem med produkten.

 **Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller annat brännbart material. Installera inte denna hushållsapparat i fuktiga, oljiga eller dammiga platser, eller på platser som är utsatta för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut.**

- Det kan resultera i elchock eller brand.

**Installera aldrig utomhusenheten högt på en utomhusvägg där den kan falla ned.**

- Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada.

 **Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad. Jorda inte hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje.**

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand och explosion.
- Säkerställ att du använder ett jordat kontaktuttag.

## **VAR FÖRSIKTIG**

-  **Täck luftkonditioneringsapparaten med PE väskan efter installationen och ta bort den när du börjar att köra luftkonditioneringsapparaten.**

**Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan stödja dess vikt.**

- Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, oljud, eller problem med produkten.

**Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt.**



- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och egendomsskada. Undvik att koppla ett avlopp till avloppsrör, då lukt kan uppstå i framtiden.

**Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt.**

- Vattnet som genereras under drift av värme av utomhusenheten kan svämma över och resultera i egendomsskada.  
Särskilt vintertid om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada.

## **FÖR STRÖMTILLFÖRSEL**

### **VARNING**

-  **När kretsbrytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter.**
-  **Varken dra eller böj strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på strömkabeln. För inte in strömkabeln mellan föremål eller placera strömkabeln i trånga mellanrum bakom apparaten.**
  - Det kan resultera i elchock eller brand.

---

## **VAR FÖRSIKTIG**

 **När du inte använder luftkonditioneringsapparaten under en längre period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbrytaren.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

## **FÖR ANVÄDNING**

---

### **VARNING**

 **Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta servicecenter.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

**Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

**Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, gasolgas m.m.), ventiler omedelbart utan att vidröra strömkabeln . Rör inte apparaten eller strömkabeln.**

- Använd inte en ventilationsfläkt .
- Gnistor kan resultera i explosion eller brand.

**Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera luftkonditioneringsapparaten.**

- Underlåtelse att åtgärda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand.
- Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du åter installerar produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare kostnader och en installationsavgift .
- Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller nära havet där den kan utsättas

för saltpartiklar från luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret.

- I händelse av en servicefråga, se guiden för felsökning i de relevanta tekniska manualerna för support. Det rekommenderas att en skicklig servicetekniker kontaktas för support. Skulle akut support krävas kan du med hjälp av informationen, kontakta det lokala Samsung-kontoret via e-post eller telefon, så att support kan initieras via våra godkända servicecentrar (ASC'S) inom 24 timmar.



### **Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer.**

- Detta kan leda till elektrisk chock.

### **Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren arbetar.**

- Genom att stänga av och på luftkonditioneringsapparaten med överspänningsskyddet, kan dert orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand.

### **Efter att ha packat upp luftkonditioneringsapparaten, håll allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då förpackningsmaterial kan vara farligt för barn.**

- Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning.

### **Rör inte bladet med luftström under drift.**

- Detta kan resultera i elchock eller brännskador.

### **Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/uttaget till luftkonditioneringsapparaten.**

- Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten.

### **Slå inte på, eller dra luftkonditioneringsapparaten med överdriven kraft.**

- Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten.

### **Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på apparaten.**

- Det kan resultera i att barn skadar sig själva.

**Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre perioder i dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa.**

- Då detta kan leda till att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i timman.



**Om främmande ämnen såsom vatten har tagit sig in i apparaten, stäng av nätaggregatet och kontakta närmaste servicecenter.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.



**Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand.**

- Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvaser m.m.) än standardsäkringar.
- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med produkten eller skada.



## **VAR FÖRSIKTIG**



**Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten.**

- Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada.

**Kontrollera minst en om året att installationsramen för utomhusenheten inte har gått brustit.**

- Underlåtelse att åtgärda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller egendomsskada.

**Maxströmmen mäts enligt IEC-standarderna för säkerhet och strömmen är uppmätt till ISO-standarderna för energieffektivitet.**



**Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.) på hushållsapparaten.**

- Detta kan resultera i elchock, brand, problem med produkten, eller skada.

**Använd inte apparaten med våta händer.**

- Detta kan leda till elektrisk chock.

**Spreja inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparatens yta.**

- Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller problem med produkten.

**Drick inte vattnet från luftkonditioneringen.**

- Vattnet kan vara skadligt för människor.

**Utsätt inte fjärrkontrollen för högt tryck och montera inte isär fjärrkontrollen.**

**Vidrör inte rören som är anslutna till produkten.**

- Det kan resultera i brännskador eller skada.

**Använd inte luftkonditioneringsapparaten för att förvara precisionsutrustning, mat, , plantor eller kosmetika, eller andra ovanliga anledningar.**

- Detta kan resultera i egendomsskada.

**Undvik att under långa tider direktexponera människor, djur eller plantor för luftflödet från luftkonditioneringsapparaten.**

- Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor.

**Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, utan att övervakas eller fått instruktioner angående användning av hushållsapparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten.**

**För användning i Europa: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brister i erfarenhet och kunskap, om**

de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.

## FÖR RENGÖRING

### **VARNING**

 **Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den. Använd inte bensen, spädningsmedel eller alkohol för att rengöra apparaten.**

- Detta kan leda till missfärgning, deformering, skador, elchock eller brand.

**Innan du rengör eller utför underhåll, stäng av nätaggregatet och vänta tills fläkten har stannat.**

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

### **VAR FÖRSIKTIG**

 **Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den har vassa kanter.**

- Detta bör göras av en kvalificerad tekniker. Kontakta din installatör eller servicecenter.


 **Rengör inte insidan av luftkonditioneringsapparaten själv.**

- Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat.
- När du rengör det filtret, se beskrivningarna i avsnittet "Rengöring på ett ögonblick".
- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand.


# Inomhusenhet Översikt

Själva produkten kan skilja sig något från bilden som visas nedan.


## Huvuddelar

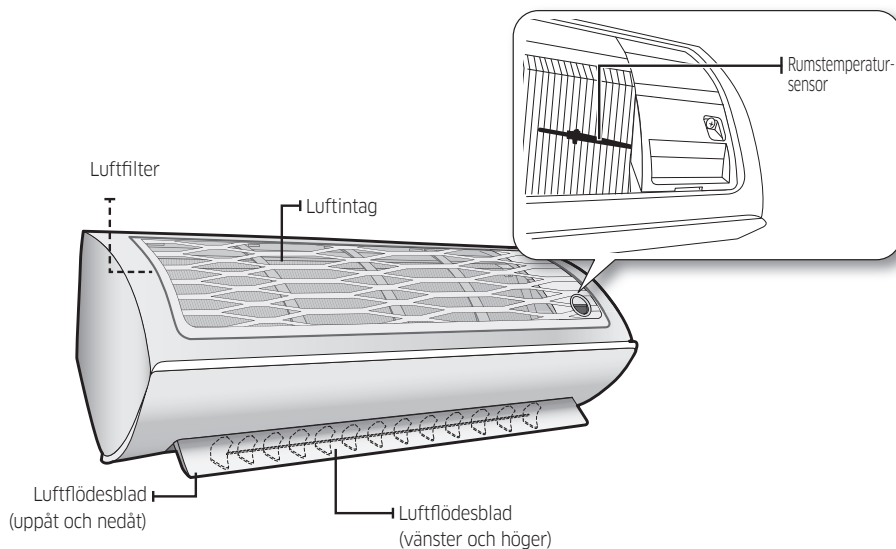


## Display

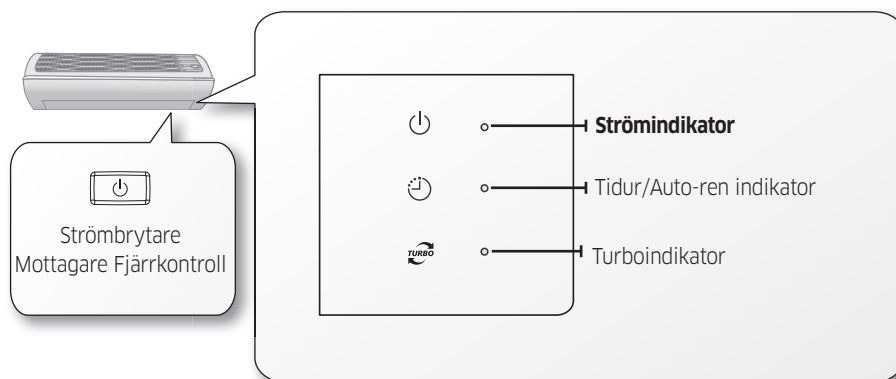

# Fjärrkontroll Översikt

- ▶ Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollens mottagare på inomhusenheten.
- ▶ När du trycker på knappen på fjärrkontrollen på rätt sätt, kommer du att höra ett pip ljud från inomhusenheten och en sändarindikator (  ) visas på fjärrkontrollens display.

## Fjärrkontrollens knappar

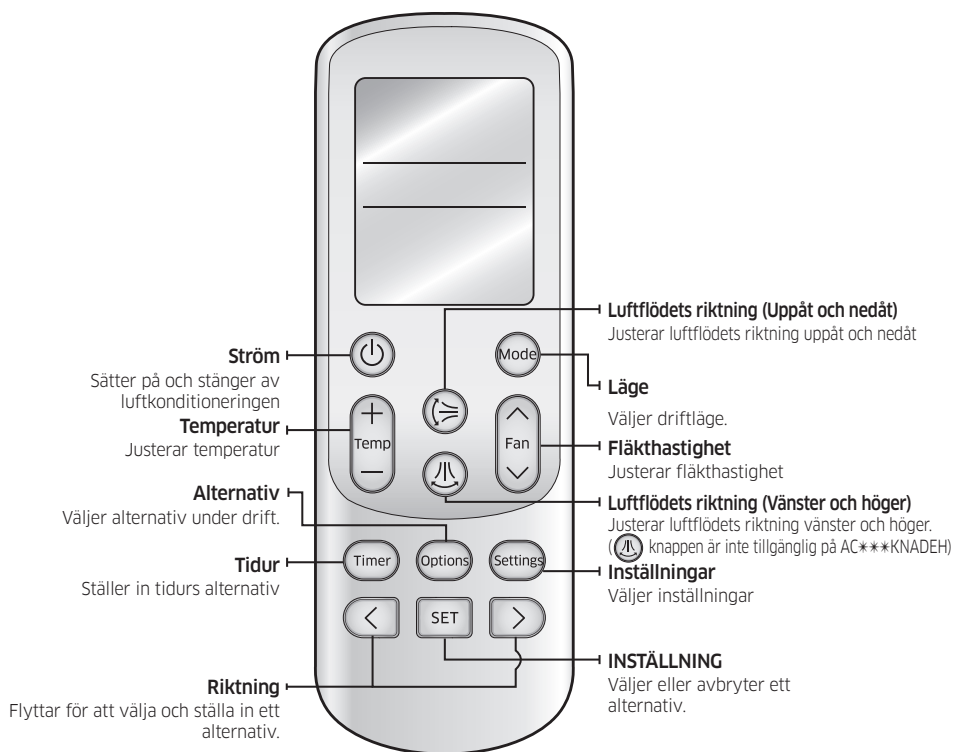

- Om du vill avbryta de alternativ eller inställningar som du just har ställt in, tryck på knappen Alternativ eller Inställningar igen, det senast markerade objektet blinkar och du kan helt enkelt avbryta det genom att trycka på knappen INSTÄLLNING medan det valda alternativet blinkar.

## Fjärrkontrollens display




Ställ in temperatur eller På/  
Av inställd tid med tidur  
funktionen

Tidur PÅ/AV

Driftläge

\*Värmeläge är tillämpligt  
endast på MR-EH00/MR-  
EH00U modellen.

Alternativ

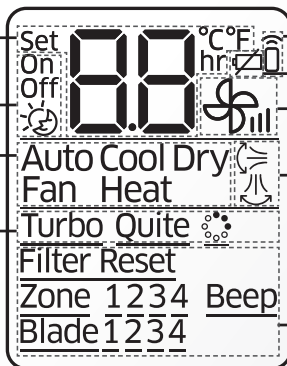

Fjärrkontrollens  
överföring

Låg batterinivå

Fläkthastighet

Luftflödesriktning

Inställningar



OBS

- För MR-EH00U/MR-EC00U modellen, kommer temperaturenheten att anges med "°F" på displayen.
- När du stänger av och sätter på fjärrkontrollen, kommer Tidur, Alternativ och Inställningar inställda innan du stänger av fjärrkontrollen att annulleras. Däremot ändras inte fläktriktningen.

### Tid för batteribyte


När batteriet är slut, visas (🔋) på fjärrkontrollens display. När ikonen visas, byt batterier. Fjärrkontrollen kräver två batterier av typ 1,5 V AAA.


### Förvaring av fjärrkontrollen

När du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid, ta ut batterierna ur fjärrkontrollen och förvara den i fjärrkontrollens hållare.



## Sätta i batterierna

1. Öppna batteriluckan på fjärrkontrollen.
  - Tryck på (  ) delen försiktigt och lyft upp den i pilens riktning.
2. Sätt i batterierna
  - Kontrollera och matcha (+) och (-) tecken i enlighet därmed.
3. Stäng batteriluckan
  - Matcha locket och nedre delen av fjärrkontrollen och tryck tills du hör ett klickljud.



FÖRSIKTIGHET

- Se till att vatten inte kommer in i fjärrkontrollen.



OBS

- Det finns en möjlighet att luftkonditioneringen inte fungerar med fjärrkontrollen nära starkt ljus, såsom en fluorescerande lampa eller neonskylt. I sådant fall använd fjärrkontrollen framför fjärrkontrollens mottagare på inomhusenheten.
- Om andra elektriska produkter drivs av fjärrkontrollen, kontakta din närmaste serviceverkstad.
- **Filteråterställning:** När filteråterställningsindikatorn visas på inomhusenhetens display, rengör filtret och tryck på Inställningar → <, > eller Inställningar → (Filteråterställning) blinkar → knapp INSTÄLLNING.
- **Pip ljud av:** För att stänga av pipljudet, tryck på Inställningar → <, > eller Inställningar → (Pip) blinkande → knapp INSTÄLLNING. Om du trycker på Inställningar → <, > eller Inställningar → (Pip) blinkande → Knappen INSTÄLLNING igen, kommer ljud-signalen att höras igen.



**Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt**

*(Gäller i länder med separata insamlingssystem)*

*Denna markering på batteri, manual eller förpackning anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Märkt med de kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EG-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser skada människors hälsa eller miljön.*

*För att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning, separeras batterier från andra typer av avfall och återvinns genom din lokala, fria batteriretursystem.*

# Fjärrkontroll Drift

Du kan enkelt använda luftkonditioneringen genom att välja ett läge och sedan reglera temperaturen, fläkthastighet och luftfuktning.



## Driftläge

Du kan ändra det aktuella driftläget mellan Auto, Kyla, Torka, Fläkt och Värme genom att trycka på  knappen.

## Reglera temperatur

Du kan reglera temperaturen i varje läge på följande sätt:


Läge	Temperaturreglering
Auto/Kyla/Torka	Justera med 1°C mellan 18°C och 30°C .
Värme	Justera med 1°C mellan 8°C och 30°C .
Fläkt	Du kan inte reglera temperaturen.

## OBS

Du kan använda Kyla-, Torka- och Värmeläge med följande villkor:

Läge	Kyla	Torka	Värme
Inomhus-temperatur	18 °C till 32 °C	18 °C till 32 °C	30 °C eller lägre
Utomhus-temperatur	-20 °C till 50 °C	-20 °C till 50 °C	-25 °C till 24 °C
Luftfuktighet inomhus	80% eller mindre relativ fuktighet	-	-

- Om luftkonditioneringen är i drift i Kyl läge under en längre tid i en miljö med hög fuktighet, kan kondens uppstå.
- Om utomhustemperaturen sjunker till -5°C kan värmeeffekten minska till så mycket som 60 % till 70 % av den angivna kapaciteten.

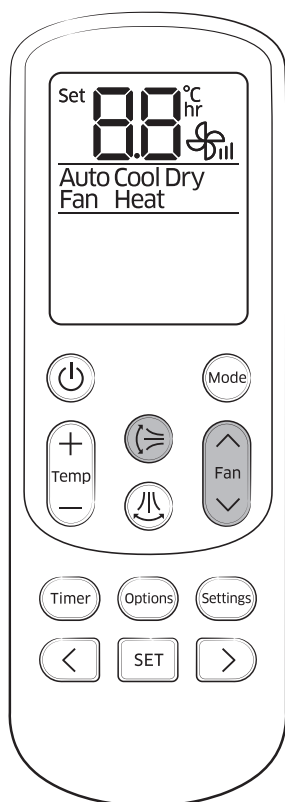

## Styrning av fläkthastighet

Du kan välja följande fläkthastigheter i varje läge:

Läge	Tillgängliga fläkthastigheter
Auto	🌀 (Auto)
Kyla	🌀 (Auto), 🌀 (Låg), 🌀 (Med), 🌀 (Hög)
Torka	🌀 (Auto)
Fläkt	🌀 (Låg), 🌀 (Med), 🌀 (Hög)
Värme	🌀 (Auto), 🌀 (Låg), 🌀 (Med), 🌀 (Hög)

## Styrning av luftflödets riktning

Håll det vertikala luftflödet i en konstant riktning genom att stoppa det vertikala luftflödesbladets rörelse.

I drift ► 🌀

### ⚠ OBS


- Om du justerar det vertikala luftflödesbladet manuellt kanske det inte stängs helt när du stänger av luftkonditioneringen.
- Du kan inte styra det vertikala luftflödets riktning när "god sömn" funktionen körs i Kyl läge.

## Horisontellt luftflöde (manuellt)

Håll det horisontella luftflödet i en konstant riktning genom att ändra riktningen för de horisontella luftflödesbladen manuellt.

## ⚠ FÖRSIKTIGHET

- För att förhindra personskador, se till att du ändrar riktningen på de horisontella luftflödesbladen efter att du har stoppat det vertikala luftflödesbladets rörelser.

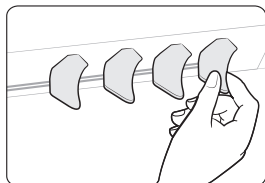


# Ställa in Tidur På/Av

Du kan ställa in luftkonditioneringen att slås på eller av automatiskt vid önskad tid.

## Ställa in Tidur På

När luftkonditioneringen är avstängd

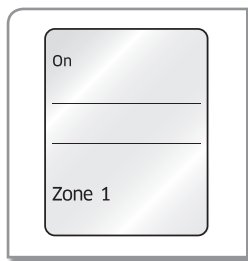

Fjärrkontrollens display

1. Tryck på knappen Tidur för att välja (På).
  - (På) indikatorn blinkar och du kan ställa in tiden.
2. Tryck på < eller > för att ställa in tiden.
  - Du kan ställa in tiden i halv timmes intervall från 30 minuter (0,5 på skärmen) ~ 3 timmar och timintervall från 3 ~ 24 timmar.
  - Tiden kan ställas in från minst 30 minuter till maximalt 24 timmar
3. Tryck på knappen INSTÄLLNING för att slutföra tidurets På inställning.
  - (På) indikatorn och den inställda tiden för Tiduret visas på fjärrkontrollens display.
  - Tidur inställningen annulleras om du inte trycker på knappen INSTÄLLNING inom 10 sekunder efter att tiden har ställts in. Kontrollera därför (På) indikatorn på fjärrkontrollens display.

► Tryck på knappen Tidur, → välj (På), →tryck på < eller > knappen → ställ in tiduret till 00 → tryck på knappen INSTÄLLNING.

### Ytterligare alternativ som finns i Tidur På

	Välj läge från (Auto) → (Kyla) → (Torka) → (Fläkt) och → (Värme). * Värmeläge finns endast på MR-EH00/MR-EH00U modellen.
	Du kan justera temperaturen när tidsinställningen är klar. Temperaturjustering är endast tillgänglig i Auto-/Kyla-/Torka-/Värme-läge. I Fläktläge, kan temperaturen inte justeras. * Värmeläge finns endast på MR-EH00/MR-EH00U modellen.




OBS

- När tidurinställningen är klar, kommer den inställda statusen att visas i 3 sekunder, och sedan visas endast (På) indikatorn på fjärrkontrollens display.

## Ställa in Tidur Av

När luftkonditioneringen är påslagen

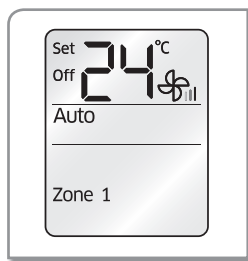

Fjärrkontrollens display

- Tryck på knappen Tidur för att välja (Av).
  - (Av) indikatorn blinkar och du kan ställa in tiden.
- Tryck på < eller > för att ställa in tiden.
  - Du kan ställa in tiden i halv timmes intervall från 30 minuter (0,5 på skärmen) ~ 3 timmar och timintervall från 3 ~ 24 timmar.
  - Tiden kan ställas in från minst 30 minuter till maximalt 24 timmar
- Tryck på knappen INSTÄLLNING för att slutföra tidurets Av inställning.
  - (Av) indikatorn och den inställda tiden för tiduret visas på fjärrkontrollens display.
  - Tidur inställningen annulleras om du inte trycker på knappen INSTÄLLNING inom 10 sekunder efter att tiden har ställts in. Kontrollera därför (Av) indikatorn på fjärrkontrollens display.

► Tryck på knappen Tidur, → välj (Av), →tryck på < eller > knappen →ställ in tiduret till 00 → tryck på knappen INSTÄLLNING.



OBS

- Endast det senaste tiduret kommer att tillämpas mellan Av Tidur och "god sömn" Av Tidur-funktioner .

### Kombinera På Tidur och Av Tidur

När luftkonditioneringen är avstängd	När luftkonditioneringen är påslagen
När tidurets inställda tid för På är kortare än tidurets Av tid t.ex. Tidur På: 3 timmar, Tidur Av: 5 timmar <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftkonditioneringen kommer att slås på efter 3 timmar från det ögonblick du har ställt in tiduret och luftkonditioneringen kommer att förbli på under 2 timmar och sedan stängas av</li> </ul>	När tidurets inställda tid för På är längre än tidurets Av tid t.ex. Tidur På: 3 timmar, Tidur Av: 1 timma <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftkonditioneringen kommer att stängas av efter en timme från det ögonblick du har ställt in tiduret och kommer att slås på efter 2 timmar från det ögonblick den stängdes av.</li> </ul>




OBS

- Inställd tid för Tidur På och Tidur Av bör skilja sig från varandra.
- När Tidur På eller Tidur Av är inställda kan inställningen avbrytas genom att trycka på strömbrytaren.

# Ställa in "god sömn" läge

För en bekväm sömn, fungerar luftkonditioneringen i 3 steg i ordning "Somna" ▷  
"God sömn" ▷ "Vakna".

**När luftkonditioneringen arbetar i Kyl läge;**

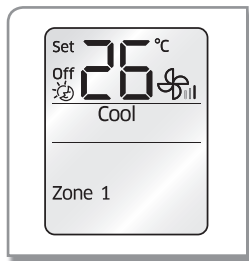

Fjärrkontrollens display

1. Tryck på knappen Tidur för att välja (☾).
  - (☾) indikatorn blinkar och du kan ställa in tiden.
2. Tryck på < eller > för att ställa in tiden.
  - Du kan ställa in tiden i halv timmes intervall från 30 minuter (0,5 på skärmen) ~ 3 timmar och timintervall från 3 ~ 12 timmar.
  - Tiden kan ställas in från minst 30 minuter till maximalt 12 timmar
  - Standardtidsinställning för "god sömn" läget är 8 timmar.
3. Tryck på knappen INSTÄLLNING för att avsluta "god sömn" inställningen.
  - (☾) Tryck på knappen INSTÄLLNING för att avsluta "god sömn" inställningen.
  - "god sömn" inställningen annulleras om du inte trycker på knappen INSTÄLLNING inom 10 sekunder efter att tiden har ställts in. Kontrollera därför (☾) indikatorn på fjärrkontrollens display.

► Tryck på knappen Tidur → välj (☾) → tryck på < eller > knappen → ställ in tiduret till 00 → tryck på knappen INSTÄLLNING.

## Ytterligare alternativ som finns i "god sömn" läge




Temperaturen kan justeras med 1°C(1°F) inom intervallet 18 °C(65 °F)~30 °C(86 °F).

## Temperatur och ändring av fläkthastighet i "god sömn" läge

1. Somna läge: Ger dig en bekväm miljö för en god sömn genom snabb kylning och genom att skicka ut en sövande bris.
2. "Djup sömn" läge: "Djup sömn" läge justerar temperatur och luftflöde i vågor för att upprätthålla en frisk hudtemperatur medan det underlättar djup sömn. Beroende på ändringen av "god sömn" driftstimmar, kan djup sömn tiden vara längre eller kortare.
3. Vakna upp från "god sömn" läge: Ger dig ett luftflöde som justerar din kroppstemperatur för att väcka dig utvilad.




OBS

- Fläkthastighet och luftflödets riktning justeras automatiskt i "god sömn" läge.
- Rekommenderad temperatur är mellan 25°C (77 °F) ~ 27°C (81 °F) and 26°C (79 °F) är den mest ideala temperaturen.
- Om den inställda temperaturen är för låg, kan du känna dig kall under sömnen eller bli förkyld.
- Optimal drifttid för "god sömn" läget är 8 timmar. Om tiden är för kort eller för lång, kanske du inte känner dig så bekväm som du hade förväntat dig.
- Om "god sömn" läget är inställt över fem timmar, börjar "vakna upp" sekvensen när en timme är kvar i drifttid och luftkonditioneringen stoppas automatiskt.
- När På tid och "god sömn" läge ställs in samtidigt, kommer luftkonditioneringen endast att tillämpa den funktionen som ställdes in senast.
- Medan "god sömn" läget är i drift,  kan ytterligare lägen ställas in genom att trycka på Alternativknappen
- Om du trycker på knappen Alternativ och väljer Turbo/Tyst funktion kommer "god sömn" läget att avslutas och det valda läget kommer att gå i drift.
- Om du trycker på knappen Läge kommer "god sömn" läget att avslutas och det valda läget kommer att gå i drift.

# Använda Turbo-funktionen

Du kan ställa in Turbo-funktionen för att ge snabb och kraftfull kylning (uppvärmning).

**När luftkonditioneringen är i drift i Kyla- eller Värmeläge:**

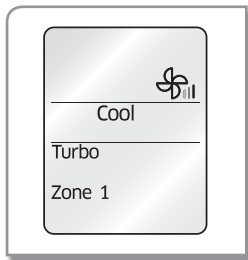

Fjärrkontrollens display

1. Tryck på knappen Alternativ
2. Tryck på <, > eller knappen Alternativ tills (Turbo) indikatorn börjar blinka.
3. Tryck på INSTÄLLNING för att ställa in Turbofunktion.
  - (Turbo) → (Turbo) indikatorn kommer att visas på fjärrkontrollens display och Turbo-funktion kommer att vara i drift i 30 minuter.

Avbryt ▶ Tryck på knappen Alternativ → tryck på <, > eller knappen Alternativ för att få (Turbo) indikatorn att blinka och tryck på knappen INSTÄLLNING.



OBS

- Turbo function is only available in Cool/Heat mode.
- \* Värmeläge finns endast på MR-EH00/MR-EH00U modellen.
- Om Turbofunktion väljs medan Tyst funktion är på, kommer Tyst funktionen att avbrytas.
- Luftflödets riktning kan justeras i varje riktning.
- \* Kanalmodellen kan inte justera luftflödets riktning uppåt och nedåt.
- Temperatur och fläkthastighet kan inte justeras.

# Använda Renhetsfunktion


Renhetsfunktionen kommer att ta bort skadliga ämnen i luften för att ge dig en ren och hälsosam miljö. Du kan välja den här funktionen som tillval medan luftkonditioneringen är i drift.

## När luftkonditioneringen är påslagen



1. Tryck på knappen Alternativ
2. Tryck på <, > eller knappen Alternativ tills ( ) indikatorn börjar blinka.
3. Tryck på INSTÄLLNING för att ställa in Renhetsfunktion.
  - ( ) → ( ) indikatorn kommer att visas på fjärrkontrollens display och Virus Doktor funktionen startar.

Avbryt ▶ Tryck på knappen Alternativ → tryck på <, > eller knappen Alternativ för att få ( ) indikatorn att blinka och tryck på knappen INSTÄLLNING.

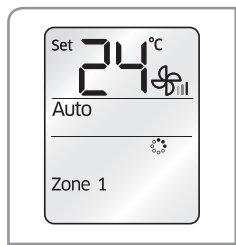


Fjärrkontrollens display




- Du kan välja renhetsfunktionen som tillval under Auto-/Kyla-/Torka-/Värmeläge och du kan justera temperaturen.
- \* Värmeläge finns endast på MR-EH00/MR-EH00U modellen.
- Om renhetsfunktionen väljs som tillval i fläktläge, kan temperaturen inte justeras.
- När luftkonditioneringen och renhetsfunktionen är påslagna samtidigt och du trycker på strömbrytaren, kommer både luftkonditionering och renhetsfunktionen att stanna.
- Du kan fortfarande använda renhetsfunktionen när Tidur På är inställd med luftkonditioneringen avstängd.
- Det kommer inte att vara stor skillnad på energiförbrukningen och driftsljud när renhetsfunktionen är vald som tillval när luftkonditioneringen är påslagen.

## När luftkonditioneringen är avstängd

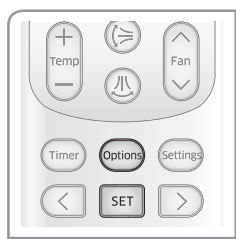

1. Tryck på knappen Alternativ
2. Tryck på knappen INSTÄLLNING när ( ) indikatorn blinkar för att starta renhetsfunktionen.
  - ( ) → ( ) indikatorn kommer att visas på fjärrkontrollens display och Virus Doktor funktionen startar.

Avbryt ▶ Tryck på knappen Alternativ för att få ( ) indikatorn att blinka och tryck på knappen INSTÄLLNING.

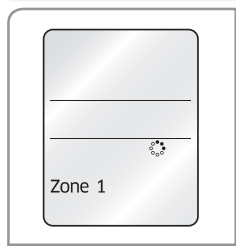

Fjärrkontrollens display

# Välja en inomhusenhet

Du kan välja och driva enskilda inomhusdelar från 4 inomhusenheter.

## När luftkonditioneringen är påslagen




1. Tryck på knappen Inställningar
2. Tryck på <, > eller knappen Inställningar tills (Zon) indikatorn börjar blinka.
3. Tryck på knappen INSTÄLLNING för att välja den inomhusenhet du vill använda.

- Du kan välja enskilda enheter i ordning (1 ~ 4) eller välj alla inomhusenheter på en gång.

- \* Innan du väljer en inomhusenhet, behöver du ställa in inomhus zon.


Referens installationsmanual 02-serien, installationsalternativ

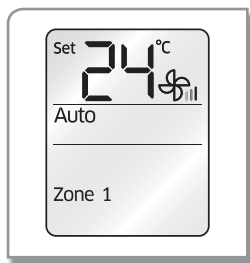

Fjärrkontrollens display

# Rengöring på ett ögonblick


## Rengöring av inomhusenhetens exteriör och exteriören på utomhusenhetens värme

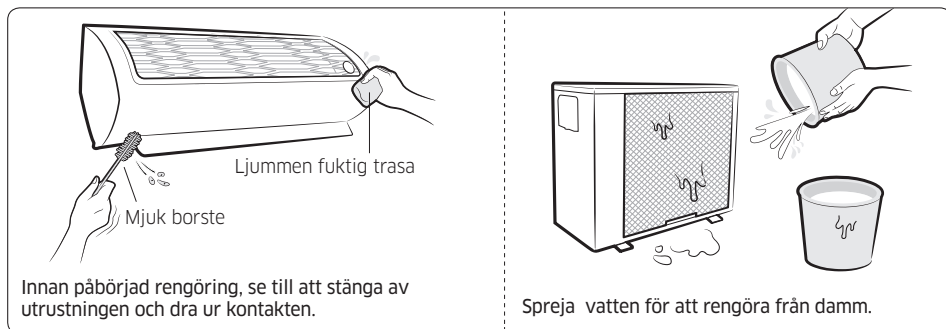

### ⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Rengör inte displayen med hjälp av alkaliskt rengöringsmedel.
- Använd inte svavelsyra, saltsyra eller organiska lösningsmedel (som förtunningsmedel, fotogen och aceton) för att rengöra ytorna. Placera inte några klistermärken på apparaten, eftersom detta kan skada ytan på luftkonditioneringsapparaten.
- När du rengör och inspektera värmeväxlaren på utomhusenheten, kontakta din lokala serviceverkstad.
- Se till att förhindra skada från vassa kanter på ytan vid hantering av värmeväxlaren.

## Rengöring av filtret

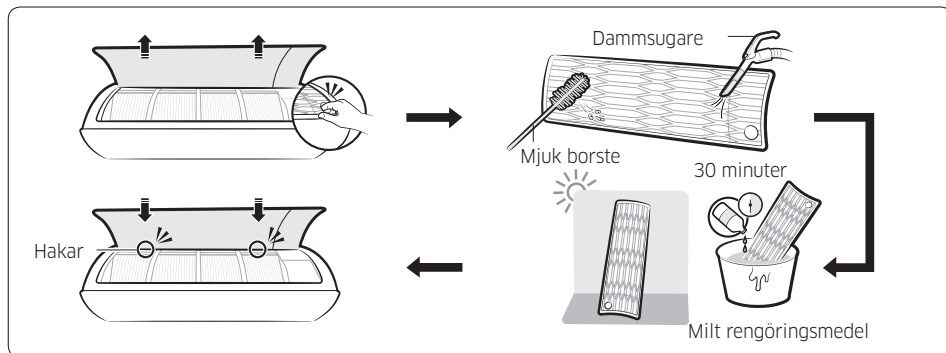

### ⚠ **VAR FÖRSIKTIG**

- Skrubba inte luftfiltret med en borste eller andra redskap för rengöring. Detta kan skada filtret.
- Utsätt inte luftfiltret för direkt solljus när du torkar det.

### 📄 **OBS**

- Rengör luftfiltret varannan vecka. Villkoren för rengöring kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
- Om luftfiltret torkar i ett fuktigt område, kan det ge anstötlig lukt. Rengör det igen och torka det i ett väl ventilerat utrymme.

# Felsökning

Om luftkonditioneringsapparaten fungerar onormalt, se följande diagram för att spara tid och onödiga utgifter.

Problem	Lösning
Luftkonditioneringen fungerar inte alls.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera statusen för ström och sätt sedan igång luftkonditioneringsapparaten igen.</li><li>• Slå på krets brytaren, koppla in nätsladden och kör sedan igång luftkonditioneringsapparaten igen.</li><li>• Se till att frångiljaren är påslagen.</li><li>• Kontrollera om funktionen för Tidsinställning av körs. Kör luftkonditioneringsapparaten igen genom att trycka på strömknappen.</li></ul>
Jag kan inte ändra temperaturen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera om läget Fan (Fläkten) eller Fast (Snabb) körs. I dessa lägen, styr luftkonditioneringsapparaten den inställda temperaturen automatiskt och du kan inte ändra den inställda temperaturen.</li></ul>

Problem	Lösning
<p>Kall/Varm luft kommer inte ut från luftkonditioneringsapparaten eller prestandan har försämrats.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera om den inställda temperaturen är högre i läget Cool (Kylning) eller lägre i Heat (Uppvärmning) än den aktuella temperaturen. Tryck på knappen Temperatur på fjärrkontrollen för att ändra den inställda temperaturen.</li> <li>• Kontrollera om luftfiltret är blockerat med smuts. Om luftfiltret är blockerat, kan prestandan för kylning och uppvärmning minska. Ta bort smuts regelbundet.</li> <li>• Kontrollera om utomhusenheten är täckt, eller installerad i närheten av ett hinder. Ta av det som täcker och ta bort hindret. Vid rensning av hinder (t.ex. snö eller is), använd lämpliga verktyg så att du är noga med att inte skada produkten eller dig själv under denna process.</li> <li>• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten kör avfrostningsfunktionen. När is formas på vintern eller när utomhustemperaturen är alltför låg, körs luftkonditioneringsapparaten automatiskt i avfrostningsläge. När den här funktionen körs, kommer inomhusfläkten att stanna och varm luften strömmar inte ut.</li> <li>• Kontrollera om dörrar eller fönster är öppna. Detta kan orsaka dålig kylnings- eller uppvärmningsprestanda. Stäng dörrar och fönster.</li> <li>• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten är på omedelbart efter kylnings- eller uppvärmningsförloppet har stannat. I det här fallet körs bara fläkten för att skydda utomhusenhetens kompressor.</li> <li>• Kontrollera huruvida längden på röret är för lång. När röret är längre än den maximala längden för röret, minskar prestandan för kylning och uppvärmning.</li> </ul>

Problem	Lösning
Jag kan inte ändra riktningen på luftflödet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om funktionen good'sleep körs. Medan denna funktion körs, kan du inte styra riktningen på luftflödet. (Men du kan styra riktningen på luftflödet om den här funktionen körs i läget Heat (Uppvärmning).)</li> </ul>
Jag kan inte ändra fläkthastigheten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>När läget Auto (Automatisk), Dry (Avfuktning), eller Fast (Snabb) kör eller när funktionen good'sleep körs i läget Cool (Kylning), styr luftkonditioneringsapparaten fläktens hastighet automatiskt och du kan inte ändra fläkthastigheten.</li> </ul>
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byt ut batterierna i fjärrkontrollen med nya.</li> <li>Se till att ingenting blockerar fjärrkontrollens sensorn.</li> <li>Kontrollera att det inte är någon stark ljusapparat i närheten av luftkonditioneringsapparaten. Starkt ljus som kommer från fluorescerande lysrör eller neonskyltar kan störa de elektriska vågorna.</li> </ul>
Funktionen för Tidsinställning på/av fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att du tryckt på knappen SET (STÄLL IN) på fjärrkontrollen efter det att du har ställt in tiden.</li> </ul>
Indikatorn blinkar konstant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på strömknappen för att stänga av luftkonditioneringsapparaten eller dra ur kontakten. Kontakta serviceverkstaden om indikatorn fortfarande blinkar.</li> </ul>

Problem	Lösning
Dofter genomsyrar rummet vid drift.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten körs i en omgivning med rök. Ventilera rummet eller kör luftkonditioneringsapparaten i Fan (Fläkt)-läge 3~4 timmar. (Det finns inga komponenter som används i luftkonditioneringsapparaten som avger en stark lukt.)</li> <li>Kontrollera att avloppet är rent. Rengör dem regelbundet.</li> </ul>
Ett fel indikeras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om en indikator för inomhusenheten blinkar, kontakta närmaste serviceverkstad. Var noga med att meddela felkoden till serviceverkstaden.</li> </ul>
Ljud genereras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>När flödet på köldmediet ändras, kan buller uppstå beroende på statusen för luftkonditioneringsapparaten. Detta är en normal drift.</li> </ul>
Problem "överdrivet buller genereras" och "minskad prestanda"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om överdrivet/oregelbundet buller genereras i samband med minskad prestanda av produkten, se din servicetekniker för att säkerställa att produkten fungerar korrekt.</li> </ul>
Rök genereras från utomhusenheten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det kanske inte är en brand, utan det kan vara ånga som genereras från utomhusenhetens värmeväxlare medan avfrostningsfunktionen är igång i läget Heat (Uppvärmning) vintertid.</li> </ul>
Vatten droppar från röranslutningar på utomhusenheten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kondens kan utvecklas när den omgivande temperaturen ändras alltför mycket. Detta är en normal drift.</li> </ul>

# Produktspecifikationer

---

Mått och vikt			
Typ	Modell	Nettomått (BxDxH) (mm)	Nettovikt (kg)
Inomhusenhet	AC026KNADEH	896*261*261	11.0
	AC035KNADEH	896*261*261	11.0
	AC071KNADEH	1065*294*301	14.5