



DV8 Series
DV7 Series

Condensing Dryer user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.



SAMSUNG

contents

SAFETY INFORMATION

4

- 4 What you need to know about Safety Instructions
- 4 Important safety symbols and precautions
- 10 Instruction about the WEEE mark

INSTALLING YOUR DRYER

11

- 11 Unpacking your dryer and Installing guide
- 11 See dryer exterior
- 12 Check before installing
- 12 Before using the product
- 12 Important to installer
- 12 Location considerations
- 13 Alcove or closet installation
- 13 Electrical requirements
- 13 Grounding
- 14 Installation side by side
- 14 Final installation checklist
- 15 Draining water without using the water tank
- 15 Connecting the drain hose
- 17 Installation stacking
- 18 Door Reversal

OPERATING INSTRUCTIONS, TIPS

20

- 20 Overview of the control panel
- 23 Child lock
- 23 Sound on/off
- 24 Delay end
- 24 Interior lamp (on some models)
- 25 Smart check
- 26 Rack dry (on some models)
- 27 Load the dryer properly
- 27 Getting started

CARE AND CLEANING

28

- 28 Clean the filter case
- 28 Clean the condenser
- 28 Control panel
- 28 Tumbler
- 28 Stainless steel tumbler
- 28 Dryer exterior
- 29 Dumping condensed water (☞)
- 29 Cleaning the filter case (☞)
- 30 Cleaning the condenser assembly

SPECIAL LAUNDRY TIPS

31

31 Special laundry tips

TROUBLESHOOTING

32

32 Check these points if your dryer...

34 Information codes

APPENDIX

35

35 Fabric care chart

36 Protecting the environment

36 Specifications

37 Cycle chart

38 Consumption data

39 Sheet of household tumble dryers

safety information

Congratulations on your new Samsung Dryer. This manual contains important information on the installation, use, and care of your appliance. Please take the time to read this manual to take full advantage of your dryer's many benefits and features.



WARNING - Risk of Fire

- Clothes dryer installation must be performed by a qualified technician.
- Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, or operating your dryer.

Always contact your manufacturer about problems or conditions you do not understand.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death .
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage .
 CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your dryer, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service center for help.
	Note
	Read the instructions

These warning icons are here to prevent injury to you and others.

Please follow them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

Read all instructions before using the appliance.



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. **For use in Europe:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
6. For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.
7. **For use in Europe:** Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
8. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
9. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
10. The lint trap has to be cleaned frequently, if applicable.
11. Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
(not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building)

safety information

- 12.** Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
- 13.** Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- 14.** Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- 15.** Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- 16.** Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- 17.** The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
- 18.** Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- 19. WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- 20.** Exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
- 21.** The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- 22. Heat pump model only :** The instructions shall also include the substance of the following:
WARNING: In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.



SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION



The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

Plug the power cord into an AC 220-240 V 50 Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.



This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.

Do not install or keep the product exposed to the outdoor elements.



Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified technician in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug after installation.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance must be properly grounded. Never plug the power cord into a receptacle that is not grounded adequately and in accordance with local and national codes. See installation instructions for grounding this appliance.

Install this appliance in a location with solid, level floor.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, noise or problems with the product.

Since an ingredient in hair spray may degrade the hydrophile property of the heat exchanger so that dew may appear on the outer surface of the appliance when the cooling operation is running, do not install the appliance in a beauty salon.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

safety information



SEVERE WARNING SIGNS FOR USING



Do not let children or pets on or into the product. In addition, when disposing of this product, disassemble the door lock (lever).

- This may result in children falling and injuring themselves.
- If children become locked in the product, there is a danger of suffocation.

Do not try to access the inside of the product when the drum is rotating.

Do not sit on the product or lean against the door.

- This may result in the product turning over and resulting in injury.

Dry the laundry only after it was spun by an appropriate washing machine.

Do not dry unwashed items in the tumble dryer.

Do not drink the condensed water.

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

Do not dry laundry contaminated by inflammable materials such as gasoline, kerosene, benzene, thinner, alcohol, etc.

- This may result in electric shock, fire or explosion.

Do not let pets chew or play with the dryer.

- This may result in electric shock or injury.

When disposing of the product, separate the door and the power cord before disposing of the product.

- Failure to do so may result in damage to the power cord or injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

When gas (city gas, propane gas, LP gas) leaks, do not touch this appliance or the power cord, ventilate immediately.

- At this time, do not use the ventilating fan.
- A spark may cause an explosion or fire.



Do not repair, replace, or attempt to service any part of the appliance unless specifically recommended in the user-repair instructions. You must also have the skills necessary to service this appliance.



Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

If the product generates strange noise, smells of something burning, or generates smoke, immediately cut-off the power and contact the service center.

- Otherwise, it may cause an electric shock or fire as a result.

Do not let children (or pets) play in or on your product. The product door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.



CAUTION

CAUTION SIGNS FOR USING



Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not touch the glass door and inside of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not dry laundry containing forming rubber (latex) or similar rubber textures.

- If forming rubber is heated, it may start a fire.

Do not dry laundry contaminated by vegetable oil or cooking oil as a large amount of the oil will not be removed when washing the laundry. In addition, use the Cool Down cycle so that the laundry is not heated.

- The oxidization heat of the oil may start a fire.

Make sure that the pockets of all clothing to be dried are empty.

- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal (zippers, hooks and eyelets, button-up covers).

If necessary, use the laundry net for small and lightweight laundry such as fabric tie belt, apron strings, and underwire bras which can dissolve or break during a cycle.

Recommend against using drying sheets to reduce static electricity as this could lead to damage to your laundry and also potential damage to the appliance.

- This may result in damage to the laundry.

Do not use the dryer near dangerous powders such as coal dust, wheat flour, etc.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not place inflammable materials near the product.

- This may result in toxic gases from the product, damage to parts, electric shock, fire or an explosion.
- The appliance should not be placed behind lockable doors etc.

Do not touch the rear side of the appliance during or immediately after drying is complete.

- The appliance remains hot, resulting in a burn.

safety information



SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Clean the filter case before and after using the dryer.

Clean the inside of the product on a regular basis by asking an authorized service engineer.

Clean the condenser with water once a month.

The interior of the dryer should be cleaned periodically by qualified service personnel.

INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

installing your dryer


UNPACKING YOUR DRYER AND INSTALLING GUIDE

Hire a professional to install this dryer properly. If there is a service call performed as a result of poor setup, adjustment, and connection, it is considered the responsibility of the installer. It is recommended that a professional is called to install this appliance, especially for more difficult installations involving draining to the mains water supply or product stacking. If problems of installation result in a service visit to fix a fault, this is typically considered to be the responsibility of the installer.

Make sure you have everything necessary for proper installation (AC 220-240 V 50 Hz).

A GROUNDED ELECTRICAL OUTLET is required. See Electrical Requirements (See page 13).


SEE DRYER EXTERIOR

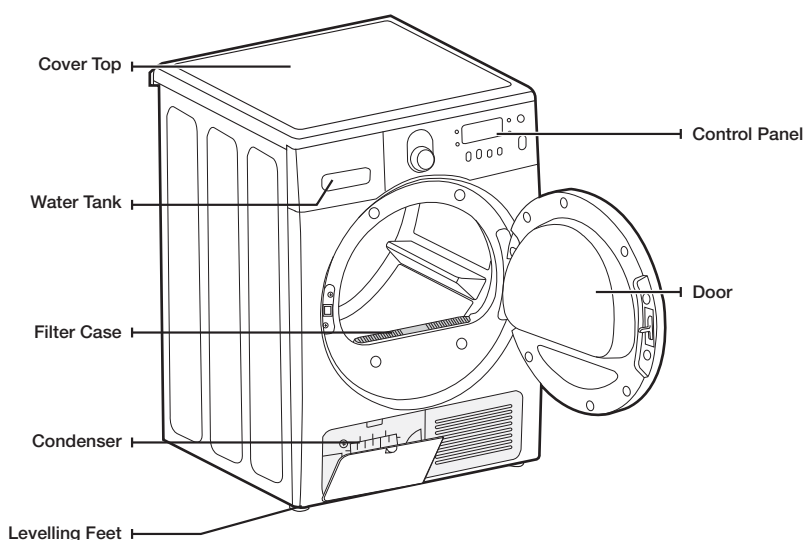

Parts



Hose guide



Cable tie



Hose connector



Long drain hose (2m)



Manual book

installing your dryer

CHECK BEFORE INSTALLING

- Do not plug the power cord into the wall outlet before completing the dryer installation.
- Check the appearance of the product for any damaged parts before starting the product installation.
- If there are any parts that appear to be damaged, please contact your nearest Samsung Customer Service Center.
- When moving the product, do not move the product by yourself.
- Take care of the edges of the dryer as they can be sharp.
- Do not install the dryer in a location exposed to frost. Cold water may damage the product.
- Use the product indoors only.
- Do not place the dryer on one side when lifting it, and do not move the dryer in such a way that the internal parts shake. This may result in damage to the internal parts of the product.

BEFORE USING THE PRODUCT

- Check if there are any accessories remaining inside the drum.
- Plug in the power cord just before operating the product.
- Do not block the air inlet hole of the cooling grill at the front of the dryer.
- Do not place inflammable objects near the dryer and keep the surroundings clean.
- Keep the dryer level with the ground.
- Do not remove the adjustable levelling feet of the dryer. They are necessary to keep the product level with the ground.

IMPORTANT TO INSTALLER

Please read the following instructions carefully before installing the dryer. These instructions should be kept for future reference.



REMOVE THE DOOR FROM ALL DISCARDED APPLIANCES TO AVOID THE DANGER OF A CHILD SUFFOCATING.

LOCATION CONSIDERATIONS

Because a condensing type has been adopted, which condenses and processes air inside the dryer, external ventilation is not required.

Therefore, The dryer can be installed and used in any location where the temperature is between 5 and 35 degrees centigrade, unlike a conventional dryer that requires an external exhaust system.


ALCOVE OR CLOSET INSTALLATION

To operate safely and properly, your new Dryer requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm	Rear – 51 mm
Top – 25 mm	Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

 Electrical Requirements is AC 220~240 V / 50 Hz.




- Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether your dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with your dryer – if it doesn't fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, It is your responsibility to provide adequate electrical services for your dryer.

GROUNDING

Your dryer must be grounded. If your dryer malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your dryer comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

 Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result electrical shock.

Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the dryer is properly grounded. Do not modify the plug provided with the dryer. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.




- If the product is not grounded, there is a danger of fire or electric shock.



installing your dryer


INSTALLATION SIDE BY SIDE

For proper installation, we recommend that you hire a professional. To install:

1. Move your dryer to an appropriate location for installation. Consider installing the dryer and washer side-by-side. Lay two of the carton cushion-tops on the floor. Tip your dryer on its side so it will lay across both cushion-tops.
2. Set your dryer back in an upright position.
3. To ensure that the dryer provides optimal drying performance, it must be level. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.

 To set the dryer to the same height as the washer, fully retract the levelling feet by turning them counterclockwise, then loosen the legs by turning them clockwise.

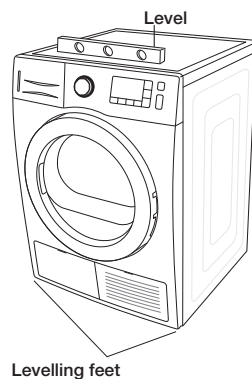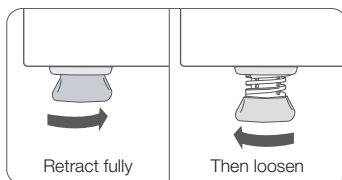

 Adjust the levelling feet only as much as necessary to level the dryer. Extending the levelling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.

4. Review Electrical Requirements section (See page 13). BEFORE OPERATING OR TESTING.
5. With a level, check your dryer and make necessary adjustments to the levelling legs.
6. Plug in your dryer, and check operation by using the checklist below.

FINAL INSTALLATION CHECKLIST

- ☐ Dryer is plugged into electrical outlet and is properly grounded.
- ☐ Dryer is leveled and is sitting firmly on the floor.
- ☐ Start your dryer to confirm that it runs, heats, and shuts off.


DRAINING WATER WITHOUT USING THE WATER TANK

You can use the dryer without using the water tank by following the procedures below.


CONNECTING THE DRAIN HOSE

The Dryer can pump the condensed water outside of the DRYER directly with drain hose provided.


The procedures to connect the drain hose are as follows.

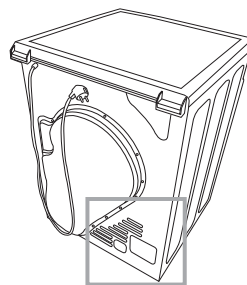

1. Disconnect the drain hose (A).

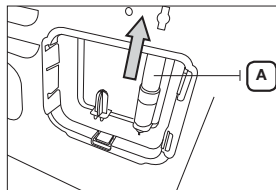


2. Connect the drain hose (A) to the other part.

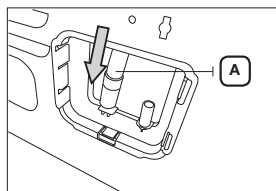

3. Connect accessory hose (long drain hose) (B) to the hole next to the part that is connected to drain hose (A).



- Because the dryer's drain pump can only pump up the drain water to 90 cm height, when you connect the drain hose (B) to the drain point, make sure that the height of drain point does not exceed 90 cm. A drainage error may occur if the drain point exceeds 90 cm. If a drainage error occurs, the control panel displays an error code.
- After connecting the drain hose, you can directly drain the condensed water via the drain-outlet through the connected drain hose or through the washstand or the drain-outlet of the washstand.

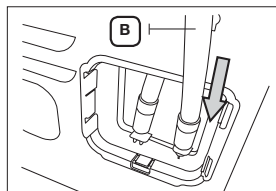


installing your dryer

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. **Over the edge of a wash basin:** The drain hose must be placed lower than 90 cm. If the end of the drain hose needs to be placed above the ground, we recommend a height of 60 cm ~ 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.

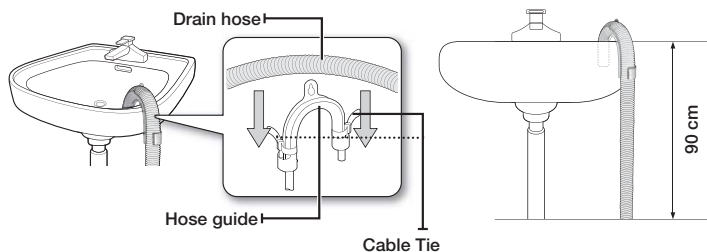

2. Assemble the drain hose and the hose guide and fix them with the cable-tie.
3. You can drain the condensed water by connecting the accessory hose (long drain hose) to the drain-outlet directly.


Connecting the direct-hose

You can immediately drain the condensed water that comes out while drying, by connecting the drain hose to the tap.


1. Assemble the hose connector and the hose.




Since there is a danger of water leaking from the hose connector and accessory hose, make sure that they are connected firmly.

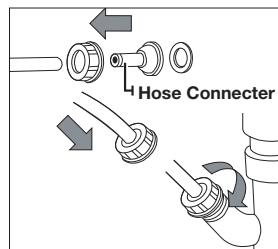


2. Connect the end of the hose to the tap.

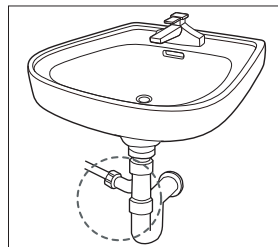


INSTALLATION STACKING

 In case of purchasing the additional stacking kit, contact our Samsung service center or local distributors. [Part no. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
The stacking kit differs depending on the model.

1. Carefully lay the dryer on its side. Use the packing material so you don't scratch the finish on the dryer.

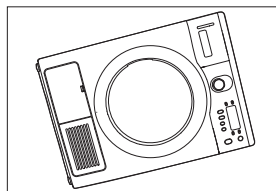


2. Install rubber pads to dryer base.
 - Locate the 4 rubber pads in the parts package. Insert the rubber pads into the holes at the bottom of the levelling legs.
 - Purchase the stacking-kit package additionally.

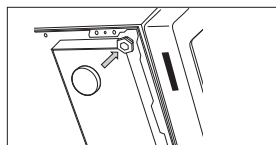


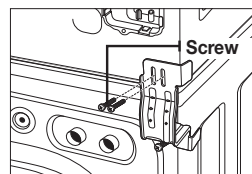
3. Set the dryer upright.



The stacking kit can only be installed for Samsung family products.

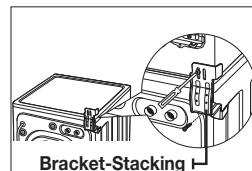


4. Install bracket to dryer.
 - Remove washer top cap screw from the rear left. Align left bracket holes with top cap screw hole on rear left of the unit and replace screw.
 -  Leave screw loose so dryer hole alignment will be easier.
 - Repeat the above step with the right side.



5. Install dryer and bracket on washer.



- Lift the dryer on top of the washer. Protect the washer control panel with cardboard or other protection. Be sure to lift the dryer high enough to clear the washer control panel.
- More than two people are recommended to lift the dryer into position because of its weight and size. Failure to do so could result in injury.
- Align the holes in the bracket with the holes in the back of the dryer. Using a screwdriver, attach the M4x12 tapping screws.
- Tighten the washer bracket screws ; then tighten all stacking kit screws.

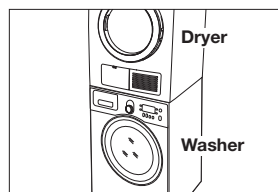

installing your dryer

6. Finalise the installation.



- Refer to the washer Installation Instructions to complete the washer installation.
- Refer to the dryer Installation Instructions to complete the dryer installation.
- Carefully slide or walk the stacked washer and dryer into place. Use felt pads or other sliding device to assist moving and to protect flooring.

Do not push on the dryer once installed to top of the washer. Pushing on the dryer may result in pinched fingers.


DOOR REVERSAL

Depending on your requirements (installation location, space constraints), you can change the direction the door opens.




This is done according to the customer's needs. The qualified technician or customer can do this themselves directly.

1. Unplug the power cord.
2. Remove the two screws from the door-hinge.
3. Lift the door to separate it.

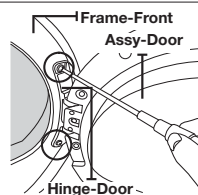


4. Remove the 16 screws.
Disassemble the air seal and remove the 6 screws.
(Only for Crystal Gloss door models)

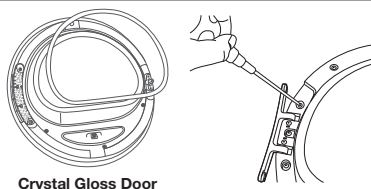


5. After removing the screw, rotate the Assy hinge door, the handle door by 180° as shown in the figure.




- Work carefully so that the door-seal is not removed.

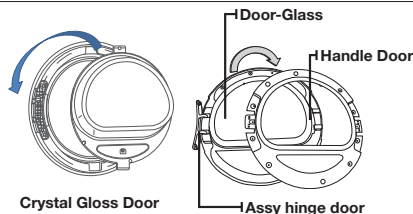


6. Fasten the 16 screws in the correct positions.
Fasten the 6 screws and replace the air seal.
(Only for Crystal Gloss door models)
7. Note that two of the screws have a different length from the others.
(Use the longer screws for the door-lever.)

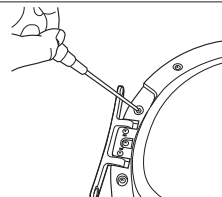

- 8.** Move the position of the screw at the back of the door-hinge.

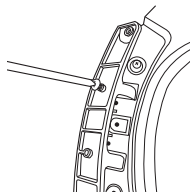


- 9.** Fasten the screw in the bottom hole.

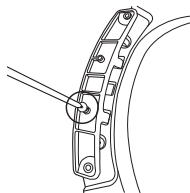


- 10.** Remove the two screws holding the front-frame at the left.

- 11.** Remove the two screws holding the holder-lever at the left.

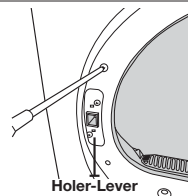


- 12.** Now, move to the right side of the product and fasten the two screws holding the front-frame and the two screws holding the lever-holder.

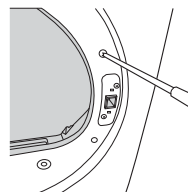

- 13.** Align the door with the fixing holes.

- 14.** Fasten the two screws holding the door-hinge.

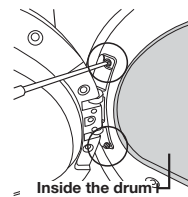

You can restore the direction the door opens by following the procedures above, if necessary.

operating Instructions, tips




To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS before operating this appliance.


If the Wrinkle Prevent option is not selected, take out the laundry immediately after it is washed and dried. Leaving the laundry inside the drum may produce wrinkles.

OVERVIEW OF THE CONTROL PANEL

DV8 Series

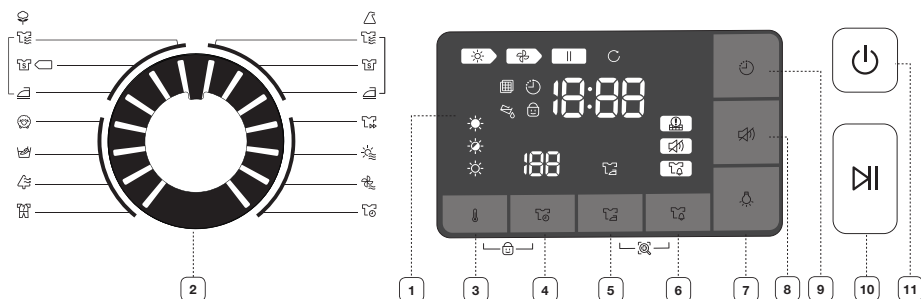

DV7 Series

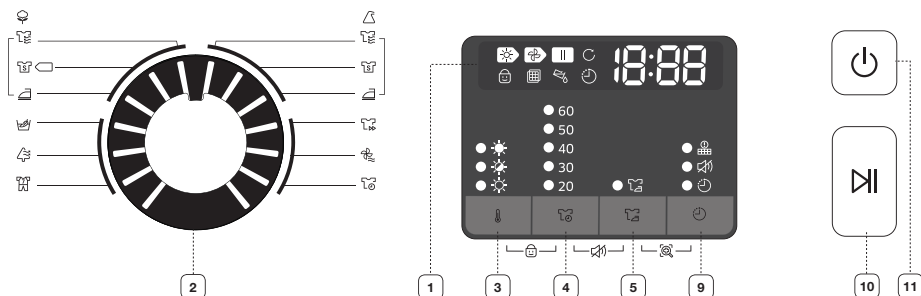

1

Digital Graphic Display



































Displays the remaining drying cycle time, all cycle information, and error messages.

The display window shows the estimated time remaining in the cycle after you have pressed the **Start/Pause** button. The estimated time remaining may fluctuates as the cycle progresses.















The Drying light will illuminate and remain lit until the cycle is complete.


When your dryer is in the cool-down phase, the Cooling light will illuminate. When your dryer is in the Wrinkle Prevent phase, the Wrinkle Prevent light will illuminate.

When the cycle is complete, "End" (or "0") will appear in the display panel until you push the **Start/Pause** button or the **Power** button. If your dryer is paused during a cycle, the indicators will light up until you press the **Start/Pause** button.















<p>2 Cycle Selector</p>	<p>When you turn on your dryer, the [Cotton ] CUPBOARD DRY  cycle is selected as default.</p> <p>Turn the Cycle Selector to select the cycle you want.</p> <p>Cotton  - For averagely or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> EXTRA DRY  - Use for heavy-duty fabrics or items that should be very dry. CUPBOARD DRY  - Use this cycle to dry loads such as cotton, underwear, and linen (NOT appropriate for jeans). IRON DRY  - Finishes the dry cycle in a moist state appropriate for Ironing. <p>Synthetics  - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.</p> <ul style="list-style-type: none"> EXTRA DRY  - Use for heavy-duty fabrics or items that should be very dry. CUPBOARD DRY  - Use this cycle to dry loads such as shirts, blouses, bed linen and table linen. (NOT appropriate for jeans). IRON DRY  - Finishes the dry cycle in a moist state appropriate for Ironing. <p>QUICK DRY  - 29 min is automatically set as the drying time.</p> <p>WARM AIR  - For small items, pre-dried laundry and normal fabrics in 20 minutes. (DV8 Series)</p> <p>COOL AIR  - For all fabrics to need freshing tumbles without heating.</p> <p>TIME DRY  - Time Dry allows you to select the desired cycle time.</p> <p>Turn the cycle selector dial to TIME DRY , then press Time  Button to set the drying time. Press the Time  button repeatedly to scroll through the time settings. The drying time increase in every 20 minutes up to 90 minutes.</p> <p>After drying the laundry with the normal airy dry cycle, and you feel that the laundry has not dried completely, you can extend the drying time using the TIME DRY  cycle.</p> <p>After drying the laundry using a drying cycle, and you feel that the laundry has not dried completely, you can extend the drying time using the TIME DRY  cycle.</p> <p>WOOL  - For machine washable and tumble dryable wool only. (DV8 Series)</p> <p> For better drying results, turn the laundry inside out before drying it.</p> <p>Overloading the dryer may not yield the same results. For the Max Load of each drying course, refer to the Cycle Chart in the appendix.</p> <p>ULTRA DELICATE  - The Delicates cycle is designed for lingerie.</p> <p>FRESHEN UP  - With this cycle the odors can be removed and especially this cycle freshens garments.</p> <p>SPORTS WEAR  - Use for light sportswear such as sweatsuit.</p>
<p>3 Temp.  button</p>	<p>Press this button repeatedly to cycle through the available temperature level for the drying. (☀ : high, ☼ : Mid., ☽ : Low)</p>
<p>4 Time  button</p>	<p>When using TIME DRY , WARM AIR , COOL AIR  cycles, time can be adjusted by pressing the Time  button.</p> <p>20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → 70min → 80 min → 90 min (DV8 Series)</p> <p>20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min (DV7 Series)</p> <p>Except the TIME DRY , QUICK DRY , WARM AIR , COOL AIR  cycle, the time indicator of manual is off because exact drying times are determined by fluctuating humidity levels.</p>

operating Instructions, tips

5	Wrinkle Prevent  button	Wrinkle Prevent provides approximately 60 minutes of intermittent tumbling in unheated air at the end of the cycle to reduce wrinkling. Press the Wrinkle Prevent  button to activate this feature. The indicator light above the pad will illuminate when Wrinkle Prevent is selected. Dried laundry is prevented from becoming wrinkled by periodic drum rotations after the completion of the drying course. (Even after "End" (or "0") is displayed, the drum rotates intermittently.)
6	Mixed Load Bell  button	This is an alarm that notifies the user when the average drying level is damp dry (80 % dried) when the laundry contains various types of materials and fabric. If the corresponding condition is satisfied, the Mixed load bell LED blinks
7	Lamp  button	Lights the dryer drum while the dryer is running. (DV8 Series)  It can be set while your dryer is not only running but also when it is stopped. If you do not turn the Drum Light off within 5 minutes of turning it on, it is automatically turned off.
8	Sound On/Off  button	The Sound On/Off  function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.  For DV7 Series model, press the Time  and Wrinkle Prevent  buttons at the same time for 3 seconds.
9	Delay End  button	Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End  options. (from 1 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the dry cycle will be finished. See page 24 for detail.
10	Start/Pause  button	Press to start a dry cycle. If the dryer is running, press it once and it will pause the dryer. Press it again to restart the dry cycle.
11	Power  button	Press once to turn your dryer on, press again to turn it off. If your dryer is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.

-  If you insert laundry into your dryer while it is extremely tangled immediately after your washer has finished a wash or spin cycle, it may degrade the drying efficiency or cause the door to open. We recommend that you disentangle your laundry appropriately before inserting it.



-  Each indicator on the graphic display means:

	Drying in Progress		Temp. 3 (High)
	Cooling in Progress		Temp. 2 (Mid.)
	Stop		Temp. 1 (Low)
	Filter Check		Condenser Clean Alarm
	Delay End		Sound On/Off
	Dumping Condensed Water		Mixed Load Bell
	Child Lock On/Off		Smart Check








CHILD LOCK

A function to prevent children from playing with your dryer.


Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock , press both the **Temp.**  and **Time**  buttons simultaneously for 3 seconds.


The "Child Lock " will be lit when this feature is activated.

- When the power is turned on, the Child Lock  function is available.
- Once you set the Child Lock  function, no button, except for the **Power** , will respond until you release the Child Lock  function.
- If the dryer is powered on again, the Child Lock  function stays on.
- When other buttons, except for the **Power** , do not respond, check the Child Lock  indicator to see if the function is on.


DV8 Series

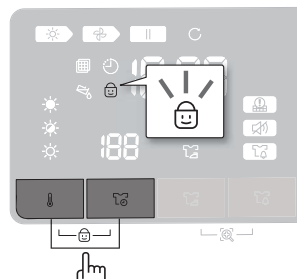

DV7 Series

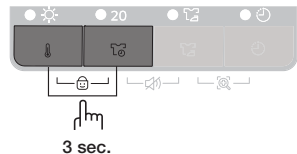


SOUND ON/OFF

The Sound On/Off  function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.


Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound On/Off  function, press the **Sound On/Off**  button.

DV8 Series

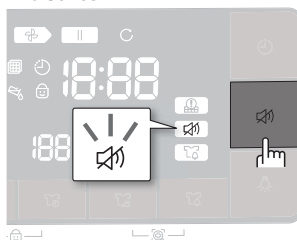

DV7 Series

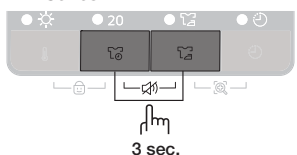







operating Instructions, tips

DELAY END

You can set the dryer to finish your drying cycle automatically at a later time, choosing a delay of between 1 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the dry will be finished.




The Delay End settings range from 1 hour to 19 hours, depending on the course.

1. Manually or automatically set your drying machine according to the type of laundry you are drying.
2. Press the **Delay End**  button repeatedly until the required delay time is set. If the delay time is set, the "Delay End " function becomes ON state.
3. Press the **Start/Pause**  button. The "Delay End " indicator will blink and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End  function, press the **Power**  button and then turn the dryer on again.

INTERIOR LAMP (ON SOME MODELS)

Lights the dryer drum while the dryer is running.

Setting & releasing



If you want to set or release the Interior Lamp, press both the **Lamp**  buttons simultaneously.



This can be set as long as the power is turned on. If you do not turn the Drum Light off within 5 minutes of turning it on, it is automatically turned off.

SMART CHECK



This function enables you to check the status of the dryer using a smartphone.

-  The Smart Check  function has been optimized for:
Galaxy & iPhone series (cannot be supported for some models)


Downloading the Samsung Smart Washer app

Download the Samsung Smart Washer app to your mobile phone from the Android market or Apple App store and install it. You can easily find it by searching for “**Samsung Smart Washer**”.


Using the Smart Check function




1. Hold down the **Wrinkle Prevent** and **Mixed Load Bell** buttons at the same time for 3 seconds when an error occurs to run the Smart Check  function. Alternatively, the Smart Check  function can be run if no button is pressed after the dryer is turned on.
2. The LED segments on the display panel rotate for 2 or 3 seconds and the Smart Check code is displayed on the dryer's display panel.

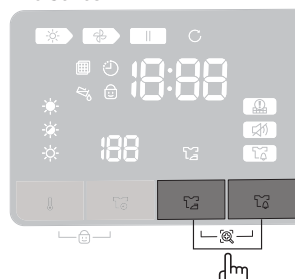DV8 Series

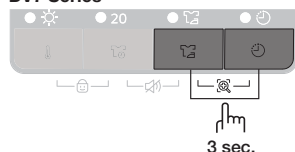

DV7 Series




3. Run the **Samsung Smart Washer** app on your smart phone and tap the **Smart Check**  button.
-  'Smart Check' may be changed to 'Smart Care' according to the language selection.
4. Focus your smart phone's camera on the Smart Check code displayed on the dryer's display panel.
- 
 - If light from a light bulb, fluorescent bulb or lamp is reflected on the display panel of the dryer, the smart phone may not be able to easily recognize the Smart Check code.
 - If you hold the smart phone at a too wide angle relative to the front of the display panel, it may not be able to recognize the error code. For best results, hold the smart phone so that the front of the display panel and the smart phone are parallel or nearly parallel.
5. If it focuses correctly, the Smart Check code is automatically recognized, and the detailed information of the status of your dryer, the error and the countermeasures are displayed on your smart phone.
6. If the smart phone fails to recognize the Smart Check code more than twice, please enter the Smart Check code displayed on your dryer's display panel into the Samsung Smart Washer app manually.

operating Instructions, tips


RACK DRY (ON SOME MODELS)

Installing the drying rack

1. Open the dryer door.
2. Position the drying rack in the tumbler, placing the front lip of the drying rack on the top of the lint filter case.
3. Place the items to be dried on the rack, leaving space between them so air can circulate.
4. Close the dryer door.
5. Press the **Power** ⏻ button.
6. Select **TIME DRY** ⏱ by using the cycle selector dial, set the time and then press the **Rack Dry** button.
 - You can set a drying time up to 90 minutes. The temperature setting is automatically set to Low and cannot be changed. Select the time according to the moisture and weight of the items. Start dryer. It may be necessary to reset the timer if a longer drying time is needed.
 - If do not select **TIME DRY** ⏱ cycle, Rack Dry function is not selected.
7. Press the **Start/Pause** ▶|| button.

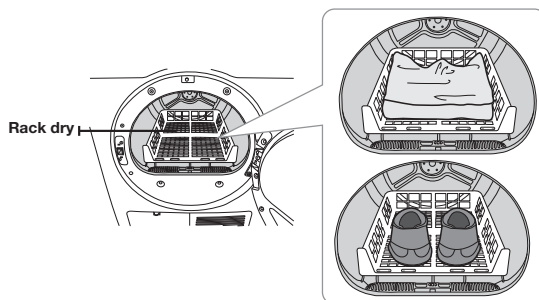

SUGGESTED ITEMS	REMARKS (MAX 1.5 kg)
Washable sweaters (block to shape and lay flat on rack)	When drying the laundry using the Rack, fold and place the clothes on the Rack to prevent the clothing from becoming wrinkled.
Stuffed toys (cotton or polyester fiberfilled)	
Stuffed toys (foam or rubber-filled)	
Foam rubber pillows	
Sneakers	To dry sports shoes, place the shoes on the Rack so that the soles of the shoes are facing downwards.


 **WARNING** Drying foam rubber, plastic, or rubber on a heat setting may cause damage to the items and lead to a fire hazard.

 **CAUTION** Since damage may result when drying shoes, use the Rack Dry course to dry shoes.

LOAD THE DRYER PROPERLY

- Place only one washload in your dryer at a time.
- Mixed loads of heavy and lightweight fabrics will dry differently, which may result in lightweight fabrics being dry while heavy fabrics remain damp at the end of a drying cycle.
- Add one or more similar items to your dryer when only one or two articles of clothing need drying. This improves the tumbling action and drying efficiency.
- Overloading restricts tumbling action, resulting in uneven drying as well as excessive wrinkling of some fabrics.
- Make sure to insert laundry that has been spun by an appropriate washing machine.
- No unwashed textiles should be dried
- Textiles which have been in contact with oil, alcohol, petrol etc. should not be dried.

GETTING STARTED

1. Load your dryer loosely – DO NOT overload.
2. Close the door.
3. Select the appropriate cycle and options for the load (see pages 23, 25).
4. Press the **Start/Pause**  button.
5. The dryer indicator light will illuminate.
6. The estimated cycle time will appear in the display.
The time may fluctuate to better indicate drying time remaining in the cycle.



- When the cycle is complete and “End” (or “0”) will appear in the display.
- Pressing Power cancels the cycle and stops your dryer.
- The Drying, Cooling, and Wrinkle Prevent indicator lights will illuminate during those portions of the cycle.

care and cleaning

CLEAN THE FILTER CASE

- After each load.
- To shorten drying time.
- To operate more energy efficiently.



Do not operate your dryer without the filter case in place.



There is a danger of damaging the laundry when drying laundry without the filter case.

CLEAN THE CONDENSER

- Clean once a month
- Clean with water



If you do not clean it for a long time, the drying performance may be degraded.

CONTROL PANEL

Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.

Do not spray cleaners directly on the panel.

The control panel finish may be damaged by some laundry pre-treatment soil and stain remover products.

Apply such products away from your dryer and wipe up any spills or overspray immediately.

TUMBLER

Remove any stains such as crayon, ink, or fabric dye (from new items such as towels or jeans) with an all-purpose cleaner.

Tumble old towels or rags to remove any excess stain or cleaning substance.

Once these steps are followed, stains may still be visible, but should not transfer to subsequent loads.

STAINLESS STEEL TUMBLER

To clean the stainless steel tumbler, use a damp cloth with a mild, non-abrasive cleaner suitable for stainless steel surfaces.

Remove the cleaner residue and dry with a clean cloth.

DRYER EXTERIOR

The entire dryer has a high-gloss finish. Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive substances.

Protect the surface from sharp objects as they may scratch or damage the finish.

Do not place any heavy or sharp objects or a detergent box on the dryer. Keep them on the purchased pedestal or in a separate storage box.

DUMPING CONDENSED WATER (☹)

1. Pull the water-tank forwards to separate it.




When removing the water tank from the product, hold the water tank using both hands as it is heavy and take care not to spill any water inside the tank. Otherwise, it may cause an injury to your wrist.



2. Remove the condensed water inside the water-tank.
 - Remove the condensed water in the tank after every drying operation.




Since there is a danger of water leaking if you do not drain the water after using the product, make sure to drain the water.

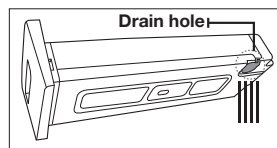


If you empty the water tank and press the **Start/Pause** button, the Water Tank Full (☹) in the LED panel is turned off.

CLEANING THE FILTER CASE (☼)

1. Open the door and remove the filter by pulling it upwards.

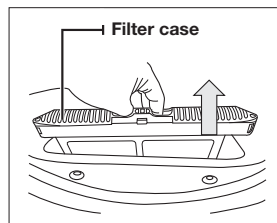

2. Open and clean the filter case.
 - Clean the filter case after the drying operation is completed.

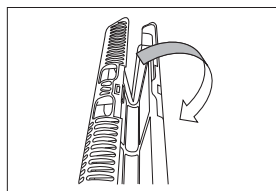

- Since the drying performance may be degraded and there is a danger of fire if you do not clean the filter case after the specified period of use, clean the filter case at the specified cleaning interval.
- Since the drying performance may be degraded and there is a danger of fire if you use a damaged or broken filter case, replace the filter case in this case.
- Clean the filter case after every drying operation.




- If the surface of the filter is wet, use the filter after drying it completely.
- If you clean the filter case and press the **Start/Pause** button, the Filter (☼) in the LED panel is turned off.


care and cleaning

CLEANING THE CONDENSER ASSEMBLY


1. Open the condenser compartment cover.

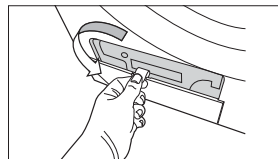


2. Unlock the fixer condenser.

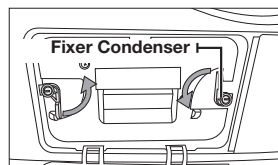

3. Remove the condenser.

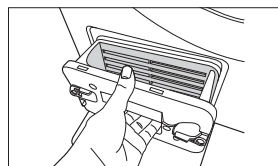

4. Clean the condenser completely under the tap letting water to flow through.

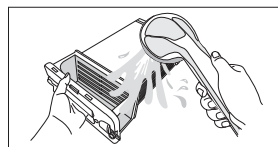















- Since the drying performance may be degraded if you do not clean the condenser after a specified period of use, clean the condenser at the specified cleaning interval.
- Clean it at least once a month.
- When assembling the condenser after cleaning it, make sure to that the fixer condenser is set to the lock position.

special laundry tips

SPECIAL LAUNDRY TIPS

Please follow the care label or manufacturer's instructions for drying special items. If care label instructions are not available, use the following information as a guide.


Bedspreads & Comforters	<ul style="list-style-type: none"> Follow the care label instructions or dry on the Cotton  (CUPBOARD DRY ) and High temperature. Make sure the item is thoroughly dry before using or storing. May require repositioning to ensure even drying.
Blankets	<ul style="list-style-type: none"> Use Cotton  (CUPBOARD DRY ) and dry only one blanket at a time for best tumbling action. Make sure the item is thoroughly dry before using or storing.
Cloth Nappies	<ul style="list-style-type: none"> Use the Cotton  (CUPBOARD DRY ) and the High temperature settings for soft, fluffy diapers.
Down-filled Items (jackets, sleeping bags, comforters, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Use the Cotton  (CUPBOARD DRY ) and the Low or Low temperature setting. Adding a couple of dry towels shortens drying time and absorbs moisture.
Foam Rubber (rug backs, stuffed toys, shoulder pads, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> DO NOT dry on a heat setting. Use the COOL AIR  cycle (no heat). WARNING – Drying a rubber item with heat may damage it or be a fire hazard.
Pillows	<ul style="list-style-type: none"> Use the Cotton  (CUPBOARD DRY ) Add a couple of dry towels to help the tumbling action and to fluff the item. DO NOT dry kapok or foam pillows in dryer. Use the COOL AIR  cycle.
Plastics (shower curtains, outdoor furniture covers, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> Use the COOL AIR  cycle or the TIME DRY  cycle and the Low or Low temperature settings depending on the care label instructions.

THINGS TO AVOID :

- Fiberglass items (curtains, draperies, etc.).
- Woolens, unless recommended on the label.
- Vegetable or cooking oil-soaked items.

troubleshooting

CHECK THESE POINTS IF YOUR DRYER...

PROBLEM	SOLUTION
Doesn't run.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the door is latched shut.• Be sure the power cord is plugged into a live electrical outlet.• Check the home's circuit breaker and fuses.• Press the Start/Pause  button again if the door is opened during the cycle.• Empty the water in the condensed water tank.• Clean the filter case.
Doesn't heat.	<ul style="list-style-type: none">• Check the home's circuit breaker and fuses.• Select a heat setting other than cool air.• Check the case filter and condenser and clean them if necessary.• Dryer may have moved into the cool-down phase of the cycle.
Doesn't dry.	<ul style="list-style-type: none">• Check all of the above, plus...• Do not overload. 1 wash load = 1 dryer load.• Sort heavy items from lightweight items.• Large, bulky items like blankets or comforters may require repositioning to ensure even drying.• Check that the dryer is draining properly to extract adequate water from the load.• Load may be too small to tumble properly. Add a few towels.• Clean the filter case.• Clean the Condenser.• Check if the cooling air vent is blocked.
Is noisy.	<ul style="list-style-type: none">• Check the load for objects such as coins, loose buttons, nails, etc. Remove promptly.• Be sure the dryer is leveled properly as outlined in the installation instruction.• It is normal for the dryer to hum due to the high velocity of air moving through the dryer drum and fan.
Dries unevenly.	<ul style="list-style-type: none">• Seams, pockets, and other similarly heavy areas may not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. This is normal. Select the EXTRA DRY setting if desired.• If one heavy item is dried with a lightweight load, such as one towel with sheets, it is possible that the heavy item will not be completely dry when the rest of the load has reached the selected dryness level. Sort heavy items from lightweight items for best drying results.
Has an odour.	<ul style="list-style-type: none">• Household odors from painting, varnishing, strong cleaners, etc. may enter the dryer with the surrounding room air. This is normal as the dryer draws the air from the room, heats it, pulls it through the tumbler, and exhausts it outside.• When these odors linger in the air, ventilate the room completely before using the dryer.
Shuts off before load is dry	<ul style="list-style-type: none">• Dryer load is too small. Add more items or a few towels and restart the cycle.• Dryer load is too large. Remove some items and restart the dryer.

PROBLEM	SOLUTION
Lint on clothes	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the lint filter is cleaned before every load. With some loads that produce high amounts of lint, it may be necessary to clean the filter case during the cycle.• Some fabrics are lint producers (for example, a fuzzy white cotton towel) and they should be dried separately from clothes that are lint trappers (for example, a pair of black linen pants)• Divide larger loads into smaller loads for drying.• Check pockets thoroughly before drying and drying clothes.
Garments still wrinkled after Wrinkle prevent	<ul style="list-style-type: none">• Small loads of 1 to 4 items work best.• Load fewer garments. Load similar-type garments.
Odours remain in clothing after Refresh.	<ul style="list-style-type: none">• Fabrics containing strong odors should be washed.

troubleshooting

INFORMATION CODES

Information codes may be displayed to help you better understand what is occurring with your Dryer.



































ERROR DISPLAY	MEANING	SOLUTION
tE	Clogged filter case is restricted.	Clean the filter case or condenser. If the problem continues call for service.
tE5		
dE	Running the dryer with door open	Close the door and then restart. If the problem continues call for service.
bE	Button stuck for more than 30 secs	Make sure a button is NOT being pressed continuously. Try restarting the cycle. If the problem continues, call for service.
hE	Clogged filter case is restricted. Invalid heating Temp when running the dryer.	Clean the filter case or condenser. If the problem continues call for service
5E	The water tank is full of water. The drain pump is out of order.	Empty the water tank and start again. If the problem continues call for service.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn't fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care direction. The Clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to maximize garment life and reduce laundering problems.

Wash Cycle		Special Instructions		Warning Symbols for Laundering	
	Normal		Line Dry/ Hang to Dry		Do Not Wash
	Permanent Press / Wrinkle Resistant / Wrinkle Control		Drip Dry		Do Not Wring
	Gentle/Delicates		Dry Flat		Do Not Bleach
	Hand Wash	Heat Setting			Do Not Tumble Dry
Water Temperature**			High		No Steam (added to iron)
	Hot		Medium		Do Not Iron
	Warm		Low	Dryclean	
	Cold		Any Heat		Dry Clean
Bleach			No Heat/Air		Do Not Dry Clean
	Any Bleach (when needed)	Iron-Dry or Steam Temperatures			Line Dry/ Hang to Dry
	Only Non-Chlorine (color-safe) Bleach (when needed)		High		Drip Dry
	Tumble Dry Cycle		Medium		Dry Flat
Normal			Low		
	Permanent Press/ Wrinkle Resistant/ Wrinkle Control				
	Gentle/ Delicates				


** The dot symbols represent appropriate wash water temperatures for various items. The temperature range for Hot is 41 ~ 52 °C, for Warm 29 ~ 41 °C and for Cold 16 ~ 29 °C. (Wash water temperature must be a minimum of 16 °C for detergent activation and effective cleaning.)

appendix

PROTECTING THE ENVIRONMENT

This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.





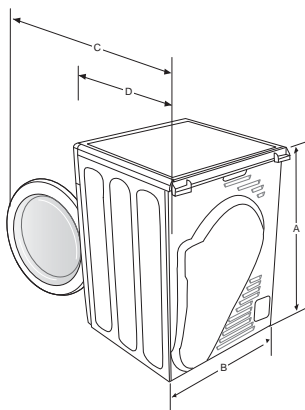











SPECIFICATIONS



TYPE		FRONT LOADING DRYER
DIMENSIONS	A. Height	85.0 cm
	B. Width	60.0 cm
	C. Depth with door open 90°	110.9 cm
	D. Depth	60.0 cm
WEIGHT		42 kg
HEATER RATING		2500 W (1750 W+750 W)
POWER CONSUMPTION	NO HEAT	175 W
	HEATING	2675 W
ALLO WABLE TEMPERATURE		5 ~ 35 °C

CYCLE CHART

(● user option)

Cycle		Max load (kg) (Dry Laundry)		Temp	Wrinkle Prevent	Mixed Load Bell (Only DV8 Series)	Interior Lamp (Only DV8 Series)	Sound On/Off	Delay End
		DV8 Series	DV7 Series						
Cotton 	EXTRA DRY 	8	7	●	●	●	●	●	●
	CUPBOARD DRY 			●	●	●	●	●	●
	IRON DRY 			●	●	-	●	●	●
Synthetics 	EXTRA DRY 	4	3.5	●	●	●	●	●	●
	CUPBOARD DRY 			●	●	●	●	●	●
	IRON DRY 			●	●	-	●	●	●
WOOL  *		1	1	-	●	-	●	●	●
ULTRA DELICATE 		1	1	-	●	●	●	●	●
FRESHEN UP 		1.5	1.5	-	●	-	●	●	●
SPORTS WEAR 		1.5	1.5	-	●	●	●	●	●
QUICK DRY 		1	1	-	●	-	●	●	●
TIME DRY 		-	-	●	●	-	●	●	●
WARM AIR  *		-	-	-	●	-	●	●	●
COOL AIR 		-	-	-	●	-	●	●	●

* Depending on the percentage of wool in the laundry, the time may extend up to 43 minutes

appendix

CONSUMPTION DATA

Model	Program	Load (kg)*	Energy (kWh)	Max. Duration (Minutes)
DV8 Series	Cotton Cupboard **	8	4.70	145
		4	2.57	84
	Cotton Iron **	8	4.53	105
	Synthetics Cupboard	4	2.32	70
DV7 Series	Cotton Cupboard **	7	4.22	125
		3.5	2.31	81
	Cotton Iron **	7	4.04	95
	Synthetics Cupboard	3.5	2.15	68

1. * : Weight of dry laundry

** : EN 61121:2013 test program

2. All data without a "star" against it was calculated using EN 61121:2013

Consumption data can vary from the nominal values given above depending in the size of the load, types of textiles, residual moisture levels after spinning, fluctuations in the electricity supply and any extra options selected.

SHEET OF HOUSEHOLD TUMBLE DRYERS

According to Regulation (EU) No. 392/2012



" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		DV80H4*****/DV81H4****	DV70H4****
Capacity	kg	8	7
Type		Condenser	Condenser
Energy Efficiency			
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)		B	B
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) ¹⁾	kWh/yr	561	504
Automatic dryness detector		Yes	Yes
Energy consumption (E_dry) standard cotton programme at full load	kWh	4.70	4.22
Energy consumption (E_dry.1/2) standard cotton programme at partial load	kWh	2.57	2.31
off mode and left-on mode			
The power consumption off-mode (P_o) at full load	W	0.5	0.5
The power consumption in left-on mode (P_l) at full load	W	5	5
Duration of the left-on mode	min	10	10
Programme to which the information on the label and the Sheet relate ²⁾		Cotton + Cupboard Dry + (Wrinkle Prevent off)	
Programme duration of the standard program			
Weighted Programme time standard cotton programme at full load and partial load	min	110	100
Programme Time (T_dry) standard cotton programme at full load	min	145	125
Programme Time (T_dry.1/2) standard cotton programme at partial load	min	84	81
condensation efficiency class			
A (most efficient) to G (least efficient)		C	C
Weighted condensation efficiency	%	71	71
Average condensation efficiency at full load	%	71	71
Average condensation efficiency at partial load	%	71	71
Airborne noise emissions			
Dry at full load	dB (A) re 1 pW	66	66
Name of company		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Energy consumption is measured as the annual 8kg 561 kWh (7kg 504 kWh) used per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.
2. 'standard cotton programme' used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.

Consumption data can vary from the nominal values given above depending in the size of the load, types of textiles, residual moisture levels after spinning, fluctuations in the electricity supply and any extra options selected.

SAMSUNG

QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03408D-07



DV8-serien
DV7-serien

Kondenstumlare användarhandbok

se möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från Samsung.



SAMSUNG

innehåll

INFORMATION OM SÄKERHET

4

- 4 Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna
- 4 Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter
- 10 Instruktioner om WEEE-markeringen

INSTALLERA TORKTUMLAREN

11

- 11 Packa upp torktumlaren och installationsguide
- 11 Se torktumlarens utsida
- 12 Kontrollera före installation
- 12 Innan du använder apparaten
- 12 Viktigt för installatören
- 12 Att tänka på när det gäller placering
- 13 Installation i alkov eller på en instängd plats
- 13 Krav för elförsörjning
- 13 Jordning
- 14 Installation sida vid sida
- 14 Checklista för slutlig installation
- 15 Tömma vatten utan att använda vattenbehållaren
- 15 Ansluta tömningsslangen
- 17 Installationsanvisningar
- 18 Luckvändning

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER, TIPS

20

- 20 Översikt över kontrollpanelen
- 23 Barnlås
- 23 Ljud på/av
- 24 Senarelägga slut
- 24 Invändig lampa (på vissa modeller)
- 25 Smart check
- 26 Stålltorkning (på vissa modeller)
- 27 Fyll på torktumlaren ordentligt
- 27 Komma igång

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

28

- 28 Rengöra filterbehållaren
- 28 Rengöra kondensorn
- 28 Kontrollpanel
- 28 Torktumlare
- 28 Torktumlare i rostfritt stål
- 28 Torktumlarens utsida
- 29 Tömma ut kondenserat vatten (☞)
- 29 Rengöra filterbehållaren (☞)
- 30 Rengöra kondensorn

SPECIELLA TVÄTTRÅD

31

31 Speciella tvättråd

FELSÖKNING

32

32 Kontrollera följande punkter om din torktumlare ...

34 Informationskoder

TILLÄGG OCH SPECIFIKATIONER

35

35 Materialtabell

36 Skydda miljön

36 Specifikationer

37 Programtabell

38 Data för förbrukning

39 Specifikationsblad över hushållstorktumlare

information om säkerhet

Grattis till din nya torktumlare från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ägna lite tid åt att läsa igenom den här manualen för att kunna utnyttja de många fördelarna och funktionerna i torktumlaren.



VARNING – brandrisk

- Torktumlarinstallationen måste göras av en behörig tekniker.
- Fyll på kläder enligt tillverkarens anvisningar och lokala koder.
- Följ alla installationsanvisningar för att minska risken för allvarlig skada eller dödsfall.

VAD DU BEHÖVER VETA OM SÄKERHETSANVISNINGARNA

Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här bruksanvisningen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av torktumlaren.

Kontakta alltid tillverkaren angående problem eller förhållanden du inte förstår.

VIKTIGA SÄKERHETSSYMBOLER OCH FÖRESKRIFTER

 VARNING	Farlig eller osäker användning som kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall .
 VAR FÖRSIKTIG!	Farlig eller osäker användning som kan leda till mindre personskada eller materiell skada .
 VAR FÖRSIKTIG!	För att minska risken för brand, explosion, elektrisk stöt och personskada när du använder torktumlaren ska du följa de här grundläggande säkerhetsföreskrifterna:
	Försök INTE göra.
	Försök INTE demontera enheten.
	Vidrör INTE .
	Följ anvisningarna exakt.
	Ta ur kontakten ur vägguttaget.
	Se till så att enheten är jordad för att undvika elektrisk kortslutning.
	Ring servicecentret för hjälp.
	Anteckning
	Läs instruktionerna

De här varningssymbolerna är till för att förhindra skada på dig och andra.

Följ dem exakt.

När du läst igenom detta avsnittet ska du förvara det på en säker plats för framtida användning.

Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.



Följ de grundläggande säkerhetsföreskrifterna för att minska risken för eldsvåda, elektrisk stöt eller personskador när du använder maskinen, inklusive följande:

1. Den här apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, förutom om de övervakas och instrueras i hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. **För användning i Europa:** Den här apparaten får användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenheter och kunskaper om de övervakas eller har fått tillräckligt med vägledning för att de ska kunna använda apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker det medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
3. Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med apparaten.
4. Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren, en servicetekniker eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
5. De nya slangarna som medföljer maskinen ska användas och gamla slangar får inte återanvändas.
6. För apparater med ventilationshåll i botten är det viktigt att det inte finns några mattor som täcker för öppningarna.
7. **För användning i Europa:** Barn under 3 år ska inte använda apparaten om de inte övervakas.
8. **VAR FÖRSIKTIG!** För att undvika risker på grund av oväntad återställning av det termiska frånsagningsdonet får inte den här maskinen kopplas via en extern växlingsenhet såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet stängs av och på av enheten.
9. Torktummlaren ska inte användas om industriella kemikalier har använts under tvättning.
10. Luddfiltret måste rengöras regelbundet, om tillämpligt.
11. Ludd får inte ansamlas runt torktummlaren. (ej tillämpligt för apparater som är avsedda att ventileras mot byggnadens utsida)

information om säkerhet

12. Tillräcklig ventilation måste tillhandahållas för att undvika att gaser förs tillbaka in i rummet från apparater som använder andra bränslen, inklusive öppen eld.
13. Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
14. Plagg som har smutsats ned med ämnen såsom matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagning, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
15. Föremål såsom skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar eller kläder med gummi eller kuddar med skumgummi får inte torkas i torktumlaren.
16. Mjukmedel, och liknande produkter, ska användas enligt anvisningarna för mjukmedlet.
17. Den sista delen av torktumlarcykeln sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att plaggen får en temperatur som ser till att plaggen inte skadas.
18. Ta bort alla föremål, såsom tändare och tändstickor, från fickorna.
19. **WARNING:** Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkningen, om inte alla plagg snabbt plockas ut så att värmen försvinner ur dem.
20. Frånluft får inte ledas till en rökkanal som används för att leda ut rökgaser från apparater som använder gas eller andra bränslen.
21. Apparaten får inte installeras bakom en dörr som kan låsas, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktumlaren på så sätt att det inte går att öppna torktumlarens lucka helt.
22. **Endast värmepumpsmodell:** Instruktionerna skall även omfatta innehållet i följande:
WARNING: Håll ventilationsöppningar fria från obstruktion i apparatens inneslutning eller i den inbyggda strukturen.
WARNING: Skada inte kylkretsen.



VIKTIGA VARNINGSMEDDELANDEN FÖR INSTALLATION



Installationen av den här enheten måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om du inte gör detta kan det resultera i elektrisk stöt, explosion, problem med produkten, eller skador.

Koppla in strömsladden i ett eluttag på 220–240 V / 50 Hz eller högre och använd kontakten enbart för den här maskinen. Använd heller inte förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk stöt eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand. Dra ur kontakten helt ur vägguttaget.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten, från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.



Den här enheten måste vara ordentligt jordad.

Undvik att koppla enhetens jordning mot en gasledning, plastvattenledning eller telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt, brand, explosion eller problem med produkten
- Koppla aldrig in strömsladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att den uppfyller lokala och nationella regler.

Installera eller förvara inte produkten så att den exponeras för utomhuselement.



Använd inte en skadad strömkontakt, en skadad nätsladd eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller kvalificerad tekniker för att undvika fara.

Den här enheten ska placeras så att strömkontakten är åtkomlig efter installationen.

Dra och böj inte i strömsladden.

Knyt och tvinna inte strömsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, för inte in strömsladden mellan objekt och tryck inte strömsladden på plats bakom enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk stöt eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.

- Dra ur kontakten genom att hålla i den.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Enheten måste jordas. Koppla aldrig in strömsladden i ett uttag som inte är korrekt jordat och agera i enlighet med lokala och nationella regler. Se installationsanvisningarna för jordning av den här enheten.

Installera enheten på en plats med ett gediget, plant golv.

- Om du inte gör detta kan det leda till onormalt stora vibrationer, buller eller problem med produkten.

Eftersom en komponent i hårsprej kan försämra vattenkvaliteten på värmeutväxlaren så att fukt kan hamna på enhetens yttre ytor när kylningsperioden körs ska enheten inte installeras i en skönhetssalong.

Den här apparaten ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsroren.

information om säkerhet



VIKTIGA VARNINGSMEDDELANDEN FÖR ANVÄNDNING



Låt inte barn eller djur vara på eller i produkten. Demontera alltid lucklåset (spaken) när du ska göra dig av med den.

- Detta kan resultera i att barn faller och skadar sig.
- Om barn blir inlåsta i produkten finns risk för kvävning.

Försök inte komma åt produktens insida när trumman roterar.

Sitt inte på produkten och luta dig inte mot luckan.

- Detta kan resultera i att produkten välter och orsaka skada.

Torka tvätten först efter att den har centrifugerats i en vanlig tvättmaskin.

Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.

Drick inte det kondenserat vattnet.

Stoppa aldrig en torktumlare före slutet av torkprogrammet såvida inte alla plagg snabbt tas ut och sprids ut så att värmen skingras.

Torka inte tvätt som har kommit i kontakt med antändbara material, såsom bensin, fotogen, bensen, thinner, alkohol etc.

- Detta kan leda till elektrisk stöt, brand eller explosion.

Låt inte djur eller barn leka med torktumlaren.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt eller skada.

Innan du gör dig av med produkten ska du plocka bort luckan och strömsladden.

- Om du inte gör det kan det resultera i skada på strömsladden eller personskada.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt.

Om gas (stadsgas, propangas, gasol) läcker ska du inte röra enheten eller strömsladden. Ventilera omedelbart.

- Använd inte heller en ventileringsfläkt.
- En gnista kan orsaka en explosion eller brand.



Du får inte reparera, byta eller försöka utföra service på någon del av enheten om inget annat specifikt rekommenderas i reparationsanvisningarna. Personen måste även ha nödvändiga erfarenheter för att utföra service på enheten.



Försök inte reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd ingen säkring (såsom koppar, ståltråd etc.) förutom standardsäkringen.
- När reparation eller installation av enheten krävs ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du inte gör detta kan det resultera i en elektrisk stöt, brand, problem med produkten, eller skada.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Användning i affärsverksamhet är att betrakta som vårdslöshet. I det här fallet täcks inte produkten av standardgarantin som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.

Om produkten avger konstiga ljud eller rök eller om det luktar bränt ska du omedelbart stänga av strömmen och kontakta servicecentret.

-Annars kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

Låt inte barn (eller husdjur) leka på eller i produkten. Produktens lucka är svår att öppna från insidan och barn kan bli allvarigt skadade om de fastnar inuti produkten.



VAR FÖRSIKTIG

FÖRSIKTIGHETSMEDELANDEN FÖR ANVÄNDNING



Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, tallrikar, kemikalier, metallföremål etc.) på enheten.

- Detta kan resultera i en elektrisk stöt, brand eller problem med produkten

Rör inte vid glasrutan eller inuti trumman under eller precis efter torkningen, eftersom den är het.

- Det kan resultera i brännskador.

Tryck inte på knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt eller skada.

Torktumba inte tvätt innehållande gummi (latex) eller liknande gummimaterial.

- Om gummi hettas upp kan det orsaka brand.

Torka inte tvätt som innehåller vegetabilisk olja eller matolja, eftersom en stor mängd olja inte avlägsnas när du tvättar tvätten. Dessutom kan du använda programmet för nedkylning så att tvätten inte blir het.

- Oxideringsvärmen på oljan kan starta en brand.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du torktumar.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Torktumba inte kläder med stora spännen, knappar eller annan tung metall (dragkedjor, hakar och öglor, knappsydd).

Vid behov kan du använda ett tvättnät för små och lätta plagg, t.ex. tygbälten, förklädesband och behåar med bågar, som kan gå sönder under ett program.

Vi rekommenderar inte att du använder torktumarark för att minska statisk elektricitet då detta kan leda till att tvätten skadas och även potentiellt att enheten skadas.

- Det kan resultera i skada på tvätten.

Använd inte torktumlaren nära pulvermaterial, såsom koldamm, vetemjöl etc.

- Detta kan leda till en elektrisk stöt, brand eller explosion.

Placera inte antändbara material nära produkten.

- Det kan resultera i att det tränger ut toxiska gaser ur produkten, skada på delar, en elektrisk stöt, brand eller en explosion,
- Enheten ska inte placeras bakom låsta dörrar etc.

Vidrör inte baksidan på enheten under eller precis efter att torkningen är klar.

- Enheten är fortfarande varm, vilket kan leda till brännskador.

information om säkerhet



ALLVARLIGA VARNINGSMEDDELANDEN FÖR RENGÖRING

- Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.
Använd inte bensen, thinner eller alkohol för att rengöra enheten.
- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, en elektrisk stöt eller brand.
- Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.
- Om detta inte följs kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Rengör filterlådan före och efter användning av torktumrlaren.
- Rengör insidan på produkten regelbundet med hjälp av en auktoriserad servicetekniker.
- Rengör kondensorn med vatten en gång i månaden.
- Torktumlarens insida ska rengöras med jämna mellanrum av behörig servicepersonal.

INSTRUKTIONER OM WEEE-MARKERINGEN



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).

installera torktumlaren


PACKA UPP TORKTUMLAREN OCH INSTALLATIONSGUIDE

Anlita ett proffs för att installera den här torktumlaren ordentligt. Om ett servicesamtal utförs på grund av dålig installation, justering och anslutning betraktas det som installatörens ansvar. Vi rekommenderar att ett proffs installerar enheten, särskild vid komplicerade installationer som innefattar dränering till huvudvattenledningen eller vid stapling av produkter ovanpå varandra. Om problem uppstår till följd av installationen och som leder till ett servicebesök anses det vanligtvis vara installatörens ansvar.

Se till att du har allt som behövs för korrekt installation (AC 220–240 V 50 Hz).

ETT JORDAT ELUTTAG krävs. Se Krav för elförsörjning (se sidan 13).

SE TORKTUMLARENS UTSIDA

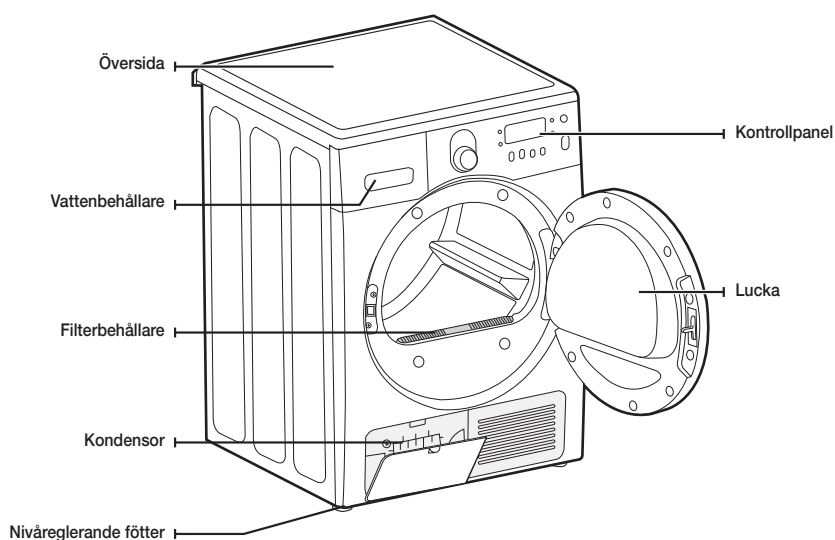

Delar



Slanghållare



Kabelvinda



Slanganslutning



Lång tömningsslang
(2 m)



Bruksanvisning

installera torktumlaren

KONTROLLERA FÖRE INSTALLATION

- Koppla inte in strömsladden i vägguttaget innan du har slutfört installationen av torktumlaren.
- Kontrollera utseendet på produkten så att det inte finns några skadade delar innan du påbörjar produktinstallationen.
- Om det finns några delar som verkar skadade ska du kontakta närmaste kundcenter för Samsung.
- När du flyttar produkten ska du inte göra det själv.
- Ta tag i kanterna på torktumlaren, eftersom de kan vara vassa.
- Installera inte torktumlaren på en plats där den utsätts för frost. Kallt vatten kan skada produkten.
- Använd endast produkterna inomhus.
- Placera inte torktumlaren på ena sidan när du lyfter i den och flytta inte torktumlaren på ett sätt så att de invändiga delarna skakar. Detta kan resultera i skada på produktens invändiga delar.

INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN

- Kontrollera om det finns några tillbehör som ligger kvar.
- Koppla in strömsladden precis innan produkten ska användas.
- Blockera inte luftinloppshålet på kylgrillen på torktumlarens framsida.
- Placera inte antändbara föremål nära torktumlaren och håll det rent runt den.
- Se till att torktumlaren står plant på marken.
- Ta inte bort de justerbara fötterna på torktumlaren. De krävs för att hålla produkten på jämn nivå med marken.

VIKTIGT FÖR INSTALLATÖREN

Läs följande instruktioner noggrant innan du installerar torktumlaren. De här instruktionerna ska förvaras för framtida referens.



TA ALLTID BORT LUCKAN FRÅN ALLA ENHETER SOM SKA KASTAS FÖR ATT UNDVIKA RISKEN ATT BARN KVÄVS.

ATT TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER PLACERING

Eftersom det här är en kondensumlare som kondenserar och bearbetar luft inuti torktumlaren krävs ingen extra ventilation.

Därför kan torktumlaren installeras och användas på en plats där temperaturen ligger mellan 5 och 35 grader, till skillnad från en traditionell torktumlare som kräver ett externt utsläppssystem.

INSTALLATION I ALKOV ELLER PÅ EN INSTÄNGD PLATS

För säker och korrekt användning krävs att det finns ett spel på följande mått:

Sidor – 25 mm

Baksida – 51 mm

Ovansida – 25 mm

Framsida – 465 mm

Om både tvättmaskin och torktumlare installeras tillsammans måste främre delen av alkoven ha en ohindrad öppning på minst 465 mm.

KRAV FÖR ELFÖRSÖRJNING



Kraven för elförsörjning är AC 220~240 V / 50 Hz.



- Felaktig anslutning av utrustning med jordad anslutning kan resultera i risk för elektrisk kortslutning. Kontakta en behörig elektriker eller serviceman om du är tveksam om torktummlaren är korrekt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljde torktummlaren – om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.
- För att förhindra onödig brandrisk, risk för elektrisk stöt eller personskada, måste alla kablar och jordning utföras i enlighet med lokala regler och det är ditt ansvar att ombesörja att de elektriska förhållandena för torktummlaren blir korrekta.

JORDNING

Din torktumlare måste jordas. Om torktummlaren inte fungerar korrekt eller går sönder kan jordningen minska risken för elektrisk kortslutning genom att erbjuda en krets för minsta motstånd när det gäller elström.

Din torktumlare levereras med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.



Anslut aldrig den jordade kabeln till plastkablar, gasledningar eller varmvattenrör.

Felaktig anslutning av jordning kan resultera i en elektrisk stöt.

Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om torktummlaren är ordentligt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer torktummlaren. Om den inte passar i uttaget ska du be att få ett korrekt uttag installerat av en behörig elektriker.



Om produkten inte är jordad finns det risk för brand eller elektrisk stöt.

installera torktumlaren



INSTALLATION SIDA VID SIDA

För korrekt installation rekommenderar vi att du anlitar ett proffs. Installera:

1. Flytta din torktumlare till en lämplig plats för installation. Fundera över att installera torktumlare och tvättmaskin jämte varandra. Lägga två dynor på golvet. Lägga ned torktumlare på sidan så att den ligger över de båda dynorna.
2. Ställ tillbaka torktumlaren i upprätt position.
3. För att säkerställa att torktumlaren erbjuder optimal torkprestanda måste den stå helt jämnt. För att minimera vibrationer, ljud och oönskade rörelser måste golvet vara helt plant och stabilt.



För att ställa in torktumlaren i samma höjd som tvättmaskinen ska du dra ut de nivåreglerande fötterna helt genom att vrida dem moturs och sedan lossa benen genom att vrida dem medurs.

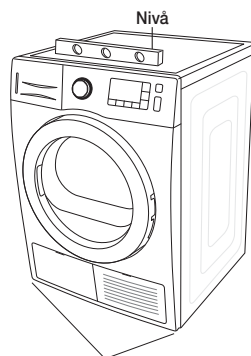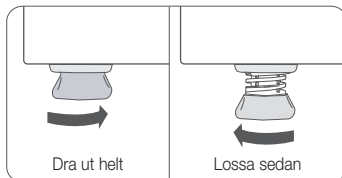

Justera bara de nivåreglerande fötterna så mycket som behövs för att nivåreglera torktumlaren. Om du för ut de nivåreglerande fötterna mer än nödvändigt kan de leda till att torktumlaren vibrerar.

4. Se avsnittet Krav för elförsörjning (se sidan 13). INNAN DU ANVÄNDER ELLER TESTAR.
5. Använd vattenpass för att kontrollera om torktumlaren står jämnt och nivåinriktat vid behov benen.
6. Koppla in torktumlaren och kontrollera funktionen genom att använda checklistan nedan.

CHECKLISTA FÖR SLUTLIG INSTALLATION

- ☐ Torktumlaren är inkopplad i det elektriska uttaget och är korrekt jordad.
- ☐ Torktumlaren står helt plant och stabilt mot golvet.
- ☐ Starta torktumlaren för att kontrollera att den körs, värms upp och stängs av.


TÖMMA VATTEN UTAN ATT ANVÄNDA VATTENBEHÅLLAREN

Du kan använda torktumlaren utan att använda vattenbehållaren genom att följa anvisningarna nedan.


ANSLUTA TÖMNINGSSLANGEN

Torktumlaren kan pumpa det kondenserade vattnet utanför TORKTUMLAREN direkt med den tömningsslang som tillhandahålls.


Du ansluter tömningsslangen enligt följande.

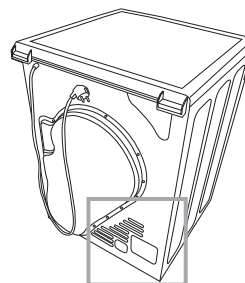

1. Koppla ur tömningsslangen **A**.

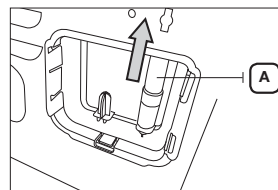

2. Anslut tömningsslangen **A** till den andra delen.

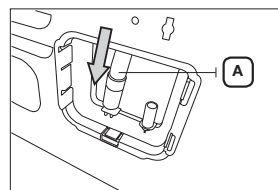


3. Anslut tillbehörsslangen (lång tömningsslang) **B** till hålet som sitter intill delen som är ansluten till tömningsslangen **A**.



VAR FÖRSIKTIG!

- Eftersom torktumlarens tömningspump bara kan pumpa ut vatten upp till 90 cm höjd ska du säkerställa att höjden på tömningspumpen inte överskrider 90 cm när du ansluter tömningsslangen **B** till tömningspunkten. Det kan uppstå ett tömningsfel om tömningspunkten överskrider 90 cm. Om det uppstår ett tömningsfel visar kontrollpanelen en felkod.
- Efter att tömningsslangen har anslutits kan du rikta tömningen av det kondenserade vattnet via utloppet genom den anslutna tömningsslangen eller genom tvättstället eller utloppet på tvättstället.

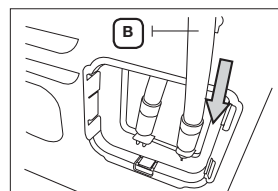


installera torktumlaren

Ansluta tömningsslangen

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

1. **Över kanten på ett tvättställ:** Tömningsslangen måste placeras på en höjd som är lägre än 90 cm. Om änden på tömningsslangen måste placeras ovanför marken rekommenderar vi en höjd på 60–90 cm. Använd den medföljande slanghållaren i plast för att hålla utloppet på tömningsröret rätt. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangens rör sig.

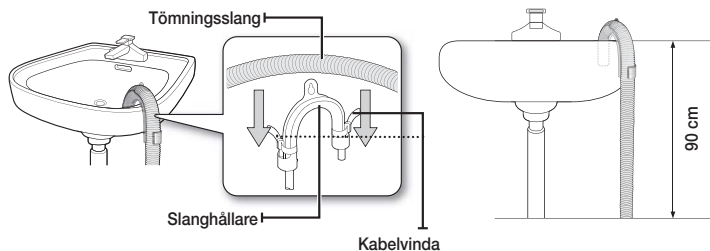

2. Montera tömningsslangen och slangguiden och fixera dem med kabelvinden.
3. Du kan tömma ut kondenserat vatten genom att ansluta tillbehörsslangen (lång tömningsslang) direkt till utloppet.


Ansluta riktningslangen

Du kan direkt tömma ut det kondenserade vatten som kommer ut under torkningen, genom att ansluta tömningsslangen till kranen.


1. Montera slanganslutning och slang.



Eftersom det finns risk för att vatten läcker från slangkopplingen och tillbehörsslangen ska du se till att de ansluts ordentligt.

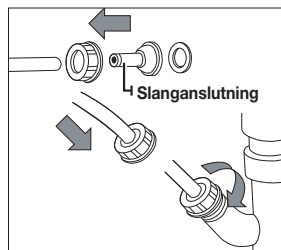

2. Anslut änden av slangens till kranen.

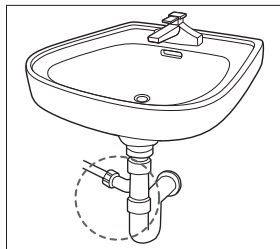

INSTALLATIONSANVISNINGAR




Vid köp av extra kombinationssats ska du kontakta Samsungs servicecenter eller den lokala återförsäljaren.


[Delnr SK-DH / SK-DA / SKK-DF]

Kombinationssatsen skiljer sig åt beroende på modell.

1. Lägg försiktigt torktumlaren på sidan. Använd förpackningsmaterialet som underlag så du inte repar torktumlarens yta.

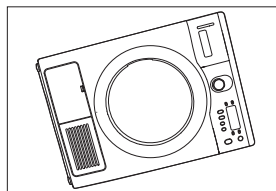


2. Installera gummidynor på torktumlarens bas.
 - Leta upp de 4 gummidynorna i förpackningen med delar. För in gummidynorna i hålen på undersidan på de nivåriktande benen.
 - Köp förpackningen med kombinationssats som tillbehör.

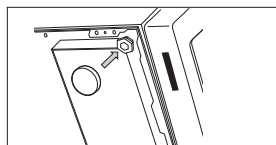


3. Ställ torktumlaren upprätt.



Kombinationssatsen kan bara installeras på produkter i Samsung-familjen.

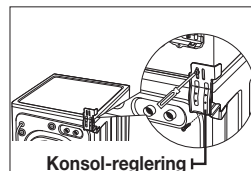


4. Installera konsolen i torktumlaren.
 - Ta bort den övre skruven från bakre vänstra delen på tvättmaskinen. Rikta in de vänstra konsolhålen mot det övre skruvhålet på enhetens vänstra baksida och byt skruven.
 - Låt skruven vara lös så att det blir lättare att rikta in hålen på torktumlaren.
 - Upprepa stegen ovan för höger sida.

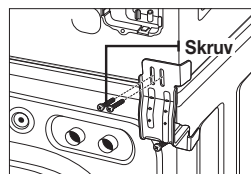

5. Installera torktumlaren och konsolen på tvättmaskinen.



- Lyft upp torktumlaren ovanpå tvättmaskinen. Skydda tvättmaskinens kontrollpanel med kartong eller annat skydd. Se till att lyfta torktumlaren tillräckligt så att tvättmaskinens kontrollpanel är fri.
- Vi rekommenderar att mer än två personer lyfter torktumlaren på plats på grund av dess vikt och storlek. Om inte detta följs kan det leda till skador.
- Rikta in hålen i konsolen mot hålen på torktumlarens baksida. Använd en stjärnmejsel och skruva i M4x12 skruvarna.
- Dra åt skruvarna på tvättmaskinen och dra sedan åt alla skruvar för kombinationssatsen.

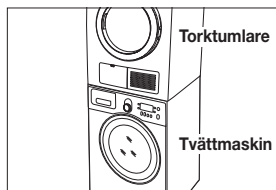

installera torktumlaren

6. Slutföra installationen



- Se anvisningarna för installation av tvättmaskinen för att slutföra installationen.
- Se anvisningarna för installation av tvättmaskinen för att slutföra installationen av torktumlaren.
- För in tvättmaskin och torktumlaren på plats. Använd dynor eller något annat för att skydda golvet när du för in den på plats.

Tryck inte på torktumlaren när den är installerad ovanpå tvättmaskinen. Om du trycker på torktumlaren kan det leda till att du klämmer fingrarna.


LUCKVÄNDNING

Beroende på förutsättningar (installationsplats, utrymmesbegränsningar) kan du ändra riktningen för lucköppning.




Detta görs i enlighet med kundens behov. En kvalificerad tekniker eller kund kan göra det själv direkt.

1. Koppla ur nätsladden.
2. Ta bort de båda skruvarna från dörrgångjärnet.
3. Lyft luckan för att plocka bort den.

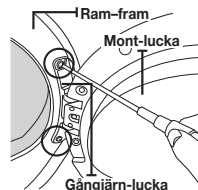


4. Avlägsna de 16 skruvarna.
Montera av lufttätningen och avlägsna de 6 skruvarna.
(Endast för dörrar av modellen Crystal Gloss)

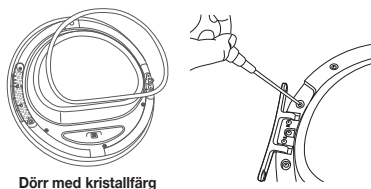


5. Efter att du har tagit bort skruven ska du rotera Mont-luckan och hanteringsluckan 180°, som visas på bilden.




- Var försiktig så att dörrtätningen inte tas bort.

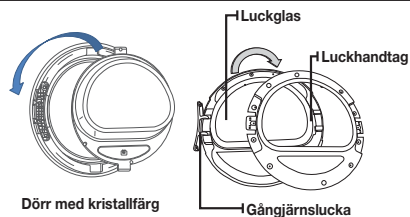


6. Fäst de 16 skruvarna i de korrekta positionerna.
Fäst de 6 skruvarna och sätt tillbaka lufttätningen.
(Endast för dörrar av modellen Crystal Gloss)
7. Observera att två av skruvarna har olika längd mot de övriga. (Använd de längre skruvarna för luckspaken.)

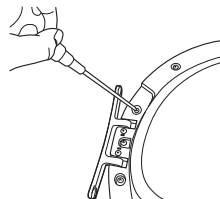

8. Flytta skruvarnas position på baksidan av luckgångjärnet.

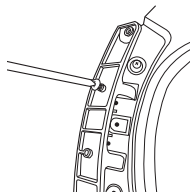


9. Dra åt skruven i nedre hålet.

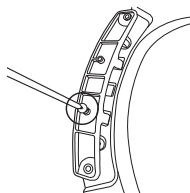


10. Ta bort de båda skruvarna genom att hålla i främre ramen till vänster.

11. Ta bort de båda skruvarna genom att hålla i hållarspaken till vänster.

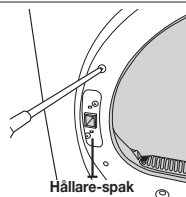


12. Gå nu till produktens högra sida och dra åt de båda skruvarna genom att hålla i främre ramen och de båda skruvarna som håller i spakhållaren.

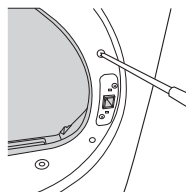

13. Rikta in luckan genom att fixera hålen.

14. Dra åt de båda skruvarna från dörrgångjärnet.

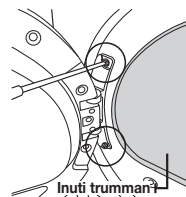

Du kan återställa riktningen för lucköppning genom att följa anvisningarna ovan.

användningsinstruktioner, tips




För att minska risken för brand, elektrisk stöt eller personskador ska du läsa **VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR** innan du använder den här enheten.


Om inte alternativet Skrynklingseliminering väljs ska du ta ut tvätten omedelbart efter att den har tvättats och torkats. Om du lämnar tvätten i maskinen kan den bli skrynklig.

ÖVERSIKT ÖVER KONTROLLPANELEN

DV8 Series

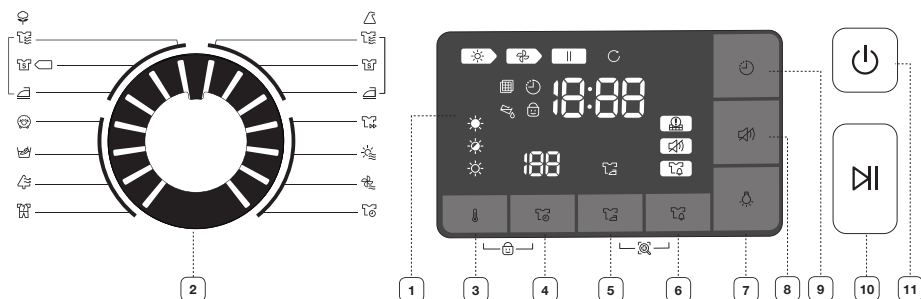


DV7 Series

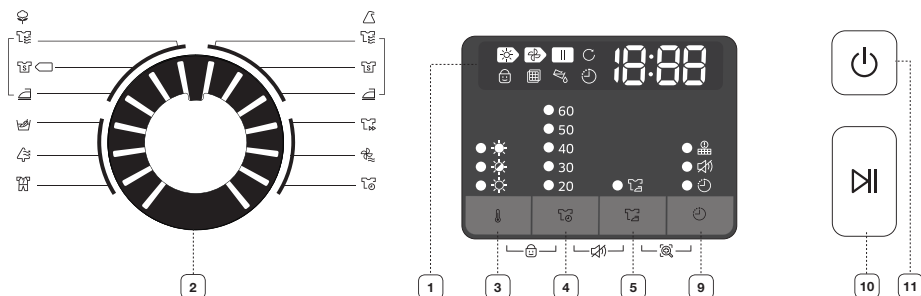



1

Digital grafisk display






































Visar återstående torktid, all tvättinformation och alla felmeddelanden.

Visningsfönstret visar förväntad återstående programtid om du trycker på knappen **Start/Paus** . Förväntad återstående programtid kan variera allteftersom programmet fortskrider.

Torkningslampan tänds och förblir tänd tills programmet är klart.

När torktumblaren befinner sig i nedkylningsfasen kommer nedkylningslampan att tändas. När torktumblaren är i fasen Skrynklingseliminering  tänds Skrynklingseliminering -lampan".

När programmet är klart visas meddelandet "End" (eller "0") på displayen tills du trycker på knappen **Start/Paus**  eller knappen **Strömförsörjning** . Om torktumblaren pausas under ett program tänds indikatorena tills du trycker på knappen **Start/Paus** .

<p>2 Programväljare</p>	<p>När du startar torktumblaren är programmet [Bomull ] SKÅPTORRT  valt som standard.</p> <p>Vrid programväljaren för att välja önskat program.</p> <p>Bomull  - För normalt till lätt nedsmutsad bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> EXTRA TORRT  - Används för kraftiga material eller plagg som ska bli helt torra. SKÅPTORRT  - Använd det här programmet för att torka tvätt som bomull, underkläder och linne (passar INTE för jeans). STRYKTORRT  - Avslutar torkningsprogrammet så att plaggen är lagom fuktiga för strykning. <p>Syntet  - För normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.</p> <ul style="list-style-type: none"> EXTRA TORRT  - Används för kraftiga material eller plagg som ska bli helt torra. SKÅPTORRT  - Använd det här programmet för att torka tvätt som skjortor och blusar, sängkläder och dukar. (passar INTE för jeans). STRYKTORRT  - Avslutar torkningsprogrammet så att plaggen är lagom fuktiga för strykning. <p>SNABBTORK  - 29 minuter ställs automatiskt in som torktid.</p> <p>VARM LUFT  - För små plagg, tvätt som är förtorkad och för normala plagg i 20 minuter. (DV8-serien)</p> <p>KALL LUFT  - För alla material som behöver tumling utan värme.</p> <p>TIDSSTYRD TORKNING  - Med Tidsinställd torkning kan du välja önskad programtid.</p> <p>Vrid programväljaren till TIDSSTYRD TORKNING , tryck sedan Tid  för att ställa in torktiden. Tryck flera gånger på knappen Tid  för att bläddra igenom tidsinställningarna. Torkningstiden ökar med 20 minuter upp till 90 minuter.</p> <p>Om du efter att du har torkat tvätten med det normala lufttorkningsprogrammet inte tycker att tvätten är tillräckligt torr kan du utöka torktiden genom att använda programmet TIDSSTYRD TORKNING .</p> <p>Om du efter att du har torkat tvätten med ett torkningsprogram inte tycker att tvätten är tillräckligt torr kan du utöka torktiden genom att använda programmet TIDSSTYRD TORKNING .</p> <p>YLLE  - För maskintvättbar och torktumlingsbar ylle. (DV8-serien)</p> <p> För att uppnå bättre resultat bör du vända tvätten ut och in innan du torkar den. Om du stoppar i för mycket tvätt uppnår du eventuellt inte samma resultat. Maxlast för varje torkning finns i programtabellen i bilagan.</p> <p>ÖMTÅLIGA TEXTILIER  - Programmet för ömtålig tvätt är utformat för underkläder.</p> <p>FRESHEN UP  - Med det här programmet kan odörer tas bort och plaggen fräschas upp.</p> <p>TRÄNINGSKLÄDER  - Används för ljusa idrottskläder, t.ex. träningsoveraller.</p>
<p>3 Temp.  -knappen.</p>	<p>Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga temperaturalternativen för torkning. ( : hög,  : Mid.,  : Låg)</p>
<p>4 Tid  -knappen.</p>	<p>När du använder programmen TIDSSTYRD TORKNING , VARMLUFT , KALL LUFT  kan tiden ställas in genom att du trycker på knappen Tid .</p> <p>20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → 70min → 80 min → 90 min (DV8-serien)</p> <p>20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min (DV7-serien)</p> <p>Förutom för programmen TIDSSTYRD TORKNING , SNABBTORK , VARMLUFT , KALL LUFT  är tidsindikatorn för manuell hantering fränslagen, eftersom exakta torktider avgörs av fluktuerande fuktnivåer.</p>

användningsinstruktioner, tips

5	Skrynklingseliminering -knappen.	Med skrynklingsfritt får du omkring 60 minuters oavbruten tumling i kall luft i slutet av programmet för att minska skrynklingselimineringen. Tryck på knappen Skrynklingseliminering för att aktivera den här funktionen. Indikatorlampan ovanför plattan tänds när skrynklingseliminering väljs. Torr tvätt förhindras från att bli skrynklad genom att trumman roterar med jämna mellanrum efter slutförandet av torkningsprocessen. (Även efter att "End" (eller "0") visas roterar trumman med jämna mellanrum.)
6	Signal för blandad tvätt -knappen.	Det här är ett alarm som meddelar användare när den genomsnittliga torkningsnivån är fuktig (80 % torkning) när tvätten innehåller olika typer av material och textilier. Om motsvarande förhållande uppfylls blinkar lysdioden för signalen för blandad maskin
7	Lampa -knappen.	Tänder torktumblaren under tiden torktumblaren körs. (DV8-serien) Alternativet kan inte bara ställas in när torktumblaren körs, utan även när den har stoppats. Om du inte vider för att slå av trumbelysningen inom 5 minuter från att du har slagit på den slås den automatiskt av.
8	Ljud på/av -knappen.	Funktionen Ljud på/av kan väljas under alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla program. Även om strömmen slås på och av upprepade gånger ligger inställningen kvar. För modellen ur serien DV7 trycker du på knapparna Tid och Skrynklingseliminering samtidigt i 3 sekunder.
9	Senarelagt slut -knappen.	Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga Senarelagt slut -alternativen. (från 1 till 19 timmar i steg om en timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas. Mer information finns på sidan 24.
10	Start/Paus -knappen.	Tryck för att starta ett torkningsprogram. Om torktumblaren körs ska du trycka på den en gång så pausas torktumblaren. Tryck igen för att starta om torkningen.
11	Strömförsörjning -knappen.	Tryck en gång för att slå på torktumblaren och tryck igen för att slå av den. Om torktumblaren lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt.

Om du lägger in plagg i torktumblaren som har fastnat i varandra direkt efter att tvättmaskinen har avslutat ett tvättprogram eller centrifugering kan det försämra torkningseffektiviteten eller göra så att luckan öppnar sig. Vi rekommenderar att du delar på tvätten innan du stoppar in den.

Varje indikator på den grafiska displayen betyder:

	Torkning pågår		Temp. 3 (Hög)
	Nedkyllning pågår		Temp. 2 (Mid.)
	Stopp		Temp. 1 (Låg)
	Filterkontroll		Kondenserare ren-larm
	Senarelagt slut		Ljud på/av
	Tömning ut kondenserat vatten		Signal för blandad tvätt
	BarnlåsPå/av		Smart Check









BARNLÅS

En funktion för att förhindra att barn leker med torktummlaren.


Aktivering/inaktivering

Om du vill aktivera/inaktivera Barnlås , trycker du på knapparna **Temp.**  och **Tid**  samtidigt i tre sekunder.


"Barnlås " tänds när den här funktionen aktiveras.

-  När strömmen slås på är funktionen Barnlås  tillgänglig.
- Så fort du ställer in funktionen Barnlås  fungerar inga knappar förutom knappen **Strömförsörjning**  tills du inaktiverar funktionen Barnlås .
- Om torktummlaren slås på igen förblir funktionen Barnlås  påslagen.
- När andra knappar, förutom **Strömförsörjning**  -knappen, inte svarar ska du kontrollera Barnlås  -indikatorn för att se om funktionen är påslagen.


DV8 Series

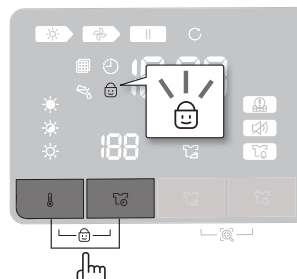

DV7 Series

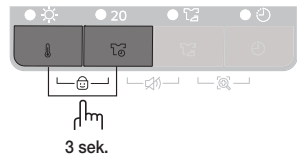


LJUD PÅ/AV

Funktionen Ljud på/av  kan väljas under alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla program. Även om strömmen slås på och av upprepade gånger ligger inställningen kvar.

Aktivering/inaktivering

Om du vill aktivera eller inaktivera Ljud på/av -funktionen trycker du på knappen **Ljud på/av** .

DV8 Series

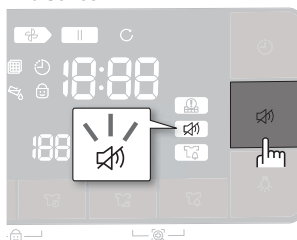

DV7 Series









användningsinstruktioner, tips

SENARELÄGGA SLUT

Du kan ställa in så att torktummlaren avslutar torkningen automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 1 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när torkningen avslutas.




Fördröj slut-inställningarna sträcker sig från en till nitton timmar beroende på program.

1. Ställ manuellt eller automatiskt in torktummlaren för den typ av kläder som du ska torka.
2. Tryck på knappen **Senarelagt slut**  upprepade gånger tills önskad tid är inställd. Om senareläggningen ställs in blir funktionen "Senarelagt slut " försatt i läget PÅ.
3. Tryck på **Start/Paus** -knappen. Indikatorn "Senarelagt slut " börjar blinka och klockan börjar räkna ned tills den når den valda tiden.
4. För att avbryta en Senarelagt slut -funktion trycker du på knappen **Strömförsörjning**  och startar därefter torktummlaren igen.

INVÄNDIG LAMPA (PÅ VISSA MODELLER)

Tänder torktummlaren under tiden torktummlaren körs.

Inställning och inaktivering

Om du vill ställa in eller inaktivera den invändiga lampan ska du trycka på båda **Lampa** -knapparna samtidigt.



Det här kan ställas in så länge som strömmen är på. Om du inte vrider för att slå av trumbelysningen inom 5 minuter från att du har slagit på den slås den automatiskt av.

SMART CHECK

Den här funktionen gör det möjligt för dig att kontrollera statusen på torktumlaren med en smarttelefon.

-  The Smart Check -funktionen har optimerats för:
Galaxy- och iPhone-serierna (stöds inte för vissa modeller)


Hämta Samsung Smart Washer-appen

Hämta appen Samsung Smart Washer till din mobiltelefon från Android market eller Apple App store och installera den. Du hittar den enkelt genom att söka efter "**Samsung Smart Washer**".


Använda Smart Check-funktionen

1. Håll ned knapparna **Skrynklingseminering** and **Signal för blandad tvätt** samtidigt i 3 sekunder om ett fel uppstår för att köra funktionen Smart Check . Alternativt kan funktionen Smart Check  köras om ingen knapp trycks in efter att torktumlaren slagits på.
2. LED-segmenten på bildskärmen roterar i 2 eller 3 sekunder och Smart Check-koden visas på torktumlarens display.

DV8 Series

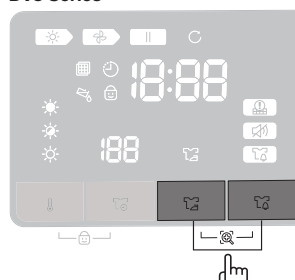

DV7 Series

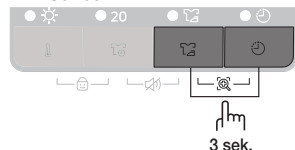



3. Kör appen **Samsung Smart Washer** på smarttelefonen och tryck lätt på knappen **Smart Check** .
 "Smart Check" kan ändras till "Smart Care" beroende på språkval.
4. Fokusera din smarttelefonkamera på Smart Check-koden som visas på torktumlarens panel.

 - Om ljuset från en glödlampa, ett lysrör eller en lampa reflekteras på panelen på torktumlaren kanske smarttelefonen inte kan identifiera Smart Check-koden.
 - Om du håller smarttelefonen i för vid vinkel relaterat till panelens framsida kan det hända att den inte kan identifiera felkoden. För bästa resultat ska du hålla i smarttelefonen så att panelens framsida och smarttelefonen är parallella eller nästintill parallella.
5. Om Smart Check-koden identifieras automatiskt visas den detaljerade informationen för torktumlarens status, fel och åtgärder på smarttelefonen.
6. Om smarttelefonen inte kan identifiera Smart Check-koden mer än två gånger ska du ange den Smart Check-kod som visas på torktumlarens panel i Samsung Smart Washer-appen manuellt.


användningsinstruktioner, tips

STÄLLTORKNING (PÅ VISSA MODELLER)


Installera torkstället

1. Öppna luckan.
2. Placera stället i tumlaren med främre läppen på luddfiltrets överdel.
3. Placera plaggen som ska torkas på stället och låt det vara plats mellan dem så att luften kan cirkulera.
4. Stäng torktumlarens lucka.
5. Tryck på knappen **Strömförsörjning** .
6. Välj TIDSSTYRD TORKNING  genom att använda lägesväljaren, ställ in tiden och tryck sedan på knappen **Strecktorkning**.



- Du kan ställa in en torkningstid på upp till 90 minuter. Temperaturinställningen ställs automatiskt in på Låg och kan inte ändras. Välj tid enligt fukt och vikt på plaggen. Starta torktumlaren. Det kan vara nödvändigt att återställa timern om det behövs en längre torktid.
- Om du inte väljer programmet för TIDSSTYRD TORKNING  väljs inte funktionen för strecktorkning.

7. Tryck på knappen **Start/Paus** .

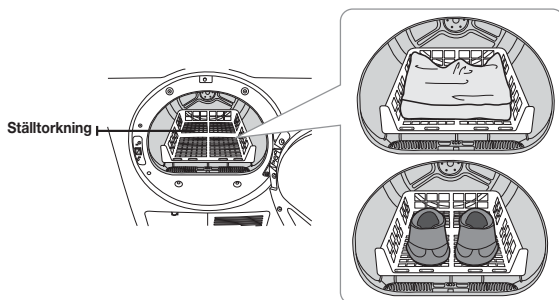

FÖRSLAG PÅ PLAGG FÖR TORKNING	ANMÄRKNINGAR (MAX 1,5 kg)
Tvättbara tröjor (lägg ut helt plant på stället)	När du torkar tvätt med ställtorkning viker du ihop och placerar kläderna på stället för att förhindra kläderna från att bli skrynkliga.
Leksaker (fiberfylld bomull eller polyester)	
Leksaker (skumgummi- eller gummifyllda)	
Skumgummikuddar	
Gymnastikskor	Om du vill torka gymnastikskor placerar du skorna på stället så att skosulorna är riktade nedåt.



Torkning av skumgummi, plast och gummi med en värmeinställning kan orsaka skada och leda till brandrisk.




EFTERSOM DET KAN UPPSTÅ SKADOR VID TORKNING AV SKOR SKA DU ANVÄNDA STÄLLTORKNING FÖR ATT TORKA SKOR.

FYLL PÅ TORKTUMLAREN ORDENTLIGT

- Placera bara en maskin i torktumlaren åt gången.
- Blandad tvätt innehållande tunga och lätta textilier torkar olika snabbt, vilket kan resultera i att lätta textilier är torra medan tunga textilier fortfarande är fuktiga i slutet av torkningen.
- Lägg i ett eller flera liknande plagg i torktumlaren när bara ett eller två plagg behöver torkas. Då torkar plaggen effektivare.
- Om du lägger i för mycket hindras tumlingens effektivitet, vilket resulterar i ojämn torkning och vissa plagg kan bli mer skrynkliga.
- Se till att lägga i tvätt som har centrifugerats i lämplig tvättmaskin.
- Inga otvättade textilier ska torkas
- Textilier som har varit i kontakt med olja, alkohol, bensin etc. ska inte torkas.

KOMMA IGÅNG

1. Lägg i plaggen löst i torktumlaren – överbelasta INTE.
2. Stäng luckan.
3. Välj lämpligt program och alternativ för maskinen (se sidorna 23, 25).
4. Tryck på knappen **Start/Paus** .
5. Torktumlarens indikator tänds.
6. Den förväntade programtiden visas på skärmen.
Tiden kan variera för att bättre indikera den torkningstid som återstår för programmet.



- När programmet är klart visas **"End"** (eller **"0"**) på skärmen.
- Genom att trycka på strömknappen avbryts programmet och torktumlaren stoppas.
- Indikatorerna för torkning, kylning och skrynklingseliminering tänds under de här delarna av programmet.

skötsel och rengöring

RENGÖRA FILTERBEHÅLLAREN

- Efter varje tumling.
- För att förkorta torkningstiden.
- För att fungera effektivare.



Använd inte torktummlaren utan att filtret sitter i.



VAR FÖRSIKTIG!

Det finns risk för att tvätten skadas om du torkar den utan filter.

RENGÖRA KONDENSORN

- Rengör minst en gång i månaden
- Rengör med vatten



VAR FÖRSIKTIG!

Om du inte rengör det under en längre tid kan torkningsfunktionen försämras.

KONTROLLPANEL

Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte medel med slipeffekt.

Spraya inte rengöringsmedel direkt på panelen.

Kontrollpanelens yta kan skadas av vissa förbehandlingsprodukter för avlägsnande av jord och smuts.

Applicera sådana produkter på avstånd från torktummlaren och torka upp spill och rester direkt.

TORKTUMMLARE

Avlägsna alla fläckar, såsom krita, bläck och färger (från nya plagg, såsom handdukar och jeans) med ett universalrengöringsmedel.

Torktumla gamla handdukar eller mattor för att ta bort överskottsfärg eller rengöringsmedel.

Så fort de här stegen har genomförts kan fläckar fortfarande vara synliga, men ska inte överföras till efterföljande maskiner.

TORKTUMMLARE I ROSTFRITT STÅL

När du vill rengöra torktummlaren i rostfritt stål kan du använda en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel utan slipeffekt, som passar för rengöring av ytor i rostfritt stål.

Ta bort rester av rengöringsmedel och torka med en ren trasa.

TORKTUMMLARENS UTSIDA

Hela torktummlaren har en glansig yta. Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte medel med slipeffekt. Skydda ytan från vassa föremål, eftersom de kan repa eller skada ytan.


Placera inga tunga eller vassa föremål eller något rengöringsmedel ovanpå torktummlaren. Förvara dem på den köpta hyllan eller i en separat förvaringslåda.

TÖMMA UT KONDENSERAT VATTEN (☹)

1. Dra vattenbehållaren framåt för att dela den.



När du tar bort vattenbehållaren från produkten ska du hålla i den med båda händerna eftersom den är tung. Var försiktig så att du inte spiller något vatten inuti behållaren. Detta kan orsaka skador på handleden.

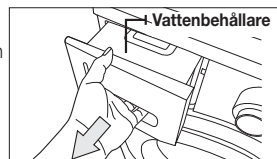



2. Ta bort det kondenserade vattnet inuti vattenbehållaren.

- Ta bort det kondenserade vattnet i behållaren efter varje torkning.




Eftersom det finns risk för vattenläckage om du inte tömmer ut vattnet efter att produkten har använts ska du se till att tömma ur vattnet.

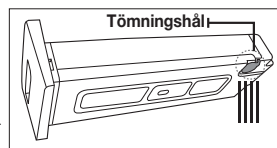

Om du tömmer vattenbehållaren och trycker på knappen **Start/Paus**  slocknar lysdiodspanelens meddelande för att vattenbehållaren är full (☹).


RENGÖRA FILTERBEHÅLLAREN (☐)

1. Öppna luckan och ta ut filtret genom att dra det uppåt.

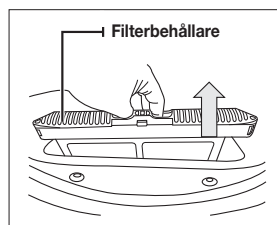


2. Öppna och rengör filterbehållaren.

- Rengör filterbehållaren efter att torkningen slutförts.

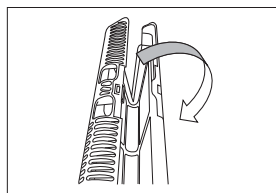

- Eftersom torkningsprestandan kan vara nedsatt och det finns risk för brand om du inte rengör filterbehållaren efter den angivna användningsperioden, ska du rengöra filterbehållaren vid angivna rengöringsintervaller.
- Eftersom torkningsprestandan kan vara nedsatt och det finns risk för brand om du använder en skadad eller trasig filterbehållare ska du i så fall byta ut filterbehållaren.
- Rengör filterbehållaren efter varje torkning.




- Om filterytan är våt ska du först låta filtret torka helt innan du använder det.
- Om du tömmer filterbehållaren och trycker på knappen **Start/Paus**  slocknar lysdiodspanelens meddelande för filterbehållare full (☐).


skötsel och rengöring

RENGÖRA KONDENSORN


1. Öppna luckan till kondensorfacket.

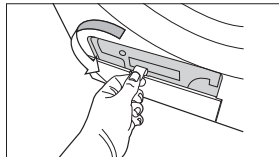


2. Lås upp kondensorns lås.

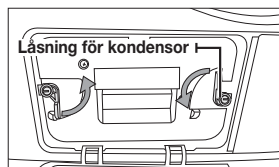

3. Ta bort kondensorn.

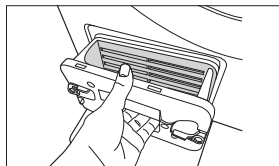

4. Rengör kondensorn helt under kranen där vattnet kan skölja igenom fritt.

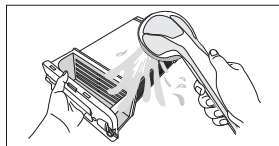

VAR FÖRSIKTIG!

- Eftersom torkningsprestandan kan försämrast om du inte rengör kondensorn efter angiven användningsperiod, ska du rengöra kondensorn i specificerade rengöringsintervaller.
- Rengör minst en gång i månaden.
- När du monterar kondensorn efter rengöringen ska du se till att låsenheten för kondensorn är inställd i låsposition.

speciella tvättråd

SPECIELLA TVÄTTRÅD


Följ tvättråden eller tillverkarens tvättanvisningar för torkning. Om det inte finns några instruktioner ska du använda följande information som vägledning.

Lakan och påslakan	<ul style="list-style-type: none">Följ tvättinstruktionerna eller torka med Bomull (SKÅPTORRT) och hög temperatur.Se till att plagget är helt torrt före användning eller förvaring.Kan kräva ompositionering för att säkerställa jämn torkning.
Filtar	<ul style="list-style-type: none">Använd Bomull (SKÅPTORRT) och torka bara en filt i taget för optimal tumlingseffekt.Se till att plagget är helt torrt före användning eller förvaring.
Tygblöjor	<ul style="list-style-type: none">Använd Bomull (SKÅPTORRT) och hög temperatur för mjuka, luftiga blöjor.
Dunfyllda textilier (jackor, sovsäckar, kuddar etc.)	<ul style="list-style-type: none">Använd Bomull (SKÅPTORRT) och inställningen Låg eller Låg temperatur.Om du lägger i några torra handdukar förkortas torkningstiden och fukt absorberas.
Skumgummi (dynor, uppstoppade leksaker, axelvaddar etc.)	<ul style="list-style-type: none">TORKA INTE med en värmeinställning. Använd programmet KALL LUFT (ingen värme).VARNING – Om du torkar ett plagg med gummi i hög temperatur kan det orsaka skador eller leda till brandrisk.
Kuddar	<ul style="list-style-type: none">Använda Bomull (SKÅPTORRT).Lägg i några torra handdukar för att öka torktumlingseffekten och göra dem fluffigare.ANVÄND INTE skumgummikuddar eller liknande i torktummlaren. Använd programmet KALL LUFT.
Plaster (vissa duschdraperier, utomhusöverdrag etc.)	<ul style="list-style-type: none">Använd programmet KALL LUFT eller programmet TIDSSTYRD TORKNING och inställningarna Låg eller Låg temperatur beroende på tvättanvisningar.

SAKER ATT UNDVIKA:

- Fiberglas (gardiner, draperier etc.)
- Ylle, om det inte rekommenderas på etiketten.
- Plagg indränkta i olja eller grönsaker.

KONTROLLERA FÖLJANDE PUNKTER OM DIN TORKTUMLARE ...

PROBLEM	LÖSNING
Inte går.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att luckan är ordentligt stängd. • Se till att strömsladden är inkopplad i ett eluttag. • Kontrollera jordfelsbrytaren och säkringarna. • Tryck på knappen Start/Paus  igen om luckan öppnas under programmet. • Töm det kondenserade vattnet inuti vattenbehållaren. • Rengör filterbehållaren.
Inte värms.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera jordfelsbrytaren och säkringarna. • Välj en annan värmeinställning än kall luft. • Kontrollera behållarfiltret och kondensorn och rengör vid behov. • Torktumblaren kan ha övergått i en nedkylningsfas i programmet.
Inte torkar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera allt ovan, plus... • Överbelasta inte. 1 maskin tvätt = 1 torktumling. • Sortera tunga plagg och dela från lätta. • Stora, skrymmande textilier som filtar och täcken kan behövas ruskas om för att säkerställa jämn torkning. • Kontrollera att torktumblaren tömmer ordentligt för att få bort rätt mängd vatten från maskinen. • Mängden tvätt kan vara för liten för att tumlas korrekt. Lägg i ett par handdukar. • Rengör filterbehållaren. • Rengör kondensorn. • Kontrollera om kylningsluftventilen är blockerad.
Är bullrig.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera maskinen så att det inte ligger lösa mynt, knappar eller liknande i den. Ta i så fall bort dessa. • Se till att torktumblaren är korrekt inställd enligt installationsanvisningarna. • Det är normalt att torktumblaren låter på grund av den höga hastigheten luften rör sig med genom torktumblarens trumma och fläkt.
Torkar ojämnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Sömmar, fickor och andra liknande områden kanske inte torkar helt när resten av tvätten har uppnått den valda torrhetsnivån. Detta är normalt. Välj inställningen EXTRA TORRT om det behövs. • Om ett tungt plagg torkar tillsammans med ett lätt, exempelvis en handduk med lakan, är det möjligt att det tunga plagget inte torkar helt när resten av maskinen har uppnått den valda torrheten. Sortera tunga plagg från lätta för bästa torkningsresultat.
Har en lukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Olika odörer från målning, behandling, starka rengöringsmedel etc. kan tränga in i torktumblaren tillsammans med omgivande rumsluft. Detta är normalt, eftersom torktumblaren för ut luften ur rummet, värmer upp den och sedan för tillbaka den genom torktumblaren och släpper ut den. • När de här lukterna ligger kvar i luften ska du vädra ur rummet helt innan du använder torktumblaren.
Stängs av innan maskinen är torr	<ul style="list-style-type: none"> • Vikten på tvätten är för liten. Lägg till fler plagg eller några handdukar och starta om programmet. • Vikten på tvätten är för stor. Ta bort några plagg och starta om torktumblaren.

PROBLEM	LÖSNING
Ludd på kläderna	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att luddfiltret är rengjort före varje maskin. Med vissa föremål som producerar mycket ludd kan det vara nödvändigt att rengöra filtret under programmet. • Vissa material avger mycket ludd (exempelvis vissa bomullshanddukar) och de ska torkas separat från kläder som suger åt sig ludd (exempelvis ett par svarta linnebyxor) • Dela upp stora maskiner i mindre maskiner för torkning • Kontrollera fickorna noggrant innan du torkar kläder.
Plaggen är fortfarande skrynkliga efter skrynklingseminering	<ul style="list-style-type: none"> • Små maskiner med 1 till 4 plagg är optimalt. • Lägg i färre plagg. Lägg i plagg av samma typ.
Odörrerna finns kvar efter uppfräschning.	<ul style="list-style-type: none"> • Material som har stark lukt ska tvättas.

felsökning

INFORMATIONSKODER

Informationskoder kan visas för att hjälpa dig att bättre förstå vad som händer med torktumlaren.



































FELDISPLAY	INNEBÖRD	LÖSNING
tE	Filterbehållaren har satt igen.	Rengör filterbehållaren eller kondensorn. Ring efter service om problemet kvarstår.
tE5		
dE	Kör torktumlaren med luckan öppen	Stäng luckan och starta om den. Ring efter service om problemet kvarstår.
bE	Knappen intryckt i mer än 30 sekunder	Se till att INGEN knapp trycks in under längre tid. Prova att starta om programmet. Kontakta service om problemet kvarstår.
hE	Filterbehållaren har satt igen. Ogiltig värmetemperatur när torktumlaren körs.	Rengör filterbehållaren eller kondensorn. Kontakta service om problemet kvarstår.
5E	Vattenbehållaren är full med vatten. Dräneringspumpen fungerar inte.	Töm ur vattenbehållaren och starta igen. Ring efter service om problemet kvarstår.

För koder som inte finns angivna ovan, eller om föreslagen lösning inte åtgärdar problemet, ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för Samsung.

tillägg och specifikationer

MATERIALTABELL

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Klädvårdsetiketterna omfattar symboler för torkning, blekning, torkning och strykning, eller för kemtvätt när det behövs. Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textiliernas livslängd och minska tvättproblem.

Tvättprogram		Specialanvisningar		Varningssymboler för tvätt	
	Normal		Liggstorka / hängstorka		Tvätta inte
	Strykning / skrynklingsresistent / skrynklingskontroll		Dropptorkning		Vrid ej
	Ömtålig / fintvätt		Plantorka		Blek inte
	Handtvätt	Värmeinställning			Torktumla inte
Vattentemperatur**			Hög		Ingen ånga (vid sidan om strykning)
	Het		Medium		Stryk inte
	Varm		Låg	Kemtvätt	
	Kall		Valfri värme		Kemtvätt
Blekning			Ingen värme / luft		Kemtvätta inte
	Valfritt blekmedel (vid behov)	Temperaturer för strykning eller ånga			Liggstorka / hängstorka
	Endast utan klor (kulörresistent) Blekmedel (vid behov)		Hög		Dropptorkning
	Torktumlingsprogram		Medium		Plantorka
Normal			Låg		
	Strykning / skrynklingsresistent / skrynklingskontroll				
	Ömtålig / fintvätt				


** Punktsymbolerna representerar rätt tvätttemperatur för olika plagg. Temperaturintervallet för Het är 41 °C ~ 52 °C, för Varm 29 °C ~ 41 °C och Kall 16 °C ~ 29 °C. (Tvätttemperaturen måste vara minst 16 °C för aktivering av tvättmedelsrengöring och effektiv tvätt.)

tillägg och specifikationer

SKYDDA MILJÖN

Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten ska du observera lokala regler för avfall. Kapa strömsladden så att enheten inte kan anslutas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.





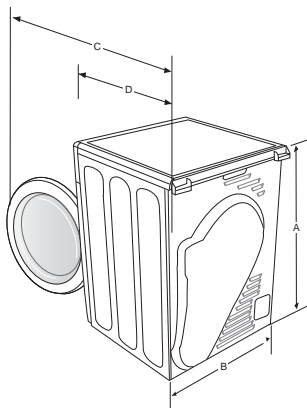











SPECIFIKATIONER



TYP		FRONTMATAD TORKTUMLARE
MÅTT	A. Höjd	85,0 cm
	B. Bredd	60,0 cm
	C. Djup med öppen lucka 90°	110,9 cm
	D. Djup	60,0 cm
VIKT		42 kg
VÄRMEINTERVALL		2500 W (1750 W+750 W)
STRÖMFÖRBRUKNING	INGEN VÄRME	175 W
	VÄRMNING	2675 W
TILLÅTEN TEMPERATUR		5–35 °C

PROGRAMTABELL

(● användarval)

Program		Max last (kg) (Torr tvätt)		Temp.	Skrynklingseminering	Signal för blandad tvätt (Endast DV8- serien)	Lampa (Endast DV8- serien)	Ljud på/av	Senarelagt slut
		DV8- serien	DV7- serien						
Bomull 	EXTRA TORRT 	8	7	●	●	●	●	●	●
	SKÅPTORRT 			●	●	●	●	●	●
	STRYKTORRT 			●	●	-	●	●	●
Syntet 	EXTRA TORRT 	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	SKÅPTORRT 			●	●	●	●	●	●
	STRYKTORRT 			●	●	-	●	●	●
YLLE  (Endast DV8-serien)		1	1	-	●	-	●	●	●
ÖMTÅLIGA TEXTILIER 		1	1	-	●	●	●	●	●
FRESHEN UP 		1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
TRÄNINGSKLÄDER 		1,5	1,5	-	●	●	●	●	●
SNABBTORK 		1	1	-	●	-	●	●	●
TIDSSTYRD TORKNING 		-	-	●	●	-	●	●	●
VARM LUFT  (Endast DV8-serien)		-	-	-	●	-	●	●	●
KALL LUFT 		-	-	-	●	-	●	●	●

* Beroende på procentandel ylle i tvätten kan tiden öka upp till 43 minuter.

tillägg och specifikationer

DATA FÖR FÖRBRUKNING

Modell	Program	Tvättvikt (kg)*	Energi (kWh)	Max. längd (minuter)
DV8-serien	Bomull skåptorrt **	8	4,70	145
		4	2,57	84
	Bomullsstrykning **	8	4,53	105
	Syntet skåptorrt	4	2,32	70
DV7-serien	Bomull skåptorrt **	7	4,22	125
		3,5	2,31	81
	Bomullsstrykning **	7	4,04	95
	Syntet skåptorrt	3,5	2,15	68

1. *: Vikt för torr tvätt

** : EN 61121:2013 års testprogram

2. Alla data utan en "stjärna" bredvid sig har beräknats med EN 61121:2013

Förbrukningsdata kan variera från nominella värden som anges ovan, beroende på storlek för tvätten, typ av textilier, restfukten vid centrifugering, fluktuationer i eltilförseln och andra extra tillval som görs.

SPECIFIKATIONSBLAD ÖVER HUSHÅLLSTORKTUMLARE

Enligt förordning (EU) nr. 392/2012



" * " Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnamn		DV80H4*****/DV81H4*****	DV70H4*****
Kapacitet	kg	8	7
Typ		Kondensor	Kondensor
Energieffektivitet			
A+++ (högsta effektivitet) till D (minsta effektivitet)		B	B
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning (AE_C) ¹⁾	kWh/år	561	504
Automatisk torrhetsavkännare		Ja	Ja
Energiförbrukning (E_dry) standardbomullsprogram med full maskin	kWh	4,70	4,22
Energiförbrukning (E_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin	kWh	2,57	2,31
avstängt läge och påslaget läge			
Energiförbrukningen i avstängt läge (P_o) med fylld maskin	W	0,5	0,5
Energiförbrukning i påslaget läge (P_I) med fylld maskin	W	5	5
Tid för påslagningsläget	min	10	10
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar ²⁾		Bomull + Skåptorr + (Skrynklingseiminering av)	
Programlängd för standardprogram			
Genomsnittlig programtid för standardbomullsprogram med fylld och delvis fylld maskin	min	110	100
Programtid (T_dry) standardbomullsprogram med full maskin	min	145	125
Programtid (T_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin	min	84	81
kondenserings effektivitetsklass			
A (effektivast) till G (minst effektiv)		C	C
Genomsnittlig kondenserings effektivitet	%	71	71
Genomsnittlig kondenserings effektivitet med fylld maskin	%	71	71
Genomsnittlig kondenserings effektivitet med delvis fylld maskin	%	71	71
Onormala ljudnivåer			
Torr med fylld maskin	dB (A) re 1 pW	66	66
Företagets namn		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Energiförbrukning mäts som 8kg 561 kWh (7kg 504 kWh) per år, baserat på 160 torkningar med standardbomullsprogrammet med fylld och delvis fylld maskin samt förbrukningen av lågeffektslägena. Faktisk energiförbrukning per program varierar beroende på hur enheten används.
2. standardbomullsprogram¹⁾ som används med fylld och delvis fylld maskin är standardtorkningsprogrammet som informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar till och att det här programmet är lämpligt för att torka normalblöt bomullstvätt och att det är det mest effektiva programmet vad gäller energiförbrukning för bomull.

Förbrukningsdata kan variera från nominella värden som anges ovan, beroende på storlek för tvätten, typ av textilier, restfukten vid centrifugering, fluktuationer i eltilförseln och andra extra tillval som görs.

SAMSUNG

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03408D-07



DV8-serie
DV7-serie

Kondenstørketrommel brukerhåndbok

tenk deg mulighetene

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.



SAMSUNG

innhold

SIKKERHETSINFORMASJON

4

- 4 Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner
- 4 Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler
- 10 Instruksjon om WEEE-merket

INSTALLERE TØRKETROMMELEN

11

- 11 Pakke ut tørketrommelen og installasjonsveiledning
- 11 Se tørketrommelens utside
- 12 Sjekk dette før du installerer maskinen:
- 12 Før du tar i bruk produktet:
- 12 Viktig merknad til installatøren
- 12 Vurderinger angående plassering
- 13 Installasjon i alkove eller skap
- 13 Elektriske krav
- 13 Jording
- 14 Installasjon side ved side
- 14 Sjekkliste for endelig installasjon
- 15 Tømme ut vannet uten å bruke vannbeholderen
- 15 Koble til avløpsslangen
- 17 Installasjonsstabling
- 18 Vending av dør

BRUKSVEILEDNING, TIPS

20

- 20 Oversikt over kontrollpanelet
- 23 Barnesikring
- 23 Lyd på/av
- 24 Utsatt slutt
- 24 Innvendig lampe (på noen modeller)
- 25 Smart Check
- 26 Stativtørring (på noen modeller)
- 27 Fyll tørketrommelen akkurat passe
- 27 Slik kommer du i gang

STELL OG RENGJØRING

28

- 28 Rengjøre filterbeholderen
- 28 Rengjøre kondensatoren
- 28 Kontrollpanel
- 28 Trommel
- 28 Trommel i rustfritt stål
- 28 Tørketrommelens ytre
- 29 Tømme ut kondensvann (🚰)
- 29 Rengjøre filterbeholderen (🧼)
- 30 Rengjøring av kondensatoren

TIPS FOR SPESIELLE KLESPLAGG

31

31 Tips for spesielle klesplagg

FEILSØKING

32

32 Kontroller disse punktene hvis tørketrommelen...

34 Informasjonskoder

VEDLEGG

35

35 Tekstilpleietabell

36 Miljøvern

36 Spesifikasjoner

37 Syklustabell

38 Forbruksdata

39 Dataark for tørketromler til husholdningsbruk

sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye tørketrommel fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av tørketrommelen. Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen for å få fullt utbytte av tørketrommelens mange fordeler og funksjoner.



ADVARSEL - Risiko for brann

- Tørketrommelen må installeres av en kvalifisert tekniker.
- Installer tørketrommelen i henhold til produsentens instruksjoner og lokale retningslinjer.
- For å redusere risikoen for alvorlige skader eller dødsfall må du følge installasjonsinstruksjonene.

DET DU TRENGER Å VITE OM SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne håndboken dekker ikke alle omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og grundig når du installerer, vedlikeholder og bruker tørketrommelen.

Ta alltid kontakt med produsenten hvis det oppstår problemer eller situasjoner som du ikke forstår.

VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

 ADVARSEL	Farer eller utrygge vaner som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall .
 FORSIKTIG	Farer eller utrygge vaner som kan føre til mindre personskade eller skade på eiendeler .
 FORSIKTIG	For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller personskade når du bruker tørketrommelen, bør du følge disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene:
	IKKE prøv dette
	IKKE demonter
	IKKE rør
	Følg retningslinjene nøye
	Dra ut støpselet fra veggkontakten
	Kontroller at maskinen er jordet for å unngå elektrisk støt
	Ring servicesenteret for å få hjelp
	Merk!
	Les instruksjonene

Disse varselsikonene er til for å hindre at du eller andre blir skadet.

Du bør være nøye med å følge dem.

Når du har lest denne delen, oppbevarer du den på et trygt sted for fremtidig bruk.

Les alle instruksjonene før du bruker maskinen.



For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen, bør du blant annet følge disse grunnleggende forholdsreglene:

1. Denne maskinen må ikke brukes av personer (barn innbefattet) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke maskinen av den som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. **Til bruk i Europa:** Dette apparatet kan brukes av barn over 7 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke apparatet på en trygg måte og forstår hvilke farer som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn uten tilsyn.
3. Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
4. Hvis strømledningen er skadd, må den skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.
5. De nye slangesettene som følger med apparatet, skal brukes, og gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
6. For apparater med ventilasjon i sokkelen er det viktig at ikke et teppe hindrer åpningene.
7. **Til bruk i Europa:** Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er konstant overvåket.
8. **FORSIKTIG:** For å unngå ulykker på grunn av utilsiktet tilbakestilling av den termiske bryteren må ikke dette apparatet brukes gjennom en ekstern bryterenheter, som for eksempel en timer, eller kobles til en krets som jevnlig slås på og av av apparatet.
9. Tørketrommelen må ikke brukes hvis klærne har blitt vasket med industrikjemikalier.
10. Lofilteret må rengjøres jevnlig hvis aktuelt.
11. Det må ikke samle seg lo rundt tørketrommelen. (gjelder ikke apparater som ventileres på utsiden av bygningen)

sikkerhetsinformasjon

12. Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon for å unngå at gasser strømmer tilbake inn i rommet fra apparater som bruker andre brennstoffer, inkludert åpne flammer.
13. Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
14. Plagg som er tilsmusset av væske, som for eksempel matlagingsolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerningsmidler, terpentin, voks og voksfjerningsmidler, må vaskes i varmt vann med ekstra vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
15. Gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gjenstander med gummibakside og klær og puter med skumgummimatter må ikke tørkes i tørketrommelen.
16. Tøymyknerne eller lignende produkter må brukes slik det er spesifisert i instruksjonene for tøymykneren.
17. Den siste delen av et tørketrommelprogram foregår uten varme (nedkjølingsprogram) for å sikre at plaggene har en temperatur som gjør at de ikke blir ødelagt.
18. Fjern alle gjenstander fra lommer, som for eksempel lightere og fyrstikker.
19. **ADVARSEL:** Stopp aldri en tørketrommel før tørkeprogrammet er ferdig, med mindre du tar ut alle plaggene og sprer dem raskt utover, slik at varmen forsvinner.
20. Avtrekksluft må ikke slippes ut i en ventilasjonskanal som brukes til å trekke ut røyk fra apparater som brenner gass eller andre brennstoffer.
21. Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på den andre siden av tørketrommelen på en slik måte at full åpning av tørketrommeldøren hindres.
22. **Kun varmepumpemodell:** Instruksjonene skal også inkludere følgende:
ADVARSEL: Hvis apparatet er lukket eller innebygd, må ventilasjonsåpningene være fri for hindringer.
ADVARSEL: Ikke skad kjølevæskekreten.



VIKTIGE VARSELSTEGN VED INSTALLASJON



Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller et servicefirma.

- Hvis ikke, kan det oppstå elektrisk støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Sett strømledningen i et vegguttak på 220–240 V / 50 Hz eller høyere, og bruk vegguttaket bare til dette apparatet. Du må ikke bruke skjoteledning.

- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom et grenuttak eller en skjoteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann. Sett strømstøpselet skikkelig inn i vegguttaket.

Fjern jevnlig alle fremmedelementer som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.

- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde, ettersom emballasjen kan være farlig for barn.

- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det bli kvalt.



Dette apparatet må være skikkelig jordnet.

Du må ikke jorde apparatet til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonlinje.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Sett aldri strømledningen inn i et vegguttak som ikke er skikkelig jordnet, og kontroller at uttaket overholder nasjonale retningslinjer.

Ikke installer produktet utendørs eller la det utsettes for vær og vind.



Ikke bruk et skadet strømstøpsel, en skadet strømledning eller et løst vegguttak.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hvis støpselet og/eller strømledningen er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert tekniker for å unngå ulykker.

Denne maskinen bør plasseres slik at man har lett tilgang til strømstøpselet etter installasjonen.

Ikke dra i eller bøy strømledningen for mye.

Ikke vri eller knyt strømledningen.

Ikke heng strømledningen over en metallgjenstand, plasser en gjenstand oppå strømledningen, plasser strømledningen mellom gjenstander eller dytt strømledningen inn i området bak maskinen.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke dra i strømledningen når du tar ut støpselet.

- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Denne maskinen må være skikkelig jordnet. Sett aldri strømledningen inn i en stikkontakt som ikke er tilstrekkelig jordnet og overholder nasjonale retningslinjer. Se installasjonsinstruksjoner for jording av denne maskinen.

Maskinen må installeres i et rom som har et solid, jevnt og vannrett gulv.

- Hvis ikke, kan det føre til unormale vibrasjoner, støy eller problemer med produktet.

Ettersom ingredienser som finnes i sprayprodukter, kan skade varmevekslerens vanntiltrekkende egenskaper, slik at det dannes dugg på utsiden av maskinen når maskinen kjøles ned, må du ikke installere maskinen i en skjønnhetssalong (f.eks. en frisør).

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømuttaket, vannkranene og avløpsrørene.

sikkerhetsinformasjon



VIKTIGE VARSELSTEGN VED BRUK



Ikke la barn eller kjæledyr komme oppå eller inni produktet. I tillegg må du ta av dørlåsen (håndtaket) når du avhender dette produktet.

- Barnet eller kjæledyret kan falle ned fra maskinen eller bli alvorlig skadet hvis det skulle komme inn i maskinen.
- Hvis barn eller et kjæledyr blir innelåst i produktet, er det stor fare for kvelning.

Ikke forsøk å få tilgang til innsiden av produktet når trommelen roterer.

Ikke sitt på produktet eller len deg mot døren.

- Det kan føre til at produktet velter, og at du skader deg selv eller andre.

Klærne må bare tørkes etter at de er vasket av en skikkelig vaskemaskin.

Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.

Ikke drikk kondensvannet.

Stopp aldri en tørketrommel før tørkeprogrammet er ferdig med mindre du tar ut alle plaggene og sprer dem raskt utover, slik at varmen forsvinner.

Ikke tørk klær som det er antenkelige materialer som bensin, kerosen, benzen, tynnere, alkohol osv. på.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller eksplosjon.

Ikke la kjæledyr tygge på, skrape opp eller leke med tørketrommelen.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.

Før du avhender produktet, må du ta av døren og strømledningen.

- Hvis ikke, kan det føre til skader på strømledningen eller personer.

Ikke ta i støpselet med våte hender.

- Det kan føre til elektrisk støt.

Hvis det oppstår gasslekkasje (fra offentlig forsyning, propangass eller flytende petroleumsgass), må du ikke røre maskinen eller strømledningen, men umiddelbart lufte ut rommet.

- På dette tidspunktet må du ikke bruke ventilasjonsviften.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.



Ikke reparer, skift ut eller forsøk å utføre service på noen deler av maskinen med mindre det anbefales i instruksjonene for brukerreparasjon. Du må også ha nødvendige ferdigheter for å utføre service på denne maskinen.



Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.

- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, stålkabel osv.) enn standardsikringen.
- Når maskinen må repareres eller reinstallerer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke, kan det oppstå elektriske støt, brann, problemer med produktet eller personskader.

Produktet du har kjøpt, er beregnet på bruk i private hjem.

Bruk til kommersielle formål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slikt misbruk.

Dersom produktet avgir en rar lyd, lukter brent eller genererer røyk, må du umiddelbart kutte strømkilden og kontakte servicesenteret.

- Hvis ikke, kan det oppstå elektriske støt eller brann.

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller inni produktet. Døren til produktet er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn og dyr kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.



VARSELSTEGN FOR BRUK



Ikke stå oppå maskinen eller plasser gjenstander (f.eks. klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå den.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller personskaade.

Ikke berør glassdøren og innsiden av trommelen under eller rett etter tørking, ettersom de da vil være varme.

- Det kan føre til brannskader.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller personskaade.

Ikke tørk tøy som inneholder formgummi (lateks) eller lignende gummitesturer.

- Hvis formgummi varmes opp, kan det starte en brann.

Ikke tørk tøy som er tilsmusset med vegetabilsk olje eller stekeolje, ettersom det meste av oljen ikke vil bli fjernet når du vasker tøyet. Dessuten må du bruke kjølesyklusen, slik at tøyet ikke varmes opp.

- Varme fra oksiderende olje kan starte en brann.

Sørg for at alle lommene i tøyet som skal tørkes er tomme.

- Harde og skarpe gjenstander, f.eks. mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller steiner, kan gjøre stor skade på maskinen.

Ikke tørk klær med store spenner, knapper eller annet tungt metall (glidelåser, kroker og nagler, kneppinger).

Bruk om nødvendig vaskeposen for små og lette plagg som stoffbelter, forklareremmer og bh-er med spiler som kan gå i oppløsning eller ødelegges under en syklus.

Det anbefales ikke å tørke bakeunderlag, for å redusere statisk elektrisitet som kan føre til skade på klærne og mulig skade på apparatet.

- Det kan føre til skader på tøyet.

Ikke bruk tørketrommelen i nærheten av farlig pulver som kullstøv, hvetemel osv.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller en eksplosjon.

Ikke plasser antenkelige materialer i nærheten av produktet.

- Det kan føre til giftige gasser fra produktet, skader på delene, elektrisk støt, brann eller en eksplosjon.
- Maskinen må ikke plasseres bak låsbare dører o.l.

Ikke berør baksiden av maskinen under eller øyeblikkelig etter at tørkeprosessen er ferdig.

- Apparatet forblir varmt og kan føre til brannskader.

sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL

VIKTIGE VARSELSTEGN VED RENGJØRING

Ikke rengjør maskinen ved å spraye vann direkte på den.

Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre maskinen.

- Det kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble maskinen fra veggkontakten.

- Hvis du ikke gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Rengjør filterbeholderen før og etter at du bruker tørketrommelen.

Rengjør innsiden av produktet jevnlig ved å be en autorisert servicetekniker om hjelp.

Rengjør kondensatoren med vann én gang i måneden.

Innsiden av tørketrommelen skal rengjøres periodisk av kvalifisert servicepersonell.

INSTRUKSJON OM WEEE-MERKET



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesifikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

installere tørketrommelen


PAKKE UT TØRKETROMMELEN OG INSTALLASJONSVEILEDNING

Engasjer en fagperson som kan installere tørketrommelen på forsvarlig vis. Hvis det må utføres service som følge av dårlig oppsett, justering og tilkobling, er installatøren ansvarlig for dette. Det anbefales å få en fagperson til å installere apparatet, spesielt for mer vanskelige installasjoner som omfatter tømning til hovedvannforsyningen eller stabling av produkter. Dersom installasjonsproblemer fører til et servicebesøk for å rette en feil, anses dette vanligvis som installatørens ansvar.

Kontroller at du har alt nødvendig utstyr som kreves til installasjonen (AC 220-240 V / 50 Hz).

ET JORDET STRØMMUTTAK er nødvendig. Se Elektriske krav (Se side 13).


SE TØRKETROMMELENS UTSIDE

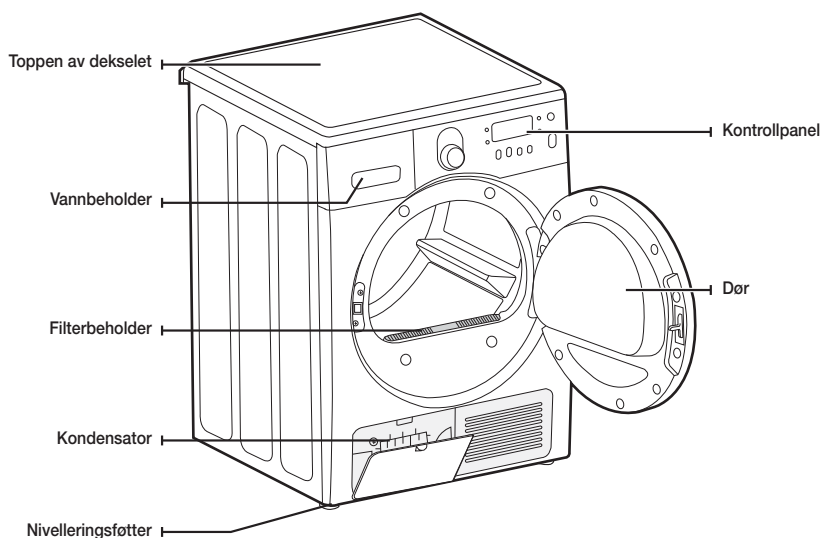

Deler



Slangeholder



Kabelfeste



Slangekobling



Lang avløpsslange (2 m)



Brukerhåndbok

installere tørketrommelen

SJEKK DETTE FØR DU INSTALLERER MASKINEN:

- Ikke koble strømledningen inn i vegguttaket før tørketrommelen er ferdig installert.
- Kontroller utsiden av produktet for skadde deler før du begynner å installere produktet.
- Hvis noen av delene ser ut til å være skadet, kontakter du ditt nærmeste Samsung kundeservicesenter.
- Når du flytter produktet, må du ikke flytte det alene.
- Vær oppmerksom på kantene til tørketrommelen, siden de kan være skarpe.
- Ikke installer tørketrommelen på et sted som er utsatt for frost. Kaldt vann kan skade produktet.
- Produktet må bare brukes innendørs.
- Ikke plasser tørketrommelen på en av sidene når du løfter den, og ikke flytt tørketrommelen på en slik måte at de interne delene rystes. Det kan føre til skader på de innvendige delene av produktet.

FØR DU TAR I BRUK PRODUKTET:

- Kontroller at det ikke ligger noen gjenstander inni trommelen.
- Koble til strømledningen rett før du bruker produktet.
- Ikke blokker luftkanalhullet til kjøleristen på forsiden av tørketrommelen.
- Ikke plasser antennelige gjenstander i nærheten av tørketrommelen, og hold omgivelsene rene.
- Sørg for at tørketrommelen står i vater med underlaget.
- Ikke ta av de justerbare føttene på tørketrommelen. De er nødvendige for å holde produktet i vater med underlaget.

VIKTIG MERKNAD TIL INSTALLATØREN

Les følgende instruksjoner nøye før du installerer tørketrommelen. Disse instruksjonene bør beholdes for fremtidig referanse.



TA AV DØREN PÅ ALLE MASKINER SOM SKAL AVHENDES, FOR Å UNNGÅ FAREN FOR AT BARN ELLER DYR KOMMER INN I DEM OG KVELES.

VURDERINGER ANGÅENDE Plassering

Det er ikke nødvendig med ekstern ventilasjon, ettersom det brukes en kondensatortype som kondenserer og behandler luft inni tørketrommelen.

Derfor kan trommelen installeres og brukes i et rom der temperaturen ligger mellom 5 og 35 grader Celsius (i motsetning til konvensjonelle tørkere, som krever et eksternt lufte-system).

INSTALLASJON I ALKOVE ELLER SKAP

For at tørketrommelen skal kunne brukes på en trygg og riktig måte, må man gi den følgende minimum klaringer:

Sider – 25 mm	Bakside – 51 mm
Overside – 25 mm	Forside – 465 mm

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen installeres sammen, må forsiden av alkoven eller skapet ha en fri luftåpning uten hindringer på 465 mm.

ELEKTRISKE KRAV



Elektrisitetsskravene er AC 220~240 V / 50 Hz.



ADVARSEL

- Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til risiko for elektrisk støt. Hør med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er i tvil om tørketrommelen er skikkelig jordet. Ikke endre stopselet som fulgte med tørketrommelen. Hvis det ikke passer til vegguttaket, må en kvalifisert elektriker installere et skikkelig uttak.
- For å hindre unødvendig risiko for brann, elektrisk støt eller personskade, må all kabling og jording utføres i samsvar med lokale retningslinjer. Dersom slike ikke finnes, er det ditt ansvar å skaffe tilstrekkelige elektriske tjenester for tørketrommelen.

JORDING

Tørketrommelen må være jordet. Hvis det oppstår feil på tørketrommelen, vil jordingen redusere risikoen for elektriske støt ved å tilby strømmen minste motstands vei.

Med tørketrommelen følger det en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et skikkelig installert og jordet uttak.



Koble aldri jordledningen til kloakkrør i plast, gassrør eller varmtvannsrør.

Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til elektrisk støt.

Snakk med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på om tørketrommelen er skikkelig jordet. Ikke endre stopselet som følger med tørketrommelen. Hvis det ikke passer i uttaket, må du få et egnet uttak installert av en elektriker.




ADVARSEL


Hvis produktet ikke er jordet, er det fare for brann eller elektrisk støt.


installere tørketrommelen

INSTALLASJON SIDE VED SIDE

For å oppnå korrekt installasjon anbefaler vi at du engasjerer en fagperson. Slik installerer du:

1. Flytt tørketrommelen til en passende plassering for installasjon.
Vurder å installere tørketrommelen og vaskemaskinen ved siden av hverandre.
Legg to av papp-polstringene på gulvet. Tipp tørketrommelen over på siden så den ligger over begge polstringene.
 2. Sett tørketrommelen opp i stående posisjon igjen.
 3. For å sikre at tørketrommelen tørker optimalt, må den stå i vater.
For å minimere vibrering, støy og uønskede bevegelser må gulvet ha en helt jevn og hard overflate.
-  For å stille tørketrommelen i samme høyde som vaskemaskinen drar du føttene helt ut ved å vri dem mot klokken. Deretter løsner du føttene ved å vri dem med klokken.

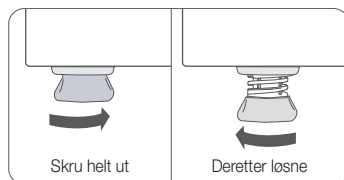

-  Bare juster nivelleringsføttene så mye som nødvendig for å få tørketrommelen i vater. Hvis du forlenger nivelleringsføttene mer enn nødvendig, kan tørketrommelen vibrere.
4. Se delen Elektriske krav (Se side 13). FØR BRUK ELLER TESTING.
 5. Du kan kontrollere tørketrommelen med et vater og foretar nødvendige justeringer med føttene.
 6. Koble til tørketrommelen og kontroller hvordan den fungerer ved hjelp av sjekklisten nedenfor.

SJEKKLISTE FOR ENDELIG INSTALLASJON

- ☐ Tørketrommelen er koblet til strømuttaket og er skikkelig jordnet.
- ☐ Tørketrommelen er i vater og står støtt på gulvet.
- ☐ Start tørketrommelen for å bekrefte at den setter i gang, varmer og slår seg av.


TØMME UT VANNET UTEN Å BRUKE VANNBEHOLDEREN

Du kan bruke tørketrommelen uten å bruke vannbeholderen ved å følge prosedyrene nedenfor.


KOBLE TIL AVLØPSSLANGEN

Tørketrommelen kan pumpe kondensvannet utenfor TØRKETROMMELEN direkte med den medfølgende avløpsslangen.


Prosedyrerene for å koble til avløpsslangen er som følger:

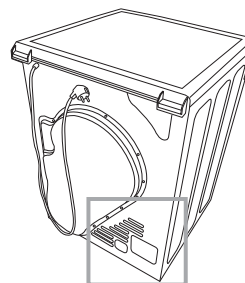

1. Koble til avløpsslangen **A**.

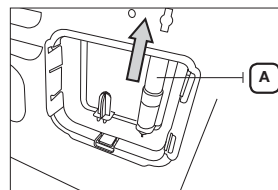

2. Koble avløpsslangen **A** til den andre delen.

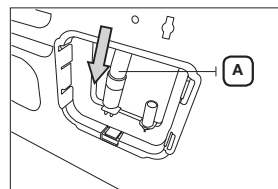

3. Koble reserveslangen (lang avløpsslange) **B** til hullet ved siden av den delen som er koblet til avløpsslangen **A**.




FORSIKTIG

- Ettersom tørketrommelens tømmepumpe bare kan pumpe opp avløpsvannet til en høyde på 90 cm, må du, når du

kobler til avløpsslangen **B** til avløpspunktet, passe på at avløpspunktet ikke er høyere enn 90 cm.

Det kan oppstå tømmefeil dersom avløpspunktet er høyere enn 90 cm. Hvis det oppstår en tømmefeil, vises det en feilkode i kontrollpanelet.

- Etter at du har koblet til avløpsslangen, kan du tømme ut kondensvannet direkte via utslippet gjennom den tilkoblede avløpsslangen eller gjennom vaskeservanten eller vaskeservantens utslipp.

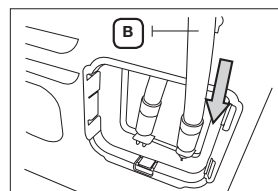


installere tørketrommelen

Koble til avløpsslangen

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

1. **Over kanten på en utslagsvask:** Avløpsslangen må plasseres i en høyde lavere enn 90 cm. Hvis enden av avløpsslangen må plasseres over bakken, anbefaler vi en høyde på 60 cm ~ 90 cm. Bruk den medfølgende plastslangeholderen til å holde avløpsslangens avløpsrør bøyd. Fest holderen til veggen med en krok eller til kranen med en snor for å hindre at avløpsslangen beveger seg.

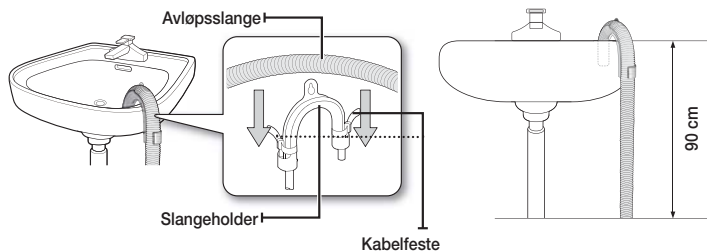


2. Monter avløpsslangen og slangeføringen og fest dem med kabelfestet.
3. Du kan tømme ut kondensvannet ved å koble reserveslangen (lang avløpsslange) direkte til utslippet.

Koble til direkteslangen


Du kan øyeblikkelig tømme ut kondensvann som kommer ut under tørking, ved å koble avløpsslangen til kranen.

1. Monter slangekobleren og slangen.

 Siden det er fare for at det lekker vann fra slangekobleren og reserveslangen, må du kontrollere at de er festet skikkelig.

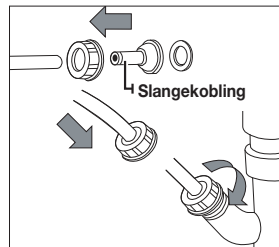

2. Koble enden av slangen til kranen.

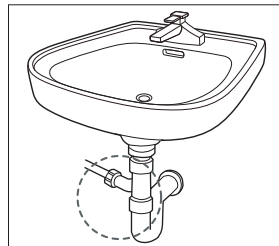


INSTALLASJONSSTABLING




Hvis du vil kjøpe det ekstra stablesettet, kan du ta kontakt med Samsungs servicesenter eller din lokale distributør.
[Delnr. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Stablesettene varierer med produktmodellen.

1. Legg tørketrommelen forsiktig på siden. Legg den på emballasjen så den ikke får ripemerker.

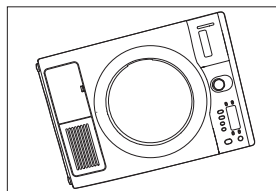


2. Fest gummiputer under tørketrommelen.
 - Finn de 4 gummiputene i tilbehørspakken. Sett gummiputene inn i hullene nederst på føttene.
 - Kjøp pakken med stablesettet i tillegg.

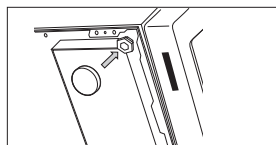

3. Sett tørketrommelen i stående stilling.



FORSIKTIG Stablesettet kan bare installeres for produkter i Samsung-familien.

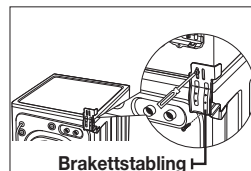


4. Fest braketten på tørketrommelen.
 - Ta av vaskemaskinens topphetteskrue fra venstre bakside. Juster venstre brakethull med hullet til topphetteskruen på venstre bakside av enheten og bytt ut skruen.



La skruen være løs så det blir enklere å justere tørketrommelhullet.

- Gjenta trinnet ovenfor med høyre side.

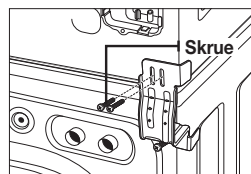

5. Monter tørketrommelen og braketten oppå vaskemaskinen.



- Løft tørketrommelen opp på vaskemaskinen. Beskytt vaskemaskinens kontrollpanel med papp eller annen beskyttelse. Sorg for å løfte tørketrommelen høyt nok, så den går klar av vaskemaskinens kontrollpanel.
- Tørketrommelen er såpass stor og tung at det anbefales at flere enn to personer løfter den på plass. Hvis ikke, kan det føre til personskade.
- Juster hullene i braketten med hullene på baksiden av tørketrommelen. Bruk en skrutrekker til å feste M4x12-plateskruene.
- Fest skruene til vaskemaskinens brakett og stram deretter alle skruene til stablesettet.



installere tørketrommelen

6. Fullfør installasjonen.



- Se vaskemaskinens installasjonsinstruksjoner for å fullføre installasjonen av vaskemaskinen.
- Se tørketrommelenes installasjonsinstruksjoner for å fullføre installasjonen av tørketrommelen.
- Skyv den stablede vaskemaskinen og tørketrommelen forsiktig på plass. Bruk filtputer eller andre skyveenheter til å hjelpe til med flyttingen og beskytte gulvet.

Ikke dytt på tørketrommelen når den er installert oppå vaskemaskinen. Det kan føre til at fingrene kommer i klem.


VENDING AV DØR

Avhengig av dine behov (installasjonsplassering, plassbegrensninger mv.) kan du endre retningen døren åpnes i.




Dette gjøres i henhold til brukerens behov. En kvalifisert tekniker eller brukeren kan gjøre dette selv.

1. Dra ut strømledningen.
2. Ta ut de to skruene fra dørhengslet.
3. Løft døren for å fjerne den.

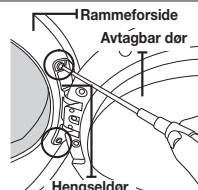


4. Fjern de 16 skruene.
Demonter luftforseglingen og fjern de 6 skruene.
(Bare for modeller med dør i blankt glass)

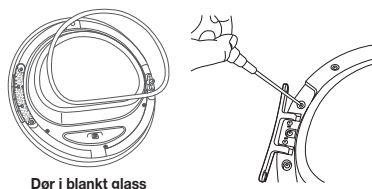


5. Etter at du har tatt ut skruene, snur du den hengslede døren 180° som vist på figuren.




- Vær forsiktig slik at dørforseglingen ikke skyves av.

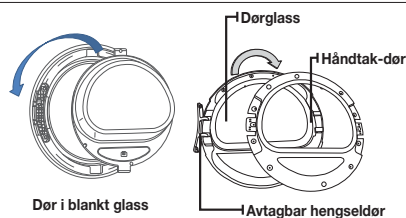


6. Fest de 16 skruene på riktig plass.
Fest de 6 skruene og sett på plass luftforseglingen.
(Bare for modeller med dør i blankt glass)
7. Merk at to av skruene har en annen lengde enn de andre. (Bruk de lengste skruene til dørspaken.)

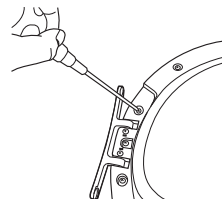

8. Flytt skruen til baksiden av dørhengslet.

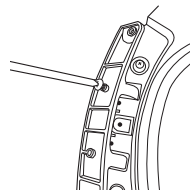


9. Fest skruen i det nederste hullet.

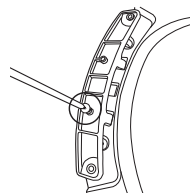


10. Fjern de to skruene som holder frontrammen på venstre side.

11. Fjern de to skruene som holder holderspaken på venstre side.

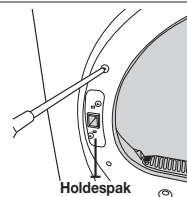


12. Nå går du til høyre side av produktet og fester de to skruene som holder på plass frontrammen, og de to skruene som holder på plass spakholderen.

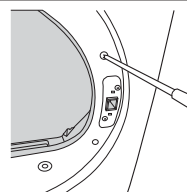

13. Juster døren med festehullene.

14. Fest de to skruene som holder dørhengslet.

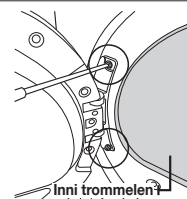

 Om nødvendig kan du skifte den retningen som døren åpnes i, om igjen ved å følge de ovennevnte prosedyrene.

bruksveiledning, tips




For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade, bør du lese VIKTIGE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER før du tar i bruk maskinen.


Hvis alternativet Antikrøll ikke er valgt, tar du ut klesvasken rett etter at den er vasket og tørket. Klesvasken kan få krøller hvis den blir liggende igjen i trommelen.

OVERSIKT OVER KONTROLLPANELET

DV8 Series

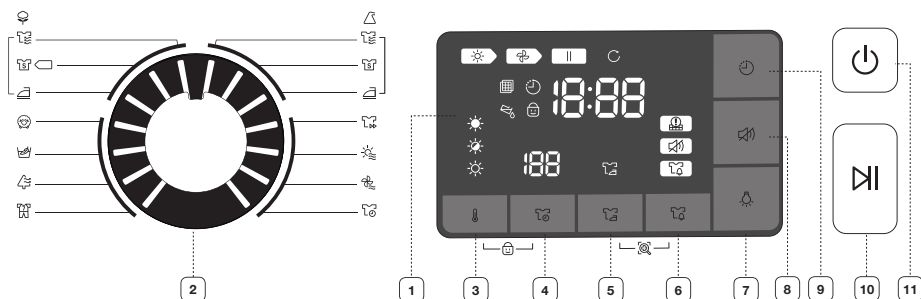


DV7 Series

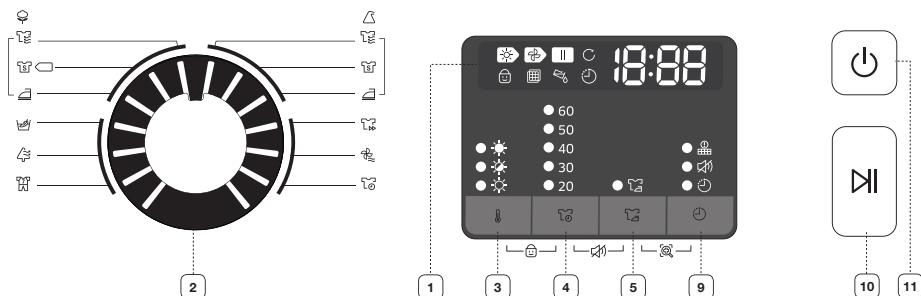



1




Digitalt grafisk display


Viser hvor mye tid som er igjen av tørkesyklusen, alle opplysninger om syklusen og feilmeldinger.

Displayet viser hvor anslagsvis mye tid det er igjen av syklusen etter at du har trykket på **Start/Pause** -knappen. Den gjenværende tiden vil variere etter hvert som man kommer lenger ut i syklusen.















Tørke-lampen tennes og fortsetter å lyse til syklusen er ferdigkjørt.

Når tørketrommelen er i kjølefasen, tennes Kjøle-lyset. Når tørketrommelen er i Antikrøll -fasen, tennes Antikrøll -lyset.


Når syklusen er ferdig, vil det stå "End" (eller "0") på displayet helt til du trykker på **Start/Pause** -knappen eller **Av/På** -knappen. Hvis tørketrommelen settes på pause underveis i en syklus, vil lampene begynne å lyse inntil du trykker på **Start/Pause** -knappen.















	<p>Når du slår på tørketrommelen velges programmet [Bomull] SKAPTØRT som standard.</p> <p>Vri på syklusvelgeren for å velge ønsket program.</p> <p>Bomull - For alminnelig eller lettere tilsmusset bomullstøy, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKSTRA TØRT - Bruk på slitesterke tekstiler eller plagg som skal være veldig tørre. • SKAPTØRT - Bruk denne syklusen til å tørke bomullstøy, undertøy og sengetøy (passer IKKE for dongeri). • STRYKETØRT - Fullfører tørkesyklusen i en fuktig tilstand, slik at tøyet er klart til å strykes. <p>Syntetisk - For alminnelig eller lett tilsmussete bluser, skjorter osv. laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKSTRA TØRT - Bruk på slitesterke tekstiler eller plagg som skal være veldig tørre. • SKAPTØRT - Bruk denne syklusen til å tørke skjorter, bluser, sengetøy og duker. (Passer IKKE for dongeri). • STRYKETØRT - Fullfører tørkesyklusen i en fuktig tilstand, slik at tøyet er klart til å strykes. <p>KORTPROGRAM - 29 min angis automatisk som tørketid.</p> <p>VARMLUFT - For små plagg, forhåndstørkede klær og normale tekstiler i 20 minutter. (DV8-serien)</p> <p>KALDLUFT - For alle tekstiler som trenger å tromles uten varme.</p> <p>TIDSSSTYRT TØRKING - Tidsstyrt tørking lar deg velge ønsket syklustid. Vri syklusvelgerhjulet til TIDSSSTYRT TØRKING og trykk på Tid-knappen for å angi tørketiden. Trykk gjentatte ganger på Tid-knappen for å bla gjennom tidsinnstillingene. Tørketiden øker med 20 minutter opp til 90 minutter. Etter at tøyet er tørket med normal lufttørkesyklus og du kjenner at tøyet ikke er helt tørt, kan du forlenge tørketiden ved å bruke TIDSSSTYRT TØRKING-syklusen. Etter at tøyet er tørket med normal lufttørkesyklus og du kjenner at tøyet ikke har tørket helt, kan du forlenge tørketiden ved å bruke TIDSSSTYRT TØRKING-syklusen.</p> <p>ULL - Brukes bare til ull som kan vaskes i maskin og tørkes i trommel. (DV8-serien)</p> <p> For å oppnå bedre tørkeresultater kan du vrenge tøyet før du tørker det. Hvis du overfyller tørketrommelen, kan det gå ut over resultatet. For maksimal vekt for hver tørkesyklus ser du i syklustabellen i vedlegget.</p> <p>ØMFINTLIGE PLAGG - Finvaskesyklusen er laget for undertøy.</p> <p>OPPFRIKSNING - Med denne syklusen kan man fjerne lukt og friske opp klesplagg.</p> <p>TRENINGSKLÆR - Bruk på lett treningstøy som joggedresser.</p>
<p>3 Temp. -knappen</p>	<p>Trykk på denne knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige temperaturnivåene for tørking. (☀️ : høy, ☀️ : Mid., ☀️ : Lav)</p>
<p>4 Tid -knappen</p>	<p>Når du bruker TIDSSSTYRT TØRKING, VARMLUFT, KALDLUFT-sykluser, kan du justere tiden ved å trykke på Tid-knappen.</p> <p>20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → 70min → 80 min → 90 min (DV8-serien)</p> <p>20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min (DV7-serien)</p> <p>Med unntak av TIDSSSTYRT TØRKING, KORTPROGRAM, VARMLUFT, KALDLUFT-syklusen er tidsindikatoren på manuell avslått, ettersom de nøyaktige tørketidene bestemmes av varierende fuktighetsnivåer.</p>

bruksveiledning, tips

5 Antikrøll  -knappen	Skrukkeforhindring gir omtrent 60 minutter med vekslende tromling i uoppvarmet luft på slutten av syklusen for å redusere skrukker. Trykk på Antikrøll  -knappen for å aktivere denne funksjonen. Indikatorlampen over puten lyser når Skrukkeforhindring er valgt. Tørkede klær hindres i å bli skrukkete av vekslende trommelrotasjoner etter at tørkesyklusen er ferdig. (Selv etter at "End" (eller "0") vises, roterer trommelen innimellom.)
6 Blandet vask-bjelle  -knappen	Dette er en alarm som varsler brukeren når det gjennomsnittlige tørkenivået er damptørr (80 % tørt) når tøyet består av forskjellige typer materialer eller tekstiler. Hvis tilsvarende tilstand er oppfylt, blinker lampen for blandet vask-bjelle.
7 Lampe  -knappen	Lyser opp trommelen mens tørketrommelen er i gang. (DV8-serien)  Den kan ikke bare angis mens tørketrommelen er i gang, men også når den er stoppet. Hvis du ikke skrur av trommellampen innen fem minutter etter at du har slått den på, slås den av automatisk.
8 Lyd på/av  -knappen	Lyd på/av  -funksjonen kan velges under alle sykluser. Når denne funksjonen er valgt, er lyden slått av gjennom alle programmene. Selv om strømmen slår seg på og av gjentatte ganger, forblir innstillingen den samme.  For modellen DV7 holder du inne Tid  og Antikrøll  -knappen samtidig i tre sekunder.
9 Utsatt slutt  -knappen	Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å veksle mellom de tilgjengelige Utsatt slutt  -alternativene. (fra 1 time til 19 timer i trinn på én time). Tiden som vises, angir tidspunktet da tørkesyklusen er ferdig. Se side 24 for mer informasjon.
10 Start/Pause  -knappen	Trykk for å starte en tørkesyklus. Hvis tørketrommelen er i gang, trykker du én gang, så settes den på pause. Trykk én gang til for å starte tørkesyklusen på nytt.
11 Av/På  -knappen	Trykk én gang for å slå på tørketrommelen og trykk en gang til for å slå den av. Hvis tørketrommelen blir stående på i lenger enn ti minutter uten at noen av knappene røres, slås strømmen av automatisk.

 Hvis du legger inn i klesplagg som er viklet inn i hverandre, rette etter at vaskemaskinen har fullført en vask eller sentrifugering, kan det redusere virkningen av tørkingen eller får døren til å åpne seg.
Vi anbefaler at du skiller de ulike plaggene fra hverandre før du legger dem inn.





 Her følger en forklaring av indikatorene på displayet:

	Tørking pågår		Temp. 3 (Høy)
	Kjøling pågår		Temp. 2 (Mid.)
	Stopp		Temp. 1 (Lav)
	Sjekk filter		Kondensrengjøringsalarm
	Utsatt slutt		Lyd på/av
	Tømme ut kondensvann		Blandet vask-bjelle
	Barnesikring På/av		Smart Check








BARNESIKRING

En funksjon som hindrer at barn leker med tørketrommelen.


Aktivere/deaktivere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Barnesikring , trykker du på knappene **Temp.**  og **Tid**  samtidig i 3 sekunder. Symbolet **Barnesikring**  slår seg på når denne funksjonen aktiveres.




- Når strømmen er på, er Barnesikring -funksjonen tilgjengelig.
- Når du stiller inn Barnesikring -funksjonen, vil ingen andre knapper enn **Av/På**  reagere før du deaktiverer Barnesikring -funksjonen.
- Hvis tørketrommelen slås på igjen, forblir Barnesikring -funksjonen på.
- Når andre knapper ikke vil reagere (**Av/På** -knappen ikke medregnet), kontrollerer du Barnesikring -indikatoren for å se om funksjonen er på.


DV8 Series

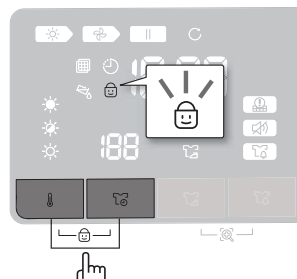

DV7 Series

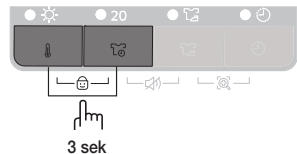


LYD PÅ/AV

Lyd på/av -funksjonen kan velges under alle sykluser. Når denne funksjonen er valgt, er lyden slått av gjennom alle programmene. Selv om strømmen slår seg på og av gjentatte ganger, forblir innstillingen den samme.

Aktivere/deaktivere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Lyd på/av -funksjonen, trykker du på **Lyd på/av** -knappen.

DV8 Series

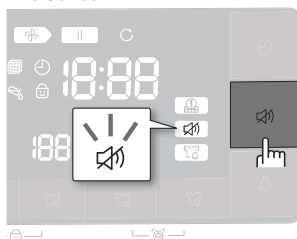

DV7 Series









bruksveiledning, tips

UTSATT SLUTT

Du kan stille inn tørketrommelen slik at den avslutter tørkesyklusen automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 1 til 19 timer (i trinn på én time). Tiden som vises, angir tidspunktet da tørkingen er ferdig.



Utsatt slutt-innstillingene varierer fra 1 til 19 timer, avhengig av syklusen.

1. Still inn tørketrommelen manuelt eller automatisk i henhold til den typen tøy du tørker.
2. Trykk på **Utsatt slutt** -knappen gjentatte ganger til du har stilt inn tidsforsinkelsen. Hvis forsinkelsen er stilt inn, blir "Utsatt slutt "-funksjonen slått PÅ.
3. Trykk på **Start/Pause** -knappen. Utsatt slutt -indikatoren blinker og klokken begynner å telle ned til den når angitt tid.
4. For å avbryte en Utsatt slutt -funksjon trykker du på **Av/På** -knappen og slår deretter tørketrommelen på igjen.

INNVEDIG LAMPE (PÅ NOEN MODELLER)

Lyser opp trommelen mens tørketrommelen er i gang.

Stille inn og slå av

Hvis du vil stille inn eller slå av den innvendige lampen, trykker du på begge knappene for **Lampe**  samtidig.



Dette kan stilles inn så lenge strømmen slås på. Hvis du ikke skrur av trommellampen innen fem minutter etter at du har slått den på, slås den av automatisk.

SMART CHECK



Med denne funksjonen kan du sjekke tørketrommelens status med en smarttelefon.

-  Funksjonen Smart Check  har blitt optimalisert for:
Galaxy- & iPhone-serien (støttes ikke på enkelte modeller)


Laste ned appen Samsung Smart Washer

Last ned Samsung Smart Washer-appen til din mobiltelefon fra Android market eller Apple App Store og installer den. Du finner den ved å søke etter «**Samsung Smart Washer**».


Bruke Smart Check-funksjonen

1. Hvis det oppstår en feil, kan du holde knappene **Antikrøll** og **Blandet vask-bjelle** inne samtidig i tre sekunder for å kjøre Smart Check -funksjonen. Alternativt kan Smart Check -funksjonen kjøres hvis det ikke trykkes inn noen knapper etter at tørketrommelen slås på.
2. Lysdiodesegmentene på displaypanelet roterer i to-tre sekunder, og Smart Check-koden vises på tørketrommelens displaypanel.

DV8 Series

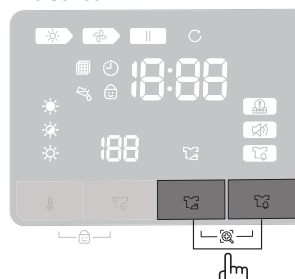

DV7 Series

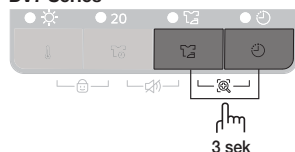






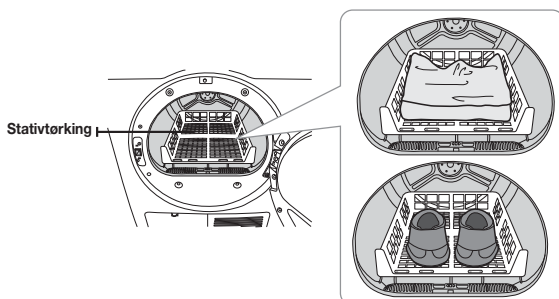
3. Kjør **Samsung Smart Washer** appen på smarttelefonen din og trykk på **Smart Check** -knappen.
 -  Smart Check kan bli endret til «Smart Care» avhengig av språket du har valgt.
4. Rett smarttelefonkameraet mot Smart Check-koden som vises på tørketrommelens displaypanel.
 -  • Dersom det reflekteres lys fra en lyspære, et lysrør eller en lampe på tørketrommelens displaypanel, kan det være at smarttelefonen ikke så lett registrerer Smart Check-koden.
 - Hvis du holder smarttelefonen med for stor vinkel i forhold til displaypanelets forside, kan det hende at den ikke vil kunne gjenkjenne feilkoden. For å oppnå best resultat bør du holde smarttelefonen slik at displaypanelets forside og smarttelefonen er parallelle eller nesten parallelle.
5. Smart Check-koden registreres automatisk dersom smarttelefonen fokuserer på korrekt måte, og detaljert informasjon om tørketrommelens status, feilen og eventuelle tiltak vil vises på telefonen.
6. Dersom smarttelefonen ikke klarer å gjenkjenne Smart Check-koden etter gjentatte forsøk, kan du taste inn Smart Check-koden som vises på tørketrommelens displaypanel, manuelt inn i Samsung Smart Washer-appen.

bruksveiledning, tips

STATIVTØR KING (PÅ NOEN MODELLER)

Installere tørkestativet

1. Åpne døren til tørketrommelen.
2. Plasser det lille tørkestativet inn i trommelen med frontåpningen av oppå lofilterbeholderen.
3. Plasser plaggene som skal tørkes, på stativet og la det være litt plass mellom dem så luften kan sirkulere.
4. Lukk døren til tørketrommelen.
5. Trykk på **Av/På** -knappen.
6. Velg TIDSSTYRT TØR KING  ved å bruke syklusvelgerhjulet, angi tiden og deretter trykke på **Stativtørk**-knappen.
-  • Du kan angi en tørketid på opptil 90 minutter. Temperaturinnstillingen angis automatisk til Lav og kan ikke endres. Velg tid i henhold til fuktighet og plaggenes vekt. Start tørketrommelen. Det kan være nødvendig å tilbakestille timeren hvis det er nødvendig med lengre tørketid.
- Hvis du ikke velger TIDSSTYRT TØR KING -syklusen, velges ikke funksjonen Stativtørk.
7. Trykk på **Start/Pause** -knappen.



FORESLÅTTE PLAGG	ANMERKNINGER (MAKS 1,5 kg)
Vaskbare gensere (brett sammen og legg flatt på stativet)	Når du tørker med stativet, bretter og legger du klærne på stativet for å hindre at de blir skrukkete.
Stoppede leker (fylt med bomull eller polyesterfibre)	
Stoppede leker (fylt med skum eller gummi)	
Skumgummiputer	
Joggesko	For å tørke joggesko setter du skoene på stativet slik at sålene på skoene vender nedover.



ADVARSEL

Tørring av skumgummi, plast eller gummi på en varmeinnstilling kan skade artiklene og føre til brannfare.



FORSIKTIG

Ettersom skoene kan bli skadet, bør du bruke Stativtørk-programmet når du skal tørke dem.

FYLL TØRKETROMMELEN AKKURAT PASSE

- Legg inn ett plagg om gangen.
- Blandinger av tunge og lette tekstiler vil tørke forskjellig, noe som kan føre til at lette tekstiler er tørre mens tunge tekstiler er fuktige på slutten av tørkesyklusen.
- Legg i ett eller flere lignende plagg i tørketrommelen bare når du bare trenger å tørke ett eller to klesplagg. Dette vil forbedre tromlingen og tørkingens effektivitet.
- Overlasting begrenser tromlingen og fører til ujevn tørking i tillegg til mye skrukkning av enkelte tekstiler.
- Sørg for å legge inn klær som har blitt vasket i en skikkelig vaskemaskin.
- Ikke tørk tekstiler som ikke er vasket.
- Tekstiler som har vært i kontakt med olje, alkohol, bensin osv., må ikke tørkes.

SLIK KOMMER DU I GANG

1. Legg i tørketrommelen forsiktig – IKKE legg i for mye.
2. Lukk døren.
3. Velg passende syklus og alternativer for klesvasken (se side 23, 25).
4. Trykk på **Start/Pause** -knappen.
5. Tørketrommelens indikatorlampe tennes.
6. Beregnet syklustid vises på displayet.
Tiden kan variere for bedre å angi hvor mye tid som er igjen av syklusen.



- Når syklusen er fullført, vises **"End"** (eller **"0"**) på displayet.
- Når du trykker inn På/av-knappen, avbrytes syklusen, og tørketrommelen stanser.
- Indikatorlampene for tørking, kjøling og skrukkeforhindring lyser i sine deler av syklusen.

stell og rengjøring

RENGJØRE FILTERBEHOLDEREN

- Etter hver vask.
- For å korte ned tørketiden.
- For å bruke energien mer effektivt.



Ikke bruk tørketrommelen uten at filterbeholderen er på plass.



Det er fare for å skade klesvasken når du tørker klær uten filterbeholderen.

RENGJØRE KONDENSATOREN

- Rengjør en gang i måneden
- Rengjør med vann



Hvis du ikke rengjør den på lang tid kan tørkeytelsen bli dårligere.

KONTROLLPANEL

Rengjør med en myk, fuktig klut. Ikke bruk slipemidler.

Ikke sprut rengjøringsmidler direkte på panelet.

Kontrollpanelet kan bli skadet av enkelte typer vaskemidler og flekkfjerningsprodukter.

Bruk slike produkter utenfor tørketrommelen og tørk av søl eller flekker øyeblikkelig.

TROMMEL

Fjern flekker fra fargestifter, blekk eller tekstilfarge (fra nye plagg, som håndklær eller dongeri) med et universalrengjøringsmiddel.

Ha gamle håndklær eller filler i trommelen for å fjerne ekstra flekker eller rengjøringsmidler.

Når disse trinnene følges, kan det være at flekkene fremdeles er synlige, men de vil sannsynligvis ikke overføres på andre plagg.

TROMMEL I RUSTFRITT STÅL

For å rengjøre trommelen i rustfritt stål bruker du en fuktig klut med et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel som kan brukes på overflater av rustfritt stål.

Fjern rester av rengjøringsmiddelet og tørk av med en ren klut.

TØRKETROMMELENS YTRE

Hele tørketrommelens overflate er blank. Rengjør den med en myk, fuktig klut. Ikke bruk slipemidler. Beskytt overflaten mot skarpe gjenstander, ettersom de kan skrape opp eller skade overflaten.


Ikke plasser tunge eller skarpe gjenstander eller vaskemiddelboksen oppå tørketrommelen. Hold dem på den innkjøpte støtten eller i en separat oppbevaringsboks.

TØMME UT KONDENSANN (☞)

1. Dra frem vannbeholderen for å ta den av.




Når du fjerner vannbeholderen fra produktet, må du holde i den med begge hender, ettersom den er tung. Pass på at du ikke søler ut noe av vannet i beholderen. Ellers kan du skade håndledet ditt.

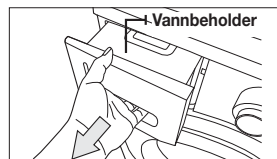

2. Fjern kondensvannet inni vannbeholderen.
 - Fjern kondensvannet i beholderen hver gang du har brukt tørketrommelen.




Siden det er fare for vannlekkasje hvis du ikke tømmer ut vannet etter at du har brukt produktet, må du huske å tømme ut vannet.

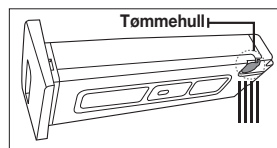


Hvis du tømmer vannbeholderen og trykker på **Start/Pause** ►-knappen, vil symbolet for full vannbeholder (☞) i lampepanelet slå seg av.

RENGJØRE FILTERBEHOLDEREN (☐)

1. Åpne døren og fjern filteret ved å trekke det oppover.

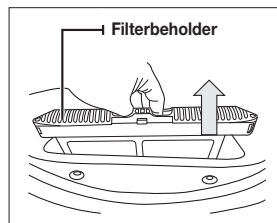

2. Åpne og rengjør filterbeholderen.
 - Rengjør filterbeholderen etter at tørkingen er fullført.

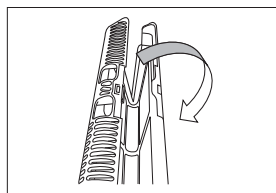

- Siden tørkeprosessen kan forringes og det er fare for brann hvis du ikke rengjør filterbeholderen etter den spesifiserte bruksperioden, bør du rengjøre filterbeholderen i samsvar med det spesifiserte rengjøringsintervallet.
- Siden tørkingen kan degraderes og det er fare for brann hvis du bruker en skadet eller ødelagt filterbeholder, bytter du ut filterbeholderen i dette tilfellet.
- Rengjør filterbeholderen hver gang du har brukt tørketrommelen.




- Hvis filterets overflate er våt, bruker du filteret først etter å ha tørket det skikkelig.
- Hvis du tømmer filterbeholderen og trykker på **Start/Pause** ►-knappen, vil filtersymbolet (☐) i lampepanelet slukkes.


stell og rengjøring

RENGJØRING AV KONDENSATOREN


1. Åpne kondensatordøren.

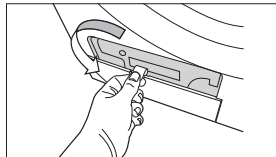


2. Lås opp festet til kondensatoren.

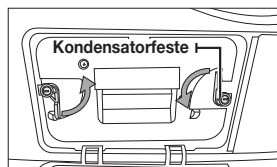

3. Fjern kondensatoren.

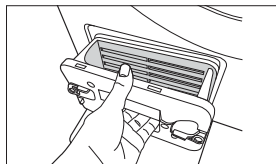

4. Rengjør kondensatoren helt under kranen mens du lar vannet renne gjennom.

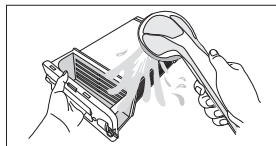

- Ettersom tørkeprosessen kan forringes hvis du ikke rengjør kondensatoren etter en angitt brukperiode, bør du rengjøre kondensatoren i samsvar med det spesifiserte rengjøringsintervallet.
- Rengjør den en gang i måneden.
- Når du monterer kondensatoren etter at du har rengjort den, må du kontrollere at festet til kondensatoren er satt i låseposisjonen.

tips for spesielle klesplagg

TIPS FOR SPESIELLE KLESPLAGG

Følg etiketten eller produsentens instruksjoner ved tørking av spesielle plagg. Hvis instruksjonene på vaskelappen ikke er synlige, bruker du følgende informasjon som veiledning.

Sengetepper og duntepper	<ul style="list-style-type: none">Følg instruksjonene på vaskelappen, eller tørk på Bomull (SKAPTØRT) og høy temperatur.Kontroller at plagget er helt tørt før bruk eller oppbevaring.Kan kreve at du flytter på plaggene for å sørge for jevn tørking.
Tepper	<ul style="list-style-type: none">Bruk Bomull (SKAPTØRT) og tørk bare ett teppe om gangen for å oppnå best resultat.Kontroller at plagget er helt tørt før bruk eller oppbevaring.
Bomullsbleier	<ul style="list-style-type: none">Bruk Bomull (SKAPTØRT) og innstillingene for høy temperatur for å få myke, luftige bleier.
Forede plagg (jakker, soveposer, duntepper osv.)	<ul style="list-style-type: none">Bruk Bomull (SKAPTØRT) og lav temperaturinnstilling.Hvis du legger til et par tørre håndklær, forkortes tørketiden, og fuktigheten absorberes.
Skumgummi (sklitepper, stoppede leker, skulderputer osv.)	<ul style="list-style-type: none">IKKE tørk med en varmeinnstilling. Bruk KALDLUFT -syklusen (ingen varme).ADVARSEL – Tørking av gummigjenstander med varme kan skade dem eller utgjøre en brannfare.
Puter	<ul style="list-style-type: none">Bruk Bomull (SKAPTØRT).Legg inn et par tørre håndklær for å hjelpe tromlingen og gjøre plagget luftigere.IKKE legg puter av kapokull eller skum i tørketrommelen. Bruk KALDLUFT -syklusen.
Plast (dusjforheng, trekk til utemøbler osv.)	<ul style="list-style-type: none">Bruk KALDLUFT -syklusen eller TIDSSYRT TØRKING -syklusen og lav temperaturinnstilling avhengig av instruksjonene på vaskelappen.

TING DU MÅ UNNGÅ:

- Plagg av glassfiber (gardiner, draperier osv.)
- Ullstoffer (med mindre det anbefales på vaskelappen)
- Plagg som er tilsmusset av vegetabilsk olje eller stekeolje

KONTROLLER DISSE PUNKTENE HVIS TØRKETROMMELEN...

PROBLEM	LØSNING
Kjører ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Pass på at døren er ordentlig lukket. Kontroller at strømledningen er koblet til i et strømuttak. Kontroller boligens kretsbyter og sikringer. Trykk inn Start/Pause ►-knappen på nytt hvis døren åpnes i løpet av syklusen. Tøm vannet i kondensvannbeholderen. Rengjør filterbeholderen.
... ikke varmes opp.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller boligens kretsbyter og sikringer. Velg en annen varmeinnstilling enn kald luft. Kontroller filterbeholderen og kondensatoren og rengjør dem om nødvendig. Tørketrommelen kan ha gått over til nedkjølingsfasen av syklusen.
... ikke vil tørke plaggene.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller alle ovennevnte punkter samt ... Ikke overbelast maskinen. 1 vaskemaskinlast = 1 tørketrommellast. Sorter tunge plagg atskilt fra lette plagg. Store plagg som tepper eller duntepper kan ha behov for å flyttes underveis i syklusen for å tørke skikkelig. Kontroller at tørketrommelen tømmes skikkelig, så tilstrekkelig vann fjernes fra plaggene. Lasten kan være for liten til å tromles skikkelig. Legg inn et par håndklær. Rengjør filterbeholderen. Rengjør kondensatoren. Kontroller om kaldluftventilen er blokkert.
... støyer.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om lasten inneholder gjenstander som mynter, løse knapper, spikre osv. Fjern disse øyeblikkelig. Kontroller at tørketrommelen er i vater som beskrevet i installasjonsinstruksjonene. Det er normalt at tørketrommelen summer på grunn av den høye hastigheten på luften som beveger seg gjennom trommelen og viften.
... tørker ujevnt.	<ul style="list-style-type: none"> Sømmer, lommer og andre lignende tunge deler tørker kanskje ikke helt når resten av plaggene har nådd valgt tørrhetsnivå. Dette er normalt. Velg innstillingen EKSTRA TØRT hvis du ønsker det. Hvis et tungt plagg tørkes med lette plagg, for eksempel et håndkle sammen med laken, er det mulig at det tunge plagget ikke tørker helt når resten av plaggene har nådd det valgte tørrhetsnivået. Sorter tunge plagg atskilt fra lette plagg for best mulig tørkeresultat.
... lukter.	<ul style="list-style-type: none"> Husholdningslukt fra maling, lakk, sterke rengjøringsmidler osv. kan komme inn i tørketrommelen med resten av luften i rommet. Dette er normalt, ettersom tørketrommelen trekker luften ut av rommet, varmer den opp, drar den gjennom trommelen og slipper den ut på utsiden. Når disse luktene ligger i luften, må du lufte rommet skikkelig før du bruker tørketrommelen.
... slår seg av før klærne er tørre	<ul style="list-style-type: none"> Det er for lite klær i trommelen. Legg til flere plagg eller et par håndklær og start syklusen på nytt. Det er for mye klær i trommelen. Fjern noen plagg og start tørketrommelen på nytt.

PROBLEM	LØSNING
Lo på klær	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at lofilteret rengjøres før hver gangs bruk. Med noen typer plagg som produserer mye lo, kan det være nødvendig å rengjøre filteret underveis i syklusen. • Noen tekstiler avgir mye lo (for eksempel et mykt, hvitt bomullshåndkle), og de bør tørkes atskilt fra klær som fanger opp lo (for eksempel et par svarte linbukser) • Skill store kleshauger i mindre hauger før tørking • Kontroller lommene skikkelig før tørking av klær.
Plaggene er fortsatt skrukkete etter Skrukkeforhindring	<ul style="list-style-type: none"> • Små laster på ett til fire plagg fungerer best. • Legg inn færre plagg. Legg lignende plagg sammen.
Lukter forblir på klærne etter Oppfrisk.	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstiler som lukter sterkt, må vaskes.

feilsøking

INFORMASJONSKODER



































Det kan vises informasjonskoder for å gi deg en bedre forståelse av hva som skjer med tørketrommelen.

FEILVISNING	BETYDNING	LØSNING
tE	Tilstoppet filterbeholder er tett.	Rengjør filterbeholderen eller kondensatoren. Hvis problemet vedvarer, ringer du service.
tE5		
dE	Kjører med tørketrommeldøren åpen	Lukk døren og start på nytt. Hvis problemet vedvarer, ringer du service.
bE	Knappen sitter fast i mer enn 30 sekunder	Kontroller at ingen av knappene sitter fast. Prøv å starte syklusen på nytt. Hvis problemet vedvarer, ringer du service.
hE	Tilstoppet filterbeholder er tett. Ugyldig varmetemperatur når du kjører tørketrommelen.	Rengjør filterbeholderen eller kondensatoren. Hvis problemet vedvarer, ringer du service.
5E	Vanntanken er full av vann. Tappepumpen er i ustand.	Tøm vanntanken og start på nytt. Hvis problemet vedvarer, ringer du service.

Hvis det dukker opp feilkoder som ikke er oppført ovenfor, eller hvis den foreslåtte løsningen ikke løser problemet, ringer du Samsungs servicesenter eller din lokale Samsung-forhandler.

TEKSTILPLEIETABELL

Følgende symboler gir veiledning om tekstilpleie. Tekstilpleieetikettene inneholder symboler for tørking, bleking, tørking og stryking eller rensing når det er nødvendig. Bruken av symbolene sikrer samsvar mellom tøyprodusenter både i inn- og utland. Følg veiledningen på etiketten for å maksimere levetiden til klesplagget og redusere tøyvaskproblemer.


Vaskesyklus		Spesielle instruksjoner		Varselssymboler for klesvask	
	Normalt		Heng opp til tørk		Ikke vask
	Permanent press / Skrukkefri / Krøllkontroll		Drypptørk		Ikke vring
	Finvask		Tørkes flatt		Må ikke blekes
	Håndvask	Varmeinnstilling			Må ikke trommeltørkes
Vanntemperatur**			Høy		Ingen damp (i strykejernet)
	Het		Medium		Må ikke strykes
	Varm		Lav	Tørrens	
	Kald		Alle varmegrader		Tørrens
Bleking			Ingen varme/luft		Må ikke tørrenses
	Alle typer blekemidler (ved behov)	Stryketørr- eller damptemperaturer			Heng opp til tørk
	Bare uten klor (fargesikker) Bleking (ved behov)		Høy		Drypptørk
	Trommeltørksyklus		Medium		Tørkes flatt
Normalt			Lav		
	Permanent press / Skrukkefri / Krøllkontroll				
	Finvask				

** Prikkene representerer passende vaskevannstemperaturer for forskjellige plagg. Temperaturområdet for Het er 41 ~ 52 °C, for Varm 29 ~ 41 °C og for Kald 16 ~ 29 °C. (Vaskevannstemperaturen må være minst 16 °C for at vaskemiddelet skal fungere og gi en effektiv rengjøring.)

MILJØVERN

Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kvitte deg med maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen, slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren, slik at dyr og småbarn ikke kan bli innestengt i maskinen.





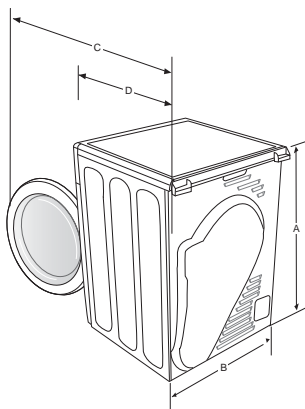








SPESIFIKASJONER



TYPE		FRONTMATET TØRKETROMMEL
MÅL	A. Høyde	85,0 cm
	B. Bredde	60,0 cm
	C. Dybde med døren åpen 90°	110,9 cm
	D. Dybde	60,0 cm
VEKT		42 kg
VARMEYTELSE		2500 W (1750 W+750 W)
STRØMFORBRUK	INGEN VARME	175 W
	OPPVARMING	2675 W
TILLATT TEMPERATUR		5~35 °C

SYKLUSTABELL

(● brukeralternativ)

Syklus		Maks vekt (kg) (Tørt tøy)		Temp.	Antikrøll	Blandet vask-bjelle (Bare DV8- serien)	Lampe (Bare DV8- serien)	Lyd på/av	Utsatt slutt
		DV8- serie	DV7- serie						
Bomull ☼	EKSTRA TØRT 	8	7	●	●	●	●	●	●
	SKAPTØRT 			●	●	●	●	●	●
	STRYKETØRT 			●	●	-	●	●	●
Syntetisk △	EKSTRA TØRT 	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	SKAPTØRT 			●	●	●	●	●	●
	STRYKETØRT 			●	●	-	●	●	●
ULL ☼*		1	1	-	●	-	●	●	●
(Bare DV8-serien)									
ØMFINTLIGE PLAGG 		1	1	-	●	●	●	●	●
OPPFRISKNING 		1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
TRENINGSKLÆR 		1,5	1,5	-	●	●	●	●	●
KORTPROGRAM 		1	1	-	●	-	●	●	●
TIDSSYRT TØRKING 		-	-	●	●	-	●	●	●
VARMLUFT 		-	-	-	●	-	●	●	●
(Bare DV8-serien)									
KALDLUFT 		-	-	-	●	-	●	●	●

* Avhengig av prosentdelen av ull i vasken, kan tiden forlenges til 43 minutter

FORBRUKSDATA

Modell	Program	Vekt (kg)*	Energi (kWt)	Maks varighet (minutter)
DV8-serie	Bomull, skap **	8	4,70	145
		4	2,57	84
	Bomull, stryk **	8	4,53	105
	Syntetisk, skap	4	2,32	70
DV7-serie	Bomull, skap **	7	4,22	125
		3,5	2,31	81
	Bomull, stryk **	7	4,04	95
	Syntetisk, skap	3,5	2,15	68

1. * : Vekt på tørt tøy

** : EN 61121:2013 testprogram

2. Alle data uten en "stjerne" ved siden av ble beregnet med EN 61121:2013

Forbruksdata kan variere fra de nominelle verdiene som gis over avhengig av størrelsen på lasten, typen tekstiler, overskytende fuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømforsyningen og ekstra alternativer som velges.

DATAARK FOR TØRKETROMLER TIL HUSHOLDNINGSBRUK

I samsvar med EU-forskrift nr. 392/2012



«*» Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnavn		DV80H4*****/DV81H4****	DV70H4****
Kapasitet	kg	8	7
Type		Kondensator	Kondensator
Energieffektivitet			
A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)		B	B
Energiforbruk			
Årlig energiforbruk (AE_C) ¹⁾	kWh/år	561	504
Automatisk tørkenivåvelger		Ja	Ja
Energiforbruk (E_dry), standard bomullsprogram med full maskin	kWh	4,70	4,22
Energiforbruk (E_dry 1/2) standard bomullsprogram ved delvis full maskin	kWh	2,57	2,31
av-modus og påslått modus			
Strømforbruk ved av-modus (P_o) ved full last	W	0,5	0,5
Strømforbruk ved påslått modus (P_l) ved full last	W	5	5
Varighet av påslått modus	min	10	10
Programmet som informasjonen på vaskelappen og databladet gjelder for ²⁾		Bomull + Skaptørt + (Antikrøll av)	
Standardprogrammets varighet			
Vektet programtid, standard bomullsprogram ved full last og delvis full last	min	110	100
Programtid (T_dry), standard bomullsprogram med full maskin	min	145	125
Programtid (T_dry 1/2) standard bomullsprogram ved delvis full maskin	min	84	81
effektivitetsklasse for kondensfjerning			
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)		C	C
Vektet effektiv kondensfjerning	%	71	71
Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved full last	%	71	71
Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved delvis full last	%	71	71
Utslipp av luftbåren støy			
Tørr ved full last	dB (A) re 1 pW	66	66
Bedriftens navn		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Energiforbruket måles som årlig 8 kg 561 kWh (7 kg 504 kWh) brukt per år, basert på 160 tørkesykluser med standard bomullsprogram ved full og delvis full maskin, samt forbruket for lavstrømsmodusene. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan maskinen brukes.
2. "Standard bomullsprogram" brukt ved full og delvis full maskin er et standardisert tørkeprogram som informasjonen på vaskelapper og produktkort henviser til. Dette programmet kan brukes til å tørke normalt vått bomullstøyet og er det mest effektive programmet hva gjelder energiforbruk for bomull.

Forbruksdata kan variere fra de nominelle verdiene som gis over avhengig av størrelsen på lasten, typen tekstiler, overskytende fuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømforsyningen og ekstra alternativer som velges.

SAMSUNG

SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03408D-07



DV8-sarja
DV7-sarja

Kondensoiva kuivausrumpu käyttöopas

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.



SAMSUNG

sisällysluettelo

TURVALLISUUSOHJEET

4

- 4 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia
- 4 Tärkeitä turvamerkintöjä ja varotoimenpiteitä
- 10 Tietoa WEEE-merkistä

KUIVAUSRUMMUN ASENTAMINEN

11

- 11 Kuivausrummun avaaminen pakkauksesta ja asennusohje
- 11 Kuivausrumpu ulkoa
- 12 Ennen asennusta tehtävät tarkistukset
- 12 Ennen laitteen käyttöä
- 12 Tärkeitä huomautuksia asentajalle
- 12 Asennuspaikkaan liittyviä huomautuksia
- 13 Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen
- 13 Sähkövaatimukset
- 13 Maadoitus
- 14 Asentaminen vierekkäin
- 14 Asennuksen tarkistuslista
- 15 Veden tyhjentäminen ilman vesisäiliötä
- 15 Poistoletkun liittäminen
- 17 Päällekkäin asentaminen
- 18 Luukun avaussuunnan vaihtaminen

KÄYTTÖOHJEET JA VINKIT

20

- 20 Käyttöpaneeli
- 23 Lapsilukko
- 23 Ääni käyttöön / pois käytöstä
- 24 Viivekäynnistys
- 24 Sisälamppu (joissakin malleissa)
- 25 Smart Check
- 26 Kuivausteline (joissakin malleissa)
- 27 Kuivausrummun oikeaoppinen täyttäminen
- 27 Käyttöönotto

HOITO JA PUHDISTAMINEN

28

- 28 Sihtikotelon puhdistaminen
- 28 Kondensaattorin puhdistaminen
- 28 Käyttöpaneeli
- 28 Kuivausrumpu
- 28 Ruostumaton teräsrumpu
- 28 Kuivausrummun ulkopuoli
- 29 Laitteeseen tiivistyneen veden poistaminen (☞)
- 29 Sihtikotelon (☞) puhdistaminen
- 30 Kondensaattorin puhdistaminen

PYYKINKÄSITTELYOHJEITA

31

31 Pyykinkäsittelyohjeita

VIANETSINTÄ

32

32 Tarkista seuraavat kohdat, jos kuivausrumpu...
34 Koodit

LIITE

35

35 Materiaalien hoito-ohjeet
36 Ympäristönsuojelu
36 Tekniset tiedot
37 Ohjelmakaavio
38 Kulutusarvot
39 Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen
kuivausrumpujen tiedot

turvallisuusohjeet

Onnittelut uuden Samsung-kuivausrummun hankkimisesta. Tässä oppaassa on tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voisit hyödyntää kaikki kuivausrummun edut ja ominaisuudet.



VAROITUS – tulipalovaara

- Kuivausrummun asennus on annettava pätevän sähköasentajan vastuulle.
- Asenna kuivausrumpu valmistajan ohjeiden ja paikallisten määräyksien mukaisesti.
- Vähennä vakavan henkilövahingon ja kuoleman riskiä noudattamalla kaikkia asennusohjeita.

TURVALLISUUSOHJEISIIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

Tämän oppaan varoitukset ja tärkeät ohjeet eivät sisällä kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On käyttäjän omalla vastuulla käyttää tervettä järkeä ja toimia varovasti ja huolellisesti kuivausrummun asennuksen, käytön ja huollon aikana. Ota aina yhteyttä valmistajaan, mikäli ongelmia tai epäselvyyksiä ilmenee.

TÄRKEITÄ TURVAMERKINTÖJÄ JA VAROTOIMENPITEITÄ

 VAROITUS	Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman .
 HUOMIO	Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa lieviä henkilö- tai omaisuusvahinkoja .
 HUOMIO	Voit vähentää tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä kuivausrumpua käytettäessä noudattamalla näitä turvatoimenpiteitä:
	ÄLÄ yritä tätä.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Noudata ohjeita tarkasti.
	Irrota laitteen sähköjohto pistorasiasta.
	Varmista, että kone on maadoitettu, jotta voisit välttyä sähköiskuilta.
	Pyydä ohjeita huoltoliikkeestä.
	Huomautus
	Lue ohjeet

Nämä varoituskuvakkeet auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.

Noudata merkintöjä tarkasti.

Kun olet lukenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa tarvetta varten.

Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät laitetta.



Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä laitetta käytettäessä noudattamalla yleisiä turvaohjeita, esimerkiksi seuraavia:

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
2. **Euroopassa:** Tämä laite soveltuu myös 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten käytettäväksi sekä sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai kokemuksen ja tiedon puutteita, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
3. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
4. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella teknikolla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
5. Käytä laitteen mukana toimitettuja uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.
6. Varmista, ettei matto peitä laitteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja (malleissa, joissa ilmanvaihtoaukot ovat laitteen pohjassa).
7. **Euroopassa:** Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää etäällä laitteesta, jollei heitä valvota jatkuvasti.
8. **HUOMIO:** Jotta välttyttäisiin tahattomalta lämpökatkaisun nollaukselta, laitetta ei saa asettaa käyttämään ulkoista kytkinlaitetta, esimerkiksi ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen sähköpiiriin, jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
9. Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos pesussa on käytetty teollisuuskemikaaleja.
10. Nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti, jos kuivausrummussa on sellainen.
11. Nukan ei saa antaa kertyä kuivausrummun ympärille. (Ei koske laitteita, joiden ilmanvaihto suunnataan rakennuksen ulkopuolelle.)

turvallisuusohjeet

- 12.** Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta kaasuja ei pääse virtaamaan huoneeseen polttoaineita käyttävistä laitteista. Tämä koskee myös avotulta.
- 13.** Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.
- 14.** Jos pyykissä on esimerkiksi ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, bensiiniä, kerosiinia, tahrannoistainetta, tärpättiä, vahaa tai vahanpoistainetta, se on pestävä kuumassa vedessä käyttäen tavallista enemmän pesuainetta, ennen kuin pyykki kuivataan kuivausrummussa.
- 15.** Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumia (lateksivaahtoa) sisältäviä tuotteita, suihkulakkeja, vedenpitäviä tekstiilejä, kumipohjaisia tuotteita tai vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- 16.** Käytä huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita niiden käyttöohjeiden mukaisesti.
- 17.** Kuivausohjelman lopussa ei käytetä lämmitystä (jäähdytysohjelma), jotta kuivattava materiaali jäisi sellaiseen lämpötilaan, joka ei vahingoita sitä.
- 18.** Poista taskuista kaikki tavarat, kuten sytyttimet ja tulitikut.
- 19. VAROITUS:** Älä milloinkaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, jollet välittömästi poista kaikkea kuivattavaa pyykkiä rummusta ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.
- 20.** Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään poistamaan höyryä sellaisten laitteiden luota, joissa käytetään kaasua tai muita polttoaineita.
- 21.** Laitetta ei saa asentaa lukollisen, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat päinvastaisella puolella kuivausrummun saranoihin nähden (ovet saattavat estää toisiaan avautumasta).
- 22. Vain lämpöpumppumalli:** Ohjeiden pitää sisältää myös olennainen seuraavista:
VAROITUS: Pidä tuuletusaukot esteettöminä laitteen sijoituspaikassa tai sisäänrakennetussa rakenteessa.
VAROITUS: Älä vahingoita jäähdytyspiiriä.



VAROITUS

TÄRKEITÄ ASENNUKSEEN LIITTYVIÄ VAROITUKSIA



Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan pätevä sähköasentaja tai huoltoliike.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevika tai henkilövahinkoja.

Kytke virtajohto 220–240 V:n / 50 Hz:n tai tehokkaampaan pistorasiaan ja käytä pistorasiaa vain tälle laitteelle. Älä myöskään käytä jatkojohtoa.

- Jos pistorasiaan liitetään muita laitteita, jatkopistorasian tai jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä ominaisuuksia. Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo. Kytke pistoke tiiviisti pistorasiaan.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivaa liinaa käyttäen.

- Irrota pistoke ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta vaaratilanteiden välttämiseksi.

- Jos pussi joutuu lapsen päähän, lapsi voi tukehtua.



Laite on maadoitettava asianmukaisesti.

Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai laitevian.
- Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein, ja varmista aina, että pistorasia täyttää viranomaisvaatimukset.

Älä asenna laitetta ulkotiloihin äläkä säilytä sitä tällaisissa tiloissa.



Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.

- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Jos pistoke (tai virtajohto) on vaurioitunut, se täytyy vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai pätevällä asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.

Laite on sijoitettava siten, että pistoke on helppo irrottaa asennuksen jälkeen.

Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.

Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.

Älä kiinnitä virtajohtoa metalliesineisiin, sijoita painavia esineitä virtajohdon päälle, aseta virtajohto esineiden väliin tai paina virtajohtoa laitteen takana olevaan tilaan.

- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, älä vedä suoraan johdosta.

- Irrota pistoke pistokkeesta kiinni pitäen.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Laite on maadoitettava asianmukaisesti. Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein ja viranomaisvaatimusten mukaisesti. Tutustu asennusohjeissa oleviin maadoitusohjeisiin.

Laite on asennettava vakaalle, tasaiselle pinnalle.

- Jos et noudata tätä ohjetta, laite saattaa täristä, siitä voi kuulua epätavallista ääntä tai se voi vaurioitua.

Laitetta ei saa asentaa kauneushoitolaan, sillä hiussuihkeiden aineet voivat heikentää lämmönvaihtimen hydraattien ominaisuuksia niin, että laitteen ulkopinnalle voi ilmestyä kosteutta jäädytyksen aikana.

Laite on asennettava niin, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

turvallisuusohjeet



VAROITUS

TÄRKEITÄ KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA



Älä päästä lapsia tai lemmikkejä laitteen päälle tai sisään. Kun laite hävitetään, sen luukun lukitus (vipu) on purettava.

- Muutoin lapset voivat pudota ja satuttaa itsensä.
- Jos lapset jäävät laitteen sisälle kiinni, olemassa on tukehtumisvaara.

Älä yritä käsitellä laitteen sisätiloja silloin, kun rumpu pyörii.

Älä istu laitteen päälle äläkä nojaa sen luukkua vasten.

- Laite voi tällöin kaatua ympäri ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kuivaa pyykit vasta sen jälkeen, kun pesukone on linnonnut ne.

Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.

Älä juo laitteeseen tiivistynyttä vettä.

Älä millinkaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, jollet välittömästi poista kaikkea kuivattavaa pyykkiä rummusta ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.

Älä kuivaa pyykkiä, jos sen seassa on syttyviä aineita, kuten bensiiniä, kerosiinia, bentseeniä, ohennetta, alkoholia tms.

- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

Älä anna lemmikkien purra mitään kuivausrummun osia tai leikkiä niillä.

- Vaarana on sähköisku tai henkilövahinko.

Kun laite hävitetään, irrota sen luukku ja virtajohto ennen hävittämistä.

- Jos et noudata tätä ohjetta, sähköjohto voi vaurioitua tai seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

- Vaarana on sähköisku.

Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propaani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen.

- Älä käytä tuuletinta em. tilanteessa.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.



Älä korjaa, vaihda tai yritä huoltaa mitään laitteen osaa, jollei tätä erikseen suositella käyttäjälle tarkoitetuissa korjausohjeissa. Sinulla on myöskin oltava laitteen huollon edellyttämä pätevyys.



Älä korjaa, pura tai muuntele laitetta itse.

- Käytä vain tavallisia sulakkeita (kupari- tai rautalankaa yms. ei saa käyttää).
- Kun laite vaatii korjausta tai se on asennettava uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laitevika tai henkilövahinkoja.

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.

Ammattikäyttö katsotaan laitteen väärinkäytöksi. Tällöin laitteella ei ole Samsungin normaalitakuuta eikä Samsung vastaa laitteen väärinkäytöstä johtuvista vioista tai vahingoista.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se haisee palaneelle tai savuaa, katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.

- Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä anna lasten (tai lemmikkien) leikkiä laitteen päällä tai sisällä. Laitteen luukkua ei saa helposti auki sisältä päin, ja lapsi voi loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun laitteen sisälle.



HUOMIO

KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMIOITA



Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja tai metalliesineitä).

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevian tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa lasiluukkuun tai rummun sisälle kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä luukku ja rumpu ovat kuumia.

- Tämä voi johtaa palovammoihin.

Älä paina laitteen painikkeita kynsillä tai terävillä esineillä, kuten neuiloilla, veitsillä tms.

- Vaarana on sähköisku tai henkilövahinko.

Älä kuivaa pyykkiä, jossa on joustavia kumiosia (lateksia) tai vastaavanlaisia kumirakenteita.

- Kun muotoutuva kumi kuumenee, se voi aiheuttaa tulipalon.

Älä kuivaa pyykkiä, jossa on kasvis- tai keittoöljyä, sillä suuri öljymäärä ei poistu pyykin pesemisen aikana. Käytä lisäksi jäähdytysohjelmaa niin, etteivät pyykki kuumene.

- Öljyn hapetusprosessin kuuminen voi aiheuttaa tulipalon.

Varmista, että kuivattavien vaatteiden taskut ovat tyhjä.

- Kovat ja terävät esineet, kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta pahoin.

Älä kuivaa vaatteita, joissa on suuria solkia, nappeja tai muuta painavaa metallia (vetoketjut, koukut ja hakasia).

Käytä tarvittaessa pesupussia pienille vaatekappaleille, esimerkiksi vöille, esiliinan nauhoille ja kaarituetuille rintaliiveille. Kaarituot saattavat irrota tai katketa pesuohjelman aikana.

Emme suosittele käyttämään staattista sähköä vähentäviä kuivauspäällysteitä, sillä ne voivat vaurioittaa vaatteita ja laitetta.

- Muutoin vaatteet voivat vaurioitua.

Älä käytä kuivausrumpua vaarallisten jauheiden, kuten hiilipölyn, vehnäjauhon yms. lähellä.

- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

Älä aseta helposti syttyviä aineita laitteen lähelle.

- Muutoin laitteesta voi päästä vaarallisia kaasuja, sen osat voivat vaurioitua tai vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.
- Laitetta ei saa asettaa lukittavien ovien, jne. taakse.

Älä koske laitteen takapaneeliin kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen.

- Laite on kuuma ja voi aiheuttaa palovammoja.

turvallisuusohjeet



TÄRKEITÄ PUHDISTAMISTA KOSKEVIA VAROITUKSIA

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.

Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.

- Vaarana on värimuutokset, muodonmuutos, vauriot, sähköisku tai tulipalo.

Laite on irrotettava pistorasiasta ennen sen puhdistamista tai huoltamista.

- Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Puhdista sihtikotelo ennen kuivausrummun käyttämistä ja sen jälkeen.

Puhdista laitteen sisäosa säännöllisesti ottamalla yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Puhdista kondensaattori vedellä kerran kuussa.

Ammattitaitoisen huoltomiehen tulee puhdistaa kuivausrummun sisäosat säännöllisin väliajoin.

TIETOA WEEE-MERKISTÄ



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävä kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavaran toimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH), löydät osoitteesta samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html


kuivausrummun asentaminen

KUIVAUSRUMMUN AVAAMINEN PAKKAUKSESTA JA ASENNUSOHJE

Anna pätevän ammattilaisen asentaa kuivausrumpu. Jos laitetta täytyy huoltaa väärin asetusten, säätöjen tai kytkentöjen vuoksi, huoltokustannukset ovat laitteen asentaneen henkilön vastuulla. Suosittelemme, että laitteen asentaa alan ammattilainen erityisesti silloin, jos laite pinotaan muiden laitteiden kanssa tai jos asennuspaikka on vedenpoiston kannalta hankala. Jos väärinlaisen asennuksen vuoksi joudutaan tekemään huoltokäynti, kustannukset ovat tavallisesti laitteen asentaneen henkilön vastuulla.

Varmista, että käytettävissäsi ovat kaikki oikeanlaiseen asennukseen (AC 220–240 V / 50 Hz) tarvittavat välineet. MAADOITETTU PISTORASIA on välttämätön. Ks. Sähkövaatimukset (s. 13).

KUIVAUSRUMPU ULKOA

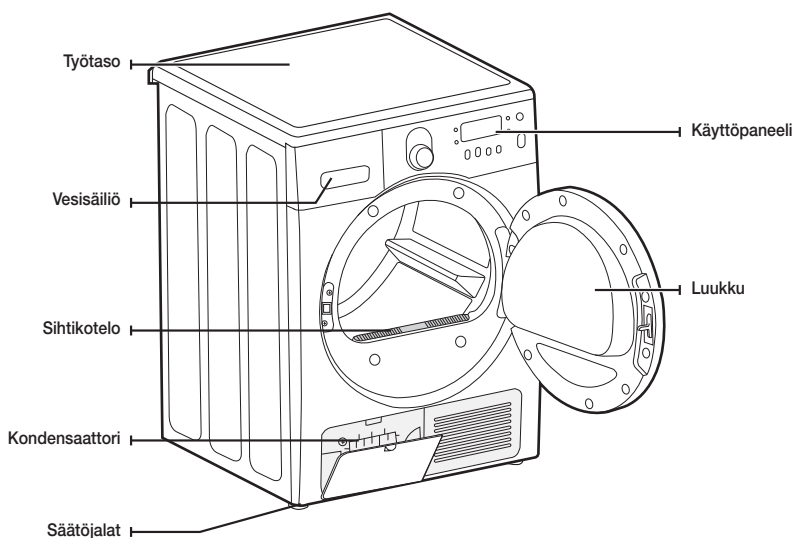

Osat



Letkun ohjain



Kaapeliside



Letkunliitin



Pitkä poistoletku (2 m)



Käyttöohjeet

kuivausrummun asentaminen

ENNEN ASENNUSTA TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

- Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin kuivausrummun asennus on suoritettu loppuun.
- Tarkista laitteen osat vaurioiden varalta ennen sen asennuksen aloittamista.
- Jos laitteessa on vaurioituneita osia, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun.
- Älä siirrä laitetta yksin.
- Huomaa, että kuivausrummun reunat voivat olla teräviä.
- Älä asenna kuivausrumpua paikkaan, jossa se altistuu pakkaselle. Kylmä vesi voi vaurioittaa laitetta.
- Käytä laitetta ainoastaan sisätilassa.
- Älä aseta kuivausrumpua yhden sivun varaan sitä nostaessa. Älä myöskään siirrä kuivausrumpua niin, että sen sisäosat tärisevät. Tämä voi vaurioittaa laitteen sisäosia.

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

- Tarkista, onko laitteen sisälle jäänyt mitään lisävarusteita.
- Kytke pistoke pistorasiaan juuri ennen laitteen käyttämistä.
- Älä tuki kuivausrummun etuosassa olevan jäähdytysritilän ilma-aukkoja.
- Älä aseta syttyviä esineitä kuivausrummun lähelle ja pidä sen ympäristö puhtaana.
- Kuivausrummun on oltava samansuuntainen lattiapinnan kanssa.
- Älä poista kuivausrummun säätöjalkoja. Niiden avulla laite tasapainotetaan suhteessa lattiaan.

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA ASENTAJALLE

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuivausrummun asentamista. Ohjeet on säilytettävä tulevaa tarvetta varten.



VAROITUS IRROTA LUUKKU KAIKISTA HÄVITETTÄVISTÄ LAITTEISTA LASTEN TUKEHTUMISVAARAN VÄLTÄMISEKSI.

ASENNUSPAIKKAAN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA

Ulkoinen tuuletus ei ole tarpeen, koska laitteessa on kondensaattori, joka kondensoi ja käsittelee laitteen sisällä olevan ilman.

Tästä syystä tämä kuivausrumpu voidaan perinteisistä, ulkoista pakojärjestelmää edellyttävistä rummuista poiketen asentaa mihin tahansa sellaiseen tilaan, jonka lämpötila on 5–35 Celsius-astetta.

SYVENNYKSEEN TAI KAAPISTOON ASENTAMINEN

Jotta kuivausrumpu toimisi turvallisesti ja moitteetta, seuraavia vähimmäisetäisyyksiä on noudatettava:

Sivuilla – 25 mm

Takana – 51 mm

Päällä – 25 mm

Edessä – 465 mm

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan yhteen, syvennyksen tai kaapiston edessä tulee olla vähintään 465 mm vapaata ilmatilaa.

SÄHKÖVAATIMUKSET



Sähkövaatimukset: AC 220–240 V / 50 Hz.



VAROITUS

- Laitteiston maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun. Jos sinulla on jotakin kysyttävää laitteen maadoituksesta, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan tai huoltopalveluun. Älä muuntele kuivausrummun mukana toimitettua pistoketta – jos se ei sovi pistorasiaan, anna pätevän sähköasentajan asentaa sopiva pistorasia.
- Tulipalo-, sähköisku- ja henkilövahinkovaarojen välttämiseksi johdotus ja maadoitus tulee suorittaa paikallisten sääntöjen mukaisesti, tai jos niitä ei ole olemassa, käyttäjän vastuulla on varmistaa kuivausrummun oikeaoppinen sähköliitäntä.

MAADOITUS

Kuivausrumpu on maadoitettava. Jos kuivausrumpusi toimii virheellisesti tai rikkoutuu, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa, sillä sen avulla saat pienivastuksisimman reitin sähkövirralle.

Kuivausrummun mukana toimitettava virtajohto sisältää kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen asianmukaisesti asennettua ja maadoitettua pistorasiaa varten.



Älä milloinkaan kytkä maadoitusjohtoa muovisiin putkilinjoihin, kaasulinjoihin tai kuumavesiputkiin.

Virheellisesti kytkettäessä laitteen maadoitusjohdin saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltomiestä tarvittaessa tarkistamaan kuivausrummun maadoitus.

Älä tee muutoksia kuivausrummun mukana toimitettuun pistokkeeseen. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa asentamaan oikeanlainen pistorasia.



VAROITUS

Jos laitetta ei ole maadoitettu, se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

kuivausrummun asentaminen


ASENTAMINEN VIEREKKÄIN


Oikeaoppisen asennuksen varmistamiseksi suosittelemme, että työt annetaan alan ammattilaiselle. Asennusohjeet:



1. Siirrä kuivausrumpu sopivaan asennuspaikkaan. Harkitse kuivausrummun ja pesukoneen asentamista vierekkäin. Aseta lattialle kaksi pahvisuojusta. Aseta kuivausrumpu kyljelleen niin, että se on kummankin suojuksen päällä.

2. Aseta kuivausrumpu pystyasentoon.

3. Jotta kuivausrummun teho olisi optimaalinen, se on asennettava tasaiselle pinnalle. Tärinän, melun ja laitteen liikkumisen estämiseksi lattian on oltava tasainen ja vakaa.

 Aseta kuivausrumpu samalle korkeudelle pesukoneen kanssa painamalla säätöjalat kokonaan sisään kääntämällä niitä vastapäivään ja löysäämällä niitä sen jälkeen kääntämällä niitä myötäpäivään.

 Säädä säätöjalkoja vain sen verran kuin on tarpeen kuivausrummun tasapainottamiseksi. Jos säätöjalka jätetään tarpeettoman pitkäksi, kuivausrumpu saattaa tärähtää.

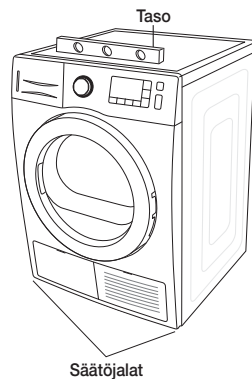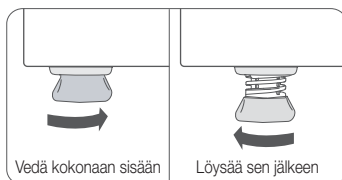

4. Tutustu sähkövaatimuksiin (s. 13). TEE TÄMÄ ENNEN KÄYTTÖÄ TAI TESTAAMISTA.

5. Tarkista kuivausrumpu vatupassin avulla ja säädä säätöjalkoja tarvittaessa.

6. Kytke kuivausrumpu pistokkeeseen ja tarkista sen toiminta seuraavaa tarkistuslistaa käyttäen.

ASENNUKSEN TARKISTUSLISTA


- ☐ Kuivausrumpu on liitetty pistorasiaan ja se on maadoitettu oikeaoppisesti.
- ☐ Kuivausrumpu on tasapainotettu ja vakaasti maassa.
- ☐ Käynnistä kuivausrumpu ja varmista, että se toimii, lämpenee ja sammuu.

VEDEN TYHJENTÄMINEN ILMAN VESISÄILIÖTÄ


Voit käyttää kuivausrumpua ilman vesisäiliötä seuraavia ohjeita noudattaen.

POISTOLETKUN LIITTÄMINEN


Kuivausrumpu pumpkaa ympärilleen kertyneen veden pois poistoletkunsä avulla. Kiinnitä poistoletku alla kuvatulla tavalla.

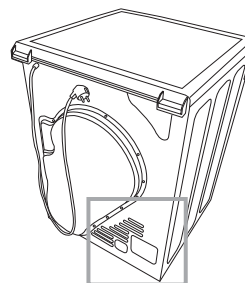

1. Irrota poistoletku **A**.

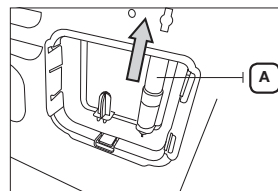


2. Kiinnitä poistoletku **A** toiseen kohtaan.

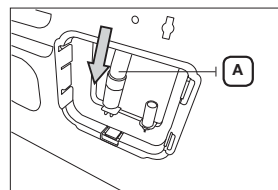

3. Kiinnitä lisäletku (pitkä poistoletku) **B** poistoletkun **A** viereiseen kohtaan.



- Koska kuivausrummun poistopumppu voi pumpata vettä vain 90 cm:n korkeuteen, varmista poistoletkua **B** asennettaessa, että poistopiste on enintään 90 cm:n korkeudella. Jos poistopiste on yli 90 cm:n korkeudella, seurauksena voi olla vedenpoistovirhe. Jos vedenpoistovirhe tapahtuu, käyttöpaneelissa näytetään virhekoodi.

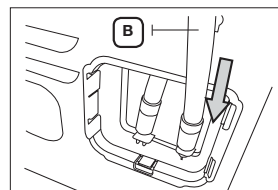


- Kun poistoletku on kiinnitetty, voit tyhjentää laitteeseen tiivistyneen veden suoraan poistoletkua, pesuallasta tai pesualtaan poistovesiputkea käyttäen.

kuivausrummun asentaminen

Poistoletkun liittäminen

Poistoletkun pää voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

1. **Pesualtaan reunan yli:** Poistoletku on asennettava alle 90 cm:n korkeudelle. Jos poistoletkun pää täytyy asettaa lattiatasen yläpuolelle, suosittelemme korkeutta 60–90 cm. Käytä muovista letkun ohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyisi taipuneena. Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirtyisi pois paikoiltaan.

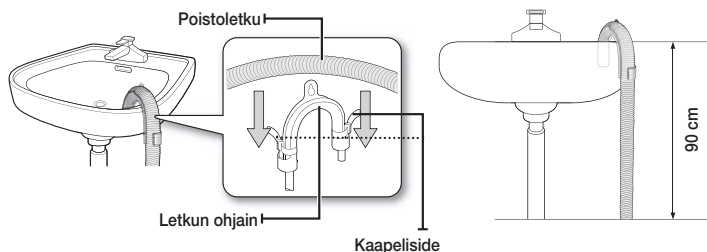

2. Kokoa poistoletku ja letkun ohjain ja kiinnitä ne nippusiteellä.
3. Voit tyhjentää laitteeseen kertyneen veden liittämällä lisäletkun (pitkä poistoletku) suoraan poistovesiputkeen.


Letkun liittäminen suoraan

Kuivauksen aikana ulos tuleva laitteeseen kertynyt vesi voidaan poistaa välittömästi liittämällä poistovesiputki hanaan.


1. Kokoa letkunliitin ja letku.




Varmista, että letkunliitin ja lisäletku on kiinnitetty tiukasti mahdollisten vuotojen estämiseksi.

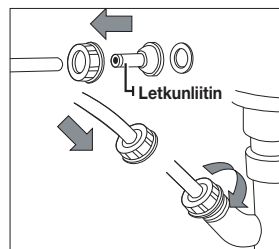


2. Kiinnitä letkun pää hanaan.

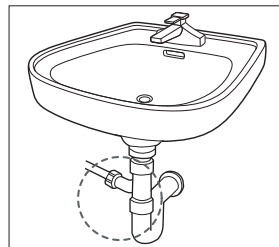


PÄÄLLEKKÄIN ASENTAMINEN

 Jos haluat hankkia ylimääräisen asennussarjan, ota yhteyttä Samsungin huoltoliikkeeseen tai lähimpään jälleenmyyjään. [Osanumero SK-DH/SK-DA/SKK-DF]
Asennussarja on erilainen eri malleissa.

1. Aseta kuivausrumpu varoen kyljelleen. Käytä pakkausmateriaaleja, jotta kuivausrummun pinta ei naarmuuntuisi.

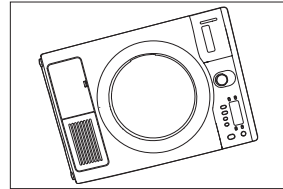


2. Asenna kumipehmusteet kuivausrummun pohjaan.
 - Etsi osapakkauksen 4 kumipehmustetta. Asenna kumipehmusteet säätöjalkojen pohjassa oleviin reikiin.
 - Hanki vastaava asennussarja erikseen.

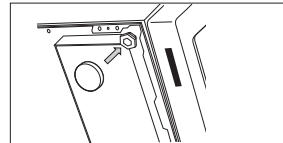

3. Aseta kuivausrumpu pystyasentoon.



Asennussarja voidaan asentaa vain Samsungin valmistamiin tuotteisiin.

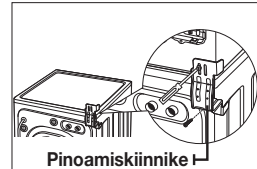


4. Asenna kannatin kuivausrumpuun.
 - Irrota pesukoneen yläruuvi takaa vasemmalta. Kohdista kannattimen vasemmat reiät laitteen takavasemmalla olevaan yläreikään ja aseta ruuvi takaisin paikoilleen.



Jätä ruuvi löysälle niin, että kuivausrummun kohdistus on helpompaa.

- Toista yllä mainittu toimenpide oikealle puolelle.

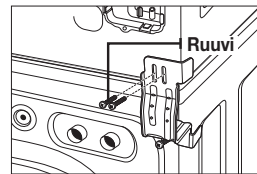

5. Asenna kuivausrumpu ja kannatin pesukoneeseen.



Nosta kuivausrumpu pesukoneen päälle. Suojaa pesukoneen käyttöpaneeli pahvilla tai vastaavalla suojalla. Varmista, että nostat kuivausrummun riittävän korkealle pesukoneen käyttöpaneelistä.

- Kuivausrummun painon ja koon vuoksi asennuksessa on suositeltavaa olla kaksi tai useampi henkilö. Muutoin voi tapahtua henkilövahinkoja.
- Kohdista kannattimen reiät kuivausrummun takana oleviin reikiin. Kiristä 12 M4-ristipääruuvia ruuvimeisselillä.
- Kiristä pesukoneen kannattimen ruuvit ja sen jälkeen kaikki asennussarjan ruuvit.



kuivausrummun asentaminen

6. Viimeistele asennus.



- Asenna pesukone sen ohjeiden mukaisesti.
- Lue kuivausrummun asennusohjeet kuivausrummun asennuksen viimeistelemiseksi.
- Liu'uta tai siirrä päällekkäin asennettu pesukone ja kuivausrumpu paikoilleen. Käytä huopa-alustoja tai muita liukumisvälineitä laitteiden siirtämisen ja lattian suojaamisen apuna.

Älä paina kuivausrumpua sen jälkeen, kun se on asennettu pesukoneen päälle.

Jos kuivausrumpua painetaan, sormet voivat jäädä puristuksiin.


LUUKUN AVAUSSUUNNAN VAIHTAMINEN

Luukun avaussuuntaa voidaan muuttaa asennuspaikan ja tilarajoitusten mukaisesti.




Tämä riippuu asiakkaan tarpeista. Pätevä asentaja tai itse asiakas voi muuttaa luukun avaussuuntaa.

1. Irrota virtajohto.
2. Irrota luukun saranan kaksi ruuvia.
3. Poista luukku nostamalla sitä.

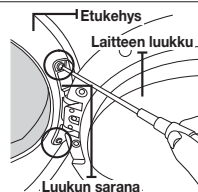


4. Irrota kaikki 16 ruuvia.
Pura ilmatiiviste ja irrota tarvittavat 6 ruuvia.
(Koskee vain niitä malleja, joissa on Crystal Gloss -luukku.)

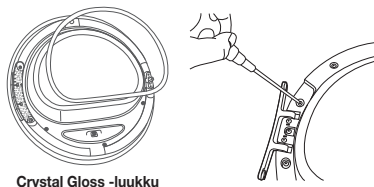


5. Kun olet irrottanut ruuvien, käännä sarana- ja kahvaluukkuja 180 astetta kuvan osoittamalla tavalla.




- Varo, ettei luukun tiiviste pääse irtomaan.

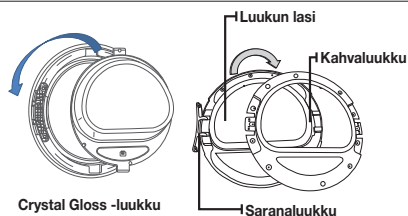


6. Kiinnitä kaikki 16 ruuvia oikeille paikoilleen.
Korvaa ilmatiiviste ja kiristä tarvittavat 6 ruuvia.
(Koskee vain niitä malleja, joissa on Crystal Gloss -luukku.)
7. Huomaa, että kahden ruuvien pituus poikkeaa muiden ruuvien pituudesta.
(Kiinnitä luukun vipu pitemmillä ruuveilla.)

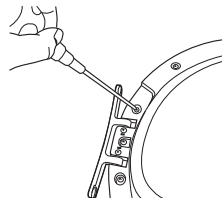

8. Vaihda luukun saranan takana olevan ruuvin paikkaa.

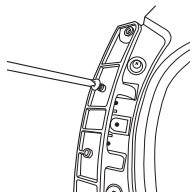


9. Kiinnitä ruuvi alareikään.

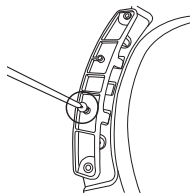


10. Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät etukehystä paikoillaan vasemmalla.

11. Irrota kaksi ruuvia, jotka pitävät pidikevipua paikoillaan vasemmalla.

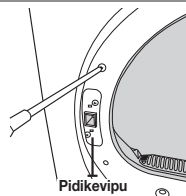


12. Siirrä osat laitteen oikealle puolelle ja kiinnitä kaksi etukehyksen ruuvia ja kaksi pidikevivun ruuvia paikoilleen.

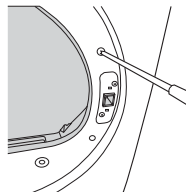

13. Kohdista luukku kiinnitysreikiin.

14. Kiinnitä kaksi luukun saranan ruuvia.

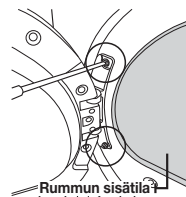

Luukun avausuunta voidaan tarvittaessa palauttaa noudattamalla yllä olevia ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

käyttöohjeet ja vinkit



Tulipalojen, sähköiskujen ja henkilövahinkojen välttämiseksi sinun tulisi lukea kohta TÄRKEITÄ


TURVALLISUUSOHJEITA huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Jos et ole valinnut Rypistymisenesto -ohjelmaa, ota pyykki pesukoneesta heti, kun se on pesty ja kuivattu.


Rumpuun jätetty pyykki voi rypistyä.

KÄYTTÖPANEELI

DV8 Series

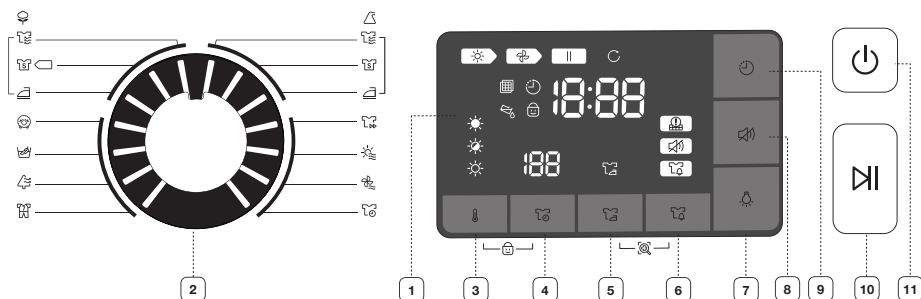

DV7 Series

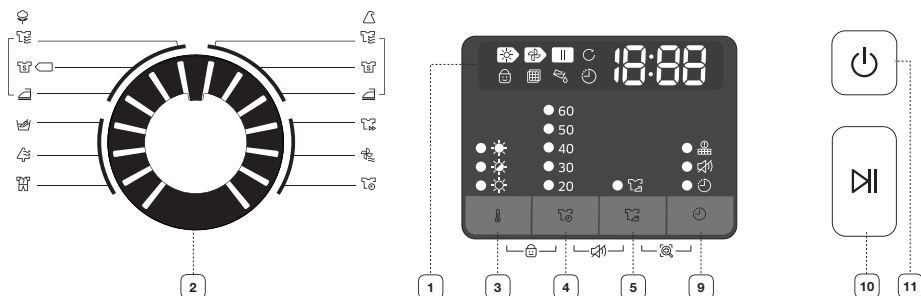

1

Digitaalinen näyttö

Näyttää jäljellä olevan kuivausajan, kaikki pesua koskevat tiedot sekä virheviestit.

Kun olet painanut **Käynnistys/keskeytys** || -painiketta, käyttöpaneelin näytössä näkyy käytetyn ohjelman arvioitu kesto aika. Aika voi muuttua ohjelman edetessä.

Kuivausvalo syttyy ja palaa niin kauan, kunnes ohjelma on valmis.

Jäähdytysvalo syttyy, kun kuivausrumpu on jäähdytysvaiheessa. Rypistymisenesto -valo syttyy, kun kuivausrumpu on Rypistymisenesto -vaiheessa.

Kun ohjelma on valmis, näyttöön ilmestyy viesti "End" (tai "0"). Viesti pysyy näytössä, kunnes painat **Käynnistys/keskeytys** || - tai **Sähkövirta** -painiketta. Jos pysäytät rummun ohjelman aikana, merkkivalot syttyvät ja palavat, kunnes painat **Käynnistys/keskeytys** || -painiketta.

<p>2 Ohjelmanvalitsin</p>	<p>Kun käynnistät kuivausrummun, oletusohjelmaksi valitaan [Puuvilla] KAAPPIKUIVA ☐. Käännä ohjelmanvalitsinta ja valitse haluamasi ohjelma.</p> <p>Puuvilla - Normaalkuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERITTÄIN KUIVA ☐ : Tarkoitettu kovassa käytössä oleville tekstiileille tai sellaisille vaatteille, joiden tulee olla erittäin kuivia. • KAAPPIKUIVA ☐ : Ohjelma puuvillavaatteiden, alusvaatteiden ja pellavavaatteiden kuivaamiseen (Ei sovi farkuille). • SILITYSKUIVA ☐ : Lopettaa kuivauksen silitykselle sopivaan kosteuteen. <p>Synteettiset ☐ : Polyesterikuiduista (dioleeni, trevira), polyamidikuiduista (nailon, perlon) tai vastaavista sekoitteista valmistetut, normaalkuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERITTÄIN KUIVA ☐ : Tarkoitettu kovassa käytössä oleville tekstiileille tai sellaisille vaatteille, joiden tulee olla erittäin kuivia. • KAAPPIKUIVA ☐ : Paitojen, puseroiden, vuodevaatteiden ja pöytäliinojen kuivaamiseen. (Ei sovi farkuille). • SILITYSKUIVA ☐ : Lopettaa kuivauksen silitykselle sopivaan kosteuteen. <p>PIKAKUIVAUS ☐ : Kuivausajaksi asetetaan automaattisesti 29 min.</p> <p>KUUMAILMA ☐ : Pienille tekstiileille, esikuivatulle pyykille ja normaaleille tekstiileille. Kestää 20 minuuttia. (DV8-sarja)</p> <p>KYLMÄILMA ☐ : Tekstiileille, jotka tarvitsevat raikastusta ilman lämmön käyttöä.</p> <p>AIKAVALINTA ☐ : Aikakuivauksella voit valita ohjelmalle haluamasi kestoajan. Käännä ohjelmanvalitsin kohtaan AIKAVALINTA ☐ ja aseta kuivausaika painamalla Aika ☐ -painiketta. Voit selata aika-asetuksia painamalla Aika ☐ -painiketta toistuvasti. Kuivausaika kasvaa 20 minuutin välein aina 90 minuuttiin asti.</p> <p>Jos pyykki ei tunnu täysin kuivalta, kun se on kuivattu tavallisella, ilmavalla kuivausohjelmalla, voit lisätä kuivausaikaa AIKAVALINTA ☐ -ohjelmalla.</p> <p>Jos pyykki ei tunnu täysin kuivalta, kun se on kuivattu jollakin muulla kuivausohjelmalla, voit lisätä kuivausaikaa AIKAVALINTA ☐ -ohjelmalla.</p> <p>VILLA ☐ : Vain konepesun ja kuivausrummun kestäväälle villalle. (DV8-sarja)</p> <p> ☐ Parhaiden tulosten saavuttamiseksi pyykkiä kannattaa kääntää nuringin päin ennen kuivaamista.</p> <p>Jos kuivausrumpu täytetään liian täyteen, tulokset eivät välttämättä ole samat kuin normaalityöllä. Katso jokaisen kuivausohjelman maksimityöttömäärä liitteen ohjelmakaaviosta.</p> <p>HELLÄVARAINEN ☐ : Hienokuivausohjelma on tarkoitettu alusvaatteille.</p> <p>RAIKASTUS ☐ : Tämän ohjelman avulla tekstiileistä voidaan poistaa hajut ja niistä tulee raikkaita.</p> <p>URHEILUVAATTEET ☐ : Tarkoitettu kevyille urheiluvaatteille, kuten verryttelypuvuille.</p>
<p>3 Lämpöt. -painike</p>	<p>Valitse kuivauslämpötila painamalla tätä painiketta toistuvasti.</p> <p>(☀ : korkea, ☀ : keskitaso, ☀ : alhainen)</p>
<p>4 Aika -painike</p>	<p>Kun käytät AIKAVALINTA ☐-, KUUMAILMA ☐- tai KYLMÄILMA ☐-ohjelmaa, voit säätää aikaa painamalla Aika ☐ -painiketta.</p> <p>20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → 70 min → 80 min → 90 min (DV8-sarja)</p> <p>20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min (DV7-sarja)</p> <p>Manuaalisen tilan aikanäyttö on poissa käytöstä muissa kuin AIKAVALINTA ☐ -, PIKAKUIVAUS ☐-, KUUMAILMA ☐- ja KYLMÄILMA ☐ -ohjelmissa, sillä tarkat kuivausajat riippuvat vaihtelevasta kosteustasosta.</p>

käyttöohjeet ja vinkit

5	Rypistymisenesto 	Ryppyjen muodostumisen estämiseksi rypistymisenestotoiminto tekee noin 60 minuutin jaksottaisen kuivauksen kuivausohjelman lopussa lämmittämätöntä ilmaa käyttäen. Ota toiminto käyttöön painamalla Rypistymisenesto -painiketta. Painikkeen yläpuolella oleva merkkivalo syttyy, kun rypistymisenestotoiminto valitaan. Ryppyjen muodostuminen kuivattuihin vaatteisiin kuivausohjelman loputtua estyy, kun rumpu pyörii jaksottain. (Rumpu pyörii ajoittain, vaikka näytössä näkysikin "End" (tai "0").)
6	Sekapyykin hälytys	Tämä hälytys ilmoittaa käyttäjälle, kun keskimääräinen kuivaustaso on kostean kuiva (80-% kuiva) silloin, kun pyykki sisältää eri materiaaleja ja tekstiilityppejä. Jos tämä ehto täyttyy, sekapyykin hälytysvalo vilkkuu.
7	Lamppu	Valaisee kuivausrummun sen ollessa toiminnassa. (DV8-sarja) Lamppu voidaan sytyttää kuivausrummun ollessa käytössä tai poissa käytöstä. Jos lampua ei sammuteta 5 minuutin kuluessa sen päälle kytkemisestä, se sammuu automaattisesti.
8	Ääni käyttöön / pois käytöstä	Ääni käyttöön / pois käytöstä -toiminnon voi valita minkä tahansa ohjelman aikana. Kun tämä toiminto on valittu, ääni on poissa käytöstä kaikkien toimintojen ajan. Asetus säilyy, vaikka virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle. DV7-sarjan malli: Paina Aika ja Rypistymisenesto -painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia.
9	Viivekäynnistys	Voit selata Viivekäynnistys -asetuksia painamalla tätä painiketta toistuvasti. (1–19 tuntia tunnin jaksoissa.) Näytössä näkyvä aika osoittaa pesuohjelman päättymisajan. Saat lisätietoja sivulta 24.
10	Käynnistys/keskeytys	Käynnistä ohjelma painamalla tätä. Jos kuivausohjelma on toiminnassa, paina painiketta kerran ja kuivausrumpu pysähtyy. Kuivausohjelmaa voidaan jatkaa painiketta uudelleen painamalla.
11	Sähkövirta	Käynnistä kuivausrumpu painamalla painiketta kerran ja sammuta se painamalla painiketta uudelleen. Jos kuivausrumpu jätetään päälle eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone sammutetaan automaattisesti.

Jos lisää toisiinsa kietoutuneita vaatteita kuivausrumpuun välittömästi niiden pesemisen tai linkoamisen jälkeen, kuivaus ei välttämättä ole riittävän tehokas tai laitteen luokku saattaa aueta. Suosittelemme erottelemaan kuivattavat vaatteet toisistaan ennen niiden laittamista kuivausrumpuun.

Näytön merkkien merkitykset:

	Kuivaus käynnissä		Lämpöt. 3 (korkea)
	Jäähdytys käynnissä		Lämpöt. 2 (keskitaso)
	Pysäytys		Lämpöt. 1 (alhainen)
	Sihdin tarkistus		Kondensaattorin puhdistusilmoitus
	Viivekäynnistys		Ääni käyttöön / pois käytöstä
	Laitteeseen tiivistyneen veden poistaminen		Sekapyykin hälytys
	LapsilukkoPäälle / pois päältä		Smart Check

LAPSILUKKO

Toiminnon avulla estetään lasten leikkiminen kuivausrummulla.

Ottaminen käyttöön ja pois käytöstä


Jos haluat ottaa Lapsilukko -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä, paina **Lämpöt.** - ja **Aika** -painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia.

Lapsilukko -merkkivalo syttyy, kun tämä toiminto otetaan käyttöön.




- Kun virta on päällä, Lapsilukko on käytettävissä.
- Kun Lapsilukko on käytössä, mikään muu painike kuin **Sähkövirta** ei toimi, ennen kuin Lapsilukko otetaan pois käytöstä.
- Jos kuivausrumpu kytketään uudelleen päälle, Lapsilukko jää päälle.
- Jos mitkään muut painikkeet kuin **Sähkövirta** eivät toimi, tarkista Lapsilukko -merkkivalosta, onko kyseinen toiminto käytössä.

DV8 Series

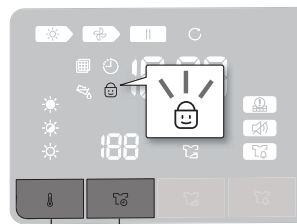

DV7 Series

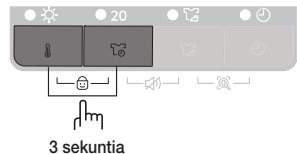

3 sekuntia

ÄÄNI KÄYTTÖÖN / POIS KÄYTÖSTÄ

Ääni käyttöön / pois käytöstä -toiminnon voi valita minkä tahansa ohjelman aikana. Kun tämä toiminto on valittu, ääni on poissa käytöstä kaikkien toimintojen ajan. Asetus säilyy, vaikka virta katkaistaan ja kytetään uudelleen päälle.


Ottaminen käyttöön ja pois käytöstä

Jos haluat ottaa Ääni käyttöön / pois käytöstä

-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä, paina

Ääni käyttöön / pois käytöstä -painiketta.

DV8 Series

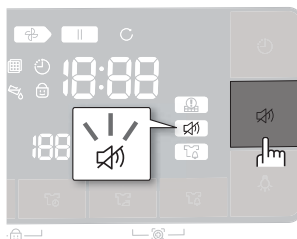

DV7 Series



3 sekuntia

käyttöohjeet ja vinkit

VIIVEKÄYNNISTYS

Kone voidaan ajastaa niin, että kuivaus käynnistyy automaattisesti myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 1–19 tuntia (tunnin jaksoissa). Näytettävä aika tarkoittaa kuivauksen päättymisaikaa.



Viivekäynnistyksen asetukset vaihtelevat ohjelmasta riippuen välillä 1–19 tuntia.

1. Aseta kuivausohjelma pestävän pyykin mukaiseksi joko manuaalisesti tai automaattisesti.
2. Paina **Viivekäynnistys** -painiketta toistuvasti, kunnes viiveaika on oikea. Kun viiveaika on asetettu, Viivekäynnistys -toiminto kytkeytyy päälle.
3. Paina **Käynnistys/keskeytys** -painiketta. Viivekäynnistys -merkkivalo vilkkuu ja kellonaika alkaa vähentyä, kunnes asetettu aika saavutetaan.
4. Viivekäynnistys -toiminto perutaan painamalla **Sähkövirta** -painiketta ja kytkemällä kuivausrumpu uudelleen päälle.

SISÄLAMPPU (JOISSAKIN MALLEISSA)

Valaisee kuivausrummun sen ollessa toiminnassa.

Kiinnittäminen ja irrottaminen



Jos haluat kiinnittää tai irrottaa sisävalon, paina sen painikkeita **Lamppu** samanaikaisesti.



Tämä on mahdollista vain silloin, kun laite on käynnissä. Jos lamppua ei sammuteta 5 minuutin kuluessa sen päälle kytkemisestä, se sammuu automaattisesti.

SMART CHECK

Tällä toiminnolla voit tarkistaa kuivausrummun tilan älypuhelinta käyttäen.

-  Smart Check  -toiminto on optimoitu Galaxy- ja iPhone-puhelimille (mutta jotkin mallit eivät tue sitä).


Samsung Smart Washer -sovelluksen lataaminen

Lataa Samsung Smart Washer -sovellus matkapuhelimeen Android Market- tai Apple App store -palvelusta ja asenna sovellus. Löydät sovelluksen helposti hakusanalla **"Samsung Smart Washer"**.


Smart Check -toiminnon käyttäminen




1. Paina **Rypistymisenesto**- ja **Sekapyykin hälytys** -painikkeita samanaikaisesti 3 sekuntia, jos jokin sellainen virhe tapahtuu, joka edellyttää Smart Check  -toiminnon käyttöä. Smart Check  -toiminto voidaan käynnistää myös silloin, kun mitään painikkeita ei paineta kuivausrummun virran päälle kytkemisen jälkeen.
2. Merkivalot pyörivät näyttöpaneelissa 2–3 sekuntia ja Smart Check -koodi näytetään kuivausrummun näyttöpaneelissa.

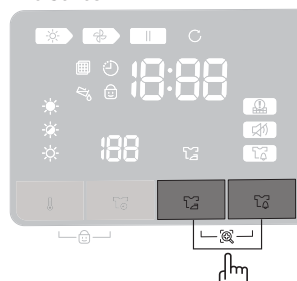DV8 Series

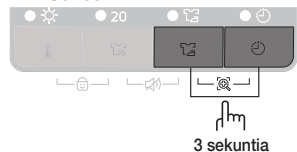

DV7 Series








3. Käynnistä **Samsung Smart Washer** -sovellus älypuhelimessa ja kosketa **Smart Check**  -painiketta.
-  Smart Check -toiminnosta käytetään joillakin kielialueilla nimitystä Smart Care.
4. Tarkenna älypuhelimien kamera kuivausrummun näyttöpaneelissa näkyvään Smart Check -koodiin.
 -  Jos hehkulampun, loisteputken tai muun lampun valo heijastuu kuivausrummun näyttöpaneelistä, älypuhelin ei välttämättä pysty tunnistamaan Smart Check -koodia.
 - Jos pidät älypuhelinta liian suuressa kulmassa suhteessa näyttöpaneeliin, puhelin ei välttämättä pysty tunnistamaan virhekoodia. Parhaan tuloksen saavutat pitämällä älypuhelinta niin, että näyttö ja älypuhelin ovat yhdensuuntaisesti tai lähes yhdensuuntaisesti.
5. Jos tarkennus toimii oikein, Smart Check -koodi tunnistetaan automaattisesti ja tarkat tiedot kuivausrummun tilasta, virhekoodi ja suoritettavat toimenpiteet näytetään älypuhelimessa.
6. Jos älypuhelin epäonnistuu Smart Check -koodin tunnistamisessa useammin kuin kahdesti, syötä kuivausrummun näyttöpaneelissa näkyvä Smart Check -koodi manuaalisesti Samsung Smart Washer -sovellukseen.

käyttöohjeet ja vinkit


KUIVAUSTELINE (JOISSAKIN MALLEISSA)

Kuivaustelineen asentaminen

1. Avaa kuivausrummun luukku.
2. Aseta kuivausteline rumpuun niin, että telineen etukaistale on nukkaishihtikotelon päällä.
3. Aseta kuivattavat tavarat telineen päälle ja jätä niiden väliin tilaa ilmankiertoa varten.
4. Sulje kuivausrummun luukku.
5. Paina **Sähkövirta**  -painiketta.
6. Valitse ohjelmanvalitsimella AIKAVALINTA , aseta aika ja paina **kuivaustelinepainiketta**.
 - Kuivausajaksi voidaan asettaa enintään 90 minuuttia. Lämpötila asetetaan automaattisesti alhaiseksi eikä käyttäjä voi sitä muuttaa. Valitse aika tavaroiden kosteustason ja painon mukaisesti. Käynnistä kuivausrumpu. Viiveajan uudelleen asettaminen voi olla tarpeen, jos kuivaukseen tarvitaan enemmän aikaa.
 - Jos AIKAVALINTA  -ohjelmaa ei valita, kuivaustelinetoimintoa ei voida valita.
7. Paina **Käynnistys/keskeytys**  -painiketta.

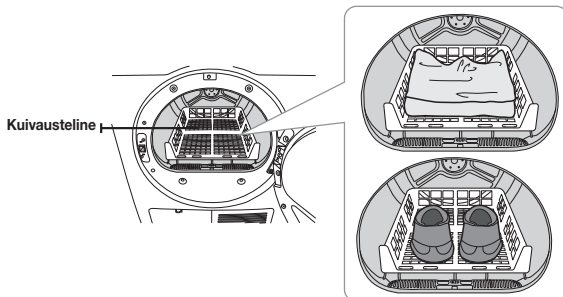

SUOSITELTAVAT VAATEKAPPALEET	HUOMAUTUKSET (ENINTÄÄN 1,5 kg)
Pestävät puserot (asetä muotoon ja tasaiseksi telineen päälle)	Kun vaatteita kuivataan telineettä käyttäen, laskosta ja aseta vaatteet telineeseen niin, etteivät ne rypisty.
Pehmolelut (puuvilla- tai polyesteritäyte)	
Pehmolelut (vaahto- tai kumitäyte)	
Vaahtokumityynyt	
Urheilukengät	Kuivaa urheilukengät asettamalla ne telineeseen niin, että kenkien pohjat osoittavat alaspäin.


 **VAROITUS** Jos vaahtokumi-, muovi- tai kumitavaroita kuivataan lämpötila-asetuksella, ne voivat vaurioitua ja aiheuttaa tulipalon vaaran.

 **HUOMIO** Koska kenkien kuivaaminen voi johtaa vahinkoihin, käytä kuivaustelineohjelmaa.

KUIVAUSRUMMUN OIKEAOPPINEN TÄYTTÄMINEN

- Aseta kuivausrumpuun vain yhden pesukerran pyykkimäärä kerrallaan.
- Raskaat ja kevyet sekapyykki kuivuvat eri aikaan, kuivausohjelman päätyttyä kevyet pyykki voivat olla kuivia ja raskaat pyykki voivat jäädä kosteiksi.
- Lisää yksi tai useampi vastaavanlainen vaatekappale kuivausrumpuun, kun kuivattavana on vain yksi tai kaksi vaatekappaletta.
Tämä parantaa kuivausprosessia ja kuivauksen tehokkuutta.
- Ylikuormitus rajoittaa kuivausprosessia, jolloin kuivaustulos on epätasainen ja joihinkin tekstiileihin jää ryppyjä.
- Varmista, että asetet kuivausrumpuun pesukoneen linkoamat pyykki.
- Pesemättömiä tekstiilejä ei saa kuivata.
- Tekstiilejä, joissa on öljyä, alkoholia, bensiiniä, jne., ei saa kuivata.

KÄYTTÖÖNOTTO

1. Täytä kuivausrumpu niin, että pyykki jäävät löysästi sen sisään – ÄLÄ ylikuormita rumpua.
2. Sulje luukku.
3. Valitse pyykille oikea ohjelma ja asetukset (ks. s. 23 ja 25).
4. Paina **Käynnistys/keskeytys**  -painiketta.
5. Kuivausrummun merkkivalo syttyy.
6. Näyttöön ilmestyy arvioitu kuivausaika.
Aika saattaa vaihdella, kun laite arvioi jäljellä olevan kuivausajan uudelleen.



- Kun ohjelma on päättynyt, näyttöön ilmestyy **"End"** (tai **"0"**).
- Virtapainikkeen painaminen peruuttaa ohjelman ja pysäyttää kuivausrummun.
- Kuivauksen, jäähdytyksen ja rypistymiseneston merkkivalot syttyvät ohjelman vastaavien vaiheiden aikana.

hoito ja puhdistaminen

SIHTIKOTELON PUHDISTAMINEN

- Jokaisen kuivauskerran jälkeen.
- Kuivausajan lyhentämiseksi.
- Energian säästämiseksi.



Älä käytä kuivausrumpua, jos sihtikotelo ei ole paikoillaan.



Pyykit voivat vaurioitua, jos niitä kuivataan ilman sihtikotelo.

KONDENSAATTORIN PUHDISTAMINEN

- Puhdista kerran kuussa.
- Puhdista vedellä.



Jos osaa ei puhdisteta pitkään aikaan, kuivausteho saattaa heikentyä.

KÄYTTÖPANEELI

Puhdista pehmeällä ja kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia aineita.

Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan käyttöpaneeliin.

Käyttöpaneelin pinta voi vaurioitua käytettäessä joitakin pyykin esikäsittelyaineita tai tahrannoistoaaineita.

Käytä kyseisiä aineita kaukana kuivausrummusta ja pyyhi mahdolliset roiskeet tai ylijäämät välittömästi pois.

KUIVAUSRUMPU

Puhdista mahdolliset tahrat, kuten värikynätahrat, mustetahrat tai tekstiilien värjäysaineiden tahrat (esimerkiksi värjäytyistä pyyhkeistä tai farkuista tulevat tahrat) yleiskäyttöön tarkoitetulla puhdistusaineella.

Kuivaa rummussa vanhoja pyyhkeitä tai riepua tahrojen tai puhdistusaineiden jäämien poistamiseksi.

Kun edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu, tahrat voivat edelleen näkyä, mutta niiden ei tulisi tarttua seuraavaan pyykkikuormaan.

RUOSTUMATON TERÄSRUMPU

Puhdista ruostumaton teräsrumpu kostealla liinalla ja miedolla, hankaamattomalla puhdistusaineella, joka soveltuu käytettäväksi ruostumattomilla teräspinoilla.

Puhdista puhdistusaineen jäämät ja kuivaa pinnat puhtaalla liinalla.

KUIVAUSRUMMUN ULKOPUOLI

Kuivausrummun kaikki ulkopinnat ovat kiiltäviä. Puhdista ne pehmeällä ja kostealla liinalla. Älä käytä hankausaineita. Suojaa pinnat teräviltä esineiltä, sillä ne voivat naarmuttaa ja vaurioittaa pintaa.


Älä aseta painavia tai teräviä esineitä tai pesuainelaatikkoo kuivausrummun päälle. Säilytä niitä erikseen hankitulla jalustimella tai erillisessä säilytyslaatikossa.

LAITTEeseen TIIVISTYNEEN VEDEN POISTAMINEN (☹)

1. Irrota vesisäiliö vetämällä sitä eteenpäin.




Kun irrotat vesisäiliön, varo läikyttämästä vettä. Tartu säiliöön molemmilla käsillä, sillä se on painava. Muutoin voit satuttaa ranteesi.

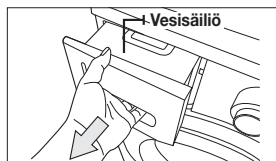

2. Poista vesisäiliöön kertynyt vesi.
 - Poista kondensoitunut vesi säiliöstä jokaisen kuivauskerran jälkeen.




Jos vettä ei poisteta kuivauksen jälkeen, se saattaa vuotaa säiliöstä.

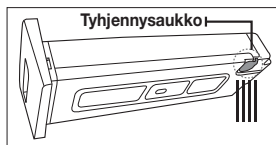


Jos vesisäiliö tyhjenetään ja **Käynnistys/keskeytys** -painiketta painetaan, paneelissa oleva täyden vesisäiliön merkkivalo (☹) sammuu.

SIHTIKOTELON (☼) PUHDISTAMINEN

1. Avaa luukku ja irrota sihti vetämällä sitä ylöspäin.

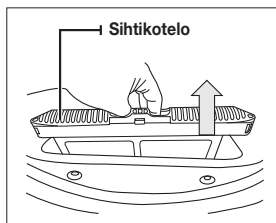

2. Avaa ja puhdista sihtikotelo.
 - Puhdista sihtikotelo kuivauksen loppuun suorittamisen jälkeen.

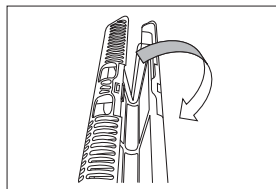

- Jos sihtikotelo ei puhdisteta tietyn käyttömäärän jälkeen, kuivausrummun kuivausteho voi heikentyä ja seurauksena voi olla tulipalo. Sihti on tästä syystä puhdistettava säännöllisin väliajoin.
- Jos vaurioitunutta tai viallista sihtikoteloä käytetään, kuivausrummun kuivausteho voi heikentyä ja laite saattaa aiheuttaa tulipalon. Vaihda sihtikotelo, jos se on viallinen tai vaurioitunut.
- Puhdista sihtikotelo jokaisen kuivauskerran jälkeen.




- Jos sihdin pinta on märkä, käytä sitä uudelleen vasta, kun olet kuivannut sen täysin.
- Jos sihti puhdistetaan ja **Käynnistys/keskeytys** -painiketta painetaan, paneelissa oleva sihdin merkkivalo (☼) sammuu.


hoito ja puhdistaminen

KONDENSAATTORIN PUHDISTAMINEN


1. Avaa kondensaattoriosan suojan.

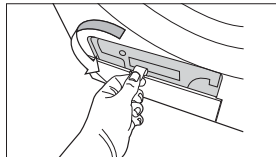


2. Avaa kondensaattorin kiinnitin.

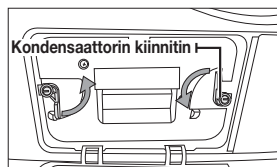

3. Irrota kondensaattori.

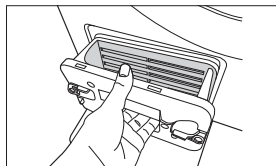

4. Puhdista kondensaattori huolellisesti juoksevan veden alla ja anna veden virrata sen läpi.

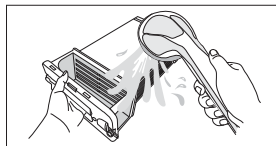

- Jos kondensaattoria ei puhdisteta tietyn käyttömäärän jälkeen, kuivausrummun kuivausteho voi heikentyä. Kondensaattori on tästä syystä puhdistettava säännöllisin väliajoin.
- Puhdista se kerran kuussa.
- Kun kondensaattori asennetaan puhdistamisen jälkeen, varmista, että kondensaattorin kiinnitin on asetettu lukitusasentoon.

pyykinkäsittelyohjeita

PYYKINKÄSITTELYOHJEITA


Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä tai valmistajan ohjeita erikoisempia vaatekappaleita kuivattaessa. Jos hoito-ohjemerkintöjä ei ole, käytä viitteenä seuraavia ohjeita.

Päivä- ja yöpeitot	<ul style="list-style-type: none"> Noudata hoito-ohjemerkintöjä tai kuivaa tällaiset tekstiilit Puuvilla ☼ (KAAPPIKUIVA ☼ ☐) -ohjelmaa ja korkeaa lämpötilaa käyttäen. Varmista, että tekstiili on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä tai laitat sen kaappiin. Tasaisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi tekstiilejä saattaa täytyä kääntää kuivauksen aikana.
Peitteet	<ul style="list-style-type: none"> Käytä Puuvilla ☼ (KAAPPIKUIVA ☼ ☐) -ohjelmaa ja kuivaa vain yksi peite kerrallaan, jotta kuivaustulos olisi mahdollisimman hyvä. Varmista, että tekstiili on täysin kuiva, ennen kuin käytät sitä tai laitat sen kaappiin.
Kangasvaipat	<ul style="list-style-type: none"> Käytä Puuvilla ☼ (KAAPPIKUIVA ☼ ☐) -ohjelmaa ja korkeaa lämpötilaa, jotta vaipat pysyisivät mahdollisimman pehmeinä.
Täytetyt tekstiilit (takit, makuupussit, untuvapeitteet jne.)	<ul style="list-style-type: none"> Käytä Puuvilla ☼ (KAAPPIKUIVA ☼ ☐) -ohjelmaa ja alhaista lämpötilaa. Voit lisätä rumpuun muutaman kuivan pyyhkeen kuivausajan lyhentämiseksi ja kosteuden poistamiseksi.
Vaahtokumi (reput, täytetyt lelut, olkapäiden pehmusteet, jne.)	<ul style="list-style-type: none"> ÄLÄ kuivaa lämpötila-asetusta käyttäen. Käytä KYLMÄILMA ☼ -ohjelmaa (ei kuumaa ilmaa). VAROITUS: Kumisen esineen kuivaaminen kuumalla ilmalla voi vaurioittaa kuivattavaa esinettä ja aiheuttaa tulipalon.
Tyynyt	<ul style="list-style-type: none"> Käytä Puuvilla ☼ (KAAPPIKUIVA ☼ ☐) -ohjelmaa. Lisää rumpuun muutama kuiva pyyhe kuivauksen tehostamiseksi ja kuivattavan kohteen pöyhistämiseksi. ÄLÄ kuivaa kapokki- tai vaahtotyynyjä kuivausrummussa. Käytä KYLMÄILMA ☼ -ohjelmaa.
Muovit (suihkuverhot, ulkokalusteiden suojat, jne.)	<ul style="list-style-type: none"> Käytä KYLMÄILMA ☼ - tai AIKAVALINTA ☼ -ohjelmaa ja alhaista lämpötilaa hoito-ohjemerkintöjen mukaisesti.

VÄLTÄ SEURAAVIA:

- Lasikuitua sisältävät tekstiilit (verhot jne.).
- Villavaatteet, ellei niiden hoito-ohjemerkinnät salli rumpukuivausta.
- Kasvis- tai keittoöljyyn tahruntuneet tekstiilit.

TARKISTA SEURAAVAT KOHDAT, JOS KUIVAUSRUMPU...

ONGELMA	RATKAISU
Ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että luukku on lukittu. Varmista, että virtajohto on liitetty jännitteenalaiseen pistorasiaan. Tarkista asuinrakennuksen suojakytkin ja sulakkeet. Paina Käynnistys/keskeytys  -painiketta uudelleen, jos avaat luukun ohjelman aikana. Poista vesisäiliön kondensoitunut vesi. Puhdista sihtikotelo.
Ei kuumene.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista asuinrakennuksen suojakytkin ja sulakkeet. Valitse lämpöasetukseksi jokin muu kuin kylmä ilma. Tarkista sihtikotelo ja kondensaattori ja puhdista ne tarvittaessa. Kuivausrumpu on voinut siirtyä ohjelman jäähdytysvaiheeseen.
Ei kuivata.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista kaikki yllä mainitut, sekä... Älä ylikuormita. 1 pesukerran pyykkimäärä = 1 kuivauskerran pyykkimäärä. Errottele raskaat ja kevyet vaatekappaleet. Suuret tekstiilit, kuten peitot tai untuvapeitteet voi olla tarpeen kääntää ohjelman aikana tasaisen tuloksen saavuttamiseksi. Tarkista, että kuivausrummun vesi poistuu oikein. Pyykkimäärä voi olla liian pieni hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi. Lisää muutama pyyhe. Puhdista sihtikotelo. Puhdista kondensaattori. Tarkista, onko jäähdytysilma-aukko tukkiutunut.
Päästää kovaa ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista pyykit esineiden, kuten kolikkojen, löysien nappien, naulojen, jne. varalta. Poista ne välittömästi. Varmista, että kuivausrumpu on tasapainotettu asennusohjeiden mukaisesti. Kuivausrummusta kuuluu hurinaa normaalin toiminnan aikana korkean kuivausrummun ja tuulettimen ilmankiertonopeuden vuoksi.
Kuivaa epätasaisesti.	<ul style="list-style-type: none"> Saummat, taskut ja muut raskaammat kohdat eivät välttämättä ole kokonaan kuivia silloin, kun muut pyykit ovat saavuttaneet halutun kuivaustason. Tämä on normaalia. Valitse ERITTÄIN KUIVA -asetus. Jos yksi raskas tekstiili kuivataan kevyiden tekstiilien seassa, kuten pyyhe lakanoiden kanssa, raskas tekstiili ei välttämättä ole täysin kuiva, kun muu pyykki on saavuttanut valitun kuivaustilan. Errottele raskaat vaatekappaleet kevyistä parhaiden kuivaustuloksien saavuttamiseksi.
Haisee.	<ul style="list-style-type: none"> Rakennuksen maalien, lakkojen, voimakkaiden puhdistusaineiden, jne. hajut voivat päästä kuivausrumpuun ympäristöstä. Tämä on normaalia, sillä kuivausrumpu ottaa ilman ympäristöstä, kuumentaa sen, vie sen rummun läpi, ja poistaa sen loppuksi. Kun ilmassa on hajua, tuuleta tila huolellisesti ennen kuivausrummun käyttämistä.
Sammuu ennen vaatekappaleiden kuivumista	<ul style="list-style-type: none"> Kuivausrummussa on liian vähän tekstiilejä. Lisää vaatekappaleita tai muutama pyyhe, käynnistä ohjelma uudelleen. Kuivausrummussa on liian paljon tekstiilejä. Poista joitakin vaatekappaleita ja käynnistä ohjelma uudelleen.

ONGELMA	RATKAISU
Vaatteissa on nukkaa.	<ul style="list-style-type: none"> • Varmista aina ennen pyykkien kuivausta, että nukkaasihti on puhdas. Jotkin pyykit tuottavat suuria nukkamääriä, joten niiden kohdalla nukkaasihti saattaa täytyä puhdistaa ohjelman aikana. • Jotkin tekstiilit tuottavat nukkaa (esim. valkoinen nukkainen puuvillapyyhe) ja ne tulee kuivata erillään tekstiileistä, jotka keräävät nukkaa (esim. mustat pellavahousut). • Erottele suuret pyykkimäärät pienempiin kuivausmääriin. • Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivaamista.
Rypyiset vaatteet rypistymisenesto-ohjelman suorittamisen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none"> • Pienet, 1-4 vaatekappaleen kuivausmäärät tuottavat parhaat tulokset. • Pienennä vaatemäärää. Kuivaa vastaavanlaisia tekstiilejä yhdellä kertaa.
Vaatteisiin jää hajuja raikastuksen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none"> • Voimakkaita hajuja sisältävät vaatteet tulee pestä.

vianetsintä

KOODIT



































Näyttökoodien avulla voidaan ymmärtää paremmin kuivausrummun toimintoja.

VIRHENÄYTTÖ	MERKITYS	RATKAISU
tE	Tukkiutunut sihtikotelo.	Puhdista sihtikotelo tai kondensaattori. Jos ongelma toistuu, soita huoltopalveluun.
tE5		
dE	Luukku on auki kuivausohjelman aikana.	Sulje luukku ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos ongelma toistuu, soita huoltopalveluun.
bE	Painike on juuttunut yli 30 sekunnin ajaksi.	Varmista, että painiketta EI paineta jatkuvasti. Käynnistä ohjelma uudelleen. Jos ongelma toistuu, soita huoltopalveluun.
hE	Tukkiutunut sihtikotelo. Virheellinen lämpötila kuivausrummun käytön aikana.	Puhdista sihtikotelo tai kondensaattori. Jos ongelma toistuu, soita huoltopalveluun.
5E	Vesisäiliö on täynnä vettä. Tyhjennyspumppu on viallinen.	Tyhjennä vesisäiliö ja käynnistä ohjelma uudelleen. Jos ongelma toistuu, soita huoltopalveluun.

Jos näyttöön ilmestyy oheisen luettelon ulkopuolinen koodi tai ehdotettu ratkaisu ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

MATERIAALIEN HOITO-OHJEET

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjemerkitöihin kuuluvat kuivauksen, valkaisu, kuivauksen ja silityksen tai kuivapesun symbolit. Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja voisit välttää pyykinpesuun liittyviä ongelmia.


Pesuohjelma		Erityiset ohjeet		Pesuun liittyvät varoitusmerkit	
	Normaali		Kuivaus rivissä / ripustamalla		Älä pese
	Pysyvä prässä / rypyt kestävä / rypyjen hallinta		Ripustus vettä valuvana		Älä väännä kuivaksi
	Hienopesu		Kuivatus vaakatasossa		Ei valkaisu
	Käsinpesu	Lämpöasetus			Ei kuivatusta kuivausrummussa
Veden lämpötila**			Suuri		Ei höyryä (lisätty silitysrautaan)
	Kuuma		Keskitaso		Ei silitystä
	Lämmin		Pieni	Kuivapesu	
	Kylmä		Mikä tahansa		Kuivapesu
Valkaisu			Ei lämpöä / ilmaa		Ei kuivapesua
	Mikä tahansa valkaisu (tarvittaessa)	Silityskuiva tai höyryn lämpötilat			Kuivaus rivissä / ripustamalla
	Vain klooriton (värinpitävä) Valkaisu (tarvittaessa)		Suuri		Ripustus vettä valuvana
	Kuivausrumpuohjelma		Keskitaso		Kuivatus vaakatasossa
Normaali			Pieni		
	Pysyvä prässä / rypistymätön / rypynesto				
	Hienopesu				

** Pistemerkit viittaavat eri tekstiilien veden lämpötiloihin. Kuuman asetuksen lämpötila on 41–52 °C, lämpimän 29–41 °C ja kylmän 16–29 °C. (Pesuveden lämpötilan on oltava vähintään 16 °C pesuaineen aktivoimiseksi ja tehokkaan pesutuloksen saavuttamiseksi.)

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää laitteen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise virtajohto, jottei laitetta voisi enää kytkeä sähköverkkoon. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.




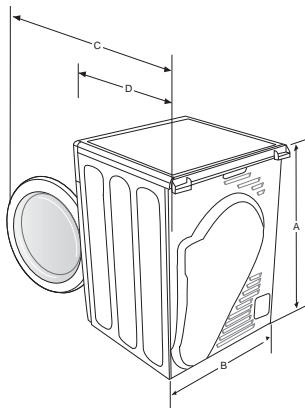













TEKNISEET TIEDOT



TYYPPI		EDESTÄ TÄYTETTÄVÄ KUIVAUSRUMPU
MITAT	A. Korkeus	85,0 cm
	B. Leveys	60,0 cm
	C. Syvyys luukku auki 90°	110,9 cm
	D. Syvyys	60,0 cm
PAINO		42 kg
LÄMMITTIMEN TEHO		2500 W (1750 W+750 W)
VIRRANKULUTUS	EI LÄMMITYSTÄ	175 W
	LÄMMITYS	2675 W
SALLITUT LÄMPÖTILARAJAT		5–35 °C

OHJELMAKAAVIO

(● käyttäjän valittavissa)

Ohjelma		Pyykin enimmäismäärä (kg) (Kuiva pyykki)		Lämpöt.	Rypistymisenesto	Sekapyykin hälytys (Vain DV8-sarja.)	Lamppu (Vain DV8-sarja.)	Ääni käyttöön / pois käytöstä	Viivekäynnistys
		DV8-sarja	DV7-sarja						
Puuvilla 	ERITTÄIN KUIVA 	8	7	●	●	●	●	●	●
	KAAPPIKUIVA  			●	●	●	●	●	●
	SILITYSKUIVA 			●	●	-	●	●	●
Synteettiset 	ERITTÄIN KUIVA 	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	KAAPPIKUIVA 			●	●	●	●	●	●
	SILITYSKUIVA 			●	●	-	●	●	●
VILLA  * (Vain DV8-sarja.)		1	1	-	●	-	●	●	●
HELLÄVARAINEN 		1	1	-	●	●	●	●	●
RAIKASTUS 		1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
URHEILUVAATTEET 		1,5	1,5	-	●	●	●	●	●
PIKAKUIVAUS 		1	1	-	●	-	●	●	●
AIKAVALINTA 		-	-	●	●	-	●	●	●
KUUMAILMA  * (Vain DV8-sarja.)		-	-	-	●	-	●	●	●
KYLMAILMA 		-	-	-	●	-	●	●	●

* Pyykin sisältämästä villamäärästä riippuen aika voi olla jopa 43 minuuttia.

LITE

KULUTUSARVOT

Malli	Ohjelma	Täyttömäärä (kg)*	Energia (kWh)	Enimmäiskesto (minuutteina)
DV8-sarja	Puvilla, kaappikuiva **	8	4,70	145
		4	2,57	84
	Puvilla, silityskuiva **	8	4,53	105
	Synteettiset, kaappikuiva	4	2,32	70
DV7-sarja	Puvilla, kaappikuiva **	7	4,22	125
		3,5	2,31	81
	Puvilla, silityskuiva **	7	4,04	95
	Synteettiset, kaappikuiva	3,5	2,15	68

1. * : Kuivan pyykin paino

** : EN 61121:2013 -testiohjelma

2. Kaikki tiedot, joissa ei ole "tähteä", on laskettu standardin EN 61121:2013 mukaisesti.

Kulutuservot voivat vaihdella yllä olevista nimellisarvoista pyykkimäärästä, tekstiilityyeistä, linkouksen jälkeisestä jäännöskosteudesta, sähkövirran vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.

KOTITALOUSKÄYTTÖÖN TARKOITETTUIJEN KUIVAUSRUMPUJEN TIEDOT

Asetuksen (EU) No. 392/2012 mukainen



***-merkit viittaavat eri malleihin välillä (0–9) tai (A–Z).

Samsung			
Mallinimi		DV80H4*****/DV81H4*****	DV70H4*****
Kapasiteetti	kg	8	7
Tyyppi		Kondensaattori	Kondensaattori
Energiehokkuus			
A + + + (tehokkain) to D (vähiten tehokas)		B	B
Energiankulutus			
Energiankulutus vuodessa (AE_C) ¹⁾	kWh/vuosi	561	504
Automaattinen kuivudentunnistin		Kyllä	Kyllä
Energiankulutus (E_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä	kWh	4,70	4,22
Energiankulutus (E_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä	kWh	2,57	2,31
Sammutustila ja päällejättötila			
Virrankulutus sammutustilassa (P_o) täydellä koneellisella pyykkiä	W	0,5	0,5
Virrankulutus päällejättötilassa (P_l) täydellä koneellisella pyykkiä	W	5	5
Päällejättötilan kesto	min	10	10
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan ²⁾		Puuvilla + kaappikuiva + (Rypistymisenesto pois käytöstä)	
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla			
Keskimääräinen ohjelma-aika tavalliselle puuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla koneellisella pyykkiä	min	110	100
Ohjelman kesto aika (T_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä	min	145	125
Ohjelman kesto aika (T_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä	min	84	81
Tiivistymisen tehokkuusluokka			
A (tehokkain) – G (vähiten tehokas)		C	C
Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus	%	71	71
Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus täydellä koneellisella pyykkiä	%	71	71
Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus vajaalla koneellisella pyykkiä	%	71	71
Melutaso			
Kuivaus täydellä koneellisella pyykkiä	dB (A) re 1 pW	66	66
Yrityksen nimi		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 160 tavalliseen puuvillaohjelmaan täydellä ja vajaalla koneella sekä virransäätötilan kulutukseen. 8 kg:n koneen kulutus on 561 kWh (7 kg: 504 kWh). Todellinen käyttökertakohtainen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2. Tavallinen puuvillaohjelma täydellä ja vajaalla koneellisella pyykkiä tarkoittaa peruskuivausohjelmaa, johon kilvessä ja tuoteselosteessa viitataan. Kyseinen ohjelma soveltuu tavallisen, märän puuvillakankaan kuivaamiseen ja se on puuvillakankaita koskevan energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma.

Kulutusarvot voivat vaihdella yllä olevista nimellisarvoista pyykkimäärästä, tekstiilityypeistä, linkouksen jälkeisestä jäännöskosteudesta, sähkövirran vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.

SAMSUNG

KYSYMYKSET JA KOMMENTIT

Maa	SOITA	TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03408D-07



DV8-serien
DV7-serien

Tørretumbler med kondensator brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe dette Samsung-produkt.



SAMSUNG

indhold

SIKKERHEDSINFORMATIONER

4

- 4 Dette behøver du at vide om sikkerhedsinstruktionerne
- 4 Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler
- 10 Instruktioner angående WEEE-mærket

MONTERING AF TØRRETUMBLEREN

11

- 11 Udpakning og montering af din tørretumbler
- 11 Tørretumbler udvendigt
- 12 Tjek før montering
- 12 Før produktet tages i brug
- 12 Vigtigt for montøren
- 12 Overvejelser om placering
- 13 Montering i alkove eller skab
- 13 Elektriske krav
- 13 Jordforbindelse
- 14 Montering side om side
- 14 Endelig monteringsstjekliste
- 15 Afledning af vand uden brug af vandbeholderen
- 15 Tilslutning af afledningsslangen
- 17 Stablet montering
- 18 Vending af dør

BRUGSANVISNINGER, TIPS

20

- 20 Oversigt over betjeningspanelet
- 23 Børnelås
- 23 Lyd til/fra
- 24 Udsæt slutning
- 24 Indvendig lampe (på visse modeller)
- 25 Smart Check
- 26 Tørrehylde (på visse modeller)
- 27 Fyld tørretumbleren korrekt
- 27 Kom godt i gang

PLEJE OG RENGØRING

28

- 28 Rengør filterhuset
- 28 Rengør kondensatoren
- 28 Betjeningspanel
- 28 Tromle
- 28 Rustfri ståltromle
- 28 Tørretumblerens udvendige side
- 29 Aftømning af kondenseret vand (☞)
- 29 Rengøring af filterhuset (☞)
- 30 Rengøring af kondensatorenheden

SÆRLIGE TIP OM VASKETØJ

31

31 Særlige tip om vasketøj

PROBLEMLØSNING

32

32 Kontrollér disse punkter, hvis der er problemer med tørretumbleren...

34 Informationskoder

APPENDIKS

35

35 Oversigt over stoffer og behandlingen af dem

36 Beskyttelse af miljøet

36 Specifikationer

37 Programoversigt

38 Forbrugsdata

39 Ark med tørretumblere til husholdningsbrug

sikkerhedsinformationer

Tillykke med din nye tørretumbler fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Tag dig tid til at læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af tørretumblerens mange fordele og funktioner.



ADVARSEL - Brandfare

- Tørretumblere skal monteres af en kvalificeret tekniker.
- Monter tørretumbleren i henhold til producentens anvisninger og lokale regler.
- For at reducere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald skal alle monteringsinstruktioner følges.

DETTE BEHØVER DU AT VIDE OM SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE

Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at bruge din sunde fornuft og være forsigtig og omhyggelig ved montering, vedligeholdelse og brug af din tørretumbler.

Kontakt altid producenten ved problemer eller forhold, som du ikke forstår.

VIGTIGE SIKKERHEDSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

 ADVARSEL	Risici og andre usikre handlinger, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald .
 FORSIGTIG	Risici og anden usikker fremgangsmåde, der kan medføre mindre personskade eller beskadigelse af materiel .
 FORSIGTIG	For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskade, når du bruger din tørretumbler, skal du følge følgende grundlæggende sikkerhedsanvisninger:
	Du må IKKE.
	Du må IKKE skille den ad.
	Du må IKKE røre.
	Følg retningslinjerne til punkt og prikke.
	Tag strømkablet ud af stikkontakten.
	Kontrollér, at maskinen har en jordforbindelse, så du undgår elektrisk stød.
	Ring til servicecenteret for hjælp.
	Bemærk
	Læs instruktionerne

Disse advarselsikoner er her for at undgå skade på dig og andre.

Følg dem fuldstændigt. Når du har læst dette materiale, skal du gemme det et sikkert sted for fremtidig reference. Læs alle instruktioner før brug af apparatet.



For at nedsætte risikoen for brand, el-stød eller personskade, når du bruger dit apparat, skal du følge følgende grundlæggende forholdsregler, inkl. følgende:

1. Denne maskine må ikke bruges af personer (herunder børn) med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller personer, som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelsen af maskinen af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed.
2. **Til brug i Europa:** Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, der er involveret en farerisiko. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
3. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
4. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
5. De nye slangesæt, der leveres med apparatet, skal anvendes, og de gamle slangesæt må ikke genbruges.
6. For apparater med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne.
7. **Til brug i Europa:** Børn under 3 år bør holdes borte medmindre de er under konstant overvågning.
8. **FORSIGTIG:** For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af termosikringen må dette apparat ikke strømforsynes gennem en ekstern afbryderenhed, som f.eks. en timer, eller sluttes til et kredsløb, der regelmæssigt slukkes og tændes af forsyningsvirksomheden.
9. Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis der er anvendt industrielle kemikalier til rengøring.
10. Fnugfilteret skal rengøres regelmæssigt (hvis relevant).
11. Der må ikke være fnug, der kan opsamles omkring tørretumbleren. (ikke relevant for apparater med ventilation til det fri)
12. Der skal være tilstrækkelig ventilation for at undgå tilbagestrømning af gasser til rummet fra apparater, der bruger andre brændstoffer, inklusive åben ild.

sikkerhedsinformationer

- 13.** Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.
- 14.** Emner, der er snavset til med substanser, som f.eks. kogeolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, bør vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel, inden de tørres i tørretumbleren.
- 15.** Emner, som f.eks. skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, genstande med gummibagside og tøj eller puder med skumgummi, bør ikke tørres i tørretumbleren.
- 16.** Skyllemidler eller lignende produkter bør anvendes som angivet på instruktionerne for skyllemidlet.
- 17.** Den afsluttende del af et tørretumblerprogram foregår uden varme (nedkølingsprogram) for at sikre, at genstandene efterlades med en temperatur, der sikrer, at emnerne ikke bliver beskadiget.
- 18.** Fjern alle genstande, som f.eks. lightere og tændstikker, fra lommer.
- 19. ADVARSEL:** Stop aldrig en tørretumbler, før et tørreprogram er afsluttet, medmindre alle elementer hurtigt tages ud og foldes ud, så varmen fordeler sig.
- 20.** Udblæsningsluft må aldrig udledes i en rørkanal, der anvendes til udledning af dunster fra apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer.
- 21.** Apparatet må ikke installeres bag en aflåselig dør, en skydedør eller en dør med et hængsel i den modsatte side af tørretumblerens hængsel på en sådan måde, at komplet åbning af tørretumblerens luge er begrænset.
- 22. Kun model med varmepumpe:** Instruktionerne skal også indeholde følgende:
ADVARSEL! Du må ikke blokere ventilationsåbningerne på apparatets afskærmning eller den indbyggede konstruktion.
ADVARSEL! Du må ikke beskadige kølekredsløbet.



ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER VED INSTALLATION



Monteringen af dette apparat skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskade.

Sæt strømstikket i en stikkontakt til AC 220-240 V, 50 Hz eller højere, og brug kun stikkontakten til denne maskine. Der må ikke bruges et forlængerkabel.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller et forlængerkabel, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand. Slut strømstikket korrekt til stikkontakten.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer, som f.eks. støv eller vand, fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialerne kan være farlige for børn.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.



Apparatet skal have en korrekt udført jordforbindelse.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Produktet må ikke monteres eller anbringes i udendørs omgivelser.



Brug ikke et beskadiget strømstik, et beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Hvis stikket (eller strømkablet) er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker for at undgå fare.

Dette apparat skal anbringes, så der er adgang til stikkontakten efter installationen.

Strømkablet må ikke strækkes eller bøjes for meget.

Strømkablet må ikke vrides, og der må ikke være knuder på den.

Strømkablet må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke lægges tunge genstande på det, det må ikke være i klemme mellem andre genstande, og det må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.

- Hold på strømstikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Dette apparat skal jordforbindes på korrekt vis. Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, som ikke er jordet korrekt, eller som ikke er i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Se monteringsvejledningen vedrørende jording af dette apparat.

Installer dette apparat et sted med et solidt, jævnt gulv.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, unormal støj eller problemer med produktet.

Da en bestanddel i hairspray kan forringe den hydrofile egenskab ved varmeveksleren, så dug kan forekomme på apparatets yderside, når kølingsfunktionen kører, må du ikke installere apparatet i en skønhedssalon.

Apparatet skal anbringes, så der er adgang til strømstikket, vandtilførslen og vandafløbet.

sikkerhedsinformationer



ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER VED BRUGEN



Lad aldrig børn eller kæledyr være på eller inde i produktet. Ved bortskaffelse af produktet skal lugelåsen (håndtaget) desuden afmonteres.

- Det kan resultere i, at børn falder og kommer til skade.
- Hvis et barn bliver låst inde i produktet, er der risiko for kvælning.

Forsøg ikke at få adgang til produktets inderside, mens tromlen roterer.

Du må ikke sidde på produktet eller læne dig mod lugen.

- Dette kan medføre, at produktet vælter og forårsager personskaade.

Tør kun vasketøjet, efter at det er blevet centrifugeret i en passende vaskemaskine.

Tør ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.

Det kondenserede vand må ikke drikkes.

Stop aldrig en tørretumbler, før et tørreprogram er afsluttet, medmindre alle elementer hurtigt tages ud og foldes ud, så varmen fordeler sig.

Du må ikke tørre vasketøj, der er forurenet af brændbare materialer som benzin, petroleum, benzen, fortynder, alkohol, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Lad aldrig børn eller kæledyr bide i eller lege med tørretumbleren.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.

Ved bortskaffelse af produktet skal lugen og strømkablet afmonteres før bortskaffelse af produktet.

- I modsat fald kan der opstå skade på strømkablet eller personer.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Hvis gas (bygas, propangas, LP-gas) lækker, må du ikke røre ved apparatet eller strømkablet, udluft straks.

- På dette tidspunkt må du ikke anvende ventilatoren.
- En gnist kan medføre en eksplosion eller en brand.



Du må ikke reparere, udskifte eller forsøge at servicere nogen af apparatets dele, medmindre dette udtrykkeligt anbefales i instruktionerne om brugerreparationer. Du skal også have de nødvendige evner til at reparere dette apparat.



Forsøg ikke selv at reparere apparatet, skille det ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks. kobber, ståltråd, osv.) end standardsikringen.
- Hvis reparation eller genmontering af apparatet er påkrævet, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskaade.

Det produkt, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Brug til forretningsformål anses for misbrug af produktet. I dette tilfælde vil produktet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.

Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller genererer røg, så afbryd straks for strømmen, og kontakt servicecenteret.

- Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i dit produkt. Produktets luge kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.



FORSIGTIG

FORSIGTIGSYMBOLER VED BRUG



Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskaade.

Rør ikke ved glaslugen eller indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da disse dele er varme.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande, som f.eks. nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.

Du må ikke tørre vasketøj, der indeholder formgummi (latex) eller lignende gummimateriale.

- Hvis formgummi bliver opvarmet, kan det starte en brand.

Du må ikke tørre vasketøj forurenet med vegetabilsk olie eller madolie, da større oliemængder ikke fjernes ved vask af vasketøjet. Desuden skal du bruge nedkølingsprogrammet, så vasketøjet ikke opvarmes.

- Varmen fra iltning af olien kan starte en brand.

Sørg for, at alle lommer i tørretøjet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på maskinen.

Tør ikke tøj med store metalspænder, knapper eller andre kraftige metalgenstande (lynlåse, kroge, øjer, store knapper).

Brug om nødvendigt vaskenettet til mindre og let vasketøj, som f.eks. stofbælter, forklædesnore og bh'er med bøjler, der kan opløses eller gå i stykker under et program.

Det anbefales, at der ikke bruges tørreak til at reducere statisk elektricitet, da dette kan beskaadige vasketøjet og også potentielt kan beskaadige maskinen.

- Det kan resultere i skade på vasketøjet.

Brug ikke tørretumbleren i nærheden af farligt pulver som kulstøv, hvedemel, mv.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Anbring ikke brandbare materialer i nærheden af produktet.

- Det kan resultere i giftige luftarter fra produktet, skade på delene, elektrisk stød, brand eller eksplosion.
- Apparatet må ikke anbringes bag aflåselige døre osv.

Rør ikke ved apparatets bagside under eller straks efter en tørring er færdig.

- Apparatet er stadig varmt og kan forårsage forbrændinger.

sikkerhedsinformationer



ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER VED RENGØRING

Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke benzol, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.

- Det kan resultere i misfarvning, deformation, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage apparatets strømledning ud af stikkontakten.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Rengør filterhuset før og efter brug af tørretumbleren.

Bed en autoriseret servicetekniker om at rengøre indersiden af produktet regelmæssigt.

Rengør kondensatoren med vand en gang om måneden.

Det indvendige af tørretumbleren skal rengøres regelmæssigt af kvalificeret servicepersonale.

INSTRUKTIONER ANGÅENDE WEEE-MÆRKET



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Du kan finde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecifikke, som f.eks. REACH, på samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

montering af tørretumbleren


UDPAKNING OG MONTERING AF DIN TØRRETUMBLER

Få en professionel til at montere denne tørretumbler korrekt. Hvis der tilkaldes service som resultat af dårlig opsætning, justering eller tilslutning, betragtes det som montørens ansvar. Det anbefales, at der tilkaldes en kvalificeret fagmand til montering af denne maskine, særligt ved mere komplicerede installationer af afløb eller stabling af produkter. Hvis der opstår funktionsproblemer som følge af monteringen, som kræver service, betragtes problemerne typisk som montørens ansvar.

Sørg for, at du har alt det nødvendige til korrekt montering (AC 220-240 V 50 Hz).

EN ELEKTRISK STIKKONTAKT MED JORD er påkrævet. Se Elektriske krav (se side 13).


TØRRETUMBLER UDVENDIGT

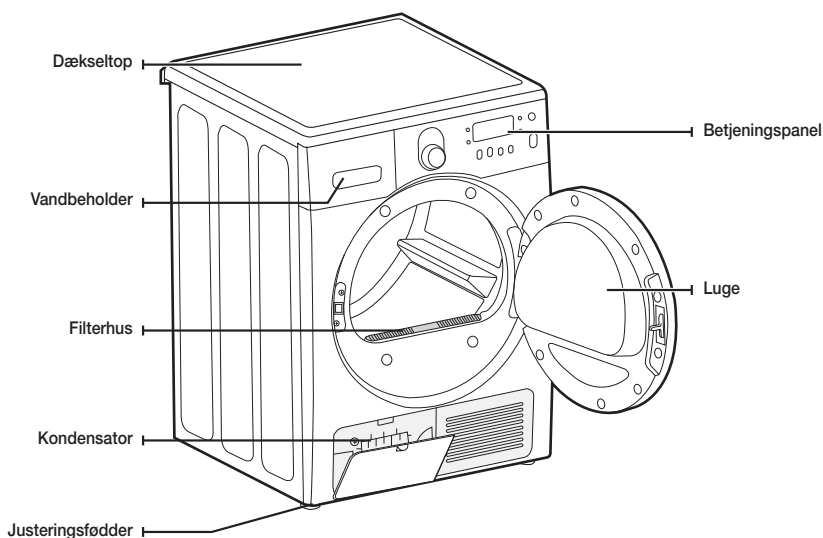

Dele



Slangeholder



Kabelbinder



Slangetilslutning



Lang afledningsslange
(2 m)



Vejledning

montering af tørretumbleren

TJEK FØR MONTERING

- Sæt ikke strømkablet i stikkontakten, før tørretumbleren er færdigmonteret.
- Kontroller produktets udseende for eventuelle beskadigede dele, før du begynder at montere produktet.
- Hvis der er dele, der ser ud til at være beskadiget, skal du kontakte din nærmeste Samsung kundeservice.
- Flyt ikke selv produktet, hvis det skal flyttes.
- Pas på kanterne på tørretumbleren, da de kan være skarpe.
- Tørretumbleren må ikke monteres på et sted, der kan udsættes for frost. Koldt vand kan beskadige produktet.
- Brug kun produktet indendørs.
- Anbring ikke tørretumbleren på siden, når den løftes, og flyt ikke tørretumbleren på en sådan måde, at de indvendige dele ryster. Det kan medføre skade på produktets indvendige dele.

FØR PRODUKTET TAGES I BRUG

- Kontroller, om der er tilbehør tilbage inde i tromlen.
- Tilslut strømkablet, lige før du bruger produktet.
- Du må ikke blokere for luftindsugningshullet ved kølegitteret foran på tørretumbleren.
- Anbring ikke brandbare genstande i nærheden af tørretumbleren, og hold omgivelserne rene.
- Sørg for, at tørretumbleren er i vater (står vandret).
- Fjern ikke tørretumblerens justeringsfødder. De er nødvendige for at holde produktet i vater.

VIGTIGT FOR MONTØREN

Læs de følgende instruktioner omhyggeligt, før du monterer tørretumbleren. Disse instruktioner skal opbevares til senere brug.



ADVARSEL

FJERN LUGEN PÅ ALLE BORTSKAFFEDE APPARATER FOR AT UNDGÅ KVÆLNINGSFARE FOR BØRN.

OVERVEJELSER OM PLACERING

Tørretumbleren er af en kondenserende type, hvor den indvendige luft kondenseres og behandles. Derfor kræves der ikke udvendig ventilation.

Det vil sige, at tørretumbleren kan monteres og bruges på ethvert sted, hvor temperaturen er mellem 5 og 35 grader Celsius, i modsætning til en traditionel tørretumbler, der kræver et udvendigt udsugningssystem.

MONTERING I ALKOVE ELLER SKAB

For sikker og korrekt funktion skal tørretumbleren som minimum have følgende plads omkring sig:

Sider – 25 mm	Bag – 51 mm
Top – 25 mm	Front – 465 mm

Hvis der monteres både en vaskemaskine og en tørretumbler sammen, skal der foran alkoven eller skabet være mindst 465 mm fri plads.

ELEKTRISKE KRAV



Elektriske krav er AC 220–240 V / 50 Hz.



ADVARSEL

- Forkert tilslutning af udstyrets jordforbindelse kan medføre risiko for elektrisk stød. Rådfør dig med en kvalificeret elektriker eller montør, hvis du er i tvivl om, hvorvidt tørretumbleren er korrekt jordforbundet. Du må ikke ændre det stik, der blev leveret med tørretumbleren. Hvis det ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker montere en korrekt stikkontakt.
- For at undgå unødigt risiko for brand, elektrisk stød eller personskade skal al kabelføring og jordforbindelse udføres i overensstemmelse med lokale regler. Hvis der ikke findes lokale regler, er det dit ansvar at stille tilstrækkelig elforsyning til rådighed for tørretumbleren.

JORDFORBINDELSE

Tørretumbleren skal jordforbindes. Hvis tørretumbleren ikke virker korrekt eller går i stykker, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at etablere en vej med mindst mulig modstand for den elektriske strøm.

Med tørretumbleren følger et strømkabel med et jordstik med tre ben til brug i en korrekt monteret og jordforbundet stikkontakt.



Du må aldrig forbinde jordledningen til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.

Hvis maskinens jordledning ikke forbindes korrekt, kan det resultere i elektrisk stød.

Rådfør dig med en kvalificeret elektriker eller reparatør, hvis du er usikker på, hvorvidt tørretumbleren er korrekt jordforbundet. Stikket, der følger med tørretumbleren, må ikke ændres. Hvis den ikke passer til stikket, skal en korrekt stikkontakt monteres af en kvalificeret elektriker.



ADVARSEL


Hvis produktet ikke er jordforbundet, er der fare for brand eller elektrisk stød.



montering af tørretumbleren

MONTERING SIDE OM SIDE

Til korrekt montering anbefaler vi, at du engagerer en professionel. For at montere:

1. Flyt tørretumbleren til en passende placering for monteringen. Overvej at montere tørretumbleren og vaskemaskinen ved siden af hinanden. Læg to af pap-puderne på gulvet. Vip tørretumbleren om på siden, så den ligger hen over begge pap-puder.
2. Sæt tørretumbleren tilbage i opretstående stilling.
3. Tørretumbleren skal stå i vater for at sikre optimal tørreevne. For at minimere vibrationer, støj og uønskede bevægelser skal gulvet have en helt plan og fast overflade.

-  Indstil tørretumbleren til samme højde som vaskemaskinen, ved at trække justeringsfødderne helt ind ved at dreje dem mod uret. Skub derefter benene ud ved at dreje dem med uret.

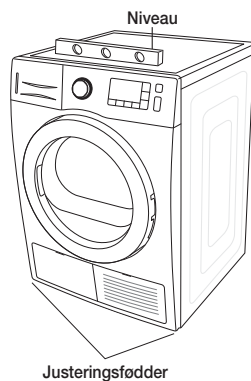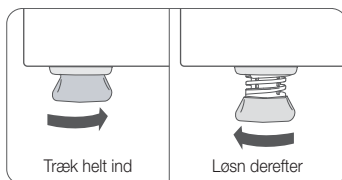

-  Juster kun justeringsfødderne så meget, som det kræves for at få tørretumbleren i vater. Unødvendig udskydning af justeringsfødderne kan få tørretumbleren til at vibrere.

4. Gennemgå afsnittet Elektriske krav (se side 13). INDEN BRUG ELLER AFPRØVNING.
5. Kontroller tørretumbleren med et vaterpas, og foretag nødvendige tilpasninger af justeringsfødderne.
6. Sæt tørretumblerens stik i stikkontakten, og kontroller dens funktioner ved hjælp af tjeklisten nedenfor.

ENDELIG MONTERINGSSTJEKLISTE


- ☐ Tørretumbleren er sluttet til stikkontakten og er korrekt jordforbundet.
- ☐ Tørretumbler er i vater, og står fast på gulvet.
- ☐ Start tørretumbleren for at kontrollere, at den kører, opvarmer og slukker.

AFLEDNING AF VAND UDEN BRUG AF VANDBEHOLDEREN


Du kan anvende tørretumbleren uden brug af vandbeholderen ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

TILSLUTNING AF AFLEDNINGSSLANGEN


Tørretumbleren kan pumpe det kondenserede vand direkte ud af TØRRETUMBLEREN med den medfølgende afledningsslange. Fremgangsmåden for at tilslutte afledningsslangen er følgende.

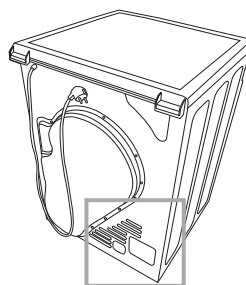

1. Frakobl afledningsslangen **A**.

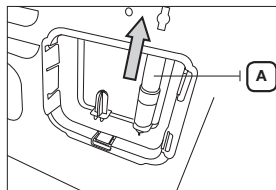


2. Slut afledningsslangen **A** til den anden del.

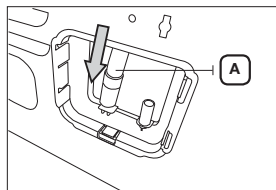

3. Slut tilbehørsslangen (lang afledningsslange) **B** til hullet ved siden af den del, der er forbundet med afledningsslangen **A**.



- Da tørretumblerens afledningspumpe kun kan pumpe afledningsvand op til en højde på 90 cm, skal du, når du slutter afledningsslangen **B** til afledningspunktet, sørge for, at højden på afledningspunktet ikke overstiger 90 cm. Der kan forekomme tømningfej, hvis afledningspunktet overstiger 90 cm. Opstår der en tømningfej, viser kontrolpanelet en fejlkode.
- Når du har tilsluttet afledningsslangen, kan du direkte dræne kondensvandet via afledningsudtaget gennem den tilsluttede afledningsslange, gennem håndvasken eller håndvaskens afløb.

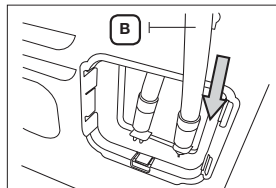


montering af tørretumbleren

Tilslutning af afledningsslangen

Enden af afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

1. **Over kanten på en vaskekumme:** Afledningsslangen skal anbringes lavere end 90 cm. Hvis enden af afledningsslangen skal være placeret over jordniveau, anbefaler vi en højde på 60 cm ~ 90 cm. Brug den medfølgende plastikslingeholder for at holde afledningsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanen med et stykke snor for at forhindre, at afledningsslangen flytter sig.

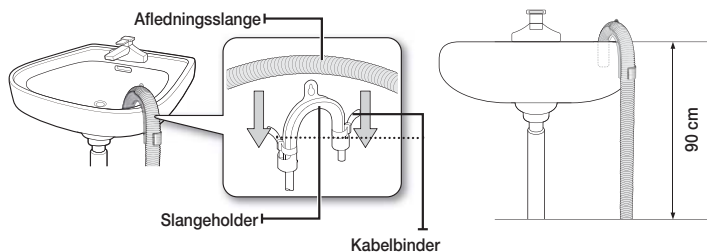

2. Saml afledningsslangen og slangestyret, og fastgør dem med en kabelbinder.
3. Du kan aflede det kondenserede vand ved at forbinde tilbehørsslangen (lang afledningsslange) direkte til afledningsudtaget.


Tilslutning af den direkte slange

Du kan direkte aflede det kondenserede vand, der kommer ud under tørring, ved at tilslutte afledningsslangen til afløbet.


1. Saml slangetilslutningen og slangen.



Da der er fare for udsivende vand fra slangetilslutningen og tilbehørsslangen, skal du kontrollere, at de er sammenføjet korrekt.

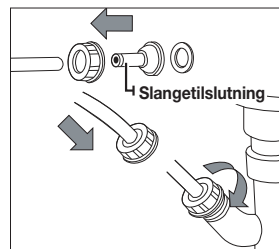

2. Tilslut enden af slangen til afløbet.

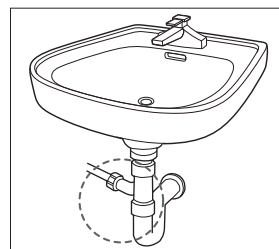

STABLET MONTERING




Hvis du vil købe stablingssettet (tilbehør): Kontakt vores Samsung servicecenter eller en lokal forhandler.


[Del nr. SK-DH / SK-DA / SKK-DF]

Stablingssættet er forskelligt fra model til model.

1. Læg forsigtigt tørretumbleren på siden. Brug emballagematerialet, så du ikke ridser tørretumblerens overfladebehandling.

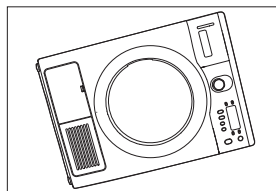


2. Monter gummipuderne på tørretumblerens bund.
 - Find de 4 gummipuder i pakken med dele. Indsæt gummipuderne i hullerne i bunden af justeringsfødderne.
 - Køb pakken med stablingssæt separat.

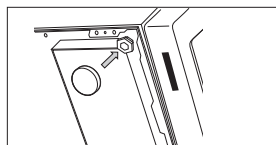

3. Stil tørretumbleren oprejst.




Stablingssættet kan kun monteres til produkter fra Samsung-familien.

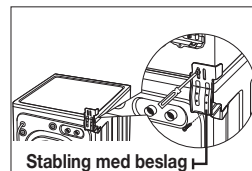

Stabling med beslag

4. Monter beslaget på tørretumbleren.
 - Fjern vaskemaskinens tophætteskrue bagest til venstre. Få de venstre beslaghuller til at flugte med hullet til tophætteskruen bagest til venstre på enheden, og monter skruen igen.
 - Lad skruen være løs, så det er nemmere at få tørretumblerens hul til at flugte.
 - Gentag ovenstående trin for højre side.

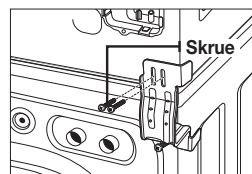


Skrue

5. Monter tørretumbler og beslag på vaskemaskinen.



- Løft tørretumbleren op på vaskemaskinen. Beskyt vaskemaskinens betjeningspanel med pap eller anden beskyttelse. Sørg for, at tørretumbleren løftes højt nok til at være fri af vaskemaskinens betjeningspanel.
- Det anbefales at være mere end to personer til at løfte tørretumbleren på plads på grund af dens vægt og størrelse. I modsat fald kan det resultere i personskaade.
- Få hullerne i beslaget til at flugte med hullerne på tørretumblerens bagside. Monter de selvskærende M4x12-skruer med en skruetrækker.
- Spænd skrueerne på vaskemaskinens beslag, og spænd derefter alle stablingssættets skruer.

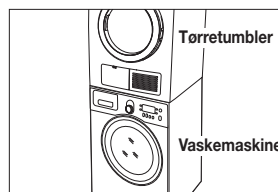

Tørretumbler

Vaskemaskine

montering af tørretumbleren

6. Afslut monteringen.



- Se monteringsvejledningen for vaskemaskinen for at fuldføre monteringen af denne.
- Se monteringsvejledningen for tørretumbleren for at fuldføre monteringen af denne.
- Skub eller vip forsigtigt den stablede vaskemaskine og tørretumbler på plads. Brug filtpuder eller andre glidende anordninger til at hjælpe med flytningen og beskytte gulvet. Der må ikke skubbes til tørretumbleren, når den er monteret oven på vaskemaskinen. Hvis der skubbes til tørretumbleren, er der risiko for at klemme fingrene.


VENDING AF DØR

Afhængigt af forholdene (placering og begrænset plads) kan du ændre den retning, lugen åbnes.




Dette gøres ud fra kundens behov. En kvalificeret tekniker eller kunden selv kan gøre dette direkte.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern de to skruer fra lugehængslet.
3. Løft lugen for at skabe plads.

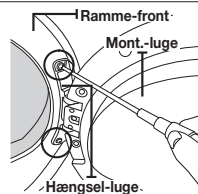

4. Fjern de 16 skruer.
Adskil lufttætningen, og fjern de 6 skruer.
(Kun modeller med døre af skinnende krystal)

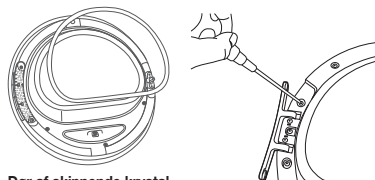


Dør af skinnende krystal

5. Efter fjernelse af skruen skal du dreje hængseldørsmonteringen, dørhåndtaget 180° som vist i figuren.




- Udfør arbejdet forsigtigt, så luge-tætningen ikke fjernes.

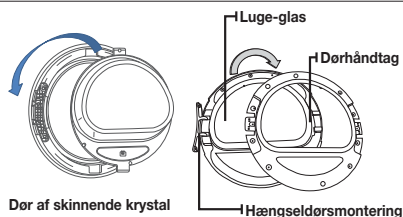


Dør af skinnende krystal


6. Spænd de 16 skruer i de korrekte positioner. Fastgør de 6 skruer, og monter lufttætningen.
(Kun modeller med døre af skinnende krystal)
7. Bemærk, at to af skruerne har en anden længde end de andre. (Brug de længere skruer til lugehåndtaget.)

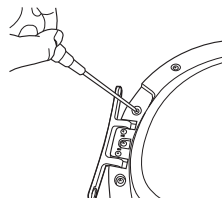

8. Flyt placeringen af skruen på bagsiden af lugehængslet.

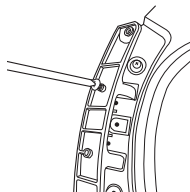


9. Fastgør skruen i det nederste hul.

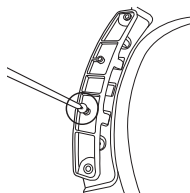


10. Fjern de to skruer, der holder forrammen til venstre.

11. Fjern de to skruer, der holder holdegrebet til venstre.

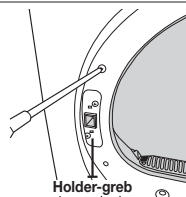


12. Flyt nu til højre side af produktet, og spænd de to skruer, der holder forrammen samt de to skruer, der holder holdegrebet.

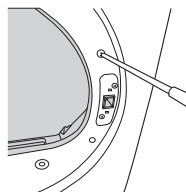

13. Få lugen til at flugte med monteringshullerne.

14. Fastgør de to skruer, mens du holder lugehåndtaget.

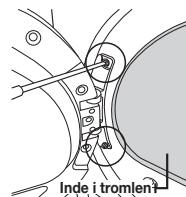

Du kan vende tilbage til den oprindelige åbningsretning for lugen, hvis det er nødvendigt, ved at følge fremgangsmåden ovenfor.

brugsanvisninger, tips




For at reducere risikoen for elektrisk stød eller personskader, skal du læse VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER, inden du bruger dette apparat.


Hvis muligheden Antikrøl ikke er valgt, så tag straks vasketøjet ud, når det er vasket og tørt. Efterlades vasketøjet inde i tromlen, kan der opstå krøl.

OVERSIGT OVER BETJENINGSPANELET

DV8 Series

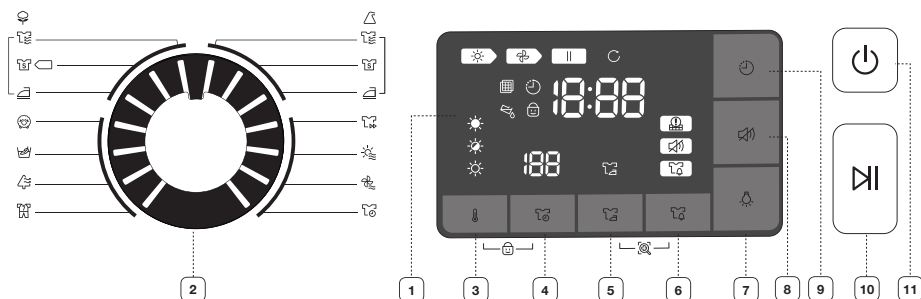


DV7 Series

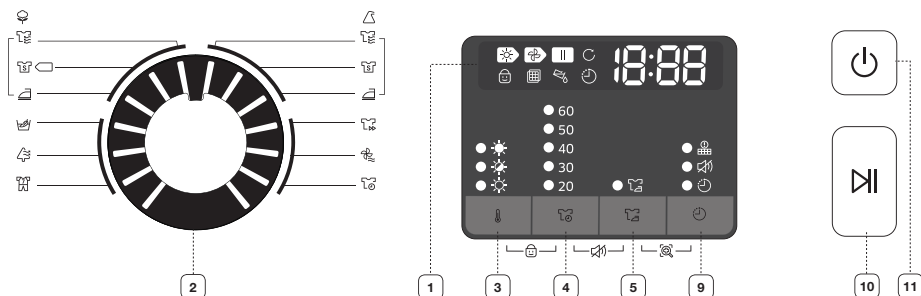



1




Digitalt grafisk display

Viser den tilbageværende tid for tørreprogrammet, alle oplysninger om programmet samt fejlmeddelelser.

Displayet viser den estimerede resterende tid for programmet, når du har trykket på knappen **Start/Pause** . Den estimerede resterende tid kan ændres, når programmet skrider frem.
















Tørrelyset vil oplyses og være tændt, indtil programmet er færdigt.


Når din tørretumbler er i nedkølingsfasen, lyser Afkølingslyset. Når din tørretumbler er i fasen Antikrøl , er Antikrøl -lyset tændt.

Når programmet er færdigt, vises "End" (eller "0") på displayet, indtil du trykker på knappen **Start/Pause**  eller knappen **Tænd/sluk** . Hvis du sætter din tørretumbler på pause under et program, lyser indikatorerne, indtil du trykker på knappen **Start/Pause** .















	<p>Når du starter tørretumbleren, er programmet [Bomuld] SKABSTØRT valgt som standard.</p> <p>Drej programvælgeren, og vælg det program, du ønsker.</p> <p>Bomuld - Almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKSTRA TØRT - Bruges til tykke stoffer eller vasketøj, som skal være særlig tørt. • SKABSTØRT - Brug dette program til at tørre materiale som bomuld, undertøj og linned (IKKE egnet til jeans). • STRYGETØRT - Færdiggør tørreprogrammet i en fugtig tilstand, velegnet til stryging. <p>Syntetisk - Almindeligt eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EKSTRA TØRT - Bruges til tykke stoffer eller vasketøj, som skal være særlig tørt. • SKABSTØRT - Brug dette program til at tørre vasketøj, som f.eks. skjorter, bluser, sengelinned og duge. (IKKE egnet til jeans). • STRYGETØRT - Færdiggør tørreprogrammet i en fugtig tilstand, velegnet til stryging. <p>HURTIG TØRRING - 29 minutter indstilles automatisk som tørretid.</p> <p>VARM LUFT - Til små stykker, for tørret vasketøj og normalt stof i 20 minutter. (DV8-serien)</p> <p>KOLD LUFT - Til alle stoffer, der har brug for en opfriskning uden opvarmning.</p> <p>TIDSSYSTRET TØRRING - Tidsstyret tørring giver dig mulighed for at vælge den ønskede programtid.</p> <p>Drej programvælgeren hen på TIDSSYSTRET TØRRING , og tryk derefter på knappen Tid for at indstille tørretiden. Tryk flere gange på knappen Tid for at rulle gennem tidsindstillingerne. Tørretiden forøges i intervaller på 20 minutter op til 90 minutter.</p> <p>Når du har tørret tøjet med det normale lufttørningsprogram, men ikke synes, at tøjet er blevet helt tørt, kan du forlænge tørretiden ved at vælge programmet TIDSSYSTRET TØRRING .</p> <p>Når du har tørret tøjet med et tørreprogram, men ikke synes, at tøjet er blevet helt tørt, kan du forlænge tørretiden med programmet TIDSSYSTRET TØRRING .</p> <p>ULD - Kun til uld, der egner sig til maskinvask og tørretumbling. (DV8-serien)</p> <p> For bedre tørreresultater skal vasketøjet vendes indad, før du tørrer det.</p> <p>Hvis der fyldes for meget tøj i tørretumbleren, giver det muligvis ikke de samme resultater. Det maksimale indhold for hvert program kan findes i programoversigten i appendikset.</p> <p>SKÅNETØRRING - Programmet Skånetørring er beregnet til undertøj.</p> <p>OPFRISKNING - Med dette program kan lugte fjernes, og især dette program opfrisker tøjet.</p> <p>SPORTSTØJ - Bruges til let sportstøj som f.eks. sweatsuits.</p>
<p>3 Temp. Knappen </p>	<p>Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige temperaturniveauer for tørringen. (☀ : høj, ☀ : Mellem, ☀ : Lav)</p>
<p>4 Tid Knappen </p>	<p>Når du bruger programmerne TIDSSYSTRET TØRRING , VARM LUFT , KOLD LUFT , kan du justere tiden ved at trykke på knappen Tid .</p> <p>20 min. → 30 min. → 40 min. → 50 min. → 60 min. → 70min. → 80 min. → 90 min. (DV8-serien)</p> <p>20 min. → 30 min. → 40 min. → 50 min. → 60 min. (DV7-serien)</p> <p>Med undtagelse af programmet TIDSSYSTRET TØRRING , HURTIG TØRRING , VARM LUFT , KOLD LUFT kan tiden ikke indstilles manuelt, fordi den nøjagtige tørretid afhænger af luftfugtigheden.</p>

brugsanvisninger, tips

5	Antikrøl Knappen 	Antikrøl giver ca. 60 minutters periodisk tumbling i uopvarmet luft i slutningen af programmet for at reducere krølning. Tryk på knappen Antikrøl  for at aktivere denne funktion. Kontrollampen over programknappen lyser, når Antikrøl er valgt. Det tørrede vasketøj forhindres i at blive krøllet ved periodisk tumbling efter afslutningen af tørreprogrammet. (Selv efter at "End" (eller "0") vises, roterer tromlen af og til.)
6	Blandet indhold-klokke Knappen 	Dette er en alarm, der adviserer brugeren, når det gennemsnitlige tørreniveau er fugtigtort (80 % tørt), når vasketøjet består af forskellige slags materialer og stof. Hvis den tilsvarende betingelse er opfyldt, blinker indikatoren for blandet indhold
7	Lampe Knappen 	 Oplyser tørretromlen, mens tørretumbleren kører. (DV8-serien)  Den kan indstilles, både når tørretumbleren kører, og når den er standset. Hvis du ikke slukker den indvendige lampe inden for 5 minutter efter, at du har tændt den, slukkes den automatisk.
8	Lyd Til/Fra Knappen 	Funktionen Lyd Til/Fra  kan vælges ved alle programmer. Når denne funktion vælges, slås lyden fra under alle programmer. Selvom der slukkes og tændes gentagne gange, beholdes indstillingen.  For modellen DV7 Series skal du trykke på knapperne Tid  og Antikrøl  samtidigt i 3 sekunder.
9	Udsæt slutning 	Tryk på denne knap flere gange for at gå igennem de mulige Udsæt slutning  -indstillinger. (fra 1 timer til 19 timer i intervaller på én time). Den viste time angiver tidspunktet, hvor tørreprogrammet vil være færdigt. Se side 24 for detaljer.
10	Start/Pause Knappen 	Tryk for at starte et tørreprogram. Hvis tørretumbleren kører, skal du trykke på den én gang for at få tørretumbleren til at holde pause. Tryk på den igen for at genstarte tørreprogrammet.
11	Tænd/sluk Knappen 	Tryk en gang for at tænde for tørretumbleren, og tryk igen for at slukke for den. Hvis tørretumbleren er tændt i mere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes der automatisk for strømmen.

 Hvis du kommer vasketøj i din tørretumbler, når det er meget sammenfiltret straks efter, din vaskemaskine har afsluttet en vask eller centrifugering, kan det forringe tørreeffektiviteten eller få lugen til at gå op. Vi anbefaler, at du ordner dit vasketøj på en passende måde, inden du kommer det i.

 Hver indikator på det grafiske display betyder:

	Tørring i gang		Temp. 3 (Høj)
	Afkøling i gang		Temp. 2 (Middel)
	Stop		Temp. 1 (Lav)
	Filterkontrol		Alarm for rengøring af kondensator
	Udsæt slutning		Lyd Til/Fra
	Aftømning af kondenseret vand		Blandet indhold-klokke
	Børnelås Tænd/sluk		Smart Check








BØRNELÅS

En funktion til at forhindre børn i at lege med tørretumbleren.


Aktivering/deaktivering

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Børnelås , skal du trykke samtidigt på knapperne **Temp.**  og **Tid**  i 3 sekunder.


"Børnelås " tændes, hvis denne funktion aktiveres.

- Når strømmen er tændt, er Børnelås  tilgængelig.
- Når du har aktiveret Børnelås , har ingen knapper bortset fra knappen **Tænd/sluk**  nogen virkning, før du ophæver Børnelås .
- Når der tændes for tørretumbleren igen, er funktionen Børnelås  stadig aktiv.
- Hvis andre knapper end knappen **Tænd/sluk**  ikke reagerer, skal du kontrollere indikatoren Børnelås  for at se, om funktionen er slået til.

DV8 Series

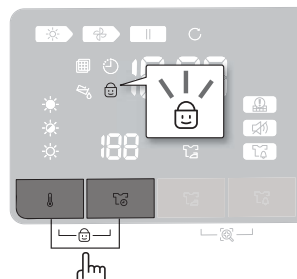

DV7 Series

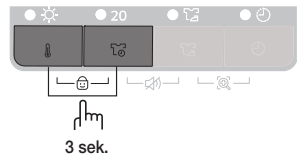


LYD TIL/FRA

Funktionen Lyd Til/Fra  kan vælges ved alle programmer. Når denne funktion vælges, slås lyden fra under alle programmer. Selvom der slukkes og tændes gentagne gange, beholdes indstillingen.

Aktivering/deaktivering

Hvis du vil aktivere eller deaktivere funktionen Lyd Til/Fra , skal du trykke på knappen **Lyd Til/Fra** .

DV8 Series

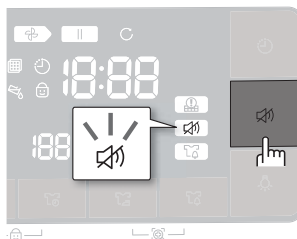

DV7 Series









brugsanvisninger, tips

UDSÆT SLUTNING

Du kan indstille tørretumbleren til at færdiggøre tørreprogrammet automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 1 og 19 timer (i intervaller af en time). Den viste time angiver tidspunktet, hvor tørreprogrammet vil være færdigt.



Indstillingen Udsæt slutning går fra 1 time til 19 timer, afhængigt af programmet.

1. Indstil tørretumbleren manuelt eller automatisk i forhold til den type tøj, du tørrer.
2. Tryk på knappen **Udsæt slutning**  flere gange, indtil den ønskede forsinkelsestid er indstillet. Når forsinkelsestiden er indstillet, bliver funktionen "Udsæt slutning  slået TIL.
3. Tryk på knappen **Start/Pause** . Indikatoren "Udsæt slutning  blinker, og uret begynder at tælle ned, indtil det når afslutningstidspunktet.
4. For at annullere en Udsæt slutning -funktion skal du trykke på knappen **Tænd/sluk**  og derefter tænde for tørretumbleren igen.

INDVENDIG LAMPE (PÅ VISSE MODELLER)

Oplyser tørretromlen, mens tørretumbleren kører.

Aktivering og deaktivering



Hvis du vil aktivere/deaktivere den indvendige lampe, skal du samtidigt trykke på knapperne **Lampe** .



Dette kan indstilles, så længe strømmen er tændt. Hvis du ikke slukker den indvendige lampe inden for 5 minutter efter, at du har tændt den, slukkes den automatisk.

SMART CHECK

Med denne funktion kan du kontrollere tørretumblersens status med en smartphone.

-  Funktionen Smart Check  er optimeret til:
Galaxy- og iPhone-serierne (understøttes ikke af visse modeller)


Downloading af appen Samsung Smart Washer

Download appen Samsung Smart Washer til din mobiltelefon fra Android market eller Apple App store, og installer den. Du kan nemt finde den ved at søge efter "**Samsung Smart Washer**".


Brug af funktionen Smart Check

1. Hold knapperne **Antikrøl** og **Blandet indhold-klokke** nede samtidigt i 3 sekunder, når der forekommer en fejl, for at køre funktionen Smart Check . Du kan også køre funktionen Smart Check , når der ikke trykkes på nogen knap, når tørretumblersen er tændt.
2. LED-segmenterne på displayet roterer i 2 eller 3 sekunder, hvorefter Smart Check-koden vises på tørretumblersens display.

DV8 Series

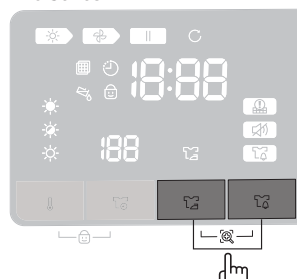

DV7 Series

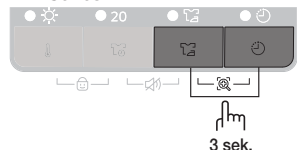



3. Kør **Samsung Smart Washer** -appen på din smartphone, og tryk på knappen **Smart Check** .
 'Smart Check' ændres måske til 'Smart Care', det afhænger af sproget.
4. Fokuser kameraet i din smartphone på den Smart Check-kode, der vises på tørretumblersens display.

 - Hvis lys fra en glødelampe eller fluorescerende lys reflekteres på displayet på tørretumblersen, er det måske svært for smartphonen at genkende Smart Check-koden.
 - Hvis du holder smartphonen i en for stor vinkel i forhold til fronten af displayet, kan den måske ikke genkende fejlkoden. For bedste resultat skal du holde smartphonen, så fronten af displayet og smartphonen er parallelle eller næsten parallelle.
5. Hvis smartphonen fokuserer korrekt, genkendes Smart Check-koden automatisk og detaljerede informationer om tørretumblersens status, fejlen og forholdsreglerne vises på din smartphone.
6. Hvis smartphonen genkendelse af Smart Check-koden mislykkes mere end to gange, kan du manuelt indtaste den Smart Check-kode, der vises på tørretumblersens display, i appen

brugsanvisninger, tips

TØRREHYLDE (PÅ VISSE MODELLER)


Montering af tørrehylden

1. Åbn tørretumblersens luge.
2. Anbring tørrehylden i tromlen, så dens forreste rand hviler på fugtfilterhuset.
3. Anbring de genstande, der skal tørres på hylden, så der er plads mellem dem til, at luften kan cirkulere.
4. Luk tørretumblersens luge.
5. Tryk på knappen **Tænd/sluk** .
6. Vælg TIDSSTYRET TØRRING  ved at bruge programvælgeren, indstil tiden, og tryk derefter på knappen **Hyldetørring**.



- Du kan indstille en tørretid på op til 90 minutter. Temperaturen indstilles automatisk til Lav og kan ikke ændres. Vælg tiden efter, genstandenes fugtighed og vægt. Start tørretumblersen. Det kan være nødvendigt at nulstille timeren, hvis en længere tørretid er nødvendig.
- Hvis du ikke vælger programmet TIDSSTYRET TØRRING , bliver hyldetørringsfunktionen ikke valgt.

7. Tryk på knappen **Start/Pause** .

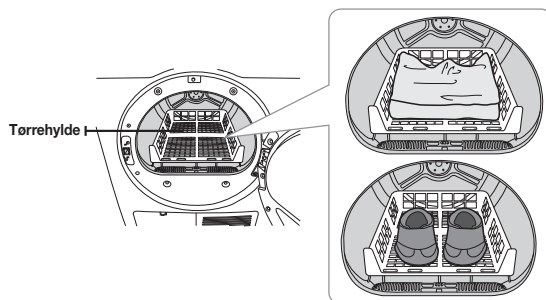

FORESLÅEDE EMNER	BEMÆRKNINGER (MAKS 1,5 kg)
Vaskbare sweatre (tryk i form, og læg fladt på hylden)	Når vasketøjet tørres med brug af tørrehylden, skal du lægge tøjet sammen og anbringe det på hylden, så det forhindres i at blive krøllet.
Tøjdyr (bomulds- eller polyesterfyld)	
Tøjdyr (skum- eller gummifyld)	
Skumgummipuder	
Kondisko	Sportssko tørres ved at anbringe dem på hylden, så skoens såler vender nedad.



Tørring af skumgummi, plast eller gummi med varme kan medføre skader på delene og føre til brandfare.




Da der kan opstå skader ved tørring af sko, skal hyldetørringsprogrammet bruges til tørring af sko.

FYLD TØRRETUMBLEREN KORREKT

- Læg kun én portion vasketøj i tørretumbleren ad gangen.
- Blandet indhold med kraftige og lette stoffer vil tørre forskelligt, hvilket kan resultere i, at de lette stoffer er tørre, mens de kraftige stoffer stadig er fugtige, når tørreprogrammet er færdigt.
- Læg et eller flere lignende stykker i tørretumbleren, hvis der kun skal tørres et eller to stykker tøj. Det forbedrer tumblingen og tørringen.
- Overbelastning begrænser tumblingens virkning, så tørringen kan blive ujævn, og tøjet kan blive for krøllet.
- Læg kun vasketøj i, som er blevet centrifugeret i en passende vaskemaskine.
- Uvaskede tekstiler må ikke tørres
- Tekstiler, der har været i kontakt med olie, alkohol, benzin osv. må ikke tørres.

KOM GODT I GANG

1. Læg tøjet i tørretumbleren, så det ligger løst – UNDGÅ overbelastning.
2. Luk lugen.
3. Vælg et passende program med passende indstillinger for tøjet (se side 23, 25).
4. Tryk på knappen **Start/Pause** .
5. Tørretumblerens indikator lyser.
6. Den anslåede programtid vises i displayet.
Tiden kan ændre sig for bedre at angive den resterende tørretid i programmet.



- Når programmet er afsluttet, og **"End"** (eller **"0"**) vises på displayet.
- Hvis du trykker Tænd/sluk-knappen, annulleres programmet, og tørretumbleren standser.
- Indikatorerne for tørring, køling og antikrøl lyser i de pågældende dele af programmet.

pleje og rengøring

RENGØR FILTERHUSET

- Efter hver tørring.
- For at forkorte tørretiden.
- For udnytte energien mere effektivt.



Brug ikke tørretumbleren, hvis filterhuset ikke sidder på plads.



Der er fare for at beskadige vasketøjet, hvis der tørres uden filterhuset.

RENGØR KONDENSATOREN

- Rengør en gang om måneden
- Rengør med vand



Hvis du ikke rengør den i lang tid, kan tørreevnen blive forringet.

BETJENINGSPANEL

Rengør med en blød, fugtig klud. Brug ikke slibende stoffer.

Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på panelet.

Betjeningspanelets overfladebehandling kan blive beskadiget af visse produkter til forbehandling af vasketøj og pletfjerning.

Brug disse produkter væk fra tørretumbleren, og tør straks eventuelt spild og sprøjterester væk.

TROMLE

Fjern eventuelle pletter såsom farvekridt, blæk eller stoffarve (fra nye stykker som håndklæder eller jeans) med et almindeligt rengøringsmiddel.

Tør gamle håndklæder eller klude i tørretumbleren for at fjerne overskydende farve eller rengøringsmiddel.

Efter at dette er gjort, kan der stadig være pletter, men de skulle ikke smitte af ved efterfølgende tørring.

RUSTFRI STÅLTROMLE

Den rustfri ståltromle rengøres med en fugtig klud med et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel, der er velegnet til rustfri ståloverflader.

Fjern rester af rengøringsmidlet, og tør efter med en ren klud.

TØRRETUMBLERENS UDVENDIGE SIDE

Hele tørretumbleren har en højglans-overflade. Rengør med en blød, fugtig klud. Brug ikke slibende stoffer.

Beskyt overfladen mod skarpe genstande, da de kan ridse eller beskadige overfladen.


Anbring ikke tunge eller skarpe genstande eller vaskemiddelpakker på tørretumbleren. Opbevar dem på den købte sokkel eller i en særskilt opbevaringsboks.

AFTØMNING AF KONDENSERET VAND (☞)

1. Træk vandbeholderen fremad for at få den fri.



Når du fjerner vandbeholderen fra produktet, skal du holde den med begge hænder, da den er tung, og passe på ikke at spilde vand inde i beholderen. Ellers kan du beskadige dit håndled.

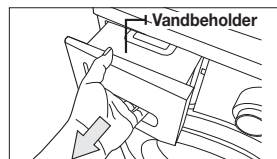


2. Fjern kondensvandet fra vandbeholderen
 - Fjern kondensvandet fra beholderen efter hver tørring.



Der er risiko for udsivende vand, hvis du ikke tømmer vandet efter at have brugt produktet.




Hvis du tømmer vandbeholderen og trykker på knappen **Start/Pause** [⏮], slukkes Vandbeholder fuld (☞) i lyspanelet.

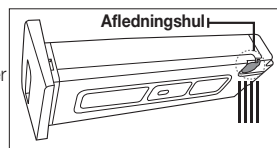


RENGØRING AF FILTERHUSET (☞)

1. Åbn lugen, og fjern filteret ved at trække det opad.

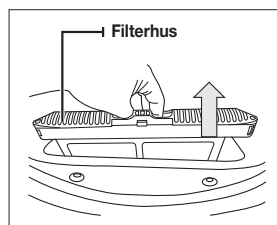

2. Åbn og rengør filterhuset
 - Rengør filterhuset efter afsluttet tørring.

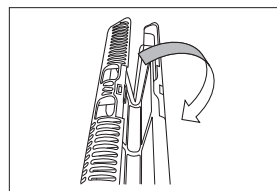

- Da tørreevnen kan forringes, og fordi der er risiko for brand, hvis du ikke rengør filterhuset efter den specificerede brugsperiode, skal du rengøre filterhuset efter dette tidsrum.
- Da tørreevnen kan forringes, og fordi der er risiko for brand, hvis du bruger et beskadiget eller ødelagt filterhus, skal du udskifte filterhuset, hvis det er tilfældet.
- Rengør filterhuset efter hver tørring.




- Hvis filterets overflade er vådt, skal filteret tørre helt, før det tages i brug.
- Hvis du tømmer filterhuset og trykker på knappen **Start/Pause** [⏮], slukkes Filter (☞) i lyspanelet.


pleje og rengøring

RENGØRING AF KONDENSATORENHEDEN


1. Åbn dækslet til kondensatoren.

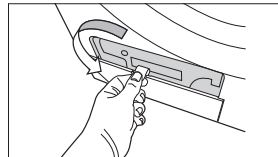


2. Lås op til kondensatoren.

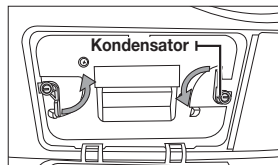

3. Fjern kondensatoren.

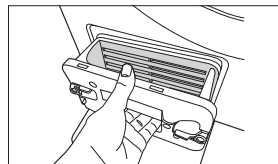

4. Rengør kondensatoren grundigt under vandhanen, mens du lader vandet løbe gennem kondensatoren.

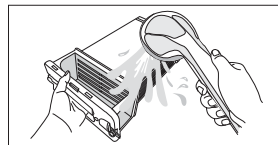

FORSIGTIG

- Da tørreevnen kan forringes, hvis du ikke rengør kondensatoren efter den specificerede brugsperiode, skal du rengøre kondensatoren efter dette tidsrum.
- Rengør den mindst en gang om måneden.
- Når du monterer kondensatoren efter rengøring, skal du sikre, at kondensatoren sættes i låst position.

særlige tip om vasketøj

SÆRLIGE TIP OM VASKETØJ

Følg plejeanvisningen eller producentens anvisninger ved tørring af særligt materiale. Hvis der ikke findes nogen plejeanvisning, kan du bruge de følgende oplysninger som vejledning.


Sengetæpper og vattæpper	<ul style="list-style-type: none">• Følg plejeanvisningen, eller kørs tørreprogrammet Bomuld (SKABSTØRT) med høj temperatur.• Sørg for, at stykket er helt tørt, før du bruger eller opbevarer det.• Skal måske vendes eller flyttes for at sikre jævn tørring.
Tæpper	<ul style="list-style-type: none">• Brug Bomuld (SKABSTØRT) og tør kun et tæppe ad gangen for at opnå bedst mulig tumbling.• Sørg for, at stykket er helt tørt, før du bruger eller opbevarer det.
Stofbleer	<ul style="list-style-type: none">• Brug Bomuld (SKABSTØRT) og indstillingen Høj temperatur for at opnå bløde, fyldige bleer.
Stykker med dunfyld (jakker, soveposer, dyner osv.)	<ul style="list-style-type: none">• Brug Bomuld (SKABSTØRT) og indstillingen Lav temperatur.• Hvis der lægges et par tørre håndklæder ved, forkortes tørretiden, og fugten absorberes.
Skumgummi (tæppeunderlag, tøjdyr, skulderpuder osv.)	<ul style="list-style-type: none">• MÅ IKKE tørres med varme. Brug programmet KOLD LUFT (ingen varme).• ADVARSEL - Tørring af gummigenstande med varme kan ødelægge dem eller skabe risiko for brand.
Puder	<ul style="list-style-type: none">• Brug Bomuld (SKABSTØRT).• Læg et par tørre håndklæder ved for at forbedre tumblingen og gøre stykket mere blødt.• Tør IKKE kapok- eller skumpuder i tørretumbler. Brug programmet KOLD LUFT.
Plast (badeforhæng, dækener til havemøbler osv.)	<ul style="list-style-type: none">• Brug programmet KOLD LUFT eller TIDSSTYRET TØRRING ved indstillingen Lav temperatur, afhængigt af plejeanvisningen.

TING, SOM SKAL UNDGÅS:

- Fiberglasemner (gardiner, forhæng osv.).
- Uld, medmindre det anbefales på plejemærkatet.
- Stykker, der er gennemblødt med vegetabilsk olie eller madolie.

problemløsning

KONTROLLÉR DISSE PUNKTER, HVIS DER ER PROBLEMER MED TØRRETUMBLEREN...

PROBLEM	LØSNING
Kører ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at lugen er ordentligt lukket.• Kontroller, at strømkablet er sluttet til en strømførende stikkontakt.• Kontroller boligens hovedafbryder og sikringer.• Tryk på knappen Start/Pause  igen, hvis lugen åbnes, mens et program kører.• Tøm kondensvandbeholderen for vand.• Rengør filterhuset.
Varmer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller boligens hovedafbryder og sikringer.• Vælg en anden varmeindstilling end Kold luft.• Kontroller filter og kondensator og rengør dem om nødvendigt.• Tørretumbler kan have skiftet til programmets nedkølingsfase.
Tørrer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller alt det ovenstående plus ...• Undgå overfyldning. 1 vask = 1 tørretumbling.• Sorter tunge stykker fra lettere stykker.• Store, fyldige genstande som tæpper eller dyner kan kræve omflytning for at sikre jævn tørring.• Kontroller, at tørretumbleren afleder vandet korrekt, så vandet fjernes fra tøjet.• Der kan være for lidt i tørretumbleren til, at det tumbles ordentligt. Læg et par håndklæder ind.• Rengør filterhuset.• Rengør kondensatoren.• Kontroller, om indtaget til køleluft er blokeret.
Støjer.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller vasketøjet for genstande som mønter, løse knapper, søm, mv. Fjern dem straks.• Kontroller, at tørretumbleren står i vater som beskrevet i monteringsvejledningen.• Det er normalt, at en tørretumbler brummer på grund af luftens høje hastighed gennem tørretromle og ventilator.
Tørrer ujævnt.	<ul style="list-style-type: none">• Sømme, lommer og andre tilsvarende kraftige tunge områder er muligvis ikke helt tørre, når resten af tøjet har opnået den ønskede tørhed. Dette er normalt. Vælg indstillingen EKSTRA TØRT, hvis det ønskes.• Hvis et kraftigt stykke tørres sammen med et let stykke, for eksempel et håndklæde sammen med lagener, er det tunge stykke muligvis ikke helt tørt, når resten af vasketøjet har opnået den ønskede tørhed. Sorter tunge genstande fra lette stykker for at opnå bedst mulig tørring.
Har en lugt.	<ul style="list-style-type: none">• Lugt i boligen fra maling, lakering, stærke rengøringsmidler mv. kan komme ind i tørretumbleren sammen med luften fra omgivelserne. Dette er normalt, da tørretumbleren trækker luft fra rummet, opvarmer den, trækker den gennem tromlen, og derefter fører den ud igen.• Hvis der hænger lugt i luften, skal du udlufte rummet helt, før du bruger tørretumbleren.

PROBLEM	LØSNING
Slukker, før tøjet er tørt	<ul style="list-style-type: none"> • Der er for lidt tøj i tørretumbleren. Tilføj flere stykker eller et par håndklæder, og genstart programmet. • Der er for meget tøj i tørretumbleren. Fjern nogle stykker, og genstart tørretumbleren.
Fnug på tøjet	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for at rengøre fnugfilteret før hver tørring. Noget tøj danner store mængder af fnug, og her kan det være nødvendigt at rengøre filteret under programmet. • Nogle stoffer danner fnug (for eksempel et blødt og kraftigt håndklæde), og de skal tørres adskilt fra tøj, der fanger fnug (for eksempel et par sorte hørbukser) • Opdel større portioner i mindre til tørring • Kontroller lommer grundigt før tørringen.
Tøjet er stadig krøllet efter Antikrøl	<ul style="list-style-type: none"> • Små portioner fra 1 til 4 stykker fungerer bedst. • Læg færre stykker i. Læg tøjstykker i af samme type.
Der er stadig lugt i tøjet efter Opfriskning.	<ul style="list-style-type: none"> • Stoffer, der indeholder stærke lugte, bør vaskes.

problemløsning

INFORMATIONSKODER

Informationskoderne kan blive vist for at hjælpe dig med bedre at forstå, hvad der sker med tørretumbleren.



































FEJLVISNING	BETYDNING	LØSNING
tE	Filterhuset er tilstoppet.	Rengør filterhuset eller kondensatoren. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
tE5		
dE	Tørretumbleren kører med åben luge.	Luk lugen, og genstart. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
bE	Knap sidder fast i mere end 30 sek.	Sørg for, at IKKE bliver trykket konstant på en knap. Prøv at genstarte programmet. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
hE	Filterhuset er tilstoppet. Ugyldig opvarmningstemperatur, mens tørretumbleren kører.	Rengør filterhuset eller kondensatoren. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
5E	Vandbeholderen er fyldt. Afdningspumpen fungerer ikke.	Tøm vandbeholderen, og start igen. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.

Hvis der vises koder, som ikke er angivet i ovenstående, eller hvis den anbefalede løsning ikke løser problemet, skal du kontakte dit Samsung servicecenter eller en lokal Samsung-forhandler.

appendiks

OVERSIGT OVER STOFFER OG BEHANDLINGEN AF DEM

De følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Tøjets plejemærkater indeholder symboler for tørring, blegning, tørring og strygning eller rensning, når det er nødvendigt. Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg plejeanvisningerne for at forlænge tøjets levetid og reducere mængden af problemer med vasketøjet.

Vaskeprogram		Særlige instruktioner		Advarselssymboler for vask	
	Normal		Tørres på snor eller bøjle		Må ikke vaskes
	Permanent stof / krølfrít		Dryptørring		Må ikke vrides
	Skånsom vask		Tørres fladt		Må ikke bleges
	Håndvask	Varmeindstilling			Må ikke tørretumbles
Vandtemperatur**			Høj		Ingen damp (tilføjet ved strygning)
	Lunken		Mellem		Må ikke stryges
	Varm		Lav	Rensning	
	Kold		Enhver temperatur		Rensning
Blegning			Ingen varme/luft		Må ikke renses
	Enhver blegning (ved behov)	Strygning - tør- eller damptemperaturer			Tørres på snor eller bøjle
	Kun klorfrit (farvesikkert) Blegning (ved behov)		Høj		Dryptørring
	Tørreprogram		Mellem		Tørres fladt
Normal			Lav		
	Permanent stof / krølfrít				
	Skånsom vask				


** Prikkerne repræsenterer passende vandtemperaturer ved vask af forskellige emner. Temperaturområdet for Varm er 41 ~ 52 °C, for Lunken 29 ~ 41 °C og for Kold 16 ~ 29 °C. (Vandtemperatur for vaskevand skal være mindst 16 °C for at aktivere vaskemidlet og sikre effektiv vask.)

appendiks

BESKYTTELSE AF MILJØET

Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip strømkablet over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet.





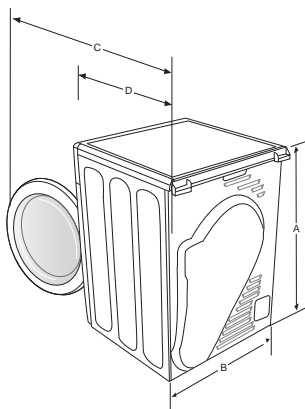











SPECIFIKATIONER



TYPE		TØRRETUMBLER MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN
DIMENSIONER	A. Højde	85,0 cm
	B. Bredde	60,0 cm
	C. Dybde med åben luge 90°	110,9 cm
	D. Dybde	60,0 cm
VÆGT		42 kg
NORMERING FOR VARMELEGEME		2500 W (1750 W+750 W)
STRØMFORBRUG	INGEN VARME	175 W
	OPVARMNING	2675 W
TILLADT TEMPERATUR		5 ~ 35 °C

PROGRAMOVERSIGT

(● brugervalg)

Program		Maks. kapacitet (kg) (Tørt vasketøj)		Temp.	Antikrøl	Blandet indhold-klokke (kun DV8- serien)	Lampe (kun DV8- serien)	Lyd Til/Fra	Udsæt slutning
		DV8- serien	DV7- serien						
Bomuld 	EKSTRA TØRT 	8	7	●	●	●	●	●	●
	SKABSTØRT 			●	●	●	●	●	●
	STRYGETØRT 			●	●	-	●	●	●
Syntetisk 	EKSTRA TØRT 	4	3,5	●	●	●	●	●	●
	SKABSTØRT 			●	●	●	●	●	●
	STRYGETØRT 			●	●	-	●	●	●
ULD  (Kun DV8-serien)		1	1	-	●	-	●	●	●
SKÅNETØRRING 		1	1	-	●	●	●	●	●
OPFRISKNING 		1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
SPORTSTØJ 		1,5	1,5	-	●	●	●	●	●
HURTIG TØRRING 		1	1	-	●	-	●	●	●
TIDSSYRET TØRRING 		-	-	●	●	-	●	●	●
VARM LUFT  (Kun DV8-serien)		-	-	-	●	-	●	●	●
KOLD LUFT 		-	-	-	●	-	●	●	●

* Alt efter procentdelen af uld i vasketøjet kan tiden udvides med op til 43 minutter

appendiks

FORBRUGSDATA

Model	Program	Belastning (kg)*	Energi (kWh)	Maks. varighed (minutter)
DV8-serien	Bomuld, skabstørt **	8	4,70	145
		4	2,57	84
	Bomuld, strygetørt **	8	4,53	105
	Syntetisk, skabstørt	4	2,32	70
DV7-serien	Bomuld, skabstørt **	7	4,22	125
		3,5	2,31	81
	Bomuld, strygetørt **	7	4,04	95
	Syntetisk, skabstørt	3,5	2,15	68

1. * : Vægt af tørt vasketøj

** : EN 61121:2013-testprogram

2. Alle data uden "stjerne" er beregnet med brug af EN 61121:2013

Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.

ARK MED TØRRETUMBLERE TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Overensstemmelse EU-regulativ nr. 392/2012



" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modelnavn		DV80H4****/ DV81H4****	DV70H4****
Kapacitet	kg	8	7
Type		Kondensator	Kondensator
Energieffektivitet			
A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)		B	B
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug (AE_C) ¹⁾	kWh/år	561	504
Automatisk tørredetektor		Ja	Ja
Energiforbrug (E_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	kWh	4,70	4,22
Energiforbrug (E_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	kWh	2,57	2,31
fra-tilstand og efterladt tændt-tilstand			
Strømforbruget i fra-tilstand (P_o) ved fuld belastning	W	0,5	0,5
Strømforbrug ved efterladt tændt-tilstand (P_l) ved fuld belastning	W	5	5
Varighed for efterladt tændt-tilstand	min.	10	10
Program, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til ²⁾		Bomuld + Skabstørt + (Antikrøl fra)	
Programvarighed for standardprogrammet			
Vægtet programtid, standardbomuldsprogram ved fuld og delvis belastning	min.	110	100
Programtid (T_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	min.	145	125
Programtid (T_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	min.	84	81
effektivitetsklasse for kondensering			
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)		C	C
Vægtet kondenseringseffektivitet	%	71	71
Gennemsnitlig konsenderingseffektivitet ved fuld belastning	%	71	71
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet ved delvis belastning	%	71	71
Luftbåren støjemission			
Tørring ved fuld belastning	dB (A) re 1 pW	66	66
Virksomhedsnavn		Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Energiforbruget måles som det årlige forbrug på 561 kWh ved 8 kg, (7 kg: 504 kWh) baseret på 160 tørreprogrammer på standardbomuldsprogrammet ved fuld og delvis fyldning samt forbruget for lavenergiprogrammerne. Virkeligt energiforbrug pr. program afhænger af, hvorledes apparatet anvendes.
2. 'standardbomuldsprogram' anvendt ved fuld og delvis belastning er det standardtørreprogram, til hvilket informationerne på mærkatet og databladet er relateret, det betyder, at dette program er velegnet til tørring af normalt, vådt bomuldstøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug ved bomuld.

Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.

SAMSUNG

SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support



DC68-03408D-07