



Precauciones de seguridad

- **Antes de usar la unidad de exhibición y receptor, lea cuidadosamente este manual.**
- **Después de leer las instrucciones, guarde estas instrucciones del usuario y el manual de instalaciones en un lugar seguro y a mano. Si se cambia del usuario, debe entregar los manuales.**
- **Nunca intente instalar el sistema del aire acondicionado ni mueva la unidad de exhibición y receptor usted mismo.**



ADVERTENCIA

- ◆ No intente instalar o reparar esta unidad de exhibición y receptor usted mismo.
- ◆ La unidad de exhibición y receptor contiene piezas no servibles al usuario. Siempre consulte con el personal de servicio autorizado para su reparación.
- ◆ Al moverlo, consulte con el personal de servicio autorizado para la desconexión y la instalación de la unidad de exhibición y receptor.
- ◆ Asegure que la pared es lo suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad de exhibición y receptor.
- ◆ En caso de que ocurra un mal funcionamiento (olor a quemado, etc), pare inmediatamente la operación, apague el interruptor automático eléctrico, y consulte con el personal de servicio autorizado.
- ◆ Lea cuidadosamente este manual de instalaciones antes de la instalación y revise si la unidad de exhibición y recepción está correctamente ensamblada después de la instalación.
- ◆ Se debe instalar la unidad de exhibición y recepción con el kit de cable que es suministrado con la unidad.
- ◆ La unidad de exhibición y recepción debe ser instalado de acuerdo a las normas eléctrica nacional por un especialista de instalaciones.
- ◆ Cuando desée deshabilitar la unidad de exhibición y recepción, consulte con el centro de instalación autorizado.




**PRECAUCIÓN**

- ◆ No use gases inflamables cerca de la unidad de exhibición y receptor.
- ◆ No gotee agua dentro de la unidad de exhibición y receptor.
- ◆ No opere la unidad de exhibición y receptor con las manos mojadas.
- ◆ No instale la unidad de exhibición y receptor en un lugar donde esté contacto con gases combustibles, aceite de máquina, gas sulfido, etc.
- ◆ No presione el botón con un objeto punzante.
- ◆ No tire ni doble excesivamente el cable de la unidad de exhibición y receptor.
- ◆ No utilice esta unidad de exhibición y receptor para otro propósito.
- ◆ No fumigue un insecticida u otros objetos combustibles sobre la unidad de exhibición y receptor.
- ◆ No limpie la unidad de exhibición y receptor con benceno, solvents u otros químicos.
- ◆ No proporcione un choque a la unidad de exhibición y receptor ni la desarme usted mismo.
- ◆ Evite un lugar donde es usado la solución ácida/alkali o vaporizadores especiales.
- ◆ Escoja un lugar que es seco y soleado, pero no expuesto directamente del rayo solar. La temperatura permitible es entre 0°C(32°F) y 39°C(102°F).
- ◆ No aplique tensión fuerte al cable para evitar la desconexión.
- ◆ Si la unidad de exhibición y recepción es instalada en un hospital u otros lugares especiales, éste no debe afectar a los otros aparatos electrónicos.





El Indicador del Equipo del Unidad de Recividor & Mostrador

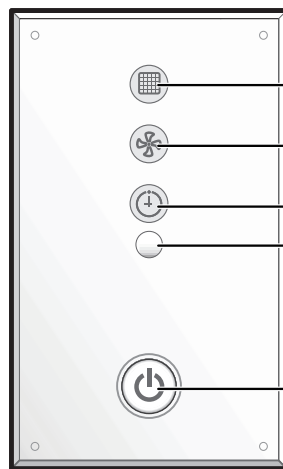

Indicador del señal del filtro

Indicador de ventilador

Indicador de tiempo

Sensor del control remoto

Indicador de encendido/
apagado (azul) e indicador de
descongelación del modelo
de bomba de calor (rojo)






Instalación de la Unidad de Exhibición y Recepción

Accesorios


Unidad de exhibición y recepción (1)	Tornillos de rosca PH, +, 2, M2, L10 (4)	Tornillos de rosca TH, +, 1, M4, L20 (2)	Manual del usuario y de instalación(1)	Kit de cable (Longitud: 10m(32.80'))

- 1 Quite la tapa de la unidad de exhibición y recepción usando la lengüeta en la parte inferior.
- 2 Abra la unidad de exhibición y recepción.
- 3 Conecte un extremo del cable del conector a la unidad del receptor y pantalla y el otro extremo del cable al conector DISPLAY de la PCB interior como se muestra en la ilustración.

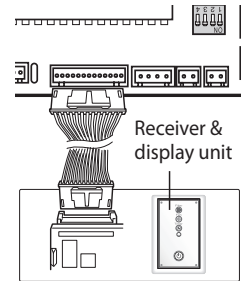

- ◆ **No mantenga el cable de la unidad de exhibición y recepción con un cable de 220V porque los cables del control remoto tiene menor voltaje.**

- 4 Asegure la unidad de exhibición y recepción sobre la pared con dos tornillos.
- 5 Reasamble la tapa de la unidad de exhibición y recepción.

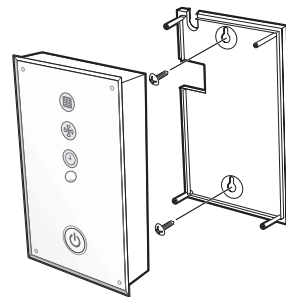

- ◆ **La unidad de exhibición y recepción debe ser instalada por un especialista de instalación.**
- ◆ **Antes de instalar la unidad de exhibición y recepción, asegúrese de que haya apagado la fuente eléctrica principal.**
- ◆ **Todos los cables de la unidad de exhibición y recepción deberían ser instalados de acuerdo a las normas de cableado nacional y debe instalarlo en la pared que no esté al alcance de los usuarios.**