

**SAMSUNG**

SM-C200

# Brugervejledning

# Indhold

## Grundlæggende brug

- 3 Læs dette først
- 4 Om Samsung Gear 360
- 5 Pakkens indhold
- 6 Enhedens udseende
- 8 Indikatorlys
- 9 Kamerastatusskærm
- 11 Hukommelseskort
- 14 Batteri
- 17 Montering af Samsung Gear 360 på en trefod
- 18 Tænde og slukke for Samsung Gear 360
- 18 Slutte Samsung Gear 360 til en mobilenhed

## Brug af Samsung Gear 360

- 24 Brug af menuerne i Samsung Gear 360
- 25 Oprette fjernforbindelse til en mobilenhed
- 26 Optage videoer eller tage fotos
- 37 Visning af videoer eller fotos

- 42 Bruge Gear 360 ActionDirector
- 43 Overføre filer til en computer
- 43 Oprette forbindelse til appen Google Street View
- 44 Opdatere softwaren
- 45 Indstillinger

## Appendiks

- 47 Fejlsøgning

# Grundlæggende brug

## Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

- Billederne kan se anderledes ud end i det faktiske produkt. Indholdet kan ændres uden forudgående varsel. Du kan få flere informationer ved at læse den komplette brugervejledning. Besøg [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for at se oplysninger om enheden, brugervejledningen med mere.
- Før du anvender andre enheder, skal du sikre dig, at de er kompatible med Samsung Gear 360. Du kan finde en liste over kompatible mobilenheder på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Dette produkt indeholder gratis software/open source-software. Du kan se instruktionerne til visning af open source-licensen ved at gå til Samsungs websted ([opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com)).

## Vejledningens ikoner



**Advarsel:** Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



**Forsigtig:** Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



**Bemærk:** Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

## Om Samsung Gear 360

Samsung Gear 360-kameraet optager 360-graders videoer og fotos af dig og dine omgivelser med en enkelt handling. Du kan dreje perspektivet for 360-graders videoer og fotos vandret og lodret for at se dem fra forskellige vinkler. De to fiskeøjeobjektiver optager videoer og tager fotos i høj kvalitet, og du kan nemt redigere eller dele indholdet. Hvis du bruger et Gear VR, kan du lade dig opsluge helt af 360-graders indholdet.

Når du opretter forbindelse mellem Samsung Gear 360 og en mobilenhed via Bluetooth eller Wi-Fi Direct, kan du optage videoer og tage fotos via fjernbetjeningen på din mobilenhed. Du kan også se eller redigere videoer og fotos på den tilsluttede mobilenhed.





## Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:


- Samsung Gear 360
- Batteri
- Trefod
- Hurtigstart





- De dele, der følger med Samsung Gear 360 og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med dette Samsung Gear 360 og er muligvis ikke compatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med Samsung Gear 360 inden købet.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.
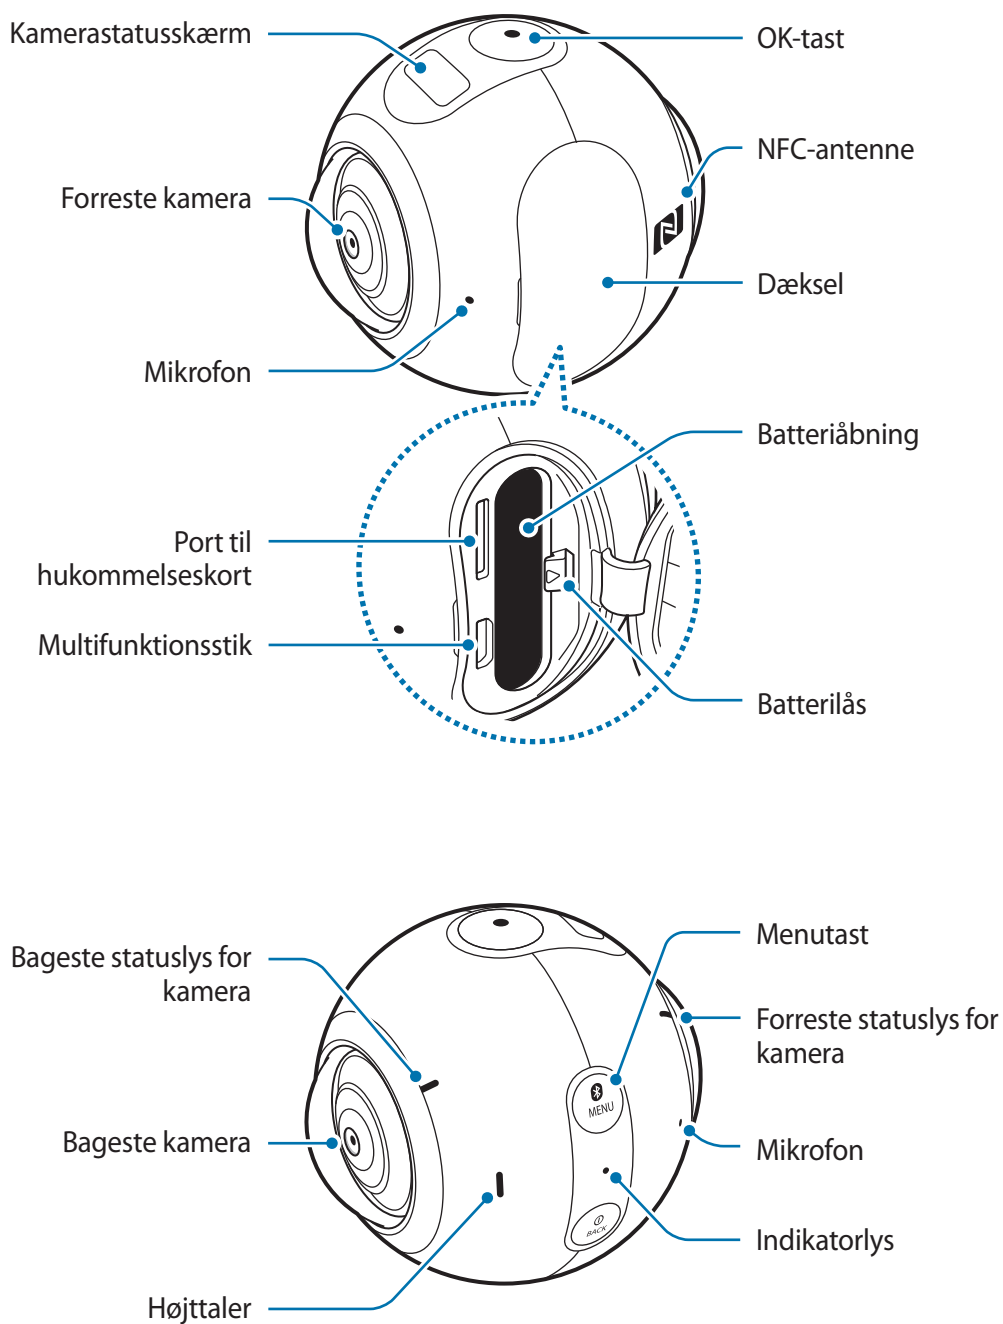
## Enhedens udseende

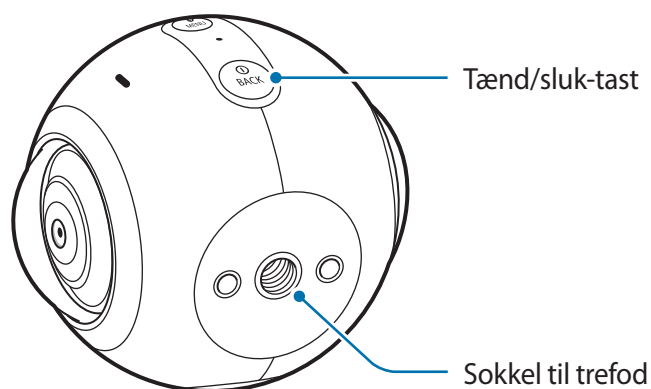




## Taster

| Tast   | Funktion   |
|--|--|
|  <b>Tænd/sluk</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryk og hold for at tænde eller slukke Samsung Gear 360.</li><li>• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.</li></ul> |
|  <b>Menu</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryk gentagne gange for at gå til den ønskede menu.</li><li>• Tryk og hold for at gå til forbindelsestilstande.</li></ul>  |
|  <b>OK</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryk for at optage en video eller tage et foto, eller vælg en ønsket mulighed.</li></ul>                                   |

## Indikatorlys


Indikatorlyset angiver status for Samsung Gear 360.

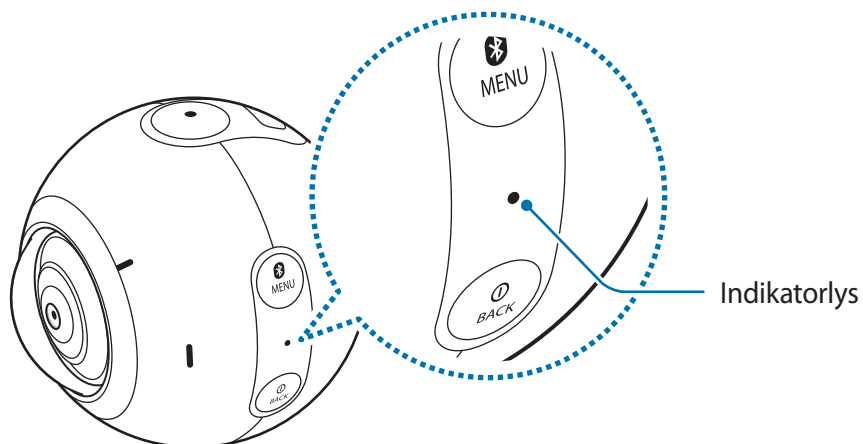

| Farve                  | Status   |
|------------------------|--|
| Blinker blåt tre gange | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tændt</li> <li>• Formatering af et hukommelseskort eller nulstilling af Samsung Gear 360</li> </ul> |
| Blinker rødt tre gange | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slukket</li> </ul>  |
| Blinker rødt           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriets kapacitet er begrænset (mindre end 10 %)</li> <li>• Overophedning</li> </ul>             |
| Vedvarende rødt        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriet lades op</li> </ul>   |
| Vedvarende grønt       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriet er helt opladet</li> </ul>  |
| Rødt → grønt → blåt    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth-parringstilstand</li> </ul>   |
| Vedvarende blåt        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsluttet en mobilenhed via Bluetooth</li> </ul>   |
| Blinker blåt           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overførsel af videoer eller fotos eller opdatering af software</li> </ul>                           |


## Kamerastatusskærm



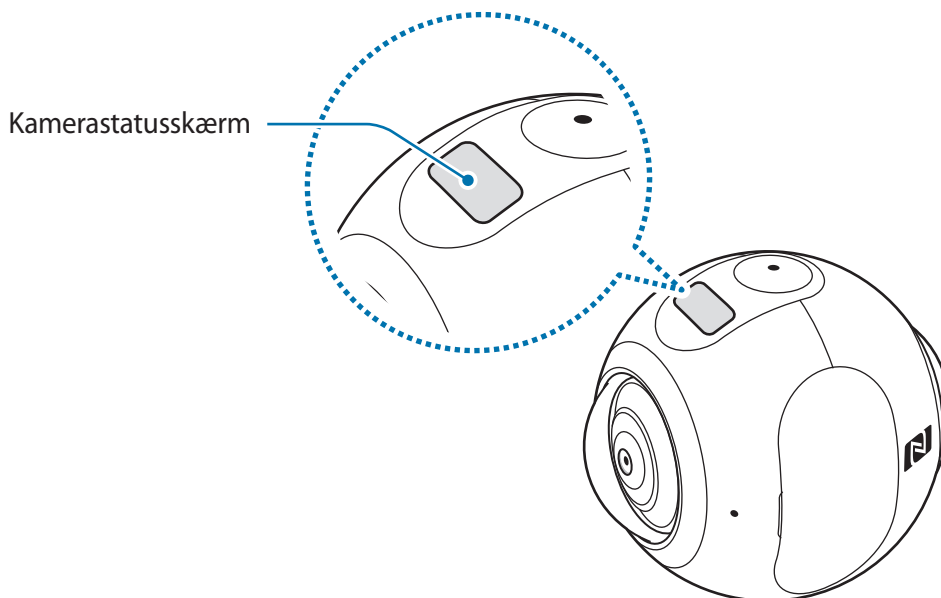


Gå til indstillinger som f.eks. kameratilstande og forbindelsestilstande, og se status for Samsung Gear 360 via beskeder og indikatorikoner på kamerastatusskærmen.

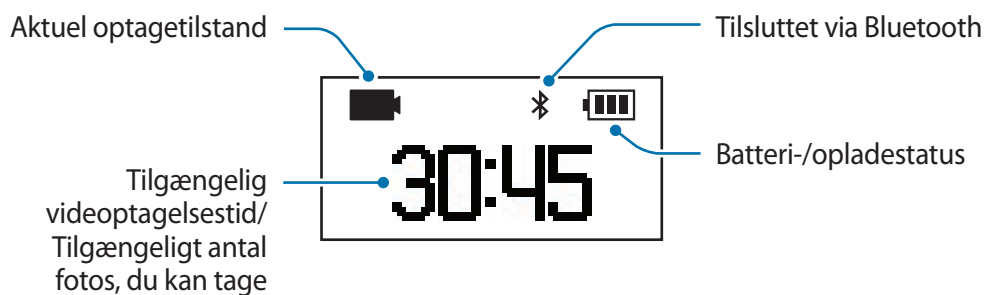

## Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på kamerastatusskærmen.



| Ikon  | Funktion   |
|---|--|
|  | Batteriniveau  |
|  | Batteriopladestatus  |
|   | •  : Oplader                    |
|   | •  : Overophedning              |
|   | •  : Oplader tilsluttet forkert |

| Ikon  | Funktion  |
|---|---|
|    | Tilsluttet en mobilenhed via Bluetooth  |
|    | Bluetooth-parringstilstand  |
|    | Bluetooth-parringstilstand afsluttet  |
|    | Optagetilstand  |
|    | Optag en video  |
|    | Fotograferingstilstand  |
|    | Tidsforskydningstilstand<br>Tag flere fotos med faste intervaller, og gem dem som én video.   |
| 5s  | Interval for tidsforskudte billeder   |
|    | Optag en tidsforskudt video   |
|    | Videotilstand med sløjfe<br>Optag en video kontinuerligt ved at overskrive en angivet periode af en tidligere optagelse og gemme det nye indhold. |
| 5m  | Overskrivningstid for video med sløjfe  |
|  | Hukommelseskort fuldt   |
|  | Intet hukommelseskort   |
|  | Fejl på hukommelseskort   |
|  | Forbundet til computer  |
|  | Fejl på USB-forbindelse   |
|  | Tilsluttet appen Google Street View   |

## Hukommelseskort

### Isætte et hukommelseskort

Det er nødvendigt at anvende et hukommelseskort for at tage fotos eller optage videoer. Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 200 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt kompatible med Samsung Gear 360. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige Samsung Gear 360 eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Såfremt du anvender et hukommelseskort med langsom skrivning, kan optagelse af din film blive afbrudt, idet kortet ikke kan behandle data med samme hastighed, som videoen optages med. Sker dette, kan du udskifte kortet med et hurtigere hukommelseskort eller reducere videostørrelsen.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Hukommelseskort sælges separat.
- Hvis du isætter eller udtager et hukommelseskort, mens Samsung Gear 360 er tændt, bliver der slukket for strømmen.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hvis der ikke er isat et hukommelseskort, vises **No card** på kamerastatusskærmen.




# 1 Åbn dækslet.

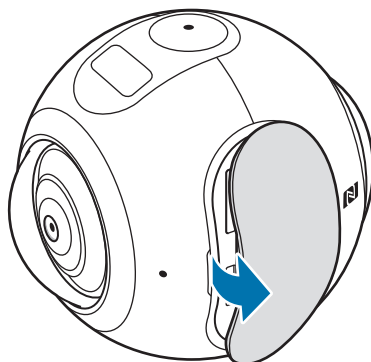

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner dækslet.

# 2 Isæt et hukommelseskort med de gulfarvede kontakter rettet korrekt ind med kontakterne på Samsung Gear 360.

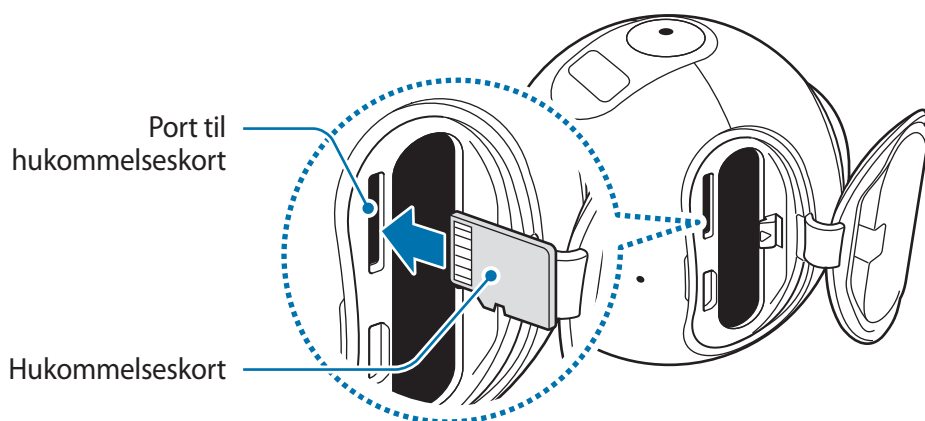

# 3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

# 4 Skub til gummiforbindelsespunktet, og luk dækslet.

## Fjerne hukommelseskortet

Skub forsigtigt til hukommelseskortet, indtil det løsner sig fra Samsung Gear 360, og tag det derefter ud.

## Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med Samsung Gear 360. Formater hukommelseskortet på Samsung Gear 360 eller via appen Samsung Gear 360.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandling.

### Formatere på Samsung Gear 360

- 1 Tryk på menutasten, indtil **Settings** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.
- 2 Tryk på menutasten, indtil **Format** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.
- 3 Tryk på menutasten, indtil **Yes** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.  
En bekræftelsesbesked vises på kamerastatusskærmen, når formateringen er gennemført.


### Formatere på appen Samsung Gear 360

- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360** → **MERE** → **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Nulstil og formater** → **Formater Gear 360-SD-kort**.  
En bekræftelsesbesked vises på kamerastatusskærmen, når formateringen er gennemført.

## Batteri


### Isætning af batteri

- 1 Åbn dækslet.

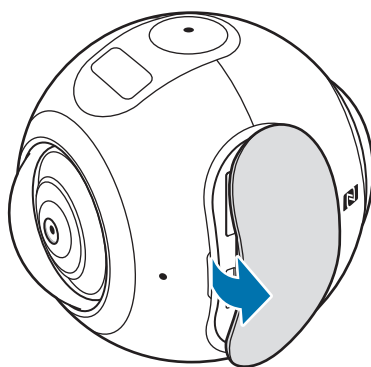

Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner dækslet.

- 2 Isæt batteriet, så batteriets guldkontakter passer med kontakterne på Samsung Gear 360.

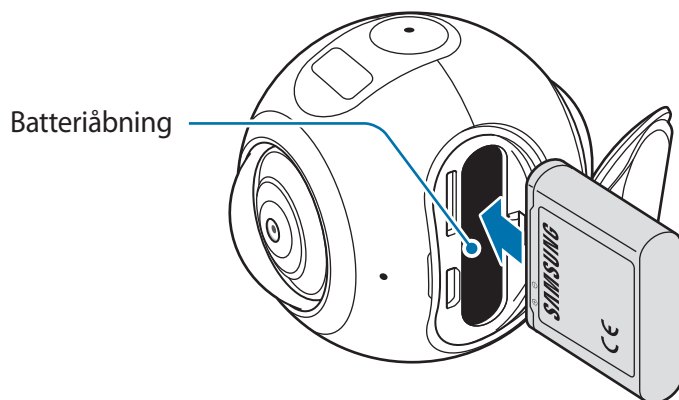

- 3 Skub batteriet ind i åbningen, indtil det låser på plads.
- 4 Skub til gummi-forbindelsespunktet, og luk dækslet.

## Oplade batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige dit Gear.



- Opladere sælges separat.
- Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
- Samsung Gear 360 og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke levetiden eller ydelsen for dit Samsung Gear 360. Hvis temperaturen stiger over et vist niveau, standser batteriopladningen.
- Du kan ikke oplade Samsung Gear 360, mens du optager video ved hjælp af tidsforskydningsfunktionen, eller når du fjernanvender søgeren på den tilsluttede mobilenhed.
- Aktiver funktionen til automatisk afbrydelse for at spare på batteriet.
- Hvis Samsung Gear 360 ikke oplades korrekt, bør du indlevere Samsung Gear 360 og opladeren i et af Samsungs servicecentre.

- 1 Sæt opladerens lille stik i indgangen til multifunktionsstikket på Samsung Gear 360, og sæt dens store stik i en stikkontakt.

Multifunktionsstik

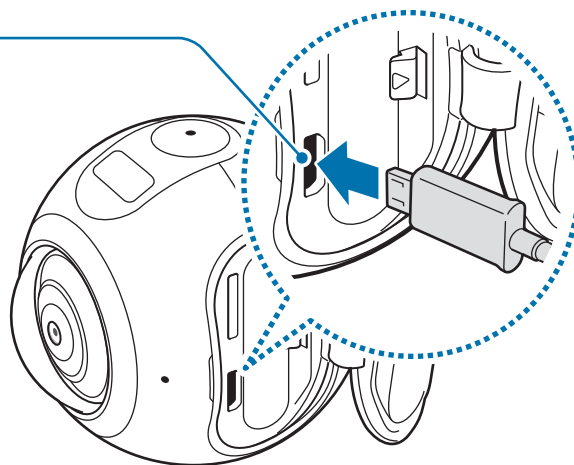

Samsung Gear 360 kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.


**2** Når det er helt opladet, skal Samsung Gear 360 frakobles opladeren. Tag først opladeren ud af Samsung Gear 360 og derefter ud af stikkontakten.



- Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.
- Hvis indikatorlyset ikke fungerer som beskrevet, skal du koble opladeren fra Samsung Gear 360, og tilslutte den igen.

## Fjerne batteriet

Tryk og skub batterilåsen for at frigøre batteriet.

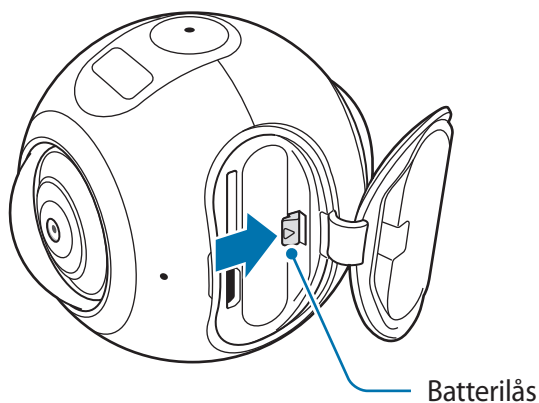


Sluk Samsung Gear 360, før du fjerner batteriet; ellers kan Samsung Gear 360 blive beskadiget.

## Montering af Samsung Gear 360 på en trefod

Brug en trefod for at undgå kamerarystelser.

Sæt trefoden i trefodssoklen på Samsung Gear 360, og drej, indtil den er fastgjort til Samsung Gear 360.

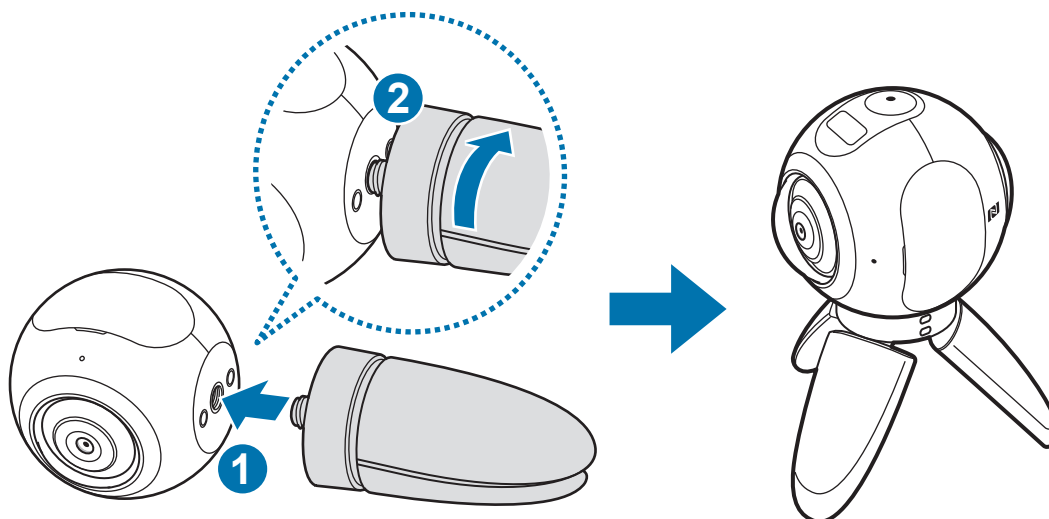


Hvis Samsung Gear 360 ikke er sikkert fastgjort, kan det ved et uheld adskilles fra trefoden og beskadiges.

## Tænde og slukke for Samsung Gear 360

Tryk og hold på tænd/sluk-tasten for at tænde og slukke for Samsung Gear 360.

Sluk for Samsung Gear 360 ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten.

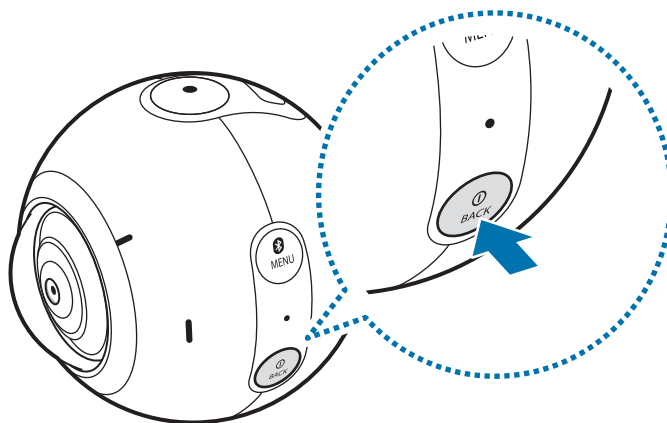

- Samsung Gear 360 slukkes, hvis enheden ikke anvendes i et bestemt tidsrum. Ved at anvende indstillingen **Auto power off after**, kan du indstille længden af det tidsrum, som Samsung Gear 360 venter, før det slukkes. Se [Indstillinger](#) for flere oplysninger.
- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du f.eks. befinder dig om bord på fly eller på hospitaler.

## Slutte Samsung Gear 360 til en mobilenhed

### Installation af appen Samsung Gear 360

For at forbinde Samsung Gear 360 og din mobilenhed skal du installere appen Samsung Gear 360 på mobilenheden.


#### Metode 1: Installere appen via NFC-tags

- 1 Hvis mobilenheden understøtter NFC-funktionen, skal du aktivere denne funktion.



**2** Tryk NFC-antenneområdet på Samsung Gear 360 mod mobilenhedens NFC-antenneområde. Skærmen med installationsguiden til appen vises.

**3** Følg anvisningerne på mobilenhedens skærm for at fuldføre installationen. Du kan bruge denne metode uden at tænde for Samsung Gear 360.

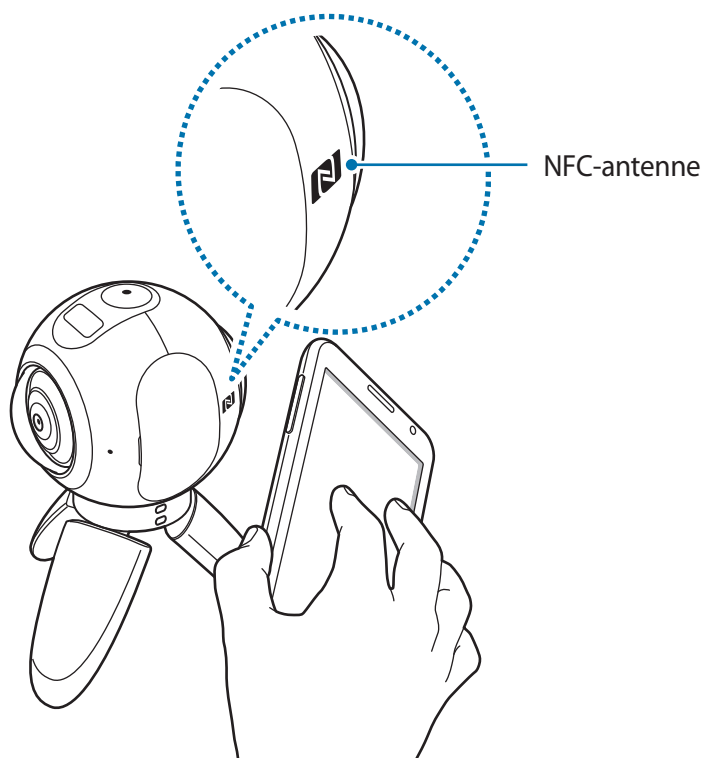

## Metode 2: Downloade appen fra appbutikker

Afhængigt af din enhed kan du downloade appen Samsung Gear 360 fra følgende appbutikker:

- Samsung Android-enheder: **Galaxy Apps**, [apps.samsung.com/gear360](https://apps.samsung.com/gear360)
- Andre Android-enheder: **Play Butik**, [apps.samsung.com/gear360](https://apps.samsung.com/gear360)

## Tilslutte en mobilenhed via Bluetooth

For at styre Samsung Gear 360 fra en mobilenhed skal Samsung Gear 360 parres med mobilenheden. Når Samsung Gear 360 er parret med mobilenheden, vil Samsung Gear 360 forsøge at oprette forbindelse til mobilenheden, hver gang du tænder for Samsung Gear 360.

Når du har forbundet enhederne, kan du optage videoer og tage fotos via mobilenheden, og se resultatet på mobilenheden via Wi-Fi Direct.



Tilslutningsmetoderne kan variere afhængigt af mobilenheden og dens softwareversion.

## Metode 1: Parring med en mobilenhed via NFC-tags

### Samsung Gear 360

- 1 Tænd for Samsung Gear 360.

### Mobilenhed

- 2 Hvis mobilenheden understøtter NFC-funktionen, skal du aktivere denne funktion.
- 3 Tryk NFC-antenneområdet på Samsung Gear 360 mod mobilenhedens NFC-antenneområde. Bluetooth-funktionen aktiveres automatisk.
- 4 Når vinduet med anmodning om Bluetooth-forbindelse vises, skal du trykke på **OK**.  
Når Samsung Gear 360 og mobilenheden er forbundet, vises Bluetooth-ikonet på kamerastatusskærmen.

## Metode 2: Parring med en mobilenhed via appen Samsung Gear 360

### Samsung Gear 360

1 Tænd for Samsung Gear 360.

Det går i Bluetooth-parringstilstand.




For manuelt at gå i Bluetooth-parringstilstand skal du trykke og holde på menutasten, indtil **Gear 360 Manager** vises, og derefter trykke på OK-tasten for at vælge dette.

### Mobilenhed

2 På skærmen apps trykkes på **Samsung Gear 360**.

3 Tryk på **FORBIND TIL GEAR 360**.

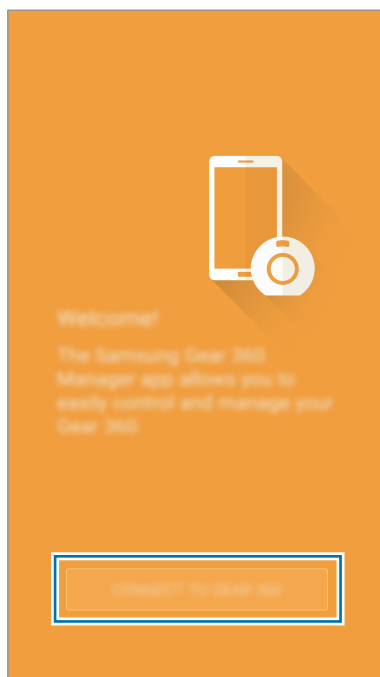

**4** Når vinduet med Bluetooth-forbindelsen vises, skal du trykke på **OK**.

Mobilenheden vil søge efter enheder, den kan parres med.

**5** Følg anvisningerne på skærmen for at oprette forbindelsen.

Når Samsung Gear 360 og mobilenheden er forbundet, vises Bluetooth-ikonet på kamerastatusskærmen.

## Frakoble eller gentilkoble Samsung Gear 360

På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear 360** → **MERE** → **Afbryd forbindelse**. Samsung Gear 360 frakobles mobilenheden.

For at gentilkoble Samsung Gear 360 skal du trykke NFC-antenneområdet på Samsung Gear 360 mod mobilenhedens NFC-antenneområde eller trykke på **TILSLUT** på appskærmen på Samsung Gear 360.

## Tilslutte et nyt Samsung Gear 360

Når du har fjernet parringen mellem Samsung Gear 360 og mobilenheden, kan du oprette forbindelse til et andet Samsung Gear 360.

På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear 360** → **MERE** → **Op. forb. t. nyt Gear 360**.

## Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard, som benytter en 2,4 GHz frekvens til at oprette forbindelse til forskellige enheder over korte afstande. Den kan oprette forbindelse til og udveksle data med andre Bluetooth-aktiverede enheder uden brug af kabler.

- For at undgå problemer, når du slutter dit Samsung Gear 360 til en anden enhed, skal du anbringe enhederne tæt på hinanden.
- Sørg for, at dit Samsung Gear 360 og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.

- Kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dit Samsung Gear 360 og den tilsluttede enhed, herunder personer, vægge, hjørner eller hegn.
- Undgå at røre ved Bluetooth-antennen på en tilsluttet enhed.
- Bluetooth bruger samme frekvens som visse industrielle, videnskabelige eller medicinske produkter samt svagstrømsprodukter, og der kan opstå interferens, når der oprettes forbindelse mellem disse typer produkter.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med Samsung Gear 360, og det gælder især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

# Brug af Samsung Gear 360

## Brug af menuerne i Samsung Gear 360

Vælg og brug menuer, der vises på kamerastatusskærmen ved at trykke på tasterne på Samsung Gear 360.

### Adgang til og valg af menuer

- 1 Tryk på, eller tryk og hold på, menutasten.
- 2 Tryk på menutasten, indtil den ønskede menu vises.
- 3 Tryk på OK-tasten for at vælge menuen.  
Hvis du fortryder valget eller vil vende tilbage til den forrige menu, skal du trykke på tænd/sluk-tasten.

### Tilgængelige menuer

#### Når du trykker på menutasten:


- **Video:** Optagetilstand. Se [Optage videoer](#) for flere oplysninger.
- **Photo:** Fototilstand. Se [Tage fotos](#) for flere oplysninger.
- **Time lapse:** Tidsforskydningstilstand. Se [Tidsforskydning](#) for flere oplysninger.
- **Video looping:** Videosløjfetilstand. Se [Video med sløjfe](#) for flere oplysninger.
- **Settings:** Tilpas indstillinger. Se [Indstillinger](#) for flere oplysninger.


#### Når du trykker og holder på menutasten:

- **Gear 360 Manager:** Gå til Bluetooth-parringstilstand.
- **Remote control:** Gå til fjernstyringstilstand.
- **Google Street View:** Gå til forbindelsestilstand for appen Google Street View.

## Oprette fjernforbindelse til en mobilenhed

Når Samsung Gear 360 og din mobilenhed er fjernforbundet via Wi-Fi Direct, kan du optage videoer og tage fotos med mobilenheden. Du kan også se videoer og fotos, der er taget via Samsung Gear 360, på mobilenheden.

Start appen Samsung Gear 360 på din mobilenhed, og tryk derefter på  for at aktivere fjernsøgeren. Du kan også trykke på fanen **GEAR 360** for at få adgang til de videoer og billeder, der er gemt på Samsung Gear 360.

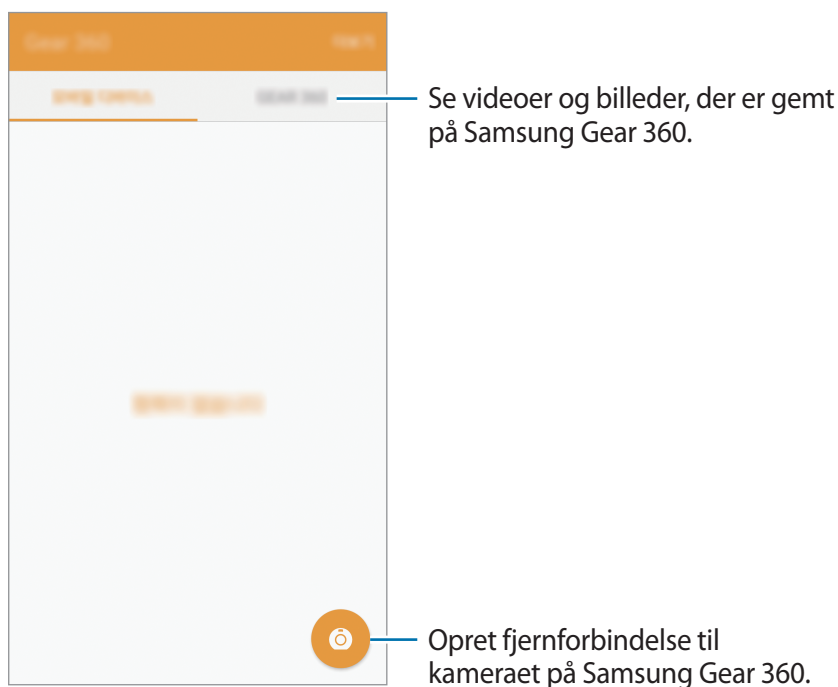

Når din mobilenheds Wi-Fi-funktion er aktiveret og forbundet til Wi-Fi-netværket, tilsluttes Samsung Gear 360 og din mobilenhed automatisk via Wi-Fi Direct.



Hvis dit Samsung Gear 360 og din mobilenhed ikke er forbundet via Bluetooth, vil de først blive forbundet via Bluetooth og derefter forbundet via Wi-Fi Direct.



## Bemærkninger vedrørende brug af Wi-Fi

- Anvend dit Samsung Gear 360 og den tilsluttede enhed inden for den specificerede forbindelsesrækkevidde (5 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.
- Kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dit Samsung Gear 360 og den tilsluttede enhed, herunder personer, vægge, hjørner eller hegn.
- Hvis en mobilenhed opretter forbindelse til Samsung Gear 360 via Wi-Fi Direct, mens den er forbundet til et Wi-Fi-netværk, kan mobilenhedens skærm flimre som følge af begrænset kapacitet på Wi-Fi-netværket.
- Brug af en mobilenhed i nærheden af andre enheder, der er forbundet til Wi-Fi-netværket, kan påvirke signalstyrken og forårsage, at skærmen flimrer.
- Overførselstiden kan forøges afhængigt af status på Wi-Fi-forbindelsen og filstørrelsen.

## Optage videoer eller tage fotos

### Introduktion

Optag videoer og tag fotos direkte fra Samsung Gear 360 via det forreste og bageste kamera. Når Samsung Gear 360 er tilsluttet din mobilenhed, kan du optage videoer og tage fotos via fjernbetjening af mobilenhedens søger.



- Det er nødvendigt at anvende et hukommelseskort for at tage fotos eller optage videoer.
- På grund af kameralinsens struktur kan der forekomme blinde pletter på optagne videoer og billeder. Når du optager videoer og tager fotos med både forreste og bageste kamera, er grænsen, hvor de to billeder støder op til hinanden, muligvis en smule ujævn.

### Gode kamera-manerer

- Undlad at optage videoer eller tage fotos med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at optage videoer eller tage fotos, hvor det er forbudt ved lov.
- Undlad at optage videoer eller tage fotos på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.






## Tips til at tage de bedste billeder med Samsung Gear 360

- Placer motivet i midten af rammen på kameraets søger.
- I dobbeltlinsetilstand vil grænsen mellem to billeder, der er hæftet sammen, blive mere naturlig, hvis du placerer motiverne mere end 80 cm fra hinanden.
- Sørg for, at linserne er rene, og undgå at berøre linserne, når du optager videoer og tager billeder.
- Brug en trefod for at undgå kamerarystelser. Hvis videoer og billeder er stabile, vil du få mere glæde af dem, når du ser dem på Gear VR.

## Valg af kamera

Vælg det kamera, du vil bruge. Det valgte kameras statuslys lyser rødt.

### Bruge mobilenheden

- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360**.
- 2 Tryk på .  
Søgeren vises.
- 3 Tryk på , og vælg et kamera.
  -  **Enkeltlinse: front:** I enkeltlinsetilstand kan du bruge det forreste kamera til at optage 180-graders videoer eller fotos.
  -  **Enkeltlinse: bag:** I enkeltlinsetilstand kan du bruge det bageste kamera til at optage 180-graders videoer eller fotos.
  -  **Dobbeltlinse:** I dobbeltlinsetilstand kan du bruge både forreste og bageste kamera samtidigt til at optage 360-graders videoer eller fotos.

## Brug af Samsung Gear 360

- 1 Tryk på menutasten, indtil **Settings** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.
- 2 Tryk på menutasten, indtil **Switch lens** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.
- 3 Tryk på menutasten, indtil det kamera, du vil bruge, vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.
  - **Single lens Front:** I enkeltlinsetilstand kan du bruge det forreste kamera til at optage 180-graders videoer eller fotos.
  - **Single lens Rear:** I enkeltlinsetilstand kan du bruge det bageste kamera til at optage 180-graders videoer eller fotos.
  - **Dual lens:** I dobbeltlinsetilstand kan du bruge både forreste og bageste kamera samtidigt til at optage 360-graders videoer eller fotos.

## Optage videoer

Optag 360-graders videoer i dobbeltlinsetilstand, eller optag 180-graders videoer i enkeltlinsetilstand.



Når du optager videoer eller anvender streamingfunktionen i et længere tidsrum, kan Samsung Gear 360 og dets batteri blive varmt. Hvis temperaturen stiger over et vist niveau, stopper Samsung Gear 360 med at optage og slukkes for at forhindre skader. Hvis Samsung Gear 360 slukkes som følge af overophedning, skal du vente, indtil det er afkølet, før du bruger det igen.



Store filer vil blive opdelt i enheder af 1,8 GB og gemt.

## Bruge mobilenheden

1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360**.

2 Tryk på .  
Søgeren vises.



3 Tryk på **TILST.** → **Videoklip**.

4 Peg kameraet på et motiv, og tryk på  for at optage video.

Mens du optager, blinker statuslyset for kameraet rødt.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.

5 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.

Videoen gemmes på hukommelseskortet i Samsung Gear 360.







Den tilgængelige videooptagetid vises på kamerastatusskærmen.

### Skift af miniatuuretilstand

I dobbeltlinsetilstand kan du se eksempler på billeder, der tages med forreste og bageste kamera, i forskellig form ved at ændre miniatuuretilstand.

På søgeren skal du trykke på  for at ændre tilstand for eksempelvisning i miniatuuretilstand.

-  **Dob. visning:** Opdel skærmen for at vise skærmene for forreste og bageste kamera individuelt.
-  **Panoramavisn.:** Vis billedet i bredformat.
-  **360°-visning:** Vis billedeksemplet i en kugleform. Træk fingeren over skærmen i en ønsket retning for at se billedet fra andre vinkler. Nulstil visningsvinklen til standardindstillingen ved at trykke på .

### Brug af Samsung Gear 360

1 Tryk på menutasten, indtil **Video** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

2 Tryk på OK-tasten for at optage en video.

Mens du optager, blinker statuslyset for kameraet rødt, og optagetiden vises på kamerastatusskærmen.

3 Tryk på OK-tasten for at afslutte videooptagelsen.

Videoen gemmes på hukommelseskortet i Samsung Gear 360.





Den tilgængelige videooptagetid vises på kamerastatusskærmen.

## Tage fotos

Tag 360-graders fotos i dobbeltlinsetilstand, eller tag 180-graders fotos i enkeltlinsetilstand.

### Bruge mobilenheden

- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360**.
- 2 Tryk på .  
Søgeren vises.
- 3 Tryk på **TILST.** → **Billede**.
- 4 Peg kameraet på et motiv, og tryk på  for at tage et foto.  
Fotoet gemmes på hukommelseskortet i Samsung Gear 360.



Det tilgængelige antal fotos, du kan tage, vises på kamerastatusskærmen.

### Brug af Samsung Gear 360

- 1 Tryk på menutasten, indtil **Photo** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.
- 2 Tryk på OK-tasten for at tage et foto.  
Fotoet gemmes på hukommelseskortet i Samsung Gear 360.



- Det tilgængelige antal fotos, du kan tage, vises på kamerastatusskærmen.
- Det samlede antal resterende fotos mindskes muligvis ikke, efter du har taget fotos, afhængigt af indstillingerne for Samsung Gear 360.





## Tidsforskydning

Tag flere fotos med faste intervaller, og gem dem som én video. Ved at afspille videoen kan du se, hvordan motivet ser ud fra forskellige vinkler.



Du kan ikke se eksempler på billeder, mens du optager.

## Bruge mobilenheden

- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360**.
- 2 Tryk på .  
Søgeren vises.
- 3 Tryk på **TILST.** → **Tidsforløb**.
- 4 Tryk på  for at indstille intervaller.
- 5 Tryk på  for at optage en video.
- 6 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.  
Videoen gemmes på hukommelseskortet i Samsung Gear 360.

## Brug af Samsung Gear 360

- 1 Tryk på menutasten, indtil **Time lapse** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.  
Optageintervallerne vises på kamerastatusskærmen.



Tryk på  på den tilsluttede enhed for at ændre optageintervallerne.



- 2 Tryk på OK-tasten for at optage videoer.
- 3 Tryk på OK-tasten for at afslutte videooptagelsen.  
Videoen gemmes på hukommelseskortet i Samsung Gear 360.



## Video med sløjfe

Optag en video kontinuerligt ved at overskrive en angivet periode af en tidligere optagelse og gemme det nye indhold. Du kan derved få det optimale ud af hukommelseskortets kapacitet.




### Valg af optagecyklus

- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360**.
- 2 Tryk på .  
Søgeren vises.
- 3 Tryk på **TILST.** → **Videosløjfe**.
- 4 Tryk på , og vælg en optagecyklus.
  - **5 minutter:** Optag en video i 5 minutter, og gem videoen med 1-minuts intervaller. Begyndelsen af det tidligere optagne indhold overskrives for at give plads til nye optagelser.
  - **30 minutter:** Optag en video i 30 minutter, og gem videoen med 5-minuts intervaller. Begyndelsen af det tidligere optagne indhold overskrives for at give plads til nye optagelser.
  - **60 minutter:** Optag en video i 60 minutter, og gem videoen med 5-minuts intervaller. Begyndelsen af det tidligere optagne indhold overskrives for at give plads til nye optagelser.
  - **Maksimum:** Optag en video, og gem videoen med 5-minuts intervaller, indtil hukommelseskortet er fuldt. Begyndelsen af det tidligere optagne indhold overskrives for at give plads til nye optagelser.





Lagringstiden for videoer kan variere afhængigt af hukommelseskortets kapacitet.


## Bruge mobilenheden


- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360**.
- 2 Tryk på .  
Søgeren vises.
- 3 Tryk på **TILST.** → **Videosløjfe**.
- 4 Tryk på  for at optage en video.
- 5 Tryk på  for at afslutte videooptagelsen.  
Videoen gemmes på hukommelseskortet i Samsung Gear 360.

## Brug af Samsung Gear 360

- 1 Tryk på menutasten, indtil **Video looping** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.  
Optagecyklussen vises på kamerastatusskærmen.
-  Tryk på  på den tilsluttede mobilenheds søger for at ændre optagecyklussen.
- 2 Tryk på OK-tasten for at optage en video.
  - 3 Tryk på OK-tasten for at afslutte videooptagelsen.  
Videoen gemmes på hukommelseskortet i Samsung Gear 360.

## Konfigurere indstillinger på mobilenheden

Du kan konfigurere kameraindstillingerne fra søgeren på den tilsluttede mobilenhed. På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360** → .

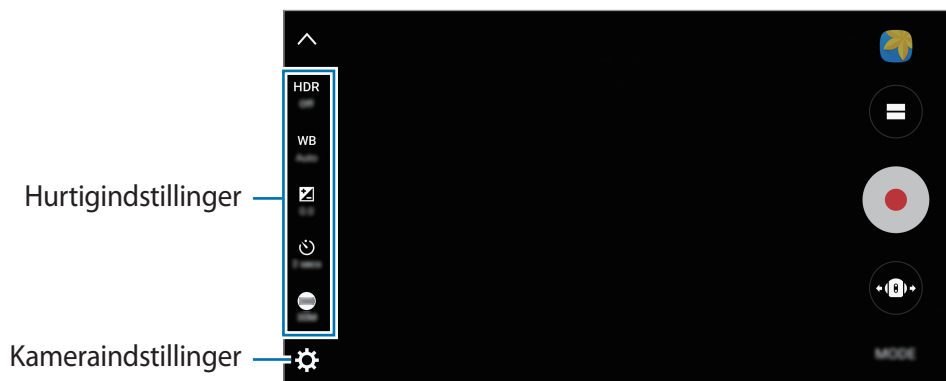






### Hurtigindstillinger

Du kan anvende følgende indstillinger på den tilsluttede mobilenheds søger.



De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagetilstand og det anvendte kamera.

- **HDR**: Tag fotos med flotte farver, og gengiv detaljer selv i omgivelser med forskellige eksponeringsværdier.
- **WB**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne.
- : Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- : Vælg varigheden af forsinkelsen, inden Samsung Gear 360 automatisk tager et foto.
- : Vælg en størrelse af fotos. Større fotos vil bruge mere hukommelse.
- : Indstil optageintervaller, mens du optager en tidsforskudt video. Korte intervaller er velegnede ved videooptagelse af en hurtig genstand, og lange intervaller er velegnede ved videooptagelse af en langsomt bevægende genstand, som f.eks. en solnedgang eller skyer.
- : Indstil optagecyklussen, mens du optager videoer med sløjfer.

## Konfigurere indstillinger for kameraet

Tryk på  på søgeren.



De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagetilstand og det anvendte kamera.

- **ISO-følsomhedsgænse:** Indstil en grænse for ISO-værdien. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
- **Skarphed:** Indstil skarpheden af dine fotos.
- **Windcut:** Reducer det tilladte interval af baggrundsstøj under optagelse for at forbedre lyd kvaliteten.

## Konfigurere indstillinger for Samsung Gear 360

Tryk på menutasten, indtil **Settings** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette. Tryk på menutasten, indtil den indstilling, du vil ændre, vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.






På Samsung Gear 360 kan du konfigurere indstillinger, som f.eks. fotostørrelse, videostørrelse, timer og muligheden for automatisk sluk af enheden.

## Visning af videoer eller fotos

### Se videoer

Se de optagne videoer på den fjerntilsluttede mobilenhed.

- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360**.
- 2 Tryk på **GEAR 360**, og vælg derefter en video.
  -  : Videoer optaget med en enkelt linse
  -  : 360-graders videoer optaget med dobbeltlinser
- 3 Tryk på afspilningsikonet.  
Videoen afspilles.
- 4 Under afspilning kan du sprede to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knibe dem sammen for at zoome ud.  
Træk i afspilningslinjen for at spole frem eller tilbage i videoen. Tryk på punktet på afspilningslinjen, som du vil springe til, for at se denne del af videoen.  
Tryk på  for at justere lydstyrken, og træk i linjen.

### Se 360-graders videoer

Du kan bruge yderligere funktioner, når du ser 360-graders videoer, som er optaget med både forreste og bageste kamera.

### Se videoer fra forskellige vinkler

Under afspilning kan du trække fingeren over skærmen i en ønsket retning. Du kan ændre synsvinklen lodret eller vandret i et 360-graders område.




## Brug af bevægelsesfunktionen

Du kan også se videoen fra forskellige vinkler ved hjælp af bevægelsesfunktionen. Under afspilning kan du vippe eller ryste enheden let.

Hvis du vil deaktivere bevægelsesfunktionen, skal du trykke på **Bev.visning**.



## Skift visningstilstand

Under afspilning kan du trykke på **360°-visning**, **Dob. visning** eller **Panoramavisn.**

-  **Dob. visning:** Opdel skærmen for at vise skærmene for forreste og bageste kamera individuelt.
-  **Panoramavisn.:** Vis videoen i bredformat.
-  **360°-visning:** Vis videoen i en kugleform. Træk fingeren over skærmen i en ønsket retning for at se videoen fra andre vinkler.

## Se fotos

Vis de billeder, du har taget, på den fjerntilsluttede mobilenhed.

- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360**.
- 2 Tryk på **GEAR 360**, og vælg derefter et billede. Hvis billedet blev taget med dobbeltlinser, vises ikonet  på skærmen med miniaturer.
- 3 Hvis billedet blev taget med dobbeltlinser, skal du trykke på .  
Ét billede taget med forreste kamera og et andet taget med bageste kamera hæftes sammen og konverteres til et 360-graders billede.

## Se 360-graders billeder

Du kan bruge yderligere funktioner, når du ser 360-graders billeder, som er taget med både forreste og bageste kamera.

## Se billeder fra forskellige vinkler

Træk fingeren over skærmen i en ønsket retning. Du kan ændre synsvinklen lodret eller vandret i et 360-graders område.




## Brug af bevægelsesfunktionen

Du kan også se billedet fra forskellige vinkler ved hjælp af bevægelsesfunktionen. Mens du ser på et billede, kan du vippe eller ryste enheden let.

Hvis du vil deaktivere bevægelsesfunktionen, skal du trykke på **Bev.visning**.

## Skift visningstilstand

Mens du ser på et billede, kan du trykke på **360°-visning**, **Dob. visning** eller **Panoramavisn.**

-  **Dob. visning:** Opdel skærmen for at vise skærmene for forreste og bageste kamera individuelt.
-  **Panoramavisn.:** Vis billedet i bredformat.
-  **360°-visning:** Vis billedet i en kugleform. Træk fingeren over skærmen i en ønsket retning for at se billedet fra andre vinkler.

## Deling af videoer eller billeder

Marker en video eller et billede, der skal deles, tryk på **Del**, og vælg derefter en metode til deling.



Optagne videoer eller billeder gemmes automatisk på mobilenheden, før du kan dele dem.

## Slette videoer eller billeder

Marker en video eller et billede, der skal slettes, og tryk på **Slet**.

Du kan slette flere videoer eller billeder ved at trykke og holde på en video eller et billede, der skal slettes, vælge flere videoer og billeder, og derefter trykke på **SLET**.

## Gemme videoer eller billeder på mobilenheden

Du kan gemme videoer og billeder, der er taget via Samsung Gear 360, på mobilenheden.

Tryk på **GEAR 360**, vælg de videoer og billeder, du vil gemme, og tryk derefter på **Gem**.

Videoerne og billederne gemmes på mobilenheden. Du kan se de gemte filer i **MOBILENHED**.



- Opløsningen på 360-graders videoer kan være reduceret afhængigt af, om mobilenheden understøtter høj opløsning.
- Når du gemmer 360-graders videoer på mobilenheden, vil filstørrelsen være større som følge af en anden metode til videokomprimering.

## Redigering af videoer

### Beskæring af videoer



Vælg en video på listen, og tryk på **Beskær**.


Træk startparentesen og slutparentesen til de ønskede punkter for at indstille varigheden af videoen, der skal afspilles, og tryk derefter på **EKSPORTER**.



Optagne videoer gemmes automatisk på mobilenheden, før du kan redigere dem.

### Tage billeder fra 360-graders videoer

Mens du ser en 360-graders video, skal du trykke på **MERE** → **Aktiver Billedoptagelse**. Ikonet  vises på skærmen. Tryk på  for at tage et billede af det aktuelle stillbillede.

Alternativt kan du tage billeder, når du har valgt det stillbillede, du vil tage et billede af. Når du dobbelttrykker på skærmen, vises ikonerne ◀ og ▶. Tryk på ◀ eller ▶, indtil det stillbillede, du vil tage et billede af, vises, og tryk derefter på .



- Du kan se dine billeder fra videoen i **MOBILENHED**.
- Du kan kun tage billeder af videoer, der er gemt i **MOBILENHED**.

## Se videoer og billeder via Gear VR

Du kan se en 360-graders panoramavisning, når du ser 360-graders videoer og billeder via Gear VR.

### Installere og logge på appen Oculus

Hvis du vil se videoer og billeder taget med Samsung Gear 360 på Gear VR, skal du installere appen Oculus på den tilsluttede mobilenhed og derefter logge på din Oculus-konto.

- 1 Slut mobilenheden til dit Gear VR.
- 2 Når en stemmemeddelelse beder dig om at adskille din mobilenhed fra dit Gear VR, skal du fjerne din mobilenhed.



**3** Følg anvisningerne på mobilenhedens skærm for at fuldføre installationen.

**4** Følg anvisningerne på mobilenhedens skærm for at logge på din Oculus-konto.



- Se manualen til Gear VR for yderligere oplysninger om at oprette forbindelse mellem mobilenheden og Gear VR og for at se installationsprocessen.
- Dette indhold er baseret på Gear VR (SM-R322), men noget af indholdet kan afvige fra manualen til Gear VR.

## Se 360-graders videoer og fotos på Gear VR

Du kan kun se indholdet fra Samsung Gear 360, der er gemt på den forbundne mobilenhed.

**1** Gem videoer og billeder, der er taget via Samsung Gear 360, på mobilenheden.

- **Metode 1:** På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear 360** → **GEAR 360**, vælge de filer, der skal gemmes, og derefter trykke på **Gem**.
- **Metode2:** På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Mine filer** → **Enhedslager** → **DCIM** → **Gear 360** og derefter gemme filerne.

**2** Log på din Oculus-konto på mobilenheden.

**3** På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear 360** → **MOBILENHED** → **SE PÅ GEAR VR**.

**4** Slut mobilenheden til dit Gear VR.

Listen med indhold gemt på mobilenheden vises på Gear VR-skærmen.

**5** Vælg det indhold, du vil have vist, via touchpad'en på Gear VR.

Du kan se videoer og billeder i en 360-graders visning.




Se manualen til Gear VR for flere oplysninger om visning af indhold via touchpad'en.

## Bruge Gear 360 ActionDirector


Du kan skabe 360-graders VR-videoer eller action highlight-videoer via de videoer og billeder, der er optaget med Samsung Gear 360.

På din computer skal du gå til [www.samsung.com](http://www.samsung.com) for at downloade programmet Gear 360 ActionDirector. Du kan se flere oplysninger i hjælpeoplysningerne til Gear 360 ActionDirector.

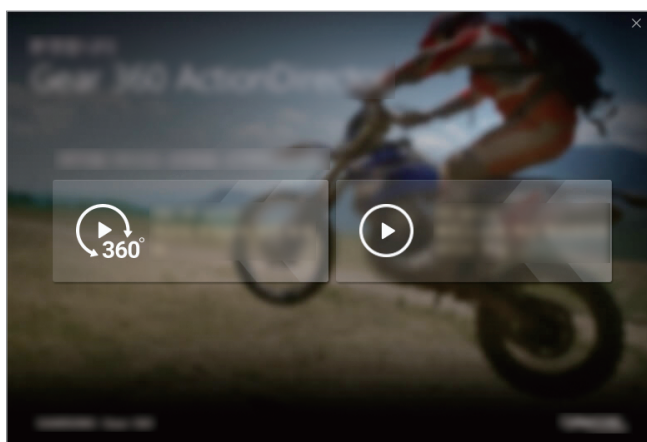

### Indtastning af produktnøgle

For at installere programmet Gear 360 ActionDirector skal du indtaste en produktnøgle. Produktnøglen fremgår af det mærkat, der fulgte med Samsung Gear 360.

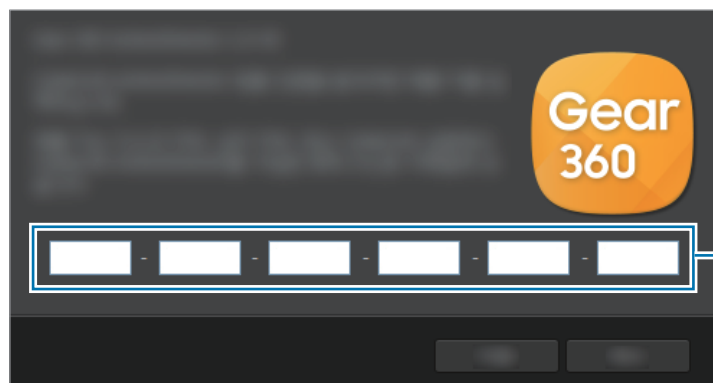

Felt til indtastning af produktnøgle



Hvis du mister produktnøglen, kan programmet Gear 360 ActionDirector ikke bruges. Produktnøglen kan erstattes mod et gebyr.

## Overføre filer til en computer

Du kan overføre filer fra Samsung Gear 360 til en computer ved at anvende Samsung Gear 360 som en ekstern harddisk til dataoverførsel.



Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.



Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

- 1 Slut Samsung Gear 360 til computeren med et USB-kabel.  
Samsung Gear 360 vil blive genkendt som en ekstern disk.
- 2 Overfør filer mellem Samsung Gear 360 og computeren.

## Oprette forbindelse til appen Google Street View

Du kan dele billeder taget med Samsung Gear 360 ved at uploade dem til appen Google Street View.

For at bruge denne funktion skal du installere appen Google Street View på mobilenheden.



Se hjælpemenuen i appen Google Street View for flere oplysninger.

### Samsung Gear 360

- 1 Tryk og hold på menutasten.
- 2 Tryk på menutasten, indtil **Google Street View** vises, og tryk derefter på OK-tasten for at vælge dette.

## Mobilenhed

3 På skærmen apps trykkes på **Street View**.

4 Tryk på  → .

Enheden vil søge efter Samsung Gear 360 via Wi-Fi og oprette forbindelse til det.

Når enhederne er forbundet, vises ikonet  nederst på skærmen.

## Opdatere softwaren

Samsung Gear 360 og appen Samsung Gear 360 kan opdateres til den nyeste software.

### Opdatere Samsung Gear 360

Du kan fjernopdatere softwaren til Samsung Gear 360 via appen Samsung Gear 360.

På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear 360** → **MERE** → **Indstillinger** → **Firmwareversion på Gear 360** → **SØG EFTER OPDATERINGER**.



- Sørg for, at Samsung Gear 360 og mobilenheden er fuldt opladet.
- Sørg for, at Samsung Gear 360 og mobilenheden er forbundet.
- Undlad at slukke for Samsung Gear 360 eller mobilenheden, mens softwaren opdateres.

### Opdatere appen Samsung Gear 360

På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear 360** → **MERE** → **Indstillinger** → **Gear 360 Manager-version** → **OPDATER NU**.

## Indstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for Samsung Gear 360 og appen Samsung Gear 360.

På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear 360** → **MERE** → **Indstillinger**.

- **Placeringstags:** Føj et GPS-placeringstag til fotoet.



- GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på videoer eller fotos, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.

- **Autokorriger vinkel:** Juster vinklen på videoer, når du gemmer dem på din mobilenhed.



Denne funktion retter automatisk op på videoptagelser, når du gemmer dem på din mobilenhed, så afspilning kan være forskellig fra det forventede. Hvis du vil optage videoer, uden at de rettes op, eller hvis du flytter Samsung Gear 360, mens du optager en video, skal du deaktivere denne funktion.

- **Tilpas str./gem bill. i app:** Juster billedopløsning, og gem det i appen Samsung Gear 360.
- **Tilføj logo nederst:** Indstil enheden til at tilføje et logo i bunden af 360-graders videoer og billeder, før du kan gemme dem på din mobilenhed.
- **Lyd og LED:** Rediger indstillinger for meddelelseslyde og lys.
  - **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for meddelelseslyde eller afbryd lyden.
  - **LED-indikator:** Indstil indikatorlyset og kamerastatuslyset til at tændes eller slukkes.



Selv når **LED-indikator** er deaktiveret, tændes indikatorlyset i følgende situationer:

- Lavt batteriniveau
- Oplader
- Fuldt opladet
- Overophedning

- **Sluk automatisk efter:** Angiv, hvor længe Samsung Gear 360 skal vente, før det slukkes.
- **Batteristatus:** Se batteriets opladestatus.
- **Lagring:** Kontroller hukommelseskortets forbrugte og ledige kapacitet.
- **Nulstil og formater:** Formater et hukommelseskort, eller nulstil Samsung Gear 360.



**Formater Gear 360-SD-kort** vises ikke, når der ikke er isat et hukommelseskort, eller hvis der opstår en fejl på hukommelseskortet.

- **Brugervejledning:** Se brugervejledningen til Samsung Gear 360.
- **Juridiske oplysninger:** Se juridiske oplysninger for Samsung Gear 360.
- **Firmwareversion på Gear 360:** Se softwareversionen for Samsung Gear 360, og opdater softwaren.
- **Gear 360 Manager-version:** Se softwareversionen for appen Samsung Gear 360, og opdater softwaren.

# Appendiks

## Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for dit Samsung Gear 360.

### Dit Samsung Gear 360 tændes ikke

Når batteriet er helt afladet, kan dit Samsung Gear 360 ikke tændes. Oplad batteriet helt, før du tænder Samsung Gear 360.

### En anden Bluetooth-enhed kan ikke lokalisere dit Samsung Gear 360

- Kontroller, at Samsung Gear 360 går i Bluetooth-parringstilstand. Tryk og hold på menutasten. Når **Gear 360 Manager** vises, skal du trykke på OK-tasten for at gå i Bluetooth-parringstilstand.
- Sørg for, at dit Samsung Gear 360 og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

### Der er ikke oprettet en Bluetooth-forbindelse, eller dit Samsung Gear 360 og mobilenheden er frakoblede

- Kontroller, at der ikke er forhindringer, f.eks. vægge eller elektrisk udstyr, mellem enhederne.
- Kontroller, at den nyeste version af appen Samsung Gear 360 er installeret på mobilenheden.
- Sørg for, at dit Samsung Gear 360 og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-rækkevidden (10 m). Afstanden kan variere, afhængigt af det miljø enhederne bruges i.
- Genstart begge enheder, og start appen Samsung Gear 360 på mobilenheden igen.

## Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.

## Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.

## Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindeligt købte det

- Hvis du udsætter dit Samsung Gear 360 eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, kan den brugbare opladning blive reduceret.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

## Tiden på Samsung Gear 360 er nulstillet

Tiden nulstilles, når du opdaterer Samsung Gear 360, eller når du afmonterer batteriet fra det i en længere periode. Du kan indstille tiden ved at forbinde det med en mobilenhed via Bluetooth.

## Dit Samsung Gear 360 føles varm at røre ved

Når du bruger Samsung Gear 360 i et længere tidsrum, kan Samsung Gear 360 og dets batteri blive varmt. Hvis temperaturen stiger over et vist niveau, stopper Samsung Gear 360 med at optage og slukkes for at forhindre skader. Hvis Samsung Gear 360 slukkes som følge af overophedning, skal du vente, indtil det er afkølet, før du bruger det igen.

## Ikonet for hukommelseskortet vises på kamerastatusskærmen

- Kontroller, at der er isat et hukommelseskort.
- Kontroller, at hukommelseskortet ikke er beskadiget.



## **Data, der er gemt på Samsung Gear 360, er gået tabt**

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på Samsung Gear 360. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der er gemt på Samsung Gear 360.

## **Der vises en lille åbning rundt langs ydersiden af dit Samsung Gear 360-kabinet**

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

## **Linsen er snavset**

Tør linsen af med en ren, blød klud.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på [www.samsung.dk](http://www.samsung.dk).

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

## Ophavsret

Ophavsret © 2016 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

## Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.