

SAMSUNG

SM-C200

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Grunder

- 3 Läs detta först
- 4 Om Samsung Gear 360
- 5 Förpackningens innehåll
- 6 Enhetslayout
- 8 Indikatorlampa
- 9 Kamerastatusskärm
- 11 Minneskort
- 14 Batteri
- 17 Montera Samsung Gear 360 på stativet
- 18 Slå på och stänga av din Samsung Gear 360
- 18 Ansluta din Samsung Gear 360 till en mobil enhet

- 43 Överföra filer till en dator
- 43 Ansluta till Google Street View-programmet
- 44 Uppdatera programvaran
- 45 Inställningar

Bilaga

- 47 Felsökning

Använda Samsung Gear 360

- 24 Använda menyerna i Samsung Gear 360
- 25 Fjärransluta till en mobil enhet
- 26 Spela in videor och ta bilder
- 37 Spela upp videor eller visa bilder
- 42 Använda Gear 360 ActionDirector

Grunder

Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder den här enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Mer information finns i den fullständiga bruksanvisningen. Besök www.samsung.com om du vill hitta mer information om enheten, bruksanvisningen och mycket mera.
- Innan du använder andra enheter ska du kontrollera att de är kompatibla med din Samsung Gear 360. På www.samsung.com hittar du en lista över kompatibla mobila enheter.
- Den här produkten inkluderar viss gratis programvara/open source-programvara. Anvisningar om hur du visar open source-licensen hittar du på Samsungs webbplats (opensource.samsung.com).

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Om Samsung Gear 360

Samsung Gear 360-kameran spelar in 360 gradiga videor och tar 360 gradiga bilder av dig och din omgivning i en tagning. Du kan rotera perspektivet på 360-gradiga videor och bilder horisontalt och vertikalt för att visa dem ur olika vinklar. De två fish-eye-objektiven spelar in videor och tar bilder med hög kvalitet och du kan enkelt redigera eller dela innehållet. Om du använder en Gear VR kan du låta dig omslutas helt av 360-gradersinnehållet.

När du ansluter Samsung Gear 360 till din mobila enhet via Bluetooth eller Wi-Fi Direct kan du spela in videor och ta bilder från den mobila enheten. Du kan även visa och redigera videorna och bilderna på den anslutna mobila enheten.



Förpackningens innehåll



Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:


- Samsung Gear 360.
- Batteri.
- Stativ.
- Snabbstartsguide.






- Vilka produkter som medföljer din Samsung Gear 360 och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för denna Samsung Gear 360 och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med din Samsung Gear 360 före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

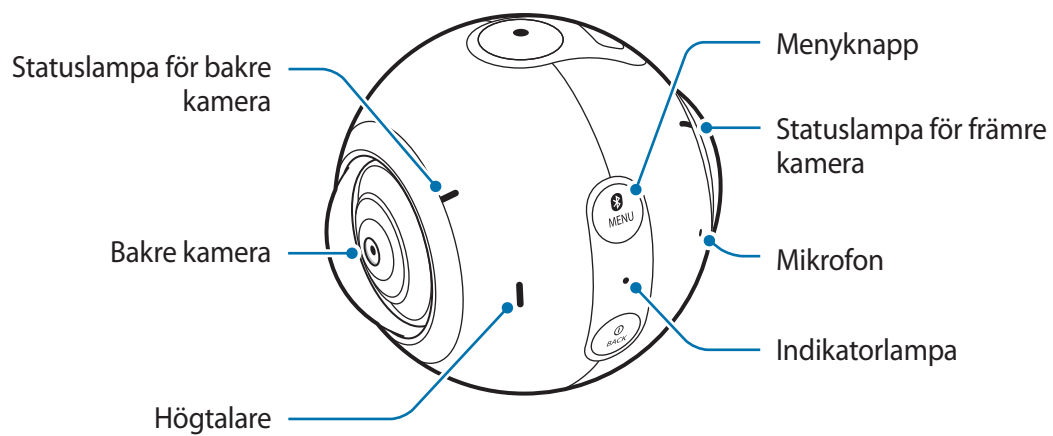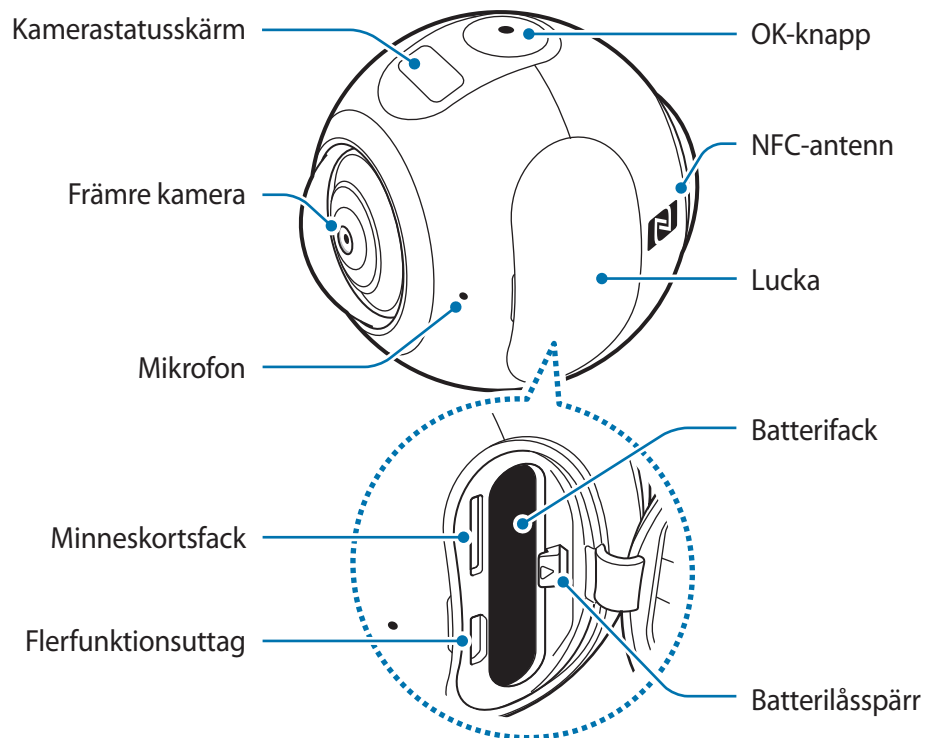Enhetslayout

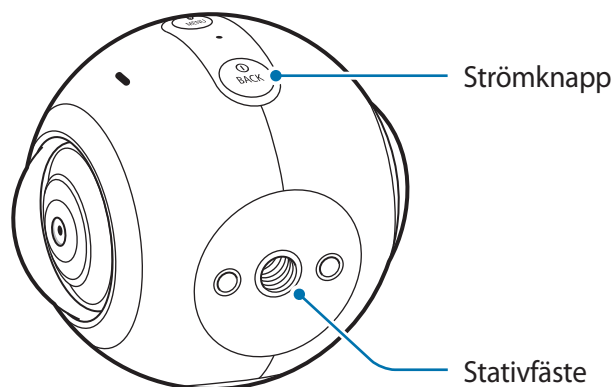




Knappar

Knapp	Funktion
 Ström	<ul style="list-style-type: none"> • Håll nedtryckt för att slå på eller stänga av din Samsung Gear 360. • Tryck här för att gå tillbaka till föregående skärm.
 Meny	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck upprepade gånger för att gå till den meny du vill ha. • Håll nedtryckt för att få åtkomst till anslutningslägen.
 OK	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att spela in en video eller ta en bild, eller välj det alternativ du vill ha.

Indikatorlampa


Indikatorlampan informerar dig om statusen på din Samsung Gear 360.

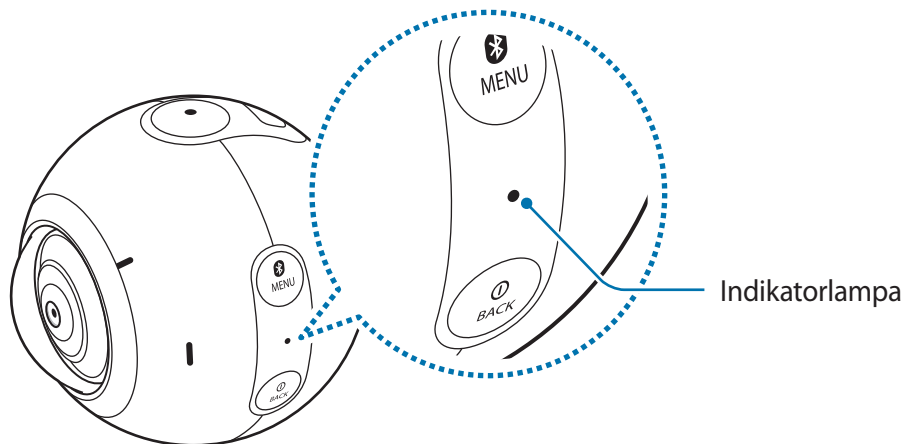

Färg	Status
Blinkar blått tre gånger	<ul style="list-style-type: none"> • Ström på • Formaterar ett minneskort eller återställer din Samsung Gear 360
Blinkar rött tre gånger	<ul style="list-style-type: none"> • Ström av
Blinkar rött	<ul style="list-style-type: none"> • Batterinivån är låg (lägre än 10 %) • Överhettning.
Kontinuerligt röd	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriet laddas
Kontinuerligt grön	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriet är fulladdat
Rött → Grönt → Blått	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-sammankopplingsläge
Kontinuerligt blå	<ul style="list-style-type: none"> • Ansluten till en mobil enhet via Bluetooth
Blinkar blått	<ul style="list-style-type: none"> • Överför videor eller bilder, eller uppdaterar programvara


Kamerastatusskärm



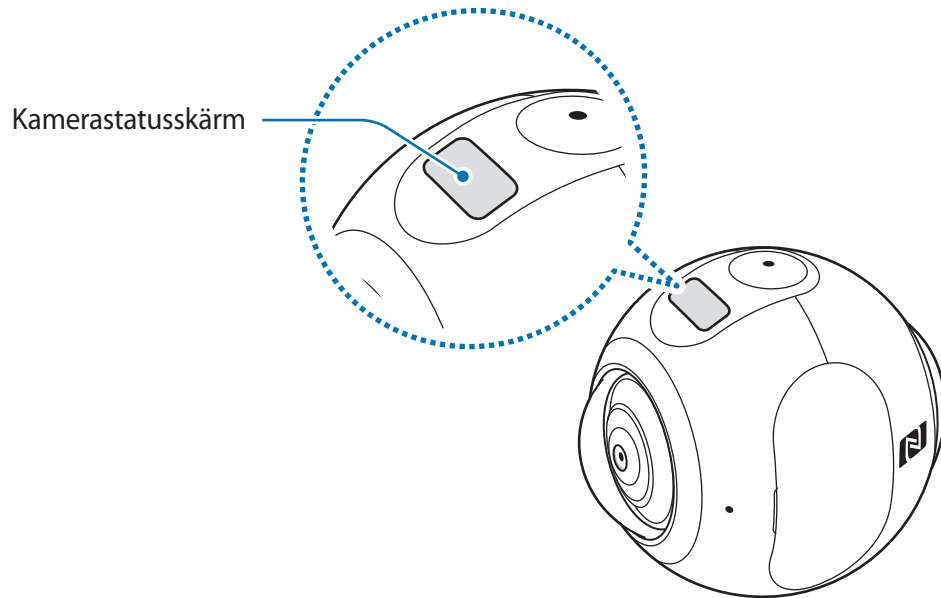


Öppna alternativ såsom kameralägen och anslutningslägen, och visa statusen på Samsung Gear 360 via meddelanden och indikatorikoner på kamerastatusskärmen.



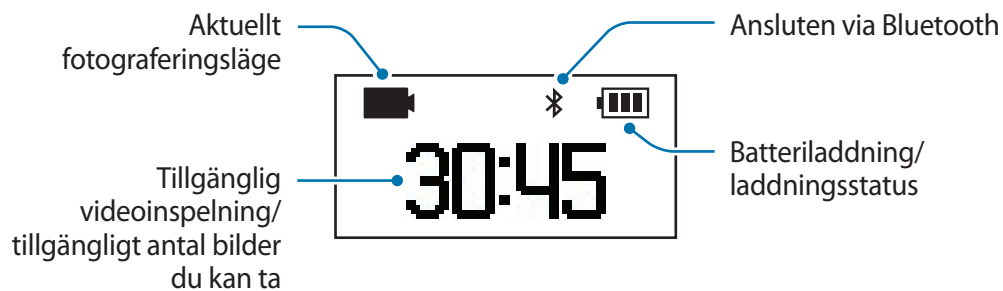














Indikatorikoner

Indikatorikoner visas på kamerastatusskärmen.



Ikon	Funktion
	Batteriets laddningsnivå
	Batteriets laddningsstatus
	•  : Laddar
	•  : Överhettning
	•  : Laddaren är inte korrekt ansluten

Ikon	Funktion
	Ansluten till en mobil enhet via Bluetooth
	Bluetooth-sammankopplingsläge
	Bluetooth-sammankopplingsläge avslutat
	Inspelningsläge
	Spela in en video
	Fotograferingsläge
	Intervallfotograferingsläge Ta flera bilder med tidsbestämda intervaller och spara dem som en video.
5s	Intervaller för intervallfotografering
	Spela in en intervallfotograferingsvideo
	Videoloopingläge Spela in en video kontinuerligt genom att skriva över en angiven period i det tidigare inspelade innehållet och spara det nya innehållet.
5m	Överskrivningstid för videolooping
	Minneskort fullt
	Inget minneskort
	Minneskortfel
	Ansluten till dator
	USB-anslutningsfel
	Ansluten till Google Street View-programmet

Minneskort

Sätta i ett minneskort

Ett minneskort måste sättas i om du vill spela in videor eller ta bilder. Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 200 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med din Samsung Gear 360. Om du använder ett inkompatibelt kort kan din Samsung Gear 360, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Om du använder ett minneskort som skriver långsamt kan inspelningen av filmen avbrytas eftersom kortet inte kan behandla data i samma hastighet som videon spelas in i. Om det händer ska du byta ut kortet mot ett snabbare minneskort eller minska videostorleken.
- Se till så att du sätter i minneskortet rättvänt.




- Minneskort säljs separat.
- Om du sätter i eller tar bort ett minneskort medan Samsung Gear 360 är påslagen kommer strömmen att stängas av.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- Om ett minneskort inte är isatt visas **No card** på kamerastatusskärmen.

1 Öppna luckan.

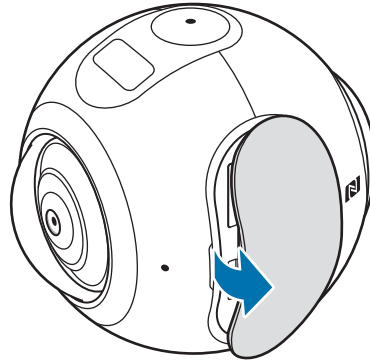

Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort locket.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna ordentligt inriktade med kontakterna på din Samsung Gear 360.

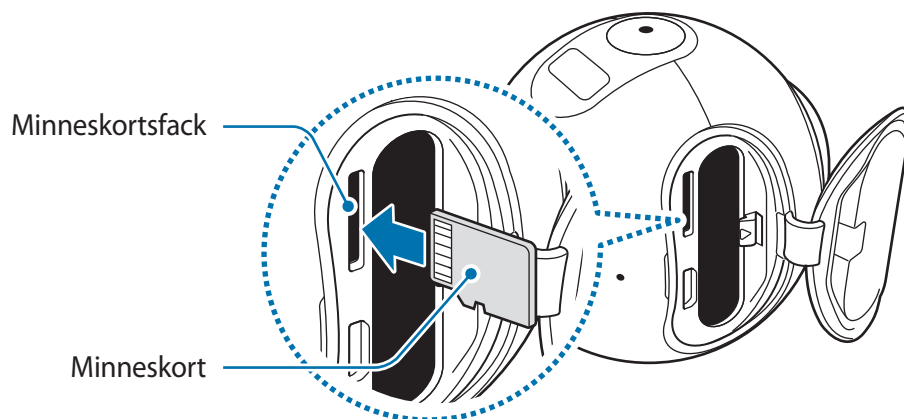

3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

4 Tryck in gummiinslutaren och stäng luckan.

Ta ut minneskortet

Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från din Samsung Gear 360 och dra sedan ut det.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med din Samsung Gear 360. Formatera minneskortet på din Samsung Gear 360 eller i Samsung Gear 360-programmet.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data som är lagrade på minneskortet innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Formatera på Samsung Gear 360

- 1 Tryck på menyknappen tills **Settings** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
- 2 Tryck på menyknappen tills **Format** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
- 3 Tryck på menyknappen tills **Yes** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
Ett bekräftelsemeddelande visas i kamerastatusskärmen när formateringen är slutförd.


Formatera i Samsung Gear 360-programmet

- 1 På programskärmen på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear 360** → **MER** → **Inställningar**.
- 2 Tryck lätt på **Återställ och formatera** → **Formatera SD-kort för Gear 360**.
Ett bekräftelsemeddelande visas i kamerastatusskärmen när formateringen är slutförd.

Batteri


Sätta i ett batteri

- 1 Öppna luckan.

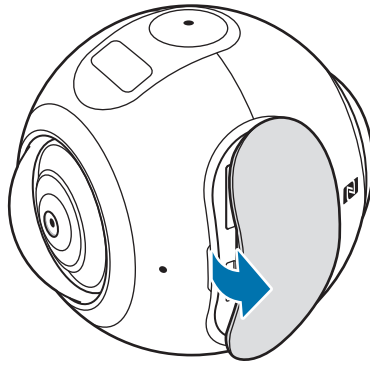

Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort locket.

- 2 Sätt i batteriet med batteriets guldfärgade kontakter ordentligt inriktade med kontakterna på Samsung Gear 360.

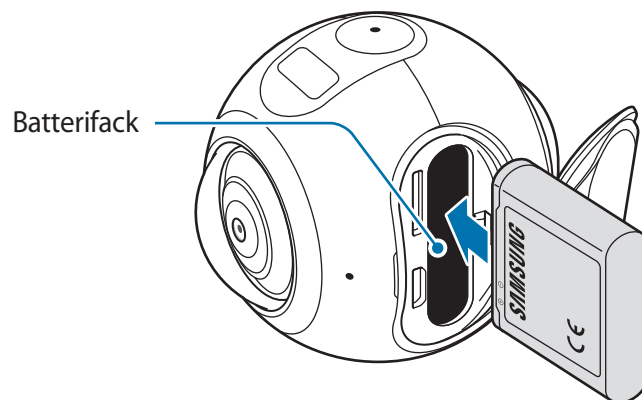

- 3 Tryck in batteriet i facket tills det fastnar.
- 4 Tryck in gummianslutaren och stäng luckan.

Ladda batteriet

Ladda batteriet innan du använder det för första gången eller om det inte har använts under en längre tid.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så kan din Gear skadas.



- Laddare säljs separat.
- Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Under laddning kan din Samsung Gear 360 och laddaren bli varma. Detta är normalt och bör inte påverka livslängden eller prestandan på din Samsung Gear 360. Om temperaturen stiger över en viss temperatur stoppas laddningen av batteriet.
- Du kan inte ladda din Samsung Gear 360 medan du spelar in en video, använder intervallfotograferingsfunktionen eller använder sökaren på den anslutna mobila enheten.
- Du kan spara batteriladdning genom att aktivera funktionen automatisk avstängning.
- Om din Samsung Gear 360 inte laddas korrekt ska du ta med din Samsung Gear 360 och laddaren till ett Samsung-servicecenter.

- 1 Koppla in den smala änden av laddaren i flerfunktionsuttaget på Samsung Gear 360 och koppla in den större änden av laddaren i ett eluttag.

Flerfunktionsuttag

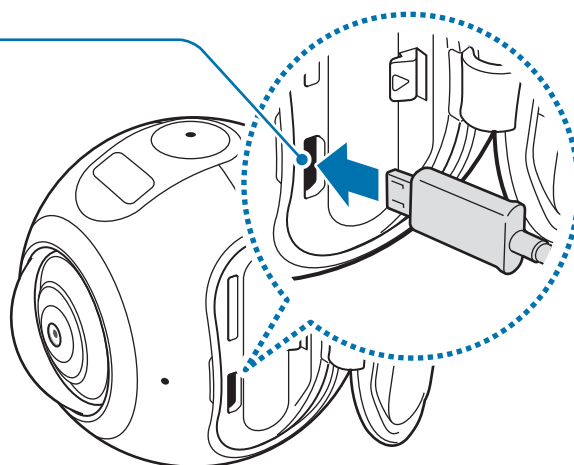

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på din Samsung Gear 360. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.


2 När din Samsung Gear 360 har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från din Samsung Gear 360 och koppla sedan ur den från eluttaget.



- Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.
- Om indikatorlampan inte fungerar enligt beskrivningen ska du koppla bort laddaren från din Samsung Gear 360 och ansluta den igen.

Ta bort batteriet

Tryck på och för batterilåsspärren för att lossa batteriet.

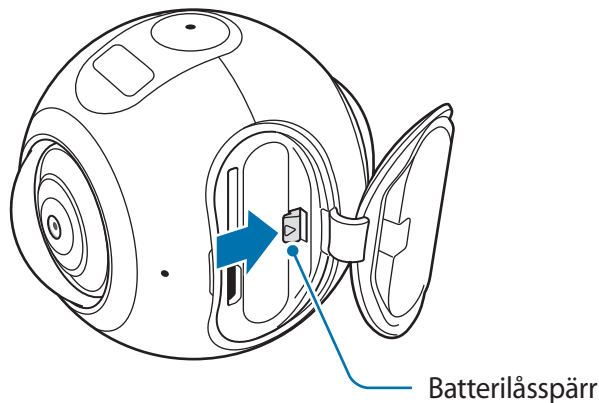


Stäng av din Samsung Gear 360 innan du tar ur batteriet. Om du inte gör det kan din Samsung Gear 360 skadas.

Montera Samsung Gear 360 på stativet

Använd stativ för att undvika att kameran skakar.

Sätt i stativet i stativhållaren på din Samsung Gear 360 och vrid det tills det sitter fast i din Samsung Gear 360.

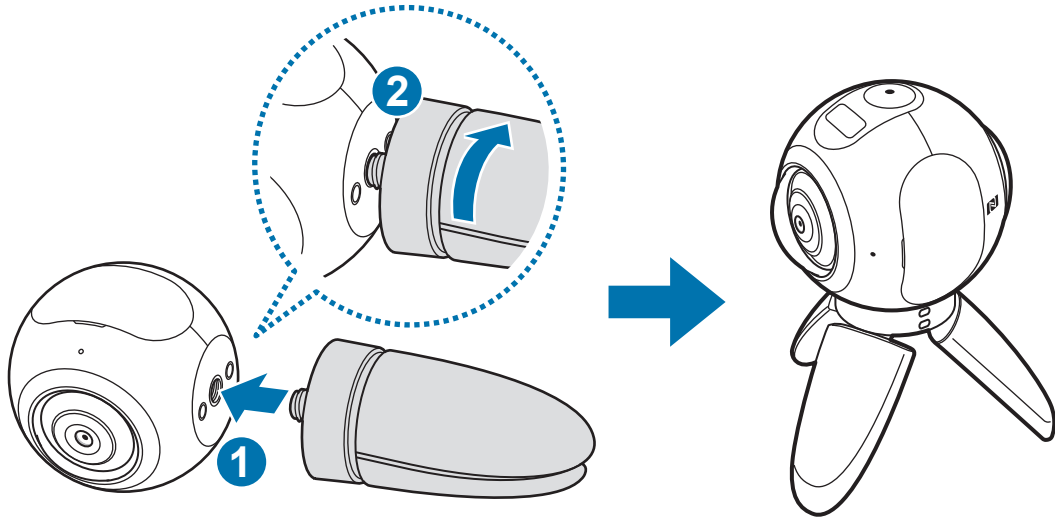


Om din Samsung Gear 360 inte sitter fast ordentligt kan den lossna från stativet och skadas.

Slå på och stänga av din Samsung Gear 360

Håll strömknappen intryckt för att slå på din Samsung Gear 360.

Stäng av din Samsung Gear 360 genom att hålla strömknappen intryckt.

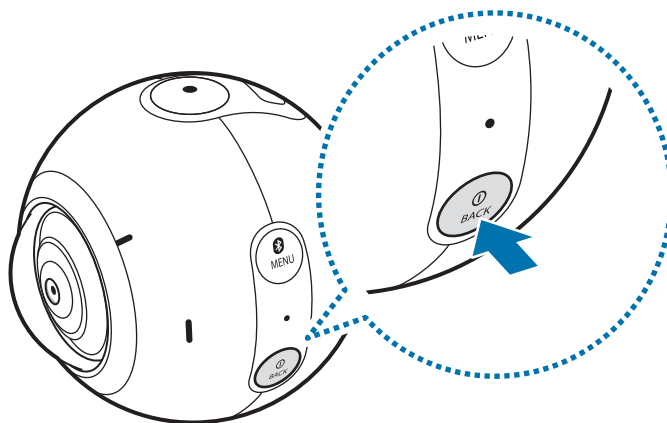

- Din Samsung Gear 360 stängs även av om enheten inte används under en angiven tidsperiod. Med **Auto power off after** kan du ställa in tidslängden som din Samsung Gear 360 väntar innan den stängs av. Se [Inställningar](#) för mer information.
- Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig i flygplan och på sjukhus.

Ansluta din Samsung Gear 360 till en mobil enhet

Installera Samsung Gear 360-programmet

Anslut din Samsung Gear 360 och en mobil enhet genom att installera programmet Samsung Gear 360 på den mobila enheten.

Metod 1: Installera programmet med hjälp av NFC-taggar


- 1 Om den mobila enheten har stöd för NFC-funktionen ska du aktivera funktionen.

2 Håll NFC-antennområdet på din Samsung Gear 360 mot NFC-antennområdet på den mobila enheten.

Då visas programinstallationsguideskärmen.

3 Följ anvisningarna på den mobila enheten för att slutföra installationen.

Du kan använda den här metoden utan att slå på din Samsung Gear 360.

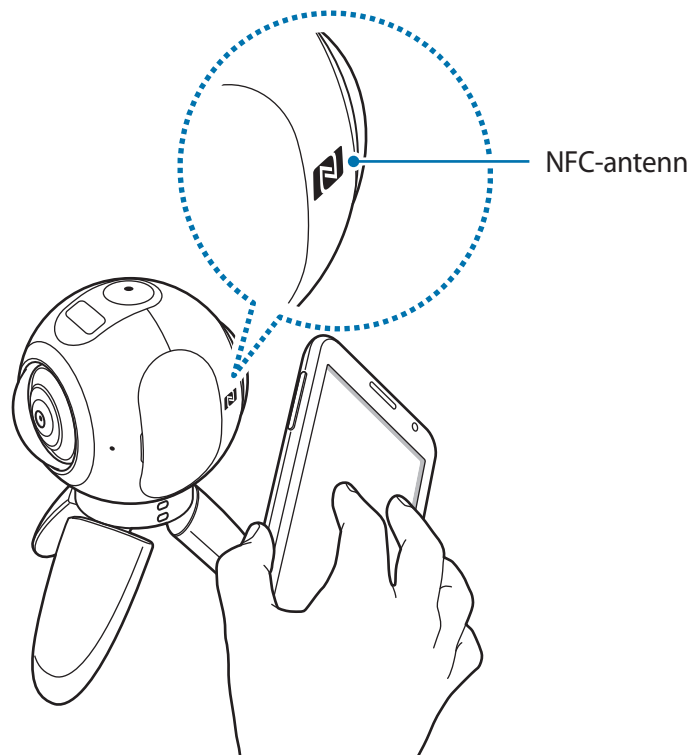

Metod 2: Hämta programmet från programbutiker

Beroende på din enhet kan du hämta Samsung Gear 360-programmet från följande butiker:

- Android-enheter från Samsung: **Galaxy Apps**, apps.samsung.com/gear360
- Övriga Android-enheter: **Play Butik**, apps.samsung.com/gear360

Ansluta till en mobil enhet via Bluetooth

Om du vill styra din Samsung Gear 360 från din mobila enhet måste din Samsung Gear 360 sammankopplas med den mobila enheten. När din Samsung Gear 360 har sammankopplats med den mobila enheten försöker din Samsung Gear 360 att ansluta till den mobila enheten varje gång du slår på din Samsung Gear 360.

När du har anslutit enheterna kan du spela in videor och ta bilder med den mobila enheten och se innehållet på den mobila enheten via Wi-Fi Direct.



Anslutningsmetoderna kan variera beroende på din mobila enhet och dess programvaruversion.

Metod 1: Sammankoppla med en mobil enhet med hjälp av NFC-taggar

Samsung Gear 360

- 1 Slå på din Samsung Gear 360.

Mobil enhet

- 2 Om den mobila enheten stöder NFC-funktionen ska du aktivera funktionen.
- 3 Håll NFC-antennområdet på din Samsung Gear 360 mot NFC-antennområdet på den mobila enheten.
Då aktiveras Bluetooth-funktionen automatiskt.
- 4 När fönstret Bluetooth-anslutningsbegäran visas trycker du lätt på **OK**.
När din Samsung Gear 360 och den mobila enheten är anslutna visas Bluetooth-ikonen på kamerastatusskärmen.

Metod 2: Sammankoppla med en mobil enhet med hjälp av Samsung Gear 360-programmet

Samsung Gear 360

1 Slå på din Samsung Gear 360.

Då aktiveras Bluetooth-sammankopplingsläget.




Om du vill aktivera Bluetooth-sammankopplingsläget manuellt håller du menyknappen intryckt tills **Gear 360 Manager** visas och sedan trycker du på OK-knappen för att välja det.

Mobil enhet

2 Tryck lätt på **Samsung Gear 360** på programskärmen.

3 Tryck lätt på **ANSLUT TILL GEAR 360**.

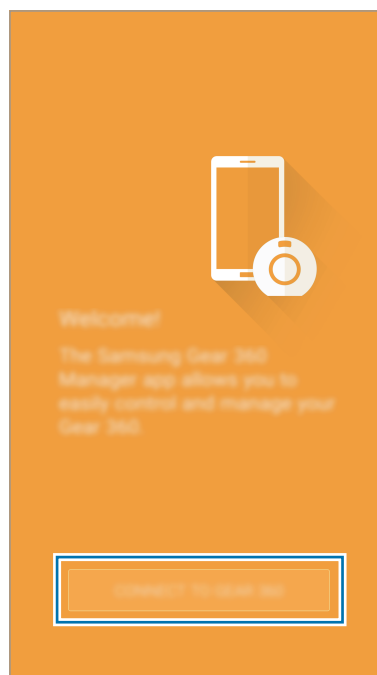

4 När Bluetooth-anslutningsfönstret visas trycker du lätt på **OK**.

Då söker den mobila enheten efter enheter att sammankopplas med.

5 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.

När din Samsung Gear 360 och den mobila enheten är anslutna visas Bluetooth-ikonen på kamerastatusskärmen.

Koppla bort och återansluta Samsung Gear 360

På programskärmen på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear 360** → **MER** → **Koppla ifrån**. Din Samsung Gear 360 kopplas då bort från den mobila enheten.

Om du vill återansluta din Samsung Gear 360 håller du NFC-antennområdet på din Samsung Gear 360 mot NFC-antennområdet på den mobila enheten, alternativt trycker du lätt på **ANSLUT** på Samsung Gear 360-programmets skärm.

Ansluta en ny Samsung Gear 360

När du har kopplat bort din Samsung Gear 360 från den mobila enheten kan du ansluta en annan Samsung Gear 360.

På programskärmen på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear 360** → **MER** → **Anslut till ny Gear 360**.

Meddelanden om att använda Bluetooth

Bluetooth är en standard för trådlös teknik som använder en frekvens på 2,4 GHz för att ansluta till olika enheter över korta avstånd. Den kan ansluta och utbyta data med andra Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. mobila enheter, utan att ansluta via kablar.

- Undvik problem när du ansluter din Samsung Gear 360 till andra enheter genom att placera dem nära varandra.
- Se till att din Samsung Gear 360 och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetooth-anslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna används i.

- Se till att det inte finns några hinder mellan din Samsung Gear 360 och en ansluten enhet, inklusive människor, väggar, hörn eller staket.
- Rör inte vid Bluetooth-antennen på en ansluten enhet.
- Bluetooth använder samma frekvens som vissa industriprodukter, vetenskapsprodukter, medicintekniska produkter och lågströmsprodukter och störningar kan inträffa vid anslutning i närheten av denna typ av enheter.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med din Samsung Gear 360.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).

Använda Samsung Gear 360

Använda menyerna i Samsung Gear 360

Välj och använd menyer som visas på kamerastatusskärmen genom att trycka på knapparna på din Samsung Gear 360.

Öppna och välja menyer

- 1 Tryck på en menyknapp eller håll den intryckt.
- 2 Tryck på menyknappen tills den meny du vill ha visas.
- 3 Tryck på OK-knappen för att välja menyn.
Om du vill ångra ditt val eller gå tillbaka till föregående meny trycker du på strömknappen.

Tillgängliga menyer

När du trycker på menyknappen:


- **Video:** Inspelningsläge. Se [Spela in videor](#) för mer information.
- **Photo:** Fotograferingsläge. Se [Ta bilder](#) för mer information.
- **Time lapse:** Intervallfotograferingsläget. Se [Intervallfotografering](#) för mer information.
- **Video looping:** Videoloopingsläget. Se [Videolooping](#) för mer information.
- **Settings:** Anpassa inställningar. Se [Inställningar](#) för mer information.


När du håller menyknappen intryckt.

- **Gear 360 Manager:** Bluetooth-sammankopplingsläget aktiveras.
- **Remote control:** Fjärrkontrollläget aktiveras.
- **Google Street View:** Anslutningsläget för Google Street View-programmet aktiveras.

Fjärransluta till en mobil enhet

När din Samsung Gear 360 och din mobila enhet fjärransluts via Wi-Fi Direct kan du spela in videor och ta bilder från den mobila enheten. Du kan även spela upp och visa de videor och bilder som har tagits av din Samsung Gear 360 på den mobila enheten.

Starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten och tryck sedan lätt på  för att aktivera fjärrsökaren. Alternativt trycker du lätt på fliken **GEAR 360** för att få åtkomst till de videor och bilder som finns sparade i din Samsung Gear 360.

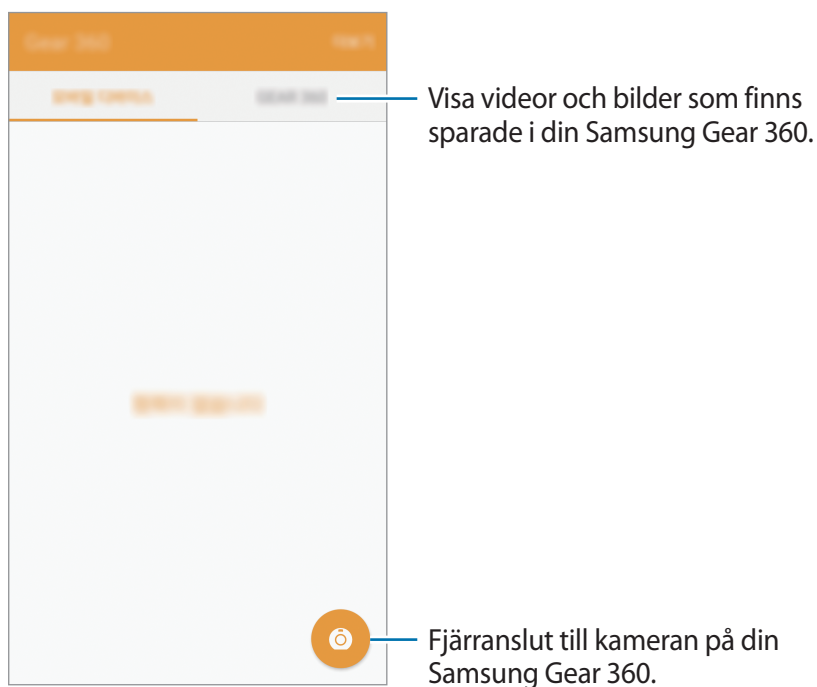

När din mobila enhets Wi-Fi-funktion är aktiverad och ansluten till Wi-Fi-nätverket ansluts din Samsung Gear 360 och den mobila enheten automatiskt via Wi-Fi Direct.



Om din Samsung Gear 360 och den mobila enheten inte är anslutna via Bluetooth kommer de först att anslutas via Bluetooth och sedan anslutas via Wi-Fi Direct.

Meddelanden om att använda Wi-Fi

- Använd din Samsung Gear 360 och den anslutna enheten inom det angivna anslutningsområdet (5 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna används i.
- Se till att det inte finns några hinder mellan din Samsung Gear 360 och en ansluten enhet, inklusive människor, väggar, hörn eller staket.
- Om en mobil enhet ansluts till Samsung Gear 360 via Wi-Fi Direct medan den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan skärmen på den mobila enheten flimra på grund av Wi-Fi-nätverkets begränsade kapacitet.
- Om du använder en mobil enhet nära andra enheter som är anslutna till Wi-Fi-nätverket kan det påverka signalstyrkan och leda till att skärmen flimrar.
- Överföringstiden kan öka beroende på Wi-Fi-anslutningsstatus och filstorlek.

Spela in videor och ta bilder

Inledning

Spela in videor och ta bilder direkt från din Samsung Gear 360 med hjälp av de främre och bakre kamerorna. När din Samsung Gear 360 är ansluten till den mobila enheten kan du spela in videor och ta bilder från en annan plats med hjälp av den mobila enhetens sökare.



- Ett minneskort måste sättas i om du vill spela in videor eller ta bilder.
- På grund av kameranlinsens struktur kan döda vinklar inträffa på inspelade videor och tagna bilder. När du spelar in videor och tar bilder med både den främre och den bakre kameran är det inte säkert att kanten där de två bilderna sammanfogas är jämn.

Kameraetik

- Spela inte in videor och ta inte bilder på andra personer utan deras samtycke.
- Spela inte in videor och ta inte bilder där det är förbjudet enligt lag.
- Spela inte in videor och ta inte bilder där du kan göra intrång i människors privatliv.






Tips för att få de bästa bilderna med din Samsung Gear 360

- Placera motivet mitt i ramen i kamerans sökare.
- I läget dubbelt objektiv kan gränsen där två bilder sammanfogas bli mer naturlig när du placerar motiv mer än 80 cm från varandra.
- Se till att linserna är rena och undvik att röra dem när du spelar in videor och tar bilder.
- Använd stativ för att undvika att kameran skakar. Om videorna och bilderna är stadiga kommer du att njuta av dem mer när du tittar på dem på din Gear VR.

Välja en kamera

Välj en kamera som ska användas. Den valda kamerans statuslampa börjar lysa rött.

Använda den mobila enheten

- 1 Tryck lätt på **Samsung Gear 360** på programskärmen på den mobila enheten.
- 2 Tryck lätt på .
- Då visas sökaren.
- 3 Tryck lätt på  och välj en kamera.
 -  **Ett objektiv: framsida:** I läget enkelt objektiv använder du den främre kameran för att spela in/ta 180-gradiga videor/bilder.
 -  **Ett objektiv: baksida:** I läget enkelt objektiv använder du den bakre kameran för att spela in/ta 180-gradiga videor/bilder.
 -  **Två objektiv:** I läget dubbla objektiv använder du både den främre och den bakre kameran samtidigt för att spela in/ta 360-gradiga videor/bilder.

Använda Samsung Gear 360

- 1 Tryck på menyknappen tills **Settings** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
- 2 Tryck på menyknappen tills **Switch lens** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
- 3 Tryck på menyknappen tills den kamera du vill använda visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja den.
 - **Single lens Front:** I läget enkelt objektiv använder du den främre kameran för att spela in/ta 180-gradiga videor/bilder.
 - **Single lens Rear:** I läget enkelt objektiv använder du den bakre kameran för att spela in/ta 180-gradiga videor/bilder.
 - **Dual lens:** I läget dubbla objektiv använder du både den främre och den bakre kameran samtidigt för att spela in/ta 360-gradiga videor/bilder.

Spela in videor

Spela in 360-gradiga videor i läget dubbla objektiv, eller spela in 180-gradiga videor i läget enkelt objektiv.




När du spelar in videor eller använder strömningsfunktionen under en längre period kan din Samsung Gear 360 och dess batteri bli varma. Om temperaturen stiger över en viss nivå kommer din Samsung Gear 360 att sluta spela in och stängas av automatiskt för att förhindra skada. Om din Samsung Gear 360 stängs av på grund av överhettning ska du vänta tills den har svalnat innan du använder den igen.



Stora filer delas in i enheter om 1,8 GB och sparas.

Använda den mobila enheten


1 Tryck lätt på **Samsung Gear 360** på programskärmen på den mobila enheten.

2 Tryck lätt på .

Då visas sökaren.



3 Tryck lätt på **LÄGE** → **Videoklipp**.

4 Rikta kameran mot motivet och tryck lätt på  för att spela in en video.

När du spelar in blinkar kamerastatuslampan rött.

För isär två fingrar på skärmen för att zooma in och för ihop dem för att zooma ut.

5 Tryck lätt på  för att sluta spela in videon.

Videon sparas på minneskortet i din Samsung Gear 360.







Tillgänglig videoinspelningstid visas på kamerastatusskärmen.

Ändra förhandsgranskningsläge

I läget med dubbla objektiv kan du förhandsgranska bilder som kommer att tas med den främre och den bakre kameran i olika form genom att ändra förhandsgranskningsläget.

I sökaren trycker du lätt på  för att ändra förhandsgranskningsläge.

-  **Dubbelvy:** Dela skärmen för att visa skärmarna på både den främre och bakre kameran.
-  **Panoramavy:** Visa bilden i brett visningsläge.
-  **360°-vy:** Visa förhandsgranskningsbilden i sfärisk form. Dra fingret över skärmen i valfri riktning för att visa bilden ur olika vinklar. Om du vill återställa visningsvinkeln till standardinställningen trycker du lätt på .

Använda Samsung Gear 360

1 Tryck på menyknappen tills **Video** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.

2 Tryck på OK-knappen för att spela in en video.

När du spelar in blinkar kamerastatuslampan rött och inspelningstiden visas på kamerastatusskärmen.

3 Tryck på OK-knappen för att sluta spela in videon.

Videon sparas på minneskortet i din Samsung Gear 360.





Tillgänglig videoinspelningstid visas på kamerastatusskärmen.

Ta bilder

Ta 360-gradiga bilder i läget dubbla objektiv, eller ta 180-gradiga bilder i läget enkelt objektiv.

Använda den mobila enheten

- 1 Tryck lätt på **Samsung Gear 360** på programskärmen på den mobila enheten.
- 2 Tryck lätt på .
Då visas sökaren.
- 3 Tryck lätt på **LÄGE** → **Foto**.
- 4 Rikta kameran mot motivet och tryck lätt på  för att ta en bild.
Bilden sparas på minneskortet i din Samsung Gear 360.



Det tillgängliga antalet bilder du kan ta visas på kamerastatusskärmen.

Använda Samsung Gear 360

- 1 Tryck på menyknappen tills **Photo** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
- 2 Tryck på OK-knappen för att ta en bild.
Bilden sparas på minneskortet i din Samsung Gear 360.



- Det tillgängliga antalet bilder du kan ta visas på kamerastatusskärmen.
- Det totala antalet återstående bilder ser eventuellt inte ut att minska när du har tagit bilder, beroende på inställningarna på din Samsung Gear 360.





Intervallfotografering

Ta flera bilder med tidsbestämda intervaller och spara dem som en video. Genom att spela upp videorna kan du se hur motivet ser olika ut ur olika perspektiv.




Du kan inte förhandsgranska bilderna medan du spelar in.

Använda den mobila enheten

- 1 Tryck lätt på **Samsung Gear 360** på programskärmen på den mobila enheten.
- 2 Tryck lätt på .
Då visas sökaren.
- 3 Tryck lätt på **LÄGE** → **Tidsförskjutn.**
- 4 Tryck lätt på  för att ange intervaller.
- 5 Tryck lätt på  för att spela in en video.
- 6 Tryck lätt på  för att sluta spela in videon.
Videon sparas på minneskortet i din Samsung Gear 360.



Använda Samsung Gear 360

- 1 Tryck på menyknappen tills **Time lapse** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
Inspelningsintervallerna visas på kamerastatusskärmen.
-
- Om du vill ändra inspelningsintervaller trycker du lätt på  på den anslutna mobila enheten.
- 2 Tryck på OK-knappen för att spela in videor.
 - 3 Tryck på OK-knappen för att sluta spela in videor.
Videon sparas på minneskortet i din Samsung Gear 360.

Videolooping

Spela in en video kontinuerligt genom att skriva över en angiven period i det tidigare inspelade innehållet och spara det nya innehållet. Du kan utnyttja minneskortets kapacitet till fullo.




Välja inspelningscykel

- 1 Tryck lätt på **Samsung Gear 360** på programskärmen på den mobila enheten.
- 2 Tryck lätt på .
Då visas sökaren.
- 3 Tryck lätt på **LÄGE** → **Videolooping**.
- 4 Tryck lätt på  och välj en inspelningscykel.
 - **5 minuter:** Spela in en video i 5 minuter och spara videon i intervaller på 1 minut. Början av det tidigare inspelade innehållet kommer att skrivas över så att ny film kan spelas in.
 - **30 minuter:** Spela in en video i 30 minuter och spara videon i intervaller på 5 minuter. Början av det tidigare inspelade innehållet kommer att skrivas över så att ny film kan spelas in.
 - **60 minuter:** Spela in en video i 60 minuter och spara videon i intervaller på 5 minuter. Början av det tidigare inspelade innehållet kommer att skrivas över så att ny film kan spelas in.
 - **Maximalt:** Spela in en video och spara videon i intervaller på 5 minuter tills minneskortet är fullt. Början av det tidigare inspelade innehållet kommer att skrivas över så att ny film kan spelas in.





Hur lång tid det tar att spara videorna kan variera beroende på minneskortets kapacitet.


Använda den mobila enheten


- 1 Tryck lätt på **Samsung Gear 360** på programskärmen på den mobila enheten.
- 2 Tryck lätt på .
Då visas sökaren.
- 3 Tryck lätt på **LÄGE** → **Videoloopning**.
- 4 Tryck lätt på  för att spela in en video.
- 5 Tryck lätt på  för att sluta spela in videon.
Videon sparas på minneskortet i din Samsung Gear 360.

Använda Samsung Gear 360

- 1 Tryck på menyknappen tills **Video looping** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.
Inspelningscykeln visas på kamerastatusskärmen.
 Om du vill ändra inspelningscykel trycker du lätt på  på den anslutna mobila enhetens sökare.
- 2 Tryck på OK-knappen för att spela in en video.
- 3 Tryck på OK-knappen för att sluta spela in videon.
Videon sparas på minneskortet i din Samsung Gear 360.

Konfigurera inställningar på din mobila enhet

Du kan konfigurera kamerainställningarna från sökaren på den anslutna mobila enheten. På programskärmen på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear 360** → .

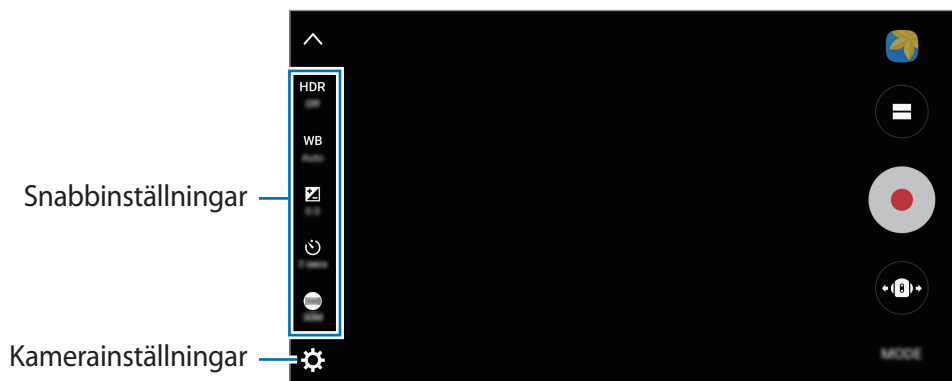






Snabbinställningar

Du kan använda följande alternativ på den anslutna mobila enhetens sökare.



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.

- **HDR**: Ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i områden med olika exponeringsvärden.
- **WB**: Välj lämplig vitbalans så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala.
- : Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- : Välj hur lång tid det ska ta innan din Samsung Gear 360 automatiskt tar en bild.
- : Välj en storlek för bilder. En större storlek tar upp mer minne.
- : Ställ in inspelningsintervaller när du spelar in intervallvideor. Korta intervaller är lämpliga när du spelar in en video av ett motiv som rör sig snabbt och långa intervaller är lämpliga när du spelar in en video av ett motiv som rör sig långsamt, t.ex. en solnedgång eller moln.
- : Ställ in inspelningscykeln när du spelar in loopingvideor.

Konfigurera kamerainställningar

Tryck lätt på  på sökaren.



De tillgängliga alternativen kan variera beroende på fotograferingsläget och vilken kamera som används.

- **ISO-känslighetsgräns:** Ange en gräns för ISO-värdet. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning. Dock kan högre ISO-inställningar leda till brus i bilder.
- **Skärpa:** Ställ in skärpan på bilderna.
- **Dämpa vindljud:** Minska det tillåtna omfånget för bakgrundsbrus under inspelning för att förbättra ljudkvaliteten.

Konfigurera inställningar på din Samsung Gear 360

Tryck på menyknappen tills **Settings** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.

Tryck på menyknappen tills det inställningsalternativ du vill ändra visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.





Du kan konfigurera inställningar som bildstorlek, videostorlek, timer och automatisk avstängning på din Samsung Gear 360.


Spela upp videor eller visa bilder

Visa videor

Spela upp de inspelade videorna på den fjärranslutna mobila enheten.

- 1 Tryck lätt på **Samsung Gear 360** på programskärmen på den mobila enheten.
- 2 Tryck lätt på **GEAR 360** och välj sedan en video.
 -  : Videor som har spelats in med ett enda objektiv
 -  : 360-gradiga videor som har spelats in med dubbla objektiv
- 3 Tryck lätt på spela upp-ikonen.
Då spelas videon upp.
- 4 Under uppspelningen för du isär två fingrar på skärmen för att zooma in och för ihop dem för att zooma ut.

Dra i uppspelningsreglaget för att spola videon framåt eller bakåt. Tryck lätt på den punkt på uppspelningsreglaget som du vill hoppa till för att spela upp det avsnittet av videon.

Justera volymen genom att trycka lätt på  och dra i reglaget.

Spela upp 360-gradiga videor

Du kan använda ytterligare funktioner när du tittar på 360-gradiga videor som har spelats in av både den främre och den bakre kameran.

Spela upp videor ur olika vinklar

Under uppspelningen drar du fingret över skärmen i valfri riktning. Du kan ändra visningsvinkeln horisontalt och vertikalt i 360 grader.




Använda rörelsefunktionen

Du kan även spela upp videon ur olika vinklar med hjälp av rörelsefunktionen. Under uppspelningen lutar du eller skakar lätt på enheten.

Inaktivera rörelsefunktionen genom att trycka lätt på **Rörelsevy**.



Ändra visningsläge

Under uppspelningen trycker du lätt på **360°-vy**, **Dubbelvy** eller **Panoramavy**.

-  **Dubbelvy**: Dela skärmen för att visa skärmarna på både den främre och bakre kameran.
-  **Panoramavy**: Spela upp videon i brett visningsläge.
-  **360°-vy**: Spela upp videon i sfärisk form. Dra fingret över skärmen i valfri riktning för att spela upp videon ur olika vinklar.

Visa bilder

Visa de tagna bilderna på den fjärranslutna mobila enheten.

- 1 Tryck lätt på **Samsung Gear 360** på programskärmen på den mobila enheten.
- 2 Tryck lätt på **GEAR 360** och välj sedan en bild. Om bilden togs med dubbla objektiv visas ikonen  på förhandsgranskningsskärmen.
- 3 Om bilden togs med dubbla objektiv trycker du lätt på .
En bild som har tagits av den främre kameran och en annan som har tagits med den bakre kameran kommer att sammanfogas och omvandlas till en 360-gradig bild.

Visa 360-gradiga bilder

Du kan använda ytterligare funktioner när du tittar på 360-gradiga bilder som har tagits av både den främre och den bakre kameran.

Visa bilder ur olika vinklar

Dra fingret över skärmen i valfri riktning. Du kan ändra visningsvinkeln horisontalt och vertikalt i 360 grader.




Använda rörelsefunktionen

Du kan även visa bilden ur olika vinklar med hjälp av rörelsefunktionen. När du tittar på bilden lutar du eller skakar lätt på enheten.

Inaktivera rörelsefunktionen genom att trycka lätt på **Rörelsevy**.

Ändra visningsläge

När du tittar på en bild trycker du lätt på **360°-vy**, **Dubbelvy** eller **Panoramavy**.

-  **Dubbelvy**: Dela skärmen för att visa skärmarna på både den främre och bakre kameran.
-  **Panoramavy**: Visa bilden i brett visningsläge.
-  **360°-vy**: Visa bilden i sfärisk form. Dra fingret över skärmen i valfri riktning för att visa bilden ur olika vinklar.

Dela videor och bilder

Välj en video eller bild som ska delas, tryck lätt på **Dela** och välj sedan en delningsmetod.



Videor och bilder sparas automatiskt på den mobila enheten innan du kan dela dem.

Ta bort videor och bilder

Välj en video eller en bild som ska tas bort och tryck lätt på **Ta bort**.

Om du vill ta bort flera videor eller bilder håller du nedtryckt på den video eller bild som ska tas bort, markerar flera videor eller bilder och trycker sedan lätt på **TA BORT**.

Spara videor och bilder på den mobila enheten

Du kan spara de videor och bilder som har spelats in/tagits av din Samsung Gear 360 på den mobila enheten.

Tryck lätt på **GEAR 360**, välj videor och bilder som ska sparas och tryck sedan lätt på **Spara**. Videorna och bilderna sparas på den mobila enheten. Du kan se de sparade filerna i **MOBIL ENHET**.



- Upplösningen på 360-gradiga videor kan minska beroende på om den mobila enheten stöder höga upplösningar.
- När du sparar 360-gradiga videor på den mobila enheten kommer filstorleken att vara större på grund av att en annan videokomprimeringsmetod används.

Redigera videor

Trimma videor



Välj en video i listan och tryck lätt på **Beskär**.






Dra startparentesen och slutparentesen till önskade punkter för att ställa in varaktigheten på den video som ska spelas upp och tryck sedan lätt på **EXPORTERA**.



Inspelade videor sparas automatiskt på den mobila enheten innan du kan redigera dem.

Ta bilder från 360-gradiga videor

Medan du tittar på en 360-gradig video trycker du lätt på **MER** → **Aktivera Enkel bildram**. Då visas ikonen  på skärmen. Tryck lätt på  för att ta en bild.

Alternativt kan du ta bilder efter att du har valt den bildruta du vill ta en bild på. När du dubbeltrycker på skärmen visas ikonerna  och . Tryck lätt på  eller  tills den bildruta du vill ta en bild på visas och sedan trycker du lätt på .



- Du kan se tagna bilder i **MOBIL ENHET**.
- Du kan endast ta bilder från videor som finns sparade i **MOBIL ENHET**.

Visa videor och bilder med Gear VR

Du kan visa en 360-gradig panoramavy när du tittar på 360-gradiga videor och bilder med din Gear VR.

Installera och logga in på Oculus-programmet

Om du vill visa videor och bilder som har spelats in/tagits av Samsung Gear 360 på Gear VR installerar du Oculus-programmet på den anslutna mobila enheten och loggar sedan in på ditt Oculus-konto.

- 1 Anslut den mobila enheten till din Gear VR.
- 2 När en röst ber dig att separera den mobila enheten från din Gear VR tar du bort den mobila enheten.

3 Följ anvisningarna på den mobila enheten för att slutföra installationen.

4 När inloggningsskärmen visas loggar du in på ditt Oculus-konto.



- I bruksanvisningen för din Gear VR hittar du mer information om hur du ansluter den mobila enheten till din Gear VR samt installationsprocessen.
- Det här innehållet är baserat på Gear VR (SM-R322) men en del innehåll kan skilja sig från bruksanvisningen för din Gear VR.

Visa 360-gradiga videor och bilder på din Gear VR

Du kan endast visa det innehåll på din Samsung Gear 360 som finns sparad på den anslutna mobila enheten.

1 Spara de videor och bilder som har spelats in/tagits av din Samsung Gear 360 på den mobila enheten.

- **Metod 1:** På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear 360** → **GEAR 360**, väljer de filer som ska sparas och trycker sedan lätt på **Spara**.
- **Metod 2:** På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Mina filer** → **Enhetslagring** → **DCIM** → **Gear 360** och sparar sedan filerna.

2 Logga in på ditt Oculus-konto på den mobila enheten.

3 På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear 360** → **MOBIL ENHET** → **VISA PÅ GEAR VR**.

4 Anslut den mobila enheten till din Gear VR.

Listan över innehåll som finns sparad på den mobila enheten visas då på Gear VR-skärmen.

5 Välj innehåll som ska visas genom att använda pekplattan på din Gear VR.

Du kan titta på videor och bilder i en 360-gradersvisning.




- I bruksanvisningen för din Gear VR hittar du mer information om hur du tittar på innehåll med hjälp av pekplattan.

Använda Gear 360 ActionDirector


Du kan skapa 360-gradiga VR-videor eller videor med höjdpunkter med hjälp av de videor som spelats in/bilder som tagits med Samsung Gear 360.

Gå till www.samsung.com på datorn för att hämta programmet Gear 360 ActionDirector. Mer information finns i Gear 360 ActionDirectors hjälpinformation.

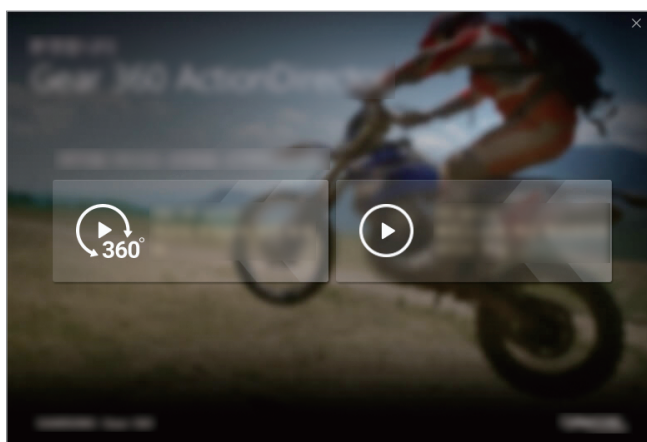

Ange produktnyckeln

För att kunna installera programmet Gear 360 ActionDirector måste du ange produktnyckeln. Produktnyckeln hittar du på dekalen som medföljer Samsung Gear 360.

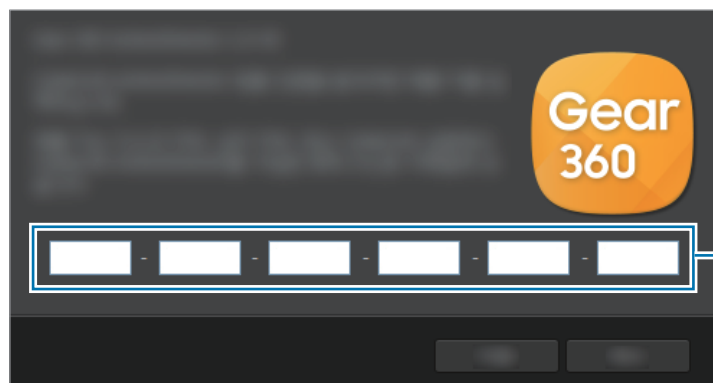

Produktnyckel-
inmatningsfält



Om du tappat bort produktnyckeln kan inte Gear 360 ActionDirector-programmet användas. Produktnyckeln kan ersättas mot en avgift.

Överföra filer till en dator

Du kan överföra filer från din Samsung Gear 360 till en dator genom att använda din Samsung Gear 360 som en borttagbar disk för dataöverföring.



Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data förloras eller så kan enheten skadas.



Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till datorns USB-port.

1

Anslut din Samsung Gear 360 till datorn med hjälp av USB-kabeln.

Din Samsung Gear 360 identifieras då som en borttagbar maskinvara.

2

Överför filer mellan din Samsung Gear 360 datorn.

Ansluta till Google Street View-programmet

Du kan dela bilder som har tagits med din Samsung Gear 360 genom att överföra dem till programmet Google Street View.

Om du vill använda den här funktionen installerar du Google Street View-programmet på din mobila enhet.



Se Google Street View-programmets hjälpmeny för ytterligare information.

Samsung Gear 360

1

Håll menyknappen intryckt.

2

Tryck på menyknappen tills **Google Street View** visas och tryck sedan på OK-knappen för att välja det.

Mobil enhet

3 Tryck lätt på **Street View** på programskärmen.

4 Tryck lätt på  → .

Enheten söker efter Samsung Gear 360 via Wi-Fi och ansluter till den.

När enheterna är anslutna visas ikonen  längst ned på skärmen.

Uppdatera programvaran

Din Samsung Gear 360 och Samsung Gear 360-programmet kan uppdateras till den senaste programvaran.

Uppdatera din Samsung Gear 360

Du kan fjärruppdatera programvaran för din Samsung Gear 360 med hjälp av programmet Samsung Gear 360.

På programskärmen på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear 360** → **MER** → **Inställningar** → **Fast programvara till Gear 360** → **SÖK EFTER UPPDATERINGAR**.



- Se till att din Samsung Gear 360 och den mobila enheten är fulladdade.
- Se till att din Samsung Gear 360 och den mobila enheten är anslutna.
- Stäng inte av din Samsung Gear 360 eller mobila enhet under tiden som programvaran uppdateras.

Uppdatera Samsung Gear 360-programmet

På programskärmen på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear 360** → **MER** → **Inställningar** → **Gear 360 Manager-version** → **UPPDATERA NU**.

Inställningar

Du kan konfigurera inställningarna för din Samsung Gear 360 och Samsung Gear 360-programmet.

På programskärmen på den mobila enheten trycker du lätt på **Samsung Gear 360** → **MER** → **Inställningar**.

- **Platstaggar:** Lägg till en GPS-platstagg på bilden.



- GPS-signalstyrkan kan minska på platser där signalen blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på videorna och bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera platstagginställningarna för att undvika detta.

- **Autokorrigerar vinkel:** Justera vinkeln på videor när du sparar dem på den mobila enheten.



Den här funktionen rättar automatiskt till inspelade videor när du sparar dem på den mobila enheten och därför kan uppspelningen skilja sig från det avsedda syftet. Om du vill spela in videor utan att rätta till dem eller flytta din Samsung Gear 360 medan du spelar in en video ska du inaktivera den här funktionen.

- **Ändra storl./sp. bilder i pr.:** Justera en bildupplösning i Samsung Gear 360-programmet.
- **Lägg till logo längst ned:** Ställ in enheten så att den lägger till en logga längst ned på de 360-gradiga videorna och bilderna innan du kan spara dem på den mobila enheten.
- **Ljud och LED:** Ändra aviseringsljudet och ljusinställningarna.
 - **Volym:** Justera aviseringsljudvolymen eller tysta ljudet.
 - **LED-indikator:** Ange att indikatorlampan och kamerastatuslampan ska tändas eller släckas.



Även när **LED-indikator** är inaktiverat tänds indikatorlampan i följande situationer:

- Batteriets laddningsnivå är låg.
- Laddar.
- Fulladdat.
- Överhettning.

- **Automatisk avstängning efter:** Ange hur lång tid det tar innan din Samsung Gear 360 stängs av.
- **Batteristatus:** Visa batteriets laddningsstatus.
- **Lagring:** Kontrollera använd och tillgänglig minneskapacitet på minneskortet.
- **Återställ och formatera:** Formatera ett minneskort eller återställ din Samsung Gear 360.



Formatera SD-kort för Gear 360 visas inte när inget minneskort är isatt eller om ett minneskortfel inträffar.

- **Bruksanvisning:** Visa bruksanvisningen för din Samsung Gear 360.
- **Juridisk information:** Visa den juridiska informationen för din Samsung Gear 360.
- **Fast programvara till Gear 360:** Visa programvaruversion för din Samsung Gear 360 och uppdatera programvaran.
- **Gear 360 Manager-version:** Visa programvaruversion för Samsung Gear 360-programmet och uppdatera programvaran.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din Samsung Gear 360.

Din Samsung Gear 360 slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte din Samsung Gear 360 på. Ladda batteriet helt innan du slår på din Samsung Gear 360.

En annan Bluetooth-enhet kan inte lokalisera din Samsung Gear 360

- Se till att din Samsung Gear 360 är i Bluetooth-sammankopplingsläget. Håll menyknappen intryckt. När sedan **Gear 360 Manager** visas trycker du på OK-knappen för att aktivera Bluetooth-sammankopplingsläget.
- Se till att din Samsung Gear 360 och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetooth-anslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna används i.

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen Bluetooth-anslutning upprättas eller så kopplas din Samsung Gear 360 och din mobila enhet bort från varandra

- Kontrollera att det inte finns några hinder, t.ex. väggar eller elektrisk utrustning mellan enheterna.
- Kontrollera att den senaste programversionen av Samsung Gear 360 är installerad på den mobila enheten.
- Se till att din Samsung Gear 360 och den andra Bluetooth-enheten ligger inom Bluetooth-anslutningens område (10 m). Avståndet kan variera beroende på den miljö som enheterna används i.
- Starta om båda enheterna och starta Samsung Gear 360-programmet på den mobila enheten igen.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Byt ut batteriet på ett Samsung-servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter din Samsung Gear 360 eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Tiden på din Samsung Gear 360 har återställts

Tiden återställs när du uppdaterar din Samsung Gear 360 eller när du tar bort batteriet från den under en längre period. Du kan ställa in tiden genom att ansluta den till den mobila enheten via Bluetooth.

Din Samsung Gear 360 är varm vid beröring

När du använder din Samsung Gear 360 under en längre period kan din Samsung Gear 360 och dess batteri bli varma. Om temperaturen stiger över en viss nivå kommer din Samsung Gear 360 att sluta spela in och stängas av automatiskt för att förhindra skada. Om din Samsung Gear 360 stängs av på grund av överhettning ska du vänta tills den har svalnat innan du använder den igen.

Minneskortsikonen visas på kamerastatusskärmen.

- Kontrollera att ett minneskort är isatt.
- Kontrollera att minneskortet inte är skadat.

Data som lagrats på din Samsung Gear 360 har förlorats

Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som finns lagrade på din Samsung Gear 360. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung ansvarar inte för förlust av data som finns lagrade på din Samsung Gear 360.

Ett litet glapp visas runt utsidan av höljet på din Samsung Gear 360

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Objektivet är smutsigt

Rengör objektivet med en ren, mjuk trasa.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.