

SM-A800F
SM-A800I

دليل المستخدم

المحتويات

الأساسيات	التطبيقات
٤ الملف التمهيدي	٤٦ تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها
٥ محتويات العبوة	٤٧ الهاتف
٦ تصميم الجهاز	٥٠ جهات الاتصال
٨ البطارية	٥٢ الرسائل
١٢ بطاقة SIM أو USIM	٥٤ الإنترنت
١٤ بطاقة الذاكرة	٥٥ البريد الإلكتروني
١٧ تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله	٥٦ الكاميرا
١٧ شاشة اللمس	٦٤ الاستوديو
٢٠ شاشة الصفحة الرئيسية	٦٥ الإدارة الذكية
٢٦ قفل الشاشة	٦٧ مخطط S
٢٧ لوحة الإشعارات	٦٨ S Voice
٣١ إدخال نص	٧٠ الموسيقى
٣٢ التقاط صورة الشاشة	٧١ فيديو
٣٣ فتح التطبيقات	٧٢ مسجل الصوت
٣٣ الإطار المتعدد	٧٣ ملفات
٣٨ الجهاز وإدارة البيانات	٧٤ المذكرة
٤٢ التوصيل بالتلفزيون	٧٥ الساعة
٤٤ مشاركة الملفات مع جهات الاتصال	٧٦ الحاسبة
٤٥ وضع الطوارئ	٧٧ الراديو
	٧٨ تطبيقات Google

الضبط

٨٠	مقدمة
٨٠	Wi-Fi
٨٢	البلوتوث
٨٣	وضع الطيران
٨٤	نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد
٨٥	استخدام البيانات
٨٥	إدارة بطاقة SIM
٨٦	شبكات المحمول
٨٦	المزيد من ضبط الاتصال
٨٨	التطبيقات
٨٩	الأصوات والاهتزازات
٨٩	الشاشة
٨٩	خلفية الشاشة
٩٠	السمات
٩٠	شاشة القفل والحماية
٩٤	الخصوصية والأمان
٩٧	الوضع السهل
٩٧	إمكانية الوصول
٩٨	حسابات
٩٩	النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط
١٠٠	اللغة والإدخال
١٠٠	البطارية
١٠١	التخزين
١٠١	التاريخ و الوقت
١٠١	دليل المستخدم
١٠١	حول الجهاز

الملحق

١٠٢	حل المشكلات
-----	-------------

الأساسيات

الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك استنادًا إلى المنطقة أو مزود الخدمة، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكًا لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.
- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقًا للمنطقة الجغرافية أو الطراز. إذا كان جهازك معتمدًا من FCC، فيمكنك عرض معرف FCC الخاص بجهازك. ولعرض معرف FCC، انقر فوق التطبيقات ← الضبط ← حول الجهاز.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:


• الجهاز

• دليل التشغيل السريع



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

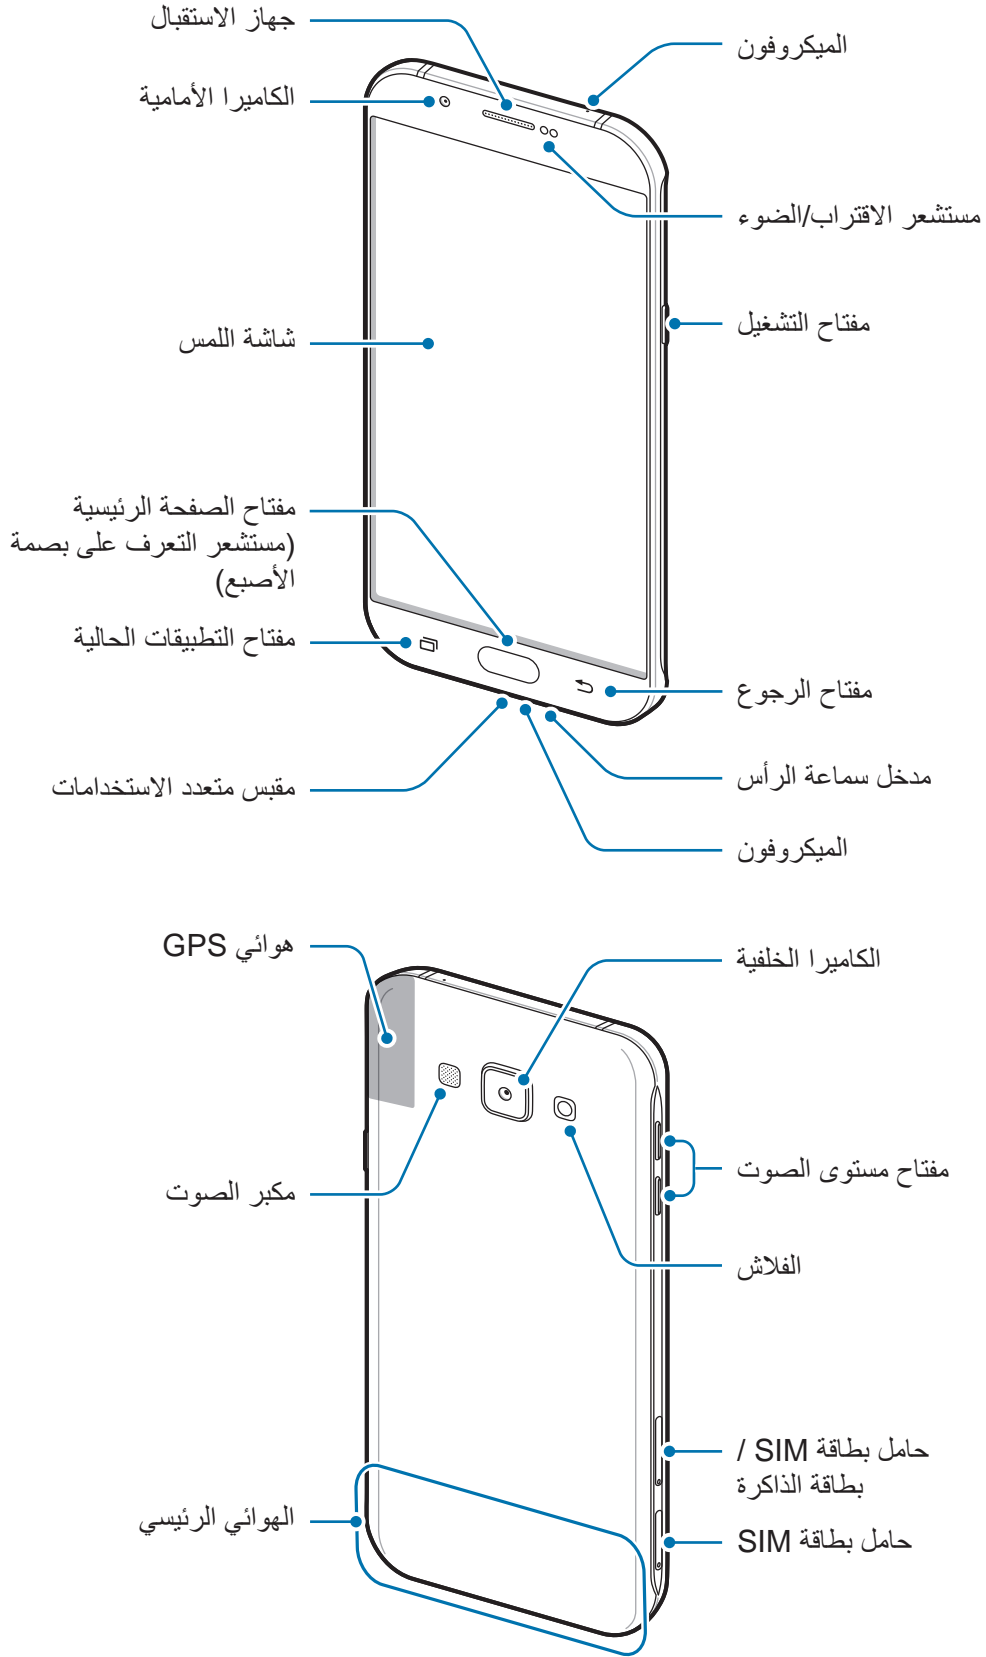



- لا تغط منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- يُوصى باستخدام واقٍ للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	التشغيل
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.• اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها.
	التطبيقات الحالية
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية.• اضغط مطولاً لتشغيل عرض الشاشة المقسمة.
	الصفحة الرئيسية
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط لتشغيل الشاشة عندما تكون مغلقة.• اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.• اضغط مطولاً لتشغيل Google.
	رجوع
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.
	مستوى الصوت
	<ul style="list-style-type: none">• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.

البطارية


شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

يجب استخدام الشواحن والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.



١ قم بتوصيل كابل USB بمهبط طاقة USB ثم قم بتوصيل طرف كابل USB داخل مقبس متعدد الاستخدامات.

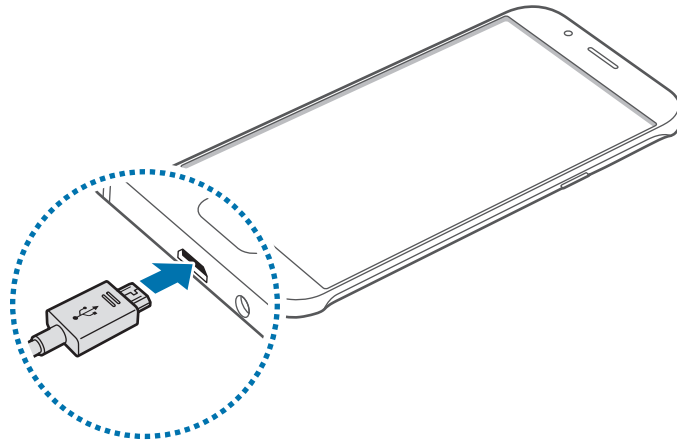

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ قم بتوصيل مهايئ طاقة USB بالمقبس الكهربى.

٣ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائى.



لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربى بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

عرض الزمن المتبقى للشحن

أثناء الشحن، افتح الشاشة الرئيسية، واضغط على التطبيقات ← الضبط ← البطارية.



زمن الشحن الفعلى قد يختلف حسب حالة جهازك وظروف الشحن. زمن الشحن المتبقى قد لا يتم عرضه عند شحن الجهاز في ظروف باردة للغاية أو ساخنة للغاية.

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتخصيص الجهاز باستخدام الإدارة الذكية.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- تنشيط وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- إلغاء تنشيط خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب قطع الاتصال عن الشبكة أو فقدان التيار أثناء نقل البيانات، فاستخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير مهائئ طاقة USB مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

نمط توفير الطاقة

قم بتوفير طاقة البطارية بواسطة تقييد وظائف الجهاز.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **البطارية** ← **نمط توفير الطاقة**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لتنشيط وضع توفير الطاقة عند وصول الطاقة المتبقية في البطارية إلى المستوى المعين مسبقًا، اضغط على **بدء توفير الطاقة** وحدد خيارًا.

وضع التوفير الفائق للطاقة

استخدم هذا الوضع لزيادة طاقة بطارية الجهاز. في وضع توفير الطاقة الفائق، يقوم الجهاز بتنفيذ ما يلي:

- اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات لونية.
 - يقوم بتقييد التطبيقات المتاحة إلى التطبيقات الضرورية والتطبيقات المحددة فقط.
 - يقوم بإلغاء تنشيط اتصال بيانات المحمول عندما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
 - يقوم بإلغاء تنشيط خاصيتي Wi-Fi والبلوتوث.
- على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **البطارية** ← **وضع التوفير الفائق للطاقة**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة الفائقة، اضغط على **المزيد** ← **إلغاء تفعيل وضع توفير الطاقة الأقصى**.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاذ طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.




بطاقة SIM أو USIM

تركيب بطاقة SIM أو USIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.

- تعمل بطاقات nano-SIM فقط على الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للمزيد من المعلومات حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.

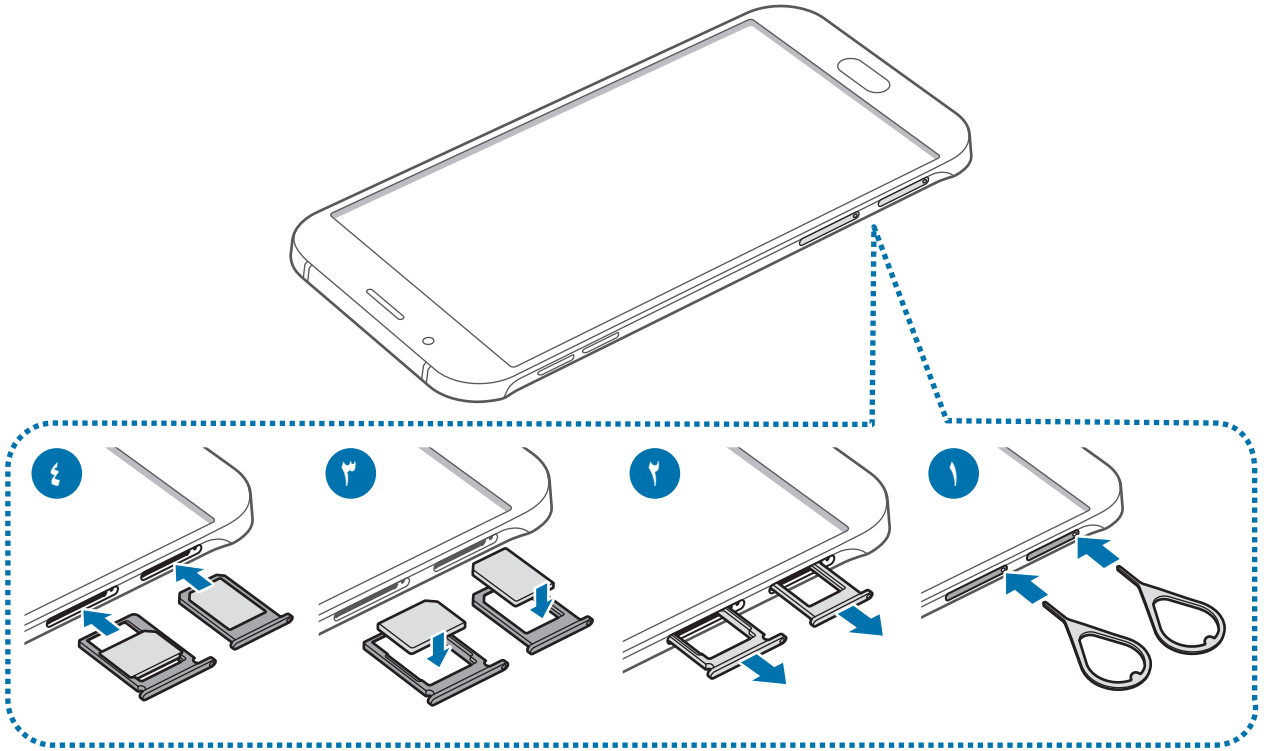


١ أدخل سن الإخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة SIM لفكه.

تأكد من إدخال سن الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.



٢ اسحب حامل بطاقة SIM برفق من فتحة حامل بطاقة SIM.

- ٣ ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل. أدخل بطاقة SIM أو USIM الأساسية في فتحة حامل بطاقة SIM رقم ١ (١) وبطاقة SIM أو USIM الثانوية في فتحة حامل بطاقة SIM رقم ٢ (٢).

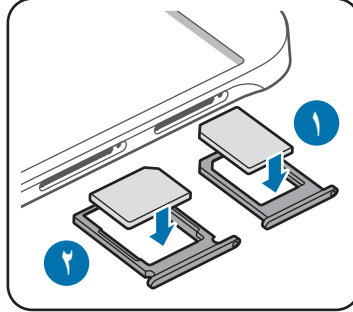

يعتبر حامل بطاقة SIM (٢) حامل بطاقة الذاكرة أيضًا. مع هذا، لا يمكنك وضع بطاقة SIM أو USIM وبطاقة الذاكرة معًا في نفس الوقت.



توخّ بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.




- ٤ أدخل حامل بطاقة SIM في فتحة حامل بطاقة SIM مرة أخرى.

إزالة بطاقة SIM أو USIM

- ١ أدخل سن الإخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة SIM لفكه.

- ٢ اسحب حامل بطاقة SIM برفق من فتحة حامل بطاقة SIM.

- ٣ قم بإزالة بطاقة SIM أو USIM.

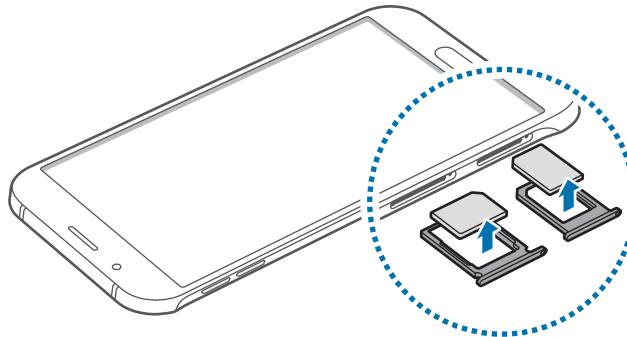

- ٤ أدخل حامل بطاقة SIM في فتحة حامل بطاقة SIM مرة أخرى.

استخدم بطاقتي SIM أو USIM

في حالة إدخال بطاقتي SIM أو USIM، يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد.

تنشيط بطاقة SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM واضغط على المفتاح لتنشيطه.

تغيير اسم ورمز العرض لبطاقات SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM، ثم اضغط على اسم أو رمز. اضبط اسم ورمز عرض لكل بطاقة.

التبديل بين البطاقتين

عند تنشيط بطاقتي SIM أو USIM، يظهر رمزي تحديد البطاقات على لوحة المعلومات الخاصة بلوحة الإشعارات. افتح لوحة الإشعارات، ثم حدد بطاقة.

بطاقة الذاكرة


تركيب بطاقة ذاكرة

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ١٢٨ جيجابايت. استناداً إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخّ الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.



- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيئة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد ملفاتي ← بطاقة SD.

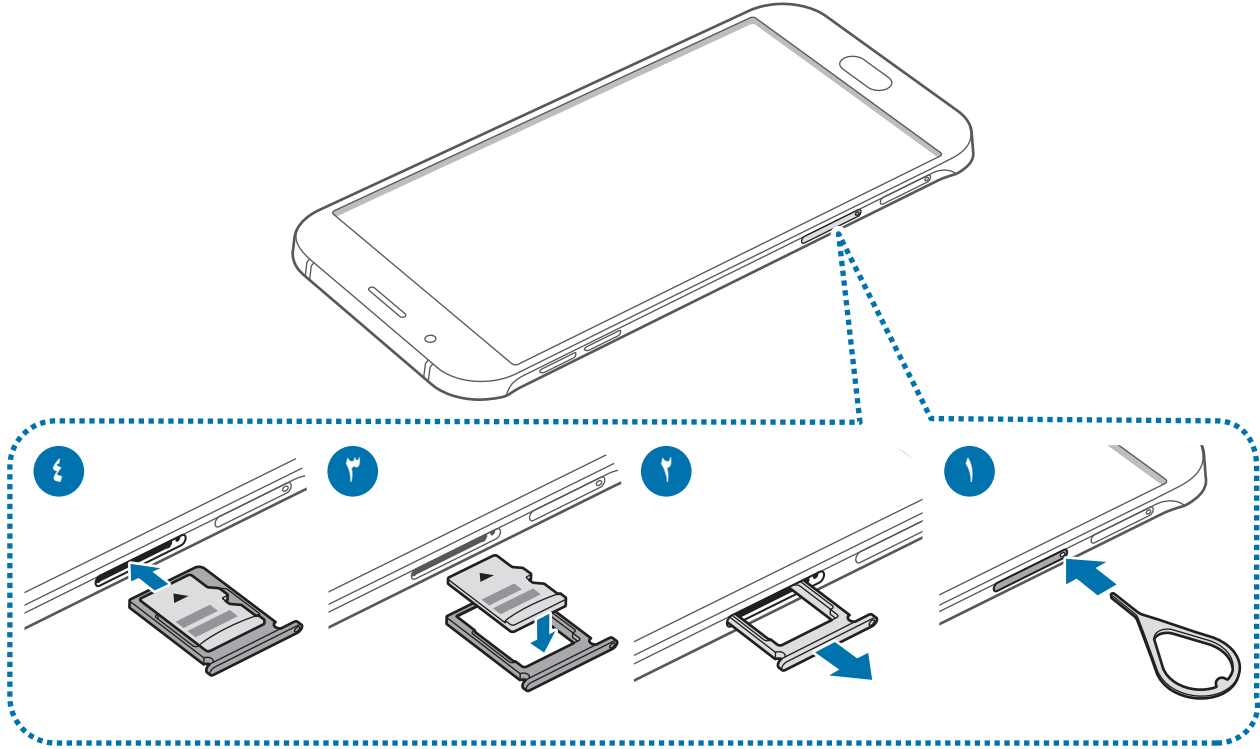

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة الذاكرة لفكها.

تأكد من إدخال سن الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.



٢ اسحب حامل بطاقة الذاكرة برفق من فتحة حامل بطاقة الذاكرة.

٣ ضع بطاقة الذاكرة في حامل بطاقة الذاكرة بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين للأسفل.

٤ أدخل حامل بطاقة الذاكرة في فتحة حامل بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **بطاقة SD** ← **إلغاء التحميل**.

١ أدخل دبوس إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل بطاقة الذاكرة لفكها.

٢ اسحب حامل بطاقة الذاكرة برفق من فتحة حامل بطاقة الذاكرة.

٣ أخرج بطاقة الذاكرة.

٤ أدخل حامل بطاقة الذاكرة في فتحة حامل بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **بطاقة SD** ← **تهيئة** ← **التهيئة**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على بطاقة الذاكرة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف التشغيل.

- في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثواني لإعادة تشغيل الجهاز.
- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.




شاشة اللمس

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- يُوصى باستخدام أصابعك عندما تستخدم شاشة اللمس.




الضغط

لفتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

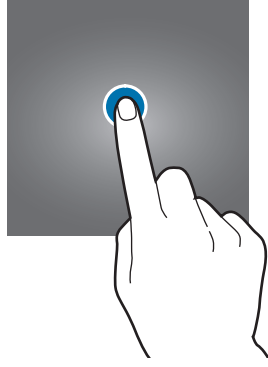


الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر أو الشاشة لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.

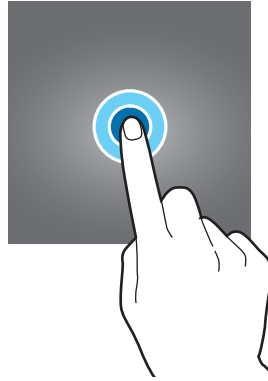

السحب

لتحريك أحد العناصر، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

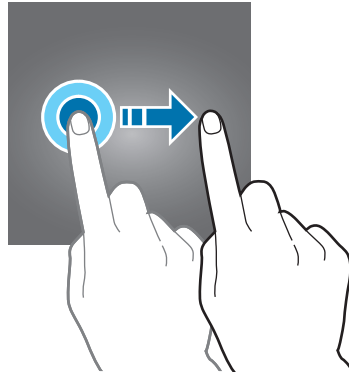


الضغط مرتين

اضغط ضغطًا مزدوجًا على صفحة ويب أو صورة لتكبيرها. قم بالضغط مرتين مرة أخرى للرجوع.





التمرير

مرر لليساار أو لليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لعرض لوحات أخرى. مرر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة العناصر، مثل جهات الاتصال.

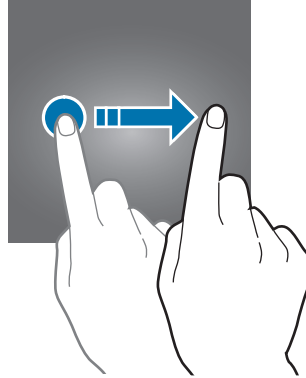

فرد الأصابع وضمهما

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

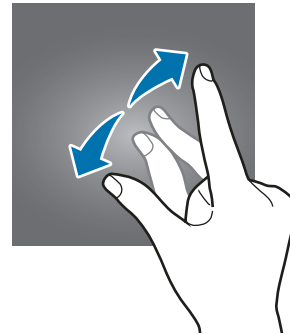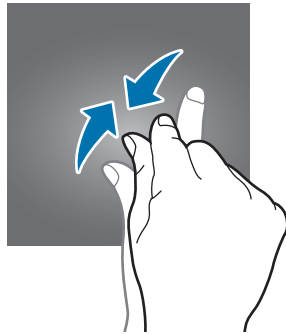

شاشة الصفحة الرئيسية

شاشة الصفحة الرئيسية


تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. لعرض لوحات أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين، أو اضغط على مؤشر شاشة في الجزء السفلي من الشاشة. قد تظهر شاشة الصفحة الرئيسية بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة.




خيارات الشاشة الرئيسية

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة أو ضم إصبعك معاً للوصول إلى الخيارات المتاحة. قم بتخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة لوحات، أو حذفها أو إعادة ترتيب لوحات الشاشة الرئيسية. كما يمكنك ضبط ورق حائط الشاشة الرئيسية وإضافة تطبيقات مصغرة للشاشة الرئيسية والمزيد.


- **خلفيات الشاشة:** تغيير ضبط خلفية الشاشة للشاشة الرئيسية والشاشة القفل.
- **التطبيقات المصغرة:** إضافة تطبيقات مصغرة إلى شاشة الصفحة الرئيسية. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول مناسب على الشاشة الرئيسية.
- **السمات:** قم بتغيير سمة الجهاز. العناصر البصرية للواجهة، مثل الألوان، والرموز، والخلفيات، ستتغير حسب السمة المحددة.
- **شبكة الشاشة:** قم بتغيير حجم الشبكة لعرض عدد أقل أو أكبر من العناصر على الشاشة الرئيسية وشاشة التطبيقات.

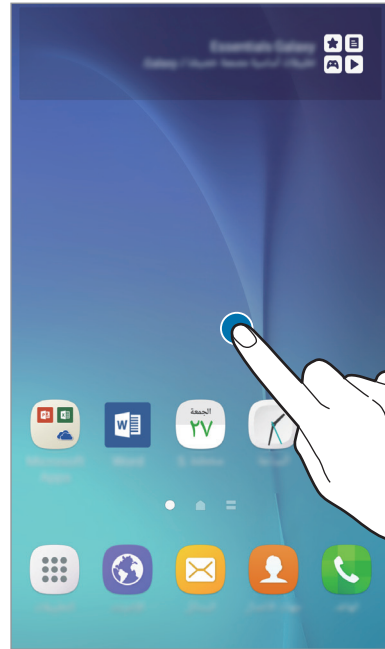

موجز Flipboard

عرض أحدث المقالات في مختلف الفئات. يمكنك الحصول على أخبار حديثة تهتمك باستخدام هذه الميزة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  أو اسحب لليمين لفتح موجز Flipboard. اسحب للأعلى أو للأسفل لاستعراض المقالات الموجودة في كل فئة من فئات الأخبار.

لإلغاء تنشيط موجز Flipboard، اضغط مطولاً في منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية. ثم اسحب إلى اليمين واضغط على مفتاح **Briefing** لتنشيطه.

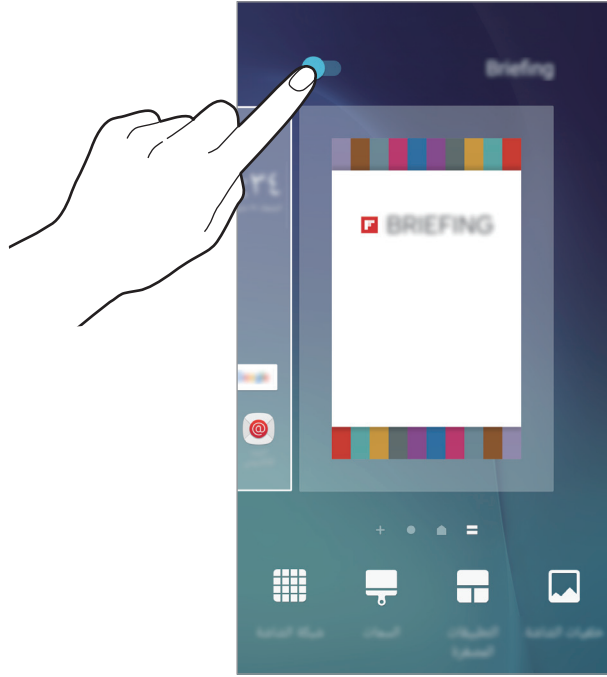

إضافة عناصر


اضغط مطولاً على أحد التطبيقات أو مجلد من شاشة التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية. لإضافة تطبيقات مصغرة، اضغط مطولاً على نقطة فارغة على الشاشة الرئيسية، واضغط على **التطبيقات المصغرة**، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

نقل وإزالة أحد العناصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر على الشاشة الرئيسية، ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية. لإزالة أحد العناصر، اضغط مطولاً على العنصر. ثم اسحبها إلى إزالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة.

إنشاء مجلدات

- ١ على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.
- ٢ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.
يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة.

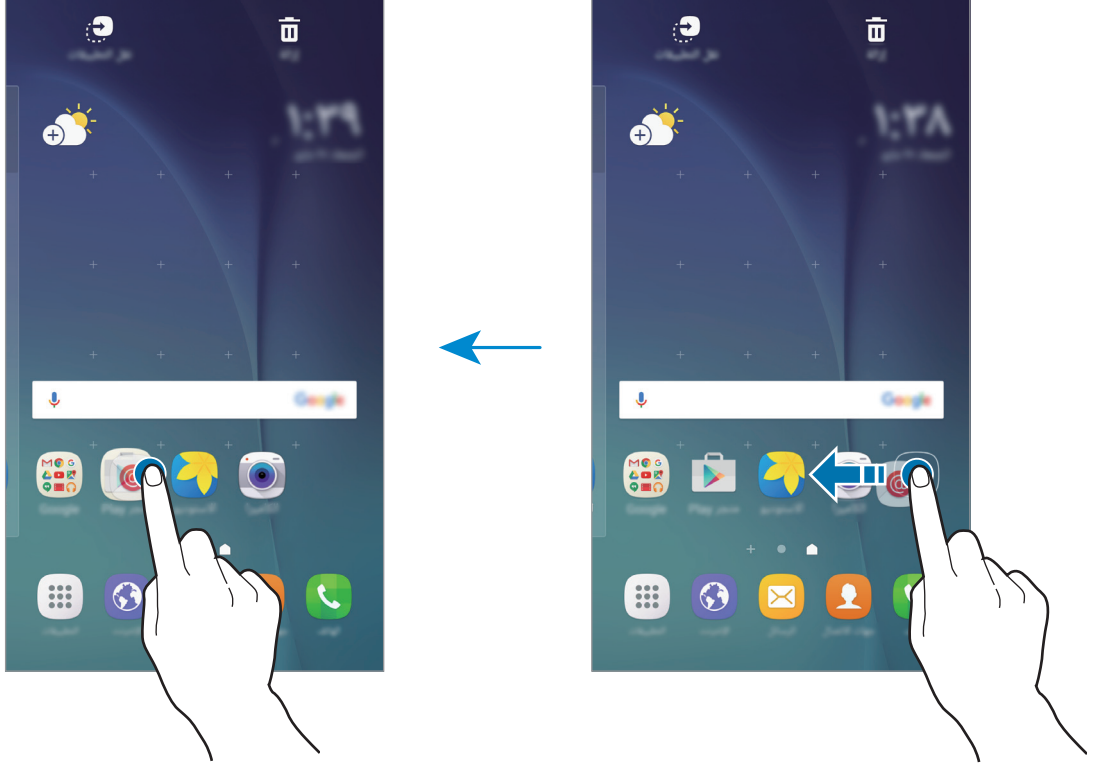

- ٣ اضغط على إدخال اسم المجلد وأدخل اسم المجلد.
لتغيير لون الخلفية، اضغط على .
- لإضافة المزيد من التطبيقات إلى المجلدات، اضغط مطولاً على تطبيق آخر، ثم اسحبه إلى المجلد.

إدارة اللوحات

- على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة لإضافة لوحة أو لإزالتها أو نقلها.
- لإضافة لوحة، اسحب إلى اليسار، ثم اضغط على +.
- لنقل لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.
- لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.
- لضبط لوحة كالشاشة الرئيسية، اضغط على .

شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، اسحب إلى اليسار أو إلى اليمين، أو حدد مؤشر شاشة في الجزء السفلي من الشاشة.

نقل العناصر



قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **تعديل**. اضغط مطوياً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

إنشاء مجلدات




قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.


١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **تعديل**.

٢ اضغط مطوياً على أحد التطبيقات ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٣ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات. يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة.

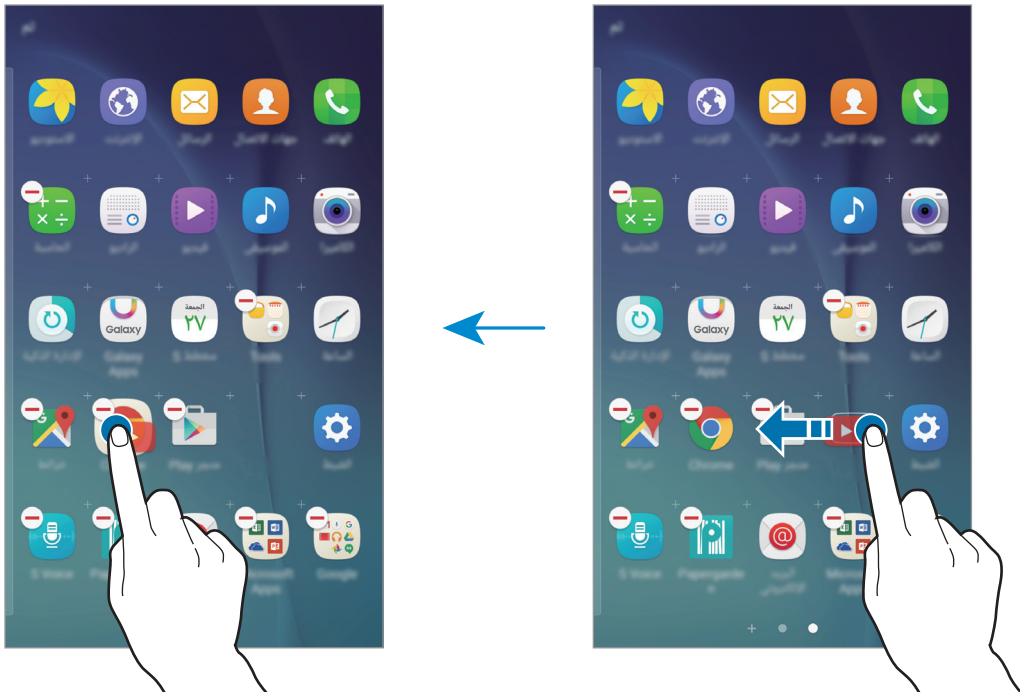

٤ اضغط على إدخال اسم المجلد وأدخل اسم مجلد.

لتغيير لون الخلفية، اضغط على .


















لإضافة المزيد من التطبيقات إلى المجلدات، اضغط مطولاً على تطبيق آخر، ثم اسحبه إلى المجلد.






رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.




الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	الوصول إلى بطاقة SIM أو USIM حالياً
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة
	متصل عبر Wi-Fi
	تنشيط خاصية البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه فعال

الرمز	المعنى
	تم تنشيط وضع كتم الصوت
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

قفل الشاشة

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إغلاق الشاشة وقفلها. أيضاً، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائياً إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

لإلغاء قفل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية واسحب في أي اتجاه.

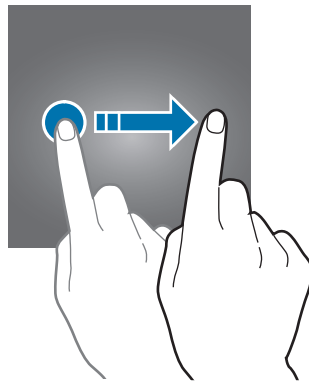

يمكنك تغيير الطريقة التي تقفل بها الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **شاشة القفل والحماية** ← **نوع قفل الشاشة**، ثم حدد طريقة قفل الشاشة. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



النمط

ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضبط رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل الشاشة عندما تنسى النمط.

رقم PIN

يتألف رمز PIN من أرقام فقط. أدخل أربعة أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

كلمة المرور

تتألف كلمة المرور من حروف وأرقام. أدخل أربعة حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.


بصمات

قم بتسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة.
راجع التعرف على بصمة الإصبع للحصول على مزيد من المعلومات.

لوحة الإشعارات

استخدام لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعار واعرّض التفاصيل.
لفتح لوحة الإشعار، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلاق لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة.

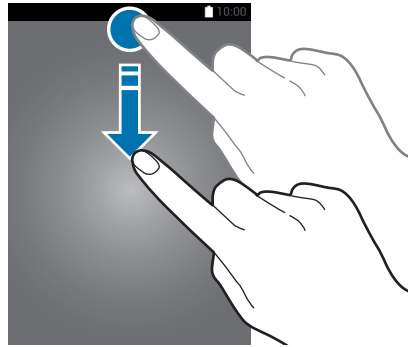

يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعار.



استخدام أزرار الضبط السريع

اضغط على أزرار الضبط السريع لتنشيط بعض الخصائص. اسحب لليساار أو لليمين على شاشة الأزرار لعرض مزيد من الأزرار. لعرض المزيد من الإعدادات المفضلة، اضغط مطولاً على زر. لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على ← **تعديل** واضغط مطولاً على زر، ثم اسحبه إلى موقع آخر.

مستكشف S

ابحث عن محتوى متنوع عريض باستخدام كلمة رئيسية.

البحث عن المحتوى في الجهاز

افتح لوحة الإشعار واضغط على ← **مستكشف S**.

أدخل كلمة أساسية في حقل البحث أو اضغط على وقل كلمة أساسية.

للحصول على مزيد من النتائج المحسنة، اضغط على **المرشح** ضمن حقل البحث ثم حدد تفاصيل التصفية.

الربط السريع

ابحث تلقائيًا عن الأجهزة المجاورة والاتصال السريع بها.

- إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به لا يدعم ميزة Quick Connect، قم بتنشيط ميزة Wi-Fi Direct فيه قبل تشغيل ميزة الربط السريع على جهازك.
- تختلف أساليب الاتصال حسب نوع الأجهزة المتصلة أو المحتوى الذي يتم مشاركته.



توصيل أجهزة أخرى

١ افتح لوحة الإشعار واضغط على الربط السريع.

إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، حدد خيار الرؤية واضغط على بدء.

عندما تفتح اللوحة، يتم تنشيط ميزة Wi-Fi تلقائيًا ويبحث الجهاز عن الأجهزة القريبة.



إذا كنت قد قمت بتنشيط Samsung Link على جهازك، فإن قائمة الأجهزة المسجلة لدى Samsung Link ستظهر في الجزء العلوي من الشاشة. لمزيد من المعلومات حول Samsung Link، تفضل بزيارة link.samsung.com.

٢ حدد جهازًا من القائمة، وقم بالتوصيل به بواسطة اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تختلف الخطوة التالية حسب نوع الأجهزة المتصلة.

لتغيير وضع الرؤية في جهازك، اضغط على المزيد ← ضبط رؤية الجهاز، ثم حدد خيار.

إعادة البحث عن الأجهزة

إذا لم يظهر الجهاز المطلوب في القائمة، فابحث عن الجهاز.

اضغط على إنعاش وحدد الجهاز من قائمة الأجهزة المكتشفة.

مشاركة المحتوى


قم بمشاركة المحتوى مع الأجهزة المتصلة.

- ١ افتح لوحة الإشعار واضغط على **الربط السريع**.
- ٢ حدد جهازًا من قائمة الأجهزة المكتشفة.
- ٣ اضغط على **مشاركة المحتوى** ثم حدد فئة وسائط.
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإرسال الجهاز المتصل. قد تختلف الخطوات التالية حسب فئة الوسائط المحددة.

Smart View

اعرض المحتوى المعروض بجهازك على شاشة أكبر عبر اتصال لاسلكي.

إذا كانت الشاشة الكبيرة، مثل التلفزيون، لا تدعم ميزة Screen mirroring، فاستخدم الملحقات المتوافقة لتمكين الميزة. تتضمن الملحقات المتوافقة HomeSync ودونجل AllShare Cast.


لتنشيط هذه الميزة بجهازك، افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على  **Smart View**. لمزيد من المعلومات حول توصيل جهازك والشاشة الكبيرة، راجع دليل المستخدم الخاص بالشاشة الكبيرة أو ملحق يتم تمكين ميزة Screen mirroring به.


- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.
- لتوفير الطاقة، قم بإلغاء تنشيط هذه الميزة في حالة عدم استخدامها.
- إذا حددت نطاق تردد Wi-Fi فقد لا يتم اكتشاف برامج AllShare Cast أو HomeSync أو قد لا يتم الاتصال بها.
- في حالة قيامك بتشغيل لقطات فيديو أو ألعاب على شاشة التلفزيون، حدد وضع تلفزيون مناسب للتمتع بأفضل تجربة.




إدخال نص

تخطيط لوحة المفاتيح

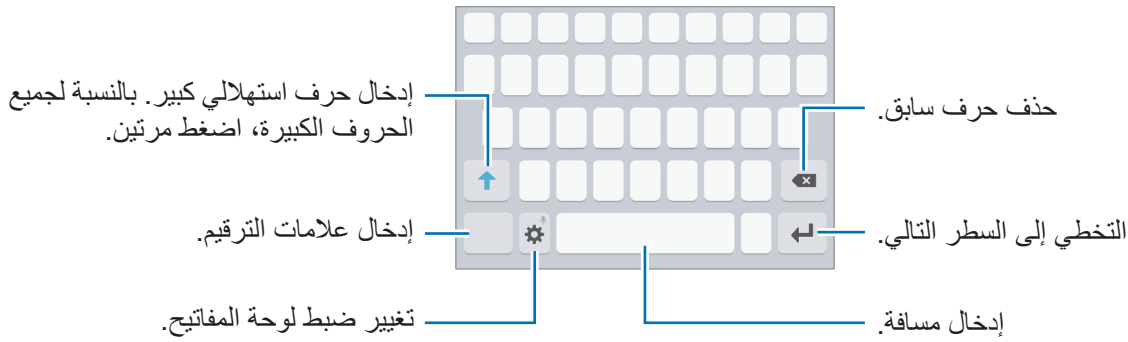

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد. لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 



تغيير لغة الإدخال

اضغط على  ← إضافة لغات الإدخال، ثم حدد اللغات المطلوبة استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، فيمكنك التبديل بين اللغات عن طريق السحب إلى اليسار أو إلى اليمين على مفتاح المسافة.


تغيير تخطيط لوحة المفاتيح

اضغط على ، حدد لغة ضمن اللغات والأنواع، ثم حدد مخطط لوحة مفاتيح لاستخدامه. في لوحة مفاتيح 3x4 يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفتاح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. 

إضافة وظائف لوحة المفاتيح

اضغط مطولاً على ⚙️ لكي تستخدم الوظائف التالية. قد تظهر رموز أخرى بدلاً من الرمز ⚙️ وذلك حسب آخر وظيفة تم استخدامها.

- 🗣️ : أدخل النص صوتياً.

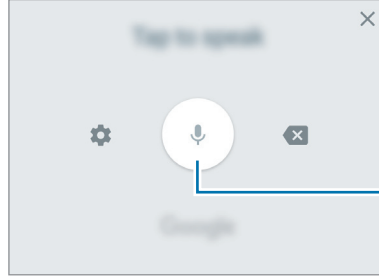

بدء إدخال النص صوتياً أو إيقافه مؤقتاً.

- 📄 : إضافة عنصر من الحافظة.
- 😊 : إدخال الرموز التعبيرية.
- ⚙️ : تغيير إعدادات لوحة المفاتيح.

النسخ واللصق

- 1 اضغط مطولاً فوق النص.
- 2 اسحب 📌 أو 📄 لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على اختيار الكل لتحديد جميع النصوص.
- 3 اضغط على نسخ أو قص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- 4 اضغط مطولاً على النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على لصق. للصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على الحافظة وحدد النص.


التقاط صورة الشاشة

النقط صورة للشاشة أثناء استخدام الجهاز. اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.



فتح التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.
افتح تطبيق من قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، اضغط على  وحدد نافذة تطبيق حالي لفتحه.

غلق تطبيق


اضغط على  واسحب نافذة التطبيق الأخير إلى اليمين أو إلى اليسار لغلاقه. لغلاق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إغلاق الكل.

الإطار المتعدد


مقدمة

تتيح لك الإطار المتعدد إمكانية تشغيل تطبيقين في نفس الوقت في عرض الشاشة المنقسمة. يمكنك أيضًا تشغيل تطبيقات عديدة في نفس الوقت في العرض المنبثق.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.

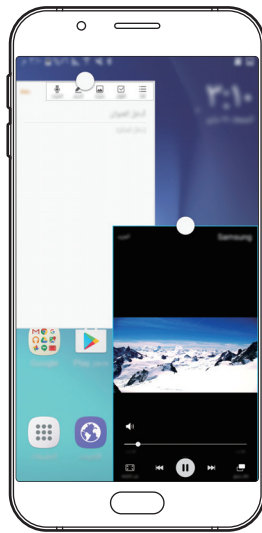

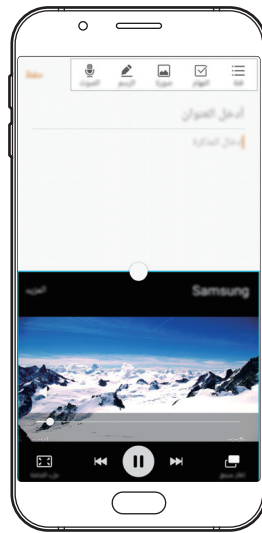

العرض المنبثق



عرض الشاشة المنقسمة

عرض الشاشة المنقسمة

- ١ اضغط على  لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- ٢ اسحب لأعلى أو للأسفل واضغط على  على نافذة التطبيق الأخير. يتم تشغيل التطبيق المحدد في النافذة العلوية.



قد تختلف تلك الميزة حسب نوع الأجهزة.




- ٣ حدد تطبيق آخر لتشغيله.



يمكنك أيضًا تشغيل عرض الشاشة المنقسمة بواسطة الضغط المطول على .



استخدام خيارات إضافية

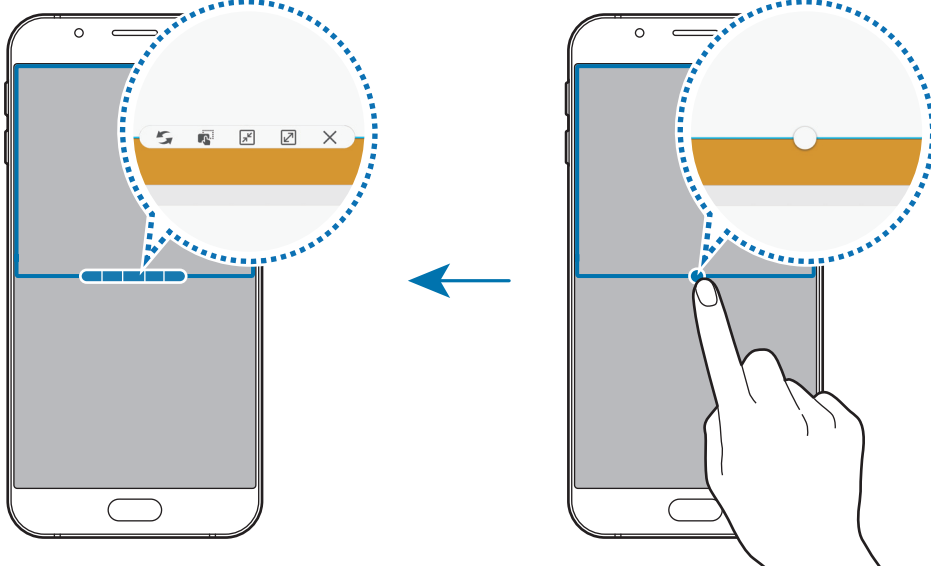عند استخدام تطبيقات في عرض الشاشة المنقسمة، حدد إطار تطبيق، واضغط على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات للوصول إلى الخيارات التالية:






-  : قم بتبديل المواقع بين إطارات التطبيق.
-  : اسحب نص أو صور منسوخة واسقطها من إطار إلى إطار آخر. اضغط مطوياً على أحد العناصر في الإطار المحدد واسحبه إلى موقع في إطار آخر.




بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الخاصية.



-  : تصغير الإطار.
-  : تكبير الإطار.
-  : أغلق التطبيق.

ضبط حجم النافذة

اسحب الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم النوافذ.

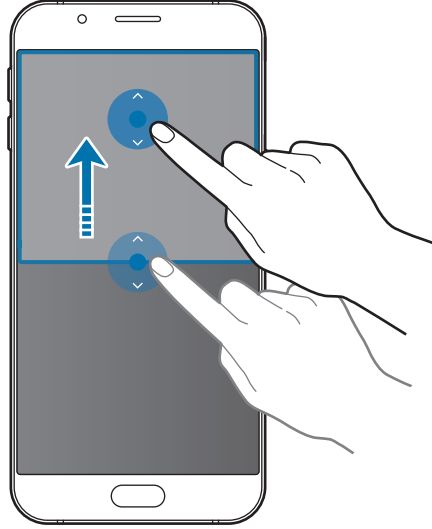


العرض المنبثق

١ على شاشة التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق لاستخدامه في الإطار المنبثق.

٢ اسحب قطريًا لأسفل من أي طرف من الحافة العليا.

ستظهر شاشة التطبيق في الإطار المنبثق.

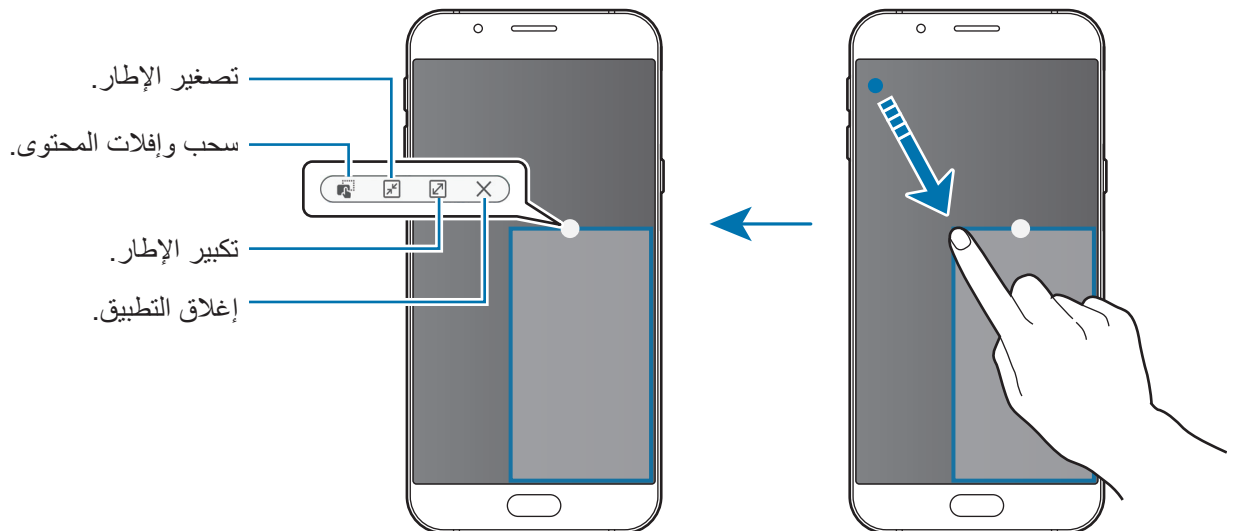

نقل الإطارات المنبثقة


لنقل إطار منبثق، اضغط مطولاً على الدائرة الموجودة على الإطار واسحبه إلى موقع جديد.

تشغيل الإطار المنبثق من عرض الشاشة المنقسمة

١ في عرض الشاشة المنبثقة، اضغط على إطار تطبيق لتشغيله في الإطار المنبثق.

٢ اضغط مطولاً على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيق.

سيفتح التطبيق المحدد في إطار منبثق.

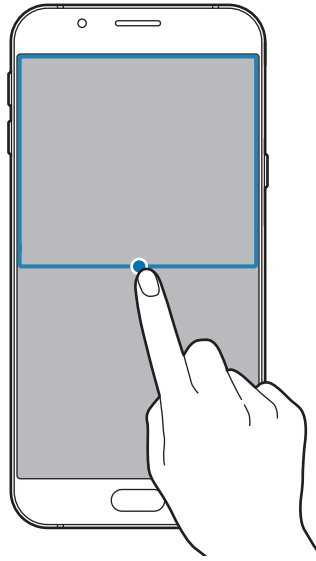

الجهاز وإدارة البيانات

نقل البيانات من جهازك السابق

يمكنك نقل البيانات من الجهاز السابق إلى جهاز جديد عبر Samsung Smart Switch. الإصدارات السابقة لـ Samsung Smart Switch متوفرة.

- إصدار الهاتف المحمول: نقل البيانات بين الأجهزة المحمولة. يمكنك تنزيل التطبيق من **Galaxy Apps** أو متجر **Play**.

- إصدار الكمبيوتر: انقل البيانات بين جهازك والكمبيوتر. يمكنك تنزيل التطبيق من www.samsung.com/smartswitch.



- Samsung Smart Switch غير مدعوم في بعض أجهزة أو أجهزة الكمبيوتر.
- يتم تطبيق القيود. تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

نقل البيانات من جهاز محمول

انقل البيانات من جهازك السابق إلى جهازك الجديد.

قم بتنزيل Smart Switch وتثبيته من **Galaxy Apps** أو متجر **Play**.

قم بتشغيل **Smart Switch**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من جهازك السابق.

نقل البيانات من كمبيوتر

قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات من على جهازك السابق على كمبيوتر واستورد البيانات إلى جهازك الجديد.

١ على الكمبيوتر، تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام برنامج مزود بواسطة الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة.



٣ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.

٥ قم بتوصيل جهازك الجديد بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٦ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى الجهاز الجديد.

استخدام الجهاز كقرص قابل للنقل لنقل البيانات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز.



قد لا تتصل الأجهزة بشكل صحيح إذا كانت متصلة عبر موزع USB. قم بتوصيل الجهاز مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.



١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٢ افتح لوحة الإشعار، ثم اضغط على **نقل ملفات الوسائط عبر USB** ← **نقل ملفات الوسائط**.

اضغط على **نقل الصور** إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.

٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تحديث الجهاز

يمكن تحديث الجهاز إلى أحدث برنامج.

التحديث عبر الهواء

يمكن تحديث الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حول الجهاز ← تنزيل التحديثات يدوياً.

عندما تضغط على مفتاح تنزيل التحديثات تلقائياً لتنشيطه، سيتم تنزيل التحديثات عندما يتصل الجهاز بشبكة

.Wi-Fi



التحديث بواسطة Smart Switch

قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر وتحديثه إلى أحدث إصدار من البرنامج.

١ في الكمبيوتر، تفضل بزيارة www.samsung.com/smartswitch لتنزيل وتثبيت Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

٣ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في حالة توفر تحديث برنامج، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديث الجهاز.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء تحديث الجهاز.
- أثناء تحديث الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث. قبل التحديث، قم بفصل كل أجهزة الوسائط الأخرى من الكمبيوتر.



النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة إلى حساب احتياطي والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung account الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات. راجع [حسابات](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

استخدام Samsung account

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← نسخ البيانات احتياطياً، حدد العناصر المطلوب عمل نسخة احتياطية منها ثم اضغط على نسخ احتياطي الآن. لضبط الجهاز لنسخ البيانات احتياطياً بشكل تلقائي، اضغط على مفتاح نسخ احتياطي تلقائي لتنشيطه. لاستعادة البيانات باستخدام Samsung account، اضغط على ارجاع الضبط. سيتم حذف البيانات الحالية من الجهاز لاستعادة العناصر المحددة.

استخدام حساب Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط، ثم اضغط على المفتاح نسخ البيانات احتياطياً لتنشيطه. اضغط على نسخ الحساب احتياطياً وحدد حساباً كحساب احتياطي. لاستعادة البيانات باستخدام حساب Google، اضغط على المفتاح استعادة تلقائية لتنشيطه. عندما تقوم بإعادة تثبيت التطبيقات، يتم استعادة الضبط والبيانات التي تم عمل نسخة احتياطية منها.

إجراء إعادة تعيين بيانات

احذف كل الإعدادات والبيانات الموجودة على الجهاز. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تأكد من النسخ الاحتياطي لجميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. راجع [النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

التوصيل بالتلفزيون

مقدمة

- قم بتسجيل تلفزيون على جهازك لمشاركة المحتوى بسهولة بينهما.
- هذه الميزة متوافقة مع أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية التي تم إطلاقها في عام ٢٠١٥ أو ما بعدها والتي تدعم ميزة (Bluetooth Low Energy (BLE.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.



تسجيل تلفزيون

قم بتسجيل تلفزيون على جهازك. بمجرد قيامك بتسجيل تلفزيون، يمكنك بسهولة مشاركة الشاشة بين جهازك والتلفزيون واستخدام ميزة شرح المهمة على التلفزيون.

- ١ قم بتشغيل التلفزيون وضع جهازك بالقرب من التلفزيون.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات واضغط على الربط السريع ← البحث عن الأجهزة القريبة.
- ٣ حدد التلفزيونين واضغط على تسجيل التلفاز.

مشاركة الشاشة

يمكنك عكس شاشة الجهاز على التلفزيون أو العكس.

عكس شاشة الجهاز على التلفزيون

عندما يتعرف جهازك على التلفزيون المسجل أثناء مشاهدتك لفديو، يظهر الرمز (Ⓜ) على الجهاز. اضغط على الرمز لبث الفيديو من جهازك إلى التلفزيون.

إذا كان التلفزيون متوقفًا عن العمل ومسجلًا بـ الربط السريع، فإنه سيتم تشغيله تلقائيًا وستظهر شاشة جهازك على الشاشة.

يت دعم هذه الميزة بواسطة تطبيق مشغل الفيديو الافتراضي فقط.



انعكاس تليفزيون على جهازك

١ افتح لوحة الإشعار واضغط على الربط السريع.

يظهر جهاز التليفزيون المسجل في القائمة.

٢ حدد التليفزيون المسجل.

٣ اضغط على من التلفاز إلى الجهاز المحمول.

تظهر شاشة التليفزيون على الجهاز.

استخدام ميزة الموجز على التليفزيون

يتم تشغيل التليفزيون المسجل تلقائيًا حسب زمن التعيين المسبق المضبوط على جهازك ويعرض الوقت، والطقس، ومعلومات مواعيدك على الشاشة. لكي تستخدم هذه الخاصية، يجب توصيل جهازك بالتليفزيون بنفس نقطة الوصول.

١ افتح لوحة الإشعار واضغط على الربط السريع.

يظهر جهاز التليفزيون المسجل في القائمة.

٢ حدد التليفزيون المسجل.

٣ اضغط على موجز على التلفاز وحدد الوقت واليوم لاستخدام ميزة "الموجز على التليفزيون".

سيظهر الوقت وحالة الطقس ومعلومات الجداول على الجانب الأيمن من شاشة التليفزيون في الوقت المحدد مسبقًا.

مشاركة الملفات مع جهات الاتصال

قم بمشاركة الملفات مع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام ميزة المشاركة البسيطة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.



قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على مشاركة ← المشاركة السهلة.

لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك.

٤ حدد المستقبلون ثم اضغط على تم.

• إذا لم تكن أجهزة المستقبلين تدعم ميزة المشاركة البسيطة، سيتم إرسال رابط للملفات عبر رسالة نصية. ستتنتهى صلاحية الرابط بعد مرور فترة زمنية محددة.



• سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.

وضع الطوارئ

يقوم وضع الطوارئ بتغيير الشاشة إلى الألوان الرمادية لتقليل استهلاك البطارية. سيتم تقييد بعض التطبيقات والوظائف. في وضع الطوارئ، يمكنك إجراء مكالمات طارئة، وإرسال معلومات الموقع الحالي إلى الآخرين، وإصدار صوت إنذار، والمزيد.

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.



يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



إلغاء تنشيط وضع الطوارئ

لإلغاء تنشيط وضع الطوارئ، اضغط على المزيد ← إلغاء تفعيل وضع الطوارئ. بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

التطبيقات

تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

Galaxy Apps

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy. اضغط على **Galaxy Apps** على شاشة التطبيقات.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على **بحث** للبحث عن كلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على **تثبيت**. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على **المزيد** ← **الضبط** ← **تحديث التطبيقات تلقائياً**، ثم حدد خياراً.



متجر Play

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. اضغط على **متجر Play** على شاشة التطبيقات.

تثبيت التطبيقات


استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على **حقل البحث** للبحث عن كلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على **تثبيت**. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير إعدادات التحديث التلقائي، اضغط على **≡** ← **الإعدادات** ← **تحديث التطبيقات تلقائياً**، ثم حدد خياراً.




إدارة التطبيقات

إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

- على شاشة التطبيقات، اضغط على **تعديل**. يظهر الرمز  في التطبيقات التي يمكنك تعطيلها أو إلغاء تثبيتها. حدد أحد التطبيقات واضغط على **إلغاء التفعيل** أو **موافق**. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مدير التطبيقات**، حدد أحد التطبيقات، ثم اضغط على **إلغاء التفعيل** أو **إلغاء التثبيت**.
- **إلغاء التفعيل**: قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
 - **إلغاء التثبيت**: قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي يتم تنزيلها.

تمكين التطبيقات


على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مدير التطبيقات** ←  ← **غير مفعّل**، وحدد أحد التطبيقات، ثم اضغط على **التفعيل**.


الهاتف

مقدمة

إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.

إجراء مكالمات

- 1 اضغط على **الهاتف** على شاشة التطبيقات.
 - 2 أدخل رقم هاتف.
- إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.

٣ اضغط على  أو  لإجراء مكالمة صوتية أو اضغط على  لإجراء مكالمة فيديو.




إجراء المكالمات من شاشة مقفلة

على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة.



إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

اضغط على سجل أو جهات الاتصال، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمة.

إجراء مكالمة دولية

١ اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.

٢ اضغط مطولاً على 0 حتى تظهر العلامة +.

٣ أدخل رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على  أو .

تلقي المكالمات


الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.


رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الاتصال مع رسالة لأعلى.

لإنشاء رسائل رفض متعددة، افتح شاشة "التطبيقات"، ثم اضغط على الهاتف ← المزيد ← الضبط ← رسائل الرفض السريع، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر الرمز  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعار لعرض قائمة المكالمات الفائتة. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على الهاتف ← سجل لعرض المكالمات الفائتة.

الخيارات أثناء إجراء المكالمات

أثناء إجراء مكالمة صوتية

تتوفر الإجراءات التالية:

- إضافة مكالمة: اتصل بمكالمة أخرى.
- صوت إضافي: ارفع مستوى الصوت.
- بلوتوث: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- مكبر الصوت: مكبر الصوت: تنشيط مكبر الصوت بالهاتف أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، تكلم أمام الميكروفون في الجزء العلوي من الجهاز وابق الجهاز بعيداً عن أذنيك.
- لوحة المفاتيح / إخفاء: لوحة المفاتيح / إخفاء: افتح لوحة المفاتيح أو أغلقها.
- كتم: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- البريد الإلكتروني: إرسال بريد إلكتروني.
- الرسائل: ارسل رسالة.
- الإنترنت: استعراض صفحات الويب.

- **جهات الاتصال:** افتح قائمة الأسماء.
- **مخطط S:** افتح التقويم.
- **المذكرة:** إنشاء مذكرة.
- **📞:** قم بإنهاء المكالمات الحالية.

أثناء إجراء مكالمات فيديو

اضغط على الشاشة لكي تستخدم الخيارات التالية:

- **📷:** التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **📞:** قم بإنهاء المكالمات الحالية.
- **🔇:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.

جهات الاتصال

مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.

إضافة جهات اتصال

إنشاء جهات الاتصال يدويًا


١ اضغط على **جهات الاتصال** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على **📍** وحدد موقع التخزين.

٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.

- **📷:** أضف صورة.
- **+ / -:** قم بإضافة حقل أو حذفه.

٤ اضغط على **حفظ**.

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من لوحة المفاتيح، افتح شاشة التطبيقات واضغط على الهاتف. إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح. أدخل رقمًا واضغط على إضافة إلى جهات الاتصال. لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من المكالمات المستلمة أو الرسائل، افتح شاشة "التطبيقات" واضغط على الهاتف ← سجل ← جهة اتصال ← إنشاء جهة اتصال.

استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال من خدمات التخزين إلى جهازك. على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال ← المزيد ← الضبط ← استيراد/تصدير جهات الاتصال ← استيراد وحدد خيار استيراد.




البحث عن جهات اتصال

على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الأيمن من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
-  /  : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
-  : قم بتأليف رسالة.
- @ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

مشاركة ملف التعريف

شارك ملف التعريف الخاصة بك، كصورتك أو رسالة الحالة، مع الآخرين ممن يستخدمون خاصية مشاركة ملف التعريف.



- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- الخاصية متاحة فقط لجهات الاتصال التي قامت بتنشيط خاصية مشاركة معلومات التعريف على أجهزتها.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال** ← معلومات التعريف ← **مشاركة ملف التعريف**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك.

لضبط العناصر الإضافية المطلوب مشاركتها، اضغط على **معلومات ملف التعريف التي تمت مشاركتها** وحدد العناصر. لتعيين مجموعة جهات الاتصال لمشاركة ملف التعريف معها، حدد مجموعة الاتصال تحت **المشاركة مع**.

الرسائل

مقدمة

إرسال وعرض الرسائل أثناء المحادثات.

إرسال الرسائل



قد يتم تحميلك بمصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على .

٣ أضيف مستلمين، ثم أدخل رسالة.



٤ اضغط على 1 أو 2 لإرسال الرسالة.

عرض الرسائل

يتم تجميع الرسائل في مؤشرات ترابط الرسائل حسب جهة الاتصال.

يتم تحميلك بمصاريق إضافية لتلقي الرسائل أثناء التجوال.



١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال.

٣ اعرض محادثتك.

الإنترنت


استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.

١ اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على حقل العنوان.

٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على الذهاب.

لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.

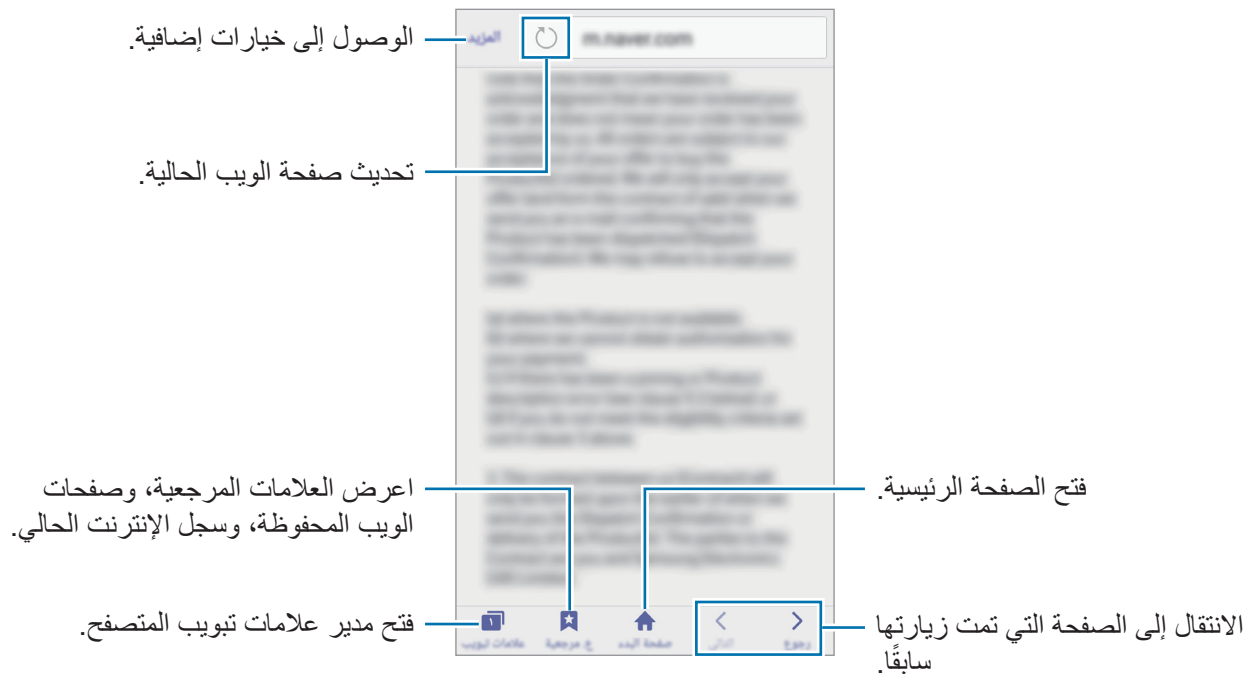

البريد الإلكتروني

ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح البريد الإلكتروني لأول مرة.

١ اضغط على البريد الإلكتروني على شاشة التطبيقات.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.

للتسجيل حساب بريد إلكتروني يدويًا، اضغط على إعداد يدوي.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على المزيد ← الضبط ← إضافة حساب.

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد يمكنك ضبط أحدهم كحسابك الافتراضي. اضغط على المزيد ← الضبط ← المزيد ← تعيين الحساب الافتراضي.

إرسال رسائل بريد إلكتروني

١ اضغط على  لكتابة بريد إلكتروني.

٢ أضف مستلمين وأدخل نص لرسالة بريد إلكترونية.

٣ اضغط على إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

قراءة رسائل البريد الإلكتروني

في قائمة الرسائل الإلكترونية، اضغط على رسالة بريد إلكترونية لقراءتها.

الكاميرا

مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

التصوير الأساسي



يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو. عرض الصور ومقاطع الفيديو في الاستوديو. اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.


آداب الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

التقاط الصور وتسجيل الفيديو

١ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.

٢ اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.

- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على **التقاط**.
- لتغيير التركيز أثناء التقاط فيديو، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على .



في شاشة المعاينة، امسح جهة اليمين للوصول إلى قائمة أوضاع التصوير. أو، امسح جهة اليسار لعرض الصور ولقطات الفيديو التي التقطتها.

- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز الكاميرا الأمامية بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.
- قد يقل أقصى زمن للتسجيل عندما تقوم بتسجيل فيديو بدقة عالية.



تشغيل الكاميرا على شاشة المعلقة

لكي تلتقط صوراً بطريقة سريعة، قم بتشغيل الكاميرا على الشاشة المعلقة.

على الشاشة المعلقة، اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة.

- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل الكاميرا من الشاشة المعلقة بينما يجري تنشيط خصائص الأمان.



تشغيل الكاميرا سريعاً

اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين لتشغيل الكاميرا بسرعة. الكاميرا يتم تشغيلها دوماً في الوضع التلقائي.

بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل الكاميرا من الشاشة المعلقة، أو عند إيقاف تشغيل الشاشة بينما يجري تنشيط خصائص الأمان.





الوضع التلقائي

يتيح الوضع التلقائي للكاميرا إمكانية تقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة.

على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← تلقائي.

الوضع محترف

التقاط الصور أثناء تعديل خيارات التصوير يدويًا، مثل قيمة التعريض وقيمة ISO. على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← محترف. حدد الخيارات وقم بتخصيص الضبط، ثم اضغط على  لالتقاط صورة.

- **WB** : حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن.
- **ISO** : حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور.
-  : قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.

بانوراما

النقط سلسلة من الصور أفقيًا أو رأسيًا، ثم ثبتها معًا لإنشاء شاشة عريضة.

على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← بانوراما.



للحصول على أفضل لقطات باستخدام وضع "بانوراما"، اتبع هذه النصائح:



- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا.
- تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.



صورة ذاتية

التقط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية.


- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.
- ٢ اضغط على الوضع ← صورة ذاتية.
- ٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
- ٤ عند تعرف الجهاز على وجهك، اضغط على الشاشة لالتقاط صورة ذاتية.
لكي تلتقط صورة باستخدام راحة يدك، اضغط على  واضغط على المفتاح التحكم في الإشارة لتنشيطه. اعرض كف يدك على الكاميرا الأمامية. بعد التعرف على كف اليد، يلتقط الجهاز صورة بعد مرور بضع ثوان.

صورة ذاتية عريضة

التقط صورة شخصية عريضة لنفسك تتضمن مزيد من الأشخاص في الصورة وتجنب ترك الأشخاص خارجها.

- ١ على شاشة المعاينة، اضغط على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.
- ٢ اضغط على الوضع ← صورة ذاتية عريضة.
- ٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.
- ٤ عند تعرف الجهاز على وجهك، اضغط على الشاشة لالتقاط صورة ذاتية.
لكي تلتقط صورة باستخدام راحة يدك، اضغط على  واضغط على المفتاح التحكم في الإشارة لتنشيطه. اعرض كف يدك على الكاميرا الأمامية. بعد التعرف على كف اليد، يلتقط الجهاز صورة بعد مرور بضع ثوان.

٥ قم بتدوير الجهاز ليسار واليمين أو بالعكس لالتقاط صورة شخصية عريضة. يلتقط الجهاز صور إضافية عندما يتحرك الإطار الأبيض إلى كل طرف من أطراف إطار عدسة الكاميرا.

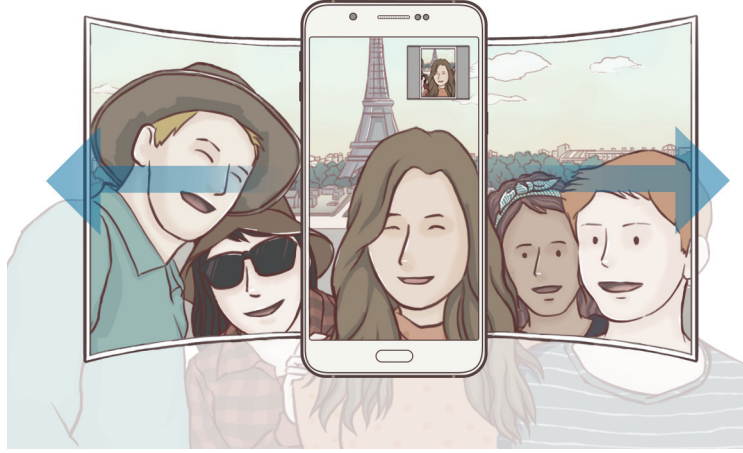

- تأكد من إبقاء الإطار الأبيض داخل إطار عدسة الكاميرا.
- ينبغي أن تظل الأهداف ثابتة أثناء التقاط صور شخصية ذاتية عريضة.
- قد تتأثر دقة الصورة بسبب ظروف الإضاءة.
- الأجزاء العليا والسفلى من الصورة المعروضة على شاشة المعاينة يمكن قصها من الصورة حسب ظروف التصوير.



الالتقاط المستمر

- التقط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة.
- على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← الالتقاط المستمر.
- اضغط مطولاً على ٥ لالتقاط صور متعددة بشكل متتابع.

HDR (درجة لون قوية)

التقط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمدة والمضيئة.
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← HDR (درجة لون قوية).



بمؤثر



بدون مؤثر

ليلي

التقط صورة في بيئة منخفضة الإضاءة ودون استخدام الفلاش.
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← ليلي.

لقطات ذاتية متعددة

التقط سلسلة من الصور الذاتية بفواصل زمني واحفظ الصور التي تريدها.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.

٢ ضغط على الوضع ← لقطات ذاتية متعددة.

٣ عند تعرف الجهاز على وجهك، اضغط على الشاشة لالتقاط صورة ذاتية.

يلتقط الجهاز أربع صور بفواصل زمني ثانيتين.

لكي تلتقط صورة باستخدام راحة يدك، اضغط على  واضغط على المفتاح التحكم في الإشارة لتنشيطه. اعرض كف يدك على الكاميرا الأمامية. بعد التعرف على كف اليد، يلتقط الجهاز صورة بعد مرور بضع ثوان.

٤ التقط الصور التي تريد حفظها واضغط على حفظ.

تنزيل الأوضاع

قم بتنزيل مزيد من أوضاع التصوير من **Galaxy Apps**.

على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← تنزيل.

لا تتوفر إمكانية الوصول إلى بعض أوضاع التصوير التي يتم تنزيلها لكل خاصية. قد لا يتوفر التلويح بالهاتف المحمول جهة اليمين لعرض قائمة الأوضاع، والتلويح جهة اليسار لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة.



ضبط الكاميرا

الضبط السريع

على شاشة المعاينة، استخدم الضبط السريع التالي.

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناءً على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.



- 🌞 : حدد تأثير فلتر لاستخدامه عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.
- ⏸ : حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائيًا.
- 📷 : اضبط الشريط المنزلق لالتقاط صورة لوجوه مضيئة للحصول على صور أكثر جمالاً.
- ⚡ : قم بتنشيط الفلاش أو إلغاء تنشيطه.

ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على ⚙️.

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناءً على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.



- **حجم الصورة (الكاميرا الخلفية) / حجم الصورة (الكاميرا الأمامية):** حدد دقة للصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **حجم الفيديو (الكاميرا الخلفية) / حجم الفيديو (الكاميرا الأمامية):** حدد دقة للقطات الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بلقطات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.

- **التحكم في الإشارة:** ضبط الجهاز لاكتشاف راحة يدك بحيث يمكنك استخدامها لالتقاط صور ذاتية.
- **حفظ الصور كمُعَاينة:** قلب الصورة لإنشاء صورة مطابقة للمنظر الأصلي أثناء التقاط صور بالكاميرا الأمامية.
- **خطوط الشبكة:** تعرض أدلة محدد المناظر للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق رمز موقع GPS بالصورة.
- **قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.** 
- **قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز الموقع.**
- **مراجعة الصور:** اضبط الجهاز لعرض الصور بعد التقاطها.
- **تشغيل سريع:** اضبط الجهاز للتشغيل السريع للكاميرا بالضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين بسرعة.
- **التحكم الصوتي:** اضبط الجهاز لالتقاط صور أو تسجيل لقطات فيديو بواسطة الأوامر. يمكنك أن تقول "Smile" أو "Cheese" أو "Capture" أو "Shoot" لالتقاط صورة. لتسجيل فيديو، قل "Record video".
- **موقع التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **وظائف مفاتيح مستوى الصوت:** اضبط الجهاز لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في زر المصراع أو وظيفة التكبير.
- **إرجاع الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.

الاستوديو

مقدمة

عرض وإدارة الصور ولقطات الفيديو المخزنة في الجهاز.

عرض الصور أو لقطات الفيديو

- ١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.
- ٢ حدد صورة أو فيديو.
- تعرض ملفات الفيديو الرمز ▶ في الصورة المصغرة للمعاينة. لتشغيل فيديو، اضغط على ▶.



لإخفاء القوائم أو عرضها، اضغط على الشاشة.

حذف الصور أو لقطات الفيديو

حذف صورة أو فيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على **حذف** الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.

حذف صور ولقطات فيديو متعددة

١ على شاشة المعرض الرئيسية، اضغط مطولاً على الصورة أو الفيديو المراد حذفه.

٢ ضع علامة اختيار أمام الصور أو لقطات الفيديو المراد حذفها.

٣ اضغط على **حذف**.

الإدارة الذكية

مقدمة

توفر الإدارة الذكية معاينة لحالة بطارية جهازك، والمخزن، وRAM، وأمان النظام. يمكنك أيضاً التخصيص التلقائي للجهاز بضغطة واحدة من إصبعك.



استخدام خاصية التخصيص السريع

على شاشة التطبيقات، اضغط على الإدارة الذكية ← مسح الكل.

تقوم خاصية التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.

- تحديد التطبيقات التي تستخدم قدرًا أكبر من طاقة البطارية وحذف الملفات غير الضرورية.
- حذف الملفات غير الضرورية وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
- المسح بحثًا عن البرامج الضارة.

استخدام الإدارة الذكية

على شاشة التطبيقات، اضغط على الإدارة الذكية وحدد ميزة.

البطارية

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات المستويات المنخفضة من طاقة البطارية، وفر طاقة البطارية بواسطة تنشيط ميزات توفير الطاقة وغلق التطبيقات التي تستهلك قدرًا زائدًا من طاقة البطارية.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



التخزين

تحقق من حالة سعة البطارية المستخدمة والمتاحة. يمكنك حذف الملفات غير المستخدمة والمتبقية، أو إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد بحاجة لاستخدامها.

ذاكرة الوصول العشوائي

تحقق من مقدار RAM المتاح. يمكنك أيضًا إغلاق تطبيقات الخلفية وتقليل مقدار RAM الذي تستخدمه لتسريع جهازك.

حماية الجهاز

تحقق من حالة أمان الجهاز. تقوم هذه الخاصية بمسح جهازك بحثًا عن أي برنامج ضار.


مخطط S

مقدمة

قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة أو المهام الموجودة في المخطط لديك.



إنشاء أحداث

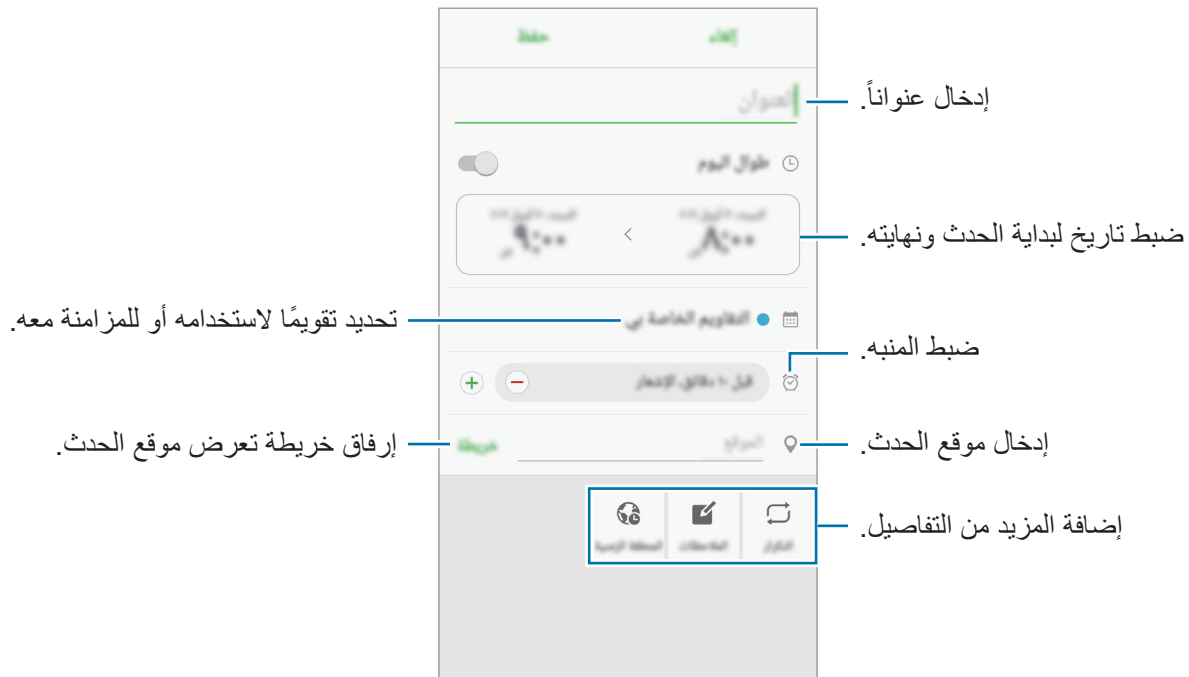- ١ اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على **+** أو اضغط ضغط مزدوج على تاريخ.
- ٣ أدخل إلى تفاصيل الأحداث.



- ٤ اضغط على **حفظ** لحفظ الحدث.

إنشاء مهام

- ١ اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على  ← **المهام**.
- ٣ أدخل تفاصيل المهمة واضغط على **اليوم أو غداً** لتحديد تاريخ التنفيذ.
لإضافة مزيد من التفاصيل، اضغط على .
- ٤ اضغط على **حفظ** لحفظ المهمة.

مزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حسابات**، حدد خدمة حساب ثم اضغط على المفتاح **مزامنة** لتقويم لمزامنة الأحداث والمهام مع الحساب.
لإضافة حسابات للمزامنة معها، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **مخطط S** ← **المزيد** ← **إدارة التقويمات** ← **إضافة حساب**. ثم، حدد حساباً للمزامنة معه وقم بتسجيل الدخول.

S Voice

مقدمة

تنفيذ مهام عديدة ببساطة بواسطة التحدث.

ضبط أمر إيقاظ

يمكنك تشغيل **S Voice** باستخدام أمر الإيقاظ الخاص بك.
عند تشغيل **S Voice** لأول مرة، اضغط على **START** واضبط أمر الإيقاظ الخاص بك.
لتغيير أمر الإيقاظ، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **S Voice**. ثم اضغط على  ← **Voice wake-up** ← **Delete wake-up command** لإعادة تعيين الضبط الحالي. اضغط على المفتاح، واضغط على **Set wake-up command** ← **START**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
لضبط الجهاز لتشغيل **S Voice** باستخدام أمر الإيقاظ أثناء قفل الجهاز، اضغط على  ثم اضغط على المفتاح **Wake up in secured lock** لتنشيطه.

استخدام S Voice

١ انطق أمر إيقاظ معين مسبقاً.

أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **S Voice**.


عن بدء **S Voice**، يبدأ الجهاز بالتعرف على الصوت.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



عرض توضيحي للأوامر الصوتية. ضبط S Voice

٢ انطق بأمر صوتي.

إذا تعرف الجهاز على الأمر، يقوم الجهاز بتنفيذ الإجراء المقابل. لتكرار أمر صوتي أو لقول أمر آخر، اضغط على .

يتم إغلاق هذا التطبيق تلقائياً في حالة عدم تشغيل الجهاز لمدة محددة من الوقت.



تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
 - تكلم في الأماكن الهادئة.
 - لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
 - تجنب التكلم بلهجات محلية.
- قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

ضبط اللغة

على شاشة التطبيقات، اضغط على **S Voice** ←  ← **Language**، ثم حدد لغة.

يتم تطبيق اللغة المحددة على **S Voice** فقط، وليس على لغة العرض بالجهاز.




الموسيقى

استمع إلى الموسيقى التي يتم فرزها حسب الفئة وقم بتخصيص ضبط التشغيل.

اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.

حدد فئة، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

اضغط على صورة الألبوم الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة لفتح شاشة مشغل الموسيقى.

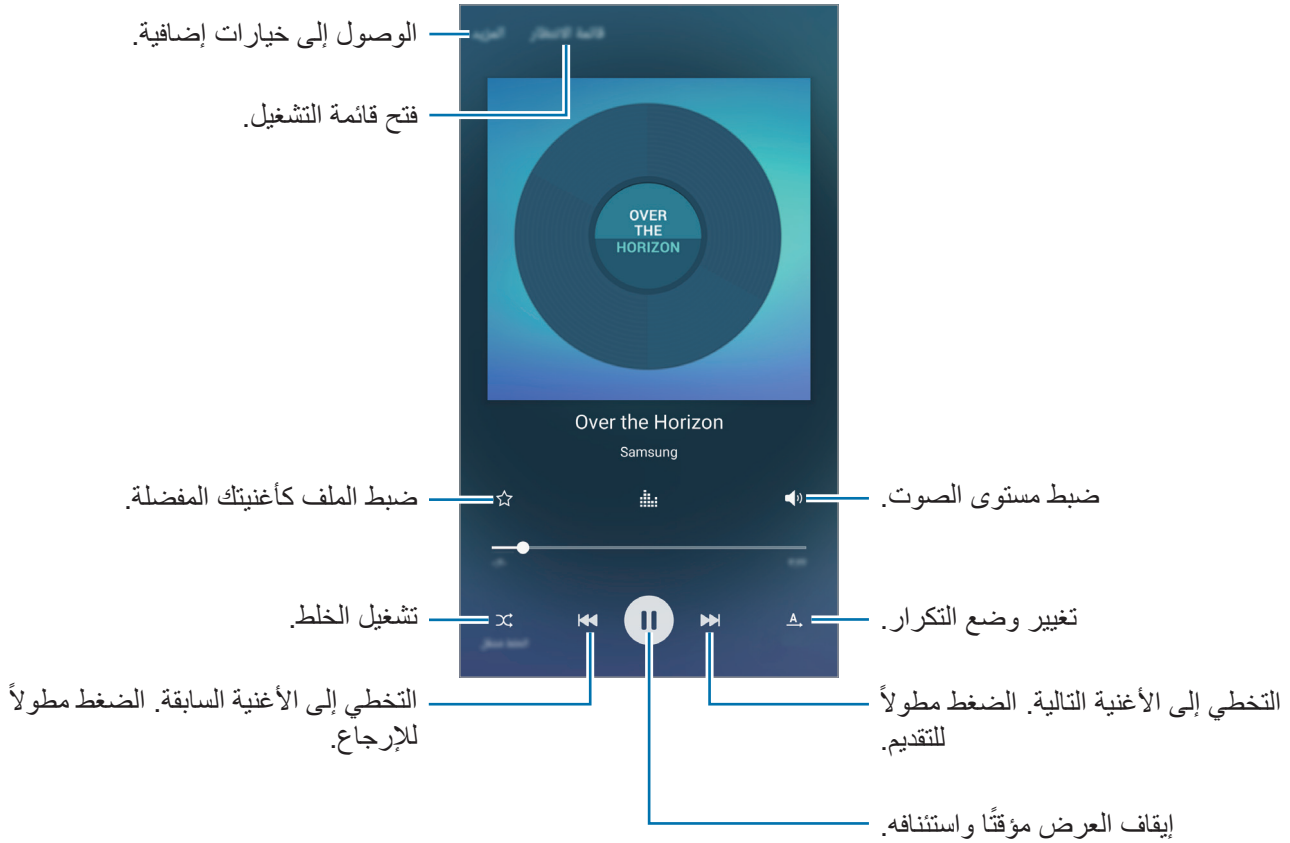


فيديو

شاهد لقطات الفيديو المخزنة في الجهاز وقم بتخصيص إعدادات التشغيل.

اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.

حدد فيديو للتشغيل.

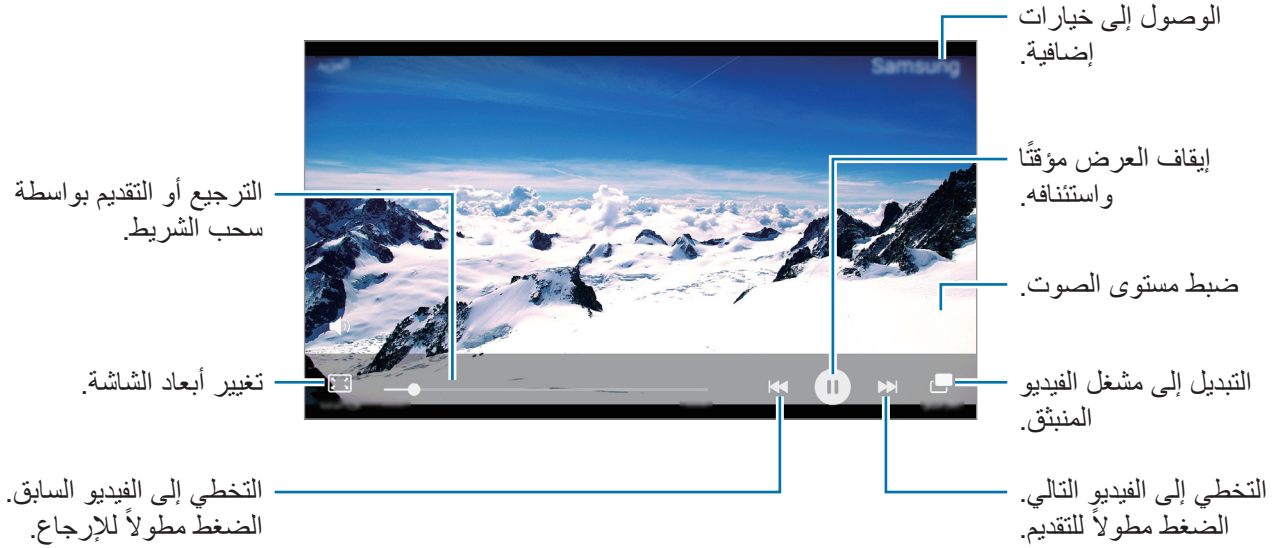

اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل ليسار من شاشة التشغيل لتعديل السطوع أو اسحب إصبعك للجانب الأعلى أو الأسفل لليمين من شاشة التشغيل لضبط مستوى الصوت.

للترجيع أو للتقديم السريع، اسحب بإصبعك ليسار أو لليمين على شاشة التشغيل.


مسجل الصوت

مقدمة

استخدم أوضاع مختلفة للتسجيل في المواقف المختلفة. يمكن أن يحول الجهاز صوتك إلى نص.

تسجيل المذكرات الصوتية


١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **Tools** ← **مسجل الصوت**.

٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا.

أثناء تسجيل مذكرة صوتية، اضغط على **علامة لإدراج علامة مرجعية**.

تغيير وضع التسجيل.

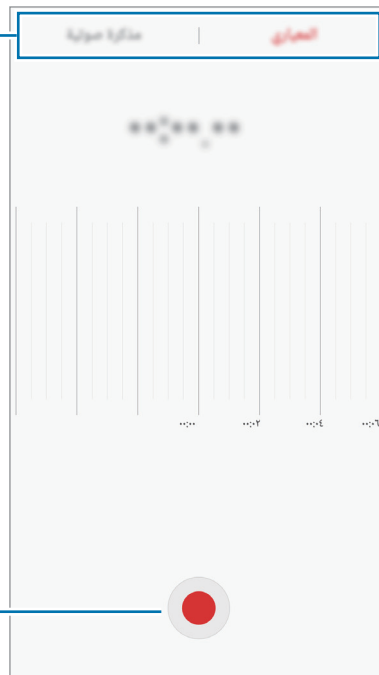

بدء التسجيل.

٣ اضغط على **حفظ** لإنهاء التسجيل.

تغيير وضع التسجيل

حدد وضعًا في الجزء العلوي من شاشة التسجيل الصوتي.

- **المعياري:** هذا هو وضع التسجيل العادي.
- **مذكرة صوتية:** يقوم الجهاز بتسجيل صوتك وتحويله في الوقت نفسه إلى نص على الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، اجعل الجهاز بالقرب من فمك وتحدث بصوت مرتفع وواضح في مكان هادئ.
- إذا لم تتطابق لغة نظام المذكرة الصوتية مع اللغة التي تتحدث بها، فلن يتعرف الجهاز على صوتك. قبل استخدام هذه الخاصية، اضغط على اللغة الحالية لضبط لغة نظام المذكرة الصوتية.



ملفاتي

- قم بالوصول إلى الملفات المتنوعة المخزنة بالجهاز، وإدارتها.
- على شاشة التطبيقات، اضغط على **Tools** ← **ملفاتي**.
- يمكنك عرض الملفات حسب الفئة، أو الملفات المخزنة في الجهاز.
- للتحقق من حالة سعة الذاكرة المستخدمة والمتاحة اضغط على **المستخدم من وحدة التخزين**.
- للبحث عن ملفات أو مجلدات، اضغط على **البحث**.

المذكرة

قم بإنشاء مذكرات وقم بتنظيمها حسب الفئة.
على شاشة التطبيقات، اضغط على **Tools** ← **المذكرة**.

تأليف المذكرات

اضغط على  في قائمة المذكرات وأدخل مذكرة. أثناء تأليف مذكرة، استخدم أحد الخيارات التالية:

- **فئة:** إنشاء أو تعيين فئة.
- **المهام:** قم بإضافة مربعات في بداية كل صف لإنشاء قائمة بالمهام.
- **صورة:** إدراج صور.
- **الصوت:** عمل تسجيل صوتي لإدراجه.

لحفظ المذكرة، اضغط على **حفظ**.

لتعديل مذكرة، اضغط على المذكرة، ثم اضغط على محتوى المذكرة.

البحث عن المذكرات

اضغط على **بحث** في قائمة المذكرات وأدخل كلمة أساسية للبحث عن مذكرات تتضمن الكلمة الأساسية.

الساعة

مقدمة

اضبط الإنذارات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتًا لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

منبه

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← منبه.

ضبط التنبيهات

قم بتعيين زمن تنبيه واضغط على حفظ.

افتح لوحة المفاتيح لإدخال وقت التنبيه، اضغط على حقل إدخال الوقت.

لتعيين إنذار مصحوب بخيارات إنذار عديدة، اضغط على الخيارات، قم بتعيين خيارات إنذار، ثم اضغط على حفظ.

لتنشيط أو لإلغاء تنشيط الإنذارات، اضغط على رمز الساعة الموجود بجانب الإنذار الموجود في قائمة الإنذارات.

إيقاف التنبيهات

اضغط على إقصاء لإيقاف التنبيه. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، فاضغط على غفوة لتكرار التنبيه بعد مدة محددة.

حذف التنبيهات

اضغط على ✕ في أحد الإنذارات الموجودة في قائمة الإنذارات.

الساعة العالمية

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← الساعة العالمية.

إنشاء التوقيات

أدخل اسم مدينة أو حدد مدينة في أي مكان في العالم، ثم اضغط على +.

حذف التوقيات

اضغط على ✕ في ساعة.


ساعة الإيقاف

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← ساعة الإيقاف.
- ٢ اضغط على بدء لتوقيت حدث.
- لتسجيل أوقات اللفات أثناء حساب توقيت حدث ما، اضغط على دورة.
- ٣ اضغط على إيقاف لإيقاف التوقيت.
- لإعادة بدء احتساب التوقيت، اضغط على استئناف.
- لمسح عدد اللفات، اضغط على إعادة ضبط.

المؤقت

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← المؤقت.
- ٢ اضبط المدة، ثم اضغط على بدء.
- لفتح لوحة المفاتيح لإدخال المدة الزمنية، اضغط على حقل إدخال المدة الزمنية.
- ٣ اضغط على إقصاء عند توقف المؤقت.

الحاسبة

- قم بإجراء عمليات حسابية بسيطة أو معقدة.
- اضغط على الحاسبة على شاشة التطبيقات.
- قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كانت خاصية التدوير التلقائي غير فعالة، اضغط على  لعرض الحاسبة العلمية.
- لمشاهدة سجل الحساب، اضغط على المحفوظات. لغلاق لوحة سجل الحساب، اضغط على لوحة المفاتيح.
- لمسح السجل، اضغط على المحفوظات ← مسح المحفوظات.

الراديو

الاستماع إلى راديو FM

اضغط على الراديو على شاشة التطبيقات.

قبل استخدام هذا التطبيق، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.



يقوم راديو FM بالبحث ويحفظ المحطات المتاحة تلقائيًا عند تشغيله لأول مرة.

اضغط على  لتشغيل راديو FM. حدد محطة الراديو التي تريدها في قائمة المحطات.



البحث عن محطات الراديو

اضغط على الراديو على شاشة التطبيقات.

اضغط على **المحطات** ← **بحث**، ثم حدد خيار البحث. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا.

حدد محطة الراديو التي تريدها في قائمة المحطات.

تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات. راجع [حسابات](#) للحصول على مزيد من المعلومات. لمشاهدة المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.

قد لا تتوفر بعد التطبيقات أو يتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.



Chrome

البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

Gmail

إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.

خرائط

إيجاد موقع على الخريطة، والبحث عن مواقع، وعرض معلومات الموقع للعديد من الأماكن.

موسيقى Play

اكتشف واستمع إلى الموسيقى وقم بمشاركتها على جهازك.

أفلام Play

قم بتنزيل ملفات الفيديو لمشاهدتها من متجر Play.

Drive

احفظ المحتوى على خدمة السحابي، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.

YouTube

شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.

صور

ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.

Hangouts

دردش مع أصدقائك بشكل فردي أو جماعي واستخدم الصور والوجوه العاطفية، ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

Google

ابحث بشكل سريع عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.

البحث الصوتي

ابحث بشكل سريع عن العناصر من خلال نطق كلمة أو عبارة دلالية.

الضبط

مقدمة

تخصيص الضبط للمزايا والتطبيقات. يمكنك إضفاء مزيدًا من الخصوصية عن طريق تهيئة خيارات الضبط المختلفة. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط**. للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على **بحث**. لتعديل قائمة الضبط الأكثر استخدامًا، اضغط على **تعديل**. ضع علامة اختيار أمام العناصر لإضافتها أو لإلغاء تحديد عناصر لإزالتها.

Wi-Fi

التوصيل بشبكة Wi-Fi

قم بتنشيط خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

- يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.



- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل.

٣ اضغط على **توصيل**.

بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائيًا، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على **تجاهل**.



Wi-Fi مباشر

Wi-Fi Direct يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
- ٢ اضغط على **Wi-Fi مباشر**.
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.
إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.
- ٣ حدد جهازًا للاتصال به.
ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب Wi-Fi للاتصال المباشر.

إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع الأجهزة الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

- ١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.
- ٢ حدد صورة.
- ٣ اضغط على مشاركة ← **Wi-Fi مباشر**، واختار جهاز لإرسال الصورة، ثم اضغط على مشاركة.
- ٤ اقبل طلب الاتصال بـ **Wi-Fi مباشر** على الجهاز الآخر.
إذا كان الجهازان متصلين بالفعل، فسيتم إرسال الصورة إلى الجهاز الآخر بدون إجراء طلب الاتصال.

إنهاء اتصال الجهاز

- ١ اضغط على **Wi-Fi** على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على **Wi-Fi مباشر**.
يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.
- ٣ اضغط على اسم الجهاز لفصل الأجهزة.

البلوتوث

مقدمة

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على البلوتوث، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٢

حدد جهازاً للإقتران به.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.



يكون جهازك مرئياً للأجهزة الأخرى أثناء فتح شاشة ضبط البلوتوث.

٣

اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على جهازك للتأكيد.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

- ١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.
- ٢ حدد صورة.
- ٣ اضغط على مشاركة ← البلوتوث، ثم حدد جهازًا لنقل الصورة له.
- إذا كان الجهاز الذي تريد الإقران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.
- ٤ اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

إلغاء إقران أجهزة البلوتوث

- ١ اضغط على البلوتوث على شاشة الإعدادات.
- يعرض الجهاز الأجهزة المقترنة في القائمة.
- ٢ اضغط على ⚙ بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.
- ٣ اضغط على إلغاء الاقتران.

وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط. على شاشة الإعدادات، اضغط على وضع الطيران.

نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد

استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث. على شاشة الإعدادات، اضغط على نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد.

سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.




- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** استخدم نقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى.
- **تقييد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- **تقييد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.

استخدام نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم جهازك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الضبط، اضغط على نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقيد ← نقطة اتصال الهواتف المحمولة.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر الرمز  على شريط الحالة. يمكن للأجهزة الأخرى أن تجد جهازك في قائمة شبكات Wi-Fi.

لتعيين كلمة مرور لنقطة الاتصال المحمولة، اضغط على المزيد ← تهيئة نقطة اتصال وحدد مستوى الأمان. ثم أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

٤ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

على شاشة الإعدادات، اضغط على استخدام البيانات.

- بيانات الهاتف المحمول: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- ضبط حد بيانات الهاتف المحمول: اضبط حدًا لاستخدام بيانات المحمول.
- لتغيير تاريخ إعادة الضبط الشهري لفترة المراقبة، اضغط على ▼ ← تغيير الدورة.

تحديد استخدام البيانات

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على استخدام البيانات، ثم اضغط على مفتاح ضبط حد بيانات الهاتف المحمول لتنشيطه.
- ٢ لضبط الحد، اسحب شريط تعديل الحد إلى أعلى أو إلى أسفل.
- ٣ لضبط مستوى تنبيه استخدام البيانات، اسحب شريط تعديل التحذير إلى أعلى أو إلى أسفل. سينبهك الجهاز عند الوصول إلى مستوى التحذير.

إدارة بطاقة SIM

قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع الفصل [استخدم بطاقتي SIM أو USIM](#) للحصول على مزيد من المعلومات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على إدارة بطاقة SIM.

- مكالمات صوتية / المكالمات: حدد بطاقة SIM أو USIM للمكالمات الصوتية.
- رسائل نصية: حدد بطاقة SIM أو USIM لإرسال الرسائل.
- بيانات الهاتف المحمول: حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمة البيانات.
- تشغيل بطاقتي SIM دائماً: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة من بطاقة SIM أو USIM الأخرى أثناء إجراء مكالمات.

عند تمكين هذه الخاصية، يتم دفع تكاليف إضافية لإعادة توجيه المكالمات وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة.



شبكات المحمول

تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **شبكات المحمول**.

- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **نمط الشبكة 1 SIM / نمط الشبكة 2 SIM:** حدد نوع الشبكة.
- **أسماء نقاط الوصول:** قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **مشغلو الشبكة:** البحث عن الشبكات المتاحة وتسجيل الشبكة يدوياً.

المزيد من ضبط الاتصال

الخيارات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **المزيد من ضبط الاتصال**.

- **الطباعة:** تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدوياً لطباعة الملفات. راجع **الطباعة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **MirrorLink:** استخدم الميزة MirrorLink للتحكم في تطبيقات MirrorLink بجهازك من شاشة العرض الرئيسية بالسيارة. راجع **MirrorLink** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **VPN:** قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، واطبع الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.



إضافة المكونات الإضافية للطابعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

١ على شاشة الضبط، اضغط على المزيد من ضبط الاتصال ← الطباعة.

٢ حدد مكون إضافي لطابعة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يبحث الجهاز عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi مثل جهازك.

لإضافة طابعات يدويًا، اضغط على المزيد ← إضافة طابعة ← ADD PRINTER.

لتغيير ضبط الطباعة، اضغط على المزيد ← ضبط الطباعة.

محتوى الطباعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، اضغط على مشاركة ← طباعة ▼ ← كل الطابعات، ثم حدد طابعة.

MirrorLink

قم بتوصيل جهازك بمركبة للتحكم في تطبيقات MirrorLink الخاصة بجهازك على شاشة الوحدة الرئيسية الخاصة بالسيارة.

على شاشة الضبط، اضغط على المزيد من ضبط الاتصال ← MirrorLink.

جهازك متوافق مع السيارات التي تدعم الإصدار 1.1 من MirrorLink أو أعلى.



توصيل جهازك بسيارة عبر MirrorLink

عند استخدام هذه الخاصية للمرة الأولى، قم بتوصيل الجهاز بـ Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.

١ تأكد أن جهازك مقترن بالسيارة عبر البلوتوث.

راجع الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى للحصول على المزيد من المعلومات.

٢ قم بتوصيل الجهاز بالسيارة بواسطة كابل USB.

عند إتمام الاتصال، قم بالوصول إلى تطبيقات MirrorLink الخاصة بالجهاز على شاشة الوحدة الرئيسية.

إنهاء اتصال MirrorLink

قم بفصل كابل USB من جهازك والسيارة.

التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على التطبيقات.

- مدير التطبيقات: اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.
- التطبيقات الافتراضية: حدد ضبطاً افتراضياً لاستخدام التطبيقات.
- ضبط التطبيقات: خصص الإعدادات لكل تطبيق.

الأصوات والاهتزازات

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على الأصوات والاهتزازات.

- وضع الصوت: اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو الوضع الصامت.
- درجة الصوت: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- نغمة الرنين: لتغيير إعدادات نغمة الرنين وصوت الإشعار.
- أصوات الإشعارات: تغيير ضبط الإشعارات الخاص لكل تطبيق.
- جودة الصوت وتأثيراته: قم بتهيئة ضبط الصوت الإضافي.

الشاشة

تغيير ضبط الشاشة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة.

- السطوع: ضبط سطوع الشاشة.
- الخط: تغيير حجم الخط ونوعه.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- السكون الذكي: اضبط الجهاز بحيث يمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
- وضع الشاشة: تغيير وضع الشاشة لتعديل لون وتباين الشاشة.
- شاشة التوقف: اضبط الجهاز لتشغيل شاشة توقف أثناء شحنه أو توصيله بحامل.

خلفية الشاشة

تغيير ضبط خلفية الشاشة للشاشة الرئيسية والشاشة القفل.

على شاشة الإعدادات، اضغط على خلفية الشاشة.

السمات

ضع سمات عديدة على الجهاز لتغيير العناصر المرئية للشاشة الرئيسية، والشاشة المقفلة، والرموز. على شاشة الإعدادات، اضغط على السمات. لتنزيل مزيد من السمات، اضغط على المزيد من السمات.

شاشة القفل والحماية

الخيارات

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز وبطاقة SIM أو USIM. على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية.



قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.

- نوع قفل الشاشة: قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- معلومات واختصارات التطبيقات: تغيير ضبط العناصر المعروضة على شاشة القفل.
- الإشعارات على شاشة القفل: تحديد إظهار محتوى الإشعار على شاشة القفل أم لا واختيار الإشعارات المطلوب عرضها.
- بصمات: قم بتسجيل بصمات أصابعك على الجهاز لتأمينه، أو لتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج. راجع التعرف على بصمة الإصبع للحصول على مزيد من المعلومات.
- بحث عن هاتفي المحمول: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة "البحث عن هاتفي المحمول". قم بالوصول إلى موقع ويب الخاص بـ "البحث عن هاتفي المحمول" (findmymobile.samsung.com) لتتبع جهازك المفقود أو المسروق والتحكم فيه.
- مصادر غير معروفة: اضبط الجهاز للسماح بتنصيب تطبيقات من مصادر مجهولة.
- ضبط آخر للحماية: قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية.

التعرف على بصمة الإصبع

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك. بعد التسجيل، يمكنك تعيين الجهاز لاستخدام بصمات أصابعك للخصائص التالية:

• قفل الشاشة

• تسجيل الدخول إلى الويب

• التحقق من Samsung account

• قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



• تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامة الجهاز. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للارتباك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.

للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

عندما تسمح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:

- يحتوي المفتاح الصفحة الرئيسية على مستشعر التعرف على بصمات الأصابع. تأكد أن مفتاح الصفحة الرئيسية غير مخدوش أو تالف بسبب استخدام أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والعقود.
- وافي الشاشة المرفق بالجهاز قد يؤدي إلى حدوث عطل في مستشعر التعرف على بصمات الأصابع. قم بإزالة وافي الشاشة لتحسين حساسية على بصمة الإصبع.
- تأكد أن منطقة التعرف على بصمة الإصبع وأصابعك نظيفة وجافة.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.
- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع. تأكد من تغطية مفتاح الصفحة الرئيسية بالكامل بإصبعك.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الخاصة باليد الأكثر استخدامًا وذلك لتنفيذ مهام في الجهاز.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتجمع الكهرباء الإستاتيكية داخل الجهاز. تجنب استخدام هذه الخاصية في البيئات غير الجافة أو قبل استخدام خاصية تفريغ الكهرباء الإستاتيكية بواسطة لمس شيء معدني.


تسجيل بصمات الأصابع

١ على شاشة الضبط، اضغط على شاشة القفل والحماية ← بصمات.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً. إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.

٣ اضغط على إضافة بصمة.

٤ ضع إصبعك على مفتاح الصفحة الرئيسية.

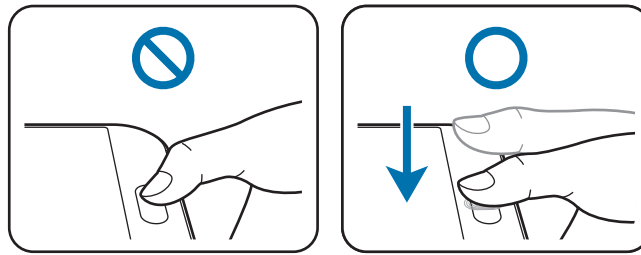

٥ ارفع إصبعك عندما يهتز الجهاز، ثم ضعه على مفتاح الصفحة الرئيسية مرة أخرى. أعد هذه الحركة بتحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل حتى يتم تسجيل بصمة إصبعك. عند ظهور نافذة منبثقة للقفل بالبصمة، اضغط على تفعيل لاستخدام بصمتك لفتح قفل الشاشة.

حذف بصمات الأصابع

يمكنك حذف بصمات أصابعك المسجلة باستخدام مدير بصمة الإصبع.

١ على شاشة الضبط، اضغط على شاشة القفل والحماية ← بصمات.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على تعديل.

٤ ضع علامة اختيار أمام بصمات الأصابع المراد حذفها واضغط على إزالة.

التحقق من كلمة مرور Samsung account

استخدم بصمات الأصابع للتحقق من كلمة مرور Samsung account الخاص بك. يمكنك استخدام بصمات الأصابع بدلاً من إدخال كلمة مرور، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من **Galaxy Apps**.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على شاشة القفل والحماية ← بصمات.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
- ٣ اضغط على مفتاح التحقق من Samsung account لتنشيطها.
- ٤ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

استخدام بصمات الأصابع لتسجيل الدخول إلى الحسابات

يمكنك استخدام بصمات أصابعك لتسجيل الدخول إلى صفحات الويب التي تدعم حفظ كلمة المرور.

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على شاشة القفل والحماية ← بصمات.
 - ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.
 - ٣ اضغط على مفتاح تسجيل الدخول إلى الويب لتنشيطها.
 - ٤ افتح صفحة ويب التي تريد تسجيل الدخول إليها باستخدام بصمة إصبع.
 - ٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على زر تسجيل الدخول إلى صفحة ويب.
 - ٦ ضع علامة اختيار أمام سجل الدخول باستخدام بصمات الأصابع واضغط على تذكر.
- يمكنك استخدام بصمة أصابعك للتحقق من حسابك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى صفحة ويب.

الخصوصية والأمان


الخيارات

- قم بتغيير الضبط للحفاظ على خصوصيتك وسلامتك.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الخصوصية والأمان**.
- **الموقع:** قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.
- **الوضع الخاص:** قم بتنشيط الوضع الخاص لكي تمنع الآخرين من الوصول إلى محتواك الشخصي. راجع **الوضع الخاص** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **الإبلاغ عن معلومات التشخيص:** اضبط الجهاز لكي يرسل تلقائيًا المعلومات التشخيصية ومعلومات الاستخدام الخاصة بالجهاز إلى سامسونج.
- **إرسال رسائل طوارئ:** اضبط الجهاز لإرسال رسائل مساعدة عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ثلاث مرات. كما يمكنك إرسال تسجيلات صوتية مع الرسالة إلى المستلمين. راجع **إرسال رسائل طوارئ** للحصول على مزيد من المعلومات.

الوضع الخاص

قم بإخفاء استخدم هذا الوضع لإخفاء المحتوى الشخصي في جهازك لمنع الآخرين من الوصول إليه.

تنشيط الوضع الخاص

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على **الخصوصية والأمان** ← **الوضع الخاص**، ثم اضغط على مفتاح الوضع الخاص لتنشيطه.
- ٢ إذا كنت تحاول تنشيط الوضع الخاص لأول مرة، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط كود الوصول إلى الوضع الخاص.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا.
- يتم تنشيط الوضع الخاص ويظهر الرمز  على شريط الحالة.
- يمكنك عرض العناصر المخفية والوصول إليها عندما يكون الوضع الخاص نشطًا. لإخفاء العناصر المخزنة في المجلد الخاص، قم بإلغاء تنشيط الوضع الخاص.



إخفاء المحتوى

- ١ على شاشة التطبيقات، قم بتشغيل تطبيق لإخفاء العناصر.
 - ٢ حدد عنصرًا ثم اضغط على المزيد ← نقل إلى الخاص.
- في حالة عدم تنشيط الوضع الخاص، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا.
- سيتم نقل العناصر المحددة للمجلد الخاص.

عرض المحتوى المخفي

- يمكنك عرض العناصر المخفية فقط والوصول إليها عندما يكون الوضع الخاص نشطًا.
- ١ على شاشة الضبط، اضغط على الخصوصية والأمان ← الوضع الخاص، ثم اضغط على مفتاح الوضع الخاص لتنشيطه.
 - ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا.
 - ٣ على شاشة التطبيقات، اضغط على Tools ← ملفاتي ← خاص.
- ستظهر على شاشتك العناصر التي تم نقلها إلى مجلد خاص. للإشارات المرجعية، يمكنك عرضها من خلال تطبيق الإنترنت.

إظهار المحتوى

- ١ في المجلد الخاص، اضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم ضع علامة اختيار أمام العناصر المطلوب إخفائها.
 - ٢ اضغط على المزيد ← إزالة من الخاص.
 - ٣ حدد مجلد لنقل العناصر إليه ثم اضغط على تم.
- سيتم نقل العناصر للمجلد المحدد.

إلغاء تنشيط الوضع الخاص تلقائيًا

يمكنك ضبط الجهاز لإلغاء تنشيط الوضع الخاص تلقائيًا عند إيقاف تشغيل الشاشة في كل مرة.

١ على شاشة الضبط، اضغط على الخصوصية والأمان ← الوضع الخاص، ثم اضغط على مفتاح الوضع الخاص لتنشيطه.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال كود الوصول للوضع الخاص المعين مسبقًا.

٣ اضغط على مفتاح إلغاء التفعيل التلقائي لتنشيطه.

عند تمكين خيار إلغاء التفعيل التلقائي يفشل الجهاز في نقل الملفات إلى المجلد الخاص في حالة إيقاف تشغيل الشاشة أثناء النقل.



إرسال رسائل طوارئ

في حالة الطوارئ، اضغط بسرعة على مفتاح التشغيل ثلاث مرات. يرسل الجهاز رسائل إلى الأسماء الأساسية الخاصة بك. تتضمن الرسائل معلومات موقعك.

١ على شاشة الضبط، اضغط على الخصوصية والأمان ← إرسال رسائل طوارئ، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة جهات اتصال أساسية إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

لإرسال رسائل المساعدة مع التسجيلات الصوتية أو الصور، اضغط على المفتاح إرفاق تسجيل الصوت أو إرفاق صور لتنشيطه.

قد لا يتوفر خيار إرفاق صور حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



إضافة الأسماء الأساسية

على شاشة الضبط، اضغط على الخصوصية والأمان ← إرسال رسائل طوارئ ← إرسال الرسائل إلى ← إضافة. اضغط على إنشاء جهة اتصال ثم أدخل معلومات الاتصال أو اضغط على اختر من الأسماء لإضافة اسم حالي كاسم رئيسي.

الوضع السهل

يوفر لك الوضع السهل تجربة أكثر سهولة للمستخدم بواسطة استخدام مخطط أكثر سهولة ورموز أكبر على الشاشة الرئيسية.

الانتقال إلى الوضع السهل

- ١ على شاشة الضبط، اضغط على الوضع السهل ← الوضع السهل.
- ٢ حدد التطبيقات الموجودة ضمن التطبيقات السهلة لإضافة مخطط أسهل.
- ٣ اضغط على تمت.

الرجوع إلى الوضع القياسي

انتقل إلى اليسار على الشاشة الرئيسية واضغط على الضبط ← الوضع السهل ← الوضع العادي ← تمت.

إدارة الاختصارات

- لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، قم بالسحب إلى اليمين، اضغط على + ثم حدد أحد التطبيقات.
- لإضافة اختصار إلى اسم على الشاشة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واضغط على ⓘ.
- لحذف اختصار من الشاشة الرئيسية، اضغط على تعديل، وحدد تطبيق أو جهة اتصال بواسطة -.

إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على إمكانية الوصول.

- الرؤية: تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف بصري.
- السمع: تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لديهم ضعف في السمع.
- المهارات والتفاعل: تخصيص الإعدادات لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين لا يتمتعون بالمهارة المطلوبة.

- **قفل الاتجاه:** قم بتغيير إعدادات مجموعة اتجاهات إلغاء قفل الشاشة.
- **الوصول المباشر:** اضبط الجهاز لفتح قوائم الوصول المحددة عند الضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية ثلاث مرات بسرعة.
- **تذكير بشأن الإشعارات:** اضبط الجهاز ليقوم بتنبيهك إلى الإشعارات التي لم تتحقق منها في الفاصل الزمني.
- **الرد على المكالمات وإنهاؤها:** قم بتغيير طريقة الرد على أو إنهاء المكالمات.
- **وضع النقر المفرد:** اضبط هذا الجهاز للتحكم في الإشعارات أو المكالمات الواردة بواسطة الضغط على الزر بدلاً من سحبه.
- **إدارة إمكانية الوصول:** قم بتصدير أو إعدادات إمكانية الوصول أو استيرادها لمشاركتها مع أجهزة أخرى.
- **خدمات:** عرض خدمات إمكانية الوصول المُثبتة على الجهاز.

حسابات

أضف Samsung accounts و Google، أو حسابات أخرى لمزامنتها.

إضافة حسابات

بعض التطبيقات المستخدمة على جهازك تتطلب حساباً مسجلاً. قم بإنشاء حسابات للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

١ على شاشة الضبط، اضغط على حسابات ← إضافة حساب.

٢ حدد خدمة حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

لمزامنة محتوى مع حساباتك، حدد حساب وحدد العناصر لمزامنتها.

تسجيل حسابات سامسونج

أنت في حاجة لحساب سامسونج عند استخدام بعض تطبيقات Samsung apps. يمكنك القيام بالنسخ الاحتياطي لبياناتك المحفوظة على حساب سامسونج احتياطياً أو استعادتها في الجهاز. قم بتسجيل حساب سامسونج للجهاز لاستخدام خدمات سامسونج بطريقة ملائمة.

١ على شاشة الضبط، اضغط على حسابات ← إضافة حساب.

٢ اضغط على Samsung account.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

بمجرد تسجيل حساب سامسونج الخاص بك، يمكنك استخدام التطبيقات التي تتطلب حساب سامسونج بدون إجراء تسجيل الدخول.

إزالة الحسابات

على شاشة الضبط، اضغط على حسابات، حدد اسم حساب وحدد الحساب المطلوب إزالته ثم اضغط على المزيد ← إزالة الحساب.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط.

- **نسخ البيانات احتياطياً:** قم بعمل نسخة احتياطية من معلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيقات إلى خادم سامسونج. يمكنك أيضاً ضبط الجهاز لكي يقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات بشكل تلقائي.
- **ارجاع الضبط:** استعد المعلومات الشخصية التي تم عمل نسخة احتياطية منها مسبقاً وبيانات التطبيقات من حساب سامسونج.
- **نسخ البيانات احتياطياً:** اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطياً:** اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- **استعادة تلقائية:** اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات من خادم Google عند إعادة تثبيت التطبيقات.
- **إعادة التشغيل التلقائي:** ضبط الجهاز ليقوم بالتخصيص وإعادة التشغيل تلقائياً في الأوقات المحددة مسبقاً للحصول على الأداء الأمثل.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **اللغة والإدخال**.

- **اللغة:** حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.
- **لوحة المفاتيح الافتراضية:** حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.
- **لوحة مفاتيح Samsung:** تغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.
- **الكتابة بالصوت من Google:** تغيير ضبط الإدخال الصوتي.
- **نص إلى كلام:** غير خيارات تحويل نص إلى كلام.
- **سرعة المؤشر:** اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

البطارية

اعرض معلومات طاقة البطارية وقم بتغيير خيارات توفير الطاقة. على شاشة الإعدادات، اضغط على **البطارية**.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



- **استخدام البطارية:** اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.
- **نمط توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة. راجع **نمط توفير الطاقة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **وضع التوفير الفائق للطاقة:** تمديد وقت الاستعداد وتقليل استهلاك البطارية عن طريق عرض مخطط أبسط والسماح بالوصول المحدود للتطبيق. راجع **وضع التوفير الفائق للطاقة** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **النسبة على شريط الحالة:** اضبط الجهاز لعرض المدة المتبقية في البطارية.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على التخزين.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.



التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

على شاشة الإعدادات، اضغط على التاريخ و الوقت.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.



- التاريخ والوقت التلقائي: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة: عرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.

دليل المستخدم

اعرض معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على دليل المستخدم.

حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على حول الجهاز.

الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو يظهر خطأ فادحاً

جرب أحد الحلول التالية. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

إعادة ضبط الجهاز

إذا كانت الطرق أعلاه لا تحل مشكلتك، فقم بإعادة ضبط بيانات المصنع.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمة

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تعرّض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم خصائص الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر جهازك أو على أدائه. في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة www.samsung.com.
- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
- إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3 أو إصدار أحدث على الكمبيوتر.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.

تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٦ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.