

SM-C200

מדריך למשתמש

תוכן העניינים

העברת קבצים למחשב	43
חיבור ליישום Google Street View	43
עדכון התוכנה	44
הגדרות	45

נספח

פתרון בעיות	47
-------------	----

פעולות בסיסיות

קרא אותי קודם	3
אודות Samsung Gear 360	4
תכולת האריזה	5
פריסת המכשיר	6
אור מחוון	8
מסך מצב מצלמה	9
כרטיס זיכרון	11
סוללה	14
הרכבת Samsung Gear 360 על החצובה	17
כיבוי והדלקת ה-Samsung Gear 360	18
חיבור Samsung Gear 360 למכשיר נייד	18

שימוש ב-

Samsung Gear 360

שימוש בתפריטי Samsung Gear 360	24
חיבור למכשיר נייד מרחוק	25
הקלטת וידאו וצילום תמונות	26
צפייה בסרטוני וידאו או תמונות	37
השימוש ב-Gear 360 ActionDirector	42

פעולות בסיסיות

קרא אותי קודם

יש לקרוא את המדריך לפני השימוש במכשיר כדי להבטיח שימוש בטוח ונכון.

- התמונות עשויות להיות שונות במראה מן המוצר בפועל. התוכן כפוף לשינוי ללא הודעה. תוכל לגשת למדריך המלא למשתמש למידע נוסף. בקר ב- www.samsung.com לצפייה במידע על המכשיר, המדריך למשתמש ועוד.
- לפני השימוש במכשירים אחרים, ודא שהם תואמים ל-Samsung Gear 360. בקר באתר www.samsung.com לצפייה ברשימה של מכשירים ניידים מותאמים.
- המוצר כולל תוכנות חנימיות/קוד פתוח כאלה ואחרות. לצפייה בהוראות להצגת רישיון מקור פתוח, עבור לאתר (opensource.samsung.com) Samsung.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



זהירות: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



שים לב: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



אודות Samsung Gear 360

מצלמת Samsung Gear 360 מצלמת סרטוני וידאו ותמונות שלך ושל סביבת הצילום שלך בתצלום אחד של 360 מעלות. אתה יכול לסובב את הפרספקטיבה של תמונות וסרטוני 360 מעלות אופקית ואנכית כדי להציגם מזוויות שונות. שתי עדשות עין-הדג מצלמות תמונות וסרטונים באיכות גבוהה, ובאפשרותך לערוך או לשתף את התוכן בקלות. בעת שימוש ב-Gear VR, אתה יכול לעטוף את עצמך לחלוטין בתוכן של 360 מעלות.

בעת חיבור Samsung Gear 360 למכשיר הנייד באמצעות Bluetooth או Wi-Fi Direct, באפשרותך לצלם תמונות וסרטונים מרחוק מהמכשיר הנייד. באפשרותך גם להציג או לערוך את התמונות והסרטונים במכשיר הנייד המחובר.



תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

• Samsung Gear 360

• סוללה

• חצובה

• מדריך התחלה מהירה

• הפריטים שסופקו עם ה-Samsung Gear 360 וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



• הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר Samsung Gear 360 זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.



• המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.


• ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. לפני הרכישה, ודא שהם תואמים ל-Samsung Gear 360.

• השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.


• זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

פריסת המכשיר

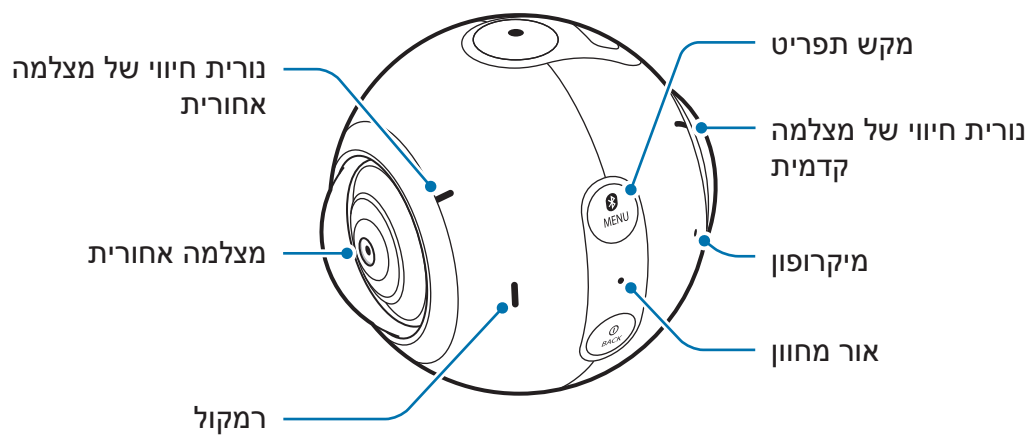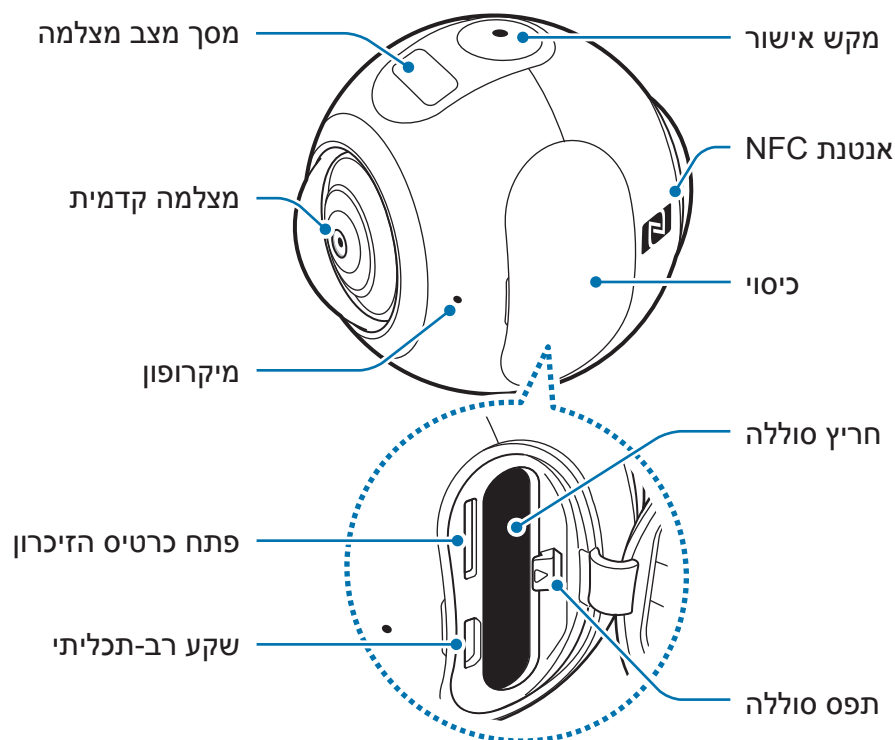

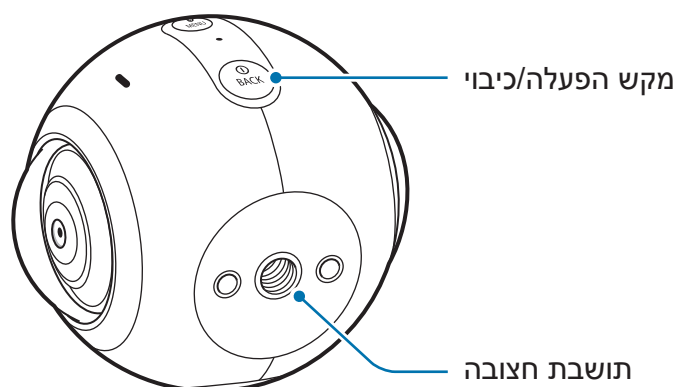


מקשים

מקש	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את ה-Samsung Gear 360. לחץ כדי לחזור למסך הקודם.
 תפריט	<ul style="list-style-type: none"> לחץ מספר פעמים כדי לעבור לתפריט הרצוי. לחץ והחזק כדי להיכנס למצבי חיבור.
 אישור	<ul style="list-style-type: none"> לחץ להקלטת סרטון או לצילום תמונה, או בחר את האפשרות הרצויה.

אור מחוון


אור המחוון נותן לך מידע לגבי מצבו של ה-Samsung Gear 360.

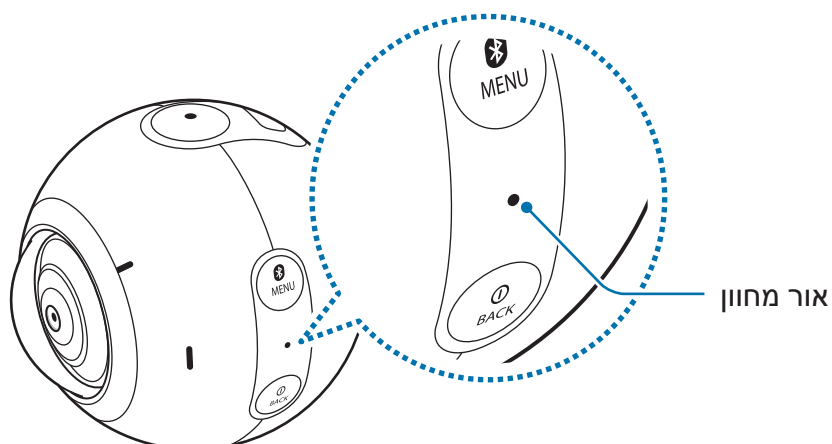

מצב	צבע
<ul style="list-style-type: none"> הפעלה אתחול כרטיס זיכרון או איפוס מוצלח של ה-Samsung Gear 360 	הבהוב כחול שלוש פעמים
<ul style="list-style-type: none"> כיבוי 	הבהוב אדום שלוש פעמים
<ul style="list-style-type: none"> רמת הסוללה נמוכה (נמוכה מ-10%) התחממות יתר 	הבהוב אדום
<ul style="list-style-type: none"> הסוללה נטענת 	אדום רציף
<ul style="list-style-type: none"> הסוללה טעונה במלואה 	ירוק רציף
<ul style="list-style-type: none"> מצב התאמה ב-Bluetooth 	אדום ← ירוק ← כחול
<ul style="list-style-type: none"> מחובר למכשיר נייד באמצעות Bluetooth 	כחול רציף
<ul style="list-style-type: none"> העברת סרטוני וידאו או תמונות, או עדכון תוכנה 	הבהוב כחול


מסך מצב מצלמה

קבל גישה לאפשרויות, כגון מצבי מצלמה ומצבי חיבור, וצפה במצב של Samsung Gear 360 באמצעות הודעות וסמלי חיווי במסך מצב המצלמה.

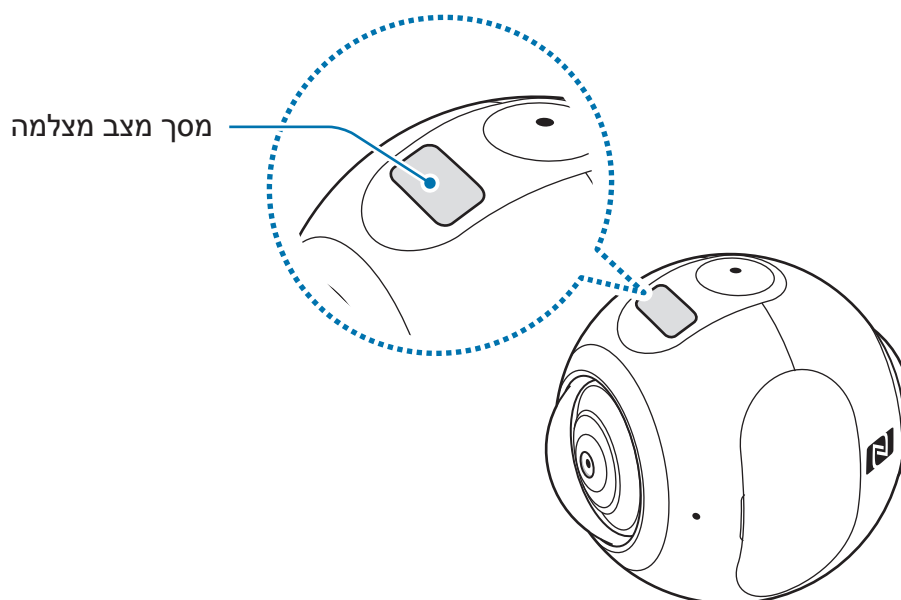




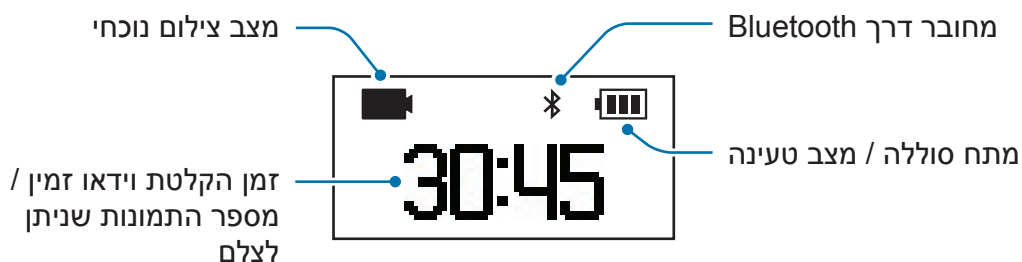


סמלי חיווי

סמלי המחווה מופיעים על מסך מצב המצלמה.



סמל	פונקציה
	עוצמת המתח בסוללה
	מצב טעינת סוללה
	• בטעינה
	• התחממות יתר
	• המטען לא מחובר כהלכה

סמל	פונקציה
	מחובר למכשיר נייד באמצעות Bluetooth
	מצב התאמה ב-Bluetooth
	מצב התאמה ב-Bluetooth הסתיים
	מצב הקלטה
	מקליט וידאו
	מצב צילום
	מצב משך הזמן
	צלם מספר תמונות במרווחים קבועים ושמור אותן כסרטון וידאו אחד.
	מרווח צילום של משך זמן
	מקליט וידאו של משך זמן
	מצב וידאו בהקלטה חוזרת
	צלם וידאו ברצף על ידי הקלטה מעל פרק זמן מוגדר של התוכן שהוקלט לפני כן ושמירת התוכן החדש.
	זמן הקלטה מעל וידאו בהקלטה חוזרת
	כרטיס זיכרון מלא
	אין כרטיס זיכרון
	שגיאת כרטיס זיכרון
	מחובר למחשב
	שגיאת חיבור USB
	מחובר ליישום Google Street View

כרטיס זיכרון

התקנת כרטיס זיכרון

להקלטת סרטוני וידאו או צילום תמונות, יש להכניס כרטיס זיכרון. המכשיר מקבל כרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 200 ג'יגה-בייט. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.




- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא ל-Samsung Gear 360. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק ל-Samsung Gear 360 או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו.

- במידה ונעשה שימוש בכרטיס זיכרון בעל קצב כתיבה איטי, ייתכן שהקלטת הסרטון תהיה מקוטעת משום שהכרטיס לא מסוגל לעבד את הנתונים בקצב צילום הוידאו. במקרה כזה, החלף את הכרטיס בכרטיס זיכרון מהיר יותר או הקטן את גודל הוידאו.
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.



- כרטיסי זיכרון נמכרים בנפרד.
- אם תכניס או תוציא כרטיס זיכרון בזמן ש-Samsung Gear 360 פועל, יתבצע כיבוי.
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- אם לא הוכנס כרטיס זיכרון, תוצג על מסך מצב המצלמה ההודעה **No card**.


1 פתח את הכיסוי.

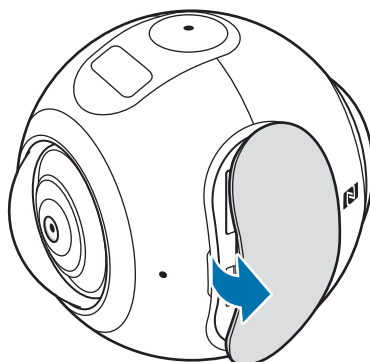

היזהר שלא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי.



2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים הזהובים ממוקמים מול המגעים של ה-Samsung Gear 360.

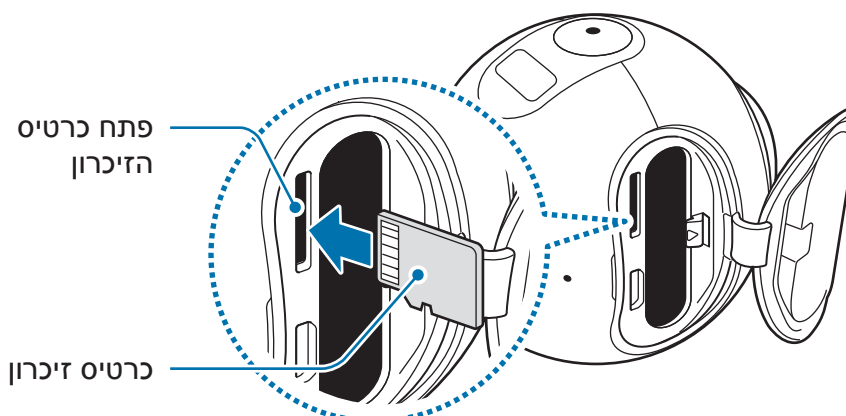

3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחריצ עד שיינעל במקומו.

4 דחף את מחבר הגומי פנימה וסגור את הכיסוי.

הסרה של כרטיס הזיכרון

דחוף את כרטיס הזיכרון עד לניתוקו מה-Samsung Gear 360, ואז משוך אותו החוצה.

פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שאותחל במחשב לא יהיה תואם ל-Samsung Gear 360. אתחל את כרטיס הזיכרון ב-Samsung Gear 360 או ביישום Samsung Gear 360.

לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



אתחול ב-Samsung Gear 360

- 1 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **Settings** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.
- 2 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **Format** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.
- 3 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **Yes** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה. בסיום האתחול, תופיע במסך מצב המצלמה הודעת אישור.


אתחול ביישום Samsung Gear 360

- 1 במסך כל היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear 360** ← **עוד** ← **הגדרות**.
- 2 הקש על **אפס ופרמט** ← **פרמט כרטיס SD ב-Gear 360**. בסיום האתחול, תופיע במסך מצב המצלמה הודעת אישור.

סוללה


הכנסת סוללה

1 פתח את הכיסוי.

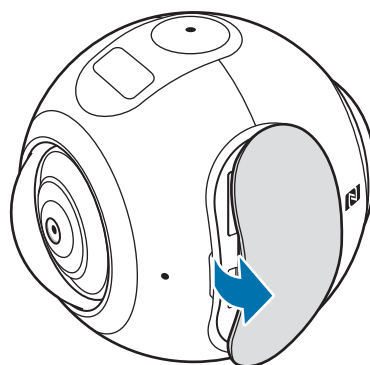

⚠ היזהר שלא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי.

2 הכנס את הסוללה עם המגעים הזהובים בצורה נכונה ומישרת למגעים של Samsung Gear 360.

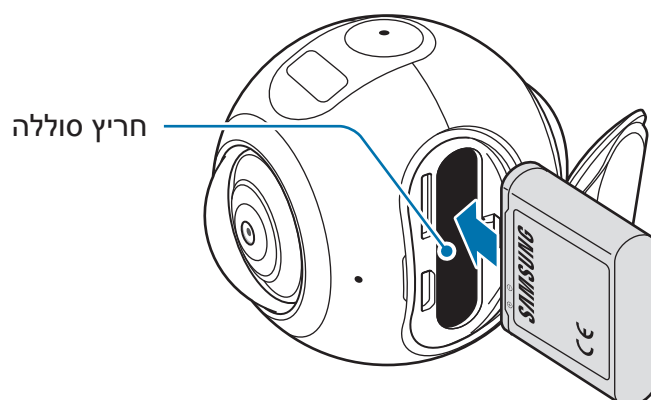

3 דחוף את הסוללה לחריץ עד שתינעל במקומה.

4 דחף את מחבר הגומי פנימה וסגור את הכיסוי.


טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך. השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שאינם מאושרים לשימוש עשויים לגרום לפיצוץ הסוללה או להזיק ל-Gear.



- מטענים נמכרים בנפרד.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- במהלך הטעינה עשויים ה-Samsung Gear 360 והמטען להתחמם. מדובר בתופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של ה-Samsung Gear 360 או על ביצועיו. במקרה שהטמפרטורה עולה מעל רמה מסוימת, טעינת הסוללה תופסק.
- לא ניתן לטעון את Samsung Gear 360 תוך כדי הקלטת וידאו, במהלך השימוש בתכונה משך הזמן או בעת שימוש מרחוק בכוונת במכשיר הנייד המחובר.
- לחיסכון בסוללה, הפעל את התכונה כיבוי אוטומטי.
- במקרה שה-Samsung Gear 360 לא נטען כראוי, יש להביא את ה-Samsung Gear 360 עם המטען למרכז השירות של Samsung.

1 חבר את הקצה הקטן של המטען לשקע הרב-תכליתי של Samsung Gear 360 וחבר את הקצה הגדול של המטען לשקע החשמל.

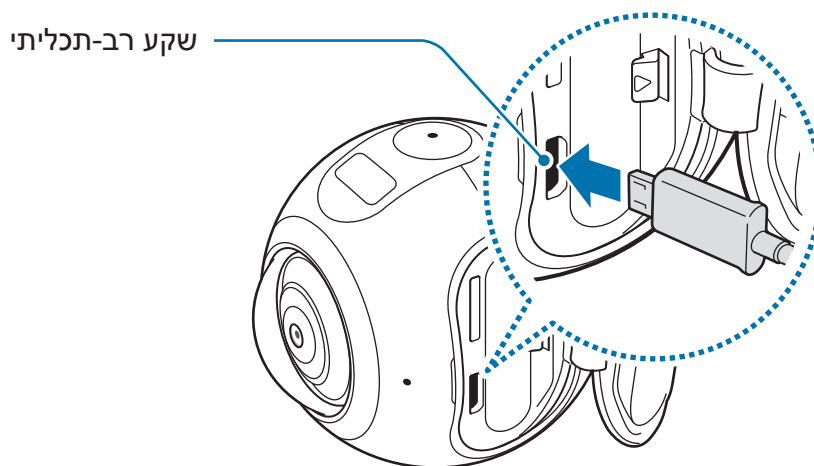

חיבור לא נכון של המטען עשוי לגרום נזק חמור ל-Samsung Gear 360. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.



2


לאחר טעינה מלאה, נתק את Samsung Gear 360 מהמטען. תחילה נתק את המטען מ-Samsung Gear 360 ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.



- כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.
- אור המחוון אינו פועל כמתואר, נתק את המטען מה-Samsung Gear 360 וחבר אותו חזרה.

הסרת הסוללה

לחץ והחלק את תפס הסוללה כדי לשחרר את הסוללה.

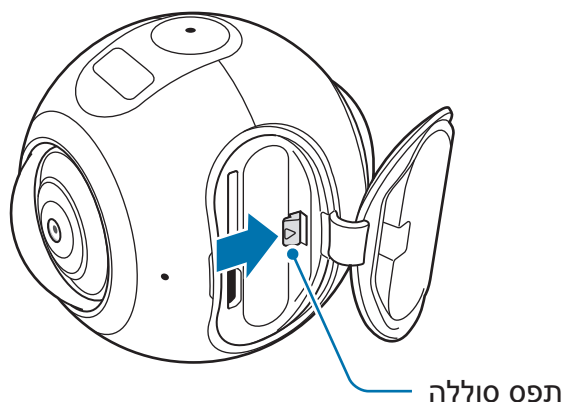


כבה את ה-Samsung Gear 360 לפני הוצאת הסוללה. אם לא תעשה זאת, ייתכן שייגרם נזק ל-Samsung Gear 360.



הרכבת Samsung Gear 360 על החצובה

השתמש בחצובה כדי למנוע רעידות במצלמה.

הכנס את החצובה לשקע החצובה של Samsung Gear 360 וסובב עד אשר החצובה מעוגנת ל-Samsung Gear 360.

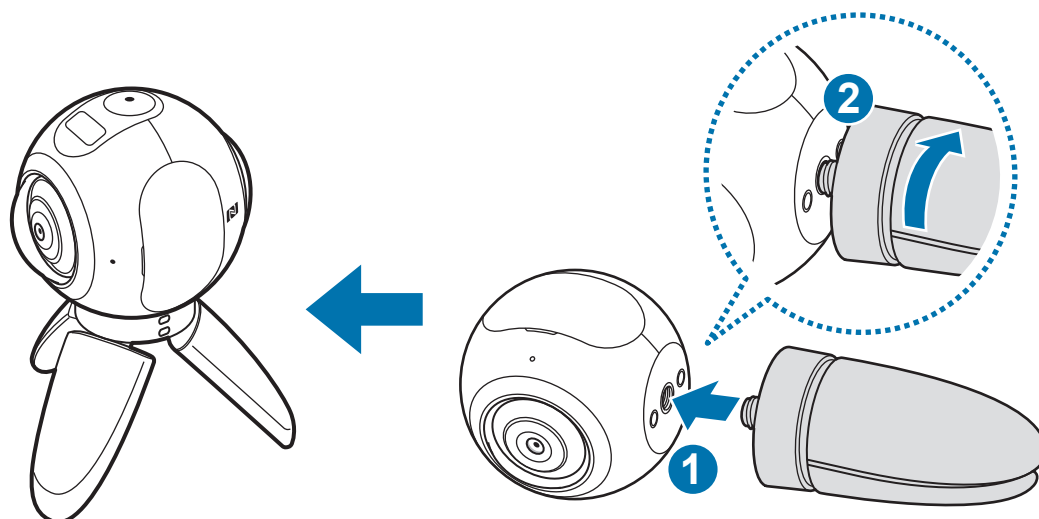


אם Samsung Gear 360 אינו מקובע בבטחה, הוא עלול להתנתק בשוגג מהחצובה ולהיפגע.



כיבוי והדלקת ה-Samsung Gear 360

לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את ה-Samsung Gear 360. כדי לכבות את ה-Samsung Gear 360, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי.

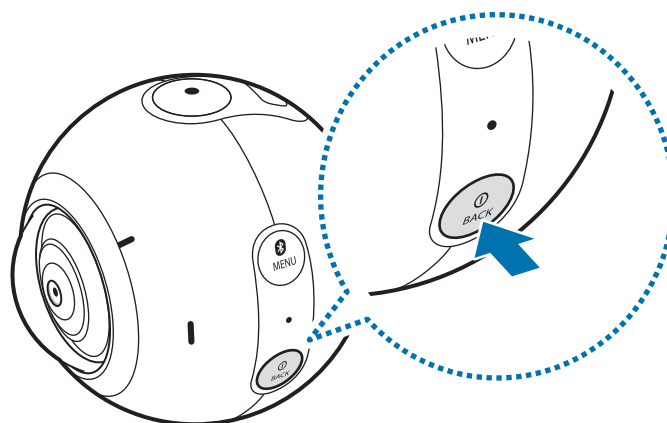

- ה-Samsung Gear 360 נכבה באופן עצמאי כאשר המכשיר לא נמצא בשימוש למשך הזמן שצוין. בעזרת האפשרות **כיבוי אוטומטי לאחר**, תוכל להגדיר את משך זמן ההמתנה לכיבוי ה-Samsung Gear 360. ראה **הגדרות** למידע נוסף.
- באזורים כמו נמלי תעופה ובתי חולים יש לפעול בהתאם לאזהרות והנחיות אנשי הסגל המורשים במקום.

חיבור Samsung Gear 360 למכשיר נייד

התקנת יישום Samsung Gear 360

לחיבור ה-Samsung Gear 360 למכשיר נייד, התקן את יישום Samsung Gear 360 במכשיר הנייד.


שיטה 1: התקנת היישום באמצעות תגי NFC

1 אם המכשיר הנייד תומך בתכונת NFC, הפעל את התכונה.

2 גע עם אזור אנטנת ה-NFC של Samsung Gear 360 באזור אנטנת ה-NFC של המכשיר הנייד.

מסך מדריך ההתקנה של היישום יופיע.

3 להשלמת ההתקנה, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך במכשיר הנייד. ניתן להשתמש בשיטה זו בלי להפעיל את Samsung Gear 360.

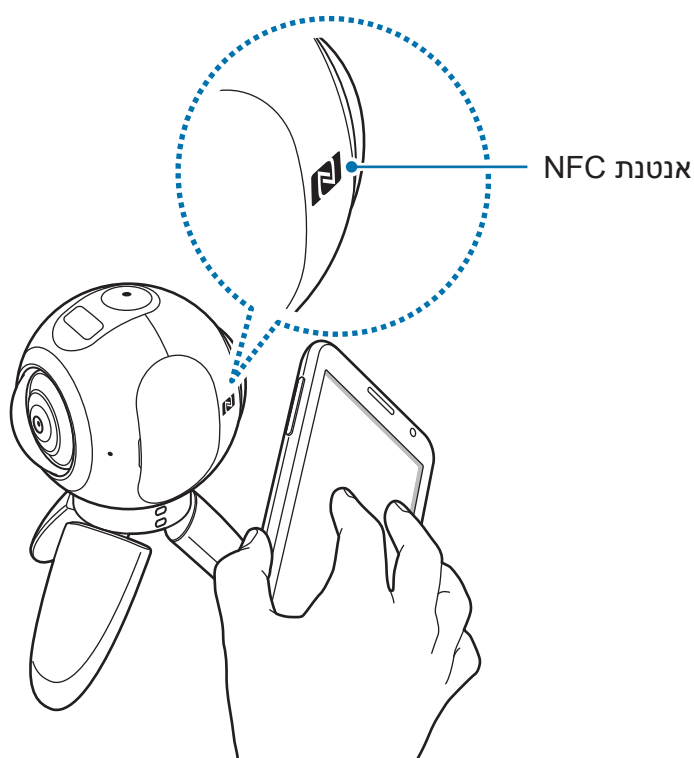

שיטה 2: הורדת היישום מחנויות יישומים

בהתאם למכשיר שלך, ניתן להוריד את יישום Samsung Gear 360 מחנויות היישומים הבאות:

- מכשירי Samsung Android: **Galaxy Apps**, apps.samsung.com/gear360
- מכשירי Android אחרים: **חנות Play**, apps.samsung.com/gear360

חיבור למכשיר נייד באמצעות Bluetooth

כדי לשלוט ב-Samsung Gear 360 מהמכשיר הנייד, יש לשייך את Samsung Gear 360 עם המכשיר הנייד. לאחר שיוך Samsung Gear 360 עם המכשיר הנייד, Samsung Gear 360 ינסה להתחבר למכשיר הנייד בכל פעם שתפעיל את Samsung Gear 360.

לאחר חיבור המכשירים, ניתן להקליט סרטונים ולצלם תמונות באמצעות המכשיר הנייד ולהציג את התוכן שצולם במכשיר הנייד באמצעות Wi-Fi Direct.

שיטות חיבור עשויות להשתנות בהתאם למכשיר הנייד שברשותך ולגרסת התוכנה שבו.



שיטה 1: שיוך עם מכשיר נייד באמצעות תגי NFC

Samsung Gear 360

1 הפעל את Samsung Gear 360.

מכשיר נייד

2 אם המכשיר הנייד תומך בתכונת NFC, הפעל את התכונה.

3 גע עם אזור אנטנת ה-NFC של Samsung Gear 360 באזור אנטנת ה-NFC של המכשיר הנייד.

תכונת Bluetooth תופעל באופן אוטומטי.

4 כאשר מופיע חלון עם בקשה לחיבור Bluetooth, הקש על **אישור**.

כאשר Samsung Gear 360 מחובר למכשיר הנייד, סמל Bluetooth יופיע במסך מצב המצלמה.

שיטה 2: שיוך עם מכשיר נייד באמצעות יישום Samsung Gear 360

Samsung Gear 360

1 הפעל את Samsung Gear 360.

הוא יעבור למצב שיוך Bluetooth.

כדי להיכנס באופן ידני למצב שיוך Bluetooth, לחץ והחזק את מקש התפריט עד להופעת האפשרות **Gear 360 Manager** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.



מכשיר נייד

2 הקש על Samsung Gear 360 במסך היישומים.

3 הקש על התחבר אל ה-Gear 360.



4 כאשר מופיע חלון חיבור Bluetooth, הקש על **אישור**.

המכשיר הנייד יחפש מכשירים לשיוך.

5 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור.

כאשר Samsung Gear 360 מחובר למכשיר הנייד, סמל Bluetooth יופיע במסך מצב המצלמה.

ניתוק או חיבור מחדש של Samsung Gear 360

במסך היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear 360** ← **עוד** ← **נתק**.
Samsung Gear 360 ינותק מהמכשיר הנייד.

כדי לחבר מחדש את Samsung Gear 360, גע עם אזור אנטנת ה-NFC של Samsung Gear 360 באזור אנטנת ה-NFC של המכשיר הנייד, או הקש על **התחבר** במסך היישום של Samsung Gear 360.

חיבור מכשיר Samsung Gear 360 חדש

לאחר ביטול השיוך של Samsung Gear 360 עם המכשיר הנייד, באפשרותך לחבר Samsung Gear 360 אחר.

במסך היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear 360** ← **עוד** ← **התחבר אל ה-Gear 360**.

הוראות לשימוש ב-Bluetooth

Bluetooth הוא תקן טכנולוגיה אלחוטית, המשתמש בתדיר של 2.4 ג'יגה-הרץ כדי להתחבר למגוון מכשירים במרחקים קצרים. טכנולוגיה זו מסוגלת להתחבר ולהעביר נתונים בין מכשירים תומכי Bluetooth אחרים, כמו מכשירים ניידים, ללא שימוש בכבלים.

- כדי להימנע מבעיות בחיבור ה-Samsung Gear 360 למכשיר אחר, יש למקם את המכשירים אחד ליד השני.
- ודא שה-Samsung Gear 360 ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח החיבור של Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.

- ודא שלא נמצאים מכשולים בין ה-Samsung Gear 360 למכשיר המחובר, כולל אנשים, קירות, פינות או גדרות.
- אל תיגע באנטנת ה-Bluetooth של מכשיר מחובר.
- Bluetooth משתמש באותו התדר כמו מוצרים תעשייתיים, מדעיים רפואיים ומוצרי מתח נמוך ולכן עלולה להיות הפרעה בעת יצירת חיבור בקרבת סוגי מכשירים אלה.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלה שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים ל-Samsung Gear 360.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).

שימוש ב-Samsung Gear 360

שימוש בתפריטי Samsung Gear 360

בחר בתפריטים שמופיעים במסך המצב של המצלמה והשתמש בהם בעזרת המקשים ב-Samsung Gear 360.

כניסה לתפריטים ובחירה בתפריטים

- 1 לחץ, או לחץ והחזק, על מקש התפריט.
- 2 לחץ על מקש התפריט עד להופעת התפריט הרצוי.
- 3 לחץ על מקש האישור כדי לבחור בתפריט.
לביטול הבחירה או לחזרה לתפריט הקודם, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי.

תפריטים זמינים

בעת לחיצה על מקש התפריט:

- **Video**: מצב הקלטה. ראה [הקלטת סרטונים](#) למידע נוסף.
- **Photo**: מצב צילום. ראה [צילום תמונות](#) למידע נוסף.
- **Time lapse**: מצב משך זמן. ראה [משך הזמן](#) למידע נוסף.
- **Video looping**: מצב וידאו בהקלטה חוזרת. ראה [וידאו בהקלטה חוזרת](#) למידע נוסף.
- **Settings**: התאמה אישית של הגדרות. ראה [הגדרות](#) למידע נוסף.


בעת לחיצה והחזקה של מקש התפריט:

- **Gear 360 Manager**: היכנס למצב שיוך Bluetooth.
- **Remote control**: כניסה למצב שלט רחוק.
- **Google Street View**: כניסה למצב חיבור ליישום Google Street View.

חיבור למכשיר נייד מרחוק

כשה-Samsung Gear 360 והמכשיר הנייד מחוברים מרחוק באמצעות Wi-Fi Direct, ניתן לצלם וידאו ותמונות במכשיר הנייד. באפשרותך גם להציג במכשיר הנייד את הסרטונים והתמונות שצולמו על ידי Samsung Gear 360.

פתח את היישום Samsung Gear 360 במכשיר הנייד, ולאחר מכן הקש על  כדי להפעיל את הכוונת מרחוק. לחלופין, הקש על הלשונית **GEAR 360** כדי להיכנס לסרטוני הווידאו ולתמונות שנשמרו ב-Samsung Gear 360.

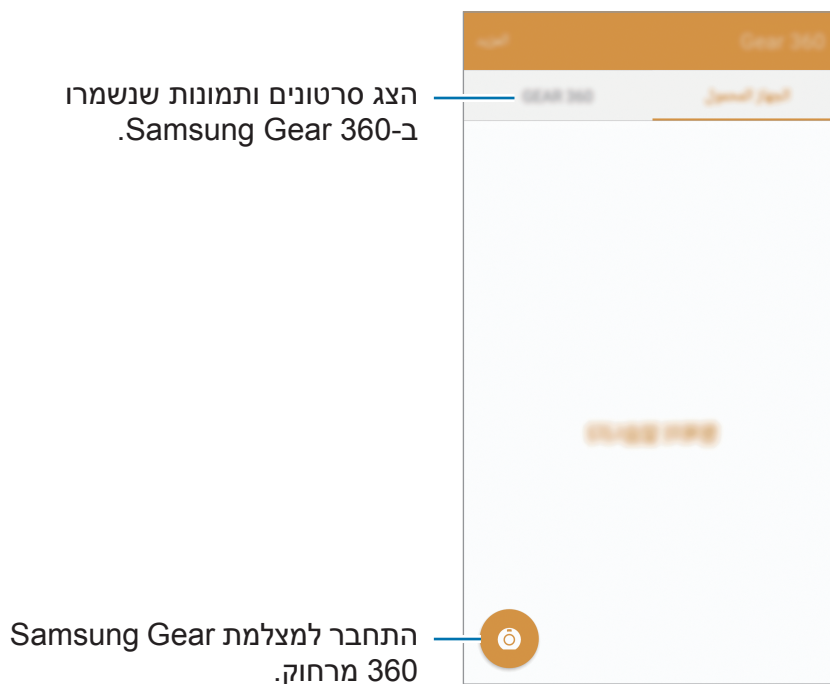

כשתכונת ה-Wi-Fi במכשיר הנייד מופעלת והמכשיר מחובר לרשת Wi-Fi, יתחברו ה-Samsung Gear 360 והמכשיר הנייד באופן אוטומטי באמצעות Wi-Fi Direct.

אם ה-Samsung Gear 360 והמכשיר הנייד אינם מחוברים דרך Bluetooth, הם יחוברו קודם דרך Bluetooth, ואז דרך Wi-Fi Direct.



הערות לשימוש ב-Wi-Fi

- השתמש ב-Samsung Gear 360 ובמכשיר המחובר בטווח החיבור המוגדר (5 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- ודא שלא נמצאים מכשולים בין ה-Samsung Gear 360 למכשיר המחובר, כולל אנשים, קירות, פינות או גדרות.
- אם מכשיר נייד מתחבר ל-Samsung Gear 360 באמצעות Wi-Fi Direct כאשר הוא מחובר לרשת Wi-Fi, מסך המכשיר הנייד עשוי להבהב בגלל מגבלות רשת ה-Wi-Fi.
- השימוש במכשיר נייד ליד מכשירים אחרים המחוברים לרשת Wi-Fi עשוי להשפיע על עוצמת האות ולגרום להבהוב המסך.
- זמן ההעברה עשוי להתארך בכפוף למצב חיבור ה-Wi-Fi וגודל הקובץ.

הקלטת וידאו וצילום תמונות

מבוא

הקלט סרטונים וצלם תמונות ישירות מ-Samsung Gear 360 באמצעות המצלמה הקדמית והמצלמה האחורית. כאשר Samsung Gear 360 מחובר למכשיר הנייד, באפשרותך לצלם מרחוק סרטונים ותמונות באמצעות הכוונת של המכשיר הנייד.

- להקלטת סרטוני וידאו או צילום תמונות, יש להכניס כרטיס זיכרון.
- בשל מבנה עדשות המצלמה, ייתכן שיחולו נקודות מתות בסרטונים ובתמונות שצולמו. בעת צילום סרטונים ותמונות תוך שימוש הן במצלמה הקדמית והן במצלמה האחורית, ייתכן שגבול החיבור בין תמונות לא יהיה חלק.



כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.






עצות להשגת הצילומים הטובים ביותר בעזרת Samsung Gear 360

- מקם את אובייקט הצילום במרכז המסגרת בכוונת של המצלמה.
- במצב עדשה כפולה, הגבול שבו שתי תמונות מתחברות יהיה טבעי יותר אם תמקם את האובייקטים במרחק גדול מ-80 ס"מ זה מזה.
- ודא שהעדשות נקיות והימנע מלגעת בעדשות במהלך צילום סרטונים ותמונות.
- השתמש בחצובה כדי למנוע רעידות במצלמה. אם הסרטונים והתמונות יציבים, תהנה מהם יותר בעת הצפייה בהם ב-Gear VR.

בחירת מצלמה

בחר מצלמה לשימוש. נורית המצב של המצלמה שנבחרה תעבור להאיר באדום.

שימוש במכשיר הנייד

- 1 הקש על **Samsung Gear 360** במסך היישומים של המכשיר הנייד.
- 2 הקש על .
הכוונת תופיע.
- 3 הקש על  ובחר מצלמה.
 -  **עדשה יחידה: קדמית:** במצב עדשה יחידה, השתמש במצלמה הקדמית לצילום סרטוני וידאו או תמונות ב-180 מעלות.
 -  **עדשה אחורית: אחורית:** במצב עדשה יחידה, השתמש במצלמה האחורית לצילום סרטוני וידאו או תמונות ב-180 מעלות.
 -  **עדשה כפולה:** במצב עדשה כפולה, השתמש גם במצלמה הקדמית וגם באחורית ביחד לצילום סרטוני וידאו או תמונות ב-360 מעלות.

שימוש ב-Samsung Gear 360

- 1 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **Settings** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.
- 2 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **Switch lens** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.
- 3 לחץ על מקש התפריט עד להופעת מצלמה הרצויה ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.
 - **Single lens Front**: במצב עדשה יחידה, השתמש במצלמה הקדמית לצילום סרטוני וידאו או תמונות ב-180 מעלות.
 - **Single lens Rear**: במצב עדשה יחידה, השתמש במצלמה האחורית לצילום סרטוני וידאו או תמונות ב-180 מעלות.
 - **Dual lens**: במצב עדשה יחידה, השתמש גם במצלמה הקדמית וגם באחורית ביחד לצילום סרטוני וידאו או תמונות ב-360 מעלות.

הקלטת סרטונים

הקלט סרטוני וידאו ב-360 מעלות במצב עדשה כפולה או הקלט וידאו ב-180 מעלות במצב עדשה יחידה.

במהלך הקלטת וידאו או שימוש בתכונת הסטרימינג לפרק זמן ארוך, עשוי ה-Samsung Gear 360 והסוללה שלו להתחמם. במקרה שהטמפרטורה עולה מעל רמה מסוימת, ה-Samsung Gear 360 יפסיק את ההקלטה ויכבה באופן אוטומטי למניעת נזק. אם ה-Samsung Gear 360 נכבה כתוצאה מהתחממות, יש להמתין עד שיתקרר לפני המשך השימוש.



קבצים גדולים יפוצלו ויישמרו ביחידות של 1.8 ג'יגה-בייט.



שימוש במכשיר הנייד

1 הקש על **Samsung Gear 360** במסך היישומים של המכשיר הנייד.

2 הקש על .

הכוונת תופיע.




3 הקש על **מצב** ← **וידאו**.

4 כוון את המצלמה אל נושא הצילום והקש על  כדי להקליט וידאו.

בעת הקלטה, נורית המצב של המצלמה תהבהב באדום.

הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.

5 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

סרטון זה יישמר בכרטיס הזיכרון של Samsung Gear 360.





זמן ההקלטה הזמין להקלטת וידאו יוצג במסך מצב המצלמה.



שינוי מצב תצוגה מקדימה

במצב עדשה כפולה, באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה תמונות שיצולמו במצלמות הקדמית והאחורית, וזאת בצורות שונות על ידי שינוי מצב התצוגה המקדימה.

בכוונת, הקש על  כדי לשנות את מצב התצוגה המקדימה.

-  **תצוגה כפולה:** פצל את המסך כדי להציג כל אחד מהמסכים של המצלמות הקדמית והאחורית.
-  **תצוגה פנורמית:** הצג את התמונה במצב תצוגה רחבה.
-  **תצוגת 360°:** מציג את התמונה המקדימה בצורת ספירה. גרור את האצבע על פני המסך בכיוון הרצוי כדי להציג את התמונה מזוויות שונות. לאיפוס זווית הצפייה להגדרת ברירת המחדל, הקש על .

שימוש ב-Samsung Gear 360

1 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **וידאו** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.

2 לחץ על מקש האישור כדי להקליט וידאו.

במהלך הקלטה, נורית המצב של המצלמה תהבהב באדום וזמן ההקלטה יוצג במסך מצב המצלמה.

3 לחץ על מקש האישור כדי לסיים את הקלטת הוידאו.

סרטון זה יישמר בכרטיס הזיכרון של Samsung Gear 360.

זמן ההקלטה הזמין להקלטת וידאו יוצג במסך מצב המצלמה.



צילום תמונות

צלם תמונות ב-360 מעלות במצב עדשה כפולה או צלם תמונות ב-180 מעלות במצב עדשה יחידה.

שימוש במכשיר הנייד

1 הקש על **Samsung Gear 360** במסך היישומים של המכשיר הנייד.

2 הקש על .

הכוונת תופיע.

3 הקש על **מצב** ← **תמונה**.

4 כוון את המצלמה אל נושא הצילום והקש על  כדי לצלם תמונה.

תמונה זו תישמר בכרטיס הזיכרון של Samsung Gear 360.

מספר התמונות הזמין שבאפשרותך לצלם יוצג על מסך מצב המצלמה.



שימוש ב-Samsung Gear 360

1 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **תמונה** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.

2 לחץ על מקש האישור כדי לצלם תמונה.

תמונה זו תישמר בכרטיס הזיכרון של Samsung Gear 360.

• מספר התמונות הזמין שבאפשרותך לצלם יוצג על מסך מצב המצלמה.



• ייתכן שתצוגת מספר התמונות הנותרות לא תקטן לאחר צילום התמונות, תלוי בהגדרות

ה-Samsung Gear 360.

משך הזמן

צלם מספר תמונות במרווחים קבועים ושמור אותן כסרטון וידאו אחד. בהפעלת סרטוני וידאו, ניתן להציג כיצד נושא התמונה נראה באופן שונה מזוויות שונות.

לא ניתן להציג את התמונות בתצוגה מקדימה במהלך ההקלטה.




שימוש במכשיר הנייד

1 הקש על **Samsung Gear 360** במסך היישומים של המכשיר הנייד.


2 הקש על .

הכוונת תופיע.

3 הקש על **מצב ← טיים לאפס**.

4 הקש על  כדי לקבוע את המרווחים.

5 הקש על  כדי להקליט וידאו.

6 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

סרטון זה יישמר בכרטיס הזיכרון של Samsung Gear 360.

שימוש ב-Samsung Gear 360

1 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **טיים לאפס** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.

מרווחי ההקלטה יופיעו על מסך מצב המצלמה.

לשינוי מרווחי ההקלטה, הקש על  במכשיר הנייד המחובר.



2 לחץ על מקש האישור כדי להקליט סרטוני וידאו.

3 לחץ על מקש האישור כדי לסיים את הקלטת הווידאו.

סרטון זה יישמר בכרטיס הזיכרון של Samsung Gear 360.

וידאו בהקלטה חוזרת

צלם וידאו ברצף על ידי הקלטה מעל פרק זמן מוגדר של התוכן שהוקלט לפני כן ושמירת התוכן החדש. באפשרותך להפיק את המרב מקיבולת כרטיס הזיכרון.

בחירת מחזור ההקלטה

1 הקש על **Samsung Gear 360** במסך היישומים של המכשיר הנייד.

2 הקש על .

הכוונת תופיע.

3 הקש על **מצב ← וידאו בלולאה**.




4 הקש על  ובחר מחזור ההקלטה.

- **5 דקות:** הקלט וידאו במשך 5 דקות ושמור את הווידאו במרווחים של 1 דקות. תחילת התוכן שהוקלט קודם לכן יוחלף כדי לאפשר את צילום הקטע הבא.
- **30 דקות:** הקלט וידאו במשך 30 דקות ושמור את הווידאו במרווחים של 5 דקות. תחילת התוכן שהוקלט קודם לכן יוחלף כדי לאפשר את צילום הקטע הבא.
- **60 דקות:** הקלט וידאו במשך 60 דקות ושמור את הווידאו במרווחים של 5 דקות. תחילת התוכן שהוקלט קודם לכן יוחלף כדי לאפשר את צילום הקטע הבא.
- **מרבי:** הקלט וידאו ושמור את הווידאו במרווחים של 5 דקות עד שכרטיס הזיכרון יתמלא. תחילת התוכן שהוקלט קודם לכן יוחלף כדי לאפשר את צילום הקטע הבא.



זמן השמירה של הסרטונים עשוי להשתנות בכפוף לקיבולת כרטיס הזיכרון.



שימוש במכשיר הנייד


- 1 הקש על **Samsung Gear 360** במסך היישומים של המכשיר הנייד.
 - 2 הקש על . הכוונת תופיע.
 - 3 הקש על **מצב** ← **וידאו בלולאה**.
 - 4 הקש על  כדי להקליט וידאו.
 - 5 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.
- סרטון זה יישמר בכרטיס הזיכרון של Samsung Gear 360.

שימוש ב-Samsung Gear 360

- 1 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **Video looping** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.
 - מחזור ההקלטה יופיע במסך מצב המצלמה.
 -  לשינוי מחזור ההקלטה, הקש על  בכוונת של המכשיר הנייד המחובר.
 - 2 לחץ על מקש האישור כדי להקליט וידאו.
 - 3 לחץ על מקש האישור כדי לסיים את הקלטת הוידאו.
- סרטון זה יישמר בכרטיס הזיכרון של Samsung Gear 360.

קביעת ההגדרות במכשיר הנייד

ניתן לקבוע את הגדרות המצלמה מהכוונת של המכשיר הנייד המחובר. במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear 360** ← .

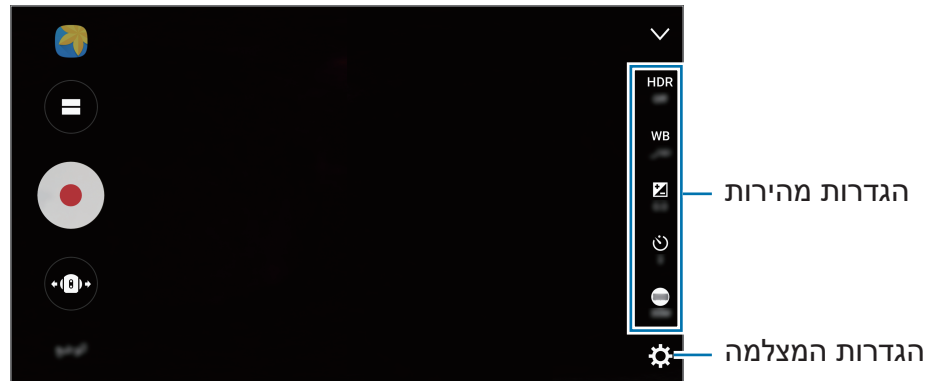

הגדרות מהירות

ניתן להשתמש באפשרויות הבאות בכוונת של המכשיר הנייד המחובר.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש. 

- **HDR** : צלם תמונות בצבעים עשירים ושחזר את הפרטים גם באזורים בעלי ערכי חשיפה שונים.
- **WB** : בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות.
-  : שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
-  : בחר את משך ההשהיה לפני שה- Samsung Gear 360 מצלם באופן אוטומטי.
-  : בחר את גודל התמונות. תמונות גדולות יותר יתפסו יותר מקום בזיכרון.
-  : הגדר מרווחי הקלטה בעת הקלטת סרטונים במשך זמן. מרווחים קצרים מתאימים להקלטת וידאו של עצמים הנעים במהירות, ומרווחים ארוכים מתאימים להקלטת וידאו של עצמים הנעים באטיות, כמו שקיעת השמש או תנועת העננים.
-  : הגדר את מחזור ההקלטה בעת הקלטת וידאו בהקלטה חוזרת.

קביעת הגדרות המצלמה

הקש על  בכוונת.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה שבו נעשה שימוש.



- **גבול עליון של רגישות ISO:** הגדר הגבלה על ערך ה-ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות.
- **חדות:** הגדר את חדות התמונות.
- **מסן רוח:** הקטן את הטווח המותר של רעשי רקע במהלך הקלטה לשיפור איכות הקול.

קביעת הגדרות התצורה של Samsung Gear 360

לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **Settings** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה. לחץ על מקש התפריט עד להופעת אפשרות ההגדרות הרצויה ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.

ב-Samsung Gear 360, באפשרותך לקבוע הגדרות, כגון גודל התמונה, גודל הסרטון, טיימר ואפשרות הכיבוי האוטומטי.





צפייה בסרטוני וידאו או תמונות

הצגת סרטונים

הצג את הסרטונים המוקלטים במכשיר הנייד שמחובר מרחוק.

1 הקש על **Samsung Gear 360** במסך היישומים של המכשיר הנייד.


2 הקש על **GEAR 360**, ולאחר מכן בחר סרטון וידאו.

-  : סרטונים שהוקלטו בעדשה אחת
-  : סרטונים של 360 מעלות שהוקלטו בעדשות כפולות

3 הקש על סמל ההפעלה.

הסרטון יתחיל לפעול.

4 במהלך ההפעלה, הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.

גרור את סרגל ההתקדמות כדי להחזיר לאחור או להריץ קדימה את הסרטון. להצגת קטע מסוים בסרטון, הקש על סרגל ההתקדמות בנקודה הרצויה. לכוונון עוצמת הקול, הקש על  וגרור את הסרגל.

הצגת סרטונים של 360 מעלות

באפשרותך להשתמש בתכונות נוספות בעת הצגת סרטונים של 360 מעלות שהוקלטו באמצעות המצלמות הקדמית והאחורית.

צפייה בסרטונים מזוויות שונות

במהלך ההפעלה, גרור את האצבע על פני המסך בכיוון הרצוי. באפשרותך לשנות את זוויות הצפייה אנכית ואופקית בטווח של 360 מעלות.

שימוש בתכונת התנועה

באפשרותך לצפות בסרטון מזוויות שונות גם באמצעות תכונות התנועה. במהלך הפעלה, הטה או נער קלות את המכשיר.

כדי להשבית את תכונות התנועה, הקש על **תצוגת תנועה**.



שינוי מצב תצוגה

במהלך הפעלה, הקש על **תצוגת 360°**, **תצוגה כפולה** או **תצוגה פנורמית**.

- **תצוגה כפולה**: פצל את המסך כדי להציג כל אחד מהמסכים של המצלמות הקדמית והאחורית.
- **תצוגה פנורמית**: הצג את הסרטון במצב תצוגה רחבה.
- **תצוגת 360°**: הצג את הסרטון בצורה כדורית. גרור את האצבע על פני המסך בכיוון הרצוי כדי להציג את הסרטון מזוויות שונות.

צפייה בתמונות

הצג את התמונות המצלמות במכשיר הנייד שמחובר מרחוק.

- 1 הקש על **Samsung Gear 360** במסך היישומים של המכשיר הנייד.
- 2 הקש על **GEAR 360**, ולאחר מכן בחר תמונה. אם התמונה צולמה בעדשות כפולות, הסמל  יופיע במסך התצוגה המקדימה.
- 3 אם התמונה צולמה בעדשות כפולות, הקש על . תמונה אחת שצולמה במצלמה הקדמית ותמונה אחרת שצולמה במצלמה האחורית - יחוברו יחד ויומרו לתמונה של 360 מעלות.

הצגת תמונות של 360 מעלות

באפשרותך להשתמש בתכונות נוספות בעת הצגת תמונות של 360 מעלות שצולמו באמצעות המצלמות הקדמית והאחורית.

צפייה בתמונות מזוויות שונות

גרור את האצבע על פני המסך בכיוון הרצוי. באפשרותך לשנות את זוויות הצפייה אנכית ואופקית בטווח של 360 מעלות.

שימוש בתכונות התנועה

באפשרותך לצפות בתמונה מזוויות שונות גם באמצעות תכונות התנועה. כאשר התמונה מוצגת, הטה או נער קלות את המכשיר.

כדי להשבית את תכונות התנועה, הקש על **תצוגת תנועה**.

שינוי מצב תצוגה

כאשר התמונה מוצגת, הקש על **תצוגת 360°**, **תצוגה כפולה** או **תצוגה**.

- **תצוגה כפולה**: פצל את המסך כדי להציג כל אחד מהמסכים של המצלמות הקדמית והאחורית.
- **תצוגה**: הצג את התמונה במצב תצוגה רחבה.
- **תצוגת 360°**: הצג את התמונה בצורה כדורית. גרור את האצבע על פני המסך בכיוון הרצוי כדי להציג את התמונה מזוויות שונות.

שיתוף סרטוני וידאו או תמונות

בחר את סרטון הווידאו או התמונה שאותם תרצה לשתף, הקש על **שתף**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

סרטוני וידאו ותמונות שצולמו יישמרו באופן אוטומטי במכשיר הנייד לפני שתוכל לשתף אותם.



מחיקת סרטוני וידאו או תמונות

בחר סרטון או תמונה למחיקה והקש על **מחק**.

למחיקת מספר סרטונים ותמונות, הקש והחזק את הסרטון או התמונה הרצויים, בחר מספר סרטונים ותמונות, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שמירת סרטונים ותמונות במכשיר הנייד

באפשרותך לשמור במכשיר הנייד את הסרטונים והתמונות שצולמו על ידי Samsung Gear 360. הקש על **GEAR 360**, בחר בסרטונים ובתמונות לשמירה ולאחר מכן הקש על **שמור**. באפשרותך להציג את הקבצים שנשמרו **במכשיר נייד**.

- ייתכן שרזולוציית סרטוני 360 מעלות תהיה קטנה יותר בהתאם לכושר התמיכה של המכשיר הנייד ברזולוציות גבוהות.
- בעת שמירת סרטוני 360 מעלות במכשיר הנייד, הקובץ יהיה בעל נפח גדול יותר בשל השימוש בשיטה שונה לדחיסת וידאו.



עריכת וידאו

חיתוך סרטוני וידאו

בחר מהרשימה סרטון וידאו והקש על **חיתוך**.

גרור את תחום ההתחלה ותחום הסיום לנקודות הרצויות על מנת להגדיר את משך נגינת הוידאו, ולאחר מכן הקש על **יצא**.

סרטוני הוידאו שהוקלטו יישמרו באופן אוטומטי במכשיר הנייד לפני שניתן יהיה לערוך אותם.



לכידת תמונות מסרטוני וידאו 360 מעלות

בזמן הצגת וידאו ב-360 מעלות, הקש על **עוד** ← **הפעל 'צילום מסגרת'**. הסמל יופיע על המסך. הקש על לצלם את התמונה הנוכחית.

לחלופין, ניתן ללכוד תמונות לאחר בחירת הפריים הרצוי. בהקשה כפולה על המסך, יופיעו הסמלים ◀-ו▶. הקש על ▶ או על ◀ עד שיופיע הפריים הרצוי ולאחר מכן הקש על .

• ניתן לצפות בתמונות שצולמו במכשיר נייד.



• באפשרותך ללכוד תמונות מסרטוני וידאו שצולמו במכשיר נייד בלבד.

הצגת וידאו ותמונות באמצעות ה-Gear VR

באפשרותך ליהנות מתצוגה פנורמית של 360 מעלות בעת הצגת וידאו ותמונות ב-360 מעלות באמצעות ה-Gear VR.

התקנה וכניסה ליישום Oculus

להצגת וידאו ותמונות שצולמו על-ידי ה-Samsung Gear 360 ב-Gear VR, התקן את היישום Oculus במכשיר הנייד המחובר ואז היכנס לחשבון Oculus.

1 חבר את המכשיר הנייד ל-Gear VR.

2 כשתבקש לנתק את המכשיר הנייד מה-Gear VR, הוצא את המכשיר הנייד.

3 להשלמת ההתקנה, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך במכשיר הנייד.

4 כשמסך הכניסה יופיע, היכנס לחשבון ה-Oculus שלך.

• למידע נוסף על חיבור מכשיר נייד ל-Gear VR ועל תהליך ההתקנה, עיין במדריך למשתמש של ה-Gear VR.



• תוכן זה מבוסס על ה-Gear VR (SM-R322) אולם חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מזה שבמדריך למשתמש של ה-Gear VR.

הצגת וידאו ותמונות ב-360 מעלות על ה-Gear VR

באפשרותך להציג תוכן של Samsung Gear 360 שנשמר במכשיר הנייד המחובר בלבד.

1 שמור במכשיר הנייד את סרטוני הוידאו והתמונות שצולמו על-ידי ה-Samsung Gear 360.

• **שיטה 1:** במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear 360** ← **GEAR 360**, בחר את הקבצים לשמירה ולאחר מכן הקש על **שמור**.

• **שיטה 2:** במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **הקבצים שלי** ← **אחסון מכשיר** ← **DCIM** ← **Gear 360**, ולאחר מכן שמור את הקבצים.

2 במכשיר הנייד, היכנס לחשבון ה-Oculus שלך.

3 במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear 360** ← **מכשיר נייד** ← **הצג ב-GEAR VR**.

4 חבר את המכשיר הנייד ל-Gear VR.

רשימת התכנים השמורים במכשיר הנייד תופיע על מסך ה-Gear VR.

5 בחר תוכן להצגה באמצעות משטח המגע של ה-Gear VR.

באפשרותך ליהנות מסרטוני הוידאו והתמונות בתצוגת 360 מעלות.


למידע נוסף על הצגת תכנים באמצעות משטח המגע, עיין במדריך למשתמש של ה-Gear VR.



השימוש ב-Gear 360 ActionDirector


באפשרותך ליצור סרטוני VR של 360-מעלות או סרטונים המדגישים פעולה בעזרת הסרטונים והתמונות שצולמו על ידי Samsung Gear 360.

במחשב, בקר בכתובת www.samsung.com כדי להוריד את תוכנת Gear 360 ActionDirector. למידע נוסף, עיין במידע העזרה של Gear 360 ActionDirector.

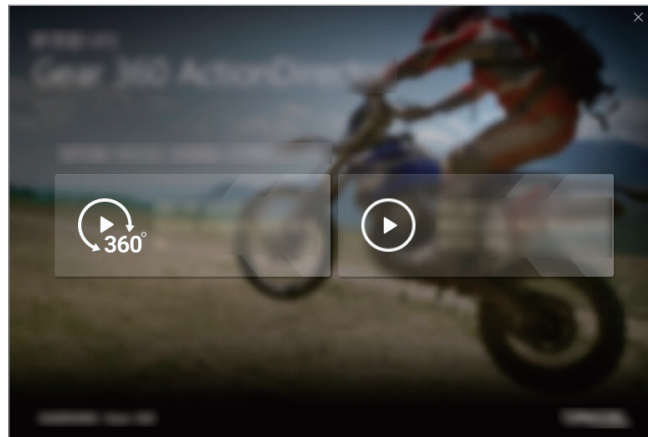

הזנת מפתח המוצר

עליך להזין את מפתח המוצר כדי להתקין את תוכנת Gear 360 ActionDirector. מפתח המוצר מופיע במדבקה שמצורפת ל-Samsung Gear 360.

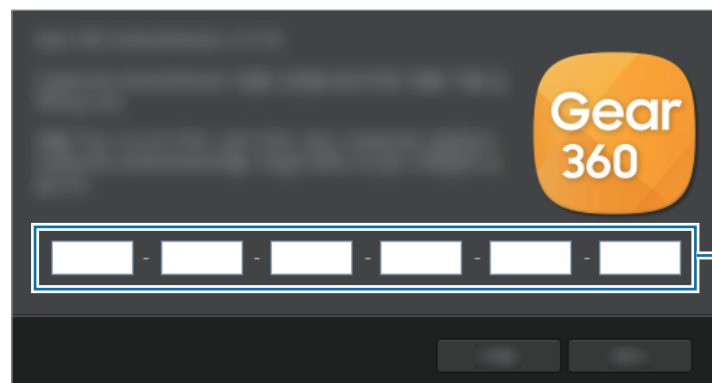

שדה הזנת מפתח מוצר

לא ניתן להשתמש בתוכנה Gear 360 ActionDirector, אם אבדת את מפתח המוצר. ניתן להחליף בתשלום מפתח מוצר.



העברת קבצים למחשב

באפשרותך להעביר קבצים מ-Samsung Gear 360 למחשב באמצעות שימוש ב-Samsung Gear 360 כדיסק נשלף להעברת נתונים.

אין לנתק את כבל ה-USB מהמכשיר במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר.



ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת USB. יש לחבר את המכשיר ישירות ליציאת ה-USB של המחשב.



1 חבר את ה-Samsung Gear 360 למחשב באמצעות כבל USB.
Samsung Gear 360 יזוהה כדיסק נשלף.

2 העבר קבצים בין ה-Samsung Gear 360 למחשב.

חיבור ליישום Google Street View

באפשרותך לשתף תמונות שצולמו באמצעות Samsung Gear 360 על ידי העלאתם ליישום Google Street View.

כדי להשתמש בתכונה זו, התקן את Google Street View במכשיר הנייד.

למידע נוסף, עיין בתפריט העזרה של היישום Google Street View.



Samsung Gear 360


1 לחץ והחזק את מקש התפריט.

2 לחץ על מקש התפריט עד להופעת האפשרות **Google Street View** ואז לחץ על מקש האישור כדי לבחור בה.

מכשיר נייד

3 הקש על **Street View** במסך היישומים.

4 הקש על   ←.

המכשיר יחפש את Samsung Gear 360 ברשת Wi-Fi ויתחבר אליו.
כאשר המכשירים מחוברים, הסמל  יופיע בתחתית המסך.

עדכון התוכנה

ניתן לעדכן את התוכנה של Samsung Gear 360 ויישום Samsung Gear 360 לגרסה העדכנית ביותר.

עדכון ה-Samsung Gear 360

- ניתן לעדכן מרחוק את תוכני Samsung Gear 360 באמצעות היישום Samsung Gear 360.
- במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear 360** ← **עוד** ← **הגדרות** ← **גרסת הקושחה ב-Gear 360** ← **בדוק אם קיימים עדכונים**.
- ודא ש-Samsung Gear 360 והמכשיר הנייד טעונים לחלוטין.
 - ודא ש-Samsung Gear 360 והמכשיר הנייד מחוברים.
 - אין לכבות את ה-Samsung Gear 360 או את המכשיר הנייד במהלך עדכון התוכנה.



עדכון יישום Samsung Gear 360

במסך היישומים של המכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear 360** ← **עוד** ← **הגדרות** ← **גרסת Gear 360 Manager** ← **עדכן כעת**.

הגדרות

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות של Samsung Gear 360 ויישום Samsung Gear 360 במסך כל היישומים במכשיר הנייד, הקש על **Samsung Gear 360** ← **עוד** ← **הגדרות**.

• **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תגית מיקום GPS.

• עוצמת אות ה-GPS עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.



• המיקום שלך עשוי להופיע בסרטוני הוידאו או בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של תגיות מיקום.

• **תיקון זווית אוטו:** כוון את זווית סרטוני הוידאו בעת שמירתם במכשיר הנייד.

תכונה זו מיישרת סרטוני וידאו מוקלטים בעת שמירתם במכשיר הנייד, כך שנגינה עשויה להשתנות מכוונתך המקורית. אם ברצונך להקליט סרטוני וידאו ללא יישורם או להזיז את Samsung Gear 360 בעת הקלטת הוידאו, יש להשבית תכונה זו.



• **שנה גודל/שמור תמונות ביישום:** כוון את רזולוציית התמונה ושמור אותה Samsung Gear 360 ליישום.

• **הוסף לוגו למטה:** הגדר את המכשיר להוספת לוגו בתחתית סרטוני הוידאו והתמונות ב-Samsung Gear 360 מעלות לפני שמירתם במכשיר הנייד.

• **צליל ונורית החיווי:** שנה את צליל ההתראה ואת הגדרות הנורית.

- **עוצמת קול:** כוון את עוצמת הקול של צליל ההתראה או השתק את הקול.

- **נורית חיווי:** הגדר את אור החיווי ונורית מצב המצלמה למצב פועל או כבוי.

גם כאשר **נורית חיווי** מנוטרלת, יידלק אור החיווי במצבים הבאים:



• רמת הסוללה נמוכה

• בטעינה

• טעינה מלאה

• התחממות יתר

- **כיבוי אוטומטי לאחר:** הגדר את משך הזמן ש-Samsung Gear 360 ימתין לפני כיבוי.
- **מצב הסוללה:** הצג את מצב הטעינה של הסוללה.
- **אחסון:** בדוק את קיבולת הזיכרון הזמינה וכמות הזיכרון הנמצא בשימוש בכרטיס הזיכרון.
- **אפס ופרמט:** אתחל את כרטיס הזיכרון או אפס את ה-Samsung Gear 360.
- **פרמט כרטיס SD ב-Gear 360** אינה מופיעה כאשר לא מוכנס כרטיס זיכרון או אם מתרחשת שגיאה בכרטיס הזיכרון. 
- **מדריך למשתמש:** הצג את המדריך למשתמש של Samsung Gear 360.
- **מידע משפטי:** הצג את המידע המשפטי של Samsung Gear 360.
- **גרסת הקושחה ב-Gear 360:** הצג את גרסת התוכנה של ה-Samsung Gear 360 ועדכן את התוכנה.
- **גרסת Gear 360 Manager:** הצג את גרסת התוכנה של יישום Samsung Gear 360 ועדכן את התוכנה.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים ל-Samsung Gear 360 שברשותך.

ה-Samsung Gear 360 לא נדלק

כאשר הסוללה ריקה לחלוטין, ה-Samsung Gear 360 לא יידלק. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת ה-Samsung Gear 360.

מכשיר Bluetooth אחר לא מצליח לאתר את ה-Samsung Gear 360

- ודא ש-Samsung Gear 360 נכנס למצב שיוך Bluetooth. לחץ והחזק את מקש התפריט. לאחר מכן, כאשר **Gear 360 Manager** מופיע, לחץ על מקש האישור כדי להיכנס למצב שיוך Bluetooth.
- ודא שה-Samsung Gear 360 ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח החיבור של Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש. אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור Bluetooth או שה-Samsung Gear 360 והמכשיר הנייד מנותקים

- ודא שאין שום מכשולים, כגון קירות או ציוד חשמלי בין המכשירים.
- ודא שהגרסה האחרונה של יישום Samsung Gear 360 מותקנת במכשיר הנייד.
- ודא שה-Samsung Gear 360 ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח החיבור של Bluetooth (10 מ'). המרחק עלול להשתנות בהתאם לסביבה בה המכשירים בשימוש.
- הפעל מחדש את שני המכשירים והפעל שוב את יישום Samsung Gear 360 במכשיר הנייד.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- בקר במרכז השירות של Samsung, והסדר את החלפת הסוללה.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר ה-Samsung Gear 360 או הסוללה שלו נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינה תפחת.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

השעה ב-Samsung Gear 360 התאפסה

השעה תתאפס במהלך עדכון ה-Samsung Gear 360 או לאחר הוצאת הסוללה לפרק זמן ארוך. ניתן להגדיר את השעה באמצעות התחברות למכשיר נייד דרך Bluetooth.

ה-Samsung Gear 360 חם למגע

בעת שימוש ב-Samsung Gear 360 זמן ממושך, ייתכן ש-Samsung Gear 360 והסוללה יתחממו. במקרה שהטמפרטורה עולה מעל רמה מסוימת, ה-Samsung Gear 360 יפסיק את ההקלטה ויכבה באופן אוטומטי למניעת נזק. אם ה-Samsung Gear 360 נכבה כתוצאה מהתחממות, יש להמתין עד שיתקרר לפני המשך השימוש.

סמל כרטיס הזיכרון מופיע על מסך מצב המצלמה

- ודא שכרטיס הזיכרון נמצא בתוך המכשיר.
- ודא שכרטיס הזיכרון אינו פגום.

הנתונים השמורים ב-Samsung Gear 360 אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים ב-Samsung Gear 360. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים ב-Samsung Gear 360.

רווח קטן הופיע מסביב לחלקו החיצוני של מארז ה-Samsung Gear 360

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

העדשה מלוכלכת

נקה את העדשה בבד רך ונקי.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.