

SM-T350
SM-T550

מדריך למשתמש

תוכן העניינים

קרא אותי קודם

קישוריות רשת

Wi-Fi 31

תחילת העבודה

7 תכולת האריזה

8 פריסת המכשיר

11 טעינת הסוללה

13 שימוש בכרטיס זיכרון

14 הפעלה וכיבוי של המכשיר

15 נעילה וביטול נעילה של המסך

תנועות ושימושיות

32 תכונות מתקדמות

33 חלון מרובה

התאמה אישית

38 ניהול מסכי הבית והיישומים

39 הגדרת טפט וצלצולים

40 שינוי שיטת הנעילה של המסך

41 מצב פרטי

43 הגדרת חשבונות

פעולות בסיסיות

16 שימוש במסך המגע

19 פריסת מסך הבית

23 חלונית ההתראות

25 פתיחת יישומים

25 התקנה או הסרה של יישומים

27 הזנת טקסט

29 צילום מסך

29 הקבצים שלי

30 תכונת חיסכון בחשמל

אנשי קשר

44 הוספת אנשי קשר

44 ייבוא וייצוא של אנשי קשר

45 חיפוש אנשי קשר

SideSync	68
Smart View	73
הדפסה ניידת	75

מנהל המכשיר והנתונים

העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך	76
שימוש במכשיר כדיסק נשלף להעברת נתונים	77
עדכון המכשיר	78
גיבוי ושחזור נתונים	79
ביצוע איפוס נתונים	79

הגדרות

אודות הגדרות	80
Wi-Fi	80
Bluetooth	80
מצב טיסה	80
שימוש בנתונים	81
הגדרות חיבור נוספות	81
יישומים	82
צליל	82
תצוגה	83
תכונות מתקדמות	83
טפט	83
נעילת מסך ואבטחה	84
פרטיות	84
נגישות	85

מצלמה

צילום בסיסי	46
מצבי צילום	47
הגדרות המצלמה	49

גלריה

הצגת תוכן במכשיר	50
------------------	----

יישומים ותכונות שימושיות

מחפש S	51
לוח שנה	51
דוא"ל	53
דפדפן	55
מוסיקה	56
וידאו	57
שעון	58
מחשבון	59
תזכיר	59
מנהל חכם	60
יישומי Google	61

חיבור למכשירים אחרים

Bluetooth	63
Wi-Fi Direct	65
חיבור מהיר	66

חשבונות	87
גיבוי ואיפוס	87
שפה ומקלדת	88
סוללה	88
אחסון	89
אביזרים	89
תאריך ושעה	89
אודות המכשיר	89

נספח

פתרון בעיות	90
-------------	----

קרא אותי קודם

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעלולים לגרום פציעה לעצמך או לאחרים



זהירות: מצבים שעלולים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר




הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



תחילת העבודה


תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:



- מכשיר
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

פריסת המכשיר

- סוג 1 (SM-T350):

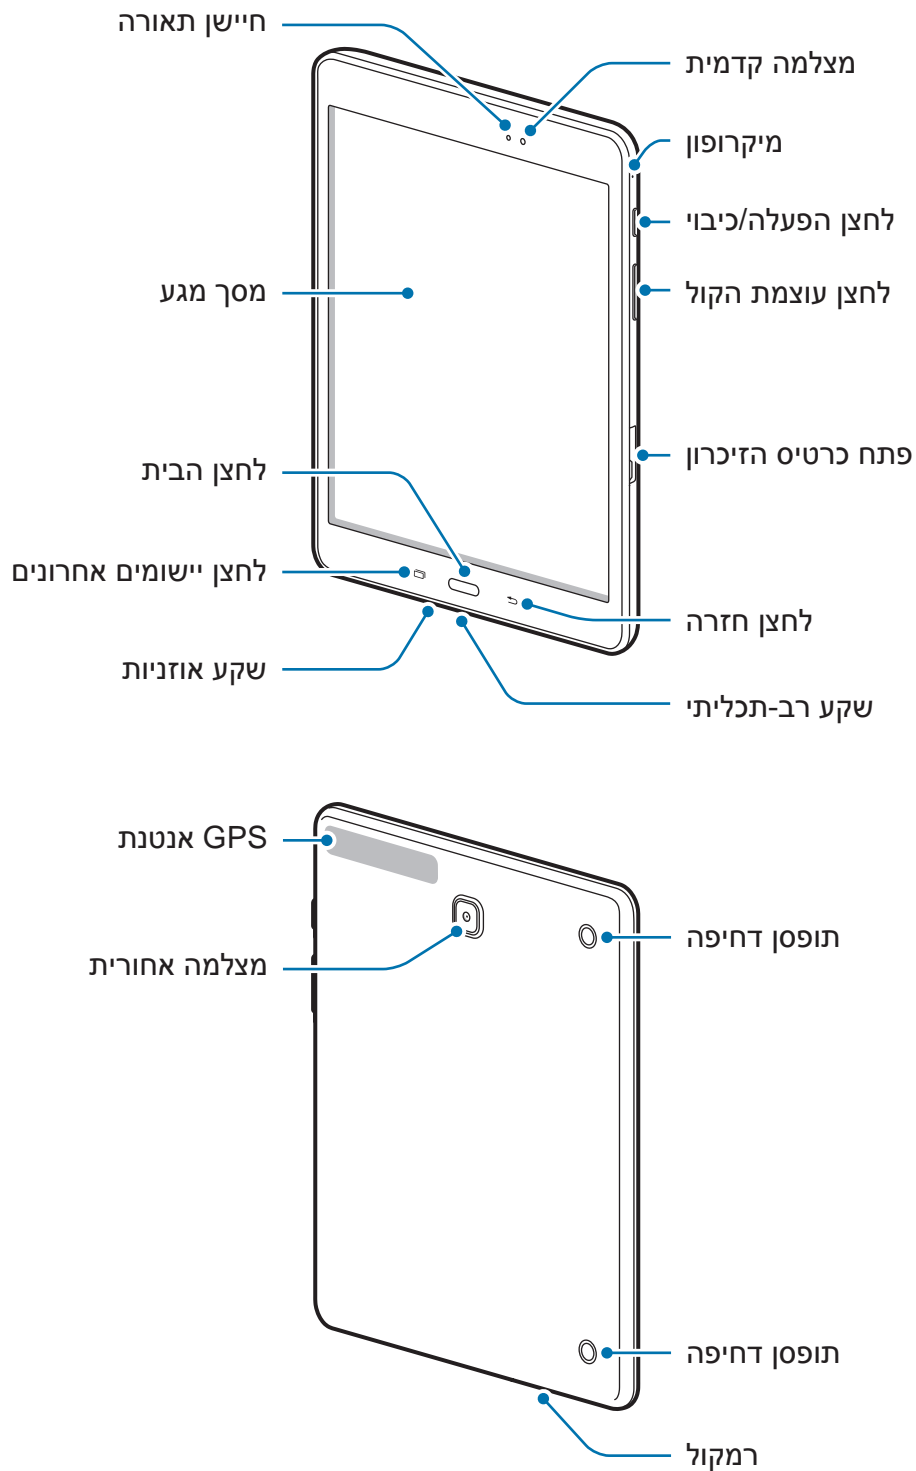

- סוג 2 (SM-T550):

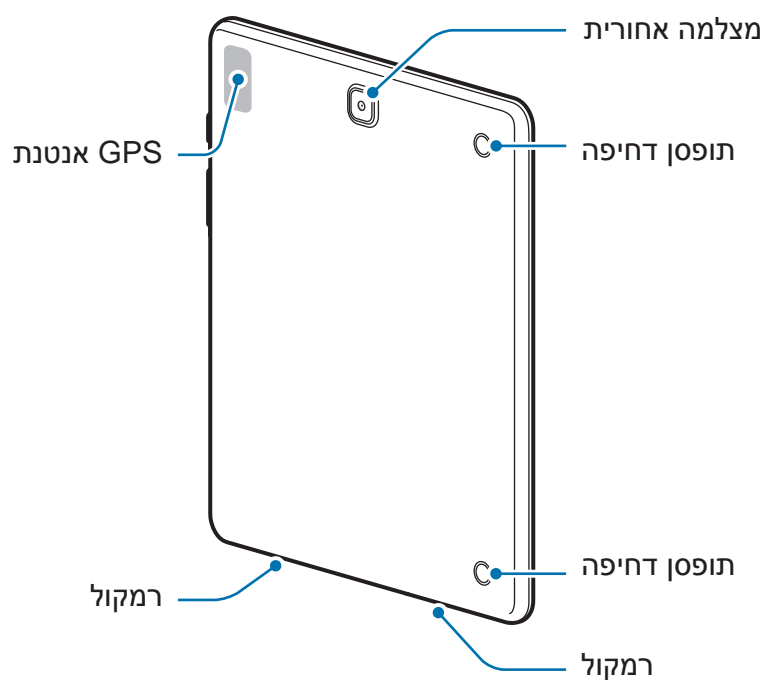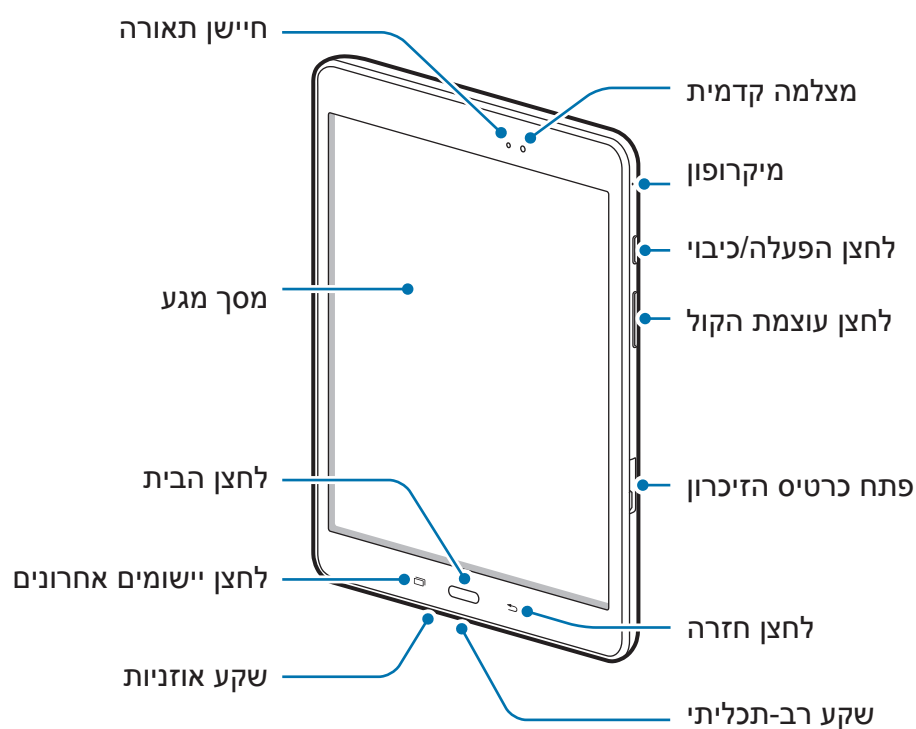



- אין לכסות את אזור האנטנה בידיים או חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או לרוקן את הסוללה.
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.

לחצנים

לחצן	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. • לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.
 יישומים אחרונים	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים. • הקש והחזק כדי להפעיל את תצוגת המסך המפוצל.
 בית	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול. • לחץ כדי לחזור למסך הבית. • לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את Google.
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לחזור למסך הקודם.
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.

טעינת הסוללה


השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה. ניתן להשתמש גם במחשב כדי לטעון את הסוללה, על-ידי חיבור שלהם באמצעות כבל ה-USB.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.



- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.

1 חבר את כבל ה-USB למתאם המתח מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

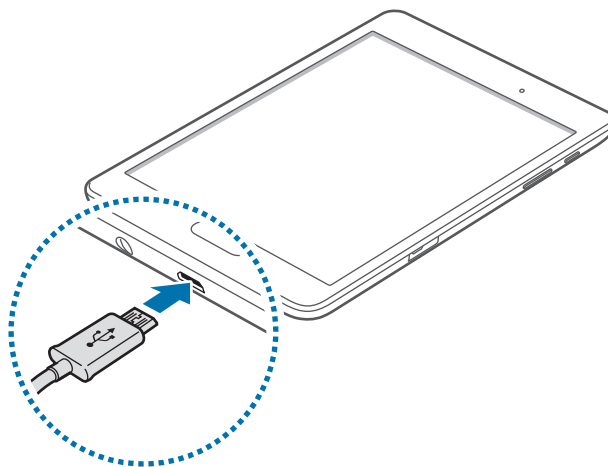

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.



2 חבר את מתאם מתח ה-USB לשקע החשמל.



- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.

3 לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.



- כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

צמצום של צריכת מתח הסוללה



המכשיר מספק אפשרויות המסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- ייעל את השימוש במכשיר באמצעות המנהל החכם.
- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים באמצעות מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת.
- הפחת את בהירות התצוגה.

שימוש בכרטיס זיכרון


התקנת כרטיס זיכרון

המכשיר מקבל כרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 128 ג'יגה-בייט. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. 
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש. 
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **הקבצים שלי** ← **כרטיס SD חיצוני**.

1 פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

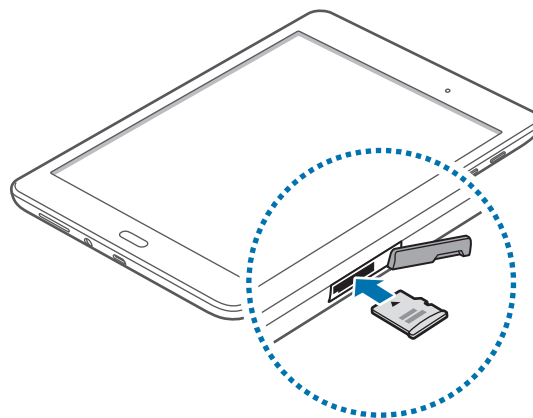

3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחרץ עד שיינעל במקומו.

4 סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **כרטיס SD חיצוני** ← **בטל טעינה**.

1 פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

2 דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

3 סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה כזו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לנתונים פגומים, או להזיק לכרטיס הזיכרון או למכשיר. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **אחסון** ← **כרטיס SD חיצוני** ← **אתחול** ← **אתחל**. לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



הפעלה וכיבוי של המכשיר

לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר.

בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.


כדי לכבות את המכשיר, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.



הפעלה מחדש של המכשיר


אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, לחץ על לחצן ההפעלה ועל לחצן הפחתת עוצמת הקול בו-זמנית והחזק אותם למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

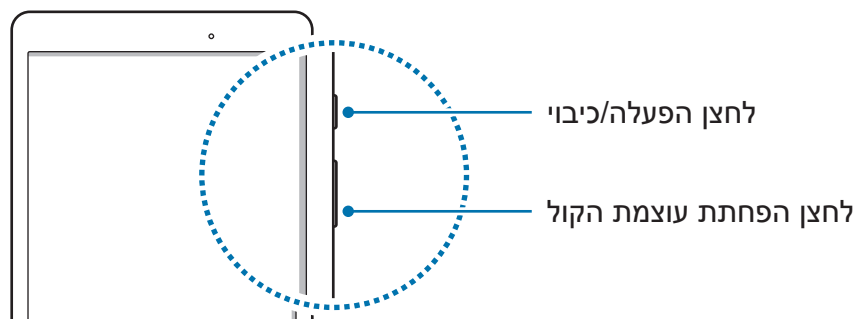

נעילה וביטול נעילה של המסך

לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו. כמו כן, המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים.

לביטול נעילת המסך, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי או על לחצן הבית, והנף את האצבע בכל כיוון שהוא באזור ביטול הנעילה של המסך.

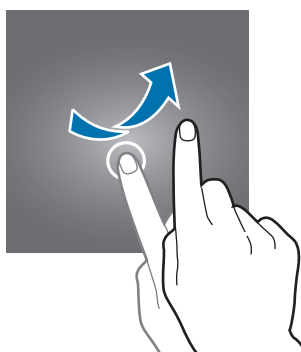

ניתן לשנות את קוד ביטול הנעילה לפתיחת המסך. ראה [שינוי שיטת הנעילה של המסך](#) למידע נוסף.

פעולות בסיסיות

שימוש במסך המגע




- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.




הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על לחצן על המסך או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באצבע אחת.

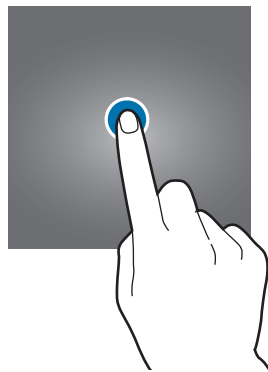


הקשה ממושכת

הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

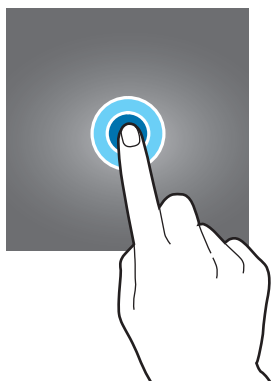


גרירה

לשינוי מיקום של פריט, הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד.

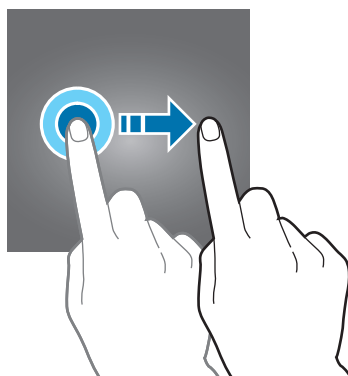


הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש שוב הקשה כפולה כדי לחזור.

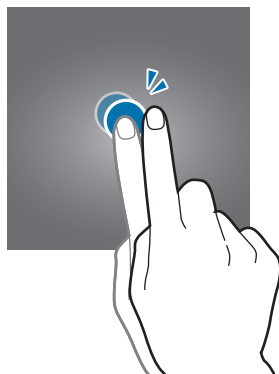



החלקה

החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת לוח אחר. החלק את האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים כגון רשימת אנשי הקשר.

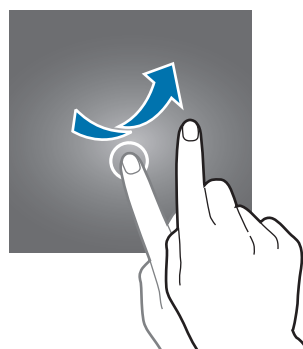

הרחקה וקירוב של שתי אצבעות

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

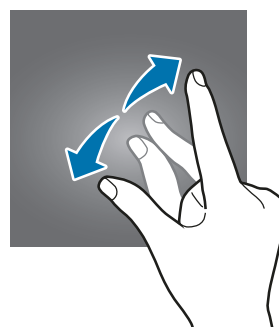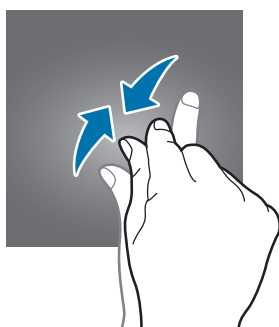


פריסת מסך הבית

מסך הבית


מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד. יישומונים הם קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך.

כדי להציג לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה, או הקש על אחד ממחונני המסך בחלק התחתון של המסך. כדי להתאים אישית את מסך הבית, עיין בנושא [ניהול מסך הבית](#).

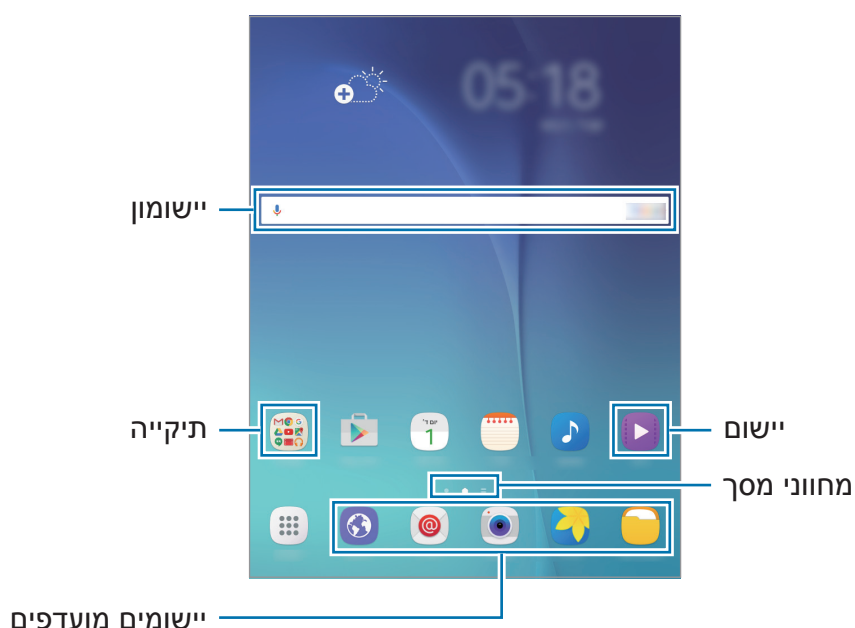

אפשרויות מסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס לאפשרויות הזמינות.

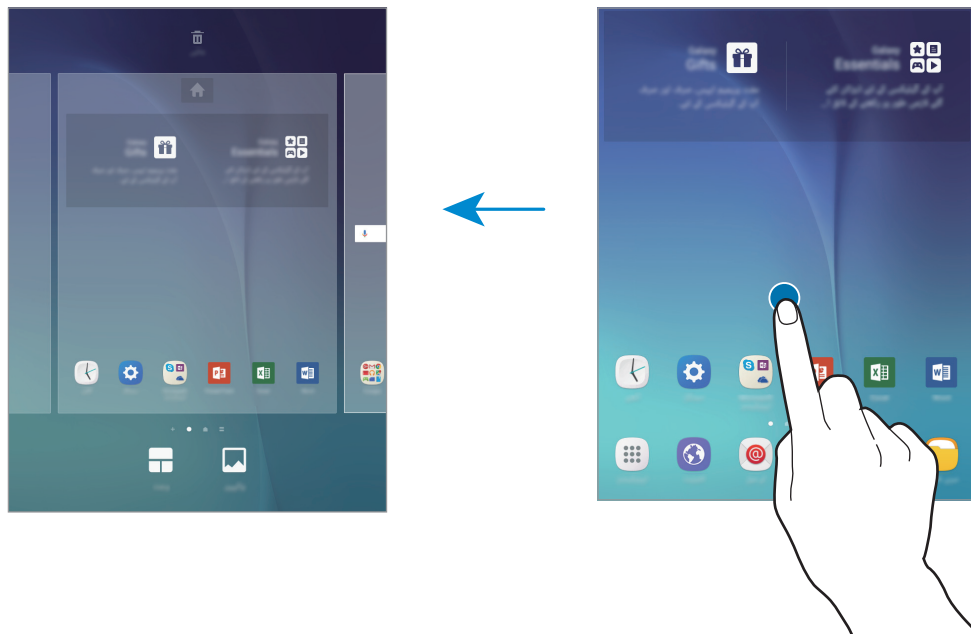

מסך היישומים

מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו.

במסך הבית, הקש על **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים. כדי להציג לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה, או בחר מחוון מסך בחלק התחתון של המסך. לפרטים על התאמה אישית של מסך היישומים, עיין ב-[ניהול מסך היישומים](#).



סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

- ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.
- ייתכן שחלק מסמלי המחווים יהיו שונים בהתאם להתקנים.




סמל	משמעות
	רשת Wi-Fi מחוברת
	התכונה Bluetooth מופעלת
	GPS מופעל
	התראה מופעלת
	מצב שקט מופעל
	מצב טיסה מופעל
	אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות
	עוצמת המתח בסוללה

חלונת ההתראות


שימוש בלוח ההתראות

בעת קבלת התראות חדשות, כגון הודעות, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים.


גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות. כדי לסגור את לוח ההתראות, גרור את השורה מתחתית המסך כלפי מעלה.

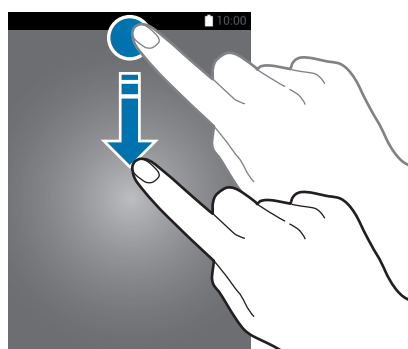

ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.

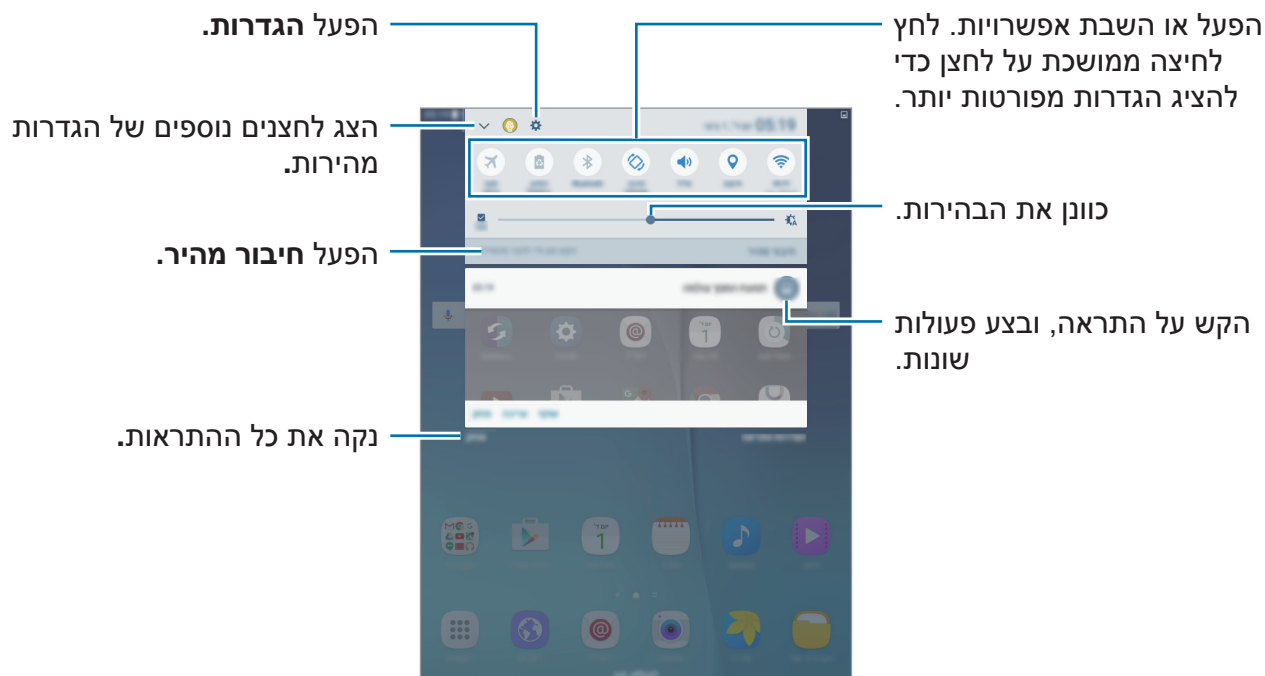

שינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות

לשינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות בלוח ההתראות, הקש על  ← **ערוך**, הקש על פריט והחזק, גרור את הפריט למיקום אחר, ולאחר מכן הקש על **בוצע**.

שימוש בלחצני הגדרות מהירות

ניתן להפעיל או להשבית תכונות מסוימות בלוח ההתראות. הקש על האפשרויות הבאות כדי להפעיל או להשבית אותן. ניתן להציג הגדרות מפורטות יותר בהקשה ממושכת על הלחצן.

- **Wi-Fi**: ראה [Wi-Fi](#) למידע נוסף.
- **מיקום**: הפעל או השבת את התכונה GPS.
- **צליל / השתק**: בחר מצב צליל.
- **סיבוב אוטומטי / לאורך**: אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.

יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.




- **Bluetooth**: ראה [Bluetooth](#) למידע נוסף.
- **חסכון בחשמל**: ראה [תכונת חיסכון בחשמל](#) למידע נוסף.
- **מצב טיסה**: ראה [מצב טיסה](#) למידע נוסף.
- **נא לא להפריע**: הפעל או השבת את מצב חסימה. במצב חסימה, המכשיר יחסום את כל ההתראות. לבחירה התראות שייחסמו, הקש על **הגדרות** ← **נא לא להפריע**.
- **מצב קריאה**: הפעל או השבת את מצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה.
- **חיסכון מרבי**: ראה [מצב חיסכון מרבי בחשמל](#) למידע נוסף.

ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים.




- **מצב פרטי**: ראה [מצב פרטי](#) למידע נוסף.
- **Smart View**: ראה [Smart View](#) למידע נוסף.
- **סנכרון**: בעת הפעלת תכונה זו, המכשיר מסנכרן באופן אוטומטי יישומים, כגון לוח שנה או דוא"ל.

פתיחת יישומים

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו.
כדי לפתוח רשימה של יישומים שבהם נעשה שימוש לאחרונה, הקש על , ובחר סמל יישום לפתיחה.

סגירת יישום

הקש על  וגרור את סמל היישום לשמאל או לימין כדי לסגור אותו. לסגירת כל היישומים הפועלים, הקש על **סגור הכל**.

התקנה או הסרה של יישומים

Galaxy Apps


השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים.
הקש על **Galaxy Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **חיפוש** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.
בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על הלחצן המציג את מחיר היישום.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על  **הגדרות** ← **עדכון אוטומטי של יישומים**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



חנות Play

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים.

הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על שדה החיפוש כדי לחפש מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד

יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.



כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על ← **הגדרות** ← **עדכון אפליקציות באופן אוטומטי**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.

ניהול יישומים

הסרת התקנה או השבתה של יישומים

כדי להשבית יישומי ברירת מחדל, פתח את המסך 'יישומים' והקש על **ערוך**. מופיע על היישומים שניתן להשבית. בחר ביישום כלשהו, והקש על **השבת** ← **סיום**.

כדי להסיר התקנה של יישומים שהורדו, פתח את המסך 'יישומים' והקש על **ערוך** ← ← **אישור**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **יישומים** ← **מנהל היישומים**, בחר יישום ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

הפעלת יישומים

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **יישומים** ← **מנהל היישומים** ← ← **מושבת**, בחר יישום, ולאחר מכן הקש על **הפעל**.


- השבתת יישומים: השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר. לא ניתן להשתמש ביישומים מושבתיים.
- הסרת התקנה של יישומים: הסר התקנה של יישומים שהורדת.



הזנת טקסט

מערכי לוח מקשים

- מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות, יצירת תזכירים ועוד.
- הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.
- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים.

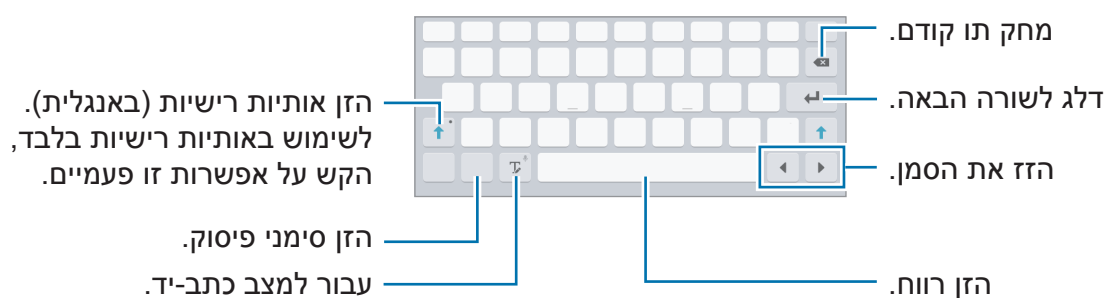


שינוי שפת הקלט

הקש והחזק את **⌘**, הקש על **⚙️** ← **הוסף שפות קלט**, ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש. אם תבחר שתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט על-ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה.


שימוש בפונקציות נוספות של המקלדת


הקש ממושכות על **⌘** כדי להשתמש בפונקציות השונות. סמלים אחרים עשויים להופיע במקום **⌘**, תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש.

- הזן טקסט באמצעות הקול.

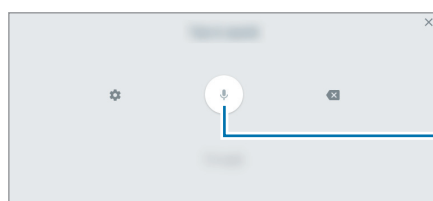



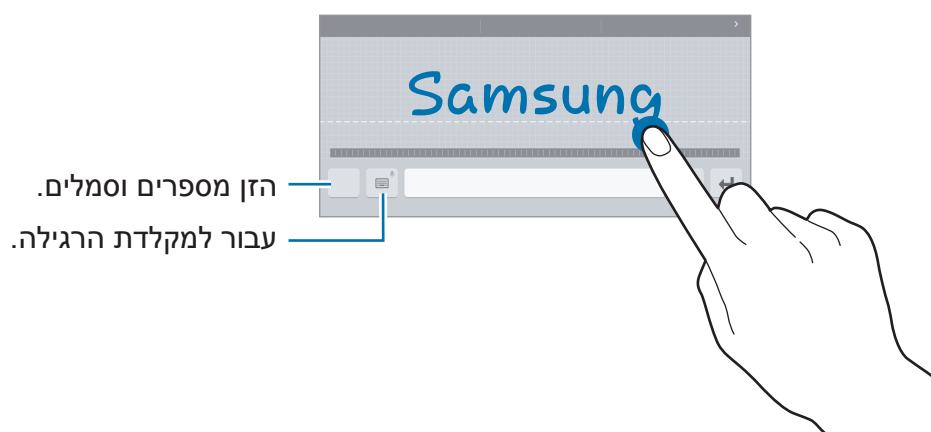

הפעל או השהה את תכונת הזנת הטקסט באמצעות קול.

-  : עבור למצב כתב-יד.







ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



-  : הוסף פריט מהלוח.
-  : הזן סמלי הבעה.
-  : עבור למקלדת הצפה או המפוצלת.
-  : שנה את הגדרות המקלדת.

העתקה והדבקה

- 1 הקש על טקסט והחזק.
- 2 גרור את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחר הכל** כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על **העתק** או **גזור**. הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 הנח את הסמן בנקודה שבה ברצונך להכניס את הטקסט והקש על  ← **הדבק**. כדי להדביק טקסט שכבר העתקת, הקש על  ← **לוח** ובחר בטקסט.

צילום מסך

צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר. לחץ ממושכות בו-זמנית על לחצן הבית ולחצן ההפעלה/כיבוי. תוכל להציג את התמונות שצולמו בגלריה. לאחר צילום המסך, תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה עם אחרים. תוכל גם לצלם את המסך בשיטות אחרות. ראה [החלק בעזרת כף היד ללכידה](#) למידע נוסף.

לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.




הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת אל קבצים שונים המאוחסנים במכשיר.

תכונה זו עשויה להשתנות בהתאם להתקנים.



הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.

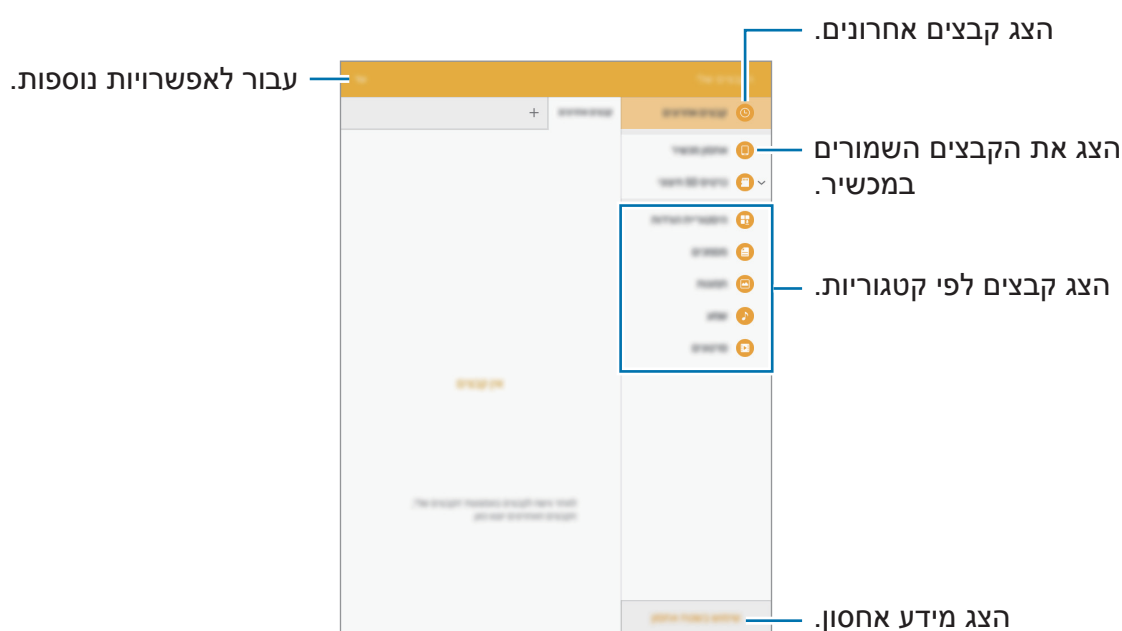

תכונת חיסכון בחשמל

מצב חיסכון בחשמל

חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **סוללה** ← **מצב חיסכון בחשמל**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

להפעלה אוטומטית של מצב חיסכון בחשמל כשהסוללה הנותרת מגיעה לרמה שנקבעה מראש, הקש על **הפעל חיסכון בחשמל** ובחר אפשרות.

מצב חיסכון מרבי בחשמל

השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה. במצב חיסכון מרבי בחשמל המכשיר מבצע את הפעולות הבאות:

- מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד.

- משבית את התכונה Wi-Fi ו-Bluetooth.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **סוללה** ← **מצב חיסכון מרבי בחשמל**, והקש על מתג כדי להפעילו.

כדי להוסיף יישום למסך הבית, הקש על **+** ובחר יישום.

כדי להסיר יישום ממסך הבית, הקש על **עוד** ← **הסר**, בחר יישום עם **-**, ולאחר מכן הקש על **אישור**.

לשינוי ההגדרות למצב חיסכון מרבי בחשמל כגון קישוריות רשת או צליל, הקש על **עוד** ← **הגדרות**.

כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי בחשמל, הקש על **עוד** ← **כבה מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'**.

- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים.

- זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



קישוריות רשת

Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. לאפשרויות נוספות, עיין ב-'Wi-Fi'.

- המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.
- כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.



1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול.

3 הקש על **התחבר**.

לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על **שכח**.



תנועות ושימושיות

תכונות מתקדמות

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. יש לשלוט בתנועות כהלכה.




החלק בעזרת כף היד ללכידה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← תכונות מתקדמות ← החלק בעזרת כף היד ללכידה, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

הנח את צד ירך על המסך, והחלק אותה לרוחב המסך מימין לשמאל או להפך כדי לצלם תמונת מסך. תוכל להציג את התמונות שצולמו בגלריה. לאחר צילום המסך, תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה עם אחרים.


לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.

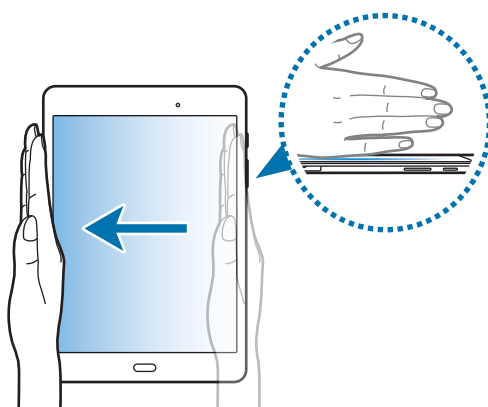

השתקה קלה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← תכונות מתקדמות ← השתקה קלה, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

כסה את המסך באמצעות כף ידך להשתקת התראות.

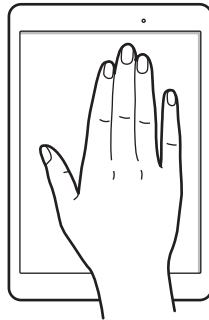

חלון מרובה

אודות חלונות מרובים


התכונה חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו-זמנית בתצוגת המסך המפוצל. ניתן גם להריץ יישומים מרובים באותו זמן בתצוגת חלון קופץ.


ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.




תצוגת מסך מפוצלת

1 הקש על  כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.

2 החלק מעלה או מטה והקש על  על חלון של יישום שנעשה בו שימוש לאחרונה. היישום הנבחר יפתח בחלון העליון.

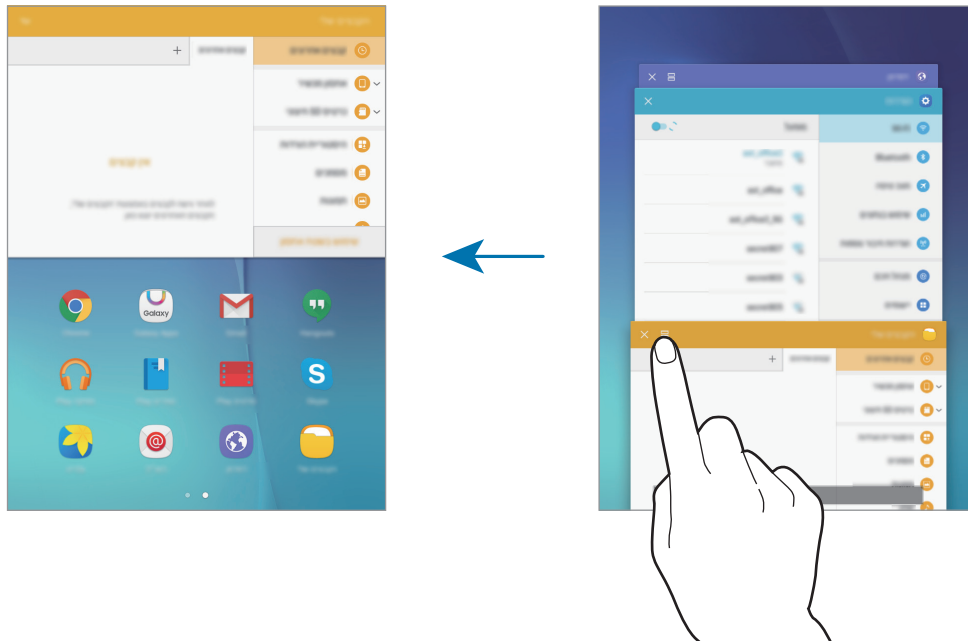


3 בחר יישום נוסף להפעלה.

ניתן להפעיל את תצוגת מסך מפוצל גם באמצעות הקשה והחזקה של .



שימוש באפשרויות נוספות

בעת שימוש ביישומים בתצוגת מסך מפוצל, בחר חלון יישום והקש על המעגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות:

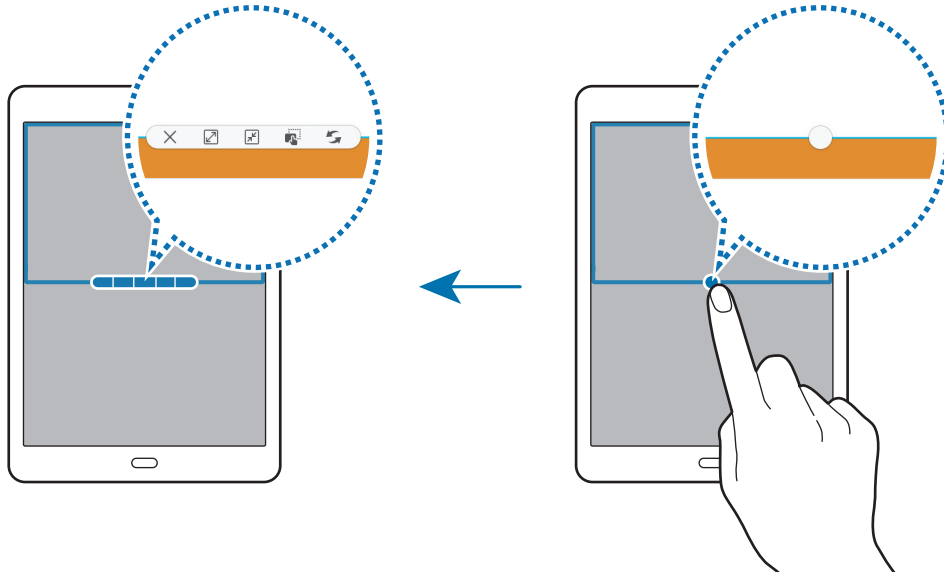




- החלף בין המיקומים של חלונות היישומים.
- גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר. בחלון הנבחר, הקש על פריט מסוים והחזק, וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר.




ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



-  : מזער את החלון.
-  : הגדל את החלון.
-  : סגור את היישום.

התאמת גודל החלון

לכוונן גודל החלונות, גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה.

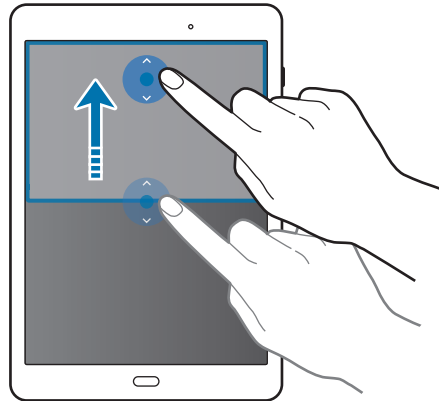


חלון קופץ

1 במסך היישומים, הפעל יישום לשימוש בתצוגת החלון הקופץ.

2 גרור באלכסון כלפי מטה מאחת הפינות העליונות.

מסך היישום יופיע בחלון קופץ.

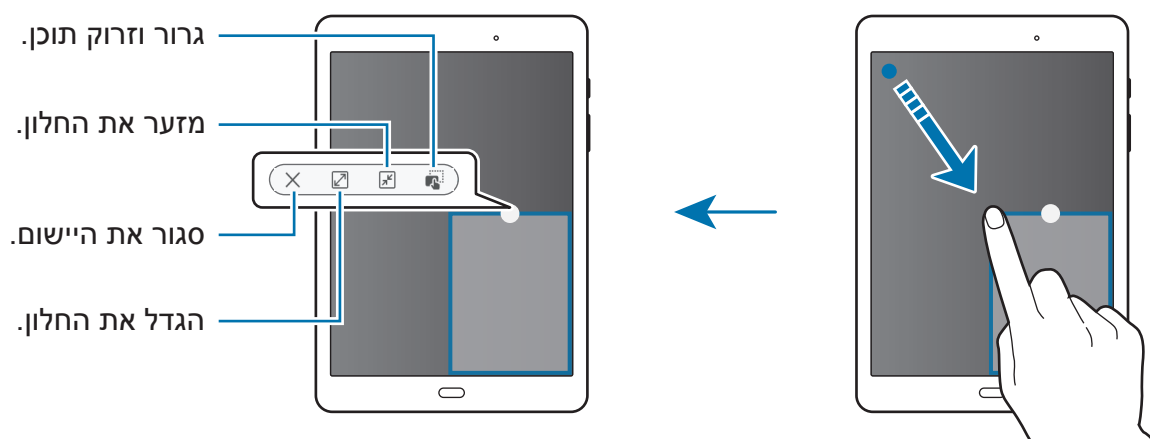

הזזת חלונות קופצים


כדי להזיז חלון קופץ, הקש והחזק את העיגול בחלון וגרור אותו למיקום חדש.

הפעלת תצוגת החלון הקופץ מתצוגת המסך המפוצל

1 בתצוגת המסך המפוצל, הקש על חלון יישום כדי להפעיל אותו בחלון קופץ.

2 הקש הקשה ממושכת על המעגל שבין חלונות היישום.

היישום הנבחר יופעל בחלון קופץ.

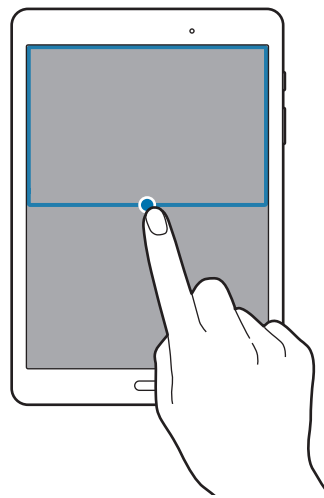

התאמה אישית

ניהול מסכי הבית והיישומים

ניהול מסך הבית

הוספת פריטים

הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים, ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית. כדי להוסיף יישומים, פתח את מסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על אזור ריק, הקש על **יישומים**, לחץ לחיצה ממושכת על יישומן ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית.

הזזה והסרה של פריטים

הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך. ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכופ אל אזור קיצורי הדרך, בחלק התחתון של מסך הבית. כדי להסיר פריט, הקש עליו והחזק. לאחר מכן, גרור אותו אל האפשרות **הסר** המופיעה בחלק העליון של המסך.

יצירת תיקייה

- 1 במסך הבית, הקש והחזק יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר.
- 2 הזן שם לתיקייה.
כדי להוסיף עוד יישומים לתיקייה, הקש על יישום אחר והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה.

ניהול לוחות

הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף, להזיז או להסיר לוח.
 כדי להוסיף דפים, גלול שמאלה אל דפים האחרון, ולאחר מכן הקש על **+**.
 כדי להזיז לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש.
 כדי להסיר לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות **הסר** בחלק העליון של המסך.
 כדי להגדיר לוח כמסך הבית הראשי, הקש על **🏠**.

ניהול מסך היישומים

הזזת פריטים

במסך היישומים, הקש על **ערוך**. הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש.
 כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך.

הגדרת טפט וצלצולים

הגדרת טפט

הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית או המסך הנעול.

- 1 במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על אזור ריק ולאחר מכן הקש על **טפטים**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **טפט**.
- 2 בחר מסך לשינוי או להחלת הטפט.
- 3 גלול שמאלה או ימינה, ובחר מהתמונות המוצגות בחלק התחתון של המסך.
 כדי לבחור תמונות שצולמו במצלמת המכשיר, או תמונות אחרות, הקש על **מתוך 'גלריה'**.
- 4 הקש על **הגדר כטפט** או על **בוצע**.

החלפת צלולים

שנה צלולים של התראות.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← צליל.

כדי להגדיר צלול להתראות, הקש על צלילי התראות ← צליל ההתראה שהוגדר כברירת מחדל, בחר צלול, ולאחר מכן הקש על אישור.

שינוי שיטת הנעילה של המסך

ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע האישי שלך.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← נעילת מסך ואבטחה ← סוג נעילת מסך, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.



דפוס

שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

קוד PIN

קוד PIN כולל ספרות בלבד. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

סיסמה

סיסמה כוללת תווים וספרות. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.


מצב פרטי

השתמש במצב זה כדי למנוע מאנשים אחרים שימוש בתוכן ספציפי (כגון תמונות ומסמכים) המאוחסן במכשיר שלך וגישה אליו. באפשרותך לשמור תוכן במיקום ספציפי ולהפעיל את מצב פרטי כדי להסתיר את הפריטים בצורה מאובטחת.

הפעלת מצב פרטי

1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **פרטיות** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

אם אתה מפעיל את מצב פרטי בפעם הראשונה, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי ליצור את קוד הגישה למצב פרטי.

2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי. מצב פרטי מופעל והסמל  מופיע בשורת המצב.

ניתן לצפות בפריטים המוסתרים ולהיכנס אליהם רק כאשר המצב הפרטי מופעל. להסתרת פריטים שנשמרו בתיקייה הפרטית, בטל את המצב הפרטי.



הסתרת תוכן

1 במסך היישומים, הפעל יישום כדי להסתיר פריטים.

2 בחר פריט והקש על **עוד** ← **העבר לתיקייה פרטי**.

אם המצב הפרטי לא מופעל, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להזין את קוד הגישה שהוגדר למצב הפרטי.

הפריטים הנבחרים יועברו אל התיקייה הפרטית.

צפייה בתוכן מוסתר

ניתן לצפות בפריטים המוסתרים רק כאשר המצב הפרטי מופעל.


- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **פרטיות** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי.
- 3 במסך היישומים, הקש על **הקבצים שלי** ← **פרטי**.
פריטים שהועברו לתיקייה הפרטית יופיעו על-גבי המסך.

ביטול הסתרת תוכן

- 1 בתיקייה הפרטית, הקש הקשה ממושכת על פרטי, ולאחר מכן סמן את הפריטים שאתה רוצה לבטל את הסתרתם.
- 2 הקש על **עוד** ← **הסר מרשימת פרטי**.
- 3 בחר את התיקייה שאליה ברצונך להעביר את הפריטים, ולאחר מכן הקש על **סיום**.
הפריטים יועברו אל התיקייה הנבחרת.

השבתה אוטומטית של מצב פרטי

באפשרותך להגדיר את המכשיר להשבתה אוטומטית של המצב הפרטי כל פעם שהמסך נכבה.

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **פרטיות** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
 - 2 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להכניס את קוד הגישה המוגדר במצב פרטי.
 - 3 הקש על המתג **השבת אוטומטית** כדי להפעילו.
- כשהאפשרות **השבת אוטומטית** פעילה, המכשיר לא יצליח להעביר קבצים לתיקייה הפרטית אם המסך כבוי במהלך ההעברה. 

הגדרת חשבונות

הוספת חשבונות

לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום. צור חשבונות משתמש להנאה מחוויית שימוש מיטבית במכשיר.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון**, ובחר שירות חשבון. לאחר מכן, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת יצירת החשבון.

כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך, בחר חשבון ולאחר מכן בחר את הפריטים לסינכרון.

הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות**, בחר חשבון, ולאחר מכן הקש על **עוד** ← **הסר חשבון**.

אנשי קשר

הוספת אנשי קשר

העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים

ניתן להעביר אנשי קשר ממכשירים אחרים למכשירך. ראה [העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך](#) למידע נוסף.

יצירת אנשי קשר באופן ידני

1 במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר**.

2 הקש על  והזן פרטי קשר.

•  : הוסף תמונה.

•  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.

3 הקש על **שמור**.

ייבוא וייצוא של אנשי קשר

יבא אנשי קשר משירותי אחסון אל המכשיר שלך, או יצא אנשי קשר מהמכשיר אל שירותי האחסון. במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר**.

הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **ייבוא/ייצוא אנשי קשר**, ולאחר מכן בחר אפשרות יבוא או יצוא.

חיפוש אנשי קשר

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר**.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.




לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ★ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- @ : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

מצלמה

צילום בסיסי

צילום תמונות וסרטונים


- 1 הקש על **מצלמה** במסך היישומים.
 - 2 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.
 - 3 הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.
 - לצילום תמונה מתוך הסרטון במהלך הקלטת וידאו, הקש על **צלם**.
 - לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. להתמקדות במרכז המסך, הקש על .



- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.



הפעלת המצלמה במסך הנעול

כדי לצלם במהירות תמונות של רגעים מיוחדים, הפעל את **מצלמה** במסך הנעול. במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

מצבי צילום

אוט'

השתמש במצב זה כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **אוט'**.

פנורמה

השתמש במצב זה לצילום תמונה המורכבת ממספר תמונות מחוברות.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **פנורמה**.

לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן:



- הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
- שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה.
- הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

צילום ברצף

השתמש במצב זה כדי לצלם סדרת תמונות של עצמים בתנועה.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **צילום ברצף**.

לחץ לחיצה ממושכת על  כדי לצלם מספר צילומים ברצף.

פנים יפות

השתמש במצב זה כדי לצלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **פנים יפות**.

צילום במרווחים

השתמש במצב זה כדי לצלם סדרה של דיוקנאות עצמיים במרווח קבוע ולשמור את התמונות הרצויות.

1 במסך היישומים, הקש על **מצלמה**.

2 הקש על  כדי להשתמש במצלמה הקדמית.

3 הקש על **מצב** ← **צילום במרווחים**.

4 כאשר המכשיר מזהה את הפנים שלך, הקש על  כדי לצלם תמונה עצמית. ניתן גם להקיש על המסך לצילום התמונה.

המכשיר יצלם תמונות במרווחים קבועים של שתי שניות.

5 סמן את התמונות שאתה רוצה לשמור והקש על **שמור**.

קול וצילום

השתמש במצב זה כדי לצלם תמונה עם קול. המכשיר מסמן את התמונות ב- בגלריה.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **קול וצילום**.



ספורט

השתמש במצב זה כדי לצלם תמונה של עצמים בתנועה.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **ספורט**.

הגדרות המצלמה

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← ⚙️. לא כל האפשרויות שלהלן זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו.

- **גודל וידאו (מצלמה אחורית):** בחר רזולוציה. רזולוציה גבוהה יותר תביא לסרטונים באיכות גבוהה יותר, אך הם יתפסו מקום רב יותר בזיכרון.
- **בקרת מחווה:** הגדר את המכשיר לזיהוי כף היד שלך, כדי שתוכל להשתמש בה לצילום דיוקן עצמי.
- **שמור תמונות כפי שנראו בתצוגה מקדימה:** הפוך את התמונה כדי ליצור תמונת מראה של הסצינה המקורית, בעת צילום תמונות במצלמה הקדמית.
- **מצב תצוגה:** שנה את יחס הרוחב-גובה של מסך התצוגה המקדימה.
- **קווי רשת:** הצג מחווי עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **תגיות מיקום:** הגדר את המכשיר לצרף תג מיקום לתמונה.
-  **לשיפור אות ה-GPS,** הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- כאשר אתה משתף תמונה עם תג המיקום מצורף, מידע אודות המיקום עלול להיות חשוף לאחרים. כדי למנוע מצב זה, כשאתה צופה בתמונה, הקש על **עוד** ← **פרטים** ← **עריכה** ולאחר מכן הקש על ⊖ תחת **מיקום** כדי למחוק את פרטי המיקום שלך.
- **סקור תמונות:** הגדר את המכשיר להצגת התמונות לאחר צילומן.
- **מיקום אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **הפונקציה 'מקשי עוצמת קול':** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.
-  האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב.

גלריה

הצגת תוכן במכשיר

במסך היישומים, הקש על **גלריה** ובחר תמונה או וידאו.
קבצי וידאו מוצגים עם הסמל ▶ בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה.
כדי להסתיר או להציג את התפריטים, הקש על המסך.




יישומים ותכונות שימושיים

מחפש S

השתמש ביישום זה כדי לחפש תוכן במכשיר. ניתן להחיל מסננים שונים ולעיין בהיסטוריית החיפושים.



פתח את חלונית ההודעות והקש על  ← מחפש S.

חיפוש תוכן


הקש על שדה החיפוש והזן מילת מפתח, או הקש על  ואמור מילת מפתח. לקבלת תוצאות ממוקדות יותר, הקש על **סנן** והוסף מסננים תחת שדה החיפוש. לבחירת קטגוריות חיפוש, הקש על **עוד** ← **בחירת מיקומי חיפוש**.

לוח שנה

יצירת אירועים

- 1 הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.
- 2 הקש על . לחלופין, בחר תאריך ללא אירועים, והקש שוב על התאריך. אם התאריך כבר כולל אירועים שמורים, הקש על התאריך, והקש על .

3 הזן את פרטי האירוע.

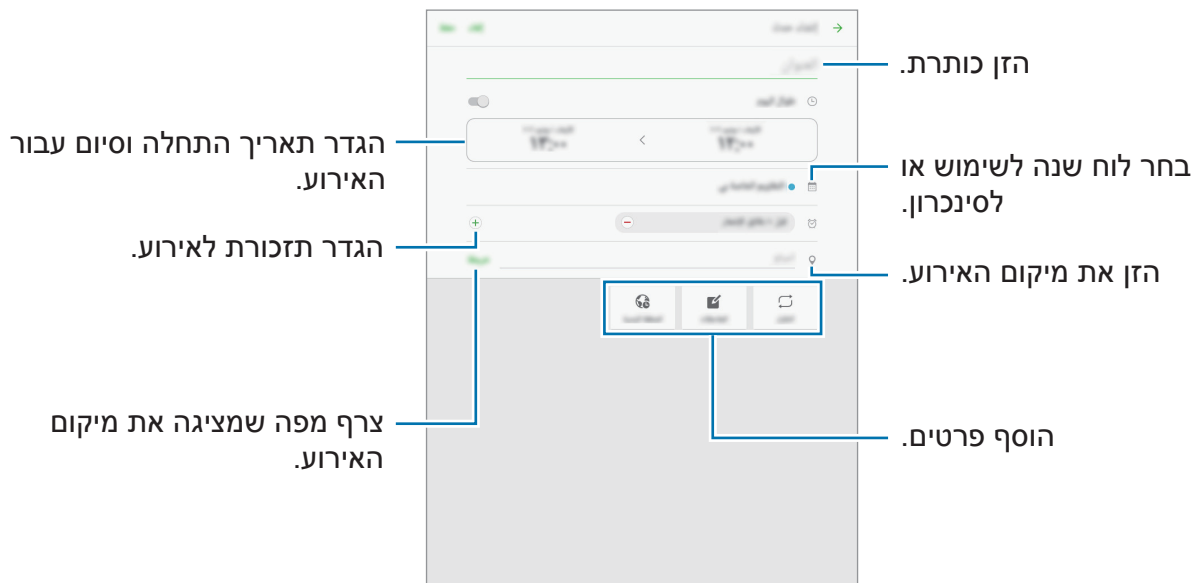

4 הקש על **שמור** כדי לשמור את האירוע.

יצירת משימות

1 הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

2 הקש על **משימות**, הזן פרטים, ולאחר מכן הקש על **היום** או על **מחר** כדי להגדיר תאריך יעד. להוספת פרטים נוספים, הקש על .

3 הקש על **שמור** כדי לשמור את המשימה.

סנכרון אירועים ומשימות בין החשבונות שלך

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

להוספת חשבונות לסנכרון, הקש על **עוד** ← **נהל לוחות שנה** ← **הוסף חשבון**. לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון והיכנס.

לשינוי אפשרות הסנכרון של חשבון, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ולאחר מכן בחר שירות חשבון.

דוא"ל

הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הקש על **דוא"ל** במסך היישומים.

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה.

הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על **היכנס** עבור חשבון דוא"ל פרטי או הקש על **הגדרה ידנית** עבור חשבון דוא"ל של חברה. לאחר מכן, פעל על-פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה.


להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.

אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד, באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל. הקש על **עוד** ← **הגדרות** ← **עוד** ← **הגדר כחשבון ברירת המחדל**, בחר חשבון, ולאחר מכן הקש על **בוצע**.

שליחת דואר אלקטרוני

הקש על **דוא"ל** במסך היישומים.

הקש על  בתחתית המסך כדי לחבר הודעת דוא"ל.

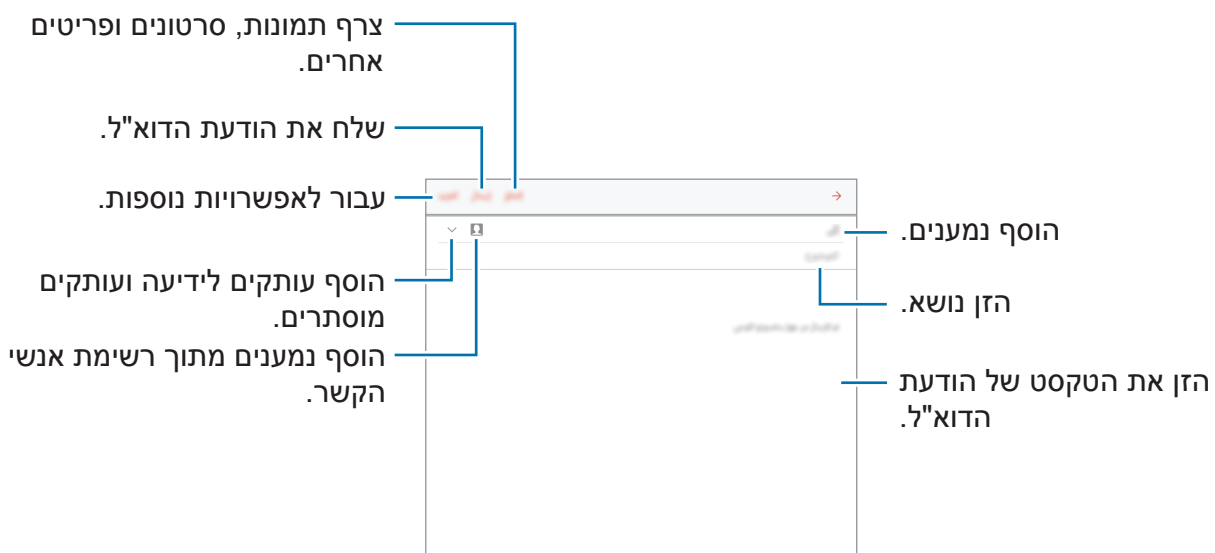


קריאת דואר אלקטרוני

הקש על דוא"ל במסך היישומים.


בחר חשבון דוא"ל שבו ברצונך להשתמש, והודעות דוא"ל חדשות יוצגו.

הקש על הודעת דוא"ל כדי לקרוא אותה.

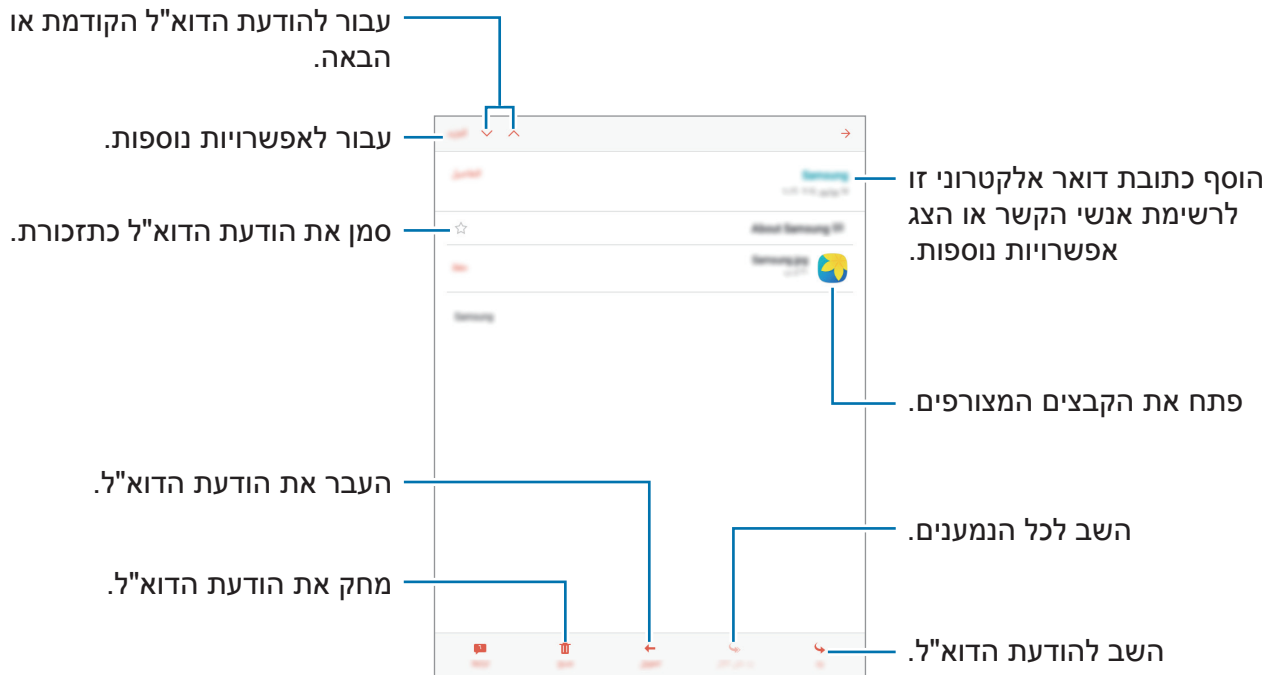

דפדפן

- 1 הקש על **דפדפן** במסך היישומים.
- 2 הקש על שדה הכתובת.
- 3 הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.
כדי להציג את סרגלי הכלים, גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך.

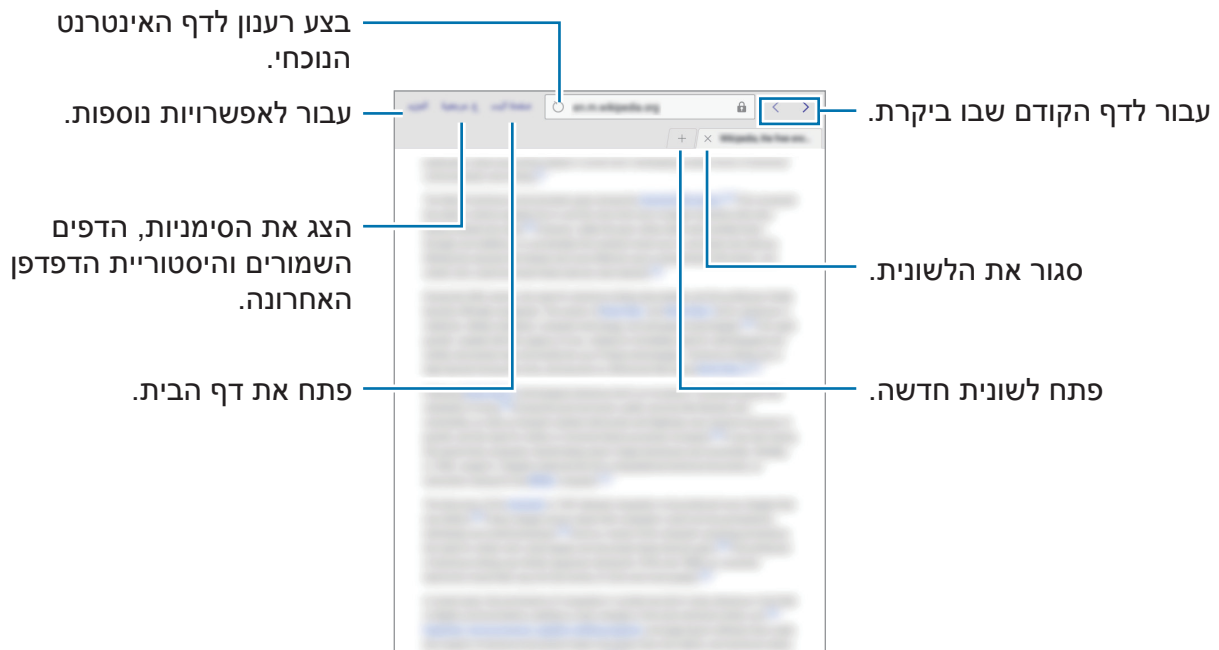


מוסיקה

השמעת מוסיקה

הקש על **מוסיקה** במסך היישומים.

בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.

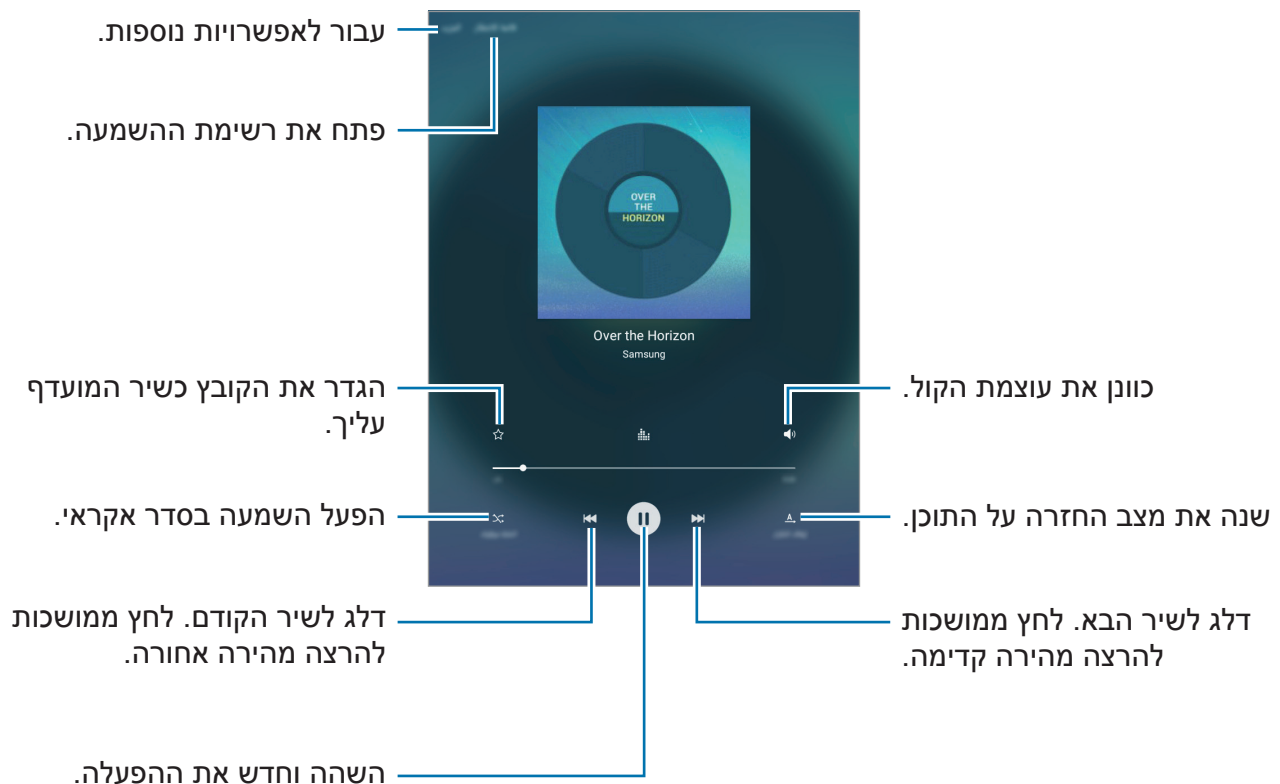

להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על **עוד** ← **הגדרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **עוצמת קול חכמה** כדי להפעיל אותו.

כאשר התכונה **עוצמת קול חכמה** מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. היזהר מחשיפה ארוכת-טווח לקולות רמים, למניעת נזק לשמיעה.



ייתכן שהתכונה **עוצמת קול חכמה** לא תפעל עבור קבצים מסוימים.




וידאו

הקרנת סרטונים

הקש על וידאו במסך היישומים.

בחר סרטון להפעלה.

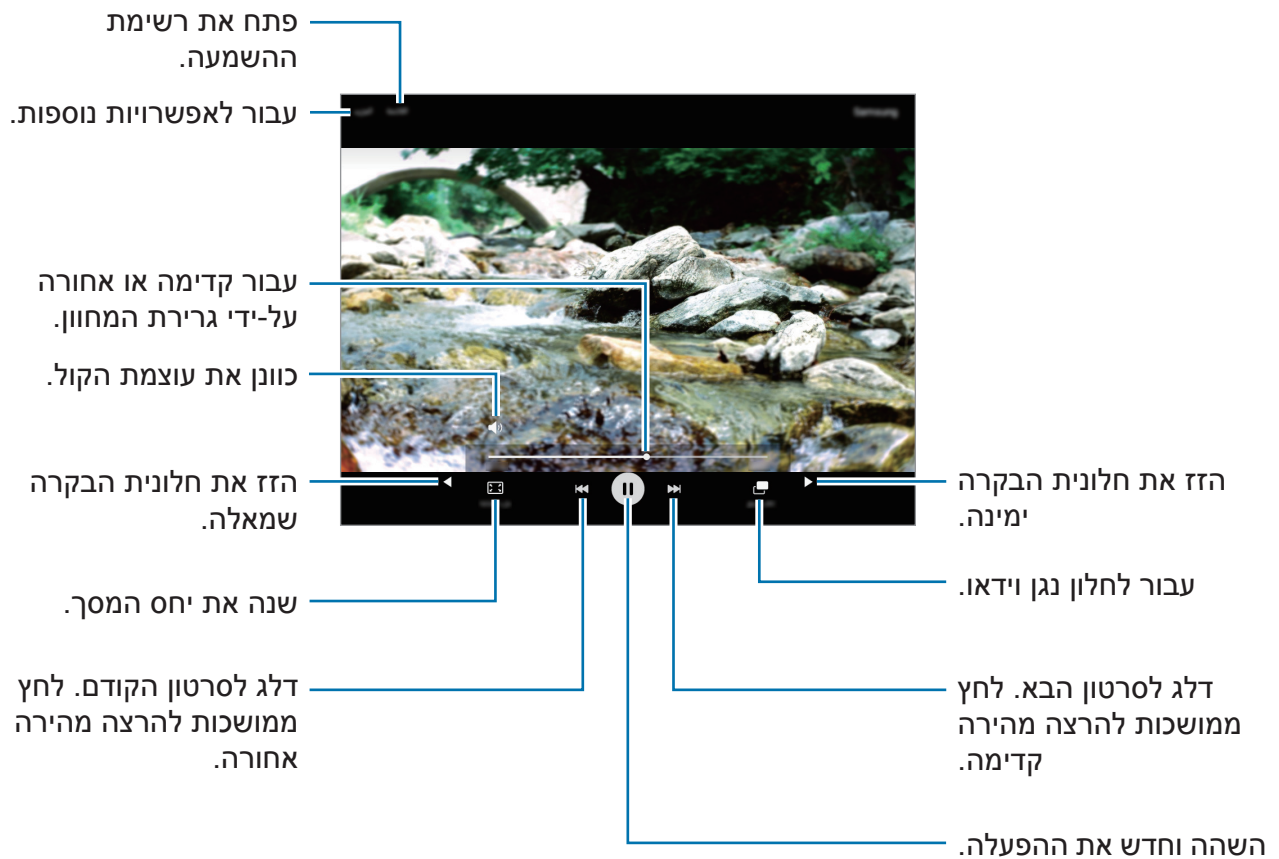


שעון

התראה

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **התראה**.

הגדרת התראות

הגדר שעת התראה והקש על **אפשרויות** כדי להגדיר אפשרויות התראה שונות אחרות, ולאחר מכן הקש על **שמור**.

לפתיחת לוח מקשים להזנת זמן ההתראה, הקש על שדה הזנת השעה.
להפעלה או השבתה של התראות, הקש על  ליד ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות.

הפסקת התראות

הקש על **בטל** כדי לעצור התראה. אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק', הקש על **נודניק** כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר.

מחיקת התראות

הקש על  על ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות.


שעון עולמי

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **שעון עולמי**.

יצירת שעונים

הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים או מכדור הארץ, ולאחר מכן הקש על **+**.

מחיקת שעונים

הקש  על שעון.

עצר

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **עצר**.

הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע. הקש על **הקפה** כדי לרשום את זמני ההקפה.
הקש על **עצור** כדי לעצור את השעון. כדי לנקות זמני הקפה, הקש על **איפוס**.


טיימר

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **טיימר**.
הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על **התחל**.
לפתיחת לוח מקשים להזנת המשך, הקש על שדה הזנת המשך.
הקש על **בטל** כשהטיימר מסתיים.


מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.
הקש על **מחשבון** במסך היישומים.
לניקוי ההיסטוריה, הקש על **נקה היסטוריה**.

תזכיר

השתמש ביישום זה כדי ליצור תזכירים ולארגן אותם לפי קטגוריה.
ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. 
הקש על **תזכיר** במסך היישומים.

יצירת תזכירים

הקש על  ברשימת התזכירים, והזן תזכיר. בעת חיבור תזכיר, השתמש באפשרויות הבאות:

- **קטגוריה:** צור או הגדר קטגוריה.
- **מטלות:** הוסף תיבות סימון בתחילת כל שורה ליצירת רשימת משימות.
- **תמונה:** הוסף תמונות.
- **קול:** צור הקלטת קול להוספה.

כדי לשמור את התזכיר, הקש על **שמור**.
כדי לערוך תזכיר, הקש על תזכיר, ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר.

חיפוש תזכירים

הקש על **חיפוש** ברשימת התזכורות והזן מילת מפתח לחיפוש תזכורות הכוללות את מילת המפתח.

מנהל חכם

המנהל החכם מספק מבט כללי על מצב הסוללה, האחסון, ה-RAM ואבטחת המערכת. ניתן גם ליעל באופן אוטומטי את פעולת המכשיר בהקשת אצבע אחת.

שימוש בתכונת האופטימיזציה המהירה

במסך היישומים, הקש על **מנהל חכם** ← **נקה הכל**.

תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות.

- זיהוי יישומים העושים שימוש מופרז בסוללה וניקוי חלק מהזיכרון.
- מחיקת קבצים מיותרים וסגירת יישומים הרצים ברקע.
- סריקה לאיתור תוכנות זדוניות.

השימוש במנהל חכם

במסך היישומים, הקש על **מנהל חכם** ובחר תכונה.

סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, מומלץ לחסוך בצריכת הסוללה באמצעות הפעלת תכונות חיסכון בחשמל וסגירת יישומים הצורכים רמות גבוהות של אנרגיה.

זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



אחסון

בדוק את הסטטוס של קיבולת הזיכרון הזמינה והזיכרון הנמצא בשימוש. באפשרותך למחוק קבצים מיותרים וקבצים שאינם שימוש או להסיר את התקנתם של יישומים שכבר לא נעשה בהם שימוש.

RAM

בדוק את כמות זיכרון ה-RAM הזמינה. אתה יכול לסגור יישומים הפועלים ברקע ולהקטין את כמות ה-RAM הנמצאת בשימוש על מנת להאיץ את פעולת המכשיר.

אבטחת מכשיר

בדוק את מצב האבטחה של המכשיר. תכונה זו סורקת את מכשירך לאיתור תוכנות זדוניות.

יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך לפתוח חשבון Google. ראה [הגדרת חשבונות](#) למידע נוסף. להצגת פרטי יישום נוספים, היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



Chrome

חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.

Gmail

שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.

Google+

שתף משפחה, חברים ואחרים בחדשות שלך ועקוב אחרי העדכונים שלהם. תוכל גם לגבות את התמונות והווידאו שלך ועוד.

מפות

אתר את מיקומך במפה, חפש מיקומים והצג פרטים על מקומות מגוונים.

מוזיקה Play

האזן למוסיקה במכשירך, גלה עוד ושתף.

סרטים Play

צפה בסרטוני וידאו המאוחסנים במכשיר שלך והורד מגוון תוכן לצפייה מתוך חנות Play.

ספרים Play

הורד מבחר ספרים מחנות Play וקרא אותם.

דוכן עיתונים Play

קרא חדשות ומגזינים המעניינים אותך בסביבה נוחה.

משחקים Play

הורד משחקים מחנות Play ושחק בהם עם משתמשים אחרים.

Drive

שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.

YouTube

הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.

תמונות

נהל תמונות, אלבומים וסרטונים ששמרת במכשיר והעלית ל-Google+.

Hangouts

שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות, ושלב בצ'אט תמונות, סמלי הבעה ושיחות וידאו.

Google

חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך.

חיפוש קולי


אמור בקול מילת מפתח או ביטוי לחיפוש מהיר של פריטים.

חיבור למכשירים אחרים

Bluetooth

אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.

- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth. 
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

צימוד למכשירי Bluetooth אחרים

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.
- 2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.
- 3 לאישור, קבל את הבקשה לחיבור Bluetooth במכשירך.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.


שליחת תמונה

- 1 במסך היישומים, הקש על **גלריה**.
- 2 בחר תמונה.
- 3 הקש על **שתף** ← **Bluetooth** ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה.
אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.
- 4 קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני.

קבלת תמונה

כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה, קבל את בקשת האישור של Bluetooth. תוכל להציג תמונות שהתקבלו בגלריה.

ביטול התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Bluetooth**.
המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים.
- 2 כדי לבטל התאמה, הקש על  בסמוך לשם המכשיר.
- 3 הקש על **בטל התאמה**.

Wi-Fi Direct

אודות Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.

התחברות למכשירים אחרים

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 הקש על **Wi-Fi Direct**.
המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.
אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.
- 3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.
- 4 קבל במכשיר השני את הבקשה לאישור Wi-Fi Direct.

שליחה וקבלה של נתונים

באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר קבצי מדיה, עם מכשירים אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

שליחת תמונה

- 1 במסך היישומים, הקש על **גלריה**.
- 2 בחר תמונה.
- 3 הקש על **שתף** ← **Wi-Fi Direct** ובחר מכשיר להעביר אליו את התמונה.
- 4 קבל במכשיר השני את הבקשה לאישור Wi-Fi Direct.
אם המכשיר כבר מחובר, התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות.

קבלת תמונה

כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה, קבל את בקשת האישור של Wi-Fi Direct. תוכל להציג תמונות שהתקבלו בגלריה.

סיום החיבור של המכשיר

- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← Wi-Fi.
- 2 הקש על Wi-Fi Direct.
- המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים.
- 3 הקש על שם המכשיר כדי לנתק את המכשירים.

חיבור מהיר

אודות חיבור מהיר

השתמש בתכונה זו לצורך חיפוש וחיבור פשוטים למכשירים סמוכים.



- שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן המשותף.
- שם המכשיר עשוי להשתנות, בהתאם למכשירי ה-Bluetooth שעמם מבוצעת התאמה. לדוגמה, שם המכשיר עשוי להופיע כ-BT MAC.

התחברות למכשירים אחרים

- 1 פתח את חלונית ההודעות והקש על חיבור מהיר.
- אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה, הקש על התחל.
- כאשר הלוח נפתח, תכונות Wi-Fi ו-Bluetooth מופעלות אוטומטית, והמכשיר מחפש מכשירים סמוכים.



- אם התקנת Samsung Link במכשירך, תופיע רשימה של המכשירים הרשומים עם Samsung Link בחלק העליון של המסך.

2 הקש על סרוק ואתר מכשירים סמוכים.

אם אין מכשיר שהיה מחובר בעבר, המכשיר יחפש מכשירים סמיכים באופן אוטומטי.

3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.

הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור בין המכשירים.

כדי לאפשר למכשירים סמוכים לחפש את המכשיר שלך ולהתחבר אליו, הקש על **עוד** ← **הגדר** **ניראות מכשיר** ולאחר מכן בחר אפשרות.

חיפוש חוזר אחר מכשירים

אם המכשיר המבוקש אינו מופיע ברשימה, חפש אותו.
הקש על **רענון** ובחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.

השבתת התכונה 'חיבור מהיר'

הקש על ➔.

שיתוף תכנים

שתף תכנים עם המכשירים המחוברים.

1 פתח את חלונית ההודעות והקש על **חיבור מהיר**.

2 בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.

3 הקש על **שתף תוכן** ובחר קטגוריית מדיה.

4 בחר בתוכן לשיתוף והקש על **סיום**.

המכשיר שלך שולח את התוכן למכשיר המחובר.

SideSync

אודות SideSync

SideSync מאפשר לך לשתף בקלות את המסך והנתונים שלך בין טלפונים חכמים, מחשבי לוח ומחשבים אחרים של Samsung עם Android. באפשרותך לבדוק התראות מלוח המחוונים או בחלונות קופצים.

לפני שאתה מתחיל

- יש לוודא שהיישום SideSync מותקן בשני המכשירים שברצונך לחבר. אם SideSync אינו מותקן, השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להוריד ולהתקין אותו:
- כדי להוריד ולהתקין את SideSync במחשב הלוח או בטלפון החכם של Samsung עם Android, חפש את SideSync ב-Galaxy Apps או ב-Play חנות. אם המכשיר שלך אינו תומך ב-SideSync, ייתכן שלא תוכל לאתר את היישום.
- כדי להוריד ולהתקין את SideSync במחשב שלך, בקר בכתובת www.samsung.com/sidesync. בדף האינטרנט, תוכל גם למצוא את המידע אודות דרישות המערכת של SideSync.
- כדי לחבר את מחשב הלוח והטלפון החכם, עליהם לתמוך ב-Wi-Fi Direct.
- כדי לחבר באופן אלחוטי את מחשב הלוח והמחשב, עליהם להיות מחוברים לאותה נקודת גישה אלחוטית.

התחברות למחשבים או לטלפונים חכמים

התחברות למחשב

- 1 חבר את מחשב הלוח למחשב באמצעות כבל USB. לחלופין, חבר את שני המכשירים לאותה נקודת גישה.
 - 2 הפעל את SideSync בשני המכשירים.
 - 3 הקש על **התחל** בשני המכשירים.
- שני המכשירים יסרקו זה את זה ויתחברו. לאחר מכן, לוח המחוונים יופיע במחשב.

התחברות למחשב חכם דרך Wi-Fi Direct

- 1 הפעל את **SideSync** הן במחשב הלוח והן בטלפון החכם.
- 2 הקש על **התחל** בשני המכשירים.
שני המכשירים יסרקו זה את זה ויתחברו.
- 3 במחשב הלוח, בחר את הטלפון החכם מתוך רשימת המכשירים שזוהו.
- 4 בטלפון החכם, אשר את בקשת ההתחברות.
לוח המחוונים יופיע במחשב הלוח.




חיבור מכשירים באופן אוטומטי

אם שני מכשירים היו מחוברים קודם לכן, תוכל להגדיר אותם להתחבר שוב באופן אוטומטי.
במחשב הלוח, הקש על **SideSync** ← **עוד** ← **הגדרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **חבר מכשירים באופן אוטומטי** כדי להפעיל את תכונת ההתחברות באופן אוטומטי.

שימוש בלוח המחוונים

הפעל יישומים הנמצאים בשימוש תכוף או הצג התראות ממחשב הלוח.
כאשר אתה מקיש על התראה, התוכנית או היישום הקשורים אליה יופעלו. התמונה הבאה מראה את לוח המחוונים של מחשב הלוח במחשב.

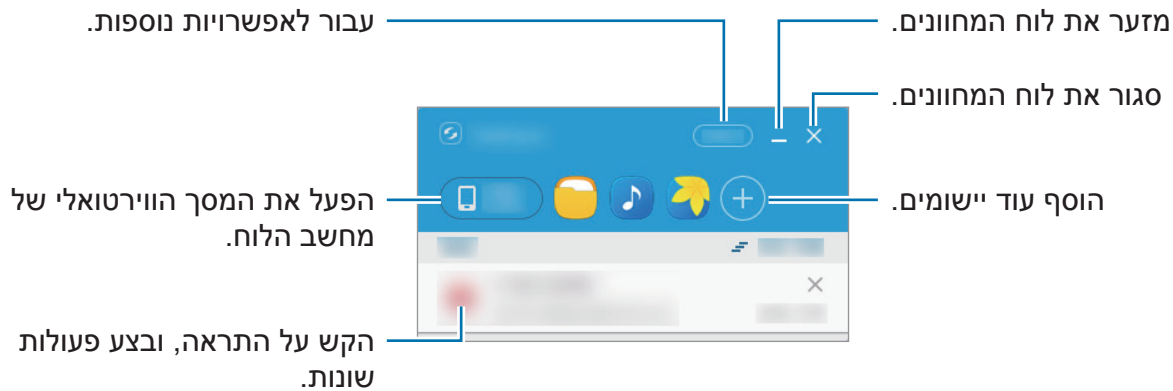

באפשרותך לארגן מחדש או למחוק יישומים בעת לחיצה ימנית על סמל יישום.

המשך הפעלת מדיה

אתה יכול לעצור מוסיקה או סרטונים במחשב הלוח ולהמשיך את הפעלתם במכשיר אחר. בלוח המחוונים, בחר בלחצן ההפעלה בבקר המוסיקה או בהתראת וידאו. ההפעלה תיעצר במחשב הלוח ותתחיל לפעול במכשיר השני.

בקר המוסיקה של המכשיר המחובר והתראת וידאו יופיעו רק כאשר תפעיל קבצי מדיה דרך יישום מוסיקה או וידאו המהווה ברירת מחדל.



שיתוף דף אינטרנט

באפשרותך לפתוח דף אינטרנט במחשב הלוח ולהציג אותו בדפדפן האינטרנט של המכשיר המחובר.

בעת גלישה בדפי אינטרנט במחשב הלוח, תופיע התראה על גישה לאינטרנט בלוח המחוונים. בלוח המחוונים, בחר את ההתראה. לאחר מכן, אותו דף אינטרנט יופיע במכשיר המחובר.


שימוש במסך הווירטואלי

SideSync משקף מסך של מכשיר אחד במכשיר אחר. באפשרותך להשתמש בפונקציות מכשיר דרך המסך הווירטואלי. התמונה הבאה מראה את המסך הווירטואלי של מחשב הלוח במחשב.

בלוח המחוונים, הקש על **Tablet screen**.



- ייתכן שחלק מהפונקציות לא יפעלו דרך המסך הווירטואלי.
- הפונקציות והמראה של המסך הווירטואלי עשויים להשתנות בהתאם למכשיר המחובר.

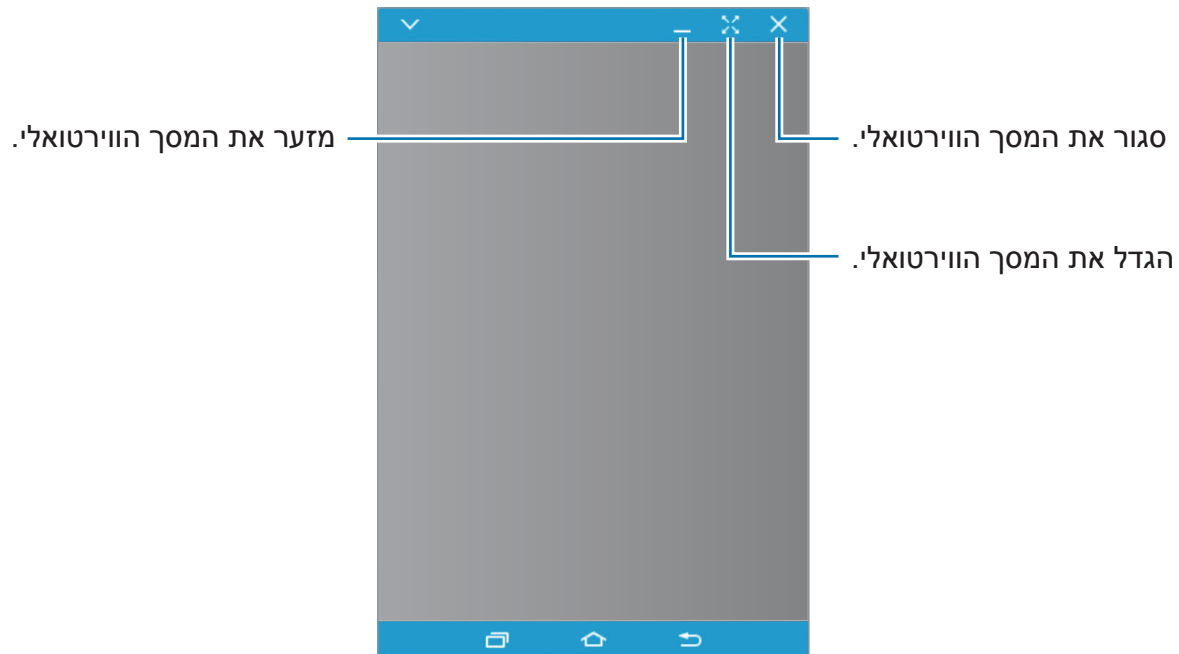


הקש על  כדי השתמש באפשרויות הבאות:

- **תמיד עליון:** הגדר את המסך הווירטואלי כך שתמיד יהיה עליון.
 - **סובב:** סובב את המסך.
 - **שקיפות חלונות:** כוונן את רמת השקיפות של המסך הווירטואלי.
 - **לכוד:** צלם צילום מסך.
 - **יהפעל מצב ימצגת:** הפעל את המסך של מחשב הלוח כדי לשלוט בו גם מהמחשב וגם ממחשב הלוח. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם למכשיר שמחובר.
 - **הוסף למועדפים:** הוסף את היישום הנוכחי ללוח המחוונים.
- כדי להזיז את המסך הווירטואלי, לחץ על החלק העליון של המסך הווירטואלי וגרור אותו למיקום חדש.
- כדי לכוונן את גודל המסך הווירטואלי, מקם את מצביע העכבר מעל הקצה של המסך הווירטואלי, ולאחר מכן לחץ עליו וגרור אותו.

החלפה בין מסכים

כדי להשתמש במסך הממשי של מחשב הלוח, לחץ על לחצן ההפעלה או על לחצן הבית במחשב הלוח. המסך הווירטואלי יכבה והמסך של מחשב הלוח יופעל.

כדי לחזור אל המסך הווירטואלי, לחץ על המסך הווירטואלי של מחשב הלוח במחשב. המסך הממשי יכבה והמסך הווירטואלי יופעל.

באפשרותך להציג את המסך הווירטואלי ואת המסך של המכשיר המחובר ולשלוט בהם בו-זמנית. במסך הווירטואלי, הקש על  ← **יהפעל מצב ימצגת** כדי להפעיל את המסך של המכשיר המחובר. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם למכשיר שמחובר.



שיתוף קבצים ולוח

העתקת קבצים אל מחשב הלוח

בחר קבצים במחשב וגרור אותם אל לוח המחוונים או אל המסך הווירטואלי של מחשב הלוח.

הקבצים יישמרו בתיקייה **הקבצים שלי** ← **אחסון מכשיר** ← **SideSync**.

בעת כתיבת הודעת דוא"ל במסך הווירטואלי, הקבצים שהועתקו יצורפו להודעת הדוא"ל שאתה כותב.

כאשר המסך הווירטואלי והמסך הממשי של מחשב הלוח מופעלים, לא תוכל לשתף קבצים.




שיתוף לוח

באפשרותך להעתיק ולהדביק טקסט בצורה נוחה בין המכשירים המחוברים דרך תכונת השיתוף של הלוח. העתק או גזור טקסט מהמסך הווירטואלי והדבק אותו בשדה טקסט מחוץ למסך הווירטואלי, או להיפך.

Smart View

אודות Smart View

השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם AllShare Cast או HomeSync, ושתף את התכנים שלך.

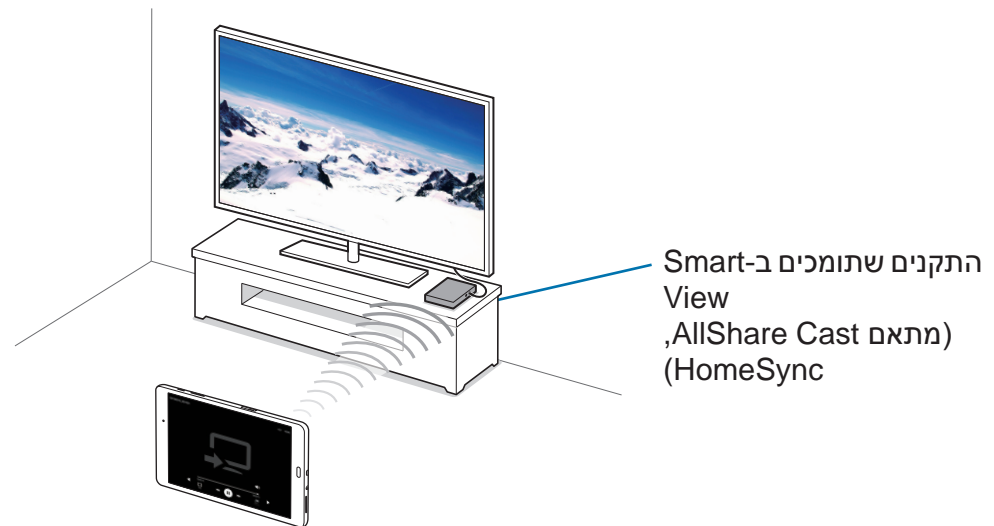

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.
- לחיסכון בחשמל, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש.
- אם תציין תדר Wi-Fi, ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או לא יתחברו.
- אם אתה מציג סרטונים או משחקים על-גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מתאים להנאה מחוויה מיטבית.



הצגת תוכן במכשיר הטלוויזיה

בטרם תחבר את המכשיר שלך למכשיר טלוויזיה, חבר לטלוויזיה את המכשיר התומך ב-Smart View. כדי לבצע את החיבור, עיין במדריך למשתמש של המכשיר. הפעולות הבאות הן דוגמה להצגת תוכן במכשיר טלוויזיה שמחובר דרך AllShare Cast dongle.

- 1 חבר את מתאם AllShare Cast לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.
- 2 במכשיר הטלוויזיה, בחר מצב חיבור כגון מצב HDMI לצורך חיבור מכשיר חיצוני.
- 3 פתח את לוח ההתראות והקש על  ← **Smart View**. המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.
- 4 בחר מכשיר שאליו תתחבר. מסך המכשיר שלך מופיע על מסך הטלוויזיה. אם אתה מחבר את המכשיר בפעם הראשונה, הקש והחזק את שם ה-dongle ברשימה והזן את קוד ה-PIN המופיע על מסך הטלוויזיה.
- 5 פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר.

הדפסה ניידת

חבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct, והדפס תמונות או מסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.



הוספת יישומי Plug-In של מדפסת

הוסף יישומי Plug-In עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר.

במסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **הדפסה** ← **הורד תוסף**, וחפש יישום Plug-in של מדפסת ב-**חנות Play**. בחר יישום Plug-In של מדפסת, והתקן אותו.

התחברות למדפסת

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **הדפסה**, בחר יישום Plug-in של מדפסת ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעיל אותו. המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר.

כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, בחר יישום Plug-in של מדפסת, הקש על **עוד** ← **הוסף מדפסת** ← **ADD PRINTER**, הזן פרטים ולאחר מכן הקש על **OK**.

כדי לשנות הגדרות הדפסה, בחר יישום Plug-in של מדפסת והקש על **עוד** ← **הגדרות הדפסה**.

הדפסת תוכן

בעת הצגת תוכן, כגון תמונות או מסמכים, הקש על **שתף** ← **הדפס** ← ▼ ← **כל המדפסות**, ולאחר מכן בחר מדפסת.

מנהל המכשיר והנתונים

העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך

באפשרותך להעביר נתונים מהמכשיר הקודם למכשיר חדש באמצעות Samsung Smart Switch. הגרסאות הבאות של Samsung Smart Switch זמינות.

- גרסה לנייד (Smart Switch Mobile): העברת נתונים בין מכשירים ניידים. ניתן להוריד את היישום מ-Galaxy Apps או מ-חנות Play.

- גרסת מחשב: העברת נתונים בין המכשיר למחשב. ניתן להוריד את היישום מ-www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים.



- יחולו מגבלות. למידע נוסף, בקר ב-Samsung. www.samsung.com/smartswitch.

מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות. העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות להעבירו.

העברת נתונים ממכשיר נייד

העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך למכשיר חדש.

הורד והתקן את Smart Switch מ-Galaxy Apps או מ-חנות Play.

הפעל את Smart Switch ועקוב אחר ההוראות על המסך להעברת מידע ממכשירך הקודם.

העברת נתונים ממחשב

גבה את הנתונים מהמכשיר הקודם שלך למחשב ויבא את הנתונים למכשירך החדש.

1 במחשב, היכנס לכתובת www.samsung.com/smartswitch כדי להוריד את Smart Switch.

2 במחשב, הפעל את Smart Switch.

אם מכשירך הקודם אינו מתוצרת Samsung, גבה את הנתונים למחשב באמצעות התוכנה שסופקה לך על ידי יצרן המכשיר. לאחר מכן, דלג לשלב החמישי.



- 3 חבר את המכשיר הקודם למחשב באמצעות כבל USB.
- 4 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לגבות את הנתונים מהמכשיר. לאחר מכן, נתק את המכשיר הקודם מהמחשב.
- 5 חבר את המכשיר החדש למחשב באמצעות כבל USB.
- 6 במחשב, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להעביר את הנתונים למכשיר החדש.

שימוש במכשיר כדיסק נשלף להעברת נתונים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

אין לנתק את כבל ה-USB מהמכשיר במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר.



ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת USB. יש לחבר את המכשיר ישירות ליציאת ה-USB של המחשב.



- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את לוח ההתראות, ולאחר מכן הקש על **מעבר קובצי מדיה באמצעות USB** ← **העברת קובצי מדיה**.
- אם המחשב לא מזהה את המכשיר, הקש על **העברת תמונות**.
- 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

עדכון המכשיר

ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

עדכון דרך הרשת

ניתן לעדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← אודות המכשיר ← הורד עדכונים באופן ידני.

עדכון דרך ה-Smart Switch

חבר את המכשיר למחשב, ועדכן את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

1 במחשב, היכנס לכתובת www.samsung.com/smartswitch כדי להוריד את Smart Switch ולהתקינו.

2 במחשב, הפעל את Smart Switch.

3 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

4 במחשב, לחץ על לחצן העדכון בחלון ההתחברות.

- בשעה שהמכשיר מבצע עדכון, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך עדכון המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון. לפני העדכון, נתק את כל שאר מכשירי המדיה מהמחשב.



גיבוי ושחזור נתונים

הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר. עליך להיכנס לחשבון Google או ל-Samsung Account שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע. ראה [הגדרת חשבונות](#) למידע נוסף.

שימוש בחשבון Samsung

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **גיבוי הנתונים שלי**, בחר פריטים לגיבוי, ולאחר מכן הקש על **גבה כעת**.

כדי להגדיר במכשיר גיבוי נתונים אוטומטי, הקש על המתג **גיבוי אוטומטי** כדי להפעילו. לשחזור נתונים באמצעות Samsung Account, הקש על **שחזר**. נתונים נוכחיים יימחקו מהמכשיר כדי לשחזר את הפריטים הנבחרים.

שימוש בחשבון Google

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס**, ולאחר מכן הקש על מתג ה-**גיבוי הנתונים שלי** כדי להפעילו. הקש על **חשבון גיבוי** ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי.

לשחזור נתונים באמצעות חשבון Google, הקש על המתג **שחזור אוטומטי** כדי להפעילו. כאשר הנך מתקין שוב יישומים, הגדרות גיבוי ומידע ישוחזרו.

ביצוע איפוס נתונים

מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. ראה [גיבוי ושחזור נתונים](#) למידע נוסף.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. המכשיר מאותחל אוטומטית.

הגדרות

אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי לקבוע את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים. לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על **חיפוש**.

Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. כדי להשתמש באפשרויות, הקש על **עוד**.

הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

הקש על **עוד** ← השאר Wi-Fi פעיל במצב שינה.

Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים. במסך ההגדרות, הקש על **Bluetooth**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת. במסך ההגדרות, הקש על **מצב טיסה**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

שימוש בנתונים

- נהל מעקב אחר היקף השימוש בנתונים.
- במסך ההגדרות, הקש על **שימוש בנתונים**.
- כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על **עוד**.
- **הגבל רשתות**: הגדר את המכשיר להשבית סנכרון ברקע בזמן השימוש ברשת Wi-Fi.

הגדרות חיבור נוספות

- התאם אישית הגדרות לשליטה ברשתות.
- במסך ההגדרות, הקש על **הגדרות חיבור נוספות**.

הדפסה

- קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים.

הגדרות VPN

- הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

אתרנט

- אפשרות חיבור Ethernet זמינה כאשר מתאם Ethernet מחובר למכשיר. השתמש באפשרות זו כדי להפעיל את תכונת Ethernet וקבע תצורה של הגדרות הרשת.

יישומים

נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם.
במסך ההגדרות, הקש על **יישומים**.

מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.

יישומי ברירת מחדל

בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים.

הגדרות יישום

התאם אישית את ההגדרות עבור כל יישום.

צליל

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.
במסך ההגדרות, הקש על **צליל**.

- **מצב צליל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט.
- **עוצמת צליל:** כוונן את רמת עוצמת הקול של המוסיקה וסרטוני הוידאו, צלילי המערכת וההתראות.
- **איכות צליל ואפקטים:** בחר אפקטים מוסיקליים להחלה בעת כוונן למוסיקה.

תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה**.

- **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.
- **גופן:** שנה את גודל וסוג הגופן.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
- **מצב תצוגה:** שנה את מצב המסך.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר כך שיפעיל שומר מסך בזמן הטעינה.

תכונות מתקדמות

הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות**.

- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך.
- **השתקה קלה:** הגדר את המכשיר כך שישתיק התראות באמצעות תנועות של כף היד.

טפט

שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך.

במסך ההגדרות, הקש על **טפט**.

נעילת מסך ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **נעילת מסך ואבטחה**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה.



- **סוג נעילת מסך:** שנה את השיטה של נעילת המסך.
- **מידע וקיצורי דרך של יישומים:** שנה הגדרות עבור הפריטים המוצגים במסך הנעול.
- **התראות במסך הנעילה:** קבע האם להראות את תוכן ההתראות על מסך הנעילה.
- **אתר את הנייד שלי:** קבל גישה לאתר האינטרנט Find my mobile (findmymobile.samsung.com). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלוח בו.
- **יישומים לא מוכרים:** הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.
- **הגדרות אבטחה אחרות:** קבע הגדרות אבטחה נוספות.

פרטיות

שנה את ההגדרות לשמירה על פרטיותך.

במסך ההגדרות, הקש על **פרטיות**.

- **מיקום:** שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.
- **מצב פרטי:** הגדר את המכשיר למניעת גישה לתוכן האישי שלך על-ידי אחרים, על-ידי הפעלת מצב פרטי.
- **דווח פרטי אבחון:** הגדר את המכשיר לשלוח ל-Samsung מידע דיאגנוסטי ונתוני שימוש של המכשיר.

נגישות

השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נגישות המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **נגישות**.

- **ראייה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי ראייה.
- **Voice Assistant:** הפעל את Voice Assistant, שמספק משוב קולי.
- **עזרה של Voice Assistant:** הצג פרטי עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש ב-Voice Assistant.
- **מסך מוחשך:** הגדר את המכשיר לכיבוי עקבי של המסך כדי לשמור על פרטיות תוכן המסך שלך.
- **קלט באמצעות מקש מהיר:** הגדר את המכשיר להזנת תו בעת שחרור האצבע מהתו על לוח המקשים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להזין תווים במקום לשחרר את האצבע ולהקיש פעמיים על המסך.
- **אמור סיסמאות:** הגדר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן ש-Voice Assistant מופעל.
- **טקסט לדיבור:** שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר Voice Assistant מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.
- **קיצור דרך לנגישות:** הגדר את המכשיר להפעלת Voice Assistant בעת החזקת לחצן ההפעלה לחוץ, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על המסך באמצעות שתי אצבעות.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **חלון 'זכוכית מגדלת':** הפעל הגדלה כדי לבצע זום במסך להצגת גרסה גדולה יותר של התוכן.

- **מחוות הגדלה:** הגדר את המכשיר להגדיל את המסך ולהתמקד באזור ספציפי.
- **גוון אפור:** הצג את הצבעים על המסך בגוון אפור.
- **צבעי נגטיב:** הפוך את צבעי התצוגה לשיפור הנראות.
- **כוונון צבע:** כוון את ערכת הצבעים עבור המסך כאשר המכשיר קובע שאתה עיוור צבעים או מתקשה לקרוא את התוכן.
- **שמיעה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי שמיעה.
- **כיבוי כל הצלילים במכשיר:** הגדר את המכשיר להשתיק אל כל הצלילים, כגון קולות של תוכן מדיה.
- **כתוביות Samsung:** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Samsung, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **כתוביות Google:** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Google, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **איזון שמע ימין/שמאל:** הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות.
- **שמע מונו:** הגדר את המכשיר לעבור מסטריאו למונו ביציאת הצליל כשמחוברות אליו אוזניות.
- **מיומנות ואינטראקציה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי מגבלות שימוש בידיים.
- **מתג אוניברסלי:** הגדר את המכשיר לסריקה והבלטה של פריטים במסך, ולאחר מכן קרא אותם בקול. ניתן לשלוט במסך המגע על-ידי חיבור מתג חיצוני, על-ידי הקשה על המסך, או על-ידי שימוש בתנועות ראש ומחוות פנים.
- **תפריט מסייע:** הגדר את המכשיר להציג את סמל קיצור הדרך המסייע שיעזור לך לגשת לפונקציות נתמכות באמצעות לחצנים חיצוניים או תכונות בחלונית ההתראות. תוכל גם לערוך את התפריט בסמל קיצור הדרך.
- **השהיית הקשה והחזקה:** הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.
- **בקרת אינטראקציה:** הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש ביישומים.
- **נעילה בכיוונים:** צור קומבינציה כיוונית לביטול נעילת המסך.
- **גישה ישירה:** הגדר את המכשיר לפתיחת תפריטי נגישות נבחרים כשאתה לוחץ על לחצן הבית שלוש פעמים במהירות.

- **תזכורת להתראות:** הגדר קבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר.
- **נגיעה קלה:** הגדר את המכשיר לשלוט בהתראות על-ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו.
- **נהל נגישות:** יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים.
- **שירותים:** הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר.

חשבונות

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.
במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות**.

גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.
במסך ההגדרות, הקש על **גיבוי ואיפוס**.

- **גיבוי הנתונים שלי:** גבה את המידע האישי שלך ואת נתוני היישומים לשרת של Samsung. ניתן גם להגדיר את המכשיר לגיבוי אוטומטי של נתונים.
- **שחזר:** שחזר את המידע האישי ונתוני היישומים שגובו לפני כן בחשבון Samsung שלך.
- **גיבוי הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתונים של יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

במסך ההגדרות, הקש על **שפה ומקלדת**.

- **שפה:** בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.
- **מקלדת ברירת מחדל:** בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.
- **מקלדת של Samsung:** שנה את הגדרות מקלדת Samsung.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **הקלדה קולית של Google:** שנה את הגדרות הקלט הקולי.
- **טקסט לדיבור:** שנה את הגדרות הטקסט לדיבור.
- **מהירות מצביע:** כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

סוללה

הצג את המידע הנוגע לרמת הסוללה ושנה את אפשרויות החיסכון בחשמל.

במסך ההגדרות, הקש על **סוללה**.

- **מצב חיסכון בחשמל:** הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.
- **מצב חיסכון מרבי בחשמל:** הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על-ידי הצגת פריסה פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים.

ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים.



- **אחוז על שורת המצב:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון. במסך ההגדרות, הקש על **אחסון**.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

במסך ההגדרות, הקש על **אביזרים**.

- **ביטול נעילה אוטומטי:** הגדר את המכשיר לביטול נעילה באופן אוטומטי בעת פתיחת הכיסוי. אתה יכול להשתמש בתכונה זו רק עבור חלק משיטות נעילת המסך.

תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **תאריך ושעה**.

אם הסוללה נותרת פרוקה לחלוטין, התאריך והשעה יאופסו.



- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג שעה בתבנית 24 שעות.

אודות המכשיר

גש לפרטי המכשיר, ערוך את שם המכשיר, או עדכן את תוכנת המכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **אודות המכשיר**.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.

מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאה קריטית

נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

הפעלה מחדש של המכשיר

אם המכשיר שלך קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש.

כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר שלך קופא או שאינו מגיב, לחץ על לחצן ההפעלה ועל לחצן הפחתת עוצמת הקול בו-זמנית והחזק אותם למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

איפוס המכשיר

אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.

האינטרנט מתנתק לעיתים קרובות

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- בקר במרכז השירות של Samsung, והסדר את החלפת הסוללה.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינה תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אל תשתמש במכשיר, אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך. אם המכשיר עדיין חם, פנה למרכז שירות של Samsung.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת www.samsung.com.
- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
 - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
 - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG., Inc בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.