

SAMSUNG

HW-K360
Wireless Subwoofer
(PS-WK360)

User manual

Wireless Audio - Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

FEATURES

Samsung Remote App

Hold the control of your Soundbar in the palm of your hand with an Android smart device and the Samsung Audio Remote app. This convenient app lets you control all the Soundbar's basic functions such as power, volume, and the media controls, and lets you control customizable functions such as the equalizer.

Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience.

TV SoundConnect

Listen to TV audio through the Soundbar by connecting your TV and the Soundbar via Bluetooth with TV SoundConnect. Easy connectivity and the absence of trailing wires between the Soundbar and TV allows you to showcase the slim and sleek design of both systems, while maintaining a clean look in your living environment. Easily control the Soundbar and TV from a single TV remote.

USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

LICENSES



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.











For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.			This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
				This symbol indicates important instructions accompanying the product.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult Instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS

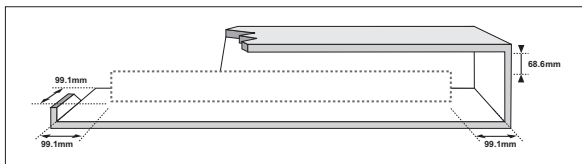


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

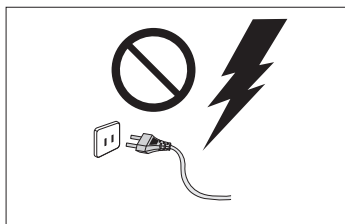


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

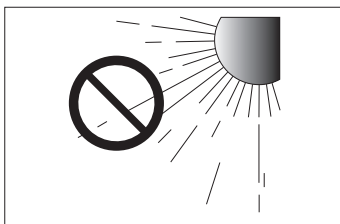

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

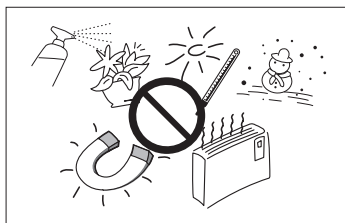

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

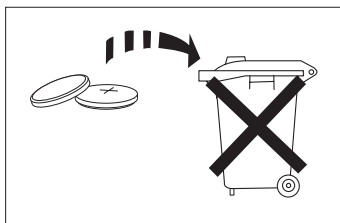

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



WARNING: DO NOT INGEST BATTERY. CHEMICAL BURN HAZARD. The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

- 2 Features
- 3 Safety Information
- 6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

- 7 Front / RIGHT SIDE Panel
- 8 Bottom Panel
- 9 Remote Control

12 INSTALLATION

- 12 Installing the Soundbar
- 12 Installing the Wall Mount

17 CONNECTIONS

- 17 Connecting the Subwoofer
- 18 Connecting the Subwoofer and the SWA-8000S (Sold Separately)
- 20 Connecting to a TV
- 20 Connecting to a TV Using a Digital Optical Cable
- 21 TV SoundConnect
- 23 Connecting to External Devices
- 23 Optical or Analog Audio Cable
- 24 USB

26 FUNCTIONS

- 26 Input Mode
- 27 Bluetooth
- 30 Software Update

31 TROUBLESHOOTING

- 31 Troubleshooting

32 APPENDIX

- 32 Specifications



- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) An engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) You bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

WHAT'S INCLUDED


BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.


► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be canceled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.


Check for the supplied accessories shown below.




**Remote Control /
Lithium Battery
(3V : CR2032)**




Power Cord : 2 EA




AC/DC Adapter: 2 EA

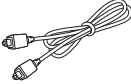


Optical Cable




Wall Mount Guide




Bracket-Wall Mount L



Bracket-Wall Mount R



Holder-Screw: 2 EA



Screw: 2 EA



- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Micro USB to USB adapter cable is sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.

FRONT / RIGHT SIDE PANEL





① + / - (Volume) Button

Controls the volume level.

The numeric value of the volume level appears in the front panel display.

② (Source) Button


Selects the D.IN, AUX, BT, TV, or USB input.

- While the unit is powered on, pressing the  (Source) button for more than 3 seconds sets the button to act as the  (Mute) button. To cancel the  (Mute) button setup, press the  (Source) button for more than 3 seconds again.

③ (Power) Button

Turns the power on and off.

Right Side

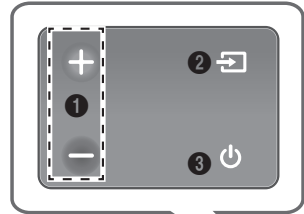

Display ■


Displays the current mode.

■ Remote Control Sensor




- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

BOTTOM PANEL

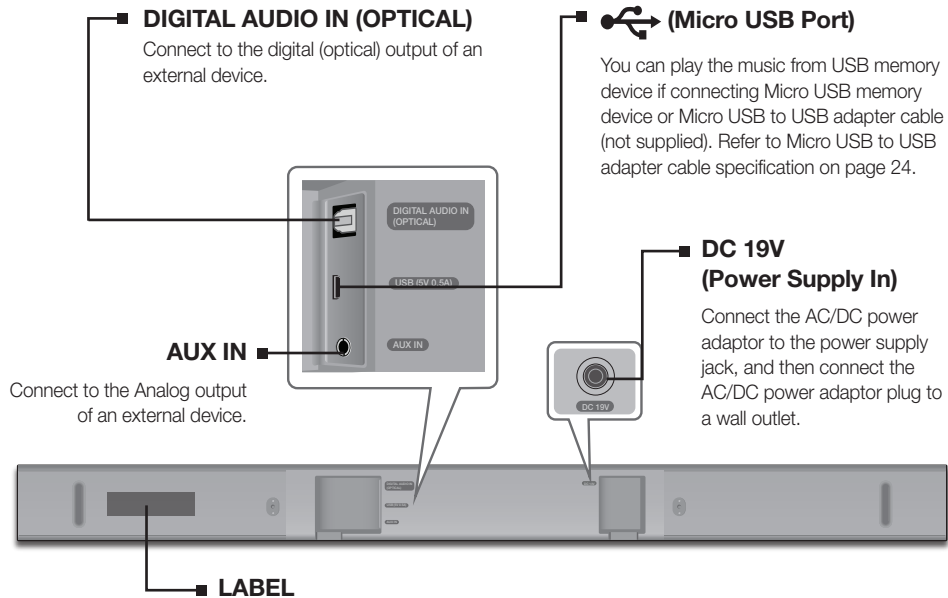

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.
- Make sure to rest the AC/DC Adapters flat on a table or the floor. If you place an AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

REMOTE CONTROL

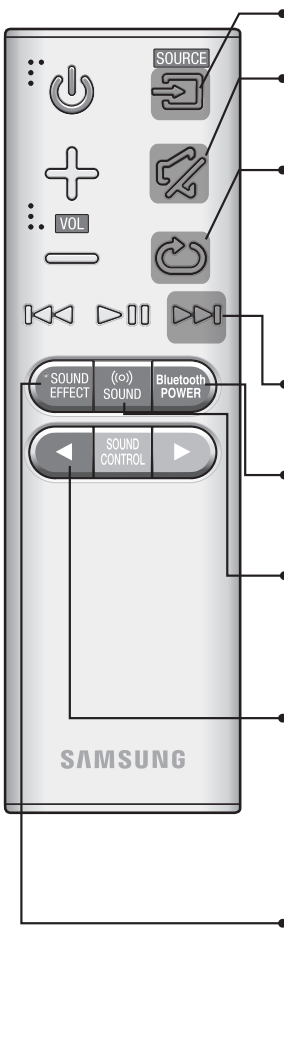

SOURCE
Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute
You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat
Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.
OFF - REPEAT : Cancels Repeat Playback.
TRACK - REPEAT : Plays a track repeatedly.
ALL - REPEAT : Plays all tracks repeatedly.
RANDOM - REPEAT : Plays tracks in random order. (A track that has already been played may be played again.)

Skip Forward
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

Bluetooth POWER
Press the **Bluetooth POWER** button on the remote to turn the Bluetooth POWER On function on and off. See pages 22 and 28 for details.

(◐) SOUND
Surr.Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the (◐) **SOUND** button repeatedly cycles through the Surr.Sound settings :
ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND


Press and hold the ◀ button for about 5 seconds to turn the Auto Power Link function on or off.
OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK
* Auto Power Link
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 20)
• This function is only available in the D.IN mode.

SOUND EFFECT
You can select from 6 different sound modes - **STANDARD (Original Sound), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE,** and **NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.
Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.



- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.

- Power**
Turns the Soundbar on and off.
- Volume**
Adjusts the volume level of the unit.
- Play / Pause**
Press the ►|| button to pause a file temporarily.
Press the ►|| button again to play the selected file.
- Skip Back**
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ◀◀ button, the previous file is selected.
- SOUND CONTROL**
Press to select **TREBLE**, **BASS**, **SUBWOOFER LEVEL**, **AUDIO SYNC**, **REAR SPEAKER**, or **REAR LEVEL**.
Then, use the ◀, ▶ buttons to adjust the Treble or Bass volume from -6 ~ +6, SUBWOOFER LEVEL volume from -12, -6 ~ +6.
Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 and +6.
- To adjust the woofer level using the Samsung Audio Remote mobile app, press the ◀◀, ▶▶ buttons to decrease or increase the woofer level within 3 seconds of pressing the WOOFER button.
- If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to select **AUDIO SYNC** to sync the audio with the video. Use the ◀, ▶ buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function is not available.
- To control the volume of the rear speaker sound, select **REAR SPEAKER** in Sound Control, and then use the ◀, ▶ buttons to toggle the rear volume between OFF-RS and ON-RS.
- To control the volume of the rear level sound, select **REAR LEVEL** in Sound Control, and then adjust the volume between RS -6~+6 using the ◀, ▶ buttons.
- The **REAR SPEAKER** and the **REAR LEVEL** mode are only available when you connect the SWA-8000S (sold separately).

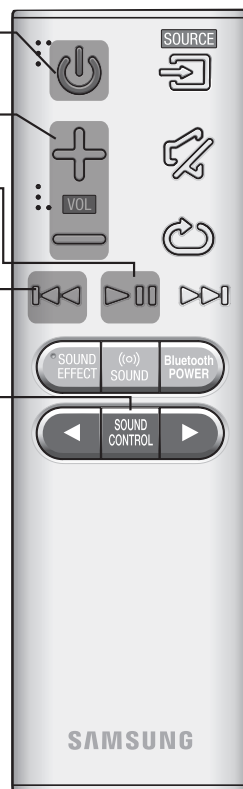


► Controlling the Soundbar using Your TV Remote Control

1. Press and hold the **(⦿) SOUND** button for more than 5 seconds while the Soundbar is turned on.
2. "ON - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.
3. In the TV's menu, set the TV speaker to external speaker.




- TV menus differ by manufacturer and model. Refer to the TV's user manual for further information.
- Only the VOLUME +/- and the MUTE buttons will be available to control the Soundbar.
- This function is not available when the Soundbar is in the TV SoundConnect mode.
- Manufacturers supporting this function:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - This function may not be compatible with your TV's remote depending on the remote control's manufacturer.
- To turn off this function, press the **(⦿) SOUND** button for 5 seconds. "OFF - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.


INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

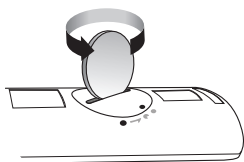

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.

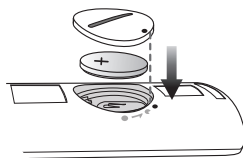

2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '•' marks side by side as shown in the figure above.

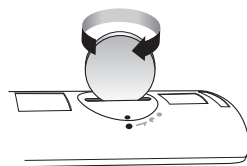


3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

INSTALLING THE SOUNDBAR


INSTALLING THE WALL MOUNT

► Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

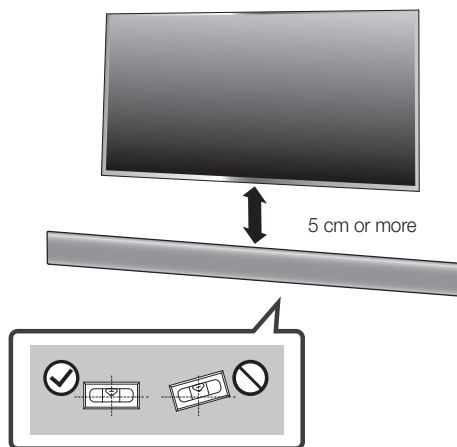


1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

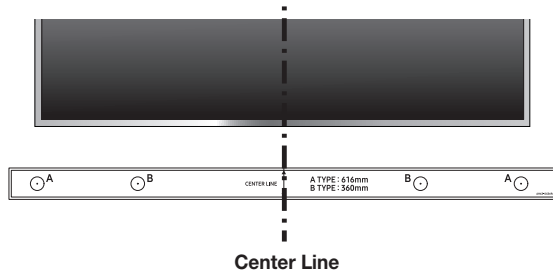

2. Align the Wall Mount Guide's **Center Line** with the center of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.




- If you are not mounting below a TV, place the **Center Line** in the center of the installation area.

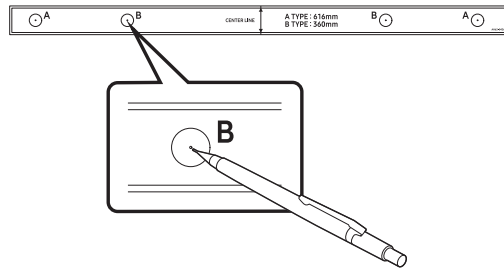


3. Push a pen tip or sharpened pencil tip through the center of the **B-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.
4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.




- If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollys into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollys, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollys you use.

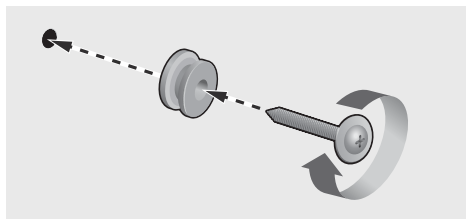

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

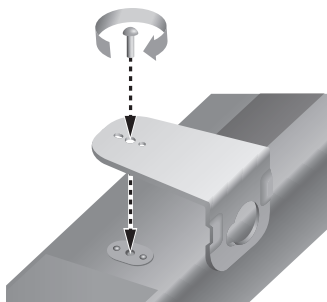


6. Use the two **Screws** (M4 x L14) to attach both **Bracket-Wall Mount L** and **R** to the Soundbar's bottom. For a proper fit, make sure to align the bumps on the Soundbar to the holes on the brackets.

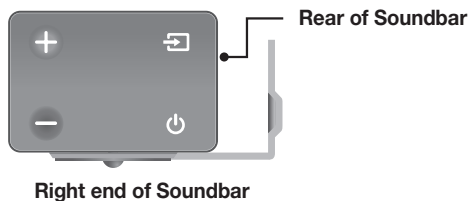

- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar. See the illustration above.



- The left and right mounts are different shapes. Make sure to position them correctly.

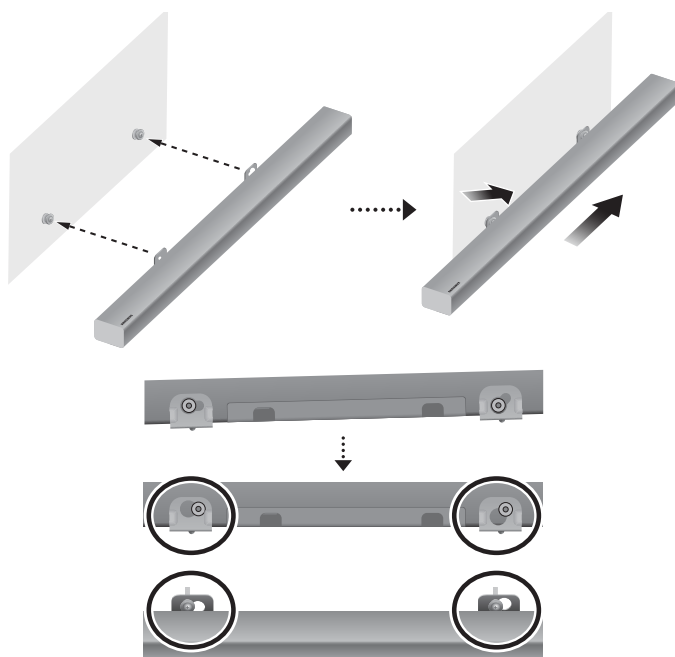


7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.



- Slightly tilt the Soundbar to insert both **Holder-Screw** heads into the **Bracket-Wall Mount** holes. Push the Soundbar in the direction of the arrow to make sure both sides are firmly fixed.

DETACHING THE SOUNDBAR FROM THE WALL

1. To separate the Soundbar from the wall, push it in the direction of the arrow, tilt the Soundbar slightly, and then pull it away from the wall as shown.

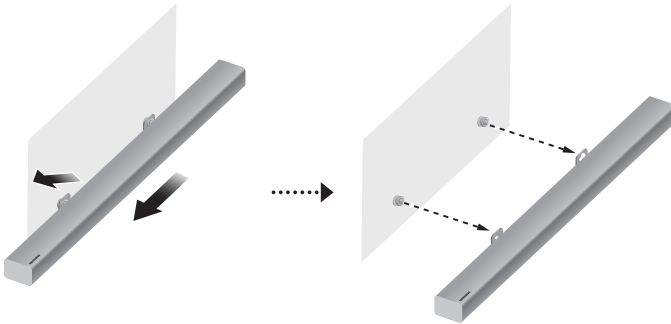

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as this may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.






- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER

CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. When the subwoofer is completely connected, the blue LED Link Indicator on the subwoofer stops blinking and glows continuously. See the indicator modes below:




1	blue 	Auto-connection is complete.
2	blue  blinking	Auto-connection is not complete.
3	blue  is not lit	<p>a. Is the power cord plugged into the outlet? If not, connect the power plug to the outlet.</p> <p>b. If the power cord is plugged in correctly, check the main unit. If your main unit is off (in standby mode), the subwoofer will also be in standby mode and the blue LED won't be lit.</p>



CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

If the indicator on the rear of the subwoofer does not light in blue, the subwoofer has not automatically connected. If this occurs, follow the directions below to connect the subwoofer manually.

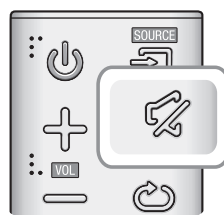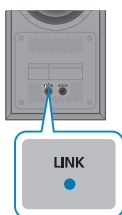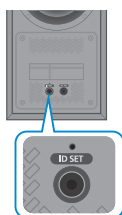

- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 11 for instructions.



1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the rear of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
 - The LINK indicator (Blue LED) on the subwoofer blinks quickly.
3. Press the  button on your remote control for 5 seconds while the main unit is turned OFF.
4. The ID SET message appears on the display of the main unit for a short period of time, and then disappears.
5. While the subwoofer's indicator is blinking blue, press the  button on your remote control or on the right side of the main unit to turn on the main unit.
6. The connection is complete if the indicator on the rear of the subwoofer stops blinking and glows continuously.
 - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
 - The LINK indicator (Blue LED) on the subwoofer should be glowing continuously and not blinking.
 - If the LINK indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
 - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 9)



- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 5 m, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, repeat steps 1-6 starting on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.




- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.



Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-8000S) to your Soundbar. (Sold separately)

CONNECTING THE SUBWOOFER AND THE SWA-8000S (SOLD SEPARATELY)

CONNECTING THE SUBWOOFER AND THE SWA-8000S (SOLD SEPARATELY) MANUALLY

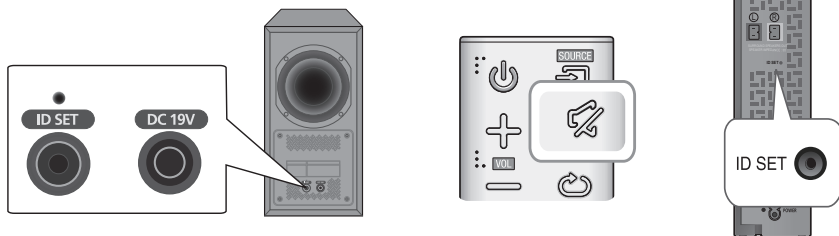
If the blue LEDs do not stop blinking when the main unit, subwoofer, and SWA-8000S are turned on, please reset the linking ID by following the procedure below.



1. Plug the power cords of the main unit, subwoofer and the SWA-8000S into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer and the SWA-8000S with a small, pointed object for 5 seconds.
 - The LINK indicators (Blue LEDs) on the subwoofer and the SWA-8000S blink quickly.
3. Press the  button on your remote control for 5 seconds while the main unit is turned OFF.
4. The ID SET message appears on the display of the main unit for a short period of time, and then disappears.
5. While the subwoofer's and the SWA-8000S's indicators are blinking blue, press the  button on your remote control or on the right side of the main unit to turn on the main unit.
6. The connection is complete if the blue LEDs on the subwoofer and the SWA-8000S stop blinking and glow continuously.

- The main unit, the subwoofer and the SWA-8000S should now be linked (connected).
- The LINK indicators (Blue LEDs) on the subwoofer and the SWA-8000S should be glowing continuously and not blinking.
- If the LINK indicators are not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
- You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 9)

CONNECTING THE SURROUND SPEAKERS (SOLD SEPARATELY)

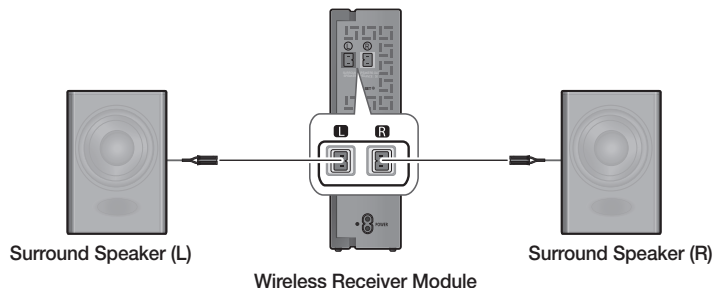

- Place these speakers to the side of your listening position. If there isn't enough room, place these speakers so they face each other. Position them about 60-90 cm above your ear, facing slightly downward.




- Surround speakers must be connected to the wireless receiver module.
- Each speaker has a colored label on its back or underside. Each cable has a single colored band near its end. Match the band on each cable to the speaker label by color, and then connect the cable to the speaker.


CONNECTING TO A TV



- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 11 for instructions.

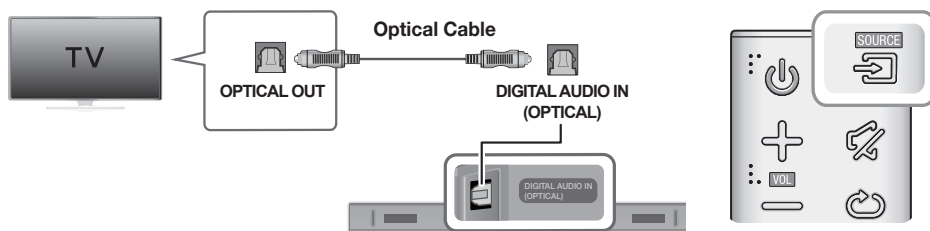

CONNECTING TO A TV USING A DIGITAL OPTICAL CABLE



1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  (Source) button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, you can set Auto Power Link to ON and have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the  (Source) button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press and hold the  button on the remote control for about 5 seconds to toggle the Auto Power Link function on or off.




- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
- This function is only available when the Soundbar is in the D.IN mode.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.



1. Turn on the TV and Soundbar.
2. Press the  button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** using the TV's remote control to finish connecting the TV and Soundbar.



- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- To terminate the existing connection, press and hold the **▶||** button on the remote for 5 seconds or switch to another mode. To connect to the other TV, follow Steps 1 through 4 above.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 5 m, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
 - Recommended pairing range: within 2 m.
 - Recommended operational range: within 5 m.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.

1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.
 - **ON - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.




- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.
-


CONNECTING TO EXTERNAL DEVICES

OPTICAL OR ANALOG AUDIO CABLE


This unit comes equipped with one digital optical in jack and one analog audio (AUX) in jack, giving you two ways to connect it to external devices.

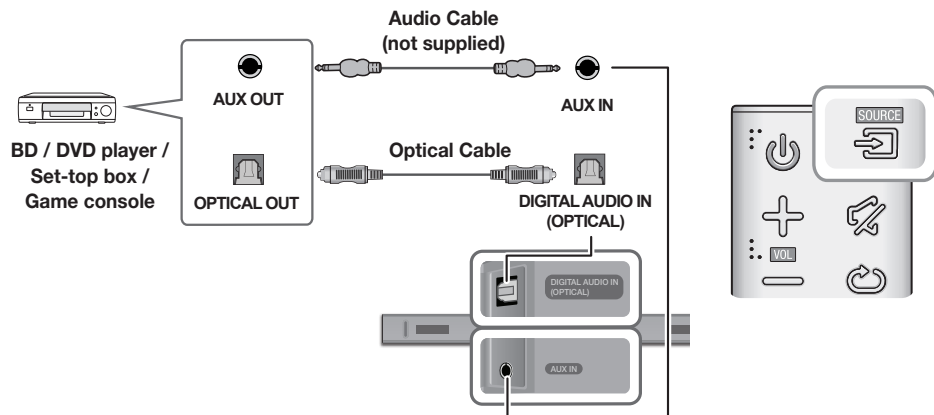

► AUX Cable


1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an audio cable.
2. Press the  (Source) button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **AUX** mode.

► Optical Cable

1. Connect **DIGITAL AUDIO IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable.
2. Press the  (Source) button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

USB


You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

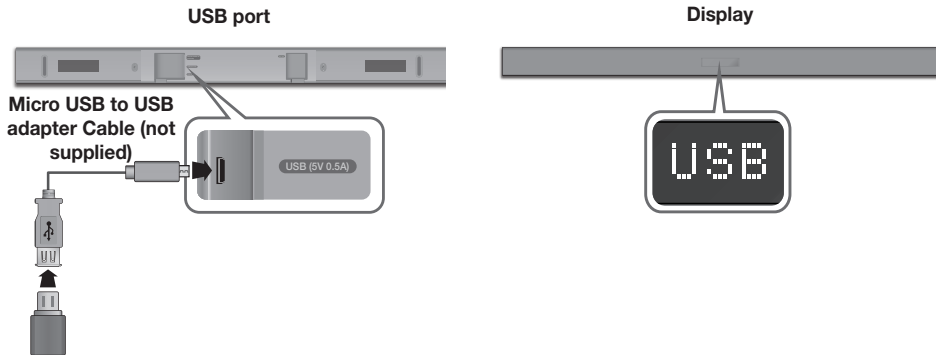

1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.



- The Micro USB to USB adapter cable is sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Center or Samsung Customer Care.

2. Connect your USB device to the female end of the adapter cable.
3. Press the  button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
4. **USB** appears on the display screen.
 - The Soundbar connection to the USB device is complete.
 - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 5 minutes.

► Before you connect a USB device

Be aware of the following:

- If the file name of a file on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
 - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices to the USB port of the product using a USB 2.0 Micro USB plug to standard female 2.0 USB jack adapter cable. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
- DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
- External HDDs are not supported.
- Mobile phone devices are not supported.

- File Format Type Compatibility list:

Extension	Codec	Sampling Rate	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kbps~128kbps
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	up to 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	up to 3000kbps




- If there are too many folders and files stored on the USB device, it may take the Soundbar some time to access and play files.

INPUT MODE

Press the  (Source) button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.



Right Side of the Soundbar

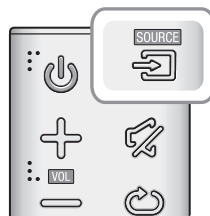

Input mode	Display
Optical Digital input	D.IN
AUX input	AUX
BLUETOOTH mode	BT
TV SoundConnect	TV
USB mode	USB

AUTO POWER DOWN FUNCTION

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / BT / TV / USB Mode
 - If there is no audio signal for 5 minutes.
- AUX Mode
 - If the AUX cable is disconnected for 5 minutes.
 - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.

To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the  button for 5 seconds.


ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN appears on the display.


BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

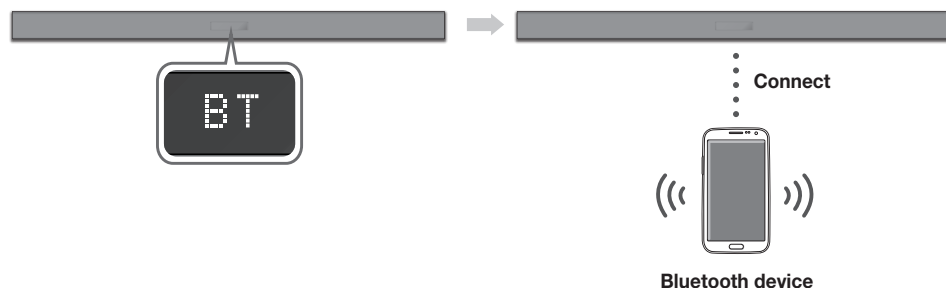

1. Press the  (Source) button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
 - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
 - You will see a list of scanned devices.
4. Select "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" from the list.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display **[Bluetooth device name] → BT** on the front display.
 - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous Soundbar listing found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
5. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
 - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available on Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once the set has been paired with a device, if the soundbar is in DIN, AUX, or USB mode and you select "[AV]samsung soundbar Kxxx K-ser" from your Bluetooth device's list, the set will automatically change to BT mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired or connected to Bluetooth device.

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

If a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar when the Bluetooth POWER On function is on and the Soundbar is turned off, the Soundbar turns on automatically.


1. Press the **Bluetooth POWER** button on the remote while the Soundbar is turned on.
2. **ON - BLUETOOTH POWER** appears on the Soundbar's display.

TO DISCONNECT A BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM A BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  (Source) button on the product's right side to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 5 m.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING THE SAMSUNG AUDIO REMOTE APP

► Installing the Samsung Audio Remote App


To control the Soundbar with your smart device and the Samsung Audio Remote app, download the Samsung Audio Remote app from the Google Play store.

Market search : Samsung Audio Remote




► Launching the Samsung Audio Remote App

To launch and use the Samsung Audio Remote app, touch the Audio Remote icon on your smart device, and then follow the directions on the screen.

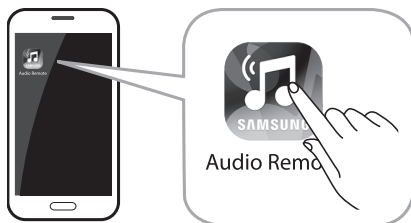

- The Samsung Audio Remote app is only compatible with Android mobile phones and mobile devices running Android OS 3.0 or later.

SOFTWARE UPDATE

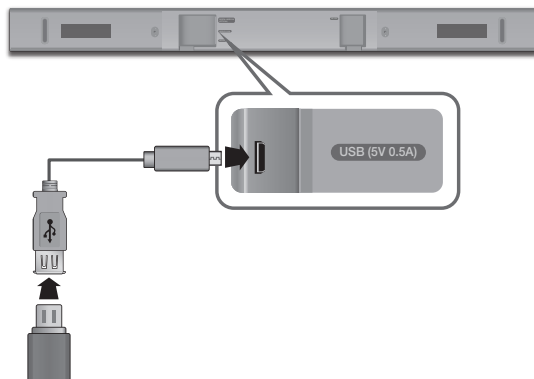

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call center to receive more information about downloading update files.



- This product has a DUAL BOOT function. If the firmware fails to update, you can update the firmware again.



- Connect a USB device containing the firmware upgrade to the standard end of a USB standard jack to USB Micro plug Adapter cable. Connect the USB Micro plug end of the cable to the USB jack on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.
If the connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 17.
If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.
- Once the software update is completed, turn off the product and then press and hold the (▶||) button on the remote control for more than 5 seconds. "INIT" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.

- | | |
|--|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

A function does not work when the button is pressed.

- | | |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|


Sound is not produced.

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Is the Mute function on? | → Press the  (Mute) button to cancel the Mute function.
→ Adjust the volume. |
| • Is the volume set to minimum? | |

The remote control does not work.

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Are the batteries drained? | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit. |

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- | | |
|---|---|
| • Does your TV support TV SoundConnect? | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.
→ Update your TV with the latest firmware.
→ Contact the Samsung Call Center.
→ Reset TV SoundConnect and connect again.
To reset the TV SoundConnect connection, press and hold the  button for 5 seconds. |
| • Is your TV firmware the latest version? | |
| • Does an error occur when connecting? | |

The blue indicator on the rear of the subwoofer is not lit and the subwoofer is not producing sound.

- | | |
|--|--|
| • Is the main unit power on? | → Check the power cord. If the power cord is plugged in correctly, check the main unit. If your main unit is off (in standby mode), the subwoofer will also be in standby mode and the blue LED won't be lit.
→ Try to connect your subwoofer again.
(See Page 17) |
| • Your subwoofer may not be connected to the main unit of the product. | |

SPECIFICATIONS

Model name	HW-K360
-------------------	---------

GENERAL	USB		5V / 0.5A
	Weight	Main Unit	1.5 Kg
		Subwoofer (PS-WK360)	2.9 Kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	907.5 x 53.5 x 70.5 mm
		Subwoofer (PS-WK360)	155.0 x 300.0 x 293.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
AMPLIFIER	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
	Rated Output Power	Main Unit	35 W/CH x 2, 6 ohm, THD=10%, 1 kHz
		Subwoofer (PS-WK360)	60 W, 3 ohm, THD=10%, 100 Hz
	S/N Ratio (Analog Input)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB

* Design and specifications are subject to change without prior notice.

* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

※ Open Source License Notice

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in Jordan.

This equipment may only be used indoors.



Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in Jordan.



SAMSUNG

HW-K360
Caisson de basses sans fil
(PS-WK360)

Manuel d'utilisation

Soundbar audio sans fil

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi cet appareil Samsung.

Pour obtenir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre appareil sur

www.samsung.com/register

FONCTIONNALITÉS

Application Samsung Remote

Tenez la télécommande de votre Soundbar dans le creux de votre main avec un appareil intelligent Android doté de l'application Samsung Audio Remote. Cette application pratique vous permet de contrôler toutes les fonctions de base de votre Soundbar telles que la mise sous/hors tension, le volume et les commandes multimédia. Elle vous permet également de contrôler des fonctions personnalisables telles que l'égalisateur.

Expansion du son ambiophonique

La fonctionnalité Expansion du son ambiophonique ajoute de la profondeur et de la grandeur au son.

TV SoundConnect

Écoutez le contenu audio de votre téléviseur via la Soundbar, en connectant votre téléviseur et la Soundbar par Bluetooth à TV SoundConnect. La simplicité de connexion et l'absence de câbles qui traînent entre la Soundbar et le téléviseur vous permet de mettre en valeur le design plat et sobre de deux systèmes, tout en conservant une apparence soignée de votre espace. Vous contrôlez facilement la Soundbar et le téléviseur depuis une seule télécommande.

Prise en charge de la fonction USB HOST

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteurs MP3, clé USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST de la Soundbar.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à la Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

LICENCES



Fabriquée sous licence par Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour consulter les brevets DTS, rendez-vous sur <http://patents.dts.com>.

Fabriquée sous licence par DTS Licensing Limited.





DTS et le symbole associé, qu'ils apparaissent ensemble ou seuls, sont des marques de commerce déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.





CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS RELATIFS A LA SÉCURITÉ

POUR LIMITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE CACHE (NI L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL).

LES PIÈCES QU'IL CONTIENT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR.VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR </div> 		Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil, présentant un risque de décharge électrique ou de blessure.
		Ce symbole indique que des instructions importantes accompagnent le produit.

	Produit de Classe II :ce symbole indique qu'une connexion électrique de sécurité à la terre (masse) n'est pas requise.
	Tension CA :ce symbole indique que la tension nominale indiquée avec le symbole est une tension CA.
	Tension CC :ce symbole indique que la tension nominale indiquée avec le symbole est une tension CC.
	Attention, consultez les instructions d'utilisation :ce symbole indique à l'utilisateur de consulter le manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT : pour réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, veuillez ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


ATTENTION : POUR ÉVITER LES RISQUES DE DÉCHARGE ELECTRIQUE, VEILLES À FAIRE CORRESPONDRE LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA PRISE À L'EMPLACEMENT LE PLUS LARGE, EN L'INSÉRANT COMPLÈTEMENT.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise CA équipée d'une broche de mise à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, laquelle doit donc être facilement accessible.


ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil.Ne posez jamais d'objets contenant un liquide (ex : un vase) sur l'appareil.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale.Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


CONSIGNES

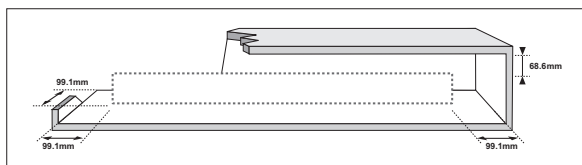


Assurez-vous que l'alimentation CA de votre domicile est conforme aux instructions d'alimentation indiquées sur l'étiquette d'identification située en bas de votre appareil. Posez votre appareil sur une surface horizontale appropriée (meuble), en veillant à laisser un espace suffisant (de 7 à 10 cm) autour de ce dernier afin de permettre la ventilation. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'appareil sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de devenir chaud. Cet appareil est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

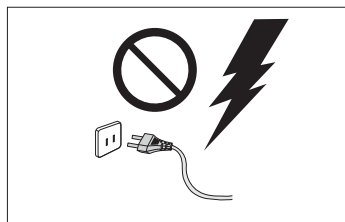

En cas d'orage, débranchez la fiche CA de la prise murale. Les pointes de tension occasionnées par les éclairs risquent d'endommager l'appareil.

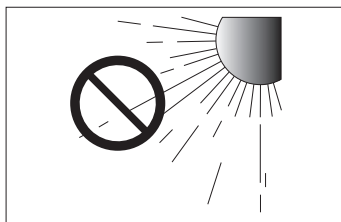


N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

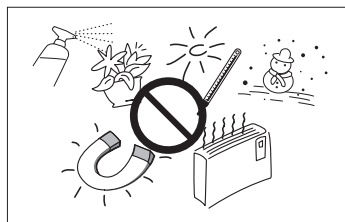

Protégez l'appareil contre l'humidité (ex. : vases), contre les sources de chaleur excessive (ex. : une cheminée) ou contre les appareils susceptibles de générer des champs magnétiques ou électriques importants. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale CA en cas de dysfonctionnement de l'appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à un usage industriel. Il est destiné exclusivement à un usage personnel. De la condensation peut se former si votre appareil est stocké dans un lieu où la température est basse.

Si l'appareil a été transporté pendant l'hiver, attendez environ 2 heures pour qu'il atteigne la température ambiante avant toute utilisation.

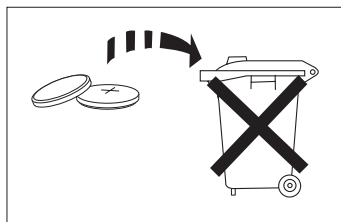

La pile utilisée dans cet appareil contient des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas la pile avec vos déchets ménagers. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive, à la lumière directe du soleil ou à des flammes.

Ne court-circuitez pas, ne démontez pas et ne faites pas surchauffer la pile. Il existe un risque d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, utilisez uniquement le même type de pile ou un modèle équivalent.



AVERTISSEMENT : N'INGÉREZ PAS LA PILE. RISQUE DE BRÛLURE PAR PRODUIT CHIMIQUE. La télécommande fournie avec cet appareil contient une pile pièce/bouton. Si vous avalez la pile pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et qui peuvent être mortelles.

Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser la télécommande et maintenez-la hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que la pile ait été avalée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

SOMMAIRE

2 MISE EN MARCHÉ

- 2 FONCTIONNALITÉS
- 3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- 6 CONTENU

7 DESCRIPTIONS

- 7 PANNEAU AVANT / CÔTÉ DROIT
- 8 PANNEAU INFÉRIEUR
- 9 TÉLÉCOMMANDE

12 INSTALLATION

- 12 INSTALLATION DE LA SOUNDBAR
- 12 INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

17 BRANCHEMENTS

- 17 CONNEXION DU CAISSON DE BASSES
- 18 Connecting the Subwoofer and the SWA-8000S (Sold Separately)
- 20 BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR
- 20 BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE
- 21 TV SoundConnect
- 23 CONNEXION À DES PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES
- 23 CÂBLE AUDIO OPTIQUE OU ANALOGIQUE
- 24 USB

26 FONCTIONS

- 26 MODE D'ENTRÉE
- 27 Bluetooth
- 30 MISE À JOUR LOGICIELLE

31 DÉPANNAGE

- 31 DÉPANNAGE

32 ANNEXE

- 32 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Les figures et les illustrations présentes dans le présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence réelle de l'appareil.
- Des frais de gestion pourront vous être facturés dans les cas suivants^o:
 - (a) vous demandez l'intervention d'un ingénieur mais il s'avère que l'appareil ne présente aucun défaut (c.-à-d. que l'utilisateur n'a pas lu le manuel d'utilisation).
 - (b) vous portez l'appareil dans un centre de réparation mais il s'avère que celui-ci ne présente aucun défaut (c.-à-d. que l'utilisateur n'a pas lu le manuel d'utilisation).
- Vous serez informé du montant des frais de gestion avant la visite d'un technicien.

CONTENU

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique une situation dans laquelle une fonction est inopérante ou des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Indique des astuces ou des instructions sur la page qui vous aident à utiliser une fonction.

Vérifiez que les accessoires ci-dessous sont fournis.




Télécommande / Pile au lithium (3 V : CR2032)



Cordon d'alimentation : 2 EA



Adaptateur CA/CC : 2 EA



Câble optique



Guide du système de fixation murale



Support de vis : 2 EA



Vis : 2 EA



Fixation de support mural gauche



Fixation de support mural droite



- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Le câble adaptateur Micro USB à USB est vendu séparément. Pour l'acheter, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

PANNEAU AVANT / CÔTÉ DROIT





❶ Bouton + / - (Volume)

Permet de régler le volume.

La valeur numérique du niveau du volume apparaît sur l'écran du panneau avant.

❷ Bouton (Source)



Permet de sélectionner l'entrée D.IN, AUX, BT, TV ou USB.

- Lorsque l'appareil est sous tension, si vous appuyez sur le bouton  (Source) pendant plus de 3 secondes, le bouton agit comme le bouton  (Muet). Pour annuler la configuration du bouton , appuyez à nouveau sur le bouton  (Source) pendant plus de 3 secondes.

❸ Bouton (Alimentation)


Permet de mettre l'appareil sous et hors tension.

Côté droit

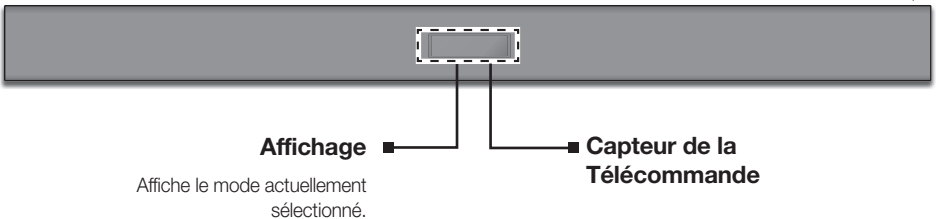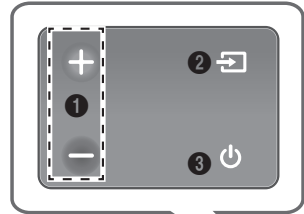


- Lorsque vous branchez le cordon CA, le bouton de mise sous/hors tension commencera à fonctionner dans 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez l'appareil, le son n'est émis qu'au bout de 4 à 5 secondes.
- Si vous souhaitez bénéficier du son de la Soundbar uniquement, vous devez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Configuration audio de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni avec votre téléviseur.

PANNEAU INFÉRIEUR

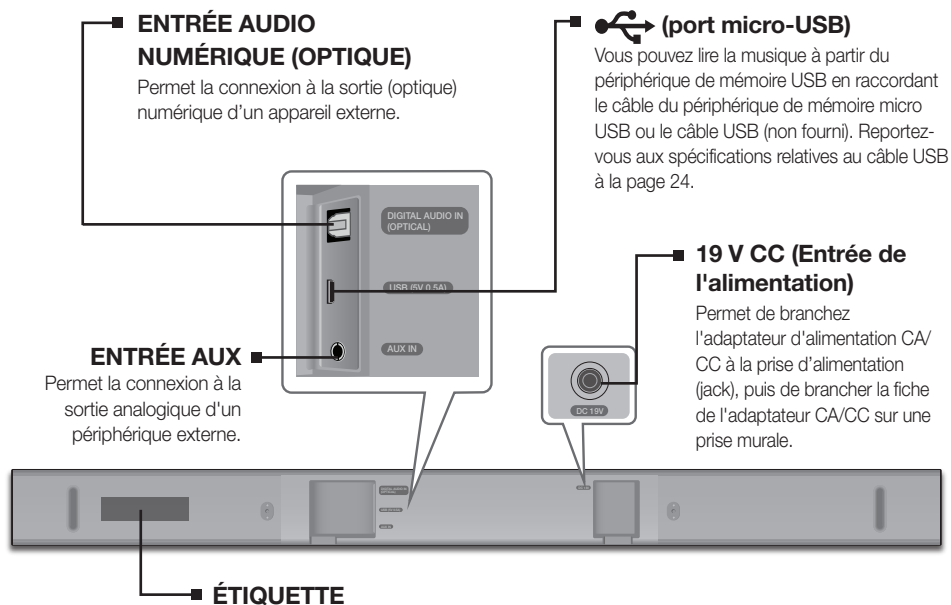

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise murale, veillez à le retirer en tirant sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ou d'autres composants sur une prise CA tant que tous ces branchements entre les composants ne sont pas terminés.
- Assurez-vous de faire reposer l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou au sol. Si vous placez l'adaptateur CA/CC de telle sorte qu'il reste suspendu avec l'entrée du cordon CA orientée vers le haut, de l'eau ou d'autres corps étrangers risquent de pénétrer dans l'adaptateur et provoquer un dysfonctionnement de ce dernier.

TÉLÉCOMMANDE

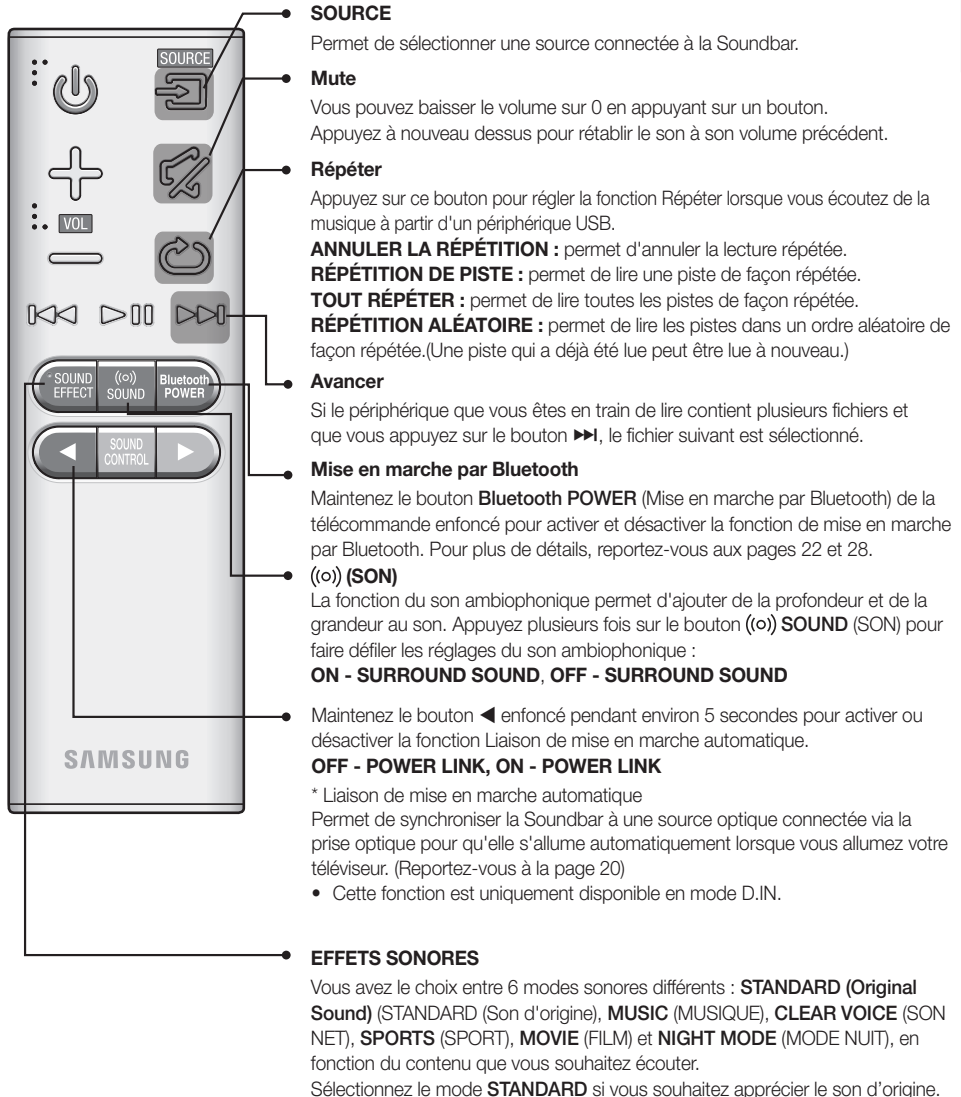

- Soundbar est un nom dont Samsung est le propriétaire.
- Faites fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.

- Marche/Arrêt**
Permet d'allumer et d'éteindre la Soundbar.
- Volume**
Permet de régler le volume de l'appareil.
- Lecture/Pause**
Appuyez sur le bouton **▶||** pour mettre temporairement en pause un fichier.
Appuyez à nouveau sur le bouton **▶||** pour lire le fichier sélectionné.
- Reculer**
Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plusieurs fichiers et que vous appuyez sur le bouton **◀◀**, le fichier précédent est sélectionné.
- CONTRÔLE DU SON**
Appuyez dessus pour sélectionner **TREBLE** (AIGU), **BASS** (BASSE), **SUBWOOFER LEVEL** (NIVEAU DU CAISSON DE BASSE), **AUDIO SYNC** (SYNCHRO AUDIO), **REAR SPEAKER** (ENCEINTE ARRIÈRE) ou **REAR LEVEL** (NIVEAU DE L'ENCEINTE ARRIÈRE).

Ensuite, utilisez les boutons **◀** et **▶** pour régler le volume sur Treble (Aigu) ou Bass (Basse) de -6 à +6, ou le volume sur **SUBWOOFER LEVEL** (NIVEAU DU CAISSON DE BASSE) de -12 ou -6 à +6.

Maintenez le bouton **SOUND CONTROL** (CONTRÔLE DU SON) enfoncé pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz ou 10 KHz et régler chacune de ces options de -6 à +6.


- Pour régler le niveau des basses à l'aide de l'application mobile Samsung Audio Remote, appuyez sur les boutons **◀◀** et **▶▶** pour baisser ou augmenter le niveau des basses d'ici 3 secondes après avoir appuyé sur le bouton **WOOFER** (BASSES).

Si la Soundbar est connectée à un téléviseur numérique et que le contenu vidéo et audio n'est pas synchronisé, appuyez sur le bouton **SOUND CONTROL** (CONTRÔLE DU SON) pour sélectionner **SYNCHRONISATION AUDIO** afin de synchroniser le contenu audio et vidéo. Utilisez les boutons **◀** et **▶** pour régler le temps de retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms. En mode USB, Téléviseur et Bluetooth, la fonction Synchronisation audio peut ne pas être disponible.

Pour contrôler le volume du son de l'enceinte arrière, sélectionnez **REAR SPEAKER** (ENCEINTE ARRIÈRE) dans Contrôle du son, puis réglez le volume entre **DÉSACTIVÉE - ENCEINTE ARRIÈRE** et **ACTIVÉE - ENCEINTE ARRIÈRE**, en utilisant les boutons **◀** et **▶**.

Pour contrôler le volume du niveau sonore de l'enceinte arrière, sélectionnez **REAR LEVEL** (NIVEAU DE L'ENCEINTE ARRIÈRE) dans Contrôle du son, puis réglez le volume entre **ENCEINTE ARRIÈRE -6** et **+6**, en utilisant les boutons **◀** et **▶**.

- Les modes **REAR SPEAKER** (ENCEINTE ARRIÈRE) et **REAR LEVEL** (NIVEAU DE L'ENCEINTE ARRIÈRE) sont uniquement disponibles lorsque vous connectez le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8000S) (vendu séparément).

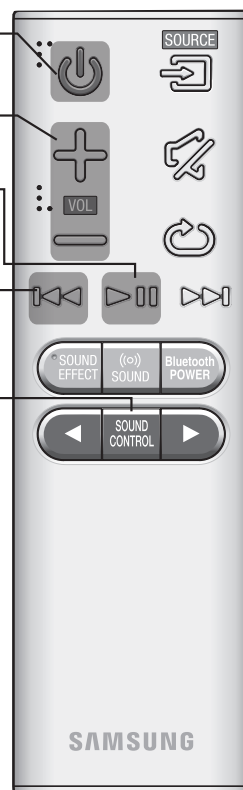




► Contrôle de la Soundbar à l'aide de la télécommande de votre téléviseur

1. Maintenez le bouton (ⓘ) **SOUND (SON)** enfoncé pendant plus de 5 secondes avec la Soundbar allumée.
2. « TÉLÉCOMMANDE DU TÉLÉVISEUR ACTIVÉE » s'affiche sur l'écran de la Soundbar.
3. Dans le menu du téléviseur, réglez l'enceinte du téléviseur sur l'enceinte externe.



- Les menus des téléviseurs varient en fonction du fabricant et du modèle. Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus d'informations.
- Seuls les boutons VOLUME +/- et MUET sont disponibles pour contrôler la Soundbar.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque la Soundbar est en mode TV SoundConnect.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Cette fonction n'est peut-être pas compatible avec la télécommande de votre téléviseur selon le fabricant de la télécommande.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche (ⓘ) **SOUND (SON)** pendant 5 secondes. Le message « OFF - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.

INSTALLATION DE LA PILE DANS LA TÉLÉCOMMANDE

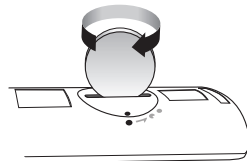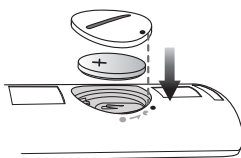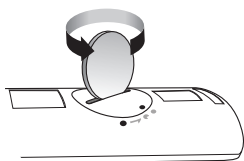


1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le cache de la pile de la télécommande dans le sens anti-horaire pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.
2. Insérez une pile au lithium de 3 V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Installez le cache de la pile et alignez les repères « • » l'un en face de l'autre, comme indiqué sur la figure ci-dessus.
3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le cache de la pile de la télécommande dans le sens horaire jusqu'en butée pour le remettre en place.

INSTALLATION DE LA SOUNDBAR


INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

► Consignes d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- Pour l'installation, évitez les emplacements présentant des températures élevées ou de l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas assez solide pour supporter l'appareil, renforcez le mur ou installez l'appareil sur un autre mur pouvant supporter son poids.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux de cloison.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : 35 mm ou plus recommandée.
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de l'installer. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à un risque d'électrocution.

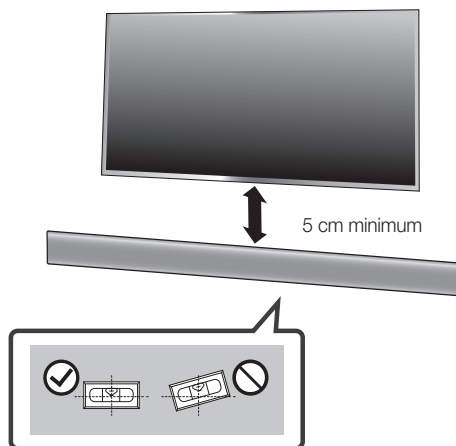


1. Placez le **Wall Mount Guide** (Guide du système de fixation murale) contre la surface murale.
 - Le **Wall Mount Guide** (Guide du système de fixation murale) doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar au moins 5 cm en dessous du téléviseur.

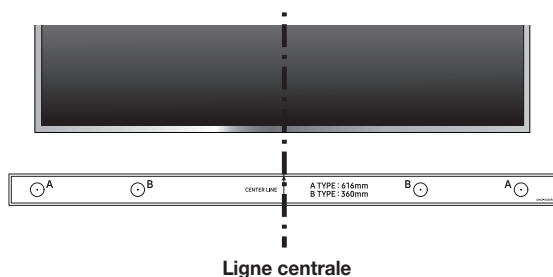

- Alignez la **Center Line** (Ligne centrale) du guide du système de fixation murale avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar en dessous de votre téléviseur) puis fixez le **Wall Mount Guide** (Guide du système de fixation murale) sur le mur à l'aide de ruban.




- Si vous ne le fixez pas en dessous d'un téléviseur, placez la **Center Line** (Ligne centrale) au centre de la zone d'installation.

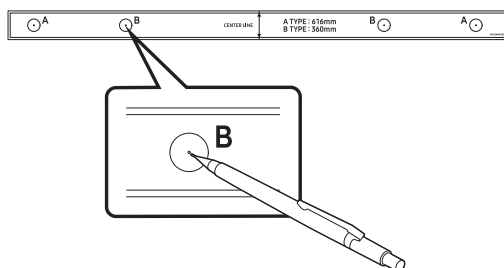


- Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon pointu sur le centre des images **B-TYPE** (TYPE B) à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis de fixation, puis retirez le **Wall Mount Guide** (Guide du système de fixation murale).
- À l'aide d'un foret de taille adaptée, percez un trou dans le mur aux emplacements marqués.



- Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux, assurez-vous d'insérer des ancrages appropriés dans les trous avant d'insérer les vis de fixation. Si vous utilisez des ancrages, assurez-vous que la largeur des trous percés est suffisante pour les ancrages que vous souhaitez utiliser.

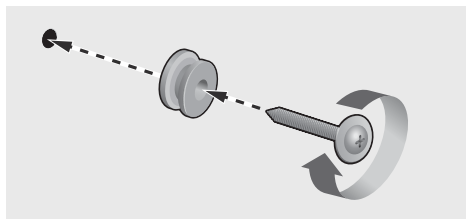

5. Insérez une vis (non fournie) dans chaque **Holder-Screw** (Support de vis), puis vissez chaque vis fermement dans un trou pour vis de fixation.

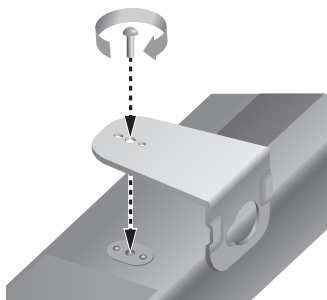

6. Utilisez les deux **Screws** (Vis) (M4 x L14) pour fixer les **Bracket-Wall Mount L et R** (Fixations de support mural gauche et droite) sur la partie inférieure de la Soundbar. Pour un montage approprié, assurez-vous d'aligner les protubérances de la Soundbar avec les trous des supports.



Arrière de la Soundbar

Extrémité droite de la Soundbar


- Lors de l'assemblage, assurez-vous que la pièce de suspension des Fixations de support mural est située à l'arrière de la Soundbar. Reportez-vous à l'illustration ci-dessus.



Fixation murale droite

Fixation murale gauche

- Les fixations gauche et droite ont une forme différente. Assurez-vous de les positionner correctement.

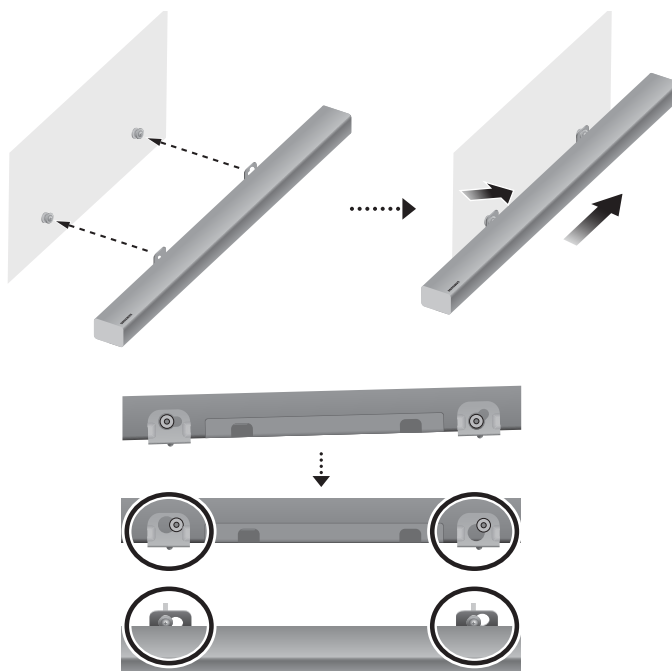


7. Installez la Soundbar avec la **Bracket-Wall Mounts** (Fixations de support mural) en suspendant les **Bracket-Wall Mounts** (Fixations de support mural) sur les Supports de vis fixés au mur.



- Inclinez légèrement la Soundbar pour insérer les têtes des deux **Holder-Screws** (Supports de vis) dans les trous de la **Bracket-Wall Mount** (Fixation de support mural). Poussez la Soundbar dans le sens de la flèche pour vous assurer que les deux côtés sont fermement fixés.

DÉCROCHAGE DE LA SOUNDBAR DU MUR

1. Pour détacher la Soundbar de la fixation murale, poussez-la dans le sens de la flèche, inclinez-la légèrement vers le haut et retirez-la du mur comme indiqué.

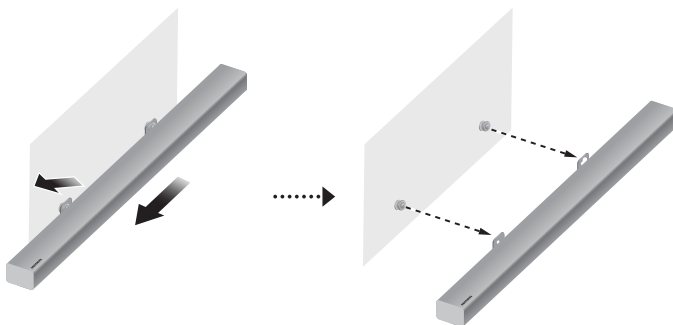

- Ne vous appuyez pas sur l'appareil installé et évitez de le soumettre à des chocs ou des chutes.
- Fixez fermement l'appareil au mur afin qu'il ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le matériel.
- Lorsque l'appareil est installé sur un mur, veillez à ce que les enfants ne tirent pas sur les câbles de connexion au risque de le faire tomber.
- Pour optimiser l'installation d'une fixation murale, installez les enceintes au moins 5 cm en dessous du téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votre sécurité, dans le cas où vous ne l'utilisez pas en montage mural, veuillez installer l'appareil sur une surface plane sécurisée où il ne risque pas de tomber.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de cet appareil ou de votre téléviseur dans une prise murale avant que tous les branchements entre les différents composants n'aient été effectués.
- Avant de déplacer ou d'installer cet appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

CONNEXION DU CAISSON DE BASSES

CONNEXION AUTOMATIQUE AU CAISSON DE BASSES

L'identifiant de liaison du caisson de basses est pré-réglé en usine, et l'unité principale et le caisson de basses doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) lors de la mise sous tension des deux. Lorsque le caisson de basses est entièrement connecté, le témoin de liaison à DEL bleue sur le caisson de basses s'arrête de clignoter et reste fixe.

Reportez-vous aux témoins et à leurs modes correspondants ci-dessous :




1	bleu	Connexion automatique terminée.
2	Clignotement du bleu	Connexion automatique non terminée.
3	éteint	<p>a. Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise ? Si non, branchez la fiche dans la prise murale.</p> <p>b. Si le cordon d'alimentation est correctement branché, vérifiez l'unité principale. Si votre unité principale est éteinte (en mode Standby (Veille)), le caisson de basse est également en mode Standby (Veille) et le voyant DEL bleue ne s'allume pas.</p>

CONNEXION MANUELLE AU CAISSON DE BASSES

Si le témoin situé à l'arrière du caisson de basses ne s'allume pas en bleu, le caisson de basses ne s'est pas automatiquement connecté. Si tel est le cas, suivez les instructions ci-dessous pour connecter le caisson de basses manuellement.



- Important : avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 11 pour obtenir des instructions.

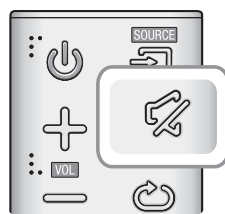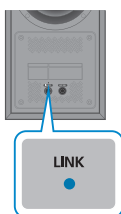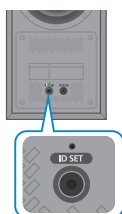

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de basse dans une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** (RÉGLAGE ID) situé à l'arrière du caisson de basse à l'aide d'un petit objet pointu.
 - ✓ Le voyant **LINK** (LIAISON) (DEL bleue) situé sur le caisson de basse clignote rapidement.
3. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton de votre télécommande lorsque l'unité principale est éteinte.
4. Le message **ID SET** (RÉGLAGE ID) apparaît brièvement à l'écran de l'unité principale, puis disparaît.
5. Lorsque le voyant du caisson de basse clignote en bleu, appuyez sur le bouton situé sur votre télécommande ou sur le côté droit de l'unité principale pour allumer l'unité principale.
6. La connexion est terminée lorsque le voyant situé à l'arrière du caisson de basse cesse de clignoter et s'allume en continu.
 - L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
 - Le témoin de **LIAISON** (DEL bleue) sur le caisson de basses devrait rester fixe et ne plus clignoter.
 - Si le témoin de **LIAISON** ne s'affiche pas en bleu fixe, la liaison a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'étape 2.
 - Vous pouvez profiter d'un son de meilleure qualité provenant du caisson de basses sans fil en sélectionnant un Effet sonore. (Reportez-vous à la page 9)



- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que la Soundbar à proximité de cette dernière, les interférences peuvent entraîner quelques interruptions de son.
- La distance maximale de transmission du signal sans fil entre l'unité principale et le caisson de basses est d'environ 5 mètres, mais elle peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si l'unité principale et le caisson de basses sans fil sont séparés par un mur en béton armé ou en métal, le système peut ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne traverse pas le métal.
- Si l'unité principale n'établit pas de connexion sans fil, recommencez les étapes 1 à 6 de la page précédente pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson de basses sans fil.




- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de basses sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de basses sans fil est bien dégagée de tout obstacle.



Passez au vrai son ambiophonique sans fil en connectant le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-8000S) à votre Soundbar. (Vendu séparément)

CONNEXION DU CAISSON DE BASSES ET DU KIT D'ENCEINTES ARRIÈRE SANS FIL (SWA-8000S) (VENDU SÉPARÉMENT)

CONNEXION MANUELLE DU CAISSON DE BASSES ET DU KIT D'ENCEINTES ARRIÈRE SANS FIL (SWA-8000S)

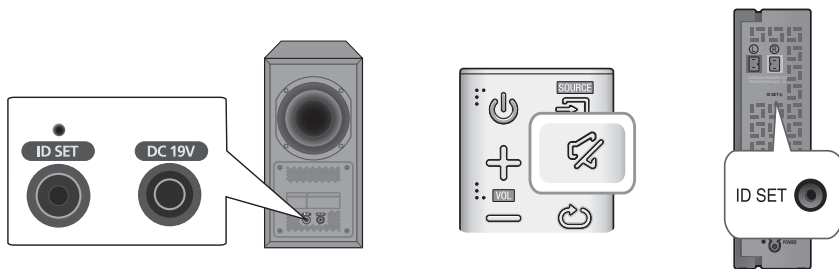
Si les témoins à DEL bleues ne s'arrêtent pas de clignoter lorsque l'unité principale, le caisson de basses et le kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) sont mis sous tension, veuillez réinitialiser l'identifiant de liaison en suivant la procédure ci-dessous.



1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale, du caisson de basses et du kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) à une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** (RÉGLAGE DE L'IDENTIFIANT) situé à l'arrière du caisson de basses et du kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) à l'aide d'un petit objet pointu.
 - Les témoins de LIAISON (DEL bleues) du caisson de basses et du kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) clignotent rapidement.
3. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton  de votre télécommande lorsque l'unité principale est éteinte.
4. Le message RÉGLAGE DE L'IDENTIFIANT apparaît brièvement sur l'écran de l'unité principale, puis disparaît.
5. Lorsque les témoins du caisson de basses et du kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) clignotent en bleu, appuyez sur le bouton  de votre télécommande ou sur le côté droit de l'unité principale pour allumer l'unité principale.
6. La connexion est établie si les DEL bleues sur le caisson de basses et le kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) s'arrêtent de clignoter et restent fixes.

- L'unité principale, le caisson de basses et le kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) devraient maintenant être liés (connectés).
- Les témoins de LIAISON (DEL bleues) sur le caisson de basses et le kit d'enceintes arrière sans fil (SWA-8000S) devraient rester fixes et ne plus clignoter.
- Si les témoins de LIAISON ne s'affichent pas en bleu fixe, la liaison a échoué. Éteignez l'unité principale, revenez à l'étape 2, puis recommencez.
- Vous pouvez profiter d'un son de meilleure qualité provenant du caisson de basses sans fil en sélectionnant un Effet sonore. (Reportez-vous à la page 9)

BRANCHEMENT DES ENCEINTES AMBIOPHONIQUES (VENDUES SEPARÉMENT)

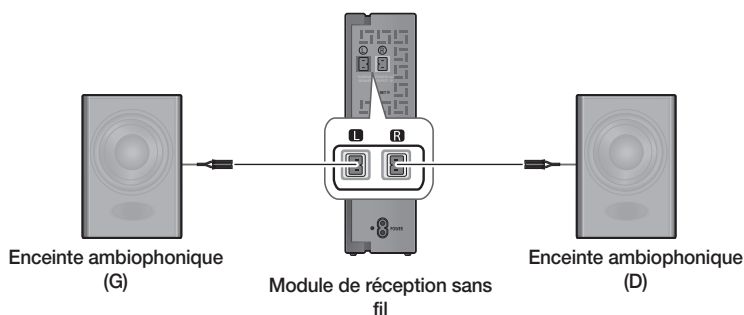

- Placez les enceintes ambiophoniques de chaque côté de votre position d'écoute. Si vous ne disposez pas d'assez d'espace, positionnez-les face à face. Elles doivent être situées à environ 60 à 90 cm au-dessus de vos oreilles et légèrement inclinées vers le sol.




- Les enceintes ambiophoniques doivent être connectées au module de réception sans fil.
- Chaque enceinte possède une étiquette colorée située à l'arrière ou sur le dessous. Chaque câble dispose d'une bande colorée à proximité de son extrémité. Faites correspondre la bande présente sur chaque câble avec l'étiquette de l'enceinte par couleur, puis branchez le câble à l'enceinte.


BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR



- Important : avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 11 pour obtenir des instructions.

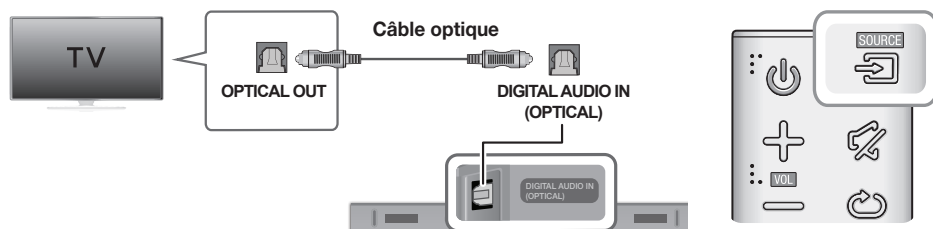

BRANCHEMENT À UN TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE



1. Connectez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE (OPTIQUE)) sur la Soundbar à la prise **OPTICAL OUT** (SORTIE OPTIQUE) du téléviseur avec un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le côté droit de la Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN** (ENTRÉE NUMÉRIQUE).

► Liaison de mise en marche automatique

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, vous pouvez activer la fonction Liaison de mise en marche automatique, de sorte que la Soundbar s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

1. Connectez la Soundbar et un téléviseur avec un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le côté droit de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN** (ENTRÉE NUMÉRIQUE).
3. Maintenez le bouton  de la télécommande enfoncé pendant environ 5 secondes pour activer et désactiver la fonction Liaison de mise en marche automatique.




- Selon le périphérique connecté, la fonction Liaison de mise en marche automatique peut ne pas fonctionner.
- Cette fonction est uniquement disponible en mode D.IN.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers votre Soundbar dans le cas d'une connexion à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.



1. Allumez le téléviseur et la Soundbar.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le côté droit de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **TV** (Téléviseur).
3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît.
4. À l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez **<Yes>** (Oui) pour établir la connexion du téléviseur et de la Soundbar.



- Changer le mode de la Soundbar à partir du téléviseur et le remplacer par un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter la Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Pour fermer la connexion existante, maintenez le bouton **▶||** de la télécommande enfoncé pendant 5 secondes ou basculez sur un autre mode. Pour établir la connexion à l'autre téléviseur, suivez les étapes 1 à 4 de la page précédente.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung a été commercialisé avant 2014, vérifiez le menu de réglages de SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et la Soundbar dépasse 5 mètres, la connexion peut ne pas être stable ou la lecture de contenu audio peut être discontinue. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou la Soundbar afin qu'il/elle soit dans la plage opérationnelle, puis rétablissez la connexion à la fonction TV SoundConnect.
- Plages opérationnelles de la fonction TV SoundConnect :
 - Plage recommandée pour le jumelage : inférieure à 2 mètres.
 - Plage opérationnelle recommandée : inférieure à 5 mètres.
- Les boutons Lecture/Pause, Suivant et Précédent situés sur la Soundbar ou la télécommande de la Soundbar ne commandent pas le téléviseur.

► Utilisation de la fonction Mise en marche par Bluetooth

La fonction Mise en marche par Bluetooth est disponible une fois la Soundbar connectée avec succès à un téléviseur compatible à la connexion Bluetooth à l'aide de la fonction TV SoundConnect. Lorsque la fonction Mise en marche par Bluetooth est activée, si vous allumez ou éteignez le téléviseur connecté, la Soundbar s'allume ou s'éteint également.

1. Connectez le téléviseur à votre Soundbar à l'aide de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** (Mise en marche par Bluetooth) sur la télécommande de la Soundbar. **ACTIVÉE - MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH** s'affiche sur l'écran de la Soundbar.
 - **ACTIVÉE - MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH**°: la Soundbar s'allume et s'éteint lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
 - **DÉSACTIVÉE - MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH**°: la Soundbar s'éteint uniquement lorsque vous éteignez le téléviseur.




- Cette fonction est prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2013.
-


CONNEXION À DES PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES

CÂBLE AUDIO OPTIQUE OU ANALOGIQUE

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée numérique optique et d'une prise d'entrée analogique audio (AUX) ; vous disposez ainsi de deux méthodes pour connecter le téléviseur à des périphériques externes.

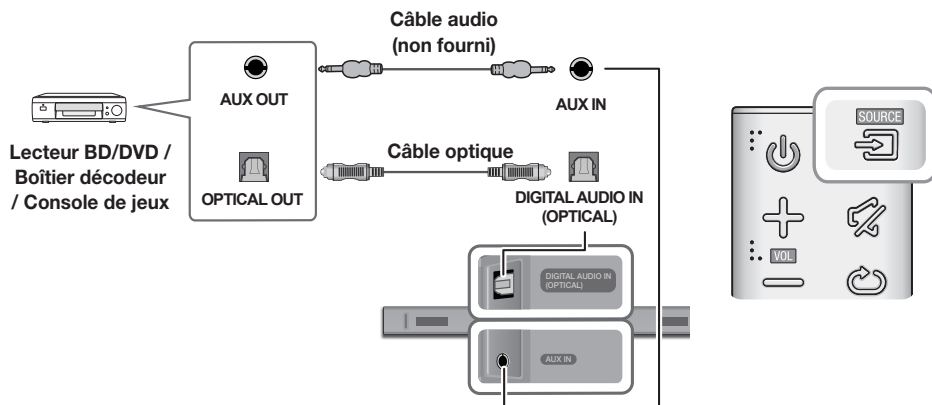

► Câble AUX


1. Connectez la prise **AUX IN** (ENTRÉE AUX) (Audio) sur l'unité principale à la prise AUDIO OUT (SORTIE AUDIO) du périphérique source à l'aide d'un câble audio.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le côté droit de la Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX** (AUX).

► Câble optique

1. Connectez la prise **DIGITAL AUDIO IN** (ENTRÉE AUDIO NUMÉRIQUE) (Audio) sur l'appareil l'unité principale à la prise OPTICAL OUT (SORTIE OPTIQUE) du périphérique source à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le côté droit de la Soundbar ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN** (ENTRÉE NUMÉRIQUE).

USB


Vous pouvez lire des fichiers musicaux stockés sur les périphériques de stockage USB via la Soundbar.

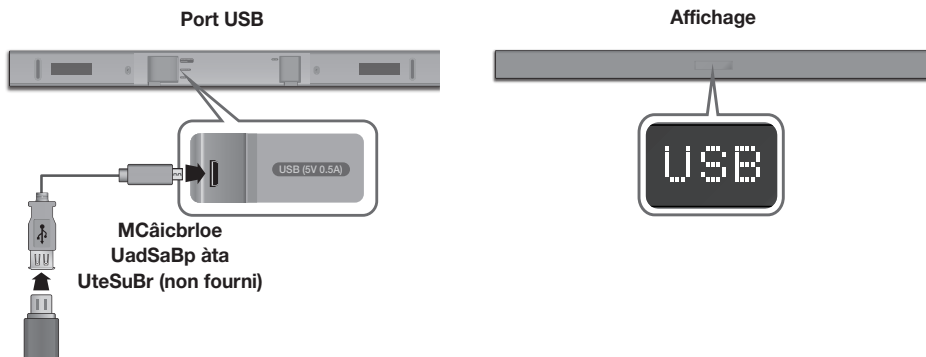

1. Raccordez un câble adaptateur Micro USB à USB à un câble USB 2.0 vers Micro USB (Type B) à une extrémité et une prise USB 2.0 femelle standard (Type A) à l'autre extrémité du câble Micro USB de la Soundbar.



- Le câble adaptateur Micro USB à USB est vendu séparément. Pour l'acheter, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

2. Branchez votre périphérique USB sur l'extrémité femelle du câble adaptateur.
3. Appuyez sur le bouton  situé sur le côté droit de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **USB** (USB).
4. **USB** (USB) apparaît sur l'écran d'affichage.
 - La connexion de la Soundbar au périphérique USB est établie.
 - La Soundbar s'éteint automatiquement (Mise hors tension automatique) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 5 minutes.

► Avant de brancher un périphérique USB

L'utilisateur doit connaître les points suivants :

- Si le nom d'un fichier sur un périphérique USB dépasse 10 caractères, il ne s'affiche pas sur l'écran de la Soundbar.
- Cet appareil peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- La Soundbar prend en charge les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32.
 - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Branchez des périphériques USB sur le port USB de l'appareil à l'aide d'une prise USB 2.0 micro-USB sur le câble adaptateur de prise femelle 2.0 USB. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.
- Ne branchez pas plusieurs périphériques de stockage sur l'appareil via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.
- Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsque des fichiers sont en cours de transfert.
- Les fichiers musicaux protégés par DRM (MP3, WMA) de sites Web commerciaux ne peuvent pas être lus.
- Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.


- Les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
- Liste des types de format de fichier compatibles :

Extension	Codec	Débit d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz à 48KHz	80Ko/s à 320Ko/s
	MPEG 1 Layer3	16KHz à 48KHz	80Ko/s à 320Ko/s
	MPEG 2 Layer3	16KHz à 48KHz	80Ko/s à 320Ko/s
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz à 48KHz	80Ko/s à 320Ko/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz à 48KHz	56Ko/s à 128Ko/s
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz à 48KHz	56Ko/s à 128Ko/s
*.aac	AAC	16KHz à 96KHz	48Ko/s à 320Ko/s
	AAC-LC	16KHz à 96KHz	128Ko/s à 192Ko/s 5.1ch 320 Ko/s
	HE-AAC	24KHz à 96KHz	48Ko/s à 64Ko/s 5.1ch 160 Ko/s
*.wav	-	16KHz à 48KHz	Jusqu'à 3 000 Ko/s
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz à 48KHz	50Ko/s à 500Ko/s
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz à 96KHz	Jusqu'à 3 000 Ko/s




- Si un trop grand nombre de dossiers et de fichiers sont stockés sur le périphérique USB, il peut falloir un peu de temps pour que la Soundbar accède aux fichiers et les lise.

MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau latéral de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode de votre choix.



Côté droit de la Soundbar

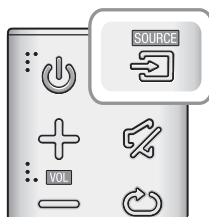

Mode d'entrée	Affichage
Entrée numérique optique	D.IN
Entrée AUX	AUX
Mode BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Mode USB	USB

► FONCTION DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes :

- Mode D.IN / BT / TV / USB
 - S'il n'y a aucun signal audio pendant 5 minutes.
- Mode AUX
 - Si le câble AUX est débranché pendant 5 minutes.
 - Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.

Pour activer ou désactiver la fonction Mise hors tension automatique, maintenez le bouton **►||** enfoncé pendant 5^{se}condes.

ON - AUTO POWER DOWN (ACTIVÉE - MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE) / OFF - AUTO POWER DOWN (DÉSACTIVÉE - MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE) apparaît à l'écran.


BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à la Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

POUR CONNECTER LA SOUNDBAR À UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Vérifiez que le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction Écouteurs stéréo compatible au Bluetooth.



- Appuyez sur le bouton  (Source) situé sur le panneau latéral de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande pour sélectionner le mode **BT** (Bluetooth).
 - Le message **BT READY** (BLUETOOTH PRÊT) apparaît sur l'écran avant de la Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.)
- Sélectionnez le menu des Écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
 - La liste des périphériques détectés s'affiche.
- Sélectionnez « **[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series** » ([AV] Soundbar Samsung Kxxx de la série K) dans la liste.
 - Lorsque la Soundbar est connectée au périphérique Bluetooth, le message **[Bluetooth device name]** (Nom du périphérique Bluetooth) → **BT** (Bluetooth) s'affiche sur l'écran avant.
 - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un trait de soulignement « _ » s'affichera si le nom n'est pas en anglais.
 - Si le jumelage du périphérique Bluetooth à la Soundbar a échoué, supprimez la liste précédente des Soundbars identifiées par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher la Soundbar à nouveau.
- Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter la musique stockée sur le périphérique Bluetooth connecté via la Soundbar.
 - En mode **BT** (Bluetooth), les fonctions Lecture / Pause / Suivant / Précédent ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles sur les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si un code PIN vous est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, saisissez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être jumelé à la fois.
- La connexion Bluetooth se fermera lors de la mise hors tension de la Soundbar.
- La Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants° :
 - En présence d'un champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont jumelés simultanément à la Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
- Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.
- La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Établissez la connexion uniquement à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter la Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Une fois l'appareil jumelé à un périphérique, si la Soundbar est en mode ENTRÉE NUMÉRIQUE, AUX ou USB et que vous sélectionnez « [AV] Samsung Soundbar Kxxx K-ser » ([AV] Soundbar Samsung Kxxx de la série K) dans votre liste de périphériques Bluetooth, l'appareil passe automatiquement en mode **BT** (Bluetooth).
 - Disponible uniquement si la Soundbar est répertoriée parmi les périphériques jumelés au périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et la Soundbar doivent avoir été préalablement jumelés au moins une fois.)
- La Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque la Soundbar affiche **BT READY** (BLUETOOTH PRÊT).
- En mode TV SoundConnect, la Soundbar peut ne pas être jumelée ou connectée à un autre périphérique Bluetooth.

MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH

Lorsque la fonction Mise en marche par Bluetooth est activée et que la Soundbar est éteinte, si un périphérique Bluetooth précédemment jumelé essaye de se jumeler à la Soundbar, cette dernière s'allume automatiquement.


1. Appuyez sur **Bluetooth POWER** (Alimentation par Bluetooth) sur la télécommande lorsque la Soundbar est allumée.
2. **ACTIVÉE - MISE EN MARCHÉ PAR BLUETOOTH** s'affiche sur l'écran de la Soundbar.

POUR DÉCONNECTER UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH DE LA SOUNDBAR

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth de la Soundbar. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- La Soundbar sera déconnectée.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée du périphérique Bluetooth, la Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** (BLUETOOTH DÉCONNECTÉ) sur l'écran avant.

POUR DÉCONNECTER LA SOUNDBAR D'UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton **SOURCE** (SOURCE) de la télécommande ou sur le bouton  (Source) situé sur le panneau latéral de l'appareil pour passer du mode **BT** (Bluetooth) à un autre mode ou pour éteindre la Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth connecté attend une réponse de la Soundbar pendant un certain temps avant d'arrêter la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 5 mètres.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.

► À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles au Bluetooth à l'aide d'une connexion sans fil courte distance.

- Un périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements dans certaines conditions d'utilisation, notamment si :
 - Une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou de la Soundbar.
 - L'appareil est soumis à des variations électriques liées à la présence d'obstructions (ex. : mur, coin ou cloison de bureau).
 - L'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (ex. : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Jumelez la Soundbar au périphérique Bluetooth en les tenant à une faible distance l'un de l'autre.
- Plus la distance est grande entre la Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion sera automatiquement coupée si le périphérique Bluetooth est hors de portée. Même si la plage est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG AUDIO REMOTE

► Installation de l'application Samsung Audio Remote

Pour contrôler la Soundbar avec votre dispositif intelligent et l'application Samsung Audio Remote, téléchargez l'application Samsung Audio Remote sur Google Play.

Recherche sur le marché : Samsung Audio Remote




► Lancement de l'application Samsung Audio Remote

Pour lancer et utiliser l'application Samsung Audio Remote, touchez l'icône Audio Remote sur votre dispositif intelligent, puis suivez les instructions affichées à l'écran.



- L'application Samsung Audio Remote est compatible uniquement avec les téléphones portables Android et les dispositifs mobiles fonctionnant sous Android 3.0 ou ultérieur.

MISE À JOUR LOGICIELLE

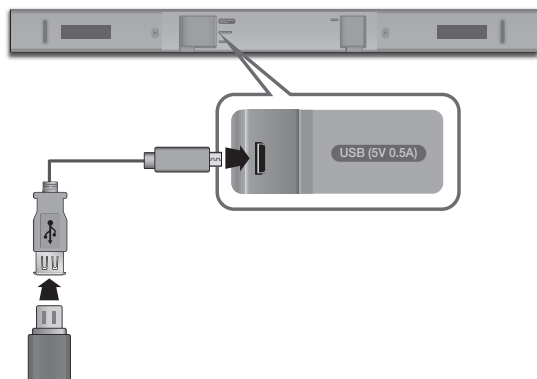

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel sur le port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez vous rendre sur samsung.com ou prenez contact avec le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.



- Cet appareil comporte la fonction DOUBLE AMORÇAGE. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez relancer sa mise à jour.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
 - La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si des fichiers audio pris en charge par la Soundbar sont stockés sur le périphérique de stockage USB.
 - Ne débranchez pas l'alimentation et ne retirez pas le périphérique USB pendant que des mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois la mise à jour du micrologiciel terminée.
 - Une fois la mise à jour terminée, tous les réglages sont réinitialisés sur leurs valeurs d'usine par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages ; vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel entraîne également la réinitialisation de la connexion au caisson de basses.
- Si la connexion au caisson de basses n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page <17>. En cas d'échec de la mise à jour du micrologiciel, nous vous recommandons de formater le périphérique USB au format FAT16 et de réessayer la mise à jour.
- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, éteignez l'appareil puis maintenez le bouton (▶||) de la télécommande enfoncé pendant plus de 5 secondes. « INIT » (INITIALISATION) apparaît à l'écran et l'appareil est mis hors tension. La mise à niveau est terminée.
 - Ne formatez pas le périphérique USB au format NTFS. La Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
 - Selon le fabricant, certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge.

DÉPANNAGE

Avant de faire appel à l'assistance, veuillez vérifier les points suivants.

L'appareil ne s'allume pas.

- | | |
|--|--|
| • Le cordon d'alimentation est-il branché à la prise ? | → Branchez la fiche d'alimentation à la prise. |
|--|--|

Une fonction ne s'active pas lorsque le bouton correspondant est actionné.

- | | |
|---|--|
| • L'air est-il chargé en électricité statique ? | → Débranchez la fiche d'alimentation et rebranchez-la. |
|---|--|

Aucun son n'est produit.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • La fonction Muet est-elle activée ? | → Appuyez sur le bouton  (Muet) pour annuler la fonction Muet. |
| • Le volume est-il réglé au minimum ? | → Réglez le volume. |

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|--|----------------------------------|
| • Les piles sont-elles déchargées ? | → Remplacez les piles. |
| • La télécommande est-elle suffisamment proche de l'unité principale ? | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

La fonction TV SoundConnect (jumelage du téléviseur) a échoué.

- | | |
|--|--|
| • Votre téléviseur prend-il en charge la fonction TV SoundConnect ? | → La fonction TV SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2012. Vérifiez la date de votre téléviseur pour savoir s'il prend en charge la fonction TV SoundConnect. |
| • La version du micrologiciel de votre téléviseur est-elle la plus récente ? | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. |
| • Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion ? | → Prenez contact avec le centre d'appels Samsung.
→ Maintenez le bouton ►► enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion à la fonction TV SoundConnect. |

Le témoin bleu à l'arrière du caisson de basses ne s'allume pas et le caisson de basses n'émet aucun son.

- | | |
|---|---|
| • L'unité principale est-elle sous tension ? | → Vérifiez le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est correctement branché, vérifiez l'unité principale. Si votre unité principale est éteinte (en mode Veille), le caisson de basses est également en mode Veille et le témoin à DEL bleue ne s'allume pas. |
| • Votre caisson de basses peut ne pas être connecté à l'unité principale de l'appareil. | → Essayez de reconnecter votre caisson de basses. (Reportez-vous en page 17) |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle		HW-K360	
INFORMATIONS GÉNÉRALES	USB		5V / 0,5A
	Poids	Unité principale	1,5 kg
		Caisson de basse (PS-WK360)	2,9 kg
	Dimensions (l x H x P)	Unité principale	907,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Caisson de basse (PS-WK360)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Plage de températures de fonctionnement		+5°C à +35°C
AMPLIFICATEUR	Plage de taux d'humidité de fonctionnement		10 % à 75 %
	Puissance de sortie nominale	Unité principale	35 W/CANAL x 2, 6 ohms, THD=10 %, 1 kHz
		Caisson de basse (PS-WK360)	60 W, 3 ohms, THD=10 %, 100 Hz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		65 dB
	Séparation (1 kHz)		65 dB

- * La conception et les caractéristiques techniques sont soumises à modification sans avis préalable.
- * Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).
- * Caractéristiques techniques nominales
 - Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
 - Le poids et les dimensions sont exprimés de façon approximative.
 - Pour plus d'informations relatives à l'alimentation et à la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.
- ※ **Avis de licence de logiciel open source**
 - Pour toute requête et demande concernant les logiciels open source, prenez contact avec Samsung par e-mail (à l'adresse oss.request@samsung.com).

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

- Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC. La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.



SAMSUNG

HW-K360

مضخم الصوت اللاسلكي

(PS-WK360)

دليل المستخدم

نظام الصوت اللاسلكي – Soundbar

تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.

للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

الميزات

تطبيق Samsung Remote

تحكم في جهاز Soundbar براحة يدك باستخدام جهاز ذكي يعمل بنظام Android وتطبيق Samsung Audio Remote. يتيح لك هذا التطبيق الملائم التحكم في الوظائف الأساسية في Soundbar مثل الطاقة ومستوى الصوت وعناصر التحكم في الوسائط، كما يمكنك من التحكم في الوظائف القابلة للتخصيص مثل موازن الصوت.

توسعة الصوت المحيطي

تضيف ميزة توسعة الصوت المحيطي عمقًا ووضوحًا إلى تجربة الاستماع الخاصة بك.

TV SoundConnect

يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال Soundbar عن طريق توصيل التلفزيون و Soundbar من خلال Bluetooth باستخدام TV SoundConnect. فالإتصال السهل وعدم وجود أسلاك متدلية بين Soundbar والتلفزيون يسمح لك بعرض التصميم الصغير الرفيع والأملس لكلا النظامين، مع الحفاظ على المظهر النظيف لبيئة المعيشة. وتحكم بسهولة في Soundbar والتلفزيون من وحدة تحكم عن بُعد واحدة للتلفزيون.

دعم USB Host

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات الموسيقى من وحدات تخزين USB خارجية مثل مشغلات MP3، ووحدات ذاكرة USB المحمولة وما شابه، باستخدام وظيفة USB HOST في Soundbar.

وظيفة Bluetooth

يمكنك توصيل جهاز Bluetooth بـ Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

التراخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.








لبراءات اختراع DTS راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برامج التشغيل.

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

للتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تتم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد كهربائي عالٍ داخل المنتج. هناك خطر عند لمس أي جزء داخلي من هذا المنتج.		 <div> تنبيه خطر الإصابة بصدمة كهربية لا تفتح </div> 
يشير هذا الرمز إلى وجود معلومات هامة حول الصيانة والتشغيل مرفقة مع المنتج.		

منتج من الفئة II: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصال آمن للكهرباء بالأرض (التأريض).	
جهد التيار المتردد: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار متردد.	
جهد التيار المستمر: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار مستمر.	
تنبيه، راجع إرشادات الاستخدام: يرشد هذا الرمز المستخدم للرجوع إلى دليل الاستخدام لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.	


تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه : للحيولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.


- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دائماً بماخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.

تنبيه


- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.

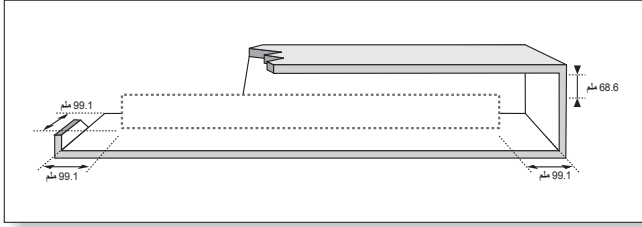


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية ٧ إلى ١٠ سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

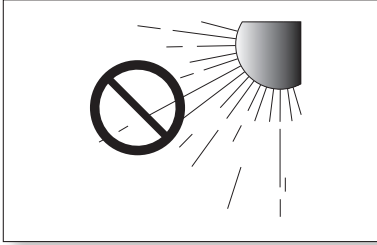


لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

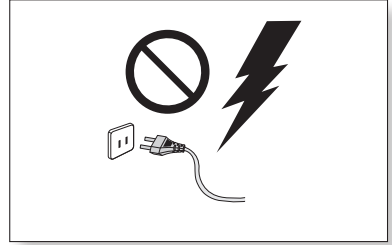

عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

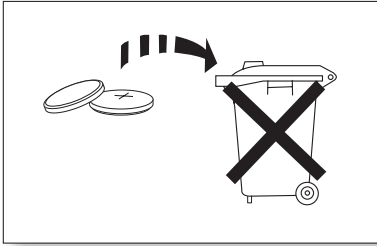

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لا تعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة. هناك احتمال حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

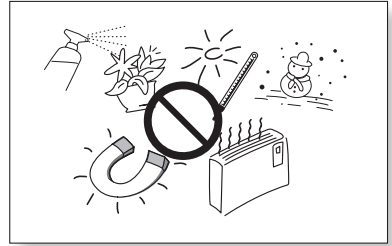

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربائية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تكاليف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

تحذير، لا تستهلك البطارية كاملة، فقد يتسبب ذلك في تعرضها لخطر احتراق كيميائي، [مرفق مع المنتج وحدة تحكم عن بُعد] يحتوي هذا المنتج على بطارية خلووية بأزوار/أجسام معدنية. إذا تم ابتلاع البطارية الخلووية المزودة بأزوار/أجسام معدنية، فقد يترتب على ذلك تعرضها لاحتراق داخلي شديد في غضون ساعتين فقط مما قد يؤدي إلى تلفها تمامًا. اجعل البطاريات الجديدة والمستخدمه بعيدًا عن متناول الأطفال. إذا لم يتم إحكام غلق المنتج، فتوقف عن استخدامه واحفظه بعيدًا عن متناول الأطفال. إذا كنت تعتقد بأن البطارية قد يتم ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من جسم، فالتمس فورًا العناية الطبية.



المحتويات

26	الوظائف	2	بدء التشغيل
26	وضع الإدخال	2	الميزات
27	Bluetooth	3	معلومات السلامة
30	تحديث البرامج	6	المكونات المرفقة
31	استكشاف الأعطال وإصلاحها	7	الوصف
31	استكشاف الأعطال وإصلاحها	7	اللوحة الجانبية اليمنى/الأمامية
32	الملحق	8	اللوحة السفلية
32	المواصفات	9	وحدة التحكم عن بُعد
		12	التركيب
		12	تركيب Soundbar
		12	تركيب كتيفة التثبيت بالحنائط
		17	التوصيلات
		17	توصيل مضخم الصوت
		18	توصيل مضخم الصوت بوحدة SWA-8000S (تباع منفصلة)
		20	التوصيل بالتلفزيون
		20	التوصيل بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي
		21	TV SoundConnect
		23	التوصيل بالأجهزة الخارجية
		23	كابل صوت تناظري أو بصري
		24	USB

تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.

المكونات المرفقة

قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.



كبل بصري



محول التيار المستمر/التيار المتردد :
2 لكل وحدة



سلك التيار الكهربائي : 2 لكل وحدة



وحدة التحكم عن ب عد /
بطارية ليثيوم
(3 فولت: CR2032)



مسمار : 2 لكل وحدة




مسمار الحامل : 2 لكل وحدة



دليل التثبيت على الحائط



دعامة التثبيت على الحائط اليمنى



دعامة التثبيت على الحائط اليسرى

• ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.

• تُباع كبلات Micro USB بشكل منفصل. لشراء هذه الكبلات، اتصل بمركز خدمة Samsung أو خدمة عملاء Samsung.



اللوحة الأمامية/اليمنى

① زر (+/-) (مستوى الصوت)

للتحكم في مستوى الصوت تظهر القيمة الرقمية لمستوى الصوت على شاشة عرض اللوحة الأمامية.

② زر (المصدر)


للاختيار من بين D.IN ،AUX ،BT ،TV ،USB مدخلات.

- عند تشغيل الوحدة، يؤدي الضغط على الزر (المصدر) لأكثر من 3 ثوانٍ إلى ضبطه ليعمل بمثابة الزر (كتم الصوت). لإلغاء إعداد الزر (كتم الصوت)، اضغط على الزر (المصدر) لأكثر من 3 ثوانٍ مرة أخرى.

③ زر (الطاقة)

لتشغيل وإيقاف تشغيل نظام Soundbar.

الجانب الأيمن

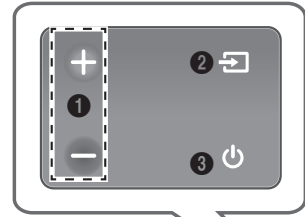

مستشعر وحدة التحكم عن بعد


الشاشة

تعرض الوضع الحالي.




- عندما تقوم بتوصيل سلك التيار المتردد، سيعمل مفتاح التشغيل في غضون 4 إلى 6 ثوانٍ.
- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل صدور الصوت.
- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت فقط من Soundbar، فيجب عليك إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون في قائمة إعداد الصوت الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.

اللوحة الخلفية / السفلية

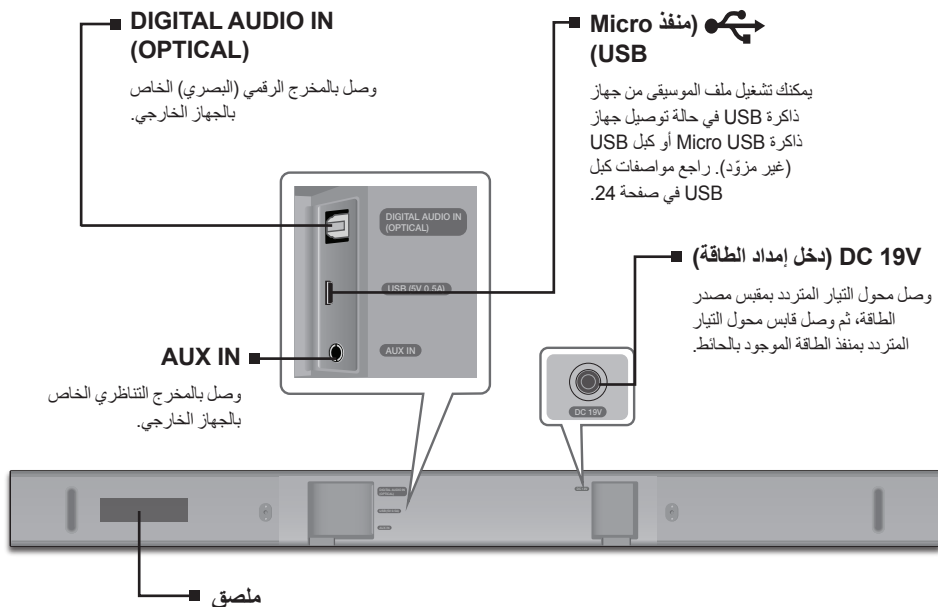

- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.
- تأكد من بقاء محول التيار المستمر/التيار المتردد مستويًا على طاولة أو على الأرض. وفي حالة وضع محول التيار المستمر/التيار المتردد بحيث يكون معلقًا ويكون دخل سلك التيار المتردد متجهًا لأعلى، يمكن أن تدخل المياه أو المواد الغريبة إلى المحول وتسبب عطلًا فيه.

وحدة التحكم عن بُعد

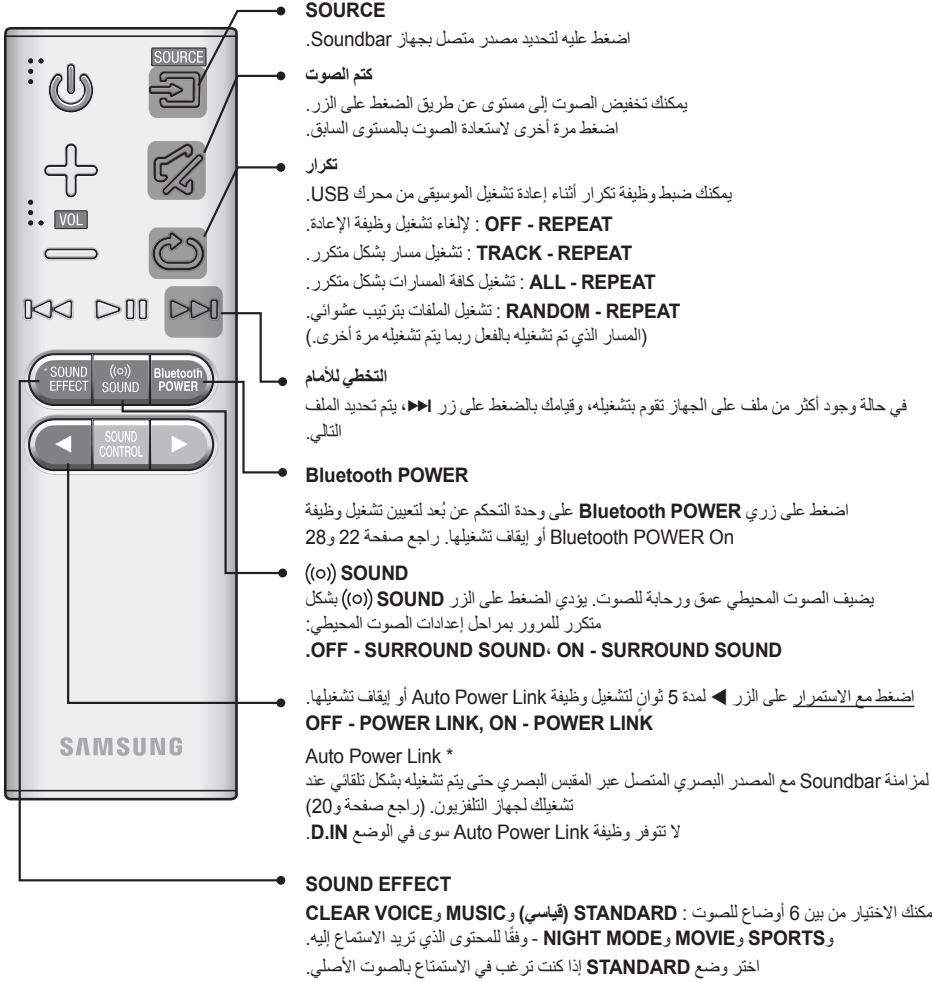

- Soundbar هو اسم تجاري مملوك لشركة Samsung.
- تشغيل التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون.





• تتوفر REAR SPEAKER ووضع REAR LEVEL فقط عند الاتصال بـ SWA-8000S (تباع بشكل منفصل)..


التحكم في Soundbar باستخدام وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون

1. اضغط مع الاستمرار على زر **SOUND** (o) لأكثر من 5 ثوان أثناء تشغيل Soundbar.
2. تظهر "ON - TV REMOTE" على شاشة Soundbar.
3. في قائمة التلفزيون، اضغط سماعا التلفزيون على السماعا الخارجية.



- تختلف قوائم التلفزيون حسب الشركة المصنعة والطراز. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون.
 - سيكون الزر **VOLUME +/-** (رفع/خفض مستوى الصوت) و **MUTE** (كتم الصوت) هما فقط المتاحان للتحكم في Soundbar.
 - لا تتوفر هذه الوظيفة عندما يكون Soundbar في وضع TV SoundConnect.
 - الشركات المصنعة التي تدعم هذه الوظيفة:
- VIZIO و LG و Sony و Sharp و PHILIPS و PANASONIC و TOSHIBA و GRUNDIG و Hisense و RCA
- قد لا تكون هذه الوظيفة متوافقة مع وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون وذلك بحسب الشركة المصنعة لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.
- في كل مرة تقوم فيها بالضغط على الزر **SOUND** (o) (الصوت) باستمرار لمدة 5 ثوان، سيتم التبديل بين ON-TV REMOTE (تشغيل وحدة التحكم عن بعد للتلفزيون) و OFF-TV REMOTE (إيقاف تشغيل وحدة التحكم عن بعد للتلفزيون).

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد


<p>1. استخدم عملة معدنية مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد في اتجاه حركة عقارب الساعة لإزالة الغطاء. انظر الموضح في الشكل أعلاه.</p>	<p>2. ركب بطارية ليثيوم بجهد 3 فولت. اجعل القطب الموجب (+) متجهًا لأعلى عند تركيب البطارية. عد تركيب غطاء البطارية مع محاذاة علامات '+' على النحو الموضح في الشكل أعلاه.</p>	<p>3. استخدم عملة معدنية مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه.</p>

تنشيط SOUNDBAR

تركيب رف التنشيط على الحائط


◀ احتياطات التركيب

- يتم التنشيط على الحوائط الرأسية فقط.
- عند التركيب، تجنب الأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارة أو مستوى الرطوبة، أو الحوائط التي لا تتحمل ثقل المجموعة.
- تأكد من قوة الحائط. إذا لم يكن الحائط قويًا بدرجة كافية لتنشيط الوحدة، قم بتقوية الحائط أو تنشيط الوحدة على حائط آخر قادر على تحمل ثقل الوحدة.
- قم بشراء واستخدام مسامير أو نقط التنشيط المناسبة لنوع الحائط لديك (لوحة حديدية، خشبية، إلخ).
- إذا أمكن، فقم بتركيب براغي التنشيط في قوائم الحائط.
- اشتر براغي التنشيط في الحائط على حسب نوع وسمك الحائط الذي تود تنشيط نظام Soundbar عليها.
 - القطر: 5 أمتار
 - الطول: يُوصى بـ 35 ملم أو أكثر
- قم بتوصيل الكابلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تنشيطها على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصل التيار الكهربائي عنها قبل تنشيطها. وفي حالة عدم القيام بذلك، ربما تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

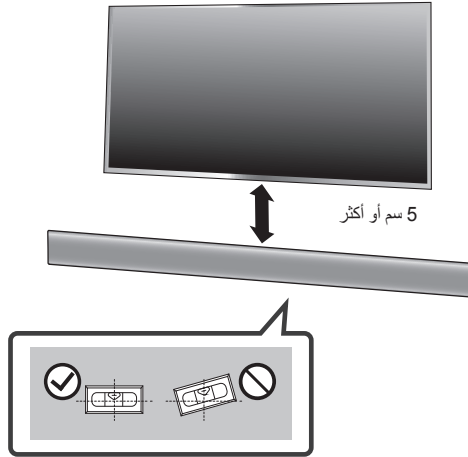


1. ضع دعامة التنشيط على الحائط في مواجهة سطح الحائط.

- يجب أن تكون دعامة التنشيط على الحائط مستوية.
- إذا تم تنشيط التلفزيون على الحائط، قم بتنشيط Soundbar أسفل التلفزيون بـ 5 سم على الأقل.

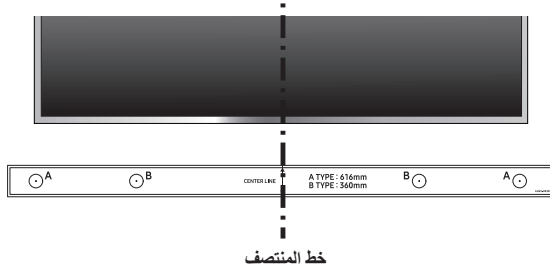

2. قم بمحاذاة Center Line (الخط الأوسط) في موجه التثبيت بالحائط مع مركز التلفزيون (إذا كنت بصدد تركيب Soundbar أسفل التلفزيون)، ثم قم بتثبيت Wall Mount Guide (موجه التثبيت بالحائط) بالحائط باستخدام شريط.

• إذا لم تكن بصدد تركيبه أسفل التلفزيون، فضع Center Line (الخط الأوسط) في مركز منطقة التركيب.

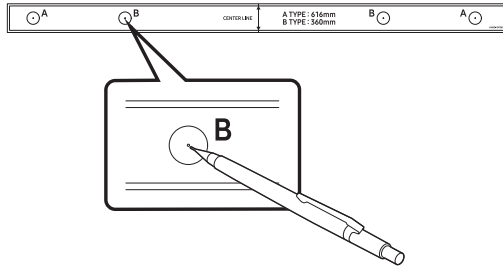


3. اضغط بسن قلم جاف أو سن قلم رصاص حاد على مركز صور B-TYPE (النوع B) في كل طرف من الموجه لتمييز الفتحات لبراغي التثبيت، ثم قم بإزالة Wall Mount Guide (موجه التثبيت بالحائط).


4. باستخدام لقمة ثقب ذات حجم مناسب، قم بعمل ثقب في الحائط عند كل علامة.



• إذا لم تكن العلامات متطابقة مع مواضع القوائم، فتأكد من إدخال وحدات تثبيت أو مثبتات مناسبة في الفتحات قبل إدخال براغي التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدات تثبيت أو مثبتات، فتأكد من أن الثقوب التي تنقبها كبيرة بما يكفي لاستيعاب وحدات التثبيت أو المثبتات التي تستخدمها.

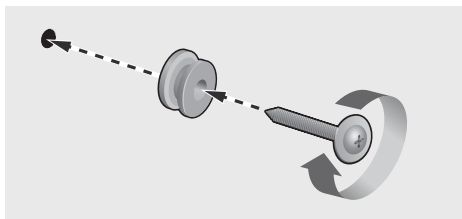

5. ادفع مسمار تثبيت (غير مزود) في مسمار الحامل ثم اربط كل مسمار بإحكام في ثقب مسمار الدعم.

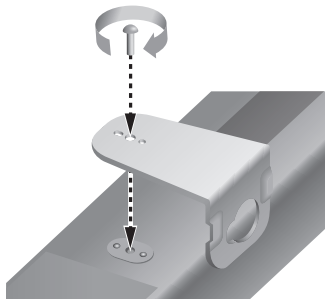

6. استخدم 2 من مسمار (L12 x M4) لتثبيت كل من دعامة التثبيت على الحائط اليسرى و دعامة التثبيت على الحائط اليمنى بالجزء السفلي من Soundbar. ولضبط التركيب بطريقة صحيحة، تأكد من محاذاة الفتحات الموجودة في Soundbar بالفتحات الموجودة على الدعامة.



Soundbar نم يفل خلا بن اجل

Soundbar نم يالاً فرطلا


• عند التركيب، تأكد أن جزء الحامل الخاص بدعامة التثبيت على الحائط متجه إلى الخلف.



وحدة التثبيت على الحائط
اليمنى

وحدة التثبيت على الحائط
اليسرى

• يختلف شكل وحدة التثبيت على الحائط اليمنى عن شكل وحدة التثبيت اليسرى. تأكد من وضع وحدتي التثبيت بشكل صحيح.

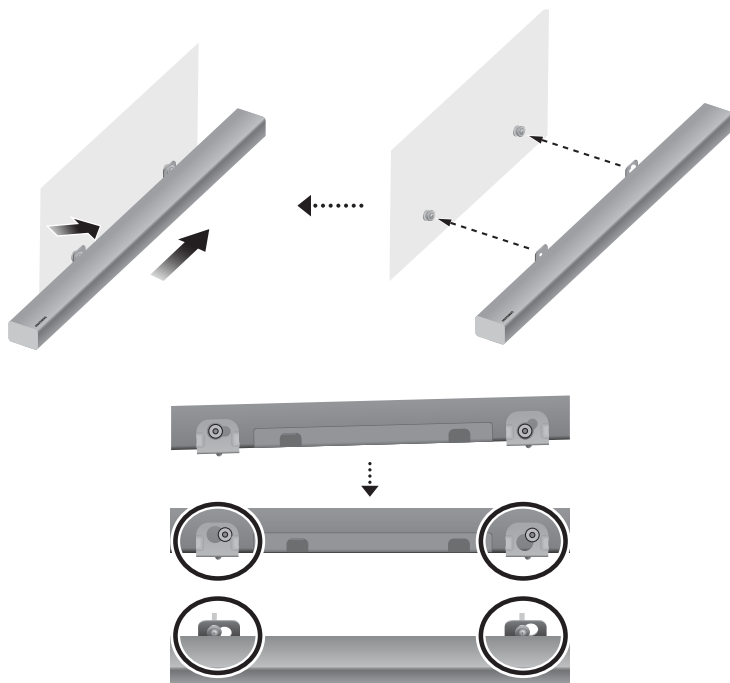


7. قم بتركيب Soundbar بدعامة التثبيت على الحائط المرفقة عن طريق تعليق دعامة التثبيت على الحائط على مسامير الحامل على الحائط.

- قم بإمالة Soundbar قليلاً لإدخال رأسي مسمار الحامل في فتحات دعامة التثبيت على الحائط. ادفع Soundbar في اتجاه السهم للتأكد من تثبيت الجانبين جيداً.



فك SOUNDBAR من الحائط

1. لفصل Soundbar عن دعامة الحائط، ادفعه في اتجاه السهم ثم اسحبه بعيدًا عن الحائط كما هو موضح.

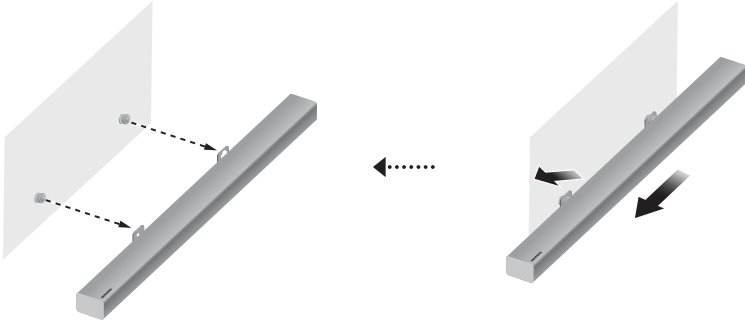

- لا تعلقه في الوحدة المثبتة وتحاشن أي دق أو سقوط للوحدة.
- ثبت الوحدة بإحكام على الحائط حتى لا تسقط. في حالة سقوط الوحدة، ربما تتسبب في حدوث إصابة أو إتلاف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من عدم قيام الأطفال بسحب أي من كابلات التوصيل، فربما يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة.
- للحصول على الأداء المثالي لتركيب سناد الحائط، قم بتركيب نظام السماعات على مسافة 5 سم على الأقل أسفل التلفزيون، إذا كان التلفزيون مثبتًا على الحائط.
- للحفاظ على سلامتك، إذا لم تثبت الوحدة على الحائط، فتثبتها على سطح مسطح ثابت وإلا فمن المرجح أن تسقط.



- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.

توصيل مضخم الصوت

التوصيل بمضخم الصوت تلقائياً

وصلة تعريف مضخم الصوت تم ضبطها مسبقاً في المصنع ويفترض أن يتم التوصيل (الاتصال اللاسلكي) بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت تلقائياً عند تشغيل الوحدة الأساسية ومضخم الصوت. عندما يكتمل اتصال مضخم الصوت، يتوقف مؤشر رابط اللبنة الزرقاء الموجود في مضخم الصوت عن الوميض ويضيء بشكل ثابت. راجع أوضاع المؤشر أدناه:


1	● قرزألا	اكتمل الاتصال التلقائي.
2	● قرزألا ضجوي	لم يكتمل الاتصال التلقائي.
3	● قرزألا ريغ	أ. هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟ إذا لم يكن قد تم ذلك، فقم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ. ب. إذا كان سلك التيار الكهربائي متصلاً بالمنفذ بشكل صحيح، فتتحقق من الوحدة الأساسية. إذا كانت الوحدة الأساسية مطفأة (في وضع الاستعداد)، سيكون مضخم الصوت في وضع الاستعداد كذلك ولن تضيء اللبنة الزرقاء.

التوصيل بمضخم الصوت يدوياً

إذا لم يضيء المؤشر الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت باللون الأزرق، فهذا يعني أن مضخم الصوت لم يتصل تلقائياً. إذا حدث ذلك، فاتبع التعليمات الواردة أدناه لتوصيل مضخم الصوت يدوياً.



- هام: قبل أن تبدأ، ضع البطارية في وحدة التحكم عن بُعد. راجع صفحة 11 للحصول على التعليمات.

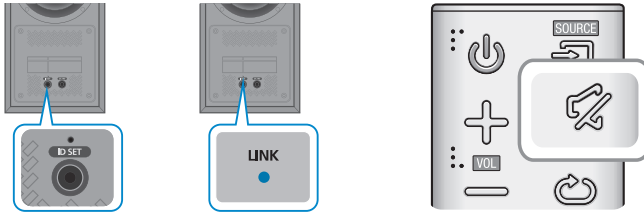

1. قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بالوحدة الأساسية ومضخم الصوت في منفذ التيار المتردد الموجود بالحائط.
2. اضغط على زر ID SET (ضبط المعرف) الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت بأداة صغيرة مدببة لمدة 5 ثوانٍ.
 - يومض مؤشر LINK (الرابط) (اللبنة الزرقاء) الموجود بمضخم الصوت بسرعة.
3. اضغط على زر SOURCE (الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ عندما تكون الوحدة الأساسية مطفأة).
4. تظهر رسالة ID SET (ضبط المعرف) على شاشة العرض الخاصة بالوحدة الأساسية لفترة زمنية قصيرة، ثم تختفي.
5. عندما يومض مؤشر مضخم الصوت باللون الأزرق، اضغط على الزر ID SET (ضبط المعرف) على وحدة التحكم عن بُعد أو على الجانب الأيمن من الوحدة الأساسية لتشغيلها.
6. يكون الاتصال قد اكتمل إذا توقف المؤشر الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت عن الوميض وأضاء بشكل ثابت.
 - يفترض أن تحدث عملية الربط (الاتصال) حينئذ بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت.
 - يفترض أن يضيء مؤشر LINK (الرابط) (اللبنة الزرقاء) الموجود بمضخم الصوت بشكل ثابت وألا يومض.
 - إذا لم يكن لون مؤشر LINK (الرابط) هو الأزرق الثابت، فهذا يشير إلى فشل عملية الربط. فاولف تشغيل الوحدة الأساسية وابدأ مرة أخرى من الخطوة 2.
- يمكنك الاستمتاع بصوت أفضل من مضخم الصوت اللاسلكي من خلال اختيار مؤشر صوتي. (راجع صفحة 9)



- قبل نقل المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.
- في حالة استخدامك لجهاز يستخدم نفس تردد Soundbar (٢٠٤ جيجا هرتز) مثل بالقرب من النظام، ربما يحدث تداخل يؤدي إلى بعض التشويش على الصوت.
- مسافة الإرسال الخاصة بالإشارة اللاسلكية بين الوحدة الأساسية والمضخم تصل إلى ١٠ أمتار تقريبًا، ولكنها ربما تختلف وفقًا لبيئة التشغيل الخاصة بك. في حالة وجود حائط خرسائي أو معدني صلب بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي، ربما لا يعمل النظام على الإطلاق، لأن الإشارة اللاسلكية لا يمكنها اختراق المعادن.
- في حالة عدم قيام الوحدة الرئيسية بإنشاء اتصال لاسلكي، اتبع الخطوات من ١-٦ الموضحة بالصفحة السابقة لإعادة ضبط الاتصال بين الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت اللاسلكي.




- هوائي الاستقبال اللاسلكي مدمج في مضخم الصوت اللاسلكي. حافظ على الوحدة بعيدًا عن المياه والرطوبة.
- للحصول على الصوت الأمثل، تأكد من خلو المنطقة المحيطة بمضخم الصوت اللاسلكي من العوائق.

يمكنك توسيع الصوت المحيط اللاسلكي الثري من خلال توصيل وحدة السماع الخلفية اللاسلكية Samsung Wireless Rear Speaker (SWA-8000S) بـ Soundbar. (تباع منفصلة)

توصيل مضخم الصوت بوحدة SWA-8000S (تباع منفصلة)


توصيل مضخم الصوت بوحدة SWA-8000S يدويًا

إذا لم تتوقف اللبنة الزرقاء عن الوميض عند تشغيل الوحدة الأساسية ومضخم الصوت ووحدة SWA-8000S، فيرجى إعادة ضبط وصلة التعريف باتباع الإجراء التالي.

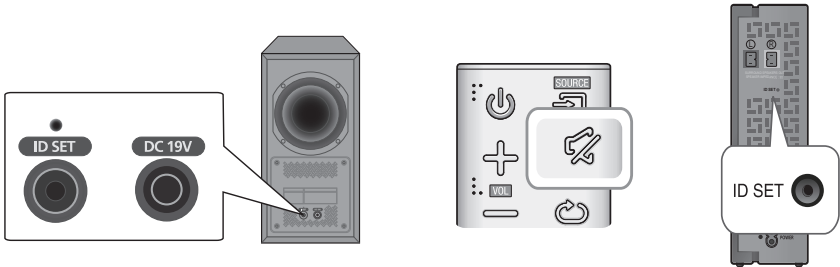

1. قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بالوحدة الأساسية ومضخم الصوت ووحدة SWA-8000S في منفذ التيار المتردد الموجود بالحائط.
2. اضغط على زر ID SET (ضبط المعرف) الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت ووحدة SWA-8000S بأداة صغيرة مدببة لمدة 5 ثوانٍ.
 - تومض مؤشرات LINK (الرابط) (اللمبات الزرقاء) الموجودة بمضخم الصوت وSWA-8000S بسرعة.
3. اضغط على الزر  بوحدة التحكم عن بعد لمدة 5 ثوانٍ أثناء إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية.
4. تظهر رسالة ID SET (ضبط المعرف) على شاشة العرض الخاصة بالوحدة الأساسية لفترة زمنية قصيرة، ثم تختفي.
5. عندما تومض مؤشرات مضخم الصوت ووحدة SWA-8000S باللون الأزرق، اضغط على الزر  على وحدة التحكم عن بعد أو على الجانب الأيمن من الوحدة الأساسية لتشغيلها.
6. يكون الاتصال قد اكتمل إذا توقفت المؤشرات الموجودة في مضخم الصوت ووحدة SWA-8000S عن الوميض وأضاعت بشكل ثابت.
 - يفترض أن تحدث عملية الربط (الاتصال) حينئذ بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت ووحدة SWA-8000S.
 - يفترض أن تضفي مؤشرات LINK (الرابط) (اللمبات الزرقاء) الموجودة بمضخم الصوت ووحدة SWA-8000S بشكل ثابت وألا تومض.
 - إذا لم تكن ألوان مؤشرات LINK (الرابط) هي الأزرق الثابت، فهذا يشير إلى فشل عملية الربط. وينبغي حينئذ أن توقف تشغيل الوحدة الأساسية والرجوع إلى الخطوة 2، ثم البدء مرة أخرى.
 - يمكنك الاستمتاع بصوت أفضل من مضخم الصوت اللاسلكي من خلال اختيار مؤثر صوتي. (راجع صفحة 9).

توصيل مكبرات الصوت المجسمة (تُباع بشكل منفصل)

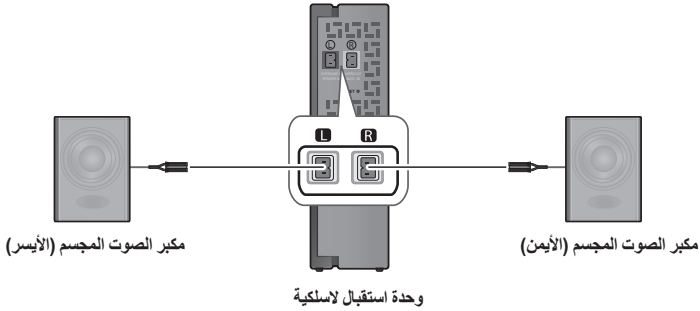

- ضع مكبري الصوت بجوار موضع استماعك. وفي حالة عدم توفر مساحة كافية، ضع مكبري الصوت بحيث يواجه كل منهما الآخر. ضع السماعتين على مسافة تبعد من 60 إلى 90 سم أعلى الأذن بحيث تكون متجهة إلى الأسفل قليلاً.




- استخدم كبل مكبر الصوت لتوصيل وحدة الاستقبال اللاسلكية بالسماعات المجسمة.
- يوجد بكل مكبر صوت ملصق ملون في الجزء الخلفي أو السفلي له. يوجد بكل كبل شريط ملون بالقرب من طرف الكبل. قم بمطابقة الشريط الموجود بكل كبل بملصق مكبر الصوت حسب اللون، ثم قم بتوصيل الكبل بمكبر الصوت.

التوصيل بالتلفزيون



- هام: قبل البدء، قم بتركيب البطارية في وحدة التحكم عن بُعد. راجع صفحة 11 لمعرفة التعليمات.

التوصيل بتلفزيون باستخدام كبل بصري رقمي

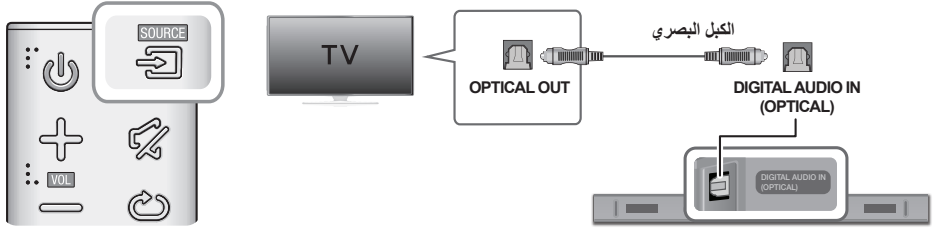

1. قم بتوصيل مقبس **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** الموجود في Soundbar بمقبس **OPTICAL OUT** للتلفزيون باستخدام كبل رقمي بصري.


2. اضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من Soundbar أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **D.IN**.

Auto Power Link ◀

عند توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز تلفزيون عبر كبل بصري رقمي، اضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل لتشغيل Soundbar تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون.

1. قم بتوصيل تلفزيون و Soundbar بكبل رقمي بصري.

2. اضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من الوحدة الأساسية أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **D.IN**.

3. اضغط على الزر  من جهاز التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل Auto Power Link أو إيقاف تشغيلها.




- قد لا تعمل وظيفة رابط التشغيل التلقائي تبعًا للجهاز الموصول.
- لا تتوفر هذه الوظيفة إلا في وضع **D.IN**.

TV SOUNDCONNECT

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون من خلال توصيل نظام Soundbar بتلفزيون Samsung الذي يدعم وظيفة TV SoundConnect.



1. قم بتشغيل التلفزيون ونظام Soundbar.
2. اضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من الوحدة الأساسية أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **TV**.
3. تظهر رسالة على التلفزيون للسؤال عن الرغبة في تمكين وظيفة TV SoundConnect من عدمه.
4. حدد الخيار **نعم** لإتمام توصيل التلفزيون و Soundbar من خلال وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.



- تحويل وضع نظام Soundbar من تلفزيون إلى آخر مسيوق تلقائيًا وظيفة TV SoundConnect.
- لتوصيل جهاز Soundbar بتلفزيون آخر، يجب إنهاء الاتصال الحالي.
- لإنهاء التوصيل الحالي، اضغط مع الاستمرار على الزر **II** الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ أو قم بالتبديل إلى وضع آخر. للتوصيل بالتلفزيون الآخر، اتبع الخطوات من 1 إلى 4 الموضحة أعلاه.



- وظيفة TV SoundConnect (SoundShare) مدعومة من بعض تلفزيونات Samsung ابتداءً من طراز عام 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه يدعم وظيفة TV SoundConnect (SoundShare) قبل البدء. (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون.)
- إذا كان جهاز تلفزيون Samsung الخاص بك من طراز قبل عام 2014، راجع قائمة إعداد SoundShare.
- إذا كانت المسافة بين جهاز التلفزيون وجهاز Soundbar تزيد عن 5 أمتار فقد لا يكون الاتصال مستقرًا أو قد يحدث تقطيع في الصوت.
- في حالة حدوث ذلك، قم بتغيير مكان التلفزيون أو جهاز Soundbar بحيث يصبحان في نطاق التشغيل، ثم أعد إنشاء الاتصال بوظيفة TV SoundConnect.
- نطاق تشغيل TV SoundConnect
 - نطاق الاقتراح الموصى به: في نطاق 2 متر
 - نطاق التشغيل الموصى به: في نطاق 5 أمتار
- الأزرار "تشغيل/إيقاف مؤقت" و "التالي والسابق" في جهاز Soundbar أو في وحدة التحكم عن بعد في جهاز Soundbar لا تتحكم في لا تتحكم في التلفزيون.

استخدام وظيفة Bluetooth POWER On ◀

تتوافر وظيفة Bluetooth POWER On بعد توصيل Soundbar بنجاح بتلفزيون مزود بخاصية البلوتوث باستخدام TV SoundConnect. عند تشغيل وظيفة Bluetooth POWER On، فإن تشغيل التلفزيون المتصل أو إيقاف تشغيله سيقوم بتشغيل Soundbar أو إيقاف تشغيله أيضًا.

1. قم بتوصيل التلفزيون بـ Soundbar باستخدام وظيفة TV SoundConnect.

2. اضغط على زر Bluetooth POWER على وحدة التحكم عن بُعد بجهاز Soundbar. تظهر وظيفة **ON - BLUETOOTH POWER** على شاشة Soundbar.

- **ON - BLUETOOTH POWER** : يتم تشغيل جهاز Soundbar وإيقاف تشغيله عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
- **OFF - BLUETOOTH POWER** : يتم إيقاف تشغيل جهاز Soundbar فقط عند إيقاف تشغيل التلفزيون.


• هذه الوظيفة مدعومة فقط بواسطة بعض أجهزة التلفزيون التي أنتجتها Samsung اعتبارًا من عام 2013.



التوصيل بأجهزة خارجية

كبل صوت تناظري أو بصري

تأتي هذه الوحدة مزودة بمقبس كبل رقمي بصري واحد ومقبس كبل صوتي تناظري (AUX) واحد، مما يوفر لك طريقتين لتوصيلها بأجهزة خارجية.

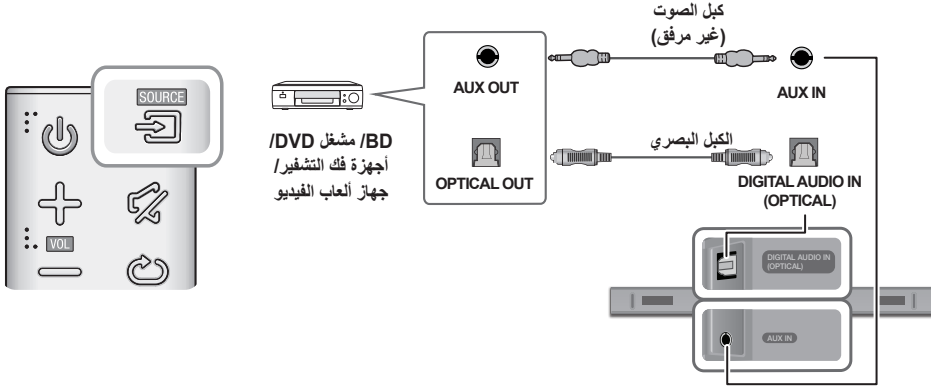

◀ كابل AUX


1. قم بتوصيل **AUX IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الأساسية بمقبس الصوت الخارجي **AUX OUT** للجهاز المصدر باستخدام كبل صوت.
2. اضغط على الزر الموجود في الجانب الأيمن من Soundbar أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **AUX**.

◀ الكبل البصري

1. قم بتوصيل مقبس **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** الموجود في الوحدة الأساسية بمقبس **OPTICAL OUT** للجهاز المصدر باستخدام كبل رقمي بصري.
2. اضغط على الزر الموجود في الجانب الأيمن من Soundbar أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **D.IN**.

USB


يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.

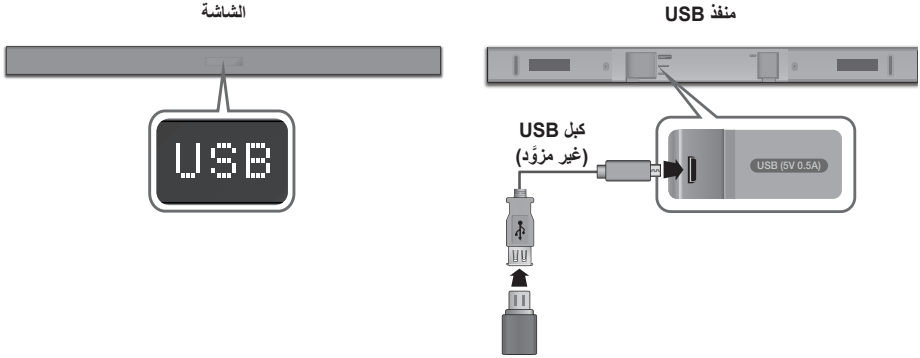

1. قم بتوصيل كبل محول USB باستخدام مقبس USB لكليل USB 2.0 Micro مذكر (من النوع B) بأحد الأطراف ومقبس USB 2.0 أنثى قياسي (من النوع A) بالطرف الآخر بمقبس micro USB الموجود في Soundbar.

• يُباع كبل محول USB بشكل منفصل. لشراء هذا الكبل، اتصل بمركز خدمة Samsung أو خدمة عملاء Samsung.



2. قم بتوصيل جهاز USB بطرف الكبل الأنثى من كبل المحول.
 3. اضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من الوحدة الأساسية أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **USB**.
 4. تظهر كلمة **USB** على شاشة العرض.
- اكتمل توصيل جهاز Soundbar بجهاز USB.
 - يتم إيقاف التشغيل تلقائياً (Auto Power Off) في حالة عدم توصيل جهاز USB لمدة تزيد عن 5 دقائق.

◀ قبل قيامك بتوصيل جهاز USB

انتبه لما يلي:


- إذا كان اسم الملف بملف أو مجلد موجود على جهاز USB يزيد عن ١٠ أحرف، فلن يظهر على شاشة Soundbar.
- هذا المنتج ربما لا يكون متوافقاً مع بعض أنواع وسائط تخزين USB.
- أنظمة الملفات FAT16 و FAT32 مدعومة.
- نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- قم بتوصيل أجهزة USB بمنفذ USB للمنتج باستخدام مقبس USB 2.0 Micro بكبل محول مقبس USB 2.0 أنثى قياسي. بخلاف ذلك، قد تواجه مشكلة في توافق USB.
- لا تقم بتوصيل عدة وحدات تخزين بالمنتج عبر قارئ بطاقات متعدد. فربما لا يعمل بشكل صحيح.
- بروتوكولات PTP الخاصة بالكاميرا الرقمية غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء نقله للبيانات.
- لن يتم تشغيل ملفات الموسيقى (بتنسيقي MP3 و WMA) المحمية بواسطة DRM المنزلة من المواقع الإلكترونية التجارية.
- محركات الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجية غير مدعومة.
- أجهزة الهاتف المحمول غير مدعومة.


امتداد	نظام الترميز	معدل العينات	معدل البت
mp3.*	MPEG 1 Layer2	48KHz ~ 16KHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	MPEG 1 Layer3	48KHz ~ 16KHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	MPEG 2 Layer3	48KHz ~ 16KHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	MPEG 2.5 Layer3	48KHz ~ 16KHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
wma.*	Wave_Format_MSAudio1	48KHz ~ 16KHz	56 ~ 128 كيلو بايت في الثانية
	Wave_Format_MSAudio2	48KHz ~ 16KHz	56 ~ 128 كيلو بايت في الثانية
aac.*	AAC	96KHz ~ 16KHz	48 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	AAC-LC	96KHz ~ 16KHz	128 ~ 192 كيلو بايت في الثانية 5.1 بقناة 320 كيلو بايت في الثانية
	HE-AAC	96KHz ~ 24KHz	48 ~ 64 كيلو بايت في الثانية 5.1 بقناة 160 كيلو بايت في الثانية
	-	48KHz ~ 16KHz	ما يصل إلى 3000 كيلوبت في الثانية
ogg.*	OGG 1.1.0	48KHz ~ 16KHz	50 ~ 500 كيلو بايت في الثانية
flac.*	FLAC 1.2.1, FLAC 1.1.0	96KHz ~ 16KHz	ما يصل إلى 3000 كيلوبت في الثانية

● في حالة وجود عدة مجلدات وملفات مخزنة على جهاز USB، قد يستغرق Soundbar بعض الوقت للوصول إلى الملفات وتشغيلها.



وضع الإدخال

اضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من الوحدة الأساسية أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع الذي تريده.

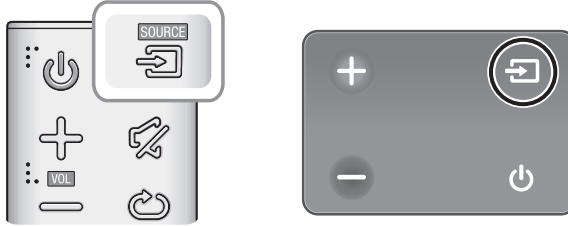

الطرف الأيمن من Soundbar

الشاشة	وضع الإدخال
D.IN	المدخل الرقمي البصري
AUX	مدخل AUX
BT	وضع BLUETOOTH
TV	TV SoundConnect
USB	وضع USB

وظيفة AUTO POWER DOWN

يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:


- وضع D.IN / BT / TV / USB / ARC
 - في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة 5 دقيقة.
 - وضع AUX
 - إذا لم يكن كابل AUX متصلًا لمدة 5 دقيقة.
 - في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة 8 ساعات أثناء توصيل كبل AUX.
- لتشغيل وظيفة Auto Power Down من أجل ON أو OFF، اضغط مع الاستمرار على الزر **⏻** لمدة 5 ثوانٍ. يظهر **OFF - AUTO POWER DOWN / ON - AUTO POWER DOWN** على الشاشة.

BLUETOOTH

يمكنك توصيل جهاز Bluetooth بـ Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو، كل ذلك بدون أسلاك!

لتوصيل نظام SOUNDBAR بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.

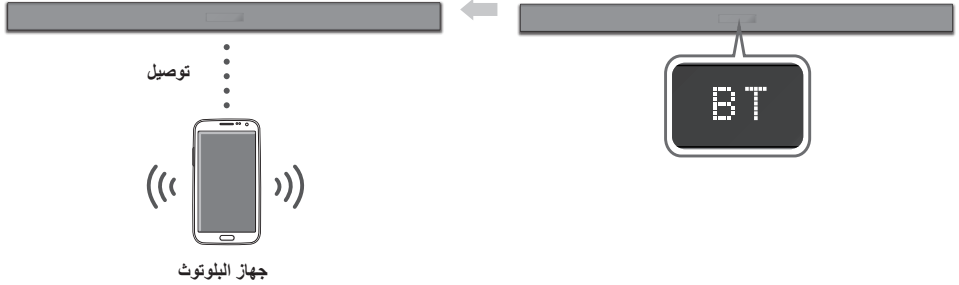

1. اضغط على الزر  الموجود في الجانب الأيمن من الوحدة الأساسية أو الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع **BT**.
 - سترى **BT READY** على الشاشة الأمامية لنظام Soundbar.
2. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.)
3. حدد قائمة سماعة الرأس الاستريو بجهاز Bluetooth.
 - ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم فحصها.
4. اختر "**AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series**" من القائمة.
 - عند توصيل Soundbar بجهاز البلوتوث، سيعرض [اسم جهاز البلوتوث] ← **BT** على الشاشة الأمامية.
 - يمكن عرض اسم الجهاز باللغة الإنجليزية فقط. سيتم عرض " _ " وتحت خط إذا لم يكن اسم الجهاز باللغة الإنجليزية.
 - في حالة فشل جهاز Bluetooth في الاقتران بجهاز Soundbar، احذف جهاز Soundbar السابق الذي تم العثور عليه من قبل جهاز Bluetooth وابحث عن Soundbar مرة أخرى.
5. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.
 - يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام Soundbar.
 - في وضع **BT**، لا تتوافر وظائف التشغيل/الإيقاف المؤقت/التالي/السابق. مع ذلك، تتوافر هذه الوظائف في أجهزة Bluetooth التي تدعم وظيفة (AVRCP).



- إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.
- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- سيتم إلغاء اتصال البلوتوث عند إيقاف نظام Soundbar.
- لا يمكن أن يُجري جهاز Soundbar البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:
 - في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Soundbar.
 - في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت.
 - في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
- لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.
- يدعم نظام Soundbar بيانات SBC (٤٠١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز).
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (Hands Free).
- بمجرد إقران جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth، يؤدي تحديد "[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series" من قائمة الأجهزة التي تم فحصها إلى تحويل جهاز Soundbar تلقائيًا إلى وضع BT.
- تتوفر فقط إذا كان نظام Soundbar مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام Soundbar وجهاز البلوتوث مرة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت).
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في جهاز البلوتوث فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة BT READY.
- في وضع SoundConnect TV، لا يمكن اقتران نظام Soundbar بجهاز بلوتوث آخر.

BLUETOOTH POWER ON (BLUETOOTH POWER)

إذا حاول جهاز Bluetooth مقترن مسبقًا الاقتران بـ Soundbar عند تشغيل وظيفة Bluetooth POWER On وإيقاف تشغيل Soundbar، فسوف يتم تشغيل Soundbar تلقائيًا.

1. اضغط على الزر **Bluetooth POWER** الموجود في وحدة التحكم عن بُعد أثناء تشغيل Soundbar.
2. تظهر الإشارة **ON - BLUETOOTH POWER** على شاشة Soundbar.

لفصل جهاز البلوتوث من نظام SOUNDBAR

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة نظام Soundbar رسالة **BT DISCONNECTED** على الشاشة الأمامية.

لفصل نظام SOUNDBAR عن جهاز البلوتوث

اضغط على الزر **SOURCE** في وحدة التحكم عن بُعد أو الزر  الموجود في الجانب الأيمن للمنتج للتبديل من وضع BT إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل Soundbar.

- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال.
- (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقًا لنوع جهاز البلوتوث)



- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث ١٠ أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائيًا بعد 5 دقيقة في حالة التأهب.

المزيد حول Bluetooth

- يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.
- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامسًا لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربائي من العوائق الناتجة عن وجود حائط زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تنسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- قد يسبب هذا الجهاز اللاسلكي حدوث تداخل كهربي أثناء تشغيله.

استخدام تطبيق SAMSUNG AUDIO REMOTE

تثبيت تطبيق Samsung Audio Remote

للتحكم في Soundbar باستخدام الجهاز الذكي الخاص بك وتطبيق Samsung Audio Remote، قم بتنزيل تطبيق Samsung Audio Remote من متجر Google Play.

أبحاث السوق : Samsung Audio Remote




بدء تشغيل تطبيق Samsung Audio Remote

لبدء واستخدام تطبيق Samsung Audio Remote، الممس رمز Audio Remote على الجهاز الذكي الخاص بك، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.



- تطبيق Samsung Audio Remote متوافق فقط مع هواتف Android المحمولة، والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام تشغيل Android الإصدار 3.0 أو أحدث.

تحديث برامج التشغيل

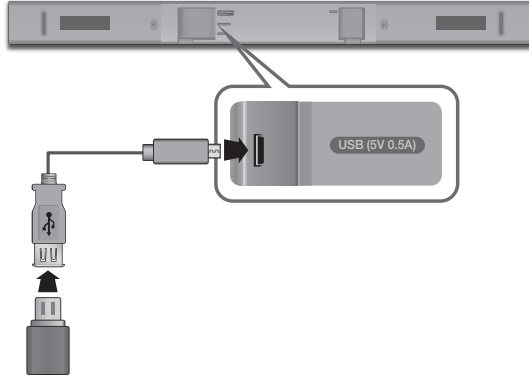

قد توفر Samsung تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Soundbar في المستقبل.

عند توفر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بـ Soundbar. لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على جهاز USB واستخدام ملفاً في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.



- أدخل جهاز USB يحتوي على ترقية البرنامج الثابت بمنفذ USB على الوحدة الرئيسية.
- قد لا يعمل تحديث البرامج الثابتة بشكل مناسب إذا كانت الملفات الصوتية المدعومة من Soundbar مخزنة في جهاز تخزين USB.
- يرجى عدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة جهاز USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية تلقائياً بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.
- بعد التحديث، تتم إعادة تعيين الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. نقترح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.
- لاحظ أن تحديث البرامج الثابتة يعيد ضبط اتصال مضخم الصوت أيضاً. إذا لم تتم إعادة إنشاء الاتصال بمضخم الصوت تلقائياً بعد التحديث، فراجع صفحة 17.
- إذا فشلت عملية تحديث البرنامج الثابت، فإننا نصح بتهيئة جهاز USB في FAT16 وإعادة المحاولة.
- بمجرد اكتمال تحديث البرنامج، قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم اضغط مع الاستمرار على الزر (▶||) بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوان. تظهر "INIT" على الشاشة ويتم إيقاف تشغيل الوحدة. انتهت الترقية.
- لا تقم بتهيئة جهاز USB بتهيئة NTFS. لا يدعم جهاز Soundbar نظام ملفات NTFS.
- وفقاً لجهة التصنيع، ربما يكون محرك USB غير مدعوماً.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

لا يمكن تشغيل الوحدة.	
• هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟	← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.

الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.	
• هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟	← افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.

الجهاز لا يصدر صوتًا.	
• هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟	← اضغط على زر  (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.
• هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟	← اضبط مستوى الصوت.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	
• هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟	← استخدم بطاريات جديدة.
• هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جدًا؟	← اقترب من الوحدة.

تعذر TV SoundConnect (اقتران التلفزيون).	
• هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟	← وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.
• هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟	← قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.
• هل يحدث خطأ عند التوصيل؟	← اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.
	← قم بإعادة ضبط TV SoundConnect وتوصيله مرة أخرى. لإعادة ضبط توصيل TV SoundConnect، اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 5 ثوانٍ.

لا يضيء المؤشر الأزرق الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت ولا يخرج مضخم الصوت صوتًا.	
• هل الوحدة الأساسية قيد التشغيل؟	← تحقق من سلك التيار الكهربائي. إذا كان سلك التيار الكهربائي متصلاً بالمنفذ بشكل صحيح، فتتحقق من الوحدة الأساسية. إذا كانت الوحدة الأساسية مطفأة (في وضع الاستعداد)، سيكون مضخم الصوت في وضع الاستعداد كذلك ولن تضيء الللمبة الزرقاء. => حاول توصيل مضخم الصوت مرة أخرى. (راجع صفحة 17)
• ربما يكون مضخم الصوت غير متصل بالوحدة الأساسية للمنتج.	

المواصفات

USB		عام
5V / 0.5A		
الوحدة الأساسية	الوزن	
1.5 كجم	مضخم الصوت (PS-WK360)	
2.9 كجم		المكبر
الوحدة الأساسية	الأبعاد	
70.5 × 53.5 × 907.5 ملم	(العرض × الارتفاع × العمق)	
مضخم الصوت (PS-WK360)		
293.0 × 300.0 × 155.0 ملم		معدل طاقة الخرج
من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	
10% إلى 75%	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	
35 وات × 2، 6 أوم، التشويش التوافقي الكلي THD = 10% 1 كيلو هرتز	الوحدة الأساسية	
60 وات، 3 أوم، التشويش التوافقي الكلي THD = 10% 100 هرتز	مضخم الصوت (PS-WK360)	معدل طاقة الخرج
65 ديسيبل	نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخل التناظري)	
65 ديسيبل	الفاصل (1 كيلو هرتز)	

* التصميم والمواصفات وشاشة التطبيق عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.

✳️ إشعار ترخيص المصدر المفتوح

- لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني oss.request@samsung.com.



الطُرُز اللاسلكية (بما في ذلك التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5.

ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>.

انتقل إلى دعم < البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز.

لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل. يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.



الطُرُز اللاسلكية (باستثناء التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5.

ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>.

انتقل إلى دعم < البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل.



SAMSUNG

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.

تماس با SAMSUNG در سراسر دنیا

اگر هرگونه پرسش یا نظری در رابطه با محصولات Samsung دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان SAMSUNG تماس بگیرید.

Web Site	Contact Centre ☎	Country
Middle East ■		
www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_afrika/support	3004	ALGERIA
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN
www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en	800 247 3457 (800 247 HELP)	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/support	0800-SAMSUNG (72678)	PAKISTAN
www.samsung.com/n_afrika/support	80 1000 12	TUNISIA
www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E
	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	OMAN
	183-CALL (183-2255)	KUWAIT
	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN
	800-CALL (800-2255)	QATAR
www.samsung.com/tr/support	444 77 11	TURKEY
www.samsung.com/levant	0800-22273 06 5777444	JORDAN
	962 5777444	SYRIA
	961 1484 999	LEBANON
	964 77 261 72220 964 75 118 92525	IRAQ
www.samsung.com/n_afrika/support	080 100 22 55	MOROCCO

Web Site	Contact Centre ☎	Country
Africa ■		
www.samsung.com/support	0860 SAMSUNG (726 7864)	SOUTH AFRICA
	8007260000	BOTSWANA
	08 197 267 864	NAMIBIA
	0211 350370	ZAMBIA
	800 2550	MAURITIUS
	0262 50 88 80	REUNION
	917 267 864	ANGOLA
	847267864 / 827267864	MOZAMBIQUE
www.samsung.com/africa_en/support	0800-726-7864	NIGERIA
	0800-10077 0302-200077	GHANA
	8000 0077	COTE D'IVOIRE
www.samsung.com/africa_fr/support	800-00-0077	SENEGAL
	67095-0077	CAMEROON
	0800 545 545	KENYA
www.samsung.com/support	0800 300 300	UGANDA
	0685 889 900	TANZANIA
	9999	RWANDA
	200	BURUNDI
	4999999	DRC
	1969	SUDAN