

SAMSUNG

SM-G935F

Brugervejledning

Indhold

Grundlæggende brug

- 4 Læs dette først
- 6 Pakkens indhold
- 7 Enhedens udseende
- 9 Batteri
- 15 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)
- 17 Hukommelseskort (microSD-kort)
- 21 USB-adapterstik
- 21 Tænde og slukke for enheden
- 22 Touchskærm
- 25 Startskærm
- 31 Låseskærm
- 32 Edge-skærm
- 42 Informationspanel
- 44 Angive tekst
- 47 Skærbillede
- 48 Åbne apps
- 48 Multi-vindue
- 52 Samsung account
- 54 Overføre data fra din forrige enhed
- 57 Enheds- og datahåndtering
- 59 Hurtig tilsl.
- 63 Delefunktioner
- 64 Nødsituation

Applikationer

- 65 Installere eller afinstallere apps
- 67 Telefon
- 71 Kontakter
- 74 Beskeder
- 77 Internet
- 79 E-mail
- 80 Kamera
- 101 Galleri
- 104 Samsung Gear
- 104 Game Launcher
- 107 S Planner
- 108 S Health
- 111 S Voice
- 113 Diktafon
- 115 Mine filer
- 115 Notat
- 116 Ur
- 117 Lommereg.
- 118 Google-apps

Indstillinger

120	Introduktion
120	Wi-Fi
122	Bluetooth
124	Flytilstand
124	Mobilt hotspot og internetdeling
125	Databrug
126	Mobile netværk
126	NFC og betaling
129	Flere forbindelsesindstillinger
131	Smart Manager
133	Applikationer
134	Lyde og vibration
135	Meddelelser
135	Forstyr ikke
136	Skærm
137	Edge-skærm
138	Avancerede funktioner
139	Baggrund
139	Temaer
139	Startskærm
139	Låseskærm og sikkerhed
144	Fortrolighed og sikkerhed
148	Nem tilstand
148	Tilgængelighed
149	Konti
149	Backup og nulstil
150	Sprog og input
151	Batteri
151	Lagring
152	Dato og tid
152	Brugervejledning
152	Om enheden

Appendiks

153	Tilgængelighed
168	Fejlsøgning
174	Fjerne batteriet

Grundlæggende brug

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

- Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er godkendt af FCC, kan du få vist FCC's id på enheden. Hvis du vil se FCC-id'et, skal du trykke på **Apps** → **Indstillinger** → **Om enheden** → **Batteriinfo**.

Bevarelse af vand- og støvafvisning

Din enhed er vand- og støvtæt. Følg disse tips nøje for at sikre, at enheden bliver ved med at være vand- og støvtæt. I modsat fald kan der opstå skader på enheden.

- Undgå at enheden nedsænkes i vand, der er dybere end 1,5 m, i mere end 30 minutter.
- Undgå at udsætte enheden for **skvulpende vand eller bølger**.
- Hvis enheden bliver udsat for rent vand, skal den tørres grundigt med en ren, blød klud. Hvis enheden bliver udsat for andre væsker end ferskvand, skal den straks renses med rent vand og tørres grundigt med en ren, tør klud. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enhedens ydeevne og udseende påvirkes.
- **Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller mikrofonhøjttaleren eller modtageren er våd**, er det muligvis ikke muligt at høre lyden klart under et opkald. Tør enheden med en tør klud eller lad den tørre grundigt inden brug.
- Touchskærmen og andre funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, **hvis enheden bruges i vand**.
- Din enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og er certificeret til at være vand- og støvtæt under visse forhold (opfylder kravene til klassifikation IP68 som beskrevet i den internationale standard IEC 60529 - Kapslingsgraden for elektrisk udstyr [IP-kode]; testforhold: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 meter, i 30 minutter). Til trods for denne klassificering kan enheden dog stadig blive beskadiget i visse situationer.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.



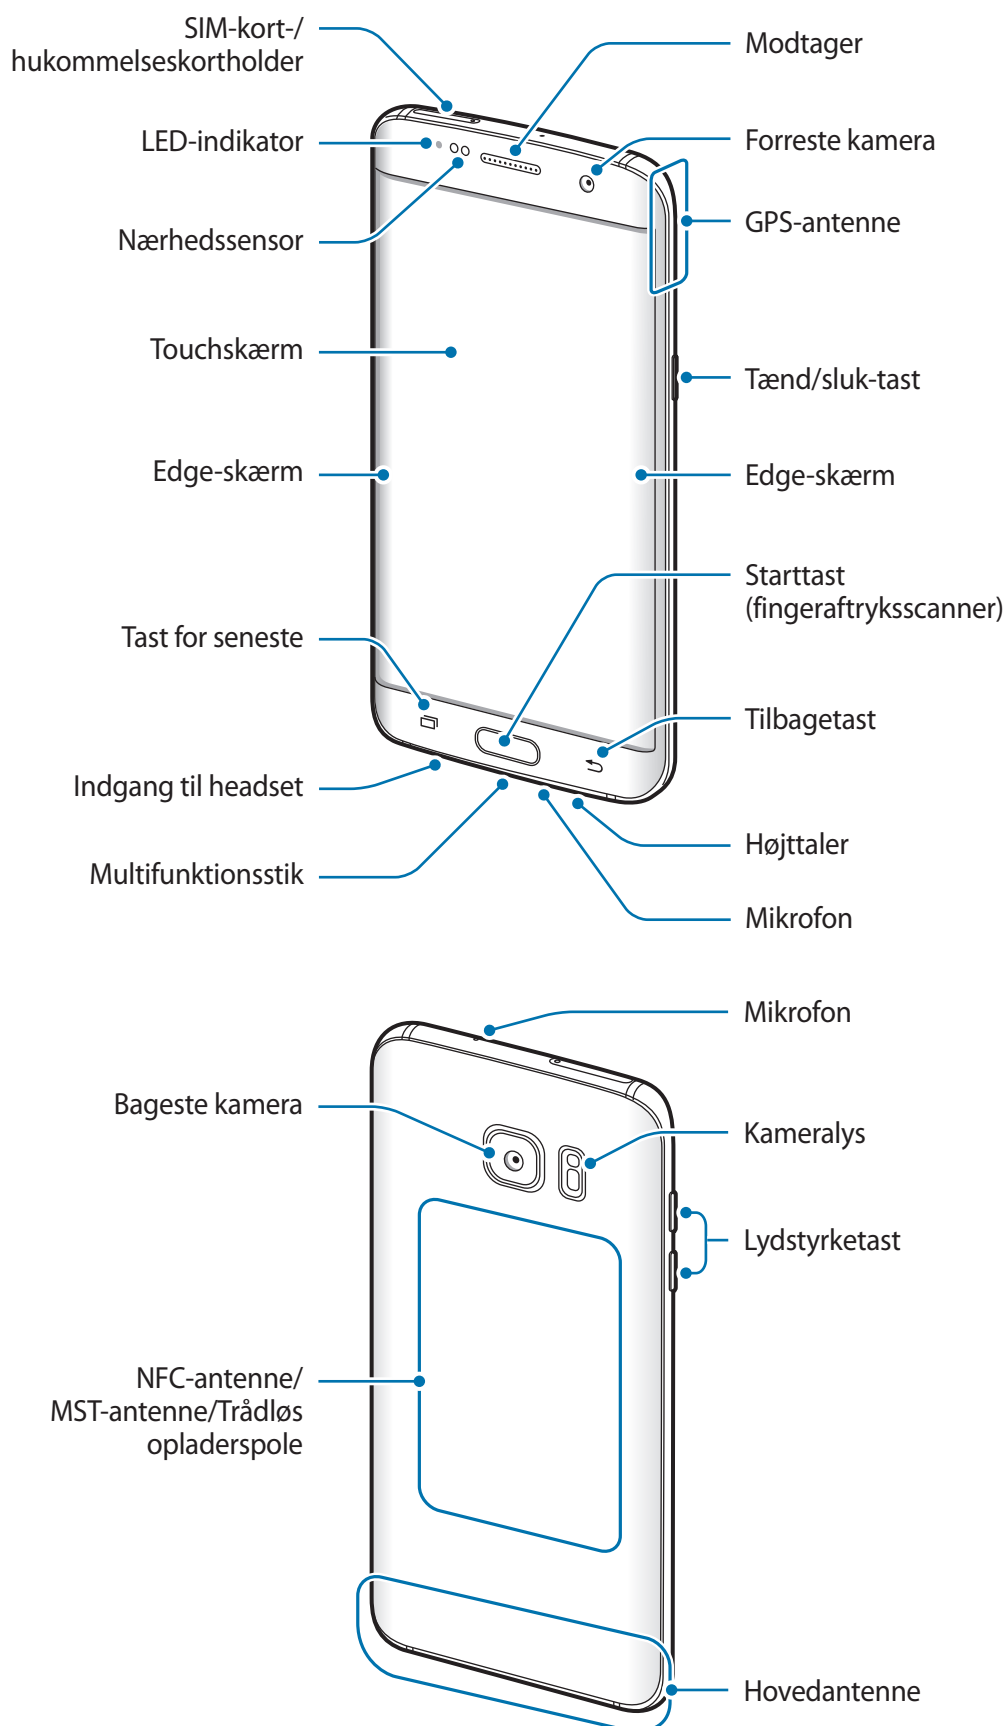


Enhedens udseende





- Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
 - Hvis du sætter metalklistermærker på enhedens antenneområde.
 - Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden.
 - Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile dataforbindelse.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Farverne på den buede skærm kan synes forskellige, afhængigt af din synsvinkel.

Taster

Tast	Funktion
 Tænd/sluk	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden. • Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
 Seneste	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at åbne listen over de seneste apps. • Tryk og hold for at starte visningen opdelt skærm.
 Startskærm	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst. • Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold for at starte Google.
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. • Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for den aktuelle skærm.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

Batteri


Oplade batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode.



Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- 1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til multifunktionsstikket.

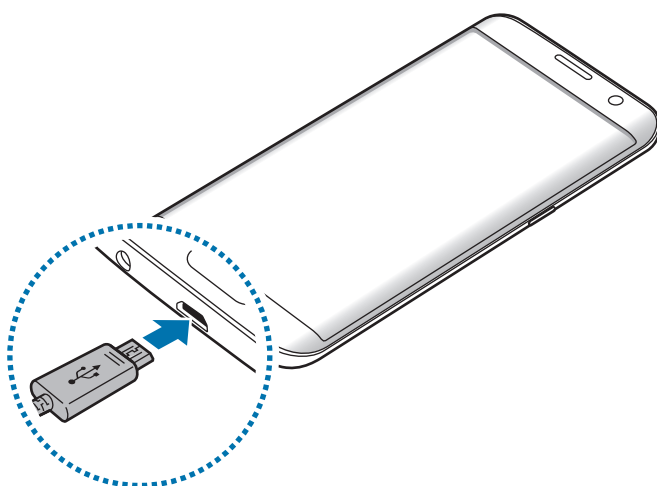

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

- 2 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.

- 3** Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Se resterende opladetid

Åbn startskærmen under opladning, og tryk på **Apps** → **Indstillinger** → **Batteri**.



Den reelle opladetid kan variere afhængigt af statussen på din enhed og opladeforholdene. Den resterende opladetid vises måske ikke, når du oplader enheden i meget kolde eller meget varme omgivelser.

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.

- Optimer enheden med Smart Manager.
- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
- Aktiver strømsparetilstand.
- Luk unødvendige apps.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres, f.eks. e-mails.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
- Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Hurtigoplading

Enheden har en indbygget funktion til hurtigoplading. Du kan anvende denne funktion til at oplade batteriet hurtigere, mens enheden eller skærmen er slukket.

Om hurtigoplading

- Hurtigoplading anvender batteriopladingsteknologi, der oplader batteriet hurtigere ved at forøge opladespændingen. Enheden understøtter Samsung-funktionen hurtig adaptiv opladning og Qualcomm Quick Charge 2.0.
- For at anvende hurtigoplading på din enhed skal du slutte den til en batterioplader, der understøtter hurtig adaptiv opladning eller Quick Charge 2.0.

Forøgelse af opladehastigheden

For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader batteriet.

- Ved opladning af batteriet, når enheden er slukket, vises ikonet ⚡ på skærmen.
- Du kan ikke bruge funktionen til hurtigoplading, når skærmen er tændt. Sluk for skærmen for at forøge opladehastigheden.

Hvis funktionen hurtigoplading ikke er aktiveret, skal du på startskærmen trykke på **Apps** → **Indstillinger** → **Batteri**, og derefter trykke på kontakten **Hurtig kabeloplading** for at aktivere det.



- Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigoplading, når du oplader batteriet med en almindelig batterioplader.
- Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at forhindre skade på enheden.

Trådløs opladning

Enheden har en indbygget spole til trådløs opladning. Du kan oplade batteriet med en trådløs oplader (sælges separat).

Trådløs hurtigopladning


Du kan oplade din enhed hurtigere med funktionen til trådløs hurtigopladning. For at bruge denne funktion skal du anvende en oplader og komponenter, der understøtter funktionen til trådløs hurtigopladning.



En blæser inde i opladeren kan lave støj under trådløs hurtigopladning. For at reducere støjen fra blæseren skal du deaktivere funktionen til trådløs hurtigopladning. Til/fra-valget føjes til din enheds indstillingsmenu, når du første gang placerer enheden i opladeren. På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Batteri**, og derefter trykkes på kontakten **Trådløs hurtigopladning** for at deaktivere det. Deaktiverer du denne funktion, reduceres støjen, men opladetiden bliver længere.

Oplade batteriet

- 1 Anbring midten af enhedens bagside på midten af den trådløse oplader.
Du kan tjekke den resterende opladetid på skærmen. Den aktuelle resterende tid kan variere afhængigt af opladeforholdene.

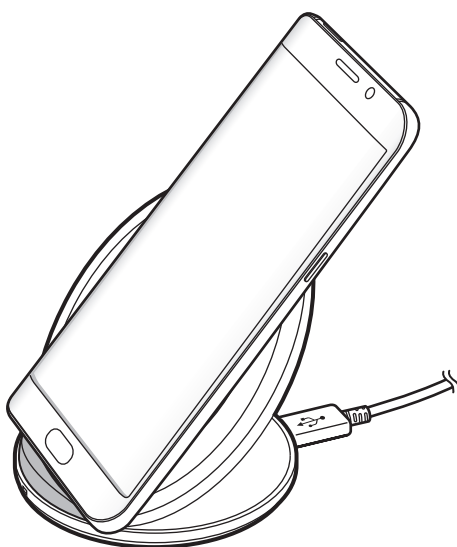

2 Kobl enheden fra den trådløse oplader, når den er fuldt opladet.



- Når der er fremmede genstande mellem enheden og den trådløse oplader, oplades enheden måske ikke korrekt.
- Hvis du bruger den trådløse oplader i områder med svage netværkssignaler, mister du måske netværksmodtagelsen.
- Brug kun trådløse opladere, der er godkendt af Samsung. Hvis du bruger andre trådløse opladere, oplades batteriet måske ikke korrekt.

Strømsparetilstand

Spar på batteriet ved at begrænse enhedens funktioner.

På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Batteri** → **Strømsparetilstand**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

For automatisk at aktivere strømsparetilstand når den resterende batterispænding når et forudindstillet niveau, skal du trykke på **Start strømbesparelse** og foretage et valg.

Ultrastrømbesparende tilstand

Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømbesparende tilstand udfører enheden følgende:

- Viser farver på skærmen som gråtoner.
- Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
- Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
- Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.

På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Batteri** → **Ultrastrømbesparende tilstand**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

Du kan deaktivere ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på **MERE** → **Deaktiver Ultrastrømbes.tilst.**



Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort)

Isætte SIM- eller USIM-kortet


Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.



Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.



Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

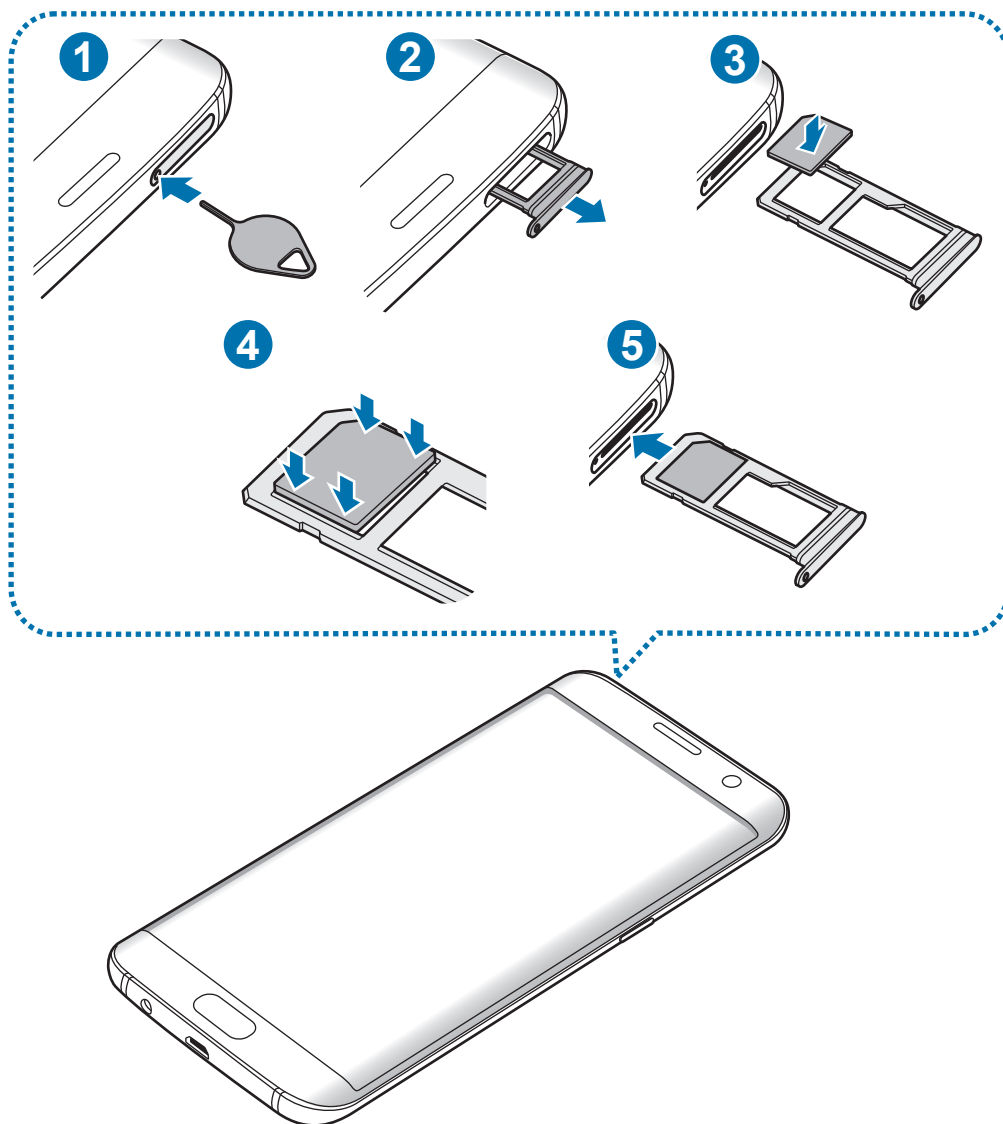

1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.

! Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive beskadiget.

2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.

3 Placer SIM- eller USIM-kortet i holderen, så de gulfarvede kontakter vender nedad.

4 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det.


! Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.

5 Sæt holderen ind i porten til holderen.

!

- Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade. Sørg altid for, at holderen er tør.
- Sæt holderen tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge ind i enheden.

Korrekt isætning af kort

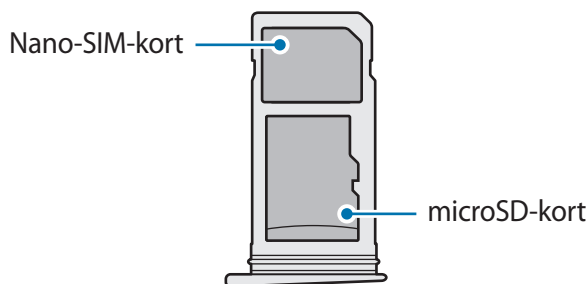


!

- Brug kun et nano-SIM-kort.
- Du kan ikke sætte et nano-SIM-kort og et microSD-kort i holder 2 på samme tid.

Fjerne SIM- eller USIM-kortet

- 1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
- 2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
- 3 Fjern SIM- eller USIM-kortet.

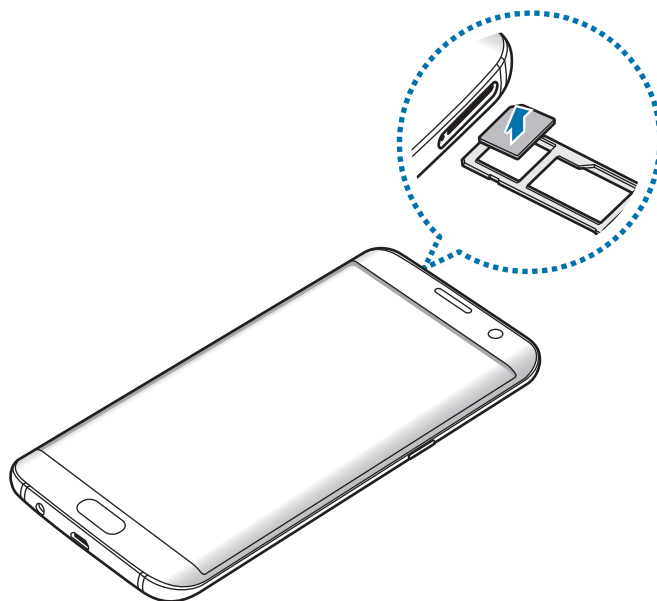

- 4 Sæt holderen ind i porten til holderen.

Hukommelseskort (microSD-kort)

Isætte et hukommelseskort


Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 256 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.



- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **SD-kort**.

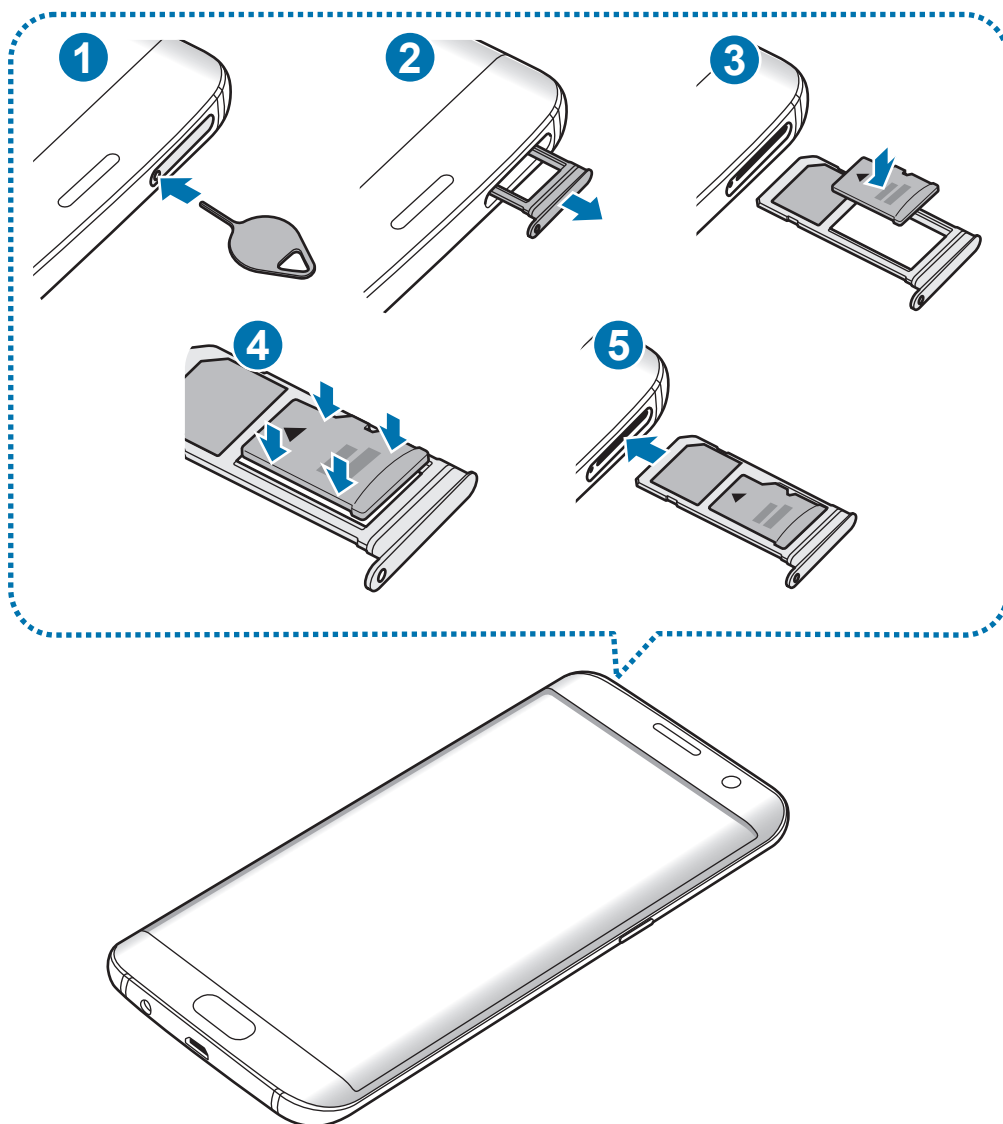

1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.




Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive beskadiget.

2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.



Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen.

3 Placer et hukommelseskort i holder 2, så de guldfarvede kontakter vender nedad.

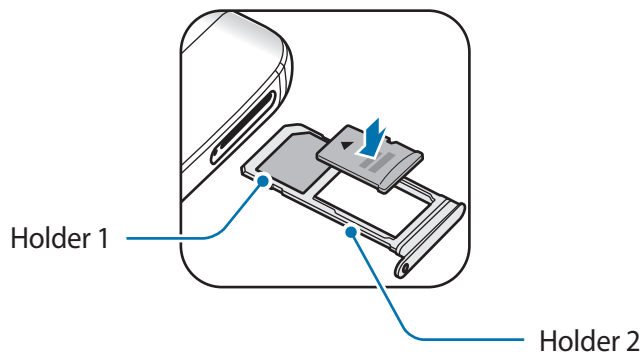

4 Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.

5 Sæt holderen ind i porten til holderen.



- Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade. Sørg altid for, at holderen er tør.
- Sæt holderen tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge ind i enheden.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.

På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Lagring** → **SD-kort** → **Deaktiver**.

- 1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
- 2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
- 3 Fjern hukommelseskortet.
- 4 Sæt holderen ind i porten til holderen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Lagring** → **SD-kort** → **Formatér** → **FORMATER**.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandling.

USB-adapterstik

Med det medfølgende USB-adapterstik (On-The-Go adapter) kan du overføre data fra andre mobilenheder eller tilslutte eksterne USB-enheder, f.eks. en mus og et tastatur, til din enhed.

Overføre data fra din forrige enhed

Du kan slutte din tidligere enhed til din nye enhed med et USB-adapterstik og et USB-kabel for nemt og hurtigt at overføre data uden at skulle installere en app på den tidligere enhed. Se [Overføre data via en USB-forbindelse](#) for flere oplysninger.

Tilslutte en ekstern USB-enhed

Sæt USB-adapterstikket i enhedens multifunktionsstik, og slut den eksterne USB-enhed til USB-adapterstikket.



Visse eksterne USB-enheder er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tænde og slukke for enheden

Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.

Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.


Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og herefter trykke på **Sluk**.



Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

Genstarte enheden

Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke ned-tasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

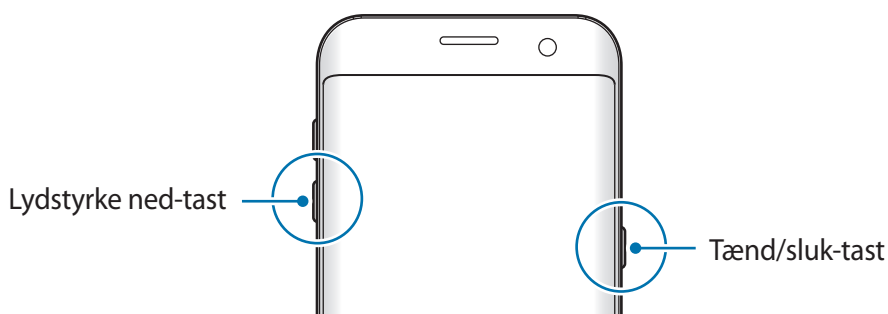

Touchskærm




- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på touchskærmen.
- For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.



- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger enheden.
- Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.

Trykke

Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.

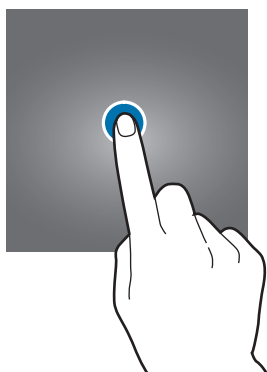


Trykke og holde

Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




Trække

Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.

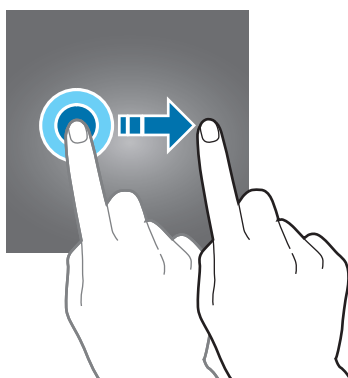


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

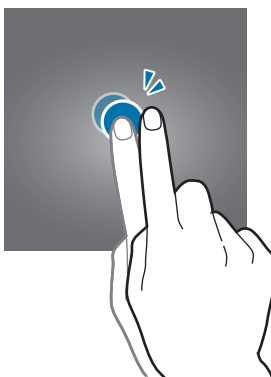



Stryge

Stryg til højre eller venstre på startskærmen eller på skærmen apps for at få vist andre paneler. Stryg op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en kontaktliste.

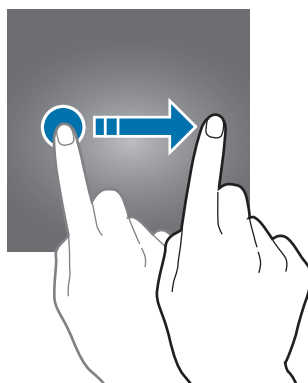

Spredte og knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

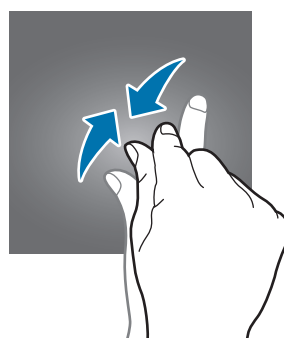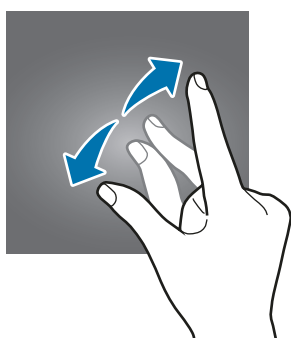

Startskærm

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet.

Stryg til højre eller venstre for at få vist andre paneler.



Startskærmen kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.



Indstillinger for startskærm

På startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Startskærm** for at få adgang til de tilgængelige indstillinger. Du kan også vælge at trykke og holde på et tomt område på startskærmen. Tilpas startskærmen ved at tilføje, slette eller flytte paneler. Du kan også angive en baggrund for startskærmen, tilføje widgets osv.

- **Baggrunde:** Rediger baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
- **Widgets:** Føj widgets til startskærmen. Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang på din startskærm.
- **Temaer:** Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.
- **Skærmgitter:** Skift størrelsen på gitteret for at vise flere eller færre elementer på startskærmen og skærmen apps.



Tilføje elementer

Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen apps, og træk den derefter til startskærmen.

Hvis du vil tilføje widgets, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, trykke på **Widgets**, trykke og holde på en widget, og derefter trække den til startskærmen.

Flytte elementer

Tryk og hold på et element på startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.

Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

For nemt at flytte et element skal du trykke og holde på et element og trække det til **Flyt apps** øverst på skærmen. Elementet flyttes til panelet øverst på skærmen. Stryg mod venstre eller højre for at flytte til et andet panel, og træk elementet til den nye placering.


Fjerne elementer

Tryk og hold på et element, og træk det derefter til **Fjern** øverst på skærmen.

Oprette mapper


Opret mapper, og saml applikationer, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.

- 1 På startskærmen skal du trykke og holde på en app og derefter trække den over en anden app.
- 2 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring apperne.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.

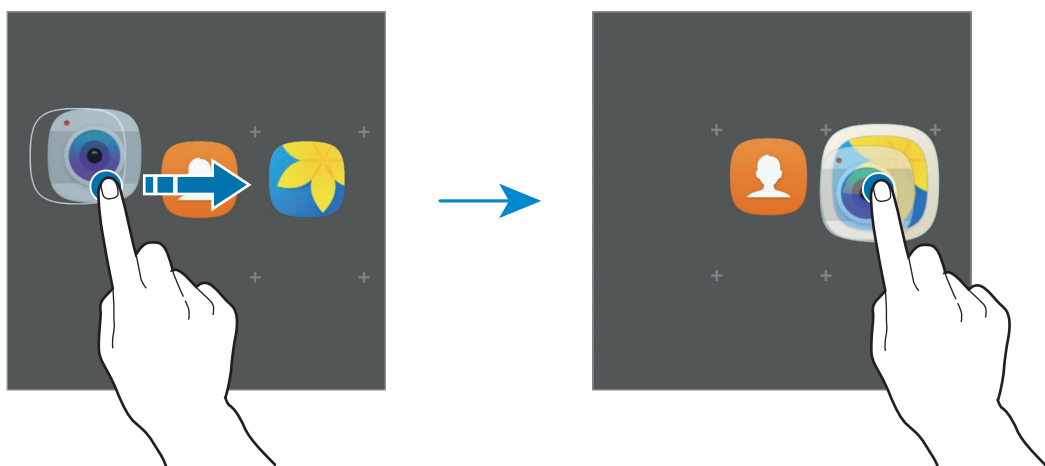

3 Tryk på **Angiv mappenavn**, og angiv et mappenavn.

Tryk på  for at ændre mappefarven.

Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke på , vælge appsene og derefter trykke på **TILFØJ**. Du kan også tilføje en app ved at trække den til mappen på startskærmen.

Hvis du vil flytte apps fra en mappe til startskærmen, skal du trykke på mappen og derefter trække en app til startskærmen.

Hvis du vil slette apps i en mappe, skal du trykke på mappen og derefter trække den app, du vil slette, til **Fjern** øverst på skærmen.

Administrere paneler

Tryk og hold på et tomt område på startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil tilføje et panel, skal du stryge mod venstre og derefter trykke på .

Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til en ny placering.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til **Fjern** øverst på skærmen.

Hvis du vil angive et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på .

Skærmen apps

Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

På startskærmen trykkes på **Apps** for at åbne skærmen apps. Stryg til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Flytte elementer



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

På skærmen apps trykkes på **REDIGÉR**. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny placering.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.


Oprette mapper

Opret mapper, og saml applikationer, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.




Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.


- 1 På skærmen apps trykkes på **REDIGÉR**.
- 2 Tryk og hold på en app, og træk den derefter over en anden app.
- 3 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring apperne.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.

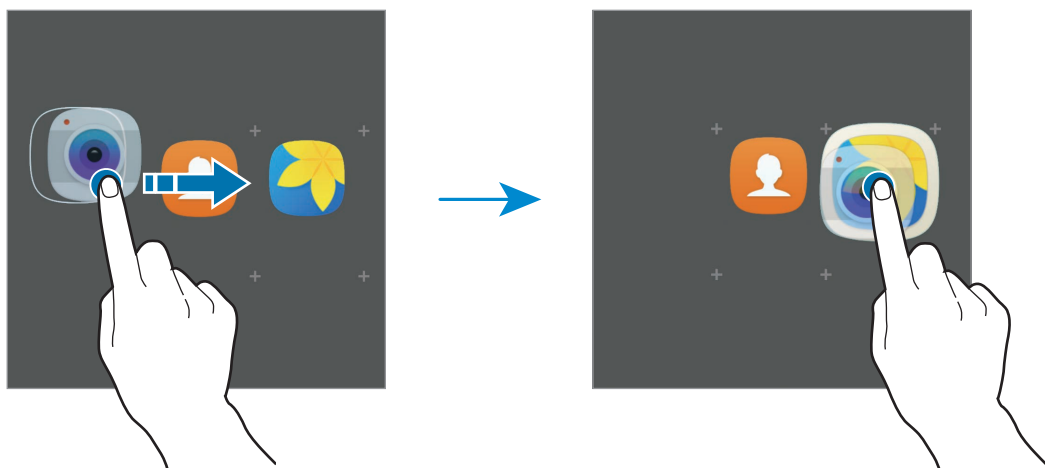

- 4 Tryk på **Angiv mappenavn**, og angiv et mappenavn.

Tryk på  for at ændre mappefarven.

Hvis du vil føje flere apps til mappen, skal du trykke på , vælge appsene og derefter trykke på **TILFØJ**. Du kan også tilføje en app ved at trække den til mappen på skærmen apps.

Vil du slette en mappe, skal du vælge en mappe med . Kun mappen bliver slettet. Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.

Omarrangere elementer

Du kan omarrangere elementer i alfabetisk rækkefølge på skærmen apps.

På skærmen apps trykkes på **A-Å** → **GEM**.

Søge efter elementer

Du kan søge efter elementer på skærmen apps.

På skærmen apps trykkes på **SØGNING**, og derefter indtastes tegn. Enheden søger efter og viser elementer, der indeholder de tegn, du har indtastet.






Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk (LTE-aktiverede modeller)
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret


Ikon	Betydning
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Låseskærm

Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.

Skærmen låses ved brug af **Stryg**, som er standardlåsemetoden.

Tryk på tænd/sluk-tasten eller på starttasten, og stryg i en vilkårlig retning for at låse skærmen op.

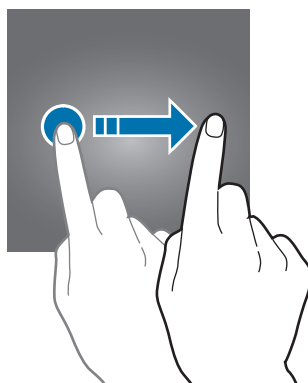

For at ændre skærmlåsemetode trykkes der på skærmen apps på **Indstillinger** → **Låseskærm og sikkerhed** → **Skærmlåsningstype**, og derefter vælges en metode.

Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller et fingeraftryk som skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en oplåsningskode, når du vil låse den op.

- **Stryg:** Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
- **Mønster:** Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
- **PIN-kode:** Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
- **Adgangskode:** Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse skærmen op.
- **Ingen:** Undlad at angive en skærmlåsemetode.
- **Fingeraftryk:** Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se [Genkendelse af fingeraftryk](#) for flere oplysninger.



- Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.
- Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet låsekoden forkert flere gange i træk og når grænsen for antal forsøg. På skærmen apps skal du trykke på **Indstillinger** → **Låseskærm og sikkerhed** → **Indstillinger for sikker lås** og herefter trykke på kontakten **Auto-nulstil til fabrik**. for at aktivere det.

Edge-skærm


Introduktion

Du kan nemt få adgang til dine yndlingsapps, opgaver, kontakter med mere fra forskellige Edge-paneler. Selv når skærmen er slukket, kan du se oplysninger, såsom nyheder, ubesvarede opkald og varsler om beskeder, og se natteuret på Edge-skærmen.

Brug af Edge-paneler


Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen. Stryg derefter til venstre eller højre for at skifte mellem Edge-paneler.

Hvis Edge-panelhåndtaget ikke er synligt, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Edge-skærm** → **Edge-paneler**, og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.

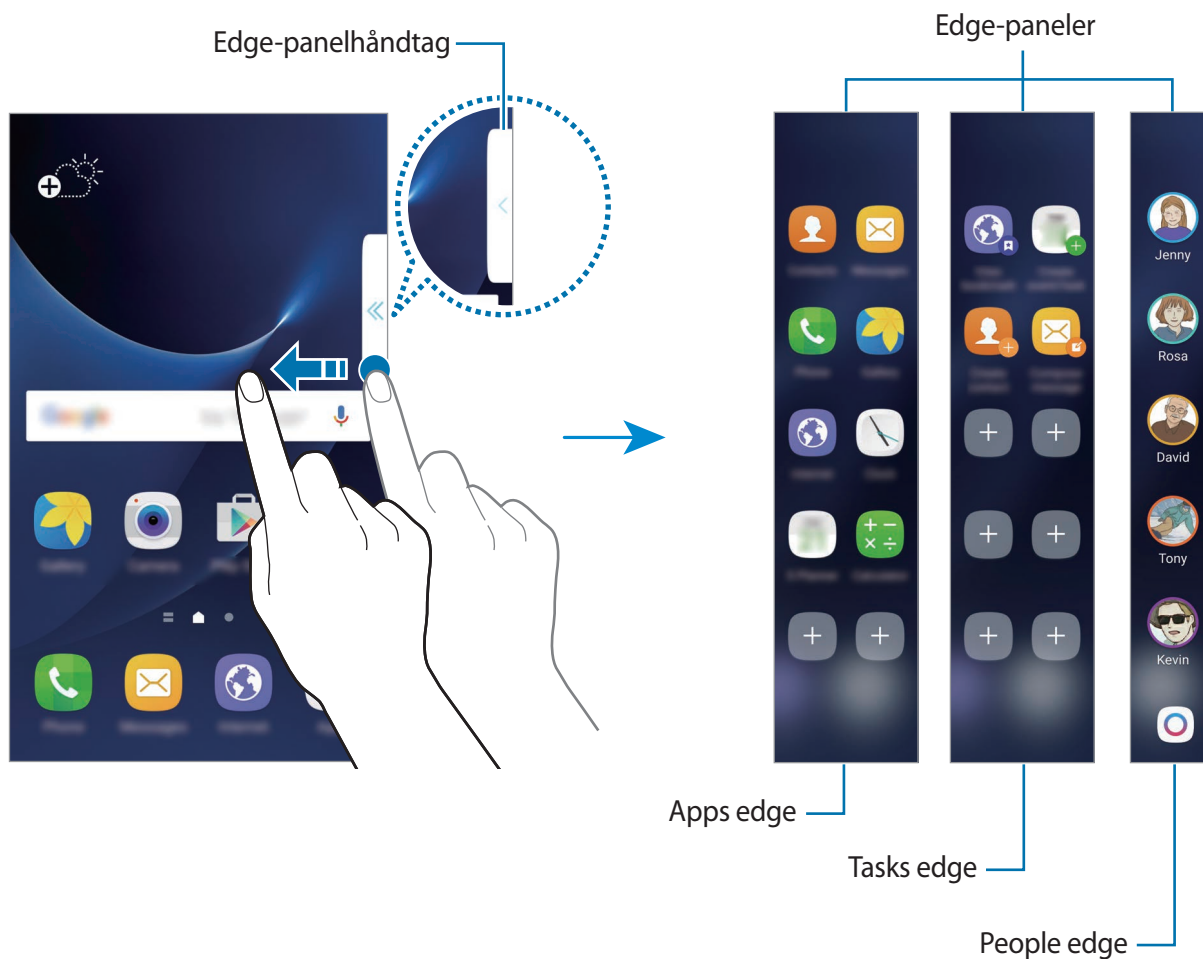

Redigere Edge-paneler

Vælg paneler, der skal vises på Edge-skærmen eller rediger dem.

- 1 Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af panelet.
- 2 Tryk på  for at åbne indstillingsskærmen for Edge-panelet.
- 3 Tryk på Edge-paneler, der skal vises.


For at redigere et panel, skal du trykke på .

For at hente yderligere paneler, tryk på **OVERFØR**.

Omarranger panelerne ved at trykke på **SKIFT RÆKKEFØLGE** og trække ◀ ▶ til et andet sted.

Indstilling af Edge-panelhåndtaget

Du kan ændre placeringen, størrelse eller gennemsigtighed i håndtaget.


Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen. Tryk derefter på  → **Edge-panelhåndt.indstill.**

Apps edge

Start ofte brugte apps på en hurtig måde.



- 1 Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
- 2 Stryg til venstre eller højre for at åbne Apps edge-panelet.
- 3 Vælg en app, der skal startes.

Redigering af Apps edge-panelet

Tilføj en app ved at trykke på  på panelet, og tryk herefter på en app på listen over apps. Hvis du vil oprette en mappe på panelet, skal du trykke og holde på en app fra listen, og derefter trække den over en anden app på Apps edge-panelet. Slip appen, når der vises en mapperamme omkring apperne.

Slet en app ved trykke og holde på en app på panelet og derefter trække den til **Fjern** øverst på skærmen.

For at ændre appernes rækkefølge skal du trykke og holde på et appikon og trække det til en anden placering.

Du kan redigere panelet Apps edge ved at trykke på  og derefter trykke på  under Apps edge.

Tasks edge

Udfør hurtigt ofte anvendte opgaver såsom at skrive beskeder og oprette begivenheder.



- 1 Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
- 2 Stryg til venstre eller højre for at åbne Tasks edge-panelet.
- 3 Tryk på en opgave for at udføre den.

Redigering af Tasks edge-panelet

Tilføj en opgave ved at trykke på  på panelet og trykke på en opgave på listen over opgaver.

Slet en opgave ved trykke og holde på en opgave på panelet og derefter trække den til **Fjern** øverst på panelet.

For at ændre opgavernes rækkefølge skal du trykke og holde på et appikon og trække det til en anden placering.

Du kan redigere panelet Tasks edge ved at trykke på  og derefter trykke på  under Tasks edge.

People edge

Tilføj foretrukne kontakter til People edge-panelet til hurtigt at kontakte dem og se meddelelser modtaget fra dem.

- 1 Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.
- 2 Stryg til venstre eller højre for at åbne People edge-panelet.

Føje kontakter til Mine vigtigste

Føj ofte anvendte kontakter til listen Mine vigtigste, og angiv dem som dine prioritetskontakter.





Du kan kun føje kontakter, der er gemt i **Kontakter**, til listen Mine vigtigste.

Vælg en farve ved at trykke på  og vælg en kontakt, der skal tilføjes.

For at ændre kontakternes rækkefølge skal du trykke og holde på et kontaktikon og trække det til en anden placering.


For at slette en kontakt skal du trykke og holde på et kontaktikon og trække det til **Fjern** øverst på skærmen.

Du kan redigere panelet People edge ved at trykke på  og derefter trykke på  under People edge. For at ændre den farve der er tildelt en kontakt, skal du trykke på **Mine vigtigste** og derefter trykke på kontaktens farveikon.

Se mistede meddelelser fra Mine vigtigste


Når der er en mistet meddelelse fra en Mine vigtigste-kontakt, vises på Edge-skærmen en fane med den farve, der er tildelt kontakten.

Træk fanen mod midten af skærmen for at se detaljerne. Du kan direkte besvare kontakten ved at trykke på et af kommunikationsvalgene.

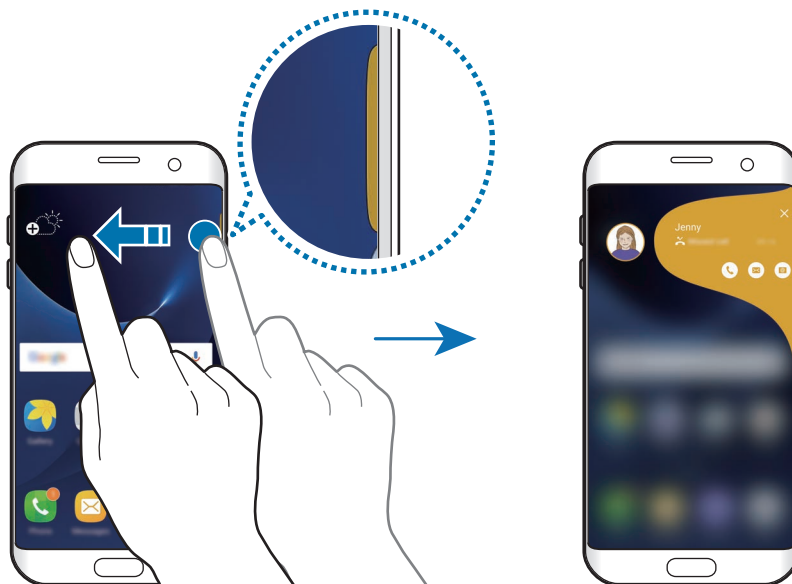

Kontakte Mine vigtigste

Åbn listen Mine vigtigste, og tryk på en kontakt. Kommunikationsknapperne vises på skærmen. Tryk på den ønskede knap for at kalde op, sende en besked eller sende en e-mail til kontakten.

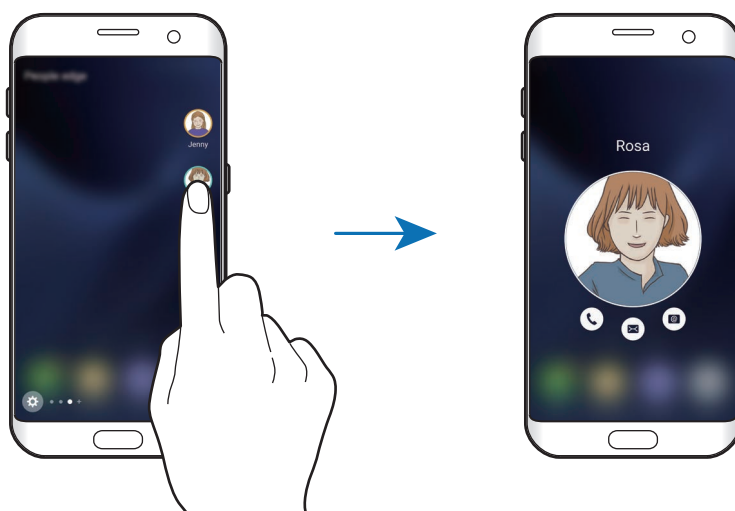

Edge-belysning

Edge-skærmen lyser, når du modtager et opkald eller en meddelelse, hvis enhedens skærm vender nedad.


På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Edge-skærm** → **Edge-belysning**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

Hvis du aktiverer funktionen People edge, lyser Edge-skærmen med en tildelt farve, når du modtager et opkald eller en meddelelse fra dine prioritetskontakter.

Du kan afvise indgående opkald med tilpassede afvisningsbeskeder. Når enhedens skærm vender nedad, skal du holde din finger på sensoren på bagsiden af enheden i to sekunder for at afvise opkald.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Edge-skærm** → **Edge-belysning** → **Hurtigt svar**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

For at redigere standardafvisningsbeskeden skal du trykke på beskedteksten under **Hurtigt svar-besked**.

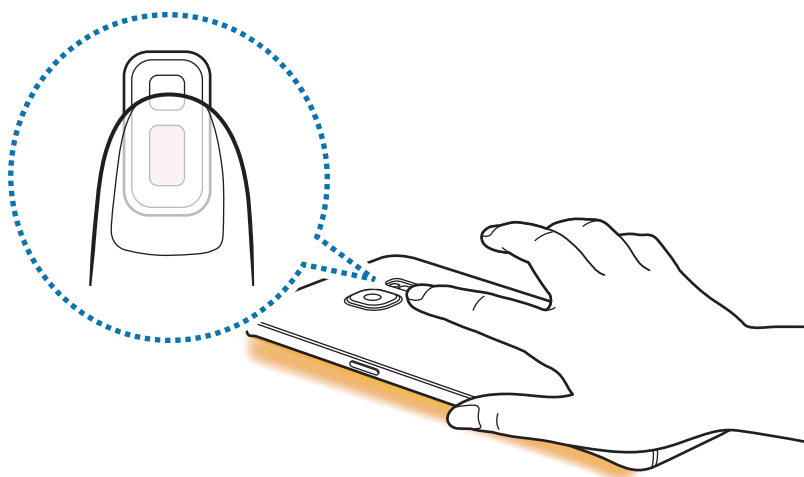

OnCircle




Du kan sende billeder, animerede humørikoner og andre sjove beskeder til dine venner.





- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan kun anvende denne funktion, når modtagerne har aktiveret denne funktion.
- Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.


1 Tryk på  på panelet People edge.


Der vises en liste over dine kontaktpersoner, som har aktiveret funktionen OnCircle.

Hvis ikonet  ikke vises på panelet People edge, eller hvis du vil tilpasse indstillingerne, skal du trykke på , trykke på  under People edge, trykke på **OnCircle** og derefter trykke på kontakten for at aktivere det.

2 Vælg en kontakt på listen.

3 Tryk på  eller . Alternativt kan du trykke på kontaktprofilbilledet flere gange eller tegne mønstre på det for at sende sjove beskeder.

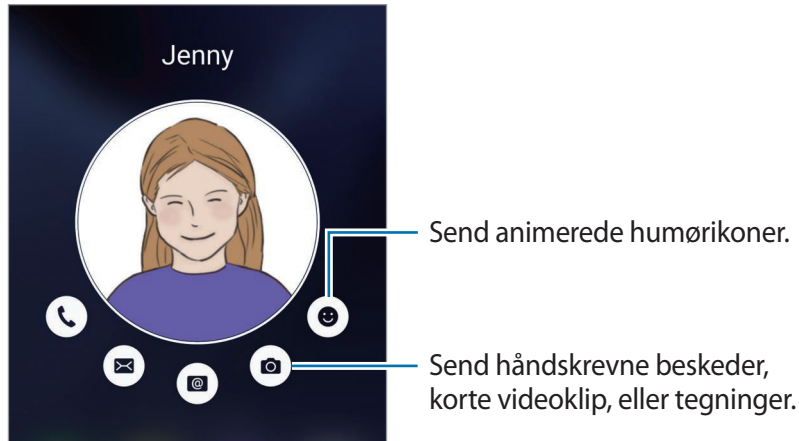

4 Tryk på  for at sende beskeder.

Edge-feeds

Nyheder i realtid, ubesvarede opkald og andre informationer kan vises på Edge-skærmen, når skærmen er slukket.

Indstille Edge-feeds

Indstil til at vise informationer på Edge-skærmen.

1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Edge-skærm**.

2 Tryk på **Edge-feeds**, og tryk på kontakten for at aktivere det.

3 Tryk på emner til visning.


For at redigere et feed skal du trykke på .

Tryk på **OVERFØR** for at downloade flere elementer.


Tryk på **SKIFT RÆKKEFØLGE** for at omorganisere elementer. Tryk og hold derefter på ◀ ▶ på et element, og træk det til en anden placering.

Se Edge-feeds

1 Når skærmen er slukket, skal du stryge opad og derefter nedad eller omvendt for at tænde for Edge-skærmen.

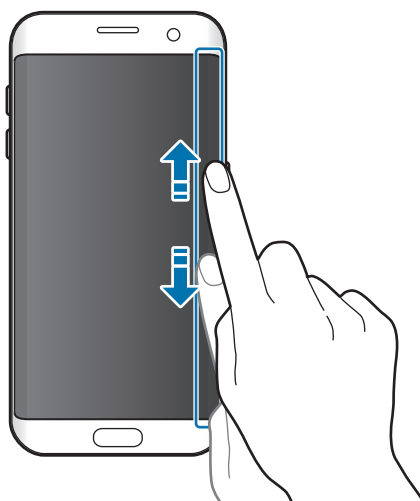

- 2 Stryg til venstre eller højre på Edge-skærmen for at se Edge-feeds.

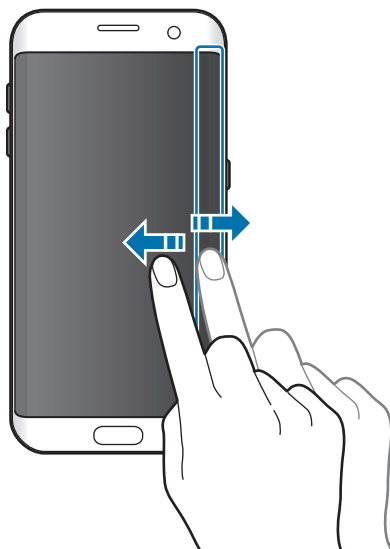

Edge-skærmen slukkes, hvis enheden ikke anvendes i en bestemt periode. For at ændre Edge-skærmens timeoutindstilling skal du åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Edge-skærm** → **Edge-feeds** → **Timeout for Edge-feed**.

Natteur

Bevar uret på Edge-skærmen aktivt, så du kan se det om natten.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Skærm**.
- 2 Tryk på **Natteur**, og tryk på kontakten for at aktivere det.
- 3 Indstil tiden for, hvor længe natteuret forbliver aktivt.

For at indstille placeringen af natteuret, trykkes på **Position for Natteur**, og herefter vælges en side.




Funktionen natteur bliver deaktiveret, når batteristyrken falder til under 5 %.

Informationspanel

Bruge informationspanelet

Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.


Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal du stryge opad på skærmen.

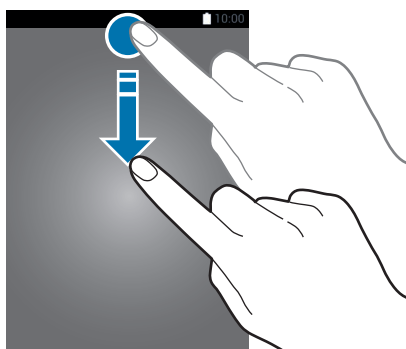

Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.



Bruge hurtigindstillingsknapper


Tryk på hurtigindstillingsknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg til venstre eller højre i knapområdet, eller tryk på  for at få vist flere knapper. For at se flere detaljerede indstillinger kan du trykke og holde på en knap.

For at omorganisere knapper skal du trykke på  → **REDIGER**, trykke og holde på en knap og derefter trække den til en anden placering.

S Finder

Søg efter et bredt udvalg af indhold ved hjælp af et søgeord.

Søge efter indhold på enheden

Åbn informationspanelet, og tryk på  → **S Finder**.

Indtast et søgeord i søgefeltet, eller tryk på , og sig et søgeord.

Tryk på **Filter** under søgefeltet, og vælg derefter filterdetaljer for at få mere indsnævrede resultater.

Angive søgekategorier

Du kan angive søgekategorier til søgning efter indhold i bestemte søgefelter.

Tryk på **MERE** → **Vælg søgeplaceringer**, og vælg kategorier.


Angive tekst

Tastaturlayout

Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.



Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

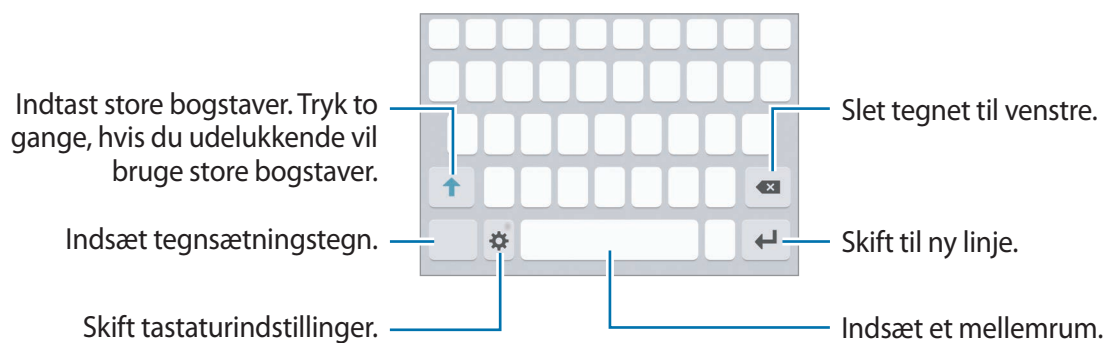

Skifte inputsprog

Tryk på ⚙️ → **Tilføj inputsprog**, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller højre på mellemrumstasten.

Skifte tastaturlayout

Tryk på ⚙️, vælg et sprog under **Sprog og typer**, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.




På **3x4-tastatur** har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.

Yderligere tastaturfunktioner



Tryk og hold på ⚙️ for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for ikonet ⚙️, alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.

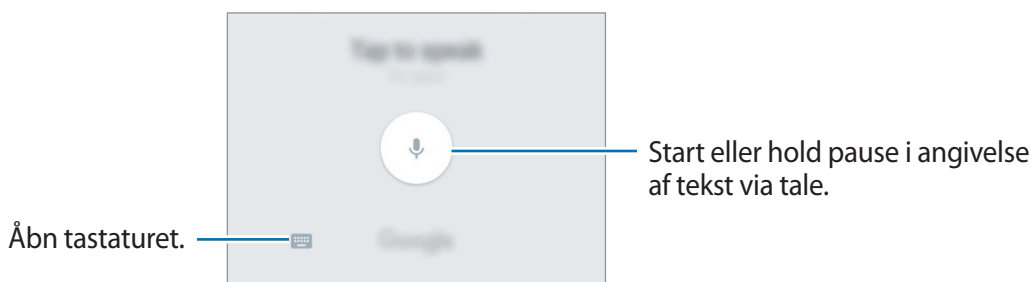- 🗣️ : Angiv tekst via tale.








- 📋 : Tilføj et element fra udklipsholderen.
- 😊 : Indsæt humørikoner.
- ⚙️ : Skift tastaturindstillinger.

Kopiere og indsætte

- 1 Tryk og hold på teksten.
- 2 Træk i  eller  for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Vælg alle** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på **Indsæt**.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på **Udklipsholder** og vælge teksten.

Ordbog

Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på hjemmesider.

- 1 Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i  eller  for at markere den ønskede tekst.
- 2 Tryk på **Ordbog** på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på **Administrér ordbøger** →  ved siden af en ordbog for at installere den.
- 3 Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på  for at skifte til fuldskræmsvisning. Tryk på definitionerne på skærmen for at se flere definitioner. I detaljevisning skal du trykke på  for at tilføje ordet på listen over foretrukne ord, eller du kan trykke på **Søg på nettet** for at bruge ordet som søgeord.

Skærbillede

Tag et skærbillede, mens du bruger enheden.

Optage skærbilleder

Tryk og hold på starttasten og tænd/sluk-tasten samtidigt. Du kan se optagne billeder i **Galleri**.

Du kan også tage skærbilleder ved at stryge din hånd til venstre eller højre over skærmen.

Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **Stryg med hånden for skærbillede** og trykke på kontakten for at aktivere det.



Det er ikke muligt at kopiere skærbilleder, mens du bruger nogle apps og funktioner.

Smart skærbillede


Du kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i. Du kan også straks beskære og dele skærbilledet.

Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps, trykke på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **Smart skærbillede**, trykke på kontakten for at aktivere det, og derefter tage et skærbillede. Brug en af følgende indstillinger på den skærm, du tager et billede af:


- **Optag mere:** Optag mere indhold, der fortsætter på flere skærbilleder, f.eks. en webside. Skærbilledet ruller automatisk ned, og der optages mere indhold.
- **Del:** Del skærbilledet.
- **Beskær:** Beskær en del af skærbilledet.

Åbne apps

Åbn en app ved at vælge et appikon på startskærmen eller skærmen apps.

For at åbne en app på listen med de senest anvendte apps skal du trykke på  og vælge et tidligere appvindue.

Lukke en app

Tryk på , og træk et tidligere appvindue til venstre eller højre for at lukke det. Tryk på **LUK ALLE** for at lukke alle åbne kørende apps.


Multi-vindue

Introduktion


Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også køre flere apps samtidigt i pop op-visning.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

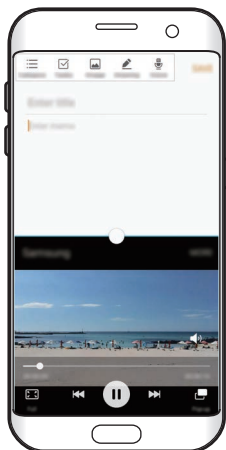

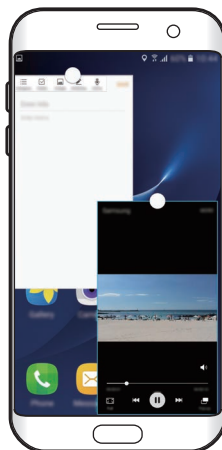


Opdelt skærm-visning



Pop op-visning

Opdelt skærm-visning

- 1 Tryk på  for at åbne listen med tidligere anvendte apps.
- 2 Stryg op eller ned, og tryk på  på et tidligere appvindue.
Den valgte app starter i det øverste vindue.

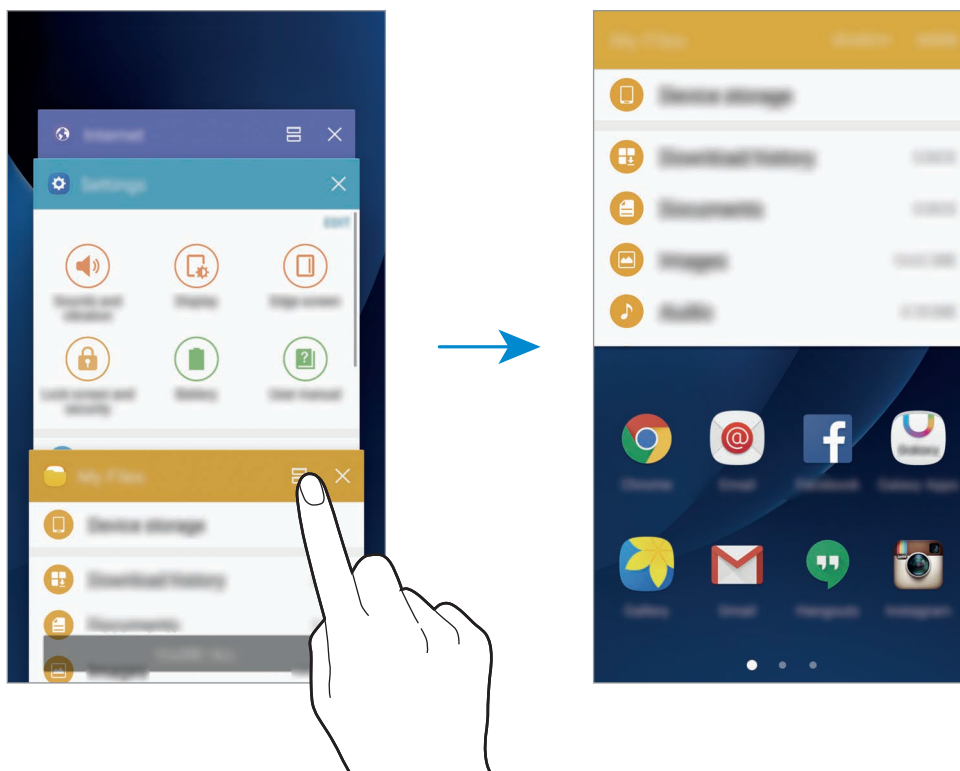


- 3 Stryg til venstre eller højre for at vælge en anden app, der skal starte.






Du kan også starte opdelt skærm-visningen ved at trykke og holde på .

Bruge yderligere indstillinger

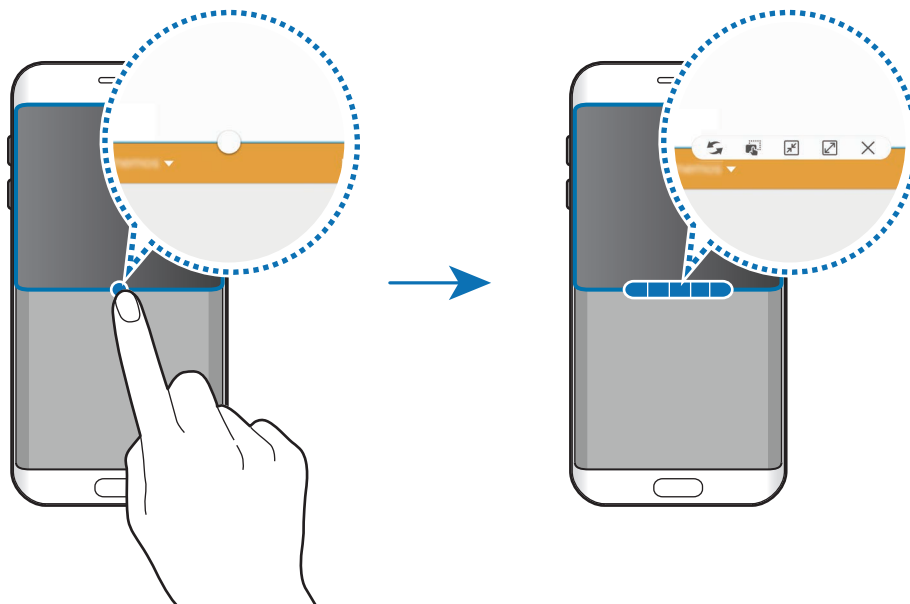


Når du bruger apps i opdelt skærm-visningen, skal du vælge et appvindue og trykke på cirklen mellem appvinduerne for at få adgang til følgende valg:

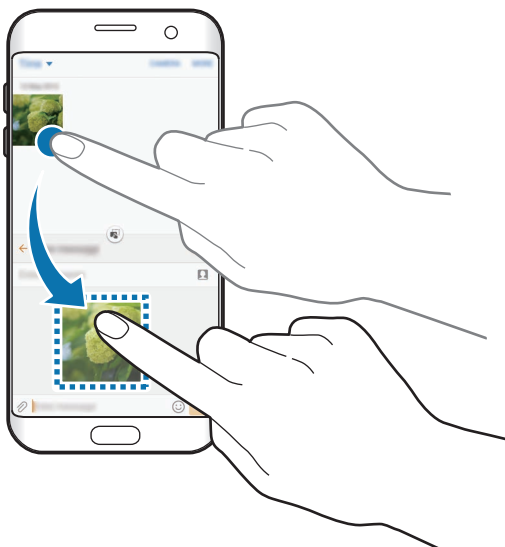

- : Skift placeringer mellem appvinduer.
- : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.




Ikke alle apps understøtter denne funktion.

-  : Minimer vinduet.
-  : Maksimer vinduet.
-  : Luk appen.


Justere vinduesstørrelsen

Træk cirklen mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.

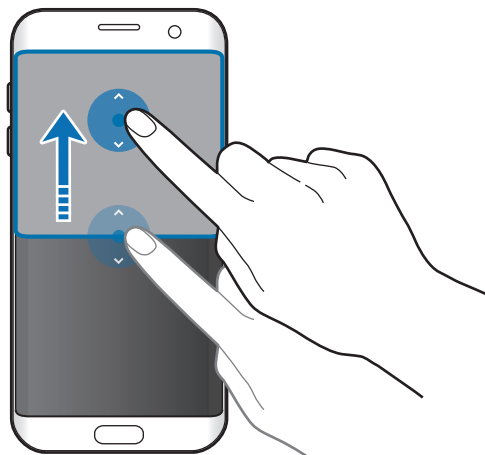

Pop-op visning

- 1 På skærmen apps skal du starte en app for at bruge den i pop op-visning.
- 2 Træk skråt nedad fra et vilkårligt sted på den øverste kant.
Appskrærmen vises i pop op-vinduet.

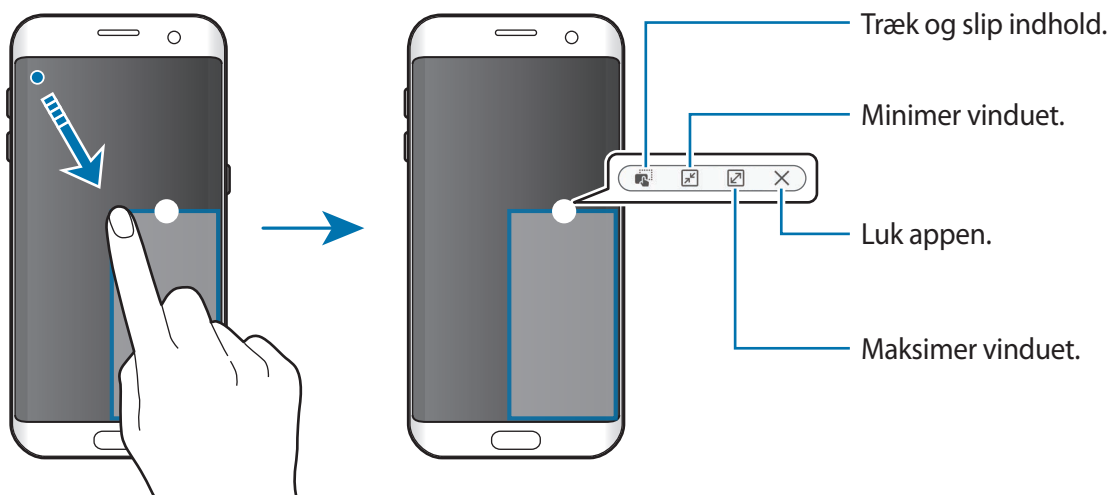

Flytte pop op-vinduer

Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke og holde på cirklen på et vindue og trække det til en ny placering.

Samsung account

Introduktion

Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af Samsung-tjenester på mobilenheder, tv'er og på Samsungs websted. Når din Samsung account er blevet registreret, kan du bruge apps fra Samsung, uden at skulle logge på din konto.

Opret din Samsung account med din e-mailadresse.

Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på account.samsung.com. Du kan få flere oplysninger om Samsung accounts ved at åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Konti** → **Samsung account** → **Hjælp**.

Registrere din Samsung account

Registrere en ny Samsung account

Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto**.
- 2 Tryk på **Samsung account** → **OPRET KONTO**.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.

Registrere en eksisterende Samsung account

Hvis du allerede har en Samsung account, skal du registrere den på enheden.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto**.
- 2 Tryk på **Samsung account**.
- 3 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på **LOG PÅ**.
Hvis du har glemt dine kontooplysninger, kan du klikke på **Har du glemt dit id eller din adgangskode?** Du kan finde dine kontooplysninger, når du indtaster de nødvendige oplysninger og den sikkerhedskode, der vises på skærmen.

Fjerne din Samsung account

Når du fjerner din registrerede Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter eller begivenheder, også.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Konti**.
- 2 Tryk på **Samsung account** og derefter på den konto, der skal fjernes.
- 3 Tryk på **MERE** → **Fjern konto** → **FJERN KONTO**.
- 4 Indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk på **BEKRÆFT**.
- 5 Tryk på **FJERN KONTO**.

Overføre data fra din forrige enhed

Du kan overføre data fra en tidligere enhed til din enhed via Samsung Smart Switch.

Følgende versioner af Samsung Smart Switch er tilgængelige.

- Mobilversion: Overfør data mellem mobilenheder. Start mobilversionen af appen ved at trykke på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Åbn Smart Switch**. Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**.
- Computerversion: Overfør data mellem din enhed og en computer. Du kan downloade appen fra www.samsung.com/smartswitch.






- Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.
- Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer. Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.

Overføre data via en USB-forbindelse

Du kan slutte din tidligere enhed til din nye enhed med et USB-adapterstik og et USB-kabel for nemt og hurtigt at overføre data uden at skulle installere en app på den tidligere enhed.

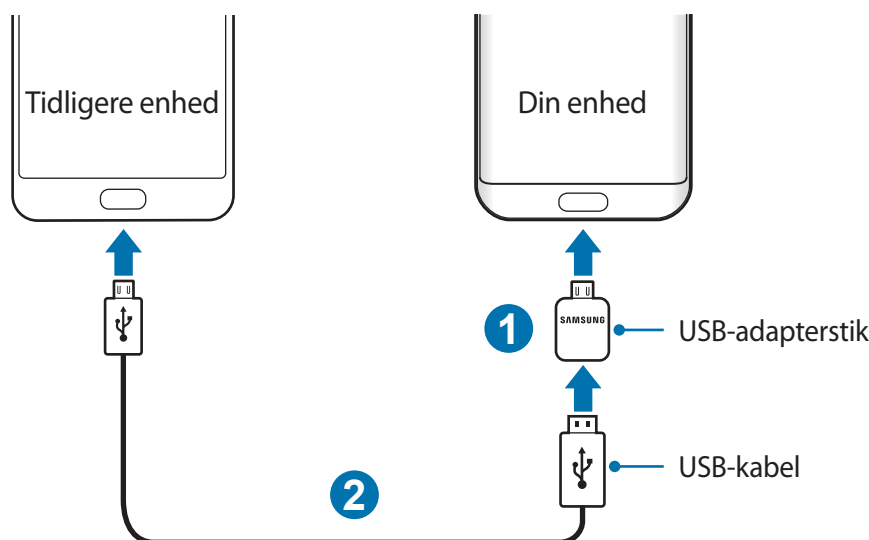- 1 Sæt USB-adapterstikket i multifunktionsstikket på din enhed.
- 2 Forbind enheden med den tidligere enhed med USB-kablet.



- 3 Når pop op-vinduet til valg af app vises, skal du trykke på **Smart Switch** → **START**.
Enheden genkender den tidligere enhed, og du får vist en liste over data, som kan overføres.
 - 4 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra den tidligere enhed.
-  Undgå at tage USB-kablet eller USB-adapterstikket ud af enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.
 -  Overførsel af data via USB-stik øger batteriforbruget. Kontroller, at batteriet er fuldt opladet, før overførslen sættes i gang. Hvis batterispændingen er lav, kan dataoverførslen blive afbrudt.

Trådløs overførsel af data

Overfør data fra din tidligere enhed til din enhed.




- 1 På din tidligere enhed skal du downloade og installere Smart Switch fra **Galaxy Apps** eller **Play Butik**. Åbn derefter **Smart Switch**.
- 2 Anbring enhederne tæt på hinanden.

- 3 Åbn skærmen apps på din enhed, tryk på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Åbn Smart Switch**.
- 4 På din enhed skal du vælge den forrige enhedstype på listen og trykke på **START**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din tidligere enhed.

Overføre sikkerhedskopidata fra en computer

Sikkerhedskopier data fra din tidligere enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.

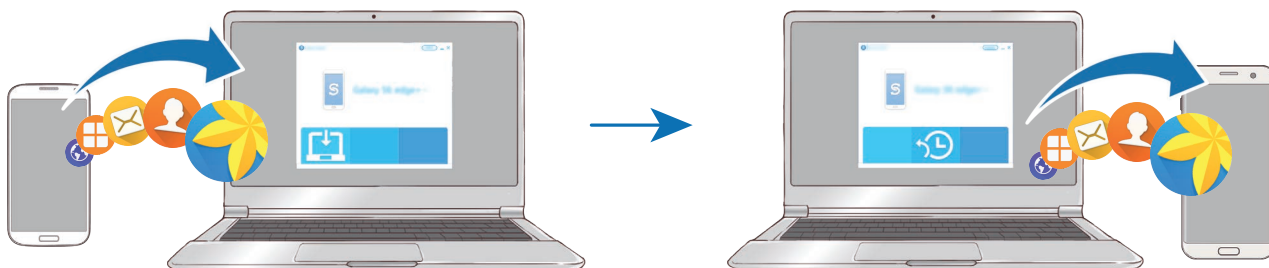

- 1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smarts witch for at downloade Smart Switch.
- 2 Start Smart Switch på computeren.



Hvis din tidligere enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til det femte trin.

- 3 Slut din tidligere enhed til computeren med et USB-kabel.
- 4 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra enheden. Kobl herefter din tidligere enhed fra computeren.
- 5 Slut enheden til computeren via USB-kablet.
- 6 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din enhed.

Enheds- og datahåndtering

Slutte enheden til en computer med henblik på dataoverførsel

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.



Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk derefter på **Forbundet som en medieenhed** → **Overførsel af mediefiler**
Hvis computeren ikke kan genkende enheden, skal du trykke på **Overførsel af billeder**.
- 3 Tryk på **TILLAD** for at give computeren adgang til dataene på enheden.
Når computeren genkender enheden, vises enheden under Min pc.
- 4 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Opdatere enheden

Enhedens software kan opdateres til den seneste udgave.

Trådløs opdatering

Enhedens software kan opdateres direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).


På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Download opdateringer manuelt**.



Når du trykker på kontakten **Download opdateringer automatisk** for at aktivere det, vil opdateringer blive downloadet, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.

Opdatere med Smart Switch

Slut enheden til en computer, og opdater til den nyeste software.

- 1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade og installere Smart Switch.
 - 2 Start Smart Switch på computeren.
 - 3 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
 - 4 Hvis en softwareopdatering er tilgængelig, skal du følge instruktionerne på skærmen for at opdatere enheden.
-  • Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opdateres.
 - Under opdatering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen. Før opdatering skal du koble alle andre medieenheder fra computeren.

Sikkerhedskopiere og gendanne data

Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem senere. Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller gendanne data. Se [Samsung account](#) og [Konti](#) for flere oplysninger.

Bruge en Samsung account

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Sikkerhedskopier mine data** til Samsung account, tryk på kontakterne ud for de elementer, der skal sikkerhedskopieres, for at aktivere dem, og tryk derefter på **SIKKERHEDSKOPIÉR NU**.

Hvis enheden skal sikkerhedskopiere data automatisk, skal du trykke på kontakten **Automatisk sikkerhedskopiering** for at aktivere det.

For at gendanne data med en Samsung account skal du trykke på **Gendan**. Aktuelle data slettes fra enheden for at gendanne de valgte elementer.

Bruge en Google-konto

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Sikkerhedskopier mine data** for Google-kontoen, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det. Tryk på **Sikkerhedskopikonto**, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.

For at gendanne data med en Google-konto skal du trykke på kontakten **Gendan automatisk** for at aktivere det. Når du geninstallerer apps, gendannes de sikkerhedskopierede indstillinger og data.

Foretage nulstilling af data

Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Se [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for flere oplysninger.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT**. Enheden genstarter automatisk.

Hurtig tilsl.

Introduktion

Søg hurtigt efter og opret forbindelse til enheder i nærheden, som f.eks. Bluetooth-headsets eller tv'er, med funktionen Hurtig tilslutning.




- Hvis enheden, du vil tilslutte, ikke understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal du aktivere dens Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funktion, inden du starter **Hurtig tilsl.** på din enhed.
- Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det delte indhold.

Slutte til andre enheder

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**

Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne aktiveres automatisk.



Hvis **Hurtig tilsl.** ikke er synlig på informationspanelet, skal du trykke på  → **REDIGER** og trykke på kontakten **Hurtig tilsl.** for at aktivere det.

- 2 Tryk **Søg efter enheder i nærh.**

Hvis der ikke er nogen tidligere tilsluttede enheder, søger enheden automatisk efter enheder i nærheden.

- 3 Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge anvisningerne på skærmen.

De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed.

For at ændre enhedens synlighedsindstilling skal du trykke på **MERE** → **Indstillinger** → **Synlighed for enheden**, og derefter foretage et valg.

Deling af indhold

Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**

- 2 Tryk **Søg efter enheder i nærh.**

- 3 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.

- 4 Tryk på **Del indhold**, og vælg en mediekategori.

- 5 Følg anvisningerne på skærmen for at sende indhold til den tilsluttede enhed.

De næste trin kan variere afhængigt af den valgte mediekategori.

Oprette forbindelse til et tv

Forbind din enhed og et tv for at få vist enhedens indhold på en større skærm. Du kan muligvis bruge flere funktioner afhængigt af det tilsluttede tv.

1 Tænd for tv'et, og anbring din enhed tæt på tv'et.

2 Åbn informationspanelet og tryk på **Hurtig tilsl.** → **Søg efter enheder i nærh.**

3 Vælg tv'et.

Listen over funktioner, du kan bruge med tv'et, vises.

4 Vælg en funktion, og følg anvisningerne på skærmen for at bruge funktionen.

Tilgængelige funktioner kan variere afhængigt af tv'et.

- **Smart View:** Få vist enhedens indhold på tv-skærmen. Det kan være nødvendigt at aktivere funktionen Screen Mirroring på tv'et afhængigt af det tv, som du vil oprette forbindelse til. Hvis tv'et ikke understøtter skærmspejlingsfunktionen Screen Mirroring, så brug kompatibelt tilbehør for at aktivere funktionen. Kompatibelt tilbehør omfatter HomeSync og en AllShare Cast-dongle.
- **Tv til mobilenhed:** Se tv på din enheds skærm. Du kan fortsætte med at se tv inden for det tilladte forbindelsesområde.
- **Kontroller tv:** Brug din enhed som fjernbetjening til tv'et.
- **Tv-lyd til mobilenhed:** Lyt til lyd via enhedens højttaler, mens du ser på tv'et. Du kan slutte et headset til enheden, så andre ikke hører lyden fra tv'et.


- **Orientering på tv:** Indstil tv'et til at tændes automatisk i henhold til den forudindstillede tid på din enhed, og til at vise tiden, vejret og dine kalenderinformationer på skærmen. For at bruge denne funktion skal din enhed og tv'et være sluttet til det samme adgangspunkt.
- **Registrer tv/Afregistrer tv:** Registrer tv'et til din enhed for at bruge yderligere funktioner, som f.eks. **Kontroller tv** og **Orientering på tv**.



- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af tilslutningen.
- Hvis tv'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan du ikke få vist DRM-beskyttet (Digital Rights Management) indhold på tv'et.

Streaming af indhold på det registrerede tv

Hvis du registrerer et tv til din enhed, kan du nemmere oprette forbindelse til tv'et under afspilning af indhold.

Når din enhed genkender det registrerede tv, mens du ser indhold, vises ikonet  på enheden. Tryk på ikonet for at streame indholdet fra din enhed til dit tv.



- Denne funktion understøttes kun af enhedens standardgalleriapp.
- Hvis det registrerede tv er sluttet til en stikkontakt, kan du bruge denne funktion, selv om tv-skærmen er slukket.

Delefunktioner

Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på deling af billeder.



Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.

1 På skærmen apps trykkes på **Galleri**.

2 Vælg et billede.

3 Tryk på **Del**, og vælg en delingsmetode, f.eks. Bluetooth og e-mail.

Du kan også bruge følgende indstillinger:

- **Enkel deling:** Del indhold med dine kontakter. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Hvis modtagerne ikke har verificeret deres telefonnumre, eller hvis deres enheder ikke understøtter funktionen, sendes et link til filerne via sms til dem. Linket udløber efter en vis periode.
- **Smart View:** Se din enheds viste indhold på en større skærm via en trådløs forbindelse.
- **Deling i nærheden:** Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth m.v.
- **Udskriv:** Udskriv indhold med de printer-plug-ins, der er installeret på enheden.

4 Følg vejledningen på skærmen for at dele billedet med andre.

Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på meddelelsen for at se eller downloade billedet.

Nødsituation

I nødsituation ændres skærmen til gråtoner for at reducere batteriforbruget. Visse apps og funktioner begrænses. I en nødsituation kan du foretage et nødopkald, sende dine aktuelle placeringsinformationer til andre, udsende en nødsituationslyd og mere.

Tryk og hold på tænd/sluk-tasten, og tryk derefter på **Nødsituation**.



Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

Deaktivere nødsituation

For at deaktivere nødsituation skal du trykke på **MERE** → **Deaktiver Nødsituation**. Du kan også trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på **Nødsituation**.

Applikationer

Installere eller afinstallere apps

Galaxy Apps

Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxy-enheder.

På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Galaxy Apps**.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på **SØG** for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLÉR** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på **MERE** → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Play Butik

Køb og download apps.

På skærmen apps trykkes på **Play Butik**.

Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på **≡** → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Administrere apps

Afinstallere eller deaktivere apps

På skærmen apps trykkes på **REDIGÉR**. Ikonet  vises på de apps, som kan deaktiveres eller afinstalleres. Vælg en app, og tryk på **DEAKTIVÉR** eller **OK**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Applikationer** → **Applikationsmanager**, vælge en app og derefter trykke på **DEAKTIVER** eller **AFINSTALLER** på skærmen apps.

- **DEAKTIVER**: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres fra enheden.
- **AFINSTALLER**: Afinstaller downloadede apps.

Aktivere apps

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Applikationer** → **Applikationsmanager** → ▼ → **Deaktiveret**, vælg en app og tryk derefter på **AKTIVER**.

Indstille apptilladelser

For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på **TILLAD** i pop op-vinduet for at give appen de ønskede tilladelser.

Du kan få vist dine tilladelsesindstillinger for apps ved at åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Applikationer** → **Applikationsmanager**. Vælg en app, og tryk på **Tilladelser**. Du kan få vist appens tilladelseslister og ændre dens tilladelser.

Du kan se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori ved at åbne skærmen apps, trykke på **Indstillinger** → **Fortrolighed og sikkerhed** → **Apptilladelser**. Vælg et element, og tryk på kontakterne ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.






Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene muligvis ikke som de skal.


Telefon

Introduktion

Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.

Foretage opkald

- 1 På skærmen apps trykkes på **Telefon**.
- 2 Indtast et telefonnummer.
Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på  for at åbne tastaturet.
- 3 Tryk på  for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på  for at foretage et videoopkald.

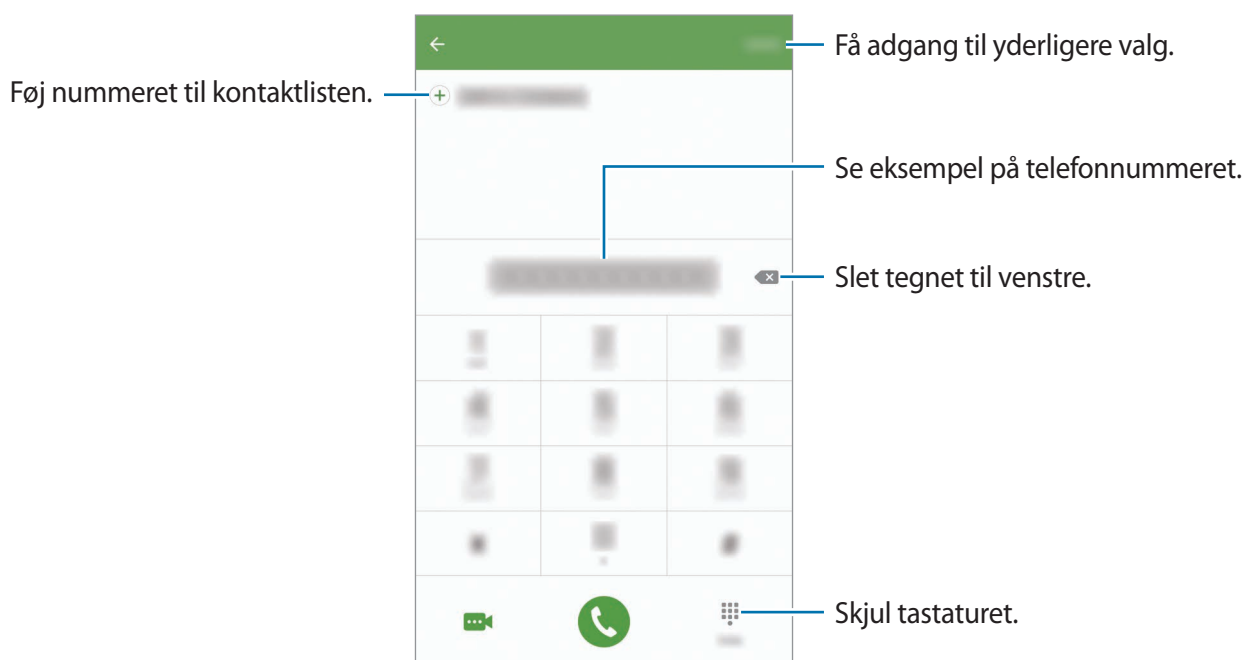

Ring op med hurtigopkald

Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald.

For at angive et hurtigopkaldsnummer skal du trykke på **MERE** → **Hurtigopkald**, vælge et hurtigopkaldsnummer og derefter vælge en kontakt.

For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet.

For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke de(t) første ciffer/cifre i nummeret og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.

Hvis du f.eks. angiver nummeret **123** som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på **1**, trykke på **2** og derefter trykke og holde på **3**.



Foretage opkald fra den låste skærm

Træk  uden for den store cirkel på den låste skærm.

Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste

Tryk på **LOG** eller **KONTAKTER**, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et telefonnummer for at foretage et opkald.

Foretage et internationalt opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet, hvis det ikke vises på skærmen.
- 2 Tryk og hold på **0**, indtil tegnet + vises.
- 3 Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Modtage opkald


Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.


Afvis et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsbeskedlinjen opad.


For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du åbne skærmen apps, trykke på **Telefon** → **MERE** → **Indstillinger** → **Opkaldsblokering** → **Medd. ved afviste opkald**, indtaste en besked og derefter trykke på .

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises ikonet  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på **Telefon** → **LOG** på skærmen apps for at få vist mistede opkald.

Blokere telefonnumre

Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Telefon** → **MERE** → **Indstillinger** → **Opkaldsblokering** → **Blokeringsliste**.
- 2 Tryk på **LOG** eller **KONTAKTER** for at vælge kontakter, og tryk på .
Vil du manuelt indtaste et nummer, skal du trykke på **Angiv telefonnummer.** og derefter indtaste et telefonnummer.

Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver logget i opkaldsloggen.




Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id. Tryk på kontakten **Bloker anonyme opkald** for at aktivere funktionen.

Valgmuligheder under opkald


Under et stemmeopkald

Du kan gøre følgende:

- **SÆT PÅ HOLD:** Sæt et opkald på hold. Tryk på **FORTSÆT OPKALD** for at hente et opkald på hold.
- **Tilføj opkald:** Foretag et andet opkald.
- **Ekstra lyds.:** Forøg lydstyrken.
- **Bluetooth:** Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
- **Højttaler:** Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
- **Tastatur/Skjul:** Åbn eller skjul tastaturet.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **E-mail:** Send en e-mail.
- **Besked:** Send en besked.
- **Internet:** Gennemse websider.
- **Kontakter:** Åbn kontaktlisten.
- **S Planner:** Åbn kalenderen.
- **Notat:** Opret et notat.
-  : Afbryd samtalen.

Under et videoopkald

Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:

- **MERE:** Få adgang til yderligere indstillinger.
- **Skift:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
-  : Afbryd samtalen.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.





Kontakter


Introduktion

Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.

Tilføje kontakter

Oprette kontakter manuelt

- 1 På skærmen apps trykkes på **Kontakter**.
- 2 Tryk på , og vælg en lagerplacering.
- 3 Angiv kontaktoplysninger.
 -  : Tilføj et billede.
 -  /  : Tilføj eller slet et kontaktfelt.
- 4 Tryk på **GEM**.

For at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet skal du åbne skærmen apps og trykke på **Telefon**. Hvis tastaturet ikke vises på skærmen, så tryk på  for at åbne tastaturet. Indtast nummeret, og tryk på **Føj til kontakter**.

For at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra modtagne opkald, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Telefon** → **LOG** → en kontakt.

Importere kontakter

Importer kontakter fra lagertjenester til din enhed.

På skærmen apps trykkes på **Kontakter** → **MERE** → **Indstillinger** → **Importer/eksporter kontakter** → **IMPORTER**, og derefter foretages et importvalg.




Søge efter kontakter

På skærmen apps trykkes på **Kontakter**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- ★ : Føj til favoritkontakter.
-  /  : Foretag et stemme- eller videoopkald.
-  : Skriv en besked.
- @ : Skriv en e-mail.

Dele profil

Del dine profilinformationer, som f.eks. dit foto og din statusbesked, med andre ved at bruge profildelingsfunktionen.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne funktion er kun mulig for kontakter, der har aktiveret profildelingsfunktionen på deres enhed.

På skærmen apps trykkes på **Kontakter** → din profil → **Profildeling**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det. Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion. Du kan se dine kontacters opdaterede profilinformationer i **Kontakter**.

For at angive flere elementer til deling skal du trykke på **Info om delt profil** og vælge elementer.

For at angive en kontaktgruppe at dele din profil med skal du trykke på **Del med** og vælge en indstilling.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Kontakter**.
- 2 Tryk på **MERE** → **Del**.
- 3 Marker kontakter, og tryk på **DEL**.
- 4 Vælg en delingsmetode.

Beskeder

Introduktion


Send og se beskeder efter samtale.

Sende beskeder



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Beskeder**.
- 2 Tryk på
- 3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.

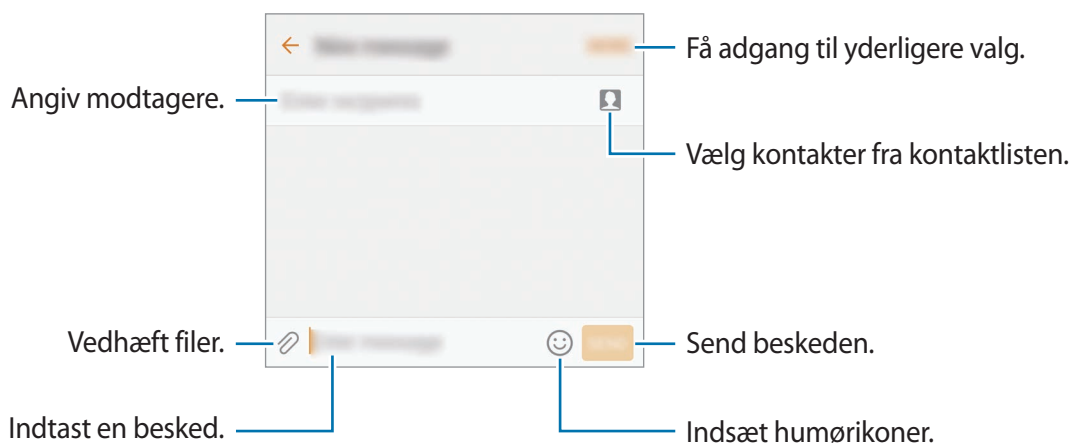

- 4 Tryk på **SEND** for at sende beskeden.

Se beskeder

Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Beskeder**.
- 2 Vælg en kontaktperson på beskedlisten.
- 3 Se din samtale.

Blokere uønskede beskeder

Bloker beskeder fra specifikke numre eller beskeder, der indeholder vendinger, du har føjet til din blokeringsliste.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Beskeder**.
- 2 Tryk på **MERE** → **Indstillinger** → **Bloker beskeder**.
- 3 Tryk på **Blokeringsliste**.

Vil du tilføje vendinger, der skal blokeres, skal du trykke på **Bloker ord**.

- 4 Tryk på **INDBAKKE** eller **KONTAKTER** for at vælge kontakter, og tryk på .

Vil du manuelt indtaste et nummer, skal du trykke på **Indtast nummer** og derefter indtaste et telefonnummer.

Når du modtager beskeder fra de blokerede numre eller beskeder, der indeholder blokerede vendinger, får du ingen meddelelse. Vil du se blokerede beskeder, skal du trykke på **MERE** → **Indstillinger** → **Bloker beskeder** → **Blokerede beskeder**.

Angive meddelelse om besked

Du kan ændre meddelelseslyd, visningsvalg og mere.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Beskeder**.
- 2 Tryk på **MERE** → **Indstillinger** → **Meddelelser**, og tryk derefter på kontakten for at aktivere det.
- 3 Skift meddelelsesindstillingerne.
 - **Meddelelseslyd**: Skift meddelelseslyden.
 - **Vibrationer**: Indstil enheden til at vibrere, når du modtager beskeder.
 - **Pop op-visning**: Indstil enheden til at vise beskeder i pop op-vinduer.
 - **Forhåndsvisning af besked**: Indstil enheden til at vise beskedindhold på den låste skærm og i pop op-vinduer.

Indstille påmindelse om besked

Du kan indstille et varsel til et bestemt interval, så du får at vide, at du har ikke-sete beskeder. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Meddelelsepåmindelse** og trykke på kontakten for at aktivere det. Tryk derefter på kontakten **Beskeder** for at aktivere det.

Internet


Introduktion

Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem adgang til dem.

Visning af websider

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Internet**.
- 2 Tryk på adressefeltet.
- 3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på **Gå**.

Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.

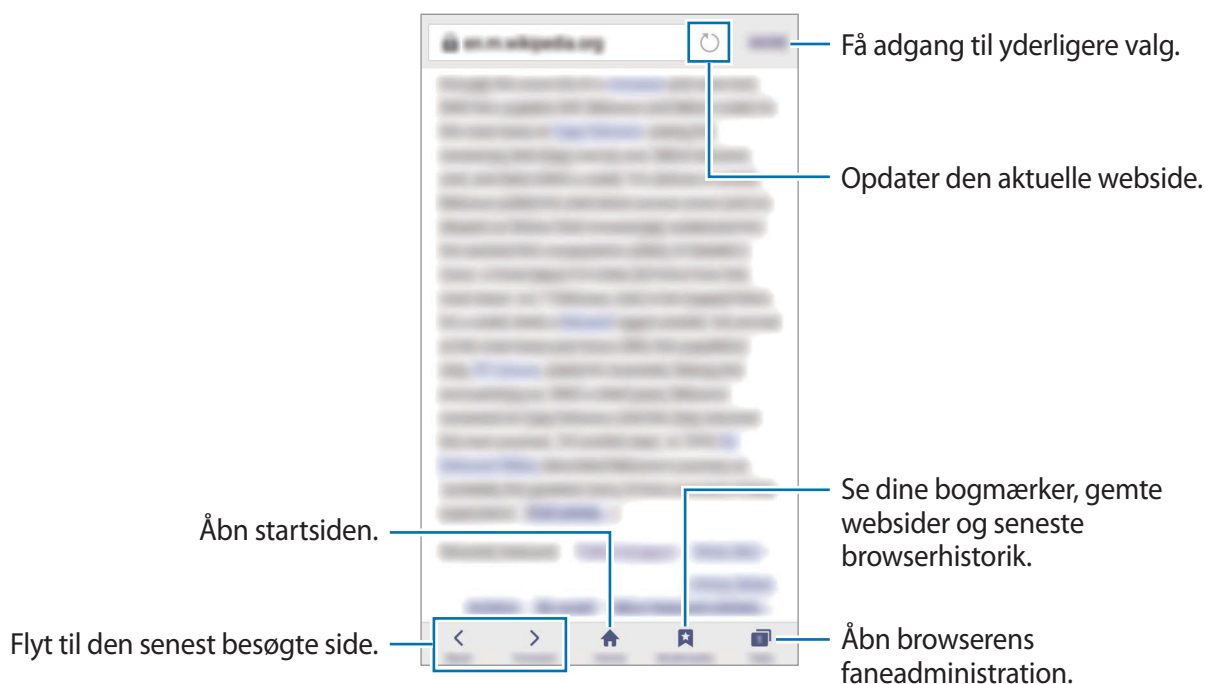

Bruge hemmelig tilstand

I hemmelig tilstand kan du gemme og administrere dine åbne faner, bogmærker og gemte sider separat. Du kan låse hemmelig tilstand med en adgangskode og dit fingeraftryk.

Aktivere hemmelig tilstand

På værktøjslinjen nederst på skærmen trykkes på **Faner** → **AKTIV. HEMMELIG**. Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du angive, om du vil bruge en adgangskode til hemmelig tilstand.



I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærbillede.

I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.

Ændre sikkerhedsindstillinger

Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.

Tryk på **MERE** → **Indstillinger** → **Fortrolighed** → **Hemm. tilst.-sikkerh.** → **Skift adgangskode**. Hvis du vil bruge dine registrerede fingeraftryk som låsemetode sammen med adgangskoden, skal du trykke på kontakten **Fingeraftryk** for at aktivere det. Se [Genkendelse af fingeraftryk](#) for at få flere oplysninger om brug af fingeraftryk.

Deaktivere hemmelig tilstand

På værktøjslinjen nederst på skærmen trykkes på **Faner** → **DEAK. HEMMELIG**. Du kan også vælge at lukke internetappen.

E-mail

Oprette e-mailkonti


Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **E-mail**.
- 2 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på **LOG PÅ**.
Tryk på **MANUEL OPSÆTN.** for at registrere en virksomheds e-mailkonto manuelt.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på **MERE** → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på **MERE** → **Indstillinger** → **MERE** → **Angiv standardkonto**.

Sende e-mail

- 1 Tryk på  for at skrive en e-mail.
- 2 Tilføj modtagere, og indtast en e-mailtekst.
- 3 Tryk på **SEND** for at sende e-mailen.

Læse e-mail

Når **E-mail** er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal du stryge nedad på skærmen.

Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.



Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. Vil du aktivere e-mailsynkronisering, skal du trykke på **MERE** → **Indstillinger** → dit kontonavn og derefter trykke på kontakten **Synk. konto** for at aktivere det.

Kamera

Introduktion

Tag billeder og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.

Grundlæggende optagelse




Du kan tage billeder eller optage videoer. Du kan se dine billeder og videoer i **Galleri**.


På skærmen apps trykkes på **Kamera**.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage fotos eller optage videoer

- 1 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
- 2 Tryk på  for at tage et billede, eller tryk på  for at optage en video. Vil du tage en række fotos, skal du trykke og holde på .

 - Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.
 - Vil du justere lysstyrken for fotos eller videoer, skal du trykke på skærmen. Når justeringslinjen vises, skal du trække den mod **+** eller **—**.
 - Tryk på **Billede** for at tage et billede fra videoen under optagelse.
 - Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på  for at fokusere på midten af skærmen.



Stryg til højre på eksempelskærmen for at få adgang til listen med optagelsestilstande. Du kan også stryge til venstre for at se billeder og videoer, du har optaget.



- Eksempelskærmen kan være anderledes afhængigt af optagelsestilstanden og det anvendte kamera.
- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Det forreste kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med enhedens ydeevne.
- Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, når du optager video med høj opløsning.

Starte kameraet på den låste skærm

Hvis du hurtigt vil tage fotos, skal du starte **Kamera** på den låste skærm.

Træk  uden for den store cirkel på den låste skærm.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle kamerafunktioner er ikke tilgængelige, når du vælger **Kamera** på den låste skærm, når sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.

Hurtig start af kamera

Tryk hurtigt to gange på starttasten for at starte **Kamera**.



Nogle kamerafunktioner er ikke tilgængelige, når du vælger **Kamera** på den låste skærm, eller når skærmen er slukket, hvis sikkerhedsfunktionerne er aktiveret.

HDR (High Dynamic Range)

Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.

For at aktivere eller deaktivere HDR-tilstand skal du åbne eksempelskærmen og trykke på **HDR**, indtil du når det ønskede valg.

- **Auto**: Enheden aktiverer automatisk HDR-tilstand afhængigt af optagelsesforholdene.
- **On**: HDR-tilstand er aktiveret.
- **Off**: HDR-tilstand er deaktiveret.

Låse fokussen og eksponeringen

Stærkt lys/mørk kontrast og et motiv uden for autofokusområdet kan gøre det svært at opnå en passende eksponering. Lås fokussen eller eksponeringen, og tag derefter et foto. Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et billede.



Denne funktion er kun tilgængelig i nogle optagelsestilstande.

Tilpasse optagelsestilstande

På eksempelskærmen trykkes på **TILST.**, og derefter vælges en tilstand.

Tryk på **OPLYSNINGER** for at få vist oplysninger om hver enkelt tilstand.

For at omarrangere tilstande skal du trykke på **MERE** → **Rediger**, tryk og hold på et tilstandsikon, og træk det derefter til en ny placering.

For at tilføje tilstandsgenveje på startskærmen trykkes på **MERE** → **Tilføj genvej på startskærm**.


Autotilstand





Med automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste fototilstand.

På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Auto.**

Pro-tilstand



Tag billeder, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks. eksponeringsværdi og ISO-værdi.

På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Pro.** Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk derefter på  for at tage et billede.

-  : Vælg en farvetone. For at oprette din egen farvetone skal du trykke på **Tone 1** eller **Tone 2**.
-  : Skift fokuseringstilstanden. Træk justeringslinjen mod  eller  for manuelt at justere fokussen. For at skifte til automatisk fokuseringstilstand skal du trække justeringslinjen mod **Auto**.
- **WB** : Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du kan indstille farvetemperaturen. Tryk på **K**, og træk din finger på farvetemperaturlinjen.
- **ISO** : Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.



Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke angive ISO-indstillingen til **Auto**.

-  : Juster lukkerhastigheden. En langsom lukkerhastighed giver mere tid til at lukke lys ind, så fotoet bliver lysere. Dette er ideelt til fotos af landskaber eller billeder taget om natten. En hurtig lukkertid lukker mindre lys ind. Dette er ideelt til optagelse af fotos af genstande i hurtig bevægelse.
-  : Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.



Hvis lukkerhastigheden er indstillet manuelt, kan du ikke ændre eksponeringshastigheden. Eksponeringsværdien ændres og vises baseret på indstilling af lukkerhastighed.

Gem den aktuelle indstilling som en brugerdefineret indstilling

På eksempelskærmen trykkes på **Tilpasset** → **Gem nuv. indst.**, vælg et navn, og tryk derefter på **GEM**.

For at anvende de gemte indstillinger på kameraet skal du åbne eksempelskærmen, trykke på **Tilp.** og derefter vælge et navn.


Adskille eksponeringsområdet og fokusområdet

Hvis skarpt lys påvirker kontrasten, eller hvis motivet er uden for autofokusområdet, kan du bruge denne funktion til at opnå den rigtige eksponering. Du kan adskille eksponering og fokusområde og vælge det ønskede eksponeringsniveau til motivet.




Denne funktion er kun tilgængelig, når du indstiller lukkerhastigheden og fokussen til **Auto** i pro-tilstand.

- 1 På eksempelskærmen skal du trykke og holde på området, der skal fokuseres på.
AF/AE-rammen vises i fokusområdet.

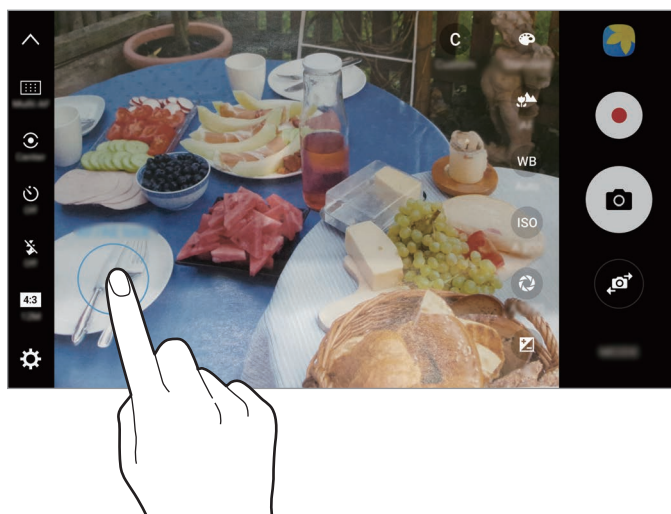

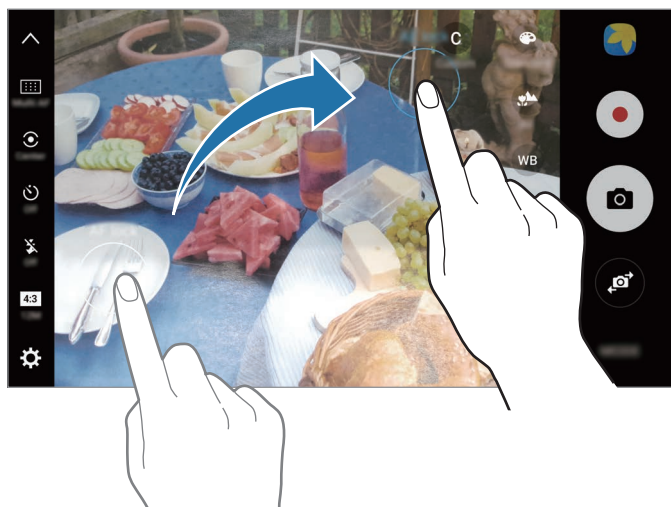

- 2 Træk AF/AE-rammen til eksponeringsområdet.
Eksponeringsområdet bliver adskilt fra fokusområdet.



Selektiv fokus

Brug effekten Uden for fokus til at få bestemte genstande til at træde frem i et billede.

- 1 På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Selektiv fokus.**
- 2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
- 3 Tryk på  for at tage et billede.
- 4 Tryk på det viste miniaturebillede.
- 5 Tryk på , og vælg et af følgende:
 - **Nær fokus:** Fremhæv motivet, og slør baggrunden omkring motivet.
 - **Fjern fokus:** Slør motivet, og fremhæv baggrunden rundt om motivet.
 - **Panoreringsfokus:** Fremhæv motivet og baggrunden.


6 Tryk på **GEM**.



- Det anbefales, at du har en afstand til motiver højst 50 cm fra enheden. Sørg for, at motivet, som du vil fokusere på, er tæt på enheden.
- Når du tager fotos, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig afstand mellem emnet og baggrunden. Afstanden skal være mere end tre gange afstanden mellem enheden og motivet.
- Hold enheden i ro, og stå stille, mens du tager et billede.
- Kvaliteten af de billeder, der tages med enheden, kan blive påvirket af følgende forhold:
 - Enheden eller motivet bevæger sig.
 - Der er kraftig baggrundsbelysning, utilstrækkelig belysning eller du tager billeder indendørs.
 - Motivets eller baggrundens mønster eller farve.

Panorama

Tag en række billeder over eller ved siden af hinanden, og sæt dem sammen for at skabe et bredt landskabsbillede.

På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Panorama**. Du kan optage et bevægelsespanorama ved at trykke på  → **Til** for at aktivere funktionen.




Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden automatisk med at tage billeder.
- Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- Når du tager bevægelsespanoramabilleder, optages der ikke lyd.


Se et bevægelsespanoramabillede

Se et bevægelsespanoramabillede. Du kan se billedet fra forskellige vinkler ved at vippe enheden eller ved at stryge hen over skærmen.

- 1 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
- 2 Tryk på .
Det optagne bevægelsespanoramabillede bliver vist.
- 3 Vip enheden, eller stryg på skærmen for at rotere det optagne bevægelsespanoramabillede.
Hvis du vil gemme bevægelsespanoramabilledet som en videofil, skal du trykke på **GEM VIDEO**.


Videocollage


Optag videoer for at oprette en unik videocollage. Du kan redigere videoerne og dele dem med andre.

- 1 På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Videocollage**.
- 2 Tryk på , og vælg en collagetype under det skærmformat, du vil bruge.
Hvis du vil optage en video og se den i en videocollage i slowmotion, skal du vælge collagetype under **Slowmotioncollage**.



Du kan også vælge en optagelsestid for videoer. Tryk på , og foretag et valg.

- 3 Tryk på  for at starte optagelsen.
Når du har optaget en video, vises redigeringskærmen.

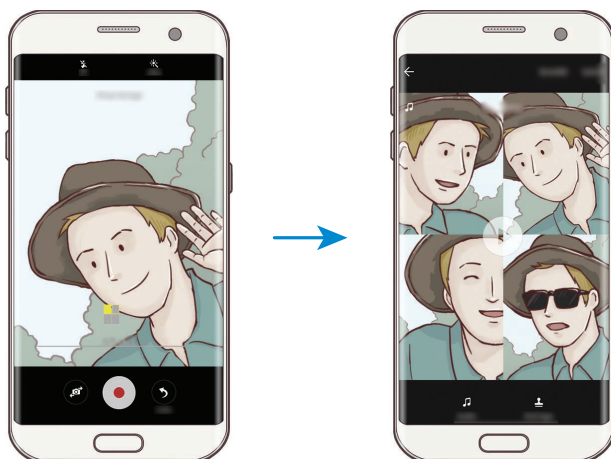

4 Rediger videoen med de tilgængelige valg.

- **Lyd:** Juster den optagede lyd, eller indsæt baggrundsmusik.
- **Langs. dele:** Vælg afsnit i videoen i hver ramme, der skal afspilles i slowmotion. Dette valg vises, når du vælger videovalget Slowmotion.
- **Afslutn.tags:** Viser videoens optagelsesdato og -klokkeslæt.

5 Tryk på **GEM**, når du er færdig med at redigere, for at gemme videoen.

Tryk på **DEL** for at dele videoen med venner.

Direkte udsendelse

Optag og del levende videoer af dine særlige øjeblikke. Inviter familie og venner til at se din direkte udsendelse. For flere oplysninger om udsendelsesfunktionen i YouTube kan du se hjælpemenuen i YouTube.




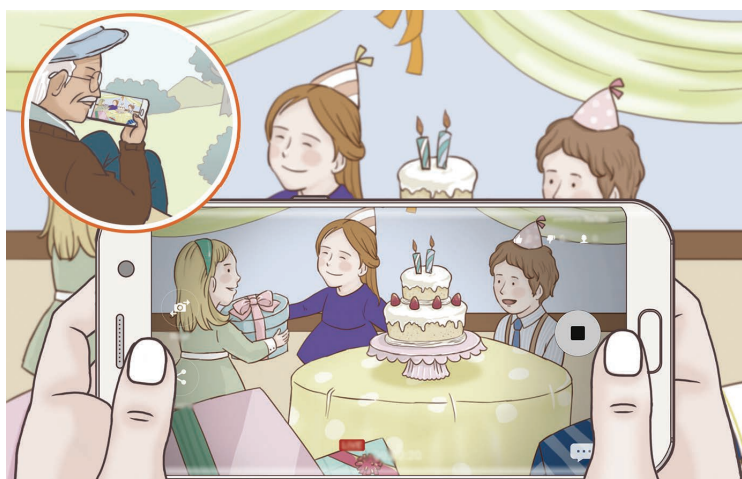
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Der kan påløbe yderligere gebyrer for udsendelser via mobile netværk.

Før du starter

- Du skal logge på din Google-konto for at anvende denne funktion.
- Hvis du vil gemme din udsendelse automatisk på din enhed, når den slutter, skal du åbne eksempelskærmen, trykke på **Indst.**, og derefter trykke på kontakten **Gem automatisk** for at aktivere det. Du kan se dine videoer i **Galleri**.
- Du kan indstille enheden til at dele dit udsendelseslink via sociale netværkstjenester under optagelsen. På eksempelskærmen trykkes på **Indst.** → **SNS-indstillinger**, og derefter trykkes på kontakten ud for de sociale netværkstjenester, du vil bruge.

Starte din udsendelse

- 1 På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Direkte udsendelse.**
- 2 Læs betingelserne og vilkårene, og tryk derefter på **BEKRÆFT.**
- 3 Vil du ændre navnet på din kanal, skal du trykke på standardnavnet under Direkte udsendelse og indtaste et nyt navn.
- 4 Vil du angive din udsendelse som offentlig eller privat, skal du trykke på **Indst.** → **Fortrolighed.**
- 5 Tryk på **Inviter**, og vælg kontakter, eller indtast telefonnumrene manuelt.
Når udsendelsen starter, sendes videolinket til de valgte kontakter som en besked. De inviterede kontakter kan se udsendelsen ved at trykke på linket.
- 6 Tryk på  for at starte udsendelse.
Vil du invitere flere personer under din udsendelse, skal du trykke på **Del** og vælge en delingsmetode. Når du inviterer personer, sættes din udsendelse på pause. Vil du starte optagelse igen, skal du trykke på **FORTSÆT.**



7 Tryk på  for at afslutte din udsendelse.

Udsendelsen uploades automatisk til YouTube. Tryk på **DEL LINK** for at dele linket med andre.

Du kan oprette en genvej til denne funktion på startskærmen ved at trykke på **Indst.** → **Tilføj genvej på startskærm.**


Se en direkte udsendelse


Inviterede kontakter kan se udsendelsen ved at trykke på det modtagne link. For offentlige udsendelser kan publikum søge efter dit kanalnavn på YouTube.

Slowmotion

Optag en video til visning i slowmotion. Du kan angive de afsnit i din video, der skal afspilles i slowmotion.

1 På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Slowmotion.**

2 Tryk på  for at starte optagelsen.





3 Tryk på , når du er færdig med at optage.


4 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.




5 Tryk på .

Videoen begynder afspilning med et tilfældigt valgt slowmotionafsnit.

Redigere slowmotionafsnit

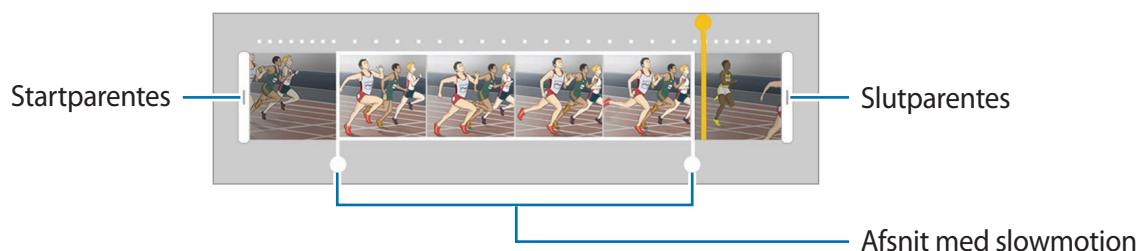
- 1 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
- 2 Tryk på .
Videoen begynder afspilning med et tilfældigt valgt slowmotionafsnit.
- 3 Tryk på  for at sætte afspilningen på pause.
- 4 Træk startparentesen og slutparentesen til de ønskede punkter for at indstille varigheden af videoen, der skal afspilles.
- 5 Træk  for at vælge et afsnit i videoen, der skal afspilles i slowmotion.
For at indstille et slowmotionafsnit mere nøjagtigt skal du trykke og holde på  og derefter trække din finger til venstre eller højre for at flytte gennem afsnittet billede for billede.




- 6 Tryk på slowmotionafsnittet, og brug følgende muligheder:
 -  : Del afsnittet i to dele.
 -  : Slet et af de opdelte afsnit.
 - **1/8**: Skift afspilningshastighed for det valgte afsnit.
- 7 Tryk på  for at gennemse videoen.
- 8 Tryk på **EKSPORTER** for at gemme videoen.


Virtuelt billede

Tag en række billeder, mens du kredser om et motiv for at se motivet fra flere vinkler. Du kan se motivet fra forskellige vinkler ved at trække din finger til venstre eller højre på billedet.

- 1 På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Virtuelt billede**.
- 2 Anbring et motiv i midten af eksempelskærmen, og tryk på .
- 3 Flyt enheden langsomt omkring motivet i én retning for at tage flere billeder.
Når pilen bliver helt gul, eller når du stopper med at kredse om motivet, ophører enheden automatisk med at tage billeder.

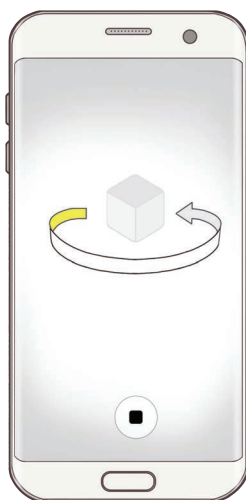

Se virtuel optagelse-billeder

- 1 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
- 2 Tryk på .
- 3 Træk din finger til venstre eller højre på skærmen, eller drej enheden til venstre eller højre for at se motivet fra forskellige vinkler.

Mad

Tag mere farverige billeder af mad.

- 1 På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Mad**.
- 2 Tryk på skærmen, og træk den cirkulære ramme hen over området for at fremhæve det. Området omkring den cirkulære ramme sløres. Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.







- 3 Tryk på 🎨, og træk i justeringslinjen for at justere farvetonen.
- 4 Tryk på 📷 for at tage et billede.

Hyperlapse

Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem i videoer i høj hastighed. Billedhastigheden justeres automatisk med henblik på at optage mere ensartede, mindre rystede videoer i høj hastighed, mens du går, kører og meget andet.




I denne tilstand fungerer automatisk fokusering ikke.

- 1 På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **Hyperlapse**.
- 2 Tryk på , og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til **Auto**, justerer enheden automatisk billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
- 3 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 5 På eksempelskærmen trykkes på eksempelminiaturen og derefter på  for at få vist videoen.


Selfie


Tag selvportrætter med forreste kamera. Du kan gennemse forskellige skønhedseffekter på skærmen.

- 1 På eksempelskærmen skal du trykke på  for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
- 2 Tryk på **TILST.** → **Selfie**.

- 3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
- 4 Når sensoren registrerer dit ansigt, trykkes på sensoren bag på enheden for at tage et billede af dig selv.


Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.

Hvis du vil bruge forskellige optageindstillinger med det forreste kamera, skal du trykke på  → **Fotometoder (forside)** og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.

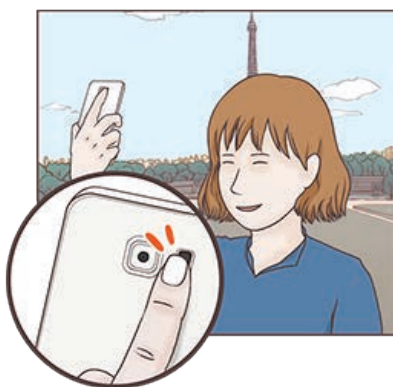

Bruge selfie-kameralyset

Når du tager selvportrætter med det forreste kamera i situationer med svag belysning, kan touchskærmen fungere som kameralys.


På eksempelskærmen trykkes på  gentagne gange, indtil du når **On**. Touchskærmen blinker, når du tager et billede.

Anvendelse af skønhedseffekter

Du kan anvende spotlyseffekten eller ændre ansigtskarakteristika, som f.eks. din hudtone eller ansigtsfacon, inden du tager selvportrætter.




Denne funktion er kun tilgængelig i **Selfie**-tilstand.

- 1 På eksempelskærmen trykkes på .
- 2 Vælg indstillingerne herunder for at anvende skønhedseffekterne på dit ansigt på eksempelskærmen og tage et billede af dig selv.
 - **Hudtone:** Få din hud til at virke lysere og tydeligere.
 - **Spotlys:** Tilpas lysstyrken og placeringen af spotlys. For at placere spotlys for at fremhæve eller tilpasse lysstyrken skal du trække justeringslinjen mod det ønskede niveau.
 - **Smalt ans.:** Juster ansigtsfaconen, og få dit ansigts udseende til at virke tyndere.
 - **Store øjne:** Få dine øjne til at virke større.
 - **Form-korrektur:** Når dit ansigt er ved kanterne af eksempelskærmen, vises det forvrænget. Aktiver dette valg for at korrigere din ansigtsfacon. Når faconen er korrigeret, er baggrunden muligvis en anelse forvrænget.

Bred selfie

Tag et bredt selvportræt for at få flere med på billedet og undgå, at nogen ikke kommer med.

- 1 På eksempelskærmen skal du trykke på  for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
- 2 Tryk på **TILST.** → **Bred selfie.**
- 3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.


- 4** Når enheden registrerer dit ansigt, trykkes på sensoren bag på enheden for at tage et billede af dig selv.

Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.

Hvis du vil bruge forskellige optageindstillinger med det forreste kamera, skal du trykke på **⚙️** → **Fotometoder (forside)** og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.

- 5** Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod højre eller omvendt for at tage et bredt selvportræt.

Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.

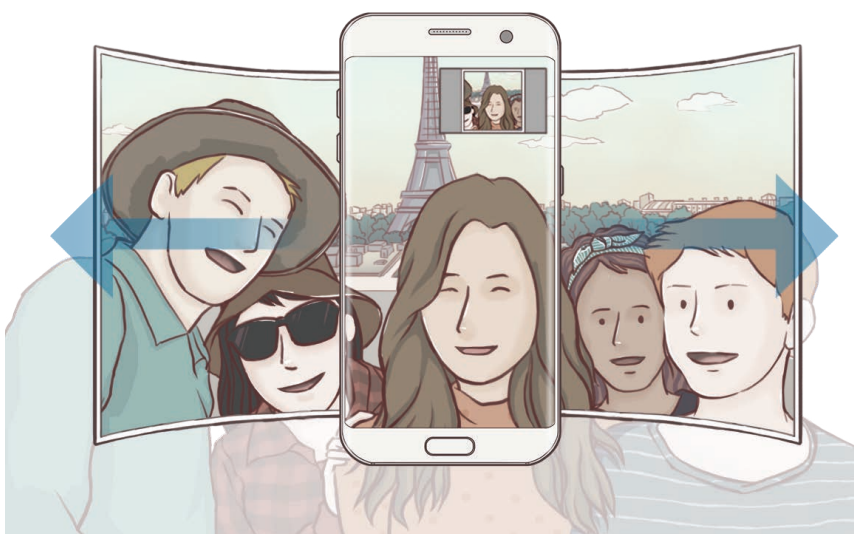

- Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
- Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
- De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.

Downloadede optagelsestilstande

Download flere optagelsestilstande fra **Galaxy Apps**.

På eksempelskærmen trykkes på **TILST.** → **DOWNLOAD**.



Nogle downloadede optagelsestilstande har ikke adgang til alle funktioner.

Kameraindstillinger

Hurtigindstillinger

På eksempelskærmen kan du bruge følgende hurtigindstillinger.



De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

- : Vælg en filtereffekt til optagelse af billeder eller videoer. For at angive, om visse effekter skal vises på listen, eller for at ændre effekternes rækkefølge skal du trykke på **Admin**. Tryk på **Download** for at downloade flere effekter.
- **HDR** : Brug denne tilstand til at tage billeder med flotte farver og gengive detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
- : Skift fokuseringsområde. fokuserer på forskellige områder i en ramme. Der vises flere rektangler for at indikere de forskellige fokusområder. fokuserer på centrum i rammen.
- : Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering. **Punkt** anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele motivet.
- : Opret bevægelsespanoramabilleder, som kan vises som videoer. Du kan se bevægelsespanoramabilledet fra forskellige vinkler ved at vippe enheden eller ved at stryge hen over skærmen.
- : Vælg en videooptagelsestid.
- : Skift videocollagetypen eller skærmforholdet. Du kan også optage videocollager, der anvender slowmotioneffekten.
- : Vælg en rammehastighed.
- : Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
- : Aktiver eller deaktiver kameralys.

- **4:3** : Vælg en opløsning til billeder. Brug af en højere opløsning medfører billeder i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.



Et fotos opløsning kan blive påvirket af lysforholdene, når du tager billeder med det forreste kamera.



-  : Juster farvetonen.
-  : Fokuser på et motiv i den cirkulære ramme, og slør billedet uden for rammen.

Kameraindstillinger

På eksempelskærmen trykkes på .



De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte kamera.

- **Videostørrelse (bag)/Videostørrelse (front)**: Vælg en videoopløsning. Brug af en højere opløsning medfører videoer i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
- **Bevægelsesfoto**: Indstil enheden til at tage et videoklip i et par sekunder, før du trykker på . På denne måde kan du indfange et øjeblik, du ellers er gået glip af. For at se videoen trykkes på eksempelminiaturen og på . Optag et stillbillede fra videoklipet ved at trykke på skærmen for at stoppe afspilning og tryk derefter på **BILLEDE**.
- **Gem billeder som du så dem**: Vend billedet om for at danne et spejlbillede af det oprindelige motiv, når du tager billeder med det forreste kamera.
- **Sporing af AF**: Indstil enheden til at registrere og automatisk fokusere på et valgt motiv. Når du vælger et motiv, fokuserer enheden på motivet, også når motivet bevæger sig, eller når du ændrer kameraets placering.



- Når denne funktion er aktiveret, kan du ikke bruge funktionen til videostabilisering.
- Sporing af et motiv kan mislykkes i følgende situationer:
 - Hvis motivet er for stort eller for lille.
 - Hvis motivet bevæger sig for meget.
 - Hvis motivet er i modlys, eller du tager billeder et mørkt sted.
 - Hvis farverne eller mønstrene på motivet og baggrunden er ens.
 - Hvis der er vandrette mønstre, f.eks. persiener, i motivet.
 - Hvis kameraet rystes for meget.
 - Hvis videoopløsningen er høj.

- **Videostabilisering:** Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slør på billedet, som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
- **Gitterlinjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Placeringstags:** Føj et GPS-placeringstag til billedet.



- GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
- Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.

- **Fotometoder (bagside)/Fotometoder (forside):** Vælg de ønskede optageindstillinger.
- **Vis billeder:** Indstil enheden til at vise billeder, når de er taget.
- **Hurtigopstart:** Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt efter hinanden på starttasten.
- **Gem som RAW-fil:** Indstil enheden til at gemme fotos som ukomprimerede RAW-filer (filformatet DNG) i pro-tilstand. RAW-filer bevarer alle fotoets data for den bedste billedkvalitet, men de bruger mere hukommelse. Vil du se RAW-filer, er det nødvendigt med en billedvisningsapp.



- Når du anvender denne funktion, gemmes hvert foto i to formater, DNG og JPG. Burstfotos gemmes kun som JPG-filer.
- Du kan se JPG-filer i **Galleri**. DNG-filer kan vises eller slettes i mappen **DCIM** → **Camera**.

- **Lagerplacering:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Lydstyrketasters funktion:** Indstil enheden til at bruge lydstyrketasten til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Formkorrektion:** Korriger automatisk forvrængning på billeder.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil kameraindstillingerne.

Galleri


Introduktion

Se og administrer billeder og videoer, der er lagret på enheden.

Se billeder


1 På skærmen apps trykkes på **Galleri**.


2 Vælg et billede.

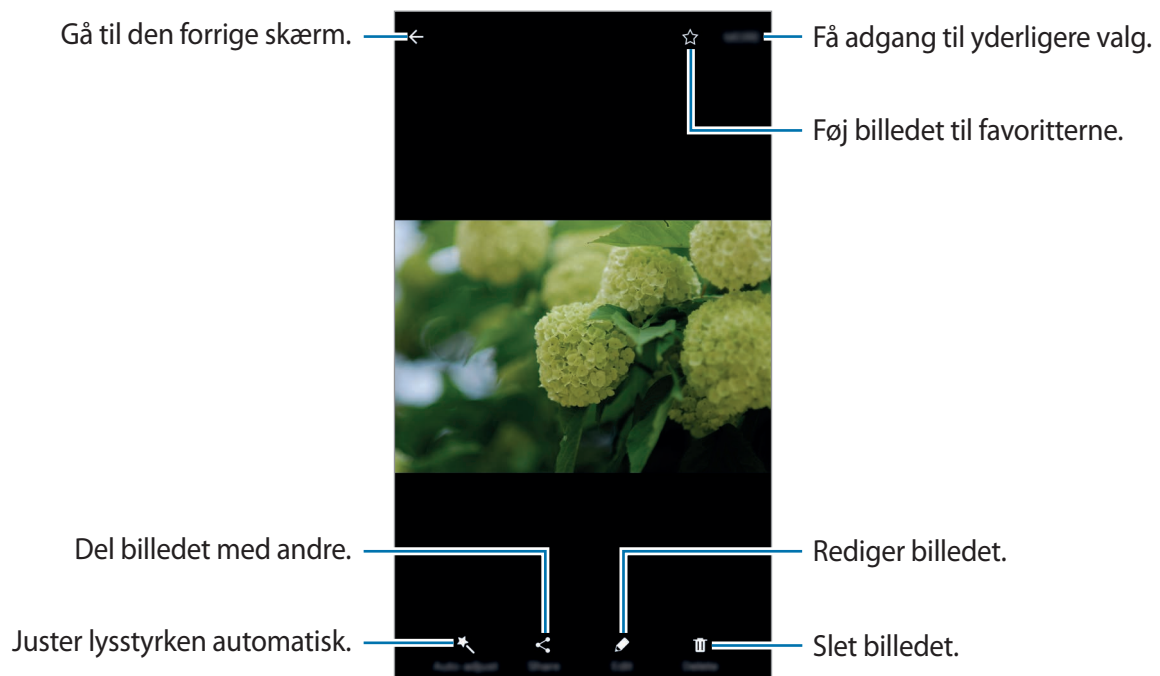

For at skjule eller vise menuerne skal du trykke på skærmen.

Se videoer

- 1 På skærmen apps trykkes på **Galleri**.
- 2 Vælg det videoklip, du vil afspille. Videofiler vises med ikonet  i eksempelvisning.

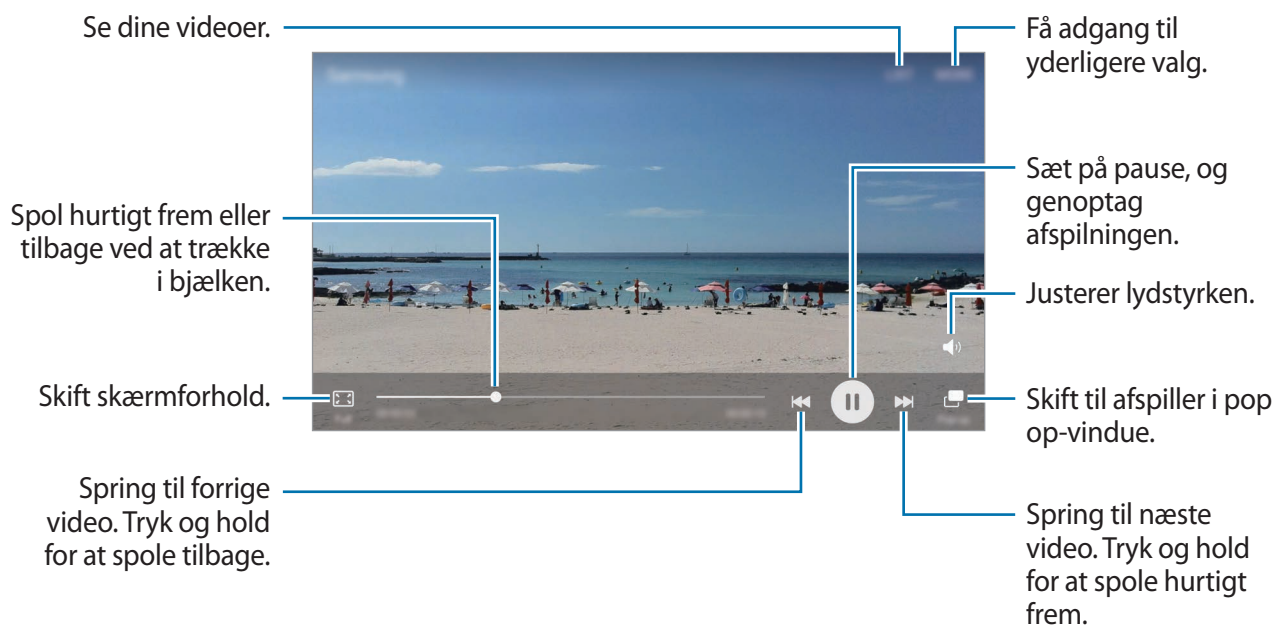

Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.

Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.

Slette billeder eller videoer

Slette et billede eller en video

Vælg et billede eller en video, og tryk på **Slet** nederst på skærmen.

Slette flere billeder og videoer samtidigt



- 1 Tryk på hovedskærmen i Galleri, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
- 2 Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
- 3 Tryk på **SLET**.

Dele billeder eller videoer

Vælg et billede eller en video, tryk på **Del** nederst på skærmen, og vælg derefter en delingsmetode.

Deling af begivenhedsalbum

Vis fotos og videoer efter klokkeslæt og sted. Du kan dele begivenhedsalbum med dine kontakter.

- 1 På hovedskærmen Galleri skal du trykke på ▼ → **Begivenheder**.
Du kan få vist fotos og videoer efter begivenhed.
Du kan manuelt oprette begivenhedsalbum ved at trykke på  og vælge fotos eller videoer til tilføjelse.
- 2 Vælg et begivenhedsalbum til deling.
- 3 Tryk på , og vælg kontakter.
Når dine kontakter accepterer delingsanmodningen, deles begivenhedsalbummet, og der kan føjes fotos og videoer til begivenhedsalbummet efter dine kontakter.



- Dit telefonnummer skal verificeres, for at du kan bruge denne funktion.
- Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobile netværk.
- Hvis modtagerne ikke har verificeret deres telefonnumre, eller hvis deres enheder ikke understøtter funktionen, sendes et link til filerne via sms til dem. Modtagere af linket kan muligvis ikke bruge alle funktioner. Linket udløber efter en vis periode.

Samsung Gear

Samsung Gear er en app, hvormed du kan administrere din bærbare Gear-enhed. Når du slutter din enhed til dit Gear, kan du tilpasse dit Gears indstillinger og apps.


På skærmen apps trykkes på **Samsung Gear**.

Tryk på **OPRET FORBINDELSE TIL GEAR** for at slutte din enhed til dit Gear. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte opsætningen. Se brugervejledningen til gearet for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til og bruger gearet med din enhed.

Game Launcher

Introduktion

Game Launcher samler de spil, du har downloadet fra **Play Butik** og **Galaxy Apps** på ét sted, så du nemt kan få adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det nemmere at spille spil.

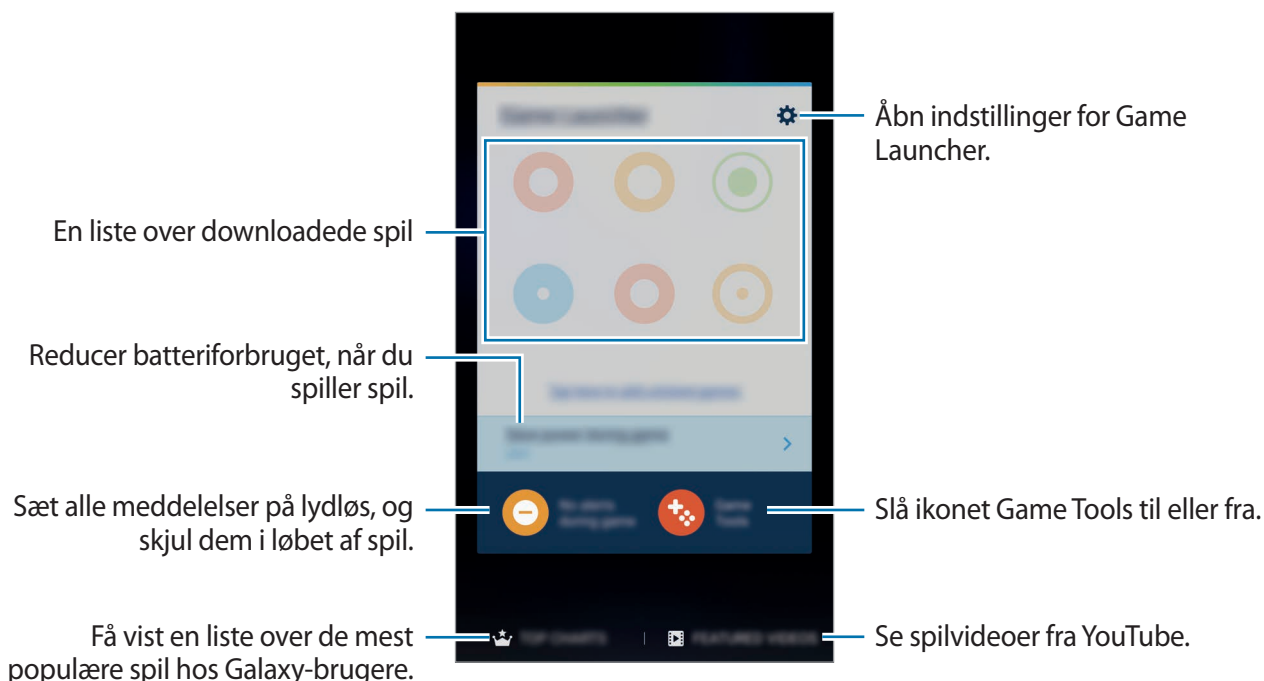

Bruge Game Launcher

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **Spil** → **Game Launcher**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

Game Launcher tilføjes på startskærmen og på skærmen apps.



Når du deaktiverer funktionen, fjernes **Game Launcher** fra startskærmen og fra skærmen apps.

- 2 På skærmen apps trykkes på **Game Launcher**.

- 3 Tryk på et spil på spillisten.



Spil, der er downloadet fra **Play Butik** og **Galaxy Apps**, vises automatisk på skærmen **Game Launcher**. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på **Tryk her for at tilføje ikke angivne spil**.

Fjerne et spil fra Game Launcher

Tryk og hold på et spil, og træk det til **Fjern** øverst på skærmen.

Aktivere strømbesparende tilstand for spil

Når du aktiverer strømbesparende tilstand for spil, sænker enheden spillets opløsning og billedhastighed for at reducere batteriforbruget.

På skærmen apps trykkes på **Game Launcher** → **Spar strøm under spil**. Vælg en af følgende indstillinger:

- **Fra**: Strømbesparende tilstand bruges ikke.
- **Spar strøm**: Reducer batteriforbruget ved at sænke opløsningen og billedhastigheden.
- **Spar maksimalt på strømmen**: Reducer batteriforbruget væsentligt ved at sænke opløsningen og billedhastigheden.



Batteriforbruget kan variere alt afhængigt af spillet.


Bruge Game Tools


Du kan indstille ikonet Game Tools til at blive vist som et flydende ikon på spilskærme.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Avancerede funktioner** → **Spil** → **Game Tools**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.



Tryk på  for at få vist spilværktøjet Game Tools, mens du spiller et spil.

Du kan flytte ikonet ved at trykke på  og derefter trække det til en anden placering.

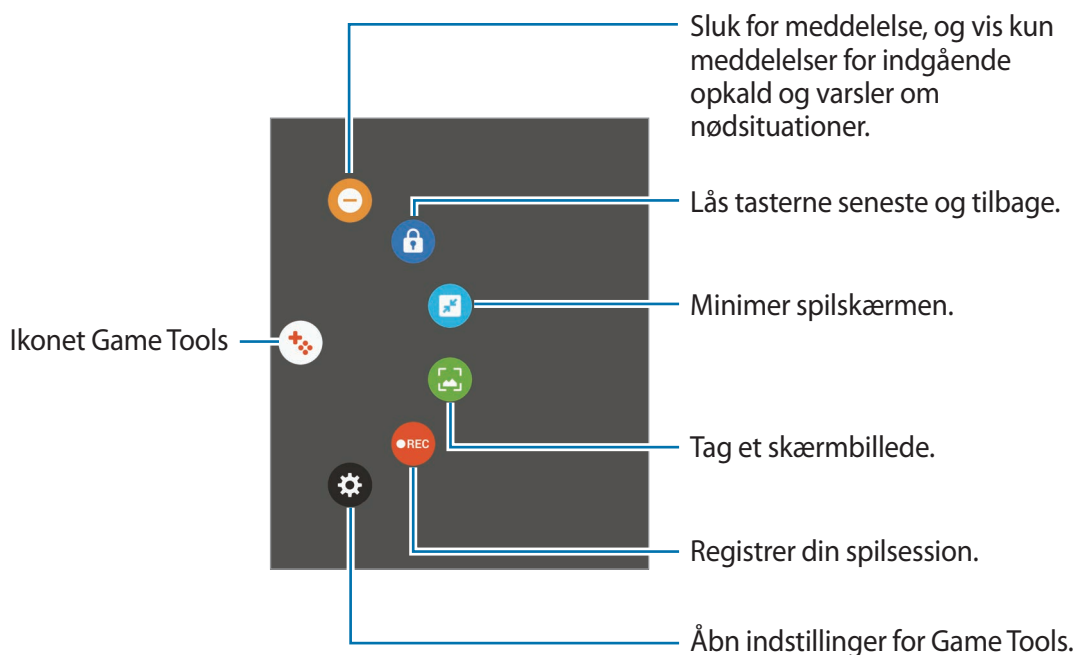Hvis du vil fjerne ikonet fra den aktuelle spilskærm, skal du trykke og holde på  og trække det til **Fjern** øverst på skærmen.



Blokere meddelelser under spil

Tryk på  →  for at slukke for meddelelseslyde og få kun vist meddelelser for indgående opkald og varsler om nødsituationer, således at du kan få glæde af dine spil uden at blive forstyrret. Hvis du modtager et indgående opkald, vises en lille meddelelse øverst på skærmen.


S Planner


Introduktion

Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende begivenheder eller opgaver i planlægningsappen.


Oprette begivenheder

1 På skærmen apps trykkes på **S Planner**.

2 Tryk på , eller dobbelttryk på en dato.


Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på .

3 Indtast begivenhedsdetaljer.

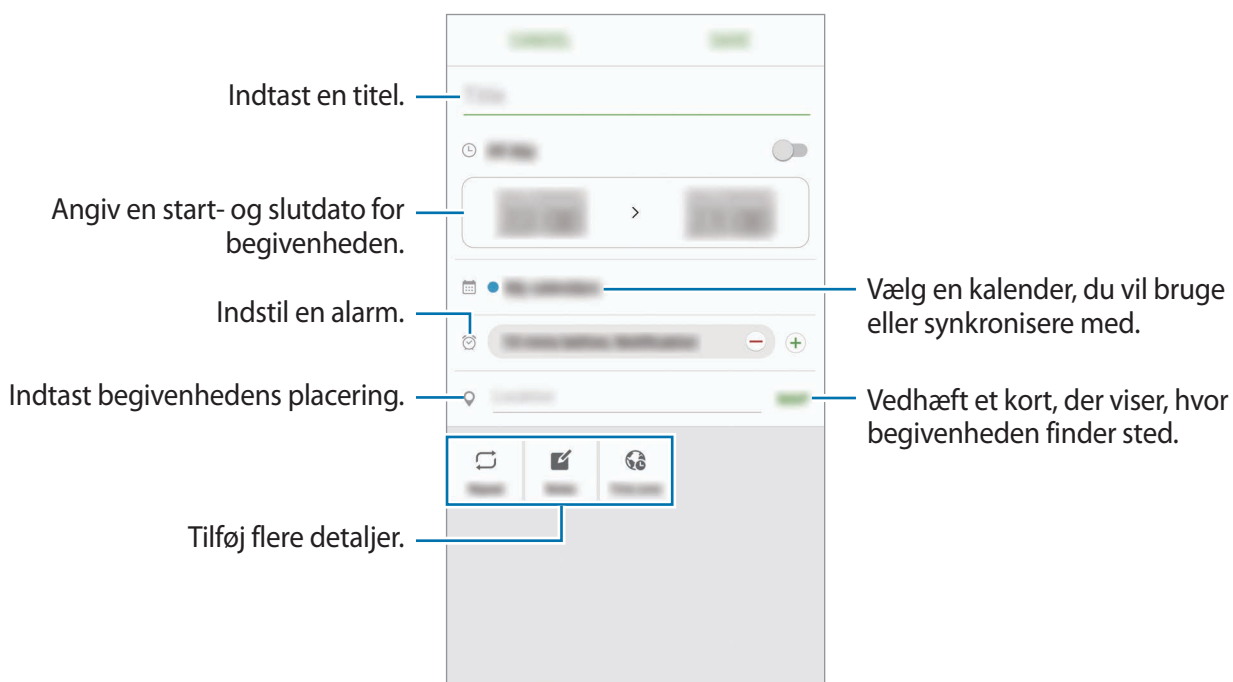

4 Tryk på **GEM** for at gemme begivenheden.

Oprette opgaver

- 1 På skærmen apps trykkes på **S Planner**.
- 2 Tryk på ▼ → **Opgaver**.
- 3 Indtast opgavedetaljer, og tryk på **I DAG** eller **I MORGEN** for at angive en forfaldsdato.
Tryk på  for at tilføje flere detaljer.
- 4 Tryk på **GEM** for at gemme opgaven.

Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Konti**, vælg en kontotjeneste og tryk derefter på **Synkroniser Kalender** for at synkronisere begivenheder og opgaver med kontoen.

For at tilføje konti der skal synkroniseres med, skal du åbne skærmen apps og trykke på **S Planner** → **MERE** → **Administrer kalendere** → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vil den blive vist på listen.

S Health

Introduktion

S Health hjælper dig med at overvåge dit velbefindende og din kondition. Sæt dig selv fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din kondition.

Starte S Health


Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **S Health**.
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Bruge S Health

Du kan få vist vigtige oplysninger fra S Health-menuer og -trackere for at overvåge dit velbefindende og din kondition.

På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **S Health**.

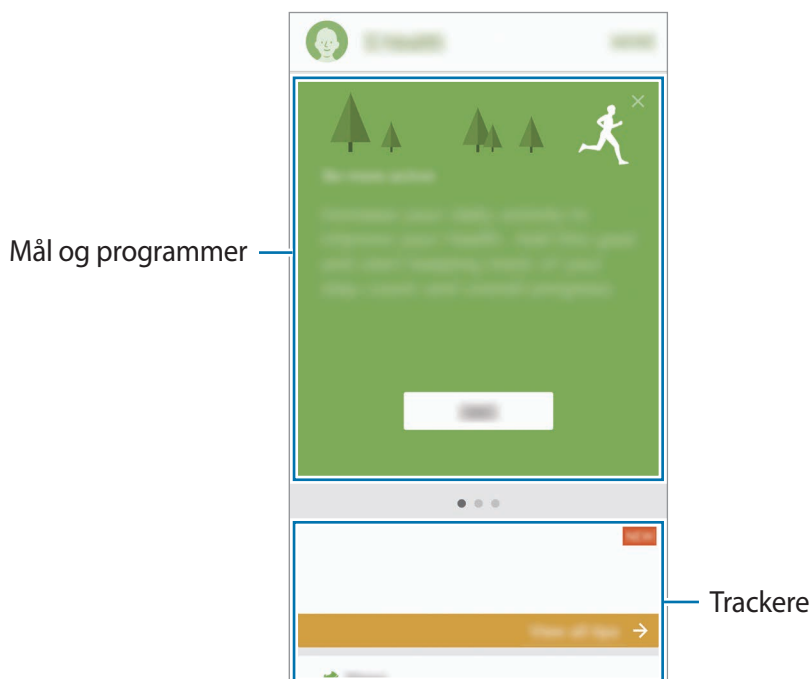

For at føje trackere, mål eller programmer til S Health-skærmen skal du trykke på **MERE** → **Administrer elementer** og derefter vælge elementer under fanen **TRACKERE**, **MÅL** eller **PROGRAMMER**.

- **MÅL:** Indstil dine daglige fitnessmål, og mål dine fremskridt.
- **PROGRAMMER:** Brug træningsprogrammer, der kan tilpasses.
- **TRACKERE:** Overvåg dine aktiviteter, fødevarerindtagelse og kropsmål.



For at gå til flere informationer om S Health-funktioner skal du trykke på **MERE** → **Indstillinger** → **Hjælp**.

Yderligere informationer

- S Health er kun beregnet til fitness- og sundhedsformål og er ikke beregnet til brug ved diagnosticering af sygdomme eller andre forhold, eller til at behandle, kurere eller forebygge sygdomme.
- De tilgængelige funktioner og applikationer, der kan føjes til S Health, kan variere fra land til land på grund af forskellige lokale love og bestemmelser. Du bør inden brug tjekke de funktioner og applikationer, der er tilgængelige i dit specifikke område.
- S Health-applikationer og dets tjeneste kan blive ændret eller ophøre uden forudgående varsel.
- Formålet med dataindsamling er begrænset til levering af den tjeneste, du har anmodet om, inklusive formidling af ekstra oplysninger for at forbedre dit velbefindende, synkronisere data, dataanalyse og statistikker eller for at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du logger på din Samsung account fra S Health, gemmes dine data måske på serveren med henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i S Health, ved hjælp af funktionen Nulstil data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
- Du kan dele og/eller synkronisere dine data med flere Samsung-tjenester eller kompatible tredjepartstjenester, du vælger, samt med alle dine andre tilsluttede enheder. Adgang til S Health-informationer af sådanne ekstra tjenester eller tredjepartsenheder tillades kun med din udtrykkelige godkendelse.
- Du har det fulde ansvar for u hensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
- Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth, kan enheden blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.
- Læs vilkårene og betingelserne og fortrolighedspolitikken for S Health omhyggeligt, inden du bruger den.

S Voice

Introduktion

Udfør forskellige opgaver med stemmekommandoer.


Indstille en vækkekommando

Du kan starte **S Voice** med din egen vækkekommando.

Når du starter **S Voice** første gang, skal du trykke på **START** og indstille din egen vækkekommando.

For at ændre en vækkekommando skal du åbne skærmen apps og trykke på **S Voice**.

Tryk derefter på  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START**, og følg instruktionerne på skærmen.

Indstil enheden til at starte **S Voice** med vækkekommandoen, når enheden er låst, ved at trykke på  og trykke på kontakten **Wake up in secured lock** for at aktivere det.

Bruge S Voice

1 Sig den forvalgte vækkekommando.

Du kan også trykke på **Samsung** → **S Voice** på skærmen apps.

Når **S Voice** starter, starter enheden talegenkendelse.




Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Indstillinger for S Voice



Se eksempler på stemmekommandoer.

2 Sig en stemmekommando.

Hvis enheden genkender kommandoen, udfører den den tilsvarende handling. Hvis du vil gentage en stemmekommando eller sige en anden kommando, skal du trykke på  eller sige den forudangivne vækkekommando.




Denne app lukkes automatisk, hvis enheden ikke anvendes i en angivet periode.

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå at tale med dialekt.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Angiv sproget

På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **S Voice** →  → **Language**, og derefter vælges et sprog.



Det valgte sprog gælder kun for **S Voice**, ikke enhedens visningssprog.

Diktafon

Introduktion

Brug forskellige optagetilstande til forskellige situationer, som f.eks. i et interview. Enheden kan konvertere din stemme til tekst og skelne mellem lydkilder.

Diktafonoptagelser


1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Diktafon**.

2 Tryk på  for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.

Tryk på  for at sætte optagelsen på pause.

Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på **BOGMÆRKE** for at indsætte et bogmærke.

Skift optagetilstand.

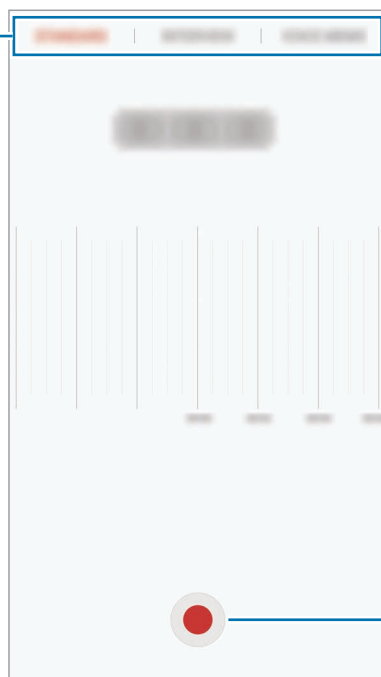

Start optagelse.

3 Tryk på **GEM** for at afslutte optagelsen.

Skifte optagetilstand

På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Diktafon**.

Vælg en tilstand fra toppen af skærmen for Diktafon.



- **STANDARD:** Dette er normal optagetilstand.
- **INTERVIEW:** Mikrofonen er følsom over for lyde fra to retninger. I denne tilstand opfanges der lige meget lyd fra enhedens top og bund.
- **STEMMENOTAT:** Enheden optager din stemme og konverterer den samtidigt til tekst på skærmen. Du opnår de bedste resultater ved at holde enheden i nærheden af din mund og tale højt og tydeligt på et stille sted.



Hvis systemsproget for stemmenotater ikke passer til det sprog, du taler, genkender enheden ikke din stemme. Inden du bruger denne funktion, skal du trykke på det aktuelle sprog for at angive systemsproget for stemmenotater.

Afspille udvalgte diktafonoptagelser

Når du gennemgår dine interviewoptagelser, kan du slukke og tænde for visse lydkilder i optagelsen.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Diktafon**.
- 2 Tryk på **Optagelser**, og vælg en diktafonoptagelse, der er blevet optaget i interviewtilstand.
- 3 For at gøre visse lydkilder tavse skal du trykke på  for den retning hvor den lyd, der skal gøres tavs, befinder sig.
Ikonet ændres til , og lyden bliver slået fra.



Mine filer

Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på skylagerenheder.

På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Mine filer**.

Se filer efter kategori, eller se filer gemt på enheden eller et skylager.

For at checke status for brugt og tilgængelig hukommelse trykkes på **BRUG AF LAGERPLADS**.


For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på **SØG**.

Notat

Opret notater, og organiser dem efter kategori.

På skærmen apps trykkes på **Notat**.

Oprettelse af notater

Tryk på  på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et notat:

- **Kategori:** Opret eller angiv en kategori.
- **Opgaver:** Føj afkrydsningsfelter til starten af hver kolonne for at oprette opgavelister.
- **Billede:** Indsæt billeder.
- **Tegning:** Skriv eller tegn notater, der skal indsættes. Du kan vælge farve og tykkelse på en pen.
- **Stemme:** Lav en diktafonoptagelse, som skal indsættes.

Tryk på **GEM** for at gemme notatet.

Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.

Søge efter notater

Tryk på **SØG** på notatlisten, og indtast et søgeord for at søge efter notater, der indeholder søgeordet.

Ur

Introduktion

Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en begivenhed eller indstil en specifik varighed.

Alarm

På skærmen apps trykkes på **Ur** → **Alarm**.

Indstille alarmer

Angiv et alarmtidspunkt, og tryk på **GEM**.

For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.

For at indstille en alarm med forskellige alarmvalg skal du trykke på **INDST.**, indstille alarmvalgene og derefter trykke på **GEM**.

Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på urikonet ved siden af alarmerne på alarmlisten.

Stoppe alarmer

Tryk på **AFVIS** for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du trykke på **SLUMRE** for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.

Slette alarmer

Tryk på ✕ på en alarm i listen med alarmer.

Verdensur

På skærmen apps trykkes på **Ur** → **Verdensur**.

Oprette ure

Indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på +.

Slette ure

Tryk på ✕ på et ur.

Stopur

- 1 På skærmen apps trykkes på **Ur** → **Stopur**.
- 2 Tryk på **START** for at tage tid på en begivenhed.
Tryk på **OMGANG** for at optage omgangstider under en begivenhed.
- 3 Tryk på **STOP** for at stoppe tidtagningen.
Tryk på **FORTSÆT** for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på **NULSTIL**.


Timer

- 1 På skærmen apps trykkes på **Ur** → **Timer**.
- 2 Angiv varighed, og tryk på **START**.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for varighed.
- 3 Tryk på **AFVIS**, når nedtællingen stopper.

Lommereg.

Udfør enkle eller komplekse beregninger.

På skærmen apps trykkes på **Lommereg.**

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Autoroter** er deaktiveret, skal du trykke på  for at få vist den videnskabelige lommeregner.

For at se beregningshistorikken skal du trykke på **HISTORIK**. For at lukke panelet med beregningshistorik skal du trykke på **TASTATUR**.

For at rydde historikken skal du trykke på **HISTORIK** → **RYD HISTORIK**.

Google-apps

Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en Google-konto for at kunne bruge visse apps. Se [Konti](#) for flere oplysninger.

For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.



Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Chrome

Søg efter oplysninger, og gennemse websider.

Gmail

Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.

Maps

Find din placering på kortet, søg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.

Play Musik

Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i skyen og opnå adgang til dem senere.

Play Film

Download videoer, du vil se, fra **Play Butik**.

Drive

Gem dit indhold i skyen, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.

YouTube

Se eller opret videoer, og del dem med andre.

Fotos

Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.

Hangouts

Chat med dine venner enkeltvis eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald, mens du chatter.

Google

Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.

Indstillinger

Introduktion

Tilpas indstillinger for funktioner og apps. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige indstillinger.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger**.

Tryk på **SØG** for at søge efter indstillinger ved at indtaste søgeord.

For at redigere listen med ofte anvendte indstillinger skal du trykke på **REDIGER**. Marker derefter elementer for at tilføje dem, eller fravælg dem for at fjerne dem.

Wi-Fi

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Wi-Fi**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.

3 Tryk på **TILSLUT**.



- Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette forbindelse til netværket hver gang det er tilgængeligt uden at kræve en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på **GLEM**.
- Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.

1 På indstillingsskærmen trykkes på **Wi-Fi**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

2 Tryk på **Wi-Fi Direct**.

De registrerede enheder angives.

Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.

3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.

Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen.

Sende og modtage data

Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

1 På skærmen apps trykkes på **Galleri**.

2 Vælg et billede.

3 Tryk på **Del** → **Wi-Fi Direct**, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.

4 Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.

Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden forbindelsesanmodning.

Afslutte enhedsforbindelse

1 På indstillingsskærmen trykkes på **Wi-Fi**.

2 Tryk på **Wi-Fi Direct**.

Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.

3 Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.

Bluetooth

Introduktion

Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Bluetooth**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

De registrerede enheder angives.

- 2 Vælg en enhed til parring.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig. Se brugervejledningerne til den anden enhed.



Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.

- 3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.

Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetooth-forbindelsesanmodningen.

Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Galleri**.

- 2 Vælg et billede.


- 3 Tryk på **Del** → **Bluetooth**, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.

Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig.

- 4 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.

Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Bluetooth**.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
- 2 Tryk på  ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
- 3 Tryk på **Ophæv parring**.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

På indstillingsskærmen trykkes på **Flytilstand**.



Kontroller, at enheden er slukket under afgang og landing. Når flyet er i luften, kan du bruge enheden i flytilstand, hvis kabinpersonalet tillader det.

Mobilt hotspot og internetdeling

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder, hvis der ikke er nogen netværkstilslutning. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.

På indstillingsskærmen trykkes på **Mobilt hotspot og internetdeling**.




Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.

- **Mobilt hotspot:** Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder.
- **Bluetooth-internetdeling:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.

Bruge det mobile hotspot

Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Mobilt hotspot og internetdeling** → **Mobilt hotspot**.
- 2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
Ikonet  vises på statuslinjen. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Fi-netværk.
For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på **MERE** → **Konfigurer Mobilt hotspot** og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på **GEM**.
- 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi-netværk.
- 4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

På indstillingsskærmen trykkes på **Databrug**.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Baggrundsdata:** Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
- **Indstil grænse for mobile data:** Indstil en begrænsning for brug af mobile data.

For at ændre den månedlige nulstillingsdato for overvågningsperioden skal du trykke på ▼ → **Skift cyklus**.

Begrænse databrug

Indstil enheden til automatisk at deaktivere den mobile dataforbindelse, når mængden af brugte mobile data når den angivne grænse.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Databrug**, og derefter trykkes på kontakten **Indstil grænse for mobile data** for at aktivere det.
- 2 Træk justeringslinjen for grænsen opad eller nedad for at indstille grænsen.
- 3 Træk justeringslinjen for advarsel opad eller nedad for at indstille et varselsniveau for databrug.

Enheden varsler dig, når advarselsniveauet er nået.

Mobile netværk

Konfigurer indstillinger for mobilt netværk.

På indstillingsskærmen trykkes på **Mobile netværk**.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Adgangspunktnavne:** Opret navne på adgangspunkter (APN).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og registrer et netværk manuelt.

NFC og betaling

Introduktion

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede apps.




Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Brug af NFC-funktionen

Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse produktoplysninger fra NFC-tags.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **NFC og betaling** og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tagget vises.

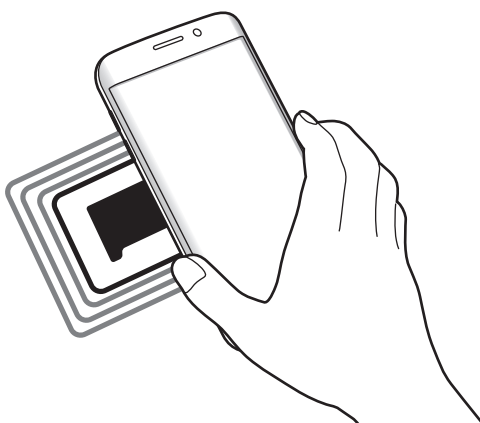

Kontroller, at enhedens skærm er ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFC-tags eller modtage data.

Foretage betalinger med NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **NFC og betaling** og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

For at angive standardbetalingsappen skal du åbne indstillingsskærmen og trykke på **NFC og betaling** → **Tryk og betal** → **BETALING** og derefter vælge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.


Sende data

Tillad dataudveksling, når enhedens NFC-antenne berører NFC-antennen på den anden enhed.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **NFC og betaling** og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Tryk på **Android Beam**, og tryk på kontakten for at aktivere det.
- 3 Vælg et element, og berør den anden enheds NFC-antenne med din enheds NFC-antenne.
- 4 Når **Berør for at overføre** vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende elementet.



Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

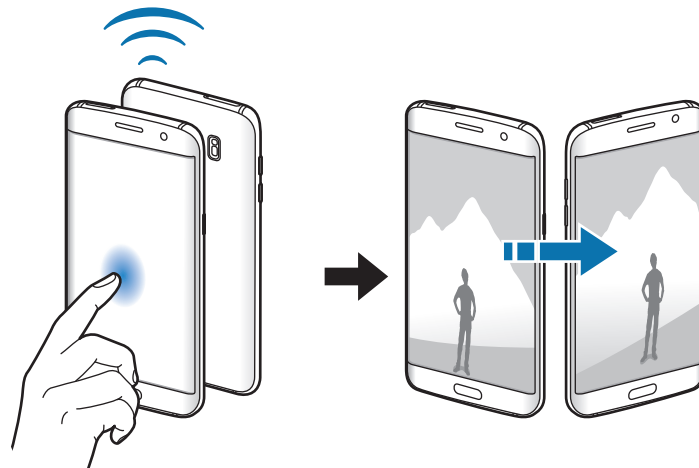

Flere forbindelsesindstillinger

Valg

Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.

På indstillingsskærmen trykkes på **Flere forbindelsesindstillinger**.

- **Søg efter enheder:** Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan oprettes forbindelse til.
- **Udskrivning:** Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Se [Udskrivning](#) for flere oplysninger.
- **MirrorLink:** Brug funktionen MirrorLink til at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i et køretøj. Se [MirrorLink](#) for flere oplysninger.
- **Download booster:** Indstil enheden til at downloade filer på over 30 MB hurtigere via samtidig brug af Wi-Fi og et mobilt netværk. Se [Download booster](#) for flere oplysninger.
- **VPN:** Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tilføjelse af plug-ins til printere

Føj plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Flere forbindelsesindstillinger** → **Udskrivning** → **Download plug-in**.
- 2 Søg efter et printer-plug-in i **Play Butik**.

3 Vælg et printer-plug-in, og installer det.

4 Vælg printer-plug-in'et, og tryk på kontakten for at aktivere det.

Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.

For at tilføje printere manuelt skal du trykke på **MERE** → **Tilføj printer** → **ADD PRINTER**.

For at ændre udskrivningsindstillingerne skal du trykke på **MERE** → **Indst. for udskrivning**.

Udskrive indhold

Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du trykke på **Del** → **Udskriv** → ▼ → **Alle printere** og derefter vælge en printer.

MirrorLink

Slut din enhed til et køretøj for at styre din enheds MirrorLink-apps på skærmen i et køretøj.

På indstillingsskærmen trykkes på **Flere forbindelsesindstillinger** → **MirrorLink**.



Din enhed er kompatibel med køretøjer, der understøtter MirrorLink version 1.1 eller nyere.

Slutte enheden til et køretøj via MirrorLink

Første gang du bruger denne funktion skal du slutte enheden til et Wi-Fi-netværk eller et mobilt netværk.

1 Par din enhed med et køretøj via Bluetooth.

Se [Parre med andre Bluetooth-enheder](#) for flere oplysninger.

2 Slut din enhed til køretøjet med et USB-kabel.

Når tilslutningen er udført, skal du åbne enhedens MirrorLink-apps på skærmen i køretøjet.

Afbryde MirrorLink-forbindelsen

Tag USB-kablet ud af enheden og køretøjet.

Download booster

Indstil enheden til at downloade filer større end 30 MB hurtigere via Wi-Fi og mobile netværk samtidigt. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.

På indstillingsskærmen trykkes på **Flere forbindelsesindstillinger** → **Download booster**.




- Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
- Når du downloader store filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en bestemt temperatur, slukker den.
- Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne funktion.
- Hvis Wi-Fi- og den mobile netværkstilslutning har meget forskellige dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
- Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes med andre protokoller, såsom FTP.

Smart Manager

Introduktion

Smart Manager giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager, RAM og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk med din finger.

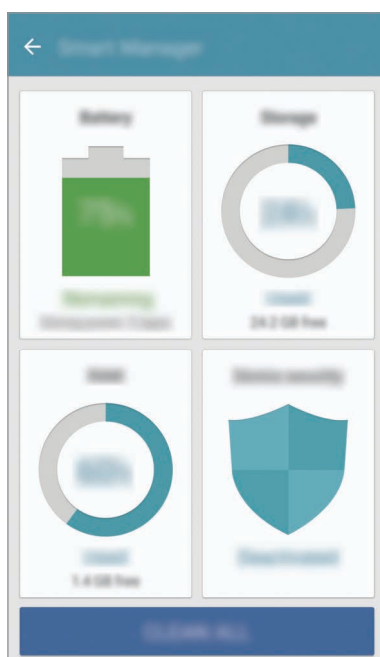

Bruge funktionen til hurtig optimering

På indstillingsskærmen trykkes på **Smart Manager** → **RYD ALT**.

Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:

- Rydder noget hukommelse.
- Sletter unødvendige filer og lukning af apps der kører i baggrunden.
- Scanner for malware.

Batteri

På indstillingsskærmen trykkes på **Smart Manager** → **Batteri**.

Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.



- Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
- Du kan ikke modtage meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende tilstand.

Administrere batteriet

For at spare på batteriet ved at vælge, om du vil optimere batterianvendelsen for hver enkelt app, skal du trykke på **DETALJER** for strømbesparelse for apps, og herefter på kontakten **Appstrømbesparelse** for at aktivere det.

Du kan indstille enheden til at oplade batteriet hurtigere. Tryk på kontakten for **Hurtig kabelopladning** for at aktivere det.

Lager

Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.

På indstillingsskærmen trykkes på **Smart Manager** → **Lager**.

Administrere hukommelsen

Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på **SLET**. For at slette filer eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du trykke på **DETALJER** for brugerdata og vælge en kategori. Marker derefter de ønskede elementer, og tryk på **SLET**.

RAM

På indstillingsskærmen trykkes på **Smart Manager** → **RAM**.

For at gøre enheden hurtigere ved at reducere antal anvendte RAM trykkes på **AFSLUT ALLE** for at lukke alle apps i baggrunden.

Enhedssikkerhed

Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.

På indstillingsskærmen trykkes på **Smart Manager** → **Enhedssikkerhed**.

Applikationer

Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger.



På indstillingsskærmen trykkes på **Applikationer**.

- **Applikationsmanager:** Se og administrer dine apps på enheden.
- **Standardapplikationer:** Vælg en standardindstilling til brug af apps.
- **Applikationsindstillinger:** Tilpas indstillingerne for hver enkelt app.
- **Google-indstillinger:** Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

Lyde og vibration

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

På indstillingsskærmen trykkes på **Lyde og vibration**.

- **Lydtilstand:** Indstil enheden til at være i lydtilstand eller lydløs tilstand.
- **Vibrer ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Ringetone:** Skift indstillinger for ringetonen.
- **Vibrationsmønster:** Vælg et vibreringsmønster.
- **Meddelelseslyd:** Vælg en standard meddelelseslyd. Du kan også ændre meddelelsesindstillingerne for hver enkelt tjeneste.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på touchskærmen.
- **Tone for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser touchskærmen eller låser den op.
- **Opladningslyd:** Indstil enheden til at afgive lyd, når den er sluttet til en oplader.
- **Vibrationstilbage melding:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på  eller  og for andre handlinger, som for eksempel når du trykker og holder på elementer.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Tastaturlyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når der bliver trykket på en tast.
- **Tastaturvibration:** Indstil enheden til at vibrere, når der bliver trykket på en tast.
- **Lydkvalitet og effekter:** Konfigurer yderligere lydindstillinger.

Meddelelser

Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.

På indstillingsskærmen trykkes på **Meddelelser**.

For at tilpasse indstillinger for meddelelser trykkes på **AVANCERET**, og derefter vælges en app.

- **Tillad meddelelser:** Tillad meddelelser fra den valgte app.
- **Angiv som prioritet:** Vis meddelelser øverst i informationspanelet, og medtag dem på listen over tilladte apps, når **Forstyr ikke** er aktiveret.
- **Eksempler i pop op-vindue:** Vis meddelelseseksempler i pop op-vinduer.
- **Skjul på låseskærm:** Skjul meddelelser fra den valgte app, når enheden er låst.
- **Skjul indhold på låseskærm:** Skjul indhold af meddelelser fra den valgte app, når enheden er låst.
- **Flere indstillinger:** Tilpas yderligere notifikationsindstillinger for den valgte app.

Forstyr ikke

Indstil enheden til lydløs for indgående opkald og meddelelser, undtagen ved tilladte undtagelser.

På indstillingsskærmen trykkes på **Forstyr ikke**.

- **Aktiver nu:** Aktiver Forstyr ikke-tilstand med det samme.
- **Aktiver som planlagt:** Aktiver Forstyr ikke-tilstand på forudindstillede tidspunkter. Du kan vælge dage og angive start- og sluttidspunkter.
- **Tillad undtagelser:** Tilpas indstillingerne for tilladte undtagelser.

Skærm

Valg

Skift skærmindstillinger.

På indstillingsskærmen trykkes på **Skærm**.

- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Skrifttype:** Skift skrifttypen og dens størrelse.
- **Ikonbaggrunde:** Indstil om der skal vises skraverede baggrunde til at sætte ikonerne i relief.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslýset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Always On Display:** Indstil enheden til at vise et billede eller oplysninger, når skærmen er slukket. Se [Always On Display](#) for flere oplysninger.
- **Natteur:** Indstil enheden til at bruge Edge-skærmen som ur om natten. Du kan indstille varigheden for, hvor længe natteuret skal være tændt.
- **Skærmtilstand:** Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast.
- **LED-indikator:** Indstil enheden til at tænde for LED-indikatoren, når batteriet oplades, når du modtager meddelelser, eller når du laver diktafonoptagelser.
- **Hold skærmen deaktiveret:** Indstil enheden til at forhindre skærmen i at tænde, når den er et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
- **Pauseskærm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er tilsluttet en dock.

Always On Display

Du kan indstille enheden til at vise oplysninger, f.eks. ur, kalender, et billede, på skærmen, når den er slukket.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Skærm** → **Always On Display**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Tryk på **Indhold, der skal vises**, og vælg et element, der skal vises.
 - **Ur**: Vælg et urformat og et baggrundsbillede.
 - **Kalender**: Vælg et kalenderformat.
 - **Billede**: Vælg et billede, der skal vises på skærmen, når den er slukket.

Når skærmen er slukket, viser enheden de valgte oplysninger.



- Denne funktion deaktiveres, når batterispændingen falder til under 5 %.
- Når natteuret er aktivt, kan du ikke bruge funktionen Always On Display.

Edge-skærm

Skift indstillingerne for Edge-skærmen. Se [Edge-skærm](#) for flere oplysninger.

På indstillingsskærmen trykkes på **Edge-skærm**.

- **Edge-paneler**: Indstil enheden til at vise Edge-paneler, såsom hyppigt anvendte apps, prioritetskontakter, de seneste nyheder, og meget mere. Du kan også tilpasse indstillingerne for Edge-panelhåndtaget.
- **Edge-feeds**: Tilpas indstillinger for visning af forskellige elementer, som f.eks. varsler om nyheder og beskeder, på Edge-skærmen. Du kan også ændre timeoutindstillingen for Edge-skærmen.
- **Edge-belysning**: Edge-skærmen lyser, når du modtager opkald eller meddelelser, når enhedens skærm vender nedad.
- **Om Edge-skærm**: Se Edge-skærmens versionsoplysninger. Du kan også tjekke for tilgængelige opdateringer.

Avancerede funktioner

Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.

På indstillingsskærmen trykkes på **Avancerede funktioner**.



Overdreven rystelser eller stød af enheden kan forårsage utilsigtet input til nogle funktioner.

- **Spil:** Aktiver Game Launcher og Game Tools-ikonet, og anvend nyttige funktioner, mens du spiller. Se [Game Launcher](#) for flere oplysninger.
- **Identificer ikke-gemte numre:** Indstil enheden til at identificere ugemte telefonnumre, når du modtager indgående opkald eller meddelelser.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Enkelthåndsbetjening:** Aktiver enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden med én hånd.
- **Start Kamera hurtigt:** Indstil enheden til hurtigt at starte kameraet ved at trykke to gange hurtigt på starttasten.
- **Pop op-visningsbevægelse:** Indstil enheden til at se appskærmen i pop-op visning. Se [Pop op visning](#) for flere oplysninger.
- **Smart skærbillede:** Indstil enheden til at kopiere indhold, der fortsætter på tværs af flere skærme, og straks beskære og dele skærbilledet. Se [Smart skærbillede](#) for flere oplysninger.
- **Stryg med hånden for skærbillede:** Indstil enheden til at tage et skærbillede, når du stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagne billeder i **Galleri**.



Det er ikke muligt at kopiere skærbilleder, mens du bruger nogle apps og funktioner.

- **Direkte opkald:** Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
- **Smart-varsel:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.



Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden ikke ligger på en plan overflade.

- **Nem lydløs:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse ved at bruge bevægelser med håndfladen eller vende enhedens skærm nedad.
- **Galaxy Labs:** Prøv eksperimentalfunktioner.

Baggrund

Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.

På indstillingsskærmen trykkes på **Baggrund**.

Temaer

Anvend forskellige temaer på enheden for at ændre de visuelle elementer på startskærmen, den låste skærm og ikonerne.

På indstillingsskærmen trykkes på **Temaer**.

Tryk på **FLERE TEMAER** for at downloade flere temaer.

Startskærm

Tilpas startskærmen ved at tilføje, slette eller flytte paneler osv. Se [Indstillinger for startskærm](#) for flere oplysninger.

På indstillingsskærmen trykkes på **Startskærm**.

Låseskærm og sikkerhed

Valg

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed**.



De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.

- **Skærmlåsningstype:** Skift metoden til låsning af skærm.
- **Info- og appgenveje:** Rediger indstillinger for de elementer, der vises på den låste skærm.
- **Meddelelser på låseskærm:** Indstil, om der skal vises meddelelsesindhold på den låste skærm eller ej, og vælg, hvilke meddelelser der skal vises.

- **Indstillinger for sikker lås:** Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
- **Fingeraftryk:** Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller for at logge på din Samsung account. Se [Genkendelse af fingeraftryk](#) for flere oplysninger.
- **Find min mobil:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Besøg webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din tabte eller stjålne enhed.
- **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
- **Beskyt krypterede data:** Din enheds data er krypterede for at forhindre andre i at opnå adgang til dem, hvis du mister din enhed, eller den bliver stjålet. Før du kan bruge din krypterede enhed, skal du kryptere enhedens data, hver gang du tænder for enheden. Du kan angive, om din enheds data skal afkrypteres automatisk, eller om der skal være krav om oplåsningskode. Det er ikke muligt at sikkerhedskopiere eller gendanne data, hvis de er krypterede. Hvis du angiver en forkert oplåsningskode flere gange i træk og ikke har flere forsøg, nulstilles enheden til fabriksstandarderne.
- **Krypter SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Andre sikkerhedsindstillinger:** Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.

Genkendelse af fingeraftryk

For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine fingeraftryksoplysninger i din enhed. Efter registrering kan du indstille enheden til at bruge dit fingeraftryk til følgende funktioner:

- Skærmlås
- Log på internettet
- Verificer Samsung account



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika ved hvert fingeraftryk for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde hvor separate fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
- Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke bruges til at låse skærmen op efter genstart af enheden. Du skal låse enheden op med et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode, som du angiver, når fingeraftryk registreres.
- Hvis dit fingeraftryk ikke genkendes, skal du tage enheden med til et af Samsungs servicecentre for at få den nulstillet. Derefter skal du registrere dine fingeraftryk igen.

For bedre genkendelse af fingeraftryk

Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold kan påvirke funktionens effektivitet:

- Starttasten indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at starttasten ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
- Den skærmbeskytter, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskytteren for at forbedre følsomheden for fingeraftryk.
- Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
- Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
- Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
- Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine fingeraftryk. Sørg for at dække hele starttasten med din finger.
- Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene på den hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en metalgenstand, før du benytter funktionen.

Registrering af fingeraftryk

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har indstillet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
- 3 Tryk på **Tilføj fingeraftryk**.
- 4 Placer din finger på starttasten.
- 5 Når enheden har registreret din finger, løft den og placer den på starttasten igen.
Gentag denne handling ved at flytte din finger opad eller nedad, indtil fingeraftrykket er registreret.
Når der vises en popup-vindue om fingeraftrykslås, skal du trykke på **AKTIVER** for at bruge dit fingeraftryk til at låse skærmen op.

Slette fingeraftryk

Du kan slette registrerede fingeraftryk.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **REDIGER**.
- 4 Marker fingeraftryk, der skal slettes, og tryk på **FJERN**.

Verifikation af adgangskode til Samsung account

Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra **Galaxy Apps**.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.

3 Tryk på kontakten **Verificer Samsung account** for at aktivere det.

4 Log på din Samsung account.

Bruge fingeraftryk til at logge på konti

Du kan bruge dine fingeraftryk til at logge ind på websider, der understøtter lagring af adgangskode.



Denne funktion er kun tilgængelig for websider, som du åbner via appen **Internet**.

1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.

2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.

3 Tryk på kontakten **Log på internettet** for at aktivere det.

4 Åbn en webside, som du vil logge på med et fingeraftryk.

5 Indtast dit brugernavn og adgangskode, og tryk derefter på websidens loginknap.

6 Marker **Log på ved hjælp af dine fingeraftryk**, og tryk på **HUSK**.

Du kan bruge dit fingeraftryk til at verificere din konto og din adgangskode, når du skal logge på websiden.

Oplåsning af skærmen med fingeraftryk

Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller adgangskode.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Låseskærm og sikkerhed** → **Fingeraftryk**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på kontakten **Oplåsning m. fingeraftryk** for at aktivere det.
- 4 Sæt fingeren på starttasten på den låste skærm for at scanne dit fingeraftryk.

Fortrolighed og sikkerhed

Valg

Skift indstillingerne for bevarelse af din fortrolighed og sikkerhed.

På indstillingsskærmen trykkes på **Fortrolighed og sikkerhed**.

- **Placering:** Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
- **Apptilladelser:** Få vist listen over funktioner og apps, der har tilladelse til at bruge dem. Du kan også redigere tilladelsesindstillingerne. Se [Indstille apptilladelser](#) for flere oplysninger.
- **Privat tilstand:** Aktiver privat tilstand for at forhindre andre i at få adgang til dit personlige indhold. Se [Privat tilstand](#) for flere oplysninger.
- **Rapporter diagnoseoplysn.:** Indstil enheden til automatisk at sende informationer om enhedens diagnostik og brug til Samsung.
- **Send SOS-beskeder:** Indstil enheden til at sende beskeder om hjælp ved at trykke tre gange på tænd/sluk-tasten. Du kan også sende lydoptagelser sammen med beskeden til modtagerne. Se [Send SOS-beskeder](#) for flere oplysninger.

Privat tilstand

Skjul personligt indhold på din enhed, så andre ikke kan få adgang til det.

Aktivere privat tilstand

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Fortrolighed og sikkerhed** → **Privat tilstand**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

Når du aktiverer privat tilstand for første gang, skal du følge vejledningen på skærmen for at angive en adgangskode til privat tilstand.

- 2 Følg vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat tilstand.

Privat tilstand aktiveres, og ikonet  vises på statuslinjen.



Du kan kun se og få adgang til det skjulte indhold, når privat tilstand er aktiveret. For at skjule elementer, der er gemt i den private mappe, skal du deaktivere privat tilstand.

Skjule indhold

- 1 Start en app for at skjule elementer på skærmen apps.

- 2 Vælg et element, og tryk på **MERE** → **Flyt til Privat**.

Hvis privat tilstand ikke er aktiveret, skal du følge vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat tilstand.

De valgte elementer bliver flyttet til den valgte mappe.

Se skjult indhold

Du kan kun se skjulte elementer, når privat tilstand er aktiveret.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Fortrolighed og sikkerhed** → **Privat tilstand**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat tilstand.
- 3 På skærmen apps trykkes på **Samsung** → **Mine filer** → **Privat**.
Elementer, der flyttes til den private mappe, vises på skærmen.

Synliggøre indhold

- 1 I den private mappe skal du trykke og holde på et element og derefter markere elementer for at synliggøre.
- 2 Tryk på **MERE** → **Fjern fra Privat**.
- 3 Vælg en mappe at flytte elementerne til, og tryk på **UDFØRT**.
Elementerne flyttes til den valgte mappe.

Automatisk deaktivering af privat tilstand

Du kan indstille, at enheden automatisk deaktiverer privat tilstand, hver gang skærmen slukkes.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Fortrolighed og sikkerhed** → **Privat tilstand**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at indtaste den forudindstillede adgangskode til privat tilstand.
- 3 Tryk herefter på kontakten **Automatisk deaktivering** for at aktivere det.



Når valget **Automatisk deaktivering** er aktiveret, kan enheden ikke overføre filer til den private mappe, hvis skærmen slukkes under overførsel.

Send SOS-beskeder

I en nødsituation skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-tasten tre gange. Enheden sender beskeder til dine nødsituationskontakter. Beskeden inkluderer dine placeringsoplysninger.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Fortrolighed og sikkerhed** → **Send SOS-beskeder**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at tilføje nødsituationskontakter, hvis du ikke allerede har gjort det.

For at sende beskeder om hjælp med lydoptagelser eller billeder skal du trykke på kontakten **Vedhæft lydoptagelse** eller **Vedhæft billeder** for at aktivere det.



Valget **Vedhæft billeder** er muligvis ikke tilgængeligt, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tilføje nødsituationskontakter

På indstillingsskærmen trykkes på **Fortrolighed og sikkerhed** → **Send SOS-beskeder** → **Send beskeder til** → **TILFØJ**. Tryk på **Opret kontakt**, og indtast kontaktoplysningerne, eller tryk på **Vælg fra Kontakter** for at tilføje en eksisterende kontakt som en nødsituationskontakt.

Nem tilstand

Nem tilstand giver en nemmere brugeroplevelse ved at anvende et mere enkelt layout og større ikoner på startskærmen.



Nogle appfunktioner er muligvis ikke tilgængelige i nem tilstand.

Skifte til nem tilstand

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Nem tilstand** → **Nem tilstand**.
- 2 Vælg apps under **Nemme applikationer** for at anvende et enklere layout.
- 3 Tryk på **UDFØRT**.


Gå tilbage til standardtilstand

Stryg til venstre på startskærmen, og tryk på **Indstillinger** → **Nem tilstand** → **Standardtilstand** → **UDFØRT**.

Administrere genveje

Du kan føje en genvej til en app på startskærmen ved at stryge til venstre, trykke på  og derefter vælge en app.

Du kan føje en genvej til en kontakt på startskærmen ved at stryge til højre og trykke på .

Du kan slette en genvej fra startskærmen ved at trykke på **REDIGÉR** og vælge en app eller en kontakt med .

Tilgængelighed

Konfigurer forskellige indstillinger til at forbedre tilgængeligheden til enheden. Se [Tilgængelighed](#) for flere oplysninger.

På indstillingsskærmen trykkes på **Tilgængelighed**.

Konti

Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med disse.

Tilføje konti

Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.

- 1 På indstillingsskærmen trykkes på **Konti** → **Tilføj konto**.
- 2 Vælg en kontotjeneste.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.

Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og vælge elementer, du vil synkronisere.

Fjerne konti

På indstillingsskærmen trykkes på **Konti**, vælg et kontonavn, vælg kontoen der skal fjernes og tryk derefter på **MERE** → **Fjern konto**.

Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

På indstillingsskærmen trykkes på **Backup og nulstil**.

- **Åbn Smart Switch:** Start **Smart Switch**, og overfør data fra din tidligere enhed. Se [Overfør data fra din forrige enhed](#) for flere oplysninger.
- **Sikkerhedskopier mine data:** Sikkerhedskopier dine personlige informationer og appdata til Samsungs server. Du kan også indstille enheden til automatisk at sikkerhedskopiere data.
- **Gendan:** Gendan tidligere sikkerhedskopierede personlige informationer og appdata fra din Samsung account.

- **Sikkerhedskopier mine data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopikonto:** Indstil eller rediger din Google-konto til sikkerhedskopiering.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata fra Google-serveren, når apps geninstalleres på enheden.
- **Auto-genstart:** Indstil enheden til at genstarte sig selv på forudindstillede tidspunkter for optimal ydelse.
- **Nulstil indstillinger:** Indstil enheden til fabriksindstillingerne uden at slette data.
- **Nulstil netværksindstillinger:** Tilbagestil indstillingerne for netværkstilslutningen til standard-fabriksindstillingerne.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Indstil enheden til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Sprog og input

Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

På indstillingsskærmen trykkes på **Sprog og input**.

- **Sprog:** Vælg det skærmsprog, som alle menuer og apps skal vises på.
- **Standardtastatur:** Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
- **Samsung-tastatur:** Skift indstillinger for Samsung-tastaturet.
- **Google-indtaling:** Skift indstillinger for stemmeinput.
- **Tekst-til-tale:** Rediger indstillingerne for tekst-til-tale.
- **Markørhastighed:** Juster markørhastighed for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Batteri

Se batteristrøminformationer, og skift strømsparemuligheder.

På indstillingsskærmen trykkes på **Batteri**.



Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

- **BATTERIBRUG:** Se, hvor meget batteristrøm enheden forbruger.
- **Strømsparetilstand:** Aktiver strømsparetilstand, og skift indstillingerne for strømsparetilstand. Se [Strømsparetilstand](#) for flere oplysninger.
- **Ultrastrømbesparende tilstand:** Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til apps. Se [Ultrastrømbesparende tilstand](#) for flere oplysninger.
- **Appstrømbesparelse:** Spar på batteriet ved at optimere brugen af batteriet for hver enkelt app.
- **Procentdel på statuslinje:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
- **Hurtig kabelopladning:** Angiv om du vil bruge den hurtige kabelopladningsfunktion til at oplade din enhed hurtigt.
- **Trådløs hurtigopladning:** Indstil enheden til at bruge funktionen trådløs hurtigopladning. Når denne funktion er aktiveret, kan der komme støj fra den trådløse oplader. Deaktiverer du denne funktion, reduceres støjen, men opladetiden bliver længere.



Dette valg vises, når du placerer enheden på en trådløs oplader, der understøtter funktionen trådløs hurtigopladning.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden.

På indstillingsskærmen trykkes på **Lagring**.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

På indstillingsskærmen trykkes på **Dato og tid**.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner. Når denne funktion er deaktiveret, kan du manuelt indstille dato, tid og tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.

Brugervejledning

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På indstillingsskærmen trykkes på **Brugervejledning**.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.

På indstillingsskærmen trykkes på **Om enheden**.

Appendiks

Tilgængelighed

Om Tilgængelighed

Gør telefonen mere tilgængelig med funktioner, som gør enheden nemmere at bruge for brugere med nedsat syn, hørelse og nedsat bevægelighed i fingrene.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed**.

Bruge starttasten til at åbne tilgængelighedsmenuer

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Direkte adgang**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det. Vælg derefter en tilgængelighedsmenu, der skal vises, når du trykker tre gange hurtigt på starttasten.

Du kan åbne følgende tilgængelighedsmenuer.

- Tilgængelighed
- Voice Assistant
- Universalomskifter
- Forstørrelsesvindue
- Negative farver
- Gråtoneskala
- Farvejustering
- Interaktionskontrol

Voice Assistant (Stemmefeedback)

Aktivere eller deaktivere Voice Assistant

Når du aktiverer Voice Assistant, starter enheder stemmefeedback. Når du trykker én gang på den valgte funktion, læser enheden teksten på skærmen højt. Hvis du trykker to gange på funktionen, aktiveres den.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Voice Assistant**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

For at deaktivere Voice Assistant skal du trykke på kontakten og derefter trykke to gange hurtigt efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.

Når du aktiverer Voice Assistant for første gang, starter selvstudiet efter aktivering. Du kan få det vist igen ved at trykke på **Voice Assistant-hjælp**.



Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender Voice Assistant.

Kontrollere skærmen med fingerbevægelser

Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter Voice Assistant.

Bevægelser med én finger

- Trykke: Oplæs elementet under din finger. For at udforske skærmen skal du placere en finger på skærmen og flytte den på skærmen.
- Trykke to gange: Åbn det valgte element. Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe med din finger, når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange på skærmen.
- Dobbelttrykke og holde på skærmen: Flyt et element, eller gå til et tilgængeligt valg.
- Stryge til venstre: Flyt til forrige element.
- Stryge til højre: Flyt til næste element.
- Stryge opad eller nedad: Brug det seneste kontekstuelle menuvalg, eller skift dets indstillinger. I tilstand med tekstvalg skal du flytte markøren bagud eller fremad for at vælge tekst.

- Stryge til venstre og derefter til højre i én bevægelse: Rul op på skærmen.
- Stryge til højre og derefter til venstre i én bevægelse: Rul ned på skærmen.
- Stryge opad og derefter nedad i én bevægelse: Flyt til det første element på skærmen. I tilstand med tekstvalg skal du flytte markøren til starten af teksten.
- Stryge nedad og derefter opad i én bevægelse: Flyt til det sidste element på skærmen. I tilstand med tekstvalg skal du flytte markøren til slutningen af teksten.

Bevægelser med to fingre

- Trykke: Hold pause i eller genoptag stemmefeedback.
- Trykke to gange: Start, hold pause i eller genoptag afspilning.
- Trykke tre gange: Tjek aktuel tid, resterende batteristyrke og tilstand. For at ændre elementer der læses højt, skal du åbne skærmen apps og trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Voice Assistant** → **INDSTILLINGER** → **Statuslinjeoplysninger**.
- Dobbelttrykke og holde på skærmen: Aktiver eller deaktiver tekstvalgstilstand.
- Stryge til venstre: Flyt til næste side. Klip den valgte tekst i tekstvalgstilstand.
- Stryge til højre: Gå tilbage til forrige side. Indsæt den kopierede tekst i tekstvalgstilstand.
- Stryge opad: Rul nedad i listen. Kopier den valgte tekst i tekstvalgstilstand.
- Stryge nedad: Rul opad i listen. Vælg al tekst i tekstvalgstilstand.
- Stryge i en vilkårlig retning på den låste skærm: Lås skærmen op.
- Stryge nedad fra toppen af skærmen: Åbn informationspanelet.

Bevægelser med tre fingre

- Trykke: Begynd at læse elementer højt fra toppen.
- Trykke to gange: Begynd at læse fra det næste element.
- Trykke tre gange: Læs den senest valgte tekst, og kopier den til udklipsholderen.
- Stryge til venstre eller højre: Åbn den kontekstuelle menu, og rul gennem valgene.
- Stryge opad eller nedad: Skift tekstlæsningen, og vælg granulationen.

Bruge den kontekstuelle menu

Når du bruger Voice Assistant, kan du stryge til venstre eller højre med tre fingre. Den kontekstuelle menu vises, og enheden læser valgene højt. Stryg til venstre eller højre med tre fingre for at rulle gennem valgene. Når du hører det ønskede valg, skal du stryge opad eller nedad for at bruge valget eller justere indstillinger for valget. Hvis du f.eks. hører **Enhedslydsty.**, kan du justere lydstyrken ved at stryge opad eller nedad.

Tilføje og administrere billedmærkater

Du kan føje mærkater til billederne på skærmen. Enheden læser mærkaterne højt, når billederne er valgt. Føj mærkater til billeder uden mærkat ved at trykke og holde to gange med tre fingre.





Hvis du vil administrere mærkaterne, skal du åbne skærmen apps, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Voice Assistant** → **INDSTILLINGER** → **Administrer tilpassede mærkater**.

Konfigurere indstillinger for Voice Assistant

Konfigurer indstillinger for Voice Assistant for nemheds skyld.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Voice Assistant** → **INDSTILLINGER**.

- **Talelydstyrke:** Vælg lydstyrken for stemmefeedback.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for stemmetilbagemelding.
- **Toneændringer:** Indstil enheden til at læse tekst højt med et ændret toneleje, mens du bruger et tastatur.
- **Tastaturfeedback:** Indstil enheden til at læse elementet under din finger højt ved brug af tastaturet.
- **Tal, mens skærmen er slukket:** Indstil enheden til at læse meddelelser højt, når skærmen er slukket.
- **Brug nærhedssensor:** Indstil enheden til at stoppe stemmetilbagemelding midlertidigt, hvis du placerer din hånd over sensoren øverst på enheden.
- **Ryst f. at forts. læsning:** Indstil enheden til at starte oplæsning af tekst på skærmen, når du ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for vibrationshastighed.

- **Læs fonetisk alfabet højt:** Indstil enheden til at sige et ord, der begynder med det bogstav, du trykker og holder på tastaturet.
- **Læs hints om forbrug højt:** Indstil enheden til at læse hints om forbrug højt, når du vælger et element ved at stryge.
- **Vibrationsfeedback:** Indstil enheden til at vibrere, når du udforsker skærmen.
- **Tilbage melding med lyd:** Indstil enheden til at udsende en lyd, når du anvender skærmen, såsom når du ruller med skærmen m.m.
- **Fokuser på stemmelyd:** Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden oplæser et element.
- **Lyd styrke for tilbage melding med lyd:** Juster lyd styrken for den lyd, der afspilles, når du berører skærmen for at styre den. Denne funktion er tilgængelig, hvis **Tilbage melding med lyd** er aktiveret.
- **Stor markør:** Indstil enheden til at gøre rammen af den firkantede markør, der vises, når du trykker på elementer, tykkere.
- **Feedback for Tilbage og Seneste:** Indstil enheden til at give stemmefeedback, når du trykker én gang på  eller . Dobbelttryk på  eller  for at bruge tasterne.
- **Hurtig menu:** Vælg kontekstuelle menupunkter, der skal vises, når du stryger til venstre eller højre med tre fingre.
- **Administrer tilpassede mærkater:** Administrer de mærkater, du har tilføjet.
- **Statuslinje oplysninger:** Vælg elementer, der skal læses højt, når du trykker på skærmen tre gange med to fingre.
- **Udviklingsindstillinger:** Indstil valgmuligheder for appudvikling.

Bruge enheden med skærmen slukket

Af hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger kan du indstille enheden til at fungere normalt med skærmen slukket. Skærmen tænder ikke, når du trykker på starttasten eller skærmen. Aktiverede funktioner slukker ikke, når skærmen slukker.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn**, og derefter trykkes på kontakten **Mørk skærm** for at aktivere det. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at trykke to gange på tænd/sluk-tasten.

Oplæse adgangskoder

Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens Voice Assistant er aktiveret.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn**, og derefter trykkes på kontakten **Sig adgangskoder** for at aktivere det.

Indstille tekst-til-tale-funktioner

Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når Voice Assistant er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Tekst-til-tale**, og derefter anvendes følgende funktioner:

- **Foretrukket TTS-program:** Vælg en enhed til tekst-til-tale-funktionen.
- **Talehastighed:** Juster hastigheden for tekst-til-tale-funktionen.
- **Status for standardsprog:** Se det talte sprog i tekst-til-tale-funktionen.

Indtaste tekst ved brug af tastaturet

For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Hvis du vil aktivere den hurtige indtastningsfunktion, skal du åbne skærmen apps, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** og derefter trykke på **Hurtigt tastinput** for at aktivere det.

Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegntasterne under din finger. Når du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og enheden oplæser teksten.

Hvis **Hurtigt tastinput** ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren og derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Indtastning af yderligere tegn

Tryk og hold på en tast på tastaturet for at indtaste flere tegn for tasten. Der vises et pop op-vindue over tasten med de tilgængelige tegn. For at vælge et tegn skal du trække med fingeren i pop op-vinduet, indtil du hører det ønskede tegn, og derefter slippe med fingeren.


Syn

Føje diktafonoptagelser til stemmemærkater

Du kan bruge stemmemærkater til at skelne mellem genstande med lignende former ved at sætte mærkater på dem. Du kan optage og knytte en diktafonoptagelse til et NFC-aktiveret stemmemærkat. Diktafonoptagelsen afspilles, når du anbringer din enhed i nærheden af mærkatet.



Tænd NFC-funktionen før brug af denne funktion.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Stemmemærkat**. Diktafonen starter.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
- 3 Når du er færdig med at optage, tryk på **UDFØRT** for at stoppe.
- 4 Hold bagsiden af din enhed over stemmemærkatet.
Informationerne i stemmeoptagelsen bliver skrevet til stemmemærkatet.

Tilpasse skriftstørrelsen

Ændr den skriftstørrelse, der vises på skærmen.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Skriftstørrelse**.

Hvis du vil bruge større skrifttyper, skal du trykke på kontakten **Større skrifttyper** for at aktivere den og trække i justeringslinjen for at ændre skriftstørrelsen. Når du indstiller skriftstørrelsen til **Ekstra enorm**, kan den muligvis ikke anvendes i visse apps.

Brug af skrifttype med høj kontrast

Juster farven og omridset af skrifttyper for at øge kontrasten mellem teksten og baggrunden.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn**, og derefter trykkes på kontakten **Skrifttyper m. høj kontr.** for at aktivere det.

Brug af tastatur med høj kontrast

Gør Samsung-tastaturet større og skift de centrale farver for at øge kontrasten mellem teksten og baggrunden.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn**, og derefter trykkes på kontakten **Tastatur med høj kontrast** for at aktivere det.

Visning af knapformer

Vis knap-figurer med skraverede baggrunde for at få dem til at skille sig ud.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn**, og derefter trykkes på kontakten **Vis knapformer** for at aktivere det.

Anvende forstørrelsesglas

Aktiver et forstørrelsesglas for at zoome ind på skærmen, og se indholdet i en større udgave.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Forstørrelsesvindue**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det. Forstørrelsesglasset vises på skærmen.

Træk forstørrelsesglasset til det sted, hvor du vil zoome ind på skærmen.

Forstørre skærmen

Forstør skærmen, og zoom ind på et bestemt område.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Bevægelser til forstørrelse**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

- Zoom ind og ud: Tryk hurtigt tre gange på skærmen for at zoome ind på et bestemt område. Tryk hurtigt tre gange på skærmen igen for at vende tilbage til almindelig visning.
- Udforsk skærmen ved at rulle: Brug to eller flere fingre til at rulle gennem den forstørrede skærm.
- Justering af zoomforholdet: Knib to eller flere fingre sammen på den forstørrede skærm, eller spred fingrene fra hinanden.

Du kan også forstørre skærmen midlertidigt ved at trykke tre gange på skærmen og holde på den. Udforsk skærmen ved at trække fingeren hen over skærmen uden at lade den slippe skærmen. Slip skærmen med fingeren for at vende tilbage til normal visning.



- Tastaturer på skærmen kan ikke forstørres.
- Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for nogle apps som f.eks. **Telefon** og **Lommereg.** blive påvirket.

Ændre skærmen til gråtonetilstand

Vis farver på skærmen som gråtoner.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn**, og derefter trykkes på kontakten **Gråtoneskala** for at aktivere det.

Vise skærmfarver negativt

Forbedr skærmsynligheden, og hjælp brugere til nemmere at genkende tekst på skærmen.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn**, og derefter trykkes på kontakten **Negative farver** for at aktivere det.

Farvejustering

Juster hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at skelne farver fra hinanden. Enheden ændrer farverne til mere genkendelige farver.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Syn** → **Farvejustering**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre farvejusteringen.

Hørelse

Lyddetektorer

Indstil enheden til at vibrere ved registrering af dørklokken eller babygråd.



Når du bruger talegenkendelse, f.eks. **S Voice**, fungerer lyddetektorerne ikke.

Babygrådsdetektor

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Lyddetektorer**, og derefter trykkes på kontakten **Babygrådsdetektor** for at aktivere det. Enheden vibrerer, når den registrerer lyd, og varslet gemmes som en logfil.

Dørklokkedetektor

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Lyddetektorer**, og derefter trykkes på kontakten **Dørklokkedetektor** for at aktivere det.
- 2 Tryk på ● for at optage lyden fra din dørklokke.
Enheden vil registrere og optage dørklokken.
- 3 Tryk på ●, og ring med dørklokken for at tjekke, om den optages korrekt. Tryk på **OK**, når enheden registrerer lyden fra dørklokken.
Tryk på **Skift lyd af dørklokke** for at skifte dørklokkelyd.
Enheden vibrerer, når den registrerer lyd, og varslet gemmes som en logfil.

Indstille kameralys ved meddelelse

Indstil kameralys til at blinke, når der høres en alarm, eller hvis du har meddelelser, f.eks. indgående opkald og nye beskeder.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse**, og derefter trykkes på kontakten **Kameralys ved meddelelse** for at aktivere det.

Deaktivere alle lyde

Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde, herunder den opkaldende persons stemme under et opkald.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse**, og derefter trykkes på kontakten **Deaktiver alle lyde** for at aktivere det.

Indstillinger for billedtekster

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse** → **Samsung-billedtekster (CC)** eller **Google-billedtekster (CC)**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

Vælg en indstilling for at konfigurere indstillingerne for billedtekster.

Justere lydbalancen

Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.

- 1 Slut et headset til enheden, og tag det på.
- 2 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse**.
- 3 Træk justeringsbjælken under **Venstre/højre lydbalance** til venstre eller højre, og juster lydbalancen.

Monolyd

Monooutput kombinerer stereolyd i ét signal, der afspilles via alle headsethøjttalere. Brug denne funktion, hvis du har nedsat hørelse, eller hvis du vil nøjes med kun at bruge ét ørestykke fra headsettet.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Hørelse**, og derefter trykkes på kontakten **Monolyd** for at aktivere det.

Færdighed og interaktion

Universalomskifter

Du kan styre touchskærmen ved at tilslutte en ekstern omskifter, ved at trykke på skærmen eller ved at anvende hovedbevægelser og ansigtsgestik.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Universalomskifter**, og derefter trykkes på omskifteren for at aktivere det. Hvis universalomskifterne ikke er registreret på enheden, skal du trykke på **TILFØJ OMSKIFTER** og indstille omskiftere til at styre enheden.



For at aktivere funktionen til universalomskiftere skal enheden genkende mindst én universalomskifter.

For at indstille omskiftere til at styre enheden skal du trykke på **INDSTILLINGER** → **Omskiftere**.

For at deaktivere denne funktion skal du trykke tre gange på starttasten.

Assistentmenu

Vise hjælpegenvejsikonet

Indstil enheden til at vise hjælpegenvejsikonet for adgang til apps, funktioner og indstillinger. Du kan nemt styre enheden ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu**.
- 2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
Hjælpegenvejsikonet vises nederst til højre på skærmen.
- 3 Tryk på **Styrende hånd** for at flytte hjælpegenvejsikonet til en bekvem placering.

Åbne hjælpemenuer

Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang til hjælpemenuerne fra en hvilken som helst skærm.

Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige menuer. Tryk på pil op eller ned for at gå til andre paneler, eller stryg op eller ned for at vælge andre menuer.

Bruge markøren

Tryk på **Markør** på hjælpemenuen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på touchområdet. Træk derefter fingeren over touchområdet for at bevæge markøren. Du kan også trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.

Brug følgende funktioner:

- << / >>: Rul til venstre eller højre på skærmen.
- ⤴ / ⤵: Rul op eller ned på skærmen.
- ⊕: Forstør det område, hvor markøren er placeret.
- ⇄: Flyt touchområdet til en anden placering.
- ✕: Luk touchområdet.

For at ændre touchområde og markørindstillinger skal du åbne skærmen apps, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu**. Tilpas derefter indstillingerne i **Indst. for touchpad og markør**.

Bruge udvidede hjælpemenuer

Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Assistentmenu** → **Assistent plus**, tryk på kontakten for at aktivere det og vælg derefter apps.

Nem aktivering af skærm

Tænd skærmen ved at bevæge hånden over sensoren øverst på enheden. Du kan tænde for skærmen uden at trykke på en tast. Når du bruger denne funktion, skal du anbringe enheden på en plan flade med skærmen vendende opad eller holde den fast, så den ikke bevæger sig.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Nem aktivering af skærm**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

Tryk og hold-forsinkelse

Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Tryk og hold-forsinkelse**, og derefter vælges en indstilling.

Interaktionskontrol

Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger, mens der anvendes apps.



Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis du aktiverer **Stryg med hånden for skærbillede**, **Direkte opkald**, **Smart-varsel** eller **Nem lydløs**.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Færdighed og interaktion** → **Interaktionskontrol**.

- 2 Tryk på kontakten for at aktivere det.
- 3 Tryk og hold på starttasten og lydstyrketasten samtidigt, mens der anvendes en app.
- 4 Juster størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.
- 5 Tryk på **KLAR**.

Enheden viser det begrænsede område. Det begrænsede område reagerer ikke på berøringer, og enhedens fysiske taster deaktiveres. Du kan dog aktivere funktioner for tænd/sluk-tasten, lydstyrketasten og tastaturet i interaktionskontroltilstand.

For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke og holde på starttasten og lydstyrketasten samtidigt.

Retningslås

Opret en retningskombination for at låse skærmen op.

- 1 På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Retningslås**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.
- 2 Træk din finger op, ned, til venstre eller højre mere end fire gange, og tryk derefter på **FORTSÆT**.
- 3 Tegn retningskombinationen igen for at bekræfte den, og tryk på **BEKRÆFT**.

Meddelelspåmindelse

Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har kontrolleret i intervallet.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Meddelelspåmindelse**, og derefter trykkes på kontakten for at aktivere det.

For at indstille enheden til at vibrere når du har ulæste meddelelser, skal du trykke på kontakten **Vibrer** for at aktivere det.

For at indstille et interval mellem påmindelser, skal du trykke på **Påmindelsesinterval**.

For at indstille apps til at varsle dig med meddelelser, skal du vælge apps under **Vis meddelelser fra**.

Besvare eller afslutte opkald

Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Besvare og afslutte opkald**.

Vælg den ønskede metode.

Bruge enkelt tryk-tilstand

Når der lyder en alarm, eller der modtages et opkald, skal du trykke på knappen for at stoppe alarmen eller besvare opkaldet i stedet for at trække knappen.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed**, og derefter trykkes på kontakten **Tilstanden Enkelt tryk** for at aktivere det.

Administrere tilgængelighedsindstillinger

Gemme tilgængelighedsindstillinger i en fil

Eksporter de aktuelle tilgængelighedsindstillinger i en fil.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til Mine filer**.

Importere en tilgængelighedsindstillingsfil

Importer en tilgængelighedsindstillingsfil, og opdater de aktuelle indstillinger.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Importer/Eksporter** → **Importer fra Mine filer**. Vælg en fil, der skal importeres, og tryk på **UDFØRT**. Tilgængelighedsindstillingerne overføres i henhold til den importerede fil.

Dele tilgængelighedsindstillingsfiler

Del tilgængelighedsindstillingsfiler med andre via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth og andet.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Adm. tilgængelighed** → **Del via**. Vælg derefter tilgængelighedsfilerne, og tryk på **UDFØRT**. Vælg en delingsmetode, og følg vejledningen på skærmen for at dele filerne.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed tænder ikke

Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.

Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på touchskærmen.
- Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
- Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden fryser eller har en alvorlig fejl

Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Genstart enheden

Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for enheden og tænde den igen.

Gennemtvinge genstart

Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke ned-tasten samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Nulstilling af enheden

Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.

På skærmen apps trykkes på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasten, eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, kan den brugbare opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger meddelelsesfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager

Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med din Smart Manager eller slet manuelt apps eller filer, som du ikke bruger for at frigøre lagerplads.

Fjerne batteriet

- Hvis batteriet skal fjernes, **skal** du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de medfølgende instruktioner.
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskaade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskaade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

1 Fjern holderen fra enheden.

2 For at blødgøre det klæbestof der fastgør bagdækslet på hovedenheden, skal enheden opvarmes til et kontrolleret niveau i et dedikeret temperaturstyret kammer.

Sæt et afmonteringsværktøj med sugekop på den nederste ende af bagdækslet og mens du holder forsvarligt fat i enheden, trækker du bagdækslet bort fra bunden og opad.

3 Løsn og fjern skruerne på placeringspunkterne, og fjern chassiset.

4 Frakobl batteriforbindelsespunktet og skub forsigtigt batteriet bort fra enhedens hoveddel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2016 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.