



SAMSUNG

FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

| LAND | RING | ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN |
|-------------|---|--|
| UK | 0330 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk/support |
| EIRE | 0818 717100 | www.samsung.com/ie/support |
| GERMANY | 0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) | www.samsung.com/de/support |
| FRANCE | 01 48 63 00 00 | www.samsung.com/fr/support |
| ITALIA | 800-SAMSUNG (800.7267864) | www.samsung.com/it/support |
| SPAIN | 0034902172678 [HHP] 0034902167267 | www.samsung.com/es/support |
| PORTUGAL | 808 20 7267 | www.samsung.com/pt/support |
| LUXEMBURG | 261 03 710 | www.samsung.com/be_fr/support |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl/support |
| BELGIUM | 02-201-24-18 | www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) |
| NORWAY | 815 56480 | www.samsung.com/no/support |
| DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk/support |
| FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi/support |
| SWEDEN | 0771 726 7864 (0771-SAMSUNG) | www.samsung.com/se/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648) | www.samsung.com/hu/support |
| AUSTRIA | 0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233 | www.samsung.com/at/support |
| SWITZERLAND | 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG) | www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| CROATIA | 072 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| BOSNIA | 055 233 999 | www.samsung.com/support |
| MONTENEGRO | 020 405 888 | www.samsung.com/support |
| SLOVENIA | 080 697 267 (brezplačna številka) | www.samsung.com/si |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| BULGARIA | *3000 Цена в мрежата 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| CYPRUS | 8009 4000 only from landline, toll free | www.samsung.com/gr/support |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line | |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |





Luftkonditionering

Användarhandbok

AR09JSFPPWQ/EE, AR12JSFPPWQ/EE

- Tack för ditt köp av denna luftkonditioneringsapparat från Samsung.
- Innan du använder denna enhet, läs noggrant igenom denna användarmanual och förvara den för framtida referens.

**SAMSUNG**



Innehåll

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Produktspecifikationer | 4 |
| Säkerhetsinformation | 6 |
| Säkerhetsinformation | 6 |
| På ett ögonblick | 14 |
| Översikt över inomhusenheten | 14 |
| Skärm | |
| Översikt över fjärrkontrollen | 15 |
| Installation av batterier | |
| Användning av fjärrkontroll | 16 |
| Arbetslägen | |
| Styr temperaturen | |
| Styrning av fläkthastighet | |
| Styrning av luftflödesriktning | |
| Horisontellt luftflöde (manuellt) | |
| Ställ in aktuell tid | |
| Smarta funktioner för ström | 18 |
| Kylningsdrift | 18 |
| Cool (Kylning) -läget | |
| Kylfunktionen i 2-Step (2-steg) | |
| Avfuktningsdrift | 19 |
| Dry (Avfuktning) -läget | |
| Uppvärmningsdrift | 20 |
| Läget Heat (Uppvärmning) | |
| Smarta snabbfunktioner | 21 |
| Auto (Automatiskt) -läge | |
| Fan (Fläkt) -läget | |
| Funktionen Beep (Pip) -ljud | |
| Fast (Snabb) -funktion | |
| Funktionen Comfort (Komfort) | |
| Funktionen Quiet (Tyst) | |
| Belysningsfunktionen för Display | |
| Energisparande funktioner | 24 |
| Energisparande drift | 24 |
| Kontroll av elförbrukning | |





Funktionen Single user (En användare)
Funktionen Tidsinställning på/av
Funktionen good'sleep

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Rengöring och underhåll | 28 |
| Rengöring på ett ögonblick | 28 |
| Felsökning | 30 |



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.



Korrekt avfallshantering av batterierna för denna produkt

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna för i denna produkt inte bör kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i sådana mängder som överstiger de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kasseras på ett ansvarsfullt sätt, kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa och miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till återvinning av material genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs miljöengagemang och om produktspecifika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).





Produktspecifikationer

| Inomhusenhet | | | | AR09JSFPPWQNEE | AR12JSFPPWQNEE |
|--|---|-------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|
| Kyleffekt | Minimum/Normal/Maximum | | kW | 1,00 / 2,50 / 3,30 | 1,30 / 3,50 / 4,20 |
| Uppvärmningseffekt | Minimum/Normal/Maximum | | kW | 1,00 / 3,20 / 6,00 | 1,10 / 4,00 / 6,80 |
| Uptagen effekt | Kylning | Minimum/Normal/Maximum | kW | 0,22 / 0,59 / 0,84 | 0,33 / 0,95 / 1,35 |
| | Uppvärmning | Minimum/Normal/Maximum | kW | 0,19 / 0,79 / 2,00 | 0,25 / 1,14 / 2,35 |
| Säsongeffektivitet (enligt EN14825) | Kylning | Energiklass | | A++ | A++ |
| | | Pdesign | kW | 2,5 | 3,5 |
| | | SEER | | 7,5 | 6,8 |
| | | Årlig energiförbrukning | kWh | 117 | 180 |
| | Uppvärmning (Genomsnittsklimat) | Energiklass | | A+ | A+ |
| | | Pdesign | kW | 2,4 | 3,0 |
| | | SCOP | | 4,1 | 4,0 |
| | | Årlig energiförbrukning | kWh | 820 | 1050 |
| | Uppvärmning (kallare klimat) | Energiklass | | B | B |
| | | Pdesign | kW | 2,3 | 3,0 |
| | | SCOP | | 3,1 | 3,1 |
| | | Årlig energiförbrukning | kWh | 1558 | 2032 |
| Nominell effektivitet (enligt EN14511) | EER | | W/W | 4,24 | 3,68 |
| | COP | | W/W | 4,05 | 3,51 |
| | Energiklass | Kyla/Värme | | A/A | A/B |
| Hölje | Färg | | | Vit | |
| Mått | Enhet | Bredd x Höjd x Djup | mm | 820*285*215 | |
| Vikt | Enhet | | kg | 8,2 | |
| fläkt - Luftflödeshastighet | Kylning | Hög/Medium/Låg | m³/min | 9,9 / 8,8 / 7,8 / 6,5 / 4,1 | 10,6 / 9,5 / 8,5 / 7,1 / 4,7 |
| | Uppvärmning | Hög/Medium/Låg | m³/min | 10,6 / 9,5 / 8,5 / 7,1 / 4,7 | 10,9 / 9,8 / 8,8 / 7,4 / 5,0 |
| Ljudeffekt | Kylning | Hög | dBA | 56,0 | 58,0 |
| Ljudtryck | Kylning | Hög/Tyst | dBA | 38,0 / 21,0 | 40,0 / 21,0 |
| | Uppvärmning | Hög/Tyst | dBA | 38,0 / 21,0 | 40,0 / 21,0 |
| Röranslutningar | Vätska | OD | mm | 6,35 | |
| | Gas | OD | mm | 9,52 | |
| Strömförsörjning | Fas / Frekvens / Spänning | | Hz / V | 1~ / 50 / 220 - 240 | |
| Motor | Typ / Effekt | | W | Likström / 30 | |
| Programvaruversion | Huvud | Kod / Version | | DB91-01712A / 150730 | |
| Alternativ | Seg 1~24 (1,7,13,19 är förvalda värden) | | | 014405-16624B-271920-37279D | 014405-15626A-272328-37279D |





OBS

- Programversionen i original som används för utbud av sortiment identifieras i den här manualen. För programvaruversionen som utfärdades vid tidpunkten för tillverkningen, är du hänvisad till märkbrickan på inomhus- och utomhusenheten. Märkbrickan kan vara fysiskt placerad på sidan av både inomhus (sidan för visning av temperatur) och utomhusenheten (kompressor sidan). Dessutom, för den aktuella programvaruversionen för luftkonditioneringsapparaten WiFi- kontrollprogram, se den främre skärmen i själva applikationen.

| Utomhusenhet | | | | | AR09JSFPPWQXEE | AR12JSFPPWQXEE |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Mått | Enhet | Bredd x Höjd x Djup | | mm | 790*548*285 | |
| Vikt | Enhet | | | kg | 35,0 | 37,0 |
| fläkt - Luftflödeshastighet | Kylning | Hög/Låg | | m³/min | 35 / 20 | |
| | Uppvärmning | Hög/Låg | | m³/min | 40 / 25 | |
| Ljudeffekt | Kylning | Hög | | dBA | 59,0 | 62,0 |
| Ljudtryck | Kylning | Hög | | dBA | 44,0 | 45,0 |
| | Uppvärmning | Hög | | dBA | 44,0 | 45,0 |
| Driftsintervall | Kylning | Omgivningstemperatur | Min.~Max. | °C | -10 ~ 46 | |
| | Uppvärmning | Omgivningstemperatur | Min.~Max. | °C | -25 ~ 24 | |
| Kylmedel | Typ / Laddning | | | kg | R-410A / 1,1 | |
| | Lägg till laddning efter 10m | | | kg | 0,015 | |
| Röranslutningar | Längd | OD - ID | Standard / Max. | m | 5 / 15 | |
| | Nivåskillnad | ID - OD | Max | m | 8 | |
| Strömförsörjning | Fas / Frekvens / Spänning | | | Hz / V | 1~ / 50 / 220 - 240 | |
| Ström - 50Hz | Max ampere säkring | | | A | 15 | |
| Kompressor | Typ | | | | ROTERANDE BLDC | |
| Expansionsenhet | Typ / Steg | | | | EEV / 480 | |
| Motor | Typ / Effekt | | | W | Likström / 40 | |
| Bas uppvärmare | Typ / Effekt | | | W | MANTEL / 150 | |
| Programvaruversion | Huvud | | Kod / Version | | DB91-01615A / 140401 | |
| | Inv | | Kod / Version | | DB91-01517A / 130705 | |
| | EEProm | | Kod / Version | | DB82- 02529A(150314) | DB82- 02530A(150315) |



Säkerhetsinformation

Innan du använder din nya luftkonditioneringsapparat, läs den här manualen noggrant för att säkerställa att du vet hur du på ett säkert och effektivt sätt ska använda tilläggsfunktionerna för din nya apparat.

Eftersom följande driftsinstruktioner täcker olika modeller, kan de specifika karaktärsdragen på din modell skilja sig något från de som beskrivs i manualen. Om du har några frågor, ring ditt närmaste supprotcenter eller få hjälp och information på Internet på www.samsung.com.

VARNING

Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i svåra personskador eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG

Risker eller osäkra förfaranden som kan resultera i smärre personskador eller egendomsskada.

 Följ riktlinjerna.

 Försök INTE att.


 Se till att apparaten är jordad för att förhindra elektriska stötar.

 Stäng av nätaggregatet.

 Ta INTE isär enheten.

FÖR INSTALLATION

VARNING

 **Använd en nätkabel med denna produkts strömspecifikationer eller högre och endast för denna apparat. Använd ej heller förlängningskabel.**

- Förlängning av strömkabel kan orsaka en elektrisk stöt eller brand.
- Använd inte en elektrisk transformator. Det kan resultera i elchock eller brand.
- Om spänningen/frekvensen/märkström är olika kan det orsaka brand.





Installationen av denna hushållsapparat ska utföras av en kvalificerad tekniker eller serviceföretag.

- Om du inte gör det kan det orsaka elektriska stötar, brand, explosion, problem med produkten, eller personskada och kan även ogiltigförklara garantin på den installerade produkten.

Installera en isoleringsbrytare bredvid luftkonditioneringen (men inte på panelerna av luftkonditioneringen) och överspänningsskydd avsedd för luftkonditioneringen.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Fäst utomhusenheten ordentligt så att den elektriska delen för utomhusenheten inte är exponerad.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, explosion, problem med produkten.

- ⊘ **Installera inte denna hushållsapparat nära ett värmeelement, eller annat brännbart material. Installera inte denna hushållsapparat i fuktiga, oljiga eller dammiga platser, eller på platser som är utsatta för direkt solljus och vatten (regndroppar). Installera inte denna hushållsapparat på en plats där gas kan läcka ut.**

- Det kan resultera i elchock eller brand.

Installera aldrig utomhusenheten högt på en utomhusvägg där den kan falla ned.

- Om utomhusenheten faller ned kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada.

- ⚡ **Denna hushållsapparat måste vara korrekt jordad. Jorda inte hushållsapparaten till ett gasrör, plast vattenledning eller telefonlinje.**

- Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elstötar, brand och explosion.
- Säkerställ att du använder ett jordat kontaktuttag.



VAR FÖRSIKTIG



Täck luftkonditioneringsapparaten med PE väskan efter installationen och ta bort den när du börjar att köra luftkonditioneringsapparaten.

Installera hushållsapparaten på ett plant och hårt golv som kan stödja dess vikt.

- Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan resultera i onormala vibrationer, oljud, eller problem med produkten.

Installera utloppsslangen ordentligt så att vattnet dräneras korrekt.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i vattenöversvämning och egendomsskada. Undvik att koppla ett avlopp till avloppsrör, då lukt kan uppstå i framtiden.

Vid installation av utomhusenheten, säkerställ att anslutningen till dräneringsslangen är sådan att dräneringen utförs korrekt.

- Vattnet som genereras under drift av värme av utomhusenheten kan svämma över och resultera i egendomsskada.
Särskilt vintertid om isblock faller, kan det resultera i skada, dödsfall eller egendomsskada.

FÖR STRÖMTILLFÖRSEL



VARNING



När kretsbrytaren är skadad, kontakta ditt närmaste servicecenter.



Varken dra eller böj strömkabeln överdrivet. Vrid eller knyt inte strömkabeln. Häng inte heller strömkabeln över metallföremål, eller placera tunga föremål på strömkabeln. För inte in strömkabeln mellan föremål eller placera strömkabeln i trånga mellanrum bakom apparaten.



- Det kan resultera i elchock eller brand.



VAR FÖRSIKTIG



När du inte använder luftkonditioneringsapparaten under en längre period eller under åska/storm, stänger du av strömmen via kretsbrytaren.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

FÖR ANVÄDNING



VARNING



Om apparaten utsätts för översvämning, vänligen kontakta ditt närmsta servicecenter.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Om apparaten ger ifrån sig konstiga ljud, luktar bränt eller ryker, koppla genast ur nätaggregatet och kontakta ditt närmaste servicecenter.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

Av den händelse att en gasläcka sker (såsom propangas, gasolgas m.m.), ventiler omedelbart utan att vidröra strömkabeln . Rör inte apparaten eller strömkabeln.

- Använd inte en ventilationsfläkt .
- Gnistor kan resultera i explosion eller brand.

Var vänlig att kontakta ditt närmaste servicecenter för att återinstallera luftkonditioneringsapparaten.

- Underlåtelse att åtgärda dessa instruktioner kan resultera i problem med produkten, vattenläckor, elchock eller brand.
- Leveranstjänst finns inte för produkten. Om du åter installerar produkten på en annan plats, tillkommer ytterligare kostnader och en installationsavgift .

- Särskilt när du vill installera produkten på en ovanlig plats såsom i en industrilokal eller nära havet där den kan utsäts för saltpartiklar från luften. För dessa ärenden ber vi dig kontakta servicecentret.
- I händelse av en servicefråga, se guiden för felsökning i de relevanta tekniska manualerna för support. Det rekommenderas att en skicklig servicetekniker kontaktas för support. Skulle akut support krävas kan du med hjälp av informationen, kontakta det lokala Samsung-kontoret via e-post eller telefon, så att support kan initieras via våra godkända servicecentrar (ASC S) inom 24 timmar.

**Vidrör inte kretsbrytaren med våta händer.**

- Detta kan leda till elektrisk chock.

Vrid inte av luftkonditioneringen medan kretsbrytaren arbetar.

- Genom att stänga av och på luftkonditioneringsapparaten med överspänningsskyddet, kan det orsaka en gnista och resultera i elchock eller brand.

Efter att ha packat upp luftkonditioneringsapparaten, håll allt förpackningsmaterial väl utom räckhåll för barn, då förpackningsmaterial kan vara farligt för barn.

- Om ett barn placerar en påse över sitt huvud kan detta leda till kvävning.

Rör inte bladet med luftström under drift.

- Detta kan resultera i elchock eller brännskador.

Sätt inte in dina fingrar eller främmande ämnen i luft in/uttaget till luftkonditioneringsapparaten.

- Var särskilt noga med att barn inte skadar sig genom att föra in fingrarna i produkten.

Slå inte på, eller dra luftkonditioneringsapparaten med överdriven kraft.



- Detta kan resultera i brand, skada, eller problem med produkten.

Placera inte föremål nära utomhusenheten så att barn kan klättra upp på apparaten.

- Det kan resultera i att barn skadar sig själva.

Använd inte luftkonditioneringsapparaten under längre perioder i dåligt ventilerade platser eller nära personer med dålig hälsa.

- Då detta kan leda till att syrehalten minskar, öppna ett fönster minst en gång i timman.



Om främmande ämnen såsom vatten har tagit sig in i apparaten, stäng av nätaggregatet och kontakta närmaste servicecenter.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.



Försök inte att reparera, ta isär eller modifiera apparaten på egen hand.

- Använd inte några andra säkringar (såsom koppar, stålvarer m.m.) än standardsäkringar.
- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan resultera i elchock, brand, problem med produkten eller skada.



VAR FÖRSIKTIG



Placera inte föremål eller enheter under inomhusenheten.

- Vatten som rinner från inomhusenheten kan resultera i egendomsskada.

Kontrollera minst en om året att installationsramen för utomhusenheten inte har gått brustit.

- Underlåtelse att åtlyda dessa instruktioner kan leda till skada, dödsfall eller egendomsskada.

Maxströmmen mäts enligt IEC-standarderna för säkerhet och strömmen är uppmätt till ISO-standarderna för energieffektivitet.

⊘ **Stå inte på hushållsapparaten eller placera föremål (t.ex. tvätt, tända ljus, brinnande cigaretter, fat, kemikalier, metallföremål etc.) på hushållsapparaten.**

- Detta kan resultera i elchock, brand, problem med produkten, eller skada.

Använd inte apparaten med våta händer.

- Detta kan leda till elektrisk chock.

Spreja inte flyktigt material som insektsmedel på hushållsapparatsens yta.

- Lika väl som det är skadligt för människor, kan det även resultera i elchock, brand eller problem med produkten.

Drick inte vattnet från luftkonditioneringen.

- Vattnet kan vara skadligt för människor.

Utsätt inte fjärrkontrollen för högt tryck och montera inte isär fjärrkontrollen.

Vidrör inte rören som är anslutna till produkten.

- Det kan resultera i brännskador eller skada.

Använd inte luftkonditioneringsapparaten för att förvara precisionsutrustning, mat, , plantor eller kosmetika, eller andra ovanliga anledningar.

- Detta kan resultera i egendomsskada.

Undvik att under långa tider direktexponera människor, djur eller plantor för luftflödet från luftkonditioneringsapparaten.

- Detta kan resultera i skada för människor, djur eller plantor.


Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, utan att övervakas eller fått instruktioner angående användning av hushållsapparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten.



För användning i Europa: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brister i erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn.

FÖR RENGÖRING

VARNING

-  **Rengör inte hushållsapparaten genom att spruta vatten direkt på den. Använd inte bensen, spädningsmedel eller alkohol för att rengöra apparaten.**

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skador, elchock eller brand.

Innan du rengör eller utför underhåll, stäng av nätaggregatet och vänta tills fläkten har stannat.

- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till elchock eller brand.

VAR FÖRSIKTIG

-  **Var noga när du rengör ytan för värmeväxlaren på utomhusenheten eftersom den har vassa kanter.**

- Detta bör göras av en kvalificerad tekniker. Kontakta din installatör eller servicecenter.

-  **Rengör inte insidan av luftkonditioneringsapparaten själv.**


- Kontakta ditt närmaste servicecenter om du vill rengöra insidan av din apparat.
- När du rengör det filtret, se beskrivningarna i avsnittet "Rengöring på ett ögonblick".
- Underlåtelse att följa dessa instruktioner kan leda till skada, elchock eller brand.



Översikt över inomhusenheten


Den faktiska produkten kan skilja sig något från bilden som visas nedan.

På ett ögonblick

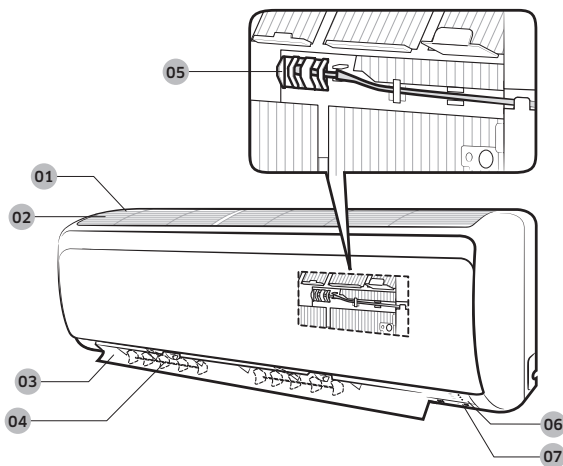

- 01 Luftintag
- 02 Luftfilter
- 03 Blad för luftflöde (upp och ner)
- 04 Blad för luftflöde (vänster och höger)
- 05 Rumstemperaturgivare
- 06 WiFi-modul
- 07 Skärm
- 08 Power -knappen / Fjärrkontrollmottagare

Skärm

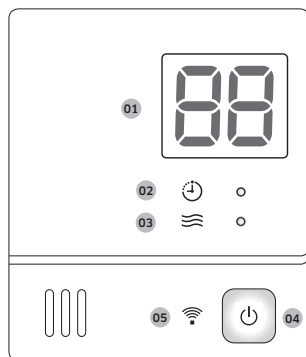


- 01 Temperaturindikator
Indikator för återställning av filter (F)
Indikator för elförbrukning
indikator för automatisk rengöring (!)
Indikator för avfrostning (F)
- 02 Timer-indikator
indikator för good'sleep
Indikator för automatisk rengöring
- 03 Indikator för driftläge
- 04 Strömbrytare
- 05 Fjärrkontrollmottagare






Översikt över fjärrkontrollen

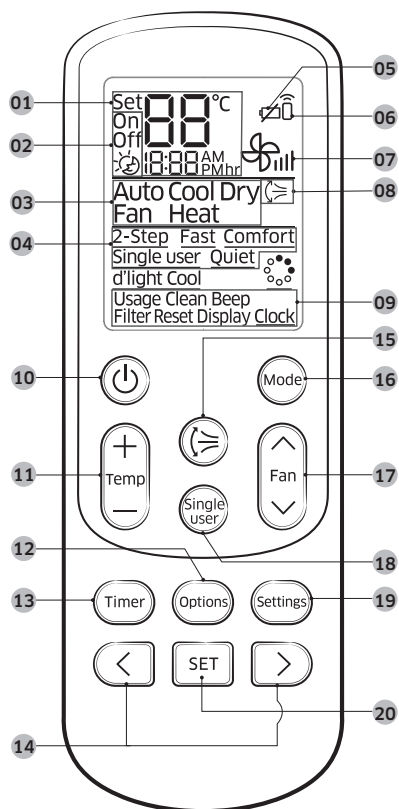

- 01 Ställ in temperaturindikatorn
- 02 Indikator för timer alternativ
- 03 Driftlägesindikator
- 04 Alternativ indikator
- 05 Indikator för lågt batteri
- 06 Överföringsindikator
- 07 Fläkthastighetsindikator
- 08 Indikator för vertikal luftriiktare
- 09 Inställningar för indikator
- 10 Strömbrytare
- 11 Temperatur-knappen
- 12 Options (Alternativ) -knappen
- 13 Timer-knappen
- 14 Knappen för orientering / Väljarknapp
- 15 Knappen för vertikal luftriiktare
- 16 Lägesknappen
- 17 Fläktsens hastighetsknapp
- 18 Knapp för Single user (En användare)
- 19 Settings (Inställnings) -knappen
- 20 SET-knappen

På ett ögonblick

Installation av batterier

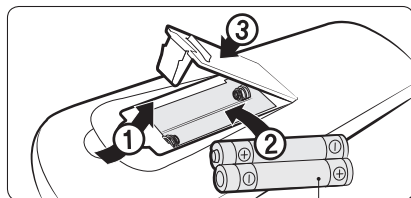

två typer av 1.5V AAA batterier

OBS


- Beskrivningarna i denna handbok görs främst baserat på fjärrkontrollens knappar.
- Även om SPI (°) / d'light Cool visas på fjärrkontrollens display, är de inte tillgängliga på denna modell.






Användning av fjärrkontroll

Du kan enkelt använda luftkonditioneringsapparaten genom att välja ett läge och sedan kontrollera den temperatur, fläkthastighet och luftriktning du önskar.

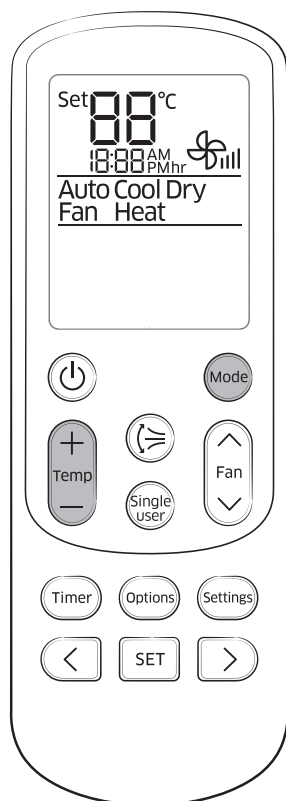

Arbetslägen

Du kan ändra det aktuella läget mellan Auto (Automatisk), Cool (Kylning), Dry (Avfuktning), Fan (Fläkt), och Heat (Uppvärmning) genom att trycka på  knappen.

Styr temperaturen

Du kan styra temperaturen i varje läge enligt följande:

| Läge | Knapp för styrning av av temperatur |
|--------------------------------------|--|
| Auto (Automatisk)/ Cool (Kylning) | Justera med 1°C mellan 16°C och 30°C. |
| Dry (Avfuktning) | Justera med 1°C mellan 18 °C och 30°C. |
| Heat (Uppvärmning) | Justera med 1°C mellan 8 °C och 30°C. |
| Fan (Fläkt) | Du kan inte styra temperaturen. |



OBS

Du kan använda lägena Cool (Kylning), Dry (Avfuktning), och Heat (Uppvärmning) under följande förhållanden:

| Läge | Cool (Kylning) | Dry (Avfuktning) | Heat (Uppvärmning) |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Inomhustemperatur | 16°C till 32°C | 18 °C till 32°C | 27 °C eller lägre |
| Utomhustemperatur | -10 °C till 46 °C | -10 °C till 46 °C | -25 °C till 24 °C |
| Luftfuktighet inomhus | 80% eller mindre relativ luftfuktighet | - | - |

- Om luftkonditioneringsapparaten körs i en miljö med hög luftfuktighet i läget Cool (Kylning) under en längre tid, kan kondens uppstå.
- Om utomhustemperaturen sjunker till -5°C, kan uppvärmningskapaciteten minska till så mycket som 60% till 70% av den angivna kapaciteten.



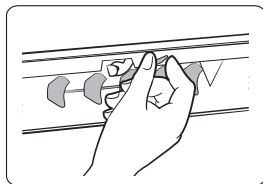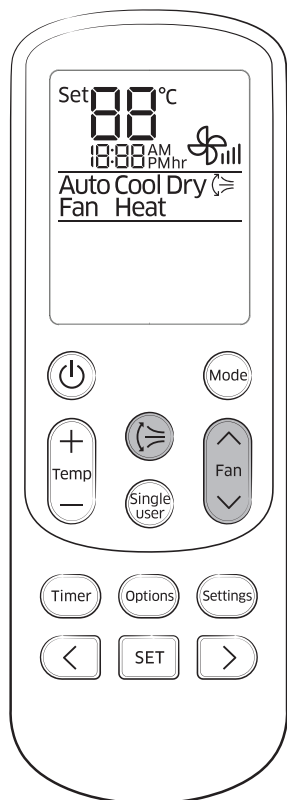

Styrning av fläkthastighet

Du kan välja följande fläkthastigheter i varje läge:

| Läge | Tillgängliga fläkthastigheter |
|--|--|
| Auto (Automatisk)/ Dry (Avfuktning) | ☼ (Automatisk) |
| Cool (Kylning)/ Heat (Uppvärmning) | ☼ (Automatisk), ☼ (Låg), ☼ (Med), ☼ (Hög), ☼ (Turbo) |
| Fan (Fläkt) | ☼ (Låg), ☼ (Med), ☼ (Hög), ☼ (Turbo) |

Styrning av luftflödesriktning

Håll det vertikala luftflödet i en konstant riktning genom att stoppa rörelsen av de vertikala och horisontella bladen för luftflöde.

I drift



OBS

- Om du justerar det vertikala luftflödesbladet manuellt kan det inte stänga helt när du stänger av luftkonditioneringen.
- Du kan styra den vertikala luftflödesriktningen när funktionen good'sleep körs medan den är i läget Heat (Uppvärmning), men inte medan den är i läget Cool (Kylning).


Horisontellt luftflöde (manuellt)

Håll det horisontella luftflödet i en konstant riktning genom att ändra riktningen på de vertikala och horisontella bladen för luftflöde.

VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra personskada, se till att du ändrar riktningarna på bladen för horisontellt luftflöde efter att ha stoppat rörelsen av bladet för vertikalt luftflöde.



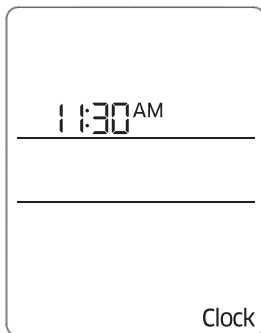

Ställ in aktuell tid

Innan du använder funktionerna i luftkonditioneringsapparaten, ställ in den aktuella tiden.




OBS

- Du kan ställa in tiden i timenheter från 1 timme ~ 12 timmar enligt AM, PM och i minutenheter från 0 ~ 59 minuter.
- Aktuell tidsinställning annulleras om du inte trycker på SET (STÄLL IN) -knappen inom 10 sekunder efter att ha ställt in tiden. Kontrollera därför den aktuella tiden på fjärrkontrollens display.

Kylningsdrift

Smarta och kraftfulla kylfunktioner för Samsungs luftkonditioneringsapparat håller ett slutet utrymme svalt och bekvämt.

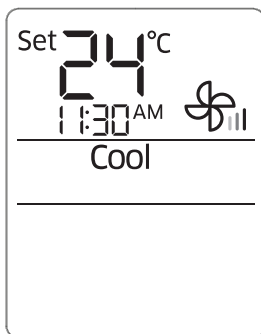

Cool (Kylning) -läget


Använd Cool (Kylning) -läget för hålla dig sval i varmt väder.



OBS

- För komfort, håll temperaturskillnaden i mellan inomhus- och utomhusluften inom 5°C i Cool (Kylning) -läge.
- När du har valt Cool (Kylning) -läge, välj en funktion, temperatur och fläkthastighet som du vill använda.
 - För att kyla ner rummet snabbt, välj en låg temperatur och en högre fläkthastighet.
 - För att spara energi, välj en hög temperatur och en lägre fläkthastighet.
 - När inomhustemperaturen närmar sig den inställda temperaturen, kommer kompressorn verka vid en låg hastighet för att spara energi.



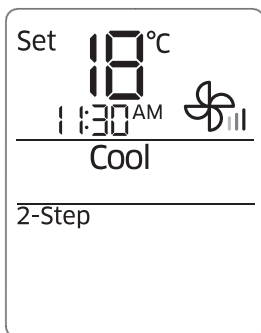


Kylfunktionen i 2-Step (2-steg)


Använd kylfunktionen i 2-Step (2-steg) för att snabbt nå den inställda temperaturen. Luftkonditioneringsapparaten justerar automatiskt fläkthastigheten och riktningen på luftflödet. Du kan välja denna funktion endast när Cool (Kylning) -läget körs.

I läget Cool (Kylning) ►  ►   ►

Välj 2-Step (2-steg). ► 

Avfuktningsdrift

Funktionen avfuktning på Samsung luftkonditioneringsapparat håller ett slutet utrymme torrt och bekvämt.

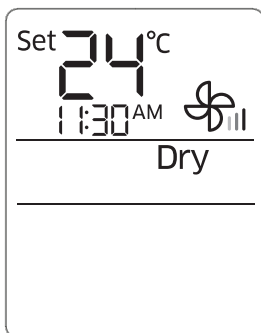

Dry (Avfuktning) -läget

Använd läget Dry (Avfuktning) vid regn eller fuktigt väder.

 ►  ► Välj Dry (Avfuktning).


OBS

- Ju lägre den inställda temperaturen är, desto större avfuktningsskapacitet. När den nuvarande luftfuktigheten verkar vara hög, justera den inställda temperaturen till en lägre temperatur.
- Du kan inte använda läget Dry (Avfuktning) för uppvärmning. Läget Dry (Avfuktning) är avsedd att producera en sideeffekt för kylning.



Uppvärmningsdrift

Funktionen avfuktning på Samsung luftkonditioneringsapparat håller ett slutet utrymme varmt och bekvämt.

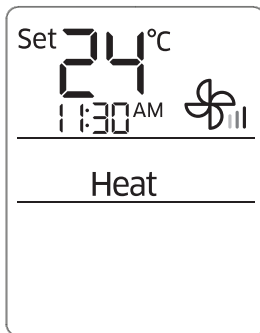

Smarta funktioner för ström

Läget Heat (Uppvärmning)

Använd läget Heat (Uppvärmning) för att hålla värmen.



Välj Heat (Uppvärmning).



OBS


- I uppvärmningsläge, kommer luftkonditioneringsapparaten värma upp ditt rum. Du kan justera temperaturen för att öka värmen under den kalla årstiden.
- Medan luftkonditioneringsapparaten värms upp, kan det hända att fläkten inte körs i ca 3 till 5 minuter i början, för att förhindra kall luftströmmar.
- Om luftkonditioneringsapparaten värmer otillräckligt, använd ytterligare en uppvärmningsapparat i kombination med luftkonditioneringsapparaten.
- När utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är hög i läget Heat (Uppvärmning), kan frost utvecklas på värmeväxlaren utomhus. Detta kan också minska värmeeffekten. Om detta inträffar, körs luftkonditioneringsapparats avfrostningsfunktion i 5 till 12 minuter för att ta bort frost från värmeväxlaren utomhus.
- När avfrostningsfunktionen är igång, förhindras kall luft att tas sig ut från inomhusenheten. När avfrostningsfunktionen är klar, kommer varm luft att strömma ut efter ett tag.
- Funktionen med avfrostningscykeln kan kortas ned beroende på mängden frost på utomhusenheten.
- Funktionen med avfrostningscykeln kan också kortas ned beroende på luftfuktigheten från regn och snö.
- När avfrostningsfunktionen är igång, kan du inte välja andra funktioner med fjärrkontrollen. Välj dem efter avfrostningsfunktionen är klar.





Smarta snabbfunktioner

Det finns en mängd extra funktioner som tillhandahålls på Samsung luftkonditioneringsapparat.

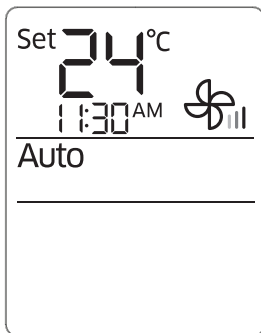


Auto (Automatiskt) -läge

Använd läget Auto (Automatiskt) när du vill att luftkonditioneringsapparaten ska styra driften. Luftkonditioneringsapparaten ger den mest bekväma atmosfären som bara den kan.

 ►  ► Välj Auto (Automatiskt).

OBS

- När inomhustemperaturen verkar vara högre eller lägre än börvärde, producerar luftkonditioneringsapparaten automatiskt antingen kall luft för att kyla ner temperaturen inomhus eller varm luft för att värma upp temperaturen inomhus.

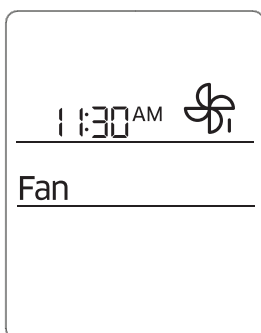


Fan (Fläkt) -läget

Använd läget Fan (Fläkt) för att köra luftkonditioneringsapparaten som en gemensam fläkt. Luftkonditioneringsapparaten ger en naturlig vindfläkt.

 ►  ► Välj Fan (Fläkt).

OBS

- Om luftkonditioneringsapparaten ska användas under en längre period, torka av apparaten genom att köra den i Fan (Fläkt) -läge 3 eller 4 timmar.
- Utomhusenheten är inte utformad att köra i Fan (Fläkt) -läget för att förhindra att kall luft tar sig in genom enheten. Detta är en normal drift och inte fel på luftkonditioneringsapparaten.


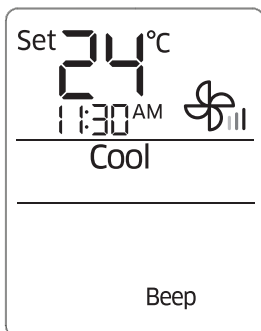


Funktionen Beep (Pip) -ljud

Använd ljudfunktionen Beep (Pip) för att aktivera eller inaktivera pipljudet som spelas, när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.

 ►  ►  ► Välj Beep (Pip). ► 



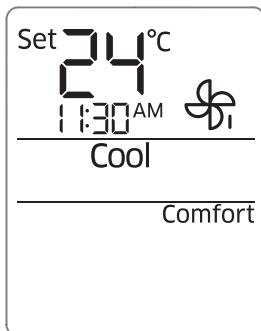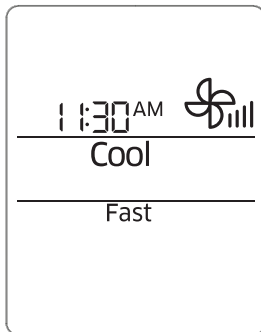

Fast (Snabb) -funktion

Använd Fast (Snabb) -funktionen för att snabbt kyla ned eller värma upp ditt rum. Denna funktion är den mest kraftfulla kylnings- och uppvärmningsfunktionen som tillhandahålls på luftkonditioneringsapparaten. Du kan välja denna funktion både i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning) .

I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ►  ►   ►

Välj Fast (Snabb). ► 

OBS

- Om du väljer Fast (Snabb) -funktionen medan funktioner som 2-Step (2 steg) kylning, Comfort (Komfort), Single user (En användare), Quiet (Tyst), eller good'sleep körs, avbryts dessa funktioner.
- Du kan ändra riktningen på luftflödet.
- Du kan inte ändra den inställda temperaturen och fläktens hastighet.
- När du väljer Fast (Snabb) -funktionen i Heat (Uppvärmning) -läge, kan du kanske inte kunna öka fläkthastigheten för att förhindra att kall luft blåser.

Funktionen Comfort (Komfort)

Använd funktionen Comfort (Komfort) när du känner att den nuvarande kylnings- eller uppvärmningseffekten är för stark. Luftkonditioneringsapparaten avger en mild kylning eller uppvärmning. Du kan välja denna funktion både i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning) .


I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ►  ►   ►

Välj Comfort (Komfort). ► 

OBS

- Du kan ändra den inställda temperaturen och riktningen på luftflödet.
- Du kan inte ändra fläkthastigheten.
- Om du väljer funktionen Comfort (Komfort) medan funktioner som 2-Step (2 steg) kylning, Fast (Snabb), Single user (En användare), Quiet (Tyst), eller good'sleep körs, avbryts dessa funktioner.
- Om du känner att kylnings- eller uppvärmningseffekten i funktionen Comfort (Funktionen) är svag, avbryt funktionen Comfort (Komfort) .



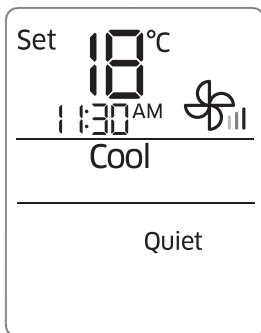

Funktionen Quiet (Tyst)


Använd funktionen Quiet (Tyst) för att minska bullret. Du kan välja denna funktion både i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning) .

I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ►  ►   ►

Välj Quiet (Tyst). ► 

OBS

- Du kan ändra den inställda temperaturen och riktningen på luftflödet.
- Du kan inte ändra fläkthastigheten.
- Om du väljer funktionen Quiet (Tyst) medan funktioner som 2-Step (2 steg) kylning, Fast (Snabb), Comfort (Komfort), Single user (En användare), eller good'sleep kör, avbryts dessa funktioner.

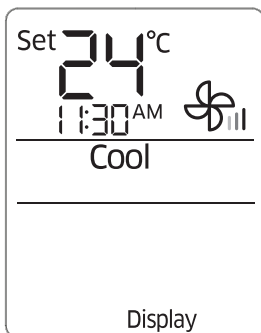

Belysningsfunktionen för Display

Använd belysningsfunktionen på Display för att slå på eller av belysningen på av inomhusenhetens display.

 ►   ► Välj Display. ► 


OBS

- Belysningsfunktionen på Display fungerar inte när inomhusenheten är avstängd.
- Timer (⌚) -indikatorn slocknar inte, även om du stänger av belysningsfunktionen på Display .
- Om du ändrar det aktuella läget eller funktionen, när belysningsfunktionen på Display är på, släcks belysningsfunktionen på Display .



Energisparande drift

De smarta energisparande funktioner på Samsung luftkonditioneringsapparat minskar elförbrukningen.

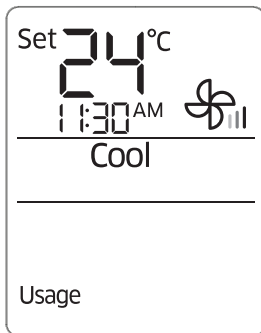

Kontroll av elförbrukning

Använd funktionen Usage (Förbrukning) för att kontrollera mängden el som förbrukas genom användande av luftkonditioneringsapparaten. Den mängd som konsumeras visas på inomhusenhetens display i några sekunder samt den inställda temperaturen inomhus.

I drift ► (Settings) ► ◀ ▶ ►


Välj Usage (Förbrukning). ► (SET)

Intervallets värden visas mellan 1 kWh och 99 kWh. Elförbrukning beräknas från den tidpunkt då luftkonditioneringsapparaten slås på. Värdet återställs när luftkonditioneringsapparaten stängs av.

OBS

- Förbrukningen som visas på inomhusenhetens display kan skilja sig något från mängden el som faktiskt konsumeras.
- Du kan visa elförbrukningen endast när luftkonditioneringsapparaten är i drift.



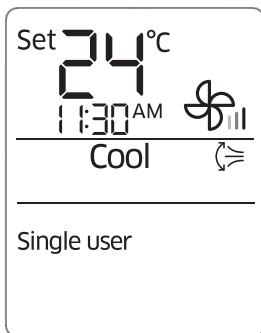

Funktionen Single user (En användare)

Använd funktionen Single user (En användare) för att minska elförbrukningen samtidigt som behåller kylan eller värmen. Du kan välja denna funktion i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning).


I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ► 

OBS

- När funktionen Single user (En användare) startar, visas  mönstret på fjärrkontrollen i några sekunder, och svängning i vertikal luftriktning börjar automatiskt.
- Om du väljer Single user (En användare) medan funktioner som 2-Step (2 steg) kylning, Fast (Snabb), Comfort (Komfort), Quiet (Tyst), eller good'sleep körs, avbryts dessa lägen.
- När du har valt funktionen Single user (En användare), kan du ändra den inställda temperaturen (24°C till 30°C i läget Cool (Kylning), 8 °C till 30°C i läget Heat (Uppvärmning)), fläkthastighet och vertikal riktning på luftflödet.
- När funktionen Single user (En användare) är påslagen i läget Cool (Kylning) medan den inställda temperaturen är lägre än 24°C, höjs den inställda temperaturen automatiskt till 24°C. Men om den inställda temperaturen ligger mellan 25°C och 30°C, förblir den densamma.
- Även när du stänger av funktionen Single user (En användare), fortsätter den vertikala svängningen av luftflödet tills du stänger av svängningen för det vertikala luftflödet med  knappen.
- Du kan också starta funktionen Single User (En användare) genom att trycka på  knappen för alternativ.

I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ►  ►   ►

Välj Single user (En användare). ► 

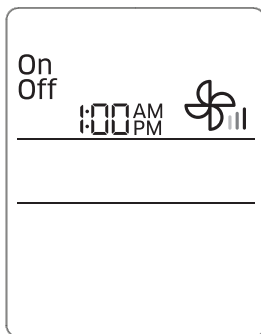

Funktionen Tidsinställning på/av

Använda funktionen Timer på/av för att aktivera eller inaktivera luftkonditioneringsapparaten efter den tid som ställts in.

- Kontrollera den aktuella tiden på fjärrkontrollen, innan du använder den här funktionen.
- Standardtiden är 1 AM på fjärrkontrollen.
Den aktuella tiden är inställd på standardtid efter laddning av batterierna.



(Välj On (På) eller Off (Av) bland On (På), Off (Av), och ☺.) ▶



(Ställa in på/av tiden.) ▶




- Tryck på (Timer) -knappen för att ändra den aktuella funktionen mellan **On (På)**, **Off (Av)**, och ☺ (good'sleep).
☺ (good'sleep) visas endast i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning) .

OBS

- Du kan ställa in tiden i timenheter från 1 timme ~ 12 timmar enligt AM, PM och i minutenheter från 0 ~ 59 minuter. Ange tidsintervallet till --:-- för att avbryta funktionen Timer på/av.
- När du startar funktionen för Tidsinställning på/av, visas indikatorn för Timer (☺) på inomhusenhetens display.
- Efter att ha startat funktionen Tidsinställning, kan du ändra läget och den inställda temperaturen. Du kan inte ändra den inställda temperaturen medan läget Fan (Fläkt) körs.
- Du kan inte ställa in samma tid för båda funktionerna Tidsinställning på/av.



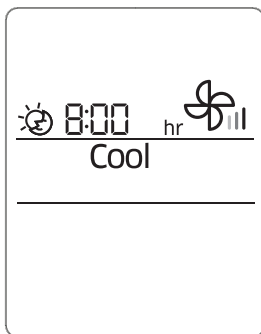

Funktionen good'sleep

Använd funktionen good'sleep för att få en god sömn på natten och spara energi. Du kan välja denna funktion både i läget Cool (Kylning) och Heat (Uppvärmning).

I läget Cool (Kylning) eller Heat (Uppvärmning) ► (Välj bland På, Av, och .)
() (Ställ in drifttiden.) ►

- Tryck på (Timer) -knappen för att ändra den aktuella funktionen mellan On (På), Off (Av), och (good'sleep).

OBS

- Du kan justera den inställda temperaturen med 1°C mellan 16°C och 30°C (Kylning) / 8°C och 30°C (Uppvärmning).
- Den rekommenderade och optimala inställda temperaturen i funktionen good'sleep är enligt följande:

| Läge | Rekommenderad inställda temperatur | Optimal inställd temperatur |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Cool (Kylning) | 25 °C till 27 °C | 26 °C |
| Heat (Uppvärmning) | 21 °C till 23 °C | 22 °C |

- När du startat funktionen good'sleep, visas indikatorn för Timer () på inomhusenhetens display.
- Du kan ställa in tiden i halvtimmas-enheter, från 30 minuter ~ 3 timmar och i timmar från 3 timmar~12 timmar. Ställ in drifttiden på --:-- för att avbryta funktionen good'sleep.
- Den förvalda drifttiden för funktionen good'sleep är 8 timmar. Om drifttiden är över 5 timmar, startar funktionen Väckning 1 timme före den inställda tiden. Luftkonditioneringsapparaten stannar automatiskt när drifttiden löper ut.
- När funktionerna Tidsinställning på/av, och good'sleep är överlappade, styr luftkonditioneringsapparaten dess timer med endast den funktion som du nyligen startat.



Rengöring på ett ögonblick

Köra automatisk rengöring

Settings → [Clean] → SET

2-Step Fast Comfort
Single user Quiet
d'light Cool
Usage Clean Beep
Filter Reset Display

2-Step Fast Comfort
Single user Quiet
d'light Cool
Usage Clean Beep
Filter Reset Display

Clean

SET

1

Clean

Visning av inomhusenheten

| Rengöringens varaktighet (minuter) | |
|--|----|
| Auto (Automatisk) (Cool (Kylning)), Cool (Kylning), Dry (Avfuktning) | 30 |
| Auto (Automatisk), (Heat) (Uppvärmning), Heat (Uppvärmning), Fan (Fläkt) | 15 |

OBS

- När du ställa in timern för Automatisk rengöring, blinkar **Clean (Rengöring)** och slocknar sedan på fjärrkontrollens display. Indikatorn för Timer (⌚) visas också på inomhusenhetens display.
- När luftkonditioneringsapparaten är avstängd, startar automatisk rengöring omedelbart när den har valts. När luftkonditioneringsapparaten är påslagen, startar automatisk rengöring så snart som luftkonditioneringsapparaten slutat köra.
- Under tiden för automatisk rengöring, fortsätter inomhusfläkten att köras, och bladen för luftflödet förblir öppna till exempelvis omgivande luft.

Rengöring av inomhusenhetens exteriör och exteriören på utomhusenhetens värme

Mjuk borste Ljumsen fuktig trasa

Innan påbörjad rengöring, se till att stänga av utrustningen och dra ur kontakten.

Spreja vatten för att rengöra från damm.

VAR FÖRSIKTIG


- Rengör inte displayen med hjälp av alkaliskt rengöringsmedel.





- Använd inte svavelsyra, saltsyra eller organiska lösningsmedel (som förtunningsmedel, fotogen och aceton) för att rengöra ytorna. Placera inte några klistermärken på apparaten, eftersom detta kan skada ytan på luftkonditioneringsapparaten.
- När du rengör och inspektera värmeväxlaren på utomhusenheten, kontakta din lokala serviceverkstad.
- Se till att förhindra skada från vassa kanter på ytan vid hantering av värmeväxlaren.

Rengöring av filtret

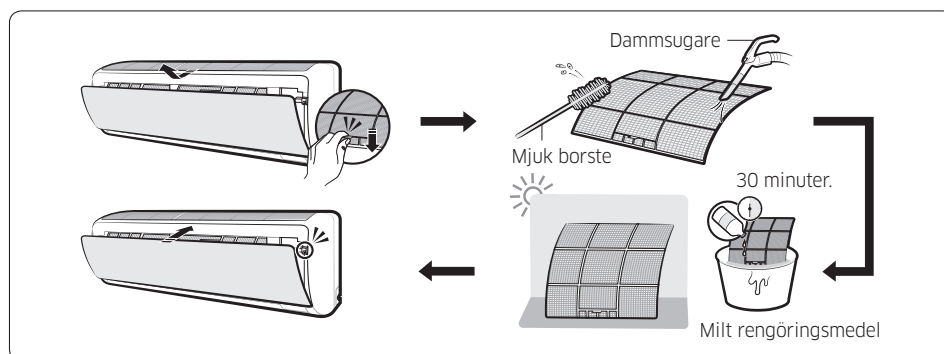

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Skrubba inte luftfiltret med en borste eller andra redskap för rengöring. Detta kan skada filtret.
- Utsätt inte luftfiltret för direkt solljus när du torkar det.


📖 OBS

- Rengör luftfiltret varannan vecka. Villkoren för rengöring kan variera beroende på användning och miljöförhållanden.
- Om luftfiltret torkar i ett fuktigt område, kan det ge anstötlig lukt. Rengör det igen och torka det i ett väl ventilerat utrymme.





Återställa påminnelsen om rengöring av filter

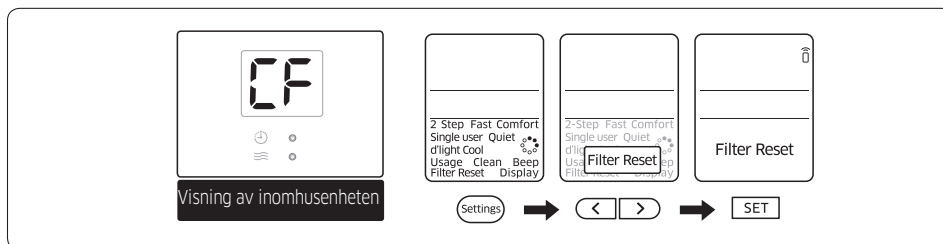

Felsökning

Om luftkonditioneringsapparaten fungerar onormalt, se följande diagram för att spara tid och onödiga utgifter.

| Problem | Lösning |
|--|---|
| Luftkonditioneringsapparaten fungerar inte alls. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera statusen för ström och sätt sedan igång luftkonditioneringsapparaten igen.• Slå på kretsbrytaren, koppla in nätsladden och kör sedan igång luftkonditioneringsapparaten igen.• Se till att frångiljaren är påslagen.• Kontrollera om funktionen för Tidsinställning av körs. Kör luftkonditioneringsapparaten igen genom att trycka på strömknappen. |
| Jag kan inte ändra temperaturen. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om läget Fan (Fläkten) eller Fast (Snabb) körs. I dessa lägen, styr luftkonditioneringsapparaten den inställda temperaturen automatiskt och du kan inte ändra den inställda temperaturen. |





| Problem | Lösning |
|--|---|
| Kall/Varm luft kommer inte ut från luftkonditioneringsapparaten eller prestandan har försämrats. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om den inställda temperaturen är högre i läget Cool (Kylning) eller lägre i Heat (Uppvärmning) än den aktuella temperaturen. Tryck på knappen Temperatur på fjärrkontrollen för att ändra den inställda temperaturen.• Kontrollera om luftfiltret är blockerat med smuts. Om luftfiltret är blockerat, kan prestandan för kylning och uppvärmning minska. Ta bort smuts regelbundet.• Kontrollera om utomhusenheten är täckt, eller installerad i närheten av ett hinder. Ta av det som täcker och ta bort hindret. Vid rensning av hinder (t.ex. snö eller is), använd lämpliga verktyg så att du är noga med att inte skada produkten eller dig själv under denna process.• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten kör avfrostningsfunktionen. När is formas på vintern eller när utomhustemperaturen är alltför låg, körs luftkonditioneringsapparaten automatiskt i avfrostningsläge. När den här funktionen körs, kommer inomhusfläkten att stanna och varm luften strömmar inte ut.• Kontrollera om dörrar eller fönster är öppna. Detta kan orsaka dålig kylnings- eller uppvärmningsprestanda. Stäng dörrar och fönster.• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten är på omedelbart efter kylnings- eller uppvärmningsförloppet har stannat. I det här fallet körs bara fläkten för att skydda utomhusenhetens kompressor.• Kontrollera huruvida längden på röret är för lång. När röret är längre än den maximala längden för röret, minskar prestandan för kylning och uppvärmning. |



| Problem | Lösning |
|---|--|
| Jag kan inte ändra riktningen på luftflödet. | <ul style="list-style-type: none">Kontrollera om funktionen good'sleep körs. Medan denna funktion körs, kan du inte styra riktningen på luftflödet. (Men du kan styra riktningen på luftflödet om den här funktionen körs i läget Heat (Uppvärmning).) |
| Jag kan inte ändra fläkthastigheten. | <ul style="list-style-type: none">När läget Auto (Automatisk), Dry (Avfuktning), eller Fast (Snabb) kör eller när funktionen good'sleep körs i läget Cool (Kylning), styr luftkonditioneringsapparaten fläktens hastighet automatiskt och du kan inte ändra fläkthastigheten. |
| Fjärrkontrollen fungerar inte. | <ul style="list-style-type: none">Byt ut batterierna i fjärrkontrollen med nya.Se till att ingenting blockerar fjärrkontrollens sensorn.Kontrollera att det inte är någon stark ljusapparat i närheten av luftkonditioneringsapparaten. Starkt ljus som kommer från fluorescerande lysrör eller neonskyltar kan störa de elektriska vågorna. |
| Funktionen för Tidsinställning på/av fungerar inte. | <ul style="list-style-type: none">Kontrollera att du tryckt på knappen SET (STÅLL IN) på fjärrkontrollen efter det att du har ställt in tiden. |
| Indikatorn blinkar konstant. | <ul style="list-style-type: none">Tryck på strömknappen för att stänga av luftkonditioneringsapparaten eller dra ur kontakten. Kontakta serviceverkstaden om indikatorn fortfarande blinkar. |





| Problem | Lösning |
|---|--|
| Dofter genomsyrar rummet vid drift. | <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om luftkonditioneringsapparaten körs i en omgivning med rök. Ventilera rummet eller kör luftkonditioneringsapparaten i Fan (Fläkt)-läge 3~4 timmar. (Det finns inga komponenter som används i luftkonditioneringsapparaten som avger en stark lukt.)• Kontrollera att avloppet är rent. Rengör dem regelbundet. |
| Ett fel indikeras. | <ul style="list-style-type: none">• Om en indikator för inomhusenheten blinkar, kontakta närmaste serviceverkstad. Var noga med att meddela felkoden till serviceverkstaden. |
| Ljud genereras. | <ul style="list-style-type: none">• När flödet på köldmediet ändras, kan buller uppstå beroende på statusen för luftkonditioneringsapparaten. Detta är en normal drift. |
| Problem "överdrivet buller genereras" och "minskad prestanda" | <ul style="list-style-type: none">• Om överdrivet/oregelbundet buller genereras i samband med minskad prestanda av produkten, se din servicetekniker för att säkerställa att produkten fungerar korrekt. |
| Rök genereras från utomhusenheten. | <ul style="list-style-type: none">• Det kanske inte är en brand, utan det kan vara ånga som genereras från utomhusenhetens värmeväxlare medan avfrostningsfunktionen är igång i läget Heat (Uppvärmning) vintertid. |
| Vatten droppar från röranslutningar på utomhusenheten. | <ul style="list-style-type: none">• Kondens kan utvecklas när den omgivande temperaturen ändras alltför mycket. Detta är en normal drift. |