

SAMSUNG

SM-R150

Brugervejledning

Indhold

Grundlæggende oplysninger

- 3 Læs dette først
- 4 Om Gear IconX
- 6 Pakkens indhold
- 7 Enhedens udseende
- 8 Forberede øretelefonerne til brug
- 10 Batteri
- 14 Identifikation af indikatorlys

Brug af øretelefonerne

- 16 Aktivering af øretelefoner
- 17 Sådan bæres øretelefonerne korrekt
- 18 Tilslutning af øretelefoner til en mobilenhed
- 20 Brug af øretelefonerne uden en mobilenhed
- 21 Kobling af to øretelefoner
- 21 Indstilling af primær øretelefon
- 22 Bruge din touchpad
- 24 Overførsel af musikfiler til øretelefoner
- 28 Lytte til musik
- 30 Registrering af motionsoplysninger
- 33 Måle din puls under træning
- 34 Bruge opkaldsfunktioner
- 35 Brug af tilstanden Ambient sound

Samsung Gear og Gear IconX PC Manager

- 36 Samsung Gear
- 41 Gear IconX PC Manager

Appendiks

- 43 Fejlsøgning
- 46 Slukke og genstarte øretelefonerne
- 47 Fjerne batteriet

Grundlæggende oplysninger

Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager denne enhed i brug, så du bruger den sikkert og korrekt.

- Billederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt. Indholdet kan ændres uden forudgående varsel. Du kan se hele brugervejledningen for yderligere information. Besøg www.samsung.com for oplysninger om enheden, brugervejledning med mere.
- Inden du bruger andre enheder, skal du kontrollere, om de er kompatible med øretelefonerne. Gå til www.samsung.com for at se en liste med kompatible mobilenheder.
- Enheden må ikke nedsænkes i væske eller udsættes for vandstråletryk fra f.eks. en bruser. Brug ikke enheden ved aktiviteter som eksempelvis brusebad eller svømning. Hvis du gør det, kan enheden beskadiges.
- Der følger noget gratis open source software med dette produkt. Gå til Samsungs websted (opensource.samsung.com) for at få vejledning om, hvordan du kan få open source-licensen at se.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Om Gear IconX


Med de trådløse Gear IconX-sportsøretelefoner kan du holde styr på dit aktivitetsniveau og afspille musik. Du kan gemme musikfiler i Gear IconX-øretelefonerne og afspille dem direkte fra øretelefonerne eller lytte til musik, der afspilles fra den tilsluttede mobilenhed. Gear IconX-øretelefonerne registrerer også motionsoplysninger såsom aktiviteters varighed, din puls og det antal kalorier, du har forbrændt, ved hjælp af den indbyggede sensor.



Benyt ikke øretelefonerne i områder med intens trafik såsom på veje eller i fodgængerfelter. I modsat fald kan der opstå ulykker pga. nedsat reaktionstid.

Brug af Gear IconX-øretelefonerne alene

Du kan lytte til musik, der er gemt i dine Gear IconX-øretelefoner. Gear IconX-øretelefonerne registrerer også motionsoplysninger.

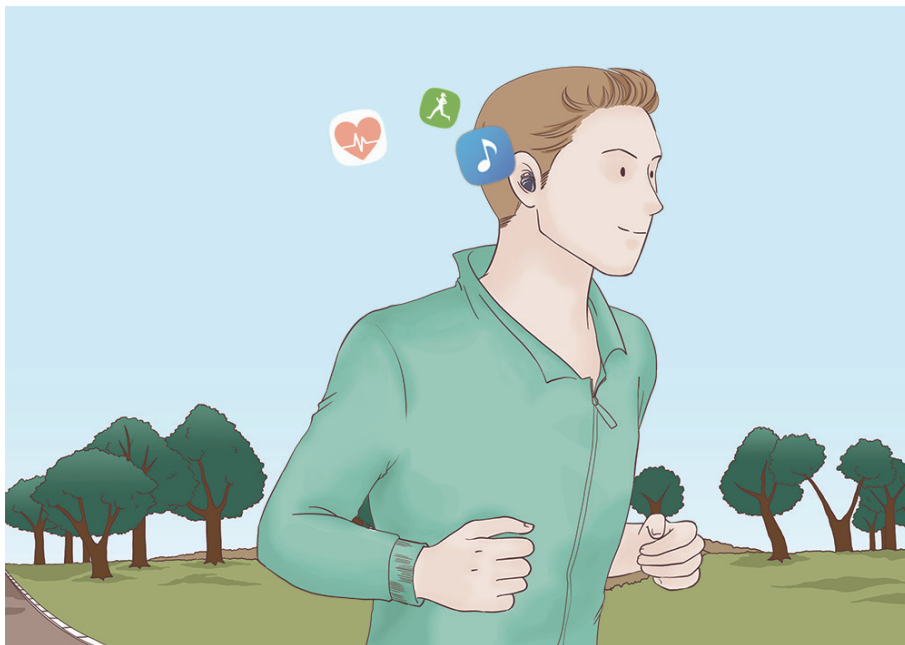

Brug af Gear IconX-øretelefonerne med din mobilenhed

Du kan lytte til musik, der er gemt i den tilsluttede mobilenhed, og besvare opkald. Du kan også se dine registrerede motionsoplysninger ved hjælp af S Health-appen på din mobilenhed.



Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:


- Øretelefoner (L/R)
- Opladeræske
- Vingespids (3 sæt, S/M/L)
- Øretelefonspids (3 sæt, S/M/L)
- USB-kabel
- USB-stik
- Hurtigstart




- De dele, der leveres med øretelefonerne, og andet tilgængeligt tilbehør kan variere alt efter område eller tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med disse øretelefoner og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseendet og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør fra Samsungs websted. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med øretelefonerne, inden du køber.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan muligvis medføre ydelsesproblemer og fejlfunktioner, der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan helt og holdent ændres af producenten. Gå til Samsungs websted (www.samsung.com) for at få flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Enhedens udseende

Øretelefon

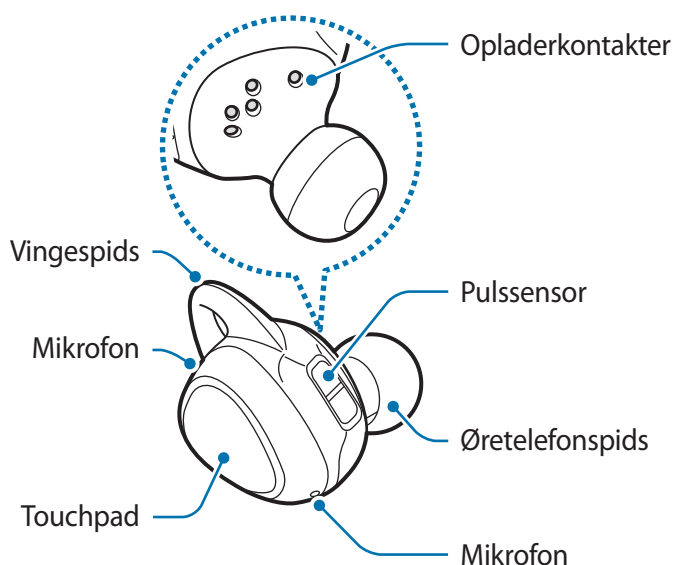

Opladeræske

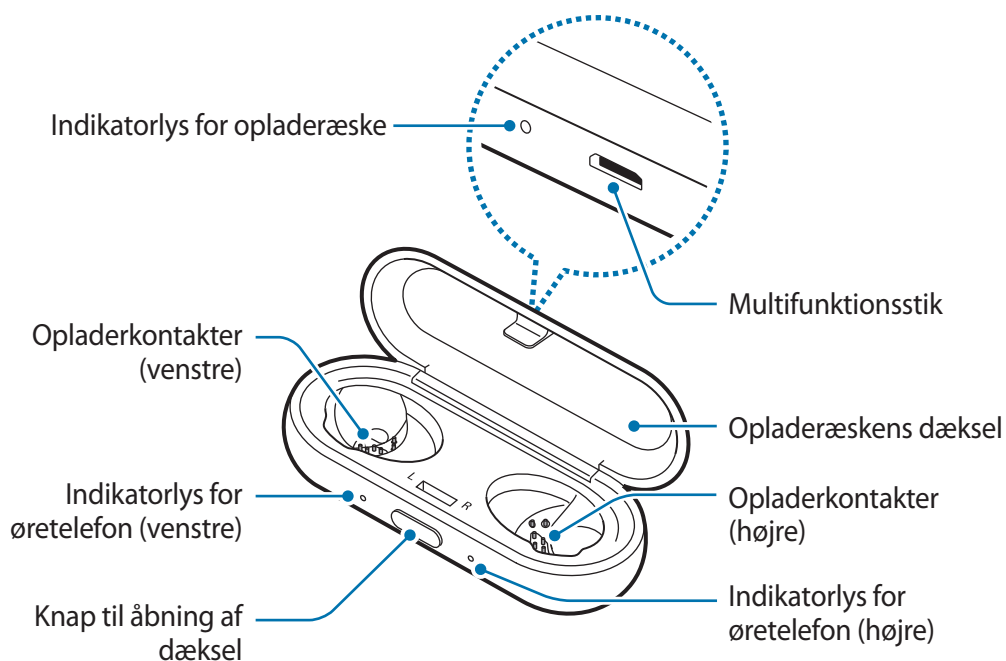


Hvis der er sved eller væske på opladerkontakterne, kan øretelefonerne blive korroderede. Rengør opladerkontakterne og øretelefonerne, før de lægges til opbevaring i opladeræsken.

Forberede øretelefonerne til brug

Sætte en øretelefonspids på en øretelefon

- 1 Vælg den øretelefonspids, der passer i dit øre.
- 2 Dæk låsen nederst på øretelefonen med øretelefonspidsen.

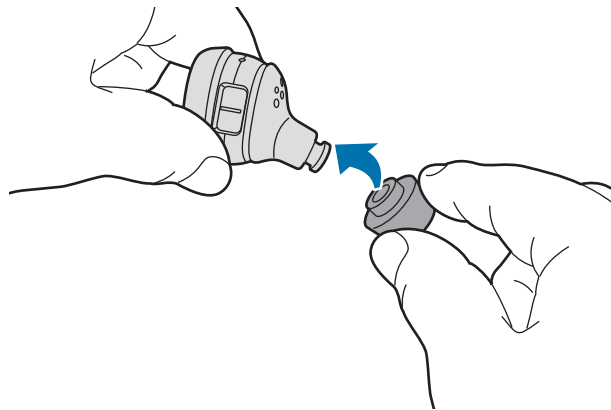

- Sæt ikke øretelefonerne i dine ører uden øretelefonspidser. Det kan skade dine ører.
- Træk ikke hårdt i øretelefonspidsen. Øretelefonspidsen kan gå i stykker.

- 3 Følg samme fremgangsmåde for den anden øretelefon.

Sætte en vingspids på øretelefonen


1 Vælg den vingspids, der passer i dit øre.

2 Vælg vingspids til venstre eller højre øre.

3 Dæk øretelefonen med vingspidsen.



Sæt ikke vingspidserne på øretelefonerne den forkerte vej. Øretelefonerne vil ikke passe ordentligt i dine ører.

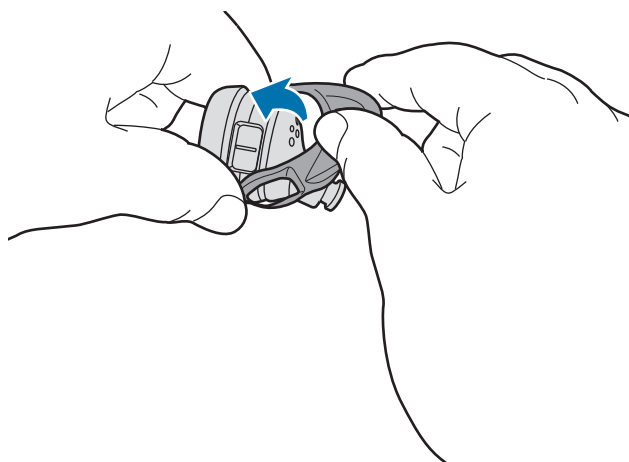

4 Juster vingspidsen, så pulssensoren ikke blokeres.



- Sæt ikke øretelefonerne i dine ører uden vingspidser. Det kan skade dine ører.
- Træk ikke hårdt i vingspidsen. Vingspidsen kan gå i stykker.

5 Følg samme fremgangsmåde for den anden øretelefon.

Batteri

Opladning af batteriet

Oplad batteriet helt, inden du bruger øretelefonerne første gang, eller når de ikke har været anvendt i længere tid. Øretelefonerne tænder, når de oplader. Når batteriet er helt afladet, skal det bruge mindst 20 minutter til at aktiveres.

Opladeræsken, som har et indbygget batteri, oplades samtidig med øretelefonerne.

Du kan oplade øretelefonerne ved at placere dem i opladeræsken uden at slutte dem til en stikkontakt.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige øretelefonerne.




- Opladere sælges separat.
- Du kan ikke bruge dine øretelefoners trådløse funktioner, mens batteriet oplades.
- Hvis der er sved eller væske på opladerterminalerne eller på øretelefonerne, skal du rengøre dem, før du oplader batteriet.

- 1 Tryk på knappen til åbning af opladeræsken for at åbne den.
- 2 Kontroller retningen af hver øretelefon, og placer dem i venstre og højre åbning i opladeræsken.

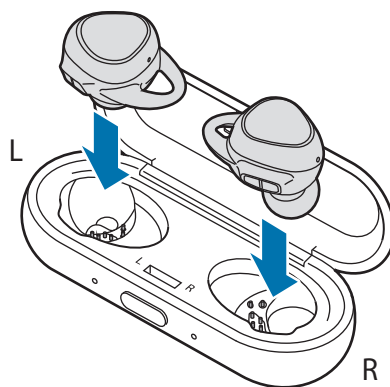

- 3 Luk opladeræsken.

- 4 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket på opladeræsken.

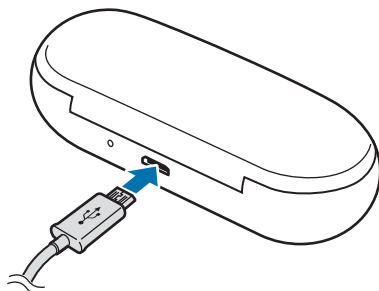

Opladeræsken kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- 5 Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt.
Øretelefonernes batterier og opladeræsken oplades samtidigt.

- 6 Efter fuld opladning skal du koble opladeræsken fra opladeren. Fjern først opladeren fra opladeræsken og derefter fra stikkontakten.



- Hvis du ikke bruger øretelefonerne i en længere periode, skal du slukke for dem. Gå til [Slukke og genstarte øretelefonerne](#) for at få flere oplysninger.
- Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

Begrænsning af batteriforbruget

Dine øretelefoner giver dig to muligheder for at spare på batteriet.

- Når du ikke bruger øretelefonerne, skal de opbevares i opladeræsken. Pulssensoren fortsætter med at fungere, når du bruger øretelefonerne og nedsætter brugstiden.
- Når du har sluttet øretelefonerne til din mobilenhed, skal du på skærmen apps trykke på **Samsung Gear** → **INDSTILL.** → **Meddelelser**, og trykke på kontakten for at aktivere det. Du kan reducere batteriforbruget ved at deaktivere stemmemeddelelser undtagen ved indgående opkald og alarmer.

Tip til batteriopladning og forholdsregler

- Hvis der er sved eller væske på opladerkontakterne, kan de blive korroderede. Hvis der er sved eller væske på opladerterminalerne eller på øretelefonerne, skal du rengøre dem, før du oplader batteriet.
- Brug af en anden strømkilde end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre en langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
- Under opladning kan øretelefonerne og opladeræsken blive varme. Dette er normalt og bør ikke påvirke øretelefonernes levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, ophører opladeren muligvis med at oplade.
- Hvis øretelefonerne og opladeræsken ikke oplades korrekt, skal du tage dem med til et af Samsungs servicecentre.
- Undgå at bøje opladeren. Hvis det sker, kan opladeren blive beskadiget, eller dens levetid blive reduceret. Brug aldrig en defekt oplader.
- Ønsker du flere oplysninger om batteriet, såsom brugstid, skal du gå til Samsungs websted (www.samsung.com).


Kontrol af batteriniveauet

Kontrol via stemmeguide

Når batteriniveauet dykker til under 10 %, vil en stemmeguide informere dig om batteriniveauet. Gem dine motionsoplysninger i din mobilenhed i forvejen, mens du træner, før batteriet aflader helt.

Se batteriniveauet på den tilsluttede mobilenhed

Slut øretelefonerne til din mobilenhed, åbn skærmen apps på mobilenheden, tryk på **Samsung Gear** → **INFO**. Se derefter batteristatussen for hver øretelefon på kortet **Øretelefoner**. Gå til [Tilslutning af øretelefoner til en mobilenhed](#) for at få flere oplysninger.

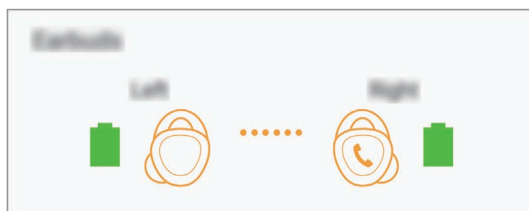


- Når batteriniveauet er lavt, vises en meddelelse i mobilenhedens meddelelsesrude.
- Før batteriet er helt afladet, skal øretelefonerne tilsluttes mobilenheden, og dine motionsoplysninger skal gemmes på mobilenheden. Oplad derefter batteriet.

Identifikation af indikatorlys

Indikatorlys informerer dig om dine øretelefoner og status for opladeræskens opladning.


Der sidder to indikatorlys for øretelefonerne på venstre og højre side af opladeræskens knap til åbning. De viser opladningsstatus for hver øretelefon. Opladeræskens indikatorlys ved siden af multifunktionsstikket viser opladerstatus for selve æsken.

Indikatorlys for øretelefon

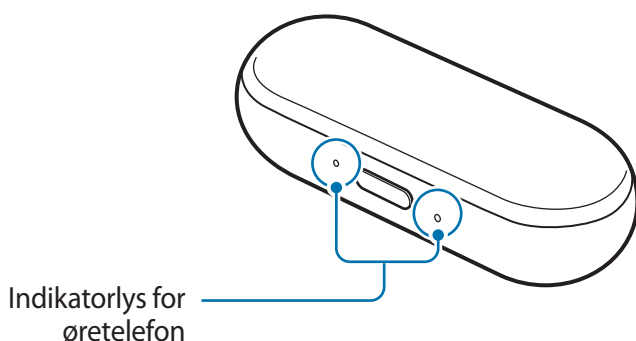

Farve	Status
Vedvarende rødt	<ul style="list-style-type: none">• Oplader
Vedvarende grønt	<ul style="list-style-type: none">• Fuldt opladet
Blinker rødt (hurtig hastighed)	<ul style="list-style-type: none">• Opladning ikke mulig pga. unormale temperaturer
Blinker rødt (mellem hastighed)	<ul style="list-style-type: none">• Opladning ikke mulig pga. en fejl i tilslutningen til opladerkontakterne• Opladning ikke mulig, fordi opladeræskens har lavt batteri
Blinker skiftevist rødt	<ul style="list-style-type: none">• Fejl på øretelefonerne

Indikatorlys for opladeræske

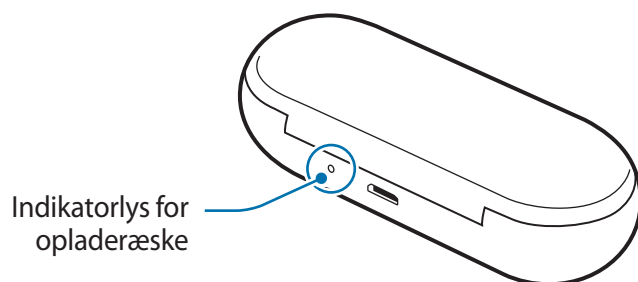

Farve	Status
Vedvarende rødt	• Oplader
Vedvarende grønt	• Fuldt opladet
Blinker rødt (hurtig hastighed)	• Opladning blokeret pga. unormale temperaturer
Blinker rødt (langsom hastighed)	• Lavt batteri



- Hvis strømtilførslen afbrydes, blinker indikatorlysene rødt i ca. 30 sekunder og slukker.
- Hvis indikatorlysene ikke fungerer som beskrevet, skal du koble opladeren fra opladerholderen og tilslutte den igen.

Brug af øretelefonerne


Aktivering af øretelefoner

Inden du anvender øretelefonerne første gang, skal du aktivere dem.




- Når opladeræskens indikatorlys langsomt blinker rødt, skal den oplades i mindst 20 minutter.
- Du kan gå til Bluetooth-parringstilstand ved at lægge øretelefonerne i opladeræsken. Tag derefter øretelefonerne ud, og sæt dem i ørerne.

- 1 Tryk på knappen til åbning af opladeræsken for at åbne den.
- 2 Kontroller retningen af hver øretelefon, og placer dem i venstre og højre åbning i opladeræsken.

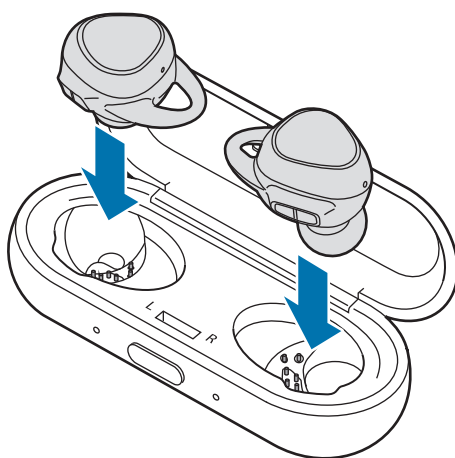

- 3 Luk opladeræsken.


- 4 Tag øretelefonerne ud af opladeræsken.
Øretelefonerne aktiveres.

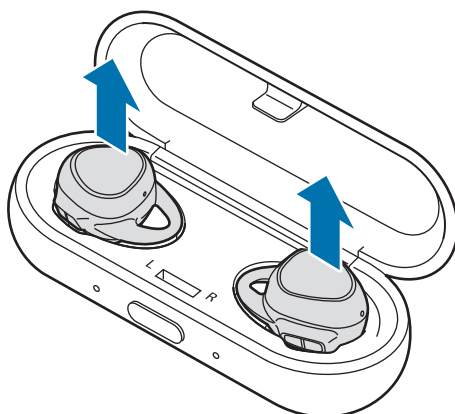

Sådan bæres øretelefonerne korrekt

Før du sætter øretelefonerne i ørerne, skal du sætte øretelefonspidserne og vingespidsene på øretelefonerne.

- 1 Kontroller retningen af hver øretelefon, og sæt dem i ørerne med vingespidsen opad, indtil de sidder komfortabelt i ørerne.

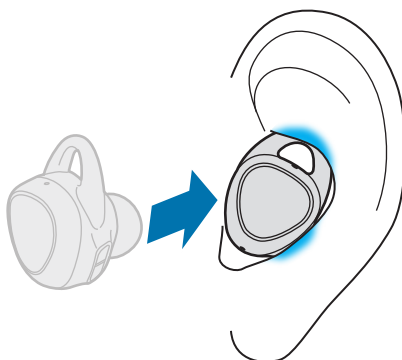

Rør ikke ved pulssensoren, når du sætter øretelefonerne i ørerne. Hvis pulssensoren berører din hud, før øretelefonerne sidder i dine ører, fungerer den muligvis ikke korrekt.

2 Juster øretelefonerne ved at dreje dem mod venstre eller højre, så de passer til dine ører.

Pulssensoren registrerer automatisk, at du har øretelefonerne i, når du sætter dem i.

Øretelefonerne går dernæst automatisk i Bluetooth-parringstilstand og udsender en lyd.



- Hvis pulssensoren ikke har kontakt med dit øre, virker øretelefonen muligvis ikke. Brug de vingspidser og øretelefonspidser, der passer i dine ører.
- Følg alle opslåede advarsler og retningslinjer fra myndighedspersoner i områder som f.eks. i flyvemaskiner og på hospitaler.

Tilslutning af øretelefoner til en mobilenhed

Installation af appen Samsung Gear

Hvis du vil slutte dine øretelefoner til en mobilenhed, skal du installere appen Samsung Gear på mobilenheden. Afhængigt af enheden kan du downloade appen Samsung Gear fra følgende steder:

- Samsung Android-enheder: **Galaxy Apps** eller apps.samsung.com/gear
- Andre Android-enheder: **Play Butik** eller apps.samsung.com/gear



- Du kan kun downloade appen Samsung Gear på mobilenheder, der kører Android-operativsystemet 4.4 (API 19) eller nyere og med 1,5 GB RAM eller mere. Gå til www.samsung.com for at se en liste med kompatible mobilenheder.
- Du kan ændre sproget i appen Samsung Gear på din tilsluttede mobilenhed. På din mobilenheds startskærm trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Sprog og input** → **Sprog**. Der vises muligvis engelsk, hvis det valgte sprog på indstillingsskærmen ikke understøttes af appen Samsung Gear.

Tilslutning til en mobilenhed via Bluetooth

Øretelefoner

- 1 Sæt øretelefonerne i opladeræsken, luk den, og tag derefter øretelefonerne ud.
- 2 Sæt øretelefonerne i dine ører for at gå i Bluetooth-parringstilstand.



Hvis øretelefonerne ikke opretter forbindelse til en mobilenhed inden for 3 minutter, deaktiveres Bluetooth-parringstilstanden. Du kan gå til Bluetooth-parringstilstand igen ved at sætte øretelefonerne i opladeræsken og lukke den. Tag derefter øretelefonerne ud, og sæt dem i ørerne.

Mobilenhed

- 3 På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear**.
Opdater om nødvendigt appen Samsung Gear til den nyeste version.

- 4 Tryk på **OPRET FORB. TIL GEAR**.

- 5 Tryk på **Gear IconX R (0000)**.

- 6 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre tilslutningen.

Du hører "Connected", og der afspilles en meddelelseslyd på den primære øretelefon. Det er kun den primære øretelefon, der bruges til opkald og registrering af motionsoplysninger, som vil blive tilsluttet mobilenheden. Den anden øretelefon forbindes til den primære øretelefon. Se [Kobling af to øretelefoner](#) for at få yderligere oplysninger.

Når øretelefonerne er tilsluttet din mobilenhed, forsøger de automatisk at oprette forbindelse til mobilenheden, hver gang du sætter dem i ørerne.



- Hvis Bluetooth-forbindelsen ikke kan oprettes, eller mobilenheden ikke kan scanne øretelefonerne, skal du ophæve parringen for enheder, der tidligere er blevet parret med din mobilenhed. Prøv derefter igen.
- Tilslutningsmulighederne kan variere afhængigt af din enhed og softwareversionen.

Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard, der anvender en 2,4 GHz-frekvens til at oprette forbindelse til forskellige enheder over korte afstande. Den kan oprette forbindelse til og udveksle data med andre Bluetooth-aktiverede enheder som f.eks. mobilenheder uden brug af kabler.

- For at undgå problemer når du slutter dine øretelefoner til en anden enhed, skal du anbringe dem tæt på hinanden.
- Sørg for, at dine øretelefoner og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-tilslutningsrækkevidden (5 m). Afstanden kan variere afhængigt af omgivelserne, som enheden benyttes i.
- Sørg for, at der ikke er forhindringer mellem øretelefonerne og en tilsluttet enhed, herunder mennesker, vægge, hjørner eller hegn.
- Rør ikke ved Bluetooth-antennen på en tilsluttet enhed.
- Bluetooth anvender den samme frekvens som visse industrielle, videnskabelige, medicinske produkter samt svagstrømsprodukter, og der kan forekomme interferens, når der oprettes forbindelser nær denne type af produkter.
- Nogle enheder, særligt dem, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med øretelefonerne.
- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af samtaler til kommercielle formål).

Brug af øretelefonerne uden en mobilenhed

Du kan bruge øretelefonerne uden at slutte dem til en mobilenhed. Nogle funktioner som at modtage opkald eller at gemme motionsoplysninger vil ikke være tilgængelige. Hvis du vil gemme dine motionsoplysninger, skal du oprette forbindelse med din mobilenhed, når du er færdig med at motionere. Gå til [Tilslutning af øretelefoner til en mobilenhed](#) for at få flere oplysninger.

Kobling af to øretelefoner

Når du sætter begge øretelefoner i dine ører, danner de automatisk en kobling og udsender skiftevis en lyd. Når de først er koblet én gang, vil de automatisk være forbundet fremover.



- Hvis den primære øretelefon falder ud af øret, afbrydes forbindelsen mellem øretelefonerne og mobilenheden. Gå til [Indstilling af primær øretelefon](#) for at få flere oplysninger om den primære øretelefon.
- Hvis en øretelefon tages ud af øret, afbrydes koblingen mellem de to øretelefoner.
- Når koblingen afbrydes, skal du fjerne øretelefonerne fra dine ører og sætte dem i igen. Koblingen gendannes automatisk. Hvis koblingen ikke gendannes, skal du sikre, at du har isat øretelefonerne korrekt.
- Hvis du mister en øretelefon, kan du få problemer med at bruge nogle af øretelefonernes funktioner. Har du spørgsmål, der vedrører køb af en ny øretelefon, er du velkommen til at besøge et af Samsungs servicecentre.
- Hvis du erstatter en mistet øretelefon, skal du sætte øretelefonerne i opladeræsken og slutte æsken til din computer. Brug dernæst Gear IconX PC Manager til at parre de to øretelefoner.

Indstilling af primær øretelefon

Indstil den primære øretelefon til at bruge opkaldsfunktionen og til at registrere motionsoplysninger. Den højre øretelefon er forhåndsindstillet som den primære øretelefon.

- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear**.
- 2 Tryk på **INDSTILL**. → **Vælg primær øretelefon**, tryk på højre eller venstre øretelefon, og tryk derefter på **OK**.


Du kan også vælge den primære øretelefon fra kortet **Øretelefoner** i **INFO**.



- Hvis du ændrer den primære øretelefon, opretter øretelefonerne muligvis ikke automatisk forbindelse med din mobilenhed. Hvis dette sker, skal du fra mobilenhedens startskærm trykke på **Apps** → **Indstillinger** → **Bluetooth**, søge efter øretelefonerne, og derefter oprette forbindelse manuelt.
- Hvis du skifter primær øretelefon, mens du træner, gemmes motionsoplysningerne ikke i den nye primære øretelefon. Når du træner, skal du gennemføre træningen og gemme motionsoplysningerne, før du skifter primær øretelefon.
- I Gear IconX PC Manager skal du klikke på **Mere** → **Enhedsindstillinger** og vælge **Højre** eller **Venstre** for at angive den primære øretelefon. Installer først Gear IconX PC Manager på din computer. Gå til [Gear IconX PC Manager](#) for at få flere oplysninger.
- Du skal søge manuelt efter øretelefonerne og forbinde dem med din enhed igen, når du ændrer den primære øretelefon via Gear IconX PC Manager.

Bruge din touchpad

Du kan kontrollere musikafspilning og besvare eller afvise opkald via touchpad'en.

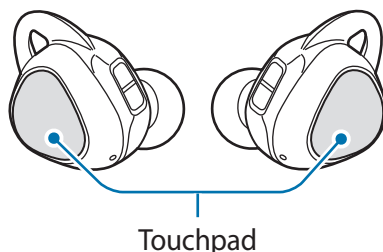

- Tryk ikke hårdt på touchpad'en med dine fingre for at undgå at skade dine ører.
- Tryk ikke på touchpad'en med noget skarpt, da den kan blive beskadiget.



Den retning, du bærer øretelefonerne i, påvirker den retning, du trækker i touchpad'en. Bær øretelefonerne korrekt. Gå til [Sådan bæres øretelefonerne korrekt](#) for at få flere oplysninger.



Enkelt tryk

- Afspil eller sæt nummeret på pause.



Dobbelt tryk

- Afspil næste nummer.
- Besvar eller afslut et opkald.
- Sæt det aktuelle opkald i venteposition og besvar det andet opkald.
- Skift mellem det aktuelle opkald og opkaldet i venteposition.




Tre tryk

- Afspil forrige nummer.
 - Hvis du trykker tre gange 3 sekunder efter, at afspilning af et nummer begynder, starter afspilningen fra begyndelsen. Tryk tre gange på touchpad'en inden for 3 sekunder, når afspilning af et nummer begynder for at afspille det forrige nummer.



Tryk og hold

- Afvis opkald.
- Mikrofon til eller fra under et opkald.
 - Dette vil ikke kunne ses på mobilenheden.
- Hent et opkald i venteposition, når det aktuelle opkald er afsluttet.
- Få menuindstillingerne læst højt.

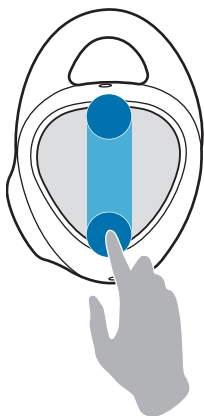

Stryge op/ned

- Lydstyrke op/ned.

Oplæsning af menumuligheder

- 1 Tryk og hold på touchpad'en for at få menumulighederne læst op.
- 2 Løft fingeren for at aktivere funktionen, når du hører den menumulighed, du vil bruge. Funktionen med at få menumulighederne læst op varierer alt efter din aktuelle træningsstatus.

- Før træning: Start workout → Enable ambient sound/Disable ambient sound
- Under træning: Finish workout → Workout details → Enable ambient sound/Disable ambient sound



Hvis det mislykkes at aktivere funktionen, skal du trykke og holde på touchpad'en med fingeren igen for at få læst menumulighederne op igen.

Overførsel af musikfiler til øretelefoner

Overførsel af musikfiler fra din mobilenhed

Overfør musikfiler fra mobilenheden til dine øretelefoner via appen Samsung Gear på din mobilenhed.




- Afhængigt af enheden er overførsel af musik muligvis ikke tilgængelig.
- Musikfiler, der ikke overføres via appen Samsung Gear afspilles muligvis ikke.
- Øretelefonerne understøtter filformaterne MP3, M4A, AAC, WAV, WMA(WMA v9).
- Musikfiler i spillelisten sorteres alfabetisk.
- Øretelefonerne afspiller kun de første 1.000 filer på spillelisten.
- De samme musikfiler gemmes muligvis ikke i begge øretelefoner, når du overfører musikfilerne manuelt uden at bruge appen Samsung Gear. Hvis musikfilerne i øretelefonerne er forskellige, afspilles de muligvis ikke.

1 Sæt øretelefonerne i opladeræsken, og luk opladeræskens dæksel.



Hvis en af øretelefonerne ikke har kontakt med æskens opladerkontakt, genkender Gear IconX PC Manager ikke øretelefonerne.

2 Sæt USB-stikket i multifunktionsstikket på din mobilenhed. Forbind opladeræsken og mobilenheden ved hjælp af USB-kablet.

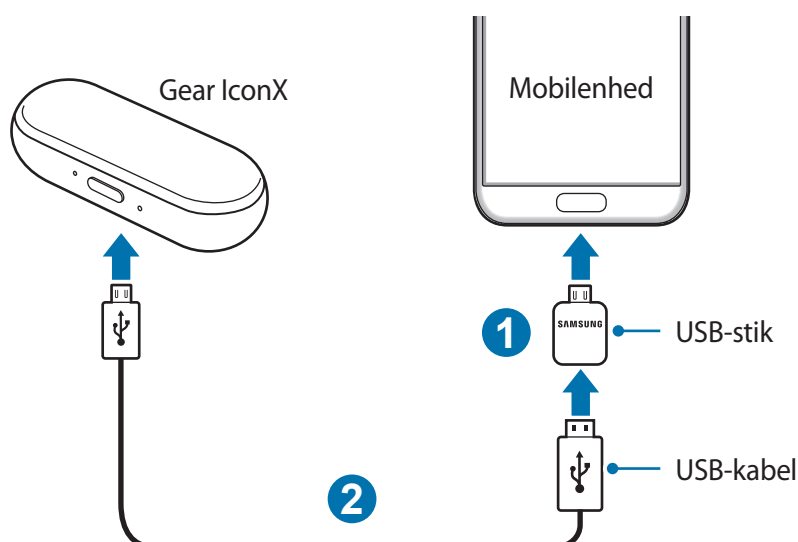

- Du skal sætte USB-stikket i din mobilenhed. Hvis du sætter USB-stikket i opladeræsken, kan du ikke overføre dine musikfiler til øretelefonerne. Hvis din mobilenhed ikke understøtter USB-adapteren, kan du ikke overføre musikfiler til øretelefonerne.
- Overførsel af data med USB-stikket øger forbruget af batteri. Sørg for, at batteriet er helt opladet, før der overføres data. Hvis der er lav batterispænding, kan dataoverførslen blive afbrudt.
- Hvis USB-stikket, som fulgte med øretelefonerne, ikke er kompatibelt med din mobilenhed, skal du bruge det kompatible USB-stik med din mobilenhed.

3 På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear**.

4 Tryk på **INDSTILL.** → **Musik**, eller tryk på **INFO** → **MUSIKINDSTILLINGER** på kortet **Musik** på **Gear IconX**, og tryk på **Administrer numre**.

5 Vælg kategorien, og marker de musikfiler, der skal overføres, og tryk på **TILFØJ**.


Musikfiler gemmes i mappen MUSIK i øretelefonerne. Du må ikke ændre en mappes navn eller oprette en ny mappe. Hvis du foretager ændringer i øretelefonernes mapper med filer, afspilles musikfilerne muligvis ikke.



Tag ikke USB-kablet eller USB-stikket ud af øretelefonerne eller mobilenheden, når du overfører filer. Gør du det, risikerer du at miste data eller at beskadige enheden.

Overførsel af musikfiler fra din computer

Overfør musikfiler fra computer til dine øretelefoner via Gear IconX PC Manager på din computer. Overfør musikfiler fra din computer til øretelefonerne ved at bruge øretelefonerne som en aftagelig, bærbar disk til dataoverførsel.

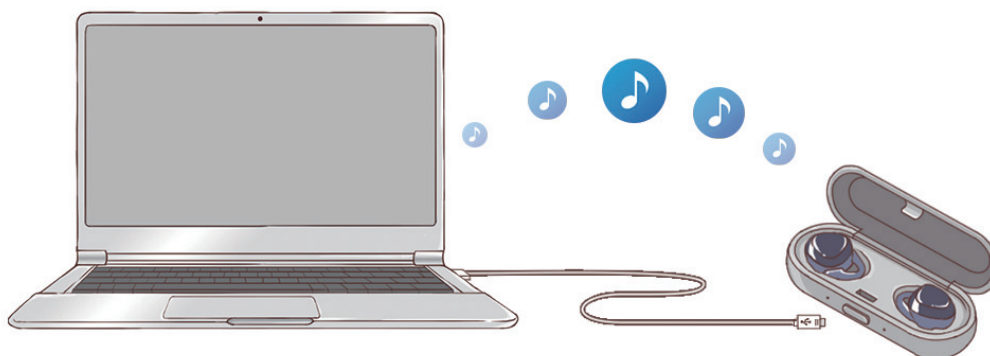

- Musikfiler, der ikke overføres via Gear IconX PC Manager, kan muligvis ikke afspilles.
- De samme musikfiler gemmes muligvis ikke i begge øretelefoner, når du overfører musikfilerne manuelt uden at bruge Gear IconX PC Manager. Hvis musikfilerne i øretelefonerne er forskellige, afspilles de muligvis ikke.

Tilslutning af øretelefonerne til computeren

Du skal installere Gear IconX PC Manager på din computer, før du kan slutte øretelefonerne til din computer. Se [Installation af Gear IconX PC Manager](#) for at få yderligere oplysninger.

Overførsel af musikfiler fra din computer

- 1 Sæt øretelefonerne i opladeræsken, og luk opladeræskens dæksel.



Hvis en af øretelefonerne ikke har kontakt til opladerkontakterne, genkender programmet Gear IconX PC Manager ikke øretelefonerne.

- 2 Forbind opladeræsken og computeren ved hjælp af USB-kablet.

- 3 Kør **Gear IconX**, og klik på **Tilføj nye numre** på din computer.



Når pop op-vinduet med opdateringsversionen af softwaren vises, skal du trykke på **Opdater** for at opdatere den til den nyeste version, hvis det er nødvendigt. Hvis pop op-vinduet ikke vises, skal du trykke på **Mere** → **Om PC software** → **Opdater** for at få vist versionsoplysninger om Gear IconX PC Manager og opdatere det.

- 4 Vælg de musikfiler, der skal overføres, og klik på **Åbn**.

Musikfiler gemmes i mappen MUSIK i øretelefonerne. Du må ikke ændre en mappes navn eller oprette en ny mappe. Hvis du foretager ændringer i øretelefonernes mapper med filer, afspilles musikfilerne muligvis ikke.



Tag ikke USB-kablet ud af øretelefonerne eller computeren, når du overfører filer. Gør du det, risikerer du at miste data eller at beskadige enheden.

Synkronisering af data mellem øretelefonerne

Synkroniser øretelefonerne, så de har de samme musikfiler, når du overfører musikfiler manuelt uden at bruge appen Samsung Gear eller Gear IconX PC Manager.

- 1 Sæt øretelefonerne i opladeræsken, og luk opladeræskens dæksel.



Hvis en af øretelefonerne ikke har kontakt med opladeræskens opladerkontakt, genkender Gear IconX PC Manager ikke øretelefonerne.

- 2 Forbind opladeræsken og computeren med USB-kablet.
- 3 Klik på **Gear IconX** → **Mere** → **Synkroniser data mellem højre og venstre øretelefon** på din computers skrivebord.

Musikfilerne gemmes automatisk i begge øretelefoner.



Det er kun data i den primære øretelefon, der kan synkroniseres. Data i den anden øretelefon kan ikke synkroniseres.

Lytte til musik

Afspille musikfiler gemt i øretelefonerne

Du kan lytte til musik, der er gemt i øretelefonerne uden at oprette forbindelse mellem dem og din mobilenhed.

Tryk på touchpad'en for at afspille musik.

Afspille nummer eller sætte det på pause

Tryk på touchpad'en for at afspille et nummer eller sætte det på pause.

Afspille næste nummer

Tryk på touchpad'en to gange under afspilning for at afspille næste nummer.

Afspille forrige nummer

Tryk på touchpad'en tre gange under afspilning for at afspille forrige nummer.



Hvis du trykker tre gange 3 sekunder efter, afspilning af et nummer begynder, starter afspilningen fra begyndelsen. Tryk tre gange på touchpad'en inden for 3 sekunder, når afspilning af et nummer begynder, for at afspille det forrige nummer.

Justere lydstyrken

Stryg op eller ned på touchpad'en med din finger for at justere lydstyrken under afspilning.



Hvis du kun bruger øretelefonerne, udsender de en lyd, når lydstyrken nærmer sig det højeste niveau. Skru ned for lyden, selv om du kan skrue højere op, for at undgå høreskader.

Afspille musikfiler gemt i din mobilenhed

Lyt til musik, der er gemt i din mobilenhed, ved at oprette forbindelse mellem øretelefonerne og mobilenheden. Du kan streame musik, der afspilles fra tilsluttede mobilenheder, uden at gemme musikfilerne i øretelefonerne.

- 1 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear**.
- 2 Tryk på **INDSTILL**. → **Musik**, eller tryk på **INFO** → **MUSIKINDSTILLINGER** på kortet **Musik på Gear IconX**, og tryk på **Afspil musik fra**.
- 3 Tryk på **Telefon** for at afspille musik fra din mobilenhed.
- 4 Start en musikafspillerapp, og afspil musik.

Du kan kontrollere afspilningen på samme måde, som når du afspiller musik, der er gemt i øretelefonerne.



- Juster lydstyrken via din forbundne enhed, hvis lyden er lav i dine øretelefoner, når der er skruet helt op.
- Hvis du slutter øretelefonerne til din mobilenhed, mens du lytter til musik, kan lydstyrken ændre sig.

Registrering af motionsoplysninger

Starte en træningssession

Registrer og gem motionsoplysninger som f.eks. aktivitetens varighed, din puls og det antal kalorier, du har forbrændt, uden at oprette forbindelse mellem øretelefonerne og din mobilenhed.

- 1 Sæt begge øretelefoner i dine ører.
Du hører en lyd, der fortæller dig, at du har øretelefonerne i.
- 2 Tryk og hold fingeren på touchpad'en, og slip med fingeren, når du hører "Start workout".
- 3 Når du hører "Workout started" efterfulgt af fire biplyde, skal du forholde dig i ro, indtil stemmeguiden er færdig. Herefter kan du begynde at træne.
 - Hvis du vil tjekke status for din træning, skal du trykke og holde på touchpad'en og slippe igen, når du hører "Workout details". Herefter hører du de registrerede motionsoplysninger. På skærmen apps på mobilenheden skal du trykke på **Samsung Gear** → **INDSTILL.** → **Lydguide til træning** → **Guideoplysninger**. Vælg stemmeguide for varighed, afstand, puls, kalorier og fart.
 - Hvis du vil kunne høre omgivende lyde, når du træner, skal du trykke og holde på touchpad'en og slippe den igen, når du hører "Enable ambient sound". Dernæst hører du "Ambient sound enabled".
 - Hvis pulssensoren ikke er i kontakt med øret, holder øretelefonen muligvis op med at virke. Tag øretelefonerne ud af dine ører, og sæt dem i ørerne igen inden for 20 minutter. Når du hører "Workout resumed", skal du forholde dig i ro, indtil stemmeguiden er færdig. Herefter kan du begynde at træne.
- 4 Når du er færdig med at træne, skal du trykke og holde på touchpad'en og slippe den igen, når du hører "Finish workout".

Du hører resultaterne fra din motion. Du kan også se træningstypen og dens varighed via din forbundne mobilenheds app Samsung Gear eller S Health.



Du kan høre motionstypen, varigheden af den samlede aktivitet og den samlede aktivitetsafstand efter afslutning af din træning. Øretelefonerne genkender automatisk din fart, mens du motionerer, og gemmer motionstypen som gang eller løb.

Starte en træningssession med øretelefonerne forbundet til din mobilenhed

Når du motionerer med øretelefonerne forbundet til din mobilenheds motionsapps, kan du kontrollere din puls i realtid. Du kan også se detaljer om og historik for motionsoplysningerne på den tilsluttede mobilenheds S Health-app.



Hvis du allerede er begyndt at træne ud fra øretelefonerne, kan du ikke styre din træningssession via mobilenhedens S Health-app. Afslut den aktuelle session ved at trykke og holde på touchpad'en med fingeren og slippe den igen, når du hører "Finish workout".

- 1 Slut øretelefonerne til din mobilenhed. Gå til [Tilslutning af øretelefoner til en mobilenhed](#) for at få flere oplysninger.
- 2 På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **S Health**.
Gear IconX tilføjes automatisk på S Health-appens tilbehørsliste.
- 3 Tryk på **START** i S Health-appen på aktivitetssporingsenheden.
Timeren til nedtællingen på 3 sekunder starter. Når timeren når til "0", skal du starte med at træne.
 - Hvis afstanden mellem øretelefonerne og mobilenheden er mere end 5 m, afbrydes forbindelsen mellem øretelefonerne og mobilenheden, og en stemmeguide siger "Disconnected". Når du vil genoptage din træning, skal enhederne bringes inden for en afstand af 5 m fra hinanden. Når du hører "Connected" og derefter "Workout resumed", skal du forholde dig i ro, indtil stemmeguiden er færdig. Herefter kan du begynde at træne.
- 4 Når du er færdig med at træne, skal du trykke på **PAUSE** → **STOP** på aktivitetssporingsenheden.
Øretelefonerne stopper med at registrere motionsoplysninger, og motionsresultatet vises.



Den profil og afstanden, der er angivet i S Health-appen, vil blive brugt til øretelefonerne og appen Samsung Gear. Hvis S Health ikke er opdateret, kan den muligvis ikke oprette forbindelse til øretelefonerne. Kontroller S Healths versionsoplysninger, og opdater til den nyeste version.

Yderligere oplysninger

- S Health er udelukkende påtænkt til brug i forbindelse med din fysiske form og dit velbefindende og ikke til at diagnosticere sygdomme eller andre tilstande – heller ikke til helbredelse, lindring, behandling eller forebyggelse af sygdom.
- De tilgængelige funktioner og supplerende applikationer til S Health kan variere fra land til land i kraft af forskellige lokale lovkrav og bestemmelser. Du bør undersøge, hvilke funktioner og applikationer der er tilgængelige i dit specifikke område før brug.
- S Health-applikationer og deres tjenester kan ændres eller sløjfes uden forudgående varsel.
- Formålet med en sådan dataindsamling begrænser sig til at være i stand til at levere dig den tjeneste, du ønsker, herunder at forsyne dig med flere oplysninger, der kan forbedre dit velbefindende, sikkerhedskopiere/synkronisere data, dataanalyse og statistik eller udvikle og yde en bedre service (men hvis du logger ind på din Samsung account fra S Health, gemmes dine data muligvis på serveren til sikkerhedskopieringsformål). Personlige oplysninger kan blive gemt, indtil noget sådant er fuldført. Hvis du vil slette data, du har delt på sociale netværk eller overført til lagringsenheder, skal du slette dem separat.
- Hvis du deler data på upassende vis på sociale medier eller sender data til andre, er det dit fulde ansvar. Vær forsigtig, når du deler personlige data med andre.
- Hvis øretelefonerne er tilsluttet en mobilenhed, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for at bekræfte, at de fungerer korrekt. Hvis du bruger en trådløs forbindelse, som f.eks. Bluetooth, kan øretelefonerne blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undgå at bruge øretelefonerne i nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.
- Læs omhyggeligt betingelserne og vilkårene samt privatlivspolitikken til S Health, før du bruger den.
- Opmålte afstande kan være forskellige fra den faktiske afstand pga. uensartede skridt, gang på stedet og hvis du går lidt frem og tilbage.
- Kun poster fra de seneste 30 dage gemmes. Du kan se tidligere data på mobilenheden, hvor appen S Health er installeret.

Måle din puls under træning

Når du træner, mens du har øretelefonerne i, kan du kontrollere og registrere din puls i realtid, mens du bruger S Health eller andre motionsapps.



- Denne funktion er udelukkende påtænkt til brug i forbindelse med din fysiske form og til informationsformål og ikke til at diagnosticere sygdomme eller andre tilstande – heller ikke til helbredelse, lindring, behandling eller forebyggelse af sygdom.
- Hvis du vil have en mere præcis måling af din puls med dine øretelefoner, skal du sætte øretelefonerne godt fast i ørerne. Gå til [Sådan bæres øretelefonerne korrekt](#) for at få flere oplysninger.

Vær opmærksom på følgende, før du måler din puls:

Gear IconX kan udelukkende måle din puls, når du træner. Den lader dig ikke måle din puls under øvrige forhold.

- Pulssensorens nøjagtighed kan mindskes, hvis den ikke er i kontakt med dit øre.
- Brug kun pulsfunktionen til at måle din puls.
- Se ikke direkte ind i pulssensorens lys. Det kan skade dine øjne. Sørg for, at børn ikke ser direkte ind i lysene.
- Den tid, der tager for pulssensoren at måle din puls, kan være forskellig afhængigt af forholdene for måling og omgivelserne.
- En kold omgivende temperatur kan påvirke din måling. Om vinteren og i koldt vejr skal du holde dig varm, når du tjekker din puls.
- Hvis pulsmålingen ikke fungerer ordentligt, skal du justere øretelefonerne i dine ører, så pulssensoren sidder godt fast i dine ører. Drej f.eks. øretelefonerne let til højre, venstre, op eller ned, og prøv at måle igen. Hvis det ikke virker, skal du ændre vingespidens størrelse og forsøge at måle igen.
- Mål din puls flere gange og mindst fem gange, og find den gennemsnitlige værdi.
- Rygning eller indtagelse af alkohol før måling kan påvirke din puls, så den er anderledes end din normale puls.
- Tal, gab og træk ikke vejret dybt, når pulsen måles. Gør du det, vil din pulsmåling muligvis ikke være korrekt.

- Da pulssensoren bruger lys til at estimere pulsen, kan dens nøjagtighed variere alt efter fysiske faktorer, som påvirker lysabsorptionen og -refleksionen, som f.eks. blodomløb/ blodtryk, hudsygdomme og placering og koncentration af blodkar.
- Hvis der er hindringer mellem pulssensoren og dit øre, som f.eks. kropshår, smuds eller andet, kan det forhindre lyset i at reflekteres jævnt, og målingerne kan blive unøjagtige.
- Pulssensorens nøjagtighed kan mindskes, når du forsøger at måle spædbørns puls.
- Hvis pulssensoren er snavset, skal den rengøres før brug.
- Hvis pulssensoren er beskadiget, kan det forårsage, at målinger bliver unøjagtige.
- Hvis dine øretelefoner bliver varme at røre ved, skal du stoppe med at måle og fjerne dem fra ørerne. Hvis huden udsættes for varme øretelefoner i længere tid, kan det forårsage forbrændinger.

Bruge opkaldsfunktioner

Når øretelefonerne er tilsluttet en mobilenhed, kan du besvare og styre opkald fra den tilsluttede mobilenhed.

Besvare eller afvise et opkald

Når der kommer et opkald, mens du har øretelefonerne i, udsender de en lyd.

Tryk to gange på touchpad'en for at besvare opkaldet.

Hvis du vil afvise opkaldet, skal du trykke og holde med fingeren på touchpad'en.



Du kan kun høre den anden deltagers stemme via den primære øretelefon.

Justere lydstyrken

Stryg op eller ned på touchpad'en med din finger for at justere lydstyrken under et opkald.

Besvare et andet opkald

Når du modtager et andet opkald under et opkald, udsender øretelefonerne en lyd.

Tryk og hold på touchpad'en for at afslutte et aktuelt opkald og besvare et andet opkald.

Tryk to gange på touchpad'en for at sætte det nuværende opkald i venteposition og besvare det andet opkald.

Skift mellem det aktuelle opkald og det parkerede opkald ved at trykke to gange på touchpad'en.

Slukke mikrofonen

Tryk og hold på touchpad'en for at slukke for mikrofonen, så den anden part ikke kan høre dig.

Afslutte et opkald

Tryk på touchpad'en to gange for at afslutte det aktuelle opkald.

Brug af tilstanden Ambient sound

Hør dine omgivelser, mens du lytter til musik udendørs, så du hurtigt kan registrere potentielt farlige situationer.

Tryk og hold fingeren på touchpad'en og slip, når du hører "Enable ambient sound". Derefter hører du "Ambient sound enabled", og funktionen aktiveres.



- Funktionen aktiveres kun, når du sætter begge øretelefoner i ørerne.
- Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion via den tilsluttede mobilenhed. Gå til [Ambient sound](#) for at få flere oplysninger.
- Under opkald deaktiveres tilstanden Ambient sound for omgivende lyd automatisk. Efter opkaldet vender tilstanden tilbage til den tidligere tilstand.
- I tilstanden Ambient sound kan der komme akustisk feedback, hvis du justerer lydstyrken, eller hvis du berører mikrofonen.
- I tilstanden Ambient sound kan du fortsat høre høje eksterne lyde.

Samsung Gear og Gear IconX PC Manager


Samsung Gear

Introduktion til Samsung Gear

Du skal installere appen Samsung Gear på din mobilenhed for at slutte øretelefonerne til en mobilenhed. Du kan brugertilpasse dine øretelefoners indstillinger, når du bruger appen Samsung Gear.

På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear**.

Hvis det er første gang, du sammenkobler øretelefonerne og en mobilenhed, kan du få flere oplysninger under [Tilslutning af øretelefoner til en mobilenhed](#).

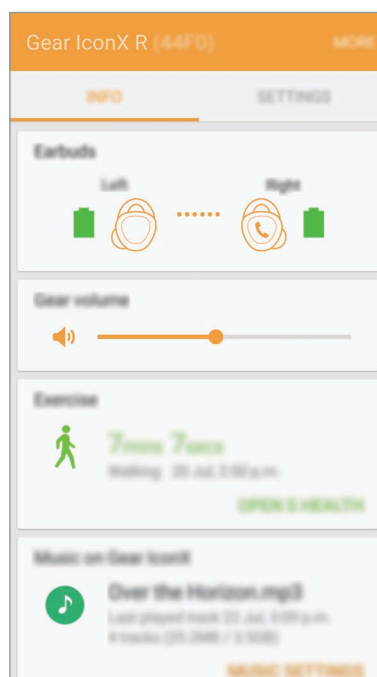

Afhængigt af hvilken type mobilenhed der tilsluttes, er nogle funktioner muligvis ikke tilgængelige.

Frakoble enheder fra øretelefonerne

Tag øretelefonerne ud af dine ører for at afbryde den nuværende forbindelse. Bluetooth-forbindelsen afbrydes efter 5 sekunder.



Hvis øretelefonerne tages ud under et opkald, afbrydes Bluetooth-forbindelsen omgående. Hvis øretelefonerne tages ud under træning, afbrydes Bluetooth-forbindelsen efter 10 sekunder. De motionsoplysninger, der er gemt i øretelefonerne, sendes til mobilenheden i løbet af 10 sekunder, før forbindelsen afbrydes.

Hvis du vil afbryde forbindelsen manuelt mellem øretelefonerne og mobilenheden, skal du sætte øretelefonerne i dine ører, åbne skærmen apps på mobilenheden, og trykke på **Samsung Gear** → **MERE** → **Afbryd**. Du kan også trykke på **Bluetooth** på indstillingsskærmen på din mobilenhed og ophæve parringen mellem øretelefonerne og din mobilenhed.



Øretelefonerne har ikke en tænd/sluk-funktion. Hvis øretelefonerne ikke bruges i en foruddefineret tidsperiode efter at være blevet fjernet fra dine ører, går øretelefonerne i dvale, og forbindelsen til mobilenheden bliver afbrudt. Du kan gå til Bluetooth-parringstilstand igen ved at sætte øretelefonerne i opladeræsken og lukke den. Sæt derefter øretelefonerne i dine ører.

Slutte enheder til øretelefonerne

Når øretelefonerne er parret med din mobilenhed, forsøger de automatisk at oprette forbindelse til mobilenheden, hver gang du sætter dem i ørerne.

For manuelt at slutte øretelefonerne til din mobilenhed igen skal du åbne skærmen apps og trykke på **Samsung Gear** → **MERE** → **Forbind**.

Tilslutte nye øretelefoner

Du kan afbryde forbindelsen mellem øretelefonerne og din mobilenhed og tilslutte nye.

På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear** → **MERE** → **Slut til nyt Gear**.

Slutte til andre enheder

På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear** → **MERE** → **Afbryd**. Du kan også trykke på **Bluetooth** på indstillingsskærmen på din mobilenhed, og afbryde parringen mellem øretelefonerne og din mobilenhed.

Bluetooth-forbindelsen mellem øretelefonerne og den forrige mobilenhed ophæves.

Når øretelefonerne ikke er tilsluttet den tidligere mobilenhed mere, kan du slutte dem til en anden mobilenhed.

Gå til [Tilslutning af øretelefoner til en mobilenhed](#) for at få flere oplysninger.

Se status for øretelefoner

Se og tilpas status for de øretelefoner, der er tilsluttet din mobilenhed.

På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear** → **INFO**.

- **Tips:** Se lynguiden vedr. brug af øretelefonerne. Tryk på **LAD OS KOMME I GANG** for at læse tips, eller tryk på ✕ for at slette kortet.
- **Øretelefoner:** Se tilslutningsstatussen og øretelefonernes resterende batteriniveau. Du kan også angive, at en af øretelefonerne skal være den primære.
- **Gear-lydstyrke:** Tjek og juster øretelefonernes lydstyrke.
- **Træning:** Se dine motionsoplysninger, der er registreret af øretelefonerne.
- **Musik på Gear IconX:** Se filnavnet på den musik, der afspilles aktuelt, eller tryk på **MUSIKINDSTILLINGER** for at ændre indstillinger for musikafspilning. Se øretelefonernes lagringskapacitet antallet af musikfiler, der er gemt i øretelefonerne.



Øretelefonernes aktuelt tilgængelige kapacitet kan være forskellig fra den kapacitet, der er vist på appen Samsung Gear. Den tilgængelige kapacitet kan ændre sig, når du opdaterer appen.

Tilpasning af indstillinger

Se og tilpas status for de øretelefoner, der er tilsluttet din mobilenhed.

På skærmen apps på mobilenheden trykkes på **Samsung Gear** → **INDSTILL**.

Musik

- **Administrer numre:** Overfør musikfiler fra din mobilenhed til øretelefonerne. Gå til [Overførsel af musikfiler til øretelefoner](#) for at få flere oplysninger.
- **Bland:** Slå blandingsfunktionen Bland til eller fra.
- **Feedback ved musikstyring:** Vælg **Stemme** eller **Bip** for tilbagemeldingstypen, du hører, når du trykker på touchpad'en for at kontrollere musikafspilning.
- **Afspil musik fra:** Vælg, om du vil afspille musik fra øretelefonerne eller din mobilenhed. Hvis du afspiller musik fra øretelefonerne, hører du ikke musik eller S Health-appens taleguide fra din mobilenhed.

Meddelelser

Du vil modtage meddelelser fra mobilenhedens apps via øretelefonerne. Selv når du deaktiverer meddelelser, vil du stadig modtage meddelelser for indgående opkald og alarmer.

- **Administrer meddelelser:** Vælg de apps, du vil modtage meddelelser fra, og skift meddelelsesindstillingerne for hver enkelt app.
- **Begræns meddelelser:** Når øretelefonerne er forbundet til din mobilenhed, skal du indstille øretelefonerne til at begrænse meddelelser fra mobilenheden. Selv hvis du aktiverer denne funktion, viderestilles alarm- og opkaldsmeddelelser alligevel til øretelefonerne.

Lydguide til træning

Aktiver lydguiden til motion for at høre motionsoplysninger, mens du træner, og vælg et interval for lydguidebeskederne. Hvis du bruger denne funktion, skal du trykke på kontakten for at aktivere den.

- **Interval:** Vælg et interval, hvorefter du vil høre lydguidebeskederne.
- **Guideoplysninger:** Vælg, hvilke informationer du vil modtage via lydguiden.



Hvis pulssensoren ikke er i kontakt med øret, fungerer denne funktion muligvis ikke.

Ambient sound

Hør dine omgivelser, mens du lytter til musik udendørs, så du hurtigt kan registrere potentielt farlige situationer.

Højtlæs menuindstillinger

Indstil oplæsningsmenuen via øretelefonerne. Du kan vælge de menuelementer, du vil bruge, eller ændre deres rækkefølge.

Stemmeguidesprog

Vælg det sprog, du vil bruge til den stemmefeedback, du får fra øretelefonerne.



Stemmeguiden understøtter 15 sprog. Engelsk vil sandsynligvis blive brugt, hvis det sprog, der vælges på indstillingsskærmen, ikke understøttes.

Vælg primær øretelefon

Indstil en øretelefon til at være den primære øretelefon, der skal bruges til at besvare opkald og registrere motionsoplysninger. Den højre øretelefon er forhåndsindstillet som den primære øretelefon.

Om Gear IconX

Se øretelefonernes enhedsoplysninger, skift enhedens navn, og opdater softwaren. Du kan nulstille øretelefonerne, når du vil slutte øretelefonerne til en ny mobilenhed, eller hvis du får et problem, mens du bruger øretelefonerne, f.eks. hvis touchpad'en ikke reagerer. Tryk på **Nulstil Gear**, og følg vejledningen på skærmen for at fuldføre nulstillingen.


Appversion

Se appen Samsung Gears versionsoplysninger. Tryk om nødvendigt på **Opdatering tilgængelig** for at opdatere Samsung Gear til den nyeste version.

Gear IconX PC Manager

Installation af Gear IconX PC Manager

Du skal installere Gear IconX PC Manager på din computer, før du kan slutte øretelefonerne til computeren.

- 1 Sæt øretelefonerne i opladeræsken, og luk opladeræskens dæksel.
- 2 Forbind opladeræsken og computeren ved hjælp af USB-kablet.
- 3 Klik på  → **Computer** på din computers skrivebord.
- 4 Åbn **IconX_R** eller **IconX_L** → **TOOLS**, og dobbeltklik derefter på installationsfilen til Gear IconX PC Manager.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen.



Du kan også downloade Gear IconX PC Manager fra Samsungs websted (www.samsung.com).


Introduktion til Gear IconX PC Manager

Du kan tilpasse dine øretelefoners indstillinger med Gear IconX PC Manager.



Hvis du erstatter en mistet øretelefon, skal du sætte øretelefonerne i opladeræsken og slutte æsken til din computer. Brug dernæst Gear IconX PC Manager til at parre de to øretelefoner.

Sæt øretelefonerne i opladeræsken, og slut æsken til din computer. Tryk dernæst på **Gear IconX** → **Mere**.

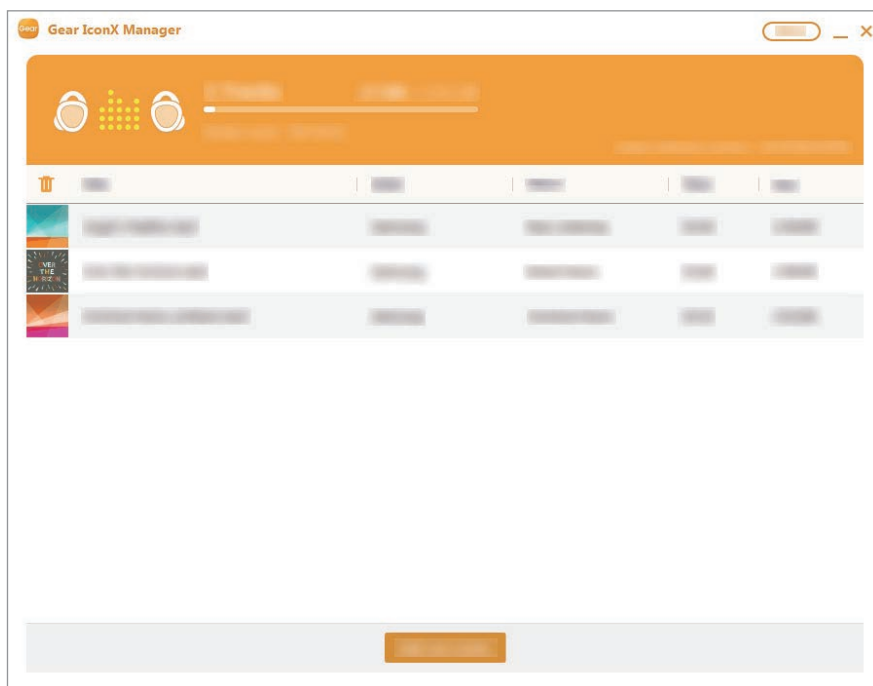

Enhedsindstillinger

Indstil en øretelefon til at være den primære øretelefon, der skal bruges til at besvare opkald og registrere motionsoplysninger. Den højre øretelefon er forhåndsindstillet som den primære øretelefon.

Om PC software

Se Gear IconX PC Managers versionsoplysninger. Tryk om nødvendigt på **Opdater** for at opdatere Gear IconX PC Manager til den nyeste version.

Synkroniser data mellem højre og venstre øretelefon

Tryk på **Synkroniser data mellem højre og venstre øretelefon** for at gemme musik i begge øretelefoner, når du overfører musikfilerne manuelt til din mobilenhed.

Appendiks

Fejlsøgning

Inden du kontakter et af Samsungs servicecentre, bedes du forsøge følgende løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke gældende for dine øretelefoner.

Dine øretelefoner virker ikke

- Batteriet kan være helt afladet. Oplad batteriet helt, inden du bruger øretelefonerne.
- Hvis en øretelefons pulssensor ikke har kontakt med øret, fungerer øretelefonen muligvis ikke. Hvis du ikke kan høre en lyd, der fortæller dig, at øretelefonerne er registrerede, skal du tage øretelefonerne ud af dine ører og sætte dem i igen.

En anden Bluetooth-enhed kan ikke finde dine øretelefoner

- Når du har øretelefonerne i, skal du lytte efter en biplyd, så du ved, at dine øretelefoner er gået i Bluetooth-parringstilstand.
- Sæt øretelefonerne i opladeræsken, tag dem ud og sæt dem i dine ører.
- Sørg for, at dine øretelefoner og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-tilslutningsrækkevidden (5 m). Afstanden kan variere afhængigt af omgivelserne, som enheden benyttes i.

Hvis tippet ovenfor ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

En Bluetooth-forbindelse er ikke oprettet, eller dine øretelefoner og mobilenheden er ikke forbundet

- Sørg for, at der ikke er nogen hindringer, såsom vægge eller elektrisk udstyr mellem enhederne.
- Sørg for, at den nyeste version af appen Samsung Gear er installeret på mobilenheden. Opdater om nødvendigt appen Samsung Gear til den nyeste version.
- Sørg for, at dine øretelefoner og den anden Bluetooth-enhed er inden for Bluetooth-tilslutningsrækkevidden (5 m). Afstanden kan variere afhængigt af omgivelserne, som enheden benyttes i.
- Start mobilenheden og appen Samsung Gear igen.

Koblingen mislykkes

Sæt øretelefonerne i opladeræskan, og sæt dem i ørerne igen. Hvis du stadig ikke kan løse problemet, skal du sætte øretelefonerne i opladeræskan og slutte æskan til din computer. Brug dernæst Gear IconX PC Manager til at parre de to øretelefoner.

Batteriet oplades ikke korrekt (for Samsung-godkendte opladere)

- Sørg for, at der er kontakt mellem øretelefonernes og opladeræskens opladerkontakter.
- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batteriets kontakter er snavsede, oplader batteriet muligvis ikke ordentligt. Aftør begge guldfarvede kontakter, og forsøg at oplade batteriet igen.
- Besøg et af Samsungs servicecentre, og få batteriet udskiftet.

Opladetiden og batteriets levetid er forskellig for øretelefonerne

- Batteriets levetid for den primære øretelefon vil være mindre end for den anden øretelefon, da den styrer flere funktioner.
- Det tager længere tid at oplade den primære øretelefon.

Batteriet aflades hurtigere end på købstidspunktet

- Når du udsætter øretelefonerne eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, reduceres den brugbare opladning.
- Batteriet er en forbrugsvare, og den brugbare opladning vil aftage over tid.

Du kan ikke høre andre tale

- Juster øretelefonernes lydstyrke.
- Juster lydstyrken på den tilsluttede enhed, hvis du ikke kan høre lyde i dine øretelefoner ved fuld lydstyrke.

Der er ekko under et opkald

Juster lydstyrken ved at trække fingeren opad eller nedad på touchpad'en, eller gå et andet sted hen.

Lydkvaliteten er dårlig

- Trådløse netværkstjenester kan være deaktiverede på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk. Sørg for at holde øretelefonerne væk fra elektromagnetiske bølger.
- Sørg for, at dine øretelefoner og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (5 m). Afstanden kan variere afhængigt af omgivelserne, som enheden benyttes i.
- Du kan, afhængigt af den tilsluttede enheds lydstyrke, opleve fald i lydstyrken eller høre støj. For at undgå dette skal du justere den tilsluttede enheds lydstyrke til et passende niveau.

Dine øretelefoner føles varme

Når du bruger dine øretelefoner i en længere periode, kan de blive varme at røre ved. Dette er normalt og bør ikke påvirke dine øretelefoners levetid eller ydelse.

Hvis øretelefonerne overophedes eller føles varme i længere tid, skal du holde en pause med at bruge dem. Hvis øretelefonerne fortsætter med at blive overophedede, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der er kommet en lille revne på ydersiden af øretelefonernes æske

- Denne revne er en nødvendig produktionsfunktion, og der kan forekomme lidt rokken eller vibration af delene.
- Over tid kan friktionen mellem delene bevirke, at denne revne udvides let.

Slukke og genstarte øretelefonerne

Hvis du ikke bruger øretelefonerne i en længere periode, skal du slukke for dem. Hvis touchpad'en ikke reagerer, eller øretelefonerne ikke virker korrekt, skal du slukke for øretelefonerne og genstarte dem.

- 1 Fjern vingspidsen fra en øretelefon. Brug dernæst en papirclips til at trykke på genstartknappen og holde den inde i mindst 6 sekunder. Den sidder over pulssensoren. Øretelefonerne deaktiveres.



- 2 Følg samme fremgangsmåde for den anden øretelefon for at slukke for den.
- 3 Tryk og hold inde på genstartknappen. Øretelefonen genstarter, når pulssensoren har blinket 3 gange.
- 4 Følg samme fremgangsmåde for den anden øretelefon for at genstarte den.



Du kan også genstarte øretelefonerne ved at sætte dem i opladeræskens, lukke opladeræskens dæksel og derefter tage øretelefonerne ud af æsken igen.

Fjerne batteriet

- Hvis batteriet skal fjernes, **skal** du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de medfølgende instruktioner.
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskaade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskaade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

- 1 Afmonter vingspidsen og øretelefonspidsen fra øretelefonen.
- 2 Afmonter touchpad'en ved hjælp af et værktøj med en flad kant.
- 3 Udlod printkortet ved hjælp af en loddekolbe, og afmonter det derefter fra batteribeslaget.
- 4 Fjern batteriet.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2016 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.



- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Model: SM-R150

Nominal spænding/strøm: 5 V/50 mA

FCC-ID: ASLSM-R150

Fremstillet i Vietnam af Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

