

SM-C200

دليل المستخدم

المحتويات

٤٤	تحديث البرنامج
٤٥	الضبط

الملحق

٤٧	حل المشكلات
----	-------------

الأساسيات

٣	الملف التمهيدي
٤	نبذة عن Samsung Gear 360
٥	محتويات العبوة
٦	تصميم الجهاز
٨	ضوء المؤشر
٩	شاشة حالة الكاميرا
١١	بطاقة الذاكرة
١٤	البطارية
١٧	تركيب Samsung Gear 360 على الحامل ثلاثي القوائم
١٨	تشغيل Samsung Gear 360 وإيقاف تشغيله
١٨	توصيل Samsung Gear 360 بجهاز محمول

استخدام Samsung Gear 360

٢٤	استخدام قوائم Samsung Gear 360
٢٥	التوصيل بجهاز محمول عن بعد
٢٦	تسجيل فيديوهات أو التقاط صور
٣٧	عرض مقاطع الفيديو أو الصور
٤٢	استخدام Gear 360 ActionDirector
٤٣	نقل ملفات إلى جهاز كمبيوتر
٤٣	الاتصال بتطبيق Google Street View

الأساسيات

الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- قد تختلف الصور في المظهر عن المنتج الفعلي. يخضع المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق. يمكنك الوصول إلى دليل المستخدم الكامل لمزيد من المعلومات. تفضل بزيارة www.samsung.com لعرض معلومات الجهاز، ودليل المستخدم، والمزيد.
- قبل استخدام أجهزة أخرى، تأكد من توافقها مع Samsung Gear 360. تفضل بزيارة www.samsung.com للاطلاع على قائمة بأجهزة المحمول المتوافقة.
- يشتمل هذه المنتج على بعض البرامج المجانية/مفتوحة المصدر. للاطلاع على الإرشادات الخاصة بعرض الترخيص مفتوح المصدر، انتقل إلى موقع ويب الخاص بشركة سامسونج (opensource.samsung.com).

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقع التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقع التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



نبذة عن Samsung Gear 360

تلتقط كاميرا Samsung Gear 360 فيديو وصورًا لك وللبيئة المحيطة بك بزاوية ٣٦٠ درجة في لقطة واحدة. حيث يمكنك تدوير منظور الفيديو والصور التي بزاوية ٣٦٠ درجة أفقيًا وعموديًا لعرضها من زوايا مختلفة. كما تلتقط عدستا عين السمكة فيديو وصورًا عالية الجودة، ويمكنك تحرير المحتوى أو مشاركته بسهولة. إن كنت تستخدم Gear VR، يمكنك أن تضع نفسك في إطار المحتوى الذي بزاوية ٣٦٠ درجة. عند توصيل Samsung Gear 360 بجهازك المحمول عبر البلوتوث أو Wi-Fi مباشر، يمكنك التقاط الفيديو والصور عن بعد من الجهاز المحمول. كما يمكنك عرض أو تحرير الفيديو والصور على الجهاز المحمول المتصل.



محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

• Samsung Gear 360

• البطارية

• الحامل ثلاثي القوائم

• دليل التشغيل السريع

• قد تختلف العناصر المرفقة بجهاز Samsung Gear 360 وأي ملحقات متاحة حسب المنطقة، أو مزود الخدمة.



• العناصر المرفقة مصممة فقط لـ Samsung Gear 360 هذا وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.

• المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.



• يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع


Samsung Gear 360 قبل شرائها.

• استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.

• يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز

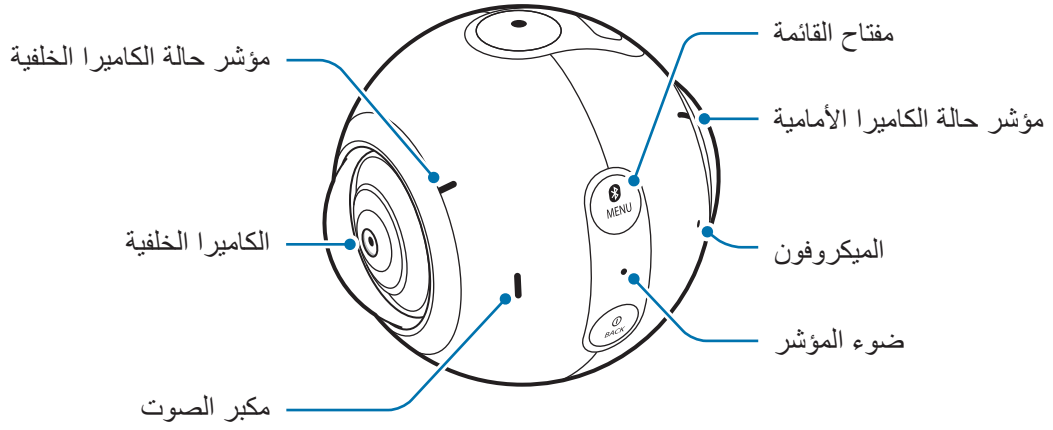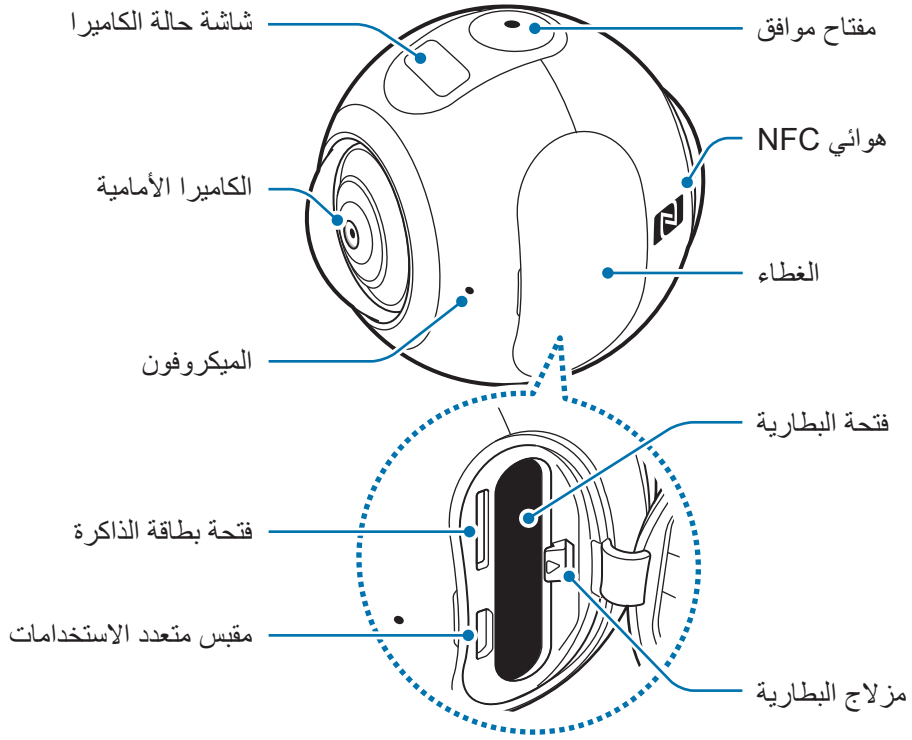

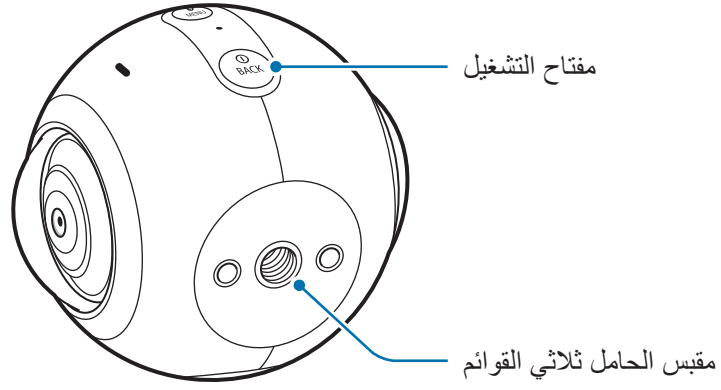


المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
<div>① BACK</div> التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مطولاً لتشغيل Samsung Gear 360 أو لإيقاف تشغيله. • اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة.
<div>⌘ MENU</div> القائمة	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط بشكل متكرر للنقل إلى القائمة التي تريدها. • اضغط مطولاً للوصول إلى أوضاع التوصيل.
<div>● OK</div> موافق	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لتسجيل فيديو أو التقاط صورة أو لتحديد الخيار الذي تريده.

ضوء المؤشر


يوضح لك ضوء المؤشر حالة Samsung Gear 360.

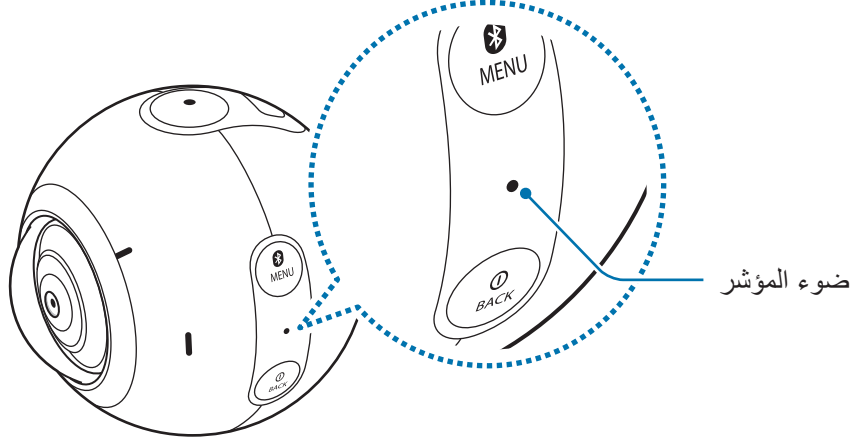

اللون	الحالة
يومض باللون الأزرق ثلاث مرات	• التشغيل
مرات	• تهيئة بطاقة ذاكرة أو إعادة تعيين Samsung Gear 360 بنجاح
يومض باللون الأحمر ثلاث مرات	• إيقاف التشغيل
يومض باللون الأحمر	• طاقة البطارية منخفضة (أقل من ١٠٪)
	• سخونة مفرطة
إضاءة حمراء مستمرة	• جارٍ شحن البطارية
إضاءة خضراء مستمرة	• البطارية مشحونة بالكامل
أحمر ← أخضر ← أزرق	• وضع الإقران باستخدام البلوتوث
إضاءة زرقاء مستمرة	• متصل بجهاز محمول عبر البلوتوث
يومض باللون الأزرق	• نقل فيديوهات أو صور، أو تحديث البرنامج


شاشة حالة الكاميرا

خيارات الوصول، مثل أوضاع الكاميرا وأوضاع الاتصال، وعرض حالة Samsung Gear 360 عبر الرسائل ورموز المؤشر على شاشة حالة الكاميرا.

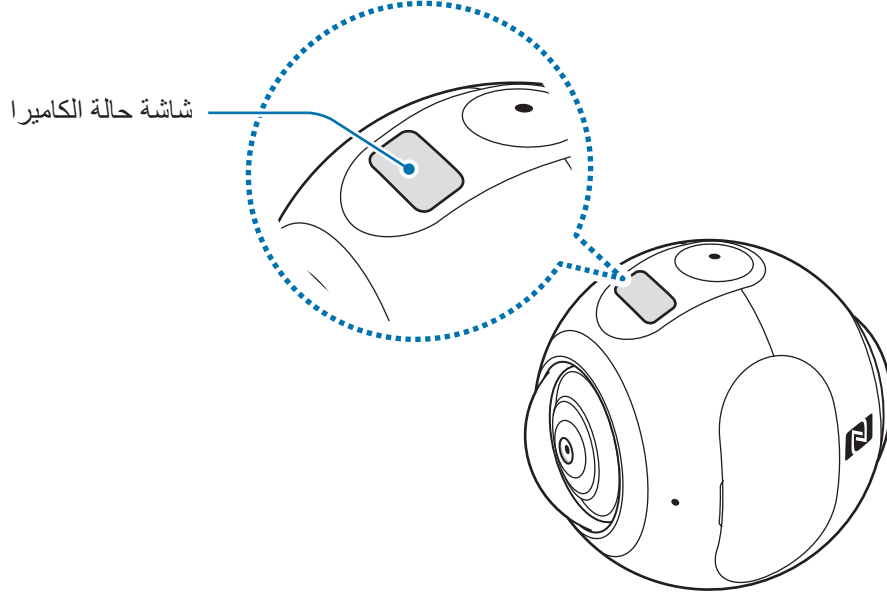

رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشر في شاشة حالة الكاميرا.

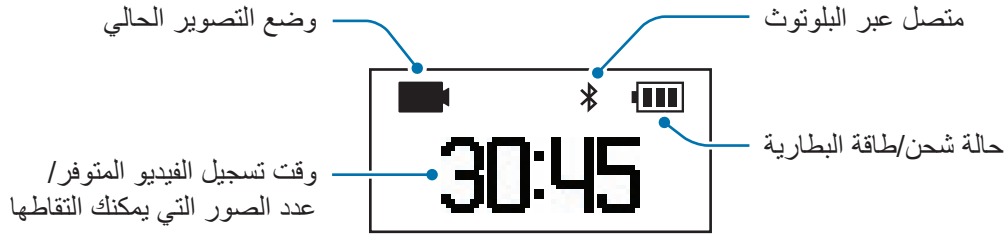

الرمز	الوظيفة
	مستوى شحن البطارية
	حالة شحن البطارية
	• : جارٍ الشحن
	• : سخونة مفرطة
	• : الشاحن موصول بطريقة غير صحيحة

الرمز	الوظيفة
	متصل بجهاز محمول عبر البلوتوث
	وضع الإقران باستخدام البلوتوث
	انتهى وضع إقران البلوتوث
	وضع التسجيل
	تسجيل فيديو
	وضع التصوير
	وضع الفاصل الزمني
	التقط عدة صور على فواصل زمنية محددة واحفظها كفيديو واحد.
5s	الفاصل الزمني لتصوير لقطات متتالية
	تسجيل فيديو متقطع زمنيًا
	وضع تكرار الفيديو
	تسجيل فيديو مستمر عن طريق استبدال فترة زمنية محددة من المحتوى المسجل مسبقًا وحفظ المحتوى الجديد.
5m	زمن استبدال الفيديو المتكرر
	بطاقة الذاكرة ممتلئة
	لا توجد بطاقة ذاكرة
	خطأ في بطاقة الذاكرة
	متصل بالكمبيوتر
	خطأ في توصيل USB
G	متصل بتطبيق Google Street View

بطاقة الذاكرة

تركيب بطاقة ذاكرة

يجب إدخال بطاقة ذاكرة لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات. يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٢٠٠ جيجابايت. استناداً إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع Samsung Gear 360. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف Samsung Gear 360 أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.



- إذا استخدمت بطاقة ذاكرة بطيئة الكتابة، يمكن أن يتوقف تسجيل الفيلم الخاص بك لأن البطاقة لم تتمكن من معالجة البيانات بالسرعة التي يتم تصوير الفيديو بها. إذا حدث ذلك، فاستبدل بطاقة الذاكرة ببطاقة أخرى أسرع أو قلل من حجم الفيديو.


- توخّ الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.

- يتم بيع بطاقات الذاكرة بشكل منفصل.



- إذا أدخلت بطاقة ذاكرة أو أزلتها بينما Samsung Gear 360 جاري التشغيل، فسيتم إيقاف التشغيل.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- في حالة عدم إدخال بطاقة ذاكرة، ستظهر عبارة **No card** على شاشة حالة الكاميرا.


١ افتح الغطاء.

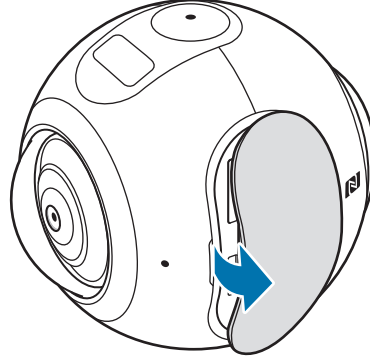

توخى الحذر حتى لا تلحق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء.



٢ قم بإدخال بطاقة الذاكرة مع محاذاة مواضع التلامس الملونة باللون الذهبي بشكل صحيح مع مواضع تلامس Samsung Gear 360.

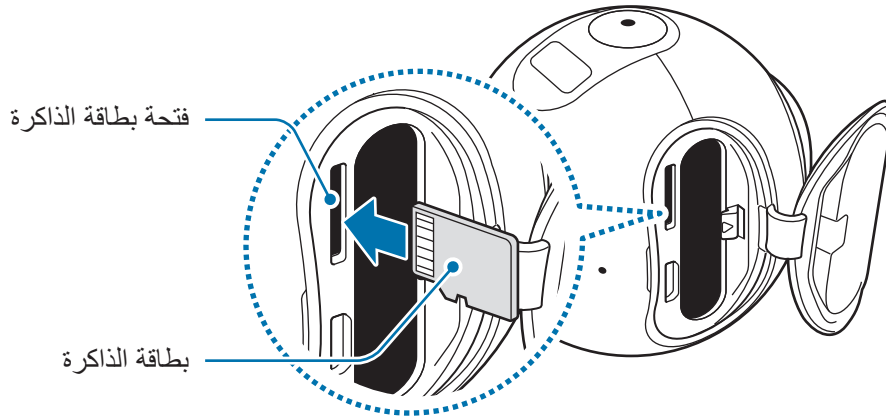

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

٤ أدخل الموصل المطاطي وأغلق الغطاء.

إخراج بطاقة الذاكرة

ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إخراجها من Samsung Gear 360، ثم اسحبها للخارج.

تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع Samsung Gear 360. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة في Samsung Gear 360 أو في تطبيق Samsung Gear 360.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على بطاقة الذاكرة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



التهيئة في Samsung Gear 360

- ١ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر **Settings**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.
- ٢ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر **Format**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.
- ٣ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر **Yes**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.
ستظهر رسالة تأكيد في شاشة حالة الكاميرا عند اكتمال التهيئة.


التهيئة في تطبيق Samsung Gear 360

- ١ على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear 360** ← المزيد ← الضبط.
- ٢ اضغط على إعادة الضبط والتهيئة ← تهيئة بطاقة SD الخاصة بساعة Gear 360.
ستظهر رسالة تأكيد في شاشة حالة الكاميرا عند اكتمال التهيئة.

البطارية

إدخال بطارية


١ افتح الغطاء.

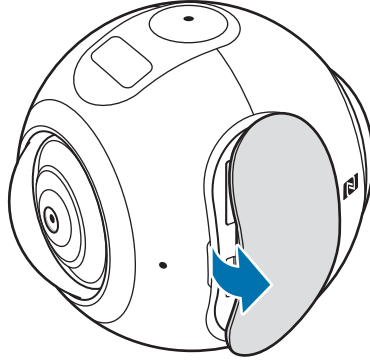

توخي الحذر حتى لا تلحق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء.



٢ قم بإدخال البطارية مع محاذاة مواضع تلامس البطارية الملونة باللون الذهبي بشكل صحيح مع مواضع تلامس Samsung Gear 360.

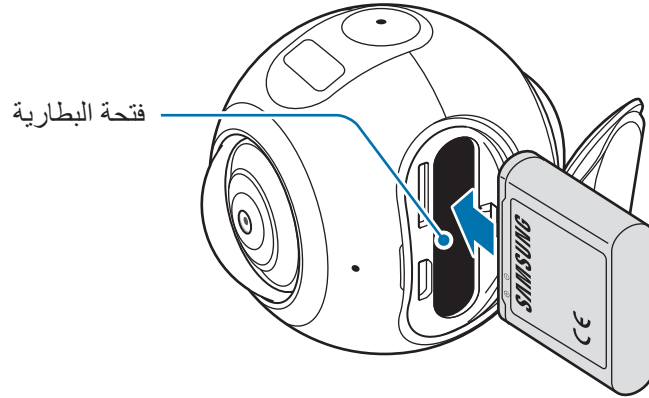

٣ أدخل البطارية في الفتحة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

٤ أدخل الموصل المطاطي وأغلق الغطاء.

شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.


يجب استخدام الشواحن والبطاريات والكبلات المعتمدة من سامسونج فقط. أجهزة الشحن أو الكبلات غير المعتمدة يمكن أن تؤدي إلى انفجار البطارية أو إتلاف Gear.



- يتم بيع الشواحن بشكل منفصل.
- استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة Samsung Gear 360 والشاحن. يعد ذلك الأمر طبيعيًا ولا ينبغي أن يؤثر على العمر الافتراضي أو مستوى أداء Samsung Gear 360. إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق مستوى معين، فسيوقف شحن البطارية.
- لا يمكنك شحن Samsung Gear 360 أثناء تسجيل فيديو أو عند استخدام خاصية الفاصل الزمني أو عند استخدام عدسة الكاميرا عن بعد على الجهاز المحمول المتصل.
- لتوفير طاقة البطارية، قم بتفعيل خاصية إيقاف التشغيل التلقائي.
- إذا كان Samsung Gear 360 لا يشحن بطريقة صحيحة، فخذ Samsung Gear 360 والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

قم بتوصيل الطرف الصغير من الشاحن بالمقبس متعدد الاستخدامات الموجود بالجهاز Samsung Gear 360، و قم بتوصيل الطرف الكبير الموجود بالشاحن بالمقبس الكهربائي.

مقبس متعدد الاستخدامات

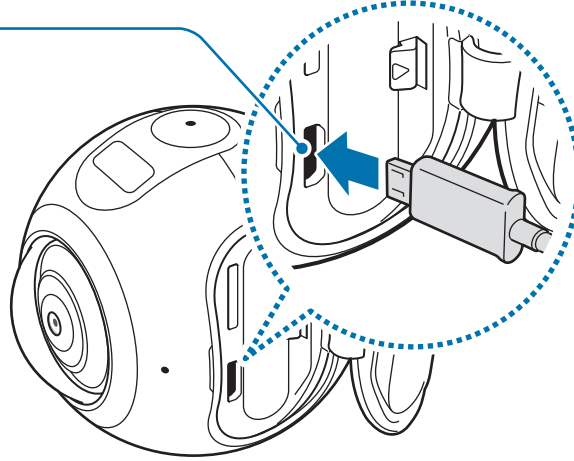

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إحداث تلفيات خطيرة بجهاز Samsung Gear 360. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.




٢ بعد اكتمال الشحن، افصل Samsung Gear 360 عن الشاحن. افصل الشاحن أولاً عن Samsung Gear 360، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.

- لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.
- إذا لم يعمل ضوء المؤشر كما هو محدد له، فافصل الشاحن من Samsung Gear 360 وأعد توصيله.



إزالة البطارية

اضغط وحرك مزلاج البطارية لإخراج البطارية.

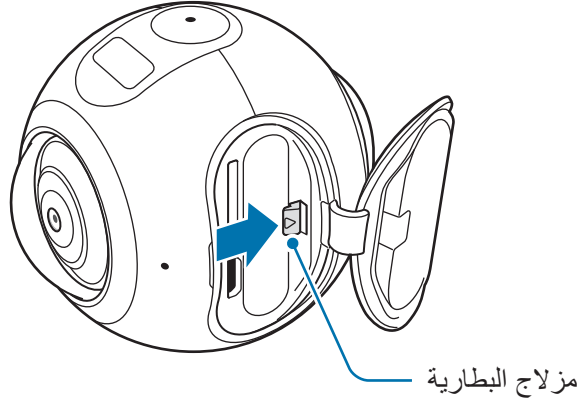


قم بإيقاف تشغيل Samsung Gear 360 قبل إزالة البطارية. إذا لم تقم بذلك، فقد يتضرر Samsung Gear 360.



تركيب Samsung Gear 360 على الحامل ثلاثي القوائم

استخدم حامل ثلاثي لمنع اهتزاز الكاميرا.

أدخل الحامل ثلاثي القوائم في مقبس الحامل الخاص بجهاز Samsung Gear 360 وقم بلفه حتى يتم تثبيته في Samsung Gear 360.

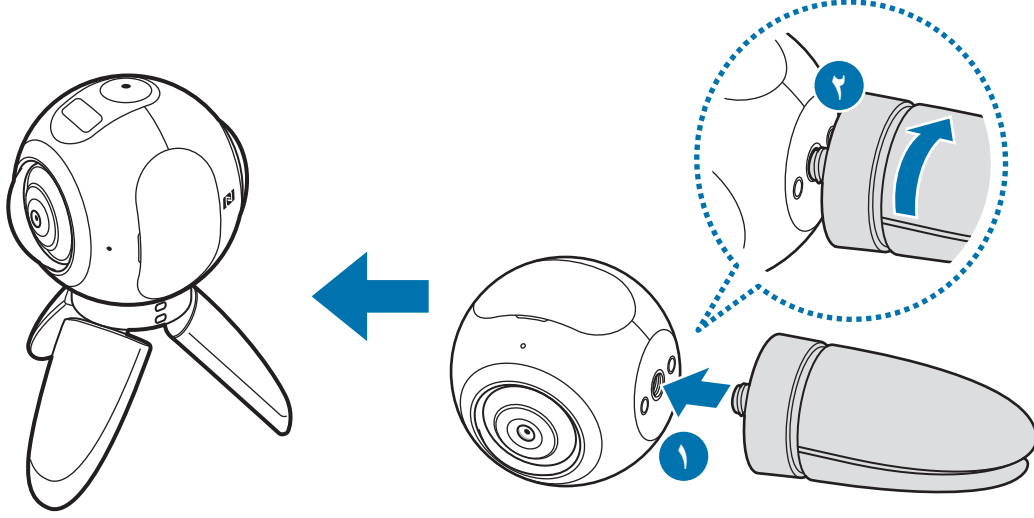


إذا لم يتم تثبيت Samsung Gear 360 بإحكام، فقد ينفصل عن الحامل الثلاثي من غير قصد ويتعرض للتلف.



تشغيل Samsung Gear 360 وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لتشغيل Samsung Gear 360. لإيقاف تشغيل Samsung Gear 360، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.

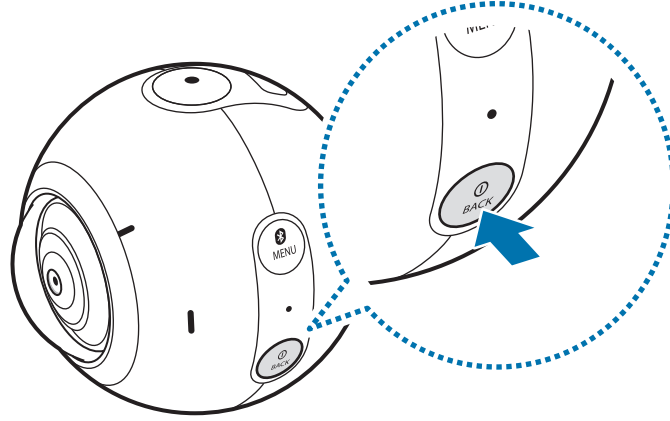

- يتم إيقاف تشغيل Samsung Gear 360 إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت. باستخدام الخيار **Auto power off after**، يمكنك تعيين طول الوقت الذي ينتظره Samsung Gear 360 قبل إيقاف تشغيله. راجع [الضبط](#) للمزيد من المعلومات.
- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين في مناطق، مثل الطائرات والمستشفيات.



توصيل Samsung Gear 360 بجهاز محمول

تنصيب تطبيق Samsung Gear 360


لتوصيل Samsung Gear 360 بجهاز محمول، قم بتنصيب تطبيق Samsung Gear 360 على الجهاز المحمول.

الطريقة ١: تنصيب التطبيق باستخدام علامات NFC

١ إذا كان الجهاز المحمول يدعم ميزة NFC، فقم بتنشيط الميزة.

٢ قم بملامسة منطقة هوائي NFC الخاصة بجهاز Samsung Gear 360 مع منطقة هوائي NFC الخاصة بالجهاز المحمول.
ستظهر شاشة دليل تثبيت التطبيق.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الجهاز المحمول لاستكمال التثبيت.
يمكنك استخدام هذه الطريقة دون تشغيل Samsung Gear 360.

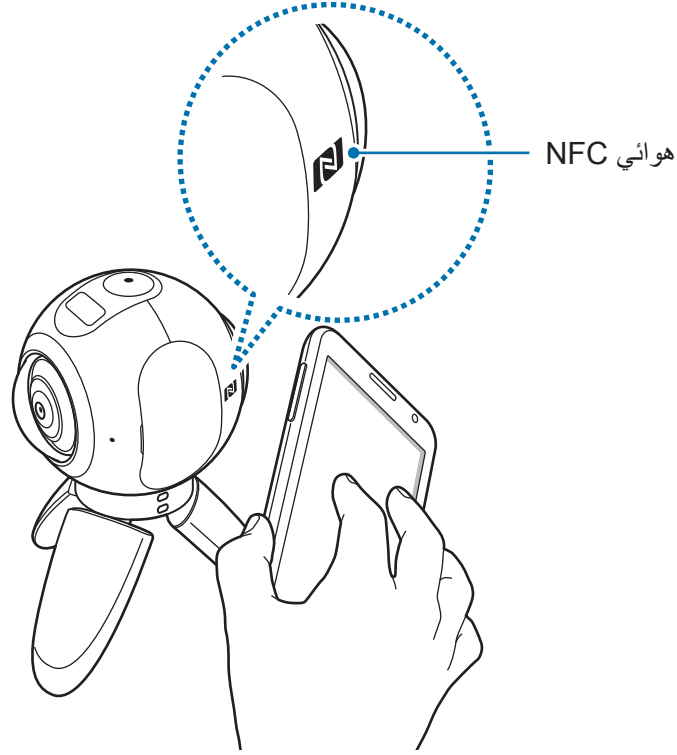

الطريقة ٢: تنزيل التطبيق من متاجر التطبيقات

حسب نوع جهازك، يمكنك تنزيل تطبيق Samsung Gear 360 من متاجر التطبيقات التالية:

- أجهزة Samsung Android: **Galaxy Apps**، apps.samsung.com/gear360
- أجهزة Android الأخرى: متجر **Play**، apps.samsung.com/gear360

التوصيل بجهاز محمول عبر البلوتوث

للتحكم في Samsung Gear 360 من جهازك المحمول، يجب إقران Samsung Gear 360 بالجهاز المحمول. بعد إقران Samsung Gear 360 بالجهاز المحمول، سيحاول Samsung Gear 360 الاتصال بالجهاز المحمول في كل مرة تقوم فيها بتشغيل Samsung Gear 360. بعد توصيل الأجهزة، يمكنك تسجيل الفيديوهات والتقاط الصور باستخدام الجهاز المحمول وعرض المحتوى الذي تم التقاطه أو تسجيله على الجهاز المحمول عبر Wi-Fi مباشر.

قد تختلف طرق التوصيل حسب جهازك المحمول وإصدار برنامجه.



الطريقة ١: الإقران بجهاز محمول باستخدام علامات NFC

Samsung Gear 360

١ قم بتشغيل Samsung Gear 360.

جهاز المحمول

٢ إذا كان الجهاز المحمول يدعم ميزة NFC، فقم بتنشيط الميزة.

٣ قم بملامسة منطقة هوائي NFC الخاصة بجهاز Samsung Gear 360 مع منطقة هوائي NFC الخاصة بالجهاز المحمول. سيتم تنشيط ميزة البلوتوث تلقائياً.

٤ عند ظهور نافذة طلب اتصال بلوتوث، اضغط على موافق.

عندما يكون Samsung Gear 360 متصلاً بجهاز محمول، سيظهر رمز البلوتوث على شاشة حالة الكاميرا.

الطريقة ٢: الإقران بجهاز محمول باستخدام تطبيق Samsung Gear 360

Samsung Gear 360

١ قم بتشغيل Samsung Gear 360.

سوف يدخل في وضع إقران البلوتوث.

للدخول في وضع إقران البلوتوث يدوياً، اضغط مطولاً على مفتاح القائمة حتى يظهر **Gear 360 Manager**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.



جهاز المحمول

٢ اضغط على Samsung Gear 360 على شاشة التطبيقات.

٣ اضغط على اتصل بساعة GEAR 360.



٤ عند ظهور نافذة اتصال البلوتوث، اضغط على موافق.

سيقوم الجهاز المحمول بالبحث عن أجهزة للاقتتران بها.

٥ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال التوصيل.

عندما يكون Samsung Gear 360 متصلاً بجهاز محمول، سيظهر رمز البلوتوث على شاشة حالة الكاميرا.

فصل أو إعادة توصيل Samsung Gear 360

على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على Samsung Gear 360 ← المزيد ← قطع الاتصال. سيتم

فصل Samsung Gear 360 من الجهاز المحمول.

لإعادة توصيل Samsung Gear 360، قم بملامسة منطقة هوائي NFC بـ Samsung Gear 360 مع منطقة هوائي NFC بجهازك المحمول، أو اضغط على توصيل بشاشة تطبيق Samsung Gear 360.

توصيل Samsung Gear 360 جديدة

بعد إلغاء إقران Samsung Gear 360 من جهازك المحمول، يمكنك توصيل Samsung Gear 360 آخر.

على شاشة تطبيقات جهازك المحمول، اضغط على Samsung Gear 360 ← المزيد ←

اتصل بساعة Gear 360 جديدة.

ملاحظات استخدام البلوتوث

البلوتوث هو معيار التكنولوجيا اللاسلكية التي تستخدم التردد ٢,٤ جيجا هرتز للاتصال بالأجهزة المختلفة عبر مسافات قصيرة. يمكن توصيل الجهاز بالأجهزة الأخرى المزودة بتقنية البلوتوث، كالأجهزة المحمولة، وتبادل البيانات معها دون التوصيل عبر الكبلات.

- لتجنب حدوث مشكلات عند توصيل Samsung Gear 360 بجهاز آخر، ضع الجهازين بالقرب من بعضهما البعض.

- تأكد من أن Samsung Gear 360 وجهاز البلوتوث الآخر موجودان في نطاق توصيل البلوتوث (١٠ م). قد تختلف المسافة حسب البيئة التي يتم استخدام الأجهزة فيها.

- تأكد من عدم وجود أي عوائق بين Samsung Gear 360 والجهاز المتصل، بما في ذلك الأجسام البشرية أو الجدران أو الأركان أو الأسوار.
- لا تقم بلمس هوائي البلوتوث للجهاز المتصل.
- يستخدم البلوتوث نفس التردد الخاص ببعض المنتجات الصناعية، العلمية، الطبية، والمنتجات منخفضة الطاقة وقد يحدث بعض التداخل عند الاتصال بالقرب من هذا النوع من المنتجات.
- بعض الأجهزة، وخصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من قبل Bluetooth SIG قد لا تكون متوافقة مع Samsung Gear 360.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).

استخدام Samsung Gear 360

استخدام قوائم Samsung Gear 360

حدد واستخدم القوائم التي تظهر على شاشة حالة الكاميرا بالضغط على مفاتيح Samsung Gear 360.

الوصول إلى القوائم وتحديد

- ١ اضغط، أو اضغط مطولاً، على مفتاح القائمة.
 - ٢ اضغط على مفتاح القائمة حتى تظهر القائمة التي تريدها.
 - ٣ اضغط على مفتاح موافق لتحديد القائمة.
- لإلغاء التحديد أو الرجوع إلى القائمة السابقة، اضغط على مفتاح التشغيل.

القوائم المتاحة

عند الضغط على مفتاح القائمة:

- **Video**: وضع التسجيل. راجع [تسجيل الفيديو](#) للمزيد من المعلومات.
- **Photo**: وضع التصوير. راجع [التقاط الصور](#) للمزيد من المعلومات.
- **Time lapse**: وضع الفاصل الزمني. راجع [الفاصل الزمني](#) للمزيد من المعلومات.
- **Video looping**: وضع تكرار الفيديو. راجع [تكرار الفيديو](#) للمزيد من المعلومات.
- **Settings**: تخصيص الضبط. راجع [الضبط](#) للمزيد من المعلومات.

عند الضغط مطولاً على مفتاح القائمة:

- **Gear 360 Manager**: الدخول في وضع إقران البلوتوث.
- **Remote control**: الدخول في وضع التحكم عن بعد.
- **Google Street View**: الدخول في وضع الاتصال بتطبيق Google Street View.

التوصيل بجهاز محمول عن بعد

عند اتصال Samsung Gear 360 بجهازك المحمول عن بعد عبر Wi-Fi Direct، يمكنك تسجيل الفيديوهات والتقاط الصور من الجهاز المحمول. كما يمكنك عرض الفيديوهات والصور التي تم التقاطها من خلال Samsung Gear 360 على الجهاز المحمول.

ابدأ تشغيل تطبيق Samsung Gear 360 على جهازك المحمول، ثم اضغط على  لتنشيط عدسة الكاميرا البعيدة. أو اضغط على علامة التبويب **GEAR 360** للوصول إلى الفيديوهات والصور المحفوظة في Samsung Gear 360.



عندما تكون ميزة Wi-Fi منشطة على جهازك المحمول ومتصلة بشبكة Wi-Fi، سيتم توصيل Samsung Gear 360 بالجهاز المحمول تلقائيًا عبر Wi-Fi Direct.

إذا لم يتم توصيل Samsung Gear 360 مع جهازك المحمول عبر البلوتوث، فسيتم توصيلهما أولاً عبر البلوتوث ثم توصيلهما عبر Wi-Fi مباشر.



ملاحظات استخدام Wi-Fi

- استخدم Samsung Gear 360 وجهاز البلوتوث المتصل في نطاق توصيل البلوتوث (٥ م). قد تختلف المسافة حسب البيئة التي يتم استخدام الأجهزة فيها.
- تأكد من عدم وجود أي عوائق بين Samsung Gear 360 والجهاز المتصل، بما في ذلك الأجسام البشرية أو الجدران أو الأركان أو الأسوار.
- إذا تم توصيل جهاز محمول مع Samsung Gear 360 عبر Wi-Fi مباشر أثناء اتصاله بشبكة Wi-Fi فقد تومض شاشة الجهاز المحمول بسبب القدرة المحدودة لشبكة Wi-Fi.
- استخدام جهاز محمول بالقرب من أجهزة أخرى متصلة بشبكة Wi-Fi قد يؤثر على قوة الإشارة ويتسبب في وميض الشاشة.
- قد يستغرق وقت النقل زمنًا أطول وفق حالة اتصال Wi-Fi وحجم الملف.

تسجيل فيديوهات أو التقاط صور

مقدمة

استمتع بتسجيل الفيديوهات والتقاط الصور مباشرة من Samsung Gear 360 باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية. عند توصيل Samsung Gear 360 بجهازك المحمول، يمكنك التقاط الفيديوهات والصور عن بُعد باستخدام عدسة كاميرا جهازك المحمول.



- يجب إدخال بطاقة ذاكرة لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات.
- نظرًا لبنية عدسة الكاميرا، قد تنشأ نقاط عمياء بالفيديوهات والصور الملتقطة. وعند التقاط الفيديوهات والصور باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية، قد لا يظهر الحد الفاصل بين صورتين مدمجتين متناغمًا.

آداب الكاميرا

- لا تلتقط فيديوهات أو صور لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط فيديوهات أو صور في الأماكن حيث يحظر قانونًا.
- لا تلتقط فيديوهات أو صور في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

تلميحات الحصول على أفضل اللقطات باستخدام Samsung Gear 360

- اجعل الهدف في مركز الإطار على عدسة الكاميرا.
- في وضع العدسة المزدوجة، سيظهر الحد الفاصل بين صورتين مدمجتين أكثر طبيعية عندما تجعل الأهداف على بعد أكثر من ٨٠ سم.
- تأكد من أن العدسات نظيفة وتجنب لمس العدسات أثناء التقاط الفيديوها والصور.
- استخدم حامل ثلاثي لمنع اهتزاز الكاميرا. إذا كانت الفيديوها والصور ثابتة، فسوف تستمع بها أكثر من خلال عرضها على Gear VR.

تحديد كاميرا

حدد كاميرا لاستخدامها. سيتحول مصباح حالة الكاميرا المحددة إلى الأحمر.

استخدام الجهاز المحمول

- ١ اضغط على **Samsung Gear 360** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.
- ٢ اضغط على  ستظهر عدسة الكاميرا.
- ٣ اضغط على  وحدد كاميرا.
 -  **عدسة فردية: الأمامية:** في وضع العدسة الفردية، استخدم الكاميرا الأمامية لالتقاط صور أو فيديوها بزاوية ١٨٠ درجة.
 -  **عدسة فردية: الخلفية:** في وضع العدسة الفردية، استخدم الكاميرا الخلفية لالتقاط صور أو فيديوها بزاوية ١٨٠ درجة.
 -  **عدستان:** في وضع العدسة المزدوجة، استخدم كلا من الكاميرتين الأمامية والخلفية في نفس الوقت لالتقاط صور أو فيديوها بزاوية ٣٦٠ درجة.

استخدام Samsung Gear 360

- ١ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر **Settings**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.
- ٢ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر **Switch lens**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.
- ٣ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن تظهر الكاميرا التي تريد استخدامها، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.
 - **Single lens Front**: في وضع العدسة الفردية، استخدم الكاميرا الأمامية لالتقاط صور أو فيديوهات بزاوية ١٨٠ درجة.
 - **Single lens Rear**: في وضع العدسة الفردية، استخدم الكاميرا الخلفية لالتقاط صور أو فيديوهات بزاوية ١٨٠ درجة.
 - **Dual lens**: في وضع العدسة المزدوجة، استخدم كلا من الكاميرتين الأمامية والخلفية في نفس الوقت لالتقاط صور أو فيديوهات بزاوية ٣٦٠ درجة.

تسجيل الفيديوهات

تسجيل فيديوهات بزاوية ٣٦٠ درجة في وضع العدسة المزدوجة، أو تسجيل فيديوهات بزاوية ١٨٠ درجة في وضع العدسة الفردية.

عند تسجيل فيديوهات أو استخدام خاصية البث المباشر لمدة زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة Samsung Gear 360 وبطاريته. وإذا ارتفعت درجة الحرارة عن مستوى معين، فسيتوقف Samsung Gear 360 عن التسجيل ويتم إيقاف تشغيله تلقائيًا لمنع حدوث ضرر. إذا توقف Samsung Gear 360 عن التشغيل نتيجة للسخونة الزائدة، فانتظر حتى يبرد قبل استئناف الاستخدام.




سيتم تقسيم الملفات الكبيرة إلى وحدات ١,٨ جيجابايت وسيتم حفظها.



استخدام الجهاز المحمول

١ اضغط على **Samsung Gear 360** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.

٢ اضغط على .

ستظهر عدسة الكاميرا.



٣ اضغط على الوضع ← فيديو.

٤ وجّه الكاميرا نحو غرض معين واضغط على  لتسجيل فيديو.

أثناء التسجيل، سيومض مصباح حالة الكاميرا بالأحمر.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.

٥ اضغط على  لإنهاء تسجيل الفيديو.

سيتم حفظ الفيديو في بطاقة ذاكرة Samsung Gear 360.





سوف يظهر وقت تسجيل الفيديو المتوفر على شاشة حالة الكاميرا.



تغيير وضع المعاينة

في وضع العدسة المزدوجة، يمكنك معاينة الصور التي سيتم التقاطها بالكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية في إطارات مختلفة بتغيير وضع المعاينة.

في العدسة، اضغط على  لتغيير وضع المعاينة.

-  العرض المزدوج: تقسيم الشاشة لعرض كل من شاشة الكاميرا الأمامية والخلفية.
-  عرض بانورامي: عرض الصورة في وضع العرض العريض.
-  عرض بدرجة ٣٦٠: عرض صورة المعاينة في شكل دائري. اسحب إصبعك عبر الشاشة في أي اتجاه تريده لعرض الصورة من زوايا مختلفة. لإعادة تعيين زاوية العرض إلى الضبط الافتراضي، اضغط على .

استخدام Samsung Gear 360

١ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر **Video**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.

٢ اضغط على مفتاح موافق لتسجيل فيديو.

أثناء التسجيل، سوف يومض مصباح حالة الكاميرا بالأحمر وسوف يظهر وقت التسجيل على شاشة حالة الكاميرا.

٣ اضغط على مفتاح موافق لإنهاء تسجيل الفيديو.

سيتم حفظ الفيديو في بطاقة ذاكرة Samsung Gear 360.

سوف يظهر وقت تسجيل الفيديو المتوفر على شاشة حالة الكاميرا.




التقاط الصور

التقاط صور بزاوية ٣٦٠ درجة في وضع العدسة المزدوجة، أو التقاط صور بزاوية ١٨٠ درجة في وضع العدسة الفردية.

استخدام الجهاز المحمول

١ اضغط على **Samsung Gear 360** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.

٢ اضغط على .

ستظهر عدسة الكاميرا.

٣ اضغط على الوضع ← صورة.

٤ وجّه الكاميرا نحو غرض معين واضغط على  لالتقاط صورة.

سيتم حفظ الصورة في بطاقة ذاكرة Samsung Gear 360.

سوف يظهر عدد الصور المتوفر التي يمكنك التقاطها على شاشة حالة الكاميرا.



استخدام Samsung Gear 360

١ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن تظهر **Photo**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.

٢ اضغط على مفتاح موافق لالتقاط صورة.

سيتم حفظ الصورة في بطاقة ذاكرة Samsung Gear 360.

- سوف يظهر عدد الصور المتوفر التي يمكنك التقاطها على شاشة حالة الكاميرا.
- قد لا يظهر انخفاض إجمالي عدد الصور المتبقية بعد التقاط الصور، وذلك وفق ضبط



Samsung Gear 360.

الفصل الزمني


التقط عدة صور على فواصل زمنية محددة واحفظها كفيديو واحد. من خلال تشغيل الفيديوهات، يمكنك مشاهدة كيف يبدو الغرض مختلفاً من عدة زوايا متنوعة.

لا يمكنك معاينة الصور أثناء التسجيل.



استخدام الجهاز المحمول

١ اضغط على **Samsung Gear 360** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.

٢ اضغط على .

ستظهر عدسة الكاميرا.

٣ اضغط على الوضع ← **الفصل الزمني**.

٤ اضغط على  لتعيين الفواصل الزمنية.

٥ اضغط على  لتسجيل فيديو.

٦ اضغط على  لإنهاء تسجيل الفيديو.

سيتم حفظ الفيديو في بطاقة ذاكرة Samsung Gear 360.

استخدام Samsung Gear 360

١ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر **Time lapse**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.

ستظهر الفواصل الزمنية للتسجيل على شاشة حالة الكاميرا.

لتغيير الفواصل الزمنية للتسجيل، اضغط على  في الجهاز المحمول المتصل.



٢ اضغط على مفتاح موافق لتسجيل الفيديوهات.

٣ اضغط على مفتاح موافق لإنهاء تسجيل الفيديوهات.


سيتم حفظ الفيديو في بطاقة ذاكرة Samsung Gear 360.

تكرار الفيديو

تسجيل فيديو مستمر عن طريق استبدال فترة زمنية محددة من المحتوى المسجل مسبقًا وحفظ المحتوى الجديد. يمكنك الاستفادة بجميع مساحة بطاقة الذاكرة حتى أقصاها.

تحديد دورة التسجيل

١ اضغط على **Samsung Gear 360** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.

٢ اضغط على .

ستظهر عدسة الكاميرا.

٣ اضغط على الوضع ← **حلقات الفيديو**.

٤ اضغط على  ثم حدد دورة تسجيل.

- **٥ دقائق:** تسجيل فيديو لمدة ٥ دقائق وحفظ الفيديو على فواصل مدتها دقيقة واحدة. وسيتم استبدال بداية المحتوى المسجل مسبقًا للسماح بالتقاط مشاهد مصورة جديدة.
- **٣٠ دقيقة:** تسجيل فيديو لمدة ٣٠ دقيقة وحفظ الفيديو على فواصل مدتها ٥ دقائق. وسيتم استبدال بداية المحتوى المسجل مسبقًا للسماح بالتقاط مشاهد مصورة جديدة.
- **٦٠ دقيقة:** تسجيل فيديو لمدة ٦٠ دقيقة وحفظ الفيديو على فواصل مدتها ٥ دقائق. وسيتم استبدال بداية المحتوى المسجل مسبقًا للسماح بالتقاط مشاهد مصورة جديدة.
- **الحد الأقصى:** تسجيل فيديو وحفظ الفيديو على فواصل مدتها ٥ دقائق حتى تمتلئ بطاقة الذاكرة. وسيتم استبدال بداية المحتوى المسجل مسبقًا للسماح بالتقاط مشاهد مصورة جديدة.

قد يختلف وقت حفظ الفيديوهات حسب سعة بطاقة الذاكرة.



استخدام الجهاز المحمول

- ١ اضغط على **Samsung Gear 360** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.
- ٢ اضغط على  .
ستظهر عدسة الكاميرا.
- ٣ اضغط على الوضع ← حلقات الفيديو.
- ٤ اضغط على  لتسجيل فيديو.
- ٥ اضغط على  لإنهاء تسجيل الفيديو.
سيتم حفظ الفيديو في بطاقة ذاكرة Samsung Gear 360.

استخدام Samsung Gear 360

- ١ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر **Video looping**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.
ستظهر دورة التسجيل على شاشة حالة الكاميرا.
-  لتغيير دورة التسجيل، اضغط على  في عدسة الجهاز المحمول المتصل.
- ٢ اضغط على مفتاح موافق لتسجيل فيديو.
- ٣ اضغط على مفتاح موافق لإنهاء تسجيل الفيديو.
سيتم حفظ الفيديو في بطاقة ذاكرة Samsung Gear 360.

تهيئة الضبط على جهازك المحمول

يمكنك تكوين إعدادات الكاميرا من عدسة الجهاز المحمول المتصل. على شاشة التطبيقات في الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear 360** ← .



الضبط السريع

يمكنك استخدام الخيارات التالية في عدسة كاميرا الجهاز المحمول المتصل.

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناءً على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.



- **HDR** : التقط صورًا تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في مناطق ذات قيم تعرض مختلفة.
- **WB** : حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن.
-  : قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
-  : حدد طول زمن التأخير قبل أن يقوم Samsung Gear 360 بالتقاط صورة تلقائيًا.
- **360** : حدد حجم للصورة. استخدام حجم أكبر سيستهلك المزيد من الذاكرة.
-  : تعيين فواصل التسجيل أثناء تسجيل فيديو فواصل الزمنية. الفواصل الزمنية القصيرة مناسبة عند تسجيل فيديو لعنصر يتحرك بسرعة، والفواصل الزمنية الطويلة مناسبة عند تسجيل فيديو لعنصر بطيء الحركة، مثل الشمس عند الغروب أو السحاب.
-  : تعيين دورة التسجيل أثناء تسجيل فيديو متكررة.

تهيئة ضبط الكاميرا

اضغط على  في عدسة الكاميرا.

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناءً على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.



- **حد حساسية ISO:** قم بتعيين حدًا لقيمة الـ ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور.
- **الحدة:** قم بتعيين درجة حدة الصور.
- **إلغاء صوت الريج:** قم بتقليل نطاق ضوضاء الخلفية المسموح به أثناء التصوير لتحسين جودة الصوت.

تهيئة ضبط Samsung Gear 360

اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر **Settings**، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد. اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر خيار الضبط الذي ترغب بتغييره، ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.

في Samsung Gear 360، يمكنك تكوين الإعدادات، مثل حجم الصورة، حجم الفيديو، المؤقت، وخيار إيقاف التشغيل التلقائي.





عرض مقاطع الفيديو أو الصور

عرض لقطات الفيديو

عرض الفيديوهات المسجلة على الجهاز المحمول المتصل عن بعد.

١ اضغط على **Samsung Gear 360** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.

٢ اضغط على **GEAR 360** ثم حدد فيديو.

-  : يتم تسجيل الفيديوهات بعدسة واحدة
-  : يتم تسجيل فيديوهات ٣٦٠ درجة بواسطة عدسة مزدوجة

٣ اضغط على رمز التشغيل.

سيبدأ تشغيل الفيديو.

٤ أثناء التشغيل، افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.

لإرجاع الفيديو أو للتقديم السريع، اسحب شريط التشغيل. على شريط التشغيل، اضغط على النقطة التي تريد التخطي إليها لعرض ذلك المقطع من الفيديو.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على  واسحب الشريط.

عرض فيديوهات 360 درجة

يمكنك استخدام ميزات إضافية عند عرض فيديوهات ٣٦٠ درجة مسجلة بكل من الكاميرا الأمامية والخلفية.

عرض الفيديوهات من زوايا مختلفة

أثناء التشغيل، اسحب إصبعك عبر الشاشة في أي اتجاه تريده. يمكنك تغيير زاوية العرض رأسياً أو أفقياً بزاوية ٣٦٠ درجة.

استخدام ميزة الحركة

يمكنك أيضًا عرض الفيديو من زوايا مختلفة باستخدام ميزة الحركة. أثناء التشغيل، قم بإمالة الجهاز أو قم بهزه قليلاً. لإلغاء تنشيط ميزة الحركة، اضغط على **عرض الحركة**.


تغيير وضع العرض


- أثناء التشغيل، اضغط على **عرض بدرجة ٣٦٠**، **العرض المزدوج**، أو **عرض بانورامي**.
- **العرض المزدوج**: تقسيم الشاشة لعرض كل من شاشة الكاميرا الأمامية والخلفية.
 - **عرض بانورامي**: عرض الفيديو في وضع العرض العريض.
 - **عرض بدرجة ٣٦٠**: عرض الفيديو في شكل دائري. اسحب إصبعك عبر الشاشة في أي اتجاه تريده لعرض الفيديو من زوايا مختلفة.

عرض الصور

عرض الصور الملتقطة على الجهاز المحمول المتصل عن بعد.

١ اضغط على **Samsung Gear 360** على شاشة التطبيقات الخاصة بالجهاز المحمول.

٢ اضغط على **GEAR 360** ثم حدد صورة. إذا تم التقاط الصورة بعدسات مزدوجة، فسوف يظهر الرمز  على شاشة المعاينة.

٣ إذا تم التقاط الصورة بعدسات مزدوجة، فاضغط على . سيتم دمج صورة تم التقاطها بالكاميرا الأمامية مع أخرى من الكاميرا الخلفية معًا وتحويلهما إلى صورة ٣٦٠ درجة.

عرض صور ٣٦٠ درجة

يمكنك استخدام ميزات إضافية عند عرض صور ٣٦٠ درجة ملتقطة بكل من الكاميرا الأمامية والخلفية.

عرض الصور من زوايا مختلفة

اسحب إصبعك عبر الشاشة في أي اتجاه تريده. يمكنك تغيير زاوية العرض رأسياً أو أفقياً بزاوية ٣٦٠ درجة.

استخدام ميزة الحركة

يمكنك أيضاً عرض الصور من زوايا مختلفة باستخدام ميزة الحركة. أثناء عرض الصورة، قم بإمالة الجهاز أو قم بهزه قليلاً.

لإلغاء تنشيط ميزة الحركة، اضغط على **عرض الحركة**.

تغيير وضع العرض

أثناء عرض صورة، اضغط على **عرض بدرجة**، **العرض المزدوج**، أو **عرض بانورامي**.

- **العرض المزدوج**: تقسيم الشاشة لعرض كل من شاشة الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **عرض بانورامي**: عرض الصورة في وضع العرض العريض.
- **عرض بدرجة**: عرض الصورة في شكل دائري. اسحب إصبعك عبر الشاشة في أي اتجاه تريده لعرض الصورة من زوايا مختلفة.

مشاركة مقاطع الفيديو أو الصور

حدّد فيديو أو صورة لمشاركتها، اضغط على **مشاركة**، ثم حدّد إحدى طرق المشاركة.

سيتم حفظ الفيديوهات المسجلة أو الصور الملتقطة على جهازك المحمول تلقائياً قبل تمكنك من مشاركتها.



حذف فيديوهات أو صور

حدد فيديو أو صورة للحذف ثم اضغط على **حذف**.

لحذف عدة فيديوهات أو صور، اضغط مطولاً على فيديو أو صورة للحذف، حدد عدة فيديوهات أو صور، ثم اضغط على **حذف**.

حفظ الفيديوهات والصور في الجهاز المحمول

يمكنك حفظ الفيديوهات والصور التي تم التقاطها من خلال Samsung Gear 360 في جهازك المحمول.

اضغط على **GEAR 360**، حدد الفيديوهات والصور التي تريد حفظها، ثم اضغط على **حفظ**. سيتم حفظ الفيديوهات والصور في الجهاز المحمول. يمكنك عرض الملفات المحفوظة في **الجهاز المحمول**.

- يمكن خفض دقة فيديوهات ٣٦٠ درجة بناءً على ما إذا كان جهازك المحمول يدعم العرض بدقة عالية.
- عندما تحفظ فيديوهات ٣٦٠ درجة في جهازك المحمول، فسيكون حجم الملف أكبر نتيجة لاستخدام طريقة مختلفة لضغط الفيديو.



تعديل لقطات الفيديو

قص الفيديوهات

حدد فيديو من القائمة واضغط على شذّب.

اسحب بداية مدى التدرج ونهاية مدى التدرج إلى النقاط المطلوبة لتعيين مدة عرض الفيديو المطلوب، ثم اضغط على تصدير.



سيتم حفظ الفيديوهات المسجلة في جهازك المحمول تلقائيًا قبل تمكينك من تحريرها.

التقاط صور من فيديوهات بزاوية ٣٦٠ درجة

أثناء عرض فيديو بزاوية ٣٦٠ درجة، اضغط على المزيد ← **تفعيل التقاط الأطر**. سيظهر الرمز (⌂) على الشاشة. اضغط على (⌂) لالتقاط الصورة الحالية.

أو بدلاً من ذلك، يمكنك التقاط صور بعد تحديد الإطار الذي تريد التقاطه. عند الضغط ضغطًا مزدوجًا على الشاشة، سيظهر الرمزان ◀ و ▶. اضغط على ▶ أو ◀ إلى أن يظهر الإطار الذي تريد التقاطه، ثم اضغط على (⌂).



- يمكنك عرض صورك الملتقطة في الجهاز المحمول.
- يمكنك فقط التقاط صور من الفيديوهات المحفوظة في الجهاز المحمول.

عرض الفيديوهات والصور باستخدام Gear VR

يمكنك الاستمتاع بعرض بانورامي ٣٦٠ درجة عند مشاهدة فيديوهات وصور بزاوية ٣٦٠ درجة باستخدام Gear VR.

تثبيت تطبيق Oculus وتسجيل الدخول إليه

لعرض الفيديوهات والصور الملتقطة باستخدام Samsung Gear 360 على Gear VR، قم بتثبيت تطبيق Oculus في الجهاز المحمول المتصل، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Oculus الخاص بك.

١ قم بتوصيل جهازك المحمول بـ Gear VR.

٢ عندما يطلب منك الصوت بفصل الجهاز المحمول من Gear VR، قم بإزالة الجهاز المحمول.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الجهاز المحمول لاستكمال التثبيت.

٤ عندما تظهر شاشة تسجيل الدخول، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Oculus الخاص بك.

• راجع دليل Gear VR لمزيد من المعلومات حول توصيل الجهاز المحمول بـ Gear VR وعملية التثبيت.



• هذا المحتوى قائم على Gear VR (SM-R322)، لكن قد يختلف بعض المحتوى عن دليل Gear VR.

عرض فيديوهات وصور بزاوية ٣٦٠ درجة في Gear VR

لا يمكنك عرض سوى محتوى Samsung Gear 360 المحفوظ في الجهاز المحمول المتصل.

١ احفظ الفيديوهات والصور التي تم التقاطها من خلال Samsung Gear 360 في الجهاز المحمول.

• الطريقة ١: في شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear 360** ← **GEAR 360**، حدد الملفات المطلوب حفظها، ثم اضغط على **حفظ**.

• الطريقة ٢: في شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول، اضغط على **ملفاتي** ← **وحدة تخزين الجهاز** ← **DCIM** ← **Gear 360**، ثم احفظ الملفات.

٢ في الجهاز المحمول، قم بتسجيل الدخول إلى حساب Oculus الخاص بك.

٣ في شاشة التطبيقات بالجهاز المحمول اضغط على **Samsung Gear 360** ← **الجهاز المحمول** ← **العرض على جهاز GEAR VR**.

٤ قم بتوصيل الجهاز المحمول بـ Gear VR.

سوف تظهر قائمة المحتويات المحفوظة في الجهاز المحمول على شاشة Gear VR.

٥ حدد محتوى لعرضه باستخدام لوحة اللمس في Gear VR.

يمكنك الاستمتاع بالفيديوهات والصور بطريقة عرض ٣٦٠ درجة.


راجع دليل Gear VR لمزيد من المعلومات حول عرض محتوى باستخدام لوحة اللمس.



استخدام Gear 360 ActionDirector


يمكنك إنشاء فيديوهات VR ٣٦٠ درجة أو فيديوهات تتميز الحركة باستخدام الفيديوهات والصور الملتقطة بواسطة Samsung Gear 360.

من جهاز الكمبيوتر، تفضل زيارة www.samsung.com لتنزيل برنامج Gear 360 ActionDirector. لمزيد من المعلومات، راجع معلومات مساعدة برنامج Gear 360 ActionDirector.

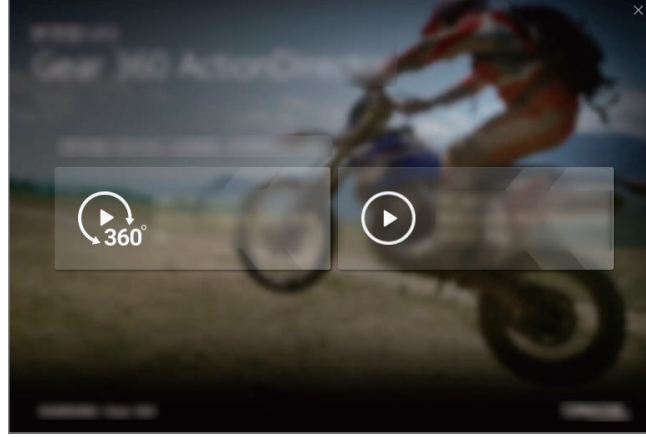

إدخال مفتاح المنتج

لتثبيت برنامج Gear 360 ActionDirector، عليك إدخال مفتاح المنتج. علمًا بأن مفتاح المنتج موجود على الملصق المزود مع Samsung Gear 360.

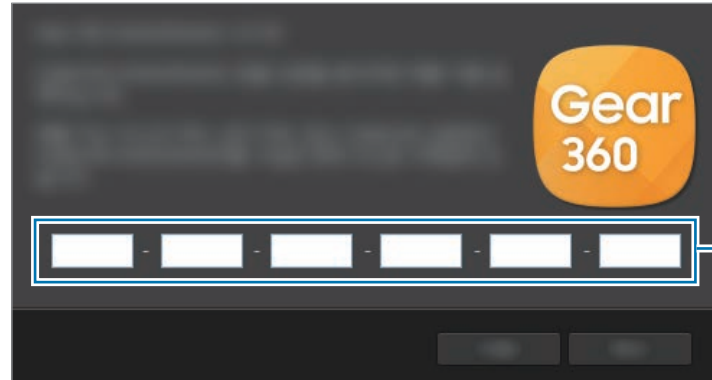

حقل إدخال مفتاح المنتج

في حالة فقدانك مفتاح المنتج، لا يمكن استخدام برنامج Gear 360 ActionDirector. ويمكن استبدال مفتاح المنتج مقابل رسوم.



نقل ملفات إلى جهاز كمبيوتر

يمكنك نقل ملفات من Samsung Gear 360 إلى جهاز كمبيوتر باستخدام Samsung Gear 360 كقرص نقل بيانات قابل للإزالة.

لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز.



قد لا تتصل الأجهزة بشكل صحيح إذا كانت متصلة عبر موزع USB. قم بتوصيل الجهاز مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.



١ قم بتوصيل Samsung Gear 360 بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.

سيتم التعرف على Samsung Gear 360 كقرص قابل للإزالة.

٢ قم بنقل الملفات بين Samsung Gear 360 والكمبيوتر.

الاتصال بتطبيق Google Street View

يمكنك مشاركة الصور الملتقطة باستخدام Samsung Gear 360 بواسطة تحميلها إلى تطبيق Google Street View.

لاستخدام هذه الميزة، قم بتثبيت تطبيق Google Street View على جهازك المحمول.

للمزيد من المعلومات، راجع قائمة المساعدة في تطبيق Google Street View.



Samsung Gear 360

١ اضغط مطولاً على مفتاح القائمة.

٢ اضغط على مفتاح القائمة إلى أن يظهر Google Street View ثم اضغط على مفتاح موافق للتحديد.

جهاز المحمول

٣ اضغط على التجوّل الافتراضي على شاشة التطبيقات.

٤ اضغط على   ← .

سوف يبحث الجهاز عن Samsung Gear 360 عبر Wi-Fi ويتصل به.
بعدما يتم توصيل الجهاز، سوف يظهر الرمز  أسفل الشاشة.

تحديث البرنامج

يمكن تحديث Samsung Gear 360 وتطبيق Samsung Gear 360 إلى أحدث برنامج.

تحديث Samsung Gear 360

يمكنك تحديث برنامج Samsung Gear 360 عن بعد باستخدام تطبيق Samsung Gear 360.
على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear 360** ← المزيد ← الضبط ← إصدار برنامج Gear 360 الثابت ← بحث عن تحديثات.

- تأكد من أن Samsung Gear 360 والجهاز المحمول مشحونان بالكامل.
- تأكد من أن Samsung Gear 360 والجهاز المحمول متصلان.
- لا تقم بإيقاف تشغيل Samsung Gear 360 أو الجهاز المحمول أثناء تحديث البرنامج.



تحديث تطبيق Samsung Gear 360

على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear 360** ← المزيد ← الضبط ← إصدار إدارة Gear 360 ← تحديث الآن.

الضبط

يمكنك تهيئة الضبط لجهاز Samsung Gear 360 وتطبيق Samsung Gear 360. على شاشة تطبيقات الجهاز المحمول، اضغط على **Samsung Gear 360** ← المزيد ← الضبط.

• **علامات الموقع:** قم بإرفاق علامة موقع GPS بالصورة.

• قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.



• قد يظهر موقعك في الفيديوها أو الصور الخاصة بك عندما تقوم بتحميلها على الإنترنت. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز الموقع.

• **تصحيح الزاوية تلقائياً:** ضبط زاوية الفيديوها عند حفظها على جهازك المحمول.

تقوم هذه الميزة بتسوية الفيديوها المسجلة عند حفظها على جهازك المحمول، لذلك قد يختلف التشغيل عن الغرض الذي تريده. إذا كنت تريد تسجيل الفيديوها دون تسويتها أو نقل Samsung Gear 360 أثناء تشغيل فيديو، يجب عليك إلغاء تنشيط هذه الميزة.



• **تغيير حجم/حفظ الصور في التطبيق:** ضبط دقة صورة وحفظها في تطبيق Samsung Gear 360.

• **إضافة شعار في الأسفل:** اضبط الجهاز لإضافة شعار أسفل الفيديوها والصور التي بزاوية ٣٦٠ درجة قبل حفظها في جهازك المحمول.

• **الصوت وLED:** تغيير صوت الإشعار وإعدادات الضوء.

- **درجة الصوت:** تعديل مستوى صوت الإشعار أو كتم الصوت.

- **مؤشر LED:** تعيين ضوء المؤشر وضوء حالة الكاميرا للتشغيل أو إيقاف التشغيل.

حتى عندما يكون مؤشر LED غير مفعّل، سيعمل ضوء المؤشر في الحالات التالية:



• شحن البطارية منخفض

• جاري الشحن

• مشحونة بالكامل

• سخونة مفرطة

- إيقاف التشغيل التلقائي بعد: تعيين طول الفترة الزمنية التي ينتظرها Samsung Gear 360 قبل إيقاف التشغيل.

- حالة البطارية: عرض حالة شحن البطارية.

- مكان التخزين: تحقق من بطاقة الذاكرة المستخدمة وسعة الذاكرة المتاحة.

- إعادة الضبط والتهيئة: تهيئة بطاقة ذاكرة أو إعادة تعيين Samsung Gear 360.

تهيئة بطاقة SD الخاصة بساعة Gear 360 عند عدم إدخال بطاقة ذاكرة أو عند حدوث خطأ في البطاقة.



- دليل المستخدم: عرض دليل مستخدم Samsung Gear 360.

- معلومات قانونية: عرض المعلومات القانونية لجهاز Samsung Gear 360.

- إصدار برنامج Gear 360 الثابت: عرض إصدار برنامج Samsung Gear 360 وتحديث البرنامج.

- إصدار إدارة Gear 360: عرض إصدار برنامج تطبيق Samsung Gear 360 وتحديث البرنامج.

الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على Samsung Gear 360.

لا يمكن تشغيل Samsung Gear 360 الخاص بك

عندما تفرغ طاقة البطارية تمامًا، لن يتم تشغيل Samsung Gear 360. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل Samsung Gear 360.

لا يمكن لجهاز بلوتوث آخر تحديد موقع Samsung Gear 360 الخاص بك

- تأكد من أن Samsung Gear 360 في وضع إقران البلوتوث. اضغط مطولاً على مفتاح القائمة. ثم بعد ذلك، عندما يظهر **Gear 360 Manager**، اضغط على مفتاح موافق للدخول في وضع إقران البلوتوث.
- تأكد من أن Samsung Gear 360 وجهاز البلوتوث الآخر موجودان في نطاق توصيل البلوتوث (١٠ م). قد تختلف المسافة حسب البيئة التي يتم استخدام الأجهزة فيها.
- إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

لم يتم إنشاء اتصال البلوتوث أو أن Samsung Gear 360 والجهاز المحمول غير متصلان

- تأكد من عدم وجود عوائق، مثل الجدران، أو معدة كهربية، بين الأجهزة.
- تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق Samsung Gear 360 على الجهاز المحمول.
- تأكد من أن Samsung Gear 360 وجهاز البلوتوث الآخر موجودان في نطاق توصيل البلوتوث (١٠ م). قد تختلف المسافة حسب البيئة التي يتم استخدام الأجهزة فيها.
- أعد تشغيل الجهازين وقم بتشغيل تطبيق Samsung Gear 360 على الجهاز المحمول مرة أخرى.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عند تعرّض Samsung Gear 360 أو البطارية لدرجات حرارة منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية، قد يقل الشحن المفيد.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

تم إعادة تعيين الوقت على Samsung Gear 360

سيتم إعادة تعيين الوقت عند تحديثك لـ Samsung Gear 360 أو عند إزالتك للبطارية منه لمدة طويلة من الوقت. يمكنك تعيين الوقت عبر توصيله بالجهاز المحمول عبر البلوتوث.

Samsung Gear 360 الخاص بك ساخن لدرجة لا يمكن لمسه

عند استخدام Samsung Gear 360 لمدة زمنية طويلة، فقد ترتفع درجة حرارة Samsung Gear 360 وبطاريته. وإذا ارتفعت درجة الحرارة عن مستوى معين، فسيوقف Samsung Gear 360 عن التسجيل ويتم إيقاف تشغيله تلقائيًا لمنع حدوث ضرر. إذا توقف Samsung Gear 360 عن التشغيل نتيجة للسخونة الزائدة، فانتظر حتى يبرد قبل استئناف الاستخدام.

سيظهر رمز بطاقة الذاكرة على شاشة حالة الكاميرا

- تأكد من إدخال بطاقة ذاكرة.
- تأكد من أن بطاقة الذاكرة غير تالفة.

تم فقد البيانات المخزنة على Samsung Gear 360

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على Samsung Gear 360. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدانها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات المخزنة على Samsung Gear 360.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف Samsung Gear 360

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

العدسة غير نظيفة

امسح العدسة بقطعة قماش نظيفة وناعمة.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٦ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.