

SAMSUNG

SM-R150

Käyttöopas

Sisältö

Perusominaisuudet

- 3 Lue tämä ensin
- 4 Tietoja Gear IconX -nappikuulokkeista
- 6 Pakkauksen sisältö
- 7 Laitteen osat
- 8 Nappikuulokkeiden käytön valmisteleminen
- 10 Akku
- 14 Merkkivalojen tunnistaminen

Nappikuulokkeiden käyttäminen

- 16 Nappikuulokkeiden aktivoiminen
- 17 Nappikuulokkeiden asettaminen korviin oikein
- 18 Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen
- 20 Nappikuulokkeiden käyttäminen ilman mobiililaitetta
- 21 Kahden nappikuulokkeen yhdistäminen toisiinsa
- 21 Ensisijaisen nappikuulokkeen määrittäminen
- 22 Kosketusalustan käyttäminen
- 24 Musiikkitiedostojen siirtäminen nappikuulokkeisiin

- 28 Musiikin kuunteleminen
- 30 Liikuntatietojen tallentaminen
- 33 Sykkeen mittaaminen liikunnan aikana
- 34 Puhelutoimintojen käyttäminen
- 35 Ympäristöäänitilan käyttäminen

Samsung Gear ja Gear IconX:n PC Manager

- 36 Samsung Gear
- 41 Gear IconX:n PC Manager

Liite

- 43 Vianmääritys
- 46 Nappikuulokkeiden sammuttaminen ja käynnistäminen
- 47 Akun irrottaminen

Perusominaisuudet

Lue tämä ensin

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti ja oikein.

- Kuvien ulkoasu voi poiketa todellisesta tuotteesta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Voit katsoa lisätietoja käyttöoppaasta. Käy sivustolla www.samsung.com nähdäksesi tietoja laitteesta, käyttöoppaan ja muuta.
- Varmista ennen muiden laitteiden käyttöä, että ne ovat yhteensopivia nappikuulokkeiden kanssa. Osoitteessa www.samsung.com on luettelo yhteensopivista mobiililaitteista.
- Varo, ettei laite putoa mihinkään nesteeseen ja ettei se joudu alttiiksi voimakkaasti virtaavalle vedelle esimerkiksi suihkussa. Älä käytä laitetta esimerkiksi ollessasi suihkussa tai uimassa. Muutoin laite voi vahingoittua.
- Tässä laitteessa on tiettyjä maksuttomia / avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Ohjeet avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietojen näyttämiseen ovat Samsungin sivustossa (opensource.samsung.com).

Ohjekuvakkeet



Varoitus: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille



Vaara: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua



Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

Tietoja Gear IconX -nappikuulokkeista


Gear IconX -nappikuulokkeet ovat urheiluun tarkoitettut langattomat kuulokkeet, joiden avulla voit toistaa musiikkia ja seurata aktiviteettitasojasi. Voit tallentaa musiikkitiedostoja Gear IconX -nappikuulokkeisiin ja toistaa niitä suoraan nappikuulokkeista tai kuunnella yhdistetystä mobiililaitteesta toistettavaa musiikkia. Gear IconX -nappikuulokkeet tallentavat myös liikuntatietoja, kuten liikunnan keston, sykkeesä ja kuluttamiesi kalorien määrän, sisäisen anturin avulla.



Älä käytä nappikuulokkeita paikoissa, joissa on paljon liikennettä, kuten vilkkailla teillä tai suojateillä. Niiden käyttö voi hidastaa reaktioaikaa ja johtaa siten onnettomuuteen.

Gear IconX -nappikuulokkeiden käyttäminen erikseen

Voit kuunnella Gear IconX -nappikuulokkeisiin tallennettua musiikkia. Gear IconX -nappikuulokkeet tallentavat myös liikuntatietoja.

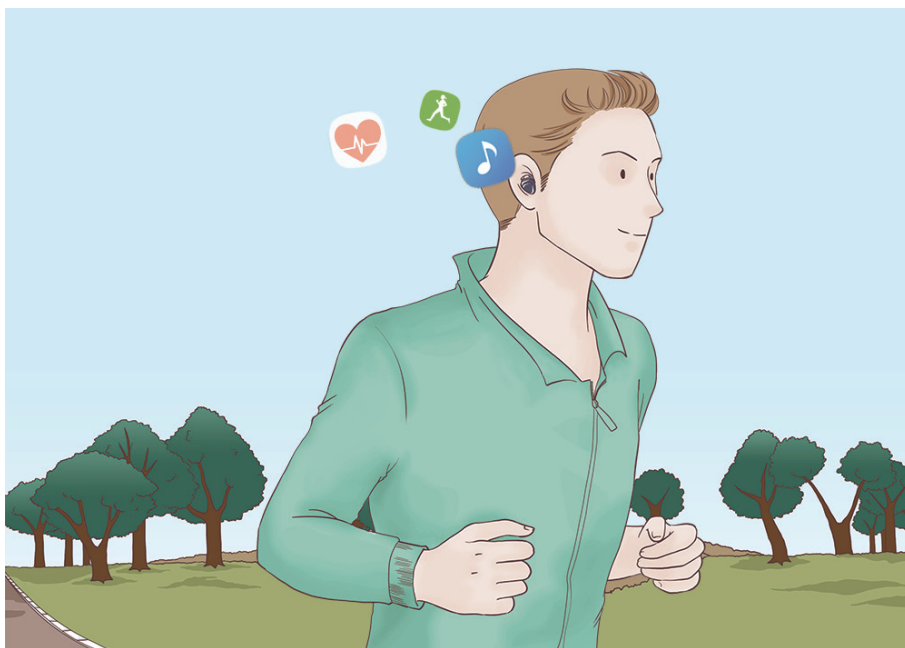

Gear IconX -nappikuulokkeiden käyttäminen mobiililaitteen kanssa

Voit kuunnella yhdistettyyn mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia ja vastata saapuviin puheluihin. Voit tarkastella tallennettuja liikuntatietoja myös S Health -sovelluksen kautta mobiililaitteessa.



Pakkauksen sisältö

Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:


- Nappikuuloke (vasen/oikea)
- Latauskotelo
- Siivenkärki (kolme paria, pienet/keskikokoiset/suuret)
- Nappikuulokkeen pehmuste (kolme paria, pienet/keskikokoiset/suuret)
- USB-kaapeli
- USB-liitin
- Pikaopas




- Nappikuulokkeiden mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
- Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain näihin nappikuulokkeisiin, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Voit ostaa lisävarusteita Samsung-sivustosta. Varmista ennen ostamista, että ne ovat yhteensopivia nappikuulokkeiden kanssa.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
- Kaikkien lisävarusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista lisävarusteista on Samsungin sivustossa (www.samsung.com).

Laitteen osat

Kuulokeosa

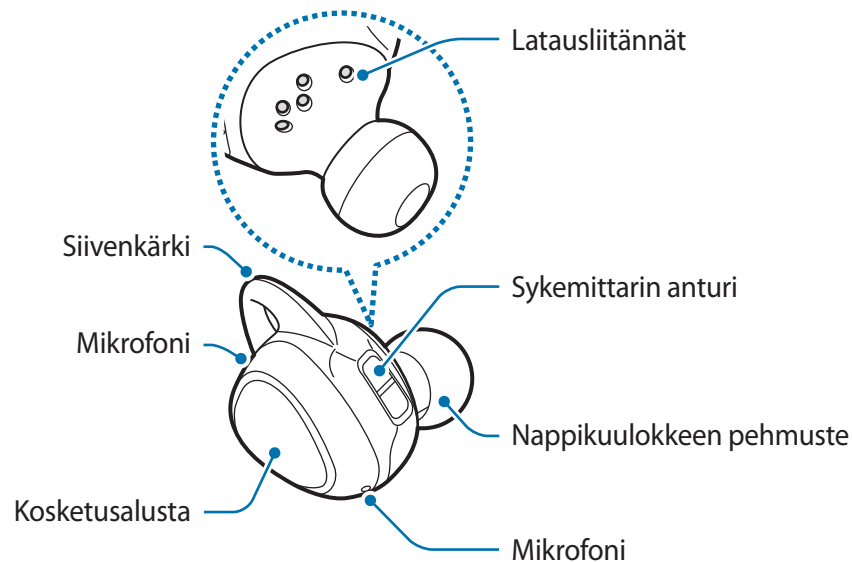

Latauskotelo

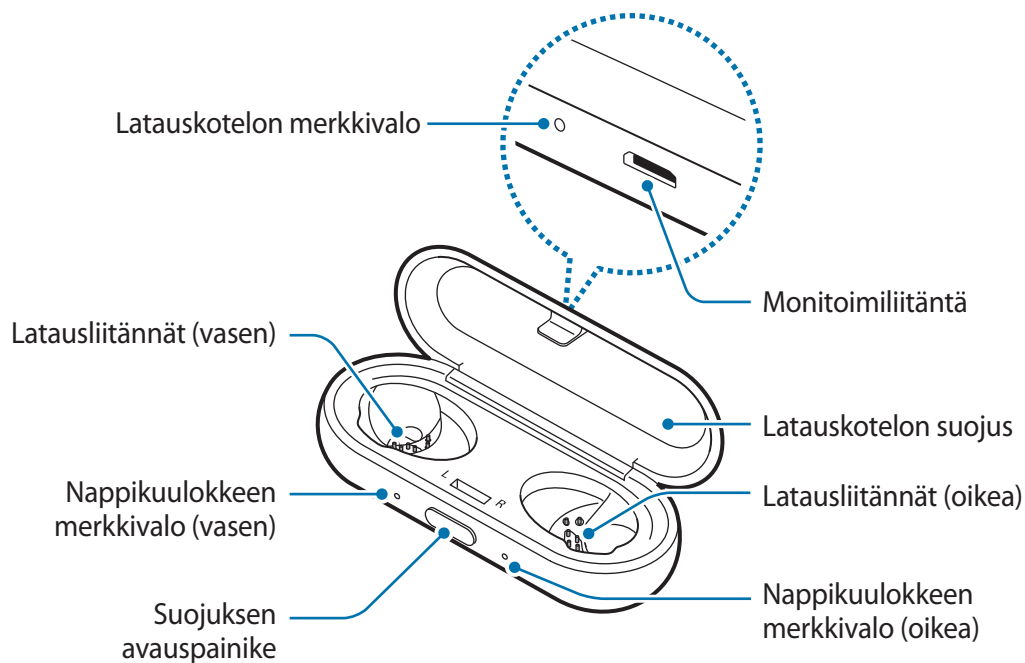


Jos latausliitännöissä on hikeä tai muuta nestettä, nappikuulokkeissa voi ilmetä korroosiota. Puhdista latausliitännät ja nappikuulokkeet ennen nappikuulokkeiden asettamista latauskoteloon.

Nappikuulokkeiden käytön valmisteleminen

Nappikuulokkeen pehmusteen kiinnittäminen nappikuulokkeeseen

- 1 Valitse nappikuulokkeen pehmuste, joka sopii korvaasi.
- 2 Peitä nappikuulokkeen alaosan salpa nappikuulokkeen pehmusteella.

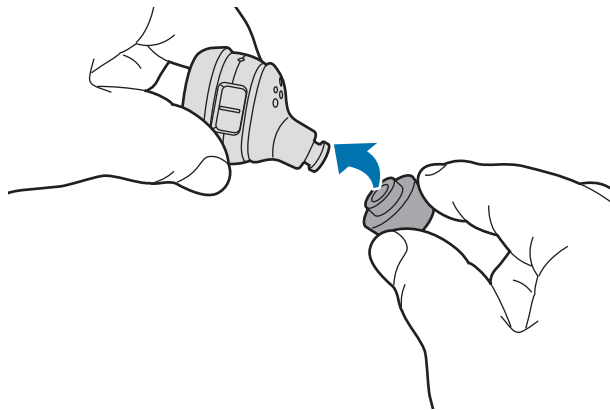

- Älä aseta nappikuulokkeita korviisi ilman nappikuulokkeiden pehmusteita. Muutoin korvasi voivat vahingoittua.
- Älä vedä nappikuulokkeen pehmusteesta voimakkaasti. Nappikuulokkeen pehmuste voi revetä.

- 3 Tee samoin toiselle nappikuulokkeelle.

Siivenkärjen kiinnittäminen nappikuulokkeeseen


1 Valitse siivenkärki, joka sopii korvaasi.

2 Valitse vasemman tai oikean korvan siivenkärki.

3 Peitä nappikuuloke siivenkärjellä.



Vältä asettamasta siivenkärkiä vääränsuuntaisesti. Nappikuulokkeet eivät sovi korviisi oikein.

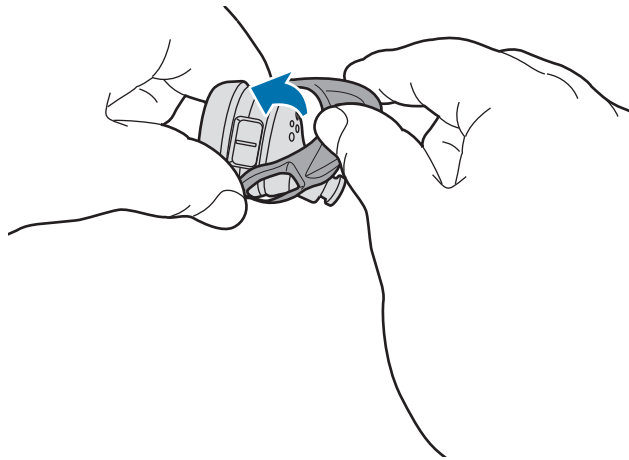

4 Säädä siivenkärkeä niin, ettei sykemittarin anturi jää peittoon.



- Älä aseta nappikuulokkeita korviisi ilman siivenkärkiä. Muutoin korvasi voivat vahingoittua.
- Älä vedä siivenkärkeä voimakkaasti. Siivenkärki voi revetä.

5 Tee samoin toiselle nappikuulokkeelle.

Akku

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen, ennen kuin käytät nappikuulokkeita ensimmäisen kerran tai kun niitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Tällöin nappikuulokkeet käynnistyvät. Kun akun varaus on kokonaan purkautunut, käynnistäminen kestää vähintään 20 minuuttia.

Latauskotelon sisäistä akkua ladataan samanaikaisesti nappikuulokkeiden kanssa.

Voit ladata nappikuulokkeet asettamalla ne latauskoteloon ilman kytkemistä pistorasiaan.




Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai nappikuulokkeiden vahingoittumisen.



- Laturit myydään erikseen.
- Nappikuulokkeiden langattomia toimintoja ei voi käyttää akun lataamisen aikana.
- Jos latausliitännöissä tai nappikuulokkeissa on hiekä tai muuta nestettä, puhdista ne ennen akun lataamista.


1 Avaa latauskotelon suojus painamalla suojuksen avauspainiketta.

2 Tarkista kummankin kuulokkeen suunta ja aseta ne latauskotelon vasempaan ja oikeaan paikkaan.

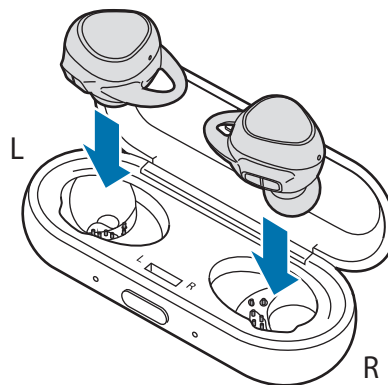

3 Sulje latauskotelo.

4 Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kytke sitten USB-kaapelin toinen pää latauskotelon monitoimiliitäntään.

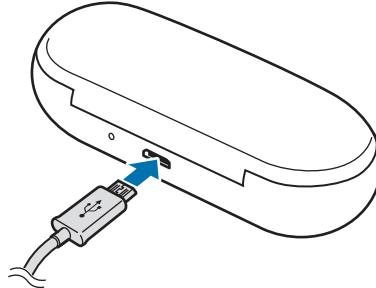

Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa latauskoteloä vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

5 Kytke USB-virtasovitin pistorasiaan.

Kuulokkeiden akut ja latauskotelo ladataan samanaikaisesti.

6 Kun akut ovat latautuneet täyteen, irrota latauskotelo laturista. Irrota laturi ensin latauskotelosta ja sitten pistorasiasta.



- Jos et aio käyttää nappikuulokkeita pitkään aikaan, sammuta ne. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden sammuttaminen ja käynnistäminen](#).
- Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.

Akkuvirran kulutuksen vähentäminen

Nappikuulokkeissa on kaksi ominaisuutta, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.

- Kun et käytä nappikuulokkeita, pidä ne latauskotelossa. Sykemittarin anturi toimii nappikuulokkeiden käyttämisen aikana ja lyhentää käyttöaikaa.
- Kun olet liittänyt nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, napauta Sovellukset-näytössä **Samsung Gear** → **ASETUKSET** → **Ilmoitukset** ja ota toiminto käyttöön kytkintä napauttamalla. Voit vähentää akun kulutusta poistamalla käytöstä muut kuin saapuvista puheluista ja hälytyksistä ilmoittavat ilmoitusäänet.

Akun lataamista koskevia vihjeitä ja varotoimia

- Jos latausliitännöissä on hikeä tai muuta nestettä, liitännöissä voi ilmetä korroosiota. Jos latausliitännöissä tai nappikuulokkeissa on hikeä tai muuta nestettä, puhdistane ennen akun lataamista.
- Jos käytät muuta virranlähdettä kuin laturia, kuten tietokonetta, latausaika voi olla hitaampi alhaisemman sähkövirran vuoksi.
- Nappikuulokkeet ja latauskotelo voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa nappikuulokkeiden käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
- Jos nappikuulokkeet ja latauskotelo eivät lataudu asianmukaisesti, vie ne ja laturi Samsung-huoltoon.
- Vältä laturin taivuttamista. Muutoin laturi voi vahingoittua tai sen käyttöikä lyhentyä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.
- Lisätietoja akusta, kuten sen käyttöajasta, on Samsungin sivustossa (www.samsung.com).


Akun varaustason tarkistaminen

Tarkistaminen puheopasteen avulla

Kun akun varaustaso laskee alle 10 %:iin, puheopaste kertoo akun varaustason. Tallenna liikuntatietosi mobiililaitteeseen etukäteen liikunnan aikana ennen kuin akun varaus purkautuu kokonaan.

Akun varaustason näyttäminen yhdistetyssä mobiililaitteessa

Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, avaa mobiililaitteen Sovellukset-näyttö ja napauta **Samsung Gear** → **TIEDOT**. Tarkista sitten kummankin nappikuulokkeen akun varaustaso **Korvanapit**-kortista. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).

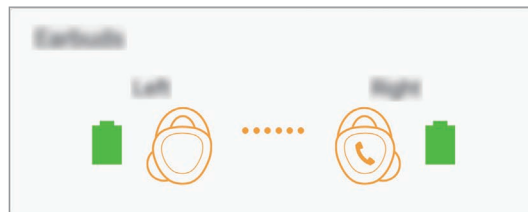


- Kun akun jäljellä olevan varauksen taso on matala, mobiililaitteen ilmoituspaneeliin tulee ilmoitus.
- Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen ja tallenna liikuntatietosi mobiililaitteeseen, ennen kuin akun varaus purkautuu kokonaan. Lataa akku sitten.

Merkkivalojen tunnistaminen

Merkkivalot ilmaisevat nappikuulokkeiden ja latauskotelon lataustilan.


Kahden nappikuulokkeen merkkivalot sijaitsevat latauskotelon avauspainikkeen vasemmalla ja oikealla puolella ja näyttävät nappikuulokkeiden lataustilan. Monitoimiliitännän vieressä oleva latauskotelon merkkivalo näyttää latauskotelon lataustilan.

Nappikuulokkeiden merkkivalot

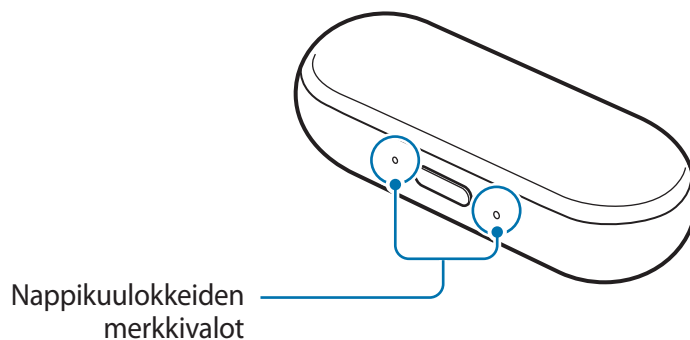

Väri	Tila
Palaa jatkuvasti punaisena	<ul style="list-style-type: none"> Latautuu
Palaa jatkuvasti vihreänä	<ul style="list-style-type: none"> Täyteen ladattu
Vilkkuu punaisena (nopeasti)	<ul style="list-style-type: none"> Lataus poistettu käytöstä epänormaalin lämpötilan takia
Vilkkuu punaisena (keskinopeasti)	<ul style="list-style-type: none"> Lataus poistettu käytöstä latausliitännäkosketuksen virheen takia Lataus poistettu käytöstä latauskotelon akun vähäisen varauksen takia
Vilkkuu punaisena vuorotellen	<ul style="list-style-type: none"> Nappikuulokkeen virhe

Latauskotelon merkkivalo

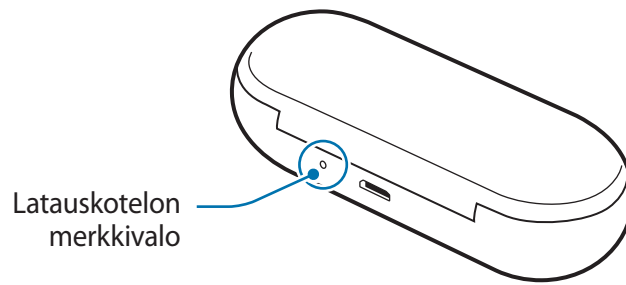

Väri	Tila
Palaa jatkuvasti punaisena	• Latautuu
Palaa jatkuvasti vihreänä	• Täyteen ladattu
Vilkkuu punaisena (nopeasti)	• Lataus estetty epänormaalin lämpötilan takia
Vilkkuu punaisena (hitaasti)	• Akun varaus vähissä



- Jos ilmenee virtakatkko, merkkivalot vilkkuvat punaisina noin 30 sekuntia ja sammuvat.
- Jos merkkivalot eivät toimi kuvatulla tavalla, irrota laturi latauskotelosta ja kytke se sitten uudelleen.

Nappikuulokkeiden käyttäminen


Nappikuulokkeiden aktivoiminen

Ennen nappikuulokkeiden ensikäyttöä sinun on aktivoitava ne.



- Kun latauskotelon merkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena, akkua on ladattava vähintään 20 minuuttia.
- Voit siirtyä Bluetooth-laiteparin muodostustilaan asettamalla nappikuulokkeet latauskoteloon. Ota sitten nappikuulokkeet ulos ja aseta ne korviisi.


- 1 Avaa latauskotelon suojus painamalla suojuksen avauspainiketta.
- 2 Tarkista kummankin kuulokkeen suunta ja aseta ne latauskotelon vasempaan ja oikeaan paikkaan.

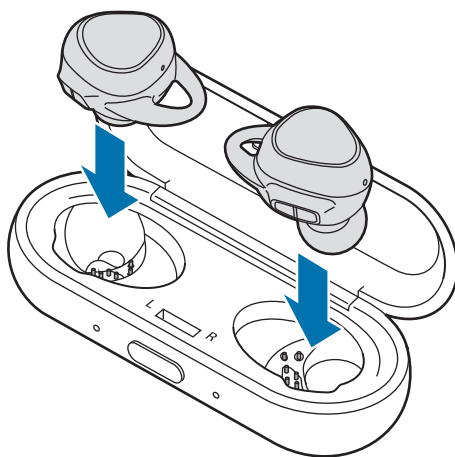

- 3 Sulje latauskotelo.

4 Poista nappikuulokkeet latauskotelosta.


Nappikuulokkeet aktivoituvat.

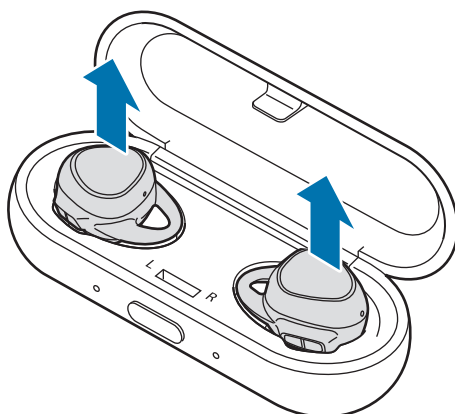

Nappikuulokkeiden asettaminen korviin oikein

Varmista ennen nappikuulokkeiden käyttämistä, että nappikuulokkeiden pehmusteet ja siivenkärjet on kiinnitetty nappikuulokkeisiin.

- 1 Tarkista kummankin nappikuulokkeen suunta ja aseta ne korviisi siivenkärki ylöspäin, kunnes ne ovat mukavasti korvissasi.

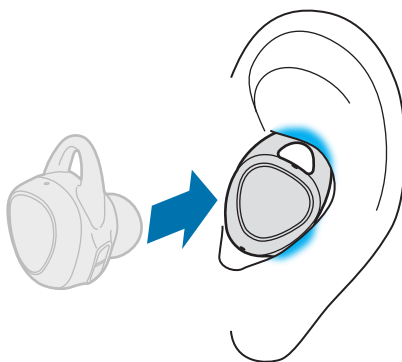

Älä kosketa sykemittarin anturiin asettaessasi nappikuuloketta korvaasi. Jos sykemittarin anturi koskettaa ihoasi ennen nappikuulokkeen asettamista korvaan, se ei ehkä toimi oikein.

2 Säädä kuulokkeita kiertämällä niitä vasemmalle tai oikealle korvissasi.

Kun nappikuulokkeet on asetettu korviin, sykemittarin anturi tunnistaa automaattisesti, että ne on asetettu korviin. Sen jälkeen nappikuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-laiteparin muodostustilaan ja toistavat äänen.



- Jos sykemittarin anturi ei kosketa korvaasi, nappikuuloke ei ehkä toimi. Käytä korviisi sopivia siivenkärkiä ja nappikuulokkeiden pehmusteita.
- Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön antamia varoituksia ja ohjeita, kun olet esimerkiksi lentokoneessa tai sairaalassa.

Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen

Samsung Gear -sovelluksen asentaminen

Kun haluat yhdistää nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, asenna Samsung Gear -sovellus mobiililaitteeseen. Laitteen mukaan voit ladata Samsung Gear -sovelluksen seuraavista paikoista:

- Samsungin Android-laitteet: **Galaxy Apps** tai apps.samsung.com/gear
- Muut Android-laitteet: **Play Kauppa** tai apps.samsung.com/gear



- Voit ladata Samsung Gear -sovelluksen vain niihin mobiililaitteisiin, joissa on Android-käyttöjärjestelmä 4.4 (API 19) tai uudempi ja vähintään 1,5 Gt RAM-muistia. Osoitteessa www.samsung.com on luettelo yhteensopivista mobiililaitteista.
- Voit muuttaa Samsung Gear -sovelluksen kieltä yhdistetyssä mobiililaitteessa. Napauta mobiililaitteen alkunäytössä **Sovell.** → **Asetukset** → **Kieli ja syöttö** → **Kieli**. Jos Asetukset-näytössä valittu kieli ei ole tuettu Samsung Gear -sovelluksessa, näkyvissä voi olla englannin kieli.

Yhdistäminen mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä

Nappikuulokkeet

- 1 Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon, sulje se ja ota sitten nappikuulokkeet ulos.
- 2 Siirry Bluetooth-laiteparin muodostustilaan asettamalla nappikuulokkeet korviisi.



Jos nappikuulokkeet eivät muodosta yhteyttä mobiililaitteeseen kolmen minuutin kuluessa, Bluetooth-laiteparin muodostustila poistuu käytöstä. Voit siirtyä Bluetooth-laiteparin muodostustilaan uudelleen asettamalla nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulkemalla sen. Ota sitten nappikuulokkeet ulos ja aseta ne korviisi.

Mobiililaite

- 3 Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **Samsung Gear**.
Päivitä Samsung Gear -sovellus tarvittaessa uusimpaan versioon.
- 4 Napauta **YHDISTÄ GEARIIN**.
- 5 Napauta **Gear IconX R (0000)**.
- 6 Viimeistele yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Kuulet ensisijaisesta nappikuulokkeesta ilmoituksen "Connected" ja ilmoitusäänen. Vain ensisijainen nappikuuloke, jota käytetään puheluissa ja liikuntatietojen tallennuksessa, yhdistetään mobiililaitteeseen. Toinen nappikuuloke yhdistetään ensisijaiseen nappikuulokkeeseen. Lisätietoja on kohdassa [Kahden nappikuulokkeen yhdistäminen toisiinsa](#).

Kun nappikuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, ne yrittävät automaattisesti muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen aina, kun asetat ne korviisi.



- Jos Bluetooth-yhteyden muodostaminen ei onnistu tai mobiililaite ei havaitse nappikuulokkeita, poista mobiililaitteen ja siihen aikaisemmin liitettyjen laitteiden väliset pariliitokset. Yritä sitten uudelleen muodostaa yhteys.
- Laitteen ja ohjelmistoversion mukaan voi olla, että yhdistämistapa poikkeaa tässä esitetystä.

Huomautuksia Bluetooth-toiminnon käytöstä

Bluetooth on 2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttävä langaton teknologiastandardi, jonka avulla lähellä toisiaan olevat erilaiset laitteet voidaan yhdistää. Sen avulla voidaan muodostaa yhteys muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin, kuten mobiililaitteisiin, ja vaihtaa niiden kanssa tietoja ilman kaapeleita.

- Yhdistäessäsi nappikuulokkeet toiseen laitteeseen sijoita laitteet lähelle toisiaan, jotta vältät ongelmat.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (viisi metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Varmista, ettei nappikuulokkeiden ja yhdistettävän laitteen välissä ole mitään esteitä, kuten ihmisiä, seiniä, rakennuksen kulmia tai aitoja.
- Älä kosketa yhdistettävän laitteen Bluetooth-antennia.
- Bluetooth käyttää samaa taajuutta kuin jotkin teolliset, tieteelliset, lääkinnälliset ja pienitehoiset tuotteet, ja laitteiden yhdistämisessä tämäntyyppisten tuotteiden lähellä voi ilmetä häiriöitä.
- Kaikki laitteet, etenkin ne, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä, eivät ehkä ole yhteensopivia nappikuulokkeiden kanssa.
- Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa tarkoituksissa).

Nappikuulokkeiden käyttäminen ilman mobiililaitetta

Voit käyttää nappikuulokkeita yhdistämättä niitä mobiililaitteeseen. Jotkin toiminnot, kuten puhelun vastaanottaminen tai liikuntatietojen tallentaminen, eivät ole käytettävissä. Jos haluat tallentaa liikuntatietosi, yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen, kun olet lopettanut liikunnan. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).

Kahden nappikuulokkeen yhdistäminen toisiinsa

Kun asetat nappikuulokkeet korviisi, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ja toistavat äänen vuorotellen. Kun ne ovat muodostaneet yhteyden kerran, ne muodostavat myöhemmin yhteyden automaattisesti.



- Jos ensisijainen nappikuuloke irtoaa korvastasi, nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välinen yhteys katkeaa. Lisätietoja ensisijaisesta nappikuulokkeesta on kohdassa [Ensisijaisen nappikuulokkeen määrittäminen](#).
- Jos nappikuuloke putoaa korvastasi, kahden nappikuulokkeen välinen yhteys katkeaa.
- Kun yhteys on katkennut, poista kummatkin nappikuulokkeet korvistasi ja aseta ne uudelleen korviisi. Yhteys palautuu automaattisesti. Jos yhteys ei muodostu uudelleen, varmista, että olet asettanut nappikuulokkeet korviisi oikein.
- Jos kadotat nappikuulokkeen, nappikuulokkeiden joidenkin toimintojen käytössä voi olla ongelma. Jos sinulla on ostamiseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun.
- Jos korvaat kadonneen nappikuulokkeen uudella, aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja kytke kotelo tietokoneeseen. Liitä sitten kaksi nappikuuloketta pariksi Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen avulla.

Ensisijaisen nappikuulokkeen määrittäminen

Määritä ensisijainen nappikuuloke, jota käytetään puhelutoiminnossa ja liikuntatietojen tallennuksessa. Oikea nappikuuloke on esimääritetty ensisijaiseksi nappikuulokkeeksi.

- 1 Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **Samsung Gear**.
- 2 Napauta **ASETUKSET** → **Valitse pääkorvanappi**, napauta oikeaa tai vasenta nappikuuloketta ja napauta sitten **OK**.


Voit myös valita ensisijaisen nappikuulokkeen **Korvanapit**-kortin **TIEDOT**-kohdasta.



- Kun olet vaihtanut ensisijaisen nappikuulokkeen, nappikuulokkeet eivät ehkä muodosta automaattisesti yhteyttä uudelleen mobiililaitteeseen. Tässä tapauksessa napauta mobiililaitteen alkunäytössä **Sovell.** → **Asetukset** → **Bluetooth**, etsi nappikuulokkeet ja liitä laite manuaalisesti.
- Jos vaihdat ensisijaista nappikuuloketta liikunnan aikana, liikuntatietoja ei tallenneta uuteen ensisijaiseen nappikuulokkeeseen. Sinun on suoritettava liikuntaharjoitus loppuun ja tallennettava liikuntatiedot ennen ensisijaisen nappikuulokkeen vaihtamista.
- Napsauta Gear IconX:n PC Manager -sovelluksessa **Lisää** → **Laiteasetukset** ja valitse ensisijainen nappikuuloke valitsemalla **Oikea** tai **Vasen**. Asenna ensin Gear IconX:n PC Manager -sovellus tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa [Gear IconX:n PC Manager](#).
- Etsi nappikuulokkeet manuaalisesti ja yhdistä ne uudelleen laitteeseen, kun olet vaihtanut ensisijaisen nappikuulokkeen Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen kautta.

Kosketusalustan käyttäminen

Voit ohjata musiikin toistoa ja vastata puheluihin tai hylätä ne kosketusalustan avulla.

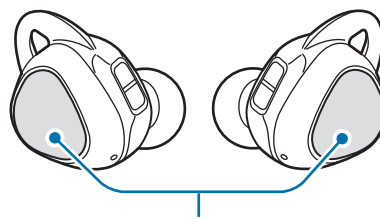

Kosketusalusta



- Älä paina kosketusalustaa voimakkaasti sormenpäälläsi, jotta korvasi eivät vahingoitu.
- Älä napauta kosketusalustaa millään terävällä esineellä, jotta se ei vahingoitu.



Suunta, johon asetat nappikuulokkeet korviisi, vaikuttaa suuntaan, johon kosketusalustalla vedetään. Aseta nappikuulokkeet korviisi oikein. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden asettaminen korviin oikein](#).



Napauta

- Toista kappale / kesk. toisto.



Kaksoisnapauta

- Toista seuraava kappale.
- Vastaa puheluun tai lopeta se.
- Aseta meneillään oleva puhelu pitoon ja vastaa toiseen puheluun.
- Siirry meneillään olevasta puhelusta pitoon asetettuun puheluun tai päinvastoin.




Kolmoisnapauta

- Toista edellinen kappale.
 - Jos kolmoisnapautat kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, kappaleen toisto alkaa uudelleen alusta. Jos kolmoisnapautat kosketusalustaa kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, edellinen kappale toistetaan.



Kosketa jonkin aikaa

- Hylkää puhelu.
- Ota mikrofoni käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana.
 - Mobiililaitteessa ei näy tästä mitään ilmaisinta.
- Siirry pitoon asetettuun puheluun meneillään olevan puhelun päättyttyä.
- Lue valikkovaihtoehdot ääneen.

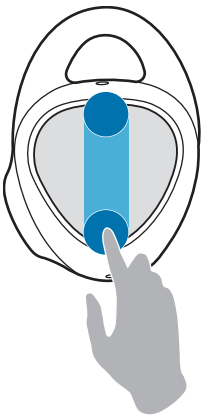

Pyyhkäise ylös/alas

- Äänenvoim. lisäys/vähennys.

Valikkovaihtoehtojen lukeminen ääneen

- 1 Lue ääneen valikkovaihtoehdot koskettamalla kosketusalustaa jonkin aikaa.
- 2 Kun kuulet haluamasi valikkovaihtoehdon nimen, aktivoi toiminto vapauttamalla sormesi. Ääneen luettavat valikkovaihtoehdot vaihtelevat kulloisenkin liikuntatilan mukaan.
 - Ennen liikuntaa: Start workout → Enable ambient sound/Disable ambient sound.
 - Liikunnan aikana: Finish workout → Workout details → Enable ambient sound/Disable ambient sound.



Jos et aktivoi toimintoa, lue valikkovaihtoehdot ääneen uudelleen koskettamalla kosketusalustaa uudelleen jonkin aikaa.

Musiikkitiedostojen siirtäminen nappikuulokkeisiin

Musiikkitiedostojen siirtäminen mobiililaitteesta

Voit siirtää musiikkitiedostoja mobiililaitteesta nappikuulokkeisiin mobiililaitteeseen asennetun Samsung Gear -sovelluksen kautta.




- Mobiililaite voi aiheuttaa sen, ettei musiikin siirtäminen ole käytettävissä.
- Musiikkitiedostoja, joita ei siirretä Samsung Gear -sovelluksen kautta, ei ehkä toisteta.
- Nappikuulokkeiden tukemat tiedostomuodot ovat MP3, M4A, AAC, WAV ja WMA (WMA v9).
- Soittolistassa olevat musiikkitiedostot lajitellaan aakkosjärjestykseen.
- Nappikuulokkeet toistavat vain soittolistan ensimmäiset 1 000 tiedostoa.
- Samoja musiikkitiedostoja ei voida tallentaa kumpaankin nappikuulokkeeseen, kun musiikkitiedostoja siirretään manuaalisesti käyttämättä Samsung Gear -sovellusta. Jos nappikuulokkeissa olevat musiikkitiedostot eivät ole samoja, niitä ei ehkä voi toistaa.

1 Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon suojus.



Jos toinen nappikuulokkeista ei kosketa kotelon latausliitäntää, Gear IconX:n PC Manager -sovellus ei tunnista nappikuulokkeita.

2 Liitä USB-kaapeli mobiililaitteen monitoimiliitäntään. Liitä latauskotelo ja mobiililaite USB-kaapelin avulla.

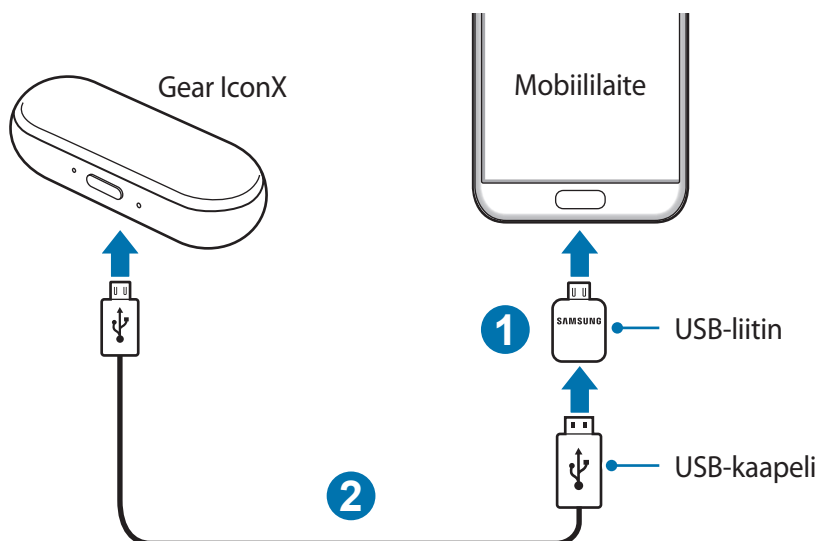

- Liitä USB-liitin mobiililaitteeseen. Jos liität USB-liittimen latauskoteloon, et voi siirtää musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin. Jos mobiililaitteesi ei tue USB-liitintä, et voi siirtää musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin.
- Tietojen siirtäminen USB-liittimen kautta lisää akkuvirran kulutusta. Varmista, että akku on ladattu täyteen ennen tietojen siirtämistä. Jos akkuvirta on vähissä, tietojen siirtäminen voi keskeytyä.
- Jos nappikuulokkeiden mukana toimitettu USB-liitin ei ole yhteensopiva mobiililaitteen kanssa, käytä mobiililaitteen kanssa yhteensopivaa USB-liitintä.

3 Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **Samsung Gear**.

4 Napauta **ASETUKSET** → **Musiikki** tai napauta **TIEDOT** → **MUSIIKKIASETUKSET** Musiikkia **Gear IconX:llä** -kortissa ja napauta **Kappaleiden hallinta**.

5 Valitse luokka, valitse siirrettävät musiikkitiedostot ja napauta **LISÄÄ**.


Musiikkitiedostot tallennetaan nappikuulokkeiden MUSIC-kansioon. Älä muuta kansion nimeä äläkä luo uutta kansiota. Jos teet muutoksia nappikuulokkeiden tiedostohakemistoon, musiikkitiedostoja ei ehkä voi toistaa.



Älä irrota USB-kaapelia tai USB-liitintä nappikuulokkeista tai mobiililaitteesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.

Musiikkitiedostojen siirtäminen tietokoneesta

Siirrä musiikkitiedostot tietokoneesta nappikuulokkeisiin tietokoneeseen asennetun Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen kautta. Voit siirtää musiikkitiedostoja tietokoneesta nappikuulokkeisiin käyttämällä nappikuulokkeita siirrettävänä levynä.

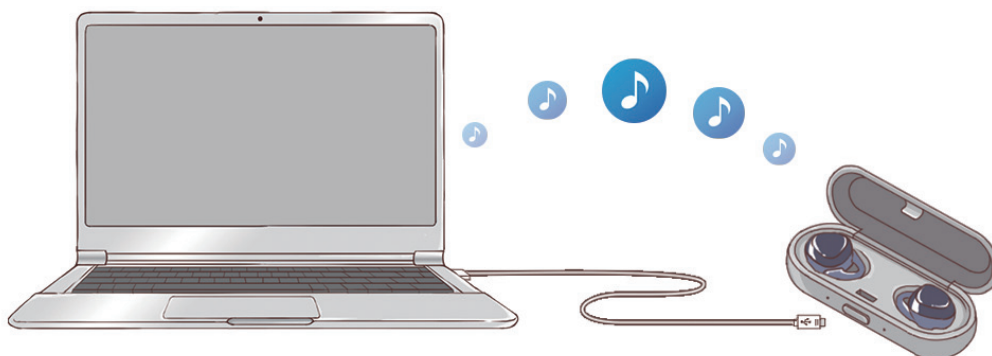

- Musiikkitiedostoja, joita ei siirretä Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen kautta, ei ehkä voida toistaa.
- Samoja musiikkitiedostoja ei voida tallentaa kumpaankin nappikuulokkeeseen, kun musiikkitiedostoja siirretään manuaalisesti käyttämättä Gear IconX:n PC Manager -sovellusta. Jos nappikuulokkeissa olevat musiikkitiedostot eivät ole samoja, niitä ei ehkä voi toistaa.

Nappikuulokkeiden yhdistäminen tietokoneeseen

Nappikuulokkeiden yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää, että Gear IconX:n PC Manager -sovellus on asennettu tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa [Gear IconX:n PC Managerin asentaminen](#).

Musiikkitiedostojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon suojus.



Jos jompikumpi nappikuulokkeista ei kosketa latausliitäntöjä, Gear IconX:n PC Manager ei tunnista nappikuulokkeita.

- 2 Liitä latauskotelo ja tietokone toisiinsa USB-kaapelilla.

- 3 Suorita tietokoneessa **Gear IconX** ja napsauta **Lisää uusia kappaleita**.



Kun ohjelmistopäivityksen ponnahdusikkuna tulee näkyviin, voit tarvittaessa päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon napauttamalla **Päivitä**. Jos ponnahdusikkuna ei tule näkyviin, saat Gear IconX:n PC Managerin versiotiedot näkyviin ja voit päivittää sen napauttamalla **Lisää** → **Tietoja tietokoneohjelmistosta** → **Päivitä**.

- 4 Valitse siirrettävät musiikkitiedostot ja napsauta **Avaa**.

Musiikkitiedostot tallennetaan nappikuulokkeiden MUSIC-kansioon. Älä muuta kansion nimeä äläkä luo uutta kansiota. Jos teet muutoksia nappikuulokkeiden tiedostohakemistoon, musiikkitiedostoja ei ehkä voi toistaa.



Älä irrota USB-kaapelia nappikuulokkeista tai tietokoneesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai laite voi vahingoittua.

Tiedostojen synkronoiminen nappikuulokkeiden välillä

Voit synkronoida nappikuulokkeet siten, että niissä on samat musiikkitiedostot, kun siirrät musiikkitiedostoja manuaalisesti käyttämättä Samsung Gear -sovellusta tai Gear IconX:n PC Manager -sovellusta.

- 1 Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon suojus.



Jos toinen nappikuulokkeista ei kosketa latauskotelon liitäntää, Gear IconX:n PC Manager -sovellus ei tunnista nappikuulokkeita.

- 2 Liitä latauskotelo ja tietokone toisiinsa USB-kaapelin avulla.
- 3 Napsauta tietokoneen työpöydällä **Gear IconX** → **Lisää** → **Korvanappien tietojen tasaus**.
Musiikkitiedostot tallennetaan automaattisesti kumpaankin nappikuulokkeeseen.



Vain ensisijaisessa nappikuulokkeessa olevat tiedot voidaan synkronoida. Toisessa nappikuulokkeessa olevia tietoja ei voida synkronoida.

Musiikin kuunteleminen

Nappikuulokkeisiin tallennettujen musiikkitiedostojen toistaminen

Voit kuunnella nappikuulokkeisiin tallennettua musiikkia yhdistämättä niitä mobiililaitteeseen. Toista musiikkia koskettamalla kosketusalustaa.

Kappaleen toiston aloittamisen tai keskeyttäminen

Aloita ja keskeytä kappaleen toisto napauttamalla kosketusalustaa.

Seuraavan kappaleen toistaminen

Siirry seuraavaan kappaleeseen toiston aikana kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Edellisen kappaleen toistaminen

Siirry edelliseen kappaleeseen toiston aikana kolmoisnapauttamalla kosketusalustaa.



Jos kolmoisnapautat kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, kappaleen toisto alkaa uudelleen alusta. Jos kolmoisnapautat kosketusalustaa kolmen sekunnin kuluessa kappaleen toiston alkamisesta, edellinen kappale toistetaan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta toiston aikana vetämällä sormella ylös tai alas kosketusalustalla.



Jos käytät nappikuulokkeita yksinään, ne toistavat äänen, kun äänenvoimakkuus on lähellä enimmäistasoa. Vähennä äänenvoimakkuutta, jotta kuulosi ei vahingoitu, vaikka muutoin voisit vielä lisätä äänenvoimakkuutta.

Mobiililaitteeseen tallennettujen musiikkitiedostojen toistaminen

Voit kuunnella mobiililaitteeseen tallennettua musiikkia yhdistämällä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen. Voit suoratoistaa yhdistetystä mobiililaitteesta toistettavaa musiikkia tallentamatta musiikkitiedostoja nappikuulokkeisiin.

- 1 Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **Samsung Gear**.
- 2 Napauta **ASETUKSET** → **Musiikki** tai napauta **TIEDOT** → **MUSIIKKIASETUKSET Musiikkia Gear IconX:llä** -kortissa ja napauta **Toista musiikkia** koht.
- 3 Napauta **Puhelin**, jos haluat toistaa musiikkia mobiililaitteesta.
- 4 Käynnistä musiikkisoitinsovellus ja toista musiikkia.

Voit ohjata toistoa samalla tavalla kuin toistaessasi nappikuulokkeisiin tallennettua musiikkia.



- Säädä äänenvoimakkuutta yhdistetyn laitteen kautta, jos nappikuulokkeista kuuluva ääni on hiljainen täydellä äänenvoimakkuuden asetuksella.
- Jos yhdistät nappikuulokkeet mobiililaitteeseen musiikin kuuntelun aikana, äänenvoimakkuus voi muuttua.

Liikuntatietojen tallentaminen

Liikunnan aloittaminen

Voit tallentaa liikuntatietoja, kuten liikunnan keston, sykkeesi ja kuluttamiesi kalorien määrän, yhdistämättä nappikuulokkeita mobiililaitteeseen.

- 1 Aseta molemmat nappikuulokkeet korviisi.
Kuulet nappikuulokkeiden tunnistamisesta ilmoittavan äänen.
- 2 Kosketa kosketusalustaa jonkin aikaa ja vapauta kosketus, kun kuulet sanat "Start workout".
- 3 Kun kuulet sanat "Workout started" ja sitten neljä äänimerkkiä, pysy paikallasi, kunnes puheopastus on päättynyt, ja aloita sitten liikunta.
 - Voit tarkistaa liikuntatilasi koskettamalla jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauttamalla sen, kun kuulet sanat "Workout details". Sen jälkeen kuulet tallennetut liikuntatiedot. Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **Samsung Gear** → **ASETUKSET** → **Harjoittelun ääniopas** → **Oppaan tiedot**. Voit valita kestoja, matkaa, sykettä, kaloreita ja nopeutta koskevan ääniopastuksen.
 - Jos haluat kuulla ympäristön äänet liikunnan aikana, kosketa jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauta se, kun kuulet sanat "Enable ambient sound". Sen jälkeen kuulet sanat "Ambient sound enabled".
 - Jos sykemittarin anturi ei kosketa korvaasi, nappikuulokkeet voivat lakata toimimasta. Poista nappikuulokkeet korvistasi ja aseta ne uudelleen korviisi 20 minuutin kuluessa. Kun kuulet sanat "Workout resumed", pysy paikallasi, kunnes puheopastus on päättynyt, ja jatka sitten liikuntaa.
- 4 Kun olet lopettanut liikunnan, kosketa jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauta se, kun kuulet sanat "Finish workout".

Kuulet omat liikuntatuloksesi. Voit myös näyttää liikunnan tyypin ja liikunnan keston yhdistetyssä mobiililaitteessa olevan Samsung Gear -sovelluksen tai S Health -sovelluksen kautta.



Kuulet liikunnan tyypin, kokonaiskeston ja kokonaismatkan liikunnan jälkeen. Nappikuulokkeet tunnistavat nopeutesi automaattisesti liikunnan aikana ja tallentavat sen mukaan liikunnan tyyppiä kävelyn tai juoksun.

Liikunnan aloittaminen nappikuulokkeiden ollessa yhdistettyinä mobiililaitteeseen

Kun pidät nappikuulokkeet yhdistettyinä mobiililaitteen liikuntasovelluksiin liikunnan aikana, voit tarkistaa sykkeesi reaaliaikaisesti. Voit myös tarkistaa liikuntatiedot ja niiden historian yhdistetyn mobiililaitteen S Health -sovelluksessa.



Jos olet jo aloittanut liikunnan nappikuulokkeista, et voi ohjata liikuntaistuntoa mobiililaitteen S Health -sovelluksen kautta. Lopeta meneillään oleva istunto koskettamalla jonkin aikaa kosketusalustaa ja vapauttamalla se, kun kuulet sanat "Finish workout".

- 1 Yhdistä nappikuulokkeet mobiililaitteeseen. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).
- 2 Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **S Health**.
Gear IconX lisään automaattisesti S Health sovelluksen lisälaiteluetteloon.
- 3 Napauta S Health -sovelluksen aktiivisuuden seurantatoiminnossa **KÄYNN**.
Kolmen sekunnin ajastin käynnistyy. Kun ajastin saavuttaa lukeman "0", aloita liikunta.
 - Jos nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välinen etäisyys on yli 5 metriä, nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen välinen yhteys katkeaa ja puheopastus sanoo sanat "Disconnected". Kun haluat jatkaa liikuntaa, tuo laitteet enintään viiden metrin etäisyydelle toisistaan. Kun kuulet sanan "Connected" ja sitten sanat "Workout resumed", pysy paikallasi, kunnes puheopastus on päättynyt, ja jatka sitten liikuntaa.
- 4 Kun olet lopettanut liikunnan, napauta aktiivisuuden seurantatoiminnossa **TAUKO** → **PYSÄYTÄ**.
Nappikuulokkeet lopettavat liikuntatietojen tallentamisen, ja liikunnan tulokset tulevat näkyviin.



S Health -sovelluksessa määritettyä profiilia ja etäisyyden yksikköä käytetään nappikuulokkeissa ja Samsung Gear -sovelluksessa. Jos S Health -sovellusta ei ole päivitetty, sitä ei ehkä voi yhdistää nappikuulokkeisiin. Tarkista S Health -sovelluksen versiotiedot ja päivitä se uusimpaan versioon.

Lisätietoja

- S Health -sovellus on tarkoitettu vain hyvinvoinnin parantamiseen ja viitteellisten tietojen saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
- S Health -sovelluksen käytettävissä olevat toiminnot, ominaisuudet ja lisättävissä olevat sovellukset voivat määräytyä maittain erilaisten paikallisten lakien ja määräysten takia. Tarkista omalla alueellasi käytettävissä olevat ominaisuudet ja sovellukset ennen käyttöä.
- S Health -sovellusta ja sen palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Tämän tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan lukien sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen, tietojen varmuuskopiointiin/synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen tai entistä parempien palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut Samsung-tiliisi S Health -sovelluksesta, tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimelle varmuuskopiointitarkoituksessa.) Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä tarkoitukset on täytetty. Jos haluat poistaa sosiaalisten verkostojen kanssa jakamasi tai tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava erikseen.
- Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
- Jos nappikuulokkeet yhdistetään mobiililaitteeseen, tarkista tiedonsiirtoprotokolla, jotta voit varmistaa oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth-yhteyttä, muiden laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa nappikuulokkeisiin. Vältä nappikuulokkeiden käyttämistä muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.
- Lue S Health -sovelluksen käyttöehdot ja tiedot sen tietosuojakäytännöstä ennen sovelluksen käyttämistä.
- Eripituisten askelten ottaminen tai käveleminen paikallaan tai edestakaisin voi aiheuttaa sen, että mitattu matka poikkeaa todellisesta matkasta.
- Vain tiedot 30 viimeiseltä päivältä tallennetaan. Voit tarkastella aiempia tietoja mobiililaitteessa, johon S Health -sovellus on asennettu.

Sykkeen mittaaminen liikunnan aikana

Kun pidät nappikuulokkeita liikunnan aikana, voit tarkistaa ja taltioida sykkeesi reaaliaikaisesti, jos käytät S Health -sovellusta tai muita liikuntasovelluksia.



- Toiminto on tarkoitettu vain hyvinvoinnin parantamiseen ja viitteellisten tietojen saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
- Voit tarkentaa nappikuulokkeiden sykemittauksen tulosta asettamalla nappikuulokkeet tiukasti korviisi. Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden asettaminen korviin oikein](#).

Ota huomioon seuraavat asiat ennen sykkeen mittaamista:

Gear IconX voi mitata sykkeesi vain liikunnan aikana. Se ei salli sykkeen mittaamista muissa olosuhteissa.

- Jos sykemittarin anturi ei kosketa korvaasi, sykemittarin anturin tarkkuus voi huonontua.
- Käytä sykemittaritoimintoa vain sykkeesi mittaamiseen.
- Älä katso suoraan sykemittarin anturin valoihin. Muutoin näkösi voi heikentyä. Varmista, että lapset eivät katso suoraan valoihin.
- Aika, joka sykemittarin anturilta kuluu sykkeen mittaamiseen, voi vaihdella mittausolosuhteiden ja -ympäristön mukaan.
- Ympäristön matala lämpötila voi vaikuttaa mittaustulokseen; pidä itsesi lämpimänä sykkeenmittauksen aikana talvella tai muutoin kylmällä säällä.
- Jos sykkeenmittaus ei toimi oikein, säädä nappikuulokkeiden asentoa niin, että sykemittarin anturi on tiukasti korviesi sisäpintaa vasten. Kierrä esimerkiksi nappikuulokkeita hieman oikealle, vasemmalle, ylös tai alas ja kokeile mittaamista uudelleen. Jos tästä ei ole apua, muuta siivenkärjen kokoa ja yritä mittaamista uudelleen.
- Mittaa sykkeesi toistuvasti vähintään viisi kertaa ja tarkista keskiarvo.
- Tupakointi tai alkoholin nauttiminen ennen mittaamista voi aiheuttaa sen, että syke poikkeaa normaalista sykkeestäsi.
- Älä puhu, haukottele tai hengitä syvään sykettä mitatessasi. Muutoin sykkeen mittaus voi olla epätarkkaa.

- Koska sykemittarin anturi määrittää sykkeen valon avulla, sen tarkkuus voi vaihdella verenkierron, verenpaineen, ihon kunnon ja verisuonten sijainnin ja lähekkäisyyden sekä muiden valon absorboitumiseen ja heijastumiseen vaikuttavien fyysisten olosuhteiden mukaan.
- Sykemittarin anturin ja korvasi välissä olevat esteet, kuten ihokarvat, lika tai muut esineet, voivat estää valon tasaisen heijastumisen ja aiheuttaa mittaukseen epätarkkuutta.
- Sykemittarin anturin tarkkuus voi olla tavallista huonompi, jos yrität mitata pikkulapsen sykettä.
- Jos sykemittarin anturi on likaantunut, puhdista se ennen käyttöä.
- Jos sykemittarin anturi on vahingoittunut, mittaustulokset voivat olla epätarkkoja.
- Jos nappikuulokkeet tuntuvat kuumilta kosketettaessa, lopeta mittaaminen ja poista ne korvistasi. Pitkä ihokosketus kuumiin nappikuulokkeisiin voi aiheuttaa palovammoja.

Puhelutoimintojen käyttäminen

Kun nappikuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit vastata puheluihin ja hallita puheluja yhdistetystä mobiililaitteesta.

Puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Kun saat puhelun nappikuulokkeiden ollessa korvissasi, ne toistavat äänen.

Voit vastata puheluuksiin kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Voit hylätä puhelun koskettamalla kosketusalustaa jonkin aikaa.



Kuulet toisen osapuolen äänen vain ensisijaisesta nappikuulokkeesta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana vetämällä sormella ylös tai alas kosketusalustalla.

Toiseen puheluun vastaaminen

Kun puhelun aikana saapuu toinen puhelu, nappikuulokkeista kuuluu ääni.

Voit lopettaa meneillään olevan puhelun ja vastata toiseen puheluun napauttamalla kosketusalustaa ja pitämällä sitä painettuna.

Voit asettaa meneillään olevan puhelun pitoon ja vastata toiseen puheluun kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Voit siirtyä meneillään olevan ja pidossa olevan puhelun välillä kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Mikrofonin poistaminen käytöstä

Voit poistaa mikrofonin käytöstä koskettamalla kosketusalustaa jonkin aikaa, jolloin toinen osapuoli ei kuule sinua.

Puhelun lopettaminen

Voit lopettaa meneillään olevan puhelun kaksoisnapauttamalla kosketusalustaa.

Ympäristöäänitilan käyttäminen

Voit pitää ympäristön äänet kuuluvina kuunnellessasi musiikkia ulkona, jolloin voit nopeasti tunnistaa mahdollisesti vaaralliset tilanteet.

Kosketa kosketusalustaa jonkin aikaa ja vapauta kosketus, kun kuulet sanat "Enable ambient sound". Sen jälkeen kuulet sanat "Ambient sound enabled", ja toiminto otetaan käyttöön.



- Toiminto otetaan käyttöön vain, kun asetat molemmat nappikuulokkeet korviisi.
- Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä yhdistetyn mobiililaitteen kautta. Lisätietoja on kohdassa [Ympäristön äänet](#).
- Ympäristöäänitila poistuu automaattisesti käytöstä puhelun ajaksi. Puhelun päätyttyä tila palautuu aiempaan toimintatilaansa.
- Ympäristöäänitilassa voit ilmetä äänen kiertoa, kun säädät äänenvoimakkuutta tai kosketat mikrofonia.
- Ympäristöäänitilassa kuulet yhä voimakkaat ulkoiset äänet.

Samsung Gear ja Gear IconX:n PC Manager


Samsung Gear

Samsung Gear -sovelluksen esittely

Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen edellyttää, että Samsung Gear -sovellus on asennettu mobiililaitteeseen. Samsung Gear -sovelluksella voit mukauttaa nappikuulokkeiden asetuksia.

Napauta **Samsung Gear** mobiililaitteen Sovellukset-näytössä.

Jos yhdistät nappikuulokkeet mobiililaitteeseen ensimmäisen kerran, katso lisätietoja kohdasta [Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).

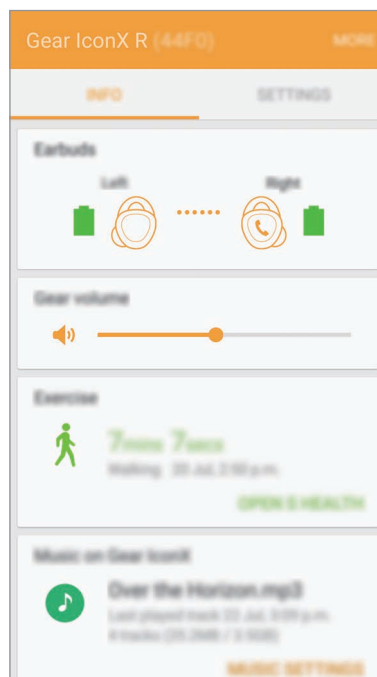

Joidenkin toimintojen käyttömahdollisuus määräytyy yhdistetyn mobiililaitteen tyyppin mukaan.

Laitteiden ja nappikuulokkeiden yhteyden katkaiseminen

Katkaise nykyinen yhteys poistamalla nappikuulokkeet korvistasi. Bluetooth-yhteys katkeaa viiden sekunnin kuluttua.



Jos poistat nappikuulokkeet korvistasi puhelun aikana, Bluetooth-yhteys katkeaa heti. Jos poistat nappikuulokkeet korvistasi liikunnan aikana, Bluetooth-yhteys katkeaa kymmenen sekunnin kuluttua. Nappikuulokkeisiin tallennetut liikuntatiedot lähetetään mobiililaitteeseen kymmenen sekuntia ennen yhteyden katkaisemista.

Jos haluat katkaista nappikuulokkeiden yhteyden mobiililaitteeseen manuaalisesti, aseta nappikuulokkeet korviisi, avaa mobiililaitteen Sovellukset-näyttö ja napauta **Samsung Gear** → **MUUT** → **Katkaise yhteys**. Voit myös napauttaa mobiililaitteen Asetukset-näytössä **Bluetooth** ja poistaa nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen pariliitoksen.



Nappikuulokkeissa ei ole toimintoa virran kytkentää eikä katkaisua varten. Jos nappikuulokkeita ei käytetä esimääritetyn ajan kuluessa sen jälkeen, kun olet poistanut ne korvistasi, ne siirtyvät lepotilaan ja yhteys mobiililaitteeseen katkaistaan. Voit siirtyä Bluetooth-laiteparin muodostustilaan uudelleen asettamalla nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulkemalla sen. Aseta sitten nappikuulokkeet korviisi.

Laitteiden ja nappikuulokkeiden yhdistäminen uudelleen

Kun nappikuulokkeet on liitetty mobiililaitteen pariin, ne yrittävät automaattisesti muodostaa yhteyden mobiililaitteeseen aina, kun asetat ne korviisi.

Voit yhdistää nappikuulokkeet mobiililaitteeseen manuaalisesti avaamalla mobiililaitteen Sovellukset-näytön ja napauttamalla **Samsung Gear** → **MUUT** → **Yhdistä**.

Yhdistäminen uusiin nappikuulokkeisiin

Voit katkaista nappikuulokkeiden yhteyden mobiililaitteeseen ja yhdistää uudet nappikuulokkeet.

Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **Samsung Gear** → **MUUT** → **Yhdistä uusi Gear**.

Yhdistäminen muihin laitteisiin

Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **Samsung Gear** → **MUUT** → **Katkaise yhteys**. Voit myös napauttaa mobiililaitteen Asetukset-näytössä **Bluetooth** ja poistaa nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen pariliitoksen.

Nappikuulokkeiden ja aiemman mobiililaitteen välinen Bluetooth-yhteys katkeaa.

Kun nappikuulokkeiden yhteys aiempaan mobiililaitteeseen on katkaistu, voit yhdistää nappikuulokkeet toiseen mobiililaitteeseen.

Lisätietoja on kohdassa [Nappikuulokkeiden yhdistäminen mobiililaitteeseen](#).

Nappikuulokkeiden tilan näyttäminen

Voit näyttää mobiililaitteeseen yhdistettyjen nappikuulokkeiden tilan ja mukauttaa sitä.

Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **Samsung Gear** → **TIEDOT**.

- **Vihjeitä:** Katso nappikuulokkeiden käyttöä koskevat tiedot pikaoppaasta. Napauta **MENNÄÄN**, jos haluat lukea vinkit, tai napauta ✕, jos haluat poistaa kortin.
- **Korvanapit:** Näytä nappikuulokkeiden yhteystila ja akun jäljellä oleva varaus. Voit myös asettaa toisen nappikuulokkeen ensisijaiseksi nappikuulokkeeksi.
- **Gear:n äänenvoimakkuus:** Tarkista nappikuulokkeen äänenvoimakkuus ja säädä sitä.
- **Liikunta:** Näytä liikuntatietosi, jotka nappikuulokkeet ovat havainneet.
- **Musiikkia Gear IconX:llä:** Näytä parhaillaan toistettavan musiikin tiedostonimi tai muuta musiikin toistoasetuksia napauttamalla **MUSIIKKIASETUKSET**. Saat näkyviin myös nappikuulokkeiden tallennuskapasiteetin ja nappikuulokkeisiin tallennettujen musiikkitiedostojen määrän.



Nappikuulokkeen käytettävissä oleva kapasiteetti voi poiketa Samsung Gear -sovelluksessa näkyvästä kapasiteetista. Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun sovellus päivitetään.

Asetusten mukauttaminen

Saat näkyviin mobiililaitteeseen yhdistettyjen nappikuulokkeiden asetukset ja voit mukauttaa niitä.

Napauta mobiililaitteen Sovellukset-näytössä **Samsung Gear** → **ASETUKSET**.

Musiikki

- **Kappaleiden hallinta:** Siirrä musiikkitiedostoja mobiililaitteesta nappikuulokkeisiin. Lisätietoja on kohdassa [Musiikkitiedostojen siirtäminen nappikuulokkeisiin](#).
- **Sekoitus:** Ota satunnaistoisto käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Musiikin hallinnan palaute:** Valitse **Puhe** tai **Äänimerkki** sen palautteen tyyppiä, jonka kuulet, kun ohjaat musiikin toistoa kosketusalustaa koskettamalla.
- **Toista musiikkia koht.:** Valitse, toistetaanko musiikkia nappikuulokkeista vai mobiililaitteesta. Jos toistat musiikkia nappikuulokkeista, et kuule musiikkia tai S Health-sovelluksen ääniohjausta mobiililaitteesta.

Ilmoitukset

Mobiililaitteen sovellusten lähettämät ilmoitukset vastaanotetaan nappikuulokkeissa. Vaikka poistaisit ilmoitukset käytöstä, saapuvien puhelujen ja hälytysten ilmoitukset vastaanotetaan silti.

- **Ilmoitusten hallinta:** Valitse sovellukset, joiden lähettämät ilmoitukset haluat vastaanottaa, ja muuta jokaisen sovelluksen ilmoitusasetuksia.
- **Rajoita ilmoituksia:** Kun nappikuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen, voit asettaa nappikuulokkeet rajoittamaan mobiililaitteesta tulevia ilmoituksia. Ilmoitukset hälytyksistä ja saapuvista puheluista välitetään edelleen nappikuulokkeisiin, vaikka otat tämän toiminnon käyttöön.

Harjoittelun ääniopas

Voit ottaa ääniopastuksen käyttöön, jolloin kuulet liikuntatietoja liikunnan aikana, ja valita ääniopastusviestien aikavälin. Voit halutessasi ottaa tämän toiminnon käyttöön napauttamalla vastaavaa kytkintä.

- **Aikaväli:** Valitse aikaväli, jonka mukaisesti kuulet ääniopastusviestit.
- **Oppaan tiedot:** Valitse, mitä tietoja ääniopasteissa annetaan.



Jos sykemittarin anturi ei kosketa korvaasi, tämä toiminto ei ehkä toimi oikein.

Ympäristön äänet

Voit pitää ympäristön äänet kuuluvina kuunnellessasi musiikkia ulkona, jolloin voit nopeasti tunnistaa mahdollisesti vaaralliset tilanteet.

Lue valikkovaihtoehdot ääneen

Voit asettaa nappikuulokkeista kuuluvat valikkovalinnat. Voit valita käytettävät valikkovaihtoehdot tai muuttaa niiden järjestystä.

Ääniohjauksen kieli

Valitse nappikuulokkeista kuultavan puhepalautteen kieli.



Puheopastus tukee 15 kieltä. Jos Asetukset-näytössä valittu kieli ei ole tuettu, voidaan käyttää englantia.

Valitse pääkorvanappi

Aseta jompikumpi nappikuuloke ensisijaiseksi nappikuulokkeeksi, jota käytetään puheluun vastaamisessa ja liikuntatietojen tallentamisessa. Oikea nappikuuloke on esimääritetty ensisijaiseksi nappikuulokkeeksi.

Tietoja: Gear IconX

Näytä nappikuulokkeiden laitetiedot, muuta laitteen nimeä ja päivitä ohjelmisto. Jos nappikuulokkeiden käyttämisessä on ongelma, esimerkiksi jos kosketusalusta ei vastaa tai haluat yhdistää nappikuulokkeet uuteen mobiililaitteeseen, voit palauttaa nappikuulokkeiden oletusasetukset. Napauta **Palauta Gear** ja suorita palautus noudattamalla näytön ohjeita.


Sovellusversio

Näytä Samsung Gear -sovelluksen versiotiedot. Napauta tarvittaessa **Päivitys saatavilla**, jolloin Samsung Gear -sovellus päivitetään uusimpaan versioon.

Gear IconX:n PC Manager

Gear IconX:n PC Managerin asentaminen

Nappikuulokkeiden yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää, että Gear IconX:n PC Manager -sovellus on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja sulje latauskotelon suojus.
- 2 Liitä latauskotelo tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Napsauta tietokoneen työpöydällä  → **Tietokone**.
- 4 Avaa **IconX_R** tai **IconX_L** → **TOOLS** ja kaksoisnapsauta sitten Gear IconX:n PC Managerin asennustiedostoa.
- 5 Viimeistele asennus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.



Voit myös ladata Gear IconX:n PC Managerin Samsungin sivustosta (www.samsung.com).


Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen esittely

Voit mukauttaa nappikuulokkeiden asetuksia Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen avulla.



Jos korvaat kadonneen nappikuulokkeen uudella, aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja kytke kotelo tietokoneeseen. Liitä sitten kaksi nappikuuloketta pariaksi Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen avulla.

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja kytke kotelo tietokoneeseen. Napauta sitten **Gear IconX** → **Lisää**.

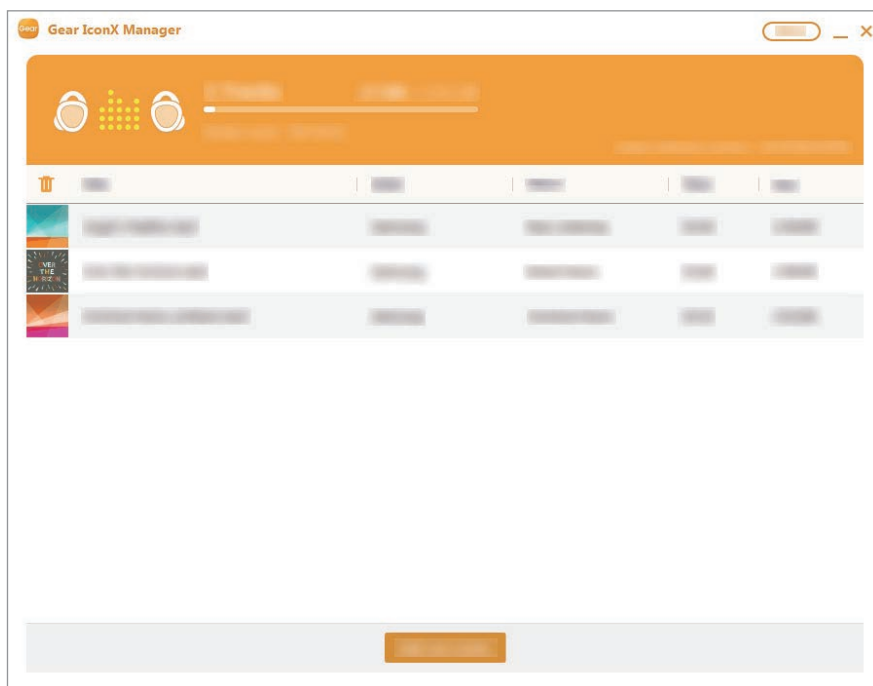

Laiteasetukset

Aseta jompikumpi nappikuuloke ensisijaiseksi nappikuulokkeeksi, jota käytetään puheluun vastaamisessa ja liikuntatietojen tallentamisessa. Oikea nappikuuloke on esimääritetty ensisijaiseksi nappikuulokkeeksi.

Tietoja tietokoneohjelmistosta

Näytä Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen versiotiedot. Napauta tarvittaessa **Päivitä**, jolloin Gear IconX:n PC Manager -sovellus päivitetään uusimpaan versioon.

Korvanappien tietojen taseus

Napauttamalla **Korvanappien tietojen taseus** voit tallentaa musiikkia kumpaankin nappikuulokkeeseen automaattisesti, kun siirrät musiikkitiedostoja manuaalisesti mobiililaitteeseen.

Liite

Vianmääritys

Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin tilanteet eivät ehkä koske sinun nappikuulokkeitasi.

Nappikuulokkeet eivät toimi

- Akun varaus voi olla kokonaan purkautunut. Lataa akku täyteen ennen nappikuulokkeiden käyttämistä.
- Jos nappikuulokkeissa oleva sykemittarin anturi ei kosketa korvaasi, nappikuuloke ei ehkä toimi. Jos et kuule nappikuulokkeiden tunnistamisesta ilmoittavaa ääntä, poista nappikuulokkeet korvistasi ja aseta ne uudelleen korviisi.

Toinen Bluetooth-laite ei löydä nappikuulokkeita

- Varmista nappikuulokkeita käyttäessäsi, että kuuluu merkkiääni, joka ilmoittaa, että nappikuulokkeet ovat siirtyneet Bluetooth-laiteparin muodostustilaan.
- Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon, ota ne ulos ja aseta ne sitten korviisi.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (viisi metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Bluetooth-yhteyttä ei muodosteta, tai nappikuulokkeiden ja mobiililaitteen yhteys katkeaa

- Varmista, ettei laitteiden välissä ole mitään esteitä, kuten seiniä tai sähkölaitteita.
- Varmista, että mobiililaitteeseen on asennettu Samsung Gear -sovelluksen uusin versio. Päivitä Samsung Gear -sovellus tarvittaessa uusimpaan versioon.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-yhteysetäisyyden sisällä (viisi metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Käynnistä mobiililaitte uudelleen ja käynnistä Samsung Gear -sovellus uudelleen.

Yhdistäminen epäonnistuu

Aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja aseta ne uudelleen korviisi. Jos ongelma ei ratkea, aseta nappikuulokkeet latauskoteloon ja kytke kotelo tietokoneeseen. Liitä sitten kaksi nappikuuloketta pariaksi Gear IconX:n PC Manager -sovelluksen avulla.

Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)

- Varmista, että nappikuulokkeiden ja latauskotelon latausliitännät koskettavat toisiaan.
- Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
- Jos akun liitännät ovat likaiset, akku ei ehkä lataudu oikein. Pyyhi molemmat kullanväriset liitännät ja yritä ladata akku uudelleen.
- Ota yhteyttä Samsung-huoltoon akun vaihtamista varten.

Kahden nappikuulokkeen latausaika ja akun käyttöaika poikkeavat toisistaan

- Ensisijaisen nappikuulokkeen akun käyttöaika on lyhyempi kuin toisen, koska se käyttää useampia toimintoja.
- Ensisijaisen nappikuulokkeen lataaminen kestää kauemmin kuin toisen.

Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen

- Jos nappikuulokkeet tai akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, akun käyttökelpoinen varaus voi pienentyä.
- Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kesto aika lyhenee ajan kuluessa.

Muiden puhetta ei kuulu

- Säädä nappikuulokkeen äänenvoimakkuutta.
- Säädä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuutta, jos et kuule ääntä nappikuulokkeista täydellä äänenvoimakkuudella.

Äänessä on kaikua puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös- tai alaspäin kosketusalustalla tai siirry toiselle alueelle.

Äänen laatu on heikko

- Langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä palveluntarjoajan verkon ongelmien takia. Varmista, ettei nappikuulokkeiden lähellä ole sähkömagneettisia aaltoja lähettäviä laitteita.
- Varmista, että nappikuulokkeet ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä (viisi metriä). Etäisyys voi vaihdella laitteiden käyttöympäristön mukaan.
- Yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuuden asetus voi aiheuttaa sen, että äänenvoimakkuus pienentyy tai äänessä on häiriöitä. Voit välttää tämän säätämällä yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuuden sopivaksi.

Nappikuulokkeet tuntuvat kosketettaessa kuumilta

Kun käytät nappikuulokkeita pitkän ajan, ne voivat tuntua kosketettaessa kuumilta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa nappikuulokkeiden käyttöikään eikä suorituskykyyn.

Jos nappikuulokkeet ylikuumenevat tai tuntuvat kuumilta pitkään, älä käytä niitä hetkeen. Jos nappikuulokkeiden ylikuumeneminen jatkuu, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Nappikuulokkeen kotelon ulkoreunalla on pieni rako

- Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
- Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rako.

Nappikuulokkeiden sammuttaminen ja käynnistäminen

Jos et aio käyttää nappikuulokkeita pitkään aikaan, sammuta ne. Jos kosketusalusta ei vastaa tai nappikuulokkeet eivät toimi oikein, sammuta nappikuulokkeet ja käynnistä ne uudelleen.

- 1 Irrota siivenkärki nappikuulokkeesta. Paina sitten paperiliittimellä yli kuusi sekuntia uudelleenkäynnistyspainiketta, joka sijaitsee sykemittarin anturin yläpuolella.

Nappikuuloke passivoituu.



- 2 Sammuta toinen nappikuuloke samalla tavalla.
- 3 Pidä uudelleenkäynnistyspainiketta uudelleen painettuna.
Sykemittarin anturi välähtää kolme kertaa, ja nappikuuloke käynnistyy uudelleen.
- 4 Käynnistä toinen nappikuuloke samalla tavalla.



Voit käynnistää nappikuulokkeet uudelleen myös asettamalla nappikuulokkeet latauskoteloon, sulkemalla latauskotelon suojuksen ja poistamalla sitten nappikuulokkeet kotelosta.

Akun irrottaminen

- Jos haluat irrottaa akun, sinun **täytyy** toimittaa laite ja mukana toimitetut ohjeet valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Oman turvallisuutesi vuoksi **älä yritä itse irrottaa** akkua. Jos akku irrotetaan väärin, akku ja laite voivat vahingoittua ja aiheuttaa henkilövahingon ja/tai muuttaa laitteen vaaralliseksi.
- Samsung ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä (sopimuksessa olevista tai vahingonkorvausvastuista, mukaan lukien laiminlyönti), jotka voivat aiheutua näiden varoitusten ja ohjeiden täsmällisesti noudattamatta jättämisestä, Samsungin laiminlyönnistä aiheutuvaa kuolemaa tai henkilövahinkoa lukuun ottamatta.

- 1 Irrota siivenkärki ja nappikuulokkeen pehmuste nappikuulokkeesta.
- 2 Irrota kosketusalusta litteäreunaisella työkalulla.
- 3 Irrota piirilevyn juotokset juotoskolvilla ja irrota se sitten akkupidikkeestä.
- 4 Irrota akku.

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.

Klikkaa "TUKI"=>"Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515

Tekijänoikeus

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.

Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä ilman Samsung Electronicsin ennakoon myöntämää kirjallista lupaa.

Tavaramerkit

- SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.



- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.

Malli: SM-R150

Nimellisjännite/-virta: 5 V / 50 mA

FCC-tunnus: ASLSM-R150

Valmistettu Vietnamsissa, valmistaja Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

