

SAMSUNG

SM-R150

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Grundläggande information

- 3 Läs den här handboken först
- 4 Om Gear IconX
- 6 Förpackningens innehåll
- 7 Enhetslayout
- 8 Förbereda öronsnäckorna för användning
- 10 Batteri
- 14 Identifiering med indikatorlampor

Använda öronsnäckorna

- 16 Aktivera öronsnäckorna
- 17 Bära öronsnäckorna på rätt sätt
- 18 Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet
- 20 Använda öronsnäckorna utan en mobil enhet
- 21 Sammankoppla de två öronsnäckorna
- 21 Konfigurera huvudöronsnäckan
- 22 Använda pekplattan
- 24 Överföra musikfiler till öronsnäckorna
- 28 Lyssna på musik
- 30 Registrera träningsinformation
- 33 Mäta pulsen under ett träningspass
- 34 Använda samtalsfunktioner
- 35 Använda läget för omgivande ljud

Samsung Gear och Gear IconX PC Manager

- 36 Samsung Gear
- 41 Gear IconX PC Manager

Bilaga

- 43 Felsökning
- 46 Stänga av och starta om öronsnäckorna
- 47 Ta bort batteriet

Grundläggande information

Läs den här handboken först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Bilder kan skilja sig från den verkliga produkten. Innehållet kan komma att ändras utan föregående meddelande. Du kan läsa den fullständiga bruksanvisningen för mera information. Besök www.samsung.com för enhetsinformation, bruksanvisning med mera.
- Innan du använder andra enheter ska du se till att de är kompatibla med öronsnäckorna. På www.samsung.com hittar du en lista över kompatibla mobila enheter.
- Se till att enheten inte sänks ned i vätska eller utsätts för trycksatta vattenstrålar, t.ex. från en dusch. Bär inte enheten när du t.ex. duschar eller simmar. Om du gör det kan enheten skadas.
- Den här produkten inkluderar viss gratis programvara/open source-programvara. Instruktioner för hur du visar open source-licensen hittar du på Samsungs webbplats (opensource.samsung.com).

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

Om Gear IconX


Med Gear IconX trådlösa sportöronsnäckor kan du spåra din aktivitetsnivå samt spela upp musik. Du kan spara musikfiler på dina Gear IconX-öronsnäckor och spela upp dem direkt från öronsnäckorna, eller lyssna på musik som spelas upp från den anslutna mobila enheten. Gear IconX-öronsnäckorna registrerar även träningsinformation, t.ex. varaktighet, puls och antal förbrända kalorier, med hjälp av den inbyggda sensorn.



Bär inte öronsnäckorna i högtrafikerade områden, t.ex. vägar eller övergångsställen. Om du gör det kan det leda till olyckor på grund av långsammare reaktionstid.


Använda Gear IconX-öronsnäckorna för sig själva

Du kan lyssna på musik som finns sparad på dina Gear IconX-öronsnäckor. Gear IconX-öronsnäckorna registrerar även träningsinformation.

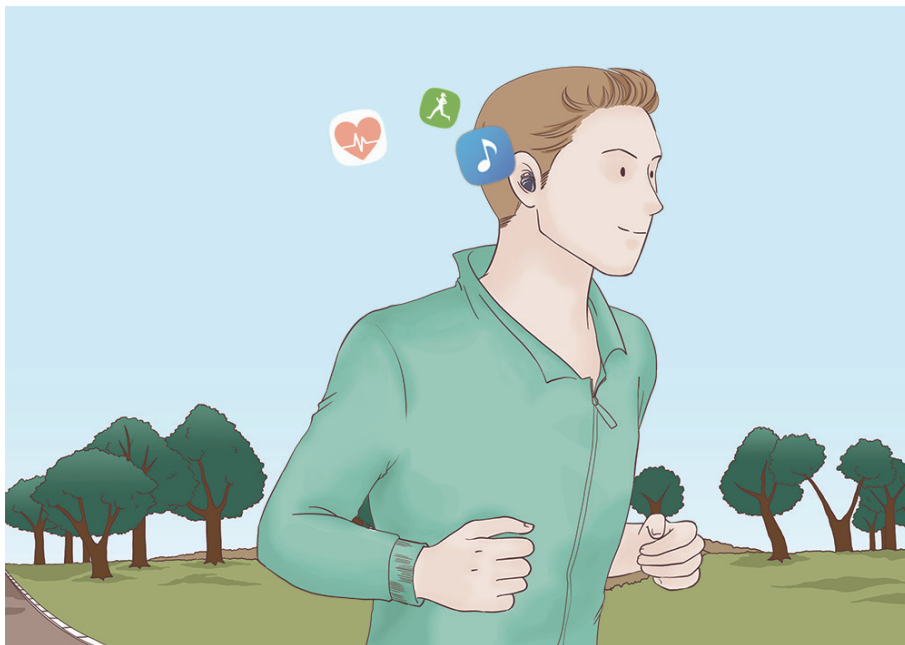

Använda Gear IconX-öronsnäckorna med en mobil enhet

Du kan lyssna på musik som finns sparad på den anslutna mobila enheten och svara på inkommande samtal. Du kan även visa registrerad träningsinformation via programmet S Health på den mobila enheten.

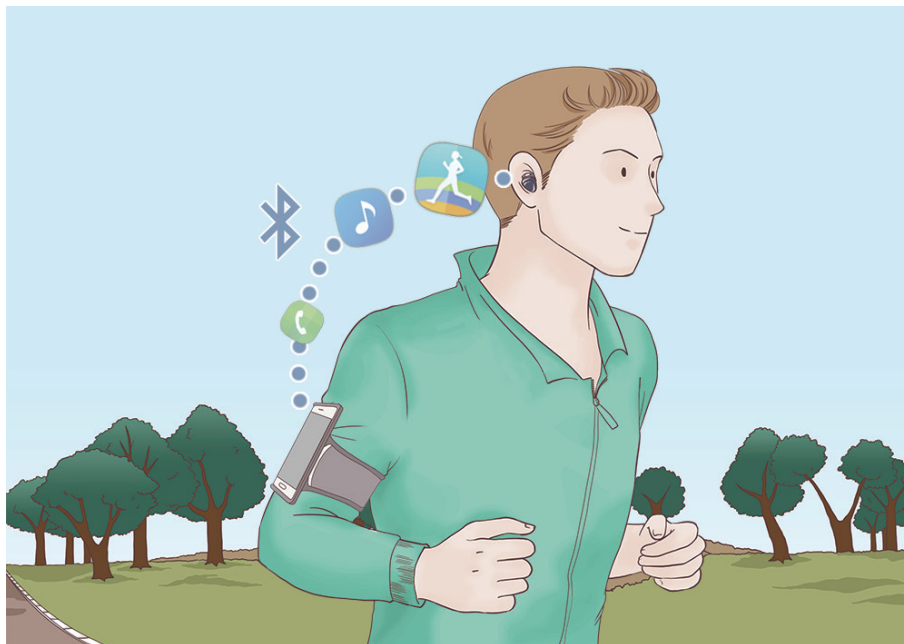

Förpackningens innehåll

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:


- Öronsnäcka (H/V).
- Laddningsfodral.
- Vingspets (3 set, S/M/L).
- Skydd till öronsnäcka (3 set, S/M/L).
- USB-kabel.
- USB-kontakt.
- Snabbstartsguide.




- Vilka produkter som medföljer öronsnäckorna och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för de här öronsnäckorna och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseendet och specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från Samsungs webbplats. Kontrollera att de är kompatibla med öronsnäckorna före köpet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder tillbehör som inte är godkända kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillbehörens tillgänglighet är helt beroende av tillverkarna och kan komma att ändras. Mer information om tillgängliga tillbehör hittar du på Samsungs webbplats (www.samsung.com).

Enhetslayout

Öronsnäcka

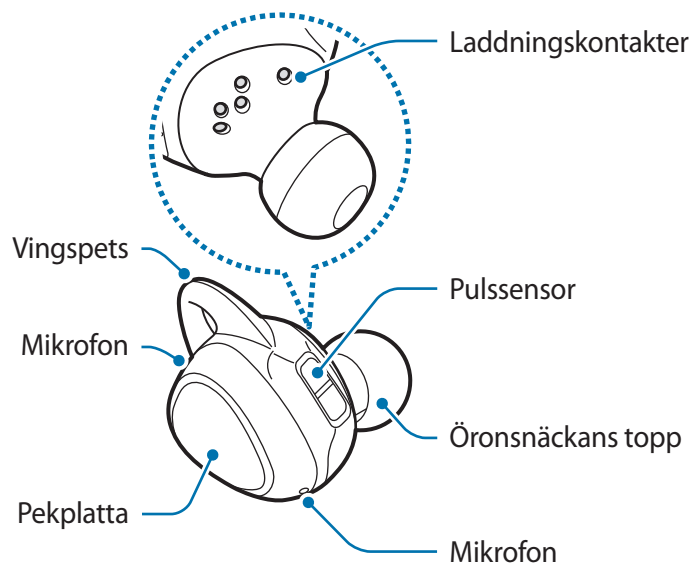

Laddningsfodral

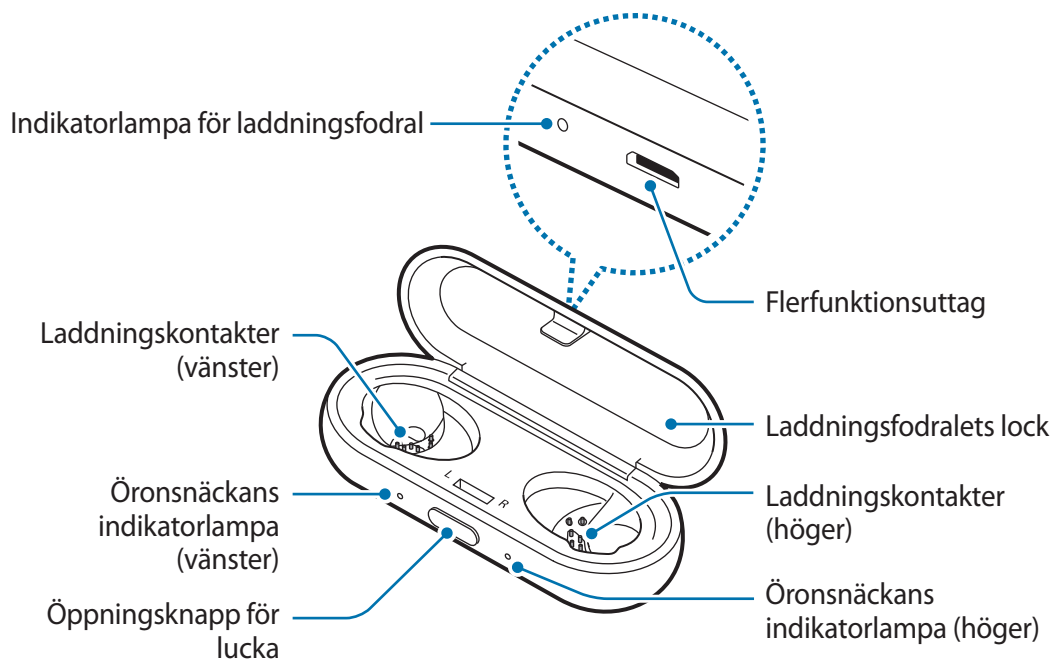


Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna kan korrosion uppstå på öronsnäckorna. Rengör laddningskontakterna och öronsnäckorna innan du lägger ner öronsnäckorna i laddningsfodralet.

Förbereda öronsnäckorna för användning

Sätta fast ett öronsnäcksskydd på öronsnäckan

- 1 Välj det skydd som passar ditt öra.
- 2 Täck haken längst ner på öronsnäckorna med öronsnäcksskyddet.

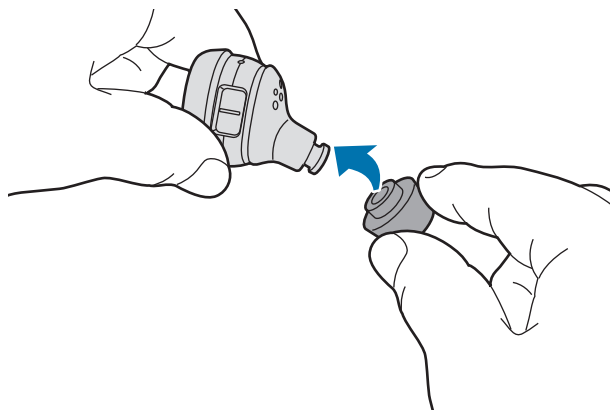

- Sätt inte i öronsnäckorna utan öronsnäcksskydd i öronen. Om du gör det kan det göra ont i öronen.
- Dra inte för hårt i öronsnäcksskyddet. Då kan skyddet gå sönder.

- 3 Gör likadant på den andra öronsnäckan.

Sätta fast en vingspets på öronsnäckan


1 Välj den vingspets som passar ditt öra.

2 Välj vingspets för höger eller vänster öra.

3 Täck öronsnäckan med vingspetsen.



Fäst inte vingspetsarna på öronsnäckorna i fel riktning. Då passar inte öronsnäckorna i öronen.

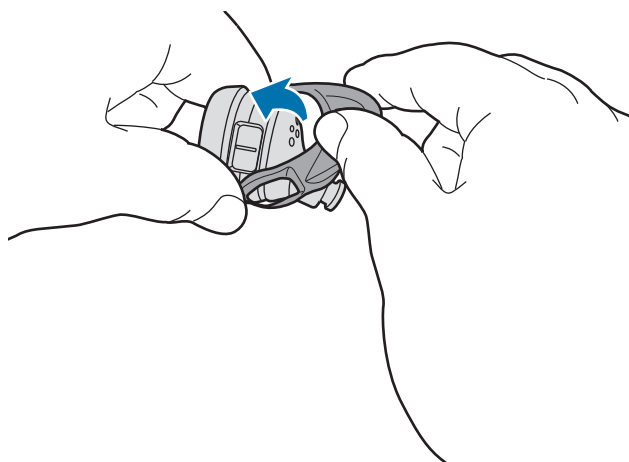

4 Justera vingspetsen så att pulssensorn inte blockeras.



- Sätt inte i öronsnäckorna utan vingspetsar i öronen. Om du gör det kan det göra ont i öronen.
- Dra inte i vingspetsen överdrivet hårt. Då kan vingspetsen gå sönder.

5 Gör likadant på den andra öronsnäckan.

Batteri

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder öronsnäckorna för första gången eller när de inte har använts under en längre period. Öronsnäckorna aktiveras under laddning. När batteriet är helt urladdat behöver det laddas i minst 20 minuter innan det kan aktiveras.

Laddningsfodralet, som har ett inbyggt batteri, laddas samtidigt som öronsnäckorna.

Du kan ladda öronsnäckorna genom att lägga dem i laddningsfodralet utan att ansluta det till ett eluttag.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller skada öronsnäckorna.




- Laddare säljs separat.
- Du kan inte använda öronsnäckornas trådlösa funktioner medan batteriet laddas.
- Om det finns svett eller annan vätska på laddningsterminalerna eller öronsnäckorna ska du rengöra dem innan du laddar batteriet.

- 1 Tryck på fodralets öppningsknapp för att öppna laddningsfodralet.
- 2 Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg i dem på höger och vänster plats i laddningsfodralet.

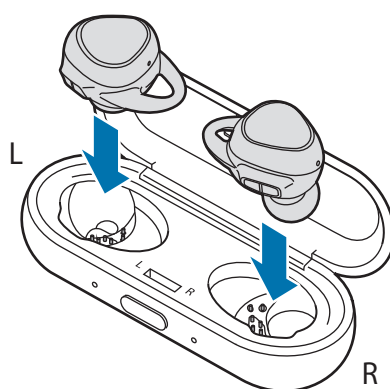

3 Stäng laddningsfodralet.

4 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget på laddningsfodralet.

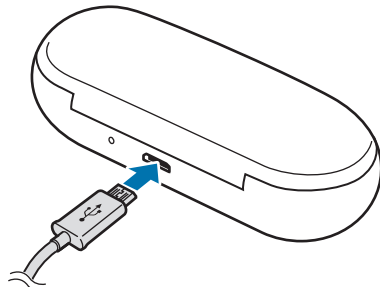

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på laddningsfodralet. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

5 Koppla in USB-strömadaptern i ett eluttag.

Öronsnäckornas batterier och laddningsfodralet laddas samtidigt.

6 När laddningsfodralet har laddats helt ska det kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från laddningsfodralet och koppla sedan ur den från eluttaget.



- Om du inte ska använda öronsnäckorna under en längre period ska du stänga av dem. Se [Stänga av och starta om öronsnäckorna](#) för mer information.
- Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har inget strömreglage, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.

Minska batteriförbrukningen

Öronsnäckorna har två alternativ som hjälper dig att spara batteriström.

- När du inte använder öronsnäckorna ska du förvara dem i laddningsfodralet. Pulssensorn fortsätter att arbeta under tiden som du bär öronsnäckorna, vilket minskar användningstiden.
- När du har anslutit öronsnäckorna till den mobila enheten går du till programskärmen och trycker lätt på **Samsung Gear** → **INSTÄLLNING.** → **Aviseringar** och trycker lätt på reglaget för att aktivera funktionen. Du kan minska batteriförbrukningen genom att inaktivera röstaviseringar, förutom för inkommande samtal och alarm.

Tips och försiktighetsåtgärder vid batteriladdning

- Om det finns svett eller annan vätska på laddningskontakterna kan korrosion uppstå på kontakterna. Om det finns svett eller annan vätska på laddningsterminalerna eller öronsnäckorna ska du rengöra dem innan du laddar batteriet.
- Om du använder en annan strömkälla än laddaren, exempelvis en dator, kan det leda till en lägre laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Under laddning kan öronsnäckorna och laddningsfodralet bli varma. Detta är normalt och påverkar inte livslängden eller prestandan på öronsnäckorna. Om batteriet blir varmare än normalt kan det hända att laddaren slutar ladda.
- Om öronsnäckorna och laddningsfodralet inte laddas som de ska, ska du ta med dem och laddaren till ett Samsung-servicecenter.
- Undvik att böja på laddaren. Om du gör det kan laddaren skadas eller dess livslängd minska. Använd aldrig en skadad laddare.
- Mer information om batteriet, t.ex. användningstid, finns på Samsungs webbplats (www.samsung.com).


Kontrollera batterinivå

Kontrollera via röstguiden

När batterinivån sjunker under 10 % informerar en röstguide dig om batterinivån. Spara träningsinformationen på din mobila enhet i förväg medan du tränar innan batteriet laddas ur helt.

Visa batterinivån från den anslutna mobila enheten

Anslut öronsnäckorna till den mobila enheten, öppna den mobila enhetens programskärm och tryck lätt på **Samsung Gear** → **INFO**. Visa sedan batteristatus för varje öronsnäcka på kortet **Hörlurar**. Se [Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet](#) för mer information.

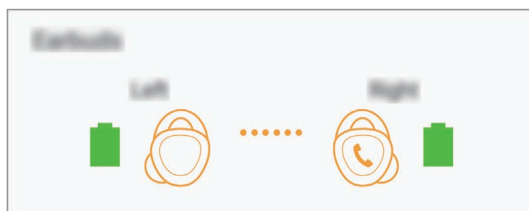


- När återstående batterinivå är låg visas en avisering på den mobila enhetens aviseringspanel.
- Innan batteriet laddas ur helt ska du ansluta öronsnäckorna till den mobila enheten och spara träningsinformationen på den mobila enheten. Ladda därefter batteriet.

Identifiering med indikatorlampor

Indikatorlamporna informerar dig om statusen på öronsnäckorna och laddningsfodralet.


Två öronsnäcksindikatorlampor finns på höger och vänster sida om laddningsfodralets öppningsknapp och visar laddningsstatus för varje öronsnäcka. Laddningsfodralets indikatorlampa bredvid flerk Funktionsuttaket visar på själva fodralets laddningsstatus.

Indikatorlampor för öronsnäcka

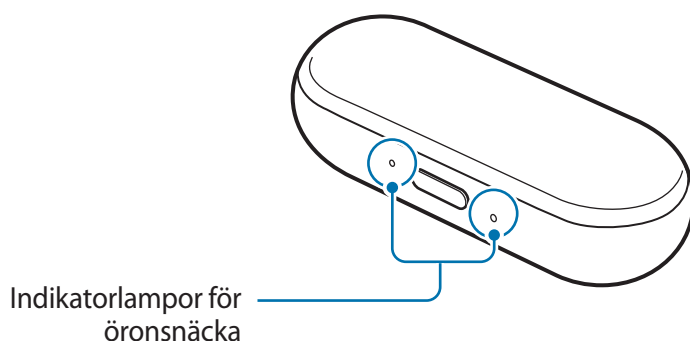

Färg	Status
Kontinuerligt röd	<ul style="list-style-type: none">• Laddar
Kontinuerligt grön	<ul style="list-style-type: none">• Fulladdad
Blinkar rött (snabbt)	<ul style="list-style-type: none">• Laddning är inaktiverad på grund av onormala temperaturer
Blinkar rött (medelsnabbt)	<ul style="list-style-type: none">• Laddning är inaktiverad på grund av ett anslutningsfel med laddningskontakterna• Laddning är inaktiverad på grund av låg batterinivå i laddningsfodralet
Blinkar rött växelvis	<ul style="list-style-type: none">• Fel på öronsnäcken

Indikatorlampa för laddningsfodral

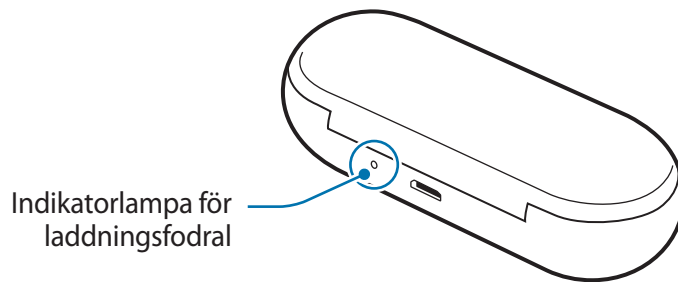

Färg	Status
Kontinuerligt röd	• Laddar
Kontinuerligt grön	• Fulladdad
Blinkar rött (snabbt)	• Laddning är blockerad på grund av onormala temperaturer
Blinkar rött (långsamt)	• Låg batterinivå



- Om strömmen försvinner blinkar indikatorlamporna rött i cirka 30 sekunder och stängs sedan av.
- Om indikatorlamporna inte fungerar enligt beskrivningen ska du koppla bort laddaren från laddningsfodralet och sedan koppla in den igen.

Använda öronsnäckorna


Aktivera öronsnäckorna

Innan du använder öronsnäckorna för första gången måste du aktivera dem.




- När laddningsfodralets indikatorlampa blinkar långsamt med rött sken måste fodralet laddas i minst 20 minuter.
- Aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling genom att lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet. Ta sedan ut öronsnäckorna och stoppa in dem i öronen.

- 1 Tryck på fodralets öppningsknapp för att öppna laddningsfodralet.
- 2 Kontrollera riktningen på varje öronsnäcka och lägg i dem på höger och vänster plats i laddningsfodralet.

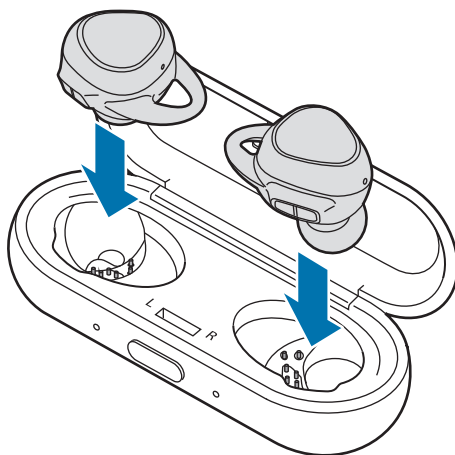

- 3 Stäng laddningsfodralet.


- 4 Ta ut öronsnäckorna ur laddningsfodralet.
Då aktiveras öronsnäckorna.

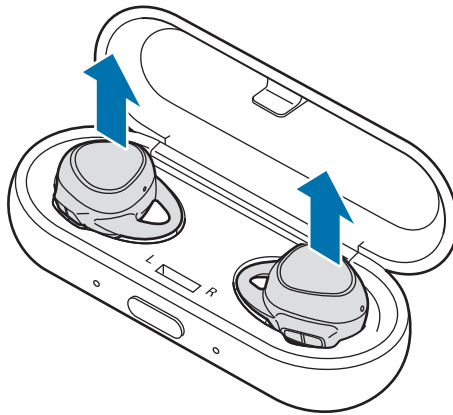

Bära öronsnäckorna på rätt sätt

Innan du bär öronsnäckorna ska du se till att sätta fast öronsnäcksskydden och vingspetsarna på öronsnäckorna.

- 1 Kontrollera varje öronsnäckas riktning och stoppa in dem i öronen med vingspetsen uppåt tills de sitter bekvämt i öronen.

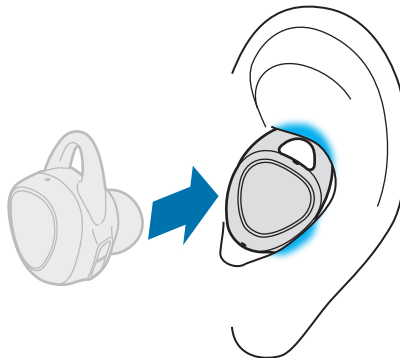

Vidrör inte pulssensorn medan du stoppar in en öronsnäcka i örat. Om pulssensorn kommer i kontakt med din hud innan du bär öronsnäckan är det inte säkert att den fungerar som den ska.

- 2 Justera öronsnäckorna genom att vrida dem åt höger eller vänster tills de passar dina öron. Pulssensorn identifierar att du bär öronsnäckorna automatiskt när du stoppar in dem. Då försätts öronsnäckorna automatiskt i läget för Bluetooth-sammankoppling och avger en signal.



- Om pulssensorn inte får kontakt med örat kan det hända att öronsnäckan inte fungerar. Använd de vingspetsar och öronsnäcksskydd som passar dina öron.
- Följ alla varningsmeddelanden och anvisningar från behörig personal på exempelvis flygplan och sjukhus.

Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet

Installera Samsung Gear-programmet

Anslut öronsnäckorna till en mobil enhet genom att installera Samsung Gear-programmet på den mobila enheten. Beroende på din enhet kan du hämta Samsung Gear-programmet från följande platser:

- Android-enheter från Samsung: **Galaxy Apps** eller apps.samsung.com/gear
- Övriga Android-enheter: **Play Butik** eller apps.samsung.com/gear



- Du kan endast hämta Samsung Gear-programmet på mobila enheter som kör operativsystemet Android 4.4 (API 19) eller en nyare version, och med 1,5 GB RAM eller mer. På www.samsung.com hittar du en lista över kompatibla mobila enheter.
- Du kan ändra språk på Samsung Gear-programmet på den anslutna mobila enheten. På den mobila enhetens hemskärm trycker du lätt på **Prog.** → **Inställningar** → **Språk och inmatning** → **Språk**. Engelska kan visas om det valda språket på inställningsskärmen inte stöds i Samsung Gear-programmet.

Ansluta till en mobil enhet via Bluetooth

Öronsnäckor

- 1 Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet, stäng det och ta sedan ut öronsnäckorna.
- 2 Stoppa in öronsnäckorna i öronen för att aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling.



Om öronsnäckorna inte ansluter till en mobil enhet inom tre minuter kommer läget för Bluetooth-sammankoppling att inaktiveras. Aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling igen genom att lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och stänga det. Ta sedan ut öronsnäckorna och stoppa in dem i öronen.

Mobil enhet

- 3 På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear**.
Vid behov uppdaterar du Samsung Gear-programmet till den senaste versionen.
- 4 Tryck lätt på **ANSLUT TILL GEAR**.
- 5 Tryck lätt på **Gear IconX R (0000)**.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.
Du hör då "Connected" med ett aviseringsljud på huvudöronsnäckan. Endast huvudöronsnäckan som används för samtal och registrering av träningsinformation kommer att anslutas till den mobila enheten. Den andra öronsnäckan ansluts till huvudöronsnäckan. Se [Sammankoppla de två öronsnäckorna](#) för mer information.
När öronsnäckorna är anslutna till den mobila enheten försöker de automatiskt att ansluta till den mobila enheten så fort du stoppar in dem i öronen.



- Om Bluetooth-anslutningen misslyckas eller om den mobila enheten inte kan skanna öronsnäckorna ska du avbryta sammankopplingen mellan de enheter som tidigare sammankopplades med din mobila enhet. Försök sedan att ansluta igen.
- Anslutningsmetoderna kan variera beroende på enhet och programvaruversion.

Meddelanden om att använda Bluetooth

Bluetooth är en standard för trådlös teknik som använder en frekvens på 2,4 GHz för att ansluta till olika enheter över korta avstånd. Med tekniken kan du ansluta till och utbyta data med andra Bluetooth-aktiverade enheter, t.ex. mobila enheter, utan att kablar används.

- Placera enheterna nära varandra för att undvika problem när du ansluter öronsnäckorna till en annan enhet.
- Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom Bluetooth-anslutningsområdet (5 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna används i.
- Se till att det inte finns några hinder, inklusive människor, väggar, hörn eller staket, mellan öronsnäckorna och den anslutna enheten.
- Vidrör inte Bluetooth-antennen på en ansluten enhet.
- Bluetooth använder samma frekvens som vissa industri-, vetenskaps-, medicintekniska och lågenergiprodukter och störningar kan uppstå om du ansluter enheter i närheten av denna typ av produkter.
- Vissa enheter, särskilt de som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med öronsnäckorna.
- Använd inte Bluetooth för olagliga syften (t.ex. piratkopiering av filer eller att avlyssna kommunikationer i kommersiella syften).

Använda öronsnäckorna utan en mobil enhet

Du kan använda öronsnäckorna utan att ansluta dem till en mobil enhet. En del funktioner, som att ta emot samtal eller spara träningsinformation, är inte tillgängliga. Om du vill spara din träningsinformation ska du ansluta öronsnäckorna med den mobila enheten efter avslutad träning. Se [Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet](#) för mer information.

Sammankoppla de två öronsnäckorna

När du stoppar in båda öronsnäckorna i öronen kopplas de samman automatiskt och avger båda en signal. När de har kopplats samman kommer de att anslutas automatiskt framöver.



- Om huvudöronsnäcken trillar ur örat bryts anslutningen mellan öronsnäckorna och den mobila enheten. Se [Konfigurera huvudöronsnäcken](#) för mer information om huvudöronsnäcken.
- Om en öronsnäcka trillar ut ur örat bryts sammankopplingen mellan de två öronsnäckorna.
- Om sammankopplingen bryts tar du ut öronsnäckorna ur öronen och stoppar sedan in dem igen. Då återställs sammankopplingen automatiskt. Om sammankopplingen inte återupprättas ska du kontrollera att du bär öronsnäckorna på rätt sätt.
- Om du tappat bort en öronsnäcka kan du få problem med att använda några av öronsnäckornas funktioner. Om du har frågor angående köp ska du gå till ett Samsung-servicecenter.
- Om du byter ut en borttappad öronsnäcka ska du lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och ansluta fodralet till datorn. Använd sedan Gear IconX PC Manager för att para ihop de två öronsnäckorna.

Konfigurera huvudöronsnäcken

Ställ in huvudöronsnäcken på att använda samtalsfunktionen och registrera träningsinformation. Höger öronsnäcka är förinställd som huvudöronsnäcka.

- 1 På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear**.
- 2 Tryck lätt på **INSTÄLLNING**. → **Välj den primära hörluren**, tryck lätt på höger eller vänster öronsnäcka och tryck sedan lätt på **OK**.


Du kan även välja huvudöronsnäcka från kortet **Hörlurar** i **INFO**.



- När du har ändrat huvudöronsnäcka är det inte säkert att öronsnäckorna återansluter automatiskt till den mobila enheten. Om det sker går du till den mobila enhetens hemskärm och trycker lätt på **Program** → **Inställningar** → **Bluetooth** och söker sedan efter öronsnäckorna och ansluter enheten manuellt.
- Om du ändrar huvudöronsnäcka medan du tränar sparas inte träningsinformationen i den nya huvudöronsnäckan. När du tränar måste du slutföra träningen och spara träningsinformationen innan du byter huvudöronsnäcka.
- I Gear IconX PC Manager klickar du på **Mer** → **Enhetsinställningar** och väljer **Höger** eller **Vänster** för att ange huvudöronsnäcka. Först måste du installera Gear IconX PC Manager på datorn. Se [Gear IconX PC Manager](#) för mer information.
- Du måste söka manuellt efter öronsnäckorna och återansluta dem till enheten när du ändrar huvudöronsnäcka via Gear IconX PC Manager.

Använda pekplattan

Du kan styra musikuppspelningen och svara på eller avvisa samtal med pekplattan.

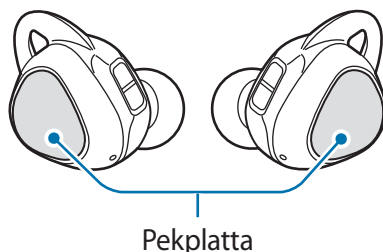

- För att undvika att skada öronen ska du inte trycka för hårt på pekplattan med fingerspetsen.
- För att undvika att skada pekplattan ska du inte trycka på den med någonting vasst.



Den riktning du bär öronsnäckorna i påverkar riktningen när du drar på pekplattan. Bär öronsnäckorna på rätt sätt. Se [Bära öronsnäckorna på rätt sätt](#) för mer information.



Enkeltryckning

- Spela upp eller pausa spår.



Dubbeltryckning

- Spela upp nästa spår.
- Ta emot eller avsluta ett samtal.
- Parkera det aktuella samtalet och ta emot det andra samtalet.
- Växla mellan det aktuella samtalet och det parkerade samtalet.




Trippeltryckning

- Spela upp föregående spår.
 - Om du trycker lätt tre gånger tre sekunder efter att ett spår börjar spelas upp startar spåret från början. Tryck lätt tre gånger på pekplattan inom tre sekunder från när ett spår börjar spelas upp för att spela upp föregående spår.



Tryck och håll nedtryckt

- Avvisa samtal.
- Mikrofon på eller av under ett samtal.
 - Ingenting kommer att visas på den mobila enheten.
- Återuppta ett parkerat samtal efter att du har avslutat det aktuella samtalet.
- Läs upp menyalternativ.

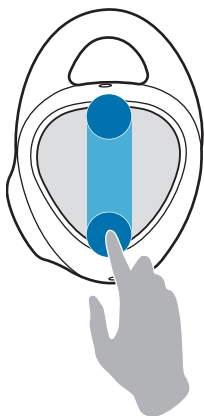

Dra uppåt/nedåt

- Volym upp/ned.

Läsa upp menyalternativ

- 1 Tryck på pekplattan och håll kvar för att läsa upp menyalternativen.
- 2 Släpp fingret för att aktivera funktionen när du hör det menyalternativ du vill använda.
De upplästa menyalternativen skiljer sig beroende på din aktuella träningsstatus.
 - Före träning: Start workout → Enable ambient sound / Disable ambient sound
 - Under träning: Finish workout → Workout details → Enable ambient sound / Disable ambient sound



Om du inte kan aktivera funktionen trycker du på pekplattan och håller nedtryckt igen för att läsa upp menyalternativen igen.

Överföra musikfiler till öronsnäckorna

Överföra musikfiler från din mobila enhet

Överför musikfiler från din mobila enhet till öronsnäckorna via Samsung Gear-programmet på din mobila enhet.




- Att överföra musik är eventuellt inte tillgängligt beroende på den mobila enheten.
- Musikfiler som inte överförs via Samsung Gear-programmet kanske inte kan spelas upp.
- Öronsnäckorna stöder filformaten MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9).
- Musikfilerna i spellistan sorteras i alfabetisk ordning.
- Öronsnäckorna spelar endast upp filerna 1–1000 i spellistan.
- Samma musikfiler sparas eventuellt inte i båda öronsnäckorna när du överför musikfilerna manuellt utan att använda Samsung Gear-programmet. Om musikfilerna i varje öronsnäcka är olika är det inte säkert att de kan spelas upp.

1 Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng fodralet.



Om en av öronsnäckorna inte vidrör fodralets laddningskontakt kan inte Gear IconX PC Manager identifiera öronsnäckorna.

2 Anslut USB-kontakten till flerfunktionsuttaget på den mobila enheten. Anslut laddningsfodralet och den mobila enheten med hjälp av USB-kabeln.

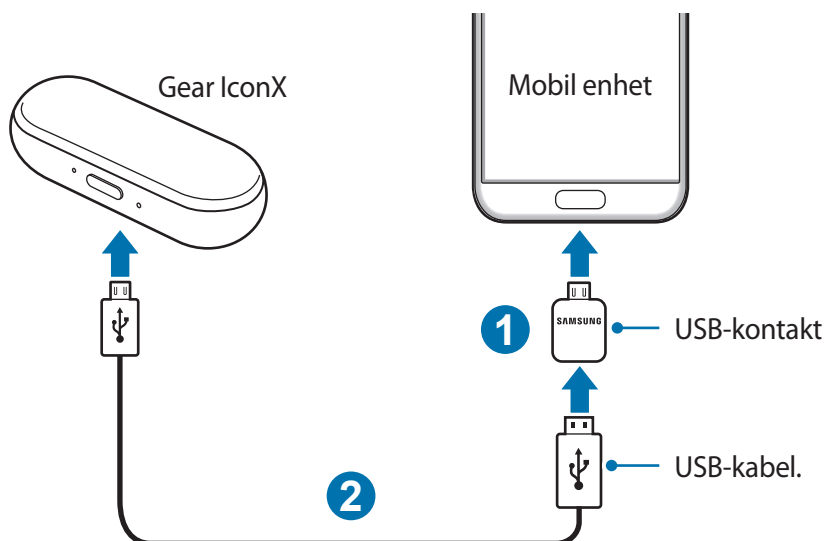

- Du måste ansluta USB-kontakten till den mobila enheten. Om du ansluter USB-kontakten till laddningsfodralet kan du inte överföra dina musikfiler till öronsnäckorna. Om den mobila enheten inte stöder USB-kontakten kan du inte överföra musikfiler till öronsnäckorna.
- Överföring av data med USB-kontakten ökar batteriförbrukningen. Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du överför data. Om batterinivån är låg kan dataöverföringen avbrytas.
- Om den USB-kontakt som medföljer öronsnäckorna inte är kompatibel med den mobila enheten ska du använda den kompatibla USB-kontakten på den mobila enheten.

3 På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear**.

4 Tryck lätt på **INSTÄLLNING**. → **Musik** eller tryck lätt på **INFO** → **MUSIKINSTÄLLNINGAR** på kortet **Musik på Gear IconX** och tryck lätt på **Hantera spår**.

5 Välj kategori och markera musikfiler som ska överföras och tryck lätt på **LÄGG TILL**.


Musikfilerna sparas i mappen MUSIK på öronsnäckorna. Ändra inte mappnamn och skapa inte en ny mapp. Om du gör ändringar på öronsnäckornas filkatalog är det inte säkert att musikfilerna kan spelas upp.



Koppla inte bort USB-kabeln eller USB-kontakten från öronsnäckorna eller den mobila enheten när du överför filer. Om du gör det kan dataförlust eller skada på enheten uppstå.

Överföra musikfiler från datorn

Överför musikfiler från datorn till öronsnäckorna via Gear IconX PC Manager på datorn. Överför musikfiler från datorn till öronsnäckorna genom att använda öronsnäckorna som borttagbar maskinvara för dataöverföring.

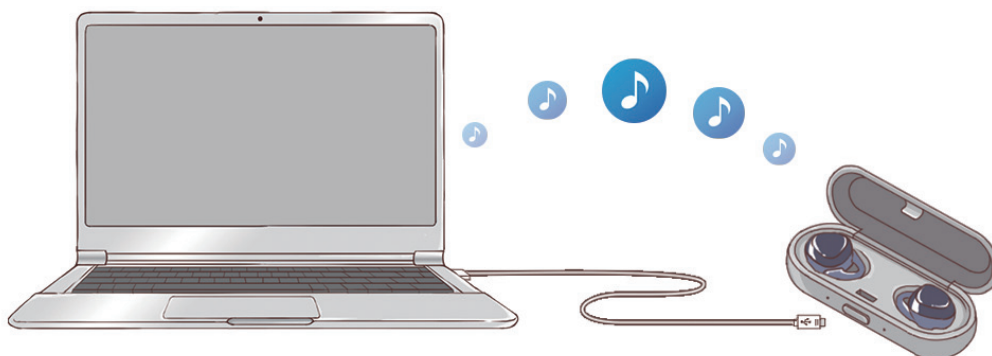

- Musikfiler som inte överförs via Gear IconX PC Manager kanske inte kan spelas upp.
- Samma musikfiler sparas eventuellt inte i båda öronsnäckorna när du överför musikfilerna manuellt utan att använda Gear IconX PC Manager. Om musikfilerna i varje öronsnäcka är olika är det inte säkert att de kan spelas upp.

Ansluta öronsnäckorna med datorn

För att kunna ansluta öronsnäckorna till din dator måste du installera Gear IconX PC Manager på datorn. Se [Installera Gear IconX PC Manager](#) för mer information.

Överföra musikfiler från datorn

- 1 Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng fodralet.



Om någon av öronsnäckorna inte vidrör laddningskontakterna kan inte Gear IconX PC Manager identifiera öronsnäckorna.

- 2 Anslut laddningsfodralet och datorn med hjälp av USB-kabeln.

- 3 På datorn kör du **Gear IconX** och klickar på **Lägg till nya spår**.



När popup-fönstret med programvaruuppdateringen visas trycker du lätt på **Uppdatera** för att vid behov uppdatera programvaran till den senaste versionen. Om popup-fönstret inte visas trycker du lätt på **Mer** → **Om datorprogrammet** → **Uppdatera** för att visa programversion för Gear IconX PC Manager samt uppdatera den.

- 4 Markera de musikfiler som ska överföras och klicka på **Öppna**.

Musikfilerna sparas i mappen MUSIK på öronsnäckorna. Ändra inte mappnamn och skapa inte en ny mapp. Om du gör ändringar i öronsnäckornas filkatalog är det inte säkert att musikfilerna kan spelas upp.



Koppla inte bort USB-kabeln från öronsnäckorna eller datorn när du överför filer. Om du gör det kan dataförlust eller skada på enheten uppstå.

Synkronisera data mellan öronsnäckorna

Synkronisera öronsnäckorna så att de har samma musikfiler när du överför musikfiler manuellt utan att använda Samsung Gear-programmet eller Gear IconX PC Manager.

- 1 Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng fodralet.



Om en av öronsnäckorna inte vidrör fodralets kontakt kan inte Gear IconX PC Manager identifiera öronsnäckorna.

- 2 Anslut laddningsfodralet och datorn med hjälp av USB-kabeln.
- 3 På skrivbordet på datorn klickar du på **Gear IconX** → **Mer** → **Balansera hörlursdata**.
Musikfilerna lagras då automatiskt i båda öronsnäckorna.



Endast data i huvudöronsnäckan kan synkroniseras. Data i den andra öronsnäckan kan inte synkroniseras.

Lyssna på musik

Spela upp musikfiler som finns sparade i öronsnäckorna

Lyssna på musik som finns sparad i öronsnäckorna utan att ansluta dem till en mobil enhet.
Tryck lätt på pekplattan för att spela upp musik.

Spela upp eller pausa spåret

Tryck lätt på pekplattan för att spela upp och pausa spåret.

Spela upp nästa spår

Dubbeltryck på pekplattan för att spela upp nästa spår under uppspelning.

Spela upp föregående spår

Tryck tre gånger på pekplattan för att spela upp föregående spår under uppspelning.



Om du trycker lätt tre gånger tre sekunder efter att ett spår börjar spelas upp startar spåret från början. Tryck lätt tre gånger på pekplattan inom tre sekunder från när ett spår börjar spelas upp för att spela upp föregående spår.

Justera volymen

Dra fingret uppåt eller nedåt på pekplattan för att justera volymen under uppspelning.



Om du endast använder öronsnäckorna kommer de att avge en signal när volymen närmar sig maxnivån. Sänk volymen, även om du kan höja den ännu mer, för att förhindra hörselskador.

Spela upp musikfiler som finns sparade på den mobila enheten

Lyssna på musik som finns sparad på den mobila enheten genom att ansluta öronsnäckorna till den mobila enheten. Du kan strömma musik som spelas upp från den anslutna mobila enheten utan att spara musikfiler i öronsnäckorna.

- 1 På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear**.
- 2 Tryck lätt på **INSTÄLLNING**. → **Musik** eller tryck lätt på **INFO** → **MUSIKINSTÄLLNINGAR** på kortet **Musik på Gear IconX** och tryck lätt på **Spela musik från**.
- 3 Tryck lätt på **Telefon** för att spela upp musik från den mobila enheten.
- 4 Starta ett musikuppspelningsprogram och spela upp musik.

Du kan styra uppspelningen på samma sätt som när du spelar upp musik som finns sparad i öronsnäckorna.



- Justera volymen via den anslutna enheten om ljudet är lågt på öronsnäckorna vid full volym.
- Om du ansluter öronsnäckorna till den mobila enheten när du lyssnar på musik kan volymen ändras.

Registrera träningsinformation

Starta ett träningspass

Registrera och spara träningsinformation, t.ex. varaktighet, puls och antal förbrända kalorier, utan att ansluta öronsnäckorna till den mobila enheten.

- 1 Stoppa in båda öronsnäckorna i öronen.
Du kommer att höra ett ljud som talar om att du bär öronsnäckorna.
- 2 Tryck lätt på pekplattan och håll nedtryckt och släpp när du hör "Start workout".
- 3 När du hör "Workout started" följt av fyra signaler ska du stå still tills röstguiden har slutförts och därefter starta träningspasset.
 - Du kan kontrollera träningspassets status genom att hålla nedtryckt på pekplattan och släppa när du hör "Workout details". Då hörs den registrerade träningsinformationen. På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear** → **INSTÄLLNING** → **Träningsljudguide** → **Guideinformation**. Välj röstguide för varaktighet, sträcka, puls, kalorier eller hastighet.
 - Om du vill höra omgivande ljud under träningspasset ska du hålla nedtryckt på pekplattan och släppa när du hör "Enable ambient sound". Då hörs "Ambient sound enabled".
 - Om pulssensorn inte får kontakt med örat kan det hända att öronsnäckorna slutar fungera. Ta ut öronsnäckorna ur öronen och stoppa in dem i öronen igen inom 20 minuter. När du hör "Workout resumed" ska du stå still tills röstguiden har slutförts och därefter fortsätta träningspasset.
- 4 När du har avslutat träningspasset håller du nedtryckt på pekplattan och släpper när du hör "Finish workout".

Du kommer att höra dina träningsresultat. Du kan även visa typ av träning och träningspassets varaktighet via den anslutna mobila enhetens Samsung Gear- eller S Health-program.



Du kan höra träningstyp, aktivitetens totala varaktighet och aktivitetens totala sträcka när du har avslutat träningspasset. Öronsnäckorna identifierar automatiskt din hastighet när du tränar och sparar träningstypen som promenad eller löpning.

Starta ett träningspass med öronsnäckorna anslutna till den mobila enheten

När du tränar med öronsnäckorna anslutna till den mobila enhetens träningsprogram kan du kontrollera din puls i realtid. Du kan även kontrollera träningsinformationens detaljer och historik i S Health-programmet på den anslutna mobila enheten.



Om du redan har påbörjat ett träningspass från öronsnäckorna kan du inte styra träningspasset via den mobila enhetens S Health-program. Avsluta det aktuella passet genom att hålla nedtryckt på pekplattan och släppa när du hör "Finish workout".

- 1 Anslut öronsnäckorna till den mobila enheten. Se [Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet](#) för mer information.
- 2 På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **S Health**.
Gear IconX läggs automatiskt till S Health-programmets tillbehörslista.
- 3 I S Health-programmet trycker du lätt på **START** i aktivitetsspåraren.
Då startar nedräkningstimern på 3 sekunder. När timern når "0" påbörjar du ditt träningspass.
 - Om avståndet mellan öronsnäckorna och den mobila enheten är större än 5 m kopplas öronsnäckorna och den mobila enheten bort från varandra och en röstguide säger "Disconnected". Återuppta träningspasset genom att placera enheterna inom 5 m från varandra. När du hör "Connected" och sedan "Workout resumed" ska du stå still tills röstguiden har slutförts och därefter fortsätta träningspasset.
- 4 När du har avslutat träningspasset trycker du lätt på **PAUS** → **STOPP** på aktivitetsspåraren.
Öronsnäckorna slutar då registrera information och träningsresultatet visas.



Den profil och avståndsenhet som ställs in i S Health-programmet kommer att användas för öronsnäckorna och Samsung Gear-programmet. Om S Health inte är uppdaterat är det inte säkert att det ansluter till öronsnäckorna. Kontrollera S Healths versionsinformation och uppdatera till den senaste versionen.

Ytterligare information

- S Health är endast avsett för fitness- och välmåendesyften och är inte avsett att användas för att diagnostisera sjukdomar eller andra åkommor, eller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdom.
- De funktioner och tilläggsbara program som finns tillgängliga för S Health kan variera från land till land på grund av olika lokala regler och bestämmelser. Kolla vilka funktioner och program som finns tillgängliga i din region före användning.
- S Health-program och dess tjänster kan ändras eller upphöra utan föregående meddelande.
- Syftet med denna datainsamling är begränsad till att tillhandahålla den tjänst du har begärt, inklusive att tillhandahålla ytterligare information för att förbättra ditt välmående, säkerhetskopiera/synkronisera data, dataanalys och datastatistik eller för att utveckla och tillhandahålla bättre tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung Account från S Health kan dina data sparas på servern i datasäkerhetskopieringssyfte.) Personlig information kan lagras tills syftet med informationen har uppnåtts. Om du vill ta bort data som du har delat med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter måste du ta bort det separat.
- Du är fullt ansvarig för olämplig användning av data som delats på sociala nätverk eller som har vidarebefordrats till andra. Var försiktig när du delar din personliga information med andra.
- Om öronsnäckorna är anslutna till en mobil enhet ska du verifiera kommunikationsprotokollet för att bekräfta korrekt funktion. Om du använder en trådlös anslutning, t.ex. Bluetooth, kan öronsnäckorna påverkas av elektroniska störningar från andra enheter. Undvik att använda öronsnäckorna nära andra enheter som sänder ut radiovågor.
- Läs S Healths villkor och sekretesspolicy noggrant innan du använder programmet.
- Uppmätt avstånd kan skilja sig från det verkliga avståndet på grund av du tar ojämna steg, går på ett ställe eller går av och an.
- Endast registreringar från de senaste 30 dagarna sparas. Du kan visa tidigare data på den mobila enheten när S Health är installerat.

Mäta pulsen under ett träningspass

När du tränar samtidigt som du bär öronsnäckorna kan du kontrollera och registrera din puls i realtid när du använder S Health eller andra träningsprogram.



- Den här funktionen är endast avsedd för fitness- och informationssyfte och är inte avsedd att användas för att diagnostisera sjukdomar eller andra åkommor, eller för att bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdom.
- För att få en mer korrekt puls uppmätt med öronsnäckorna ska du stoppa in dem ordentligt i öronen. Se [Bära öronsnäckorna på rätt sätt](#) för mer information.

Var uppmärksam på följande förhållanden innan du tar pulsen:

Gear IconX kan endast mäta din puls när du tränar. Det kan inte mäta pulsen under andra omständigheter.

- Pulssensorns exakthet kan minskas om den inte får kontakt med örat.
- Använd endast pulsmätarfunktionen för att ta pulsen.
- Titta inte direkt in i pulssensorns ljus. Om du gör det kan det försämma synen. Se till att barn inte tittar direkt in i ljuset.
- Den tid som krävs för pulssensorn att ta din puls kan variera beroende på mätförhållandena och omgivningen.
- Kalla temperaturer kan påverka mätningen. Under vintern eller kall väderlek ska du se till att vara varm när du tar pulsen.
- Om pulsmätaren inte fungerar som den ska, ska du justera öronsnäckornas position så att pulssensorn sitter ordentligt mot öronens insida. Du kan till exempel vrida något på öronsnäckorna åt höger, vänster, uppåt eller nedåt och försöka ta pulsen igen. Om inte det fungerar ska du ändra vingspetsstorlek och försöka ta pulsen igen.
- Ta pulsen minst fem gånger och räkna ut medelvärdet.
- Om du röker eller dricker alkohol innan du tar pulsen kan det leda till att pulsen skiljer sig jämfört med din normala puls.
- Du bör inte prata, gäspa eller ta djupa andetag när du tar pulsen. Om du gör det kan pulsen registreras felaktigt.

- Eftersom pulssensorn använder ljus för att uppskatta pulsen kan exaktheten variera på grund av fysiska faktorer som påverkar ljusabsorberingen och ljusreflekteringen, t.ex. blodcirkulation/blodtryck, huden och blodkärlens placering och koncentrerings.
- Om det finns hinder mellan pulssensorn och örat, t.ex. kroppshår, smuts eller andra föremål som förhindrar att ljuset reflekteras jämnt, kan den uppmätta pulsen vara felaktig.
- Pulssensorns exakthet kan försämrats när du försöker ta pulsen på spädbarn.
- Om pulssensorn är smutsig ska du rengöra den före användning.
- Om pulssensorn är skadad kan den uppmätta pulsen vara felaktig.
- Om öronsnäckorna blir varma när du rör vid dem ska du sluta ta pulsen och ta ut dem ur öronen. Om huden utsätts för varma öronsnäckor under en längre tid kan brännskador uppstå.

Använda samtalsfunktioner

När öronsnäckorna är anslutna till en mobil enhet kan du ta emot och styra samtal från den anslutna mobila enheten.

Ta emot och avvisa ett samtal

Om du får ett samtal när du bär öronsnäckorna avger de en signal.

Ta emot samtalet genom att dubbeltrycka på pekplattan.

Avvisa samtalet genom att hålla nedtryckt på pekplattan.



Du kan endast höra den andra partens röst via huvudöronsnäckan.

Justera volymen

Dra fingret uppåt eller nedåt på pekplattan för att justera volymen under ett samtal.

Ta emot ett andra samtal

Om du under ett samtal får ett andra samtal avger öronsnäckorna en signal.

Avsluta det aktuella samtalet och ta emot det andra samtalet genom att hålla nedtryckt på pekplattan.

Parkera det aktuella samtalet och ta emot det andra samtalet genom att dubbeltrycka på pekplattan.

Växla mellan det aktuella samtalet och det parkerade samtalet genom att dubbeltrycka på pekplattan.

Stänga av mikrofonen

Håll nedtryckt på pekplattan för att stänga av mikrofonen så att den andra parten inte hör dig.

Avsluta ett samtal

Dubbeltryck på pekplattan för att avsluta det aktuella samtalet.

Använda läget för omgivande ljud

Hör ljudet i din omgivning medan du lyssnar på musik utomhus så att du snabbt kan identifiera potentiellt farliga situationer.

Tryck lätt på pekplattan och håll nedtryckt och lyft när du hör "Enable ambient sound". Då hörs "Ambient sound enabled" och funktionen aktiveras.



- Funktionen aktiveras endast när du stoppar in båda öronsnäckorna i öronen.
- Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen via den anslutna mobila enheten. Se [Omgivande ljud](#) för mer information.
- Under ett samtal stängs läget för omgivande ljud av automatiskt. Efter samtalet återgår läget till den tidigare inställningen.
- I läget för omgivande ljud kan feedback inträffa när du justerar volymen eller rör vid mikrofonen.
- I läget för omgivande ljud kan du fortfarande höra höga externa ljud.

Samsung Gear och Gear IconX PC Manager


Samsung Gear

Samsung Gear – introduktion

Innan du kan ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet måste du installera Samsung Gear-programmet på enheten. Med hjälp av Samsung Gear-programmet kan du anpassa öronsnäckornas inställningar.

Tryck lätt på **Samsung Gear** på den mobila enhetens programskärm.

Om det är första gången du ansluter öronsnäckorna och en mobil enhet ska du se [Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet](#) för mer information.

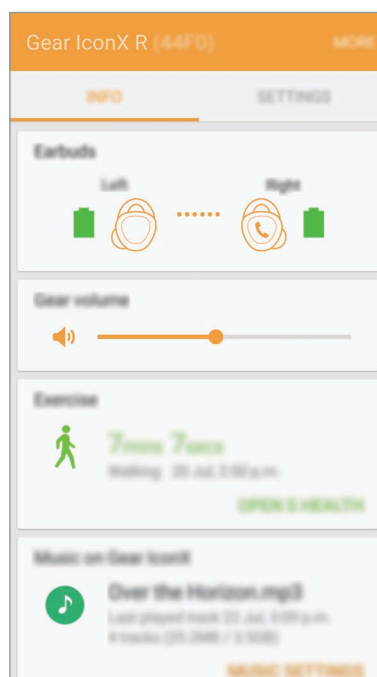

Vissa funktioner är eventuellt inte tillgängliga beroende på vilken typ av mobil enhet som är ansluten.

Koppla bort enheter från öronsnäckorna

Ta ut öronsnäckorna ur öronen för att avsluta den aktuella anslutningen. Bluetooth-anslutningen avslutas efter fem sekunder.



Om öronsnäckorna tas bort under ett samtal avslutas Bluetooth-anslutningen omedelbart. Om öronsnäckorna tas bort under ett träningspass avslutas Bluetooth-anslutningen efter 10 sekunder. Den sparade träningsinformationen i öronsnäckorna skickas till den mobila enheten 10 sekunder innan anslutningen bryts.

Om du vill koppla bort öronsnäckorna manuellt från den mobila enheten stoppar du in öronsnäckorna i öronen, öppnar den mobila enhetens programskärm och trycker lätt på **Samsung Gear** → **MER** → **Koppla ned**. På den mobila enhetens inställningsskärm trycker du lätt på **Bluetooth** och avbryter sammankopplingen mellan öronsnäckorna och den mobila enheten.



Öronsnäckorna har ingen på/av-funktion. Om öronsnäckorna används under en fördefinierad tid efter att de har tagits ut ur öronen försätts öronsnäckorna i viloläge och den mobila enheten kopplas från. Aktivera läget för Bluetooth-sammankoppling igen genom att lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och stänga det. Stoppa sedan in öronsnäckorna i öronen.

Återanslut enheter och öronsnäckorna

När öronsnäckorna har kopplats samman med den mobila enheten försöker de automatiskt att ansluta till den mobila enheten så fort du stoppar in dem i öronen.

Återanslut öronsnäckorna till den mobila enheten manuellt genom att öppna den mobila enhetens programskärm och trycka lätt på **Samsung Gear** → **MER** → **Anslut**.

Ansluta till nya öronsnäckor

Du kan koppla bort öronsnäckorna från den mobila enheten och ansluta nya.

På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear** → **MER** → **Anslut ny Gear**.

Ansluta till andra enheter

På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear** → **MER** → **Kopplad**. Alternativt går du till den mobila enhetens inställningsskärm, trycker lätt på **Bluetooth** och avbryter sammankopplingen mellan öronsnäckorna och den mobila enheten.

Bluetooth-anslutningen mellan öronsnäckorna och den förra mobila enheten avbryts.

När du har kopplat bort öronsnäckorna från den gamla mobila enheten kan du ansluta öronsnäckorna till den andra mobila enheten.

Se [Ansluta öronsnäckorna till en mobil enhet](#) för mer information.

Visa öronsnäckans status

Visa och anpassa statusen på de öronsnäckor som är anslutna till den mobila enheten.

På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear** → **INFO**.

- **Tips:** Läs i snabbguiden om hur du använder öronsnäckorna. Tryck lätt på **NU SÄTTER VI IGÅNG** för att läsa tips eller tryck lätt på **×** för att ta bort kortet.
- **Hörlurar:** Visa öronsnäckornas anslutningsstatus och återstående batterinivå. Du kan även ställa in en av öronsnäckorna som huvudöronsnäcka.
- **Volym på Gear:** Kontrollera och justera öronsnäckans volym.
- **Träning:** Visa den träningsinformation som öronsnäckorna har registrerat.
- **Musik på Gear IconX:** Visa filnamnet på den musik som spelas upp just nu eller tryck lätt på **MUSIKINSTÄLLNINGAR** för att ändra musikuppspelningsinställningarna. Du kan även visa öronsnäckornas lagringskapacitet och antal musikfiler som finns sparade i öronsnäckorna.



Öronsnäckans faktiska tillgängliga kapacitet kan skilja sig jämfört med den kapacitet som visas i Samsung Gear-programmet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar programmet.

Anpassa inställningar

Visa och anpassa inställningarna på de öronsnäckor som är anslutna till den mobila enheten. På den mobila enhetens programskärm trycker du lätt på **Samsung Gear** → **INSTÄLLNING**.

Musik

- **Hantera spår:** Överför musikfiler från den mobila enheten till öronsnäckorna. Se [Överföra musikfiler till öronsnäckorna](#) för mer information.
- **Blanda:** Aktivera eller inaktivera läget blanda.
- **Musikåterkoppling:** Välj **Röst** eller **Ljudsignal** för den feedbacktyp du hör när du rör pekplattan för att styra musikuppspelningen.
- **Spela musik från:** Välj om du vill spela upp musik från öronsnäckorna eller den mobila enheten. Om du spelar upp musik från öronsnäckorna kommer du inte att höra musik eller S Health-programmets röstguide från den mobila enheten.

Aviseringar

Du får aviseringar från den mobila enhetens program via öronsnäckorna. Även om du inaktiverar aviseringar får du fortfarande aviseringar för inkommande samtal och alarm.

- **Hantera aviseringar:** Välj de program du vill få aviseringar från och ändra aviseringsinställningarna för varje program.
- **Begränsa aviseringar:** När öronsnäckorna är anslutna till den mobila enheten kan du ställa in öronsnäckorna så att de begränsar aviseringar från den mobila enheten. Även om du aktiverar den här funktionen kommer alarm och samtalsaviseringar att vidarebefordras till öronsnäckorna.

Träningsljudguide

Aktivera ljudguiden för att höra träningsinformation under ditt träningspass, och välj ett intervall för ljudguidens meddelanden. Om du vill använda den här funktionen trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

- **Intervall:** Välj ett intervall som du vill höra ljudguidens meddelanden på.
- **Guideinformation:** Välj vilken information du vill få via ljudguiden.



Om pulssensorn inte får kontakt med örat kan det hända att den här funktionen inte fungerar som den ska.

Omgivande ljud

Hör ljudet i din omgivning medan du lyssnar på musik utomhus så att du snabbt kan identifiera potentiellt farliga situationer.

Läs upp menyalternativ

Ställ in alternativen för menyuppläsning via öronsnäckorna. Du kan välja de menyalternativ som ska användas eller ändra plats på dem.

Röstvägledningens språk

Välj språk för den röståterkoppling du får från öronsnäckorna.



Röstvägledningen stöder 15 språk. Engelska kan användas om det språk som har valts på inställningsskärmen inte stöds.

Välj den primära hörluren

Ställ in en öronsnäcka som den huvudöronsnäcka som ska ta emot samtal och registrera träningsinformation. Höger öronsnäcka är förinställd som huvudöronsnäcka.

Om Gear IconX

Visa öronsnäckornas enhetsinformation, ändra enhetsnamn och uppdatera programvaran. Om du upplever problem när du använder öronsnäckorna, t.ex. en pekplatta som har hängt sig eller när du vill ansluta öronsnäckorna till en ny mobil enhet, kan du återställa öronsnäckorna. Tryck lätt på **Återst. Gear** och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra återställningen.


Programversion

Visa versionsinformation för Samsung Gear-programmet. Vid behov trycker du lätt på **Det finns en uppdatering** för att uppdatera Samsung Gear-programmet till den senaste versionen.

Gear IconX PC Manager

Installera Gear IconX PC Manager

För att kunna ansluta öronsnäckorna till en dator måste du installera Gear IconX PC Manager på datorn.

- 1 Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng fodralet.
- 2 Anslut laddningsfodralet och datorn med hjälp av USB-kabeln.
- 3 På skrivbordet på datorn klickar du på  → **Dator**.
- 4 Öppna **IconX_R** eller **IconX_L** → **TOOLS** och dubbelklicka sedan på Gear IconX PC Manager-installationsfilen.
- 5 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.



Du kan även hämta Gear IconX PC Manager från Samsung-webbplatsen (www.samsung.com).


Gear IconX PC Manager – introduktion

Du kan anpassa öronsnäckans inställningar med Gear IconX PC Manager.



Om du byter ut en borttappad öronsnäcka ska du lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och ansluta fodralet till datorn. Använd sedan Gear IconX PC Manager för att para ihop de två öronsnäckorna.

Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och anslut fodralet till datorn. Tryck sedan lätt på **Gear IconX** → **Mer**.

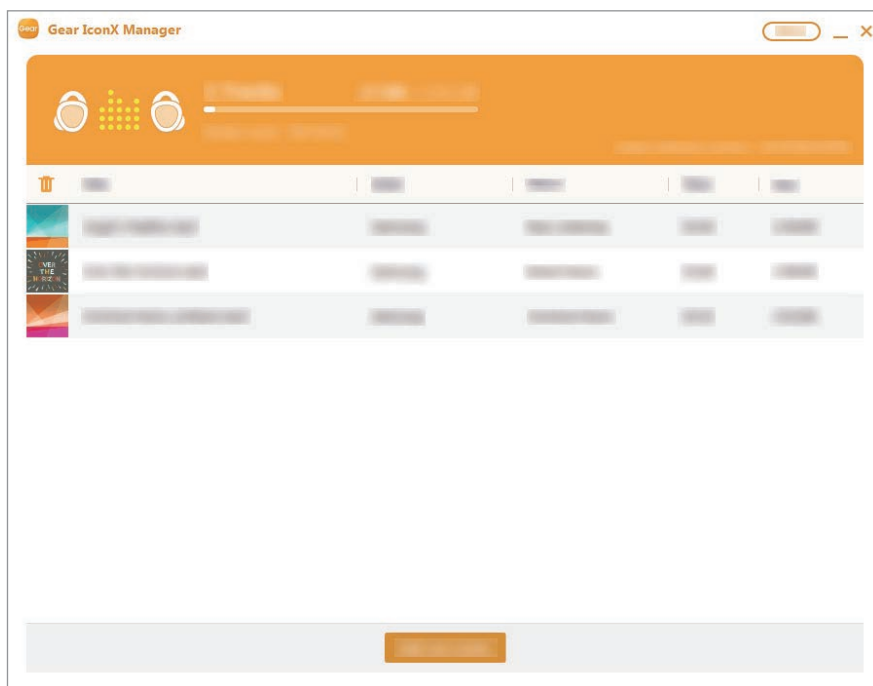

Enhetsinställningar

Ställ in en öronsnäcka som den huvudöronsnäcka som ska ta emot samtal och registrera träningsinformation. Höger öronsnäcka är förinställd som huvudöronsnäcka.

Om datorprogrammet

Visa versionsinformation för Gear IconX PC Manager. Vid behov trycker du lätt på **Uppdatera** för att uppdatera Gear IconX PC Manager till den senaste versionen.

Balansera hörlursdata

Tryck lätt på **Balansera hörlursdata** för att lagra musik i båda öronsnäckorna automatiskt när du överför musikfilerna manuellt till den mobila enheten.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande åtgärder. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för öronsnäckorna.

Öronsnäckorna fungerar inte

- Batteriet kan vara helt urladdat. Ladda batteriet helt innan du använder öronsnäckorna.
- Om en öronsnäckas pulssensor inte får kontakt med örat kan det hända att öronsnäckan inte fungerar. Om du inte hör en signal som informerar dig om att öronsnäckorna har identifierats ska du ta ut öronsnäckorna ur öronen och stoppa in dem igen.

En annan Bluetooth-enhet kan inte identifiera öronsnäckorna

- När du bär öronsnäckorna ska du lyssna efter signalen för att säkerställa att öronsnäckorna har försatts i läget för Bluetooth-sammankoppling.
- Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet, ta ut dem och stoppa in dem i öronen.
- Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom Bluetooth-anslutningsområdet (5 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna används i.

Om tipsen ovan inte löser problemet ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

En Bluetooth-anslutning upprättas inte alternativt bryts anslutningen mellan öronsnäckorna och den mobila enheten

- Kontrollera att det inte finns några hinder, t.ex. väggar eller elektrisk utrustning, mellan enheterna.
- Kontrollera att den senaste versionen av Samsung Gear-programmet är installerad på den mobila enheten. Vid behov uppdaterar du Samsung Gear-programmet till den senaste versionen.
- Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom Bluetooth-anslutningsområdet (5 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna används i.
- Starta om den mobila enheten och starta Samsung Gear-programmet igen.

Sammankopplingen misslyckas

Lägg öronsnäckorna i laddningsfodralet och stoppa sedan in dem i öronen igen. Om problemet fortfarande kvarstår ska du lägga öronsnäckorna i laddningsfodralet och ansluta fodralet till datorn. Använd sedan Gear IconX PC Manager för att para ihop de två öronsnäckorna.

Batteriet laddas inte som det ska (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddningskontakterna på öronsnäckorna och laddningsfodralet har kontakt.
- Se till att laddaren har anslutits korrekt.
- Om batterikontakterna är smutsiga är det inte säkert att batteriet laddas som det ska. Rengör de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Besök ett Samsung-servicecenter för att få batteriet utbytt.

Laddningstiden och batteritiden skiljer sig åt mellan öronsnäckorna.

- Huvudöronsnäckans batteri varar kortare tid än den andra öronsnäckans batteri eftersom den kör fler funktioner.
- Det tar längre tid att ladda huvudöronsnäckan än den andra öronsnäckan.

Batteriet töms snabbare än när enheten köptes

- Om du utsätter öronsnäckorna eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Det går inte höra andra prata

- Justera öronsnäckans volym.
- Justera volymen på den anslutna enheten om du inte kan höra ljud på öronsnäckorna vid full volym.

Ekon hörs under ett samtal

Justera volymen genom att dra med fingret uppåt eller nedåt på pekplattan, eller flytta till ett annat område.

Ljudkvaliteten är dålig

- Trådlösa nätverkstjänster kan brytas på grund av problem med tjänstleverantörens nätverk. Se till att hålla öronsnäckorna borta från elektromagnetiska vågor.
- Se till att öronsnäckorna och den andra Bluetooth-enheten befinner sig inom den längsta Bluetooth-räckvidden (5 m). Avståndet kan variera beroende på vilken miljö enheterna används i.
- Ljudet kan sänkas eller så kan brus uppstå beroende på volymen på den anslutna enheten. Undvik detta genom att justera ljudet på den anslutna enheten.

Öronsnäckorna är varma när du rör vid dem

När du använder öronsnäckorna under en längre tid kan de kännas varma. Detta är normalt och påverkar inte livslängden eller prestandan på öronsnäckorna.

Om öronsnäckorna blir överhettade eller känns varma under en längre period ska du inte använda dem på ett tag. Om öronsnäckorna fortsätter att överhettas ska du kontakta Samsungs servicecenter.

En liten öppning syns runt öronsnäcksfodralets utsida


- Den här öppningen uppstår vid tillverkning och en del mindre skakningar eller vibrationer kan uppstå på delar.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att den här öppningen blir något större.

Stänga av och starta om öronsnäckorna

Om du inte ska använda öronsnäckorna under en längre period ska du stänga av dem. Om pekplattan hänger sig eller om öronsnäckorna inte fungerar som de ska, ska du stänga av och sedan slå på öronsnäckorna igen.

- 1 Ta bort vingspetsen från en öronsnäcka. Använd sedan ett gem för att hålla omstartsknappen ovanför pulssensorn intryckt i mer än sex sekunder.

Då inaktiveras öronsnäckorna.

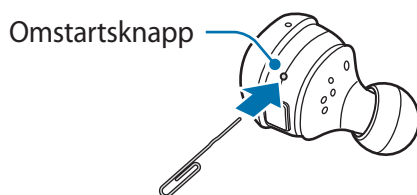

- 2 Gör likadant på den andra öronsnäcken för att stänga av den.

- 3 Håll omstartsknappen intryckt igen.

Öronsnäcken startar om efter att pulssensorn har blinkat tre gånger.

- 4 Gör likadant på den andra öronsnäcken för att starta om den.



Du kan även starta om öronsnäckorna genom att lägga dem i laddningsfodralet, stänga fodralet och sedan ta ut öronsnäckorna ur fodralet.

Ta bort batteriet

- Om du vill ta bort batteriet **måste** du besöka ett auktoriserat servicecenter och ta med de tillhandahållna anvisningarna.
- För din egen säkerhet **får du inte försöka ta bort** batteriet själv. Om batteriet inte tas bort korrekt kan det leda till skador på batteriet och enheten vilket kan leda till personskador och/eller till att det inte kan användas på ett säkert sätt.
- Samsung ansvarar inte för skador eller förlust (inomkontraktuellt eller utomkontraktuell, inklusive oaktsamhet) som kan uppstå till följd av att dessa varningar och anvisningar inte har följts noggrant, annat än vid dödsfall eller personskador som har orsakats av Samsungs oaktsamhet.

- 1 Ta bort vingspetsen och öronsnäckans topp från öronsnäckan.
- 2 Ta bort pekplattan med ett platt verktyg.
- 3 Lossa kretskortet med hjälp av en lödkolv och ta sedan bort det från batterihållaren.
- 4 Ta ur batteriet.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT" => "Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.



- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Modell: SM-R150

Beräknad spänning/ström: 5 V/50 mA

FCC ID: ASLSM-R150

Tillverkad i Vietnam av Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

