



دليل المستخدم

SM-R323

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-46733D Rev.1.1
Arabic. 08/2016



نبذة عن Gear VR

يتيح لك Samsung Gear VR الاستمتاع بمحتوى 2D و 3D و ٣٦٠ درجة من خلال توصيله بجهازك المحمول.

ويمكنك أيضًا عرض صفحات الويب وصور ومقاطع فيديو ٣٦٠ درجة خاصة بك. قم بتوصيل أجهزة أخرى، مثل وحدات التحكم في الألعاب أو سماعات الرأس البلوتوث (تباع بشكل منفصل) بالجهاز المحمول للحصول على تجربة غامرة بصورة أكبر.



المحتويات

نبذة عن Gear VR

الملف التمهيدي

بدء التشغيل

٧ محتويات العبوة

٨ تصميم الجهاز

١٣ قم بتوصيل الجهاز المحمول وارتداء

Gear VR

٢٨ تثبيت تطبيق (Oculus) Gear VR

الأساسيات

٣١ استخدام لوحة اللمس

٣٣ تحريك المؤشر أو الشاشة

٣٤ تحديد العناصر

٣٤ استخدام القوائم العامة

٣٧ تنزيل التطبيقات والمحتويات

٣٨ عرض الإشعارات التي يتم تلقاها على

الجهاز المحمول

عرض المحتوى

- ٤٠ عرض المحتوى على الشاشة الرئيسية لـ
Oculus
- ٤٤ عرض المحتوى على الجهاز المحمول
- ٤٥ عرض المحتوى عبر الإنترنت

تحذيرات الصحة والسلامة

معلومات الأمان


الملحق


- ٦٦ حل المشكلات

الملف التمهيدي

- الرجاء قراءة هذا الدليل قبل استخدام Samsung Gear VR (يُشار إليه أيضاً باسم Gear VR) لضمان الاستخدام الآمن والصحيح.
- لمنع حدوث ضرر أو تلف لأجهزتك، اقرأ معلومات وتحذيرات الصحة والسلامة قبل استخدام Gear VR.
- استخدم Gear VR للغرض المقصود منه فقط. قد يؤدي استخدام Gear VR لأجل أغراض أخرى إلى حدوث إصابات.
- لا يمكن تشغيل Gear VR من تلقاء نفسه. لاستخدام Gear VR، قم بتوصيل جهاز محمول به. تفضل بزيارة www.samsung.com للاطلاع على قائمة بأجهزة المحمول المتوافقة.
- لاستخدام جهاز محمول مع Gear VR، قم بترقية برامج الجهاز المحمول إلى أحدث إصدار.
- بعض اللغات أو المحتويات قد لا تتوفر حسب المنطقة أو الشبكة.
- لعرض الترخيص مفتوح المصدر الخاص بـ Gear VR راجع opensource.samsung.com.

الرموز الإرشادية

 **تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين

 **تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى

 **إشعار:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية


بدء التشغيل


محتويات العبوة





تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:


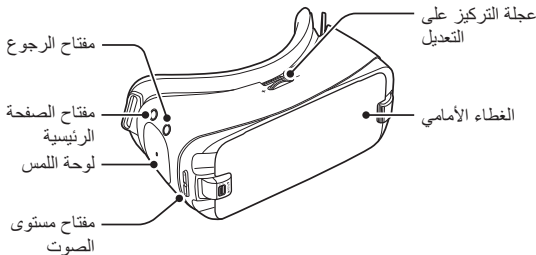
- Gear VR والشريط العلوي والشريط الرئيسي وموصل USB صغير وحامل جهاز USB صغير (قابل للاستبدال) ودليل المستخدم
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك. 
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغيير بدون إشعار مسبق.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغيير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تصميم الجهاز



الوظيفة	لوحة اللمس والمفاتيح
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لتحديد عنصر. يمكنك الانتقال إلى العنصر التالي أو السابق بالسحب للأمام أو الخلف. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام لوحة اللمس. (ص. ٣١) 	<p>لوحة اللمس</p> 

الوظيفة	لوحة اللمس والمفاتيح
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية لـ Oculus. 	<div>الصفحة الرئيسية</div> 
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى الشاشة السابقة. • اضغط واستمر بالضغط لفتح القائمة العامة. يمكنك استعراض حالة Gear VR وتهيئة الإعدادات. 	<div>رجوع</div> 
<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لضبط مستوى صوت Gear VR. 	<div>مستوى الصوت</div> 
<ul style="list-style-type: none"> • قم بتدوير التركيز بواسطة ضبط المسافة الفاصلة بين الجهاز المحمول وعدسة Gear VR. 	<div>عجلة التركيز على التعديل</div> 

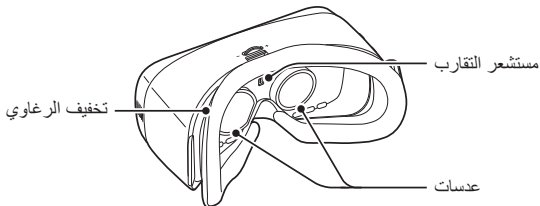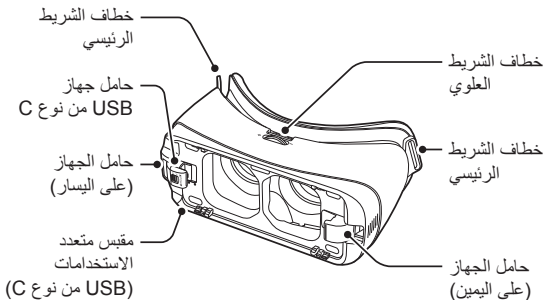


- لا يحتاج جهاز Gear VR إلى شحن، حيث أنه يتم شحنه باستخدام بطارية الجهاز المحمول.



- يمكنك شحن جهازك المحمول من خلال توصيل شاحن بمقبس Gear VR's متعدد الأغراض. استخدم الشواحن المعتمدة من سامسونج فقط. فقد تتسبب الشواحن غير المعتمدة في انفجار بطارية الجهاز المحمول أو تلف أجهزتك.

- إذا كنت تستخدم شاحن USB صغيرًا، فقم بتوصيل موصل USB صغير قبل توصيل الشاحن بـ Gear VR. ويكون موصل USB الصغير مخصصًا فقط لشحن البطارية.

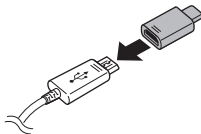



- إذا كنت تستخدم Gear VR أثناء توصيل الشاحن بمقبس Gear VR's متعدد الأغراض، فسيتم تشغيله بواسطة الشاحن ولن يستخدم البطارية الخاصة بالجهاز المحمول. عندما تستخدم محتوى له طلب عالي للطاقة (أكثر من ١ أمبير) أثناء اتصال الشاحن، يقوم جهاز Gear VR باستخدام مصدرين للطاقة. بالنسبة للمواقف التي تتطلب طاقة كبيرة، يتم شحن جهاز Gear VR بواسطة الشاحن وبطارية الجهاز المحمول في نفس الوقت.
- في حالة عدم استخدام Gear VR أثناء اتصال الشاحن، يتم شحن بطارية الجهاز المحمول.
- إذا كان Gear VR مفصول عن الشاحن بينما يجري استخدامه، فإن الصورة الموجودة على الشاشة قد تصبح غير نشطة لفترة زمنية قصيرة. خلال هذه الفترة، يتم إعادة معايرة الشاشة وقد لا يتعرف Gear VR على حركات رأسك.
- لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

قم بتوصيل الجهاز المحمول وارتداء Gear VR

- لا ترتدي Gear VR أثناء ارتدائك للنظارات الطبية. قد يتسبب القيام بذلك في التعرض لحدوث إصابات بالوجه. إذا كنت في حاجة لارتداء نظارات لتصحيح النظر، فيُوصى بارتدائك لعدسات لاصقة عند استخدام جهاز Gear VR.
- إذا كنت تعاني من طول البصر أو يوجد اختلاف كبير بين رؤية عينيك اليسرى واليمنى، فقم بارتداء نظارات لتصحيح النظر قبل استخدام Gear VR.
- يتم تثبيت واقيات عدسة المصنع مسبقًا على جهاز Gear VR. تخلص من واقيات العدسات قبل استخدام جهاز Gear VR حتى يمكنك الرؤية بوضوح.
- حافظ على نظافة العدسات وحمايتها من الخدوش. في حالة اتساخ العدسات أو وجود بخار عليها، فقم بتنظيفها باستخدام قطعة القماش المختصة بالتنظيف.




- قد تنتسخ وسادات الرغاوي في حالة تعرق وجهك أثناء ارتداء جهاز Gear VR.




- تعمل لوحة اللمس فقط أثناء ارتدائك لجهاز Gear VR.
- عند عدم ارتدائك لجهاز Gear VR، فلا تضع أي شيء بالقرب من مستشعر التقارب داخل Gear VR. فقد يؤدي القيام بذلك إلى استمرار تشغيل شاشة الجهاز المحمول وتصريف شحنة بطاريته.

توصيل الأشرطة

١ أدخل طرفي الأشرطة عبر خطاطيف الأشرطة الموجودة في Gear VR واستخدم الفيلكرو لربط كل طرف على حدة.

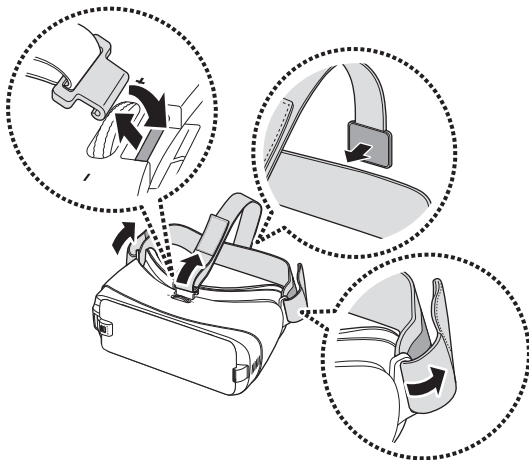


٢ اسحب ماسك الجهاز (الأيمن) جهة اليمين (١)، ثم قم بإزالة الغطاء الأمامي (٢).

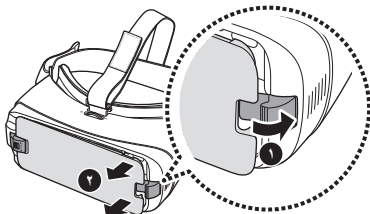


إزالة الأشرطة

قم بإزالة الشريط العلوي من خلال سحب خطافه تجاه تخفيف الرغاوي. وبعد ذلك، قم بإزالة الشريط الرئيسي من Gear VR.


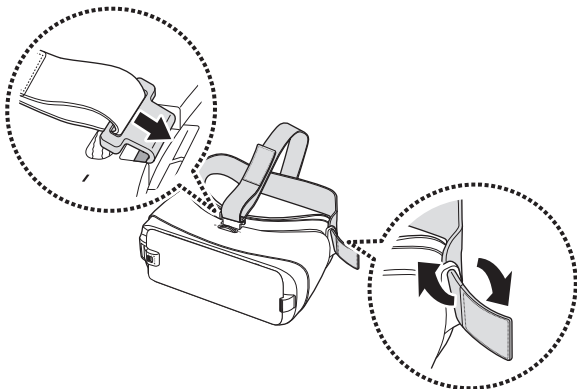


استبدال حامل الجهاز

يكون حامل جهاز USB Type-C متصلاً بجهاز Gear VR بشكل افتراضي. فإذا كان المقبس متعدد الاستخدامات لجهازك المحمول عبارة عن USB Type-C، فيمكنك توصيل الجهاز المحمول بجهاز Gear VR. وإذا كان المقبس متعدد الاستخدامات لجهازك المحمول عبارة عن USB صغير، فاستبدل حامل الجهاز بحامل جهاز USB الصغير قبل توصيل جهازك المحمول بجهاز Gear VR.

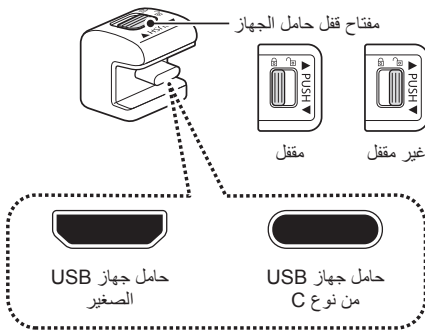


- ١ قم بزلق القفل إلى الوضع  وقم بإزالة حامل الجهاز من جهاز .Gear VR

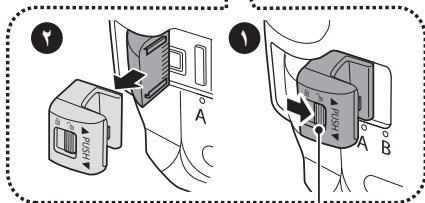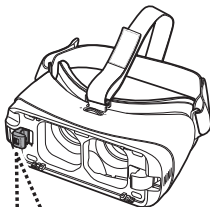

مفتاح القفل


٢ حدد حامل جهاز آخر. أثناء وجود مفتاح القفل في الوضع ٥، وقم بزلق حامل الجهاز في فتحة الحامل. ثم، اقلد الحامل عن طريق زلق مفتاح القفل إلى الموضع ٥.

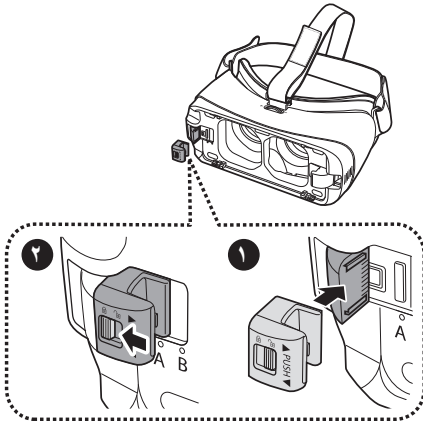

- لا تقم بزلق حامل الجهاز تجاه فتحة الحامل عندما يكون مفتاح القفل في الموضع ⑤. فقد يؤدي هذا إلى تلف مزلاج مفتاح القفل.
- تأكد من قفل حامل الجهاز من خلال زلق مفتاح القفل إلى الموضع ⑥. في حالة عدم قفله، فقد ينفصل الجهاز المحمول مصادفةً من جهاز Gear VR وقد يتلف.

توصيل الجهاز المحمول

- ١ اسحب حامل الجهاز (على اليمين) إلى اليمين تمامًا (١). وبعد ذلك، ادفع حامل الجهاز (على اليسار) برفق (٢) وقم بتحريكه للنقطة A أو B (٣) وذلك حسب حجم شاشة الجهاز المحمول الذي ترغب في استخدامه.

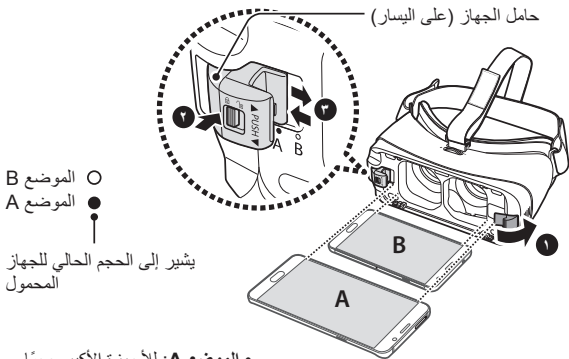


- الموضع A: للأجهزة الأكبر حجمًا.
- الموضع B: للأجهزة الأصغر حجمًا.



٢ عندما يكون الجهاز المحمول قيد التشغيل، قم بتوصيله بالموصل بحامل الجهاز (١).

أدخل الجهاز المحمول في مركز Gear VR ثم ادفع الجهاز المحمول برفق حتى يستقر الجهاز المحمول في المكان المخصص (٢). يعود حامل الجهاز (على اليمين) إلى الموضع السابق ويمسك الجهاز المحمول (٣).

يصدر الجهاز المحمول صوتًا عند توصيله بجهاز Gear VR بشكل صحيح.

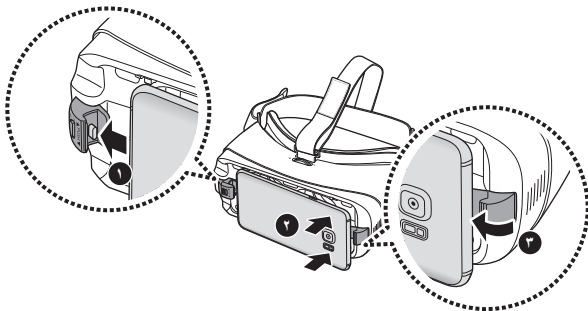

- لا تدخل الموصل عنوة داخل الجهاز المحمول. فإن ذلك قد يتلف الموصل.
- لا تدّر أو تنثني موصل Gear VR عند توصيله أو فصله عن الجهاز المحمول. فإن ذلك قد يتلف الموصل.
- ادفع الجهاز المحمول داخل Gear VR حتى يستقر في المكان المخصص له. في حالة عدم قفله بثبات، فقد ينفصل الجهاز المحمول مصادفةً من جهاز Gear VR وقد يتلف.
- في حالة إدخال الجهاز المحمول بوضع مائل على أحد الجانبين، قد يتسبب ذلك في الشعور بعدم الراحة.

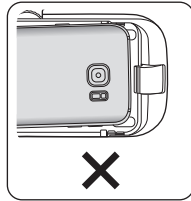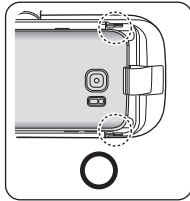

في حالة عدم سماع صوت عند ادخال الموصل داخل الجهاز المحمول، فقد لا يتم التعرف على جهاز Gear VR. أعد اتصال الأجهزة حتى تسمع الصوت.



ارتداء Gear VR

ضع Gear VR على رأسك، واضبط طول الشريط العلوي والشريط الرئيسي.



لا تسر أو تقود سيارتك أثناء ارتدائك جهاز Gear VR. كن مدركًا دائمًا للأشياء المحيطة بك أثناء استخدام جهاز Gear VR لتجنب حدوث إصابة لك أو للآخرين.






- ارتد Gear VR بطريقة صحيحة. في حالة ارتداء جهاز Gear VR بوضع مائل على أحد الجانبين، فقد يتسبب ذلك في الشعور بعدم الراحة.
- في حالة تحرك الشاشة إلى اليسار أو اليمين، فتتحقق من وجود حامل الجهاز (الأيسر) في الموضع الصحيح. أعد توصيل جهازك المحمول بعد تحريك حامل الجهاز (الأيسر) إلى الموضع A أو B وفقًا لحجم شاشة جهازك المحمول.
- عند إمالة الشاشة، فقم بتعديل Gear VR حتى تتضح الشاشة.
- لاستخدام سماعة الرأس أو سماعة رأس البلوتوث أثناء استخدام جهاز Gear VR، قم بتوصيله بجهازك المحمول قبل توصيل الجهاز المحمول بجهاز Gear VR. تُباع سماعات الرأس وسماعات الرأس البلوتوث بشكل منفصل.

فصل الأجهزة

افصل الجهاز المحمول عن Gear VR عندما تنتهي من استخدامه.
اسحب ماسك الجهاز (الأيمن) جهة اليمين (١)، ثم قم بإزالة الجهاز المحمول (٢).

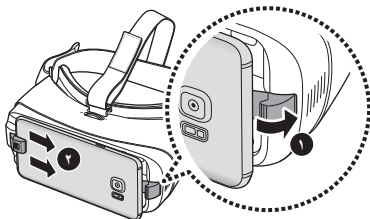


استبدل الغطاء الأمامي عند الانتهاء من استخدام Gear VR.



تثبيت تطبيق (Oculus) Gear VR

لاستخدام جهاز Gear VR، يتعين عليك تثبيت تطبيق Gear VR يدويًا. عند توصيلك الجهاز المحمول بجهاز Gear VR للمرة الأولى، سيتم بدء تثبيت التطبيق تلقائيًا.

- قبل تثبيت التطبيق، تأكد من توصيل الجهاز المحمول بـ Wi-Fi أو شبكة محمول. 
- قد تختلف طريقة التثبيت أو الشاشات وفقًا لإصدار التطبيق.

- ١ قم بتوصيل الجهاز المحمول بـ Gear VR.
- ٢ عندما يطلب منك الصوت بفصل الجهاز المحمول من Gear VR، قم بإزالة الجهاز المحمول.
- تظهر شاشة تثبيت التطبيق على الجهاز المحمول.
- ٣ على شاشة تثبيت التطبيق، اضغط على التالي.

- ٤ اقرأ ووافق على تحذيرات السلامة والأمان، والشروط والأحكام الموجودة في اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) واضغط على التالي. يتم تثبيت تطبيقات VR الافتراضية تلقائيًا.
- ٥ اضغط على **Create Account** وتتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب Oculus.
- إذا كان لديك بالفعل حساب Oculus، فاضغط على **Sign in** وقم بتسجيل دخولك.
- يتم استخدام حسابك على Oculus عند استخدام تطبيقات ومحتويات يتم توفيرها بواسطة Oculus.
- ٦ أعد توصيل جهازك المحمول بجهاز Gear VR وضع جهاز Gear VR في رأسك.
- عند تسجيل الدخول إلى حسابك على Oculus، يتم بدء تشغيل برنامج تعليمي. بعد عرض البرنامج التعليمي، تظهر الشاشة الرئيسية لـ Oculus.



- يكتشف مستشعر التقارب الموجود في Gear VR موضع وجهك. عند ارتدائك لجهاز Gear VR، ستقوم الشاشة بالفتح ويمكنك استخدام لوحة اللمس.
- قد تختلف تجربة الاستعراض 3D وفقاً لدقة الرؤية لديك.
- قم بإلغاء قفل جهازك المحمول قبل استخدام Gear VR.
- إذا ظهرت الشاشة مائلة أثناء استخدام جهاز Gear VR، فقم بخلعه. ثم ضع جهاز Gear VR على سطح مستو مع العدسات مواجهة للأمام وعجلة التركيز على التعديل في الأعلى. انتظر لمدة ٥ - ٧ ثوان قبل استخدامه مرة أخرى.

الأساسيات

استخدام لوحة اللمس


تقع لوحة اللمس على الجانب الأيمن في جهاز Gear VR. تستخدم لوحة اللمس لاختيار العناصر أو التحكم في Gear VR.

عند عدم ارتدائك لجهاز Gear VR، فلن تعمل لوحة اللمس.




الضغط

- حدد عنصراً.
- أثناء تشغيل فيديو، يتم إظهار الميزات المتوفرة.

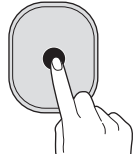


السحب للأمام أو للخلف

- الانتقال إلى العنصر التالي أو السابق.
- التمرير لليمين أو لليسار على قائمة.
- رفض مكالمة واردة.

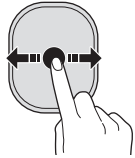

السحب لأعلى أو لأسفل

- التمرير لأعلى أو لأسفل على صفحة ويب أو قائمة.
- أثناء عرض صورة، يمكنك تكبير أو تصغير حجمها.

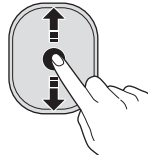


قد لا تدعم بعض التطبيقات لأعلى أو لأسفل أثناء إجراءات السحب.



تحريك المؤشر أو الشاشة

يتعرف Gear VR على حركات رأسك. قم بتحريك رأسك في أى اتجاه لتحريك المؤشر أو الشاشة.

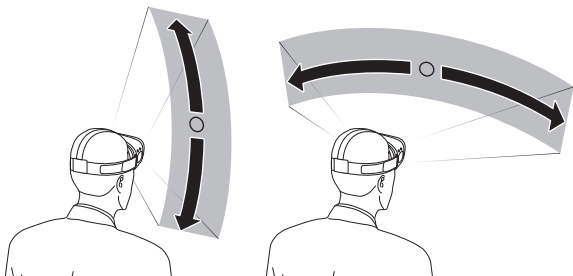

يقع المؤشر في منتصف الشاشة. قد لا تظهر بعض التطبيقات والمحتويات المؤشر في كل الأوقات.



تحديد العناصر


يمكنك اختيار العناصر أو التطبيقات بتحريك رأسك ثم اضغط على لوحة اللمس.

قم بتحريك المؤشر إلى العنصر الذي تريده. عند تحديد الحد الخاص بالعنصر، اضغط على لوحة اللمس للاختيار.

استخدام القوائم العامة

يمكنك استخدام القوائم العامة لتهيئة الإعدادات بالنسبة لـ Gear VR وللانتقال شاشة Gear VR. أيضاً، يمكنك عرض الوقت الحالي، و طاقة البطارية المتبقية، والمزيد.

اضغط واستمر بالضغط على مفتاح الرجوع لفتح القائمة العامة. للانتقال إلى الشاشة السابقة، اضغط على مفتاح الرجوع.

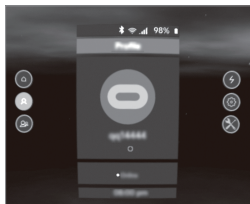

- (⌂) : الرجوع إلى شاشة الصفحة الرئيسية لتطبيق Oculus.
- (Ⓐ) : عرض ملف تعريف حسابك على Oculus.
- (🔍) : عرض قائمة أصدقائك. يمكنك الاطلاع على التطبيقات التي يستخدمها أصدقاؤك.
- (⚡) : عرض إشعارات الرسائل والمكالمات الواردة.
- (⚙️) : عرض خيارات الإعداد.
- 🔊 : اضبط مستوى الصوت.
- ⚡ : ضبط السطوع.

-  **(Reorient)**: محاذاة الشاشة مع الاتجاه الحالي المواجه لك.
-  **(Passthrough Camera)**: تنشيط الكاميرا الخلفية بالجهاز المحمول لرؤية ما هو خارج نطاق Gear VR. لإيقاف تنشيط الكاميرا، حدد رمز **Turn Camera Off**.
-  **(Notifications)**: ضبط Gear VR لتشغيل خاصية الرسائل المنبثقة للمكالمات الواردة والإشعارات، أو إيقاف تشغيلها.
-  **(Bluetooth)**: تنشيط ميزة البلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
-  **(Wifi)**: تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة Wi-Fi.
-  : عرض خيارات الأداة المساعدة.
-  **(Screenshot)**: التقاط شاشة Gear VR.
-  **(Capture Video)**: تسجيل شاشة Gear VR.
- قد لا تتوفر هذه الميزات في بعض التطبيقات لحماية حقوق النشر الخاصة بها. 

تنزيل التطبيقات والمحتويات

قم بتشغيل تطبيق متجر Oculus وتنزيل محتويات وتطبيقات متنوعة، مثل صور أو مقاطع فيديو ٣٦٠ درجة.

التنزيل من شاشة الصفحة الرئيسية لـ Oculus

على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر (١٧) (Store). حدد التطبيق أو المحتوى الذي ترغب في تنزيله. وبعد ذلك، حدد **Free** أو **Download**، أو حدد المفتاح الذي يُظهر سعر التطبيق، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتأكيد التنزيل.

التنزيل باستخدام تطبيق متجر Oculus

على شاشة تطبيقات جهازك المحمول، اضغط على **Oculus**. عند ظهور شاشة متجر Oculus، حدد التطبيق أو المحتوى الذي ترغب في تنزيله. وبعد ذلك، اضغط على **Free** أو **Install**، أو اضغط على المفتاح الذي يُظهر سعر التطبيق، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتأكيد التنزيل.

عرض الإشعارات التي يتم تلقيها على الجهاز المحمول

عرض معلومات المتصل أو رفض المكالمات

إذا تلقيت مكالمة أثناء استخدامك لجهاز Gear VR، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة. يمكنك عرض معلومات المتصل أو رفض المكالمة.

للرد على مكالمة، افصل الجهاز المحمول عن جهاز Gear VR وقم بالرد على المكالمة على الجهاز المحمول

لرفض مكالمة، اسحب للخلف أو للأمام على لوحة اللمس.

الجهاز المحمول قد يصبح أكثر سخونة من الوضع العادي عند استخدامه مع جهاز Gear VR. يحدث هذا الموقف خصوصاً في حالة استخدام الأجهزة لمشاهدة الفيديو أو ممارسة الألعاب لفترات ممتدة. الرد على مكالمة عندما يكون الجهاز المحمول ساخناً قد يتسبب في حدوث حروق بوجهك أو أذنك. لتفادي ذلك، أزل الجهاز المحمول وانتظر حتى يبرد. إذا كان عليك الرد على المكالمة بينما لا يزال ساخناً، صل سماعة الرأس أو استخدم مكبرات الصوت.



يقوم جهاز Gear VR بغلق خاصية الرسائل المنبثقة الصادرة من المكالمات الواردة عند تنشيط خاصية "الإشعارات". يمكنك تشغيل الرسائل المنبثقة من قائمة العامة. (ص. ٣٦)



عرض الإخطارات

عند استخدام جهاز Gear VR، فيمكنك تفحص الإخطارات العامة مثل الأحداث، أو الرسائل أو التنبيهات. عند وصول إخطار، تظهر رسالة منبثقة على الشاشة. لمشاهدة المزيد من تفاصيل الإخطارات، قم بمراجعتها على الجهاز المحمول بعد فصله عن جهاز Gear VR.

يقوم جهاز Gear VR بغلق خاصية الرسائل المنبثقة للإشعارات عند تنشيط خاصية "الإشعارات". يمكنك تشغيل الرسائل المنبثقة من قائمة العامة. (ص. ٣٦)





عرض المحتوى

عرض المحتوى على الشاشة الرئيسية لـ Oculus


الشاشة الرئيسية لـ Oculus

عندما تقوم بتوصيل جهازك المحمول بجهاز Gear VR وترتدي Gear VR، فإنك سترى الشاشة الرئيسية لـ Oculus. على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، حدد تطبيقًا أو محتويات لعرض محتويات متنوعة 2D أو 3D أو ٣٦٠ درجة. أثناء استخدام Gear VR، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية للرجوع إلى الشاشة الرئيسية لـ Oculus.

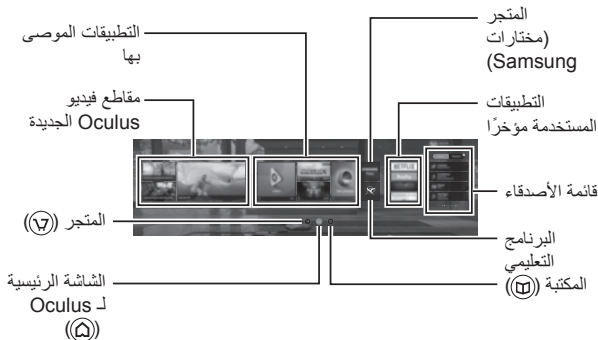

قد تظهر الشاشة الرئيسية لـ Oculus بشكل مختلف حسب خدمة .Oculus



Library

اعرض المحتويات والتطبيقات التي قمت بتنزيلها من متجر Oculus. على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر  (Library). انتقل إلى المحتوى أو التطبيق الذي ترغب في استخدامه وحدده.

video

استمتع بمقاطع فيديو وأفلام 3D متنوعة في جهاز العرض المسرحي للواقع الافتراضي لديك. يمكنك الاختيار من بين بيئات عرض مسرحي VR متعددة، مثل العرض المسرحي المنزلي أو الغابة.

يمكنك أيضاً عرض مقاطع الفيديو الخاصة بك مسجلة بواسطة كاميرات VR أو كاميرات 3D.

١ على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر  (Library) ←  (video).

٢ حدد فئة وفيديو.

٣ حدد بيئة العرض المسرحي.

سيبدأ تشغيل الفيديو.

 لا يمكنك تغيير بيئة العرض المسرحي حسب المحتوى.

أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، اضغط على لوحة اللمس لاستخدام الميزات التالية:



•  /  : إيقاف العرض مؤقتاً و استئنافه.

•  : العودة إلى قائمة التشغيل.

360 photos

اعرض صورًا ٣٦٠ درجة موصى بها وصورًا فنية 3D وصورًا أخرى متنوعة.

يمكنك أيضًا عرض صور ٣٦٠ درجة محفوظة في جهازك المحمول.

١ على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر  (Library) ←
(360 photos) .

٢ حدد فئة وصورة.

٣ قم بتحريك رأسك وعرض صورة ٣٦٠ درجة.

لعرض الصورة السابقة أو التالية، اسحب للخلف أو للأمام على لوحة اللمس.

عرض المحتوى على الجهاز المحمول

اعرض الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة في جهازك المحمول. يمكنك أيضًا الاستمتاع بمقاطع فيديو 2D و 3D مع العناوين الفرعية والصوت المجسم، وكذلك محتويات ٣٦٠ درجة تلتقطها كاميرات VR، مثل Gear ٣٦٠.

على الشاشة الرئيسية لـ Oculus، اختر (Library) ←
(Samsung Gallery) (VR).

تشغيل الفيديو

حدد فيديو وقم بتشغيله.

أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو، اضغط على لوحة اللمس لاستخدام الميزات التالية:

- ▶ / || : إيقاف العرض مؤقتًا واستئنافه.
- ⏮ / ⏭ : الانتقال إلى الفيديو السابق أو التالي.
- 2D : عرض الفيديو في وضع 2D.
- 3D : عرض الفيديو 3D في وضع 3D.
- 360 : عرض مقاطع فيديو ٣٦٠ درجة.

عرض الصور

حدد صورة. يمكنك بدء عرض شرائح من خلال تحديد الشرائح تشغيل عرض.

لعرض الصورة السابقة أو التالية، اسحب للخلف أو للأمام على لوحة اللمس. لتكبير أو تصغير حجم الصورة، اسحب لأعلى أو لأسفل من على لوحة اللمس.

لإعادة توجيه الشاشة في الاتجاه الذي تواجهه حاليًا، اضغط على مفتاح الرجوع مرتين.


عرض المحتوى عبر الإنترنت


باستخدام تطبيق Samsung Internet، يمكنك عرض مقاطع الفيديو ومحتويات الإنترنت على صفحات الويب.

قم بتنزيل تطبيق Samsung Internet من متجر Oculus وتشغيل التطبيق لعرض المحتوى عبر الإنترنت.

تحذيرات الصحة والسلامة

- يتم تحديث تحذيرات الصحة والسلامة بشكل منتظم من أجل الدقة والاكتمال. راجع [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings) للحصول على أحدث الإصدارات.

 تحذيرات الصحة والسلامة: لتقليل خطر إصابة الأفراد أو الشعور بعدم الراحة أو تلف الممتلكات، يُرجى التأكد من أن كل مستخدم جهاز Gear VR قد قرأوا التحذيرات الواردة فيما يلي بعناية قبل استخدام الجهاز.


 قبل استخدام جهاز Gear VR

- اقرأ واتبع جميع تعليمات الإعداد والتشغيل المرفقة بـ Gear VR.
- راجع التوصيات المعنية بالبرامج والأجهزة بشأن استخدام Gear VR. فقد يزيد خطر الشعور بعدم الراحة في حالة عدم اتباع التوصيات المعنية بالأجهزة والبرامج.

- جهاز Gear VR غير مخصص للاستخدام مع أيّ جهاز و/أو ملحق و/أو برنامج غير مؤهل غير مؤهل يمكن أن يؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين، ويمكن أن يحدث مشكلات في الأداء أو تلفاً في النظام والخدمات ذات الصلة.
- تتطلب تجربة الواقع الافتراضي المريحة إحساس لا يتأثر بالحركة والتوازن. لا تستخدم جهاز Gear VR عندما تشعر بالإجهاد، أو الحاجة للنوم، أو تكون تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو مفرط الشرب، أو تعاني من مشاكل بالهضم، أو تحت ضغط نفسي أو شعور بالقلق، أو تعاني من نزلة البرد، أو الانفلونزا، أو الصداع، أو الصداع النصفي، أو آلام بالأذن، وهذا يمكن أن يزيد القابلية لأعراض سلبية.
- نوصي باستشارة طبيب قبل استخدام جهاز Gear VR إذا كنت حاملاً، أو كنت كبير السن، أو إذا كنت تعاني من تشوهات بصرية بالعينين أو اضطرابات نفسية، أو تعاني من مرض بالقلب أو ظروف صحية خطيرة.

نوبات مرضية

بعض الناس (حوالي ١ في ٤٠٠٠) قد يعانون من الدوخة الشديدة، والنوبات المرضية ونوبات الصرع أو تعتيم ناجم عن وفلاشات الضوء أو أنماط، وهذا قد يحدث بينما يشاهدون التلفزيون أو عند ممارسة ألعاب الفيديو أو خوض تجربة الواقع الافتراضي، حتى لو لم يسبق لهم حدوث نوبة أو تعتيم من قبل أو ليس لديهم تاريخ من نوبات الصرع أو التشنجات. تعتبر مثل هذه النوبات المرضية شائعة بين الأطفال والشباب صغر السن أقل من ٢٠ عامًا. أى شخص يعاني من أى نوبة مرضية، أو فقدان للوعي، أو عرض آخر مرتبط بحالة صرع يجب عليه استشارة طبيب قبل استخدام جهاز Gear VR.



لا يجوز للأطفال أقل من ١٣ عامًا استخدام جهاز Gear VR لأن الأطفال الصغار يمرون بفترة حرجة من حيث تطور الرؤية. يجب على الكبار مراقبة الأطفال (في عمر ١٣ أو أكبر) الذين يستخدمون أو قد استخدموا جهاز Gear VR لأي عرض من الأعراض التي تم ذكرها أدناه، ويجب تحديد الفترة الزمنية التي يقضيها الأطفال في استخدام جهاز Gear VR وضمن حصولهم على فترات زمنية فاصلة أثناء الاستخدام. يجب تجنب الاستعمال لفترة طويلة، لأن ذلك قد يؤثر سلبيًا على التنسيق بين اليد والعين، والتوازن، والقدرة على تعدد المهام. يجب على الكبار مراقبة أطفالهم عن قرب أثناء وبعد استخدام جهاز Gear VR تحسبًا لأي نقص في تلك القدرات.

إجراءات احتياطية عامة

لتقليل خطر الإصابة أو الشعور بعدم الراحة يجب اتباع هذه التعليمات دائمًا وتنفيذ هذه الإجراءات الاحتياطية أثناء استخدام جهاز Gear VR.

- الاستخدام في البيئة الآمنة فقط: يتسبب جهاز Gear VR في خلق تجربة واقع افتراضي غامرة قد تصرف انتباهك وتعتم بصرك عن الأشياء الواقعية المحيطة بك.

- يجب دائمًا الانتباه إلى الأشياء المحيطة قبل بدء استخدام جهاز Gear VR وأثناء استخدامه. احترس لتجنب الإصابة.
- يمكن أن يؤدي استخدام جهاز Gear VR إلى فقدان التوازن.
- تذكر أن الأشياء التي تراها في البيئة الافتراضية لا توجد في البيئة الواقعية، ولذلك لا تقف ولا تجلس عليها ولا تستند إليها.
- من أجل الحصول على تجربة أكثر سلامة، كن على وضع الجلوس أو الثبات على الوضع عند استخدام جهاز Gear VR.
- يمكن أن تحدث الإصابات الخطيرة بسبب التعثر أو الانطلاق في اتجاه الحائط أو الاصطدام به هو أو الأثاث أو الأشياء الأخرى، ولذلك يجب إخلاء منطقة للاستخدام الآمن قبل استخدام جهاز Gear VR.

- يجب الاهتمام بشكل خاص بضمان عدم التواجد بالقرب من أشخاص، أو أغراض، أو سلالم، أو شرفات، أو مداخل مفتوحة، أو نوافذ، أو أثاث أو لهب مكشوف أو مراوح السقف أو المصابيح أو أي عناصر أخرى يمكن أن تصطدم بها أو تسقط عند استخدام، أو فور استخدام جهاز Gear VR.
- تجنب إزالة أي مخاطر تؤدي إلى التعثر من المنطقة قبل بدء استخدام جهاز Gear VR.
- وتذكر أنه أثناء استخدام جهاز Gear VR قد لا تنتبه إلى دخول الأفراد والحيوانات الأليفة إلى المنطقة المحيطة بك مباشرة.
- لا تتعامل مع أي أغراض ذات أطراف حادة أو خطيرة أثناء استخدام جهاز Gear VR.
- لا تقم بارتداء جهاز Gear VR في موقف يتطلب التركيز، مثل السير، أو ركوب الدراجة أو القيادة.
- تأكد من وجود جهاز Gear VR على مستوى ومؤمن بشكل مريح على رأسك، وأنك ترى صورة واحدة وواضحة.

- تحرّر من التوتر أثناء استخدام جهاز Gear VR لتسمح للجسم بالاعتدال، واستخدمه لدقائق معدودة فقط في المرة الواحدة أول مرة، وقم بزيادة وقت استخدام جهاز Gear VR تدريجياً كلما أصبحت معتاداً على الواقع الافتراضي. يمكن للنظر حولك واستخدام جهاز الإدخال عند دخول الواقع الافتراضي لأول مرة أن يساعدك على التأقلم مع أيّ اختلافات صغيرة بين حركات العالم الواقعي وتجربة الواقع الافتراضي الناتجة.
- لا تستخدم جهاز Gear VR أثناء استقلال مركبة مثل سيارة، أو أتوبيس، أو قطار حيث يمكن أن يزيد ذلك من قابليتك للشعور بأعراض سلبية.
- خذ على الأقل ما بين ١٠ إلى ١٥ دقيقة فترة زمنية فاصلة كل ٣٠ دقيقة، حتى لو لم تعتقد أنك بحاجة إليها. كل شخص يختلف عن الآخر، لذا خذ فترات زمنية فاصلة وأطول إذا شعرت بعدم الراحة. يجب عليك أن تقرر الوضع الأمثل الذي يناسبك.
- ربما يكون جهاز Gear VR مزوداً بخاصية "العبور" التي تسمح لك برؤية الأشياء المحيطة بك مؤقتاً من أجل الحصول على تفاعل موجز للعالم الحقيقي. يجب عليك دائماً التخلص من جهاز Gear VR لأي موقف يحتاج منك التركيز أو التنسيق.

- يمكن أن يتسبب الاستماع إلى أصوات عالية إلى حدوث ضرر للسمع لا يمكن علاجه. الضوضاء المحيطة، بجانب التعرض الدائم لمستويات صوت عالية، يجعل الأصوات المسموعة أهدأ بكثير عن ما هي في الحقيقة. نتيجة لطبيعة تجربة الواقع الافتراضي الغامرة، فلا تستخدم جهاز Gear VR برفع مستوى الصوت حتى يمكنك الاحتفاظ بإدراك ما حولك والحد من خطر حدوث ضرر بالسمع.

الشعور بعدم الراحة



- يجب التوقف على الفور عن استخدام جهاز Gear VR إذا تعرّض المستخدم للإصابة بالأعراض التالية: نوبات مرضية، أو فقدان الوعي، أو إجهاد العين، أو تشنج العين أو العضلات، أو حركات لا إرادية أو تغيير الرؤية أو رؤية غير واضحة، أو الرؤية المزدوجة أو تشوهات بصرية أخرى، أو شعور بالدوار، أو الارتباك، أو اختلال التوازن، أو ضعف التنسيق بين اليد والعين، أو التعرّق المفرط، أو زيادة إفراز اللعاب، أو الغثيان، أو الدوار، أو عدم الشعور بالراحة أو ألم في الرأس أو العينين، أو الخمول، أو الشعور بالتعب، أو أي أعراض مشابهة للدوار الناتج عن الحركة.

- فقط كما هو الحال مع أعراض قد يشعر بها الناس بعد النزول من سفينة سياحية، يمكنك أن تستمر أعراض التعرض للواقع الافتراضي وتصبح أكثر وضوحاً بعد ساعات من الاستخدام. تشمل هذه الأعراض بعد الاستخدام الأعراض الموضحة أعلاه، بجانب النعاس المفرط وانخفاض القدرة على تعدد المهام. قد تعرضك تلك الأعراض إلى خطر متزايد لحدوث إصابات عند الإخراط في الأنشطة الطبيعية بالعالم الواقعي.
- لت تمارس القيادة، أو تقوم بتشغيل ماكينة أو تتخبط في أنشطة تحتاج لنشاط عضلي أو بصري قد يكون لها عواقب وخيمة (مثل الأنشطة التي قد تعاني فيها من أعراض قد تؤدي إلى الوفاة، أو الإصابة الشخصية أو حدوث تلفيات بالممتلكات)، أو أنشطة أخرى تتطلب توازن لا يتأثر والتنسيق بين حركة اليد والعين (مثل ممارسة الرياضة أو ركوب الدراجات، أو ما شابه) حتى تسترد عافيتك تماماً من تلك الأعراض.
- لا تستخدم جهاز Gear VR حتى تهدأ كل تلك الأعراض تماماً لعدة ساعات. تأكد من تهيئة جهاز Gear VR بشكل سليم قبل إعادة استخدامه.
- كن مدركاً لنوع المحتوى الذي تستخدمه قبل بداية أى أعراض بسبب أنك ربما تكون عرضة لأعراض تنتج عن هذا المحتوى المستخدم.
- قم بزيارة الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض خطيرة و/أو مستمرة.

إصابة ضغط متكررة

يمكن أن يؤدي استخدام Gear VR إلى الشعور بالألم في العضلات أو المفاصل أو البشرة. إذا أصبح أى جزء من جسدك مجهداً أو محتقناً أثناء استخدام Gear VR، أو إذا شعرت بأعراض مثل الوخز، أو الخدر، أو الحرق أو التيبس، فتوقف واسترح لعدة ساعات قبل استخدام الجهاز مرة أخرى. إذا استمر شعورك بأحد من تلك الأعراض المذكورة فيما سبق أو أى شعور آخر بعدم الراحة أثناء أو بعد اللعب، فتوقف عن استخدام جهاز Gear VR واستشر الطبيب.

التداخل مع الأجهزة الطبية

يتضمن جهاز Gear VR سماعات أذن تحتوي على قطع مغناطيس ويمكن أن ترسل موجات صوتية. ويمكن لهذا الأمر أن يؤثر على تشغيل الأجهزة الإلكترونية القريبة بما يشمل أجهزة تنظيم ضربات القلب وسماعات الأذن الطبية وأجهزة إزالة الرجفان. إذا كان لديك جهاز لتنظيم ضربات القلب أو جهاز طبي آخر مزروع، فلا تستخدم جهاز Gear VR دون استشارة الطبيب أولاً أو الشركة المنتجة لجهازك الطبي. حافظ على بقاء مسافة آمنة بين جهاز Gear VR والجهاز الطبي، وتوقف عن استخدام جهاز Gear VR إذا لاحظت وجود تداخل مستمر بينه وبين الجهاز الطبي.

وحدة التحكم

- يمكن أن يتوفر جهاز Gear VR مع وحدة تحكم طرف ثالث.
- يجب استشارة الشركة المنتجة حول تحذيرات الصحة والسلامة الخاصة بوحدة التحكم.
- ينبغي دائماً استخدام أشرطة الرسغ المرفقة مع وحدة التحكم لإحكام تثبيتها في الرسغ عند الاستخدام.

الصدمة الكهربائية: لتقليل خطر التعرّض للصدمة الكهربائية

- لا تقم بتعديل أو فتح أى من المكونات المرفقة.
- لا تستخدم المنتج في حالة حدوث تلف بأيّ كابل أو انكشاف أى أسلاك.
- إذا توفر محول الطاقة مع الجهاز:
- لا تعرّض محول الطاقة للسوائل أو الرطوبة.
- انزع محول الطاقة من منفذ الكهرباء قبل التنظيف، ولا تنظّفه إلا باستخدام قطعة قماش جافة.

- احفظ محول الطاقة بعيداً عن اللهب المكشوف أو غيره من مصادر الحرارة.
- لا تستخدم إلا محول الطاقة المرفق مع جهاز Gear VR.

⚠ الأجهزة التالفة أو المكسورة

- لا تستخدم الجهاز في حالة تعرّض أيّ جزء للكسر أو التلف.
- لا تحاول تصليح أيّ جزء من الجهاز بنفسك. فلا يجوز إجراء عمليات الإصلاح إلا بواسطة مقدّم الخدمة المصرّح له.

⚠ الأمراض المعدية

لتجنب انتقال الأمراض المعدية (مثل التهاب الملتحمة المعدي الحاد)، لا تشارك استخدام جهاز Gear VR مع الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية، أو العدوى أو الأسقام خاصةً أمراض العيون والبشرة وفروة الرأس. يجب تنظيف جهاز Gear VR (خاصة العدسات) بين كل استخدام باستخدام المناديل المبللة المضادة للجراثيم غير الضارة بالبشرة وتحفيفها قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

تهيج البشرة

يتم ارتداء جهاز Gear VR بالقرب من البشرة وفروة الرأس. ويجب التوقف عن استخدام الجهاز في حالة ملاحظة حدوث تورم أو حكة أو غير ذلك من حالات التهيج. وإذا استمرت الأعراض، فاستشر الطبيب.

لتجنب تلف جهاز Gear VR

- لا تترك جهاز Gear VR في ضوء الشمس المباشر. فتعرضه لضوء الشمس المباشر يمكن أن يتلفه.
- لا تُسلط ضوء الليزر أو غيره من مصادر الضوء الخارجية على العدسات لأن هذا قد يُتلف الشاشة.
- يجب تخزين المكونات في عبوة التخزين المخصصة لها عند عدم استخدامها لتقليل فرص التلف غير المقصود أو التعرض للبيئة.

معلومات الأمان

لكي تمنع تعريض نفسك وآخرين للإصابة، أو لتجنب إتلاف الجهاز، اقرأ معلومات الأمان الخاصة بجهازك قبل استخدامه.

استخدم الجهاز لغرض الغرض المقصود منه فقط.

لا تسقط أو تتسبب في حدوث تأثير على الشاحن أو الجهاز.

لا تستخدم جهازك ولا تخزنه في مناطق تتسم بتركيزات عالية من الأتربة أو المواد العالقة في الهواء.

فمن الممكن أن يؤدي التراب أو المواد الغريبة إلى تعطل الجهاز.

لا تسمح باتصال موصل الجهاز بموصلات الاتصال، مثل السوائل، أو الغبار، أو البقايا المعدنية ورؤوس الأقلام الرصاص.

قد يتسبب الاتصال بالموصلات إلى حدوث ماس كهربائي أو تآكل في الموصل مما يؤدي إلى الانفجار، أو اشتعال الحريق أو تلف الجهاز.

تجنب ثني الجهاز أو التواءه.

قد يبتلع الأطفال أو الحيوانات الأجزاء الصغيرة.

لا تدخل الجهاز أو الملحقات المرفقة به في عينيك، أو أذنيك، أو في فمك.

فقد يؤدي ذلك للتعرض للاختناق أو التعرض لإصابات خطيرة.

لا تعرض الجهاز لرغوة أو دخان كثيف.

فقد يتسبب القيام بذلك في تلف السطح الخارجي للجهاز أو يتسبب في تعطل الجهاز.

حافظ على جفاف جهازك.

الرطوبة والسوائل قد تتلف الأجزاء أو الدارات الإلكترونية الموجودة داخل الجهاز.

يمكن استخدام الجهاز في المواقع التي تكون درجة الحرارة المحيطة فيها من ٠ إلى ٣٥ درجة مئوية. يمكنك تخزين الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين -٢٠ إلى ٥٠ درجة مئوية. استخدام أو تخزين الجهاز في نطاق درجات حرارة خارج هذا النطاق المحدد قد يتلف الجهاز أو يقلل عمر البطارية.

لا تخزن الجهاز في مناطق ساخنة مثل داخل السيارة في الصيف. فقد يتسبب ذلك في تعطل الشاشة، وبالتالي تلف الجهاز، أو انفجار البطارية.

لا تنظر مباشرة في ضوء المصباح أثناء ارتدائك للجهاز بدون ادخال جهاز محمول. فإن ذلك قد يضر ببصرك.

تجنب استخدام الجهاز في حالة حدوث أعطال. الاستخدام المتصل للجهاز بعد حدوث أعطال قد ينتج عنه شعور بعدم الراحة أو إصابات شخصية.

إذا كنت تعاني من الحساسية ضد الطلاء، أو ضد لمس الأجزاء المعدنية الخاصة بالجهاز، فقد تتعرض للحكة، أو الإكزيما، أو تورم الجلد. وفي حالة حدوث ذلك، توقف عن استخدام الجهاز واستشر الطبيب.

لا تستخدم الجهاز في مستشفى أو في طائرة أو في مركبة يمكن أن تتداخل في التردد اللاسلكي. قد يؤدي القيام بذلك إلى أعطال في الجهاز وينتج عنه إصابة أو تلف بالممتلكات.

عند توصيل الجهاز بأجهزة أخرى عبر البلوتوث، فتجنب استخدام جهازك في نطاق ١٥ سم لأجهزة تنظيم ضربات القلب، إذا أمكن، حيث قد يتداخل جهازك مع أجهزة تنظيم ضربات القلب.

قم بحماية قدراتك السمعية وأذنيك من خلال استخدام سماعة الرأس.

- التعرض الزائد للأصوات الصاخبة قد يؤدي إلى فقد السمع.
- أخفض الصوت دائماً قبل توصيل السماعات إلى مصدر الصوت واستخدام فقط ضبط الصوت الأدنى اللازم لسماع الحديث أو الموسيقى.



- تأكد من عدم التفاف كابل سماعة الرأس بالقرب من أغراض أخرى.

لا تستخدم الجهاز في حالة تعرضه للتلف أو الكسر.

قد يتسبب الزجاج المكسور في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أعرض الجهاز على مركز خدمة سامسونج لإصلاحه.

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات واللوازم المعتمدة من الشركة المصنعة.

سامسونج لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة المستخدم عند استخدام الملحقات أو اللوازم التي لا تعتمد عليها سامسونج.

لا تحاول فك أو تعديل أو إصلاح الجهاز.

فأي تغيير أو تعديل بالجهاز قد يفقد صلاحية ضمان الجهاز. إذا احتاج جهازك للإصلاح، يرجى أخذه إلى مركز خدمة سامسونج.

عند تنظيف الجهاز، راعي ما يلي.

- امسح الجهاز وعدساته باستخدام قطعة قماش لينة نظيفة أو من القطن.
- لا تستخدم مواد كيميائية أو منظفات. بالقيام بذلك، قد يحدث تغيير للون للسطح الخارجي للجهاز.
- لا تغسل أداة تخفيف الرغوي. قد يؤدي ذلك إلى تلف أداة تخفيف الرغوي.

تعامل مع الجهاز الشاحن و تخلص منها بحرص.

- لا تضع البطارية أو الجهاز على أو بالقرب من أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف، أو المواقد، أو المشعات الحرارية.
- لا تحطم أو تتقّب الجهاز على الإطلاق.

اترك مسؤولية صيانة الجهاز إلى المختصين بهذا الأمر.

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الجهاز قد يسفر عن تلف الجهاز، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(مطبق في البلدان التي تستخدم أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت هذه العلامة على أي من مطبوعات المنتج أو كمالياته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو كمالياته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB) مع غيره ضمن الفضلات المنزلية.



ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمين من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

الملحق

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.
إذا لم تعمل هذه النصائح على حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا تظهر الشاشة الرئيسية لـ Oculus عند توصيل الجهاز المحمول بجهاز Gear VR

- تأكد أن الجهاز المحمول متصل بطريقة صحيحة بـ Gear VR.
- تأكد من تشغيل الجهاز المحمول.
- تأكد من تثبيت تطبيق Oculus Gear VR الخاص بجهاز Gear VR في الجهاز المحمول. (ص. ٢٨)
- تأكد أن بطارية الجهاز المحمول مشحونة بشكل تام.

الجهاز المحمول ساخن بشكل يصعب لمسه

عند استخدام تطبيقات تتطلب كمية أكبر من الطاقة عن الوضع العادي، أو عند استخدام تطبيقات في جهازك لفترة ممتدة، فقد تشعر بسخونة عند لمس الجهاز المحمول بحيث لا يمكنك لمسه. عندما يكتشف جهاز Gear VR درجة حرارة عالية، تظهر رسالة على الشاشة تحذرك من ارتداء جهاز Gear VR عليك الانتظار حتى يبرد. توقف عن استخدام Gear VR حتى تبرد درجة حرارة الجهاز المحمول ثم أعد استخدامه مرة أخرى. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز المحمول أو على أدائه.

تظهر الصورة على الشاشة مائلة أو منحرفة

أزل جهاز Gear VR وقم بوضعه على سطح مستو مع العدسات مواجهة للأمام وعجلة التركيز على التعديل في الأعلى. انتظر لمدة ٥ - ٧ ثوان قبل استخدامه مرة أخرى.

الصورة تتحرك بعشوائية على الشاشة

يتأثر Gear VR بالتشويش المغناطيسي الناتج عن عناصر مثل أجهزة الكمبيوتر، أو التلفزيون أو الكبلات الكهربائية. تجنب استخدام Gear VR في مناطق متأثرة بالتشويش المغناطيسي.

الشاشة خارج بؤرة التركيز

- تأكد من وضع جهاز Gear VR بشكل سليم على وجهك.
- أدر عجلة التركيز على التعديل حتى تظهر الشاشة واضحة.

تتحرك الشاشة إلى اليسار أو اليمين

تأكد من وجود حامل الجهاز (الأيسر) في الموضع الصحيح. أعد توصيل جهازك المحمول بعد تحريك حامل الجهاز (الأيسر) إلى الموضع A أو B وفقاً لحجم شاشة جهازك المحمول. (ص. ٢٢)

إهتزاز الصورة على الشاشة

- افصل الجهاز المحمول عن Gear VR، ثم أعد توصيله مرة أخرى.
- أعد تشغيل الجهاز المحمول.

وحدة التحكم في اللعبة أو سماعة رأس البلوتوث لا تعمل

- تأكد أن جهاز البلوتوث متصل بالجهاز المحمول.
- تأكد من وجود الجهاز المحمول وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
- تأكد من شحن بطارية جهاز البلوتوث المتصل به بشكل تام.

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٦ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

SAMSUNG