



د فترچه راهنمای کاربر

SM-R323

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-46733Z Rev.1.1
Farsi. 08/2016



درباره Gear VR

Samsung Gear VR به شما اجازه می دهد تا از محتوای 2 بعدی، 3 بعدی و ۳۶۰ درجه با اتصال آن به دستگاه همراهتان لذت ببرید.

همچنین می توانید صفحه های وب و تصاویر و ویدیوهای ۳۶۰ درجه خود را مشاهده کنید. دستگاه های دیگر مانند کنترل کننده های بازی یا هدست های بلوتوث (جداگانه فروخته می شوند) را برای یک تجربه همه جانبه به دستگاه همراه وصل کنید.



فهرست مطالب

درباره Gear VR

نکات اولیه

آغاز به کار

۷ محتویات جعبه محصول

۸ نمای کلی دستگاه

۱۳ اتصال دستگاه همراه و پوشیدن Gear VR

۲۸ نصب برنامه (Oculus) Gear VR

مقدمات

۳۱ استفاده از صفحه لمسی

۳۳ حرکت دادن اشاره گر یا صفحه نمایش

۳۴ انتخاب موارد

۳۴ استفاده از منوی جهانی

۳۷ دانلود برنامه ها و محتوا

۳۸ مشاهده اعلان های دریافت شده در

دستگاه همراه

مشاهده محتوا

۴۰ مشاهده محتوا روی صفحه اصلی

Oculus

۴۴ مشاهده محتوا در دستگاه همراه

۴۵ مشاهده محتوای آنلاین

هشدارهای سلامتی و ایمنی

اطلاعات مربوط به ایمنی

ضمیمه

۶۶ عیب یابی

نکات اولیه

- لطفاً این دفترچه راهنما را قبل از استفاده از Samsung Gear VR (با عنوان Gear VR هم شناخته می شود) برای اطمینان از استفاده امن و درست بخوانید.
- برای جلوگیری از آسیب یا صدمه به دستگاه هایتان، هشدارها و اطلاعات مربوط به سلامتی و ایمنی را قبل از استفاده از Gear VR بخوانید.
- از Gear VR تنها برای هدف در نظر گرفته شده استفاده کنید. استفاده از Gear VR برای مقاصد دیگر ممکن است باعث آسیب شود.
- Gear VR به تنهایی نمی تواند کار کند. برای استفاده از Gear VR، یک دستگاه همراه را به آن وصل کنید. برای مشاهده فهرست دستگاه های همراه سازگار از www.samsung.com دیدن کنید.
- برای استفاده از یک دستگاه همراه با Gear VR، نرم افزار دستگاه همراه را به آخرین نسخه آن ارتقا دهید.
- برخی از زبان ها یا محتوا ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- برای مشاهده مجوز منبع باز برای Gear VR، به opensource.samsung.com مراجعه کنید.

نمادهای راهنمایی

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدگی شما یا دیگران شود.



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود.



توجه: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات.



آغاز به کار

محتویات جعبه محصول

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

• Gear VR، بند بالایی، بند اصلی، رابط Micro USB، نگهدارنده دستگاه Micro USB (قابل تعویض) و دفترچه راهنمای کاربر

• اقلام ارائه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس متفاوت باشند.




• اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.


• ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.





• فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.


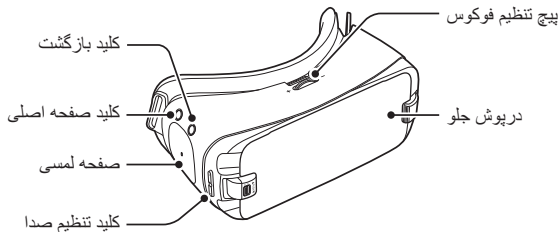
• لوازم جانبی ارائه شده به شرکت های سازنده بستگی دارند و می توانند تغییر کنند. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه



صفحه لمسی و کلیدها	عملکرد
<p>صفحه لمسی</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • برای انتخاب یک مورد روی آن ضربه بزنید. می توانید با کشیدن به جلو یا عقب، به مورد قبلی یا بعدی بروید. برای اطلاعات بیشتر، به استفاده از صفحه لمسی مراجعه کنید. (صفحه ۳۱)

صفحه لمسی و کلیدها	عملکرد
صفحه اصلی 	<ul style="list-style-type: none"> فشار دهید تا به صفحه اصلی Oculus بازگردید.
بازگشت 	<ul style="list-style-type: none"> برای بازگشت به صفحه قبلی. برای باز کردن منوی جهانی فشار داده و نگه دارید. می توانید وضعیت Gear VR را مشاهده و تنظیمات را پیکربندی کنید.
میزان صدا 	<ul style="list-style-type: none"> برای تنظیم میزان صدا Gear VR فشار دهید.
پیچ تنظیم فوکوس 	<ul style="list-style-type: none"> با تنظیم فاصله بین دستگاه همراه و لنزهای Gear VR، برای فوکوس بچرخانید.

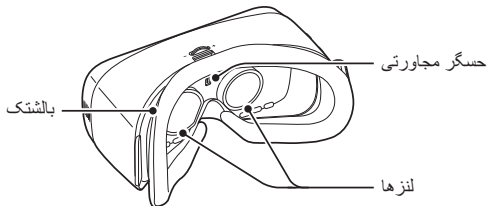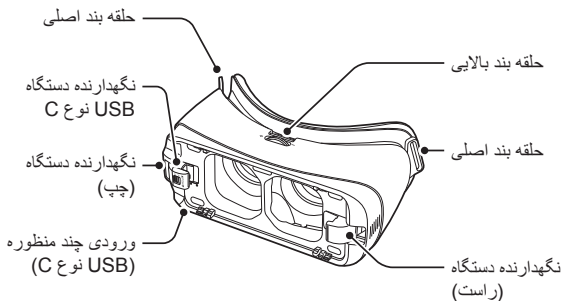


- لازم نیست Gear VR را شارژ کنید، زیرا انرژی آن با استفاده از باتری دستگاه همراه تأمین می شود.



- می توانید دستگاه همراه را با اتصال یک شارژر به ورودی چند منظوره Gear VR شارژ کنید. فقط از شارژرهای مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید. ممکن است شارژرهای تأیید نشده باعث شوند که باتری دستگاه منفجر شود یا به دستگاهتان آسیب برسد.

- اگر از یک شارژر Micro USB استفاده می کنید، یک رابط Micro USB را قبل از متصل کردن شارژر به Gear VR متصل کنید. رابط Micro USB تنها برای شارژ باتری است.

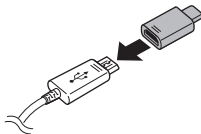





- اگر در زمانی که شارژر به ورودی چند منظوره Gear VR متصل است از Gear VR استفاده می کنید، انرژی آن از شارژر تأمین می شود و از باتری دستگاه همراه استفاده نمی کند. اگر در حین اتصال شارژر از محتوایی استفاده می کنید که انرژی بالایی (بیش از ۱ آمپر) استفاده می کند، Gear VR از دو منبع انرژی استفاده می کند. در موقعیت هایی که به انرژی بالای نیاز است، انرژی Gear VR توسط شارژر و باتری دستگاه همراه به طور همزمان تأمین می شود.

- اگر در زمانی که شارژر متصل است، Gear VR مورد استفاده قرار نگیرد، باتری دستگاه همراه شارژ خواهد شد.

- اگر در زمانی که Gear VR مورد استفاده قرار می گیرد، اتصال Gear VR از شارژر قطع شده باشد، ممکن است تصویر روی صفحه نمایش برای مدت اندکی غیرفعال شود. در این مدت، صفحه نمایش دوباره مدرج می شود و ممکن است Gear VR حرکات سر شما را تشخیص ندهد.

• برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی از شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر کلید روشن/خاموش ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از پریز برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به پریز برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

اتصال دستگاه همراه و پوشیدن Gear VR


- زمانی که عینک دارید Gear VR را نپوشید. انجام این کار ممکن است باعث آسیب رسیدن به صورت شود. اگر به لنزهای اصلی نیاز دارید، توصیه می شود که در زمان استفاده از Gear VR، لنزهای تماسی بپوشید. 
- اگر دور بین هستید یا بین دید چشم چپ و راستان تفاوت چشمگیری وجود دارد، لنزهای اصلی را قبل از استفاده از Gear VR بپوشید.
- محافظ های لنز کارخانه از قبل روی Gear VR نصب شده اند. محافظ های لنز را قبل از استفاده از Gear VR بردارید تا بتوانید به طور شفاف ببینید. 
- لنزها را تمیز نگه دارید و نگذارید روی آن خش ایجاد شود. اگر لنزها کثیف شدند یا بخار گرفتند، آنها را با یک دستمال تمیز، تمیز کنید.




- اگر صورتتان در حین پوشیدن Gear VR عرق کند ممکن است بالشتک کثیف شود.
- صفحه لمسی تنها در زمانی که Gear VR را می پوشید کار می کند.
- زمانی که Gear VR را نمی پوشید، اشیا را در نزدیکی حسگر مجاورتی داخل Gear VR قرار ندهید. انجام این کار ممکن است باعث شود که صفحه نمایش دستگاه روشن بماند و باتری مصرف شود.

وصل کردن بندها

۱ انتهای بند را از طریق حلقه های بند روی Gear VR قرار دهید و از نوار چسب برای محکم کردن هر انتها استفاده کنید.

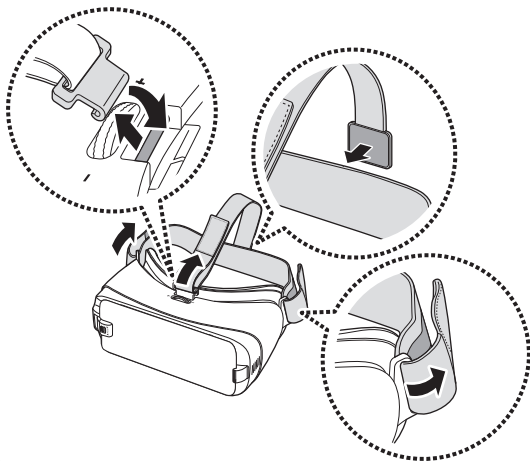


- ۲ نگهدارنده دستگاه (راست) را به راست بکشید (۱) سپس درپوش جلویی را بردارید (۲).

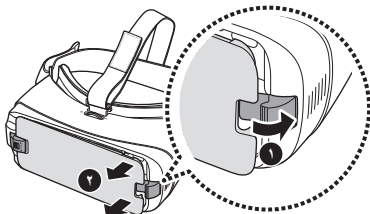


جدا کردن بندها


بند بالایی را با کشیدن حلقه آن به سمت بالشتک جدا کنید. سپس، بند اصلی را از Gear VR جدا کنید.

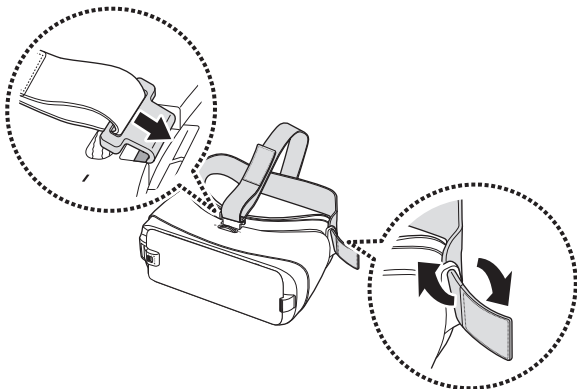


تعویض نگهدارنده دستگاه


نگهدارنده دستگاه USB Type-C به طور پیش فرض به Gear VR متصل شده است. اگر ورودی چند منظوره دستگاه همراه شما USB Type-C است، می توانید دستگاه همراه را به Gear VR متصل کنید. اگر ورودی چند منظوره دستگاه همراه شما Micro USB است، نگهدارنده دستگاه را قبل از اتصال دستگاه همراهتان به Gear VR با نگهدارنده دستگاه Micro USB تعویض کنید.

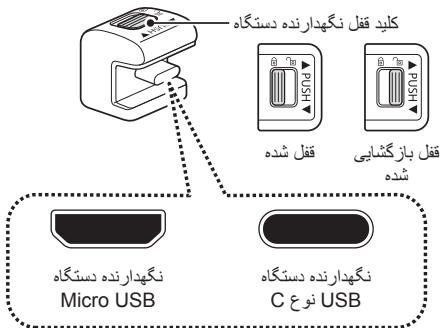

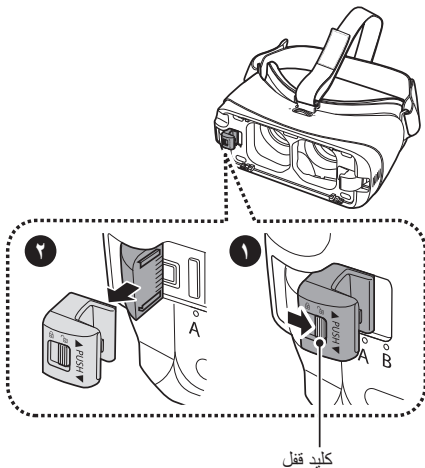

۱ کلید قفل را به سمت  بکشید و نگهدارنده دستگاه را از Gear VR جدا کنید.

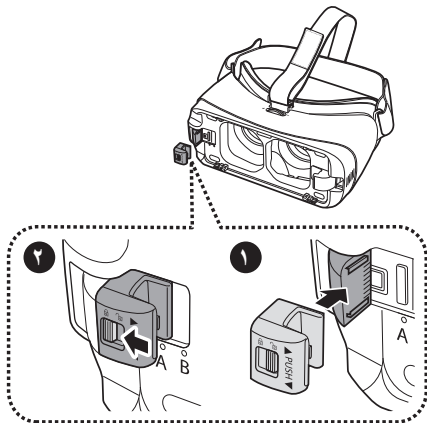

۲ یک نگهدارنده دستگاه دیگر انتخاب کنید. هنگامی که کلید قفل در سمت [۵] قرار دارد، نگهدارنده دستگاه به درون شیار نگهدارنده بکشید. سپس، نگهدارنده را با کشیدن کلید قفل به سمت [۵] قفل کنید.




- زمانی که کلید قفل در سمت  قرار دارد، نگهدارنده دستگاه را به داخل شکاف نگهدارنده نکشید. این کار ممکن است به چفت کلید قفل آسیب برساند.
- مطمئن شوید که نگهدارنده دستگاه را با کشیدن کلید قفل به سمت  قفل می کنید. در غیر این صورت، ممکن است دستگاه همراه به طور تصادفی از Gear VR جدا شود و آسیب ببیند.



اتصال دستگاه همراه

- ۱ نگهدارنده دستگاه (راست) را کاملاً به راست بکشید (۱).
- سپس، نگهدارنده دستگاه (چپ) را به آرامی به چپ بکشید (۲) و به موقعیت A یا B (۳) بسته به اندازه صفحه نمایش دستگاه تلفن همراهی که می خواهید استفاده کنید بکشید.

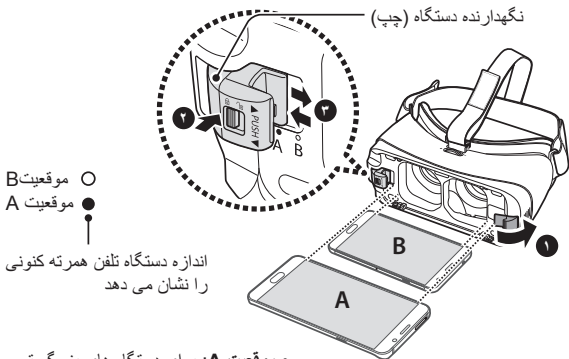



- موقعیت A: برای دستگاه های بزرگ تر.
- موقعیت B: برای دستگاه های کوچک تر.


۲ زمانی که دستگاه همراه روشن است، آن را به رابط روی نگهدارنده دستگاه متصل کنید (۱).

دستگاه همراه را در مرکز Gear VR قرار دهید و به آرامی دستگاه همراه را تا زمانی که سر جایش به نظر برسد فشار دهید (۲).
نگهدارنده دستگاه (راست) به موقعیت قبلی باز خواهد گشت و دستگاه همراه را نگه خواهد داشت (۳).

زمانی که دستگاه همراه به درستی به Gear VR متصل شده باشد، صدایی از آن به گوش خواهد رسید.

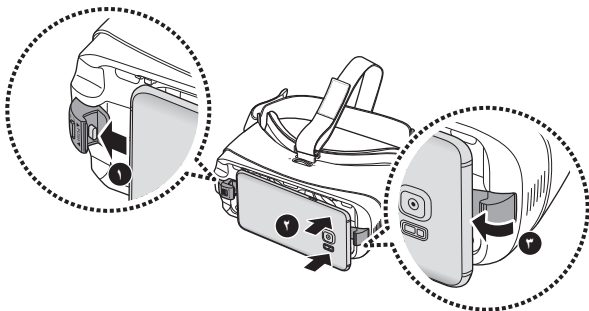

-  رابط را با زور در دستگاه همراه وارد نکنید. انجام این کار ممکن است به رابط آسیب برساند.
- زمانی که دستگاه همراه را وصل یا جدا می کنید، رابط Gear VR را نیچانید یا خم نکنید. انجام این کار ممکن است به رابط آسیب برساند.
- دستگاه همراه را درون Gear VR فشار دهید تا در جای خود محکم شود. اگر به طور امن قفل نشده باشد، ممکن است دستگاه همراه به طور تصادفی از Gear VR جدا شود و آسیب ببیند.
- اگر دستگاه همراه را طوری وارد کنید که به یک طرف اریب باشد، ممکن است باعث ناراحتی شود.

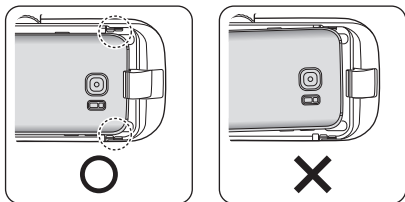

اگر زمانی که رابط را درون دستگاه همراه وارد می کنید، صدایی به گوش نرسد، ممکن است Gear VR آن را شناسایی نکرده باشد. دستگاه ها را تا زمانی که صدا را بشنوید دوباره وصل کنید.



پوشیدن Gear VR

Gear VR را روی سرتان قرار دهید و طول بند بالایی و بند اصلی را تنظیم کنید.



در زمان پوشیدن Gear VR راه نروید یا رانندگی نکنید. زمانی که از Gear VR استفاده می کنید همیشه مراقب اطرافتان باشید تا از صدمه رساندن به خودتان و دیگران جلوگیری کنید.






• Gear VR را به درستی بپوشید. اگر Gear VR را طوری بپوشید که به یک طرف اریب باشد، ممکن است باعث ناراحتی شود.

- اگر صفحه به سمت چپ یا راست جابجا می شود، نگهدارنده (سمت چپ) را بررسی کنید که در موقعیت صحیح قرار دارد. دستگاه تلفن همراه خود را پس از کشیدن نگهدارنده دستگاه (سمت چپ) به موقعیت A یا B با توجه به اندازه صفحه نمایش دستگاه تلفن همراه خود مجدداً وصل کنید.
- زمانی که صفحه نمایش اریب است، Gear VR را تا زمانی که صفحه نمایش شفاف به نظر برسد تنظیم کنید.
- برای استفاده از هدست یا هدست بلوتوث در زمان استفاده از Gear VR، آن را به دستگاه همراه خود قبل از اتصال دستگاه تلفن همراه به Gear VR وصل کنید. هدست ها و هدست های بلوتوث جداگانه به فروش می رسند.

جداسازی دستگاه ها

زمانی که استفاده تان از دستگاه همراه به پایان رسید، آن را از Gear VR جدا کنید.

نگهدارنده دستگاه (راست) را به راست بکشید (۱) سپس دستگاه همراه را جدا کنید (۲).

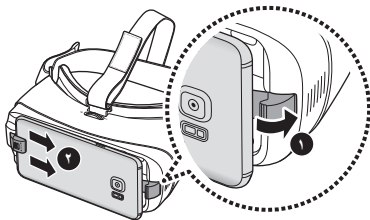


زمانی که استفاده تان از Gear VR به پایان رسید، درپوش جلویی را سر جایش قرار دهید.



نصب برنامه Gear VR (Oculus)

برای استفاده از Gear VR، باید برنامه Gear VR را به طور دستی نصب کنید. زمانی که دستگاه همراه را برای اولین بار به Gear VR متصل می کنید، نصب برنامه به طور خودکار شروع خواهد شد.

- قبل از نصب برنامه، مطمئن شوید که دستگاه همراه به Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه وصل باشد. 
- ممکن است روش یا صفحه نمایش نصب بسته به نسخه برنامه متفاوت باشد.

۱ دستگاه همراه را به Gear VR وصل کنید.

۲ زمانی که یک پیام صوتی از شما درخواست می کند تا دستگاه همراه را از Gear VR جدا کنید، دستگاه همراه را جدا کنید.

صفحه نمایش نصب برنامه روی دستگاه همراه نشان داده خواهد شد.

۳ در صفحه نصب برنامه، روی **بعدی** ضربه بزنید.

۴ هشدارهای سلامتی و ایمنی و شرایط و ضوابط موجود در توافقنامه مجوز کاربر نهایی (EULA) را بخوانید و با آنها موافقت کنید و سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.

برنامه های VR پیش فرض به طور خودکار نصب خواهند شد.

۵ روی **Create Account** ضربه بزنید و دستورالعمل های روی صفحه را برای ایجاد یک حساب Oculus دنبال کنید.

اگر از قبل یک حساب Oculus دارید، روی **Sign in** ضربه بزنید و وارد آن شوید.

حساب Oculus شما زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که از برنامه ها و محتوای ارائه شده توسط Oculus استفاده کنید.

۶ دستگاه همراهتان را دوباره به Gear VR وصل کنید و Gear VR را روی سرتان قرار دهید.

زمانی که وارد حساب Oculus خود می شوید، یک دستورالعمل آموزشی شروع خواهد شد. پس از مشاهده آموزش، صفحه اصلی Gear VR نشان داده خواهد شد.



- حسگر مجاورتی داخل Gear VR موقعیت صورت شما را شناسایی می کند. زمانی که Gear VR را می پوشید، صفحه نمایش قفلگشایی می شود و می توانید از صفحه لمسی استفاده کنید.
- تجربه مشاهده 3 بعدی ممکن است بسته به حدت بینایی شما متفاوت باشد.
- پیش از استفاده از Gear VR، قفل دستگاه تلفن همراه را باز کنید.
- اگر در حین استفاده از Gear VR، صفحه نمایش اریب یا کج به نظر می رسد، آن را در بیاورید. سپس، Gear VR را روی یک سطح صاف قرار دهید به طوری که لنزها به سمت جلو باشد و پیچ تنظیم فوکوس در بالا قرار بگیرد. قبل از استفاده مجدد از آن، ۵-۷ ثانیه منتظر بمانید.

مقدمات

استفاده از صفحه لمسی


صفحه لمسی در سمت راست Gear VR قرار دارد. برای انتخاب موارد یا برای کنترل Gear VR از صفحه لمسی استفاده کنید.

اگر Gear VR را نپوشیده باشید، صفحه لمسی کار نمی کند.



ضربه زدن

- یک آیتم را انتخاب کنید.
- در زمان پخش یک ویدیو، ویژگی های موجود نشان داده شود.

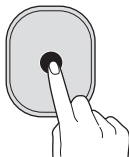

کشیدن به جلو یا عقب

- به مورد بعدی یا قبلی بکشید.
- در یک فهرست به راست یا چپ پیمایش کنید.
- یک تماس ورودی را رد کنید.



کشیدن به بالا یا پایین

- در یک صفحه وب یا فهرست به بالا یا پایین بکشید.
- زمانی که یک تصویر را مشاهده می کنید، اندازه آن را افزایش یا کاهش دهید.




ممکن است برخی از برنامه ها از عملکردهای کشیدن بالا یا پایین پشتیبانی نکنند.



حرکت دادن اشاره گر یا صفحه نمایش

Gear VR حرکات سر شما را تشخیص می دهد. سرتان را به جهتی حرکت دهید تا اشاره گر یا صفحه نمایش حرکت کند.

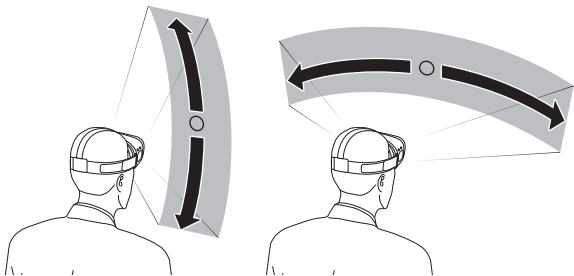

اشاره گر در مرکز صفحه نمایش قرار نگرفته است. ممکن است برخی از برنامه ها و محتوا اشاره گر را اصلاً نشان ندهند.



انتخاب موارد


می توانید موارد یا برنامه ها را با حرکت دادن سرتان و سپس ضربه زدن به صفحه لمسی انتخاب کنید.

اشاره گر را روی موردی که می خواهید ببرید. زمانی که حاشیه مورد برجسته شده است، برای انتخاب آن روی صفحه لمسی ضربه بزنید.

استفاده از منوی جهانی

می توانید از منوی جهانی برای پیکربندی تنظیمات برای Gear VR و برای ضبط صفحه نمایش Gear VR استفاده کنید. همچنین می توانید زمان کنونی، نیروی باتری باقیمانده و سایر موارد را مشاهده کنید.

کلید بازگشت را برای باز کردن منوی جهانی فشار داده و نگه دارید. برای بازگشت به صفحه قبلی، کلید بازگشت را فشار دهید.

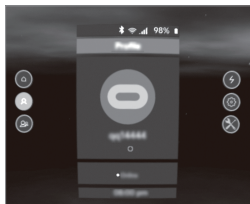

- (🏠) : به صفحه اصلی Oculus بازگردید.
- (👤) : نمایه حساب Oculus خود را مشاهده کنید.
- (👥) : فهرست دوستانتان را مشاهده کنید. می توانید مشاهده کنید که دوستانتان از چه برنامه هایی استفاده می کنند.
- (⚡) : اعلان های تماس دریافتی و پیام را مشاهده کنید.
- (⚙️) : گزینه های تنظیم را نشان دهید.
- 🔊 : میزان صدا را تنظیم کنید.
- ☀️ : روشنایی را تنظیم کنید.

-  **(Reorient)**: صفحه را با جهت کنونی که رو به آن هستید هم تراز کنید.
-  **(Passthrough Camera)**: دوربین پشت دستگاه همراه را برای مشاهده فضای خارج از Gear VR فعال کنید. برای غیرفعال کردن دوربین، نماد **Turn Camera Off** را انتخاب کنید.
-  **(Notifications)**: برای روشن یا خاموش کردن پیام های بازشو برای تماس های دریافتی و اعلان ها، Gear VR را تنظیم کنید.
-  **(Bluetooth)**: ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
-  **(Wifi)**: ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
-  : گزینه های استفاده را نشان دهید.
-  **(Screenshot)**: از صفحه نمایش Gear VR عکس بگیرید.
-  **(Capture Video)**: صفحه نمایش Gear VR را ضبط کنید.
- این ویژگی ها ممکن است بمنظور رعایت حق نسخه برداری در بعضی برنامه ها موجود نباشد. 

دانلود برنامه ها و محتوا

برنامه فروشگاه Oculus را راه اندازی کنید و برنامه ها و محتوای مختلف مانند ویدیوها و عکس های ۳۶۰ درجه را دانلود کنید.

دانلود از صفحه اصلی Oculus

در صفحه اصلی Oculus، (Store) (۱۷) را انتخاب کنید. برنامه یا محتوایی که می خواهید دانلود کنید را انتخاب کنید. سپس **Free** یا **Download** را انتخاب کنید یا دکمه ای را انتخاب کنید که قیمت برنامه را نشان می دهد، سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تأیید دانلود دنبال کنید.

دانلود با استفاده از برنامه فروشگاه Oculus

در صفحه برنامه های دستگاه همراه، روی **Oculus** ضربه بزنید. زمانی که صفحه فروشگاه Oculus نشان داده می شود، برنامه یا محتوایی که می خواهید دانلود کنید را انتخاب کنید. سپس روی **Free** یا **Install** ضربه بزنید یا روی دکمه ای ضربه بزنید که قیمت برنامه را نشان می دهد، سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تأیید دانلود دنبال کنید.

مشاهده اعلان های دریافت شده در دستگاه همراه

مشاهده اطلاعات تماس گیرنده یا رد تماس ها


اگر تماسی را در حین استفاده از Gear VR دریافت کردید، یک پیام بازشو روی صفحه نمایش نشان داده می شود. می توانید اطلاعات تماس گیرنده را مشاهده کنید یا تماس را رد کنید.

برای پاسخ دادن به یک تماس، دستگاه همراه را از Gear VR جدا کنید و در دستگاه همراه به تماس پاسخ دهید.

برای رد یک تماس، روی صفحه لمسی به عقب یا جلو بکشید.


زمانی که از دستگاه همراه با Gear VR استفاده می کند، ممکن است داغ تر شود. این موقعیت مخصوصاً زمانی اتفاق می افتد که از دستگاه ها برای تماشای ویدیو یا بازی کردن برای یک مدت طولانی استفاده می کنید. پاسخ دادن به یک تماس در زمانی که دستگاه داغ است ممکن است باعث سوختگی جزئی صورت یا گوش شما شود. برای جلوگیری از سوختگی، دستگاه همراه را جدا کنید و منتظر بمانید تا خنک شود. اگر در زمانی که دستگاه داغ است مجبور هستید به تماس ها پاسخ دهید، یک هدست متصل کنید یا از بلندگو استفاده کنید.



Gear VR پیام های بازشو را برای تماس های دریافتی در زمانی که ویژگی اعلان ها فعال است مسدود می کند. می توانید پیام های بازشو را در منوی جهانی روشن کنید. (صفحه ۳۶) 

دیدن اعلان ها

در زمانی که از **Gear VR** استفاده می کنید، می توانید اعلان های عمومی مانند رویدادها، پیام ها و هشدارها را بررسی کنید. زمانی که یک اعلان از راه می رسد، یک پیام بازشو روی صفحه نمایش دیده می شود. برای مشاهده جزئیات بیشتر اعلان، آنها را پس از اینکه دستگاه همراه را از **Gear VR** جدا کردید بررسی کنید.


Gear VR پیام های بازشو را برای اعلان ها در زمانی که ویژگی اعلان ها فعال است مسدود می کند. می توانید پیام های بازشو را در منوی جهانی روشن کنید. (صفحه ۳۶) 

مشاهده محتوا

مشاهده محتوا روی صفحه اصلی Oculus

صفحه اصلی Oculus

زمانی که دستگاه همراه خود را به Gear VR متصل می کنید و Gear VR را می پوشید، صفحه اصلی Oculus را مشاهده خواهید کرد. در صفحه اصلی Oculus، یک برنامه یا محتوا را برای مشاهده محتوای مختلف 2 بعدی، 3 بعدی یا ۳۶۰ درجه انتخاب کنید. هنگام استفاده از Gear VR، کلید صفحه اصلی را فشار دهید تا به صفحه اصلی Oculus بازگردید.

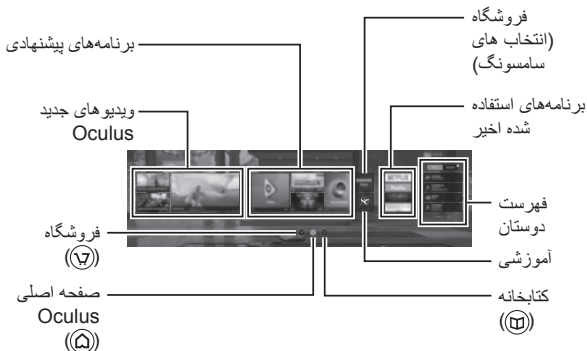

صفحه اصلی Oculus ممکن است بسته به سرویس Oculus فرق کند.



کتابخانه

محتوا و برنامه هایی که از فروشگاه Oculus دانلود کرده اید را مشاهده کنید.

در صفحه اصلی Oculus، (🛒) **Library** را انتخاب کنید. به محتوا یا برنامه ای که می خواهید استفاده کنید بروید و آن را انتخاب کنید.

video

از ویدیوها و فیلم های 3 بعدی مختلف در سینما خانگی مجازی خود لذت ببرید. می توانید از بین محیط های سینمای VR مانند سینمای خانگی یا یک جنگل انتخاب کنید.

همچنین می توانید ویدیوهای ضبط شده خود توسط دوربین های واقعیت مجازی یا دوربین های 3 بعدی را مشاهده کنید.

۱ در صفحه اصلی Oculus، (Library) (📖) ← (video) را انتخاب کنید. (📺)

۲ یک طبقه بندی و یک ویدیو را انتخاب کنید.

۳ محیط سینما را انتخاب کنید.

ویدیوی شما شروع به پخش خواهد شد.

🔔 نمی توانید محیط سینما را بر اساس محتوا تغییر دهید.

هنگام تماشای ویدیوها، روی صفحه لمسی ضربه بزنید تا از ویژگی های زیر استفاده کنید:



• ▶ / || : توقف و ادامه پخش.

• 📄 : بازگشت به فهرست پخش.

360 photos

تصاویر ۳۶۰ درجه پیشنهادی، تصاویر هنری 3 بعدی و سایر تصاویر دیگر را مشاهده کنید.

همچنین می توانید تصاویر ۳۶۰ درجه ذخیره شده در دستگاه همراهتان را مشاهده کنید.

۱ در صفحه اصلی Oculus،  (Library) ←  (photos 360) را انتخاب کنید.

۲ یک طبقه بندی و یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ سرتان را به اطراف حرکت دهید و تصاویر ۳۶۰ درجه را مشاهده کنید.

برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، روی صفحه لمسی به عقب یا جلو بکشید.

مشاهده محتوا در دستگاه همراه

تصاویر و ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه همراهتان را مشاهده کنید. همچنین می توانید از ویدیوهای 2 بعدی و 3 بعدی با زیرنویس و صدای استریو و همچنین محتوای ۳۶۰ درجه ضبط شده با دوربین های VR مانند Gear ۳۶۰ لذت ببرید.

در صفحه اصلی Oculus، (Library) (📖) ←
(Samsung Gallery) (📱) را انتخاب کنید.

پخش فیلم

یک فیلم را انتخاب کنید و آن را پخش کنید.
هنگام تماشای ویدیوها، روی صفحه لمسی ضربه بزنید تا از ویژگی های زیر استفاده کنید:

- ▶ / || : توقف و ادامه پخش.
- ⏮ / ⏭ : به ویدیوی قبلی یا بعدی بروید.
- 2D : ویدیو را با حالت 2 بعدی مشاهده کنید.
- 3D : ویدیوی 3 بعدی را در حالت 3 بعدی مشاهده کنید.
- 360 : ویدیوهای ۳۶۰ را مشاهده کنید.

مشاهده تصاویر

یک تصویر را انتخاب کنید. می توانید یک نمایش اسلاید را با انتخاب **پخش نمایش اسلاید** شروع کنید.

برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، روی صفحه لمسی به عقب یا جلو بکشید. برای افزایش یا کاهش اندازه تصویر، روی صفحه لمسی به جلو یا عقب بکشید.

برای تغییر جهت صفحه نمایش در جهتی که اکنون روبروی شما قرار دارد، کلید بازگشت را دو بار فشار دهید.

مشاهده محتوای آنلاین

با استفاده از برنامه اینترنتی سامسونگ، می توانید محتوا و ویدیوهای اینترنتی را روی صفحه های وب مشاهده کنید.

برنامه اینترنتی سامسونگ را از فروشگاه Oculus دانلود کنید و برنامه را برای مشاهده محتوای آنلاین راه اندازی کنید.

هشدارهای سلامتی و ایمنی

- این هشدارهای سلامتی و ایمنی به طور دوره ای برای صحت و کامل بودن به روز می شوند. برای جدیدتری نسخه، [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings) را بررسی کنید.

هشدارهای سلامتی و ایمنی: برای کاهش خطر آسیب شخصی، ناراحتی یا آسیب به کالا، لطفاً مطمئن شوید که همه کاربران Gear VR هشدارهای زیر را قبل از استفاده از Gear VR با دقت مطالعه می کنند.



قبل از استفاده از Gear VR



- همه دستورالعمل های راه اندازی و عملکرد ارائه شده با Gear VR را بخوانید.
- پیشنهاد های سخت افزاری و نرم افزاری را برای استفاده از Gear VR بررسی کنید. خطر ناراحتی ممکن است در صورتی افزایش یابد که سخت افزار و نرم افزار توصیه شده استفاده نشوند.

- **Gear VR** شما برای استفاده با هر دستگاه، لوازم جانبی و/یا نرم افزار فاقد شرایط لازم طراحی نشده است. استفاده از دستگاه، لوازم جانبی و/یا نرم افزار فاقد شرایط لازم ممکن است منجر به آسیب به شما یا سایرین شود و ممکن است مشکلات عملکردی یا آسیب به سیستم و خدمات مرتبط ایجاد کند.
- یک تجربه واقعیت مجازی راحت مستلزم یک حس بدون اختلال در حرکت و تعادل است. زمانی که خسته هستید، نیاز به خواب دارید، تحت تأثیر الکل یا مواد مخدر هستید، حس معلق بودن دارید، مشکلات گوارشی دارید، تحت استرس عاطفی یا اضطراب هستید یا زمانی که از سرما، آنفولانزا، سردرد، میگرن یا گوش درد رنج می برید، از **Gear VR** استفاده نکنید، زیرا حساسیت شما به علائم منفی را افزایش می دهد.
- اگر باردار هستید، مسن هستید، اختلالات دوبینی یا اختلالات روانی دارید که از قبل وجود دارد یا از شرایط قلبی یا سایر شرایط پزشکی جدی رنج می برید، پیشنهاد می کنیم قبل از استفاده از **Gear VR** به پزشک مراجعه کنید.



ممکن است برخی از افراد (در حدود ۱ در ۴,۰۰۰) سرگیجه، تشنج، صرع و یا بیهوشی که با فلاش ها یا الگوهای نوری شدید ایجاد می شوند داشته باشند و این امر ممکن است در زمان تماشای تلویزیون، انجام یک بازی ویدیویی یا تجربه واقعیت مجازی حتی اگر قبل هرگز تشنج یا بیهوشی یا سابقه تشنج یا صرع نداشته باشند اتفاق بیفتد. اینگونه تشنج ها در کودکان یا جوانان زیر ۲۰ سال رایج تر هستند. هر فردی که تشنج، از دست دادن آگاهی یا سایر علائم مرتبط با شرایط را صرع رنج می برد باید قبل از استفاده از Gear VR به پزشک مراجعه کند.

کودکان

کودکان زیر ۱۳ سال نباید از Gear VR استفاده کنند، زیرا این دسته از کودکان در دوره بحرانی در توسعه بینایی خود هستند. افراد بزرگسال باید روی کودکانی (۱۳ سال و بزرگتر) که از Gear VR استفاده می کنند یا استفاده کرده اند برای هر گونه علائمی که در زیر توضیح داده شده اند نظارت کنند و باید زمانی را که کودکان صرف استفاده از Gear VR می کنند محدود کنند و مطمئن شوند که در طی استفاده وقفه دارند. باید از استفاده طولانی مدت دوری کنید، زیرا ممکن است به طور منفی روی هماهنگی دست و چشم، تعادل و توانایی چند عملکردی تأثیر بگذارد. بزرگسالان باید به طور دقیق در حین و پس از استفاده از Gear VR برای هر گونه کاهش در این توانایی ها روی کودکان نظارت داشته باشند.

احتیاط های عمومی

برای کاهش خطر آسیب یا ناراحتی، باید همیشه این دستورالعمل ها را دنبال کنید و این موارد احتیاطی را در زمان استفاده از Gear VR در نظر بگیرید.

- تنها در یک محیط امن استفاده کنید: Gear VR یک تجربه واقعیت مجازی همه جانبه تولید می کند که حواس شما را پرت می کند و به طور کامل مشاهده واقعی پیرامونتان را مسدود می کند.
- همیشه قبل از شروع استفاده و در حین استفاده از Gear VR به پیرامونتان توجه داشته باشید. برای جلوگیری از صدمه، احتیاط کنید.
- ممکن است استفاده از Gear VR باعث از بین رفتن تعادل شود.
- به یاد داشته باشید اشیایی که در محیط مجازی می بینید در محیط واقعی وجود ندارند، بنابراین روی آنها ننشینید یا نایستید یا از آنها برای پشتیبانی استفاده نکنید.
- برای برخورداری از امن ترین تجربه، در زمان استفاده از Gear VR همانطور نشسته یا ایستاده بمانید.
- ممکن است به دلیل بر هم خوردن تعادل، دویدن به سمت یا تصادم با دیوارها، میلمان و سایر اشیای آسیب های جدی به وجود آید، بنابراین قبل از استفاده از Gear VR یک ناحیه را برای استفاده امن تمیز کنید.

- مطمئن شوید که در نزدیکی سایر افراد، اشیاء، پله، بالکن، در باز، پنجره، مبلمان، آتش رو باز، پنکه های سقفی یا تجهیزات روشنایی یا سایر مواردی که ممکن است در زمان استفاده یا بلافاصله پس از استفاده از Gear VR با آنها برخورد کنید یا به آنها ضربه بزنید نیستید.
- قبل از استفاده از Gear VR، هر گونه خطر بر هم خوردن تعادل را از بین ببرید.
- به یاد داشته باشید که در زمان استفاده از Gear VR ممکن است نسبت به ورود افراد یا حیوانات خانگی در منطقه شما مطلع نشوید.
- در زمان استفاده از Gear VR، اشیای نوک تیز یا خطرناک را در دست نداشته باشید.
- هرگز Gear VR را در موقعیت هایی که مستلزم توجه هستند مانند پیاده روی، دوچرخه سواری یا رانندگی نپوشید.
- مطمئن شوید که Gear VR به راحتی روی سر شما تراز و امن است و یک تصویر تکی و شفاف را مشاهده می کنید.

- برای اینکه بدن‌تان تنظیم شود، به استفاده از Gear VR عادت کنید؛ برای اولین بار تنها چند دقیقه از آن Gear VR استفاده کنید و به تدریج زمان استفاده از آن را افزایش دهید تا به واقعیت مجازی عادت کنید. نگاه کردن به اطراف و استفاده از دستگاه ورودی زمانی که برای اولین بار وارد واقعیت مجازی می‌شوید به شما کمک می‌کند تا با تفاوت اندک بین حرکات دنیای واقعی و تجربه واقعیت مجازی خود را تنظیم کنید.
- زمانی که در یک وسیله نقلیه در حال حرکت مانند خودرو، اتوبوس یا قطار هستید از Gear VR استفاده نکنید، زیرا این امر احتمال بروز علائم منفی را افزایش می‌دهد.
- حداقل ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فاصله بین هر ۳۰ دقیقه استفاده قرار دهید، حتی اگر فکر می‌کنید که به این وقفه نیازی ندارید. هر فردی متفاوت است، بنابراین اگر احساس ناراحتی می‌کنید، وقفه‌های متناوب‌تر و طولانی‌تری داشته باشید. باید تصمیم بگیرید که کدام حالت برای شما بهتر است.
- ممکن است Gear VR مجهز به ویژگی «گنرا» باشد که به شما اجازه مشاهده موقت پیرامونتان برای یک تعامل جزیی دنیای واقعی را می‌دهد. باید همیشه Gear VR را در موقعیت‌هایی که به توجه یا همکاری نیاز دارد از سرتان بردارید.

- گوش دادن به صدا با میزان صدای بالا می تواند آسیب غیرقابل جبرانی به شنوایی شما وارد کند. صدای پس زمینه و همچنین در معرض سطوح بالای صدا قرار گرفتن مداوم می تواند صداهایی را ایجاد کند که نسبت به آنچه در واقعیت هستند کمتر به نظر می رسند. به دلیل ماهیت همه جانبه تجربه واقعیت مجازی، از Gear VR با صدای بلند استفاده نکنید تا نسبت به پیرامون خود آگاه باشید و خطر آسیب شنوایی را کاهش دهید.

! ناراحتی

- اگر فردی که از Gear VR استفاده می کند یکی از علائم زیر را تجربه کرد، بلافاصله استفاده را متوقف کنید: تشنج؛ از دست دادن آگاهی؛ خستگی چشم؛ کشش چشم یا عضلات؛ حرکات غیر ارادی؛ تغییر، تاری دید، یا دوبینی و یا دیگر اختلالات بصری؛ سرگیجه. سردرگمی؛ اختلال در تعادل؛ اختلال در هماهنگی دست و چشم؛ تعرق مفرط؛ افزایش ترشح بزاق؛ حالت تهوع؛ سبکی سر. ناراحتی یا درد در سر و یا چشم؛ خواب آلودگی؛ خستگی؛ و یا هر علائم شبیه به بیماری حرکتی.

- درست مانند علائمی که افراد پس از سوار شدن به کشتی با آن مواجه می شوند، علائم واقعیت مجازی نیز ممکن است ادامه داشته باشند و چندین ساعت پس از استفاده مشخص شوند. این علائم پس از استفاده می تواند شامل علائم بالا و همچنین خواب آلودگی بیش از حد و کاهش توانایی چند عملکردی باشد. ممکن است این علائم شما را در معرض خطر بالای آسیب دیدگی در زمان انجام فعالیت های عادی در دنیای واقعی قرار دهد.
- تا زمانی که به طور کامل این علائم برطرف نشده اند، رانندگی نکنید، با ماشین آلات کار نکنید یا در سایر فعالیت هایی که به توانایی بینایی یا جسمی نیاز دارند و به طور بالقوه عواقب جدی دارند (مانند فعالیت هایی که تجربه هر یک از علائم می تواند منجر به مرگ، آسیب شخصی یا آسیب به کالا شود)، یا سایر فعالیت هایی که مستلزم تعادل خوب و هماهنگی دست و چشم هستند (مانند ورزش کردن یا رانندگی دوچرخه و غیره) درگیر نشوید.
- تا زمانی که چند ساعت از برطرف شدن کامل این علائم سپری نشده است، از Gear VR استفاده نکنید. مطمئن شوید که قبل از از سرگیری استفاده، Gear VR به درستی پیکربندی شده است.
- نسبت به نوع محتوایی که می خواهید استفاده کنید قبل از شروع علائم اطلاع داشته باشید، زیرا ممکن است بسته به نوع محتوایی که استفاده می کنید در معرض ابتلا به علائم قرار بگیرید.
- اگر علائم جدی و/یا مداومی دارید به پزشک مراجعه کنید.

آسیب استرس تکراری

ممکن است استفاده از Gear VR باعث آسیب دیدن عضلات، مفاصل یا پوست شما شود. اگر در حین استفاده از Gear VR، یکی از قسمت های بدنتان دچار خستگی یا زخم شد یا اگر علائمی مانند سوزن سوزن شدن، بی حسی، سوزش و خشکی را احساس کردید، استفاده را متوقف کنید و قبل از استفاده مجدد از Gear VR، چندین ساعت استراحت کنید. اگر هر یک از علائم بالا یا ناراحتی در حین یا پس از پخش ادامه یافت، استفاده از Gear VR را متوقف و به پزشک مراجعه کنید.

تداخل با دستگاه های پزشکی

Gear VR شامل هدفونی است که حاوی آهنربا است و ممکن است با امواج رادیویی تداخل پیدا کند. این امر ممکن است روی عملکرد وسایل الکتریکی که در نزدیکی قرار دارند، مانند دستگاه تنظیم ضربان قلب، سمعک و دفیبریلاتور تأثیر بگذارد. اگر دستگاه تنظیم ضربان قلب یا سایر دستگاه های پزشکی کار گذاشته شده در بدنتان دارید، از Gear VR بدون مشورت با پزشک یا سازنده دستگاه پزشکی استفاده نکنید. بین Gear VR و دستگاه های پزشکی تان یک فاصله ایمن ایجاد کنید و اگر یک تداخل مداوم با دستگاه پزشکی خود را مشاهده کردید، استفاده از Gear VR را متوقف کنید.

کنترل کننده

- ممکن است Gear VR شما همراه با یک کنترل کننده شخص ثالث عرضه شود.
- در رابطه با هشدارهای سلامتی و ایمنی برای کنترل کننده، با سازنده مشورت کنید.
- همیشه از بندهای مچی عرضه شده با کنترل کننده برای بستن آن به مچ دستتان در زمان استفاده، استفاده کنید.

شوک الکتریکی: برای کاهش خطر شوک الکتریکی،

- هیچ یک از اجزای عرضه شده را تغییر ندهید یا باز نکنید.
- اگر کابلی آسیب دیده است یا سیم ها لخت شده اند، از محصول استفاده نکنید.

اگر آداپتور برق عرضه شده است:

- آداپتور برق را در معرض مایعات یا رطوبت قرار ندهید.
- آداپتور برق را قبل از تمیز کردن از پریز بکشید و فقط با پارچه خشک آن را تمیز کنید.

- آداپتور برق را از شعله های آتش و سایر منابع حرارت دور نگه دارید.
- تنها از آداپتور برقی که با Gear VR عرضه می شود استفاده کنید.

❗ دستگاه آسیب دیده یا شکسته

- اگر قطعه ای از دستگاه شکسته یا آسیب دیده است از آن استفاده نکنید.
- سعی نکنید که قطعات دستگاه را خودتان تعمیر کنید. تعمیر باید فقط توسط یک سرویسکار مجاز انجام گیرد.

❗ شرایط مسری

برای جلوگیری از انتقال شرایط مسری (مانند چشم صورتی)، Gear VR را با افرادی که مبتلا به چشم صورتی، عفونت یا بیماری مخصوصاً بیماری های چشمی، پوستی یا پوست سر هستند به اشتراک نگذارید. Gear VR را باید بین هر استفاده با دستمال مرطوب ضدباکتری دوستار پوست (مخصوصاً لنزها) تمیز و با یک پارچه میکروفایبر خشک کنید.

التهاب پوستی

Gear VR در نزدیکی پوست و پوست سرتان پوشیده می شود. اگر متوجه تورم، خارش، التهاب و یا علائم دیگر شدید، استفاده از Gear VR را متوقف کنید. اگر علائم ادامه پیدا کرد، با یک پزشک تماس بگیرید.

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به Gear VR

- Gear VR را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید. ممکن است در معرض نور مستقیم خورشید قرار دادن باعث آسیب رسیدن به Gear VR شود.
- از درون لنزها، نور لیزر یا یک منبع نور خارجی را نتابانید، زیرا ممکن است به صفحه نمایش آسیب برساند.
- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید، اجزا را در کیف نگهداری قرار دهید تا آسیب غیر عمدی یا در معرض محیط قرار گرفتن را به حداقل برسانید.

اطلاعات مربوط به ایمنی

برای جلوگیری از آسیب دیدن خود و سایرین یا آسیب دیدن دستگاه، پیش از استفاده از دستگاه، اطلاعات ایمنی آن را با دقت مطالعه نمایید.

از دستگاه تنها برای هدف در نظر گرفته شده استفاده کنید.

از وارد آوردن ضربه به شارژر یا دستگاه یا پرت کردن آنها خودداری کنید.

از دستگاه خود در مناطق با غلظت بالای گرد و غبار یا ذرات معلق در هوا استفاده نکنید و آن را در این مناطق نگهداری ننمایید.

گرد و غبار یا مواد خارجی ممکن است باعث کارکرد نادرست دستگاهتان شود.

اجازه ندهید که رابط دستگاه با اجسام رسانا مانند مایعات، گرد و غبار، براده های فلزی و نوک مداد در تماس باشد.

تماس با اجسام رسانا ممکن است باعث ایجاد مدار کوتاه یا خوردگی در رابط شود و منجر به انفجار، آتش سوزی یا آسیب رسیدن به دستگاه شود.

از گاز زدن یا مکیدن دستگاه پپرهیزید.

قطعات کوچک ممکن است باعث خفگی کودکان یا حیوانات شود.

از وارد کردن دستگاه یا لوازم جانبی عرضه شده به داخل چشم، گوش یا دهان پپرهیزید.

انجام این کارها ممکن است خفگی یا صدمات جدی را در پی داشته باشد.

دستگاه را در معرض دودها یا بخارهای غلیظ قرار ندهید.

انجام این کار ممکن است به قسمت خارجی دستگاه صدمه بزند یا باعث کارکرد نادرست آن شود.

دستگاه خود را خشک نگه دارید.

رطوبت و مایعات ممکن است به قطعات یا مدارهای الکترونیکی دستگاه صدمه بزند.

از این دستگاه می توان در مکان هایی با دمای محیطی ۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد استفاده کرد. دستگاه را می توانید در دمای محیطی ۲۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. استفاده یا نگهداری دستگاه خارج از دامنه دمای توصیه شده ممکن است باعث صدمه به دستگاه یا کاهش طول عمر باتری شود.

دستگاه خود را در جاهای بسیار داغ مانند داخل اتومبیل در تابستان قرار ندهید. انجام این کار ممکن است باعث کارکرد نادرست صفحه، صدمه دیدن دستگاه، یا انفجار باتری شود.

زمانی که دستگاه را بدون دستگاه همراه می پوشید، به طور مستقیم به نور روشن نگاه نکنید. انجام این کار ممکن است به بینایی شما آسیب برساند.

اگر خطایی روی داد از دستگاه استفاده نکنید. استفاده مداوم از دستگاه پس از خطاها ممکن است باعث ناراحتی یا آسیب شخصی شود.

حساسیت نسبت به رنگ یا قطعات فلزی موجود در دستگاه، ممکن است عوارضی مانند خارش، آگزما یا آماس پوستی را به همراه داشته باشد. در صورت بروز این علائم، استفاده از دستگاه را متوقف کرده و به پزشک مراجعه کنید.

از دستگاه خود در بیمارستان، هواپیما، یا خودرو که ممکن است فرکانس رادیویی در آنها تداخل ایجاد کند، استفاده نکنید. انجام این کار باعث عدم کارکرد درست تجهیزات می شود و ممکن است باعث ایجاد صدمه یا آسیب به وسیله گردد.

زمانی که دستگاه را از طریق بلوتوث به یک دستگاه دیگر متصل می کنید، در صورت امکان از دستگاهتان در فاصله ۱۵ سانتی متری دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده نکنید زیرا ممکن است دستگاهتان با دستگاه تنظیم ضربان قلب تداخل پیدا کند.

در هنگام استفاده از هدست، مراقب شنوایی و گوش های خود باشید.

• قرار گرفتن بیش از حد در معرض صداهای بلند ممکن است به شنوایی آسیب بزند.



• قبل از وصل کردن هدفون به منبع صدا همیشه صدا را کم کنید و فقط از حداقل تنظیم صدای لازم برای شنیدن موسیقی استفاده کنید.

• مطمئن شوید که کابل هدست دور اشیایی که در نزدیکی قرار دارند پیچ نخورده است.

اگر دستگاه ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید.

شیشه شکسته یا آکرلیک ممکن است به دستها و صورت شما آسیب برساند. دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

از باتری ها، شارژرها، و لوازم جانبی و محصولات تأیید شده توسط سازنده استفاده کنید.

سامسونگ نمی تواند مسئول ایمنی کاربر هنگام استفاده از لوازم جانبی یا تجهیزاتی باشد که مورد تأیید سامسونگ نیستند.

قطعات دستگاه خود را باز نکنید، آنها را تعویض نکنید و تعمیر نکنید.

هرگونه تغییر می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند. اگر دستگاه شما نیاز به تعمیر دارد، دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

هنگام تمیز کردن دستگاه به نکات زیر توجه کنید.

- دستگاه و لنزهای آن را با یک پارچه نرم و تمیز یا یک گوش پاک کن تمیز کنید.
- از مواد شیمیایی یا پاک کننده ها استفاده نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تغییر رنگ یا زنگ زدن قسمت خارجی دستگاه شود.
- بالشتک را نشویید. انجام این کار می تواند باعث شود که بالشتک خراب شود.

دستگاه و شارژر را با احتیاط جابجا کرده و دور بیندازید.

- هرگز باتری یا دستگاه را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید.
- از خرد کردن یا سوراخ کردن دستگاه خودداری کنید.

سرویس دستگاه فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود.

سرویس دستگاه توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به دستگاه شما آسیب برساند و ضمانت نامه سازنده دستگاه شما را بی اعتبار کند.

دور انداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به کشور های دارنده سیستم های مجزای جمع آوری زباله)



علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند.

لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت کمک به استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دور انداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

ضمیمه

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راهکارهای زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما صدق نکند. اگر نکته های زیر مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

زمانی که دستگاه همراه به Gear VR متصل است، صفحه اصلی Oculus نشان داده نمی شود

- مطمئن شوید که دستگاه همراه به درستی به Gear VR متصل شده است.
- مطمئن شوید که دستگاه همراه روشن است.
- مطمئن شوید که برنامه (Oculus) Gear VR را برای Gear VR روی دستگاه همراه نصب کرده اید. (صفحه ۲۸)
- مطمئن شوید که باتری دستگاه همراه به طور کامل شارژ شده است.

دستگاه همراه شما داغ کرده است

زمانی که از برنامه هایی استفاده می کنید که نسبت به حالت عادی به مقدار بالایی انرژی نیاز دارند یا زمانی که از برنامه های روی دستگاهتان برای یک مدت طولانی استفاده می کنید، ممکن است دستگاه همراه داغ کند. زمانی که Gear VR دمای بالایی را شناسایی می کند، پیامی روی صفحه نشان داده می شود که به شما هشدار می دهد تا Gear VR را متوقف کنید و منتظر بمانید تا خنک شود. تا زمانی که دستگاه همراه خنک می شود استفاده از Gear VR را متوقف کنید و سپس استفاده از آن را از سر بگیرید. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه همراه شما داشته باشد.

تصویر روی صفحه نمایش کج یا اریب به نظر می رسد

Gear VR را جدا کنید و آن را روی یک سطح صاف قرار دهید به طوری که لنزها به سمت جلو باشد و پیچ تنظیم فوکوس در بالا قرار بگیرد. قبل از استفاده مجدد از آن، ۵-۷ ثانیه منتظر بمانید.

تصویر روی صفحه نمایش به طور تصادفی حرکت می کند

ممکن است تداخل مغناطیسی ایجاد شده توسط مواردی مانند رایانه ها، تلویزیون ها یا کابل های برق روی Gear VR تأثیر بگذارد. از Gear VR در نواحی که تحت تأثیر تداخل مغناطیسی هستند استفاده نکنید.

صفحه نمایش از فوکوس خارج شده است

- مطمئن شوید که Gear VR به درستی روی صورتتان قرار گرفته است.
- پیچ تنظیم فوکوس را تا زمانی که صفحه شفاف به نظر برسد بچرخانید.

صفحه به سمت راست یا چپ منحرف می شود

- مطمئن شوید نگهدارنده دستگاه (سمت چپ) در موقعیت صحیح قرار دارد. دستگاه تلفن همراه خود را پس از کشیدن نگهدارنده دستگاه (سمت چپ) به موقعیت A یا B با توجه به اندازه صفحه نمایش دستگاه تلفن همراه خود مجدد وصل کنید. (صفحه ۲۲)

تصویر روی صفحه نمایش می لرزد

- اتصال دستگاه همراه را از Gear VR قطع کنید و سپس دوباره آن را متصل کنید.
- دستگاه همراه را دوباره راه اندازی کنید.

کنترل کننده بازی یا هدست بلوتوث کار نمی کند

- مطمئن شوید که دستگاه بلوتوث به دستگاه همراه وصل باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه همراه و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند.
- مطمئن شوید که باتری دستگاه بلوتوثی که به آن متصل هستید به طور کامل شارژ شده است.

حق نسخه برداری

Copyright © 2016 Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از این دفترچه راهنما نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علایم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علایم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- سایر علایم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.

SAMSUNG