

SAMSUNG

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

Mode d'emploi

Table des matières

À lire avant utilisation

Démarrage

- 7 Contenu du coffret
- 8 Présentation de l'appareil
- 10 S Pen
- 13 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 16 Charger la batterie
- 19 Utiliser une carte mémoire
- 21 Allumer et éteindre l'appareil
- 21 Verrouiller et déverrouiller l'écran

Fonctions de base

- 22 Utiliser l'écran tactile
- 25 Disposition de l'écran d'accueil
- 27 Écran latéral
- 39 Écran Applications
- 40 Icônes d'informations
- 41 Volets des raccourcis et de paramétrage rapide
- 43 Ouvrir des applications
- 43 Installer ou désinstaller des applications

- 45 Saisir du texte
- 48 Capture d'écran
- 48 Utiliser le dictionnaire
- 49 Mes fichiers
- 49 Fonctions d'économie d'énergie
- 50 Afficher les informations d'aide

Fonctions du S Pen

- 51 Air Command
- 52 Action memo
- 54 Sélection intelligente
- 55 Capture
- 56 S Note
- 61 Scrapbook
- 61 Utiliser le S Pen

Reconnaissance des mouvements et maniabilité

- 65 Mouvements et gestes
- 68 Fenêtres multiples
- 73 Opération à une main
- 74 Augmenter la sensibilité de l'écran tactile

Personnaliser votre appareil

- 75 Gérer l'écran d'accueil et les écrans d'applications
- 77 Définir un fond d'écran et des sonneries
- 78 Changer la méthode de verrouillage de l'écran
- 79 Mes lieux
- 81 Lecteur d'empreintes
- 85 Mode Privé
- 87 Mode simplifié
- 88 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 89 Paramétrer les comptes

Téléphone et contacts

- 91 Téléphone
- 95 Contacts

Messages et e-mails

- 97 Messages
- 98 Email

Appareil photo et Galerie

- 100 Appareil photo
- 109 Galerie

Assistance sécurité

- 111 Mode Urgence
- 112 Envoyer des messages d'aide

Applications utiles

- 113 Mode Voiture
- 115 S Finder
- 116 S Planner
- 118 S Health
- 120 S Voice
- 122 Musique
- 124 Vidéo
- 126 Internet
- 127 Enregistreur vocal
- 129 Horloge
- 131 Calculatrice
- 131 Dropbox
- 132 Flipboard
- 132 Peel Smart Remote
- 135 Evernote
- 135 PEN.UP
- 136 Applications Google

Établir une connexion avec d'autres appareils

- 138 Connexion rapide
- 139 Bluetooth
- 141 Wi-Fi Direct
- 143 NFC
- 145 Screen Mirroring
- 147 MirrorLink
- 148 Utiliser la fonction d'impression mobile

Gestionnaire d'appareils et de données

- 149 Mettre l'appareil à jour
- 150 Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur
- 151 Sauvegarder et restaurer des données
- 151 Réinitialiser les données

Paramètres

- 152 Introduction
- 152 Configurer les paramètres
- 152 Paramètres rapides
- 153 Connexions
- 158 Appareil
- 162 Personnalisation
- 165 Système
- 170 Applications

Accessibilité

- 171 À propos du menu Accessibilité
- 171 Utiliser la touche Accueil pour ouvrir les menus d'accessibilité
- 171 Informations orales (TalkBack)
- 177 Vue
- 179 Audition
- 181 Dextérité et interaction
- 184 Prendre ou mettre fin à des appels
- 184 Utiliser le mode à appui unique
- 184 Gérer les paramètres d'accessibilité

Dépannage

À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Avis : informations essentielles concernant l'utilisation de l'appareil, les limites fonctionnelles de son utilisation, sa charge d'utilisation ou des avis légaux



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Démarrage

Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.



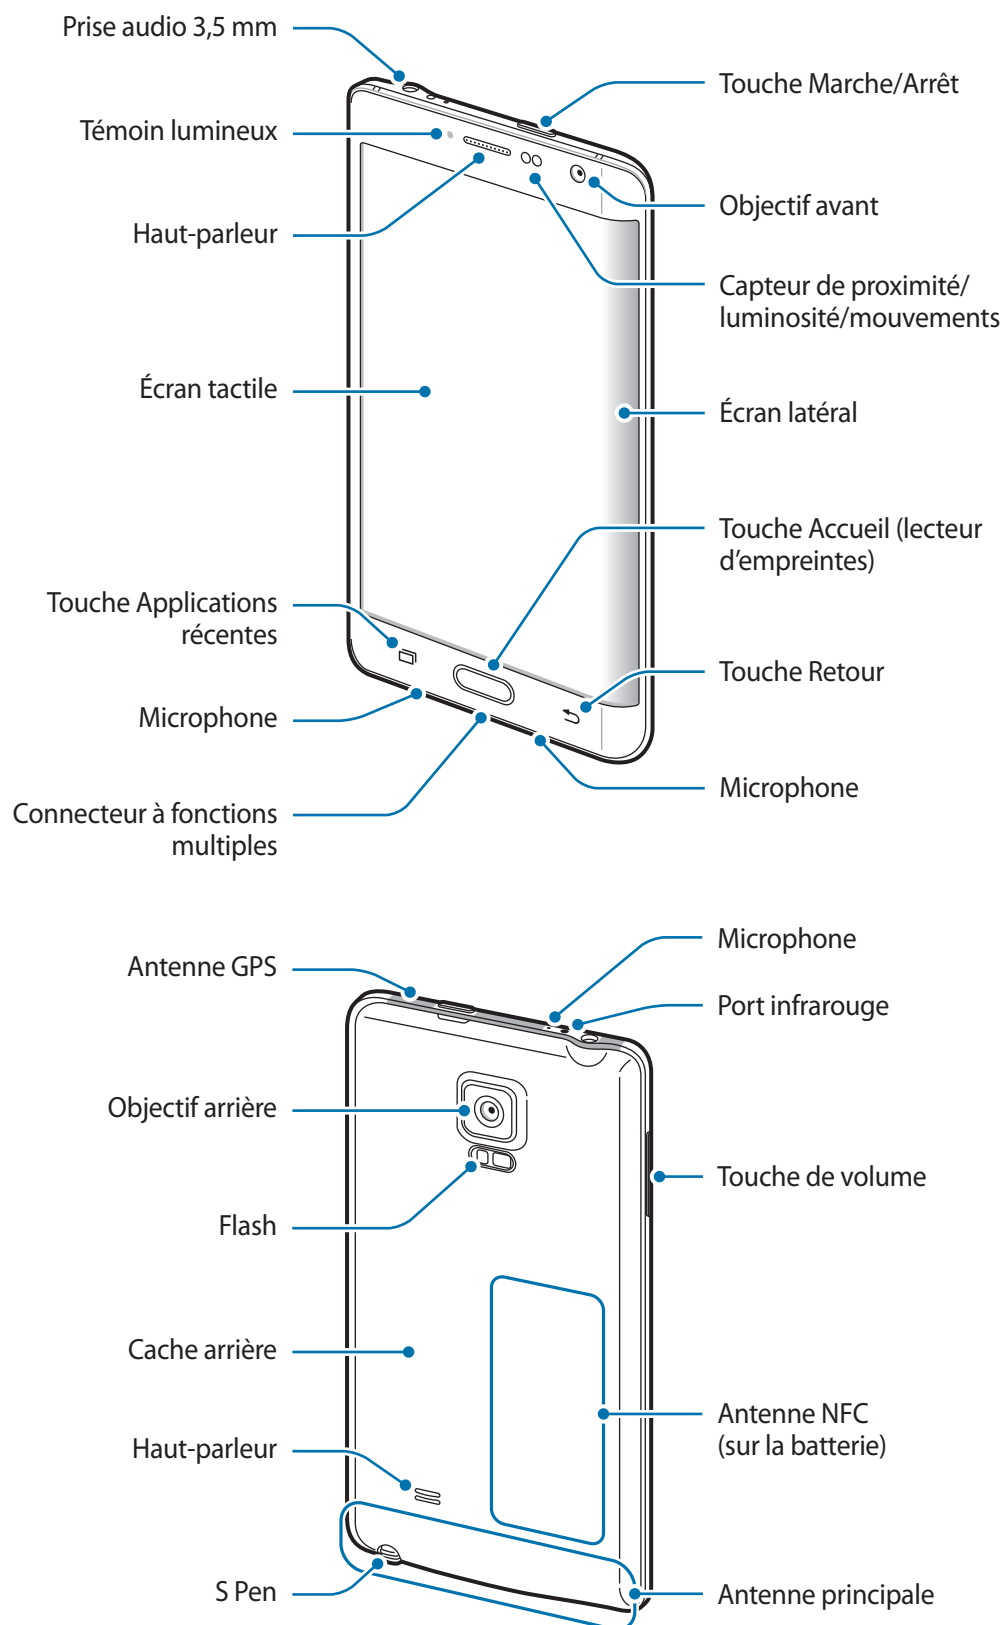


Présentation de l'appareil






- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Les couleurs de l'écran peuvent paraître différentes selon l'angle de vision.

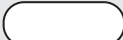Touches


Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Appuyer sur cette touche pour allumer ou verrouiller l'écran.
 Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes. • Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Appuyer deux fois sur cette touche pour lancer l'application S Voice. • Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche Google.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

S Pen

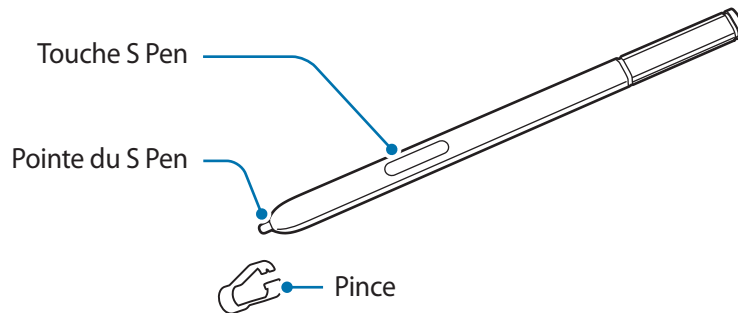

Nom	Fonctions
Pointe du S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser le S Pen pour écrire, dessiner ou réaliser des actions tactiles sur l'écran. Survoler des éléments à l'écran à l'aide du S Pen pour accéder à des fonctions S Pen supplémentaires comme la fonction Air View.
Touche S Pen	<ul style="list-style-type: none"> Survoler l'écran à l'aide du S Pen et appuyer sur la touche S Pen pour afficher les fonctions Air Command. Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faire glisser le S Pen sur des éléments pour les sélectionner.
Pince	<ul style="list-style-type: none"> Ôter la pointe du S Pen à l'aide de la pince pour la remplacer.

Retirer le S Pen

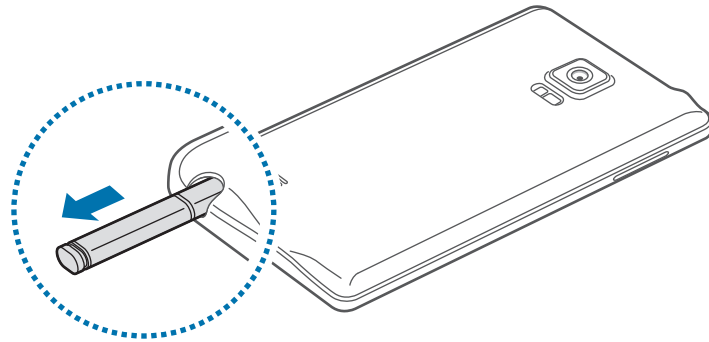


Lorsque vous retirez le S Pen de son compartiment, l'appareil lance la fonction **Action memo** ou affiche les fonctions Air Command en fonction des paramètres de retrait du S Pen que vous avez définis.

Pour modifier ce paramètre, ouvrez l'écran Applications et appuyez sur **Paramètres** → **S Pen** → **Options de retrait**.


Remplacer la pointe du S Pen

Si la pointe est usée, remplacez-la.

- 1 Saisissez fermement la pointe avec la pince, puis tirez.

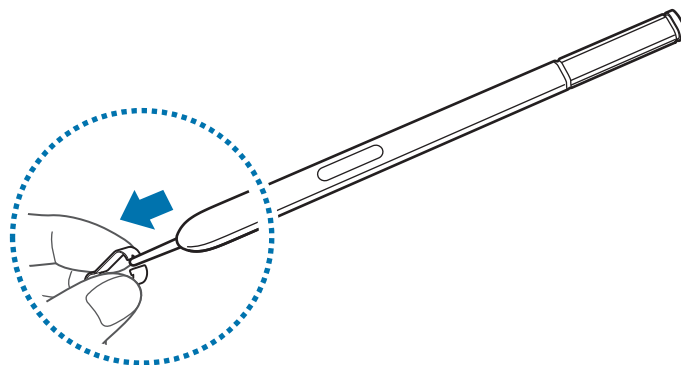

2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen.

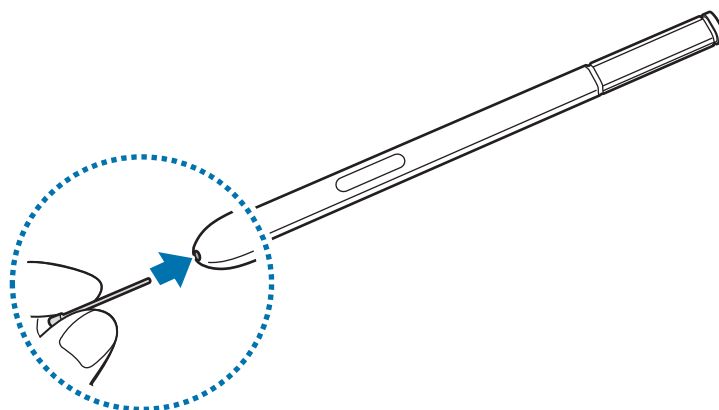

Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec la pince.



- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous l'insérez dans le S Pen.
- N'insérez pas l'extrémité arrondie de la pointe dans le S Pen. Cela risquerait d'endommager le S Pen ou votre appareil.



- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung.
- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen. Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez.



- Les touches Applications récentes et Retour peuvent être utilisées avec le S Pen.
- Pour en savoir plus sur le S Pen, consultez le site Web de Samsung.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.



- Seules les cartes micro-SIM sont compatibles avec cet appareil.
- La disponibilité de certains services LTE (4G) dépend de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la disponibilité des services, contactez votre opérateur.

1 Retirez le cache arrière.

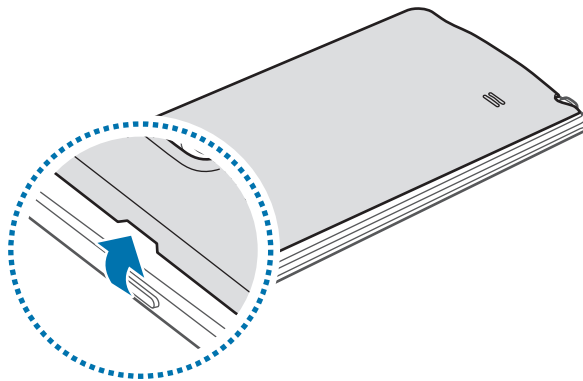


Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache arrière.




Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.

2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

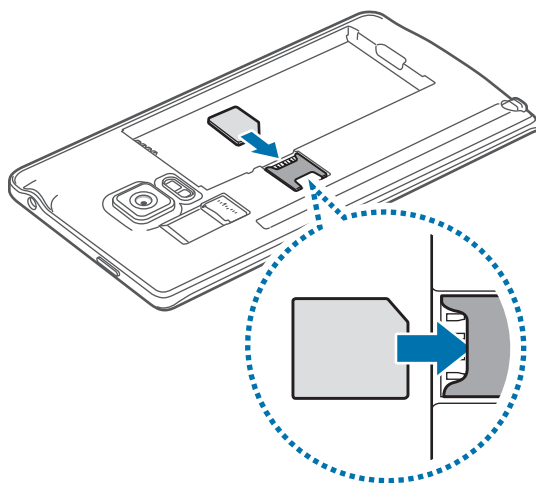


- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si une carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

3 Insérez la batterie en alignant correctement ses bornes avec celles de l'appareil.

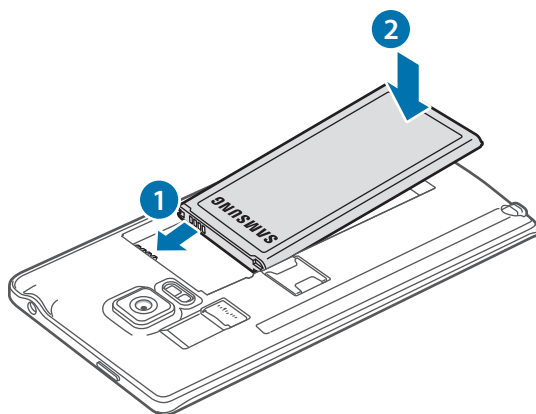


- 4 Remettez le cache arrière en place.

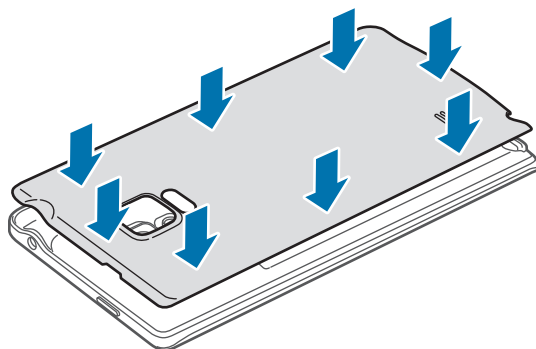


Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie

- 1 Retirez le cache arrière.

- 2 Retirez la batterie.

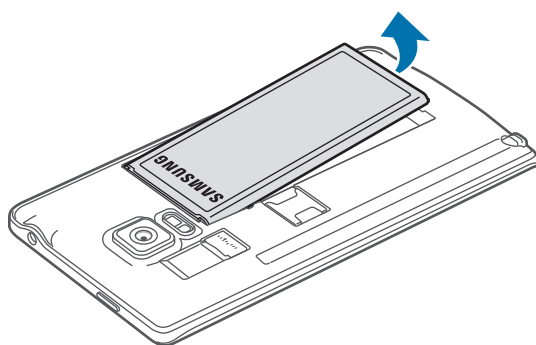

- 3 Appuyez sur la carte SIM ou USIM, puis sortez-la de son compartiment.

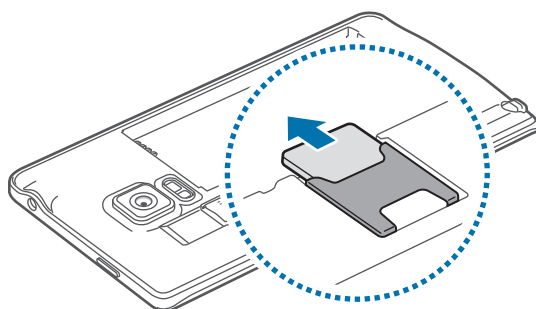

Charger la batterie

Utiliser le chargeur de batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que l'adaptateur USB, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.

Branchez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis la fiche USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

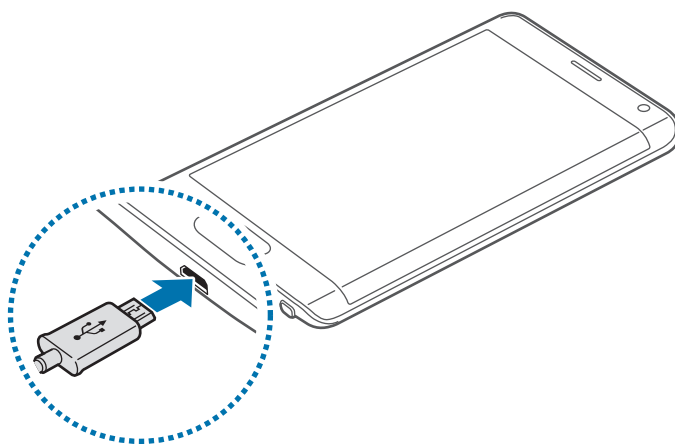

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie.

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.



- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.

Charge rapide

L'appareil est doté d'une fonction de chargement rapide intégrée. Vous pouvez utiliser cette fonction pour charger la batterie plus rapidement si l'appareil ou l'écran est éteint.

À propos de la charge rapide

- La fonction de chargement rapide utilise la technologie qui permet de recharger une batterie plus rapidement en augmentant la puissance de chargement. L'appareil est compatible avec la fonction de chargement rapide Adaptive de Samsung et l'application Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pour utiliser la fonction de chargement rapide sur votre appareil, connectez-le à un chargeur compatible avec la fonction de chargement rapide Adaptive ou Quick Charge 2.0.

Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la batterie.

- Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est éteint, l'icône ⚡ apparaît à l'écran.
- Si vous chargez la batterie lorsque l'appareil est allumé, une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous demander d'éteindre l'écran. Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'écran.



- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de chargement rapide intégrée si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

Utiliser une carte mémoire

Installer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 128 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.

1 Retirez le cache arrière.

2 Insérez la carte mémoire, puce orientée vers le bas.

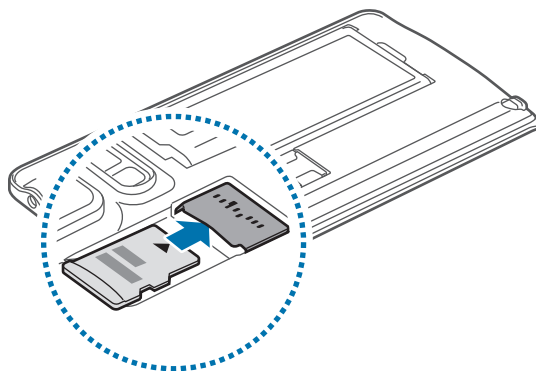

3 Remettez le cache arrière en place.



- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Carte SD** → **Démonter**.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Retirez la carte mémoire.
- 3 Remettez le cache arrière en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Carte SD** → **Formater** → **FORMATER**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

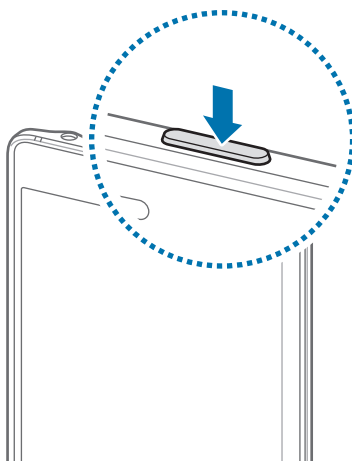


Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction.

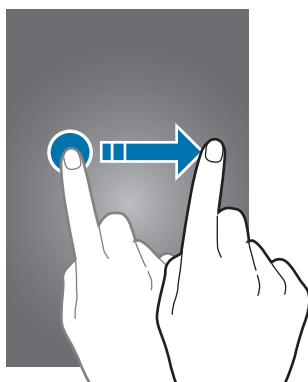

Vous pouvez modifier la méthode de déverrouillage de l'écran et utiliser des fonctions de sécurité supplémentaires. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Changer la méthode de verrouillage de l'écran](#).

Fonctions de base

Utiliser l'écran tactile





- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.


Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, appuyer sur une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un doigt ou avec le S Pen.

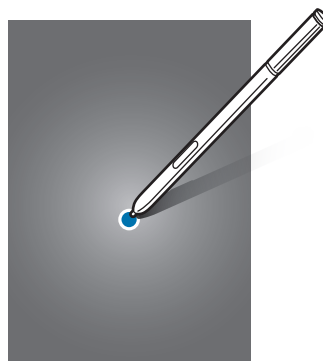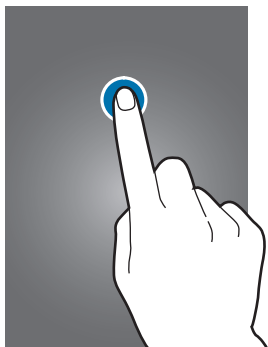



Maintenir appuyé

Pour accéder aux options disponibles, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

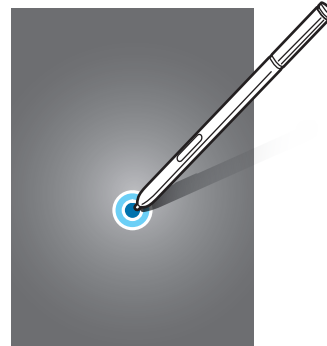


Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y votre doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

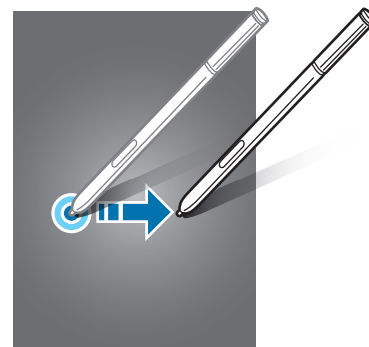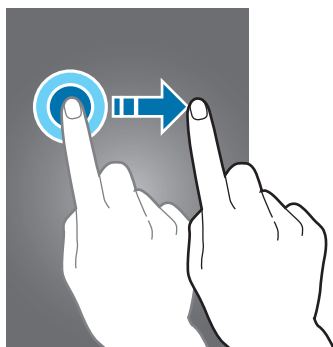



Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez de nouveau à deux reprises sur l'écran pour annuler le zoom.

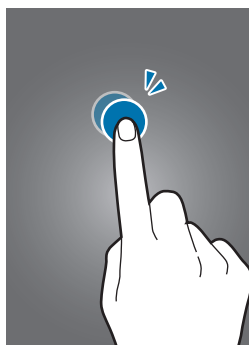



Balayer

Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran d'accueil ou l'écran Applications vers la gauche ou vers la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

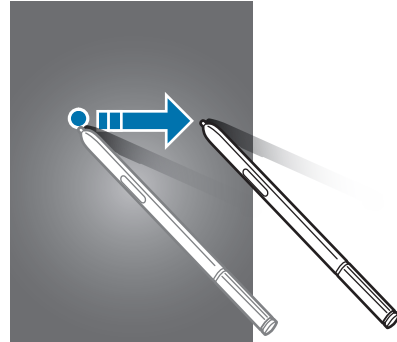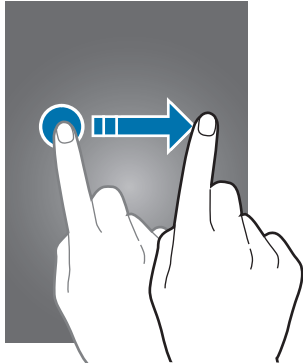

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

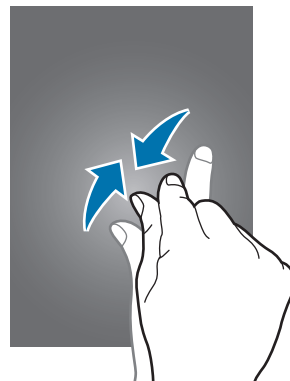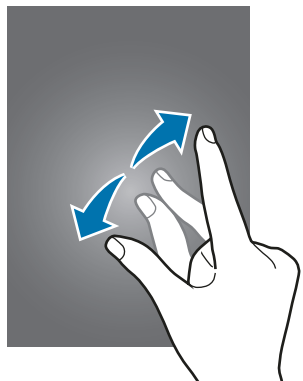


Disposition de l'écran d'accueil

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc. Les widgets sont de petites applications qui lancent des fonctions d'application spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil.

Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite ou appuyez sur un volet d'écrans d'accueil en bas de l'écran.

Pour en savoir plus sur la personnalisation de l'écran d'accueil, reportez-vous à la section [Gérer l'écran d'accueil](#).

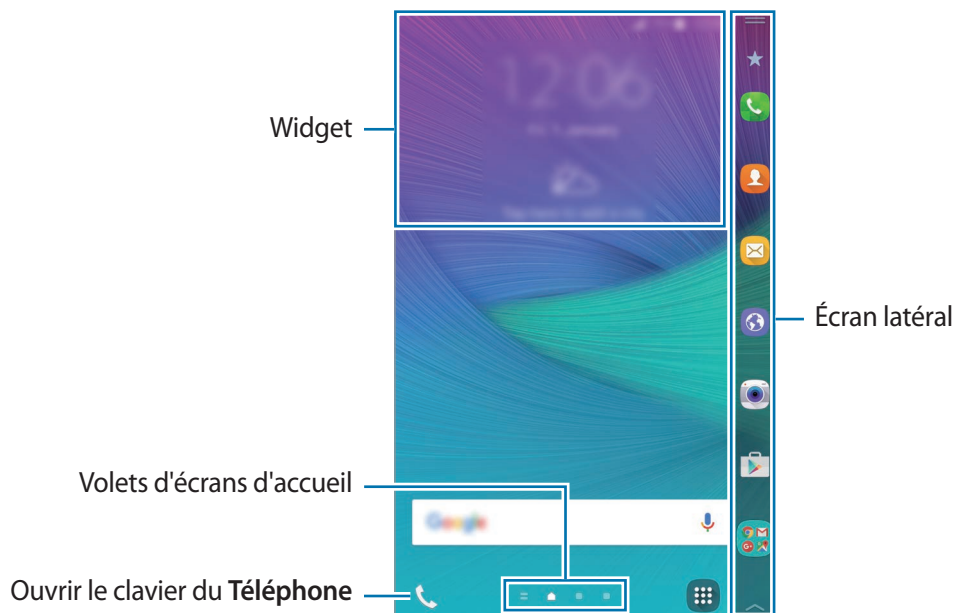


Options de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Personnalisez l'écran d'accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses volets. Vous pouvez également définir le fond d'écran d'accueil, lui ajouter des widgets, etc.



Flipboard Briefing

Utilisez cette fonction pour afficher les tout derniers articles de différentes catégories d'actualités. Grâce à cette fonction, vous pouvez consulter les actualités qui vous intéressent.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  ou balayez l'écran vers la droite pour ouvrir **BRIEFING**.
- 2 Si vous lancez cette fonction pour la première fois, appuyez sur **COMMENCER À LIRE**.
- 3 Pour parcourir les articles de chaque catégorie d'actualités, balayez l'écran vers le haut.



Pour désactiver **Flipboard Briefing**, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil. Appuyez ensuite sur **Param. écran d'accueil**, puis décochez la case **Flipboard Briefing**.

Écran latéral

Introduction


Répondez à un appel ou vérifiez les notifications directement depuis l'écran latéral. Vous pouvez également utiliser l'écran latéral pour démarrer une application ou lire un morceau de musique plus facilement.

Utiliser l'écran latéral


Vous pouvez afficher les alertes d'appels et de messages et d'autres notifications depuis l'écran latéral. Il est également possible d'ajouter des volets à l'écran latéral, avec toutes les fonctions souhaitées.

Balayez l'écran latéral vers la gauche ou la droite pour afficher le volet souhaité.


Pour ajouter des volets à l'écran latéral, reportez-vous à la section [Gérer l'écran latéral](#).

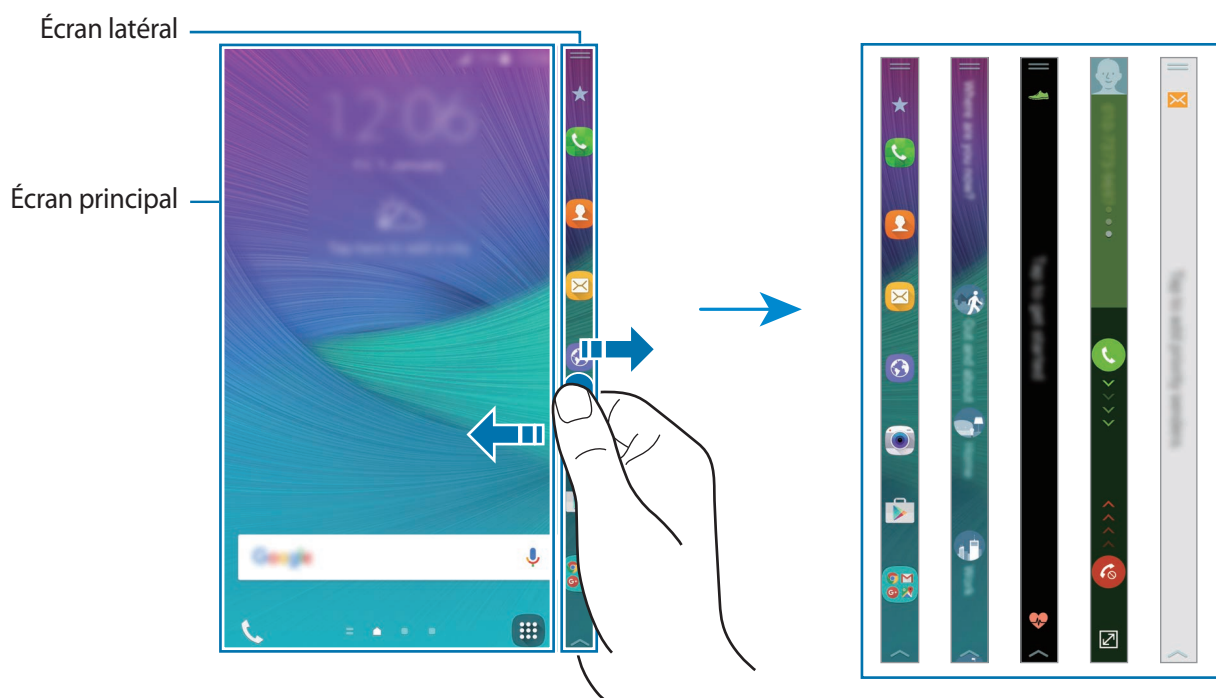

Utiliser les outils rapides

Vous pouvez allumer la lampe, effectuer des enregistrements vocaux et utiliser de nombreuses autres fonctions pratiques au quotidien, directement depuis l'écran latéral. Pour afficher les outils rapides, faites glisser l'icône  de haut en bas sur l'écran latéral.


Pour fermer les outils rapides, faites glisser le bas de l'écran latéral vers le haut.

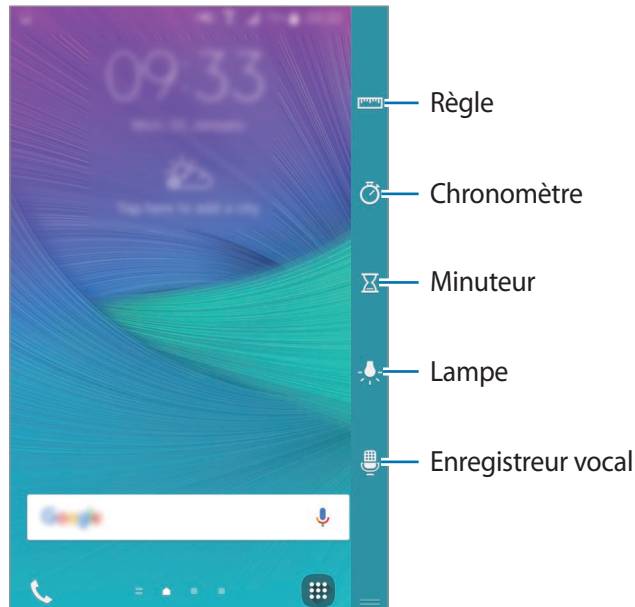

Activer uniquement l'écran latéral

Vous pouvez activer l'écran latéral uniquement, et afficher l'horloge et les notifications lorsque l'écran principal est éteint.

Balayez l'écran latéral de bas en haut, puis de haut en bas, ou inversement, pour l'activer, puis balayez vers la gauche ou la droite pour afficher les informations souhaitées. Pour démarrer des applications ou consulter les détails d'une notification, appuyez sur la touche Accueil pour allumer l'écran principal.

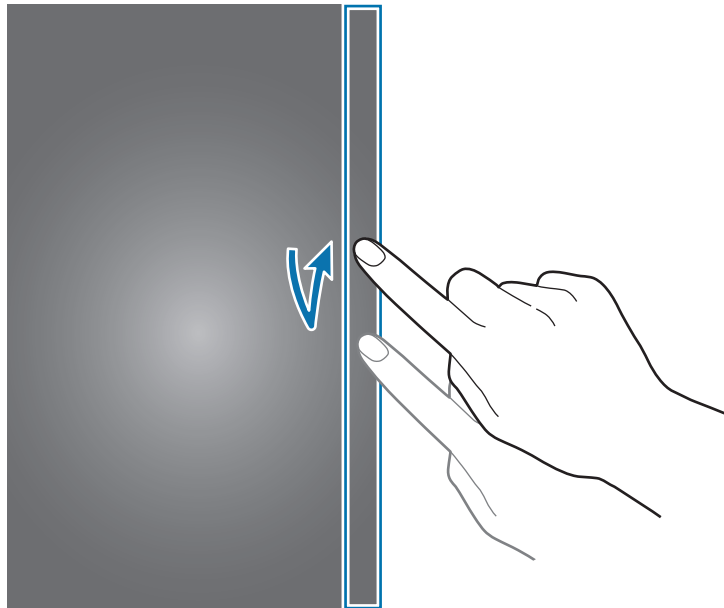

Utiliser l'écran latéral depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, vous pouvez afficher les notifications et les volets ajoutés par l'utilisateur, mais aussi utiliser les outils rapides.

Pour démarrer des applications ou afficher les détails d'une notification, déverrouillez l'écran principal.

Démarrer des applications

Démarrez les applications directement depuis l'écran latéral. Vous pouvez ajouter les applications que vous utilisez le plus fréquemment au volet d'applications de l'écran latéral afin d'y accéder facilement.

- 1 Balayez l'écran latéral vers la gauche ou la droite pour afficher le volet d'applications.
- 2 Balayez la liste d'applications vers le haut ou le bas pour en sélectionner une.
L'application sélectionnée démarre sur l'écran principal.




Ajouter ou supprimer des applications sur le volet d'applications

Gérez vos applications depuis le volet d'applications. Vous pouvez ajouter les applications que vous utilisez le plus fréquemment au volet d'applications de l'écran latéral afin d'y accéder facilement.

- 1 Balayez l'écran latéral vers la gauche ou la droite pour afficher le volet d'applications.
- 2 Appuyez sur ★ en haut du volet.
- 3 Maintenez votre doigt appuyé sur l'une des applications de la liste à gauche de l'écran. Faites ensuite glisser cette application vers le bord droit de l'écran.



Pour supprimer une application du volet d'applications, maintenez votre doigt appuyé sur l'une des applications de la liste sur le bord droit de l'écran. Faites ensuite glisser cette application vers la partie gauche de l'écran.

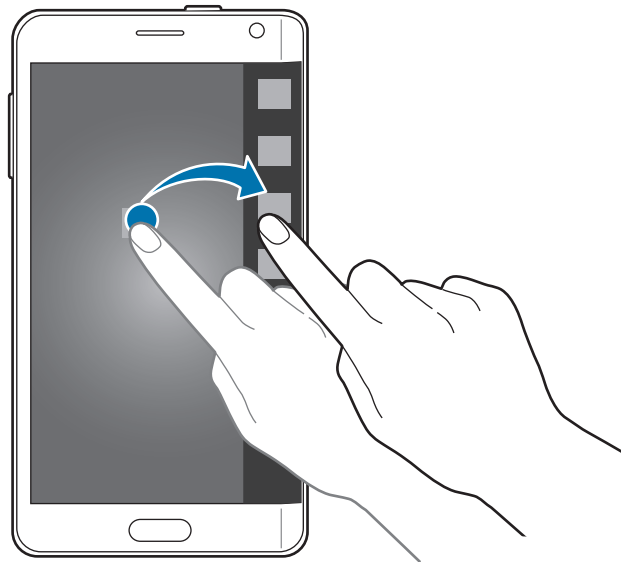

- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
L'application est ajoutée au volet d'applications.

Ajouter des dossiers

- 1 Balayez l'écran latéral vers la gauche ou la droite pour afficher le volet d'applications.
- 2 Appuyez sur ★ en haut du volet.
- 3 Maintenez votre doigt appuyé sur une application et faites-la glisser vers l'option **Créer dossier** en haut de l'écran.

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, maintenez votre doigt appuyé sur une application et faites-la glisser vers le dossier.
- 4 Appuyez sur **OK**.

Supprimer des dossiers

- 1 Balayez l'écran latéral vers la gauche ou la droite pour afficher le volet d'applications.
- 2 Appuyez sur ★ en haut du volet.
- 3 Maintenez votre doigt appuyé sur un dossier et faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.
- 4 Appuyez sur **OK** → **OK**.




Lorsque vous supprimez un dossier, les applications de ce dossier ne sont pas supprimées.


Vérifier les notifications

Depuis l'écran latéral, vous pouvez afficher les détails d'une notification, comme les appels entrants, les nouveaux messages et les alertes provenant de l'appareil. Si vous recevez un appel ou un nouveau message lorsque vous jouez ou regardez un film sur votre appareil, des alertes s'affichent.

Répondre aux appels ou les rejeter


Depuis l'écran latéral, vous pouvez répondre aux appels ou les rejeter, lorsque l'écran principal est allumé ou qu'une application est en cours d'exécution.


Lorsque vous recevez un appel, faites glisser l'icône  ou  vers la droite ou la gauche sur l'écran latéral.

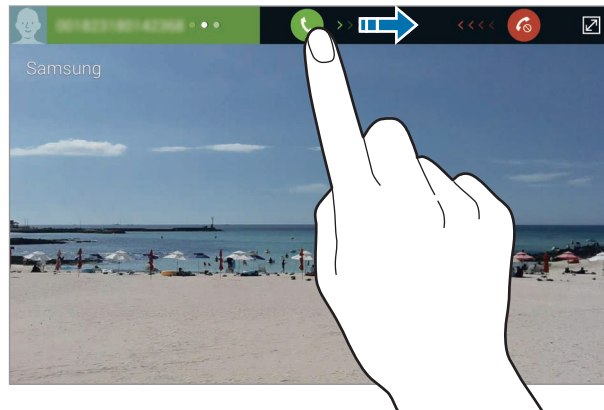

Lire les messages

Depuis l'écran latéral, vous pouvez lire les messages.

Lorsque vous recevez un message, appuyez sur  sur l'écran latéral. L'application **Messages** démarre sur l'écran principal et vous pouvez afficher les détails du message.

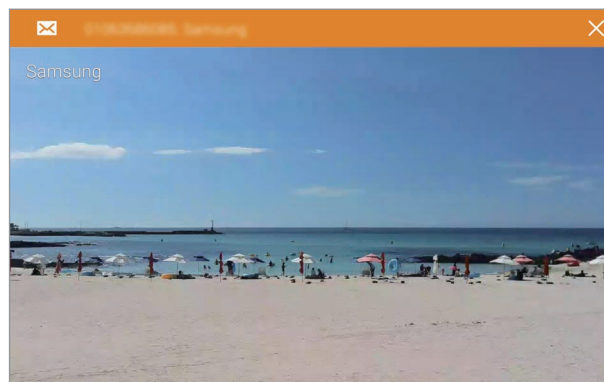

Lorsque vous recevez un appel lorsque l'écran principal est éteint, ce dernier s'allume et une alerte apparaît afin de vous prévenir de l'appel.


Utiliser l'horloge de nuit

Servez-vous de l'horloge de nuit pour que l'écran latéral reste actif. Vous pouvez afficher la date et l'heure sur l'écran latéral sans allumer l'écran principal.

- 1 Balayez l'écran latéral de bas en haut, puis appuyez sur ⚙️.

Une autre solution consiste, depuis l'écran Applications, à appuyer sur **Paramètres** → **Écran latéral**.

Le menu des paramètres de l'écran latéral apparaît.

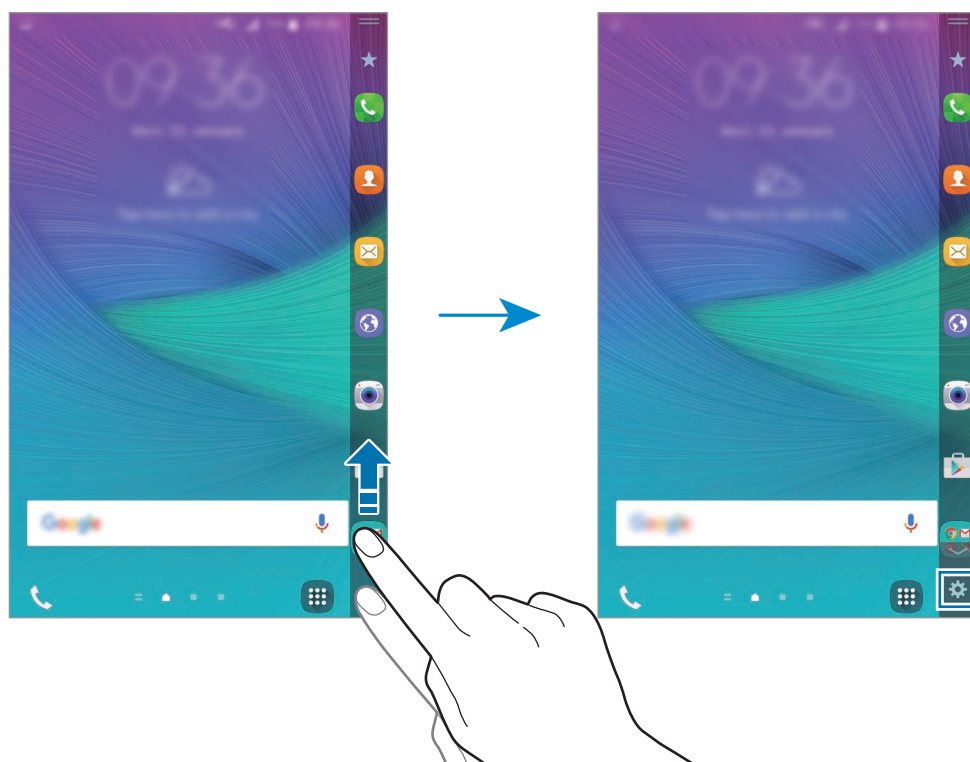

- 2 Appuyez sur **Horloge de nuit**, puis sur le curseur **Horloge de nuit** pour activer la fonction.

- 3 Faites glisser le cercle de l'heure de début et de fin pour définir la durée d'activation de l'horloge de nuit.

L'écran latéral reste allumé pendant la durée définie.



- La durée maximale d'activation de l'horloge de nuit est de 12 heures.
- Lorsque l'autonomie de la batterie est inférieure à 15 %, l'appareil désactive l'horloge de nuit.

Gérer l'écran latéral


Ajouter des volets à l'écran latéral

Ajoutez des volets à l'écran latéral ou téléchargez-les depuis **Galaxy Apps**.

- 1 Balayez l'écran latéral de bas en haut, puis appuyez sur ⚙️.

Une autre solution consiste, depuis l'écran Applications, à appuyer sur **Paramètres** → **Écran latéral**.


Le menu des paramètres de l'écran latéral apparaît.

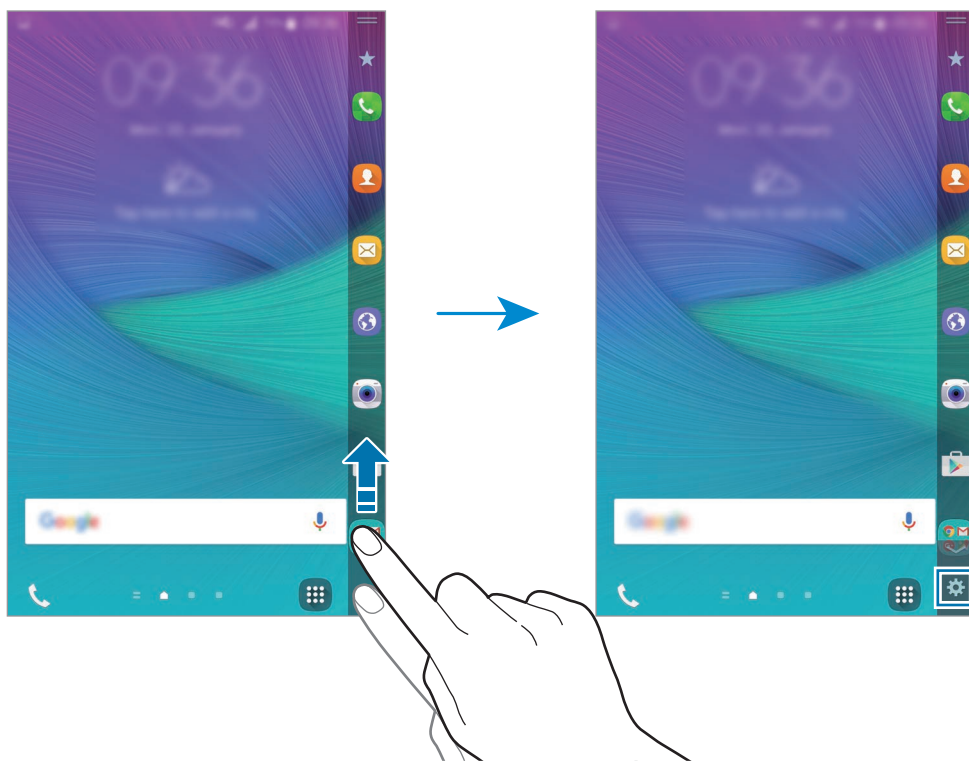

- 2 Appuyez sur **Gérer les volets**.

3 Cochez les volets à ajouter à l'écran latéral, puis appuyez sur ↩.

Balayez l'écran latéral vers la gauche ou la droite pour afficher les volets ajoutés.

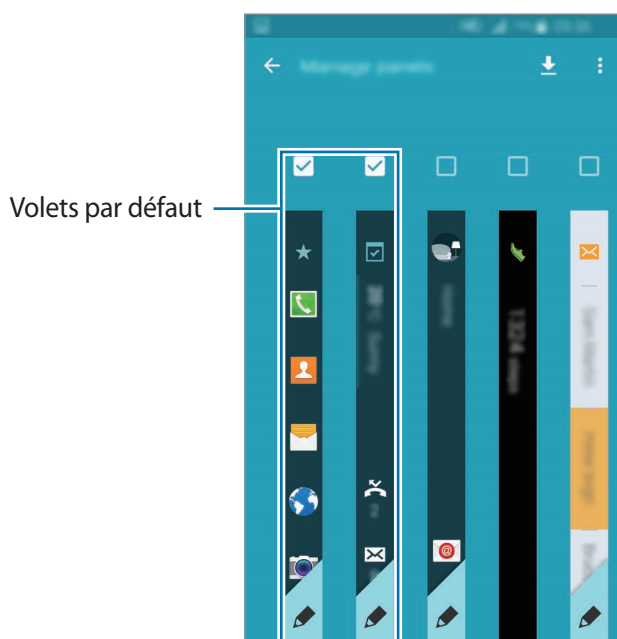

Télécharger des volets

1 Balayez l'écran latéral de bas en haut, puis appuyez sur ⚙.

Une autre solution consiste, depuis l'écran Applications, à appuyer sur **Paramètres** → **Écran latéral**.

Le menu des paramètres de l'écran latéral apparaît.





2 Appuyez sur **Gérer les volets**.

3 Balayez vers la gauche et appuyez sur ⬇.

Galaxy Apps démarre. Lorsque vous lancez l'application pour la première fois ou lorsque vous la redémarrez après en avoir réinitialisé les données, lisez et acceptez les conditions générales.

4 Sélectionnez et téléchargez les volets.

Organiser les volets d'applications



- 1 Balayez l'écran latéral de bas en haut, puis appuyez sur .
Une autre solution consiste, depuis l'écran Applications, à appuyer sur **Paramètres** → **Écran latéral**.
Le menu des paramètres de l'écran latéral apparaît.
- 2 Appuyez sur **Gérer les volets** →  → **Réorganiser**.
- 3 Maintenez votre doigt appuyé sur un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
Lorsque vous déplacez un volet sous l'icône , celui-ci est défini en tant que volet principal.
- 4 Appuyez sur .

Créer ses propres volets

Créez vos propres volets pour l'écran latéral en ajoutant un texte manuscrit ou en appliquant divers effets aux images.



Les volets ajoutés par l'utilisateur sont disponibles lorsque l'écran est verrouillé.

- 1 Balayez l'écran latéral de bas en haut, puis appuyez sur .
Une autre solution consiste, depuis l'écran Applications, à appuyer sur **Paramètres** → **Écran latéral**.
Le menu des paramètres de l'écran latéral apparaît.
- 2 Appuyez sur **Mon espace**.
- 3 Appuyez sur **+** →  et sélectionnez l'image souhaitée.





4 Faites glisser l'image sur l'écran afin de définir la zone réservée au volet. Utilisez ensuite les options de retouche disponibles.

- **Pivoter** : pivoter ou retourner l'image.
- **Effet** : appliquer divers effets à l'image.
- **Image** : ajouter d'autres images à l'image actuelle.
- **Objet** : ajouter d'autres objets, comme des couleurs ou des motifs, à l'image.



5 Appuyez sur  lorsque vous avez terminé.

Vous pouvez utiliser les icônes suivantes pour modifier le volet :




-  : changer l'image du volet.
-  : ajouter du texte manuscrit au volet.
-  : ajouter du texte au volet.
-  : appliquer un effet textuel ou graphique au volet.

6 Appuyez sur **OK**.

Le volet est ajouté à la liste Expression libre.

7 Appuyez sur le nouveau volet.


Le volet est ajouté à la liste des volets de l'écran latéral.

Pour partager ou supprimer les nouveaux volets, appuyez sur  → **Sélect.**, cochez les volets à sélectionner, puis appuyez sur  ou .



Écran Applications






















L'écran Applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir l'écran Applications. Pour afficher d'autres volets, balayez l'écran vers la gauche ou la droite ou appuyez sur le point d'un volet en bas de l'écran.

Pour personnaliser l'écran Applications, reportez-vous à la section [Gérer l'écran Applications](#).

Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Fonction Smart Stay activée
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire

Icône	Signification
	Niveau de charge de la batterie




Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.

Volets des raccourcis et de paramétrage rapide


Utiliser le volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

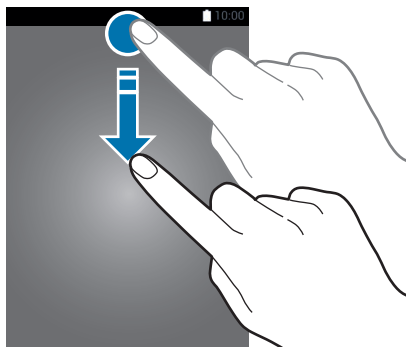

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

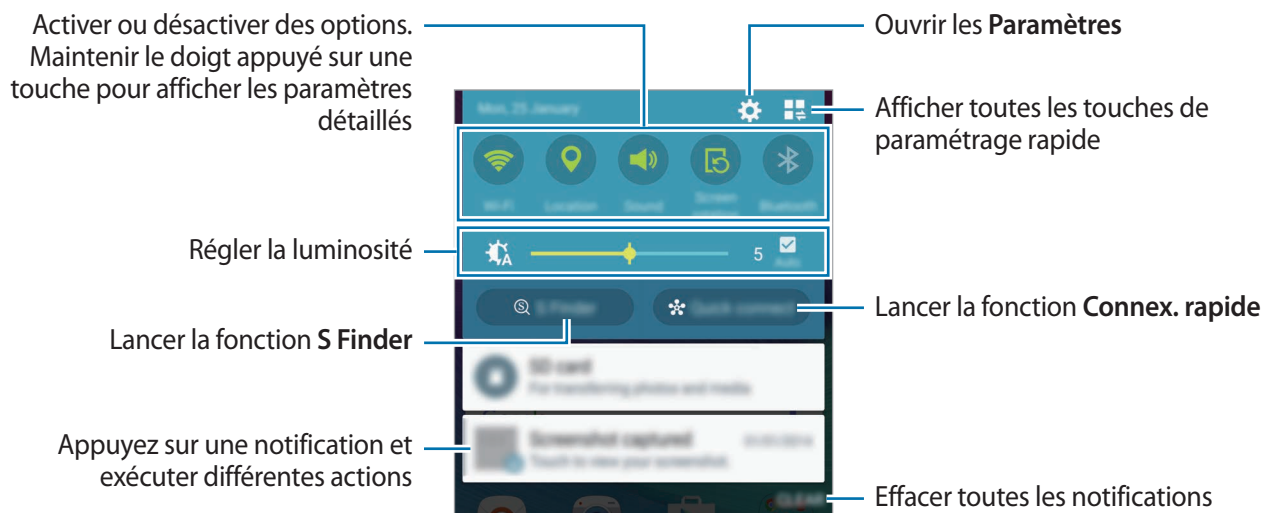

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :




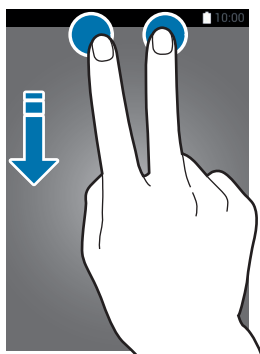
Réorganiser les touches de paramétrage rapide

Pour réorganiser les touches de paramétrage rapide dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → , puis maintenez le doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

Utiliser le volet de paramétrage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions depuis le volet des raccourcis. Pour ce faire, ouvrez le volet de paramétrage rapide.


Pour ouvrir le volet de paramétrage rapide, faites glisser la barre d'état vers le bas en vous servant de deux doigts. Une autre solution consiste à appuyer sur l'icône  dans le volet des raccourcis. Pour refermer le volet de paramétrage rapide, balayez l'écran de bas en haut.







Appuyez sur les touches du volet de paramétrage rapide pour activer ou désactiver des fonctions. Vous pouvez afficher des options de paramétrage plus détaillées en maintenant le doigt appuyé sur une touche.

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou l'écran Applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez une fenêtre d'application pour l'ouvrir.

Fermer une application

Appuyez sur  → , puis sur **FIN** à côté d'une application pour la fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **FERMER TOUT**. Vous pouvez également appuyer sur  → .

Installer ou désinstaller des applications

Samsung Galaxy Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Appuyez sur **Galaxy Apps** depuis l'écran Applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **RECHERCHER** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur la touche qui indique le prix de l'application.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **PLUS D'APPLIS** → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis l'écran Applications.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou effectuez une recherche à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **≡** → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Pour désactiver des applications par défaut, ouvrez l'écran Applications, puis appuyez sur **⋮** → **Désinstaller/désactiver des applications**. L'icône  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **DÉSACTIVER**.

Pour désinstaller des applications téléchargées, ouvrez l'écran Applications, puis appuyez sur **⋮** → **Applications téléchargées** → **⋮** → **Désinstaller**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **OK**. Une autre solution consiste à appuyer, depuis l'écran Applications, sur **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**, à sélectionner une application, puis à appuyer sur **DÉSINSTALLER**.

Activer les applications désactivées

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **⋮** → **Afficher les applis désactivées**, sélectionnez les applications à activer de nouveau, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également, depuis l'écran Applications, appuyer sur **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications** → **▼** → **Désactivé**, sélectionner une application, puis appuyer sur **ACTIVER**.

Masquer des applications

Vous pouvez masquer les applications que vous ne voulez pas retrouver sur l'écran Applications.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **⋮** → **Masquer applications** → **OK**.

Pour afficher les applications masquées, appuyez sur **⋮** → **Afficher les applications masquées** → **OK**.



- Masquer des applications : masquer des applications uniquement sur l'écran Applications. Vous pouvez continuer à utiliser les applications masquées.
- Désactiver des applications : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil. Vous ne pouvez pas utiliser les applications désactivées.
- Désinstaller des applications : désinstaller des applications téléchargées.


Saisir du texte

Présentation du clavier



Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des mémos.



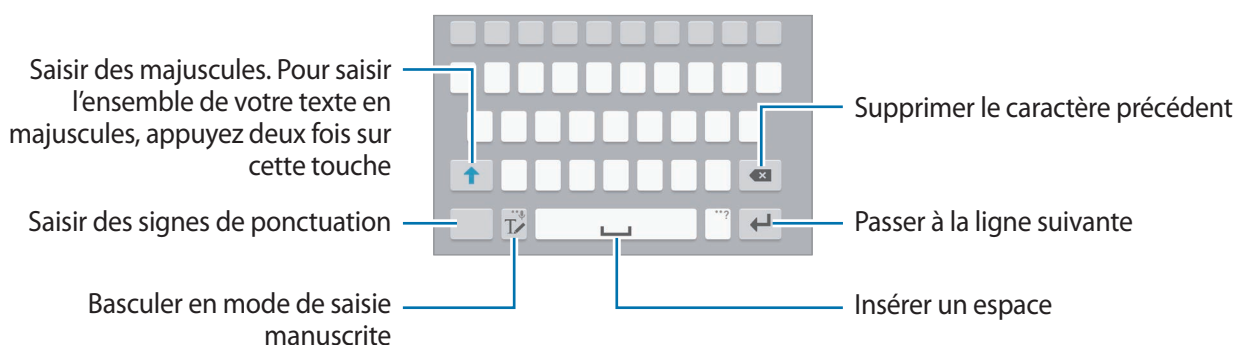

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.



Modifier la langue de saisie

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône , appuyez sur  → **Sélectionner langue de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.



Modifier la disposition du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône , appuyez sur , sélectionnez une langue sous **Langues de saisie**, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.




Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.


Utiliser les fonctions supplémentaires du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur l'icône  pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône .

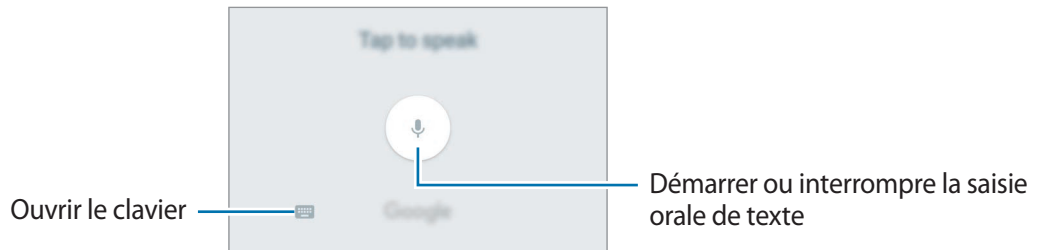


-  : saisir du texte en le dictant.

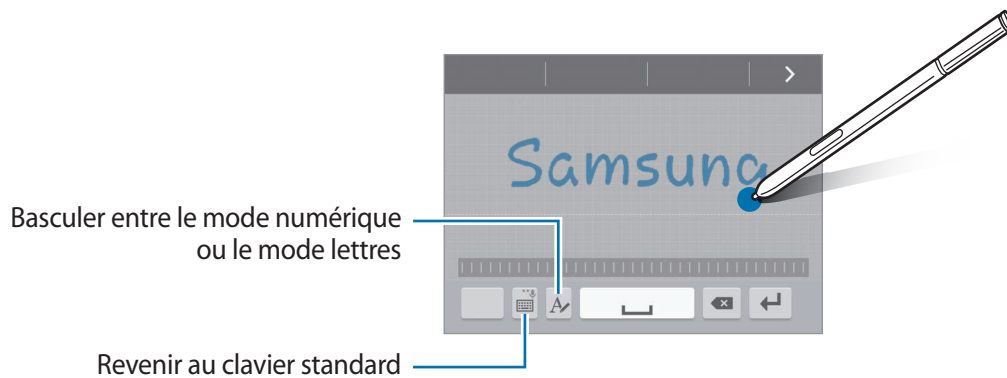


-  : basculer en mode de saisie manuscrite.






La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

-  : ajouter un élément du presse-papier.
-  : modifier les paramètres du clavier.
-  : insérer des émoticônes.

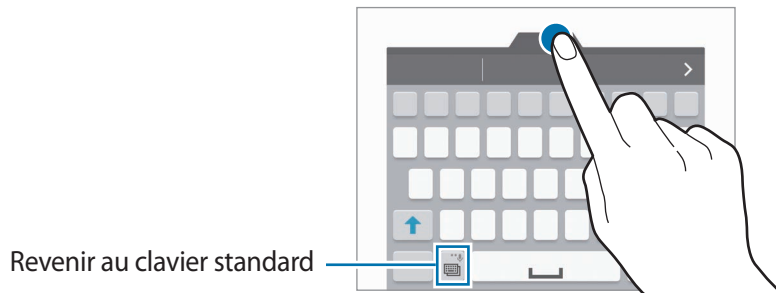-  : activer le clavier flottant. Vous pouvez déplacer le clavier en le faisant glisser vers un nouvel emplacement.




Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tt** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré, puis appuyez sur  → **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

Maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées. L'image est enregistrée dans le dossier **Screenshots**. Pour ouvrir le dossier, ouvrez l'écran Applications et appuyez sur **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**. Après avoir réalisé une capture d'écran, vous pouvez modifier l'image et la partager.





Il existe également d'autres méthodes pour effectuer une copie d'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Retourner l'appareil](#).



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

Utiliser le dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.


- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.
Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes  ou  pour sélectionner le texte désiré.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire**.
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, suivez les instructions à l'écran pour en installer un.
- 3 Affichez la définition.
Pour afficher davantage de définitions ou traductions, appuyez sur . Dans la vue détaillée, appuyez sur ☆ pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **Recherche Web** pour utiliser le terme comme critère de recherche.
Dans la vue détaillée, appuyez sur  pour afficher davantage d'options.

Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Utiliser le menu Mes fichiers

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis l'écran Applications.

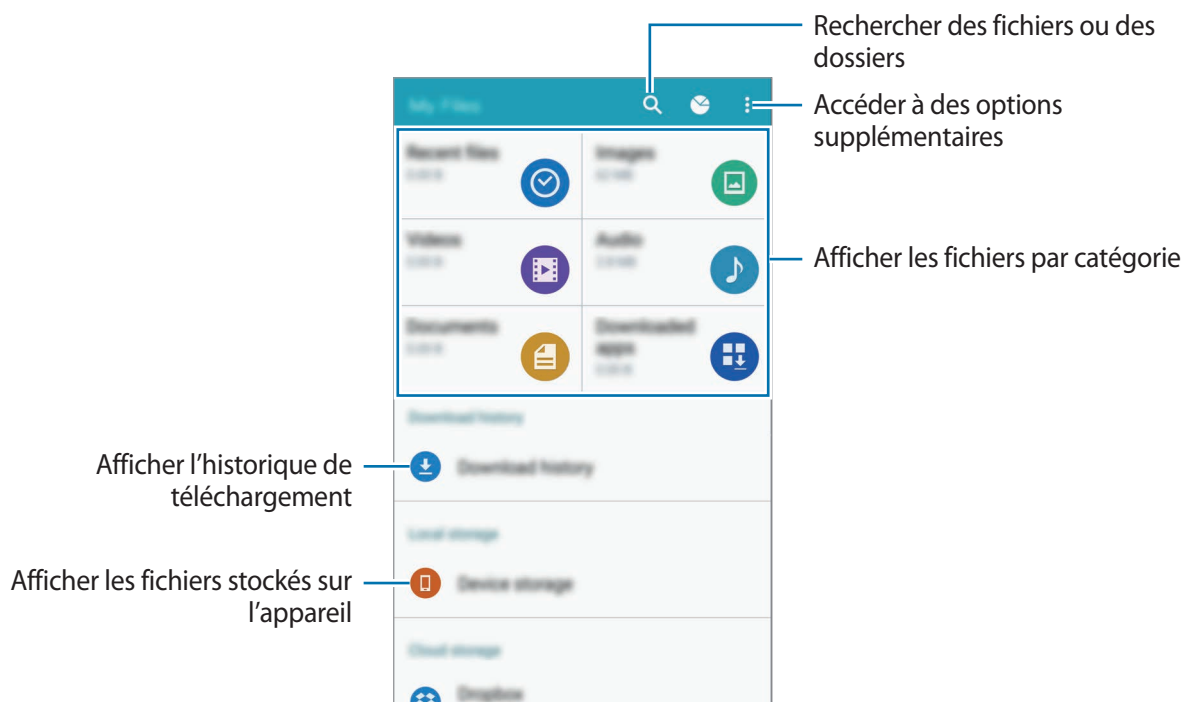

Fonctions d'économie d'énergie

Mode Économie d'énergie

Préservez l'autonomie de la batterie en limitant les fonctions de l'appareil.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur **Mode Économie d'énergie** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Éco. énergie** pour activer cette fonction.

Mode Ultra économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la batterie. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Cette fonction permet d'afficher les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Il limite le nombre d'applications disponibles et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive la connexion de données mobiles quand l'écran s'éteint.
- Il désactive les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Batterie** → **Mode Ultra économie d'énergie**, puis appuyez sur le curseur **Mode Ultra économie d'énergie** pour activer la fonction.

Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur l'option **Ultra éco énergie** pour activer cette fonction.

2 Lisez les informations à l'écran concernant l'utilisation de ce mode, puis appuyez sur **ACTIVER**.

Pour désactiver le mode Ultra économie d'énergie, appuyez sur **⋮** → **Désact. Ultra économie énergie**.



Le délai de veille maximum estimé est le temps qu'il faut à la batterie pour se décharger complètement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le délai de veille peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Afficher les informations d'aide

Pour afficher des informations d'aide et savoir comment utiliser l'appareil et les applications, ouvrez l'écran Applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **Aide**.

Pour accéder aux informations d'aide relatives à une application lorsque vous l'utilisez, appuyez sur **⋮** → **Aide**.




Il est possible que certaines applications ne comportent aucune information d'aide.

Fonctions du S Pen

Air Command

Retirez le S Pen de son compartiment ou survolez n'importe quelle partie de l'écran à l'aide du S Pen et appuyez sur la touche S Pen pour accéder à quatre fonctions particulièrement utiles.

Avec les fonctions Air Command, vous pouvez effectuer différentes actions.

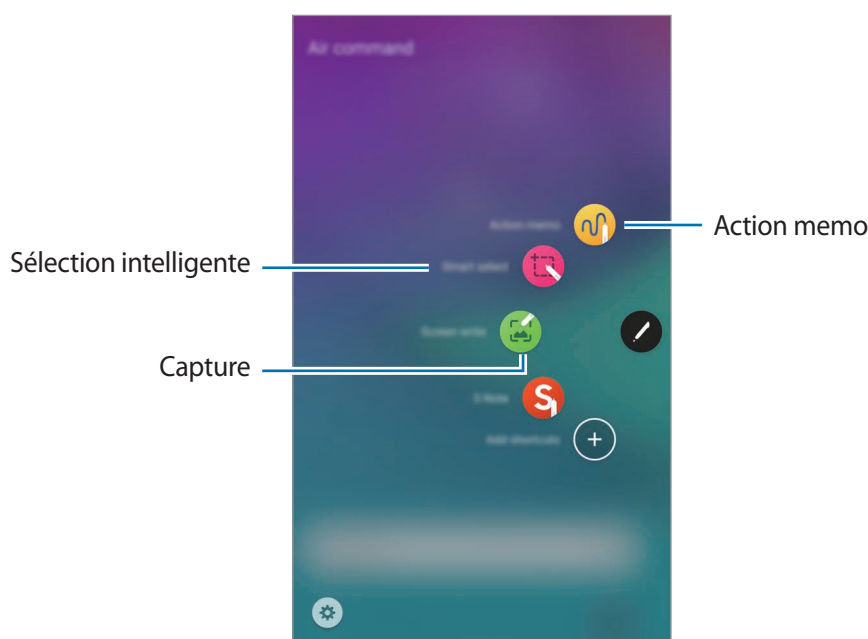

- **Action memo** : écrire rapidement des mémos et leur associer des actions. Vous pouvez passer des appels, envoyer des messages, effectuer des recherches sur le Web, etc. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Action memo](#).
- **Sélection intelligente** : collecter rapidement du contenu. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sélection intelligente](#).
- **Capture** : enregistrer, modifier et rédiger des mémos sur des captures d'écran, puis les partager. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture](#).

Action memo


Ouvrez le volet Action memo et créez des mémos afin d'exécuter diverses opérations à l'aide d'informations écrites ou dessinées.

1 Depuis le volet Air command, appuyez sur **Action memo**.


2 Écrivez ou dessinez un mémo.

3 Appuyez sur **PLUS** → **Relier à l'action**.

Le mémo est entièrement sélectionné. Si vous souhaitez utiliser des informations spécifiques du mémo, appuyez en dehors de la zone sélectionnée pour désélectionner le mémo et tracez un trait autour des informations pour les utiliser.

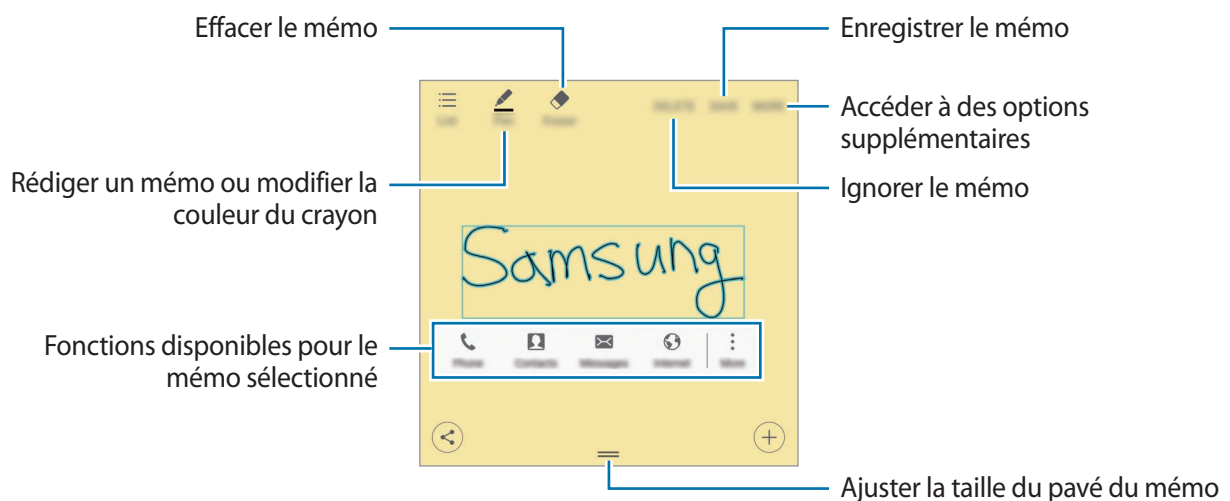

- 4 Sélectionnez une application à utiliser avec les informations de mémo sélectionnées.
L'application sélectionnée est lancée depuis **Action memo**.

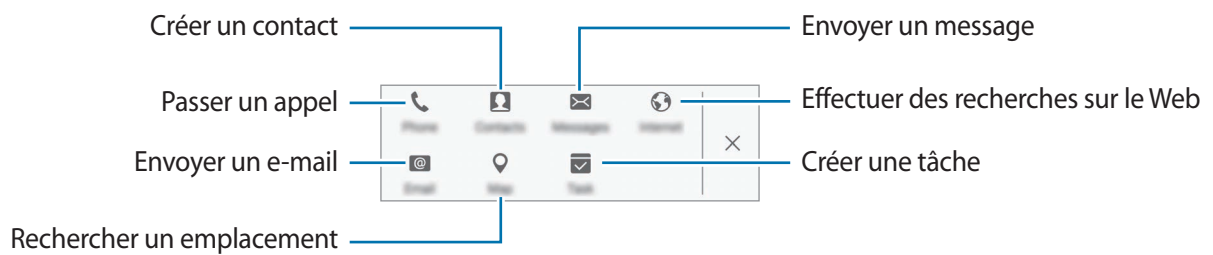

Afficher des mémos

Depuis l'écran Action Memo, appuyez sur **Liste**. Sélectionnez un mémo à afficher et modifiez-le.

Ajouter des widgets Action Memo à l'écran d'accueil

Après avoir rédigé un mémo, appuyez sur **PLUS** → **Accrocher à l'écran d'accueil**. Le mémo est automatiquement enregistré et un widget **Action memo** est ajouté à l'écran d'accueil. Appuyez sur le widget de l'écran d'accueil pour afficher ou modifier le mémo.

Pour supprimer un widget de mémo depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser sur l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Modifier un mémo sous forme de fichier S Note

Lorsque vous rédigez un mémo, appuyez sur **PLUS** → **Modifier en tant que fichier S Note** pour ouvrir **S Note** et modifier le mémo dans l'application. La couleur de crayon utilisée dans **Action memo** est appliquée dans **S Note**.

Supprimer des mémos


Depuis la liste des applications, appuyez sur **S Note** → **Action memos**. Sélectionnez un mémo, puis appuyez sur **SUPPRIMER**.

Pour supprimer plusieurs mémos, ouvrez la liste des mémos. Maintenez le doigt appuyé sur un mémo. Cochez ensuite les mémos que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **SUPPRIMER**.

Sélection intelligente


Collectez du contenu figurant sur l'écran à l'aide du S Pen. Vous pouvez collecter des contenus depuis des pages Web, ainsi que des contenus audio ou vidéo en cours de lecture.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion de page Web, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Faites glisser le S Pen sur le contenu que vous souhaitez collecter.

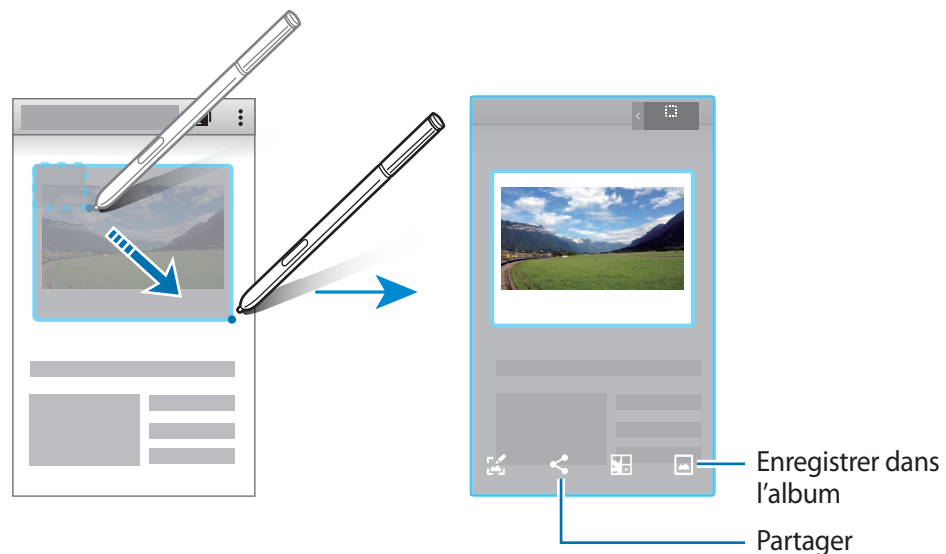

- 3 Choisissez une option à utiliser avec l'élément collecté.

- **T** : extraire du texte de l'élément. Vous pouvez copier le texte extrait dans le presse-papiers ou l'insérer dans des messages, notes, etc.

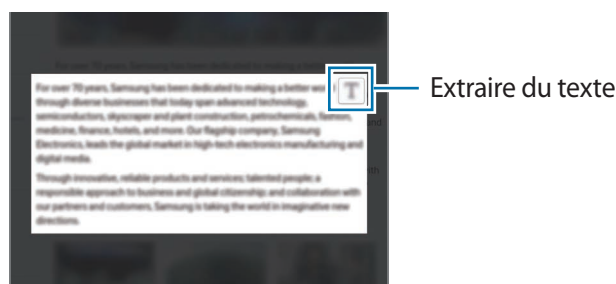


- **Écrire** : rédiger ou dessiner à l'écran.
- **Partage** : partager l'élément avec d'autres personnes.
- **Enregistrer dans Scrapbook** : enregistrer l'élément dans l'application **Scrapbook**.
- **Enregistrer dans la Galerie** : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

Capture

Effectuez des captures d'écran pour écrire ou dessiner dessus.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, comme une portion de page Web, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Capture**.
L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît à l'écran.
- 2 Lors de la capture de contenu sur plusieurs écrans, comme une page Web, appuyez sur **Continuer la capture** pour capture davantage de contenu. Appuyez sur **CAPTURER DAVANTAGE**. L'écran défile automatiquement vers le bas et vous pouvez à nouveau sélectionner l'option **CAPTURER DAVANTAGE**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **TERMINÉ**.
- 3 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.

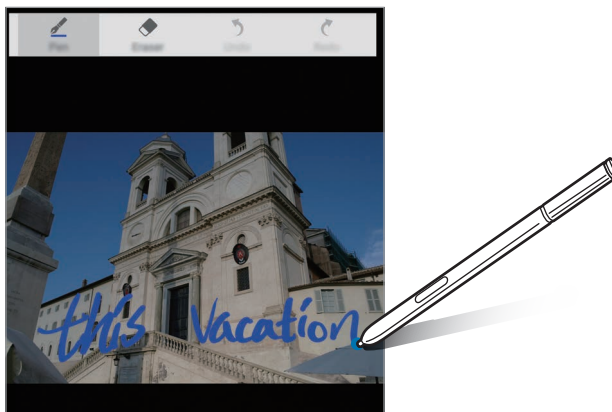

- 4 Choisissez une option à utiliser avec la capture d'écran.
 - **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
 - **Enregistrer dans Scrapbook** : enregistrer la capture d'écran dans **Scrapbook**.
 - **Enregistrer dans la Galerie** : enregistrer la capture d'écran. Pour afficher la capture d'écran enregistrée, ouvrez l'écran Applications et appuyez sur **Galerie** → ≡ → **Album** → **Screenshots**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

S Note


Introduction

Créez des notes personnalisées en enregistrant ce qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez insérer des fichiers multimédia et créer des notes photographiques.

Utiliser le widget S Note

Vous pouvez lancer certaines fonctions S Note directement depuis le widget **S Note**.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur une icône du widget **S Note**.

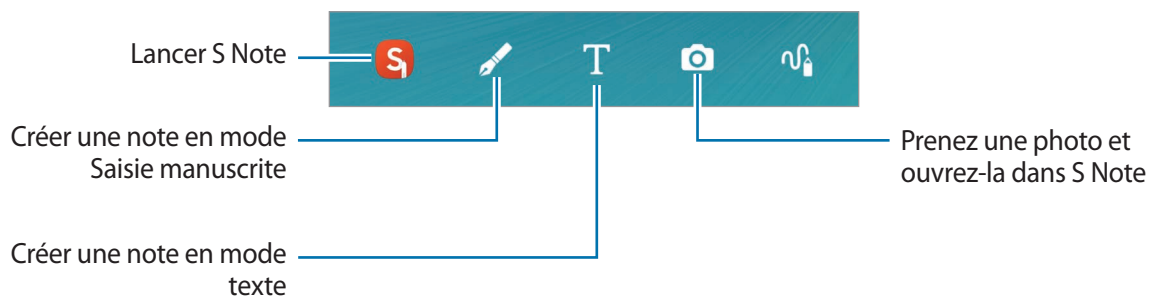

Lancer S Note


1 Appuyez sur **S Note** depuis l'écran Applications.


Vous pouvez également, depuis l'écran d'accueil, appuyer sur le widget **S Note**.

Vous pouvez également démarrer **S Note** à l'aide du S Pen. Ouvrez le volet Air command et appuyez sur le raccourci **S Note**.


2 Appuyez sur **+**.


3 Composez une note.

Appuyez sur  pour écrire ou dessiner à l'écran ou sur T pour saisir du texte à l'aide du clavier.

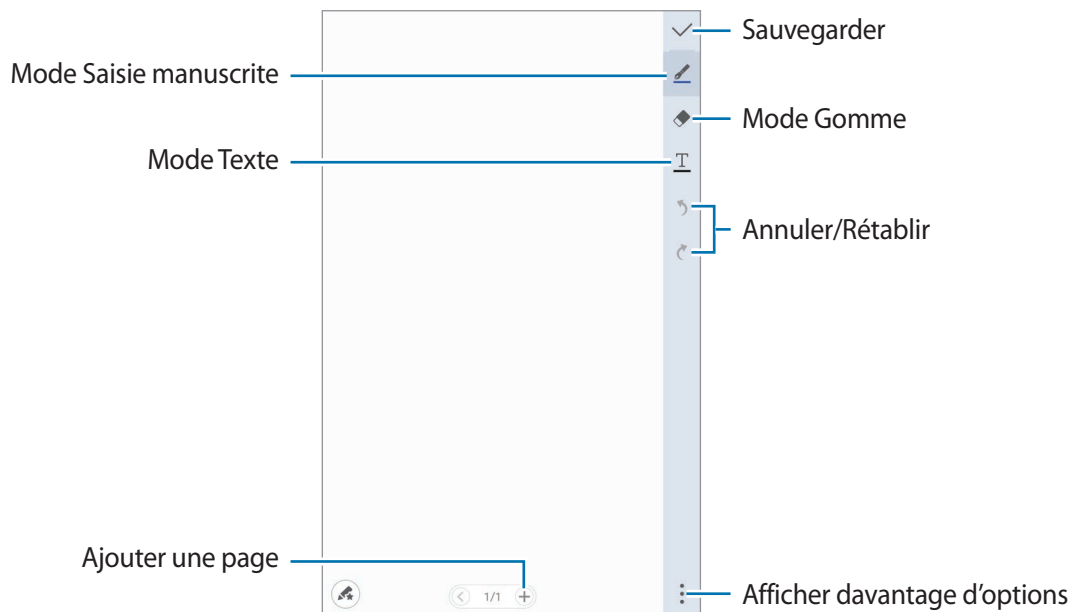

Modifier les paramètres du crayon

Lorsque vous écrivez ou dessinez à l'écran, appuyez une fois sur  pour modifier le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

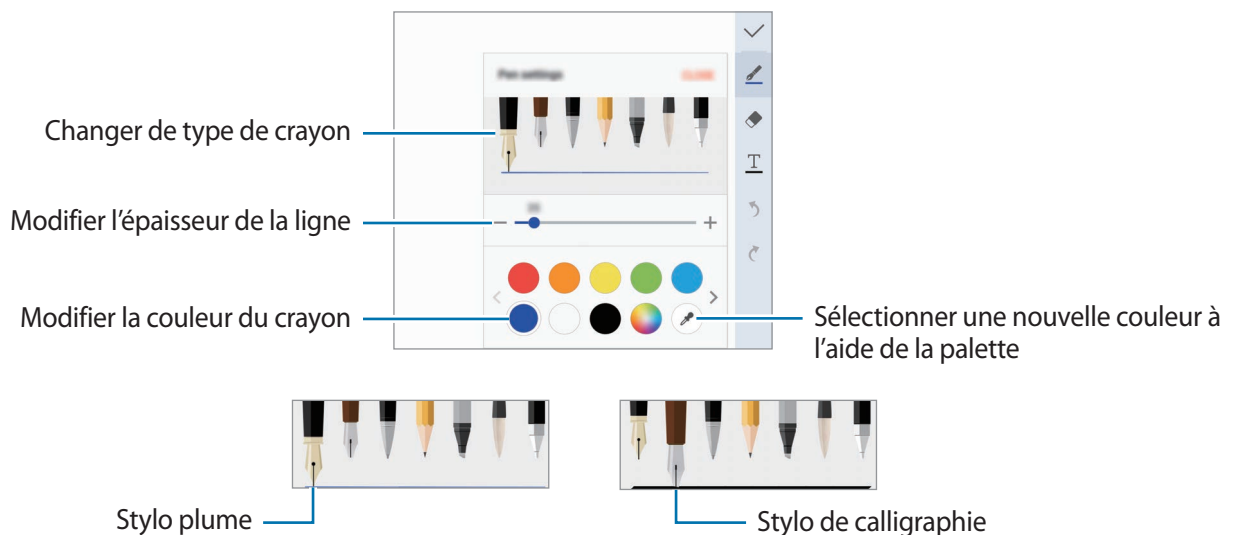


Utiliser la gomme

1 Appuyez sur .

2 Appuyez sur une zone à effacer.

Le trait entier de la zone est effacé. La gomme peut effacer votre S Note trait par trait.

- Pour effacer uniquement la zone au contact du S Pen, appuyez à nouveau sur  et décochez la case **Eff. par trait**. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.
- Pour effacer la note, appuyez sur **EFFACER TOUT**.



Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.

Modifier des notes manuscrites


Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer, redimensionner ou transformer.

1 Lorsque la note comporte une entrée manuscrite ou dessinée, appuyez sur  → **Mode sélection**.

2 Appuyez sur l'entrée ou tracez une ligne autour de celle-ci pour la sélectionner et la modifier.

Pour déplacer l'entrée vers un autre emplacement, sélectionnez-la, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Pour redimensionner l'entrée, sélectionnez-la, puis faites glisser les contours du cadre qui l'entoure.

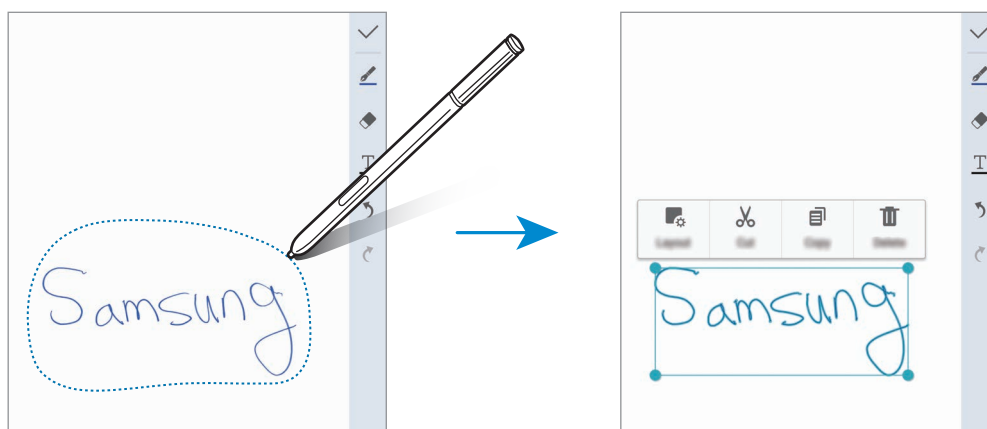

3 Utilisez l'une des options suivantes :

- **Dispos.** : modifier les propriétés de l'entrée, telles que sa présentation, sa taille, sa couleur ou son épaisseur.
- **Couper** : couper l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.
- **Copier** : copier l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.
- **Supprimer** : supprimer l'entrée.

Créer des notes photographiques (Photo Note)

Créez des notes en prenant des photos de contenus, comme du texte manuscrit ou des dessins.

Utiliser le mode automatique


1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **S Note** → → **Notes**.

Une autre solution consiste, depuis l'écran d'accueil, à appuyer sur  dans le widget **S Note**.

Vous pouvez également démarrer **S Note** à l'aide du S Pen. Ouvrez le volet Air command et appuyez sur le raccourci **S Note**.

2 Appuyez sur → → **Insérer** → **AUTRES** → **Note photo**.

3 Positionnez l'élément à l'intérieur de l'écran d'aperçu.

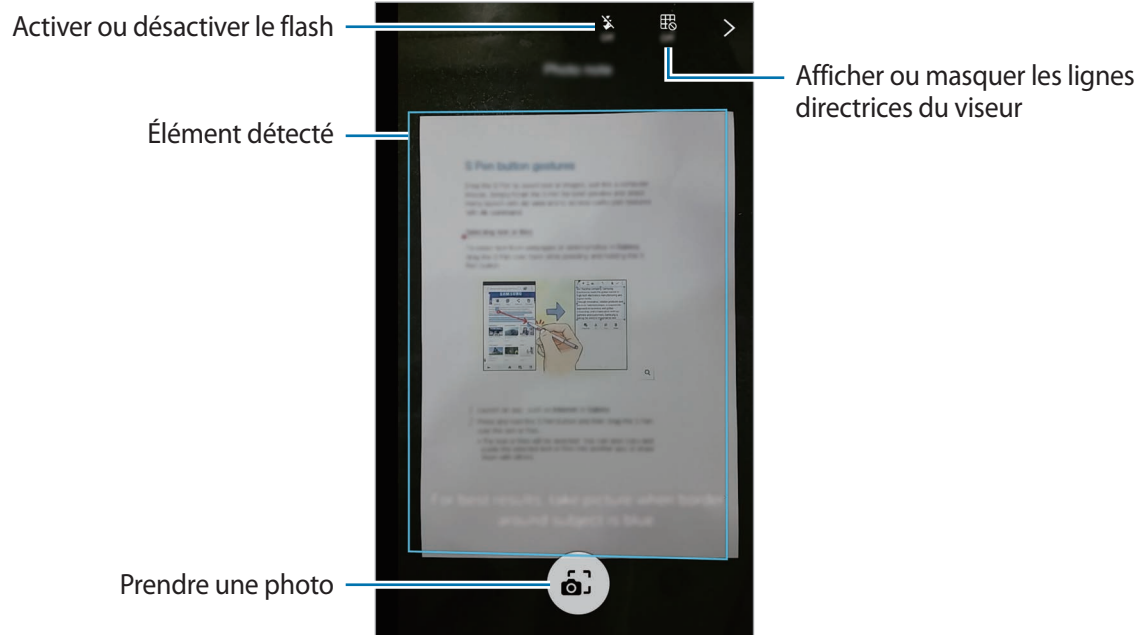

4 Lorsque le cadre entourant l'élément devient bleu, appuyez sur  pour prendre une photo.

5 Modifiez la photo.

6 Appuyez sur **OK**.

La photo est insérée dans **S Note**.

Modifier des notes photographiques

Modifiez les portions insérées dans S Note.

1 Maintenez le doigt appuyé sur une portion.

L'image du texte de cette portion sera transformée en ligne colorées afin d'autoriser sa modification.

2 Sélectionnez une option d'édition.

- **Dispos.** : modifier les propriétés de l'entrée, telles que sa présentation, sa taille, sa couleur ou son épaisseur.
- **Rogner** : rogner l'entrée.
- **Couper** : couper l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.

- **Copier** : copier l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.
- **Supprimer** : supprimer l'entrée.

Scrapbook

Collectez des contenus provenant de diverses sources afin de créer votre propre album numérique. Lorsque vous consultez des pages Web ou visionnez des vidéos, vous pouvez sélectionner et ajouter une zone désirée à des albums.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher des albums

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou lorsque vous la redémarrez après en avoir réinitialisé les données, lisez et acceptez les conditions générales, puis sélectionnez une option de synchronisation.

- 1 Appuyez sur **Scrapbook** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner une catégorie et sélectionnez un album.
S'il existe un lien sous le contenu de l'album, appuyez dessus pour accéder à la source.
- 3 Appuyez sur **MODIFIER** pour le modifier.
Vous pouvez lui ajouter un titre, du texte, des mémos ou des légendes.
- 4 Appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer les modifications.

Utiliser le S Pen

Introduction


Le S Pen vous permet d'écrire, de dessiner et de réaliser des opérations tactiles. Vous pouvez facilement accéder à des fonctions supplémentaires en appuyant sur la touche S Pen.

Air View

Survolez un élément à l'écran à l'aide du S Pen pour activer différentes fonctions.


Afficher un aperçu des informations

Pointez un élément sur l'écran pour afficher un aperçu du contenu ou des informations dans une fenêtre contextuelle.

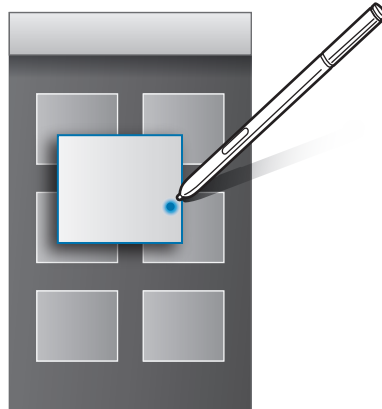

Utiliser la touche Air


En survolant avec le S Pen les éléments de certaines applications, comme **Galerie** et **Vidéo**, vous pouvez afficher la touche Air sur la fenêtre d'aperçu. Grâce à la touche Air, vous pouvez effectuer différentes actions directement à partir de la fenêtre d'aperçu.

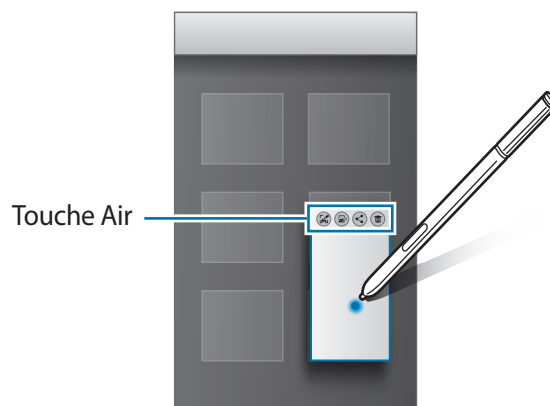

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **S Pen** → **Air View**, puis appuyez sur le curseur **Air View** pour activer la fonction.

Effectuer une sélection à l'aide du stylet


Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

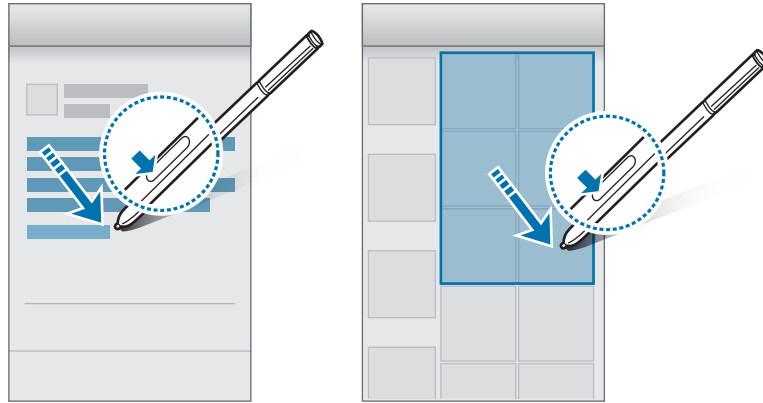

Saisie S Pen

Remplissez des formulaires et rédigez des messages en écriture manuscrite à l'aide du S Pen.

Écrire dans différents champs de texte

- 1 Survolez un champ de texte à l'aide du S Pen.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir le champ d'écriture manuscrite.



3 Écrivez à l'aide du S Pen.

Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur **MODE DESSIN** en haut du champ d'écriture manuscrite pour passer en mode dessin. Un dessin est inséré en pièce jointe dans le message.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **EFFECTUÉ**.

Écrire dans des applications

Lorsque vous utilisez certaines fonctions et applications, vous pouvez écrire directement sur l'écran à l'aide du S Pen. Par exemple, vous pouvez composer des numéros sur le pavé de numérotation ou définir une heure d'alarme en écrivant à l'aide du S Pen.



Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **S Pen** → **Saisie S Pen**, puis sur le curseur **Saisie S Pen** pour activer la fonction.

Reconnaissance des mouvements et maniabilité

Mouvements et gestes



Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entraîner un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

Appel direct

Lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts, rapprochez l'appareil de votre oreille pour passer un appel.




Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mouvements et gestes** → **Appel direct**, puis appuyez sur le curseur **Appel direct** pour activer la fonction.

Smart Alert

Si vous avez des appels manqués ou de nouveaux messages, l'appareil vibre lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

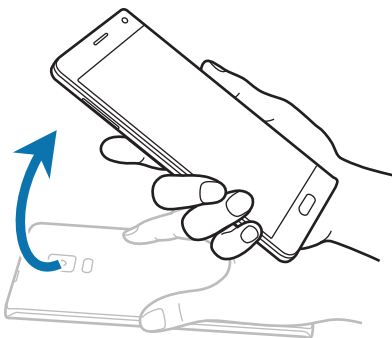

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mouvements et gestes** → **Smart Alert**, puis appuyez sur le curseur **Smart Alert** pour activer la fonction.

Muet


Couvrir l'écran avec la main

Recouvrez l'écran avec la paume de votre main pour désactiver la sonnerie des appels entrants ou des alarmes.



Retourner l'appareil

Retournez l'appareil pour désactiver la sonnerie des appels entrants ou les alarmes.

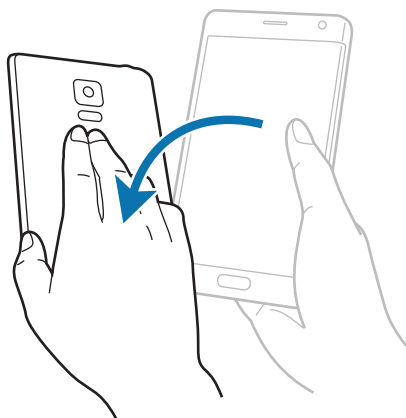


Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mouvements et gestes** → **Muet**, puis appuyez sur le curseur **Muet** pour activer la fonction.

Retourner l'appareil

Placez le côté de votre main sur l'écran et faites-le glisser de droite à gauche ou inversement pour réaliser une capture d'écran. Pour afficher la capture d'écran enregistrée, ouvrez l'écran Applications et appuyez sur **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Après avoir réalisé une capture d'écran, vous pouvez modifier l'image et la partager.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

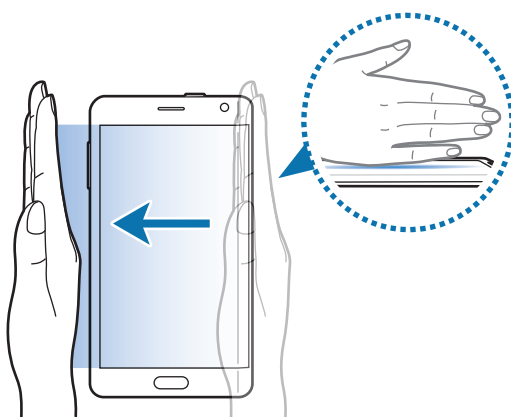

Si cette fonction n'est pas activée, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mouvements et gestes** → **Balayer pour capturer**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Fenêtres multiples


Introduction




La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans des fenêtres contextuelles.


Partager l'écran en mode Multi-fenêtres





Certaines applications, telles que la **Calculatrice** et les **Contacts**, peuvent uniquement être utilisées dans des fenêtres contextuelles lorsque vous les faites glisser du volet Multi-fenêtres vers l'écran.


- 1 Maintenez le doigt appuyé sur  pour ouvrir le volet Multi-fenêtres.
- 2 Dans le volet Multi-fenêtres, maintenez votre doigt appuyé sur l'icône de l'application à lancer et faites-la glisser du volet vers l'écran. Faites ensuite glisser une autre icône d'application vers un autre endroit de l'écran.

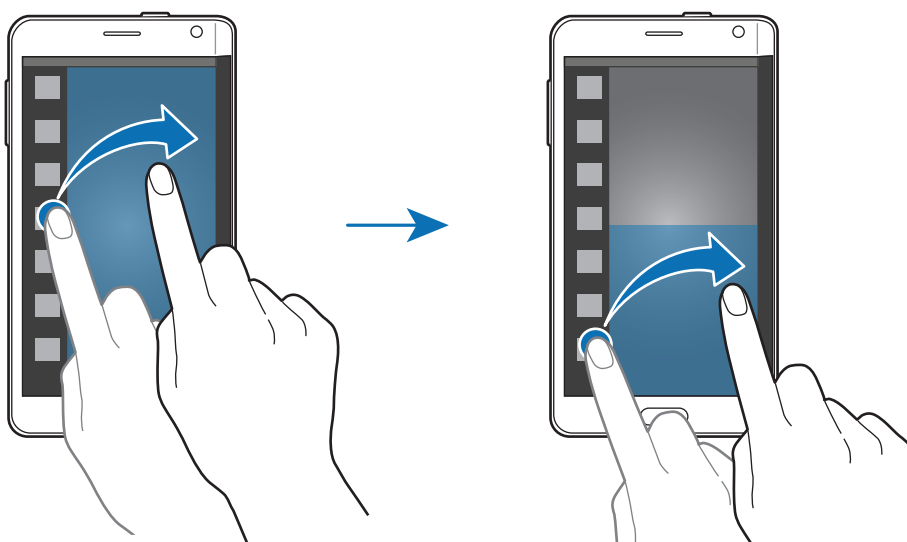Les applications caractérisées par l'icône  peuvent être lancées simultanément dans des fenêtres distinctes de l'écran. Appuyez sur une application caractérisée par l'icône , puis faites-la glisser vers un autre endroit pour ouvrir l'application dans les deux fenêtres. Pour lancer simultanément l'application dans une fenêtre contextuelle, appuyez sur l'application, puis sur .



Lancer le mode Multi-fenêtres depuis la liste des applications récemment utilisées


- 1 Appuyez sur .
- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis appuyez sur  pour lancer une application en mode Multi-fenêtres.

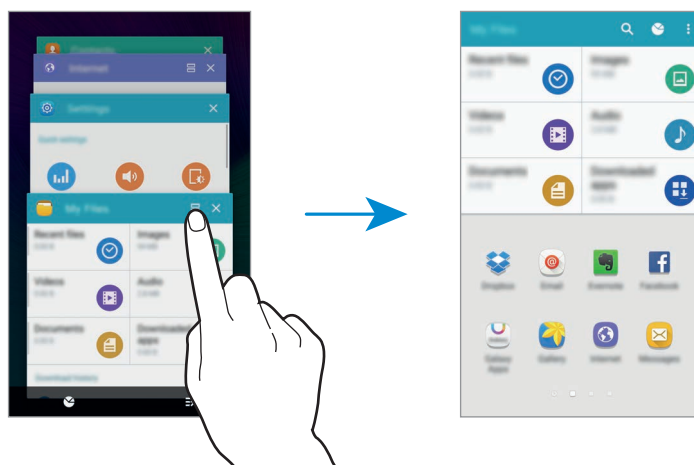






- 3 Sélectionnez une autre application pour la lancer en mode Multi-fenêtres.

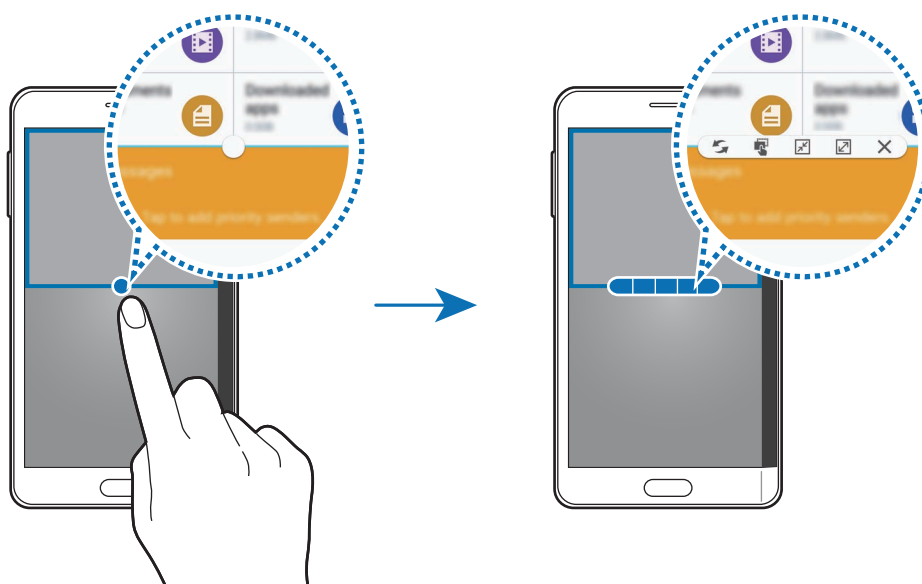Utiliser les options Multi-fenêtres

En mode Multi-fenêtres, sélectionnez une fenêtre d'application et appuyez sur le cercle entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :




-  : passer d'une application Multi-fenêtres à l'autre.
-  : glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Maintenez le doigt appuyé sur un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.
-  : activer l'affichage sous forme d'icône flottante.
-  : activer l'affichage plein écran.
-  : fermer la fenêtre.

Partager du contenu entre des fenêtres d'applications

Vous pouvez facilement partager du contenu entre des applications comme **Email** et **Internet** par un mouvement de glisser-déposer.




Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

- 1 Lancez les applications **Email** et **Internet** en mode Multi-fenêtres.
Vous pouvez également les lancer dans des fenêtres contextuelles.
- 2 Appuyez sur le cercle situé entre les deux fenêtres d'application, puis appuyez sur .
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur du texte ou une image dans la fenêtre Internet et faites glisser l'élément vers un emplacement de la fenêtre E-mail.
L'élément sélectionné est inséré dans la fenêtre E-mail.



Ajuster la taille des fenêtres


Faites glisser le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

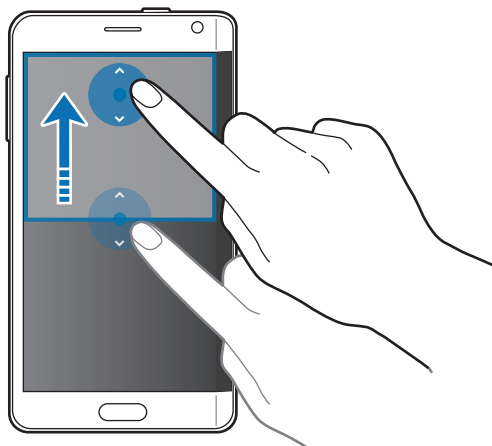

Si le mode Multi-fenêtres n'est pas activé, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fenêtres multiples**, puis appuyez sur le curseur **Fenêtres multiples** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Multi fenêtres** pour activer cette fonction.

Utiliser le mode Multi-fenêtres contextuelles

- 1 Depuis l'écran Applications, lancez une application à utiliser dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Faites glisser l'écran en diagonale vers l'angle inférieur opposé ou vers l'angle supérieur opposé. L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

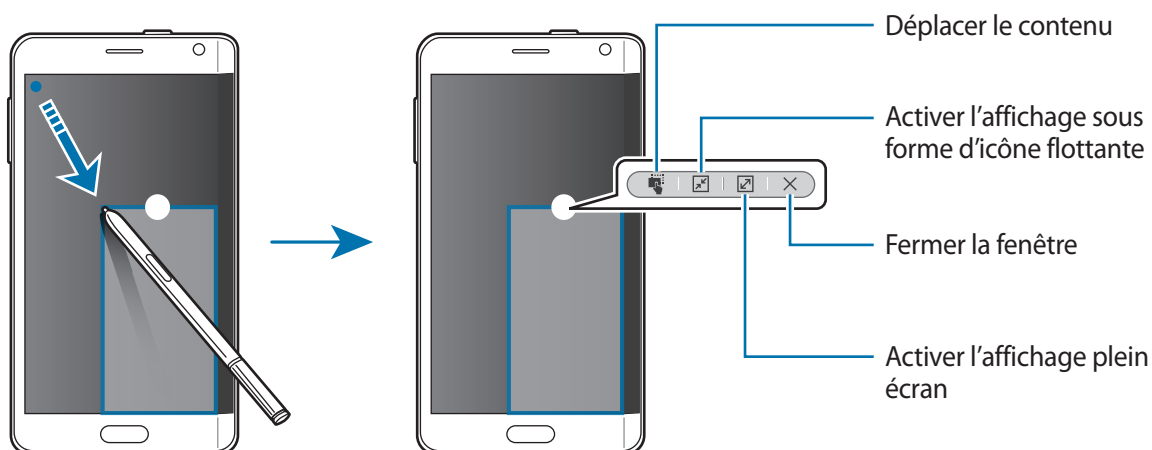


Déplacer ou fermer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur le cercle d'une fenêtre et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

Pour fermer la fenêtre, appuyez sur le cercle en haut de la fenêtre, puis sur ✕.

Ouvrir des fenêtres contextuelles depuis l'écran partagé Multi-fenêtres

- 1 Depuis l'écran partagé Multi-fenêtres, appuyez sur une fenêtre d'application pour l'ouvrir dans une fenêtre contextuelle.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur le cercle situé entre les fenêtres d'applications.
L'application sélectionnée apparaît dans une fenêtre contextuelle.

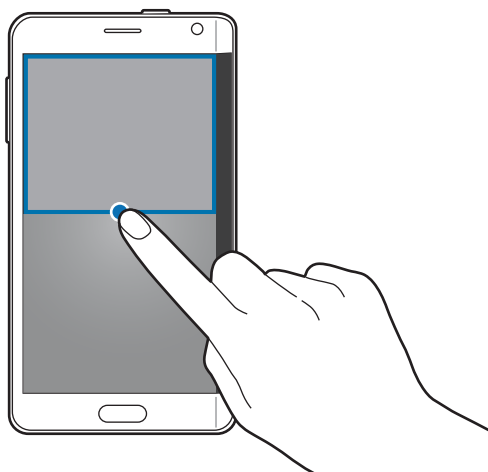

Ouvrir des fenêtres contextuelles depuis le volet Multi-fenêtres

Maintenez le doigt appuyé sur ↶ pour ouvrir le volet Multi-fenêtres. Appuyez sur une icône d'application dans le volet Multi-fenêtres afin de lancer l'application dans une fenêtre contextuelle.



Si le mode Multi-fenêtres n'est pas activé, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Fenêtres multiples**, puis appuyez sur le curseur **Fenêtres multiples** pour activer la fonction. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Multi fenêtres** pour activer cette fonction.

Opération à une main

Introduction


Vous pouvez activer le mode Opération à une main pour pouvoir utiliser de façon pratique l'appareil à l'aide d'une seule main.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et fond d'écran** → **Opération à une main**.

Réduire la taille de l'écran

Appuyez sur **Réduire taille de l'écran**, puis sur le curseur **Réduire taille de l'écran** pour activer la fonction.

Pour activer le mode d'utilisation à une seule main, tenez l'appareil à une main. Ensuite, faites rapidement glisser votre pouce du bord de l'écran jusqu'au centre, puis inversement.

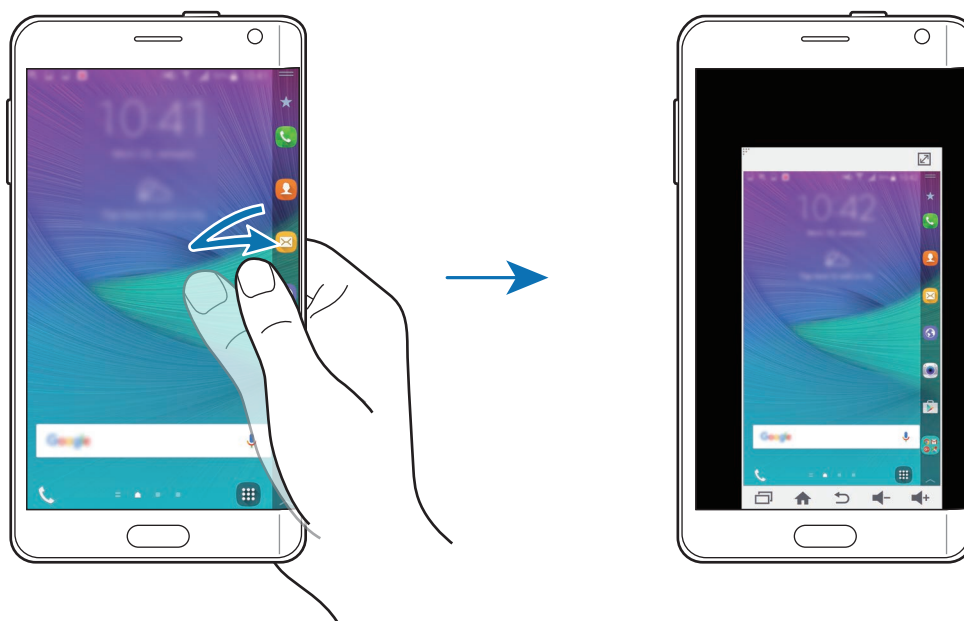

Saisie à une main


Appuyez sur **Saisie à une main**, puis sur le curseur **Saisie à une main** pour activer la fonction.

Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour régler la position du pavé de numérotation, des touches d'appels et des autres volets de saisie pour y accéder facilement d'une seule main.

Volet touches latérales

Appuyez sur **Volet touches latérales**, puis sur le curseur **Volet touches latérales** pour activer la fonction.

Simplifiez l'utilisation de l'appareil d'une seule main en plaçant les touches Applications récentes, Accueil et Retour, ainsi que d'autres touches de fonction dans le volet des touches latérales.

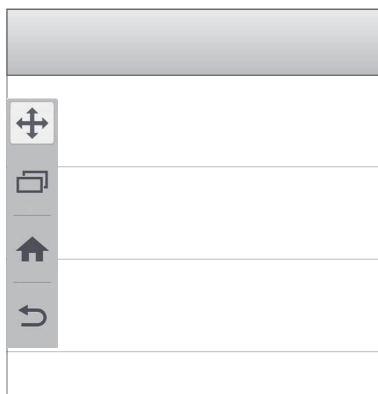

Augmenter la sensibilité de l'écran tactile

Utilisez cette fonction pour pouvoir manipuler l'écran lorsque vous portez des gants.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et fond d'écran**, puis cochez la case **Augmenter sensib. tactile**. Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Sensib. tactile** pour activer cette fonction.



- Pour une meilleure reconnaissance tactile, utilisez plutôt des gants en cuir. Certaines autres matières peuvent ne pas être reconnues.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner si vous utilisez S view.



Pour un résultat optimal, appuyez fermement sur l'écran lorsque vous portez des gants.

Personnaliser votre appareil

Gérer l'écran d'accueil et les écrans d'applications

Gérer l'écran d'accueil

Ajouter des éléments

Depuis l'écran Applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer et supprimer un élément


Sur l'écran d'accueil, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer. Faites-le ensuite glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Créer un dossier

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers l'option **Créer dossier** qui apparaît en haut de l'écran.
- 2 Saisissez un nom de dossier.
- 3 Appuyez sur , sélectionnez les applications à déplacer dans ce dossier, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les volets

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur **+**.

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur **↑**.

Gérer l'écran Applications

Changer de mode d'affichage

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **⋮** → **Trier par** et sélectionnez un mode d'affichage.

Déplacer des éléments

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **⋮** → **Modifier**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer un élément vers un nouveau volet, faites-le glisser vers l'option **Créer une page** qui s'affiche en haut de l'écran.

Créer des dossiers

1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **⋮** → **Créer dossier**.

Une autre solution consiste à appuyer sur **⋮** → **Modifier**, à maintenir le doigt appuyé sur une application, puis à la faire glisser vers l'option **Créer dossier** qui apparaît en haut de l'écran.

2 Saisissez un nom de dossier.

3 Appuyez sur **+**, cochez les applications à déplacer vers ce dossier, puis appuyez sur **OK**.

Définir un fond d'écran et des sonneries

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond de l'écran d'accueil ou de verrouillage.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Fonds d'écran**.

Vous pouvez également, depuis l'écran Applications, appuyer sur **Paramètres** → **Affichage et fond d'écran** → **Fond d'écran**.

- 2 Sélectionnez un écran auquel appliquer un fond d'écran.

- 3 Balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite, puis sélectionnez une image parmi celles affichées en bas de l'écran.

Pour sélectionner des photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou d'autres images, appuyez sur **Depuis Galerie**.

Lorsque vous définissez un fond d'écran de verrouillage, vous pouvez sélectionner des images parmi les diverses catégories de fonds d'écran.

- 4 Appuyez sur **DÉFINIR COMME FOND D'ÉCRAN** ou sur **ENREGISTRER**.

L'image sélectionnée servira de fond d'écran d'accueil ou de verrouillage.

Modifier les sonneries

Modifiez les sonneries des appels entrants et des notifications.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sons et notifications**.

Pour définir une sonnerie pour les appels entrants, appuyez sur **Sonneries**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**. Pour utiliser un morceau de musique stocké sur l'appareil ou sur l'un de vos comptes comme sonnerie, appuyez sur **AJOUTER**.

Pour définir une sonnerie pour les notifications, appuyez sur **Sonnerie de notification**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

Changer la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez définir une méthode de déverrouillage sécurisé de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.


Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran**, puis sélectionnez une méthode de déverrouillage. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

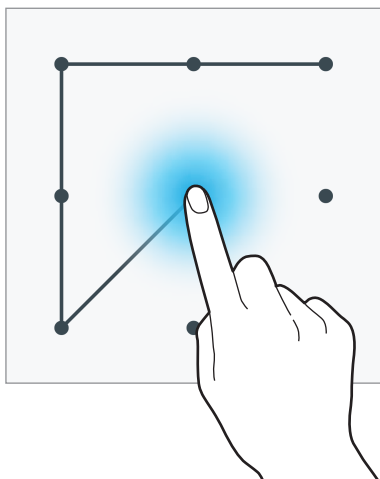

Code PIN

Un code PIN se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Mot de passe

Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Empreinte


Enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).

Mes lieux

Accédez rapidement à des fonctions utiles associées aux adresses que vous avez souvent visitées grâce à la géolocalisation automatique.

Ajouter un widget Mes lieux

Pour ajouter le widget, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur le widget **Mes lieux**, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

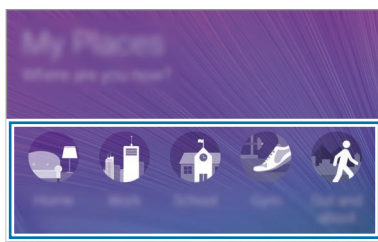



Sélectionner une catégorie pour définir les informations de localisation et les préférences


Définir des informations de localisation

Lorsque vous visitez un endroit avec des informations de localisation prédéfinies, l'appareil reconnaît automatiquement cet endroit et affiche des raccourcis pour les fonctions prédéfinies. L'appareil applique également les paramètres définis pour cet endroit.

- 1 Dans le widget **Mes lieux**, sélectionnez un nom de lieu pour définir des informations de localisation et des raccourcis. Par exemple, appuyez sur **Domicile** pour définir les informations de localisation de votre domicile.

Votre adresse actuelle est indiquée dans le champ **Adresse et méthode de détection**. Ensuite, pour rechercher automatiquement les coordonnées de cette adresse, appuyez sur .

Pour rechercher manuellement une adresse, saisissez une adresse ou un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur .

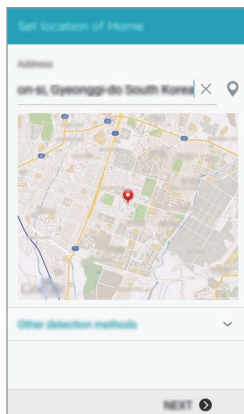




Vérifiez que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile pour pouvoir lancer une localisation automatique.

2 Appuyez sur **SUIVANT**.

3 Depuis l'écran Gérer les raccourcis, appuyez sur **GÉRER** → **+** ou **−** pour ajouter ou supprimer des raccourcis vers différentes applications ou fonctions.

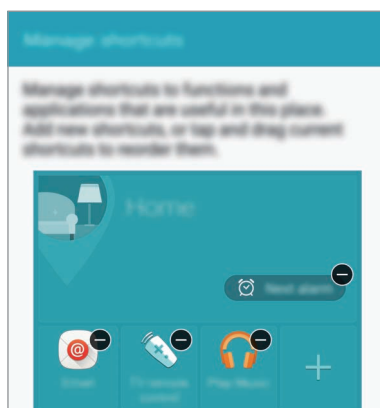

4 Appuyez sur **OK**.

Le widget **Mes lieux** comportant vos informations de localisation s'affiche sur l'écran d'accueil. Pour modifier d'autres paramètres, comme le mode sonore ou le réseau Wi-Fi, appuyez sur **⚙️** → **Paramètres personnalisés**.

Définir des informations de localisation supplémentaires

1 Dans le widget **Mes lieux**, appuyez sur **⚙️**.

2 Appuyez sur **≡** et sélectionnez un autre endroit dans la liste.

Pour ajouter davantage d'endroits à la liste, appuyez sur **GÉRER LES LIEUX** → **+**.

3 Appuyez sur **📍** pour rechercher automatiquement votre position actuelle.

Pour rechercher manuellement une adresse, saisissez une adresse ou un mot-clé dans le champ de recherche, puis appuyez sur **🔍**.

4 Appuyez sur **SAUVEG.**

5 Appuyez sur **+** ou sur **−** pour ajouter ou supprimer des raccourcis vers différentes applications ou fonctions.

6 Appuyez sur **↶**.

Lorsque vous vous rendez à un endroit que vous avez ajouté à la liste, les paramètres de localisation prédéfinis s'affichent dans le widget **Mes lieux**. Pour modifier d'autres paramètres, comme le mode sonore ou le réseau Wi-Fi, appuyez sur **⚙️** → **Paramètres personnalisés**.

Lecteur d'empreintes

Introduction

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après l'enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- Déverrouillage de l'écran
- Connexion Web
- Vérification de votre compte Samsung
- Paiement PayPal



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :


- La touche Accueil est munie d'un capteur de reconnaissance des empreintes. Assurez-vous que la touche Accueil n'a pas été rayée ni endommagée par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou un collier.
- La protection d'écran fournie avec l'appareil peut altérer le fonctionnement du capteur d'empreintes. Pour améliorer la sensibilité de reconnaissance des empreintes, retirez la protection de l'écran.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Ne faites pas glisser le doigt trop rapidement ou trop lentement. Faites glisser le doigt à une vitesse modérée afin de donner le temps à l'appareil de le reconnaître.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

Enregistrer des empreintes




Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte.

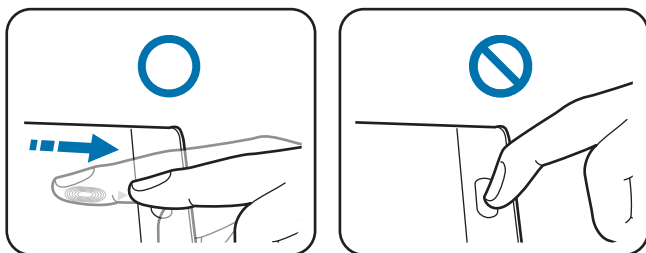

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Lecteur d'empreintes** → **Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Placez le doigt sur la zone de reconnaissance d'empreinte au centre en bas de l'écran.

- 4 Maintenez le doigt appuyé sur l'écran dans la zone de reconnaissance d'empreinte, puis faites-le glisser vers le bas sur la touche Accueil.

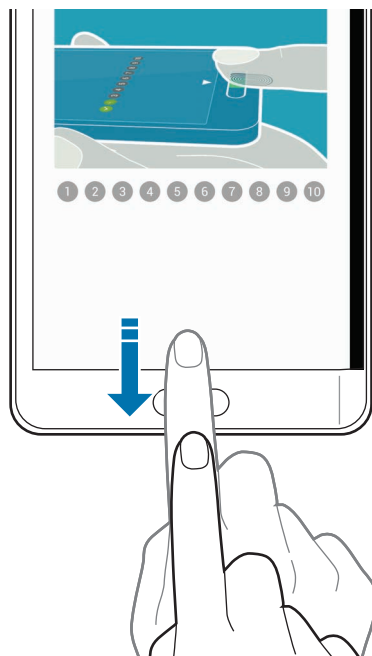


Répétez cette opération avec le même doigt jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.



- 5 Appuyez sur **OK** pour terminer la numérisation de votre empreinte digitale. Vous pouvez également appuyer sur **ENREGISTRER** pour enregistrer une empreinte supplémentaire.
- 6 Lorsqu'un écran apparaît vous demandant d'enregistrer un mot de passe de secours, saisissez ce mot de passe, puis appuyez sur **CONTINUER**.
- 7 Saisissez de nouveau le mot de passe de secours pour le confirmer, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez utiliser le mot de passe de secours à la place de l'empreinte.
- 8 Lorsqu'une fenêtre contextuelle de déverrouillage par empreintes apparaît, appuyez sur **OK**. Vous pouvez utiliser vos empreintes pour déverrouiller l'écran.

Supprimer des empreintes

Vous pouvez supprimer l'enregistrement de vos empreintes à l'aide du gestionnaire d'empreintes.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Lecteur d'empreintes** → **Gestionnaire d'empreintes**.
- 2 Scannez l'empreinte enregistrée, ou appuyez sur  et saisissez le mot de passe de secours.
- 3 Appuyer sur  → **Sélectionner**.
- 4 Cochez les empreintes dont vous souhaitez annuler l'enregistrement, puis appuyez sur .

Modifier le mot de passe de secours

Vous pouvez modifier le mot de passe de secours utilisé en cas de problème de reconnaissance de vos empreintes.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Lecteur d'empreintes** → **Modifier MDP de secours**.
- 2 Saisissez le mot de passe de secours.
- 3 Saisissez un nouveau mot de passe et appuyez sur **CONTINUER**.
- 4 Saisissez de nouveau le mot de passe, puis appuyez sur **OK**.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos empreintes digitales pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à votre empreinte au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Lecteur d'empreintes** → **Vérifier le compte Samsung**, puis appuyez sur le curseur **Vérifier le compte Samsung** pour activer la fonction.

Utiliser votre empreinte digitale pour se connecter à des comptes

Vous pouvez utiliser vos empreintes pour vous connecter sur des pages Web prenant en charge l'enregistrement de mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Lecteur d'empreintes** → **Connexion Web**, puis appuyez sur le curseur **Connexion Web** pour activer la fonction.
- 2 Ouvrez une page Web à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre empreinte.
- 3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à la page Web.
- 4 Cochez la case **Connectez-vous en utilisant vos empreintes digitales**, puis appuyez sur **SE SOUVENIR**.

Vous pouvez utiliser votre empreinte pour confirmer votre compte et votre mot de passe pour vous connecter à la page Web.

Mode Privé

Introduction

Masquez les contenus personnels sur votre appareil afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder.

En mode Privé, vous pouvez masquer des éléments dans **Galerie**, **Vidéo**, **Musique**, **Enregistreur vocal**, **Mes fichiers** et **S Note**.

Configurer le mode Privé

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mode Privé**.
- 2 Lisez les informations à l'écran et appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Lisez les informations à l'écran concernant l'utilisation de cette fonction, puis appuyez sur **SUIVANT**.

- 4 Appuyez sur **DÉMARRER**, sélectionnez une méthode d'accès au mode Privé, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Le mode Privé est activé et l'icône  apparaît dans la barre d'état.

Masquer du contenu

- 1 Depuis l'écran Applications, lancez une application pour en masquer des éléments.

- 2 Sélectionnez un élément, puis appuyez sur  → **Déplacer dans Privé**.

Si le mode Privé n'est pas activé, passez aux étapes suivantes.

- 3 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **OK**.

- 4 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Les éléments sélectionnés sont déplacés vers le dossier Privé et disparaissent de l'écran.



Si vous masquez un élément alors que le mode Privé n'est pas activé, celui-ci est activé dès que l'élément sélectionné est déplacé dans le dossier Privé et à nouveau désactivé une fois le transfert terminé.

Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher le contenu masqué uniquement si le mode Privé est activé.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mode Privé**, puis appuyez sur le curseur **Mode Privé** pour activer la fonction.


Une autre solution consiste à ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis à appuyer sur **Mode Privé** pour activer cette fonction.

- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

- 3 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Mes fichiers** → **Privé**.

Tous les éléments du mode Privé s'affichent à l'écran.

Afficher du contenu masqué

- 1 Dans le dossier Privé, sélectionnez les éléments masqués à afficher.
- 2 Appuyez sur  → **Supprimer de Privé**.
- 3 Sélectionnez un dossier dans lequel déplacer les éléments.
Les éléments sont déplacés vers le dossier sélectionné.

Mode simplifié

Le mode simplifié fournit une expérience utilisateur plus conviviale, grâce à une présentation plus simple et à des icônes plus grosses sur l'écran d'accueil.

Activer le mode simplifié

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Mode simplifié** → **Mode simplifié**.
- 2 Cochez les applications auxquelles appliquer une présentation plus simple.
- 3 Appuyez sur **EFFECTUÉ**.

Revenir en mode standard

Faites glisser votre doigt vers la gauche de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres simples** → **Mode simplifié** → **Mode standard** → **EFFECTUÉ**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Utiliser un compte de sauvegarde

Vous pouvez transférer vos données de sauvegarde depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil à l'aide de votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Utiliser Samsung Smart Switch

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via Smart Switch. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch.



Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.

Utiliser Smart Switch Mobile

Utilisez cette application pour transférer des données de votre précédent appareil vers le nouveau. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

- 1 Depuis votre appareil, appuyez sur **Smart Switch**.
- 2 Depuis votre appareil, sélectionnez une option en fonction du type de votre ancien appareil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Si l'ancien appareil est un appareil Android, assurez-vous que l'application Smart Switch Mobile y est installée. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

Utiliser Smart Switch avec un ordinateur

Utilisez cette fonction pour importer une sauvegarde de vos données (depuis des appareils mobiles d'un fabricant sélectionné) depuis un ordinateur vers votre appareil. Vous pouvez télécharger l'application depuis www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Sauvegardez les données d'un ancien appareil sur l'ordinateur. Pour plus d'informations, contactez le fabricant de l'appareil.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.

- 3 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, cliquez sur le fabricant de l'ancien appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour transférer les données sur votre nouvel appareil.

Utiliser Samsung Kies

Importez un fichier de sauvegarde de vos données depuis votre ordinateur via Samsung Kies pour restaurer les données sur votre appareil. Vous pouvez également sauvegarder les données sur l'ordinateur via Samsung Kies. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Connecter l'appareil avec Samsung Kies](#).

Paramétrer les comptes

Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
 - 2 Sélectionnez un service de compte.
 - 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.
- Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis cochez les éléments à synchroniser.

Supprimer un compte

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un compte, puis appuyez sur  → **Supprimer le compte**.

Enregistrer un compte Samsung

Pour utiliser des applications Samsung, vous devez disposer d'un compte Samsung. Vous pouvez sauvegarder ou restaurer les données enregistrées sur l'appareil sur votre compte Samsung. Enregistrez votre compte Samsung sur l'appareil pour pouvoir facilement utiliser les services Samsung.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Appuyez sur **Samsung**.
- 3 Appuyez sur **CONNEXION**.
- 4 Saisissez l'adresse électronique et le mot de passe de votre compte, puis appuyez sur **CONNEXION**.

Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications nécessitant un compte Samsung sans avoir à effectuer la procédure de connexion.




Téléphone et contacts

Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.


Passer des appels

- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur **Clavier** et composez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.




Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Appuyez sur **Journal** ou sur **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

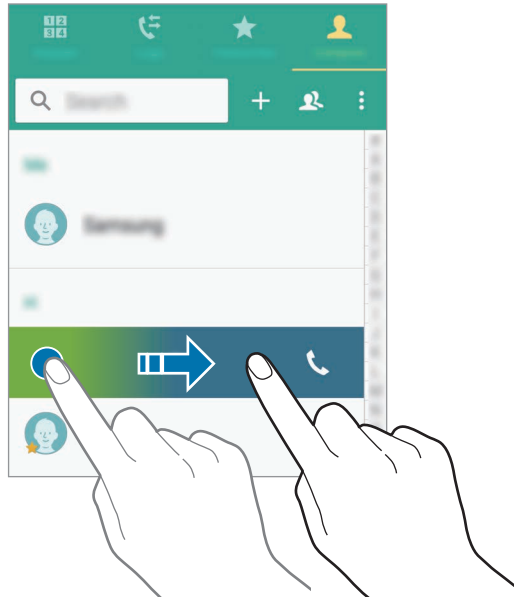

Passer des appels depuis la liste de favoris

Sélectionnez un contact, puis appuyez sur ★ pour l'ajouter à la liste de contacts favoris.

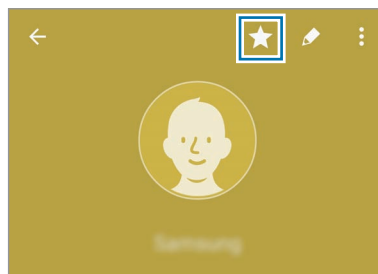



Ouvrez l'écran Favoris et sélectionnez un contact à appeler.

Appeler un numéro à l'étranger



- 1 Appuyez sur **Clavier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur **☎**.

Recevoir des appels




Répondre à un appel

- Si l'écran principal est éteint :
L'écran principal s'allume et une alerte d'appel s'affiche. Pour répondre à un appel, faites glisser l'icône  en dehors du grand cercle.
- Si l'écran principal est allumé ou qu'une application est en cours d'exécution :
Une alerte d'appel s'affiche sur l'écran latéral. Pour répondre à un appel, faites glisser l'icône  en dehors du grand cercle.




Rejeter un appel

- Si l'écran principal est éteint :
L'écran principal s'allume et une alerte d'appel s'affiche. Pour rejeter un appel, faites glisser l'icône  en dehors du grand cercle.
- Si l'écran principal est allumé ou qu'une application est en cours d'exécution :
Une alerte d'appel s'affiche sur l'écran latéral. Pour rejeter un appel, faites glisser l'icône  en dehors du grand cercle.

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans le volet des raccourcis et sur l'écran latéral. Ouvrez le volet des raccourcis ou appuyez sur  sur l'écran latéral pour afficher la liste des appels manqués. Une autre solution consiste, depuis l'écran d'accueil, à appuyer sur  → **Journal** pour afficher les appels manqués.




- Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.
- Pour créer des messages de rejet, ouvrez l'écran d'accueil et appuyez sur  →  → **Paramètres** → **Appel** → **Rejet de l'appel** → **Messages de rejet** → .

Options en cours d'appel

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : augmenter le volume.
- **Ajouter** : composer un second appel.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.

Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

- **Permuter** : basculer entre les objectifs avant et arrière, et inversement.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Fin** : mettre fin à l'appel en cours.



En mode Dual Camera, l'appel visio est possible pendant 3 minutes maximum. Au bout de 3 minutes, l'appareil désactive l'objectif arrière pour des performances optimales.

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Transférer des contacts depuis d'autres appareils

Vous pouvez transférer des contacts depuis d'autres appareils sur votre appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil](#).

Créer manuellement des contacts

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **+**, puis sélectionnez un emplacement de stockage.
- 3 Saisissez les coordonnées du contact.
- 4 Appuyez sur **ENREG.**

Pour ajouter un numéro de téléphone à votre liste de contacts à partir du clavier, appuyez sur **Clavier**, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

Pour ajouter le numéro de téléphone d'un appel ou d'un message reçu à la liste de contacts, appuyez sur **Journal**, puis sur l'image d'un contact.

Rechercher des contacts

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- ★ : ajouter le contact aux favoris.
- 📞 / 📷 : passer un appel vocal ou visio.
- ✉️ : rédiger un message.
- ✉️@ : rédiger un e-mail.

Messages et e-mails

Messages

Introduction


Envoyez des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS) et affichez les messages par conversation.

Envoyer des messages



L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Appuyez sur **Messages** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur ✉.
- 3 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

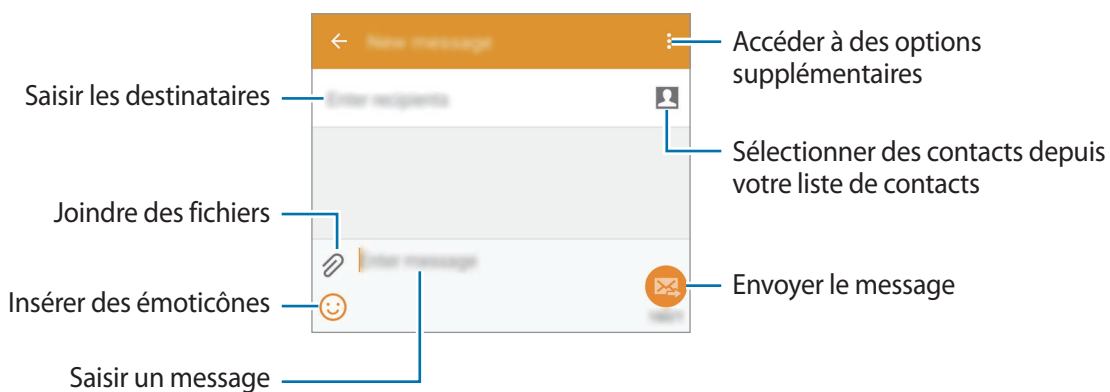

- 4 Appuyez sur ✉ pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Appuyez sur **Messages** depuis l'écran Applications.

2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact.

3 Affichez votre conversation.

Dans la vue détaillée des messages, appuyez sur  pour afficher davantage d'options.

Email

Introduction

Ajoutez des comptes de messagerie électronique pour recevoir des courriers électroniques et y répondre.

Configurer des comptes de messagerie électronique

1 Appuyez sur **Email** depuis l'écran Applications.

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

2 Saisissez une adresse e-mail et un mot de passe, puis appuyez sur **SUIVANT**.

Pour enregistrer manuellement le compte de messagerie d'une société, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **GÉRER LES COMPTES** → .

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Appuyez sur  → **GÉRER LES COMPTES** →  → **Définir le compte par défaut**.

Envoyer des e-mails

- 1 Appuyez sur **Email** depuis l'écran Applications.
- 2 Pour rédiger un message, appuyez sur l'icône ✍️ en bas de l'écran.
- 3 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.
- 4 Appuyez sur ✉️ pour envoyer le message.

Lire des e-mails

- 1 Appuyez sur **Email** depuis l'écran Applications.
- 2 Depuis la liste des messages, appuyez sur un message pour le lire.

Appareil photo et Galerie

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Prises de vue de base



Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos. Visionnez vos photos et vidéos dans la **Galerie**.


Appuyez sur **Appareil photo** depuis l'écran Applications.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.




Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

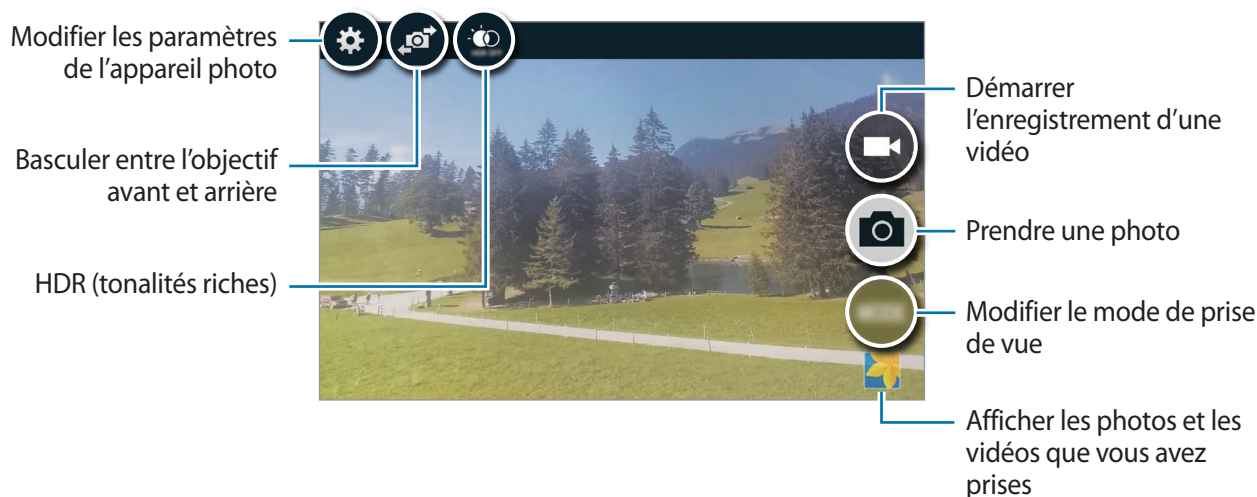- 1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.



Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé



Pour prendre rapidement des photos de moments particuliers, depuis l'écran de verrouillage, démarrez l'application **Appareil photo**.

- 1 Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.




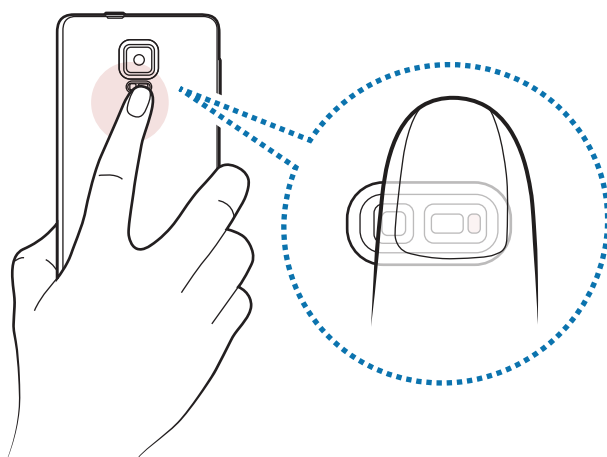
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit où vous souhaitez faire la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, appuyez sur .

Selfie

Automatiser les autoportraits


Lorsque vous prenez une photo avec l'objectif avant, posez le doigt sur le capteur ou utilisez les commandes vocales pour prendre automatiquement une photo sans appuyer sur la touche du déclencheur.


- 1 Appuyez sur **Appareil photo** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur  sur l'écran latéral pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
- 4 Posez le doigt sur le capteur à l'arrière de l'appareil, puis soulevez-le pour vous prendre en photo. Vous pouvez également prononcer les mots « Sourire », « Cheese », « Capture » ou « Shooter » pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, dites « Enregistrer une vidéo ».



Selfie panorama

Réalisez un autoportrait panoramique afin d'inclure davantage de personnes sur la photo.



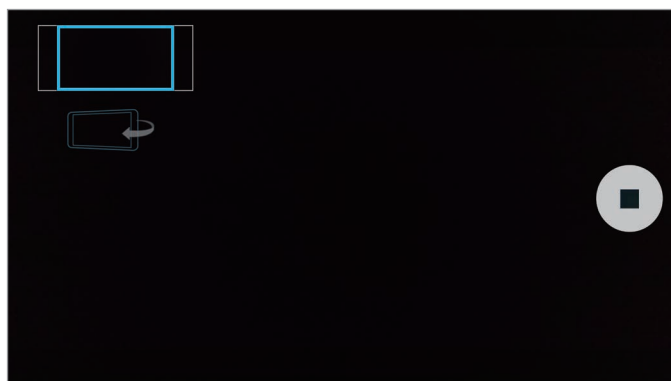

- 1 Appuyez sur **Appareil photo** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur  sur l'écran latéral pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 3 Appuyez sur **MODE** → **Selfie panorama**.
- 4 Regardez vers l'objectif avant.
- 5 Posez le doigt sur le capteur à l'arrière de l'appareil, puis soulevez-le pour vous prendre en photo. Vous pouvez également prononcer les mots « Sourire », « Cheese », « Capture » ou « Shooter » pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, dites « Enregistrer une vidéo ».
- 6 Pour prendre un autoportrait panoramique, déplacez lentement l'appareil de gauche à droite. L'appareil prend des photos supplémentaires dès que le cadre bleu rejoint chacune des extrémités du cadre blanc.



- Assurez-vous de maintenir le cadre bleu à l'intérieur de la fenêtre du viseur.
- Pour prendre des autoportraits larges, les sujets doivent rester immobiles.
- La résolution d'une photo peut être affectée par les conditions d'éclairage.
- Selon les conditions de prise de vue, les parties supérieure et inférieure de l'image affichée sur l'écran d'aperçu peuvent être coupées.

HDR (Ton riche)

Ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

- 1 Appuyez sur **Appareil photo** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur  sur l'écran latéral pour basculer sur l'objectif arrière.
- 3 Appuyez sur  sur l'écran latéral depuis l'écran d'aperçu.
L'icône devient .
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .



Sans effet



Avec effet

Modes de prise de vue

Vous disposez de divers modes de prise de vue pour prendre vos photos.

Appuyez sur **Appareil photo** depuis l'écran Applications.

Auto

Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Auto**.



Selfie arrière

Ce mode permet de réaliser un grand autoportrait à l'aide de l'objectif arrière.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Selfie arrière**.
- 2 Faites glisser le cadre ou ajustez-le pour définir une zone de détection pour le visage.
- 3 Composez votre cliché en positionnant l'objectif arrière face à vous.
- 4 Pour parfaire la composition, laissez-vous guider par les bips.
Dès que la totalité de votre visage se trouve dans la zone de détection, l'appareil photo émet une tonalité, puis un bip pendant quelques secondes, et enfin prend automatiquement une photo.

Focus sélectif

Ce mode permet d'utiliser un effet de flou pour faire ressortir certains objets sur votre photo.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Focus sélectif**.
- 2 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.
- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur la miniature d'aperçu en bas à droite de l'écran d'aperçu.
- 5 Appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Focus proche** : faire ressortir le sujet et flouter l'arrière-plan autour de lui.
 - **Focus lointain** : flouter le sujet et faire ressortir l'arrière-plan autour de lui.
 - **Focus panoramique** : faire ressortir le sujet et son arrière-plan.

6 Appuyez sur .



- Il est recommandé de placer les sujets à une distance de 50 cm de l'appareil. Placez le sujet sur lequel vous souhaitez faire la mise au point près de l'appareil.
- Lorsque vous prenez des photos, assurez une distance suffisante entre le sujet et l'arrière-plan. La distance doit être plus de trois fois supérieure à la distance entre l'appareil et le sujet.
- La qualité des photos prises par l'appareil peut être affectée dans les conditions suivantes :
 - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
 - Il y a une forte lumière d'arrière-plan, de faibles niveaux de lumière ou vous prenez des photos en intérieur.
 - Le sujet ou l'arrière-plan n'a pas de motif ou celui-ci est composé d'une couleur unie.

Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos horizontalement ou verticalement, puis de les assembler pour obtenir une vue panoramique.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Panorama**.

Gérer modes

Sélectionnez les modes de prise de vue à afficher sur l'écran de sélection de mode ou modifiez leur ordre.

1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Gérer modes**.

2 Cochez les modes à ajouter dans la liste de modes.

- **Beauté** : ce mode permet de prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Visite virt.** : ce mode permet de prendre des photos en avançant ou en tournant à gauche ou à droite et de capturer le paysage sous différents angles.
- **Prise & plus** : ce mode permet de prendre une série de photos et de les modifier en leur appliquant différents effets à l'aide des modes de prise de vue.
- **Dual Camera** : ce mode permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo en utilisant simultanément l'objectif avant et l'objectif arrière.

Télécharger des modes

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis **Galaxy Apps**.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur **MODE** → **Télécharger**.








- Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :
 - Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
 - Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo.
 - Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- En mode Dual Camera, vous pouvez enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 5 minutes en qualité Full HD et d'une durée maximale de 10 minutes en qualité HD ou VGA.
- Lorsque vous enregistrez des vidéos dans le mode Dual Camera, le son est enregistré par le microphone interne.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur  sur l'écran latéral.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et le modèle d'appareil photo utilisés.

-  : activer ou désactiver le flash.
-  : paramétrer l'appareil pour qu'il prenne un certain nombre de photos à intervalles prédéfinis lors des prises de vue avec l'objectif avant.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
-  : sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos. Pour télécharger davantage d'effets, appuyez sur **Télécharger**. Pour modifier l'ordre des effets ou masquer des effets de la liste, appuyez sur **Gérer effets**.
-  : sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.

Pour accéder aux paramètres supplémentaires de l'appareil photo, ouvrez l'écran d'aperçu et appuyez sur  → ●●●.

- **Beauté** : prendre des photos de visages plus claires pour obtenir des images plus douces.
- **Valeur d'expos.** : modifier la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.

- **ISO** : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité.
- **Modes de mesure** : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la lumière à un endroit spécifique. **Matrice** permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
- **HDR (Ton riche)** : prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- **Photo par appui** : appuyer sur l'écran d'aperçu pour prendre des photos.
- **Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution pour les vidéos. Une résolution élevée améliore la qualité des photos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Tags de localis.** : joindre un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Enreg. comme ret.** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors des prises de vue avec l'objectif avant.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Contrôle vocal** : paramétrer l'appareil pour qu'il prenne des photos ou enregistre des vidéos à l'aide des commandes vocales.
- **Touche de volume** : paramétrer l'appareil pour pouvoir utiliser la touche de volume pour contrôler le déclencheur ou le zoom.

- **Évaluer les photos** : paramétrer l'appareil pour afficher les photos après leur capture.
- **Gérer les raccourcis** : réorganiser les raccourcis des options fréquemment utilisées.
- **Réinit. les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **?** : afficher les informations d'aide à l'utilisation de l'appareil photo.

Galerie

Introduction


Affichez et gérez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil.

Afficher des photos ou lire des vidéos

1 Appuyez sur **Galerie** depuis l'écran Applications.

2 Sélectionnez une photo ou une vidéo.

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône ▶ sur la miniature. Pour regarder une vidéo, appuyez sur ▶.

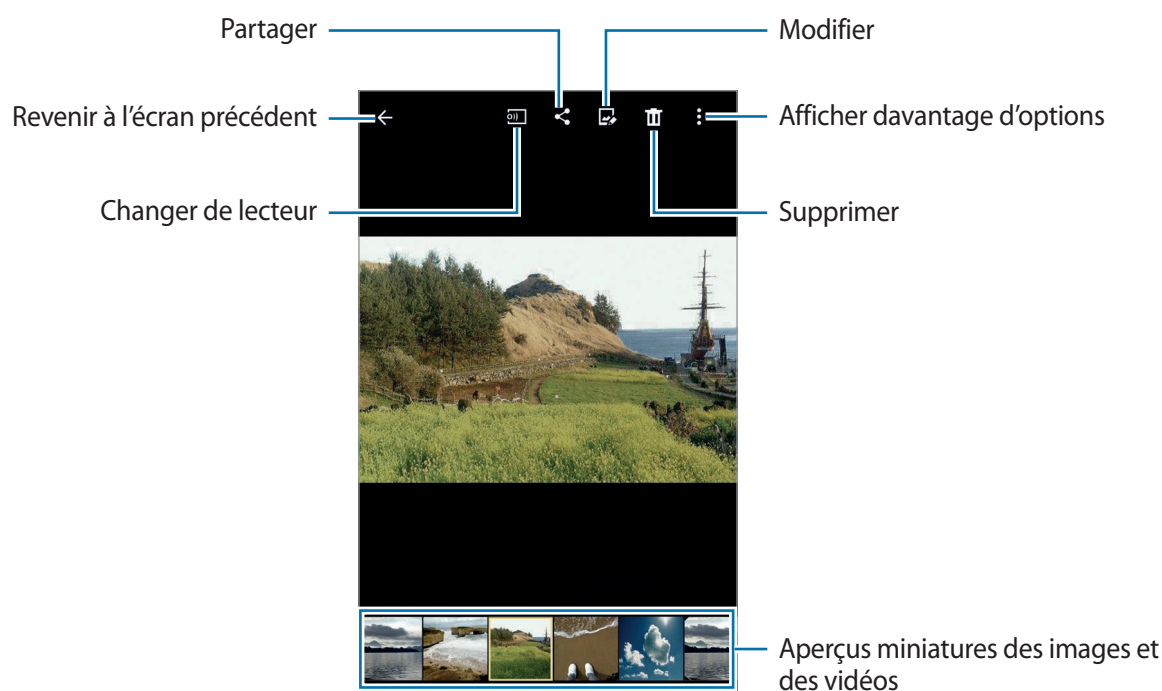


Pour masquer ou afficher la barre de menus et les miniatures, appuyez sur l'écran.

Accéder à des contenus stockés sur d'autres appareils

Recherchez des contenus stockés sur d'autres appareils pour les afficher sur votre appareil.


Accéder à des contenus stockés sur des appareils à proximité

Recherchez des appareils à proximité via le Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou un point d'accès mobile pour afficher des contenus stockés sur ces appareils.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC et partage** → **Appareils à proximité**, puis appuyez sur le curseur **Appareils à proximité** pour activer la fonction.
- 2 Depuis l'écran principal Galerie, appuyez sur .
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils à proximité**.
Vous pouvez visionner des photos et des vidéos sur les appareils dont la fonction de partage de contenus est activée.

Supprimer des photos ou des vidéos

Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et appuyez sur  en haut de l'écran.

Supprimer plusieurs photos et vidéos

- 1 Depuis l'écran principal de la Galerie, maintenez le doigt appuyé sur une photo ou une vidéo pour la supprimer.

Vous pouvez également appuyer sur  → **Sélectionner**.

- 2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.

- 3 Appuyez sur  en haut de l'écran.

Vous pouvez également appuyer sur  → **Supprimer**, cochez les photos ou vidéos à supprimer, puis appuyer sur **TERMINÉ** pour supprimer plusieurs éléments.

Assistance sécurité

Mode Urgence

En mode Urgence, l'écran passe en nuances de gris afin d'économiser la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée.

Activer le mode Urgence

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Assistance sécurité** → **Mode Urgence**, puis appuyez sur le curseur **Mode Urgence** pour activer la fonction.

Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur **Mode Urgence**.

- 2 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **ACCEPTER**.

- 3 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **ACTIVER**.



Le délai de veille maximum estimé est le temps qu'il faut à la batterie pour se décharger complètement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le délai de veille peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Désactiver le mode Urgence

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur **⋮** → **Désactiver le mode Urgence**. Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyer sur **Mode Urgence**.

Envoyer des messages d'aide

En cas d'urgence, appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil envoie un message à vos contacts prédéfinis. Les messages incluent des informations concernant votre position géographique. Pour utiliser cette fonction, commencez par enregistrer vos contacts prédéfinis.

Ajouter des contacts prédéfinis

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Assistance sécurité**.
- 2 Appuyez sur **Gérer les contacts principaux** → **Créer un contact principal**.
- 3 Appuyez sur **Créer un contact** et saisissez ses coordonnées, ou appuyez sur **Sélectionner dans les contacts** pour transformer un contact existant en contact destinataire des messages SOS.

Définir des messages d'aide

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Assistance sécurité**.
- 2 Appuyez sur **Envoyer des messages d'aide**, puis sur le curseur **Envoyer des messages d'aide** pour activer la fonction.
- 3 Lisez et acceptez les conditions générales, puis appuyez sur **ACCEPTER**.
Pour envoyer des messages d'aide comportant des enregistrements audio ou des photos, cochez la case **Envoyer un enreg. sonore** ou **Envoyer images**.



- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, l'option **Envoyer images** peut ne pas être disponible.
- Les options **Envoyer un enreg. sonore** et **Envoyer images** peuvent être libellées différemment, en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Applications utiles

Mode Voiture

Introduction

Utilisez ce mode pour contrôler l'appareil lorsque vous conduisez. Vous pouvez écouter des messages et de la musique grâce aux commandes vocales sans avoir à manipuler l'appareil.



Ne regardez pas l'écran et n'utilisez aucune fonction tactile en conduisant.



- Les cartes, votre position actuelle et autres données de navigation peuvent différer des informations de localisation réelles. Soyez attentif aux conditions de trafic, à l'état de la route et à tous les autres facteurs qui pourraient affecter votre conduite. Respectez le code de la route et les consignes de sécurité en vigueur.
- L'utilisation de la fonction de navigation peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité de ce mode dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Ce mode n'est pas pris en charge dans certaines langues.

Démarrer le mode Voiture

Lorsque vous enregistrez un véhicule sur votre appareil, vous pouvez écouter le son émis par l'appareil via les haut-parleurs de la voiture. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il active automatiquement le mode Voiture dès la connexion au véhicule, etc.

Lorsque vous ouvrez cette application pour la première fois, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration.

1

Ouvrez le volet de paramétrage rapide, puis appuyez sur **Mode voit.** pour activer la fonction.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque la fenêtre de demande d'autorisation Bluetooth apparaît, appuyez sur **OUI** pour autoriser un véhicule à rechercher votre appareil et s'y connecter via la fonction Bluetooth.



- Avant d'enregistrer votre véhicule, démarrez-le et allumez la radio.
- Lorsque vous enregistrez un véhicule sur l'appareil, placez l'appareil près du véhicule.


Enregistrer d'autres véhicules

Appuyez sur **PLUS** → **Paramètres** → **Mes voitures** → **AJOUTER**.

Utiliser les menus du mode Voiture

Sélectionnez les menus du mode Voiture à l'aide des commandes vocales afin de passer des appels, envoyer des messages, trouver un itinéraire ou écouter de la musique. Vous pouvez également appuyer sur chaque icône de menu affichée sur l'écran.

1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide, puis appuyez sur **Mode voit.** pour activer la fonction.

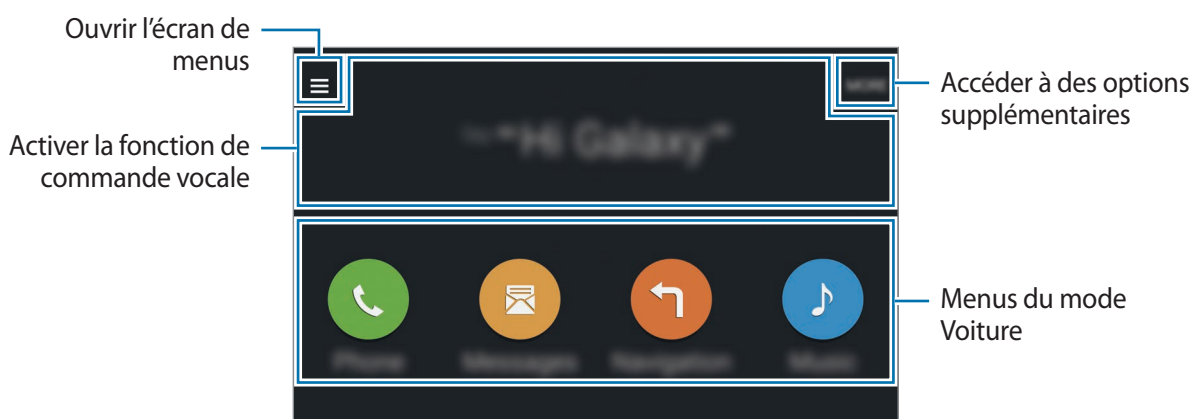

2 Depuis l'écran principal du mode Voiture, dites « Salut Galaxy ».

3 Lorsque l'icône apparaît, énoncez une commande vocale pour démarrer le menu souhaité.

Vous pouvez également utiliser des commandes vocales instantanées. Pour afficher des exemples de ces commandes, appuyez sur **PLUS** → **Ex. de commandes**.

Utiliser la fonction de navigation

Sélectionnez un lieu en maintenant le doigt appuyé sur la carte. Vous pouvez aussi utiliser une commande vocale pour obtenir l'itinéraire jusqu'à une adresse.

- 1 Ouvrez le volet de paramétrage rapide, puis appuyez sur **Mode voit.** pour activer la fonction.
- 2 Depuis l'écran principal du mode Voiture, dites « Salut Galaxy ».
- 3 Dites « Navigation ».
- 4 Dites un mot-clé ou l'adresse du lieu.
L'appareil démarre automatiquement la navigation.

S Finder

Introduction

Effectuez une recherche par mot-clé parmi une grande variété de contenus.

Rechercher du contenu

Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **S Finder**.

Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche ou appuyez sur  et énoncez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, appuyez sur **Filtre** sous le champ de recherche, puis sélectionnez les détails.

Gérer l'historique de recherche

Vos anciennes recherches sont automatiquement enregistrées. Pour supprimer un élément de l'historique de recherche, appuyez sur ✕ près de cet élément.


S Planner

Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos événements ou tâches à venir.

Créer un événement ou une tâche

- 1 Appuyez sur **S Planner** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date.
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur **+**.
- 3 Appuyez en haut à gauche de l'écran pour sélectionner un événement ou une tâche, puis complétez les informations requises.
 - **Ajouter événement** : définir la date de début et de fin d'un événement. Vous pouvez lui appliquer une option de répétition.
 - **Ajouter une tâche** : ajouter une tâche à faire à une date spécifique. Vous pouvez lui appliquer une option de priorité.

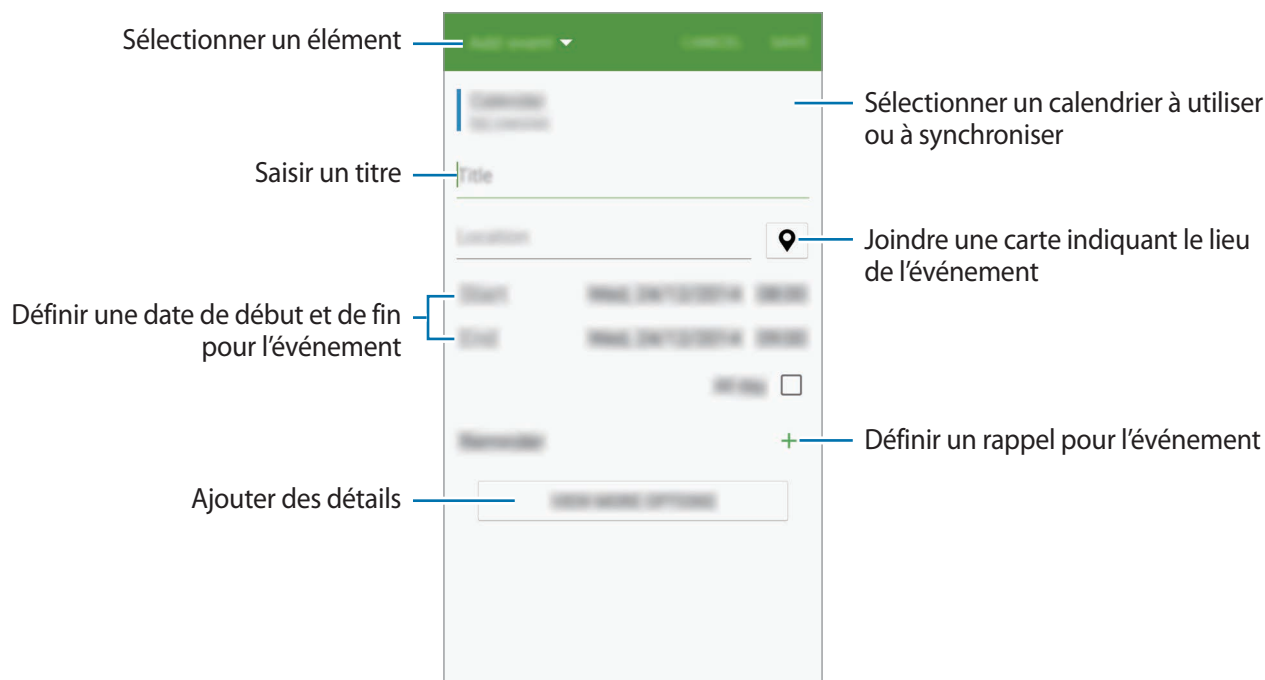

4 Appuyez sur **ENREGISTRER** pour sauvegarder l'événement ou la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Depuis l'écran principal S Planner, appuyez sur **⋮** → **Sync maintenant** pour synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes.

Pour ajouter des comptes avec lesquels effectuer la synchronisation, appuyez sur **⋮** → **Calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle vert apparaît près du nom du compte.

Pour modifier l'option de synchronisation du compte, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes**, puis sélectionnez un service de compte.

S Health

Introduction

S Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique.

Démarrer S Health

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

1 Appuyez sur **S Health** depuis l'écran Applications.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.




En fonction de vos données physiques, l'appareil calcule votre métabolisme de base standard (MB) et vous recommande un apport calorique quotidien. Cette recommandation peut ne pas s'adapter à tous les âges, constitutions corporelles ou besoins nutritionnels.

Utiliser S Health

Vous pouvez afficher les informations essentielles depuis les menus et indicateurs S Health pour contrôler votre bien-être et votre forme.

Appuyez sur **S Health** depuis l'écran Applications.

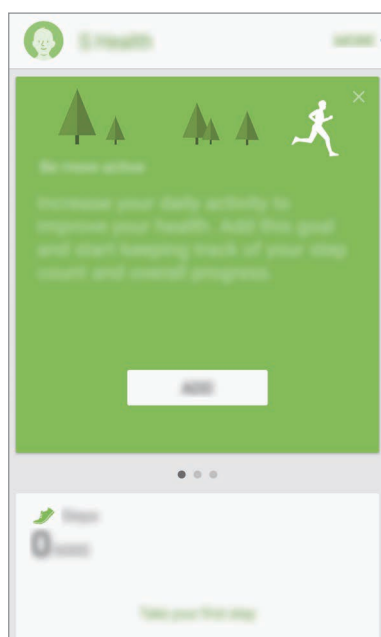

Accéder à des options supplémentaires

Informations complémentaires

- L'objet du recueil de ces données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de sauvegarde/de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.). Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application S Health à l'aide de l'option de réinitialisation des données dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si l'appareil est connecté à des appareils de mesure, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth ou ANT+, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Selon la version logicielle de l'application, le contenu utilisé dans l'application S Health peut différer. Les services offerts avec l'application sont sujets à modification ou annulation d'assistance sans préavis.
- La disponibilité des fonctions et services S Health dépend de la législation et des réglementations en vigueur dans votre région.
- Certaines fonctions S Health peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
- Les fonctions de S Health sont indiquées uniquement à titre d'information, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.

S Voice

Introduction

Réalisez diverses tâches à l'aide d'une simple commande vocale.

Lancer S Voice

- 1 Appuyez sur **S Voice** depuis l'écran Applications.
Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.
- 3 Affichez le didacticiel ou appuyez sur **LANCER** pour ignorer le didacticiel.


Paramétrer la langue

Appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Langue**, puis sélectionnez une langue.



La langue sélectionnée est appliquée à **S Voice** uniquement, et ne remplace pas la langue d'affichage de l'appareil.

Utiliser S Voice

- 1 Appuyez sur **S Voice** depuis l'écran Applications.
Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche Accueil.
Une fois **S Voice** lancé, l'appareil démarre la reconnaissance vocale.
- 2 Prononcez une commande vocale.
Si l'appareil reconnaît la commande, il exécute l'action correspondante. Pour répéter une commande vocale ou en énoncer une autre, appuyez sur .

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Activer S Voice en mode veille

Si vous n'utilisez pas S Voice pendant un certain temps, l'application passe automatiquement en mode veille. Appuyez sur l'icône de microphone ou dites « Salut Galaxy » pour reprendre la reconnaissance vocale.

Changer de commande de réveil

Vous pouvez changer la commande de réveil qui correspond par défaut à « Salut Galaxy ». La commande de réveil sert à relancer la reconnaissance vocale lorsque l'appareil est en mode veille.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Réveil vocal** → **Définir commande réveil**.

Utiliser des commandes de réveil sur l'écran verrouillé

Sur l'écran verrouillé, vous pouvez utiliser différentes fonctions avec des commandes de réveil prédéfinies.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Réveil vocal** → **Réveiller qd verrouillé**.

Musique


Introduction

Écoutez de la musique classée par catégorie et personnalisez les paramètres de lecture.

Écouter de la musique

Appuyez sur **Musique** depuis l'écran Applications.

Sélectionnez un morceau à écouter.

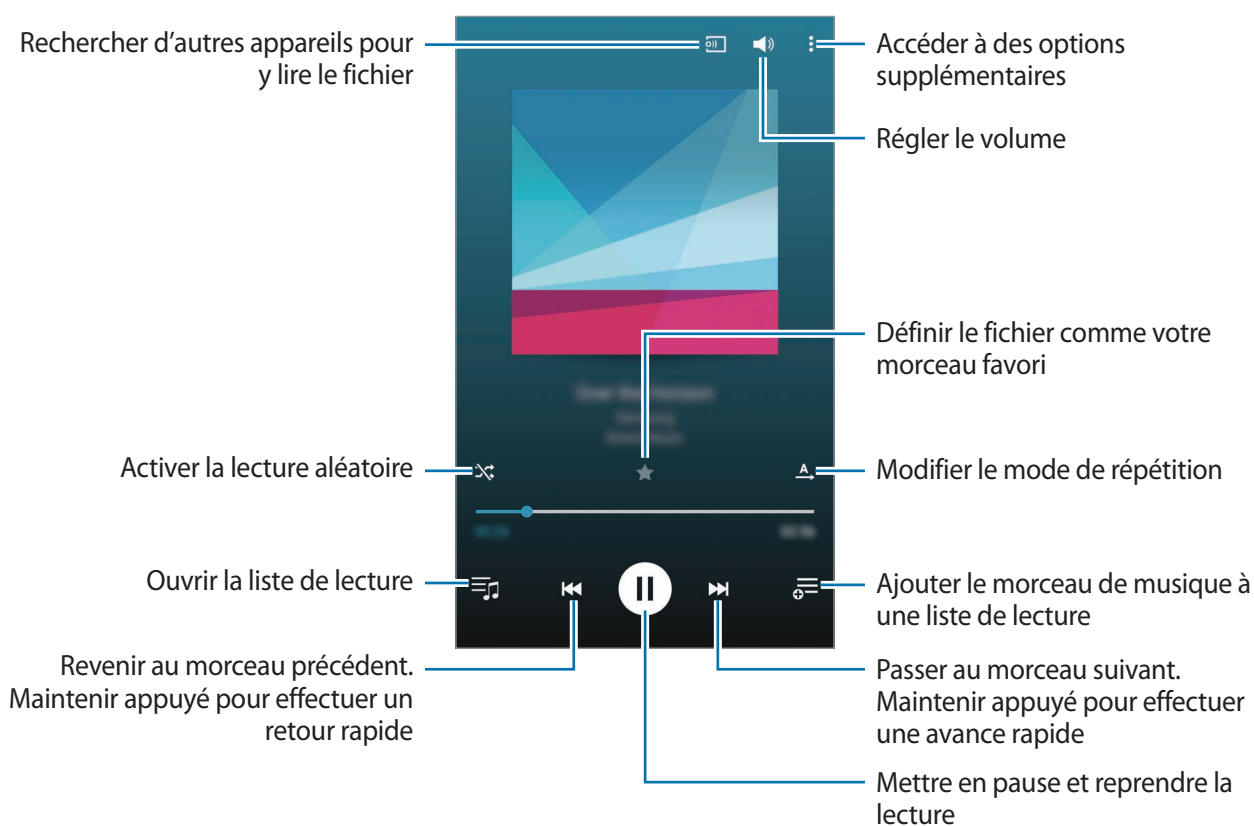

Écouter de la musique stockée sur d'autres appareils

Recherchez des morceaux stockés sur d'autres appareils pour les écouter sur votre appareil.

Appuyez sur **Musique** depuis l'écran Applications.

Accéder à de la musique stockée sur des appareils Samsung Link

Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Enregistrer un compte Samsung](#).

Depuis l'écran principal Musique, appuyez sur **APPAREILS** et sélectionnez un appareil dans **Appareils enregistrés** pour y accéder et lire les morceaux. Vous pouvez écouter des morceaux sur les appareils enregistrés sur Samsung Link. Pour en savoir plus, consultez l'adresse suivante : link.samsung.com.



- Vérifiez que les appareils enregistrés sont allumés et connectés à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lorsque vous accédez à des contenus enregistrés sur d'autres appareils via le réseau mobile.

Accéder à de la musique stockée sur des appareils à proximité

Recherchez des appareils à proximité via le Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou un point d'accès mobile pour lire de la musique stockée sur ces appareils.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC et partage** → **Appareils à proximité**, puis appuyez sur le curseur **Appareils à proximité** pour activer la fonction.
- 2 Depuis l'écran principal Musique, appuyez sur **APPAREILS**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans **Appareils à proximité** pour accéder aux morceaux et les lire.
Vous pouvez écouter des morceaux sur les appareils dont la fonction de partage de contenu est activée.

Vidéo


Introduction

Regardez des vidéos stockées sur l'appareil et personnalisez les paramètres de lecture.

Lire des vidéos

Appuyez sur **Vidéo** depuis l'écran Applications.

Sélectionnez une vidéo à lire.

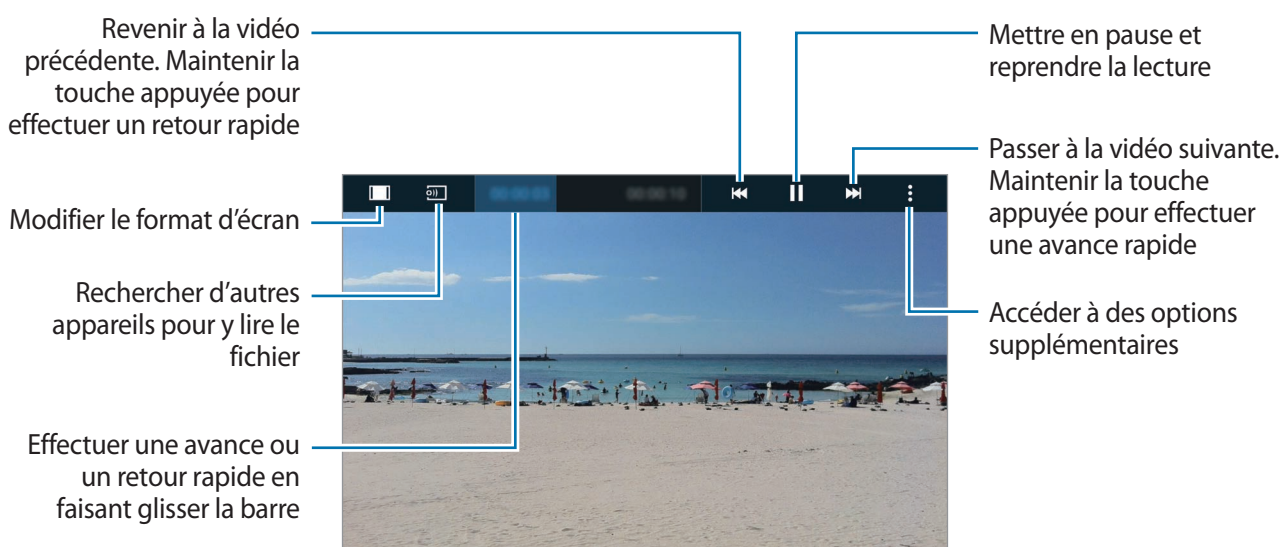

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran de lecture.

Regarder des vidéos stockées sur d'autres appareils

Recherchez des vidéos stockées sur d'autres appareils pour les lire sur votre appareil.

Appuyez sur **Vidéo** depuis l'écran Applications.

Accéder à des vidéos stockées sur des appareils Samsung Link

Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Enregistrer un compte Samsung](#).

Depuis l'écran principal Vidéo, appuyez sur **APPAREILS** et sélectionnez un appareil dans **Appareils enregistrés** pour y accéder et regarder la vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo sur les appareils enregistrés sur Samsung Link. Pour en savoir plus, consultez l'adresse suivante : link.samsung.com.



- Vérifiez que les appareils enregistrés sont allumés et connectés à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lorsque vous accédez à des contenus enregistrés sur d'autres appareils via le réseau mobile.

Accéder à des vidéos stockées sur des appareils à proximité


Recherchez des appareils à proximité via le Wi-Fi, Wi-Fi Direct ou un point d'accès mobile pour regarder des vidéos stockées sur ces appareils.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC et partage** → **Appareils à proximité**, puis appuyez sur le curseur **Appareils à proximité** pour activer la fonction.
- 2 Depuis l'écran principal Vidéo, appuyez sur **APPAREILS**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans **Appareils à proximité** pour accéder à la vidéo et la regarder. Vous pouvez regarder des vidéos sur les appareils dont la fonction de partage de contenu est activée.


Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir des pages Web

- 1 Appuyez sur **Internet** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse. Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur l'icône du moteur de recherche près du champ d'adresse Web.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**. Pour effectuer oralement une recherche sur le Web, appuyez sur .

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

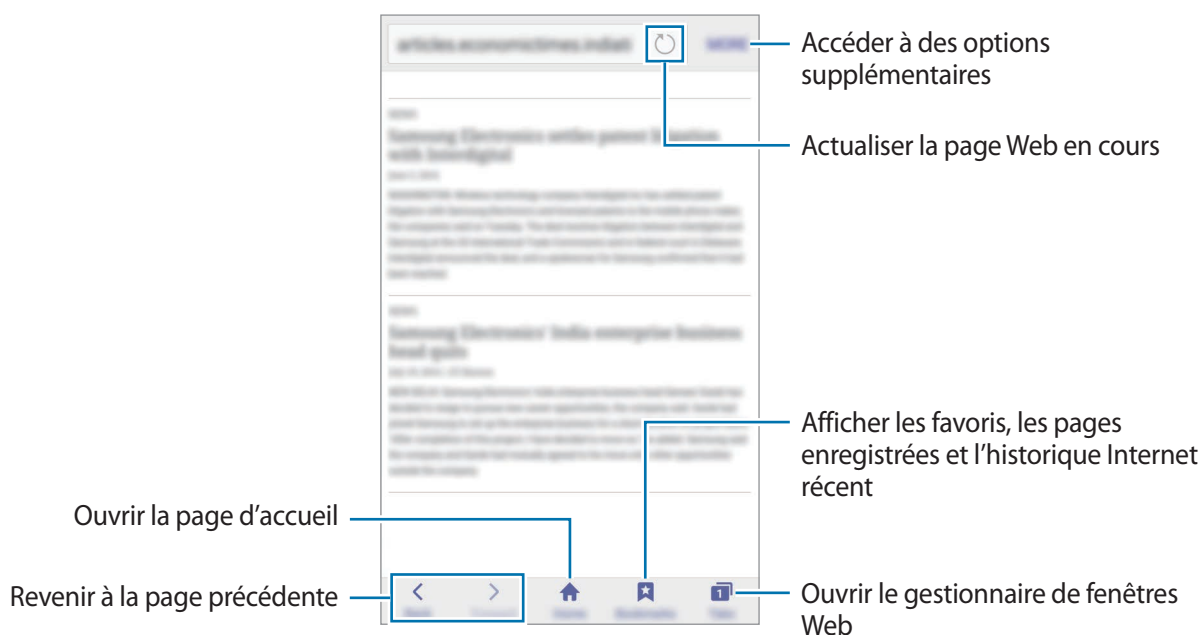






Enregistreur vocal

Introduction

Changez de modes d'enregistrement en fonction de la situation, par exemple, lors d'une interview ou d'une réunion. L'appareil peut convertir vos paroles en texte et distinguer les diverses sources sonores.

Enregistrer des mémos vocaux

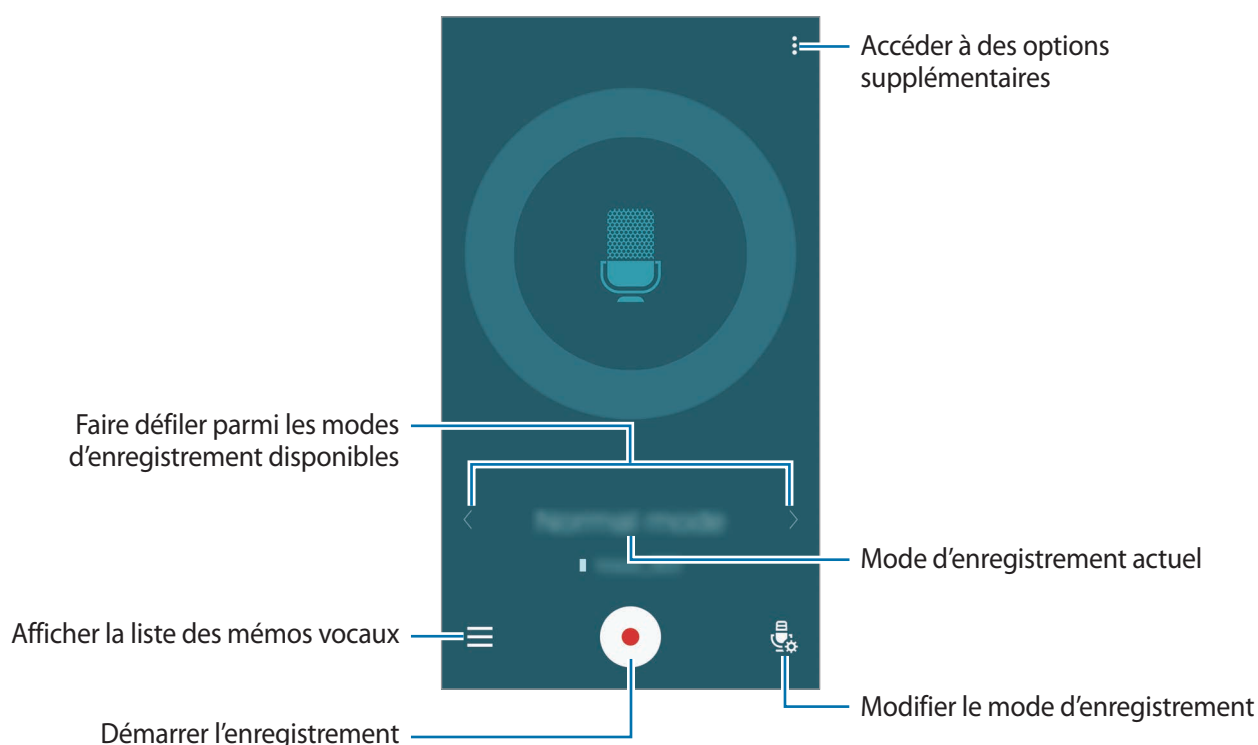


- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur .
Pendant l'enregistrement d'un mémo vocal, appuyez sur  pour caractériser un passage comme favori.




- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

Modifier le mode d'enregistrement

Appuyez sur  pour sélectionner un mode dans la liste.



- **Normal** : mode d'enregistrement normal.
- **Interview** : le microphone est sensible aux sons provenant des deux directions. Dans ce mode, le haut et le bas de l'appareil prélèvent la même quantité de sons. L'icône  s'affiche à côté des mémos vocaux enregistrés dans ce mode.
- **Réunion** : le microphone est sensible aux sons provenant de différentes directions. L'icône  s'affiche à côté des mémos vocaux enregistrés dans ce mode.
- **Mémo vocal** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme. L'icône  s'affiche à côté des mémos vocaux enregistrés dans ce mode.




Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur  → **Paramètres** → **Langue** pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Écouter les mémos vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien ou une réunion enregistré(e) dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez un mémo vocal enregistré en mode réunion.
- 3 Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur  dans le sens correspondant au son à désactiver.

L'icône devient  et le son est désactivé.

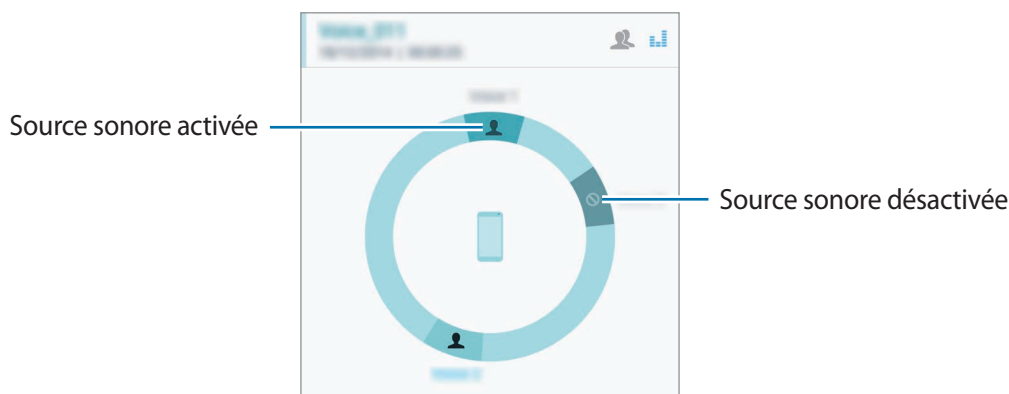

Horloge


Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Alarme

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.

Créer une alarme

- 1 Appuyez sur **+**.
- 2 Définissez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours où celle-ci doit sonner, puis paramétrez les diverses options de l'alarme.
- 3 Appuyez sur **OK**.
L'alarme sélectionnée est ajoutée à la liste des alarmes.
- 4 Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône  près de l'alarme concernée.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône **X**. Si l'option de répétition est activée, faites glisser votre doigt sur l'icône **ZZ** pour répéter l'alarme après une période de répétition prédéfinie.

Supprimer une alarme

Appuyez sur **:** → **Sélectionner**, sélectionnez l'alarme à supprimer, puis appuyez sur **⌵**.

Horloge mondiale

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.

Créer une horloge

Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste, puis appuyez sur **+**.

Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur , maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur .


Supprimer une horloge

Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez l'horloge à supprimer, puis appuyez sur .

Chronomètre

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **DÉBUT** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **TOUR**.
- 3 Appuyez sur **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.
Pour effacer les temps chronométrés, appuyez sur **RÉINIT**. Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **REPRENDRE**.

Minuteur


- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **DÉBUT**.
- 3 Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Utiliser la calculatrice

Appuyez sur **Calculatrice** depuis l'écran Applications.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si l'option **Rotation écran** est désactivée dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Calculatrice scientifique**.

Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur  pour masquer le clavier.

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Dropbox


Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le service de stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre appareil sur lequel le service Dropbox est installé.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Dropbox** depuis l'écran Applications.

Si vous démarrez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran principal Dropbox, appuyez sur  pour utiliser les fonctions suivantes :

- **Fichiers** : charger ou ouvrir des fichiers. Appuyez sur .
- **Photos** : afficher les photos ou vidéos chargées. Appuyez sur  pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums.
- **Fichiers hors ligne** : visionner des photos et des vidéos quand vous n'êtes pas connecté.
- **Notifications** : afficher les notifications.

Flipboard

Utilisez cette application pour afficher en direct les nouvelles de vos réseaux sociaux et les actualités à un format de magazine personnalisé.

Appuyez sur **Flipboard** depuis l'écran Applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Si vous démarrez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran principal Flipboard, sélectionnez des articles d'actualités et des abonnements.

Peel Smart Remote

Introduction

Utilisez cette application pour vous connecter à des téléviseurs, des décodeurs ou des projecteurs, et utiliser l'appareil comme une télécommande.




Commencer à utiliser Smart Remote

- 1 Appuyez sur **Peel Smart Remote** depuis l'écran Applications.
- 2 Sélectionnez un pays et une région. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.
Les programmes de télévision disponibles s'affichent.


Utiliser l'appareil comme télécommande

Vous pouvez allumer et éteindre le téléviseur, parcourir les chaînes ou régler le volume du téléviseur en utilisant l'appareil comme une télécommande.

- 1 Appuyez sur **Peel Smart Remote** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Assurez-vous que le téléviseur est éteint, puis appuyez sur **OUI, MA TV EST ÉTEINTE !**
- 4 Sélectionnez la marque du téléviseur.
- 5 Assurez-vous que le port infrarouge de l'appareil est orienté vers le téléviseur et appuyez sur **BOUTON 1**. Appuyez ensuite sur **OUI** si l'appareil allume le téléviseur.


Si l'appareil ne réussit pas à allumer le téléviseur, appuyez sur **NON** et recommencez cette opération jusqu'à ce que le téléviseur reconnaisse le signal.

6 Sélectionnez un fournisseur de chaînes.

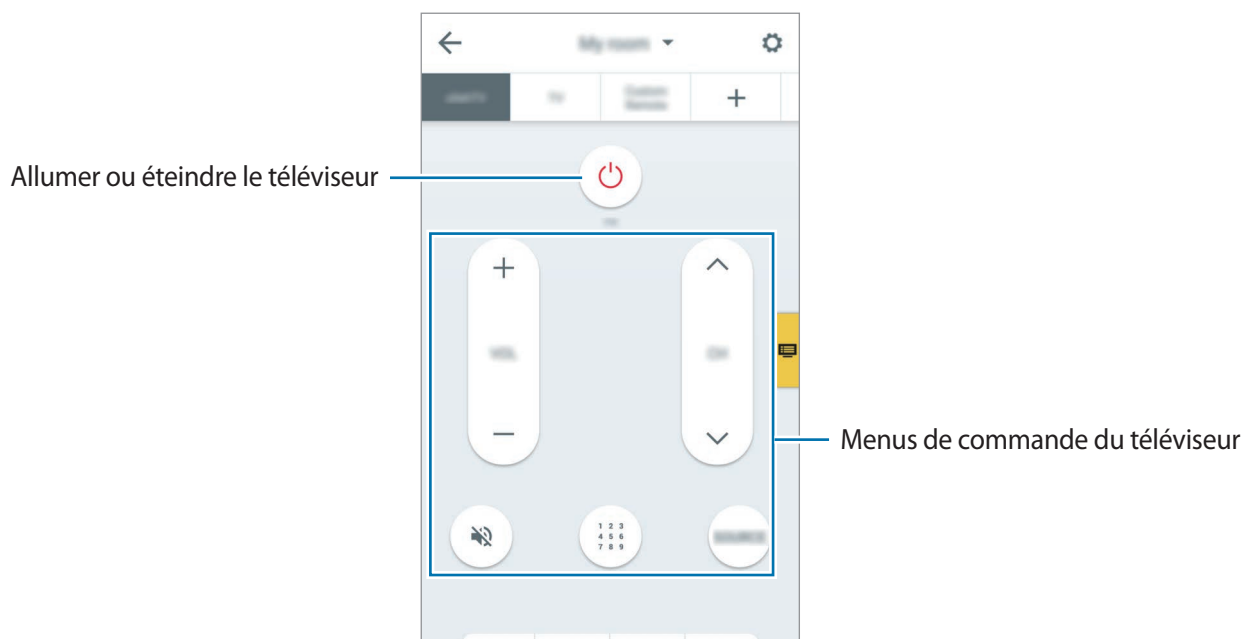

Regarder la télévision à l'aide de l'appareil

Sélectionnez un programme TV dans la liste des programmes disponibles pour le regarder sur le téléviseur connecté.

- 1 Appuyez sur **Peel Smart Remote** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur **A L'ÉCRAN MAINTENANT, TRANSMIS PLUS TARD** ou **STREAMING**.
- 3 Sélectionnez un programme TV, puis appuyez sur **REGARDER SUR**.
Le programme sélectionné apparaît sur le téléviseur connecté.
- 4 Appuyez sur  pour changer de chaîne ou régler le volume.
Le volet de télécommande apparaît à l'écran.

Définir un rappel de programme

- 1 Sélectionnez un programme télévisé qui n'est pas actuellement en cours de diffusion.
- 2 Appuyez sur **ME LE RAPPELER** et configurez une alarme pour vous rappeler l'heure de début du programme.

Evernote

Utilisez cette application pour créer, synchroniser et partager des notes multimédia. Vous pouvez ajouter des balises aux notes ou trier les notes dans un carnet et gérer ainsi efficacement vos idées.

Appuyez sur **Evernote** depuis l'écran Applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

PEN.UP

Utilisez cette application pour publier et partager vos dessins réalisés avec le S Pen.


Appuyez sur **PEN.UP** depuis l'écran Applications.

Si vous démarrez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, appuyez sur **S'inscrire** ou **Connexion** en haut de l'écran. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Publier des œuvres

Depuis l'écran principal PEN.UP, appuyez sur . Ajoutez votre dessin, complétez ses informations, puis appuyez sur **POSTER**.

Afficher une œuvre


Depuis l'écran principal PEN.UP, sélectionnez un post. Appuyez sur **PLUS** → **Enregistrer l'œuvre** pour télécharger l'œuvre sur votre appareil. L'œuvre est enregistrée dans le dossier **PEN.UP**. Pour ouvrir le dossier, ouvrez l'écran Applications et appuyez sur **Galerie** →  → **Album** → **PEN.UP**.



Vous pouvez uniquement télécharger des œuvres avec l'autorisation des détenteurs des droits.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer les comptes](#).

Pour afficher des informations sur une application, ouvrez son écran principal, puis appuyez sur  → **Aide**.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

Google+

Communiquez et partagez des contenus avec votre famille, vos amis et bien plus encore. Cet espace vous permet également de sauvegarder vos photos, vidéos, etc.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil.

Play Films et TV

Regardez des vidéos enregistrées sur votre appareil et téléchargez divers contenus sur **Play Store**.

Play Livres

Téléchargez des livres sur **Play Store**.

Play Kiosque

Consultez les actualités et les magazines qui vous intéressent.

Play Jeux

Téléchargez des jeux sur **Play Store** et jouez avec d'autres participants.

Google Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Google+ Photos

Gérez vos photos, albums et vidéos enregistré(e)s sur l'appareil et téléchargé(e)s sur **Google+**.

Hangouts

Discutez avec vos amis, séparément ou en groupe, et ajoutez des images, émoticônes et vidéos.

Recherche Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Recherche vocale

Recherchez rapidement des informations en énonçant un mot-clé ou une phrase.

Établir une connexion avec d'autres appareils

Connexion rapide

Introduction

Recherchez automatiquement les appareils à proximité et établissez rapidement une connexion avec eux.



- Assurez-vous que la fonction Wi-Fi Direct est activée sur les appareils ne prenant pas en charge la fonction Connexion rapide.
- Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

Établir une connexion à d'autres appareils

Si vous démarrez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.
À l'ouverture du volet, la fonction Wi-Fi est automatiquement activée et l'appareil recherche les appareils à proximité.

- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

Pour permettre aux appareils à proximité de rechercher votre appareil et de s'y connecter, appuyez sur **PLUS** → **Définir la visibilité de l'appareil** → **Visibilité de l'appareil**, puis sélectionnez une option.

Relancer la recherche d'appareils

Si l'appareil recherché n'apparaît pas dans la liste, relancez la recherche.

Appuyez sur **ACTUALISER** et sélectionnez l'appareil dans la liste des appareils détectés.

Partager du contenu

Partagez du contenu avec les appareils connectés.

- 1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Connex. rapide**.
- 2 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils détectés.
- 3 Sélectionnez une catégorie de média.
- 4 Sélectionnez le contenu à partager, puis appuyez sur **TERMINÉ**.
Votre appareil envoie le contenu à l'appareil connecté.

Bluetooth

Introduction

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, appuyez sur le curseur **Bluetooth**, puis sur **ANALYSER**.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur les deux appareils.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

Envoyer une image

- 1 Appuyez sur **Galerie** depuis l'écran Applications.


- 2 Sélectionnez une image.

- 3 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.


Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.

- 4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth. L'image reçue est enregistrée dans le dossier **Download**. Pour ouvrir le dossier, ouvrez l'écran Applications et appuyez sur **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Dissocier des appareils Bluetooth


- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

Wi-Fi Direct

Introduction

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Établir une connexion à d'autres appareils


- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis appuyez sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.

- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil pour confirmer.


Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.


Envoyer une image

- 1 Appuyez sur **Galerie** depuis l'écran Applications.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct. Si les appareils sont déjà connectés, l'image est reçue sur votre appareil sans demande de connexion. L'image reçue est enregistrée dans le dossier **Download**. Pour ouvrir le dossier, ouvrez l'écran Applications et appuyez sur **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur **TERMINER LA CONNEXION** → **OK** pour déconnecter les appareils.

NFC

Introduction

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.



La batterie comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Utiliser la fonction NFC


Utilisez la fonction NFC pour envoyer des images ou des contacts à d'autres appareils et lire des informations produit depuis les tags NFC. Si vous insérez une carte SIM ou USIM comportant une fonction de paiement, vous pouvez utiliser l'appareil pour effectuer facilement des paiements.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC et partage** → **NFC**, puis appuyez sur le curseur **NFC** pour activer la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis appuyer sur **NFC** pour activer la fonction.

- 2 Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.

Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

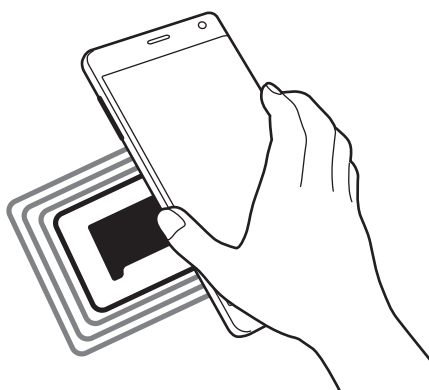

Assurez-vous que l'écran de l'appareil est déverrouillé. Sinon, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

Effectuer un achat à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC et partage** → **NFC**, puis appuyez sur le curseur **NFC** pour activer la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis appuyer sur **NFC** pour activer la fonction.

- 2 Rapprochez l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

- 3 Appuyez sur **Paiement NFC** et sélectionnez une application pour configurer l'application de paiement par défaut.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.

Envoyer des données

Autorisez l'échange de données lorsque vous rapprochez l'antenne NFC de votre appareil de celle d'un autre appareil NFC.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC et partage** → **NFC**, puis appuyez sur le curseur **NFC** pour activer la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet de paramétrage rapide, puis appuyer sur **NFC** pour activer la fonction.

- 2 Appuyez sur **Android Beam** ou **S Beam**, puis sur le curseur **Android Beam** ou **S Beam** pour activer la fonction.


- **Android Beam** : envoyer des données via la fonction Bluetooth.
- **S Beam** : envoyer des données via le Wi-Fi Direct. Cette fonction est particulièrement adaptée aux transferts de données volumineux.

- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.

- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.




- N'envoyez pas de données protégées par des droits d'auteur via S Beam. Vous risqueriez de violer les lois sur les droits d'auteur. Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas d'utilisation illégale de données protégées par des droits d'auteur.
- Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

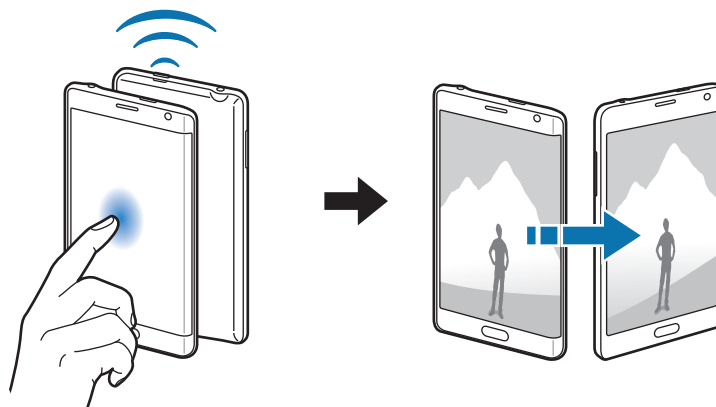

Screen Mirroring

Introduction

Utilisez cette fonction pour connecter votre appareil à un grand écran avec le routeur AllShare Cast ou HomeSync, puis partagez vos contenus.

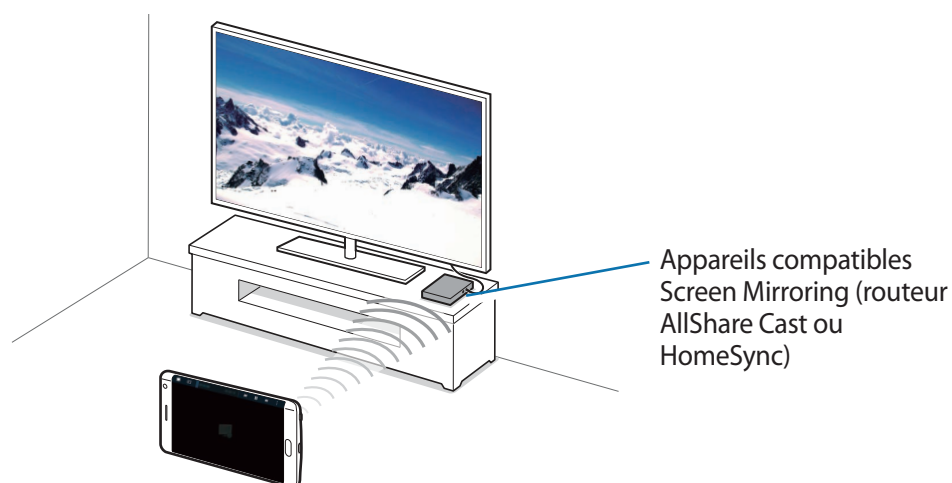



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.
- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous indiquez une bande de fréquence Wi-Fi, il se peut que les routeurs AllShare Cast ou HomeSync ne soient pas détectés.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

Afficher du contenu sur un téléviseur

Connectez le téléviseur et l'appareil devant utiliser la fonction Screen Mirroring. Pour configurer la connexion, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil. Vous pouvez, par exemple, afficher du contenu sur un téléviseur connecté via un routeur AllShare Cast.

- 1 Connectez l'appareil compatible avec la fonction Screen Mirroring au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- 2 Sur le téléviseur, sélectionnez un mode de connexion, comme le mode HDMI, pour permettre la connexion à un appareil externe.
- 3 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC et partage** → **Screen Mirroring**. Une liste des appareils détectés apparaît.
- 4 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter. L'écran de votre appareil apparaît sur l'écran du téléviseur.
Si vous connectez l'appareil pour la première fois, maintenez le doigt appuyé sur le nom du routeur figurant dans la liste et saisissez le code PIN indiqué sur l'écran du téléviseur.
- 5 Ouvrez ou lisez un fichier, puis commandez l'affichage à l'aide des touches de votre appareil.

Interrompre la connexion Screen Mirroring

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC et partage** → **Screen Mirroring**.



- Pour économiser votre batterie, désactivez cette fonction lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous lisez des vidéos ou jouez à des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode TV approprié afin d'obtenir un résultat optimal.

MirrorLink

Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

- 1 Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).

- 2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.

Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

Utiliser la fonction d'impression mobile

Introduction

Connectez l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimez des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **NFC et partage** → **Impression** → **Télécharger le plug-in**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
- 4 Sélectionnez le plug-in d'imprimante, puis appuyez sur le curseur en haut à droite de l'écran pour activer cette fonction.

L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur **⋮** → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**.

Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur **⋮** → **Paramètres**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, appuyez sur **⋮** → **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.

Gestionnaire d'appareils et de données

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Téléchargement manuel des MÀJ**.



Lorsque vous cochez **Téléchargement auto. des MÀJ**, les mises à jour sont téléchargées dès que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

- 1 Depuis l'ordinateur, téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.
- 2 Depuis l'ordinateur, lancez Samsung Kies et connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour mettre à jour l'appareil.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédia de l'ordinateur.

Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté pour charge** → **Transfert des fichiers média**.
Appuyez sur **Transfert des images** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédia et vos informations personnelles avec des appareils Samsung.

- 1 Depuis l'ordinateur, téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.
- 2 Depuis l'ordinateur, lancez Samsung Kies et connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.

Utiliser un compte Google

- 1 Appuyez sur **Paramètres** depuis l'écran Applications.
- 2 Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données** et sur le curseur **Sauvegarder mes données** pour activer la fonction.
- 3 Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Utiliser un compte Samsung

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Samsung** → **Sauvegarder**, sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, appuyez sur le curseur **Sauvegarde automatique**.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Samsung, appuyez sur **Restaurer**. Les données actuelles sont supprimées de l'appareil afin de restaurer les éléments sélectionnés.



- Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**, puis cochez la case **Restauration auto**. Lors de la réinstallation des applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.
- Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Samsung, ouvrez l'écran Applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **Comptes** → **Samsung** → **Restaurer**. Les données actuelles sont supprimées de l'appareil afin de restaurer les éléments sélectionnés.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sauvegarder et restaurer des données](#).

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de nombreuses fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Configurer les paramètres

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** pour accéder à l'écran des paramètres.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur **Q**.



Vous pouvez changer le mode d'affichage, soit sous forme de listes, soit sous forme d'onglets. Appuyez sur **⋮** → **Type d'affichage** → **Affichage Onglet**.

Paramètres rapides

Créez une liste des paramètres fréquemment utilisés.

Appuyez sur **⋮** → **Modifier les raccourcis**. Sélectionnez les éléments à ajouter ou désélectionnez les éléments à supprimer, puis appuyez sur **EFFECTUÉ**.

Connexions

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.



Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis appuyez sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.
- 3 Appuyez sur **CONNEXION**.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste de réseaux Wi-Fi, vous pouvez l'ajouter manuellement.

- 1 Appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** en bas de la liste.
- 2 Saisissez le nom de réseau dans **SSID du réseau**.
- 3 Sélectionnez le type de sécurité.
- 4 S'il ne s'agit pas d'un réseau ouvert, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **CONNEXION**.

Utiliser la fonction Réseau intelligent

Utilisez cette fonction pour maintenir une connexion réseau stable lorsque vous naviguez sur des pages Web, téléchargez du contenu, etc.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis cochez la case **Réseau intelligent**.

L'appareil passe automatiquement du réseau Wi-Fi au réseau mobile lorsque le réseau Wi-Fi actif est faible ou instable. Lorsque le signal du réseau Wi-Fi redevient fort, l'appareil repasse du réseau mobile au réseau Wi-Fi.



- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.
- Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et appuyez sur **OUBLIER**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bluetooth**, puis appuyez sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.

Appuyez sur **:** pour afficher davantage d'options.

Modem et point d'accès mobile

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils si aucune connexion Internet n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modem et point d'accès mobile**.





L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.

- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modem et point d'accès mobile** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Point d'accès mobile** pour activer la fonction.
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Configurer le point d'accès**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **ENREG.**
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisation des données**.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.

Appuyez sur  pour afficher davantage d'options.

- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher l'utilisation des données via le réseau Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.
- **Réseaux mobiles** : configurez votre réseau mobile.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**, puis appuyez sur le curseur **Position** pour activer la fonction.

- **Mode** : sélectionnez une méthode pour recueillir vos données de localisation.
- **Amélioration de précision** : paramétrez l'appareil pour pouvoir améliorer la précision de la localisation à l'aide des fonctions Wi-Fi et Bluetooth.
- **Demandes de localisation récentes** : affichez les applications qui requièrent votre position et la batterie consommée à cet effet.
- **Services de localisation** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Mes endroits** : enregistrez vos endroits favoris à utiliser avec des applications nécessitant des informations de localisation. Votre appareil fournit les informations et services pertinents en identifiant les endroits sauvegardés à l'aide des fonctions Maps, Wi-Fi ou Bluetooth.

NFC et partage

Modifiez les paramètres des différentes fonctions de partage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **NFC et partage**.

- **NFC** : modifiez les paramètres d'utilisation de la fonction NFC. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [NFC](#).
- **Appareils à proximité** : modifiez les paramètres de partage de contenus avec des appareils à proximité. Tous les appareils doivent être compatibles avec Wi-Fi Direct ou être connectés au même réseau Wi-Fi ou point d'accès mobile.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser la fonction d'impression mobile](#).

- **Screen Mirroring** : activez cette fonction pour partager votre écran avec d'autres personnes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Screen Mirroring](#).
- **MirrorLink** : utilisez cette fonction pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [MirrorLink](#).

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres réseaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de réseaux**.

- **Rech. appareils à prox.** : recherchez les appareils connectés via Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.
- **Download Booster** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Un signal Wi-Fi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.



- La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.
 - Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
 - Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
 - Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonction peuvent s'en trouver affectées.
 - Si les débits de transfert de données du Wi-Fi et des réseaux mobiles sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
 - Cette fonction prend en charge les protocoles Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.
- **Réseaux mobiles** : configurez votre réseau mobile.
 - **VPN** : paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Appareil

Sons et notifications

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et notifications**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Sonneries** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
- **Vibrations** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Sonnerie de notification** : sélectionnez une sonnerie pour les événements, comme les messages entrants.
- **Autres sons** : configurez d'autres paramètres de sons.
- **Qualité et effets sonores** : réglez les paramètres de qualité du son et des effets.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants et les sons de notification, à l'exception de ceux autorisés.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : paramétrez l'affichage du contenu des notifications sur l'écran verrouillé.
- **Notifications des applications** : modifiez les paramètres de notification pour chaque application.
- **Accès aux notifications** : sélectionnez les applications dont vous souhaitez afficher l'ensemble des notifications dans le volet des raccourcis.
- **Adapt Sound** : personnalisez vos réglages audio en fonction de l'oreille que vous utilisez le plus lorsque vous écoutez de la musique ou êtes en conversation téléphonique.

Affichage et fond d'écran

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage et fond d'écran**.

- **Luminosité** : définissez la luminosité de l'écran.
- **Fond d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Police** : modifiez la taille et le type de police.

- **Opération à une main** : activez ce mode pour utiliser l'appareil d'une seule main. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Opération à une main](#).
- **Rotation de l'écran** : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Mode d'écran** : modifiez le mode d'affichage à l'écran.
- **Tons écran auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir économiser de l'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.
- **Témoin lumineux** : paramétrez l'appareil pour activer ou désactiver le témoin lumineux.
- **Durée de l'éclairage des touches** : paramétrez la durée de rétroéclairage des touches Applications récentes et Retour.
- **Augmenter sensib. tactile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir autoriser l'utilisation de l'écran tactile avec des gants.



Selon la matière des gants que vous portez, certaines commandes peuvent ne pas être reconnues.

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.

- **Déverrouillage de l'écran** : modifiez la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.
- **Afficher les informations** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Raccourci Appareil photo** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le raccourci de l'appareil photo sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Action memo sur écran verr.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir lancer **Action memo** en appuyant deux fois sur l'écran verrouillé à l'aide du S Pen tout en maintenant la touche S Pen appuyée.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.

Fenêtres multiples

Activez ou désactivez la fonction Multi-fenêtres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fenêtres multiples**, puis sur le curseur **Fenêtres multiples** pour activer la fonction.

- **Ouvrir en vue fractionnée** : paramétrez l'appareil pour qu'il active la fonction Multi-fenêtres lorsque vous ouvrez des fichiers dans les dossiers **Mes fichiers**, **Vidéo** ou à partir des pièces jointes des messages.
- **Racc. affich. contextuel** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la liste des applications dans une fenêtre contextuelle lorsque vous faites glisser votre doigt de l'angle supérieur de l'écran vers l'angle inférieur opposé.

Volet des raccourcis

Réorganisez les touches de paramétrage rapide affichées dans le volet des raccourcis.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Volet des raccourcis**.

S Pen

Modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **S Pen**.

- **Air Command** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les fonctions Air command lorsque vous passez le S Pen au-dessus de l'écran en appuyant sur la touche S Pen.
- **Air View** : activez la fonction Air view pour effectuer diverses opérations à l'aide du S Pen.
- **Saisie S Pen** : paramétrez l'appareil pour afficher l'icône du champ d'écriture manuscrite lorsque le S Pen passe au-dessus d'un champ de saisie de texte.
- **Pointeur** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher le pointeur du S Pen lorsque le S Pen est placé au-dessus de l'écran.
- **Options de retrait** : paramétrez l'appareil pour qu'il lance **Action memo** ou affiche les fonctions Air command lorsque le S Pen est retiré de son compartiment.

- **Mémo écran éteint** : paramétrez l'appareil pour pouvoir ouvrir le volet Action memo lorsque vous sortez le S Pen et que l'écran est éteint.
- **Alertes S Pen** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un message d'alerte et émette une alarme sonore lorsque l'écran tactile est désactivé et que le S Pen ne se trouve plus dans son compartiment.
- **Économie d'énergie du S Pen** : afin de réduire la consommation de la batterie, paramétrez l'écran tactile afin de désactiver la détection du S Pen lorsque le S Pen se trouve dans son compartiment.
- **Son de retrait/insertion** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous insérez ou retirez le S Pen de son compartiment.
- **Vibrat. retrait/insertion** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous insérez ou retirez le S Pen de son compartiment.
- **Son du S Pen** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son d'écriture lorsque vous écrivez ou dessinez à l'aide du S Pen.

Mouvements et gestes

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection des mouvements de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mouvements et gestes**.

- **Appel direct** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel vocal en portant l'appareil à l'oreille lorsque vous consultez le journal d'appels, la liste des messages ou celle des contacts.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.
- **Muet** : paramétrez l'appareil pour désactiver la sonnerie des appels entrants ou des alarmes lorsque vous recouvrez l'écran avec la paume de votre main ou retournez l'appareil.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite.

Écran latéral

Modifiez les paramètres d'utilisation de l'écran latéral.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran latéral**.

- **Gérer les volets** : gérez les volets utilisés sur l'écran latéral. Vous pouvez télécharger des volets supplémentaires depuis **Galaxy Apps**.
- **Mon espace** : créez ou supprimez vos propres volets à utiliser sur l'écran latéral.
- **Flux d'informations** : définissez le délai à l'issue duquel le rétroéclairage de l'écran latéral doit s'éteindre automatiquement. Vous pouvez également personnaliser les paramètres d'affichage sur l'écran latéral des informations concernant la bourse, le sport et l'actualité.
- **Horloge de nuit** : paramétrez l'écran latéral pour qu'il reste allumé en mode nuit. Vous pouvez définir la durée d'activation du mode nuit.
- **Texte de l'écran latéral** : saisissez le message à afficher sur l'écran latéral.
- **Paramètre d'expiration** : modifiez le paramètre de mise en veille de l'écran latéral.
- **Notifications** : sélectionnez les éléments de notification sur l'écran latéral via un éclairage couleur et des onglets colorés.
- **Écran latéral gauche** : autorisez l'interface à pivoter automatiquement de 180° lorsque vous tournez l'appareil de 180°.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Personnalisation

Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes**.

Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation, de sauvegarde et de restauration pour vos comptes Samsung et Dropbox.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Cloud**.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Réinitialiser les paramètres réseau** : restaurez les paramètres de connexion réseau par défaut de l'appareil.
- **Réinitialiser toutes les données** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Mode simplifié

Définissez un mode d'affichage à utiliser.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode simplifié**.

- **Mode standard** : utilisez le mode standard de l'appareil.
- **Mode simplifié** : utilisez le mode simplifié de l'appareil.
- **Applications simplifiées** : sélectionnez les applications auxquelles appliquer une présentation simplifiée.

Accessibilité

Utilisez cette fonction pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [À propos du menu Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

Mode Privé

Paramétrez l'appareil pour empêcher d'autres personnes d'accéder à votre contenu personnel en activant le mode Privé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Privé](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode Privé**, puis sur le curseur **Mode Privé** pour activer la fonction.

- **Type d'accès mode Privé** : configurez ou modifiez la méthode de déverrouillage pour activer le mode Privé.
- **Désactivation automatique** : paramétrez l'appareil pour quitter automatiquement le mode Privé lorsque l'écran est éteint.

Lecteur d'empreintes

Enregistrez vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lecteur d'empreintes](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Lecteur d'empreintes**.

- **Gestionnaire d'empreintes** : enregistrez ou supprimez des empreintes.
- **Modifier MDP de secours** : définissez un mot de passe de secours à utiliser si l'appareil ne reconnaît pas votre empreinte.
- **Déverrouillage de l'écran** : modifiez la fonction de déverrouillage sécurisé de l'écran.
- **Connexion Web** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie vos comptes enregistrés à l'aide de vos empreintes digitales.
- **Vérifier le compte Samsung** : configurez l'appareil pour qu'il vérifie votre compte Samsung à l'aide de vos empreintes digitales.
- **Pay with PayPal** : configurez l'appareil pour qu'il vérifie votre compte PayPal et autorise les achats en utilisant vos empreintes digitales.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Système

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Langue et saisie**.

- **Langue** : sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.
- **Par défaut** : sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.
- **Clavier Samsung** : modifiez les paramètres du clavier Samsung.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Google voice typing** (Saisie vocale Google) : modifiez les paramètres de saisie vocale.
- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Vous pouvez rechercher les fichiers comportant des parties manuscrites dans la langue sélectionnée.
- **Options synthèse vocale** : modifiez les paramètres de synthèse vocale.
- **Lect. notific. haute voix** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise les notifications à haute voix en cas d'appel entrant, de message ou d'événement.
- **Vitesse du curseur** : réglez la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Date et heure**.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date seront réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour l'heure et la date lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date du jour manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.

- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.

Assistance sécurité

Activez les fonctions d'assistance sécurité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Assistance sécurité**.

- **Mode Urgence** : paramétrez l'appareil pour qu'il active le mode Urgence et réduise la consommation de la batterie en n'utilisant que les fonctions de base, comme le téléphone. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Urgence](#).
- **Geo News** : paramétrez l'appareil pour recevoir des notifications de catastrophe naturelle.
- **Envoyer des messages d'aide** : paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche Marche/Arrêt. Vous pouvez également envoyer des enregistrements audio avec votre message au destinataire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Envoyer des messages d'aide](#).
- **Gérer les contacts principaux** : ajoutez ou modifiez les correspondants à qui envoyer des messages d'aide.

Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessoires**.

- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.

Batterie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Fonctions d'économie d'énergie](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.

- **UTILISATION DE LA BATTERIE** : affichez la quantité de batterie consommée par votre appareil.
- **Mode Économie d'énergie** : activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.
- **Mode Ultra économie d'énergie** : paramétrez l'appareil pour prolonger le temps de veille et réduire la consommation de la batterie en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application.



Le délai de veille maximum estimé est le temps qu'il faut à la batterie pour se décharger complètement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le délai de veille peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

- **Économie d'énergie appli** : économisez la batterie en optimisant l'utilisation de celle-ci pour chaque application.
- **Pourcent. sur barre état** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie dans la barre d'état.
- **Charg. par câble rapide** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser la fonction de charge rapide. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Charge rapide](#).

Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Stockage**.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité**.

- **Administrateur de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Protéger données cryptées** : les données de votre appareil sont cryptées pour empêcher d'autres personnes d'y accéder en cas de perte ou de vol de l'appareil. Pour utiliser votre appareil crypté, vous devez décrypter les données de l'appareil chaque fois que vous allumez l'appareil. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que ses données soient décryptées automatiquement ou exiger un code de déverrouillage. Il n'est pas possible de sauvegarder ou de restaurer les données lorsque celles-ci sont cryptées. Si vous saisissez un code de déverrouillage erroné plusieurs fois de suite et que vous atteignez la limite de tentatives, votre appareil exécute une réinitialisation des paramètres par défaut.
- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égariez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- **Alerte changement de SIM** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile qui permet de localiser l'appareil en cas de perte ou de vol.
- **Accéder au site Web** : accédez au site Web Traçage du mobile (findmymobile.samsung.com). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Verrouillage réactivation** : paramétrez l'appareil pour qu'il requiert votre compte Samsung une fois l'appareil réinitialisé pour empêcher d'autres personnes de le réactiver.
- **Configurer blocage SIM** : modifiez les paramètres de verrouillage de la carte SIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **MàJ de politique sécurité** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge les mises à jour de sécurité.
- **Envoyer des rapports de sécurité** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des rapports de sécurité à Samsung.

- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez les certificats cryptés stockés en mémoire interne.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.
- **Agents de confiance** : affichez les agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épingler les fenêtres** : paramétrez l'appareil pour qu'il épingle l'application sélectionnée sur l'écran.
- **Données d'utilisation** : affichez l'application qui peut accéder à l'historique d'utilisation de votre appareil.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il ignore l'écran de verrouillage lorsque des appareils ou des localisations de confiance ont été détectés.
- **Autoris. Ne pas déranger** : affichez les applications qui peuvent désactiver la fonction Ne pas déranger.

Aide

Affichez les informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Aide**.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de l'appareil**.

Applications

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestionnaire d'applications**.

Applications par défaut

Sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser des applications.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications par défaut**.

Paramètres d'application

Personnalisez les paramètres de l'application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Paramètres d'application**.

Accessibilité

À propos du menu Accessibilité

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**.

Utiliser la touche Accueil pour ouvrir les menus d'accessibilité

Vous pouvez accéder aux menus d'accessibilité suivants en appuyant à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.

- Accessibilité
- TalkBack
- Couleurs négatives
- Contrôle par interaction

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Accès direct**, puis appuyez sur le curseur **Accès direct** pour activer la fonction. Ensuite, sélectionnez un menu d'accessibilité à ouvrir lorsque vous appuyez à trois reprises rapprochées sur la touche Accueil.

Informations orales (TalkBack)

Activer TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil lit à haute voix le texte affiché à l'écran ou les fonctions sélectionnées.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack**.
- 2 Appuyez sur le curseur **TalkBack** pour activer la fonction.

3 Appuyez sur **OK**. L'appareil lance la synthèse vocale.



Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

Désactiver TalkBack

- 1** Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack**.
- 2** Appuyez sur le curseur **TalkBack**, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.
- 3** Appuyez sur **OK**, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran. L'appareil interrompt la synthèse vocale.

Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

- Parcourir l'écran : placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le pour parcourir l'écran. Maintenez le doigt appuyé sur un élément afin que l'appareil énonce son nom. Lorsque vous relâchez le doigt, l'élément sous le doigt est sélectionné.
- Sélectionner des éléments : appuyez sur un élément pour le sélectionner. Vous pouvez également sélectionner un élément et maintenir le doigt appuyé dessus, puis relâcher le doigt.
- Ouvrir l'élément sélectionné : lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Sélectionner l'élément précédent : balayez rapidement l'écran du doigt vers le haut ou vers la gauche.
- Sélectionner l'élément suivant : balayez rapidement l'écran du doigt vers le bas ou vers la droite.
- Parcourir les listes : balayez l'écran avec deux doigts vers le haut ou vers le bas.
- Revenir à la page précédente : balayez l'écran avec deux doigts vers la droite.
- Accéder à la page suivante : balayez l'écran avec deux doigts vers la gauche.

- Déverrouiller l'écran : balayez l'écran avec deux doigts dans n'importe quelle direction au sein de la zone de verrouillage de l'écran.
- Ouvrir le volet des raccourcis : faites glisser le haut de l'écran vers le bas avec deux doigts.
- Ouvrir le volet de paramétrage rapide : faites glisser le haut de l'écran vers le bas avec trois doigts.

Vous pouvez configurer les paramètres des gestes des doigts de TalkBack dans **Gérer les gestes**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres des gestes des doigts](#).

Configurer les paramètres des gestes des doigts

Lorsque vous utilisez la fonction TalkBack, vous pouvez vous servir de vos doigts pour effectuer des opérations, comme revenir à l'écran précédent, ouvrir l'écran d'accueil, etc. Configurez les gestes des doigts avant de les utiliser.

Configurer les paramètres des gestes de raccourci

Vous pouvez modifier les gestes de raccourci ou assigner des fonctions à des raccourcis vierges.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Gérer les gestes**. Sélectionnez un geste, puis assignez-lui une fonction.

Mettre TalkBack en pause

Ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Lorsque vous sélectionnez **Suspendre les commentaires** en haut à gauche de l'écran, TalkBack est mis en pause.

Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images sans libellé à l'aide du menu contextuel local.

Ouvrez le menu contextuel local en faisant glisser le doigt vers le haut, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Lorsque vous entendez le nom du menu d'ajout de libellé, relâchez le doigt pour ajouter des libellés.

Pour afficher les libellés, ouvrez l'écran Applications, puis appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES** → **Gérer les libellés personnalisés**.

Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **TalkBack** → **PARAMÈTRES**.

- **Volume de la voix** : réglez le volume des informations orales.
- **Modification du ton** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte saisi à l'aide du clavier à basse tonalité.
- **Écho du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le mot saisi lorsque vous appuyez sur la touche espace.
- **Parler lorsque l'écran est éteint** : paramétrez l'appareil pour qu'il fournisse des informations orales lorsque l'écran est éteint.
- **Utiliser capteur de proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette les informations orales en pause quand vous placez la main sur le capteur en haut de l'appareil.
- **Secouer pour démarrer lecture continue** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes options de vitesses de secousses.
- **Dire le numéro de l'appelant** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
- **Vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous parcourez l'écran du doigt.
- **Retour audio** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme lorsque vous le parcourez, etc.
- **Privilégier le volume de la voix** : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- **Volume sonore** : réglez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur l'écran pour le contrôler. Cette fonction est disponible lorsque **Retour audio** est sélectionné.
- **Explorer au toucher** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les éléments sur lesquels vous appuyez du doigt.
- **Faire défiler les listes automatiquement** : paramétrez l'appareil pour qu'il parcoure automatiquement la partie de la liste non affichée à l'écran et qu'il énonce les éléments.
- **Appuyer une fois pour sélection** : paramétrez l'appareil pour qu'il ouvre l'élément sélectionné lorsque vous appuyez une fois dessus.
- **Afficher le menu contextuel sous forme de liste** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le menu contextuel sous forme de liste ou de cercle.

- **Lancer le didacticiel "Explorer au toucher"** : affichez le didacticiel sur l'utilisation de la fonction Navigation tactile.
- **Gérer les gestes** : assignez les opérations à effectuer à l'aide des gestes des doigts. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres des gestes des doigts](#).
- **Gérer les libellés personnalisés** : affichez les libellés que vous avez ajoutés.
- **Gérer les raccourcis clavier** : définissez des raccourcis clavier pour effectuer des actions spécifiques.
- **Raccourci de suspension et de reprise de Talkback** : paramétrez l'appareil pour qu'il suspende et reprenne TalkBack en maintenant simultanément enfoncées les touches de volume haut et bas.
- **Diminuer la luminosité de l'écran lorsque TalkBack est activé** : paramétrez l'appareil pour qu'il réduise l'éclairage de l'écran lorsque vous utilisez TalkBack.
- **Ouvrir TalkBack sur le Play Store** : lancez **Play Store** pour vérifier les mises à jour.
- **Conditions d'utilisation** : affichez les conditions de service TalkBack.
- **Règles de confidentialité** : afficher la politique de confidentialité de TalkBack.
- **Réactiver** : sélectionnez une méthode de reprise des informations orales si TalkBack est mis en pause.
- **Paramètres du développeur** : paramétrez les options de développement d'applications.

Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Paramétrez l'appareil pour qu'il laisse toujours l'écran éteint afin de préserver la confidentialité de vos données. L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur la touche Accueil ou sur l'écran. Les fonctions actuellement activées ne sont pas désactivées lorsque l'écran s'éteint.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue**, puis cochez la case **Ecran atténué**. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant à deux reprises sur la touche Marche/Arrêt.

Lire des mots de passe à haute voix


Paramétrez l'appareil pour qu'il lise le mot de passe à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe lorsque TalkBack est activé.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue**, puis cochez la case **Énoncer mots de passe**.

Paramétrer les fonctions de diction de la synthèse vocale

Modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Options synthèse vocale**, puis utilisez les fonctions suivantes :

- **Moteur de synthèse vocale Samsung / Moteur de synthèse vocale Google** : sélectionnez un moteur pour la fonction de diction de la synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez un exemple de texte parlé. Si l'appareil ne parvient pas à lire des exemples à haute voix, appuyez sur  → **Installer les données vocales** pour télécharger et installer les données vocales de la fonction de diction de la synthèse vocale.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue actuelle choisie pour la fonction de synthèse vocale.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie clavier rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère que vous souhaitez, puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran. Pour activer la touche de saisie rapide, depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue**, puis cochez la case **Saisie clavier rapide**.

Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Vue

Modifier la taille de police

Utilisez cette fonction pour modifier la taille de police. Il se peut que, dans certaines applications, il ne soit pas possible de régler la taille de la police sur **Enorme**.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Taille de police**.

Grossir l'écran

Utilisez cette fonction pour grossir l'écran et effectuer un zoom avant sur une zone spécifique.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Gestes d'agrandissement**, puis appuyez sur le curseur **Gestes d'agrandissement** pour activer la fonction.

- Effectuer un zoom avant et arrière : appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour effectuer un zoom avant sur une zone spécifique. Appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour revenir en mode d'affichage normal.
- Parcourir l'écran en le faisant défiler : faites glisser deux doigts ou plus pour faire défiler l'écran grossi.
- Régler le niveau de zoom : rapprochez deux ou plusieurs doigts sur l'écran grossi ou écartez-les.

Vous pouvez également grossir temporairement l'écran en appuyant dessus à trois reprises rapprochées et en maintenant la pression. Tout en maintenant l'écran appuyé, faites glisser le doigt pour parcourir l'écran. Relâchez le doigt pour revenir en mode d'affichage normal.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers à l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications, comme **Téléphone** et **Calculatrice**, peuvent en être affectées.

Zoom sur survol

Utilisez cette fonction pour grossir un contenu en survolant l'écran avec le stylet S Pen.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Zoom sur survol**, puis appuyez sur le curseur **Zoom sur survol** pour activer la fonction.

Faites glisser la barre de pourcentage de zoom vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur **Taille de la loupe** pour modifier les paramètres de la loupe.



Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez pas utiliser certaines autres fonctions, comme Air Command, Air View, Saisie S Pen et TalkBack.

Configurer des rappels de notification

Utilisez cette fonction pour vous rappeler des notifications que vous n'avez pas vérifiées entre deux intervalles.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Rappel de notification**, puis appuyez sur le curseur **Rappel de notification** pour activer la fonction.

Pour définir un intervalle entre les alertes, appuyez sur **Fréquence de rappel**.

Inverser les couleurs d'affichage

Utilisez cette fonction pour améliorer la visibilité de l'écran et aider les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue**, puis cochez la case **Couleurs négatives**.

Réglage des couleurs

Utilisez cette fonction pour régler l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Vue** → **Réglage des couleurs**, puis appuyez sur le curseur **Réglage des couleurs** pour activer la fonction. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

Audition

Configurer une notification par flash

Configurez le flash pour qu'il clignote lorsque vous recevez des appels entrants, de nouveaux messages ou des notifications.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition**, puis cochez la case **Notification par flash**.

Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition**, puis cochez la case **Désactiver tous les sons**.

Paramètres des sous-titres

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition** → **Sous-titres Samsung (CC)** ou **Sous-titres Google (CC)**, puis appuyez sur le curseur **Sous-titres Samsung (CC)** ou **Sous-titres Google (CC)** pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

Régler la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio lorsque vous utilisez un casque ou un écouteur.

- 1 Connectez un casque ou un écouteur à l'appareil et portez-le.
- 2 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition** → **Balance audio**.
- 3 Faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou vers la droite pour régler la balance audio, puis appuyez sur **OK**.

Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des casques ou écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si une oreillette unique est plus pratique.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition**, puis cochez la case **Audio mono**.

Détecteurs de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne si quelqu'un sonne à la porte ou si un bébé pleure.

Détecteur pleurs bébé

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur pleurs bébé**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ► pour démarrer le détecteur de pleurs de bébé.
L'appareil vous prévient dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.

Détecteur de sonnettes

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur de sonnettes**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Lisez les instructions à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ● pour enregistrer la sonnette de votre porte. Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **SUIVANT**.
- 4 Appuyez sur ► et actionnez votre sonnette pour vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Une fois, la sonnette détectée par l'appareil, appuyez sur **OK**.
Pour changer de sonnette, appuyez sur ⋮ → **Modifier le son de la sonnette**.

Une fois le détecteur de sonnette paramétré, appuyez sur ► pour commencer à l'utiliser. L'appareil vous prévient dès qu'il détecte une sonnette.

Modifier les paramètres d'alerte

Appuyez sur  → **Paramètres** pour utiliser les options suivantes :

- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Vibrations** : changer de type de vibreur.
- **Notification par flash** : paramétrez le flash pour qu'il clignote lorsqu'un son est détecté.

Dextérité et interaction

Assistant menu

Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

- 1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Assistant menu** pour activer la fonction.
L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Main dominante** pour déplacer l'icône de raccourci auxiliaire vers un emplacement pratique.

Accéder aux menus auxiliaires

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche haut ou bas pour accéder à d'autres volets ou balayez l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner d'autres menus.

Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

- << / >> : sélectionner un élément ou faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
- ⤴ / ⤵ : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
- ✚ : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
- ⊕ : grossir la zone où est placé le curseur.
- ✕ : fermer la zone tactile.

Pour modifier les paramètres du curseur, ouvrez l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu**. Ensuite, personnalisez les paramètres sous **Param. pavé tactile et curseur**.

Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Assistant menu** → **Assistant plus**, appuyez sur le curseur **Assistant plus** pour activer la fonction, puis sélectionnez des applications.

Activer l'écran à l'aide de la fonction Air gesture

Utilisez la fonction Air gesture pour activer l'écran en agitant la main au-dessus du capteur tout en haut de l'appareil. Vous pouvez allumer l'écran sans appuyer sur aucune touche. Lorsque vous utilisez cette fonction, placez l'appareil sur une surface plane ou tenez-le fermement pour l'empêcher de bouger.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Air wake up**, puis appuyez sur le curseur **Air wake up** pour activer la fonction.

Configurer la durée de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Durée de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

1 Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Dextérité et interaction** → **Contrôle par interaction**.

2 Appuyez sur le curseur **Contrôle par interaction** pour activer la fonction.

3 Maintenez les touches Accueil et volume simultanément enfoncées tout en utilisant une application.

4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.

5 Appuyez sur **OK**.

L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont désactivées.

Pour désactiver le mode contrôle par interaction, maintenez les touches Accueil et volume simultanément enfoncées.

Prendre ou mettre fin à des appels

Modifiez la manière de prendre ou de raccrocher un appel.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Répondre et mettre fin aux appels**.

Sélectionnez la méthode souhaitée.

Utiliser le mode à appui unique

En cas d'alarme ou d'appel entrant, appuyez sur la touche pour arrêter l'alarme ou prendre l'appel au lieu de faire glisser la touche.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**, puis cochez la case **Mode pression unique**.

Gérer les paramètres d'accessibilité

Enregistrer les paramètres d'accessibilité dans un fichier

Exportez les paramètres d'accessibilité en cours dans un fichier.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Gérer l'accessibilité** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'exportation.

Importer un fichier de paramètres d'accessibilité

Importez un fichier de paramètres d'accessibilité et mettez à jour les paramètres actuels.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Gérer l'accessibilité** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation. Sélectionnez un fichier d'importation, puis appuyez sur **OK** → **IMPORTER**. Les paramètres d'accessibilité sont mis à jour conformément au fichier importé.

Partager des fichiers de paramètres d'accessibilité

Partagez des fichiers de paramètres d'accessibilité avec d'autres personnes par e-mail ou via les fonctions Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Gérer l'accessibilité** → **Partager via**. Sélectionnez ensuite des fichiers d'accessibilité, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un mode de partage, puis suivez les instructions à l'écran pour partager les fichiers.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de volume enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis l'écran Applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser toutes les données** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Droits d'auteur

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.