

SAMSUNG

SM-R150

Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

Grunnleggende

- 3 Les dette først
- 4 Om Gear IconX
- 6 Pakkeinnhold
- 7 Enhetsoppsett
- 8 Forberede ørepluggene for bruk
- 10 Batteri
- 14 Identifisering av indikatorlys

Bruke ørepluggene

- 16 Aktivere ørepluggene
- 17 Ha på ørepluggene riktig
- 18 Koble ørepluggene til en mobil enhet
- 20 Bruke ørepluggene uten en mobil enhet
- 21 Koble sammen de to ørepluggene
- 21 Stille inn hovedørepluggen
- 22 Bruke berøringsflaten
- 24 Overføre musikkfiler til ørepluggene
- 28 Lytte til musikk
- 30 Registrere treningsinformasjon
- 33 Måle pulsen i løpet av en treningsøkt
- 34 Bruke anropsfunksjoner
- 35 Bruke modus for lyder i omgivelsene

Samsung Gear og Gear IconX PC Manager

- 36 Samsung Gear
- 41 Gear IconX PC Manager

Tillegg

- 43 Feilsøking
- 46 Slå av og starte ørepluggene på nytt
- 47 Ta ut batteriet

Grunnleggende

Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker denne enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Bildene kan skille seg fra utseendet til det faktiske produktet. Innholdet kan endres uten forhåndsvarsel. Du kan lese den fullstendige brukerhåndboken for mer informasjon. Besøk www.samsung.com for å se enhetsinformasjon, brukerhåndboken og mer.
- Før du bruker andre enheter, må du forsikre deg om at de er kompatible med ørepluggene. Gå til www.samsung.com for å se en liste over kompatible mobile enheter.
- Hindre enheten i å dyppes i væske eller utsettes for vannstråler med trykk, som for eksempel fra en dusj. Ikke ha på enheten under aktiviteter som dusjing eller svømming. Dette kan føre til skader på enheten.
- Dette produktet inkluderer noe gratis programvare / programvare med åpen kilde. Du finner instruksjoner for hvordan du ser den åpne kildelisensen ved å gå til Samsungs nettsted (opensource.samsung.com).

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Om Gear IconX


Med Gear IconX trådløse sportsøreplugger kan du registrere aktivitetsnivåene dine i tillegg til å spille av musikk. Du kan lagre musikkfiler på Gear IconX-ørepluggene og spille dem av direkte fra ørepluggene, eller lytte til musikk som spilles fra den tilkoblede mobile enheten. Gear IconX-ørepluggene registrerer også treningsinformasjon, som aktivitetens varighet, pulsen din og antall kalorier du har forbrent, ved hjelp av den innebygde sensoren.



Ikke bruk ørepluggene i områder med mye trafikk, slik som på veier eller fotgjengerfelt. Dette kan føre til ulykker på grunn av reduserte reaksjonstider.


Bruke Gear IconX-ørepluggene alene

Du kan lytte til musikk som er lagret på Gear IconX-ørepluggene. Gear IconX-ørepluggene registrerer også treningsinformasjon.

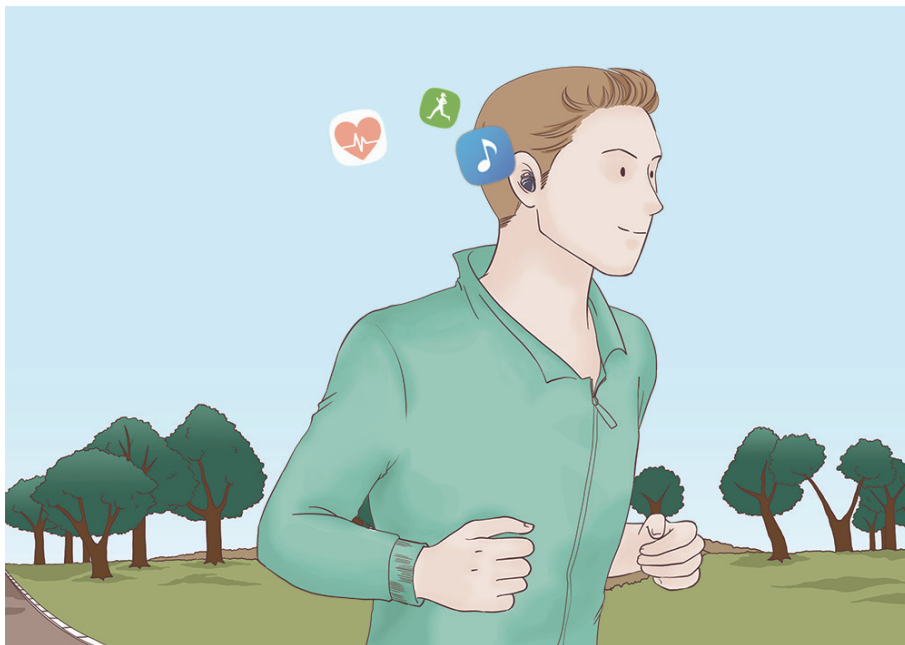

Bruke Gear IconX-ørepluggene med den mobile enheten

Du kan lytte til musikk som er lagret i den tilkoblede mobile enheten, og besvare innkommende anrop. Du kan også se registrert treningsinformasjon via S Health-appen på den mobile enheten din.

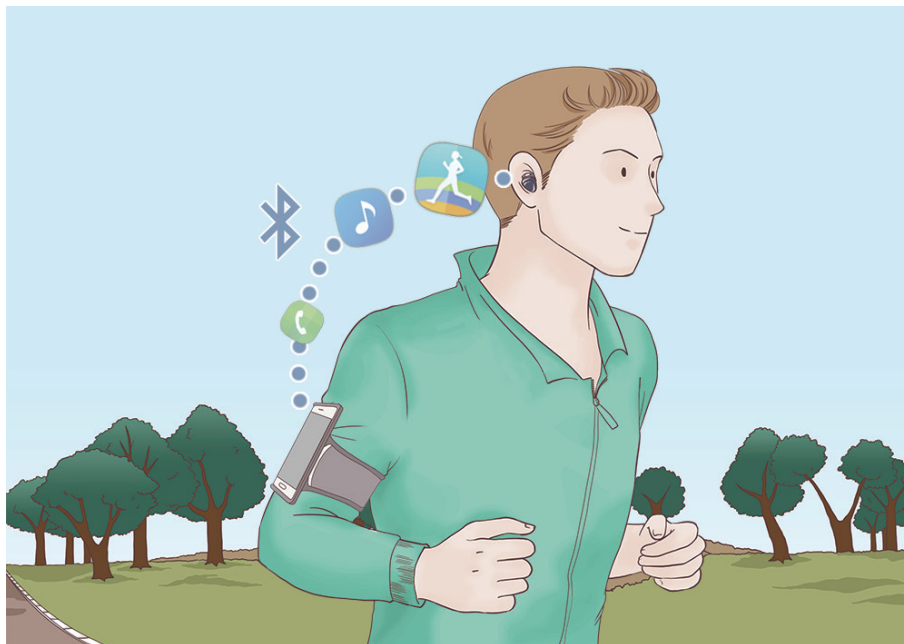

Pakkeinnhold

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Øreplugg (V/H)
- Ladedeksel
- Vingetupp (3 sett, S/M/L)
- Ørepluggtupp (3 sett, S/M/L)
- USB-kabel
- USB-kontakt
- Hurtigstartveiledning




- Utstyret som leveres med ørepluggene, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for disse ørepluggene, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra nettstedet til Samsung. Kontroller at de er kompatible med ørepluggene før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør (www.samsung.com).

Enhetsoppsett

Øreplugg

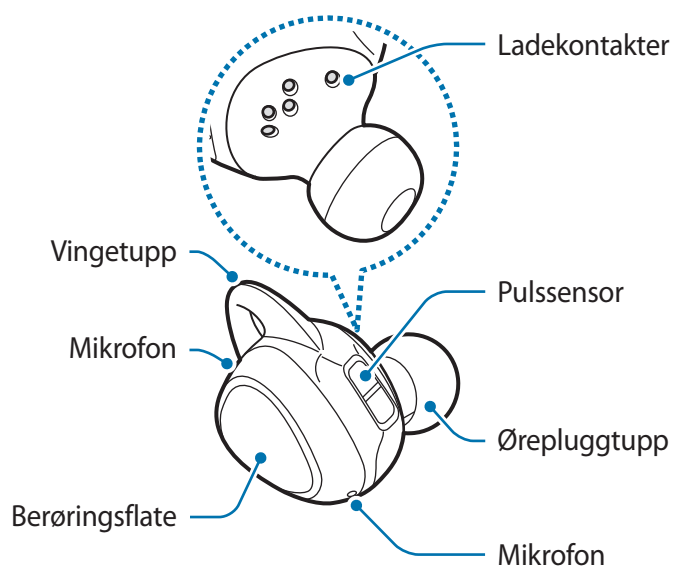

Ladedeksel

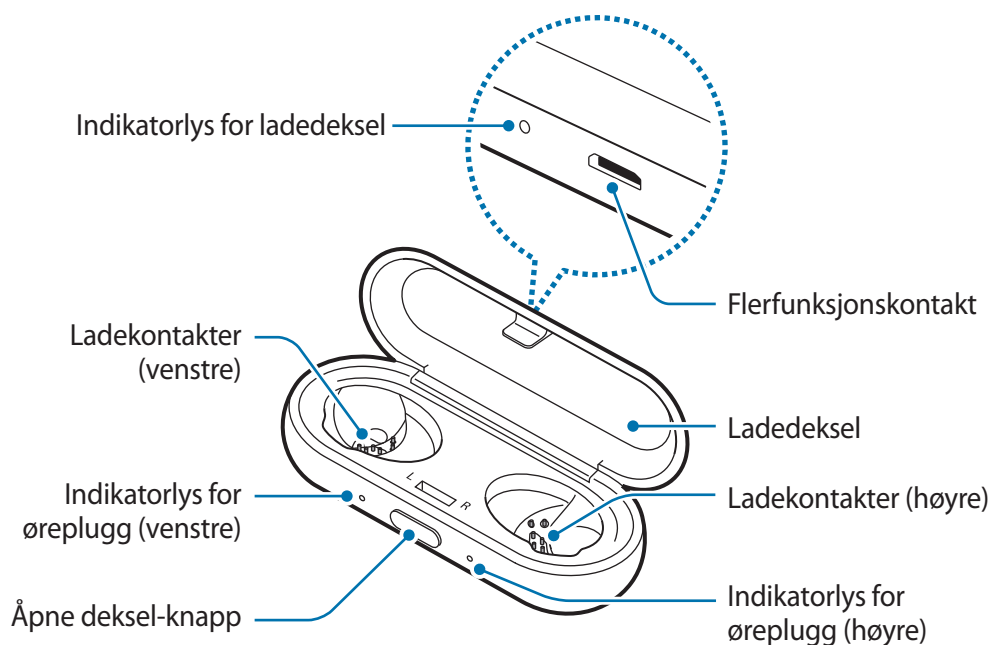


Hvis det er svette eller væske på ladekontaktene kan det oppstå rust på ørepluggene. Rengjør ladekontaktene og ørepluggene før du oppbevarer ørepluggene i ladedekselet.

Forberede ørepluggene for bruk

Feste en ørepluggtupp til ørepluggen

- 1 Velg ørepluggtuppen som passer til øret ditt.
- 2 Dekk over haken nederst på ørepluggen med ørepluggtuppen.

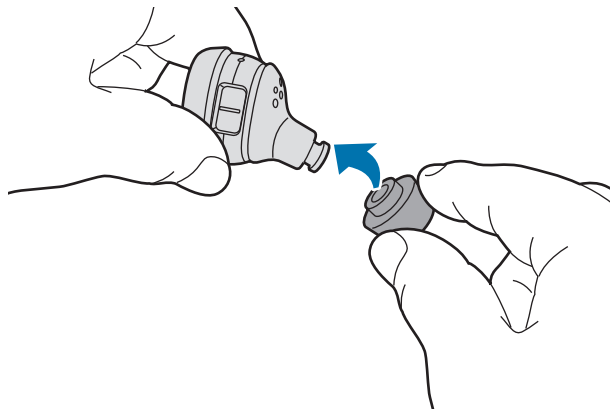

- Ikke sett ørepluggene i ørene uten ørepluggtupper. Det kan skade ørene dine.
- Ikke dra for hardt i ørepluggtuppen. Ørepluggtuppen kan bli revet i stykker.

- 3 Følg den samme prosedyren for den andre ørepluggen.

Feste en vingetupp til ørepluggen


1 Velg vingetuppen som passer til øret ditt.

2 Velg vingetuppen til venstre eller høyre øre.

3 Dekk ørepluggen med vingetuppen.



Ikke sett vingetuppene på ørepluggene i feil retning. Ørepluggene vil ikke passe skikkelig i ørene dine.

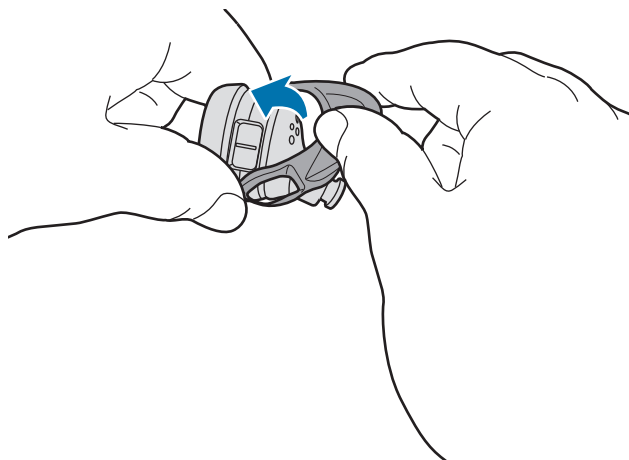

4 Juster vingetuppen slik at pulssensoren ikke blokkeres.



- Ikke sett ørepluggene i ørene uten vingetupper. Det kan skade ørene dine.
- Ikke dra i vingetuppen for mye. Vingetuppen kan rives i stykker.

5 Følg den samme prosedyren for den andre ørepluggen.

Batteri

Lade batteriet

Lad batteriet helt opp før du bruker ørepluggene for første gang, eller når de har vært ubrukt i lengre perioder. Deretter slås ørepluggene på mens de lader. Når batteriet er helt utladet, trenger det minst 20 minutter før det kan slås på.

Ladedekselet, som har et innebygd batteri, lades sammen med ørepluggene.

Du kan lade ørepluggene ved å plassere dem i ladedekselet uten å koble til en stikkontakt.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Bruk av ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade ørepluggene.



- Ladere selges separat.
- Du kan ikke bruke ørepluggenes trådløse funksjoner mens du lader batteriet.
- Hvis det er svette eller væske på ladeterminalene eller ørepluggene, rengjør du dem før du lader batteriet.


1 Trykk på åpne deksel-knappen for å åpne ladedekselet.

2 Sjekk retningen for hver øreplugg og sett dem inn i venstre og høyre spor i ladedekselet.

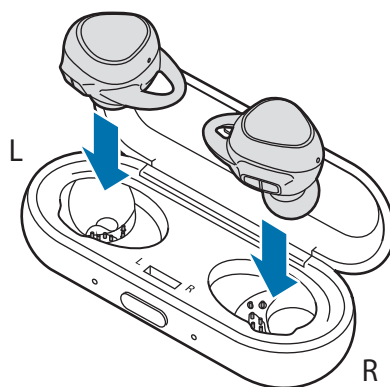

3 Lukk ladedekselet.

4 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren, og koble den andre enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten til ladedekselet.

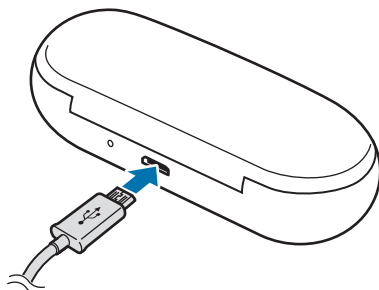

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på ladedekselet. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

5 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.

Batteriene til ørepluggene og ladedekselet lades samtidig.

6 Etter fullading kobler du ladedekselet fra laderen. Først kobler du laderen fra ladedekselet, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



- Hvis du ikke bruker ørepluggene over en lengre periode, slår du av ørepluggene. Se [Slå av og starte ørepluggene på nytt](#) for mer informasjon.
- For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten når den ikke er bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen må plasseres nær stikkontakten og være lett tilgjengelig under lading.

Redusere batteriforbruket

Ørepluggene dine har to alternativer som hjelper deg å spare batteri.

- Når du ikke bruker ørepluggene, oppbevarer du dem i ladedekselet. Pulssensoren vil fortsette å være på mens du har på ørepluggene, og det vil redusere brukstiden.
- Etter at ørepluggene er tilkoblet mobilenheten går du til appskjermbildet og trykker **Samsung Gear** → **INNST.** → **Varsler** og trykker deretter bryteren for å aktivere den. Du kan redusere batteriforbruket ved å deaktivere talevarsler, bortsett fra innkommende anrop og alarmer.

Tips og forholdsregler for lading av batteri

- Hvis det er svette eller væske på ladekontaktene kan det oppstå rust på kontaktene. Hvis det er svette eller væske på ladeterminalene eller ørepluggene, rengjør du dem før du lader batteriet.
- Hvis du bruker en annen strømkilde enn laderen, som en datamaskin, kan det føre til tregere ladehastighet på grunn av lavere elektrisk spenning.
- Under lading kan ørepluggene og ladedekselet bli varme. Dette er normalt og skal ikke påvirke levetiden eller ytelsen til ørepluggene. Hvis batteriet blir varmere enn vanlig, kan laderen slutte å lade.
- Hvis ørepluggene og ladedekselet ikke lades riktig, tar du dem og laderen med til et Samsung-servicesenter.
- Unngå å bøye laderen. Det kan skade eller redusere levetiden til laderen. Bruk aldri en lader som er skadet.
- Du finner mer informasjon om batteriet, som brukstid, på nettstedet til Samsung (www.samsung.com).


Kontrollere batterinivået

Sjekke via taleveiledning

Når batterinivået synker under 10 %, informerer en taleveiledning deg om batterinivået. Lagre treningsinformasjonen din til den mobile enheten på forhånd mens du trener, før batteriet lades helt ut.

Se batterinivået fra den tilkoblede mobile enheten

Koble ørepluggene til den mobile enheten, åpne appskjermbildet på den mobile enheten, trykk på **Samsung Gear** → **INFO**. Dette viser du batteristatus for begge ørepluggene på **Øreplugg**-kortet. Se [Koble ørepluggene til en mobil enhet](#) for mer informasjon.

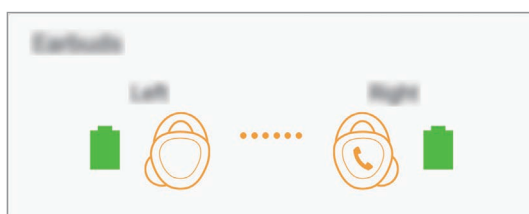


- Når gjenværende batterinivå er lavt, vises et varsel på varselpanelet til den mobile enheten.
- Før batteriet er helt utladet, kobler du til ørepluggene til den mobile enheten og lagrer treningsinformasjonen din på den mobile enheten. Deretter lader du batteriet.

Identifisering av indikatorlys

Indikatorlysene informerer deg om ladestatusen for ørepluggene og ladedekselet.


To indikatorlys for øreplugger befinner seg på venstre og høyre side av ladedekselets åpneknapp og viser ladestatus for hver øreplugg. Indikatorlyset for ladedekselet ved siden av flerfunksjonskontakten indikerer ladestatusen til selve dekselet.

Indikatorlys for øreplugg

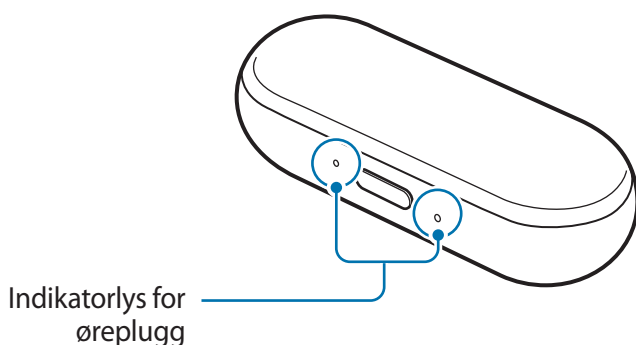

Farge	Status
Lyser rødt kontinuerlig	• Lader
Lyser grønt kontinuerlig	• Fulladet
Blinker rødt (raskt)	• Lading deaktivert på grunn av unormale temperaturer
Blinker rødt (middels hastighet)	• Lading deaktivert på grunn av en feil ved tilkobling av ladekontakter • Lading deaktivert på grunn av lite batteri på ladedekselet
Blinker rødt av og på	• Ørepluggfeil

Indikatorlys for ladedeksel

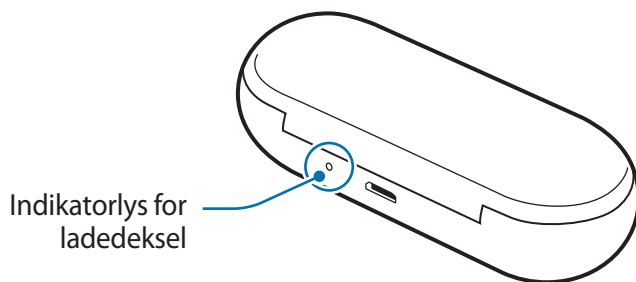

Farge	Status
Lyser rødt kontinuerlig	• Lader
Lyser grønt kontinuerlig	• Fulladet
Blinker rødt (raskt)	• Lading blokkert på grunn av unormale temperaturer
Blinker rødt (sakte)	• Lavt batterinivå



- Hvis strømmen blir borte, blinker indikatorlysene rødt i omtrent 30 sekunder og slår seg av.
- Hvis indikatorlysene ikke fungerer slik det er beskrevet her, må du koble laderen fra ladedekselet og koble den til på nytt.

Bruke ørepluggene


Aktivere ørepluggene

Før ørepluggene brukes for første gang må du aktivere dem.




- Når indikatorlyset for ladedekselet blinker sakte rødt, må det lades i minst 20 minutter.
- For å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus plasserer du ørepluggene i ladedekselet. Deretter tar du ut ørepluggene og plasserer dem i ørene dine.

- 1 Trykk på åpne deksel-knappen for å åpne ladedekselet.
- 2 Sjekk retningen for hver øreplugg og sett dem inn i venstre og høyre spor i ladedekselet.

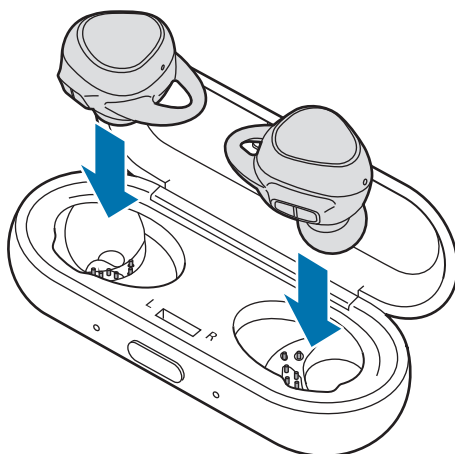

- 3 Lukk ladedekselet.


- 4 Ta ut ørepluggene fra ladedekselet.
Ørepluggene aktiveres.

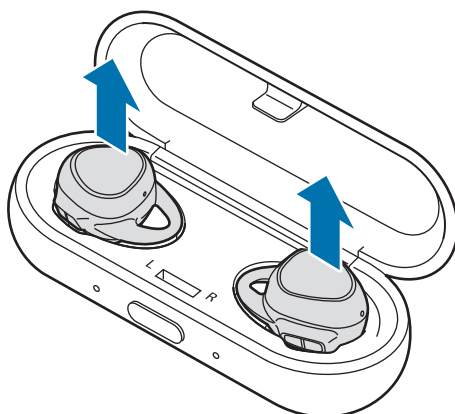

Ha på ørepluggene riktig

Før du tar på ørepluggene må du feste ørepluggtuppene og vingetuppene til ørepluggene.

- 1 Sjekk retningen for hver øreplugg og plasser dem i ørene med vingetuppen vendt oppover til de er behagelig plassert i ørene dine.

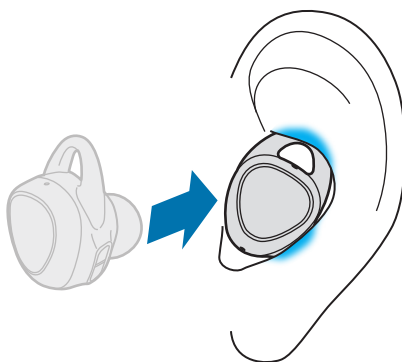

Ikke berør pulssensoren mens du plasserer en øreplugg i øret. Hvis pulssensoren kommer i kontakt med huden din før du får ørepluggen på plass i øret, kan det hende ørepluggen ikke fungerer som den skal.

2 Juster ørepluggene ved å rotere dem til venstre eller høyre så de passer i ørene dine.

Pulssensoren registrerer automatisk at du har på ørepluggene når du tar dem på. Deretter går ørepluggene automatisk inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus og lager en lyd.



- Hvis pulssensoren ikke får kontakt med øret ditt, kan det hende at ørepluggen ikke fungerer. Bruk vingetuppene og ørepluggtuppene som passer ørene dine.
- Følg alle advarsler og instruksjoner fra autorisert personell i områder som for eksempel i fly og på sykehus.

Koble ørepluggene til en mobil enhet

Installere Samsung Gear-appen

For å koble ørepluggene til en mobil enhet må du installere Samsung Gear-appen på den mobile enheten. Avhengig av enheten din kan du laste ned Samsung Gear-appen fra følgende steder:

- Samsung Android-enheter: **Galaxy Apps** eller apps.samsung.com/gear
- Andre Android-enheter: **Play Butikk** eller apps.samsung.com/gear



- Du kan bare laste ned Samsung Gear-appen på mobile enheter med Android-operativsystem 4.4 (API 19) eller nyere, og med 1,5 GB RAM eller mer. Gå til www.samsung.com for å se en liste over compatible mobile enheter.
- Du kan endre språket til Samsung Gear-appen på den tilkoblede mobile enheten. På startskjermbildet til den mobile enheten trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Språk og inndata** → **Språk**. Engelsk vises hvis det valgte språket på innstillingsskjermbildet ikke støttes på Samsung Gear-appen.

Koble til en mobil enhet via Bluetooth

Øreplugger

- 1 Sett inn ørepluggene i ladedekselet, lukk det og ta ut ørepluggene.
- 2 Ta ørepluggene i ørene for å starte Bluetooth-sammenkoblingsmodus.



Hvis ørepluggene ikke kobles til en mobil enhet innen tre minutter, deaktiveres Bluetooth-sammenkoblingsmodus. For å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus igjen plasserer du ørepluggene i ladedekselet og lukker det. Deretter tar du ut ørepluggene og plasserer dem i ørene dine.

Mobil enhet

- 3 Gå til mobilenhetens appskjerm, trykk **Samsung Gear**.
Om nødvendig oppdaterer du Samsung Gear-appen til den nyeste versjonen.
- 4 Trykk på **KOBLE TIL GEAR**.
- 5 Trykk på **Gear IconX R (0000)**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.
Du hører "Connected" med en varsellyd på hovedørepluggen. Bare hovedørepluggen som brukes til samtaler og registrering av treningsinformasjon, kobles til den mobile enheten. Den andre ørepluggen blir tilkoblet hovedørepluggen. Se [Koble sammen de to ørepluggene](#) for mer informasjon.
Når ørepluggene er koblet sammen med den mobile enheten din, forsøker de automatisk å koble til den mobile enheten når du tar dem i ørene.



- Hvis Bluetooth-tilkoblingen mislykkes eller mobilenheten ikke kan skanne ørepluggene skal du frakoble enhetene som tidligere ble tilkoblet mobilenheten. Prøv deretter å koble til på nytt.
- Tilkoblingsmetodene kan variere, avhengig av hvilken enhet og programvareversjon du har.

Merknader for bruk av Bluetooth

Bluetooth er en trådløs teknologistandard som bruker en frekvens på 2,4 GHz til å koble til ulike enheter over korte avstander. Enheten kan koble til og utveksle data med andre Bluetooth-enheter, som for eksempel mobile enheter, uten å koble til via kabler.

- Plasser de to enhetene nær hverandre for å unngå problemer når du kobler ørepluggene til en annen enhet.
- Sørg for at ørepluggene og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde for tilkobling (5 m). Avstanden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.
- Sørg for at det ikke er noen hindringer mellom ørepluggene og en tilkoblet enhet, inkludert mennesker, vegger, hjørner eller gjerder.
- Ikke berør Bluetooth-antennen på en tilkoblet enhet.
- Bluetooth bruker samme frekvens som enkelte industrielle, vitenskapelige, medisinske eller lavstrømsprodukter og det kan oppstå interferens når du kobler til i nærheten av slike produkter.
- Enkelte enheter, spesielt enheter som ikke er testet eller godkjente av Bluetooth SIG, kan være inkompatible med ørepluggene.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig avlytting av kommunikasjon til kommersielle formål).

Bruke ørepluggene uten en mobil enhet

Du kan bruke ørepluggene uten å koble dem til en mobil enhet. Enkelte funksjoner som å motta samtaler eller lagre treningsinformasjon, er ikke tilgjengelig. Hvis du vil lagre treningsinformasjon, kobler du ørepluggene sammen med den mobile enheten når du har fullført treningsøkten. Se [Koble ørepluggene til en mobil enhet](#) for mer informasjon.

Koble sammen de to ørepluggene

Når du plasserer begge ørepluggene i ørene, kobles de automatisk sammen og begge lager en lyd. Når de er sammenkoblet, kobles de automatisk sammen i fremtiden.



- Hvis hovedørepluggen faller ut av øret ditt, blir ørepluggene og den mobile enheten frakoblet. Se [Stille inn hovedørepluggen](#) for mer informasjon om hovedørepluggen.
- Hvis en øreplugg faller ut av øret, oppheves sammenkoblingen mellom de to ørepluggene.
- Hvis sammenkoblingen brytes, tar du ut begge ørepluggene av ørene og setter dem inn igjen. Sammenkoblingen gjenopprettes automatisk. Hvis koblingen ikke gjenopprettes, må du sjekke at du har på ørepluggene riktig.
- Hvis du mister en øreplugg, kan du få problemer med å bruke enkelte av ørepluggenes funksjoner. Ved spørsmål om kjøp kontakter du et Samsung-servicesenter.
- Hvis du skifter ut en øreplugg som har blitt borte, plasserer du ørepluggene i ladedekselet og kobler dekslet til datamaskinen din. Deretter bruker du Gear IconX PC Manager til å sammenkoble de to ørepluggene.

Stille inn hovedørepluggen

Still inn hovedørepluggen for å bruke anropsfunksjonen og registrere treningsinformasjon. Den høyre ørepluggen er forhåndsinnstilt som hovedøreplugg.


- 1 Trykk på **Samsung Gear** på appskjermbildet til den mobile enheten.
- 2 Trykk på **INNST.** → **Velg hovedøreplugg**, trykk høyre eller venstre øreplugg og deretter **OK**. Du kan også velge hovedørepluggen fra kortet **Øreplugg** i **INFO**.



- Når du bytter hovedøreplugg, blir kanskje ikke ørepluggene automatisk koblet til den mobile enheten din igjen. Hvis dette skjer, går du til mobilenhetens startskjerm bilde og trykker **Apper** → **Innstillinger** → **Bluetooth** og søker deretter etter ørepluggene og kobler til enheten manuelt.
- Hvis du endrer hovedørepluggen mens du trener, vil ikke treningsinformasjonen bli lagret i den nye hovedørepluggen. Når du trener må du fullføre treningen og lagre treningsinformasjonen før du endrer hovedørepluggen.
- I Gear IconX PC Manager klikker du på **Mer** → **Enhetsinnstillinger**, og velger **Høyre** eller **Venstre** for å spesifisere hovedørepluggen. Først installerer du Gear IconX PC Manager på datamaskinen din. Se [Gear IconX PC Manager](#) for mer informasjon.
- Du må manuelt søke etter ørepluggene og koble dem sammen med enheten din på nytt når du bytter hovedøreplugg via Gear IconX PC Manager.

Bruke berøringsflaten

Du kan kontrollere musikkavspilling og besvare eller avvise anrop med berøringsflaten.

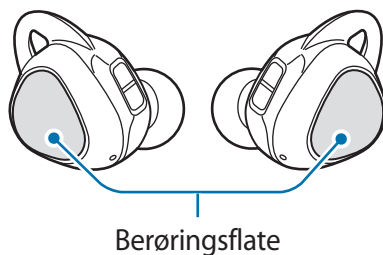

- For å unngå å skade ørene dine må du ikke legge for mye press på berøringsflaten med fingertuppene dine.
- Ikke trykk på berøringsflaten med noe skarpt da det kan skade den.



Retningen du har på ørepluggene i, vil påvirke retningen du drar på berøringsflaten. Ha på ørepluggene riktig. Se [Ha på ørepluggene riktig](#) for mer informasjon.



Ett trykk

- Spill av eller sett på pause.



To trykk

- Spill av neste spor.
- Svar på et anrop eller avslutt en samtale.
- Sett den nåværende samtalen på vent og besvar den andre samtalen.
- Veksle mellom den nåværende samtalen og samtalen som er satt på vent.




Tre trykk

- Spill av forrige spor.
 - Hvis du trippeltrykker tre sekunder etter at en låt begynner å spille, vil den begynne fra begynnelsen. Trippeltrykk på berøringsflaten innen tre sekunder etter at en låt begynner å spille for å spille den forrige låten.



Trykk og hold

- Avvis anrop.
- Mikrofon på eller av under en samtale.
 - Dette vises ikke på den mobile enheten din.
- Hent en samtale som er satt på vent, når du har avsluttet den nåværende samtalen.
- Les opp menyalternativer.

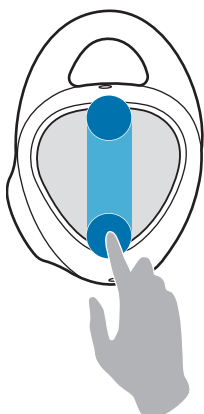

Sveip opp/ned

- Volum opp/ned.

Lese opp menyalternativene

- 1 Trykk på og hold inne berøringsflaten for å lese menyalternativene høyt.
- 2 Slipp opp fingeren din for å aktivere funksjonen når du hører menyalternativet du vil bruke. Menyalternativet som leses høyt, varierer avhengig av treningsstatusen din.
 - Før trening: Start workout → Enable ambient sound / Disable ambient sound
 - Under trening: Finish workout → Workout details → Enable ambient sound / Disable ambient sound



Hvis du ikke aktiverer funksjonen, trykker du på og holder inne berøringsflaten på nytt for å lese menyalternativene høyt på nytt.

Overføre musikkfiler til ørepluggene

Overføre musikkfiler fra den mobile enheten

Overfør musikkfiler fra den mobile enheten til ørepluggene via Samsung Gear-appen på den mobile enheten.




- Overføring av musikkfiler er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av den mobile enheten.
- Musikkfiler som ikke overføres via Samsung Gear-appen, kan ikke spilles av.
- Ørepluggene støtter filformatene MP3, M4A, AAC, WAV, WMA (WMA v9).
- Musikkfiler på spillelisten sorteres alfabetisk.
- Ørepluggene spiller bare den første til den tusende filen i spillelisten.
- De samme musikkfilene vil kanskje ikke lagres i begge ørepluggene når du overfører musikkfilene manuelt uten å bruke Samsung Gear-appen. Hvis musikkfilene i hver øreplugg er forskjellige, kan de ikke spilles av.

1 Plasser ørepluggene i ladedekselet og lukk ladedekselet.




Hvis en av ørepluggene ikke berører dekselets ladekontakter, vil ikke Gear IconX PC Manager gjenkjenne ørepluggene.

2 Koble USB-kontakten i flerfunksjonskontakten på den mobile enheten. Koble sammen ladedekselet og den mobile enheten med USB-kabelen.

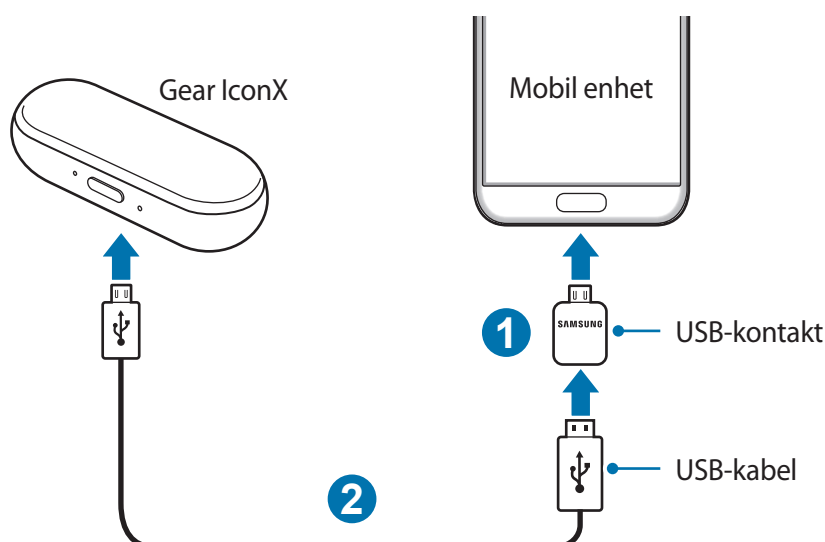


- Du må koble USB-kontakten i den mobile enheten. Hvis du ikke kobler USB-kontakten i ladedekselet, kan du ikke overføre musikkfilene dine til ørepluggene. Hvis den mobile enheten din ikke støtter USB-kontakten, kan du ikke overføre musikkfiler til ørepluggene.
- Overføring av data med USB-kontakten øker batteriets strømforbruk. Sørg for at batteriet er fulladet før du overfører data. Hvis batterinivået er lavt, kan dataoverføringen forstyrres.
- Hvis USB-kontakten som følger med ørepluggene ikke er kompatibel med den mobile enheten din, bruker du den kompatible USB-kontakten med den mobile enheten.

3 Gå til mobilenhetens appskjerm, trykk **Samsung Gear**.

- 4 Trykk **INNST.** → **Musikk** eller trykk **INFO.** → **MUSIKKINNSTILLINGER** på kortet **Musikk på Gear IconX** og trykk **Administrer spor.**
 - 5 Velg kategorien, og merk av for musikkfiler som skal overføres, og trykk på **LEGG TIL.**
Musikkfiler er lagret i MUSIKK-mappen til ørepluggene. Ikke endre mappenavnet eller opprett en ny mappe. Hvis du gjør endringer i filkatalogen til ørepluggene, kan det hende at musikkfilene ikke spilles av.
-  Ikke koble USB-kabelen eller USB-kontakten fra ørepluggene eller den mobile enheten når du overfører filer. Det kan føre til datatap eller skader på enheten.

Overføre musikkfiler fra datamaskinen

Overfør musikkfiler fra datamaskinen til ørepluggene via Gear IconX PC Manager på datamaskinen. Overfør musikkfiler fra datamaskinen til ørepluggene med ørepluggene som en ekstern disk for dataoverføring.

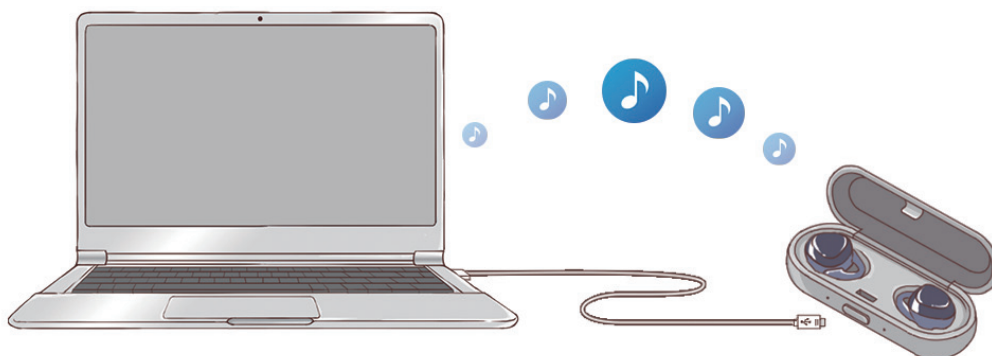

- Musikkfiler som ikke overføres via Gear IconX PC Manager, kan ikke spilles av.
- De samme musikkfilene vil kanskje ikke lagres i begge ørepluggene når du overfører musikkfilene manuelt uten å bruke Gear IconX PC Manager. Hvis musikkfilene i hver øreplugg er forskjellige, kan de ikke spilles av.

Koble ørepluggene til datamaskinen

For å koble ørepluggene til datamaskinen, må du installere Gear IconX PC Manager på datamaskinen. Se [Installere Gear IconX PC Manager](#) for mer informasjon.

Overføre musikkfiler fra datamaskinen

1 Plasser ørepluggene i ladedekselet og lukk ladedekselet.



Hvis en av ørepluggene ikke får kontakt med ladekontaktene, vil ikke Gear IconX PC Manager gjenkjenne ørepluggene.

2 Koble sammen ladedekselet og datamaskinen med USB-kabelen.

3 På datamaskinen kjører du **Gear IconX** og klikker på **Legg til nye spor**.



Når popup-vinduet for programvareoppdateringen vises, trykker du **Oppdater** for å oppdatere til den siste versjonen om nødvendig. Hvis popup-vinduet ikke vises, trykker du **Mer** → **Om datamaskinprogramvare** → **Oppdater** for å vise versjonsinformasjonen for Gear IconX Manager og oppdatere den.

4 Velg musikkfiler du vil overføre, og klikk på **Åpne**.

Musikkfiler er lagret i MUSIKK-mappen til ørepluggene. Ikke endre mappenavnet eller opprett en ny mappe. Hvis du gjør endringer i filkatalogen til ørepluggene, kan det hende at musikkfilene ikke spilles av.



Ikke koble USB-kabelen fra ørepluggene eller datamaskinen når du overfører filer. Det kan føre til datatap eller skader på enheten.

Synkronisere data mellom øreplugger

Synkroniser ørepluggene slik at de har de samme musikkfilene når du overfører musikkfiler manuelt uten å bruke Samsung Gear-appen eller Gear IconX PC Manager.

1 Plasser ørepluggene i ladedekselet og lukk ladedekselet.



Hvis en av ørepluggene ikke berører ladedekselets kontakter, vil ikke Gear IconX PC Manager gjenkjenne ørepluggene.

- 2 Koble sammen ladedekselet og datamaskinen via USB-kabelen.
- 3 På datamaskinens skrivebord klikker du på **Gear IconX** → **Mer** → **Balanser ørepluggdata**.
Musikkfilene blir automatisk lagret i begge ørepluggene.



Bare dataene i hovedørepluggen kan synkroniseres. Dataene i den andre ørepluggen kan ikke synkroniseres.

Lytte til musikk

Spille musikkfiler som er lagret i ørepluggene

Lytt til musikkfiler som er lagret i ørepluggene uten å koble dem til den mobile enheten din.
Trykk på berøringsflaten for å spille musikk.

Spille av eller sette sporet på pause

Trykk på berøringsflaten for å spille av og sette sporet på pause.

Spille det neste sporet

Trykk to ganger på berøringsflaten under avspilling for å spille neste spor.

Spille det forrige sporet

Trykk tre ganger på berøringsflaten under avspilling for å spille forrige sang.



Hvis du trippeltrykker tre sekunder etter at en låt begynner å spille, vil den begynne fra begynnelsen. Trippeltrykk på berøringsflaten innen tre sekunder etter at en låt begynner å spille for å spille den forrige låten.

Justere volumet

Dra fingeren oppover eller nedover på berøringsflaten for å justere volumet under avspilling.



Hvis du bruker ørepluggene alene, lager ørepluggene en lyd når volumet er i nærheten av det høyeste nivået. Senk volumet selv om du kan skru opp volumet ytterligere, for å unngå hørselskade.

Spille musikkfiler som er lagret på den mobile enheten

Lytt til musikk som er lagret på den mobile enheten, ved å koble ørepluggene til den mobile enheten. Du kan strøme musikk som spilles fra den tilkoblede mobile enheten uten å lagre musikkfiler i ørepluggene.

- 1 Trykk på **Samsung Gear** på appskjermbildet til den mobile enheten.
- 2 Trykk **INNST.** → **Musikk** eller trykk **INFO.** → **MUSIKKINNSTILLINGER** på kortet **Musikk på Gear IconX** og trykk **Spill musikk fra**.
- 3 Trykk **Telefon** for å spille av musikk fra mobilenheten.
- 4 Åpne en musikkspillerapp og spill av musikk.

Du kan kontrollere avspillingen på samme måte som du spiller av musikk som er lagret i ørepluggene.



- Juster volumet på den tilkoblede enheten hvis lyden på ørepluggene er lav med fullt volum på.
- Hvis du kobler ørepluggene til den mobile enheten mens du lytter til musikk, kan volumet endres.

Registrere treningsinformasjon

Starte en treningsøkt

Registrer og lagre treningsinformasjon, som aktivitetens varighet, pulsen din og antall kalorier du har forbrent, uten å koble ørepluggene til den mobile enheten din.

- 1 Sett inn begge ørepluggene i ørene.
Du hører en lyd som informerer deg om at du har på ørepluggene.
- 2 Trykk på og hold inne berøringsflaten og slipp den når du hører "Start workout".
- 3 Når du hører "Workout started" etterfulgt av fire pip, står du stille til taleveiledningen er fullført, og deretter starter du treningsøkten.
 - Du sjekker status for treningsøkten din ved å trykke på og holde inne berøringsflaten og slippe den opp når du hører "Workout details". Deretter hører du den registrerte treningsinformasjonen. På mobilenhetens appskjerm bilde trykker du **Samsung Gear** → **INNST.** → **Treningslydveiledning** → **Veiledningsinformasjon**. Velg stemmeveiledningen for varighet, distanse, puls, kalorier og hastighet.
 - Du hører omgivelsene dine under treningsøkten ved å trykke på og holde inne berøringsflaten og slippe den opp når du hører "Enable ambient sound". Deretter hører du "Ambient sound enabled".
 - Hvis pulssensoren ikke får kontakt med øret ditt, kan det hende at ørepluggene slutter å fungere. Ta ut ørepluggene fra ørene og sett dem inn i ørene igjen innen 20 minutter. Når du hører "Workout resumed", står du stille til taleveiledningen er fullført, og deretter fortsetter du treningsøkten.
- 4 Når du har fullført treningsøkten trykker du på og holder inne berøringsflaten og slipper den opp når du hører "Finish workout".
Du hører så treningsresultatene. Du kan også vise typen treningsøkt og treningsvarigheten via Samsung Gear-appen eller S Health-appen på den tilkoblede mobile enheten.



Du kan høre treningsøkttipe, total aktivitetsvarighet og total aktivitetsdistanse etter at treningsøkten er ferdig. Ørepluggene registrerer hastigheten din automatisk når du trener og lagrer treningsøkttypen som gåing eller løping.

Starte en treningsøkt uten ørepluggene koblet til den mobile enheten

Når du trener med ørepluggene tilkoblet mobilenhetens treningsapper, kan du sjekke pulsen din i sanntid. Du kan også sjekke detaljene for og historikken til treningsinformasjonen på S Health-appen til den tilkoblede mobile enheten.



Hvis du allerede har startet en treningsøkt fra ørepluggene, kan du ikke kontrollere treningsøkten via S Health-appen på den mobile enheten. Avslutt den nåværende treningsøkten ved å trykke på og holde inne berøringsflaten og slippe den opp når du hører "Finish workout".

- 1 Koble ørepluggene til den mobile enheten. Se [Koble ørepluggene til en mobil enhet](#) for mer informasjon.
- 2 Trykk på **S Health** på appskjermbildet til den mobile enheten.
Gear IconX blir automatisk lagt til på tilbehørslisten til S Health-appen.
- 3 I S Health-appen trykker du på **START** på aktivitetssporeren.
3-sekunders nedtellingstidtaker starter. Når tidtakeren når "0", starter du treningsøkten.
 - Hvis avstanden mellom ørepluggene og den mobile enheten er mer enn 5 m, blir ørepluggene og den mobile enheten frakoblet, og en taleveiledning sier "Disconnected". Gjenoppta treningsøkten ved å holde enhetene innenfor 5 meter av hverandre. Når du hører "Connected" og deretter "Workout resumed", står du stille til taleveiledningen er fullført, og deretter fortsetter du treningsøkten.
- 4 Når du har fullført treningsøkten din, trykker du på **PAUSE** → **STOPP** på aktivitetssporeren.
Ørepluggene slutter å registrere treningsinformasjon og treningsøktresultatet vises.



Profilen og avstandsenheten som er angitt i S Health-appen, brukes for ørepluggene og Samsung Gear-appen. Hvis S Health ikke er oppdatert er det mulig at den ikke kan kobles til ørepluggene. Sjekk versjonsinformasjonen for S Health og oppdater til den nyeste versjonen.

Tilleggsinformasjon

- S Health er kun ment for trenings- og velværeformål og er ikke ment å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander, eller til å kurere, lindre, behandle eller hindre sykdom.
- De tilgjengelige funksjonene og appene som kan legges til i S Health, kan variere fra land til land på grunn av forskjellige lokale lover og forskrifter. Du bør sjekke de tilgjengelige funksjonene og appene i din egen region før bruk.
- S Health-apper og -tjenesten kan endres eller opphøre uten forvarsel.
- Formålet med slik datainnsamling er begrenset til å tilby tjenesten som du har bedt om, inkludert å gi ytterligere informasjon for å forbedre ditt velvære, sikkerhetskopiere/synkronisere data, dataanalyse og statistikk, eller utvikle og tilby bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra S Health, kan dataene dine bli lagret på serveren for formål om sikkerhetskopiering av data.) Personlig informasjon kan bli lagret til slike formål er fullført. Hvis du vil slette data du har lagret med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette dem separat.
- Du påtar deg fullt ansvar for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk, eller som overføres til andre. Vær forsiktig når du deler personlige data med andre.
- Hvis ørepluggene kobles til en mobil enhet, må du bekrefte kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig funksjon. Hvis du bruker en trådløs tilkobling, som Bluetooth, kan ørepluggene bli påvirket av elektronisk interferens fra andre enheter. Unngå å bruke ørepluggene i nærheten av andre enheter som overfører radiobølger.
- Les betingelsene og vilkårene og personvernerklæringen for S Health nøye før bruk.
- Målt avstand kan variere fra den faktiske avstanden på grunn av ujevne steg, at du går på stedet, og at du vandrer rundt.
- Bare data fra de siste 30 dagene lagres. Du kan se tidligere data på den mobile enheten når S Health-appen er installert.

Måle pulsen i løpet av en treningsøkt

Når du trener med ørepluggene kan du sjekke og registrere pulsen i sanntid med S Health eller andre treningsapper.



- Denne funksjonen er kun ment for trenings- og informasjonsformål og er ikke ment å brukes til å diagnostisere sykdommer eller andre tilstander, eller til å kurere, lindre, behandle eller hindre sykdom.
- For å måle pulsen mer nøyaktig med ørepluggene, plasserer du ørepluggene slik at de sitter godt i ørene. Se [Ha på ørepluggene riktig](#) for mer informasjon.

Vær oppmerksom på følgende forhold før du måler pulsen din:

Gear IconX kan bare måle pulsen din når du trener. Den lar deg ikke måle pulsen din under andre forhold.

- Nøyaktigheten til pulssensoren kan svekkes hvis pulssensoren ikke får kontakt med øret ditt.
- Bare bruk pulsfunksjonen til å måle pulsen din.
- Ikke se direkte på lysene fra pulssensoren. Det kan skade synet ditt. Sørg for at barn ikke ser direkte mot lysene.
- Hvor lang tid pulssensoren trenger på å måle pulsen din kan variere avhengig av målingsforholdene og omgivelsene.
- Kalde temperaturer kan påvirke målingen, så om vinteren og i kaldt vær bør du holde deg varm når du sjekker pulsen din.
- Hvis pulsmålingen ikke fungerer skikkelig, justerer du posisjonen til ørepluggene slik at pulssensoren sitter godt mot innsiden av ørene dine. Roter for eksempel ørepluggene litt mot høyre, venstre, opp eller ned, og forsøk å måle på nytt. Hvis det ikke fungerer, bytter du vingetuppstørrelse og forsøker å måle på nytt.
- Mål pulsen gjentatte ganger minst fem ganger og sjekk gjennomsnittsverdien.
- Røyking eller inntak av alkohol før du måler kan føre til at pulsen er forskjellig fra den vanlige pulsen din.
- Ikke snakk, gjesp eller pust dypt inn mens du måler pulsen. Det kan føre til at pulsen registreres unøyaktig.

- Siden pulssensoren bruker lys til å finne pulsen, kan nøyaktigheten variere på grunn av fysiske faktorer som påvirker lysabsorpsjon og -refleksjon, som blodsirkulasjon/blodtrykk, hudforhold og plassering og konsentrasjon av blodårer.
- Hvis hindringer mellom pulssensoren og øret ditt, som kroppshår, smuss eller andre gjenstander, hindrer lyset i å reflekteres jevnt, kan målingene bli unøyaktige.
- Nøyaktigheten til pulssensoren kan svekkes når du forsøker å måle pulsen til spedbarn.
- Hvis pulssensoren er skitten, rengjør du den før bruk.
- Hvis pulssensoren er skadet, kan målingene bli unøyaktige.
- Hvis ørepluggene blir varme ved berøring, stanser du målingen og tar dem ut av ørene. Hvis huden utsettes for varme øreplugger over lengre tid, kan det oppstå brannskader.

Bruke anropsfunksjoner

Når ørepluggene er koblet til en mobil enhet, kan du besvare og kontrollere anrop fra den tilkoblede mobile enheten.

Svare på eller avvise et anrop

Når du mottar et anrop mens du har på deg ørepluggene, vil de lage en lyd.

Du besvarer anropet ved å trykke to ganger på berøringsflaten.

Du avviser anropet ved å trykke på og holde inne berøringsflaten.



Du kan bare høre den andre partens stemme via hovedørepluggen.

Justere volumet

Dra fingeren oppover eller nedover på berøringsflaten for å justere volumet under anropet.

Svare på et nytt anrop

Når du mottar et nytt anrop under et anrop, lager ørepluggene en lyd.

Du avslutter det nåværende anropet og besvarer det andre anropet ved å trykke og holde inne på berøringsflaten.

Du setter det nåværende anropet på vent og besvarer det andre anropet ved å trykke to ganger på berøringsflaten.

For å veksle mellom det nåværende anropet og anropet på vent, dobbelttrykker du berøringsflaten.

Slå av mikrofonen

Trykk på og hold inne berøringsflaten for å slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.

Avslutte en samtale

Trykk to ganger på berøringsflaten for å avslutte det nåværende anropet.

Bruke modus for lyder i omgivelsene

Hør omgivelsene dine mens du lytter til musikk utendørs, så du raskt kan oppdage potensielt farlige situasjoner.

Trykk på og hold inne berøringsflaten og slipp den når du hører "Enable ambient sound". Deretter hører du "Ambient sound enabled" og funksjonen aktiveres.



- Funksjonen aktiveres bare når du plasserer begge ørepluggene i ørene.
- Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen via den tilkoblede mobile enheten. Se [Omgivelseslyd](#) for mer informasjon.
- Under et anrop slår modus for lyder i omgivelsene seg automatisk av. Etter anropet returnerer modusen til forrige tilstand.
- I modus for lyder i omgivelsene kan du få feedback når du justerer volumet eller berører mikrofonen.
- I modus for lyder i omgivelsene kan du fremdeles høre høye eksterne lyder.

Samsung Gear og Gear IconX PC Manager


Samsung Gear

Innføring i Samsung Gear

For å koble ørepluggene til en mobil enhet må du installere Samsung Gear-appen på den mobile enheten. Med Samsung Gear-appen kan du tilpasse innstillingene til ørepluggene.

Trykk på **Samsung Gear** på appskjermbildet til den mobile enheten.

Hvis dette er første gang du kobler ørepluggene til en mobil enhet, kan du se [Koble ørepluggene til en mobil enhet](#) for mer informasjon.

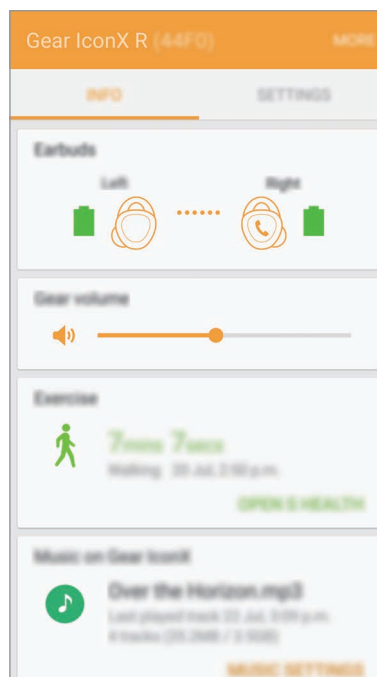

Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av typen tilkoblet mobil enhet.

Koble enheter fra ørepluggene

Ta ut ørepluggene fra ørene for å avslutte en tilkobling. Bluetooth-tilkoblingen avsluttes etter fem sekunder.



Hvis ørepluggene fjernes under en samtale, avsluttes Bluetooth-tilkoblingen øyeblikkelig. Hvis ørepluggene fjernes under en treningsøkt, avsluttes Bluetooth-tilkoblingen etter 10 sekunder. Treningsinformasjonen som er lagret i ørepluggene, sendes til den mobile enheten innen 10 sekunder før tilkoblingen avsluttes.

For å koble ørepluggene fra den mobile enheten manuelt, setter du ørepluggene i ørene, åpner appskjermbildet på den mobile enheten og trykker på **Samsung Gear** → **MER** → **Koble fra**. Ellers kan du gå til innstillingskjermbildet på mobilenheten og trykke **Bluetooth** og frakoble ørepluggene og mobilenheten.



Ørepluggene har ingen slå på/av-funksjon. Hvis ørepluggene brukes i en forhåndsdefinert tidsperiode når du har fjernet dem fra ørene, går ørepluggene i dvalemodus og den mobile enheten blir frakoblet. For å gå inn i Bluetooth-sammenkoblingsmodus igjen, plasserer du ørepluggene i ladedekselet og lukker det. Deretter setter du ørepluggene i ørene.

Koble sammen enheter og ørepluggene igjen

Når ørepluggene er koblet sammen med den mobile enheten din, forsøker de automatisk å koble til den mobile enheten når du setter dem i ørene.

Koble ørepluggene til den mobile enheten manuelt ved å åpne appskjermbildet på den mobile enheten og trykke på **Samsung Gear** → **MER** → **Tilkoble**.

Koble til med nye øreplugger

Du kan koble ørepluggene fra den mobile enheten og koble til nye.

Trykk på **Samsung Gear** → **MER** → **Koble til ny Gear** på appskjermbildet til den mobile enheten.

Koble til andre enheter

Trykk på **Samsung Gear** → **MER** → **Koble fra** på appskjermbildet til den mobile enheten. Ellers kan du gå til innstillingsskjermbildet på den mobile enheten, trykker på **Bluetooth** og fjerner sammenkoblingen mellom ørepluggene og den mobile enheten.

Bluetooth-tilkoblingen mellom ørepluggene og den forrige mobilenheten frakobles.

Når du har koblet ørepluggene fra den forrige mobile enheten, kan du koble ørepluggene til nye mobile enheter.

Se [Koble ørepluggene til en mobil enhet](#) for mer informasjon.

Vise ørepluggstatus

Vise og tilpasse statusen for ørepluggene som er koblet til den mobile enheten.

Trykk på **Samsung Gear** → **INFO.** på appskjermbildet til den mobile enheten.

- **Tips:** Se i hurtigveiledningen for bruk av ørepluggene. Trykk på **LA OSS SETTE I GANG** for å lese tips eller trykk **×** for å slette kortet.
- **Øreplugger:** Vis tilkoblingsstatus og gjenværende batterinivå for ørepluggene. Du kan også angi en av ørepluggene som hovedørepluggen.
- **Gear-volum:** Sjekk og juster ørepluggvolumet.
- **Trening:** Vis treningsinformasjonen som registreres av ørepluggene.
- **Musikk på Gear IconX:** Vis filnavnet til musikken som spilles, eller trykk på **MUSIKKINNSTILLINGER** for å endre musikkavspillingsinnstillinger. Du kan også vise ørepluggenes lagringskapasitet og listen over musikkfiler som er lagret i ørepluggene.



Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til ørepluggen kan variere fra kapasiteten som vises på Samsung Gear-appen. Den tilgjengelige kapasiteten kan endres når du oppdaterer appen.

Tilpasse innstillinger

Vis og tilpass innstillingene for ørepluggene som er koblet til den mobile enheten.

Trykk på **Samsung Gear** → **INNST.** på appskjermbildet til den mobile enheten.

Musikk

- **Administrer spor:** Overfør musikkfiler fra den mobile enheten til ørepluggene. Se [Overføre musikkfiler til ørepluggene](#) for mer informasjon.
- **Tilfeldig avspilling:** Slå tilfeldig valg på eller av.
- **Musikkkontrolltilbakemeld.:** Velg **Tale** eller **Piping** for tilbakemeldingstypen når du berører berøringsflaten for å kontrollere musikkavspilling.
- **Spill musikk fra:** Velg om du vil spille musikk fra ørepluggene eller den mobile enheten. Hvis du spiller av musikk fra ørepluggene, vil du ikke høre musikk stemmeveiledning fra S Health-appen på mobiltelefonen.

Varsler

Du mottar varsler fra den mobile enhetens apper via ørepluggene. Selv om du deaktiverer varsler, vil du fremdeles motta varsler for innkommende samtaler og alarmer.

- **Administrer varsler:** Velg appene du ønsker å motta varsler fra, og endre varselsinnstillingene for hver app.
- **Begrens varsler:** Når øreproppene er tilkoblet mobilenheten kan du angi at ørepluggene begrenser varslene fra mobilenheten. Selv om du aktiverer denne funksjonen vil alarmer og anropsmeldinger fremdeles bli sendt til ørepluggene.

Treningslydveiledning

Aktiver lydveiledningen for å høre treningsinformasjon under treningsøkten, og velg et intervall for lydveiledningsmeldingene. Hvis du vil bruke denne funksjonen trykker du på bryteren for å aktivere den.

- **Intervall:** Velg et intervall som du vil høre lydveiledningsmeldinger i.
- **Veiledningsinformasjon:** Velg hvilken informasjon du vil motta via lydveiledningen.



Hvis pulssensoren ikke får kontakt med øret ditt, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer skikkelig.

Omgivelseslyd

Hør omgivelsene dine mens du lytter til musikk utendørs, så du raskt kan oppdage potensielt farlige situasjoner.

Les opp menyalternativer

Angi alternativene for opplesningsmenyen igjennom ørepluggene. Du kan velge menyelementene du vil bruke eller endre rekkefølgen på dem.

Taleveiledningsspråk

Velg språket for taletilbakemeldingene du mottar fra ørepluggene.



Taleveiledningen støtter 15 språk. Engelsk kan brukes hvis språket som er valgt på innstillingsskjerm bildet ikke støttes.

Velg hovedøreplugg

Angi en øreplugg som hovedøreplugg som skal brukes til å besvare samtaler og registrere treningsinformasjon. Den høyre ørepluggen er forhåndsinnstilt som hovedøreplugg.

Om Gear IconX

Vis enhetsinformasjonen for ørepluggene, endre enhetsnavnet og oppdater programvaren. Hvis du opplever problemer mens du bruker ørepluggene, f.eks. hvis en berøringsflate ikke reagerer, eller når du vil koble ørepluggene til en ny mobil enhet, kan du nullstille ørepluggene. Trykk på **Nullstill Gear** og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre nullstillingen.

Appversjon

Vis versjonsinformasjon for Samsung Gear-appen. Om nødvendig trykker du på **Tilgjengelige oppdateringer** for å oppdatere Samsung Gear-appen til den nyeste versjonen.

Gear IconX PC Manager

Installere Gear IconX PC Manager

For å koble ørepluggene til en datamaskin, må du installere Gear IconX PC Manager på datamaskinen din.

- 1 Plasser ørepluggene i ladedekselet og lukk ladedekselet.
- 2 Koble sammen ladedekselet og datamaskinen med USB-kabelen.
- 3 På skrivebordet til datamaskinen klikker du på  → **Datamaskin**.
- 4 Åpne **IconX_R** eller **IconX_L** → **TOOLS**, og dobbeltklikk installasjonsfilen til Gear IconX PC Manager.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.



Du kan også laste ned Gear IconX PC Manager fra nettstedet til Samsung (www.samsung.com).


Innføring i Gear IconX PC Manager

Du kan tilpasse øreplugginnstillingene dine med Gear IconX PC Manager.



Hvis du skifter ut en øreplugg som har blitt borte, plasserer du ørepluggene i ladedekselet og kobler dekslet til datamaskinen din. Deretter bruker du Gear IconX PC Manager til å sammenkoble de to ørepluggene.

Plasser ørepluggene i ladedekselet og koble dekslet til datamaskinen din. Trykk deretter på **Gear IconX** → **Mer**.

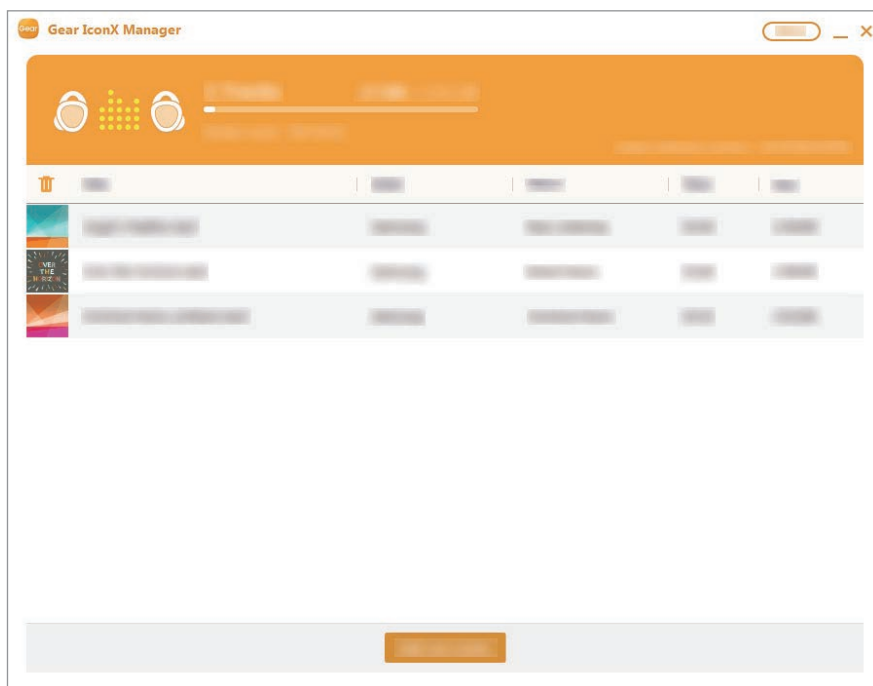

Enhetsinnstillinger

Angi en øreplugg som hovedøreplugg som skal brukes til å besvare samtaler og registrere treningsinformasjon. Den høyre ørepluggen er forhåndsinnstilt som hovedøreplugg.

Om datamaskinprogramvare

Vis versjonsinformasjon for Gear IconX PC Manager. Om nødvendig trykker du på **Oppdater** for å oppdatere Gear IconX PC Manager til den nyeste versjonen.

Balanser ørepluggdata

Trykk på **Balanser ørepluggdata** for å lagre musikken i begge ørepluggene automatisk når du overfører musikkfilene til den mobile enheten din.

Tillegg

Feilsøking

Forsøk følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Noen situasjoner gjelder kanskje ikke for ørepluggene dine.

Ørepluggene dine virker ikke

- Batteriet kan være helt utladet. Lad opp batteriet helt før du bruker ørepluggene.
- Hvis pulssensoren til en øreplugg ikke får kontakt med øret ditt, kan det hende at ørepluggen ikke fungerer. Hvis du ikke hører en lyd som informerer deg om at ørepluggene er oppdaget, fjerner du ørepluggene fra ørene og setter dem inn igjen.

En annen Bluetooth-enhet finner ikke ørepluggene

- Når du har på ørepluggene, lytter du etter pipet for å kontrollere at ørepluggene har gått i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
- Sett inn ørepluggene i ladedekselet, ta dem ut og sett dem i ørene.
- Sørg for at ørepluggene og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde for tilkobling (5 m). Avstanden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.

Hvis tipsene overfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

En Bluetooth-forbindelse opprettes ikke eller ørepluggene og den mobile enheten er frakoblet

- Sørg for at det ikke er noen hindringer, som vegger eller elektrisk utstyr, mellom enhetene.
- Sørg for at den nyeste versjonen av Samsung Gear-appen er installert på den mobile enheten. Om nødvendig oppdaterer du Samsung Gear-appen til den nyeste versjonen.
- Sørg for at ørepluggene og den andre Bluetooth-enheten er innenfor Bluetooth-rekkevidde for tilkobling (5 m). Avstanden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.
- Start den mobile enheten på nytt og åpne Samsung Gear-appen på nytt.

Koblingen mislykkes.

Sett inn ørepluggene i ladedekselet og ta dem på igjen. Hvis du fremdeles ikke klarer å løse problemet, plasserer du ørepluggene i ladedekselet og kobler dekslet til datamaskinen din. Deretter bruker du Gear IconX PC Manager til å sammenkoble de to ørepluggene.

Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at ladekontaktene på ørepluggene og ladedekselet er i kontakt med hverandre.
- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batterikontaktene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet på nytt.
- Besøk et Samsung-servicesenter og skift batteriet.

Ladetiden og batteriets levetid varierer fra øreplugg til øreplugg.

- Levetiden til batteriet i hovedørepluggen er kortere enn for den andre ørepluggen fordi den styrer flere funksjoner.
- Det tar lenger tid å lade opp hovedørepluggen enn den andre.

Batteriet lades raskere ut enn når det ble kjøpt

- Når du utsetter ørepluggene eller batteriet for svært lave eller høye temperaturer, kan ladetiden reduseres.
- Batteriet er en forbruksvare, og ladetiden vil bli kortere over tid.

Du kan ikke høre når andre prater

- Juster ørepluggvolumet.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten hvis du ikke kan høre lydene med fullt volum på ørepluggene.

Det er lydekko under en samtale

Juster volumet ved å dra fingeren opp eller ned på berøringsflaten, eller gå til et annet område.

Lydkvaliteten er dårlig

- Trådløse nettverkstjenester kan være deaktivert på grunn av problemer med tjenesteleverandørens nettverk. Sørg for å holde ørepluggene unna elektromagnetiske bølger.
- Sørg for at ørepluggene og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (5 m). Avstanden kan variere, avhengig av hvilket miljø enhetene brukes i.
- Du kan oppleve fall i volum eller støy, avhengig av volumet på den tilkoblede enheten. Du kan unngå dette ved å justere lyden på den tilkoblede enheten.

Ørepluggene er varme å ta på

Når du bruker ørepluggene over lengre perioder, kan de bli varme å ta på. Dette er normalt og skal ikke påvirke levetiden eller ytelsen til ørepluggene.

Hvis ørepluggene blir for varme eller føles varme over lengre tid, bør du vente litt med å bruke dem. Hvis ørepluggene fortsetter å bli for varme, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Det er en liten åpning rundt utsiden av ørepluggdekselet


- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon, og svak risting eller vibrering på deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides noe.

Slå av og starte ørepluggene på nytt

Hvis du ikke bruker ørepluggene over en lengre periode, bør du slå av ørepluggene. Hvis berøringsflaten ikke reagerer eller ørepluggene ikke fungerer som de skal, slår du av og starter ørepluggene på nytt.

- 1 Fjern vingetuppen fra en øreplugg. Deretter bruker du en binders til å trykke på og holde inne Omstart-knappen over pulssensoren i mer enn seks sekunder.

Ørepluggene deaktiveres.

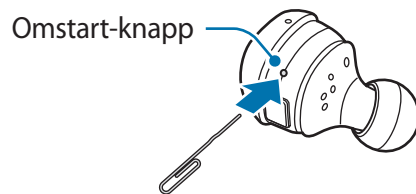

- 2 Følg den samme prosedyren for den andre ørepluggen for å slå den av.

- 3 Trykk på og hold inne Omstart-knappen på nytt.

Ørepluggen starter på nytt etter at pulssensoren har blinket tre ganger.

- 4 Følg den samme prosedyren for den andre ørepluggen for å starte den på nytt.



Du kan også starte ørepluggene på nytt ved å sette inn ørepluggene i ladedekselet, lukke ladedekselet og deretter ta ut ørepluggene av dekslet.

Ta ut batteriet

- Hvis du vil ta ut batteriet, **må** du gå til et autorisert servicesenter med instruksjonene nedenfor.
- Av sikkerhetsgrunner **må du ikke prøve å ta ut batteriet selv**. Hvis batteriet ikke tas ut på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller gjøre enheten utrygg.
- Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes Samsungs uaktsomhet.

- 1 Ta av vingetuppen og ørepluggtuppen fra ørepluggen.
- 2 Ta av berøringsflaten ved å bruke et flatt verktøy.
- 3 Løsne kretskortet med en loddebolt, og ta det deretter fra batteribraketten.
- 4 Ta ut batteriet.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

Opphavsrett

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.



- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Modell: SM-R150

Nominell spenning/strøm: 5 V / 50 mA

FCC-ID: ASLSM-R150

Produsert i Vietnam av Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

