

SM-G570Y/DS	SM-G570F
SM-G610F	SM-G570F/DD
SM-G610F/DD	SM-G570F/DS
SM-G610F/DS	SM-G570Y

# دليل المستخدم

# المحتويات

الأساسيات	التطبيقات
٤ الملف التمهيدي	٤٥ تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها
٦ محتويات العبوة	٤٧ الهاتف
٧ تصميم الجهاز	٥١ جهات الاتصال
٩ البطارية	٥٤ الرسائل
١٢ بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)	٥٧ الإنترنت
١٨ بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)	٥٩ البريد الإلكتروني
٢٠ تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله	٦٠ الكاميرا
٢١ شاشة اللمس	٦٩ الاستوديو
٢٤ شاشة الصفحة الرئيسية	٧٣ Samsung Notes
٣٠ قفل الشاشة	٧٥ مخطط S
٣٢ لوحة الإشعارات	٧٦ S Health
٣٤ إدخال نص	٧٩ مسجل الصوت
٣٦ التقاط صورة الشاشة	٨٠ ملفاتي
٣٦ فتح التطبيقات	٨٠ الساعة
٣٧ Samsung account	٨٢ الحاسبة
٣٨ نقل البيانات من جهازك السابق	٨٢ الراديو
٤٠ الجهاز وإدارة البيانات	٨٤ USB Backup
٤٣ ميزات المشاركة	٨٥ تطبيقات Google
٤٤ وضع الطوارئ	

## الملحق

١١٥ حل المشكلات

## الضبط

٨٧	مقدمة
٨٧	Wi-Fi
٨٩	البلوتوث
٩١	وضع الطيران
٩١	نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقنييد
٩٢	استخدام البيانات
٩٣	إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة)
٩٤	شبكات المحمول
٩٤	المزيد من ضبط الاتصال
٩٦	الإدارة الذكية
٩٩	التطبيقات
٩٩	الأصوات والاهتزازات
١٠٠	إشعارات
١٠٠	عدم الإزعاج
١٠١	الشاشة
١٠١	الميزات المتقدمة
١٠٢	خلفية الشاشة
١٠٢	السمات
١٠٢	الشاشة الرئيسية
١٠٣	شاشة القفل والحماية
١٠٧	الخصوصية والأمان
١٠٨	الوضع السهل
١٠٩	إمكانية الوصول
١١٠	حسابات
١١٠	Google
١١٠	Samsung Cloud
١١١	النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط
١١٢	اللغة والإدخال
١١٢	البطارية
١١٣	التخزين
١١٣	التاريخ و الوقت
١١٤	دليل المستخدم
١١٤	حول الجهاز

# الأساسيات

## الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة، أو الموديل، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق الطبع والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام خاصية Wi-Fi.

- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول على إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.
- قد يلزم الحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبعض الأجهزة وفقًا للمنطقة الجغرافية أو الطراز. إذا كان جهازك معتمدًا من FCC، فيمكنك عرض معرف FCC الخاص بجهازك. لعرض معرف FCC، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← حول الجهاز ← معلومات عن البطارية.

## الرموز الإرشادية

تحذير: المواقع التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقع التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



إشعار: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



## محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:



• الجهاز

• دليل التشغيل السريع



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. قد يتسبب استخدام الملحقات غير المعتمدة في مشكلات أداء وأعطال لا يغطيها الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.


## تصميم الجهاز

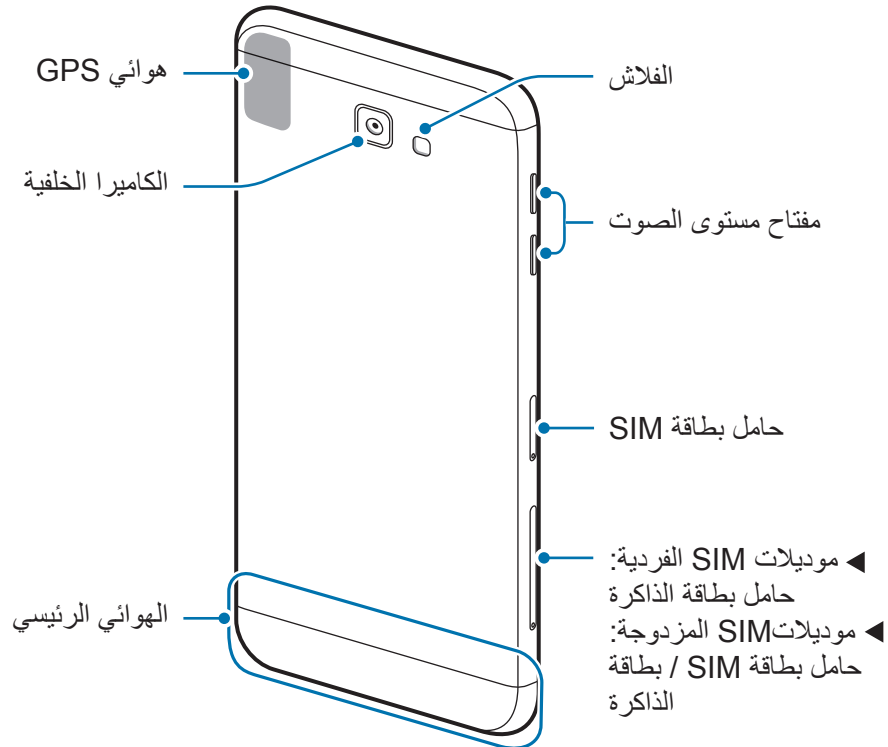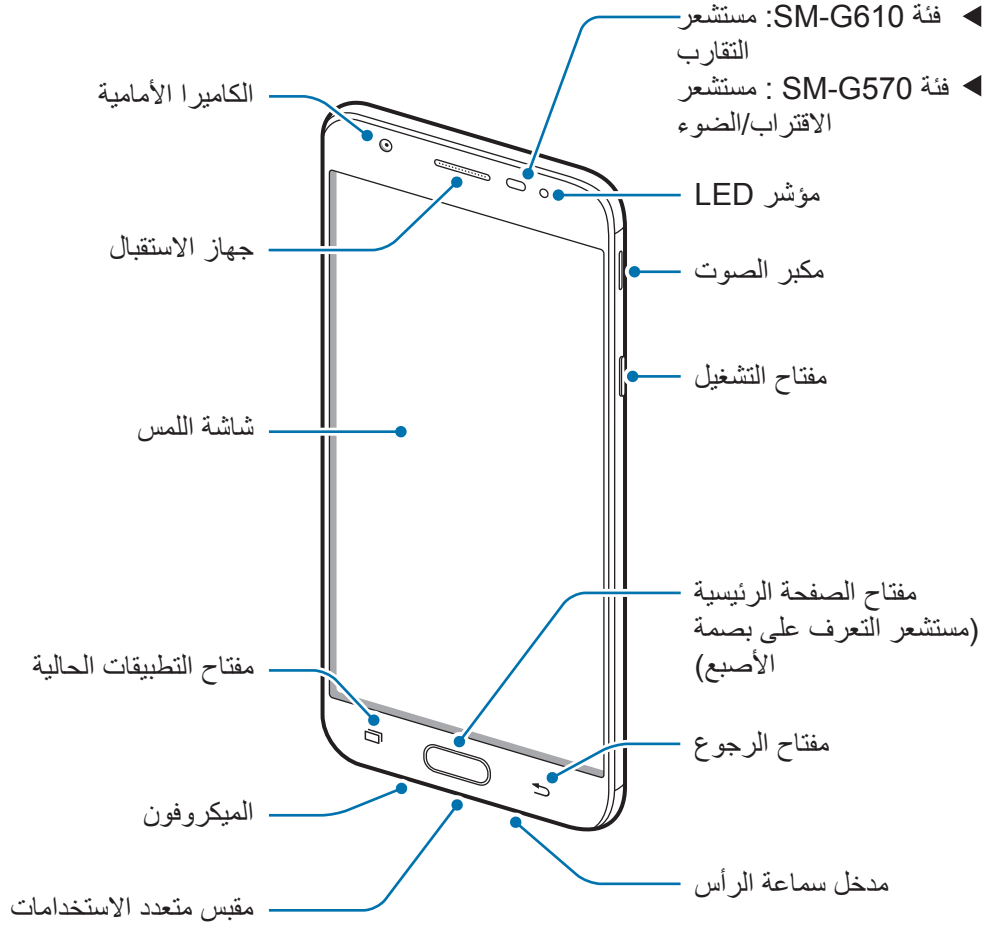



- قد تحدث مشكلات في الاتصال أو نفاد البطارية في الحالات التالية:
  - إذا قمت بتركيب لاصقات معدنية على منطقة الهوائي في الجهاز
  - إذا قمت بتركيب غطاء مصنوع من المواد المعدنية على الجهاز
  - إذا قمت بتغطية منطقة هوائي الجهاز بيديك أو بأي أشياء أخرى أثناء استخدام ميزات معينة، مثل الاتصالات أو اتصال بيانات المحمول
- يُوصى باستخدام واقي للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

## المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
	التشغيل
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط مطولاً لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.</li><li>• اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها.</li></ul>
	التطبيقات الحالية
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية.</li></ul>
	الصفحة الرئيسية
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط لتشغيل الشاشة عندما تكون مغلقة.</li><li>• اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.</li><li>• اضغط مطولاً لتشغيل Google.</li></ul>
	رجوع
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.</li><li>• اضغط مطولاً للوصول إلى الخيارات الإضافية للشاشة الحالية.</li></ul>
	مستوى الصوت
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.</li></ul>



## البطارية


### شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة أو عند عدم استخدامها لفترات زمنية ممتدة.

يجب استخدام الشواحن والبطاريات والكمالات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكمالات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.



١ قم بتوصيل كابل USB بمهايئ طاقة USB ثم قم بتوصيل طرف كابل USB داخل المقبس متعدد الاستخدامات.

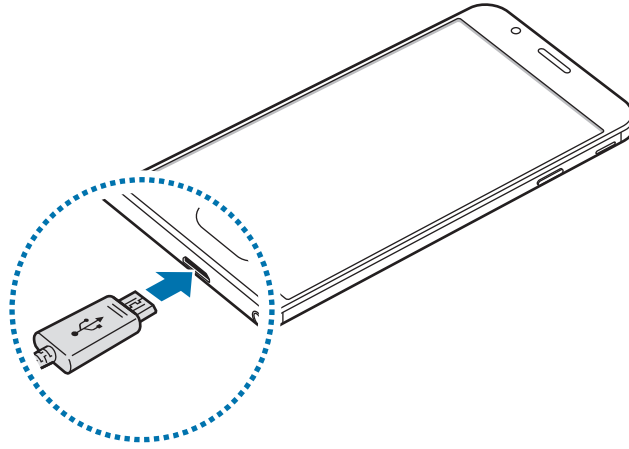

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



٢ قم بتوصيل مهايئ طاقة USB بالمقبس الكهربائي.

٣ بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن مفتاح التشغيل، لذا يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.



## عرض الزمن المتبقي للشحن

أثناء الشحن، افتح الشاشة الرئيسية، واضغط على التطبيقات ← الضبط ← البطارية.



زمن الشحن الفعلي قد يختلف حسب حالة جهازك وظروف الشحن. زمن الشحن المتبقي قد لا يتم عرضه عند شحن الجهاز في ظروف باردة للغاية أو ساخنة للغاية.

## تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات عديدة تساعدك على توفير طاقة البطارية.

- قم بتخصيص الجهاز باستخدام الإدارة الذكية.
- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- تنشيط وضع توفير الطاقة.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية.
- إلغاء تنشيط خاصية البلوتوث عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط خاصية Wi-Fi عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط المزامنة للتطبيقات التي بحاجة إلى المزامنة، مثل البريد الإلكتروني.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

## تلميحات واحتياطات شحن البطارية

- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضع دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب فقدان التيار أثناء نقل البيانات، استخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- استخدام مصدر للتيار الكهربائي آخر غير الشاحن، مثل كمبيوتر، قد يؤدي إلى سرعة شحن أبطأ وذلك بسبب انخفاض شدة التيار الكهربائي.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.

- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، ترتفع درجة حرارة الجهاز والشاحن. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

## نمط توفير الطاقة

قم بتوفير طاقة البطارية بواسطة تقييد وظائف الجهاز.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **البطارية** ← **نمط توفير الطاقة**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لتنشيط وضع توفير الطاقة عند وصول الطاقة المتبقية في البطارية إلى المستوى المعين مسبقاً، اضغط على **بدء توفير الطاقة** وحدد خياراً.

## وضع التوفير الفائق للطاقة

استخدم هذا الوضع لزيادة طاقة بطارية الجهاز. في وضع توفير الطاقة الفائق، يقوم الجهاز بتنفيذ ما يلي:

- اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات لونية.
  - يقوم بتقييد التطبيقات المتاحة إلى التطبيقات الضرورية والتطبيقات المحددة فقط.
  - يقوم بإلغاء تنشيط اتصال بيانات المحمول عندما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
  - يقوم بإلغاء تنشيط خاصيتي Wi-Fi والبلوتوث.
- على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **البطارية** ← **وضع التوفير الفائق للطاقة**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة الفائق، اضغط على **المزيد** ← **إلغاء تفعيل وضع توفير الطاقة الأقصى**.

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



## وضع حفظ البطارية

قم بتوفير طاقة البطارية عن طريق الحفاظ عليها للمكالمات والرسائل. في وضع الحفاظ على البطارية، يمكنك استخدام تطبيقات الهاتف و الرسائل فقط.



قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

لاستخدام وضع الحفاظ على البطارية، افتح الشاشة الرئيسية، انقر فوق **التطبيقات** ← **الضبط** ← **البطارية** ← **تخصيص طاقة البطارية للمكالمات**، ثم انقر على المفتاح لتنشيطه. ثم، اسحب الشريط لضبط مقدار طاقة البطارية الذي يتم الحفاظ عليه للمكالمات والرسائل. عند وصول طاقة البطارية إلى المستوى المعين مسبقاً، سينبهك الجهاز ويقوم بتنشيط وضع حفظ البطارية.

لإلغاء تنشيط وضع الحفاظ على البطارية، انقر فوق **المزيد** ← **تعطيل الحفاظ على البطارية للمكالمات**.

## بطاقة SIM أو USIM (بطاقة nano-SIM)


### تركيب بطاقة SIM أو USIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.

- استخدم بطاقة nano-SIM فقط.
- توخّ بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.
- **موديلات SIM المزدوجة:** في بعض المناطق، قد تكون سرعات نقل البيانات أبطأ في حالة إدخال بطاقتي SIM في الجهاز مقارنة بإدخال بطاقة SIM واحدة.
- قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للمزيد من المعلومات حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.




## ◀ موديلات SIM الفردية:

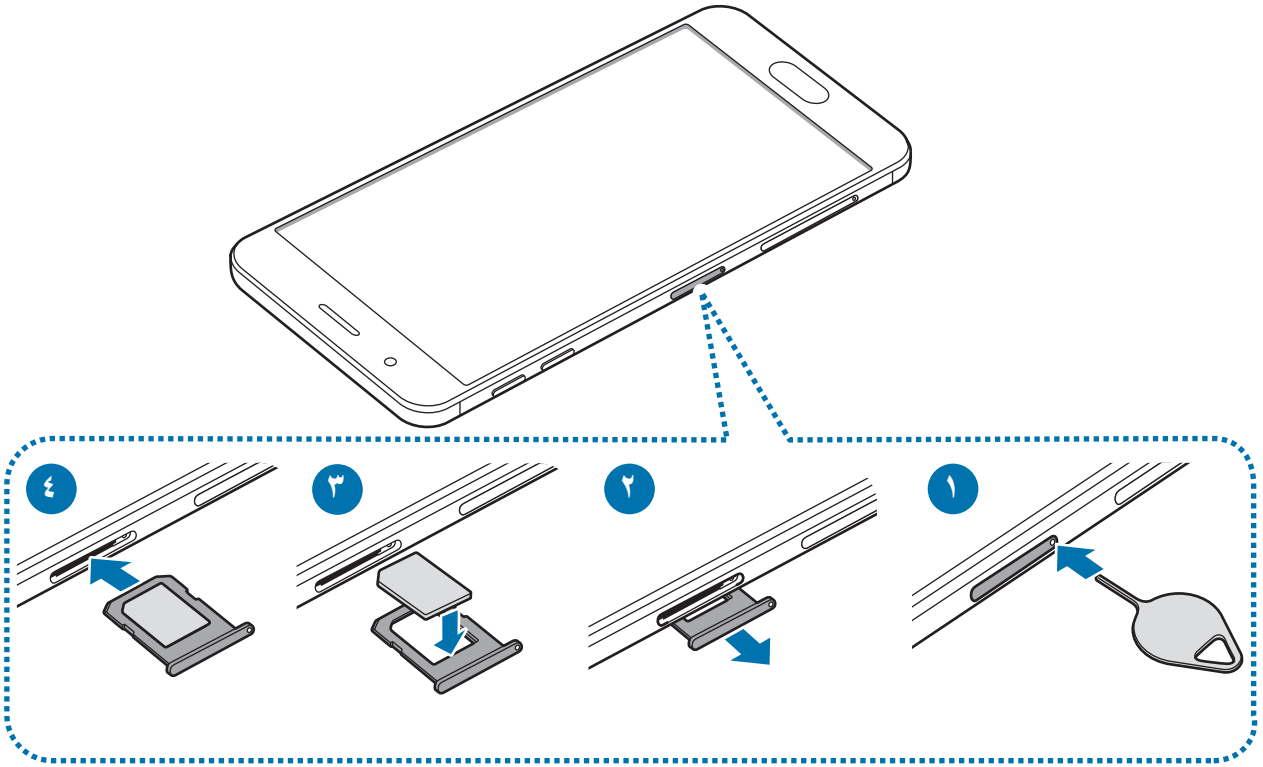


## ◀ موديلات SIM المزدوجة:

- حامل بطاقة SIM ١ :

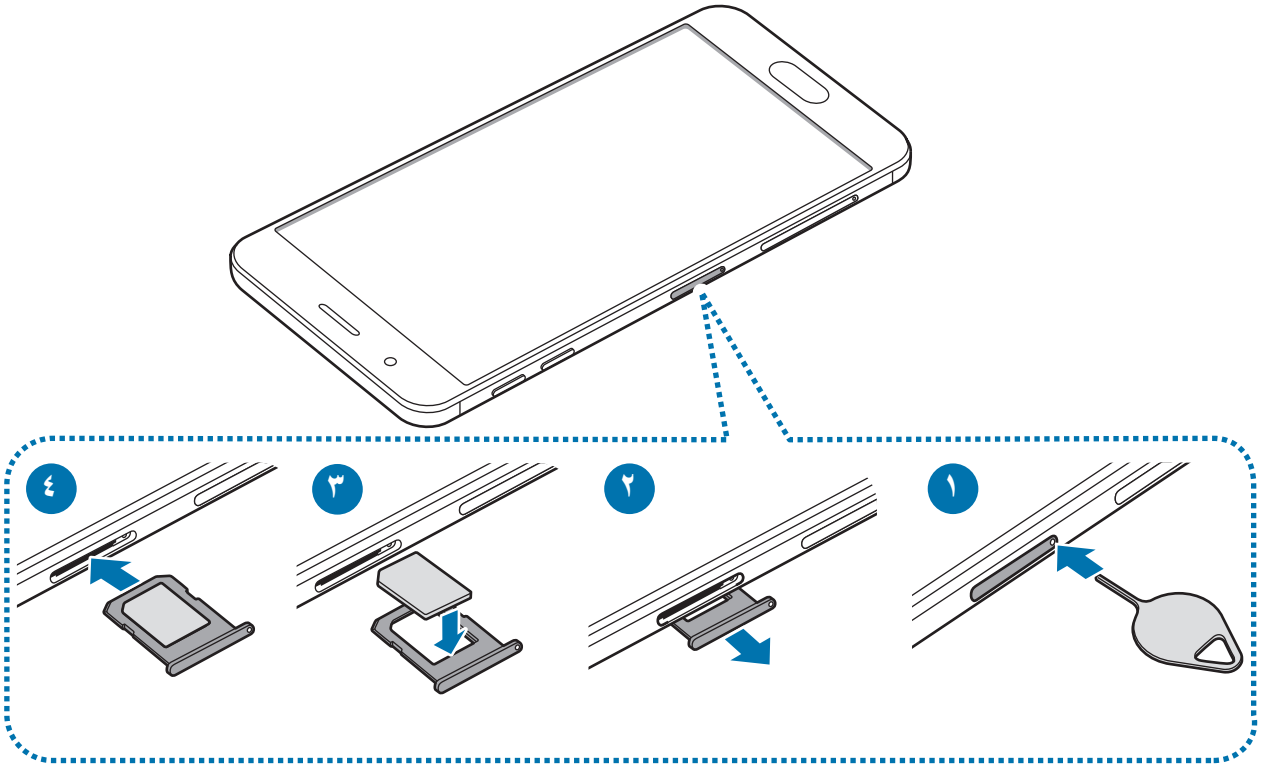

## - حامل بطاقة SIM ٢:

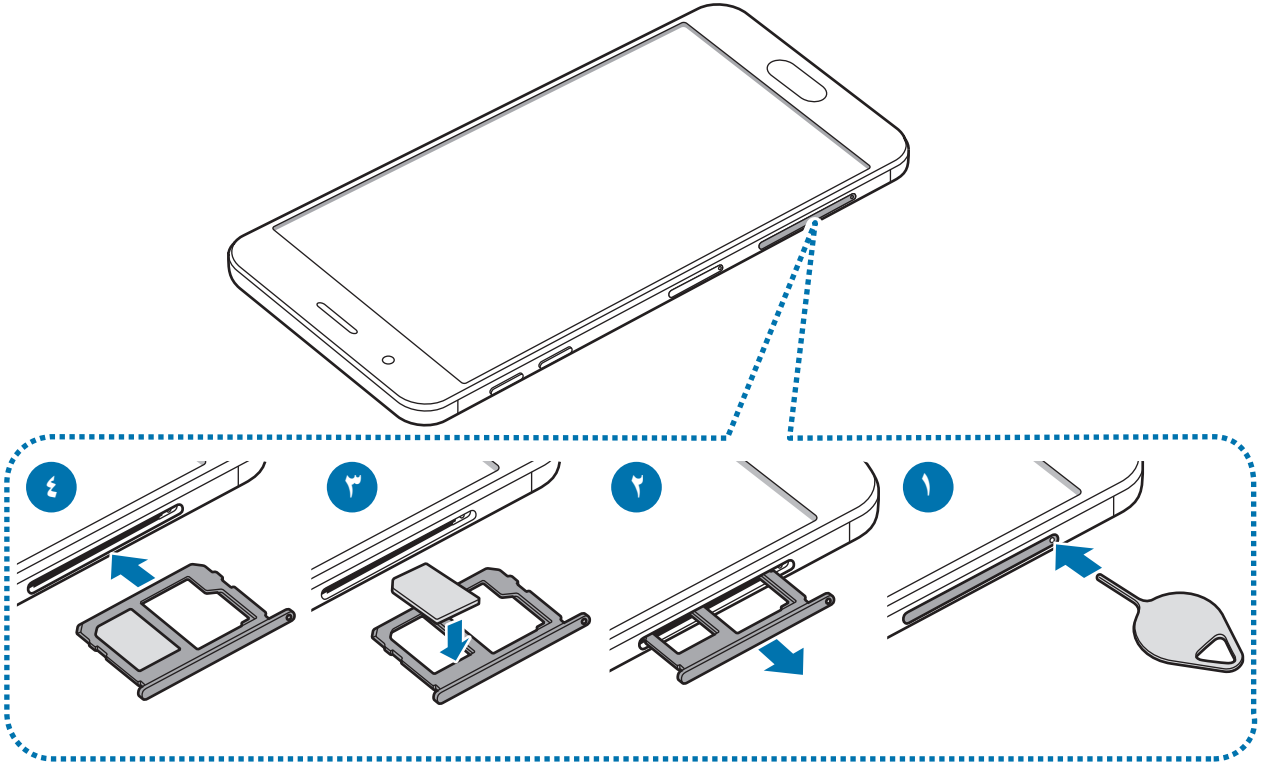

١ أدخل سن إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكه.

تأكد من إدخال سن الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.




٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.

٣ ◀ موديلات SIM الفردية: ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل بطاقة SIM بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.

◀ موديلات SIM المزدوجة: ضع بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.

أدخل بطاقة SIM أو بطاقة USIM أساسية في الحامل ١ أو بطاقة SIM USIM فرعية في الحامل ٢.

٤ اضغط برفق على بطاقة SIM أو USIM في حامل البطاقة لتثبيتها.

إذا لم يتم إحكام تثبيت البطاقة في الحامل، فقد تتحرك بطاقة SIM أو تسقط من على الحامل. 

٥ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.


## إزالة بطاقة SIM أو USIM

١ أدخل سن إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكه.

٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.


٣ قم بإزالة بطاقة SIM أو USIM.

◀ موديلات SIM الفردية:

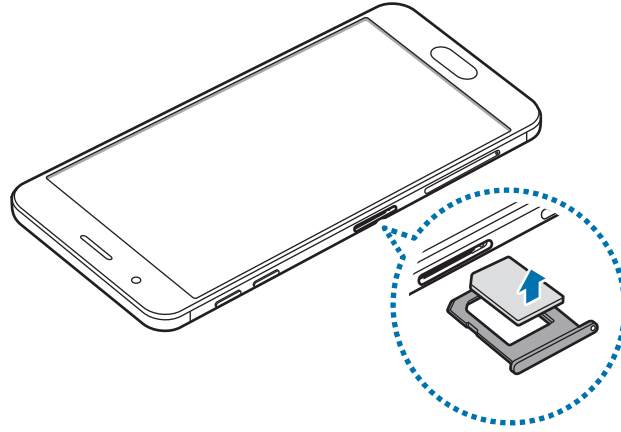


## ◀ موديلات SIM المزدوجة:

### حامل بطاقة SIM ١:

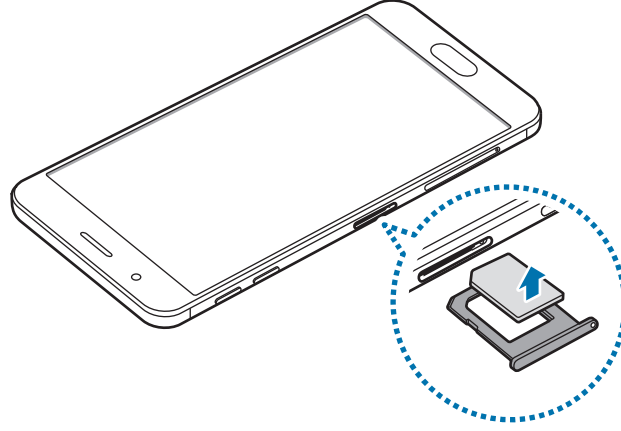

### حامل بطاقة SIM ٢:

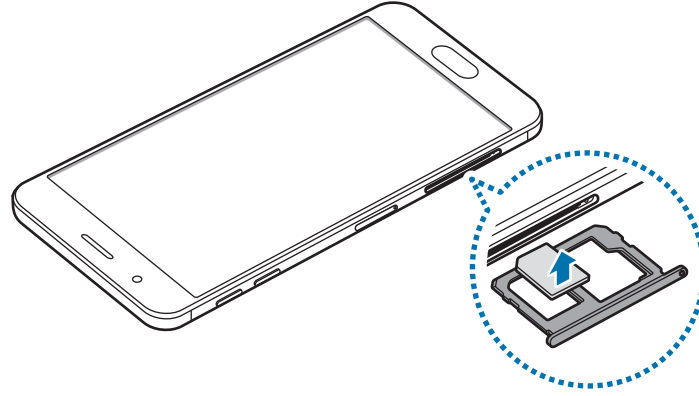

٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.



## استخدام بطاقات SIM أو USIM الثنائية (موديلات SIM الثنائية)

في حالة إدخال بطاقتي SIM أو USIM، يمكنك استخدام رقمي هاتف أو مزودي خدمة على جهاز واحد.

### تنشيط بطاقة SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM واضغط على المفتاح لتنشيطه.

### تخصيص بطاقات SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← إدارة بطاقة SIM ثم حدد بطاقة SIM أو USIM للوصول إلى الخيارات التالية:

- رمز: تغيير أيقونة بطاقة SIM أو USIM.
- اسم: تغيير الاسم المعروض لبطاقة SIM أو USIM.
- نمط الشبكة: تحديد نوع الشبكة المستخدمة مع بطاقة SIM أو USIM.

### ضبط بطاقات SIM أو USIM المفضلة

عند تنشيط بطاقتين، يمكنك تعيين المكالمات الصوتية والرسائل وخدمات البيانات إلى بطاقات محددة.


على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← إدارة بطاقة SIM ثم حدد تفضيلات الميزة لبطاقتك في بطاقة SIM المفضلة.

## بطاقة الذاكرة (بطاقة microSD)

### تركيب بطاقة الذاكرة


يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٢٥٦ جيجابايت. استناداً إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخ الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيئة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد ملفاتي ← بطاقة SD.

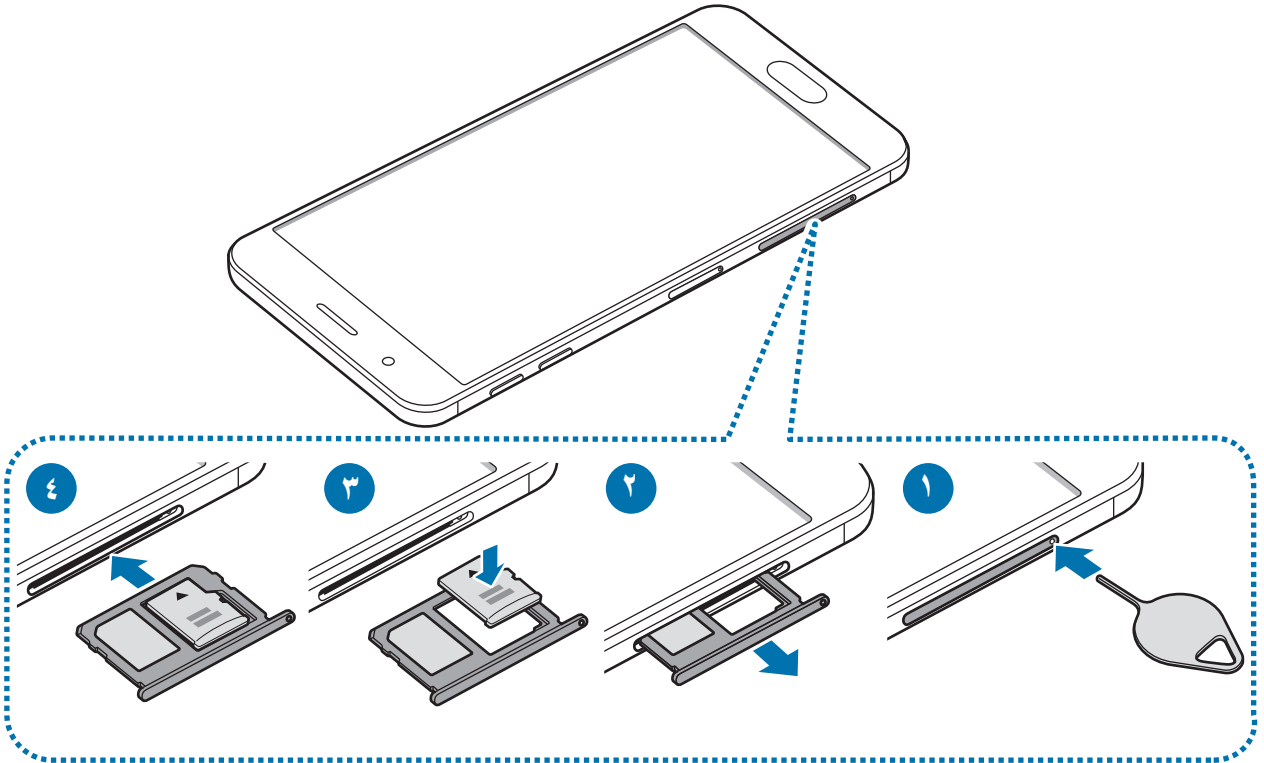

- ١ أدخل سن إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكه.
- ⚠ تأكد من إدخال سن الإخراج في وضع عمودي على الفتحة. وإلا فقد يتضرر الجهاز.
- ٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.
- ⚠ عند إزالة حامل البطاقة من الجهاز، سيتم تعطيل اتصال بيانات المحمول.
- ٣ ضع بطاقة ذاكرة في الحامل بحيث تكون نقطتا التلامس ذهبيتا اللون متجهتين لأسفل.
- ٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.

## إخراج بطاقة الذاكرة

- قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان.
- على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← التخزين ← التفاصيل ← بطاقة SD ← إلغاء التحميل. بدلاً من ذلك، انقر فوق  بجوار بطاقة SD.
- ١ أدخل سن إخراج البطاقة في الفتحة الموجودة في حامل البطاقة لفكه.
  - ٢ اسحب حامل البطاقة برفق من فتحة حامل البطاقة.
  - ٣ أخرج بطاقة الذاكرة.
  - ٤ أدخل حامل البطاقة في فتحة حامل البطاقة مرة أخرى.
- ⚠ لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.

## تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **التفاصيل** ← **بطاقة SD** ← **تهيئة** ← **التهيئة**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على بطاقة الذاكرة. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



## تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.


لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على **إيقاف التشغيل**.

اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.



## إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمّد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

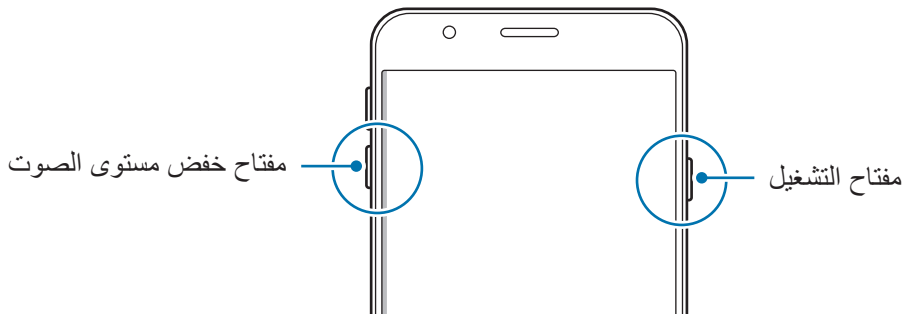

## شاشة اللمس




- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- يُوصى باستخدام أصابعك عندما تستخدم شاشة اللمس.




### الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على المفتاح الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

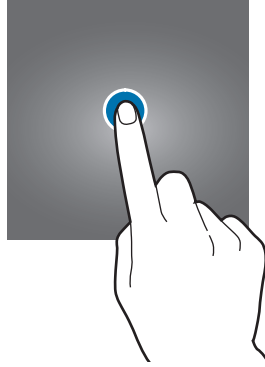


## الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر أو الشاشة لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.

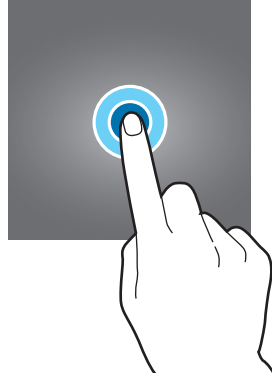


## السحب

لتحريك أحد العناصر، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

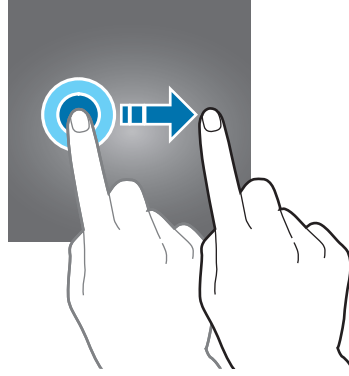


## الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. اضغط ضغطاً مزدوجاً للرجوع.

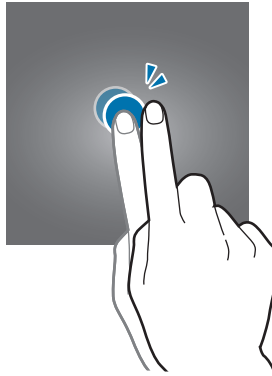



## التمرير

مرر لليساار أو لليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لعرض لوحات أخرى. مرر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة العناصر، مثل جهات الاتصال.

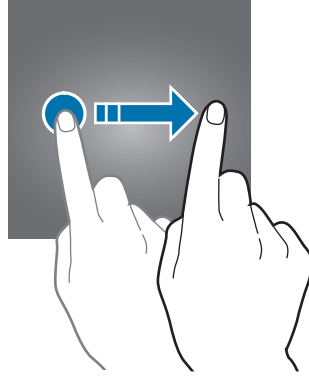

## فرد الأصابع وضمهما

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

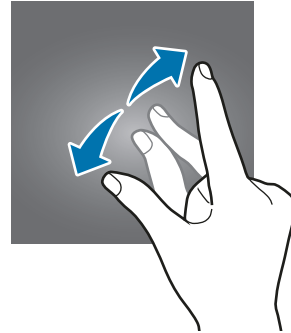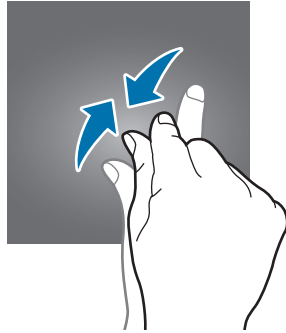

## شاشة الصفحة الرئيسية

### شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع خصائص الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، والمزيد. لعرض لوحات أخرى، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

قد تظهر شاشة الصفحة الرئيسية بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة.






## خيارات شاشة الصفحة الرئيسية

على شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **الشاشة الرئيسية** للوصول إلى الخيارات المتاحة. أو بدلاً من ذلك، على شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة خالية. قم بتخصيص شاشة الصفحة الرئيسية بواسطة إضافة لوحات، أو حذفها أو إعادة ترتيب لوحات شاشة الصفحة الرئيسية. كما يمكنك ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية وإضافة تطبيقات مصغرة للشاشة الرئيسية والمزيد.

- **خلفيات الشاشة:** تغيير ضبط خلفية الشاشة لشاشة الصفحة الرئيسية والشاشة المقفولة.
- **التطبيقات المصغرة:** أضف تطبيقات مصغرة إلى شاشة الصفحة الرئيسية. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول مناسب على شاشة الصفحة الرئيسية.
- **السمات:** قم بتغيير سمة الجهاز. العناصر البصرية للواجهة، مثل الألوان، والرموز، والخلفيات، ستتغير حسب السمة المحددة.
- **شبكة الشاشة:** قم بتغيير حجم الشبكة لعرض عدد أقل أو أكبر من العناصر على الشاشة الرئيسية وشاشة التطبيقات.

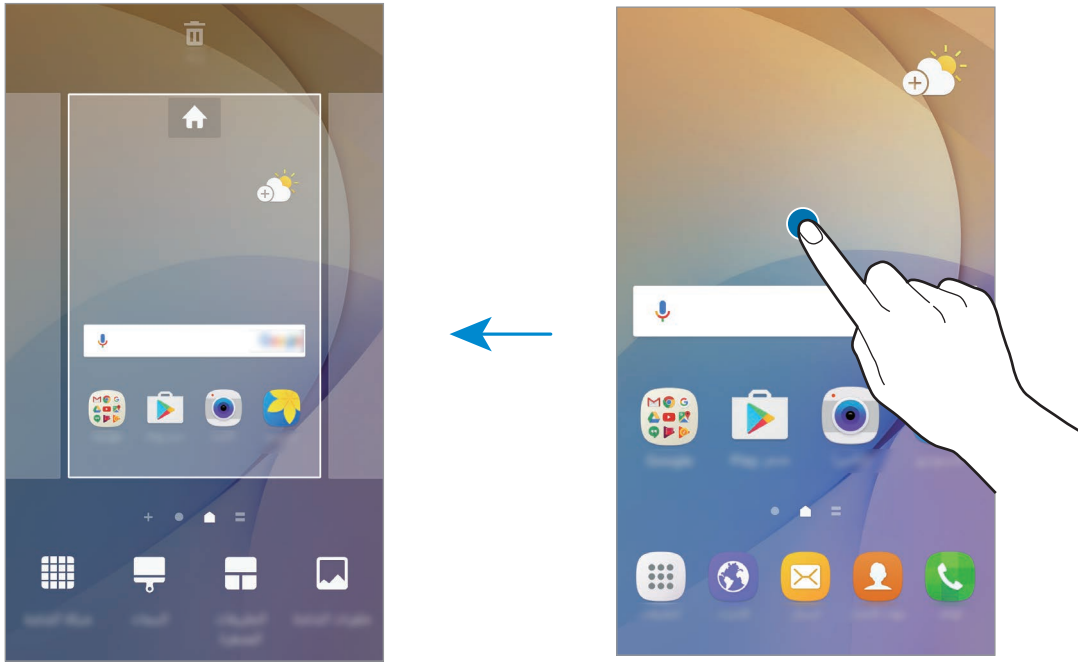

## إضافة عناصر

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات أو مجلد من شاشة التطبيقات، ثم اسحبه إلى شاشة الصفحة الرئيسية. لإضافة تطبيقات مصغرة، اضغط مطولاً على نقطة فارغة على شاشة الصفحة الرئيسية، واضغط على **التطبيقات المصغرة**، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

## نقل العناصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر على الشاشة الرئيسية، ثم اسحبه إلى موقع جديد. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من شاشة الصفحة الرئيسية.

لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

لحذف عنصر ما بطريقة أكثر سهولة، اضغط مطولاً عليه ثم اسحبه إلى **نقل التطبيقات** في الجزء العلوي من الشاشة. سيتم نقل العنصر إلى اللوحة أعلى الشاشة. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لنقله إلى لوحة أخرى ثم اسحبه إلى موقع جديد.

## إزالة العناصر

اضغط مطولاً على عنصر، واسحبه إلى إزالة الموجودة أعلى الشاشة.


## إنشاء مجلدات

قم بإنشاء مجلدات وتجميع التطبيقات المتشابهة للوصول السريع إلى التطبيقات وتشغيلها.


١ على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٢ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.

يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة.

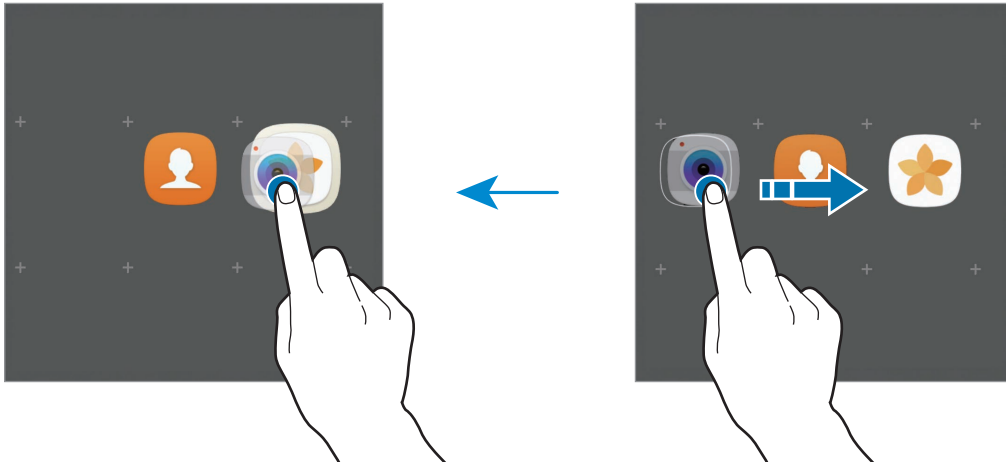

٣ اضغط على إدخال اسم المجلد وأدخل اسم مجلد.

لتغيير لون الخلفية، اضغط على .

لإضافة مزيد من التطبيقات إلى المجلد، اضغط على ، وضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد نقلها، ثم اضغط على إضافة. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد الموجود على شاشة الصفحة الرئيسية.

لنقل التطبيقات من مجلد إلى شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على المجلد، ثم اسحب تطبيق إلى شاشة الصفحة الرئيسية. لحذف التطبيقات من مجلد، اضغط على المجلد، ثم اسحب التطبيق الذي تريد حذفه إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.

## إدارة اللوحات

على الشاشة الرئيسية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة لإضافة لوحة أو لإزالتها أو نقلها.

لإضافة لوحة، اسحب إلى اليمين، ثم اضغط على .

لنقل لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.

لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة.

لضبط لوحة كشاشة صفحة رئيسية، اضغط على .

## شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموزاً لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

## نقل العناصر

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



على شاشة التطبيقات، اضغط على تعديل. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد.

لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

## إنشاء مجلدات

قم بإنشاء مجلدات وتجميع التطبيقات المتشابهة للوصول السريع إلى التطبيقات التي تريدها وتشغيلها.




قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.


١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **تعديل**.

٢ اضغط مطولاً على أحد التطبيقات ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

٣ قم بسحب التطبيق عند ظهور إطار للمجلد حول التطبيقات.  
يتم إنشاء مجلد جديد يحتوي على التطبيقات المحددة.

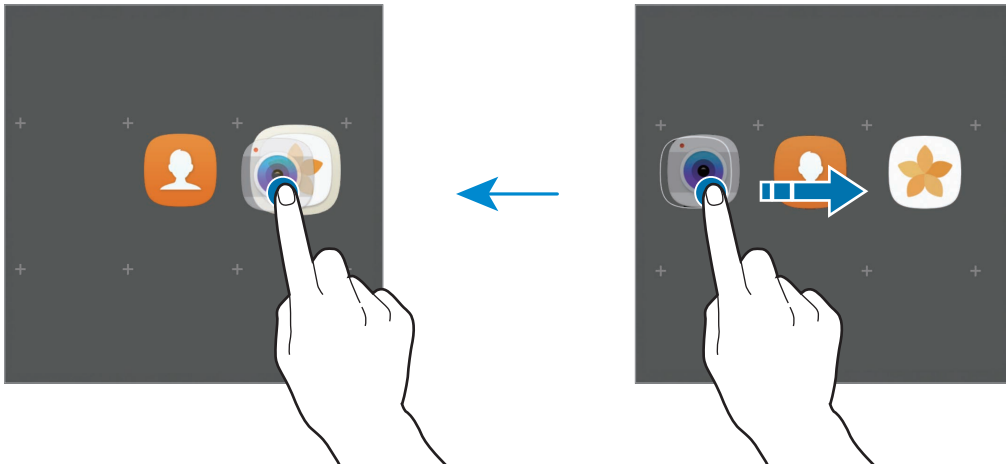

٤ اضغط على **إدخال اسم المجلد** وأدخل اسم مجلد.

لتغيير لون الخلفية، اضغط على .

لإضافة مزيد من التطبيقات إلى المجلد، اضغط على **+**، وضع علامة اختيار أمام التطبيقات المراد نقلها، ثم اضغط على **إضافة**. كما يمكنك إضافة تطبيق بسحبه إلى المجلد الموجود على شاشة التطبيقات.

لحذف مجلد، حدد المجلد الذي عليه **-**. سيحذف المجلد فقط. وستنقل تطبيقات المجلد إلى شاشة التطبيقات.

## إعادة ترتيب العناصر

يمكنك إعادة ترتيب العناصر أجدياً على شاشة التطبيقات.  
على شاشة التطبيقات، اضغط على أي ← حفظ.

## البحث عن عناصر

يمكنك البحث عن عناصر على شاشة التطبيقات.  
على شاشة التطبيقات، اضغط على بحث وأدخل الحروف. ومن ثم سيبحث الجهاز عن العناصر التي تحتوي على الحروف التي أدخلتها ويعرضها أيضاً.

## رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.



الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	بطاقة SIM أو USIM المفضلة للمكالمات (موديلات SIM المزدوجة)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة (موديلات LTE ممكنة)
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط خاصية البلوتوث
	GPS منشط


الرمز	المعنى
📞	مكالمة جارية
📧	مكالمة فائتة
✉️	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
🕒	المنبه فعال
🔇	تم تنشيط وضع كتم الصوت
🔊	تم تنشيط وضع الاهتزاز
✈️	تم تنشيط وضع الطيران
⚠️	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
🔋	مستوى شحن البطارية

## قفل الشاشة

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إغلاق الشاشة وقفلها. أيضًا، يتم إغلاق الشاشة وتقفّل تلقائيًا إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

يتم قفل الشاشة عن طريق **السحب**، حيث إن ذلك طريقة قفل الشاشة الافتراضية.

اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية أو قم بالسحب في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة.

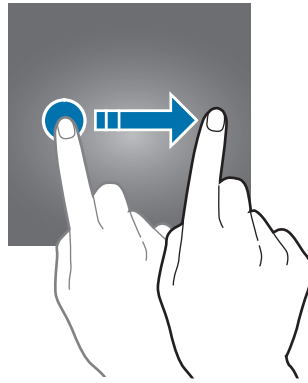

لتغيير طريقة قفل الشاشة، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **شاشة القفل والحماية** ← **نوع قفل الشاشة**، ثم حدد طريقة.

عند تعيين نموذج أو رمز PIN أو كلمة مرور أو بصمة إصبع كطريقة لقفل الشاشة، يمكنك حماية معلوماتك الشخصية من خلال منع الآخرين من الدخول إلى جهازك. بعد تعيين طريقة قفل الشاشة، سيطالبك الجهاز بإدخال رمز إلغاء القفل عند محاولة إلغاء قفله.


- **السحب:** السحب في أي اتجاه على الشاشة لإلغاء قفله.
- **النمط:** رسم نموذج من ٤ نقاط أو أكثر لإلغاء قفل الشاشة.
- **رقم PIN:** إدخال رمز PIN من ٤ أرقام على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.
- **كلمة المرور:** إدخال كلمة مرور من ٤ حروف أو أرقام أو رموز على الأقل لإلغاء قفل الشاشة.
- **لاشيء:** عدم تعيين طريقة لقفل الشاشة.
- **بصمات:** تسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة. راجع **التعرف على البصمة** للمزيد من المعلومات.
- إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.
- يمكنك تعيين جهازك على إعادة تعيين البيانات إلى ضبط المصنع إذا أدخلت رمز فتح القفل بطريقة غير صحيحة عدة مرات على التوالي ووصلت إلى عدد المحاولات المسموح. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **شاشة القفل والحماية** ← **ضبط القفل الآمن** ثم اضغط على مفتاح إعادة الضبط إلى ضبط المصنع تلقائياً لتنشيطه.



## لوحة الإشعارات

### استخدام لوحة الإشعار

عندما تتلقى إشعارات جديدة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعار واعرض التفاصيل. لفتح لوحة الإشعار، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلاق لوحة الإشعارات، مرر بيدك إلى أعلى على الشاشة.

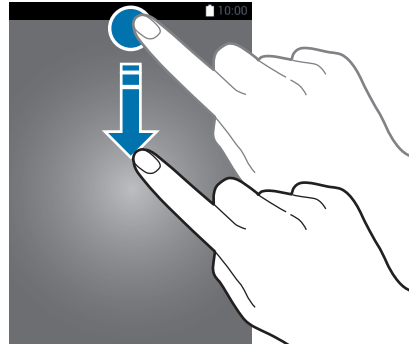


يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعار.

#### ◀ موديلات SIM الفردية:





## ◀ موديلات SIM المزدوجة:

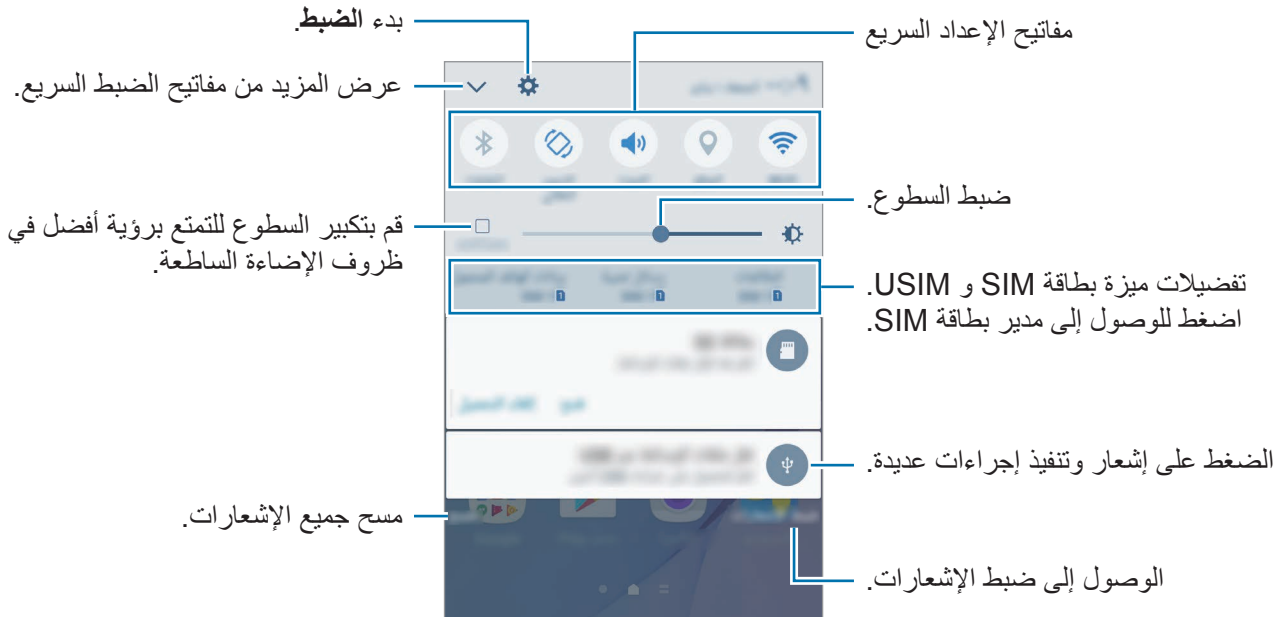

## استخدام مفاتيح الضبط السريع

اضغط على مفاتيح الضبط السريع لتنشيط بعض الخصائص. اسحب لليساو أو لليمين على منطقة المفاتيح أو اضغط على **✓** لعرض مزيد من الأزرار. لعرض المزيد من الإعدادات المفضلة، اضغط مطولاً على مفتاح. لإعادة ترتيب الأزرار، اضغط على **✓** ← **تعديل**. ثم اضغط مطولاً على أحد الأزرار واسحبه إلى موقع آخر.

## مستكشف S

ابحث عن محتوى متنوع عريض باستخدام كلمة رئيسية.



قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## البحث عن المحتوى في الجهاز

افتح لوحة الإشعارات واضغط على **✓** ← **مستكشف S**. أدخل كلمة أساسية في حقل البحث أو اضغط على **🔍** وقل كلمة أساسية. للحصول على مزيد من النتائج المحسنة، اضغط على **المرشح** ضمن حقل البحث ثم حدد تفاصيل التصفية.

## ضبط فئات البحث

يمكنك ضبط فئات البحث للبحث عن محتوى في حقول بحث محددة.


اضغط على المزيد ← تحديد مواقع البحث وحدد الفئات.

## إدخال نص

## تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.

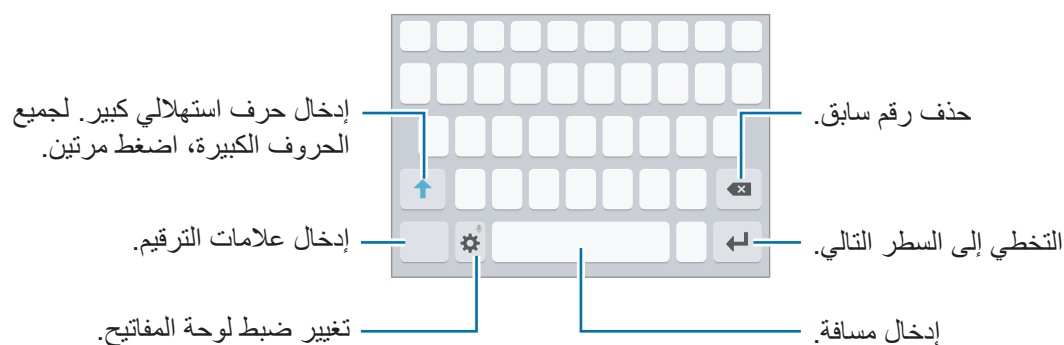

## تغيير لغة الادخال

اضغط على  ← إضافة لغات الإدخال، ثم حدد اللغات المطلوب استخدامها. عندما تحدد لغتين أو أكثر، فيمكنك التبديل بين لغات الإدخال عن طريق السحب إلى اليسار أو إلى اليمين على مفتاح المسافة.



## تغيير تخطيط لوحة المفاتيح

اضغط على ، حدد لغة ضمن اللغات والأنواع، ثم حدد مخطط لوحة مفاتيح لاستخدامه.


في لوحة مفاتيح 3x4 يضم المفتاح ثلاثة أو أربعة حروف. لإدخال حرف، اضغط على المفتاح المقابل بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.



## إضافة وظائف لوحة المفاتيح

اضغط مطولاً على  لكي تستخدم الوظائف التالية. قد تظهر رموز أخرى بدلاً من الرمز  وذلك حسب آخر وظيفة تم استخدامها.

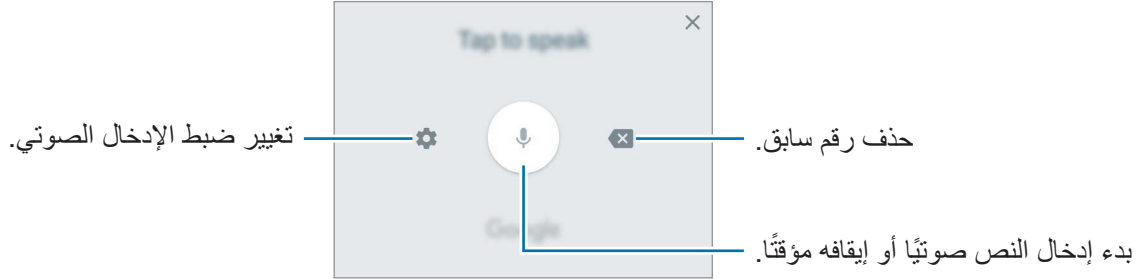

-  : أدخل النص صوتياً.



-  : إضافة عنصر من الحافظة.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



-  : إدخال الرموز التعبيرية.
-  : تغيير ضبط لوحة المفاتيح.

## النسخ واللصق

١ اضغط مطولاً فوق النص.

٢ اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على **اختيار الكل** لتحديد جميع النصوص.

٣ اضغط على **نسخ** أو **قص**.

يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.

٤ اضغط مطولاً على النقطة التي يتم إدراج النص عندها، ثم اضغط على **لصق**.

للتصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على **الحافظة** وحدد النص.

قد لا يتوفر خيار **الحافظة** حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## القاموس

ابحث عن تعريفات الكلمات أثناء استخدام خصائص محددة، على سبيل المثال عند استعراض صفحات الويب.



١ اضغط مطولاً على كلمة ترغب في البحث عنها.

إذا لم تكن الكلمة التي ترغب في البحث عنها غير محددة، اسحب  أو  لتحديد النص المرغوب فيه.

٢ اضغط على القاموس في قائمة الخيارات.

إذا لم يكن هناك قاموس مثبت من قبل على الجهاز، فاضغط على إدارة القواميس  بجانب قاموس لتنزيله.

٣ اعرض التعريف في النافذة المنبثقة للقاموس.

للتبديل إلى عرض الشاشة بالكامل، اضغط على . اضغط على التعريف الموجود على الشاشة لعرض المزيد من التعريفات. في العرض التفصيلي، اضغط على  لإضافة الكلمة لقائمة الكلمات المفضلة الخاصة بك أو اضغط على البحث على الويب لاستخدام الكلمة كمصطلح بحث.

## التقاط صورة الشاشة

التقط صورة للشاشة أثناء استخدام الجهاز.

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته. يمكنك عرض الصور الملتقطة في الاستوديو.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات والخصائص.




## فتح التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

لفتح تطبيق من قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً، اضغط على  وحدد نافذة تطبيق حالي لفتحه.

## غلق تطبيق

اضغط على  واسحب نافذة التطبيق الأخير إلى اليمين أو إلى اليسار لخلقه. لخلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إغلاق الكل.

# Samsung account

## مقدمة

Samsung account الخاص بك هو حساب متكامل يقدم خدمة تتيح لك استخدام مجموعة من خدمات سامسونج التي توفرها الأجهزة المحمولة وأجهزة التلفاز وموقع سامسونج على الويب. بمجرد تسجيل Samsung account الخاص بك، يمكنك استخدام التطبيقات التي توفرها سامسونج بدون تسجيل الدخول إلى حسابك.

إنشاء Samsung account الخاص بك بعنوان بريدك الإلكتروني.

للتحقق من قائمة الخدمات التي يمكن استخدامها من خلال Samsung account الخاص بك، يرجى زيارة [account.samsung.com](https://account.samsung.com). لمزيد من المعلومات حول Samsung account، افتح شاشة التطبيقات واضغط على الضبط ← حسابات ← Samsung account ← مساعدة.

## تسجيل Samsung account الخاص بك

### تسجيل Samsung account جديد

إذا لم يكن لديك Samsung account، فعليك إنشاء واحد.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات ← إضافة حساب.

٢ اضغط على Samsung account ← إنشاء حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إنشاء حسابك.

### تسجيل Samsung account موجود

إذا كان لديك Samsung account بالفعل، فقم بتسجيله على الجهاز.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حسابات ← إضافة حساب.

٢ اضغط على Samsung account.

- ٣ أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور ثم اضغط على **تسجيل الدخول**.  
إذا نسيت معلومات حسابك، فاضغط على **هل نسيت المعرف أو كلمة المرور؟** علمًا بأنه يمكنك العثور على معلومات حسابك عند إدخال المعلومات المطلوبة ورمز الأمان المعروض على الشاشة.

## إزالة Samsung account الخاص بك

عند إزالة Samsung account الذي قمت بتسجيله من الجهاز، فسوف يتم أيضًا إزالة بياناتك مثل جهات الاتصال والأحداث.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حسابات**.
- ٢ اضغط على **Samsung account** ثم اضغط على الحساب لإزالته.
- ٣ اضغط على **المزيد** ← **إزالة الحساب** ← **إزالة الحساب**.
- ٤ أدخل كلمة مرور Samsung account واضغط على **تأكيد**.
- ٥ اضغط على **إزالة الحساب**.

## نقل البيانات من جهازك السابق

يمكنك نقل البيانات من جهاز سابق إلى جهازك عبر Samsung Smart Switch. الإصدارات السابقة لـ Samsung Smart Switch متوفرة.

- إصدار المحمول: نقل البيانات بين الأجهزة المحمولة. يمكنك تنزيل التطبيق من **Galaxy Apps** أو متجر **Play**.

- إصدار الكمبيوتر: نقل البيانات بين جهازك والكمبيوتر. يمكنك تنزيل التطبيق من

[www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch)



- Samsung Smart Switch غير مدعوم في بعض أجهزة أو أجهزة الكمبيوتر.
- يتم تطبيق القيود. تفضل بزيارة [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) لمزيد من المعلومات. تأخذ سامسونج موضوع حقوق الطبع والنشر بجدية. قم فقط بنقل المحتوى الموجود لديك، أو الذي يتوفر لديك الحق في نقله.

## نقل البيانات لاسلكيًا


نقل البيانات من جهازك السابق إلى جهازك.



- ١ في جهازك السابق، قم بتنزيل وتثبيت Smart Switch من Galaxy Apps أو متجر Play.
- ٢ ضع الجهازين بجانب بعضهما البعض.
- ٣ قم بتشغيل Smart Switch على الجهازين.
- ٤ في الجهاز السابق، اضغط على لاسلكي ← إرسال ← الاتصال.
- ٥ في جهازك، اضغط على لاسلكي ← تلقي وحدد نوع الجهاز السابق.
- ٦ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات من جهازك السابق.

## نقل بيانات النسخة الاحتياطية من كمبيوتر

عمل نسخة احتياطية من البيانات من جهازك السابق إلى كمبيوتر واستيراد البيانات إلى جهازك.

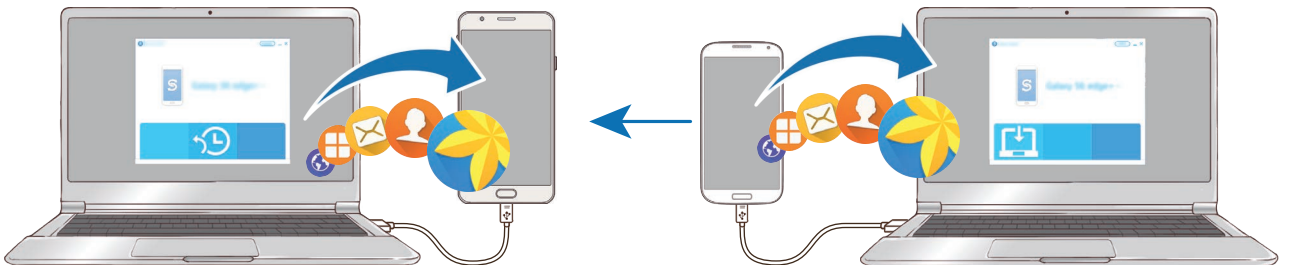

١ على الكمبيوتر، تفضل زيارة [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) لتنزيل Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

إذا لم يكن جهازك السابق هو جهاز سامسونج، فقم بعمل نسخة احتياطية من البيانات على الكمبيوتر باستخدام برنامج مزود بواسطة الجهة المصنعة للجهاز. ثم، تخطى إلى الخطوة الخامسة.



٣ قم بتوصيل جهازك السابق بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لعمل نسخة احتياطية من بيانات الجهاز. ثم، افصل جهازك السابق من الكمبيوتر.

٥ قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٦ في الكمبيوتر، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى جهازك.

## الجهاز وإدارة البيانات

### توصيل الجهاز بكمبيوتر لنقل البيانات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز.



قد لا تتصل الأجهزة بشكل صحيح إذا كانت متصلة عبر موزع USB. قم بتوصيل الجهاز مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.



١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على نقل ملفات الوسائط عبر USB ← نقل ملفات الوسائط.

إذا لم يستطع الكمبيوتر التعرف على جهازك، فاضغط على نقل الصور.



٣ اضغط على **السماح** لتمكين الكمبيوتر من الوصول إلى بيانات جهازك.  
عندما يتعرف الكمبيوتر على جهازك، سوف يظهر الجهاز في "الكمبيوتر".

٤ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

## تحديث الجهاز

يمكن تحديث الجهاز إلى أحدث برنامج.

### التحديث عبر الهواء

يمكن تحديث الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).  
على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حول الجهاز** ← **تنزيل التحديثات يدوياً**.

عند الضغط على **مفتاح تنزيل التحديثات تلقائياً** لتنشيطه، سيتم تنزيل التحديثات عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi.



### التحديث بواسطة Smart Switch

قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر وتحديثه إلى أحدث إصدار من البرنامج.

١ في الكمبيوتر، تفضل بزيارة [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) لتنزيل وتثبيت Smart Switch.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

٣ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في حالة توفر تحديث برنامج، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتحديث الجهاز.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء تحديث الجهاز.
- أثناء تحديث الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث. قبل التحديث، قم بفصل كل أجهزة الوسائط الأخرى من الكمبيوتر.



## النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها

احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة والوصول إليه فيما بعد. يجب عليك تسجيل الدخول إلى Google account أو Samsung account الخاص بك لعمل نسخة احتياطية أو لاستعادة البيانات. راجع Samsung account أو حسابات لمزيد من المعلومات.

### استخدام Samsung account

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← نسخ البيانات احتياطياً ضمن Samsung account، ثم اضغط على المفاتيح المجاورة للعناصر المطلوب نسخها احتياطياً لتنشيطها، ثم اضغط على نسخ احتياطي الآن.

سيتم نسخ البيانات احتياطياً على سحابة سامسونج. راجع Samsung Cloud للمزيد من المعلومات.

لضبط الجهاز لنسخ البيانات احتياطياً بشكل تلقائي، اضغط على مفتاح نسخ احتياطي تلقائي لتنشيطه.

لاستعادة بيانات النسخ الاحتياطي من سحابة سامسونج باستخدام Samsung account، اضغط على ارجاع الضبط. حدد الجهاز وأنواع البيانات التي ترغب في استعادتها واضغط على استعادة الآن. ستتم استعادة البيانات المحددة إلى الجهاز.

### استخدام حساب Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← نسخ البيانات احتياطياً ضمن حساب Google، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه. اضغط على نسخ الحساب احتياطياً وحدد حساباً كحساب احتياطي.

لاستعادة البيانات باستخدام حساب Google اضغط على المفتاح استعادة تلقائية لتنشيطه. عندما تقوم بإعادة تثبيت التطبيقات، يتم استعادة الضبط والبيانات التي تم عم نسخة احتياطية منها.

## إجراء إعادة تعيين بيانات

احذف كل الإعدادات والبيانات الموجودة على الجهاز. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تأكد من النسخ الاحتياطي لجميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. راجع النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها للمزيد من المعلومات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً.

## مميزات المشاركة

مشاركة المحتوى باستخدام خيارات مشاركة متعددة. الإجراءات التالية مثال على مشاركة الصور.

- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.



١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على مشاركة ثم حدد طريقة مشاركة مثل البلوتوث أو البريد الإلكتروني. يمكنك أيضًا استخدام الخيارات التالية:

- **المشاركة السهلة:** مشاركة المحتوى مع جهات الاتصال لديك. لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك.



- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- إذا لم يكن قد تم التحقق من أرقام هواتف المستلمين، أو إذا لم تكن أجهزتهم تدعم تلك الميزة، فسيتم إرسال رابط بالملفات إليهم عبر رسالة نصية. ستنتهي صلاحية الرابط بعد مرور فترة زمنية محددة.

- **Smart View:** عرض المحتوى المعروض بجهازك على شاشة أكبر حجمًا من خلال التوصيل اللاسلكي.
- **طباعة:** طباعة المحتوى باستخدام الأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز.


٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لمشاركة الصورة مع الآخرين.

عند إرسال الصورة إلى أجهزة المستلمين، سيظهر إشعار على أجهزتهم. اضغط على الإشعار لعرض أو تنزيل الصورة.

## وضع الطوارئ

يقوم وضع الطوارئ بتغيير الشاشة إلى الألوان الرمادية لتقليل استهلاك البطارية. سيتم تقييد بعض التطبيقات والوظائف. في وضع الطوارئ، يمكنك إجراء مكالمات طارئة، وإرسال معلومات الموقع الحالي إلى الآخرين، وإصدار صوت إنذار، والمزيد.

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

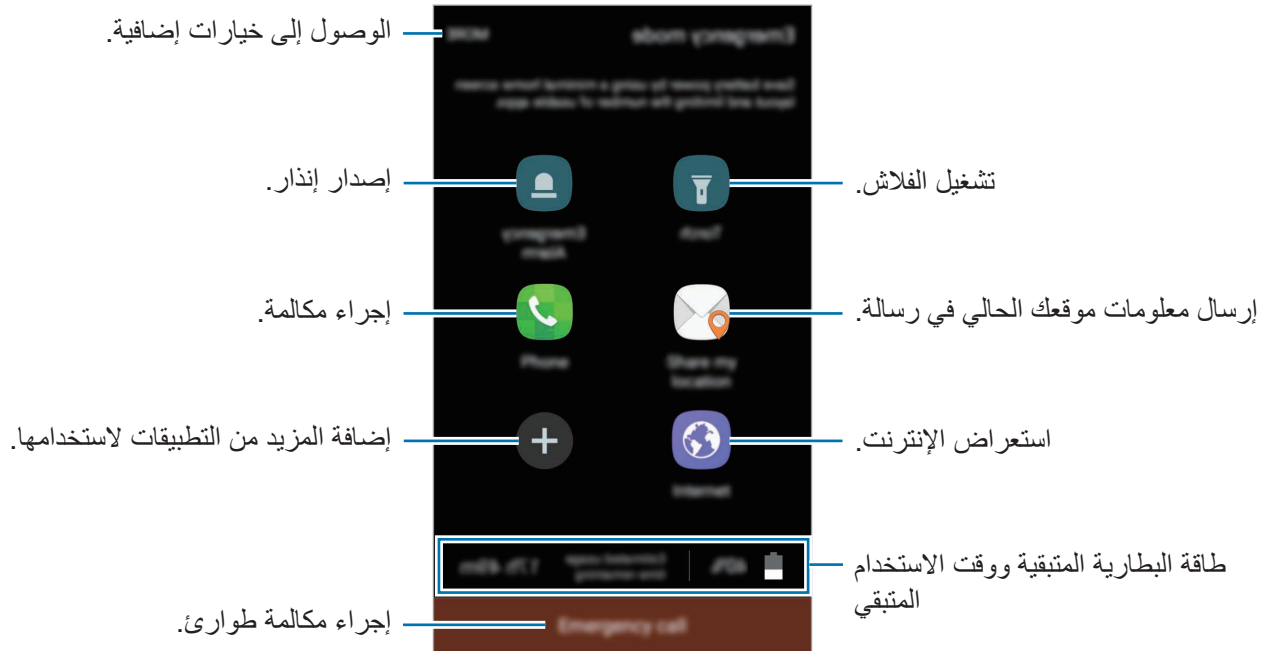

يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



## إلغاء تنشيط وضع الطوارئ

لإلغاء تنشيط وضع الطوارئ، اضغط على المزيد ← إلغاء تفعيل وضع الطوارئ. بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على وضع الطوارئ.

# التطبيقات

## تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

### Galaxy Apps

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. يمكنك تنزيل التطبيقات المخصصة لأجهزة Samsung Galaxy. اضغط على **Galaxy Apps** على شاشة التطبيقات.

- لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يظهر هذا التطبيق في مجلد **Samsung** بحسب المنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.



### تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على **بحث** للبحث عن كلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على **تثبيت**. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **تحديث التطبيقات تلقائياً**، ثم حدد خياراً.



### متجر Play

قم بشراء التطبيقات وتنزيلها. اضغط على **متجر Play** على شاشة التطبيقات.

### تثبيت التطبيقات

تصفح التطبيقات بحسب الفئات أو البحث عن التطبيقات باستخدام لوحة المفاتيح. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على **تثبيت**. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على **≡** ← **الإعدادات** ← **تحديث التطبيقات تلقائياً**، ثم حدد خياراً.




## إدارة التطبيقات

### إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

على شاشة التطبيقات، اضغط على **تعديل**. يظهر الرمز  في التطبيقات التي يمكنك تعطيلها أو إلغاء تثبيتها. حدد أحد التطبيقات واضغط على **إلغاء التفعيل** أو **موافق**. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مدير التطبيقات**، حدد تطبيق، ثم اضغط على **إلغاء التفعيل** أو **إلغاء التثبيت**.

- **إلغاء التفعيل:** قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز.
- **إلغاء التثبيت:** قم بإلغاء تنزيل التطبيقات.

### تمكين التطبيقات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مدير التطبيقات** ←  ← **تم إلغاء التفعيل**، حدد أحد التطبيقات، واضغط على **التفعيل**.

### ضبط أذونات التطبيقات

كي تعمل بعض التطبيقات كالمعتاد، قد تحتاج إلى إذن للوصول أو استخدام معلومات على جهازك. عند فتح تطبيق ما، قد تظهر نافذة منبثقة وتطلب الوصول إلى معلومات ميزات معينة. اضغط على **سماع** في النافذة المنبثقة لمنح التطبيق الأذونات اللازمة.

لعرض ضبط أذونات التطبيق، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مدير التطبيقات**. حدد أحد التطبيقات واضغط على **الترخيص**. يمكنك عرض قائمة أذونات التطبيق وتغيير أذواته.

لعرض أو تغيير ضبط أذونات التطبيقات من خلال فئة الإذن، افتح شاشة التطبيقات، ثم اضغط على **الضبط** ← **الخصوصية والأمان** ← **أذونات التطبيق**. حدد عنصرًا واضغط على المفاتيح المجاورة للتطبيقات لمنح الأذونات اللازمة.

إذا لم تمنح التطبيقات الأذونات اللازمة، فقد لا تعمل الميزات الأساسية في التطبيقات بالشكل المعتاد.



## الهاتف


### مقدمة


إجراء مكالمات صوتية وفيديو والرد عليها.

### إجراء مكالمات


١ اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.



٢ أدخل رقم هاتف.

إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.

٣ ◀ موديلات SIM الفردية: اضغط على  لإجراء مكالمات صوتية أو اضغط على  لإجراء مكالمات فيديو.

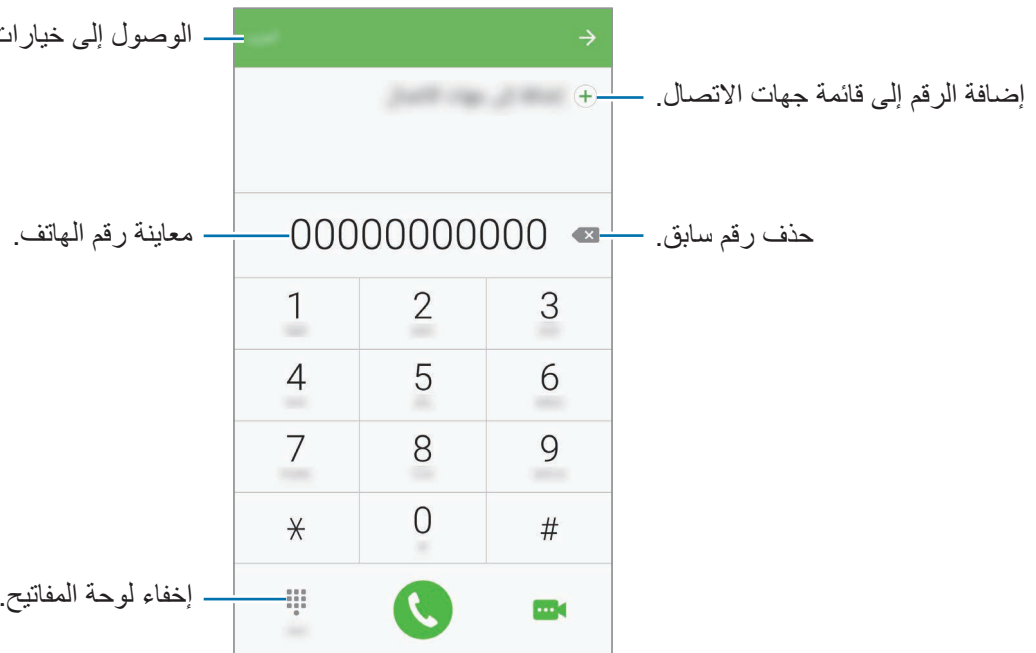الوصول إلى خيارات إضافية.



◀ موديلات SIM المزدوجة: اضغط على  أو  لإجراء مكالمات صوتية أو اضغط على  لإجراء مكالمات فيديو.



## استخدام الاتصال السريع

ضبط أرقام الاتصال السريع لإجراء المكالمات بسرعة.

لضبط رقم في الاتصال السريع، اضغط على **المزيد** ← **الاتصال السريع**، حدد رقم الاتصال السريع، ثم حدد جهة اتصال.

لإجراء مكالمات، اضغط مطولاً على رقم الاتصال السريع في لوحة المفاتيح. لأرقام الاتصال السريع من ١٠ وأكثر، اضغط على العدد (الأعداد) الأول من الرقم، ثم اضغط مطولاً على العدد الأخير.

على سبيل المثال، إذا قمت بضبط الرقم **123** كرقم اتصال سريع، اضغط على **1**، اضغط على **2**، ثم اضغط مطولاً على **3**.

## إجراء المكالمات من شاشة مقفلة





على الشاشة المقفلة، اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة.

## إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

اضغط على **سجل** أو **جهات الاتصال**، ثم اسحب لليمين على جهة الاتصال أو رقم الهاتف لإجراء مكالمات.



## إجراء مكالمة دولية

- ١ اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة.
- ٢ اضغط مطولاً على 0 حتى تظهر العلامة +.
- ٣ ◀ موديلات SIM الفردية: أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .
- ◀ موديلات SIM المزدوجة: أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على  أو .

## تلقي المكالمات


## الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.


## رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الاتصال مع رسالة لأعلى.

لإنشاء رسائل الرفض المتنوعة، افتح شاشة التطبيقات، اضغط على الهاتف ← المزيد ← الضبط ← رسائل الرفض السريع، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .

## المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر الرمز  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعار لعرض قائمة المكالمات الفائتة. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على الهاتف ← سجل لعرض المكالمات الفائتة.

## حجب أرقام الهاتف

حجب المكالمات الواردة من أرقام معينة مضافة إلى قائمة الحجب.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الهاتف** ← **المزيد** ← **الضبط** ← **حظر الأرقام**.

٢ اضغط على **سجل** أو **جهات الاتصال** لتحديد جهات الاتصال ثم اضغط على **+**.

لإدخال رقم يدوياً، اضغط على **أدخل رقم الهاتف**، وأدخل رقم هاتف، ثم اضغط على **+**.

عندما تحاول الأرقام المحجوبة الاتصال بك، لن تظهر لك أية إشعارات. وسيتم تسجيل المكالمات في سجل المكالمات. كما يمكنك حجب المكالمات الواردة من الأشخاص الذين لا يظهرون هوية المتصل الخاصة بهم. اضغط على **مفتاح حظر المكالمات المجهولة** لتنشيط هذه الخاصية.



## الخيارات أثناء إجراء المكالمات


### أثناء إجراء مكالمة صوتية

تتوفر الإجراءات التالية:


قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **تعليق:** قم بتعليق مكالمة. اضغط على **استئناف المكالمة** لاسترداد المكالمة المعلقة.
- **إضافة مكالمة:** للاتصال بمكالمة ثانية.
- **صوت إضافي:** لزيادة مستوى الصوت.
- **بلوتوث:** للانتقال إلى سماعة الرأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
- **مكبر الصوت:** لتنشيط مكبر الصوت بالهاتف أو إلغاء تنشيطه. عند استخدام مكبر صوت الهاتف، تكلم في الميكروفون في الجزء السفلي من الجهاز وابق الجهاز بعيداً عن أذنيك.
- **لوحة المفاتيح / إخفاء:** لفتح لوحة المفاتيح أو إغلاقها.
- **كتم:** لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **البريد الإلكتروني:** ارسل بريد إلكتروني.
- **الرسالة:** ارسل رسالة.

- الإنترنت: استعراض صفحات الويب.
- جهات الاتصال: افتح قائمة جهات الاتصال.
- مخطط S: افتح التقويم.
- Samsung Notes / Memo: تمتع بإنشاء الملاحظات بإدخال النص من لوحة المفاتيح أو بالكتابة أو الرسم على الشاشة.
-  : قم بإنهاء المكالمات الحالية.

## أثناء إجراء مكالمة فيديو

- اضغط على الشاشة لكي تستخدم الخيارات التالية:
- المزيد: الوصول إلى خيارات إضافية.
- تبديل: للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
-  : قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- كتم: لإيقاف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.

## جهات الاتصال

### مقدمة

قم بإنشاء جهات اتصال جديدة أو إدارة جهات الاتصال الموجودة على الجهاز.




### إضافة جهات اتصال

#### إنشاء جهات الاتصال يدويًا


١ اضغط على جهات الاتصال على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على  وحدد موقع التخزين.

٣ أدخل معلومات جهة الاتصال.

-  : أضف صورة.
-  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.

٤ اضغط على حفظ.

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من لوحة المفاتيح، افتح شاشة التطبيقات واضغط على الهاتف. إذا لم تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة، فاضغط على  لفتح لوحة المفاتيح. أدخل رقمًا واضغط على إضافة إلى جهات الاتصال. لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من المكالمات المستلمة، افتح شاشة التطبيقات واضغط على الهاتف ← سجل ← جهة اتصال.

## استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال من خدمات التخزين إلى جهازك. على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال ← المزيد ← الضبط ← استيراد/تصدير جهات الاتصال ← استيراد وحدد خيار استيراد.




## البحث عن جهات اتصال

على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الأيسر من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
-  /  : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
-  : قم بتأليف رسالة.
- @ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

## مشاركة ملف التعريف

شارك ملف التعريف الخاصة بك، كصورتك أو رسالة الحالة، مع الآخرين ممن يستخدمون خاصية مشاركة ملف التعريف.



• قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

• الخاصية متاحة فقط لجهات الاتصال التي قامت بتنشيط خاصية مشاركة معلومات التعريف على أجهزتها.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال** ← ملف التعريف ← **مشاركة ملف التعريف**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك. يمكنك عرض معلومات جهات اتصالك المحدثة في **جهات الاتصال**.

لضبط العناصر الإضافية المطلوب مشاركتها، اضغط على **معلومات ملف التعريف** التي تمت مشاركتها وحدد العناصر. لتعيين مجموعة جهات اتصال لمشاركة ملف تعريفك معها، اضغط على **المشاركة مع** ثم حدد خيارًا.

## مشاركة جهات الاتصال

يمكنك مشاركة جهات الاتصال مع الآخرين عن طريق العديد من خيارات المشاركة.

١ اضغط على **جهات الاتصال** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على **المزيد** ← **مشاركة**.

٣ ضع علامة على جهات الاتصال واضغط على **مشاركة**.

٤ حدد طريقة مشاركة.

## الرسائل

### مقدمة

إرسال وعرض الرسائل أثناء المحادثات.

### إرسال الرسائل



قد يتم تحميلك بمصاريق إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.

١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على .

٣ أضيف مستلمين، ثم أدخل رسالة.

◀ موديلات SIM الفردية:



## ◀ موديلات SIM المزدوجة:



٤ ▶ موديلات SIM الفردية: اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.

▶ موديلات SIM المزدوجة: اضغط على  أو  لإرسال الرسالة.

## عرض الرسائل

يتم تجميع الرسائل في مؤشرات ترابط الرسائل حسب جهة الاتصال.

يتم تحميلك بمصاريف إضافية لتلقي الرسائل أثناء التجوال.



١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ من قائمة الرسائل، حدد جهة اتصال.

٣ اعرض محادثتك.

## حجب الرسائل غير المرغوبة

حجب الرسائل من أرقام معينة أو الرسائل التي تحتوي على عبارات مضافة إلى قائمة الحجب الخاصة بك.

١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على المزيد ← الضبط ← حظر الرسائل.

## ٣ اضغط على لائحة الحظر.

لإضافة عبارات إلى الحجب، اضغط على حظر العبارات.

## ٤ اضغط على الواردة أو جهات إتصال لتحديد جهات الإتصال ثم اضغط على (+).

لإدخال رقم يدوياً، اضغط على إدخال الرقم، وأدخل رقم هاتف، ثم اضغط على (+).

عندما تستلم رسائل من الأرقام المحجوبة أو الرسائل التي تحتوي على عبارات محجوبة، لن تستلم إشعاراً. لعرض الرسائل المحجوبة، اضغط على المزيد ← الضبط ← حظر الرسائل ← الرسائل المحظورة.

## ضبط إشعارات الرسائل

يمكنك تغيير صوت الإشعارات، خيارات العرض، والمزيد.

## ١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

## ٢ اضغط على المزيد ← الضبط ← إشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

## ٣ تغيير ضبط الإشعارات.

- صوت التنبيه: تغيير صوت الإشعارات.
- الاهتزازات: ضبط الجهاز لكي يهتز عندما تستلم رسائل.
- عرض نافذة منبثقة: ضبط الجهاز لعرض الرسائل في إطار منبثق.
- معاينة رسالة: تعيين الجهاز لعرض محتوى الرسالة على الشاشة المقفلة وفي الإطار المنبثق.

## ضبط تذكير بالرسائل

يمكنك ضبط تنبيه على فترات لتتمكن من معرفة أن لديك إشعارات لم تتحقق منها. إذا لم تكن تلك الميزة نشطة، فافتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← إمكانية الوصول ← تذكير بشأن الإشعارات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطها. ثم اضغط على مفتاح الرسائل لتنشيطه.



# الإنترنت

## مقدمة

استعرض الإنترنت للبحث عن معلومات وقم بوضع علامة مرجعية على صفحات الويب المفضلة لديك للوصول إليها بشكل مناسب.



قد يظهر هذا التطبيق في مجلد **Samsung** بحسب المنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.


## استعراض صفحات الويب

١ اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على حقل العنوان.

٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على الذهاب.

لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.

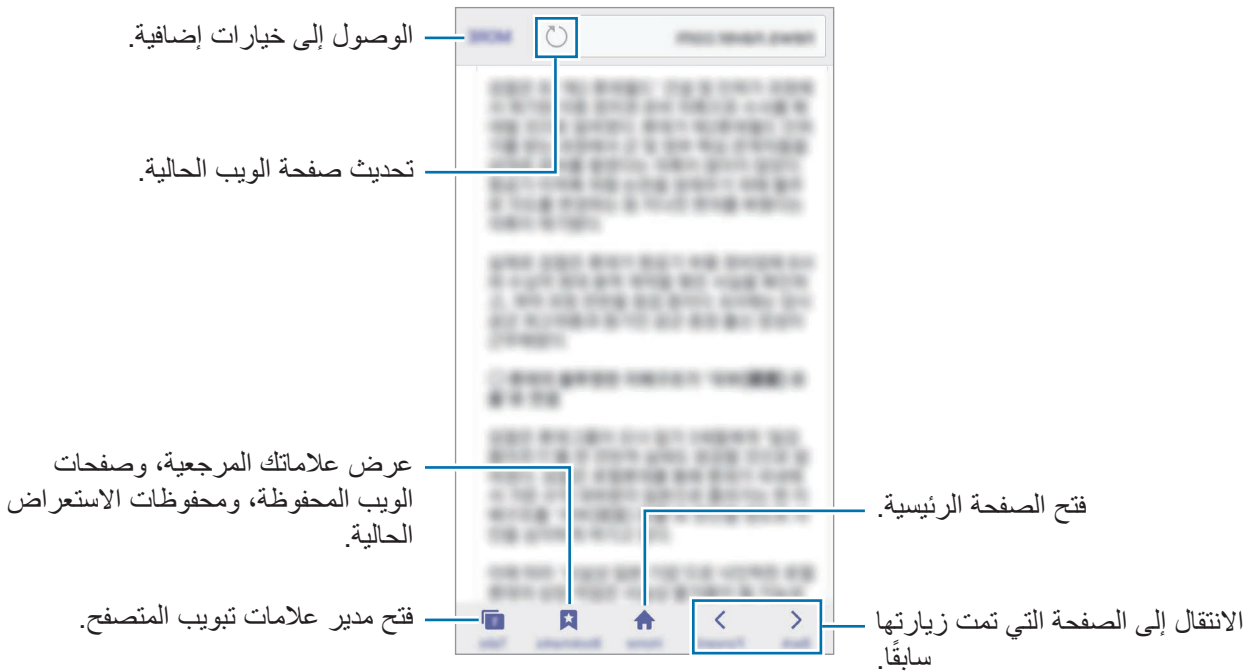

## استخدام الوضع السري

في الوضع السري، يمكنك حفظ وإدارة علامات التبويب المفتوحة، والإشارات المرجعية، والصفحات المحفوظة بشكل منفصل. ويمكنك قفل الوضع الخفي باستخدام كلمة مرور وبصمة إصبعك.

### تنشيط الوضع السري

في شريط الأدوات أسفل الشاشة، اضغط على **علامات تبويب** ← **تفعيل الوضع السري**. إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، فقم بتحديد إذا ما كنت تريد استخدام كلمة مرور للوضع الخفي.

في الوضع السري، لا يمكنك استخدام بعض الميزات مثل النقاط لقطة للشاشة.



في الوضع السري، سيقوم الجهاز بتغيير لون أشرطة الأدوات.

### تغيير ضبط الحماية

يمكنك تغيير كلمة المرور أو طريقة القفل.

اضغط على **المزيد** ← **الإعدادات** ← **الخصوصية** ← **أمان الوضع السري** ← **تغيير كلمة المرور**. لتعيين بصمة إصبعك المسجلة كطريقة القفل بجانب كلمة المرور، اضغط على **مفتاح بصمات** لتنشيطه. لمزيد من المعلومات حول استخدام بصمات أصابعك، راجع [التعرف على البصمة](#).

### إلغاء تنشيط الوضع السري

في شريط الأدوات أسفل الشاشة، اضغط على **علامات تبويب** ← **تعطيل الوضع الخفي**.

## البريد الإلكتروني

### ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح البريد الإلكتروني لأول مرة.

١ اضغط على البريد الإلكتروني على شاشة التطبيقات.

قد يظهر هذا التطبيق في مجلد **Samsung** بحسب المنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.



٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على تسجيل الدخول.

لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدويًا، اضغط على إعداد يدوي.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على المزيد ← الضبط ← إضافة حساب.

إذا كان لديك أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد يمكنك ضبط أحدهم كحساب الافتراضي. اضغط على المزيد ← الضبط ← المزيد ← تعيين الحساب الافتراضي.

### إرسال رسائل بريد إلكتروني

١ اضغط على لكتابة بريد إلكتروني.

٢ أضف مستلمين وأدخل نص لرسالة بريد إلكترونية.

٣ اضغط على إرسال لإرسال البريد الإلكتروني.

### قراءة رسائل البريد الإلكتروني

إذا كان تطبيق البريد الإلكتروني مفتوحًا، سيقوم الجهاز تلقائيًا باسترداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني يدويًا، اسحب على الشاشة لأسفل.

اضغط على رسالة بريد إلكتروني لقراءتها.

إذا كانت مزامنة البريد الإلكتروني غير فعالة، لن يتم استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة. لتفعيل مزامنة البريد الإلكتروني، اضغط على المزيد ← الضبط ← اسم حسابك، ثم اضغط على مفتاح حساب المزامنة لتنشيطه.



## الكاميرا

### مقدمة

التقط الصور وسجل مقاطع الفيديو باستخدام العديد من الأوضاع والإعدادات.

### التصوير الأساسي


يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو. عرض الصور ومقاطع الفيديو في الاستوديو. اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.


#### آداب الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

### التقاط الصور وتسجيل الفيديو

١ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا.

٢ اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.


- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.
- لضبط سطوع الصور أو الفيديو، اضغط على الشاشة. عند ظهور شريط الضبط، اسحب شريط الضبط في اتجاه **+** أو **-**.
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على **التقاط**.
- لتغيير التركيز أثناء التقاط فيديو، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على .



في شاشة المعاينة، امسح جهة اليسار للوصول إلى قائمة أوضاع التصوير. أو، امسح جهة اليمين لعرض الصور ومقاطع الفيديو التي التقطتها.

- قد تختلف شاشة المعاينة حسب وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.
- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- تتميز كاميرا الجهاز بعدسة ذات زاوية عريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.

### تشغيل الكاميرا على شاشة المقلدة

لكي تلتقط صوراً بطريقة سريعة، قم بتشغيل الكاميرا على الشاشة المقلدة. على الشاشة المقلدة، اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة.

- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل الكاميرا من الشاشة المقلدة بينما يجري تنشيط خصائص الأمان.

## تشغيل الكاميرا سريعاً

اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين لتشغيل الكاميرا بسرعة.

بعض خصائص الكاميرا لا تتوفر عندما تقوم بتشغيل الكاميرا من الشاشة المقفلة، أو عند إيقاف تشغيل الشاشة بينما يجري تنشيط خصائص الأمان.



## قفل التركيز والتعريض

تباين الإضاءة/الظلام القوي والهدف الموجود خارج منطقة التركيز التلقائي قد يجعل من الصعب عمل تعريض مناسب. اقفل التركيز أو التعريض ثم التقط صورة. اضغط مطولاً على منطقة للتركيز، يظهر الإطار قفل AF/AE في هذه المنطقة ويتم قفل التركيز وضبط التعريض. يظل الضبط مقفلاً حتى بعد التقاط صورة.

تتوفر هذه الخاصية فقط في بعض أوضاع التصوير.



## تخصيص أوضاع التصوير

في شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ثم حدد وضعاً.

لعرض المعلومات لكل وضع، اضغط على معلومات.


لإعادة ترتيب الأوضاع، اضغط على المزيد ← تحرير، ثم اضغط على أيقونة الوضع، ثم اسحبها إلى موضع جديد. لإضافة مزيد من الاختصارات إلى شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على المزيد ← إضافة الاختصار إلى الشاشة الرئيسية.


## الوضع التلقائي

يتيح الوضع التلقائي للكاميرا إمكانية تقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة.

على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← تلقائي.

## الوضع محترف

التقاط الصور أثناء تعديل خيارات التصوير يدويًا، مثل قيمة التعريض وقيمة ISO. على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← محترف. حدد الخيارات وقم بتخصيص الضبط، ثم اضغط على  لالتقاط صورة.

- **WB** : حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن.
- **ISO** : حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة. في حين، يمكن أن يؤدي ضبط ISO أعلى إلى حدوث تشويش في الصور.
-  : قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.

## بانوراما

النقط سلسلة من الصور أفقيًا أو رأسيًا، ثم ثبتها معًا لإنشاء شاشة عريضة.

على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← بانوراما.

للحصول على أفضل لقطات باستخدام وضع "بانوراما"، اتبع هذه النصائح:



- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا. إذا كانت صورة المعاينة خارج إطار الدليل أو إذا لم تقم بتحريك الجهاز، فسوف يقوم الجهاز تلقائيًا بالتوقف عن التقاط الصور.
- تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

## الالتقاط المستمر

النقط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة.

على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← الالتقاط المستمر. اضغط مطولاً على  لالتقاط عدة صور متتابعة.

## HDR (درجة لون قوية)

التقط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمدة والمضيئة.  
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← HDR (درجة لون قوية).

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



بمؤثر



بدون مؤثر

## ليلي

التقط صورة في ظروف الإضاءة الضعيفة، بدون استخدام الفلاش.  
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← ليلي.

قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## وجه جميل


التقط صورة بدرجة لون البشرة وميزات الوجه المعدلة.  
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← وجه جميل.  
لتطبيق تأثيرات الجمال، اضغط على ٤ ثم حدد الخيارات. راجع تطبيق تأثيرات الجمال للمزيد من المعلومات.



## رياضة

التقط صورة للأهداف سريعة الحركة.  
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← رياضة.

## صوت ولقطة

التقط صورة مصحوبة بصوت. يقوم الجهاز بتحديد الصور بواسطة  في الاستوديو.  
على شاشة المعاينة، اضغط على الوضع ← صوت ولقطة.

## صورة ذاتية

التقط صور ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية. يمكنك عرض العديد من تأثيرات الجمال على الشاشة.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.

٢ اضغط على الوضع ← صورة ذاتية.

٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.

٤ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على الشاشة لالتقاط صورة ذاتية.

أو بدلاً من ذلك، اعرض كف يدك أمام الكاميرا الأمامية. وبعد تعرف الكاميرا على كف يدك، سوف يظهر مؤقت عد تنازلي. وعندما ينفذ الوقت، سوف يلتقط الجهاز صورة.

## تطبيق تأثيرات الجمال

يمكنك تعديل ملامح الوجه، مثل لون البشرة أو شكل الوجه، قبل التقاط صورة ذاتية.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على .

٢ حدد الخيارات في الأسفل لتطبيق تأثيرات الجمال للوجه على شاشة المعاينة والتقاط صورة لنفسك.

- لون البشرة: لجعل بشرتك تظهر بشكل أكثر سطوعًا ووضوحًا.
- وجه نحيف: ضبط شكل الوجه وجعل وجهك يظهر أرفع.
- عيون كبيرة: لجعل عيونك تظهر بشكل أكبر.

## صورة ذاتية عريضة

التقط صورة شخصية عريضة لنفسك تتضمن مزيد من الأشخاص في الصورة وتجنب ترك الأشخاص خارجها.

١ على شاشة المعاينة، اضغط على  للتبديل إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صورة ذاتية.

٢ اضغط على الوضع ← صورة ذاتية عريضة.


٣ واجه عدسة الكاميرا الأمامية.

٤ عندما يكتشف الجهاز وجهك، اضغط على الشاشة لالتقاط صورة ذاتية.

أو بدلاً من ذلك، اعرض كف يدك أمام الكاميرا الأمامية. وبعد تعرف الكاميرا على كف يدك، سوف يظهر مؤقت عد تنازلي. وعندما ينفذ الوقت، سوف يلتقط الجهاز صورة.

٥ قم بتدوير الجهاز لليسر واليمين أو بالعكس لالتقاط صورة شخصية عريضة.

يلتقط الجهاز صور إضافية عندما يتحرك الإطار الأبيض إلى كل طرف من أطراف إطار عدسة الكاميرا.

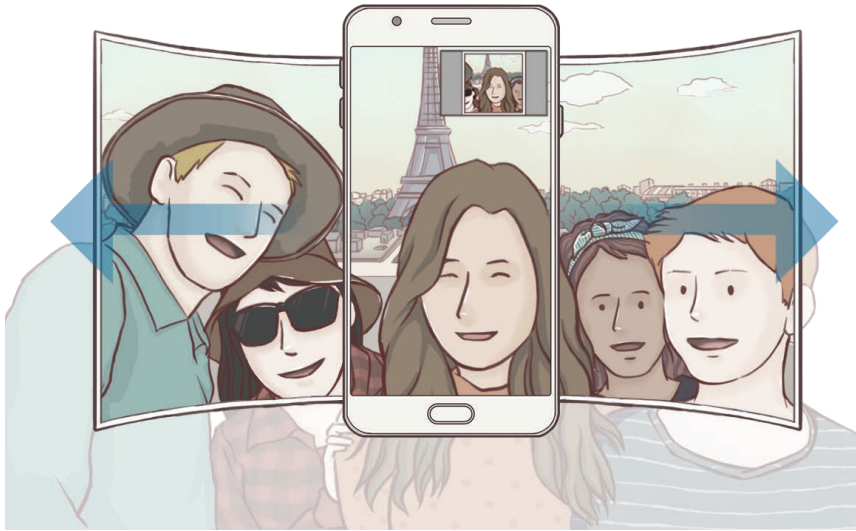

- تأكد من إبقاء الإطار الأبيض داخل إطار عدسة الكاميرا.
- ينبغي أن تظل الأهداف ثابتة أثناء التقاط صور شخصية ذاتية عريضة.
- الأجزاء العليا والسفلى من الصورة المعروضة على شاشة المعاينة يمكن قصها من الصورة حسب ظروف التصوير.



## ضبط الكاميرا

### الضبط السريع

على شاشة المعاينة، استخدم الضبط السريع التالي.

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناءً على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.




- : حدد تأثير مرشح لاستخدامه عند التقاط صور أو تسجيل فيديو.
- : حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** تستخدم الضوء في الجزء الأوسط من اللقطة لحساب تعريض اللقطة. **نقطة** يستخدم الضوء في منطقة وسطى مركزة للقطة لحساب تعريض اللقطة. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- : حدد طول زمن التأخير قبل أن تقوم الكاميرا بالتقاط صورة تلقائياً.
- : تنشيط أو إلغاء تنشيط الفلاش.
- : تعيين الجهاز لتسجيل الصوت قبل أو بعد التقاط صورة.
- **4:3** : حدد دقة الصور. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بصور ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.

قد تتأثر دقة الصورة بظروف الإضاءة عند التقاط الصور باستخدام الكاميرا الأمامية.



## ضبط الكاميرا

على شاشة المعاينة، اضغط على .

قد تختلف الخيارات المتوفرة بناء على وضع التصوير والكاميرا التي يتم استخدامها.



- **حجم الفيديو (الكاميرا الخلفية) / حجم الفيديو (الكاميرا الأمامية):** حدد دقة للقطات الفيديو. استخدام دقة أعلى يؤدي إلى التمتع بلقطات فيديو ذات جودة أعلى، ولكن سيستغرق ذلك المزيد من مساحة الذاكرة.
- **حفظ الصور كمعاينة:** عكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي عند التقاط صور باستخدام الكاميرا الأمامية.
- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
- **قد تقل قوة إشارات GPS في المواقع التي تحدث فيها إعاقة للإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.**
- **قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز الموقع.**
- **طرق تصوير (الكاميرا الأمامية):** تحديد خيارات التصوير المراد استخدامها.
- **مراجعة الصور:** اضبط الجهاز لعرض الصور بعد التقاطها.
- **تشغيل سريع:** اضبط الجهاز للتشغيل السريع للكاميرا بالضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين بسرعة.
- **موقع التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **وظائف مفاتيح مستوى الصوت:** اضبط الجهاز لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في زر المصراع أو وظيفة التكبير.
- **إرجاع الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.



## الاستوديو


### مقدمة

عرض وإدارة الصور ولقطات الفيديو المخزنة في الجهاز.

### عرض الصور

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

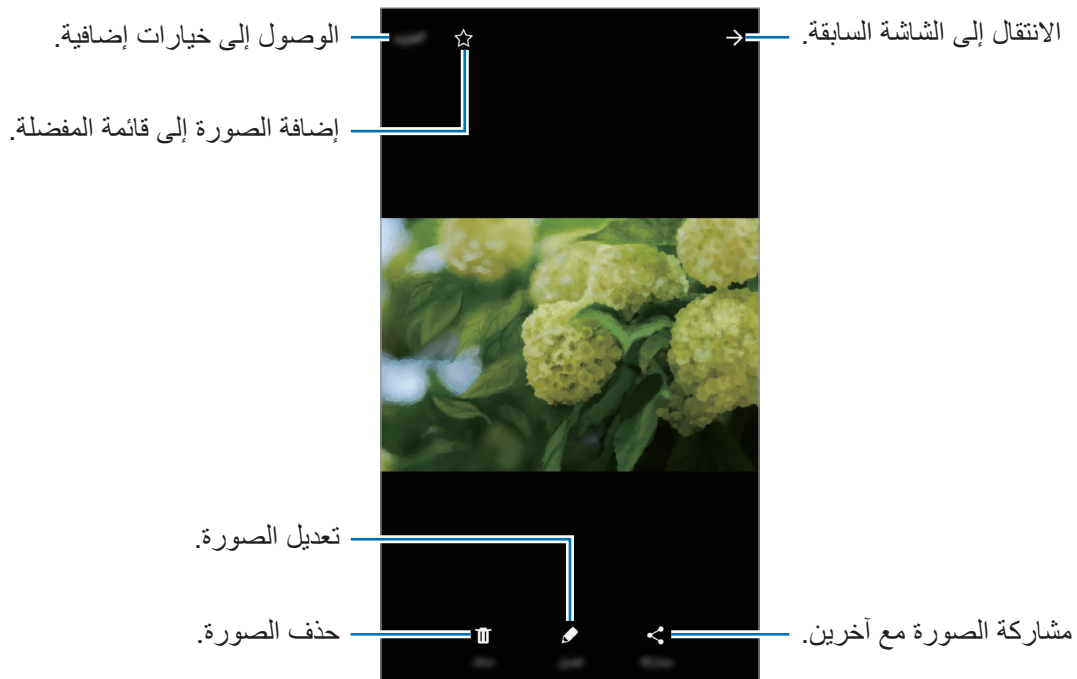


لإخفاء القوائم أو عرضها، اضغط على الشاشة.

## عرض لقطات الفيديو

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد فيديو للتشغيل. تعرض ملفات الفيديو الرمز (▶) في الصورة المصغرة للمعاينة.

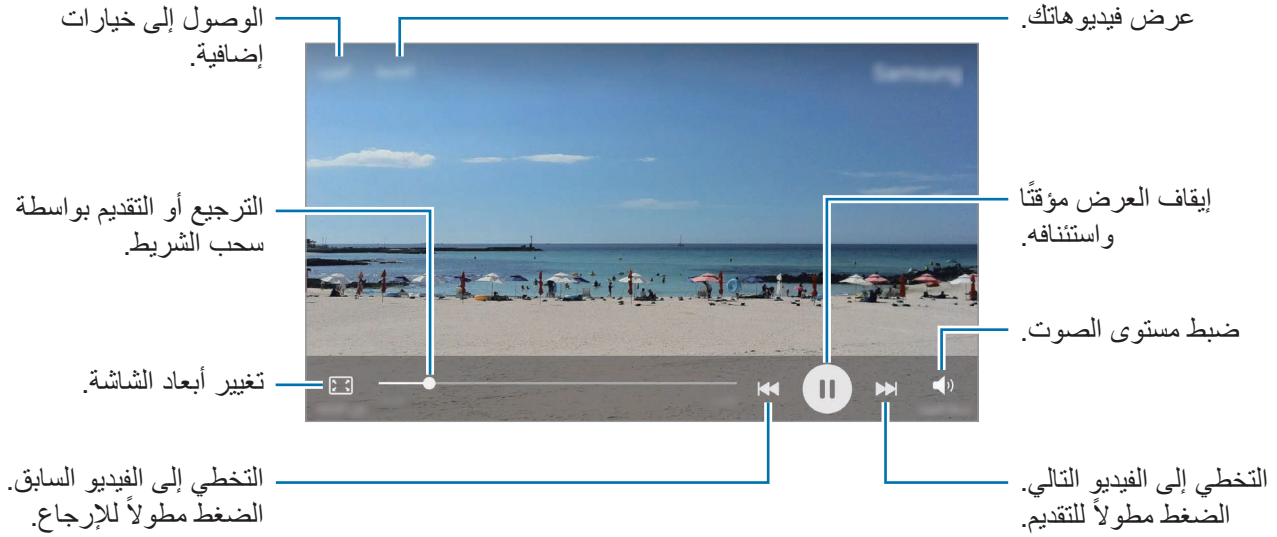

قد تظهر شاشة تشغيل الفيديو بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



## عرض القصص

عند التقاط أو حفظ الصور ومقاطع الفيديو، سيقوم الجهاز بقراءة علامات التاريخ والموقع، وفرز الصور ومقاطع الفيديو، ثم إنشاء القصص. لإنشاء القصص تلقائيًا، يجب التقاط وحفظ الصور ومقاطع الفيديو المتعددة.

### إنشاء القصص

لإنشاء القصص بسمات مختلفة.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو ← القصص.

٢ اضغط على المزيد ← إنشاء قصة.

٣ ضع علامة اختيار على الصور أو مقاطع الفيديو لتضمينها في القصة واضغط على تم.

## ٤ أدخل عنواناً للقصة واضغط على إنشاء.

لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو إلى إحدى القصص، حدد إحدى القصص واضغط على إضافة عناصر.  
لإزالة الصور أو مقاطع الفيديو من إحدى القصص، حدد قصة، واضغط على المزيد ← تعديل، وضع علامة اختيار على الصور أو مقاطع الفيديو لإزالتها ثم اضغط على المزيد ← إزالة من القصة.

## مشاركة القصص

يمكنك مشاركة القصص مع جهات الاتصال الخاصة بك.

## ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو ← القصص.

## ٢ حدد إحدى القصص لمشاركتها.

## ٣ اضغط على توجيه دعوة، وضع علامة اختيار على جهات الاتصال ثم اضغط على تم.

عندما تقبل جهات الاتصال طلب المشاركة، ستتم مشاركة القصة ويمكن لجهات الاتصال إضافة المزيد من الصور ومقاطع الفيديو إلى القصة.



- لاستخدام هذه الميزة، يجب التحقق من رقم هاتفك.
- سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند مشاركة الملفات عبر شبكة المحمول.
- إذا لم يكن قد تم التحقق من أرقام هواتف المستلمين، أو إذا لم تكن أجهزتهم تدعم تلك الميزة، فسيتم إرسال رابط بالملفات إليهم عبر رسالة نصية. قد لا يتمكن مستلمو الرابط من استخدام بعض الميزات. ستنتهي صلاحية الرابط بعد مرور فترة زمنية محددة.

## حذف القصص

## ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو ← القصص.

## ٢ اضغط مطولاً على القصة لحذفها، واضغط على حذف.

## حذف الصور أو لقطات الفيديو

### حذف صورة أو فيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على **حذف** الموجود في الجزء السفلي من الشاشة.

### حذف صور ولقطات فيديو متعددة

١ على شاشة المعرض الرئيسية، اضغط مطولاً على صورة أو فيديو لحذفه.

٢ ضع علامة اختيار أمام الصور أو لقطات الفيديو المراد حذفها.

٣ اضغط على **حذف**.

## مشاركة الصور أو لقطات الفيديو

حدد صورة أو فيديو واضغط على **مشاركة** الموجود في الجزء السفلي من الشاشة، ثم حدد طريقة المشاركة.



# Samsung Notes

## مقدمة

يمكنك إنشاء الملاحظات بإدخال النص من لوحة المفاتيح أو بالكتابة أو الرسم على الشاشة. كما يمكنك أيضًا إدراج الصور أو تسجيلات الصوت في الملاحظات.

## إنشاء ملاحظات

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **Samsung Notes** ← الكل ← .

٢ يمكنك إنشاء ملاحظة باستخدام شريط الأدوات الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. قم بإدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح، أو الكتابة أو الرسم على الشاشة.

اضغط على صورة لإدراج صورة بتحديدكها من الاستوديو أو بالنقاط صورة.

اضغط على الصوت لإجراء تسجيل الصوت وإدراجه في الملاحظة. وسيبدأ التسجيل الصوتي على الفور.



٣ وعند الانتهاء من إنشاء الملاحظة، اضغط على **حفظ**.

## حذف الملاحظات

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **Samsung Notes**.

٢ اضغط على الكل، أو المجموعات وحدد إحدى الفئات.

٣ اضغط مطولاً على الملاحظة لحذفها.

لحذف عدة ملاحظات، حدد المزيد من الملاحظات لحذفها.

٤ اضغط على حذف.


## مخطط S

### مقدمة

قم بإدارة جدولك بواسطة إدخال الأحداث القادمة أو المهام الموجودة في المخطط لديك.



### إنشاء أحداث

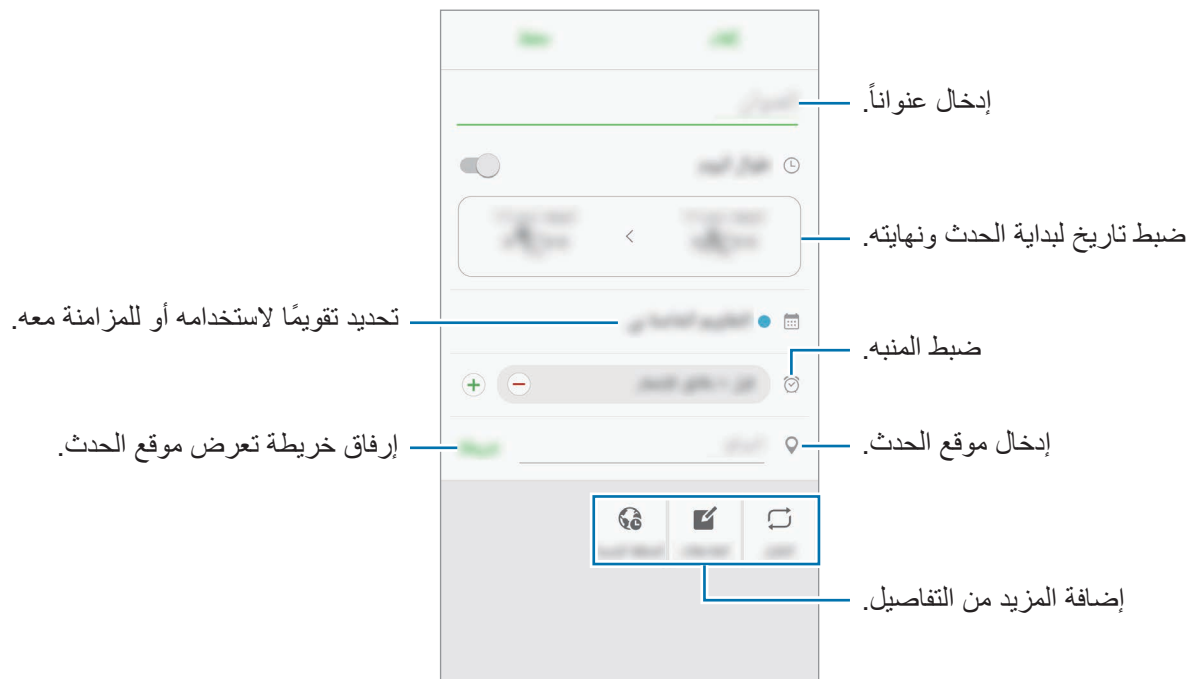- ١ اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على **+** أو اضغط ضغط مزدوج على تاريخ.
- ٣ أدخل إلى تفاصيل الأحداث.



- ٤ اضغط على **حفظ** لحفظ الحدث.

## إنشاء مهام

- ١ اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على  ← **المهام**.
- ٣ أدخل تفاصيل المهمة واضغط على **اليوم** أو **غداً** لتحديد تاريخ التنفيذ.  
لإضافة مزيد من التفاصيل، اضغط على .
- ٤ اضغط على **حفظ** لحفظ المهمة.

## مزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك

- على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **حسابات**، حدد خدمة حساب ثم اضغط على المفتاح **مزامنة** لتقويم لمزامنة الأحداث والمهام مع الحساب.
- لإضافة حسابات للمزامنة معها، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **مخطط S** ← **المزيد** ← **إدارة التقويمات** ← **إضافة حساب**. ثم، حدد حساباً للمزامنة وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب، سيظهر في القائمة.

## S Health

### مقدمة

يساعدك S Health على تحسين صحتك ولياقتك البدنية. حدد أهداف اللياقة البدنية، وتحقق من مدى تقدمك، وحافظ على المسار العام لصحتك ولياقتك البدنية.

قد يظهر هذا التطبيق في مجلد **Samsung** بحسب المنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.




### بدء تشغيل S Health

في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة، أو عند إعادة تشغيله بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الإعداد.

- ١ اضغط على **S Health** على شاشة التطبيقات.
- ٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

## استخدام S Health

يمكنك عرض المعلومات الرئيسية من قوائم S Health وأدوات التعقب لمراقبة لياقتك وحالتك الصحية. اضغط على S Health على شاشة التطبيقات.

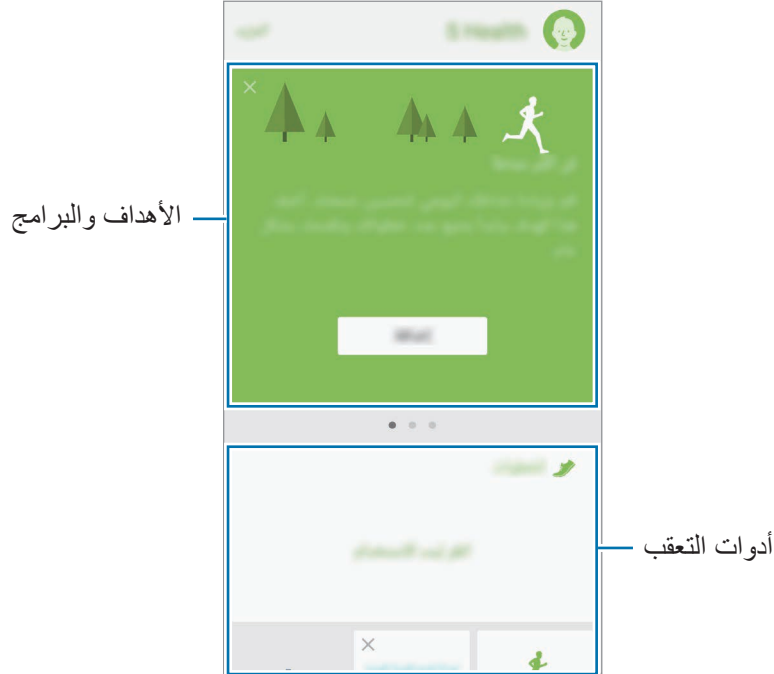

لإضافة أدوات التعقب، أو أهداف، أو برامج إلى شاشة S Health، اضغط على المزيد ← إدارة العناصر، ثم حدد العناصر ضمن علامة التبويب أجهزة التعقب، أو الأهداف، أو البرامج.

- أجهزة التعقب: راقب أنشطتك، ومستوى حرق الغذاء، وقياسات الجسم.
- الأهداف: اضبط أهداف لياقتك اليومية واعرض تقدمك.
- البرامج: استخدم برامج تدريبية مخصصة.

للوصول إلى مزيد من المعلومات حول وظائف S Health، اضغط على المزيد ← الضبط ← مساعدة.



## معلومات إضافية

- وظائف S Health مخصصة لأغراض اللياقة والحالة الصحية فقط ولا تستخدم في تشخيص مرض أو أي ظروف أخرى، أو في العلاج، أو تخفيف الآلام، أو التداوي، أو الوقاية من الأمراض.
- الوظائف المتاحة، والخصائص، والتطبيقات القابلة للإضافة لـ S Health قد تختلف من دولة إلى أخرى بسبب القوانين والقواعد المحلية المختلفة. ينبغي عليك التحقق من الخصائص والتطبيقات المتاحة في منطقتك الخاصة قبل الاستخدام.
- تطبيقات S Health والخدمة الخاصة بها يمكن تغييرها أو قطعها بدون إشعار مسبق.
- يقتصر الغرض من جمع هذه البيانات على تقديم الخدمة التي طلبتها، بما في ذلك تقديم معلومات إضافية لتحسين صحتك العامة ومزامنة أو تحليل البيانات والإحصائيات أو تطوير خدمات أفضل وتقديمها. (ولكن، في حالة قيامك بتسجيل الدخول إلى Samsung account من S Health، فقد يتم حفظ البيانات على الخادم لعمل نسخة احتياطية من البيانات.) البيانات الشخصية قد يتم تخزينها حتى استكمال هذه الأغراض. يمكنك حذف بياناتك الشخصية المخزنة بواسطة تطبيق S Health باستخدام خيار إعادة تعيين البيانات في قائمة "إعدادات". لحذف أي بيانات تمت مشاركتها مع الشبكات الاجتماعية أو تم نقلها إلى أجهزة التخزين، يجب عليك حذفها بشكل منفصل.
- يمكنك مشاركة و/أو مزامنة بياناتك مع خدمات سامسونج الإضافية أو خدمات الطرف الخارجي المتوافقة التي تحددها، بالإضافة إلى المزامنة مع أي من أجهزتك الأخرى المتصلة. الوصول إلى معلومات S Health بواسطة مثل تلك الخدمات الإضافية أو أجهزة الطرف الخارجي سيكون مسموحًا فقط به بموافقتك الواضحة.
- تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاستخدام غير المناسب للبيانات المشتركة على الشبكات الاجتماعية أو المرسلة إلى آخرين. توخى بالغ الحذر عند مشاركة بياناتك الشخصية مع الآخرين.
- في حالة توصيل الجهاز بأجهزة القياس، فتتحقق من بروتوكول الاتصال لتأكيد التشغيل المناسب. في حالة استخدامك اتصال لاسلكي، على سبيل المثال، البلوتوث، فقد يتعرض الجهاز للتشويش بسبب التداخل الإلكتروني من أجهزة أخرى. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من الأجهزة التي ترسل موجات الراديو.
- الرجاء قراءة الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بـ S Health بعناية قبل استخدامه.

## مسجل الصوت

استخدم هذا التطبيق لتسجيل المذكرات الصوتية أو تشغيلها.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **Tools** ← **مسجل الصوت**.


قد يظهر هذا التطبيق في مجلد **Samsung** بحسب المنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.



٢ اضغط على  لبدء التسجيل. تحدث أمام الميكروفون.

اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا.

أثناء تسجيل الصوت، اضغط على علامة لإدراج علامة مرجعية.

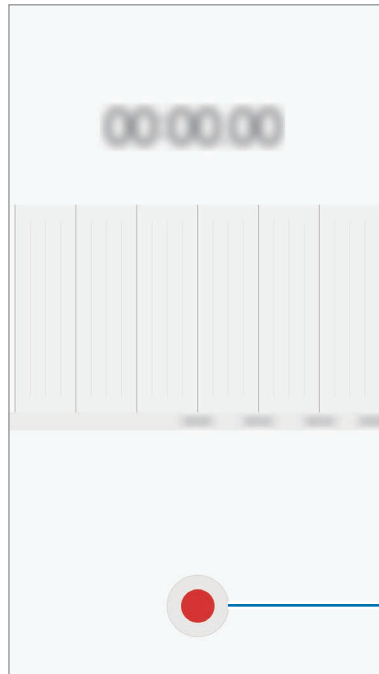

بدء التسجيل.

٣ اضغط على **حفظ** لإنهاء التسجيل.

## ملفاتي

الوصول إلى مختلف الملفات المخزنة على الجهاز وإدارتها.  
على شاشة التطبيقات، اضغط على **Tools** ← **ملفاتي**.



قد يظهر هذا التطبيق في مجلد **Samsung** بحسب المنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.

عرض الملفات حسب الفئة، أو عرض الملفات المخزنة على الجهاز.  
للتحقق من حالة سعة الذاكرة المستخدمة والمتاحة اضغط على **المستخدم من وحدة التخزين**.  
للبحث عن ملفات أو مجلدات، اضغط على **البحث**.

## الساعة

### مقدمة

اضبط الإنذارات، وتحقق من الوقت الفعلي في عدة مدن حول العالم، وحدد وقتًا لأحد الأحداث، أو اضبط فترة زمنية معينة.

### منبه

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الساعة** ← **منبه**.

### ضبط التنبيهات

اضغط على **إضافة** في قائمة الإنذارات، واضبط إنذارًا، وحدد الأيام التي سيتكرر الإنذار خلالها، واضبط خيارات عديدة للإنذارات ثم اضغط على **حفظ**.

افتح لوحة المفاتيح لإدخال وقت التنبيه، اضغط على **حقل إدخال الوقت**.

لتنشيط أو لإلغاء تنشيط الإنذارات، اضغط على رمز الساعة الموجود بجانب الإنذار الموجود في قائمة الإنذارات.



## إيقاف التنبيهات

اضغط على إقصاء لإيقاف التنبيه. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، فاضغط على غفوة لتكرار التنبيه بعد مدة محددة.

## حذف التنبيهات

اضغط على ✕ في أحد الإنذارات الموجودة في قائمة الإنذارات.

## الساعة العالمية

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← الساعة العالمية.

## إنشاء التوقيات

اضغط على إضافة وأدخل اسم مدينة أو حدد مدينة من قائمة المدن.

## حذف التوقيات

اضغط على ✕ في ساعة.

## ساعة الإيقاف

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← ساعة الإيقاف.

٢ اضغط على بدء لتوقيت حدث.

لتسجيل أوقات اللفات أثناء حساب توقيت حدث ما، اضغط على دورة.

٣ اضغط على إيقاف لإيقاف التوقيت.


لإعادة بدء احتساب التوقيت، اضغط على استئناف.

لمسح عدد اللفات، اضغط على إعادة ضبط.

## المؤقت

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← المؤقت.
- ٢ اضبط المدة، ثم اضغط على بدء.
- لفتح لوحة المفاتيح لإدخال المدة الزمنية، اضغط على حقل إدخال المدة الزمنية.
- ٣ اضغط على إقصاء عند توقف المؤقت.

## الحاسبة


- قم بإجراء عمليات حسابية بسيطة أو معقدة.
- اضغط على الحاسبة على شاشة التطبيقات.
- قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كانت خاصية التدوير التلقائي غير فعالة، اضغط على  لعرض الحاسبة العلمية.
- لمشاهدة سجل الحساب، اضغط على المحفوظات. لغلاق لوحة سجل الحساب، اضغط على لوحة المفاتيح.
- لمسح السجل، اضغط على المحفوظات ← مسح المحفوظات.

## الراديو

### الاستماع إلى راديو FM

- اضغط على الراديو على شاشة التطبيقات.
- قبل استخدامك لهذا التطبيق، يجب عليك توصيل سماعة رأس، والتي تعمل كهوائي للراديو.
- قد يظهر هذا التطبيق في مجلد **Samsung** بحسب المنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.
  - يقوم راديو FM بالبحث ويحفظ المحطات المتاحة تلقائيًا عند تشغيله لأول مرة.



اضغط على  لتشغيل راديو FM. حدد محطة الراديو المطلوبة من قائمة المحطات.



## البحث عن محطات الراديو

اضغط على الراديو على شاشة التطبيقات.

قد يظهر هذا التطبيق في مجلد **Samsung** بحسب المنطقة أو مزود الخدمة الخاص بك.



اضغط على بحث، ثم حدد خيار البحث. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئيًا وحفظها تلقائيًا. حدد محطة الراديو المطلوبة من قائمة المحطات.

## USB Backup

قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات أو استعادتها بواسطة توصيل جهاز تخزين USB خارجي.  
اضغط على **USB Backup** على شاشة التطبيقات.



لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

قم بتوصيل الجهاز إلى جهاز تخزين USB الخارجي عبر كابل (USB On-The-Go (OTG).  
لتعيين الجهاز للنسخ الاحتياطي للبيانات تلقائيًا عند توصيل جهاز تخزين USB خارجي. اضغط على **SETTINGS** ثم اضغط على مفتاح تبديل **Auto backup** لتنشيطه.



## تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات. راجع [حسابات](#) للمزيد من المعلومات.

لمشاهدة المزيد من معلومات التطبيق، ادخل إلى قائمة تعليمات كل تطبيق.



قد لا تتوفر بعد التطبيقات أو يتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.

### Chrome

البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

### Gmail

إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.

### خرائط

إيجاد موقع على الخريطة، والبحث عن مواقع، وعرض معلومات الموقع للعديد من الأماكن.

### موسيقى Play

اكتشف واستمع إلى الموسيقى وقم بمشاركتها على جهازك. يمكنك تحميل مجموعات الموسيقى المخزنة على جهازك إلى السحابة والوصول إليها فيما بعد.

### أفلام Play

قم بتنزيل ملفات الفيديو لمشاهدتها من متجر Play.

### Drive

احفظ المحتوى على خدمة السحابي، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.

### YouTube

شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.

## الصور

ابحث عن جميع الصور ولقطات الفيديو الواردة من مصادر عديدة والموجودة في مكان واحد وقم بتعديلها.

## Hangouts

دردش مع أصدقائك بشكل فردي أو جماعي واستخدم الصور والوجوه العاطفية، ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

## Google

ابحث بشكل سريع عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.

# الضبط

## مقدمة

تخصيص الضبط للمزايا والتطبيقات. يمكنك إضفاء مزيداً من الخصوصية عن طريق تهيئة خيارات الضبط المختلفة. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط**. للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على **بحث**. لتعديل قائمة الضبط الأكثر استخداماً، اضغط على **تعديل**. ضع علامة اختيار أمام العناصر لإضافتها أو لإلغاء تحديد عناصر لإزالتها.

## Wi-Fi

### التوصيل بشبكة Wi-Fi

قم بتنشيط خاصية Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى.

أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة.

تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل.

## ٣ اضغط على توصيل.



- بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوافر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور. لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائياً، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على تجاهل.
- إذا كنت لا تستطيع الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل صحيح، أعد تشغيل خاصية Wi-Fi بجهازك أو الراوتر اللاسلكي.

## Wi-Fi مباشر

Wi-Fi مباشر يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على Wi-Fi، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اضغط على Wi-Fi مباشر.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

إذا كان الجهاز الذي تريد الاتصال به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خاصية Wi-Fi مباشر.

٣ حدد جهازاً للاتصال به.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب Wi-Fi للاتصال المباشر.

## إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع الأجهزة الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.



٣ اضغط على مشاركة ← **Wi-Fi** مباشر، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.

٤ اقبل طلب الاتصال بـ **Wi-Fi** مباشر على الجهاز الآخر.

إذا كان الجهازان متصلين بالفعل، فسيتم إرسال الصورة إلى الجهاز الآخر بدون إجراء طلب الاتصال.

## إنهاء اتصال الجهاز

١ اضغط على **Wi-Fi** على شاشة الإعدادات.

٢ اضغط على **Wi-Fi** مباشر.

يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.

٣ اضغط على اسم الجهاز لفصل الأجهزة.

## البلوتوث

### مقدمة

استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى بدعم البلوتوث.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر خاصية البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم خاصية البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطرق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لخاصية البلوتوث.

## الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على البلوتوث، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٢ حدد جهازاً للإقتران به.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية. راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الآخر.

يكون جهازك مرئى للأجهزة الأخرى أثناء فتح شاشة ضبط البلوتوث.



٣ اقبل طلب الاتصال عبر البلوتوث على جهازك للتأكيد.

ستتصل الأجهزة عندما تقبل الأجهزة الأخرى طلب البلوتوث للاتصال.

## إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ حدد صورة.

٣ اضغط على مشاركة ← البلوتوث، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.

إذا كان جهازك قد تم إقرانه مع هذا الجهاز من قبل، فاضغط على اسم الجهاز بدون تأكيد مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائياً.

إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.

٤ اقبل طلب الاتصال بالبلوتوث على الجهاز الآخر.

## إلغاء إقران أجهزة البلوتوث

١ اضغط على البلوتوث على شاشة الإعدادات.

يعرض الجهاز الأجهزة المقترنة في القائمة.

٢ اضغط على ⚙ بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.

٣ اضغط على إلغاء الاقتران.

## وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

على شاشة الإعدادات، اضغط على وضع الطيران.

تحقق من إيقاف تشغيل الجهاز عند إقلاع الطائرة أو هبوطها. بعد الإقلاع، يمكنك استخدام الجهاز في وضع الطيران إذا سمح المسؤول في الطائرة بذلك.



## نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد

استخدم الجهاز كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى في حالة عدم توفر اتصال الشبكة. يمكن إجراء الاتصال عبر خاصية Wi-Fi، أو USB، أو البلوتوث.

على شاشة الإعدادات، اضغط على نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد.

سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الخاصية.




- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** استخدم نقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى.
- **تقييد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- **تقييد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.

## استخدام نقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم جهازك كنقطة اتصال الهواتف المحمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **نقطة اتصال الهواتف المحمولة والتقييد** ← **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

٢ اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يظهر الرمز  على شريط الحالة. يمكن للأجهزة الأخرى أن تجد جهازك في قائمة شبكات Wi-Fi. لضبط كلمة مرور لنقطة اتصال الهواتف المحمولة، اضغط على **المزيد** ← **تهيئة نقطة اتصال** وحدد مستوى الأمان. ثم أدخل كلمة مرور واضغط على **حفظ**.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

٤ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

## استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **استخدام البيانات**.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **بيانات الهاتف المحمول:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- **بيانات الخلفية:** امنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول.
- **ضبط حد بيانات الهاتف المحمول:** اضبط حداً لاستخدام بيانات المحمول.
- **وضع توفير الفائق للبيانات:** قم بتقليل استخدام بيانات الهواتف المحمولة عن طريق حجب التطبيقات الموجودة في الخلفية من استخدام اتصالات شبكة المحمول. يمكنك استخدام ضغط البيانات لضغط بيانات الإنترنت، مثل الصور ومقاطع الفيديو وصفحات الويب التي يتم الدخول إليها عن طريق شبكة المحمول. راجع [التوفير الفائق للبيانات](#) للمزيد من المعلومات.

- إشعارات استخدام البيانات: اضبط الجهاز لإشعارك باستخدام البيانات أثناء قفل الجهاز. ستتلقى إشعارًا بعد قفل الجهاز لمدة تزيد عن ٥ دقائق.
- لتغيير تاريخ إعادة الضبط الشهري لفترة المراقبة، اضغط على ▼ ← تغيير الدورة.

## تحديد استخدام البيانات

قم بتعيين الجهاز لتعطيل اتصال بيانات المحمول تلقائيًا عندما يصل مقدار بيانات المحمول المستخدمة إلى الحد الذي وضعته.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على استخدام البيانات، ثم اضغط على مفتاح ضبط حد بيانات الهاتف المحمول لتنشيطه.

٢ لضبط الحد، اسحب شريط تعديل الحد إلى أعلى أو إلى أسفل.

٣ لضبط مستوى تنبيه استخدام البيانات، اسحب شريط تعديل التحذير إلى أعلى أو إلى أسفل. سينبهك الجهاز عند الوصول إلى مستوى التحذير.

## إدارة بطاقة SIM (موديلات SIM المزدوجة)

قم بتنشيط بطاقة SIM أو USIM وقم بتخصيص ضبط بطاقة SIM. راجع استخدام بطاقات SIM أو USIM الثنائية (موديلات SIM الثنائية) للمزيد من المعلومات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على إدارة بطاقة SIM.

- المكالمات: لتحديد بطاقة SIM أو USIM للمكالمات الصوتية.
- رسائل نصية: حدد بطاقة SIM أو USIM للرسائل.
- بيانات الهاتف المحمول: حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمة البيانات.
- تشغيل بطاقتي SIM دائماً: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة من بطاقة SIM أو USIM أخرى أثناء إجراء مكالمة.

- قد يختلف مسمى هذه الميزة حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة.
- عند تمكين هذه الخاصية، يتم دفع تكاليف إضافية لإعادة توجيه المكالمات وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة.



## شبكات المحمول

تهيئة ضبط شبكة الهواتف المحمولة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **شبكات المحمول**.

- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **نمط الشبكة (موديلا SIM الفردية):** حدد نوع الشبكة.
- **نمط الشبكة 1 SIM / نمط الشبكة 2 SIM (موديلا SIM المزدوجة):** حدد نوع الشبكة.
- **أسماء نقاط الوصول:** قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **مشغلو الشبكة:** ابحث عن الشبكات المتوفرة وقم بتسجيل شبكة يدوياً.

## المزيد من ضبط الاتصال

### الخيارات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الخصائص.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **المزيد من ضبط الاتصال**.

- **المسح بحثاً عن أجهزة قريبة:** تعيين الجهاز للبحث عن الأجهزة القريبة للاتصال معها.
- **الطباعة:** تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدوياً لطباعة الملفات. راجع **الطباعة** للمزيد من المعلومات.
- **VPN:** قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

### الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك توصيل الجهاز بطابعة عبر شبكة Wi-Fi أو Wi-Fi مباشر، واطبع الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.



## إضافة المكونات الإضافية للطابعة

أضف المكونات الإضافية للطابعات التي تريد توصيل الجهاز بها.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على المزيد من ضبط الاتصال ← الطابعة ← المكون الإضافي للتنزيل.

٢ ابحث عن مكوّن إضافي للطابعة في متجر Play.

٣ حدد مكوّنًا إضافيًا للطابعة وقم بتنصيبه.

٤ حدد مكون إضافي للطابعة، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

يبحث الجهاز عن الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi مثل جهازك.

لإضافة طابعات يدويًا، اضغط على المزيد ← إضافة طابعة ← ADD PRINTER.

لتغيير ضبط الطابعة، اضغط على المزيد ← ضبط الطابعة.


## محتوى الطابعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، اضغط على المزيد ← طابعة ▼ ← كل الطابعات، ثم حدد طابعة.

## الإدارة الذكية

### مقدمة

توفر الإدارة الذكية معاينة لحالة بطارية جهازك، والمخزن، وRAM، وأمان النظام. توفر لك الإدارة الذكية إمكانية تخصيص جهازك بسهولة، كما يساعدك وضع توفير البيانات الفائقة على إدارة استخدام البيانات على هاتفك المحمول.

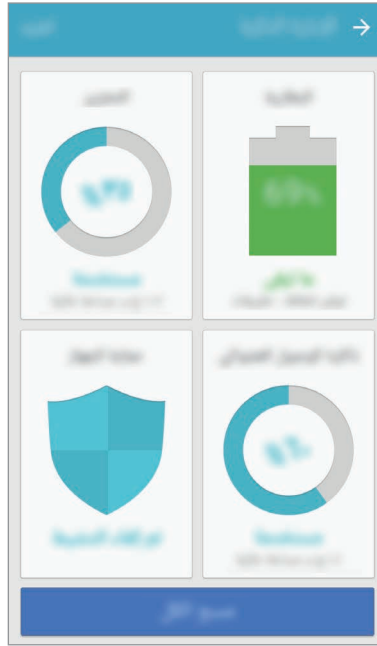

قد تظهر شاشة الإدارة الذكية بشكل مختلف حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



### استخدام خاصية التخصيص السريع

على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← مسح الكل.

تقوم خاصية التخصيص السريع بتحسين مستوى أداء الجهاز من خلال الإجراءات التالية.

- إخلاء جزء من الذاكرة.
- حذف الملفات غير الضرورية وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.
- المسح بحثاً عن البرامج الضارة.



## البطارية

على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← البطارية.

تحقق من طاقة البطارية المتبقية والوقت لاستخدام الجهاز. بالنسبة للأجهزة ذات مستوى البطارية المنخفض، يمكنك توفير طاقة البطارية من خلال تنشيط ميزات حفظ الطاقة.

- يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاذ طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.
- لا يمكنك استلام إشعارات من التطبيقات التي تستخدم وضع توفير الطاقة.



## إدارة البطارية

لحفظ طاقة البطارية من خلال ضبط تحسين استخدام البطارية لكل تطبيق، اضغط على التفاصيل للوصول إلى توفير طاقة التطبيقات واضغط على مفتاح توفير طاقة التطبيق لتنشيطه.

## التخزين

تحقق من حالة الذاكرة المستخدمة والمتاحة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← التخزين.

## إدارة الذاكرة

لحذف الملفات المتبقية، مثل ذاكرة التخزين، اضغط على حذف. لحذف الملفات أو إلغاء تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها، اضغط على التفاصيل للحصول على بيانات المستخدم، ثم حدد فئة. ثم بعد ذلك، ضع علامة اختيار أمام العناصر لتحديدتها ثم اضغط على حذف أو إلغاء التثبيت.

## ذاكرة الوصول العشوائي

على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← ذاكرة الوصول العشوائي.

لتسريع الجهاز من خلال تقليل مقدار ذاكرة RAM المستخدمة، اضغط على إنهاء الكل لإغلاق جميع التطبيقات الجارية في الخلفية.

## حماية الجهاز

تحقق من حالة أمان الجهاز. تقوم هذه الخاصية بمسح جهازك بحثًا عن أي برنامج ضار. على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية ← حماية الجهاز.

## التوفير الفائق للبيانات

يمكنك متابعة وتقليل استخدام البيانات على هاتفك المحمول عن طريق حجب التطبيقات الموجودة في الخلفية من استخدام اتصالات شبكة المحمول. يمكنك أيضًا استخدام ميزة ضغط البيانات لضغط بيانات الإنترنت، مثل الصور، مقاطع الفيديو، وصفحات الويب، التي تم الدخول إليها عن طريق شبكة المحمول.



- قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- وقد لا تتوفر بعض صفحات أو محتوى الويب عند تنشيط هذه الميزة، حسب موفر الخدمة أو أحوال شبكة المحمول.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الإدارة الذكية، مرر إلى اليمين، واضغط على التوفير الفائق للبيانات، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

عرض كمية البيانات المستخدمة والمحفوظة خلال فترة المتابعة المحددة.

تنشيط ميزة ضغط البيانات  
Opera Max حتى يتم ضغط بيانات الإنترنت عند استخدام شبكة الهاتف المحمول.

تحديد التطبيقات المسموح لها باستخدام اتصال شبكة الهاتف المحمول في الخلفية.

يمكنك تغيير فترة متابعة استخدام البيانات. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← استخدام البيانات



← تغيير الدورة.

## التطبيقات

تحكم في تطبيقات الجهاز وقم بتغيير الضبط الخاص بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **التطبيقات**.

- **مدير التطبيقات:** اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.
- **التطبيقات الافتراضية:** حدد ضبطاً افتراضياً لاستخدام التطبيقات.
- **ضبط التطبيقات:** قم بتخصيص الضبط لكل تطبيق.

## الأصوات والاهتزازات

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **الأصوات والاهتزازات**.

- **وضع الصوت:** اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو الوضع الصامت.
- **الاهتزاز أثناء الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **درجة الصوت:** اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **نغمة الرنين:** تغيير ضبط نغمة الرنين.
- **نموذج الاهتزاز:** تحديد نمط اهتزاز.
- **أصوات الإشعارات:** حدد صوتاً افتراضياً للإشعارات. يمكنك أيضاً تغيير ضبط الإشعارات لكل تطبيق.
- **أصوات اللمس:** حدد الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **أصوات قفل الشاشة:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **صوت الشحن:** لضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند توصيله بالشاحن.
- **نغمات لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على المفاتيح الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **صوت لوحة المفاتيح:** تعيين الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس أحد المفاتيح.
- **جودة الصوت وتأثيراته:** قم بتهيئة الإعدادات الإضافية للصوت.

## إشعارات

تغيير ضبط الإشعارات الخاص لكل تطبيق.

على شاشة الإعدادات، اضغط على إشعارات.

لتخصيص ضبط الإشعارات، اضغط على متقدم ثم حدد تطبيقًا.

- السماح بالإشعارات: السماح بالإشعارات من التطبيق المحدد.
- الضبط كأولوية: عرض الإشعارات أعلى لوحة الإشعارات وتضمنها في قائمة السماح عندما يكون وضع عدم الإزعاج نشطًا.
- المعاينات في الإطارات المنبثقة: عرض معاينات الإشعارات في نوافذ منبثقة.
- إظهار على شاشة القفل: لعرض الإشعارات من التطبيق المحدد على الشاشة المقفولة.
- إظهار المحتوى على شاشة القفل: لعرض محتوى الإشعارات من التطبيق المحدد على الشاشة المقفولة.
- مزيد من الضبط: تخصيص ضبط الإشعارات الإضافية للتطبيق المحدد.

## عدم الإزعاج

قم بتعيين الجهاز لكتم أصوات المكالمات الواردة وأصوات الإشعارات باستثناء الاستثناءات المسموح بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على عدم الإزعاج.

- تفعيل الآن: تفعيل وضع عدم الإزعاج على الفور.
- تفعيل كمجدولة: تفعيل وضع عدم الإزعاج حسب أوقات معينة مسبقًا. يمكنك تحديد الأيام وتعيين أوقات البداية والنهاية.
- السماح بالاستثناءات: تخصيص الضبط للاستثناءات المسموحة.

## الشاشة

تغيير ضبط الشاشة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الشاشة.



قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **السطوع:** ضبط سطوع الشاشة.
- **وضع بالخارج:** قم بتنشيط الوضع الخارجي لكي تجعل مشاهدة الشاشة أكثر سهولة في ظروف الإضاءة الساطعة.
- **الخط:** تغيير حجم الخط ونوعه.
- **إطارات الرموز:** لتحديد إما عرض الخلفيات المظلمة للرموز أو لا لكي تبدو بارزة.
- **مؤشر LED:** تعيين الجهاز لتشغيل مؤشر LED أثناء شحن البطارية، أو عندما تكون هناك إشعارات، أو عند إنشاء تسجيلات الصوت.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **شاشة التوقف:** تعيين الجهاز لتشغيل شاشة توقف عندما يكون الجهاز قيد الشحن أو موصولاً بقاعدة شحن.

## الميزات المتقدمة

تنشيط الميزات المتقدمة وتغيير إعدادات التحكم بها.

على شاشة الإعدادات، اضغط على الميزات المتقدمة.



قد يؤدي اصطدام أو اهتزاز الجهاز بشكل مفرط إلى إدخال بعض الميزات بشكل غير مقصود.

- **تشغيل بيد واحدة:** قم بتنشيط وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.



قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **التشغيل السريع للكاميرا:** تعيين الجهاز لتشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين بسرعة.
- **التنبه الذكي:** اضبط الجهاز لكي ينبهك في حالة ما إذا كان لديك مكالمات فائتة أو رسائل جديدة عندما تلتقط الجهاز.



قد لا تعمل هذه الخاصية في حالة تشغيل الشاشة أو إن لم يكن الجهاز على سطح مستوٍ.

- **الكتم السهل:** اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات أو الإنذارات الواردة باستخدام حركات الكف، أو توجيه شاشة الجهاز إلى أسفل.
- **المشاركة المباشرة:** اضبط الجهاز لعرض الأشخاص الذين اتصلت بهم على لوحة خيارات المشاركة ليتيح لك مشاركة المحتوى مباشرة.

## خلفية الشاشة

تغيير ضبط خلفية شاشة الصفحة الرئيسية والشاشة القفل.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على **خلفية الشاشة**.

## السمات

ضع سمات عديدة على الجهاز لتغيير العناصر المرئية للشاشة الرئيسية، والشاشة المقفلة، والرموز.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على **السمات**.  
لتنزيل مزيد من السمات، اضغط على **المزيد من السمات**.

## الشاشة الرئيسية

تخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة لوحات أو حذفها أو إعادة ترتيب لوحات الشاشة الرئيسية والمزيد. راجع **خيارات شاشة الصفحة الرئيسية للمزيد من المعلومات**.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على **الشاشة الرئيسية**.

# شاشة القفل والحماية

## الخيارات

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز وبطاقة SIM أو USIM.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على شاشة القفل والحماية.



قد تختلف الخيارات المتاحة التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.

- نوع قفل الشاشة: قم بتغيير طريقة قفل الشاشة.
- معلومات واختصارات التطبيقات: تغيير ضبط العناصر المعروضة على شاشة القفل.
- الإشعارات على شاشة القفل: تعيين عرض أو إلغاء عرض محتوى الإشعارات في الشاشة المقفلة وتحديد الإشعارات المراد عرضها.
- ضبط القفل الآمن: تغيير ضبط قفل الشاشة لطريقة القفل المحددة.
- بصمات: قم بتسجيل بصمات أصابعك على الجهاز لتأمينه، أو لتسجيل الدخول إلى Samsung account.
- راجع التعرف على البصمة للمزيد من المعلومات.
- بحث عن هاتفي المحمول: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط خاصية "البحث عن هاتفي المحمول". يمكنك الوصول إلى موقع ويب الخاص بـ "البحث عن هاتفي المحمول" ( )
- لتتبع جهازك المفقود أو المسروق.
- مصادر غير معروفة: اضبط الجهاز للسماح بتثبيت تطبيقات من مصادر مجهولة.
- الإعداد الآمن: بيانات جهازك مشفرة لمنع الآخرين من الوصول إليها في حالة فقدان أو سرقة الجهاز. لاستخدام جهازك المشفر، يجب عليك فك تشفير بيانات الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتشغيله. يمكنك تعيين فك تشفير بيانات جهازك تلقائيًا أو طلب رمز فتح القفل. لا يمكن إنشاء نسخة احتياطية من البيانات أو استعادتها في حالة تشفيرها. علمًا بأنه في حالة إدخال رمز إلغاء قفل غير صحيح عدة مرات على التوالي وصولاً إلى الحد المسموح لعدد المحاولات، فسوف يقوم الجهاز بإعادة تعيين بيانات المصنع.
- تشفير بطاقة SD: ضبط الجهاز لتشفير الملفات عند حفظها على بطاقة ذاكرة.
- في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.
- ضبط آخر للحماية: قم بتهيئة إعدادات الأمان الإضافية.



## التعرف على البصمة

لكي تعمل وظيفة التعرف على بصمات الأصابع، يلزم تسجيل بصمات الأصابع وتخزينها في جهازك. بعد التسجيل، يمكنك تعيين الجهاز لاستخدام بصمات أصابعك للخصائص التالية:

• قفل الشاشة

• تسجيل الدخول إلى الويب

• التحقق من Samsung account



• قد لا تتوفر هذه الخاصية حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

• تستخدم خاصية التعرف على بصمة الإصبع الخصائص الفريدة لكل بصمة إصبع لتحسين مستوى سلامة الجهاز. احتمالية تعرض مستشعر بصمة الإصبع للارتباك في حالة وجود بصمتين مختلفتين يعد أمرًا صعبًا للغاية. في حين، في حالات نادرة تكون فيها بصمات الأصابع المنفصلة متشابهة جدًا قد يتعرف المستشعر عليها باعتبارها متطابقة.

• إذا كنت تستخدم بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة، فلن تتمكن من استخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة بعد إعادة تشغيل الجهاز. يجب عليك إلغاء قفل الجهاز باستخدام النمط، رمز PIN، أو كلمة المرور التي قمت بتعيينها عند تسجيل بصمة الإصبع.

• إذا لم يتم التعرف على بصمة إصبعك، يجب عليك الذهاب بالجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإعادة ضبطه. ومن ثم إعادة تسجيل بصمة إصبعك.

## للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

عندما تسمح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الخاصية:

- يحتوي المفتاح الرئيسية على مستشعر التعرف على بصمات الأصابع. تأكد أن مفتاح الصفحة الرئيسية غير مخدوش أو تالف بسبب استخدام أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والعقود.
- واقي الشاشة المرفق بالجهاز قد يؤدي إلى حدوث عطل في مستشعر التعرف على بصمات الأصابع. قم بإزالة واقي الشاشة لتحسين حساسية على بصمة الإصبع.
- تأكد أن منطقة التعرف على بصمة الإصبع وأصابعك نظيفة وجافة.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.



- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع. تأكد من تغطية مفتاح الصفحة الرئيسية بالكامل بإصبعك.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الخاصة باليد الأكثر استخدامًا وذلك لتنفيذ مهام في الجهاز.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتجمع الكهرباء الإستاتيكية داخل الجهاز. تجنب استخدام هذه الخاصية في البيئات غير الجافة أو قبل استخدام خاصية تفريغ الكهرباء الاستاتيكية بواسطة لمس شيء معدني.

## تسجيل بصمات الأصابع

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية** ← **بصمات**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا. إذا لم تكن قد قمت بتعيين طريقة قفل الشاشة، فقم بتعيينها.
- ٣ ضع إصبعك على مفتاح الصفحة الرئيسية.
- ٤ بعد اكتشاف الجهاز لإصبعك، ارفع إصبعك لأعلى وقم بوضعه على مفتاح الصفحة الرئيسية مرة أخرى. أعد هذه الحركة بتحريك إصبعك لأعلى أو لأسفل حتى يتم تسجيل بصمة إصبعك. عند ظهور نافذة منبثقة للقفل بالبصمة، اضغط على **تفعيل** لاستخدام بصمتك لفتح قفل الشاشة.

## حذف بصمات الأصابع

يمكنك حذف بصمات الأصابع المسجلة.

- ١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية** ← **بصمات**.
- ٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقًا.
- ٣ اضغط على **تعديل**.
- ٤ ضع علامة اختيار أمام بصمات الأصابع المراد حذفها واضغط على **إزالة**.

## التحقق من كلمة مرور Samsung account

استخدم بصمات الأصابع للتحقق من كلمة مرور Samsung account الخاص بك. يمكنك استخدام بصمات الأصابع بدلاً من إدخال كلمة مرور، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من **Galaxy Apps**.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية** ← **بصمات**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على **مفتاح التحقق من Samsung account** لتنشيطها.

٤ قم بتسجيل الدخول إلى Samsung account.

## استخدام بصمات الأصابع لتسجيل الدخول إلى الحسابات

يمكنك استخدام بصمات أصابعك لتسجيل الدخول إلى صفحات الويب التي تدعم حفظ كلمة المرور.

هذه الخاصية متاحة فقط لصفحات الويب التي تفتحها عن طريق تطبيق الإنترنت.



١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **شاشة القفل والحماية** ← **بصمات**.

٢ قم بفتح قفل الشاشة باستخدام طريقة فتح قفل الشاشة المعينة مسبقاً.

٣ اضغط على **مفتاح تسجيل الدخول إلى الويب** لتنشيطها.

٤ افتح صفحة ويب التي تريد تسجيل الدخول إليها باستخدام بصمة إصبع.

٥ أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على **مفتاح تسجيل الدخول** إلى صفحة ويب.

٦ ضع علامة اختيار أمام **سجل الدخول باستخدام بصمات الأصابع** واضغط على **تذكر**.

يمكنك استخدام بصمة أصابعك للتحقق من حسابك وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى صفحة ويب.

## الخصوصية والأمان

### الخيارات

- قم بتغيير الضبط للحفاظ على خصوصيتك وسلامتك.
- على شاشة الإعدادات، اضغط على **الخصوصية والأمان**.
- **الموقع:** قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.
- **أذونات التطبيق:** عرض قائمة بالميزات والتطبيقات التي لديها الإذن باستخدامها. يمكنك أيضاً تعديل إعدادات الإذن. راجع **ضبط أذونات التطبيقات** للمزيد من المعلومات.
- **الإبلاغ عن معلومات التشخيص:** اضبط الجهاز لكي يرسل تلقائياً المعلومات التشخيصية ومعلومات الاستخدام الخاصة بالجهاز إلى سامسونج.
- **إرسال رسائل طوارئ:** اضبط الجهاز لإرسال رسائل مساعدة عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل ثلاث مرات. كما يمكنك إرسال تسجيلات صوتية مع الرسالة إلى المستلمين. راجع **إرسال رسائل طوارئ** للمزيد من المعلومات.

### إرسال رسائل طوارئ

في حالة الطوارئ، اضغط بسرعة على مفتاح التشغيل ثلاث مرات. يرسل الجهاز رسائل إلى الأسماء في حالة الطوارئ الخاصة بك. تتضمن الرسائل معلومات موقعك.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على **الخصوصية والأمان** ← **إرسال رسائل طوارئ**، ثم اضغط على المفتاح لتنشيطه.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة جهات اتصال في حالة الطوارئ إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل.

لإرسال رسائل المساعدة مع التسجيلات الصوتية أو الصور، اضغط على المفتاح **إرفاق تسجيل الصوت** أو **إرفاق صور** لتنشيطه.

قد لا يتوفر خيار **إرفاق صور** حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## إضافة الأسماء في حالة الطوارئ

على شاشة الإعدادات، اضغط على الخصوصية والأمان ← إرسال رسائل طوارئ ← إرسال الرسائل إلى ← إضافة. اضغط على إنشاء جهة اتصال ثم أدخل معلومات الاتصال أو اضغط على اختر من الأسماء لإضافة جهة اتصال موجودة إلى قائمة جهات الاتصال في حالة الطوارئ.

## الوضع السهل

يوفر لك الوضع السهل تجربة أكثر سهولة للمستخدم بواسطة استخدام مخطط أكثر سهولة ورموز أكبر على الشاشة الرئيسية.

قد لا تتوفر بعض خصائص التطبيقات في الوضع السهل.



## الانتقال إلى الوضع السهل

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على الوضع السهل ← الوضع السهل.

٢ حدد التطبيقات الموجودة ضمن التطبيقات السهلة لإضافة مخطط أسهل.

٣ اضغط على تمت.

## الرجوع إلى الوضع القياسي

انتقل إلى اليمين على الشاشة الرئيسية واضغط على الضبط ← الوضع السهل ← الوضع العادي ← تمت.

## إدارة الاختصارات

لإضافة اختصار إلى أحد التطبيقات على الشاشة الرئيسية، اسحب إلى اليمين، واضغط على + ثم حدد أحد التطبيقات.

لإضافة اختصار إلى اسم على الشاشة الرئيسية، اسحب إلى اليسار، واضغط على ⓘ.

لحذف اختصار من الشاشة الرئيسية، اضغط على تعديل، وحدد تطبيق أو جهة اتصال بواسطة -.

## إمكانية الوصول

قم بتهيئة إعدادات عديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على إمكانية الوصول.



قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- الرؤية: قم بتخصيص الضبط لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الإبصار.
- السمع: قم بتخصيص الضبط لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في حاسة السمع.
- المهارات والتفاعل: قم بتخصيص الضبط لتحسين إمكانية الوصول للمستخدمين من ذوي البراعة المنخفضة.
- الوصول المباشر: اضغط الجهاز لفتح قوائم الوصول المحددة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية ثلاث مرات بسرعة.
- تذكير بشأن الإشعارات: اضغط الجهاز ليقوم بتنبيهك إلى الإشعارات التي لم تتحقق منها في الفاصل الزمني.
- الرد على المكالمات وإنهاؤها: قم بتغيير طريقة الرد على أو إنهاء المكالمات.
- وضع النقر المفرد: اضغط هذا الجهاز للتحكم في الإشعارات أو المكالمات الواردة بواسطة الضغط على المفتاح بدلاً من سحبه.
- إدارة إمكانية الوصول: قم بتصدير أو استيراد ضبط إمكانية الوصول لمشاركته مع أجهزة أخرى.
- خدمات: عرض خدمات إمكانية الوصول المُثبتة على الجهاز.

## حسابات

أضف Samsung accounts و Google، أو حسابات أخرى لمزامنتها.

### إضافة حسابات

بعض التطبيقات المستخدمة على جهازك تتطلب حساباً مسجلاً. قم بإنشاء حسابات للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

١ على شاشة الإعدادات، اضغط على حسابات ← إضافة حساب.

٢ حدد خدمة حساب.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

لمزامنة محتوى مع حساباتك، حدد حساب وحدد العناصر لمزامنتها.

### إزالة الحسابات

على شاشة الإعدادات، اضغط على حسابات، حدد اسم حساب وحدد الحساب المطلوب إزالته ثم اضغط على المزيد ← إزالة الحساب.

## Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الخصائص المتاحة بواسطة Google.

على شاشة الإعدادات، اضغط على Google.

## Samsung Cloud

يمكنك إدارة المحتوى الذي ترغب في تخزينه بأمان في سحابة سامسونج. يمكن التحقق من حالة استخدام التخزين على سحابة سامسونج الخاصة بك وإجراء المزامنة والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على Samsung Cloud.

يجب تسجيل Samsung account وتسجيل الدخول إليه لتتمكن من استخدام سحابة سامسونج.



## استخدام السحابة

يمكن عرض مقدار مساحة التخزين التي تستخدمها حاليًا في سحابة سامسونج ومقدار الاستخدام بحسب نوع البيانات. يمكنك أيضًا حذف بيانات النسخ الاحتياطي من الأجهزة القديمة بعد استعادة البيانات.

## ضبط المزامنة

يمكنك تخصيص إعدادات المزامنة للبيانات مثل جهات الاتصال وأحداث التقويم والصور ومقاطع الفيديو.

## نسخ احتياطي واستعادة

يمكنك نسخ بيانات التطبيق وإعدادات الجهاز نسخًا احتياطيًا على سحابة سامسونج واستعادتها عند الحاجة إليها. راجع [النسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها](#) للمزيد من المعلومات.

## النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

على شاشة الإعدادات، اضغط على [النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط](#).

- **نسخ البيانات احتياطيًا:** قم بعمل نسخة احتياطية من معلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيقات إلى خادم سامسونج. يمكنك أيضًا ضبط الجهاز لكي يقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات بشكل تلقائي.
- **ارجاع الضبط:** استعد المعلومات الشخصية التي تم عمل نسخة احتياطية منها مسبقًا وبيانات التطبيقات من Samsung account.
- **نسخ البيانات احتياطيًا:** اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- **نسخ الحساب احتياطيًا:** اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- **استعادة تلقائية:** اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات من خادم Google عند إعادة تثبيت التطبيقات.
- **إعادة التشغيل التلقائي:** ضبط الجهاز لإعادة تشغيل نفسه في أوقات محددة مسبقًا لتحقيق الأداء الأمثل.
- **إرجاع الضبط:** إعادة ضبط الجهاز إلى القيم الافتراضية للمصنع دون حذف بيانات.
- **إعادة ضبط ضبط الشبكة:** إعادة تعيين إعدادات الاتصال بالشبكة إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع.
- **إعادة تعيين بيانات المصنع:** إعادة ضبط الجهاز على القيم الافتراضية للمصنع وحذف جميع بياناتك.

## اللغة والإدخال

حدد لغات الجهاز وقم بتغيير الضبط، مثل لوحات المفاتيح، وأنواع الإدخال الصوتي. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **اللغة والإدخال**.

- **اللغة:** حدد لغة العرض لجميع القوائم والتطبيقات.
- **لوحة المفاتيح الافتراضية:** حدد نوع لوحة المفاتيح الافتراضية لإدخال النص.
- **لوحة مفاتيح Samsung:** تغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.
- **الكتابة بالصوت من Google:** تغيير ضبط الإدخال الصوتي.
- **نص إلى كلام:** تغيير إعدادات تحويل النص إلى كلام.
- **سرعة المؤشر:** اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بجهازك.

## البطارية

اعرض معلومات طاقة البطارية وقم بتغيير خيارات توفير الطاقة.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **البطارية**.

- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- يوضح الوقت المتبقي للاستخدام الوقت المتبقي قبل نفاذ طاقة البطارية. قد يختلف الوقت المتبقي للاستخدام حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



- **استخدام البطارية:** اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.
- **نمط توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة. راجع **نمط توفير الطاقة** للمزيد من المعلومات.
- **وضع التوفير الفائق للطاقة:** تمديد وقت الاستعداد وتقليل استهلاك البطارية عن طريق عرض مخطط أبسط والسماح بالوصول المحدود للتطبيق. راجع **وضع التوفير الفائق للطاقة** للمزيد من المعلومات.



- **تخصيص طاقة البطارية للمكالمات:** حفظ طاقة البطارية المتبقية للمكالمات والرسائل. راجع وضع حفظ البطارية للمزيد من المعلومات.
- **تحويل المكالمات عند عدم توفر البطارية:** اضبط الجهاز على إعادة توجيه المكالمات الواردة إلى رقم هاتف معين مسبقاً عندما تكون طاقة البطارية المتبقية منخفضة إلى حد كبير.
- **توفير طاقة التطبيق:** توفير طاقة البطارية عن طريق تحسين استهلاك البطارية لكل تطبيق.
- **النسبة على شريط الحالة:** تعيين الجهاز لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.

## التخزين

اعرض معلومات الذاكرة لجهازك.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **التخزين**.

السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بتحديث الجهاز.



## التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

على شاشة الإعدادات، اضغط على **التاريخ و الوقت**.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.



- **التاريخ والوقت التلقائي:** قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية. عند إلغاء تنشيط هذه الميزة، يمكنك تعيين التاريخ، الوقت، والمنطقة الزمنية يدوياً.
- **استخدام تنسيق ٢٤ ساعة:** اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.

## دليل المستخدم

اعرض معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على دليل المستخدم.

## حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.  
على شاشة الإعدادات، اضغط على حول الجهاز.

# الملحق

## حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

### عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل خاصية قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الخاصية باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عندما تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

### يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

### الجهاز لا يعمل

عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع واقي شاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أخطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من ترقية برنامج جهازك لأحدث إصدار.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## يتجمد جهازك أو يظهر خطأ فادحاً

جرب أحد الحلول التالية. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

### إعادة تشغيل الجهاز

في حالة تجمد جهازك أو تعلقه، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى.

### فرض إعادة التشغيل

في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.

### إعادة ضبط الجهاز

إذا كانت الطرق أعلاه لا تحل مشكلتك، فقم بإعادة ضبط بيانات المصنع.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.

## لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط خاصية حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

## يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمة

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

## الشبكة الخلوية أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو جودة الصوت رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

## رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. قم بشحن البطارية.

## البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- تفضل بزيارة "مركز خدمة سامسونج" واستبدل البطارية.

## طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تعرّض الجهاز أو البطارية لدرجة حرارة باردة أو ساخنة للغاية، فقد يقل الشحن المفيد.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم خصائص الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

## جهازك ساخن عند لمس

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر جهازك أو على أدائه. في حالة استمرار سخونة الجهاز أو إذا أحسست بسخونته لمدة طويلة، فلا تستخدمه لفترة ما. في حالة استمرار سخونة الجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

## جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة التقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM). إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، تفضل بزيارة [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتويات التي يتم نشرها على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو الخلفيات، قد لا تعمل بطريقة صحيحة.

## لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط خاصية لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ م).
- إذا لم تؤد التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، فاتصل على مركز خدمة سامسونج.

## لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3 أو إصدار أحدث على الكمبيوتر.

## الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.

## تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

## تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن خاصية صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلًا.

## لا توجد مساحة تخزين كافية على ذاكرة الجهاز

يجب حذف البيانات غير الضرورية، مثل بيانات الذاكرة المؤقتة، باستخدام الإدارة الذكية أو حذف الملفات أو التطبيقات غير المستخدمة يدويًا لتحرير مساحة التخزين.



## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٦ سامسونج للإلكترونيات

هذا الدليل محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من المعلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار سامسونج عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.