



# Réfrigérateur

## manuel d'utilisation

Appareil autonome

Français

imaginer les possibilités

Merci d'acheter un produit de Samsung.  
Pour recevoir un service plus complet,  
enregistrer svp votre produit à  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# caractéristiques de votre nouveau réfrigérateur

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX DE VOTRE NOUVEAU RÉFRIGÉRATEUR

Votre réfrigérateur de Samsung vient équipé du divers stockage innovateur et des caractéristiques éconergétiques.

- **Compresseur inverseur**

Son compresseur inverseur haut efficace importé réduit la consommation d'énergie du réfrigérateur, réduit le bruit pendant l'opération, actionne différents états à la fréquence différente, et est avantageux dans la capacité de congélation et la vitesse de refroidissement.

- **Barre à la maison (facultative)**

Avec le type barre de contact doux de maison, juste pousser et attraper pour s'ouvrir ou se fermer avec le verrou et système d'atténuation. Maintenant vous pouvez apprécier la vie à la mode.

- **Système de refroidissement jumeau**

Le réfrigérateur et le congélateur ont les vaporisateurs séparés. En raison de ce système de refroidissement indépendant, le congélateur et le réfrigérateur refroidissent plus efficacement.

- **Porte en verre trempé (facultative)**

Montrer le luxe imbattable.



---

**SAMSUNG**

Pour la future référence facile, écrivez le numéro de modèle et de série. Vous trouverez votre numéro de modèle et numéro de série sur latéral ou arrière du réfrigérateur.


Modèle # \_\_\_\_\_


Numéro de série # \_\_\_\_\_

# consignes de sécurité

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



 • Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver plus une utilisation ultérieure avant d'utiliser l'appareil.

 • Ce manuel étant commun à plusieurs modèles, les caractéristiques de votre réfrigérateur peuvent légèrement différer de celles présentées ci-dessous.








 • Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :

- zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- applications de restauration et collectives similaires.

## PICTOGRAMMES DE DANGER ET D'AVERTISSEMENT UTILISÉS

 AVERTISSEMENT	Indique la présence d'un risque de mort ou de blessures graves.
 ATTENTION	Indique la présence d'un risque de blessure corporelle ou de dégât matériel.

## AUTRES PICTOGRAMMES UTILISÉS

	Action interdite.
	Démontage interdit.
	Contact interdit.
	Consigne à respecter.
	Coupure de l'alimentation électrique de l'appareil.
	Mise à la terre de l'appareil pour éviter une électrocution.
	Réparation à effectuer par un professionnel.

# consignes de sécurité

---

**Ces pictogrammes visent à éviter toute blessure aux utilisateurs de l'appareil. Veuillez respecter ces consignes. Après les avoir lues attentivement, veuillez les conserver pour toute consultation ultérieure.**

- Avant toute utilisation, cet appareil doit être correctement installé et positionné conformément aux instructions fournies.
- Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a été conçu, conformément aux instructions fournies dans ce mode d'emploi.
- Toute réparation doit être effectuée par un professionnel qualifié.
- Selon le modèle, cet appareil peut utiliser du fluide frigorigène de type R600a ou R134a. Pour connaître le type de fluide utilisé, consultez l'étiquette apposée sur le compresseur à l'arrière de l'appareil ou la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur.



- Dans le cas du réfrigérant R600a, il s'agit d'un gaz naturel à haute compatibilité avec l'environnement, c'est-à-dire cependant qu'il est aussi un combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à n'endommager aucune pièce du circuit de réfrigération.

- Toute fuite pourrait enflammer le fluide frigorigène ou provoquer des lésions oculaires. Si vous détectez une fuite, n'utilisez aucun objet susceptible de produire une flamme ou une étincelle et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.



AVERTISSEMENT

- Pour éviter la formation d'un mélange gaz-air inflammable en cas de fuite du circuit de réfrigération, installez l'appareil dans une pièce dont le volume est adapté à la quantité de fluide frigorigène utilisée.

- Ne mettez jamais en service un appareil endommagé.

# consignes de sécurité

---

votre revendeur.

- Prévoyez un volume de pièce de 1 m<sup>3</sup> pour 8 g de fl uide R600a dans l'appareil.
  - La quantité de fl uide frigorigène de votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique interne de l'appareil.
  - Jetez l'emballage du produit en respectant les règles écologiques en vigueur.
  - Débranchez l'appareil du secteur avant de remplacer les ampoules.
- Il y aurait sinon risque de choc électrique.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---



- N'installez pas le réfrigérateur dans une pièce humide ou un endroit où il est susceptible d'entrer en contact avec l'eau.
- Un défaut d'isolation des composants électriques pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit directement exposé au soleil ou à proximité d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).
- Prévoyez suffisamment d'espace pour pouvoir installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, le système de réfrigération peut ne pas fonctionner correctement.
- Ne branchez pas cet appareil sur une multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique individuelle délivrant une tension conforme à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Ainsi, votre appareil fonctionnera dans les meilleures conditions et vous éviterez tout risque de surcharge des circuits électriques et d'incendie.

# consignes de sécurité

---

Pour le débrancher.

correctement, tenez fermement la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise secteur.

- Un cordon d'alimentation abîmé peut provoquer des courts-circuits, des incendies ou des chocs électriques.
- Assurez-vous que la fiche n'est pas écrasée ou n'a pas été endommagée en installant la face arrière de votre appareil trop près du mur.
- Évitez de plier le cordon d'alimentation de manière excessive ou de le coincer sous un meuble lourd.
- Vous pourriez provoquer un incendie.
- Tout cordon endommagé ou dénudé doit être immédiatement remplacé ou réparé par le fabricant ou par un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais un cordon présentant des craquelures ou des signes d'usure.
- S'il est endommagé, faites-le immédiatement remplacer par le fabricant ou un technicien qualifié.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, veillez à ne pas écraser ou endommager le cordon d'alimentation.
- Si vos mains sont mouillées, essuyez-les avant de raccorder l'appareil au secteur.
- Avant tout travail de nettoyage ou de réparation, débranchez le réfrigérateur.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la fiche d'alimentation.
- Retirez la poussière et les corps étrangers des broches.
- Une fiche mal entretenue peut provoquer un incendie.
- Si le réfrigérateur est débranché, attendez au moins dix minutes avant de le rebrancher.
- Si la prise secteur est mal fixée au mur, ne branchez pas la fiche d'alimentation.
- Il y aurait risque de choc électrique ou d'incendie.
- Une fois l'appareil installé, la prise d'alimentation doit être facilement accessible.

# consignes de sécurité

---



• L'appareil doit être mis à la terre.

- Vous devez relier le réfrigérateur à la terre afin d'éviter les chutes de puissance ou les chocs électriques dus aux fuites de courant de votre appareil.



• N'utilisez jamais de conduites de gaz, de lignes téléphoniques ou de paratonnerre comme point de mise à la terre.

- Une mise à la terre incorrecte peut créer un risque d'électrocution.

• Ne démontez, ni ne réparez jamais le réfrigérateur vous-même.

- Vous pourriez déclencher un incendie, provoquer un dysfonctionnement et/ou vous blesser.

• Si vous détectez une odeur anormale ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre technique Samsung Electronics le plus proche.

• Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation internes et externes.

• N'utilisez aucun moyen mécanique, ni toute autre méthode autre que celles recommandées par le fabricant pour accélérer le dégivrage.

• Veillez à ne pas abîmer le circuit de réfrigération.

• Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur, sauf s'ils sont préconisés par le fabricant.

• L'utilisation de l'appareil n'est pas prévue pour les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles ont été instruites sur l'utilisation de l'appareil par cette dernière.

# consignes de sécurité

---

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants se pendre à la porte. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne touchez jamais les parois intérieures du congélateur, ni les produits et aliments qui y sont conservés avec les mains mouillées.
  - Des gelures pourraient se former.
- En cas d'inutilisation prolongée du réfrigérateur, débranchez la prise d'alimentation.
  - Un problème d'isolation pourrait engendrer un incendie.
- Évitez de poser des objets sur le réfrigérateur.
  - Quand vous ouvrez ou refermez les portes, ces objets pourraient chuter et provoquer des dommages corporels ou matériels.

## Consignes de sécurité

---



- Cet appareil a été conçu dans l'unique but de conserver des aliments dans un environnement domestique.
- Nous vous conseillons de respecter les délais de conservation indiqués.

Reportez-vous aux instructions correspondantes
- Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, il est conseillé de les regrouper entre elles.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur
- Ne remplissez pas le réfrigérateur d'aliments de façon exagérée.
  - L'ouverture de la porte pourrait provoquer une chute de denrées ou de plats susceptibles de vous blesser ou d'endommager l'appareil.



# consignes de sécurité

---

- Ne placez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
- Une fois le contenu congelé, le verre peut se briser et provoquer des blessures.
- Ne vaporisez pas de gaz inflammable à proximité de l'appareil.
- Il y aurait risque d'explosion ou d'incendie.
- Évitez d'asperger directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- Il y aurait risque de choc électrique ou d'incendie.
- N'entrez pas de substances volatiles ou inflammables à l'intérieur de l'appareil.
- Le stockage d'essence, de solvant, d'alcool, d'éther, de GPL ou d'un autre produit similaire pourrait provoquer une explosion.
- En cas d'inutilisation prolongée, veuillez vider le réfrigérateur et l'éteindre.
- Ne recongelez pas des produits alimentaires décongelés.
- N'entrez pas de substances pharmaceutiques, d'équipements scientifiques ou de produits sensibles aux variations de température, dans le réfrigérateur.
- Les produits nécessitant un contrôle de température rigoureux ne doivent pas être stockés dans cet appareil.
- Évitez de poser un récipient d'eau sur le réfrigérateur.
- En cas d'éclaboussures, vous pourriez vous électrocuter ou provoquer un incendie.
- N'appliquez pas de choc violent ou de force excessive sur la surface du verre.
- Risque de dommages corporels ou matériels.

## Consignes de nettoyage

---

- Ne passez pas vos doigts sous l'appareil.
- Les bords coupants pourraient provoquer des dommages corporels.
- N'introduisez jamais vos doigts ni aucun objet dans l'orifice du distributeur d'eau ou la conduite d'éjection de glace.
- Vous pourriez vous blesser ou endommager le système de distribution.
- Pour nettoyer la fiche d'alimentation, utilisez un chiffon sec et retirez la poussière et les corps étrangers présents dans les broches.
- Une fiche mal entretenue peut provoquer un incendie.
- Si le réfrigérateur est débranché, attendez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.

## Consignes de mise au rebut

---

- When disposing of this or other refrigerator/s, remove the door/door seals, so that small children or animals cannot become trapped inside.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Check the compressor label or the rating label on the rear of the appliance to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R600a/R134a) contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- Cyclopentane is used as an insulation blowing gas. The gases in insulation material require special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product. Ensure that none of the pipes on the back of the appliances are damaged prior to disposal. The pipes shall be broken in the open space.

# consignes de sécurité

## Conseils supplémentaires pour un usage correct



- Après l'installation, attendez 2 heures avant d'utiliser l'appareil.
- Afin de garantir des performances optimales :
  - Ne plaquez pas les aliments contre les orifices situés au fond de l'appareil. Vous risqueriez d'empêcher la circulation de l'air dans le congélateur.
  - Emballez les aliments correctement ou placez dans des récipients hermétiques avant de les mettre au réfrigérateur ou au congélateur
  - Ne placez pas les aliments à congeler à côté d'aliments déjà congelés.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur
- Respectez la fréquence de stockage maximale et les dates de péremption des produits congelés.
- Si vous vous absentez pendant moins de 3 semaines, il n'est pas nécessaire de débrancher l'appareil. Si vous vous absentez plus de 3 semaines, videz le réfrigérateur. Débranchez-le, nettoyez-le et essuyez-le.
- En cas de coupure de courant inférieure à 2 heures, la température de votre appareil restera inchangée. Vous devez cependant minimiser le nombre d'ouvertures de portes. Si la coupure se prolonge au-delà de 24 heures, retirez tous les aliments congelés.
- Si une clé est fournie avec l'appareil, gardez-la hors de portée des enfants et tenez-la à l'écart de l'appareil.
- L'appareil peut fonctionner de manière irrégulière (décongélation éventuelle de son contenu ou température devenue trop élevée dans le congélateur) s'il est resté pendant une période prolongée au-dessous de la limite inférieure de la plage de températures pour laquelle il a été conçu.

# consignes de sécurité

---

- Évitez les denrées facilement périssables à basse température (les bananes ou les melons, par exemple).
- Veillez à replacer le bac à glaçons correctement afin d'obtenir des performances optimales.
- Votre appareil est équipé d'un système de dégivrage automatique. Par conséquent, aucun dégivrage manuel n'est requis.
- La hausse de température constatée durant le dégivrage est conforme aux normes ISO en vigueur. Toutefois, pour prévenir une augmentation excessive de la température des aliments congelés lors de la décongélation de l'appareil, alors emballez les aliments congelés dans plusieurs couches de papier (par ex. du papier journal).
- Toute augmentation de la température des aliments congelés au cours du dégivrage peut raccourcir leur durée de stockage.

## Hygiène des aliments

---

- Nettoyez régulièrement l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un détergent doux non oxydant pas les parties métalliques (ex. : eau tiède additionnée de liquide pour vaisselle).
- Puis désinfectez les surfaces nettoyées à l'aide d'une solution aqueuse à base d'acide acétique ou d'acide citrique ou d'un désinfectant disponible dans le commerce et adapté aux dispositifs de refroidissement (avant de l'appliquer sur les parties métalliques, effectuez un test sur une partie non visible).
- Retirez les emballages (ex. : les cartons contenant les pots de yaourt) avant de ranger les aliments dans le réfrigérateur.
- Afin d'éviter que la température à l'intérieur du réfrigérateur ne soit trop élevée, laissez refroidir les aliments cuisis à l'extérieur jusqu'à ce qu'ils soient à température ambiante. N'ouvrez pas inutilement la porte et ne la laissez pas ouverte plus longtemps que nécessaire. Placez les aliments de manière à permettre la circulation de l'air.

## consignes de sécurité

---

- Afin d'éviter la contamination des aliments entre eux, enrroulez-les dans du film alimentaire ou stockez-les dans des boîtes hermétiques.
- Lors de la préparation de plats, touchez-les avec les mains propres uniquement. Avant de préparer un autre plat, lavez-vous les mains plusieurs fois. Lavez-vous les mains avant de manger également.
- Nettoyez vos ustensiles de cuisine (cuillères, planches à découper, couteaux, etc.) avant de les réutiliser.
- Pour garantir une utilisation efficace de l'énergie, veuillez respecter la disposition indiquée par le fabricant pour tous les éléments (paniers, clayettes et bacs).

# contenu

---

## **INSTALLATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR CÔTE-À-CÔTE**

15

- 15 Être prêt pour installer le réfrigérateur
- 16 Élimination des portes de réfrigérateur
- 18 Mise à niveau du réfrigérateur
- 18 Faire des ajustements mineurs aux portes
- 18 Installation du réfrigérateur

## **FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR CÔTE-À-CÔTE DE SAMSUNG**

19

- 19 Fonctionnement du réfrigérateur
- 20 Utilisation de l'affichage numérique
- 20 Contrôle de la température
- 21 Utilisant la machine à glaçons de torsion
- 22 Stockage de la nourriture
- 24 Élimination des accessoires de congélateur
- 24 Élimination des accessoires de réfrigérateur
- 25 Nettoyage du réfrigérateur
- 25 Utilisation des portes

## **DÉPANNAGE**

26

## **CARACTÉRISTIQUES DE**

27

# installation de votre réfrigérateur côte-à-côte

## ÊTRE PRÊT POUR INSTALLER LE RÉFRIGÉRATEUR



Félicitations pour l'achat de votre réfrigérateur côte-à-côte de Samsung. Nous espérons que vous apprécierez les nombreux dispositifs et efficacités du dernier cri que ce nouvel appareil a à offrir.

### Sélection du meilleur endroit pour le réfrigérateur

- Choisir un endroit sans exposition directe à la lumière du soleil.
- Choisir un endroit avec le plancher au niveau (ou presque au niveau).
  - Si votre réfrigérateur n'est pas au niveau, le système de refroidissement interne peut ne pas fonctionner correctement.
- Choisir un endroit avec assez d'espace pour que les portes de réfrigérateur s'ouvrent facilement.
  - L'espace total requis en service. Se référer au schéma et les dimensions comme ci-dessous.

Première chose ! Assurez-vous que vous pouvez facilement déplacer votre réfrigérateur à son endroit final en mesurant des portes (les deux, la largeur et la taille), des seuils, des plafonds, des escaliers, etc.

\* Le tableau suivant présente des tailles et des profondeurs de différents modèles des réfrigérateurs de Samsung.

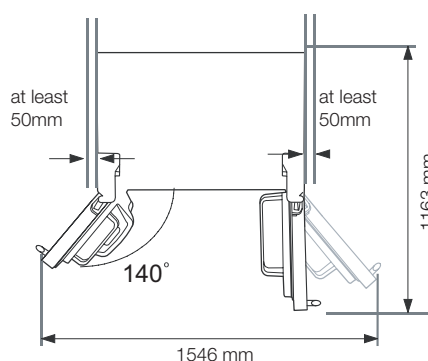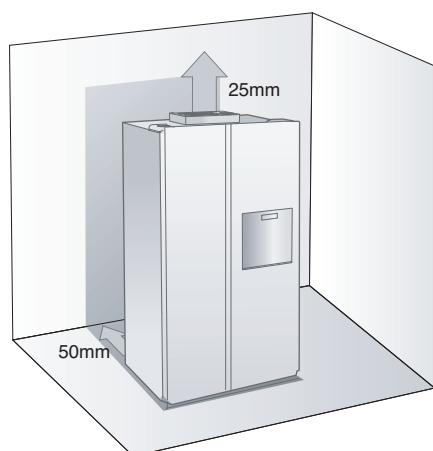

Modèle			RS554NRUA **	RS552NRUA **
Capacité (l)			538 L	
Dimension (millimètres)	Largeur	Seulement corps principal	908 mm	908 mm
		Inclure les portes	912 mm	912 mm
	Profondeur	Seulement corps principal	612 mm	612 mm
		Inclure les portes	700 mm	700 mm
	Taille	Aucunes portes	1743 mm	1743 mm
		Inclure les portes	1789 mm	1789 mm

- Laissez un espace vers le droit, gauche, arrière et le dessus lors de l'installation. Ceci aidera à réduire la consommation d'énergie et à maintenir vos factures d'énergie bas.
- Installer le réfrigérateur à l'endroit avec la température appropriée.

# installation de votre réfrigérateur côte-à-côte


## ÉLIMINATION DES PORTES DE RÉFRIGÉRATEUR

Si votre entrée ne permettra pas au réfrigérateur de passer facilement par elle, vous pouvez enlever les portes.


### Démontage et montage de la porte de congélateur

Quelques choses à mentionner d'abord.


- Assurez-vous que vous soulevez la porte directement vers le haut de ainsi les charnières ne sont pas pliés ou ne sont pas cassés.
  - Faire attention à ne pas pincer le faisceau de câbles sur la porte.
  - Placer les portes sur une surface protégée pour empêcher des rayures ou des dommages.
1. Enlevez la couverture supérieure de charnière **1** utilisant un tournevis, et déconnectez alors les fils en les séparant doucement **2**.

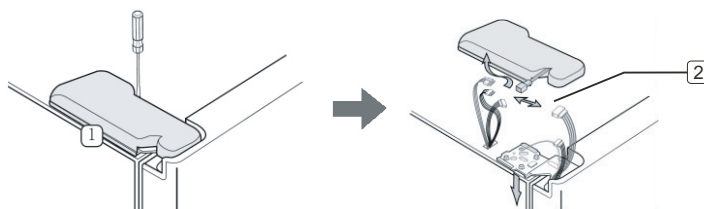

2. Enlevez les vis de charnière **3** et la vis moulue **4** par la rotation en sens anti-horaire, et enlevez la charnière supérieure **5**. Faire attention que la porte ne tombe pas sur vous quand vous l'enlevez.

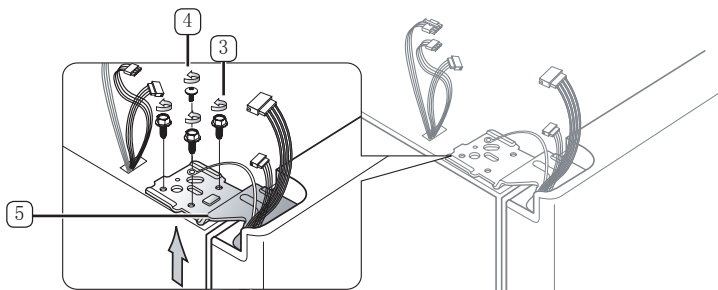

3. Enlevez la porte de la charnière inférieure **6** en soulevant soigneusement la porte directement vers le haut **7**.

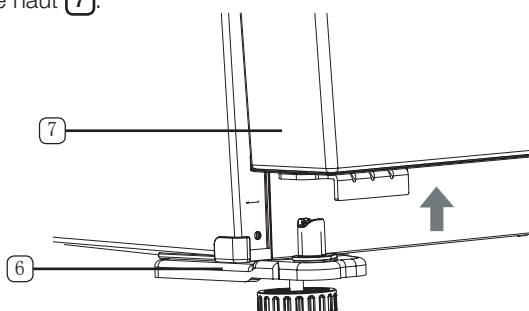

4. Après que le réfrigérateur est placé dans la position spécifiée, installez la porte de congélateur dans l'ordre inverse comme suit :




## ÉLIMINATION DES PORTES DE RÉFRIGÉRATEUR

Si votre entrée ne permettra pas au réfrigérateur de passer facilement par elle, vous pouvez enlever les portes.


### Démontage et montage de la porte de réfrigérateur

Quelques choses à mentionner d'abord.


- Assurez-vous que vous soulevez la porte directement vers le haut de sorte que les charnières ne sont pas pliées ou ne sont pas cassés.
  - Faire attention à ne pas pincer le faisceau de câbles sur la porte.
  - Placer les portes sur une surface protégée pour empêcher des rayures ou des dommages.
1. Enlèvez la couverture supérieure de charnière **1** utilisant un tournevis, et déconnectez alors les fils en les séparant doucement **2**.

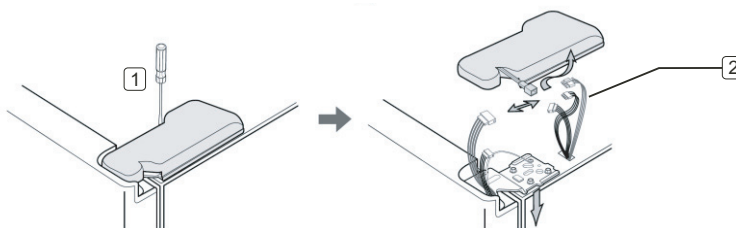

2. Enlèvez les vis de charnière **3** et la vis moulue **4** par la rotation en sens anti-horaire, et enlevez la charnière supérieure **5**. Faire attention que la porte ne tombe pas sur vous quand vous l'enlevez.

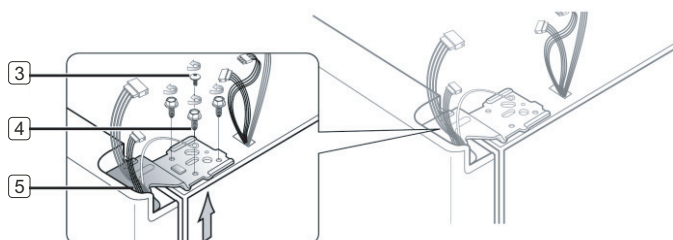

3. Enlèvez la porte de la charnière inférieure **6** en soulevant soigneusement la porte directement vers le haut **7**.

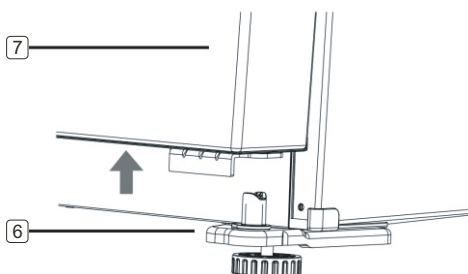

4. Après que le réfrigérateur soit placé dans la position spécifiée, installez la porte de réfrigérateur dans l'ordre inverse comme suit :



# installation de votre réfrigérateur côte-à-côte

## MISE À NIVEAU DU RÉFRIGÉRATEUR

Maintenant que les portes sont revenues sur le réfrigérateur, vous voudrez s'assurer que le réfrigérateur est au niveau ainsi vous pouvez alors faire des ajustements finaux. Si le réfrigérateur n'est pas au niveau, il ne sera pas possible d'avoir les portes parfaitement plane.




Le pied avant du réfrigérateur est réglable. Ajustez à droite et à gauche les pieds de nivellement pour maintenir le réfrigérateur stable.

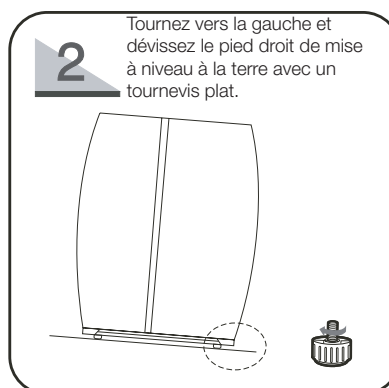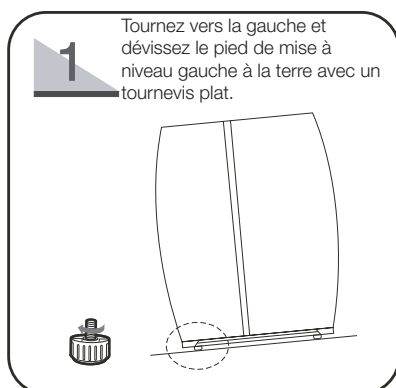

## FAIRE DES AJUSTEMENTS MINEURS AUX PORTES


Rappelez-vous, un réfrigérateur mis à niveau est nécessaire pour avoir les portes parfaitement plane.

Quand la porte de congélateur est inférieure au réfrigérateur

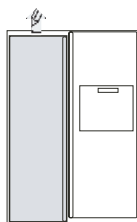


Pièce d'ajustement

Quand la porte de réfrigérateur est inférieure au congélateur

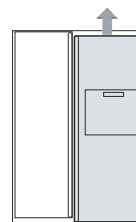

Pièce d'ajustement

Insérez la clé hexagonale (4 mm) dans l'orifice de l'axe en bas de la charnière inférieure, et tournez-la ; Face à la porte de réfrigérateur, tournez et levez de gauche à droite, tournez et descendez de droite à gauche.

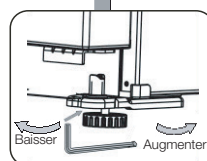

## INSTALLATION DU RÉFRIGÉRATEUR


Maintenant que vous avez installé et en place votre nouveau réfrigérateur, vous êtes prêt à installer et apprécier toutes les fonctionnalités et fonctions de l'appareil.

En accomplissant les étapes suivantes, votre réfrigérateur devrait être complètement opérationnel. Sinon, d'abord vérifiez la source d'alimentation d'énergie et d'électricité ou essayez la section de dépannage au fond de ce guide d'utilisateur. Si vous avez toute autre question, entrez en contact avec votre centre de service de Samsung Electronics.

1. Placez le réfrigérateur dans un endroit approprié avec le dégagement raisonnable entre le mur et le réfrigérateur. Consultez les instructions d'installation en ce manuel.
2. Une fois que le réfrigérateur est branché, assurez-vous que la lumière intérieure vient quand vous ouvrez les portes.
3. Fixez le contrôle de température à la température la plus froide et attendez une heure. Le congélateur devrait devenir légèrement rafraîchi et le moteur devrait fonctionner sans à-coup.
4. Après avoir allumé le réfrigérateur, il faudra quelques heures pour atteindre la température appropriée. Une fois que la température de réfrigérateur est suffisamment fraîche, vous pouvez stocker la nourriture et des boissons dans le réfrigérateur.

# fonctionnement du réfrigérateur côte-à-côte de SAMSUNG

## UTILISATION DE PANNEAU DE COMMANDE

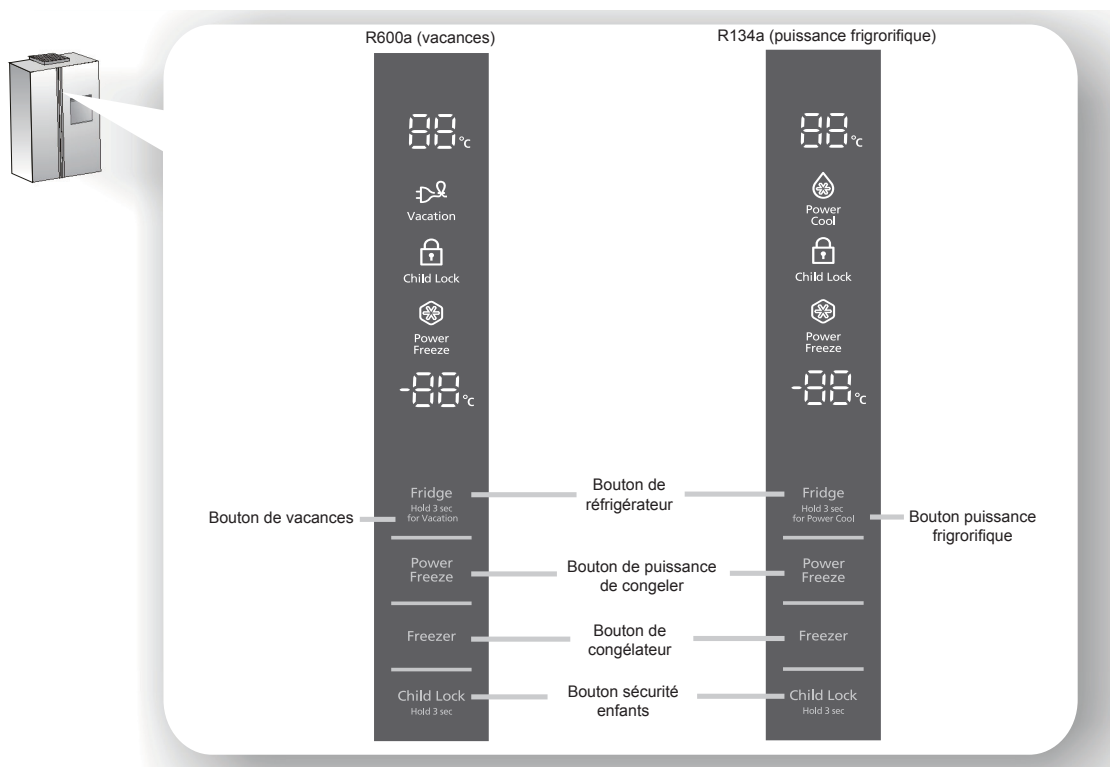


1	<b>BOUTON DE RÉFRIGÉRATEUR</b>	Appuyez sur les boutons de réfrigérateur pour placer le réfrigérateur à votre température désirée, Vous pouvez placer la température de 1 °C à 7 °C.
2	<b>BOUTON DE VACANCES</b>	Si vous partez en vacances ou voyage d'affaires ou vous n'avez pas besoin d'utiliser le réfrigérateur, appuyez sur le bouton de réfrigérateur pendant 3 secondes pour activer la fonction de vacances. Pour annuler la fonction de vacances, la LED de la fonction de vacances sera éteinte. Il est fortement demandé d'enlever des nourritures dans le réfrigérateur et de ne laisser pas la porte ouverte quand vous choisissez la fonction de vacances.
	<b>PUISSANCE FRIGORIFIQUE BOUTON</b>	Accélère le temps nécessaire pour les produits frais dans le réfrigérateur. Ceci peut être utile si le besoin de refroidir rapidement la nourriture fraîche, ou si la température dans le réfrigérateur est réchauffé considérablement (par exemple, si la porte était ouverte trop longtemps, ou on a mis trop de nourriture chaude dans le réfrigérateur soudainement).
3	<b>BOUTON DE PUISSANCE DE CONGELER</b>	Accélère le temps nécessaire pour geler des produits dans le congélateur. Ceci peut être utile si vous devez geler rapidement les articles périssables facilement ou si la température dans le congélateur est réchauffée considérablement (par exemple, si la porte a été laissée ouverte).
4	<b>BOUTON DE CONGÉLATEUR</b>	Appuyer sur les boutons de congélateur pour placer le congélateur à votre température désirée, Vous pouvez placer la température de -14 °C à -23 °C.
5	<b>BOUTON SÉCURITÉ ENFANTS</b>	En appuyant sur les boutons <b>de verrouillage parental</b> pendant 3 secondes, tous les boutons seront verrouillés. Pour annuler cette fonction, appuyer sur les boutons <b>de verrouillage parental</b> pendant 3 secondes encore.

# fonctionnement du réfrigérateur côte-à-côte de SAMSUNG

## UTILISATION DE L'AFFICHAGE NUMÉRIQUE


« segment 88 » sur la pièce de congélateur indique la température courante de congélateur.

« segment 88 » sur la pièce de réfrigérateur indique la température courante de réfrigérateur.

 Environ quelques secondes après l'opération de bouton de l'affichage ou fermeture de porte, l'affichage LED sont arrêtées excepté verrouillage enfants, geler de puissance, indicateur de fonction de vacances/fonction rafraichir de puissance. Ce n'est pas défaut de fonctionnement ou échec de réfrigérateur. Si n'importe quel bouton bouton est touché ou porte est ouvert, l'affichage LED sont allumés.

### Geler de Puissance


Cette icône s'allumera quand vous activez la fonction **de geler de puissance**. **Geler de puissance** est super pour des périodes quand vous avez besoin de beaucoup de glace. Appuyez sur le bouton **de geler de puissance** et la production de glace augmentera. Quand vous avez assez, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton pour annuler le mode « **Geler de puissance** ».

 Quand vous utilisez cette fonction, la consommation d'énergie du réfrigérateur augmentera. Cette fonction doit être activée avant de mettre des grandes quantités de produits alimentaires dans le compartiment de congélateur au moins 24 heures avant.

### Verrouillage parental

En appuyant sur le bouton **de verrouillage parental** pendant 3 secondes, tous les boutons seront verrouillés.

Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton **de verrouillage parental** pendant 3 secondes encore.

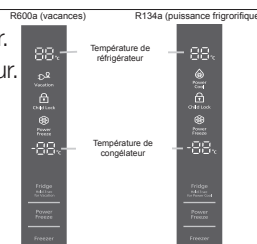


## CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

### Contrôle de la température de congélateur

La température de congélateur peut être réglée de -14 °C à -23 °C en fonction de vos besoins particuliers. Appuyez sur les boutons de congélateur à plusieurs reprises jusqu'à ce que la température désirée soit montrée sur l'affichage de la température. Gardez dans l'esprit que les nourritures comme la crème glacée peuvent fondre à -16 °C. L'affichage de la température se déplacera séquentiellement de -14 °C à -23 °C. Quand l'affichage atteint -14 °C, il va commencer à nouveau à -23 °C. Cinq secondes après que la nouvelle température est réglée l'affichage montrera de nouveau la température courante réelle de congélateur. Cependant, ce nombre changera comme le congélateur s'ajuste à la nouvelle température.


### Contrôle de la température de réfrigérateur

La température de réfrigérateur peut être réglée entre 7 °C et 1 °C en fonction de vos besoins de détail. Appuyez sur le bouton de réfrigérateur à plusieurs reprises jusqu'à ce que la température désirée soit montrée sur l'affichage de la température. Le processus de contrôle de température pour le réfrigérateur fonctionne juste comme le processus de congélateur. Appuyez sur le bouton de réfrigérateur pour placer votre température désirée. Après quelques secondes, le réfrigérateur commencera à dépister vers la température nouvellement réglée. Ceci sera reflété dans l'affichage numérique.


 La température du congélateur ou du réfrigérateur peut s'élever à cause d'ouvrir les portes trop fréquemment, ou si un grand nombre de nourriture chaude ou tiède est placé dans l'un ou l'autre côté. Ceci peut faire clignoter l'affichage numérique. Une fois que le congélateur et le réfrigérateur retournent à leurs températures normales le clignotement s'arrêtera. Si le clignotement continue, vous devrez peut-être "REMETTRE EN MARCHÉ" le réfrigérateur. Essayez de débrancher l'appareil, attendez environ 10 minutes et puis rebranchez-le. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème par cette méthode, contactez svp le personnel d'entretien de SAMSUNG.

## UTILISANT LA MACHINE À GLAÇONS DE TORSION


1. Retirer la machine à glaçons de torsion

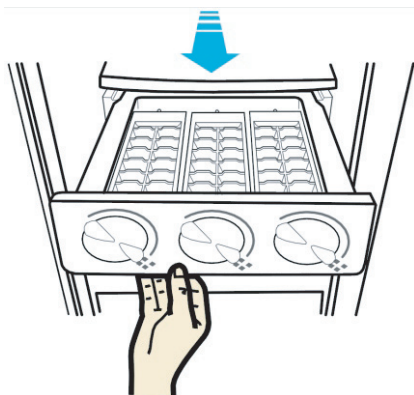


2. Versez l'eau fraîche dans la machine à glaçons de torsion jusqu'à ce qu'il atteigne l'indicateur de niveau de l'eau sur la machine à glaçons

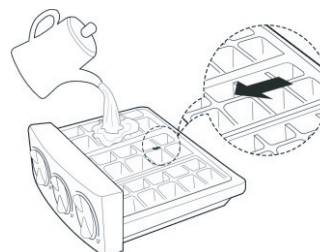

3. La placer à l'intérieur de la machine à glaçons.

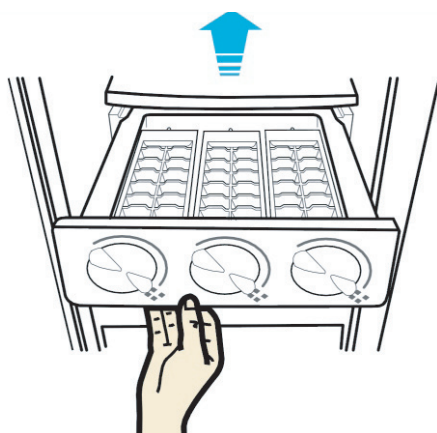

4. Tournez le bouton de la machine à glaçons de torsion et la glace automatiquement complètera le compartiment ci-dessous de glace après libération. Retirez le compartiment d'entreposage de la glace pour la glace.

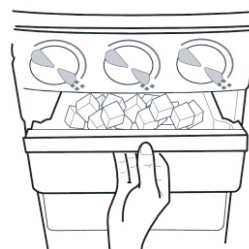

### Note :

- La machine à glaçons peut être utilisé quand le congélateur est au-dessous de 0 °C.
- Pour l'effet optimal de fabrication de glace, appuyez sur le bouton « geler de puissance » avant de faire la glace. Après l'opération stable, mettez la machine à glaçons rempli de certaine quantité d'eau dans le réfrigérateur.
- tout en faisant la glace, vous devriez mettre la machine à glaçons sur la première étagère de la couche du congélateur, afin d'accélérer la fabrication de glace.
- La machine à glaçons réelle peut différer de la photo.


# fonctionnement du réfrigérateur côte-à-côte de SAMSUNG

## STOCKAGE DE LA NOURRITURE

### Stockage de la nourriture dans le congélateur

- Le réfrigérateur Côte-à-côte de Samsung a été conçu pour vous fournir les configurations et les fonctions d'économie de l'espace maximales. Voici certains des compartiments adaptés aux besoins du client que nous avons créé pour conserver votre nourriture plus fraîche, plus longtemps. Rappelez-vous, afin d'empêcher la pénétration d'odeur à la glace, la nourriture stockée devrait être enveloppée solidement et aussi hermétique comme possible.
- Pour obtenir plus d'espace, vous pouvez enlever des tiroirs de congélateur excepté le tiroir inférieur de congélateur, parce que lui n'affecte pas des caractéristiques thermiques et mécaniques.
- Un volume de stockage déclaré de compartiment de stockage d'aliments surgelés est calculé avec le tiroir de fond de congélateur réservée.

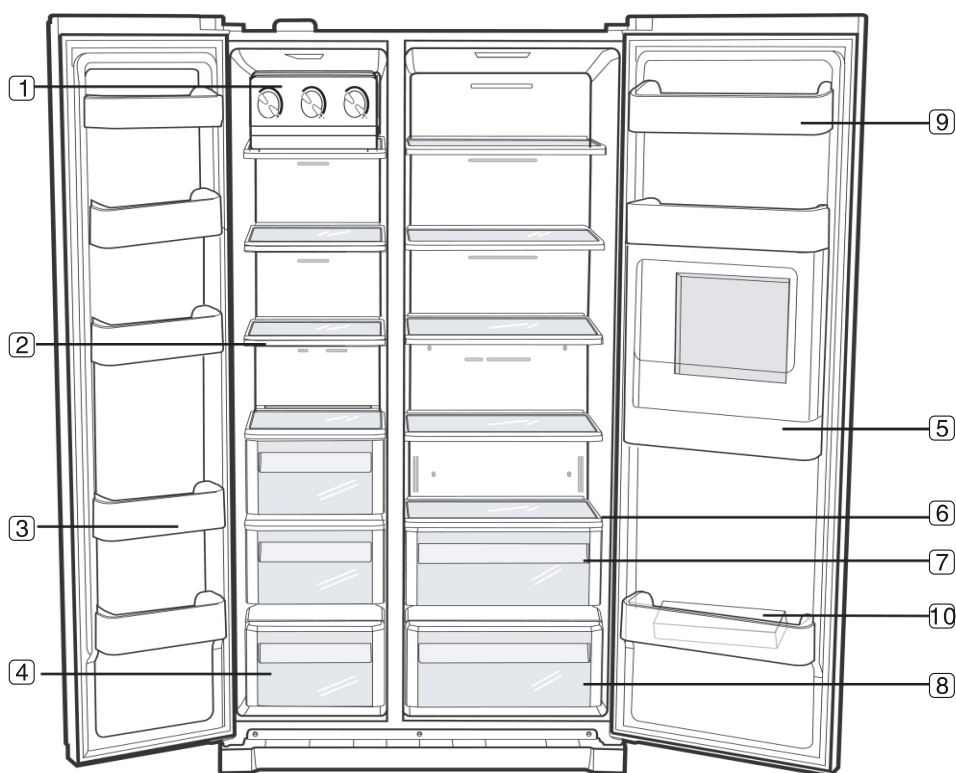

Note : Toutes les illustrations du manuel sont les schémas de principe, et quelques fonctionnalités et dispositifs peuvent différer de votre réfrigérateur, ainsi la structure et la configuration réelles seront soumises à votre produit réel.








Note :

- Afin de garder assez d'air frais du congélateur (au-dessous de  $-18^{\circ}\text{C}$ ), les nourritures stockées ne dépasseront pas la ligne de limite de nourriture. Si la bouche d'air fraîche est bloquée, il peut être difficile de répandre air frais et il peut être difficiles de refroidir des nourritures.
- Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique de ce produit, laisser svp tous les étagères, tiroirs et paniers sur leur position originale comme illustration ci-dessus.

### Stockage de la nourriture dans le congélateur

<b>1 MACHINE A GLAÇONS DE TORSION</b>	Ne mettre vos doigts, mains ou aucun autre objet dans la boîte de glace ou le seau de machine à glaçons. Ceci peut avoir comme conséquence le dommage corporel ou les dommages matériels.	
<b>2 ÉTAGÈRES EN VERRE</b>	Peut être utilisé pour stocker tous les types d'aliments surgelés.	
<b>3 BACS DE PORTE</b>	Peut être utilisé pour de petits paquets des aliments surgelés.	
<b>4 TIROIRS</b>	Meilleur utilisé pour stocker des viandes ou les nourritures sèches. La nourriture stockée devrait être enveloppée solidement utilisant une feuille ou d'autres matériaux ou récipients d'emballage appropriés.	

### Stockage de la nourriture dans le réfrigérateur

<b>5 RÉCIPIENT DE BOISSON (POUR LE MODÈLE AVEC LA BARRE)</b>	Cette conception permet de stocker certains boisson, fruits et boisson par la porte de barre du réfrigérateur.	
<b>6 ÉTAGÈRES EN VERRE</b>	Conçu pour être résistant à la fissuration. Ils peuvent être utilisés pour stocker tous les types de nourriture et de boissons. Les marques circulaires sur la surface en verre sont un phénomène normal et peuvent habituellement être nettoyées avec un tissu humide.	
<b>7 TIROIR DE MAINTIEN FRAIS DE LA PHOTOSYNTÈSE</b>	Quand la porte de réfrigérateur est fermée, la lampe de LED à la droite du tiroir de frais-conservation exécutera la fonction frais-conservation périodiquement chaque heure (30min. ON et 30min. OFF). Note : pour l'effet optimal, vous devriez stocker des fruits et légumes dans les sachets en plastique transparents ou à l'état naturel avant de les mettre dans le tiroir de frais-conservation. Le cas non transparent, le récipient en plastique noir ne sont pas recommandés.	
<b>8 TIROIR DE FRUIT ET DE LÉGUME</b>	Utilisé pour préserver la fraîcheur de vos légumes et fruits stockés. Il a été spécifiquement conçue pour contrôler le niveau de l'humidité dans le tiroir.	
<b>9 BACS DE PORTE</b>	Conçu pour manipuler de grands, encombrants articles tels que des gallons de lait ou d'autres grands bouteilles et récipients.	
<b>10 PLATEAU D'OEUF</b>	Stocker les oeufs ou d'autres petites nourritures.	

 Des bouteilles devraient être stockées étroitement ensemble de sorte qu'elles n'inclinent pas et ne tombent pas quand la porte de réfrigérateur est ouverte.



- Si vous prévoyez de partir pendant un temps significatif, videz le réfrigérateur et l'arrêtez. Essuyez l'humidité excessive de l'intérieur de l'appareil et laissez les portes ouvertes. Ceci empêche l'odeur et le moule de se développer.
- Si le réfrigérateur ne doit pas être utilisé pendant une longue période, retirez la fiche d'alimentation.
  - La détérioration de l'isolation peut causer le feu.



# fonctionnement du réfrigérateur côte-à-côte de SAMSUNG


## ÉLIMINATION DES ACCESSOIRES DE CONGÉLATEUR

Le nettoyage et le réarrangement de l'intérieur du congélateur est un jeu d'enfant.

1. Enlevez l'étagère en verre en tirant l'étagère dans la mesure où elle disparaîtra. La soulevez alors, doucement vers le haut et l'enlevez.



Au cas où elle n'aurait pas des crochets elle-même dans l'arrière pour ne pas être inclinée, une étagère devrait être placée profondément dans une position appropriée où il y a des blocs pour des étagères comme montré. sinon, l'étagère peut tomber hors d'un réfrigérateur.

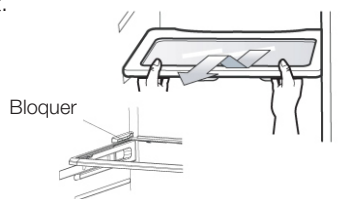

2. Enlevez le bac de porte en tenant le casier de porte avec les deux mains et puis le soulevez doucement vers le haut.



3. Enlevez le tiroir en plastique en le tirant et en le soulevant légèrement vers le haut.




## ÉLIMINATION DES ACCESSOIRES DE RÉFRIGÉRATEUR

Le nettoyage et le réarrangement de l'intérieur du réfrigérateur est un jeu d'enfant.

1. Enlevez l'étagère en verre en tirant l'étagère dans la mesure où elle disparaîtra. La soulevez alors, doucement vers le haut et l'enlevez doucement.




Au cas où elle n'aurait pas des crochets elle-même dans l'arrière pour ne pas être inclinée, une étagère devrait être placée profondément dans une position appropriée où il y a des blocs pour étagères comme montré. sinon, l'étagère peut tomber hors d'un réfrigérateur.

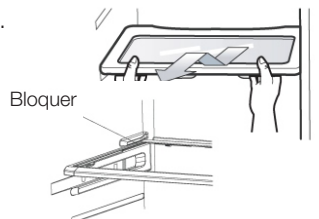


2. Enlevez le tiroir de légume et de fruit par le pressurage sur les impressions et l'enlevez en tirant en avant. En tenant le tiroir avec une main, la soulevez vers le haut un peu tout en la tirant en avant et la prendre hors du réfrigérateur.




3. Enlevez le bac de porte de gallon en tenant le bac avec les deux mains et en le soulevant doucement vers le haut.

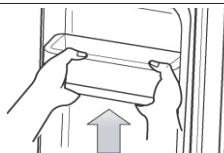


4. Porte de barre à la maison (facultatifs)
  - Saisissez la boîte à nourriture avec les deux mains ; la soulevez et la sortez.
  - Saisissez la boîte de barre avec les deux mains ; la soulevez et la sortez.
  - Sortez la boîte à nourriture et la boîte de barre dans l'ordre.

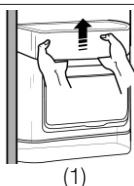

(1)

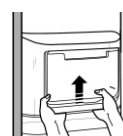

(2)



(3)



Avant d'enlever tous les accessoires, assurez-vous qu'aucune nourriture n'est dans la voie. Si possible, enlevez la nourriture pour réduire le risque d'accidents.




## NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

L'entretien de votre réfrigérateur Côte-à-côte de Samsung prolonge la vie de votre appareil et aide le garde sans odeur et stérilisé.


### Nettoyage de l'intérieur

Nettoyez les murs et les accessoires intérieurs avec un détergent doux et puis essuyez sec avec un tissu mou. Vous pouvez enlever les tiroirs et les étagères pour un nettoyage plus complet. Veiller juste à les sécher avant de les mettre de nouveau en place.

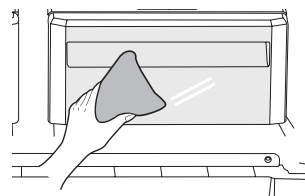

### Nettoyage de l'extérieur

Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un tissu propre et mou. Pulvérisiez l'eau sur le tissu de nettoyage au lieu de la pulvérisation directement sur la surface du réfrigérateur. Ceci aide à assurer une distribution égale de l'humidité sur la surface. Les portes, les poignées et les surfaces de coffret devraient être nettoyées avec un détergent doux et être puis essuyées sèches avec un tissu mou. Pour garder votre appareil à son meilleur, l'extérieur devrait être poli une fois ou deux fois par an.

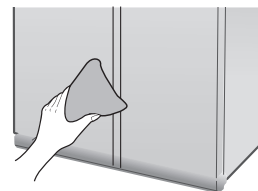

**AVERTISSEMENT** N'utilisez pas le benzène, le diluant ou le Clorox™ pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et peuvent créer un risque du feu.

### Barre à la maison (facultative)

- Pressez la partie supérieure de la barre à la maison légèrement pour ouvrir sa porte.
- Nettoyez la barre à la maison avec le tissu humide. L'essuyez avec le tissu propre et mou.
- Poussez la partie supérieure de la barre de maison familiale pour la fermer en entendant le bruit de clic.




### Nettoyage des joints de porte en caoutchouc

Si les joints de porte en caoutchouc sont sales les portes peuvent ne pas se fermer correctement, et le réfrigérateur ne fonctionnera pas efficacement. Gardez les joints de porte sans de la granulation ou de la crasse en nettoyant les portes avec un détergent doux et un chiffon humide. Essuyez sec avec un tissu propre et mou.



**ATTENTION** Ne pas pulvériser le réfrigérateur avec de l'eau tandis qu'il est branché, car il peut causer une décharge électrique. Ne pas nettoyer le réfrigérateur avec benzène, diluant ou détergent de voiture pour le risque du feu.

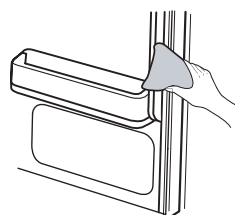

## UTILISATION DES PORTES

Les portes de réfrigérateur sont équipées avec une fonctionnalité d'ouverture et fermeture de porte qui assure que les portes se ferment, jusqu'au bout et sont solidement scellées.

Après s'être ouvert au delà d'un certain point, la porte « attrapera » et restera ouverte. Quand la porte est entrebâillée en avant du crochet qui lui permet de rester ouverte, elle se fermera automatiquement.

# dépannage

PROBLÈME	SOLUTION
<b>Le réfrigérateur ne fonctionne pas du tout ou il ne refroidit pas suffisamment.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement connecté</li><li>• Le contrôle de température sur le panneau d'affichage est-il placé à la température correcte ? Essayez de le régler à une température plus élevée.</li><li>• Le réfrigérateur est-il à la lumière du soleil directe ou localisé près d'une source de chaleur ?</li><li>• Est-ce que dos du réfrigérateur aussi proche du mur que l'air ne peut pas continuer circuler ?</li></ul>
<b>La nourriture dans le réfrigérateur est congelée.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le contrôle de température ou n d'affichage est-il réglé à la température correcte ? Essayez de régler à une température plus chaude.</li><li>• La température dans la chambre est-elle trop basse ?</li><li>• Avez-vous stocké la nourriture trop près de la prise d'air à l'arrière du réfrigérateur ? Déplacez la nourriture loin de la sortie d'air.</li></ul>
<b>Vous entendez du bruit ou des sons peu communs.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que le réfrigérateur est au niveau et stable.</li><li>• Est-ce que dos du réfrigérateur est trop près du mur et donc empêche la circulation d'air ?</li><li>• Est-ce que quelque chose a été abandonné derrière ou sous le réfrigérateur ?</li><li>• Un bruit « de tic-tac » est entendu de l'intérieur du réfrigérateur. Il est normal et se produit parce que les divers accessoires se contractent ou augmentent selon la température de l'intérieur de réfrigérateur.</li><li>• Un bruit de « bip »{ d'alarme est entendu. la porte du réfrigérateur ou de la barre est-elle fermée ?</li></ul>
<b>La section avant de l'appareil est chaude et la condensation se produit.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• De la chaleur est normale car des anti-condensateurs sont installés dans la section avant du réfrigérateur pour empêcher la condensation.</li><li>• La porte de réfrigérateur est-elle entrebâillée ? La condensation peut se produire quand vous laissez la porte ouverte pendant longtemps.</li></ul>
<b>Vous entendez l'eau bouillonner dans le réfrigérateur.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• C'est normal. Le bouillonnement vient du liquide de réfrigérant de réfrigérateur circulant dans le réfrigérateur.</li></ul>
<b>Il y a une mauvaise odeur dans le réfrigérateur.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la nourriture avariée.</li><li>• Des nourritures avec des odeurs fortes (par exemple, poisson) devraient être bien couvertes.</li><li>• Nettoyez votre congélateur périodiquement et jetez n'importe quelle nourriture avariée ou soupçonneuse.</li></ul>
<b>Givre se forme sur les murs du congélateur.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le conduit d'air est-il bloqué ? Retirez tout obstacle ainsi l'air peut circuler librement.</li><li>• Laissez le suffisamment d'espace entre les nourritures stockées pour la circulation efficace d'air.</li><li>• Le tiroir de congélateur est-il fermé correctement ?</li></ul>
<b>Un court affichage de la carte et un flash de la lumière de réfrigérateur reviendront à la normale automatiquement. (Pour l'Inde seulement)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• C'est normal. Le contrôleur est équipé de la protection de surtension. Une fois que la tension de l'alimentation d'énergie dépasse le seuil, la protection sera déclenchée immédiatement, causant un court affichage de la carte et un flash de la lumière de réfrigérateur, pour revenir tout de nouveau à la normale.</li></ul>

note

---

Limites de température ambiante de chambre

Ces réfrigérateur/congélateur est conçu pour fonctionner dans les températures ambiantes spécifiés par sa classe de la température marquée sur la plaque de contrôle.

Classe	Symbole	Gamme température ambiante (°C)
Tempéré prolongé	SN	+10 à +32
Tempéré	N	+16 à +32
Subtropical	ST	+16 à +38
Tropical	T	+16 à +43

**NOTE :** Les températures internes peuvent être affectées par des facteurs tels que l'emplacement du réfrigérateur/du congélateur, la température ambiante et la fréquence avec laquelle vous ouvrez la porte. Ajustez la température selon les besoins pour compenser ces facteurs.

**Français**



**Disposition correcte de ce produit**  
**(Déchets de matériel électrique et électronique)**

*(Applicable dans les pays avec des systèmes de collecte séparée)*

Cette inscription sur le produit, les accessoires ou sa documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (par exemple chargeur, casque, câble d'USB) ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers à la fin de leur vie active. Pour empêcher le mal possible à l'environnement ou à la santé des personnes par l'évacuation non contrôlée des déchets, séparez svp ces articles d'autres types de déchets et les recyclez de façon responsable pour favoriser la réutilisation soutenable des ressources matérielles.

Les utilisateurs privés doivent contacter le magasin où ils ont acheté ce produit, ou leur bureau du gouvernement local, pour savoir où et comment ils peuvent prendre ces articles pour leur recyclage dans l'environnement sûr. Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions générales du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets commerciaux pour la disposition.

SAMSUNG

Contacter SAMSUNG MONDE ENTIER

Si vous avez n'importe quels questions ou commentaires concernant les produits de Samsung, contactez svp le centre de service à la clientèle SAMSUNG.

PAYS	APPEL	SITE WEB
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">www.samsung.com/au/support</a>
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	<a href="http://www.samsung.com/co/support">www.samsung.com/co/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
HONG KONG	3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk/support">www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">www.samsung.com/hk_en/support</a> (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	<a href="http://www.samsung.com/in/support">www.samsung.com/in/support</a>
BANGLADESH	0961-2300300 0800-0300300 (Toll free)	<a href="http://www.samsung.com/in/support">www.samsung.com/in/support</a>
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	<a href="http://www.samsung.com/my/support">www.samsung.com/my/support</a>
NEW ZEALAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/nz/support">www.samsung.com/nz/support</a>
PANAMA	800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ] 1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ] 02- 422-2111 [ Standard Landline ]	<a href="http://www.samsung.com/ph/support">www.samsung.com/ph/support</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">www.samsung.com/sg/support</a>
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
VIETNAM	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">www.samsung.com/vn/support</a>