

SAMSUNG

SM-R150

Manual de usuario

Contenido

Información básica

- 3 Antes de empezar
- 4 Acerca de los Gear IconX
- 6 Contenido de la caja
- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Preparar los auriculares para su uso
- 10 Batería
- 14 Identificación de las luces indicadoras

Utilizar los auriculares

- 16 Activar los auriculares
- 17 Colocar correctamente los auriculares
- 18 Conectar los auriculares a un dispositivo móvil
- 20 Utilizar los auriculares sin un dispositivo móvil
- 21 Asociar los dos auriculares
- 21 Configurar el auricular principal
- 22 Uso del panel táctil
- 24 Transferir archivos de música a los auriculares
- 28 Escuchar música
- 30 Registrar información sobre el ejercicio
- 33 Calcular su frecuencia cardíaca durante un ejercicio
- 34 Usar las funciones de llamada
- 35 Utilizar el modo de sonido ambiente

Samsung Gear y Gear IconX Manager para PC

- 36 Samsung Gear
- 41 Gear IconX Manager para PC

Apéndice

- 43 Solución de problemas
- 46 Apagar y reiniciar los auriculares
- 47 Extracción de la batería

Información básica

Antes de empezar

Lea este manual antes de usar este dispositivo para garantizar un uso correcto y seguro.

- Es posible que las imágenes no sean exactamente iguales al producto real. El contenido se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Puede acceder al manual de usuario completo para más información. Visite www.samsung.com para consultar información sobre el dispositivo y el manual de usuario, entre otras cosas.
- Antes de usar otros dispositivos, asegúrese de que sean compatibles con los auriculares. Visite www.samsung.com para ver una lista de dispositivos móviles compatibles.
- No permita que el dispositivo se sumerja en líquidos ni se exponga a chorros de agua a presión, como los de una ducha. No lleve encima el dispositivo durante actividades como ducharse o nadar. De lo contrario, el dispositivo podría sufrir daños.
- Este producto incluye software de código abierto/gratuito. Si desea consultar las instrucciones sobre cómo ver la licencia de código abierto, diríjase al sitio web de Samsung (opensource.samsung.com).

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que podrían causarle lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: situaciones que podrían causar daños a su dispositivo o a otros equipos.



Aviso: notas, consejos de uso o información adicional.

Acerca de los Gear IconX


Los auriculares deportivos inalámbricos Gear IconX le permiten realizar un seguimiento de sus niveles de actividad, así como reproducir música. Puede guardar archivos de música en los auriculares Gear IconX y reproducirlos directamente desde los auriculares, o bien escuchar música reproducida en el dispositivo móvil conectado. Los auriculares Gear IconX también registran información sobre el ejercicio, como la duración de la actividad, la frecuencia cardíaca y el número de calorías quemadas, con la ayuda del sensor integrado.



No se ponga los auriculares en áreas con mucho tráfico, como carreteras o pasos de peatones. De lo contrario, podrían producirse accidentes debido a la ralentización del tiempo de reacción.

Utilizar los auriculares Gear IconX de forma independiente

Puede escuchar música guardada en los auriculares Gear IconX. Los auriculares Gear IconX también registran información sobre el ejercicio.

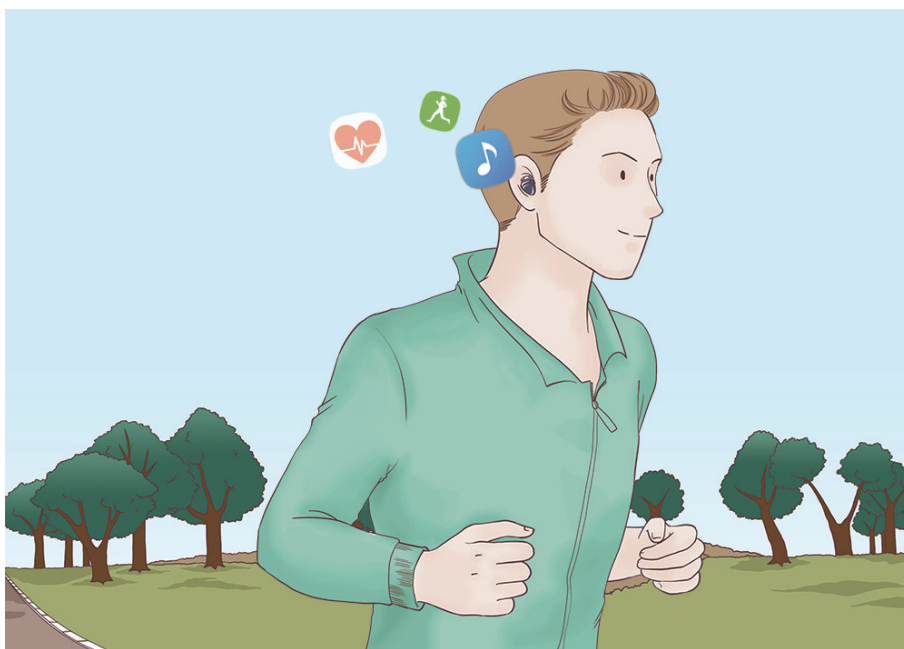

Utilizar los auriculares Gear IconX con su dispositivo móvil

Puede escuchar música guardada en el dispositivo móvil conectado y responder llamadas entrantes. También puede ver la información sobre el ejercicio registrada mediante la aplicación S Health en su dispositivo móvil.



Contenido de la caja

Compruebe que la caja del producto contiene los siguientes artículos:


- Auricular (I/D)
- Funda de carga
- Asas (3 juegos, S/M/L)
- Protector del auricular (3 juegos, S/M/L)
- Cable USB
- Conector USB
- Guía de inicio rápido




- Es posible que los artículos incluidos con los auriculares y los accesorios disponibles varíen dependiendo de la región o el proveedor de servicios.
- Los artículos suministrados solo están diseñados para estos auriculares y es posible que no sean compatibles con otros dispositivos.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales en el sitio web de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con los auriculares antes de la compra.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por Samsung. Usar accesorios no aprobados podría ocasionar problemas de rendimiento y fallos de funcionamiento que no se estén cubiertos por la garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambios y depende enteramente de las empresas de fabricación. Para obtener más información sobre los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung (www.samsung.com).

Diseño del dispositivo

Auricular

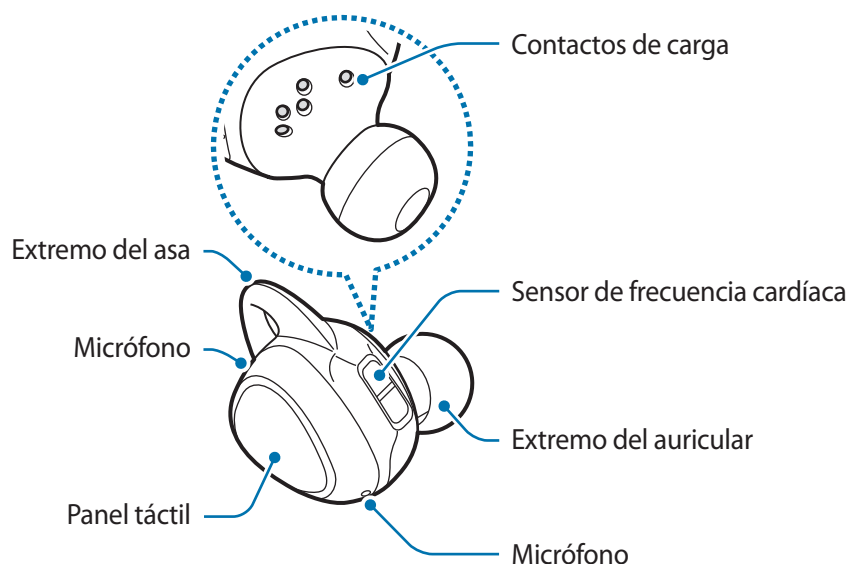

Funda de carga

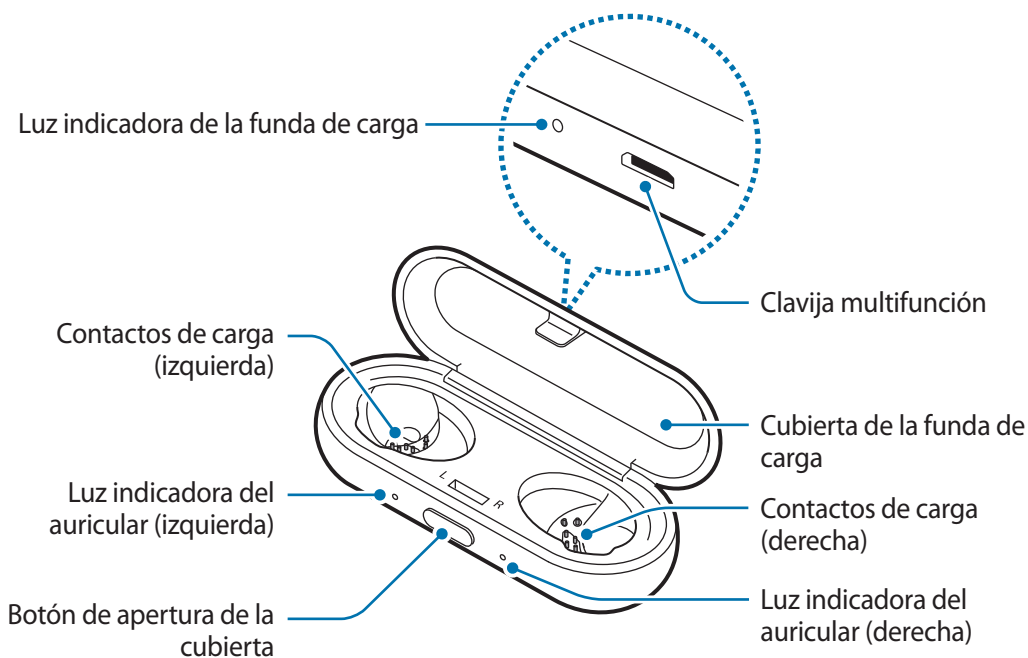


Si hay sudor o líquido en los contactos de carga, podrían provocar corrosión en los auriculares. Limpie los contactos de carga y los auriculares antes de guardar los auriculares en la funda de carga.

Preparar los auriculares para su uso

Conectar el extremo del auricular al auricular

- 1 Seleccione el extremo del auricular que se adapte a su oreja.
- 2 Cubra el cierre de la parte inferior del auricular con el extremo del auricular.

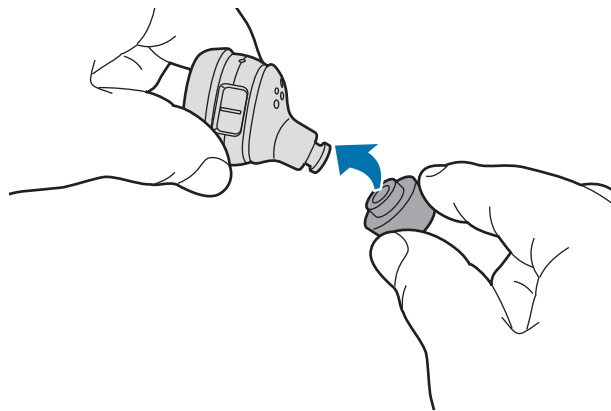

- No se coloque los auriculares en las orejas sin los extremos de los auriculares. De lo contrario, podría sufrir daños en las orejas.
- No tire excesivamente del extremo del auricular, ya que podría romperse.


- 3 Realice el mismo procedimiento con el otro auricular.

Conectar el asa al auricular

- 1 Seleccione el asa que se adapte a su oreja.
- 2 Seleccione el asa para la oreja izquierda o derecha.
- 3 Cubra el auricular con el extremo del ala.



No coloque las asas de los auriculares en la dirección incorrecta. Los auriculares no se adaptarán correctamente a las orejas.

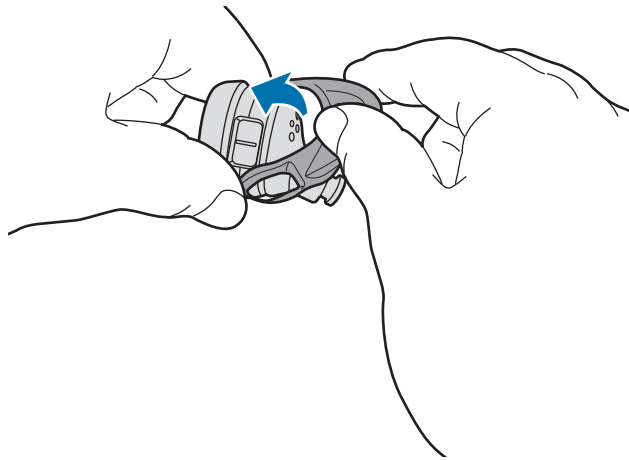

- 4 Ajuste el asa de modo que no se bloquee el sensor de frecuencia cardíaca.



- No se coloque los auriculares en las orejas sin las asas. De lo contrario, podría sufrir daños en las orejas.
- No tire del extremo del asa de forma excesiva, ya que el asa podría romperse.

- 5 Realice el mismo procedimiento con el otro auricular.

Batería

Cargar la batería

Cargue la batería por completo antes de utilizar los auriculares por primera vez o cuando no se hayan utilizado durante un periodo de tiempo prolongado. A continuación, los auriculares se encenderán durante la carga. Cuando la batería esté completamente descargada, necesitarán al menos 20 minutos para encenderse.

La funda de carga, que cuenta con una batería integrada, se carga junto con los auriculares.

Puede cargar los auriculares colocándolos en la funda de carga sin necesidad de conectarlos a una toma de corriente.




Utilice solo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe los auriculares.




- Los cargadores se venden por separado.
- No podrá utilizar la función inalámbrica de los auriculares mientras se carga la batería.
- Antes de cargar la batería, limpie todo el sudor o el líquido presente en las terminales de carga o en los auriculares.

- 1 Pulse el botón de apertura de la cubierta para abrir la cubierta de la funda de carga.
- 2 Compruebe la dirección de cada auricular e insértelos en las ranuras izquierda y derecha de la funda de carga.

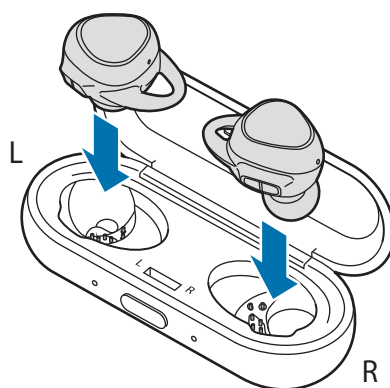

- 3 Cierre la funda de carga.

- 4 Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB y, a continuación, conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción de la funda de carga.

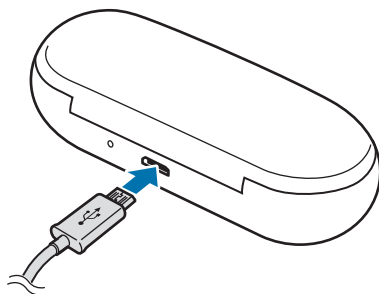

Conectar el cargador de forma inadecuada puede ocasionar daños graves en la funda de carga. Los daños causados por mal uso no están cubiertos por la garantía.

- 5 Conecte el adaptador de alimentación USB a una toma de corriente.
Las baterías de los auriculares y la funda de carga se cargan al mismo tiempo.

- 6 Una vez finalizada la carga, desconecte la funda de carga del cargador. Desconecte primero el cargador de la funda de carga y, a continuación, de la toma de corriente.



- Si no utiliza los auriculares durante un periodo de tiempo prolongado, apáguelos. Consulte [Apagar y reiniciar los auriculares](#) para obtener más información.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para detener la entrada de corriente eléctrica, el usuario debe desenchufar el cargador de la red. Además, cuando esté conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Reducir el consumo de batería

Sus auriculares incluyen dos opciones que le ayudan a ahorrar batería.

- Cuando no esté utilizando los auriculares, guárdelos en la funda de carga. El sensor de frecuencia cardíaca seguirá funcionando mientras lleve los auriculares y reducirá el tiempo de uso.
- Después de conectar los auriculares al dispositivo móvil, en la pantalla Aplicaciones, pulse **Samsung Gear** → **AJUSTES** → **Notificaciones**, y deslice el interruptor para activarlo. Puede reducir el consumo de batería desactivando las notificaciones de voz, a excepción de las llamadas entrantes y las alarmas.

Consejos y precauciones relacionados con la carga de la batería

- Si hay sudor o líquido en los contactos de carga, podrían provocar corrosión en los contactos. Antes de cargar la batería, limpie todo el sudor o el líquido presente en las terminales de carga o en los auriculares.
- Si utiliza una fuente de alimentación distinta al cargador, como por ejemplo, un ordenador, la velocidad de carga podría reducirse debido a la disminución de la corriente eléctrica.
- Durante la carga, los auriculares y la funda de carga podrían calentarse. Esto es normal y no debería afectar a la duración ni al rendimiento de los auriculares. Si la batería se calentara más de lo normal, el cargador podría detener la carga.
- Si los auriculares y la funda de carga no se cargan correctamente, llévelos junto con el cargador a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- Evite doblar el cargador. De lo contrario, el cargador podría dañarse o su vida útil podría verse reducida. Nunca utilice cargadores dañados.
- Para obtener más información sobre la batería, como por ejemplo, el tiempo de uso, consulte el sitio web de Samsung (www.samsung.com).


Comprobar el nivel de la batería

Comprobar mediante la guía de voz

Si el nivel de batería desciende por debajo del 10%, una guía de voz le informará sobre el nivel de batería. Guarde previamente en su dispositivo la información sobre el ejercicio que está realizando antes de que la batería se descargue por completo.

Consultar el nivel de batería en el dispositivo móvil conectado

Conecte los auriculares al dispositivo móvil, abra la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil y pulse **Samsung Gear** → **INFO**. A continuación, consulte el estado de la batería de cada auricular en la ficha **Auriculares**. Consulte [Conectar los auriculares a un dispositivo móvil](#) para obtener más información.

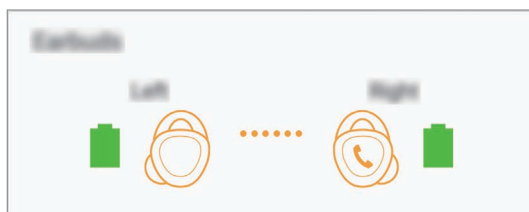


- Si el nivel de batería restante es bajo, aparecerá una notificación en el panel de notificaciones del dispositivo móvil.
- Antes de que la batería se descargue por completo, conecte los auriculares al dispositivo móvil y guarde la información sobre el ejercicio en el dispositivo móvil. A continuación, cargue la batería.

Identificación de las luces indicadoras

Las luces indicadoras le informan sobre el estado de carga de la funda de carga y los auriculares.


Dos luces indicadoras del auricular están ubicadas en los lados izquierdo y derecho del botón de apertura de la funda de carga y muestran el estado de carga de cada auricular, respectivamente. La luz indicadora de la funda de carga situada junto a la clavija multifunción indica el estado de carga de la propia funda.

Luces indicadoras del auricular

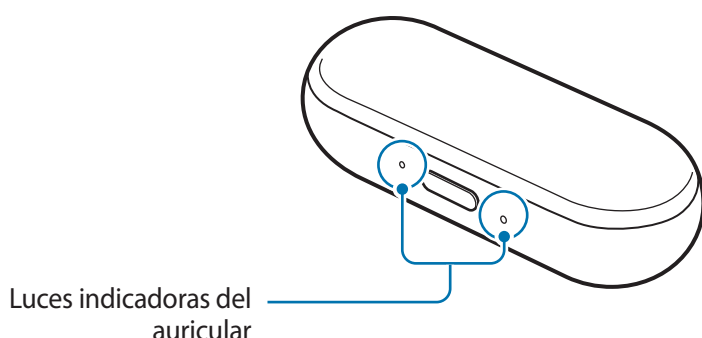

Color	Estado
Rojo continuo	<ul style="list-style-type: none"> • Cargando
Verde continuo	<ul style="list-style-type: none"> • Totalmente cargado
Parpadea en rojo (a un ritmo rápido)	<ul style="list-style-type: none"> • Carga desactivada debido a una temperatura anómala
Parpadea en rojo (a un ritmo medio)	<ul style="list-style-type: none"> • Carga desactivada debido a un error en la conexión con los contactos de carga • Carga desactivada debido al bajo nivel de batería de la funda de carga
Parpadea en rojo de forma alterna	<ul style="list-style-type: none"> • Error del auricular

Luz indicadora de la funda de carga

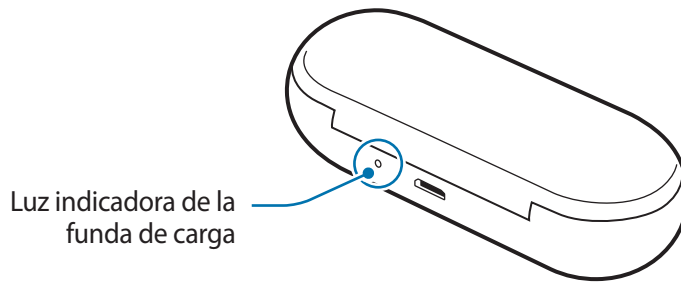

Color	Estado
Rojo continuo	• Cargando
Verde continuo	• Totalmente cargado
Parpadea en rojo (a un ritmo rápido)	• Carga bloqueada debido a una temperatura anómala
Parpadea en rojo (a un ritmo lento)	• Bajo nivel de batería



- Si se interrumpe la alimentación, las luces indicadoras parpadearán en color rojo durante aproximadamente 30 segundos y se apagarán.
- Si las luces indicadoras no funcionan de la forma descrita, desconecte el cargador de la funda de carga y vuelva a conectarlo.

Utilizar los auriculares


Activar los auriculares

Antes de usar los auriculares por primera vez, deberá activarlos.




- Cuando la luz indicadora de la funda de carga parpadea lentamente en color rojo, indica que debe cargarse al menos durante 20 minutos.
- Para acceder al modo de asociación Bluetooth, introduzca los auriculares en la funda de carga. A continuación, extraiga los auriculares y colóqueselos en las orejas.

- 1 Pulse el botón de apertura de la cubierta para abrir la cubierta de la funda de carga.
- 2 Compruebe la dirección de cada auricular e insértelos en las ranuras izquierda y derecha de la funda de carga.

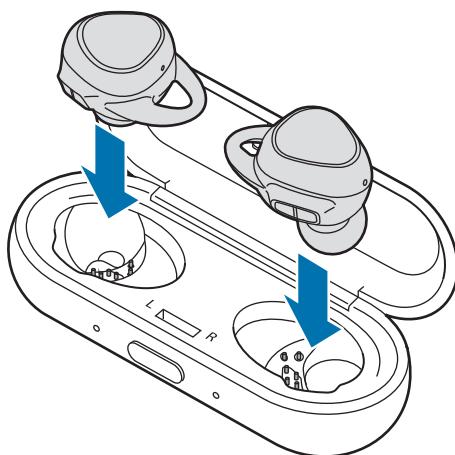

- 3 Cierre la funda de carga.


- 4 Extraiga los auriculares de la funda de carga.
Los auriculares se activarán.

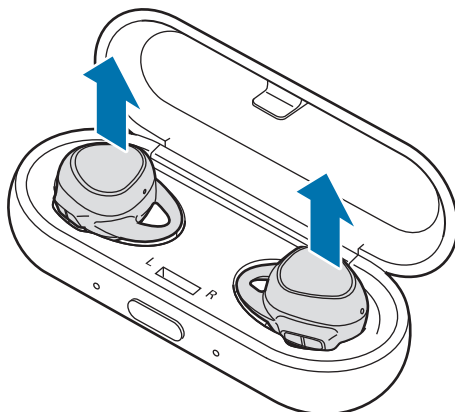

Colocar correctamente los auriculares

Antes de colocarse los auriculares, asegúrese de poner los protectores y las asas en los auriculares.

- 1 Compruebe la dirección de cada auricular y colóqueselos en las orejas con el extremo del asa orientado hacia arriba hasta que estén correctamente colocados.

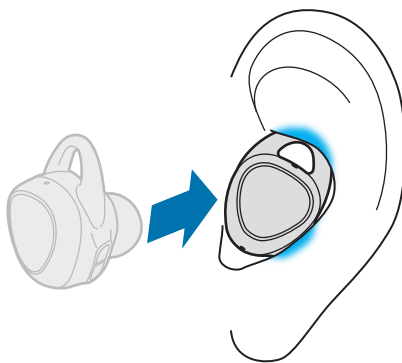

No toque el sensor de frecuencia cardíaca mientras se coloca el auricular en la oreja. Si el sensor de frecuencia cardíaca entra en contacto con la piel antes de colocarse el auricular, es posible que no funcione correctamente.

2 Ajuste los auriculares girándolos hacia la izquierda o la derecha para colocarlos correctamente.

El sensor de frecuencia cardíaca detectará automáticamente que lleva puestos los auriculares al colocárselos. A continuación, los auriculares accederán automáticamente al modo de asociación Bluetooth y emitirán un sonido.



- Si el sensor de frecuencia cardíaca no entra en contacto con su oreja, es posible que el auricular no funcione. Escoja el tamaño de asas y de protectores de auriculares más adecuado para sus orejas.
- Siga todas las advertencias e instrucciones publicadas por el personal autorizado en áreas como aviones y hospitales.

Conectar los auriculares a un dispositivo móvil

Instalar la aplicación Samsung Gear

Para conectar sus auriculares a un dispositivo móvil, instale la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil. En función del dispositivo, podrá descargar la aplicación Samsung Gear en los siguientes lugares:

- Dispositivos Android de Samsung: **Galaxy Apps** o apps.samsung.com/gear
- Otros dispositivos Android: **Play Store** o apps.samsung.com/gear



- Solo podrá descargar la aplicación Samsung Gear en los dispositivos móviles que utilicen el sistema operativo Android 4.4 (API 19) o versiones posteriores, y que tengan 1,5 GB o más de RAM. Visite www.samsung.com para ver una lista de dispositivos móviles compatibles.
- Puede cambiar el idioma de la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil conectado. En la pantalla de inicio del dispositivo móvil, pulse **Apps** → **Ajustes** → **Idioma y entrada de texto** → **Idioma**. Si el idioma seleccionado en la pantalla de Ajustes no es compatible con la aplicación Samsung Gear podría aparecer el idioma inglés.

Conectar a un dispositivo móvil mediante Bluetooth

Auriculares

- 1 Inserte los auriculares en la funda de carga, ciérrela y, a continuación, extraiga los auriculares.
- 2 Colóquese los auriculares en las orejas para acceder al modo de asociación Bluetooth.



Si los auriculares no se conectan a un dispositivo móvil en tres minutos, se desactivará el modo de asociación Bluetooth. Para acceder al modo de asociación Bluetooth de nuevo, introduzca los auriculares en la funda de carga y ciérrela. A continuación, extraiga los auriculares y colóquese los en las orejas.

Dispositivo móvil

- 3 En la pantalla Aplicaciones de su dispositivo móvil, pulse **Samsung Gear**.
Si fuera necesario, actualice la aplicación Samsung Gear a la última versión.
- 4 Pulse **CONECTARSE A GEAR**.
- 5 Pulse **Gear IconX R (0000)**.
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la conexión.
Oirá "Conectado" con un sonido de notificación en el auricular principal. Solo el auricular principal utilizado para las llamadas y para registrar la información sobre el ejercicio se conectará al dispositivo móvil. El otro auricular se conectará al auricular principal. Consulte [Asociar los dos auriculares](#) para obtener más información.

Cuando los auriculares estén conectados al dispositivo móvil, intentarán conectarse automáticamente al dispositivo móvil cuando se los coloque en las orejas.



- Si la conexión Bluetooth no se establece correctamente o el dispositivo móvil no encuentra los auriculares, cancele la asociación entre los dispositivos que estaban asociados previamente a su dispositivo móvil. Después, intente conectarlos otra vez.
- Los métodos de conexión pueden variar en función del dispositivo y la versión del software.

Avisos para el uso de Bluetooth

Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica que utiliza una frecuencia de 2,4 GHz para conectar varios dispositivos en distancias cortas. Puede conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos habilitados para Bluetooth, como dispositivos móviles, sin necesidad de conectarse mediante cables.

- Para evitar problemas al conectar los auriculares a otro dispositivo, coloque los dispositivos uno cerca del otro.
- Asegúrese de que los auriculares y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de la conexión Bluetooth (5 m). La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Asegúrese de que no haya obstáculos entre los auriculares y el dispositivo conectado, incluidas personas, paredes, esquinas o vallas.
- No toque la antena Bluetooth de un dispositivo conectado.
- La función Bluetooth usa la misma frecuencia que algunos productos industriales, científicos, médicos o de bajo consumo de energía, y podría haber interferencias al establecer conexiones cerca de este tipo de productos.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no han sido probados o aprobados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con los auriculares.
- No use la función Bluetooth con propósitos ilegales (por ejemplo, para piratear copias de archivos o interceptar comunicaciones de manera ilegal con propósitos comerciales).

Utilizar los auriculares sin un dispositivo móvil

Puede utilizar los auriculares sin conectarlos a un dispositivo móvil. Algunas funciones como la recepción de llamadas o el almacenamiento de información sobre el ejercicio no están disponibles. Si desea guardar la información sobre el ejercicio, conecte los auriculares a su dispositivo móvil una vez finalizado el ejercicio. Consulte [Conectar los auriculares a un dispositivo móvil](#) para obtener más información.

Asociar los dos auriculares

Cuando se coloque ambos auriculares en las orejas, se asociarán automáticamente y emitirán un sonido de forma alterna. Una vez asociados, lo harán automáticamente de ahora en adelante.



- Si el auricular principal se extrae de la oreja, los auriculares y el dispositivo móvil se desconectarán. Consulte [Configurar el auricular principal](#) para obtener más información sobre el auricular principal.
- Si un auricular se extrae de la oreja, se desconectará la asociación entre los dos auriculares.
- Cuando se desconecte la asociación, quítese ambos auriculares de las orejas y vuelva a colocárselos. La asociación se recuperará de forma automática. Si la asociación no se recupera, asegúrese de que tiene los auriculares correctamente colocados.
- Si pierde un auricular, es posible que tenga problemas a la hora de utilizar algunas de sus funciones. Si tiene alguna duda sobre el proceso de compra, visite un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- Si sustituye un auricular perdido, coloque los auriculares en la funda de carga y conecte la funda al ordenador. A continuación, utilice Gear IconX Manager para PC para asociar los dos auriculares.

Configurar el auricular principal

Configure el auricular principal para que utilice la función de llamada y registre información sobre el ejercicio. El auricular derecho está preestablecido como el auricular principal.

- 1 En la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil, pulse **Samsung Gear**.
- 2 Pulse **AJUSTES** → **Elegir auricular principal**, pulse el auricular derecho o izquierdo y, a continuación, pulse **ACEPTAR**.


También puede seleccionar el auricular principal en la tarjeta **Auriculares** en **INFO**.



- Si cambia el auricular principal, es posible que los auriculares no vuelvan a conectarse automáticamente al dispositivo móvil. Si esto sucede, en la pantalla Inicio de su dispositivo móvil, pulse **Apps** → **Ajustes** → **Bluetooth** y, a continuación, busque los auriculares y conecte el dispositivo manualmente.
- Si cambia el auricular principal mientras realiza ejercicio, la información sobre el ejercicio no se guardará en el nuevo auricular principal. Cuando realice ejercicio, deberá completar el ejercicio y guardar la información sobre el ejercicio antes de cambiar el auricular principal.
- En Gear IconX Manager para PC, haga clic en **Más** → **Ajustes del dispositivo**, y seleccione **Derecho** o **Izquierdo** para especificar el auricular principal. En primer lugar, instale Gear IconX Manager para PC en su ordenador. Consulte [Gear IconX Manager para PC](#) para obtener más información.
- Deberá buscar manualmente los auriculares y volver a conectarlos a su dispositivo cuando cambie el auricular principal mediante el Gear IconX Manager para PC.

Uso del panel táctil

Puede controlar la reproducción de música y responder o rechazar llamadas con el panel táctil.

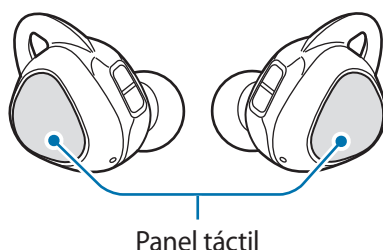

- Para no hacerse daño en las orejas, no aplique excesiva presión en el panel táctil con las yemas de los dedos.
- Para evitar estropear el panel táctil, no lo toque con nada afilado.



La dirección en la que se coloque los auriculares afectará a la dirección de deslizamiento del panel táctil. Colóquese correctamente los auriculares. Consulte [Colocar correctamente los auriculares](#) para obtener más información.



Pulsar una vez

- Reproducir o pausar pista.



Pulsar dos veces

- Reproducir pista siguiente.
- Responder o finalizar llamada.
- Poner la llamada actual en espera y responder la segunda llamada.
- Cambiar entre la llamada actual y la llamada en espera.




Pulsar tres veces

- Reproducir pista anterior.
 - Si pulsa tres veces durante tres segundos cuando comience a reproducirse una pista, dicha pista comenzará desde el principio. Cuando comience a reproducirse una pista, pulse tres veces el panel táctil durante tres segundos para reproducir la pista anterior.



Mantener pulsado

- Rechazar llamada.
- El micrófono se enciende o se apaga durante una llamada.
 - No aparecerá nada en el dispositivo móvil.
- Recuperar una llamada en espera después de finalizar la llamada actual.
- Leer opciones de menú.

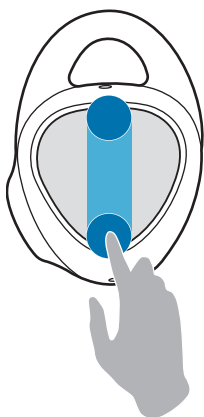

Deslizar hacia arriba/abajo

- Subir/bajar volumen.

Lectura de las opciones del menú

- 1 Mantenga pulsado el panel táctil para leer las opciones del menú.
- 2 Suelte el dedo para activar la función cuando escuche la opción de menú que desee utilizar.
Las opciones de menú de lectura varían en función del estado actual del entrenamiento.
 - Antes del ejercicio: Inicio de entrenamiento → Activar sonido ambiente/Desactivar sonido ambiente
 - Durante el ejercicio: Finalizar entrenamiento → Detalles del entrenamiento → Activar sonido ambiente/Desactivar sonido ambiente



Si no puede activar la función, mantenga pulsado el panel táctil de nuevo para que se vuelvan a leer las opciones del menú.

Transferir archivos de música a los auriculares

Transferir archivos de música de su dispositivo móvil

Transfiera archivos de música de su dispositivo móvil a sus auriculares con la aplicación Samsung Gear de su dispositivo móvil.




- Es posible que la transferencia de música no esté disponible dependiendo del dispositivo móvil.
- Los archivos de música que no se transfieran mediante la aplicación Samsung Gear no podrán reproducirse.
- Los auriculares admiten los formatos de archivo MP3, M4A, AAC, WAV, WMA(WMA v9).
- Los archivos de música de la lista de reproducción se ordenan alfabéticamente.
- Los auriculares solo reproducirán los primeros 1.000 archivos de la lista de reproducción.
- Los mismos archivos de música no podrán guardarse en ambos auriculares si transfiere los archivos de música manualmente sin utilizar la aplicación Samsung Gear. Si los archivos de música de cada auricular son diferentes, no se reproducirán.

1 Inserte los auriculares en la funda de carga y cierre la cubierta.



Si uno de los auriculares no toca el contacto de carga de la funda, Gear IconX Manager para PC no reconocerá los auriculares.

2 Enchufe el conector USB a la clavija multifunción de su dispositivo móvil. Conecte la funda de carga y el dispositivo móvil utilizando el cable USB.

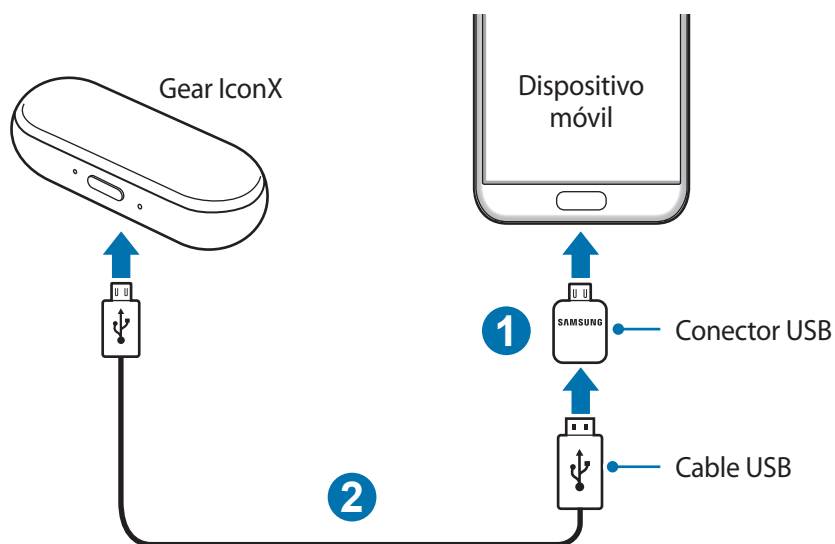

- Conecte el USB al dispositivo móvil. Si conecta el conector USB a la funda de carga, no podrá transferir archivos de música a los auriculares. Si su dispositivo móvil no admite el conector USB, no podrá transferir archivos de música a los auriculares.
- La transferencia de datos con el conector USB aumenta el consumo de batería. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de transferir datos. Si el nivel de batería es bajo, podría interrumpirse la transferencia de datos.
- Si el conector USB incluido con los auriculares no es compatible con su dispositivo móvil, utilice el conector USB compatible con su dispositivo móvil.

3 En la pantalla Aplicaciones de su dispositivo móvil, pulse **Samsung Gear**.

4 Pulse **AJUSTES** → **Música** o pulse **INFO** → **CONFIGURACIÓN DE MÚSICA** en la tarjeta **Música en Gear IconX**, y pulse **Administrar pistas**.

5 Seleccione la categoría, marque los archivos de música que desea transferir, y pulse **AÑADIR**.


Los archivos de música se guardan en la carpeta **MÚSICA** de los auriculares. No cambie el nombre de la carpeta ni cree una carpeta nueva. Si realiza cambios en el directorio de archivos de los auriculares, los archivos de música no se reproducirán.



No desconecte el cable USB ni el conector USB de los auriculares o del dispositivo móvil cuando esté transfiriendo archivos. De lo contrario, podrían perderse datos o estropearse el dispositivo.

Transferir archivos de música de su ordenador

Transfiera archivos de música de su ordenador a sus auriculares mediante el Gear IconX Manager para PC de su ordenador. Transfiera archivos de música de su ordenador a los auriculares usándolos como disco extraíble.

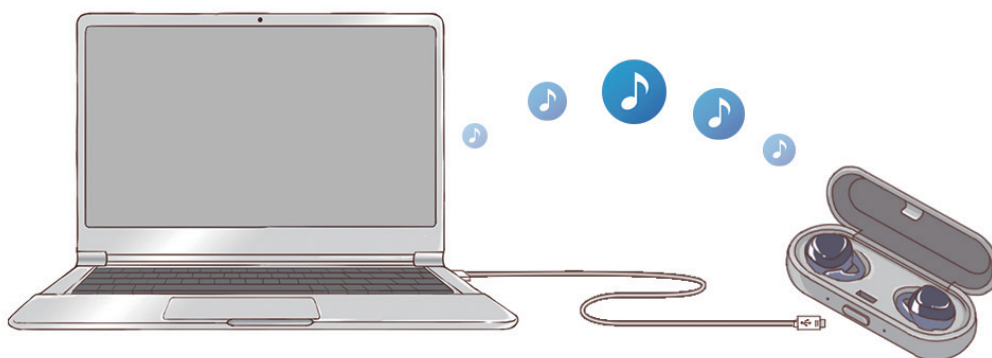

- Los archivos de música que no se transfieran mediante el Gear IconX Manager para PC podrían no reproducirse.
- Los mismos archivos de música no podrán guardarse en ambos auriculares si transfiere los archivos de música manualmente sin utilizar Gear IconX Manager para PC. Si los archivos de música de cada auricular son diferentes, no se reproducirán.

Conectar los auriculares al ordenador

Para conectar los auriculares a su ordenador, deberá instalar el Gear IconX Manager para PC en su ordenador. Consulte [Instalar el Gear IconX Manager para PC](#) para obtener más información.

Transferir archivos de música de su ordenador

1 Inserte los auriculares en la funda de carga y cierre la cubierta de la funda de carga.



Si alguno de los auriculares no toca los contactos de carga, el Gear IconX Manager para PC no los reconocerá.

2 Conecte la funda de carga y el ordenador utilizando el cable USB.

3 En el ordenador, ejecute **Gear IconX** y haga clic en **Añadir pistas nuevas**.



Cuando aparezca la ventana emergente de actualización de software, pulse **Actualizar** para actualizar a la última versión si fuera necesario. Si la ventana emergente no aparece, pulse **Más** → **Acerca del software del PC** → **Actualizar** para ver información sobre la versión del Gear IconX Manager para PC y actualizarlo.

4 Seleccione los archivos de música que desea transferir y haga clic en **Abrir**.

Los archivos de música se guardan en la carpeta MÚSICA de los auriculares. No cambie el nombre de la carpeta ni cree una carpeta nueva. Si realiza cambios en el directorio de archivos de los auriculares, los archivos de música no se reproducirán.



No desconecte el cable USB de los auriculares o del ordenador cuando transfiera archivos. De lo contrario, podrían perderse datos o producirse daños en el dispositivo.

Sincronizar datos entre auriculares

Sincronice los auriculares de modo que tengan los mismos archivos de música cuando transfiera manualmente archivos de música sin utilizar la aplicación Samsung Gear o el Gear IconX Manager para PC.

1 Inserte los auriculares en la funda de carga y cierre la cubierta de la funda de carga.



Si uno de los auriculares no toca el contacto de la funda de carga, Gear IconX Manager para PC no reconocerá los auriculares.

2 Conecte la funda de carga y el ordenador mediante el cable USB.

3 En el escritorio de su ordenador, haga clic en **Gear IconX** → **Más** → **Sincronizar datos de auriculares**.

Los archivos de música se guardarán automáticamente en ambos auriculares.



Solo podrán sincronizarse los datos del auricular principal. Los datos del otro auricular no podrán sincronizarse.

Escuchar música

Reproducir archivos de música guardados en los auriculares

Escuche la música guardada en los auriculares sin conectarlos a su dispositivo móvil.

Pulse el panel táctil para reproducir música.

Reproducir o pausar la pista

Pulse el panel táctil para reproducir y pausar la pista.

Reproducir la pista siguiente

Pulse el panel táctil dos veces para reproducir la siguiente pista durante la reproducción.

Reproducir la pista anterior

Pulse el panel táctil tres veces para reproducir la pista anterior durante la reproducción.



Si pulsa tres veces durante tres segundos cuando ya ha comenzado a reproducirse una pista, esta comenzará desde el principio. Pulse tres veces el panel táctil durante tres segundos cuando comience a reproducirse una pista para reproducir la anterior.

Ajustar el volumen

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el panel táctil para ajustar el volumen durante la reproducción.



Si utiliza solo los auriculares, los auriculares emitirán un sonido cuando el volumen esté a punto de alcanzar el nivel máximo. Baje el volumen aunque pueda subirlo aún más para evitar daños auditivos.

Reproducir archivos de música guardados en su dispositivo móvil

Escuche la música guardada en su dispositivo móvil conectando los auriculares al dispositivo móvil. Puede reproducir en streaming música almacenada en el dispositivo móvil conectado sin guardar archivos de música en los auriculares.

- 1 En la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil, pulse **Samsung Gear**.
- 2 Pulse **AJUSTES** → **Música** o pulse **INFO** → **CONFIGURACIÓN DE MÚSICA** en la tarjeta **Música en Gear IconX**, y pulse **Reproducir música desde**.
- 3 Pulse **Teléfono** para reproducir música de su dispositivo móvil.
- 4 Inicie una aplicación de reproducción de música y reproduzca música.

Puede controlar la reproducción del mismo modo que cuando reproduce música guardada en los auriculares.



- Ajuste el volumen mediante el dispositivo conectado si el sonido es bajo en los auriculares en el volumen máximo.
- Si conecta los auriculares al dispositivo móvil mientras escucha música, el volumen podría cambiar.

Registrar información sobre el ejercicio

Iniciar un ejercicio

Registre y guarde la información sobre el ejercicio, como la duración de la actividad, la frecuencia cardíaca y el número de calorías quemadas, sin necesidad de conectar los auriculares al dispositivo móvil.

- 1 Colóquese ambos auriculares en las orejas.
Escuchará un sonido que le informará de que se ha puesto los auriculares.
- 2 Mantenga pulsado el panel táctil y suéltelo cuando escuche “Inicio de entrenamiento”.
- 3 Cuando escuche “El entrenamiento se ha iniciado” seguido de cuatro pitidos, quédese quieto hasta que la guía de voz finalice y, a continuación, inicie el ejercicio.
 - Para comprobar el estado del ejercicio, mantenga pulsado el panel táctil y suéltelo cuando escuche “Detalles del entrenamiento”. A continuación, escuchará la información registrada sobre el ejercicio. En la pantalla Aplicaciones de su dispositivo móvil, pulse **Samsung Gear** → **AJUSTES** → **Audioguía de ejercicios** → **Información de guía**. Seleccione la guía de voz para consultar la duración, distancia, frecuencia cardíaca, calorías y velocidad.
 - Para escuchar los sonidos de su alrededor durante el ejercicio, mantenga pulsado el panel táctil y suéltelo cuando escuche “Activar sonido ambiente”. A continuación, escuchará “Se ha activado el sonido ambiente”.
 - Si el sensor de frecuencia cardíaca no entra en contacto con su oreja, es posible que los auriculares dejen de funcionar. Quítese los auriculares de las orejas y vuelva a colocárselos en 20 minutos. Cuando escuche “Entrenamiento reanudado”, quédese quieto hasta que la guía de voz finalice y, a continuación, continúe con el ejercicio.
- 4 Cuando haya finalizado el ejercicio, mantenga pulsado el panel táctil y suéltelo cuando escuche “Finalizar entrenamiento”.
Oirá los resultados del ejercicio. También puede ver el tipo de ejercicio y la duración del mismo en la aplicación S Health o Samsung Gear del dispositivo móvil conectado.



Podrá oír el tipo de ejercicio, la duración total de la actividad y la distancia total de la actividad una vez finalizado el ejercicio. Los auriculares reconocen la velocidad automáticamente mientras realiza ejercicio y guardan el tipo de ejercicio como caminar o correr.

Iniciar un ejercicio con los auriculares conectados a su dispositivo móvil

Cuando realiza ejercicio con los auriculares conectados a las aplicaciones de ejercicio de su dispositivo móvil, puede consultar su frecuencia cardíaca en tiempo real. También puede consultar los detalles y el historial de la información sobre el ejercicio en la aplicación S Health del dispositivo móvil conectado.



Si ya ha iniciado un ejercicio desde los auriculares, no podrá controlar la sesión de ejercicios mediante la aplicación S Health del dispositivo móvil. Finalice la sesión actual manteniendo pulsado el panel táctil y soltándolo cuando escuche “Finalizar entrenamiento”.

- 1 Conecte los auriculares a su dispositivo móvil. Consulte [Conectar los auriculares a un dispositivo móvil](#) para obtener más información.
- 2 En la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil, pulse **S Health**.
Gear IconX se añadirá automáticamente a la lista de accesorios de la aplicación S Health.
- 3 En la aplicación S Health, pulse **INICIO** en el rastreador de actividad.
Se iniciará el temporizador de cuenta atrás de 3 segundos. Cuando el temporizador alcance “cero”, inicie el ejercicio.
 - Si la distancia entre los auriculares y el dispositivo móvil es superior a 5 m, los auriculares y el dispositivo móvil se desconectarán y la guía de voz dirá “Se ha desconectado”. Para reanudar el ejercicio, acerque los dispositivos a una distancia inferior a 5 m. Cuando escuche “Conectado” y, a continuación, “Entrenamiento reanudado”, quédese quieto hasta que la guía de voz finalice y, a continuación, continúe con el ejercicio.
- 4 Cuando finalice el ejercicio, pulse **PAUSA** → **DETENER** en el rastreador de actividad.
Los auriculares dejarán de registrar la información sobre el ejercicio y aparecerá el resultado del ejercicio.



El perfil y la unidad de distancia establecidos en la aplicación S Health se utilizarán en los auriculares y en la aplicación Samsung Gear. Si la aplicación S Health no está actualizada, es posible que no pueda conectarse a los auriculares. Consulte la información sobre la versión de S Health y actualice a la última versión.

Información adicional

- S Health solo está destinado a fines de forma física y bienestar, y no está diseñado para utilizarse en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones, o en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de dolencias.
- Las funciones, características y aplicaciones complementarias disponibles para S Health pueden variar según el país debido a las diferentes leyes y normativas locales. Deberá comprobar las funciones y aplicaciones disponibles en su región específica antes de utilizarlo.
- Las aplicaciones de S Health y su servicio pueden modificarse o suspenderse sin previo aviso.
- El objetivo de la recopilación de datos se limita a proporcionarle el servicio solicitado, incluyendo el suministro de información adicional para mejorar su bienestar, sincronizar/realizar copias de seguridad de datos, análisis y estadísticas de datos o desarrollar y prestar mejores servicios. (Sin embargo, si inicia sesión en su cuenta Samsung desde S Health, sus datos podrán guardarse en el servidor para realizar copias de seguridad de los datos). La información personal puede guardarse hasta la finalización de dichos propósitos. Para eliminar los datos compartidos en redes sociales o transferidos a dispositivos de almacenamiento, deberá eliminarlos por separado.
- Usted asume toda la responsabilidad procedente del uso inadecuado de los datos compartidos en redes sociales o transmitidos a otras personas. Tenga cuidado cuando comparta sus datos personales con otras personas.
- Si los auriculares están conectados a un dispositivo móvil, compruebe el protocolo de comunicación para confirmar que funcionan correctamente. Si utiliza una conexión inalámbrica, como Bluetooth, los auriculares podrían recibir interferencias electrónicas de otros dispositivos. Evite utilizar los auriculares cerca de otros dispositivos que transmitan ondas de radio.
- Lea detenidamente los Términos y condiciones y la Política de privacidad de S Health antes de utilizarlo.
- La distancia calculada podría diferir de la distancia real debido a la irregularidad de los pasos, a las carreras estáticas y a las vueltas.
- Solo se guardarán los registros de los últimos 30 días. Podrá ver los datos anteriores en el dispositivo móvil en el que está instalada la aplicación S Health.

Calcular su frecuencia cardíaca durante un ejercicio

Cuando realiza ejercicio llevando los auriculares, puede consultar y registrar su frecuencia cardíaca en tiempo real mientras utiliza S Health u otras aplicaciones de ejercicio.



- Esta función solo está destinada a fines informativos y de bienestar físico, y no está diseñada para utilizarse en el diagnóstico de enfermedades u otras afecciones, o en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de dolencias.
- Para medir la frecuencia cardíaca con los auriculares de un modo más preciso, colóquese firmemente los auriculares en las orejas. Consulte [Colocar correctamente los auriculares](#) para obtener más información.

Tenga en cuenta las siguientes condiciones antes de medir la frecuencia cardíaca:

El Gear IconX solo puede calcular su frecuencia cardíaca mientras realiza ejercicio. No le permite calcular su frecuencia cardíaca en otras circunstancias.

- La precisión del sensor de frecuencia cardíaca puede reducirse si el sensor de frecuencia cardíaca no entra en contacto con su oreja.
- Utilice la función de frecuencia cardíaca solo para medir la frecuencia cardíaca.
- No mire directamente las luces del sensor de frecuencia cardíaca. De lo contrario, esto podría afectar a su visión. Asegúrese de que los niños no miren directamente a las luces.
- El tiempo que necesita el sensor de frecuencia cardíaca para medir su frecuencia cardíaca puede variar según las condiciones de medición y los alrededores.
- Las temperaturas frías pueden afectar a la medición; durante el invierno o cuando haga frío, abríguese cuando compruebe su frecuencia cardíaca.
- Si la medición de la frecuencia cardíaca no funciona correctamente, ajuste la posición de los auriculares de modo que el sensor de frecuencia cardíaca se coloque firmemente en el interior de las orejas. Por ejemplo, gire los auriculares ligeramente hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo, e intente realizar de nuevo la medición. Si esto no funciona, cambie el tamaño del asa e intente realizar de nuevo la medición.
- Mida su frecuencia cardíaca repetidamente al menos cinco veces y compruebe el valor medio.
- Fumar o consumir alcohol antes de la medición pueden provocar diferencias en la frecuencia cardíaca con respecto al valor normal.
- No camine, bostece ni respire profundamente mientras mide su frecuencia cardíaca. De lo contrario, su frecuencia cardíaca podría registrarse de forma imprecisa.

- Dado que el sensor de frecuencia cardíaca utiliza luz para aproximarse a la frecuencia cardíaca, su precisión podría variar debido a factores físicos que afectan al reflejo y a la absorción de luz, como la circulación sanguínea/presión sanguínea, el estado de la piel y la ubicación y la concentración de los vasos sanguíneos.
- Si existen obstrucciones entre el sensor de frecuencia cardíaca y su oreja, como vello, suciedad u otros objetos, que impiden que la luz se refleje uniformemente, las mediciones podrían ser imprecisas.
- La precisión del sensor de frecuencia cardíaca podría reducirse si intenta medir la frecuencia cardíaca de bebés.
- Si el sensor de frecuencia cardíaca está sucio, límpielo antes de utilizarlo.
- Si el sensor de frecuencia cardíaca está dañado, las mediciones podrían ser imprecisas.
- Si los auriculares están calientes al tacto, detenga la medición y quíteselos de las orejas. Una exposición prolongada de la piel a auriculares calientes podría ocasionar quemaduras.

Usar las funciones de llamada

Cuando los auriculares estén conectados a un dispositivo móvil, podrá responder y controlar llamadas desde el dispositivo móvil conectado.

Responder o rechazar una llamada

Cuando se reciba una llamada con los auriculares puestos, emitirán un sonido.

Para responder la llamada, pulse dos veces el panel táctil.

Para rechazar la llamada, mantenga pulsado el panel táctil.



Solo podrá escuchar la voz de la persona que le llama en el auricular principal.

Ajustar el volumen

Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el panel táctil para ajustar el volumen durante una llamada.

Responder una segunda llamada

Cuando reciba una segunda llamada durante una llamada, los auriculares emitirán un sonido.

Para finalizar la llamada actual y responder la segunda llamada, mantenga pulsado el panel táctil.

Para poner la llamada actual en espera y responder la segunda llamada, pulse dos veces el panel táctil.

Para alternar entre la llamada actual y la llamada en espera, pulse dos veces el panel táctil.

Apagar el micrófono

Mantenga pulsado el panel táctil para apagar el micrófono de forma que el interlocutor no pueda oírle.

Finalizar una llamada

Pulse dos veces el panel táctil para finalizar la llamada actual.

Utilizar el modo de sonido ambiente

Este modo le permite escuchar los sonidos que se producen en el exterior mientras escucha música para detectar posibles situaciones de peligro.

Mantenga pulsado el panel táctil y suéltelo cuando escuche "Activar sonido ambiente". A continuación, escuchará "Se ha activado el sonido ambiente" y la función se activará.



- La función solo se activará cuando se coloque ambos auriculares en las orejas.
- Puede activar o desactivar esta función mediante el dispositivo móvil conectado. Consulte [Sonido ambiente](#) para obtener más información.
- Durante una llamada, el modo de sonido ambiente se desactiva automáticamente. Después de la llamada, el modo vuelve al estado anterior.
- En el modo de sonido ambiente, podrían producirse acoples al ajustar el volumen o al tocar el micrófono.
- En el modo de sonido ambiente, seguirá escuchando sonidos externos fuertes.

Samsung Gear y Gear IconX Manager para PC


Samsung Gear

Introducción a Samsung Gear

Para conectar los auriculares a un dispositivo móvil, deberá instalar la aplicación Samsung Gear en el dispositivo móvil. Puede personalizar los ajustes de sus auriculares utilizando la aplicación Samsung Gear.

Pulse **Samsung Gear** en la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil.

Si esta es la primera vez que conecta los auriculares y un dispositivo móvil, consulte [Conectar los auriculares a un dispositivo móvil](#) para obtener más información.

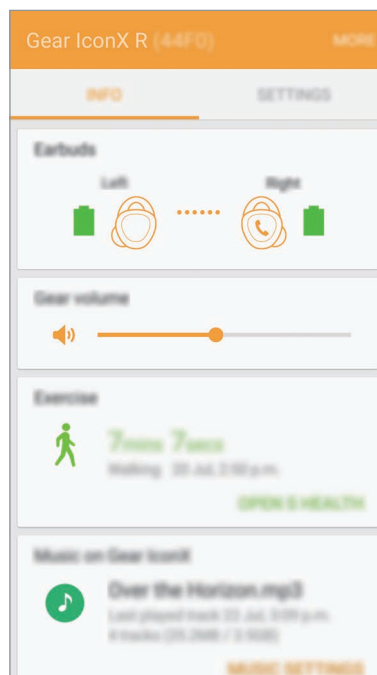

Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo del tipo de dispositivo móvil conectado.

Desconectar dispositivos de los auriculares

Quítese los auriculares de las orejas para finalizar la conexión actual. La conexión Bluetooth finalizará después de cinco segundos.



Si los auriculares se quitan durante una llamada, la conexión Bluetooth finalizará de forma inmediata. Si los auriculares se quitan durante un ejercicio, la conexión Bluetooth finalizará después de 10 segundos. La información sobre el ejercicio guardada en los auriculares se enviará al dispositivo móvil en 10 segundos antes de finalizar la conexión.

Para desconectar de forma manual los auriculares del dispositivo móvil, colóquese los auriculares en las orejas, abra la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil y pulse **Samsung Gear** → **MÁS** → **Desconectar**. O bien, en la pantalla de Ajustes de su dispositivo móvil, pulse **Bluetooth** y cancele la asociación entre los auriculares y el dispositivo móvil.



Los auriculares no tienen función de encendido/apagado. Si no se utilizan durante un periodo de tiempo predeterminado después de quitárselos, los auriculares accederán al modo de suspensión y el dispositivo móvil se desconectará. Para acceder al modo de asociación Bluetooth de nuevo, introduzca los auriculares en la funda de carga y ciérrela. A continuación, colóquese los auriculares en las orejas.

Volver a conectar los dispositivos y los auriculares

Cuando los auriculares estén asociados al dispositivo móvil, intentarán conectarse automáticamente al móvil cuando se los coloque en las orejas.

Para volver a conectar manualmente los auriculares al dispositivo móvil, abra la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil y pulse **Samsung Gear** → **MÁS** → **Conectar**.

Conectar unos auriculares nuevos

Puede desconectar los auriculares del dispositivo móvil y conectar unos nuevos.

En la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil, pulse **Samsung Gear** → **MÁS** → **Conectar al Gear nuevo**.

Conectar otros dispositivos

En la pantalla Aplicaciones de su dispositivo móvil, pulse **Samsung Gear** → **MÁS** → **Desconectar**. O bien, en la pantalla de Ajustes del dispositivo móvil, pulse **Bluetooth** y cancele la asociación entre los auriculares y el dispositivo móvil.

Finalizará la conexión Bluetooth entre los auriculares y el dispositivo móvil anterior.

Después de desconectar los auriculares del dispositivo móvil anterior, podrá conectar los auriculares a otro dispositivo móvil.

Consulte [Conectar los auriculares a un dispositivo móvil](#) para obtener más información.

Ver el estado de los auriculares

Vea y personalice el estado de los auriculares conectados a su dispositivo móvil.

En la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil, pulse **Samsung Gear** → **INFO**.

- **Consejos:** consulte la guía rápida sobre cómo utilizar los auriculares. Pulse **¡VAMOS!** para leer consejos o pulse **X** para eliminar la tarjeta.
- **Auriculares:** muestra el estado de conexión y el nivel de batería restante de los auriculares. También puede configurar uno de los auriculares como auricular principal.
- **Volumen de Gear:** comprueba y ajusta el volumen de los auriculares.
- **Ejercicio:** muestra la información sobre el ejercicio que detectan los auriculares.
- **Música en Gear IconX:** muestra el nombre del archivo de la música que se está reproduciendo actualmente o cambia los ajustes de reproducción de música al pulsar **CONFIGURACIÓN DE MÚSICA**. Asimismo, visualice la capacidad de almacenamiento de los auriculares y el número de archivos de música guardados en los auriculares.



La capacidad real disponible del auricular puede variar con respecto a la capacidad mostrada en la aplicación Samsung Gear. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar la aplicación.

Personalizar los ajustes

Vea y personalice los ajustes de los auriculares conectados a su dispositivo móvil.

En la pantalla Aplicaciones del dispositivo móvil, pulse **Samsung Gear** → **AJUSTES**.

Música

- **Administrar pistas:** transfiere archivos de música de su dispositivo móvil a los auriculares. Consulte [Transferir archivos de música a los auriculares](#) para obtener más información.
- **Reproducción aleatoria:** activa o desactiva el modo aleatorio.
- **Respuesta control música:** seleccione **Voz** o **Pitido** según el tipo de respuesta que desee oír cuando toque el panel táctil para controlar la reproducción de música.
- **Reproducir música desde:** selecciona si desea reproducir música de los auriculares o del dispositivo móvil. Si reproduce música de los auriculares, no oirá música ni la guía de voz de la aplicación S Health de su dispositivo móvil.

Notificaciones

Recibirá notificaciones de las aplicaciones del dispositivo móvil mediante los auriculares. Aunque desactive las notificaciones, seguirá recibiendo notificaciones para las llamadas entrantes y las alarmas.

- **Administrar notificaciones:** selecciona las aplicaciones de las que desea recibir notificaciones y cambia los ajustes de notificación de cada aplicación.
- **Limitar notificaciones:** si los auriculares están conectados a su dispositivo móvil, podrá configurar los auriculares para que limiten las notificaciones del dispositivo móvil. Aunque active esta función, las notificaciones de llamadas y alarmas se enviarán a los auriculares.

Audioguía de ejercicios

Active la guía de audio para escuchar la información sobre el ejercicio durante la sesión, y seleccione un intervalo para los mensajes de la guía de audio. Si desea utilizar esta función, deslice el interruptor para activarlo.

- **Intervalo:** selecciona un intervalo en el que se escucharán los mensajes de la guía de audio.
- **Información de guía:** selecciona qué información se recibirá mediante la guía de audio.



Si el sensor de frecuencia cardíaca no entra en contacto con su oreja, es posible que esta función no funcione correctamente.

Sonido ambiente

Este modo le permite escuchar los sonidos que se producen a su alrededor mientras escucha música para detectar posibles situaciones de peligro.

Leer opciones de menú

Configure las opciones del menú de lectura mediante los auriculares. Puede seleccionar los elementos del menú que desea utilizar o reorganizarlos.

Idioma de guía de voz

Seleccione el idioma de la respuesta de voz que recibirá en los auriculares.



La guía de voz admite 15 idiomas. Si el idioma seleccionado en la pantalla de Ajustes no es compatible se utilizará el idioma inglés.

Elegir auricular principal

Configure un auricular como auricular principal para responder llamadas y registrar información sobre el ejercicio. El auricular derecho está preestablecido como el auricular principal.

Acerca de Gear IconX

Vea la información del dispositivo de los auriculares, cambie el nombre del dispositivo y actualice el software. Si tiene problemas durante el uso de los auriculares, como por ejemplo, un fallo de respuesta del panel táctil, o si desea conectar los auriculares a un nuevo dispositivo móvil, puede restablecer los auriculares. Pulse **Restab. Gear** y siga las instrucciones de la pantalla para completar el restablecimiento.


Versión de la aplicación

Consulte la información sobre la versión de la aplicación Samsung Gear. Si fuera necesario, pulse **Actualización disponible** para actualizar la aplicación Samsung Gear a la última versión.

Gear IconX Manager para PC

Instalar el Gear IconX Manager para PC

Para conectar los auriculares a un ordenador, deberá instalar Gear IconX Manager para PC en el ordenador.

- 1 Inserte los auriculares en la funda de carga y cierre la cubierta de la funda de carga.
- 2 Conecte la funda de carga al ordenador utilizando el cable USB.
- 3 En el escritorio del ordenador, haga clic en  → **Equipo**.
- 4 Abra **IconX_R** o **IconX_L** → **TOOLS** y, a continuación, haga doble clic en el archivo de instalación del Gear IconX Manager para PC.
- 5 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación.



También puede descargar el Gear IconX Manager para PC en el sitio web de Samsung (www.samsung.com).


Introducción a Gear IconX Manager para PC

Puede personalizar los ajustes de sus auriculares con Gear IconX Manager para PC.



Si sustituye un auricular perdido, coloque los auriculares en la funda de carga y conecte la funda al ordenador. A continuación, utilice Gear IconX Manager para PC para asociar los dos auriculares.

Inserte los auriculares en la funda de carga y conecte la funda al ordenador. A continuación, pulse **Gear IconX → Más**.

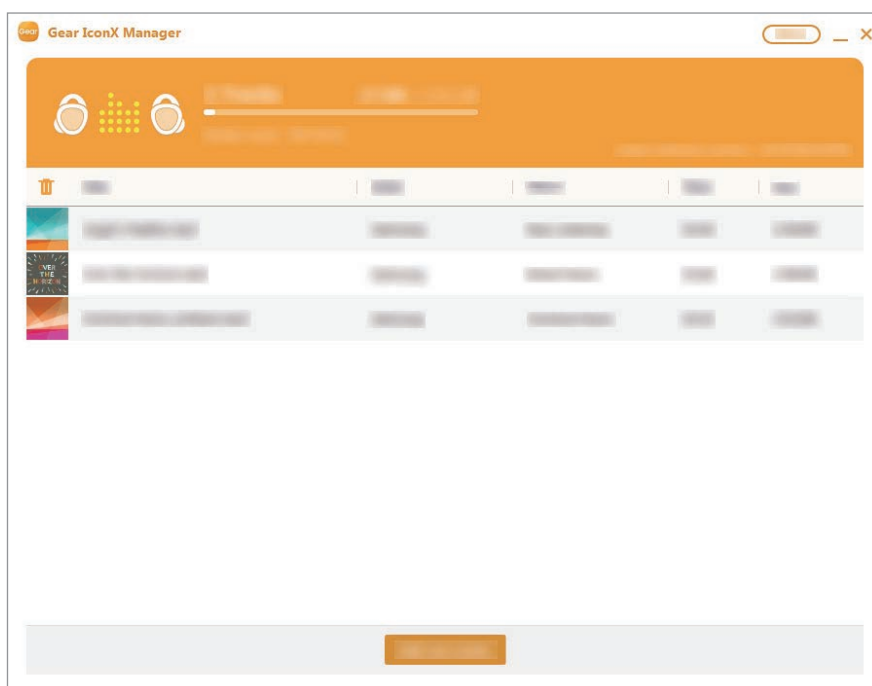

Ajustes del dispositivo

Configure un auricular como auricular principal para responder llamadas y registrar información sobre el ejercicio. El auricular derecho está preestablecido como el auricular principal.

Acerca del software del PC

Vea la información sobre la versión del Gear IconX Manager para PC. Si fuera necesario, pulse **Actualizar** para actualizar Gear IconX Manager para PC a la última versión.

Sincronizar datos de auriculares

Pulse **Sincronizar datos de auriculares** para guardar automáticamente la música en ambos auriculares cuando transfiera de forma manual los archivos de música a su dispositivo móvil.

Apéndice

Solución de problemas

Antes de ponerse en contacto con un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a sus auriculares.

Los auriculares no funcionan

- La batería podría estar completamente descargada. Cargue la batería por completo antes de utilizar los auriculares.
- Si el sensor de frecuencia cardíaca del auricular no entra en contacto con su oreja, es posible que el auricular no funcione. Si no escucha ningún sonido informándole de que se han detectado los auriculares, quítese los auriculares de las orejas y vuelva a colocárselos.

Otro dispositivo Bluetooth no localiza los auriculares

- Cuando se ponga los auriculares, escuche el pitido para asegurarse de que han accedido al modo de asociación Bluetooth.
- Inserte los auriculares en la funda de carga, sáquelos y colóqueselos en las orejas.
- Asegúrese de que los auriculares y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de la conexión Bluetooth (5 m). La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.

Si las sugerencias anteriores no solucionan el problema, contacte con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se ha establecido ninguna conexión Bluetooth o los auriculares y el dispositivo móvil están desconectados

- Asegúrese de que no haya obstáculos, como paredes o equipos eléctricos, entre los dispositivos.
- Asegúrese de que la última versión de la aplicación Samsung Gear esté instalada en el dispositivo móvil. Si fuera necesario, actualice la aplicación Samsung Gear a la última versión.
- Asegúrese de que los auriculares y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de la conexión Bluetooth (5 m). La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Reinicie el dispositivo móvil y vuelva a iniciar la aplicación Samsung Gear.

La asociación no se realiza correctamente.

Inserte los auriculares en la funda de carga y colóqueselos de nuevo. Si no se soluciona el problema, coloque los auriculares en la funda de carga y conecte la funda al ordenador. A continuación, utilice Gear IconX Manager para PC para asociar los dos auriculares.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que los contactos de carga de los auriculares y la funda de carga estén en contacto entre sí.
- Asegúrese de que el cargador esté conectado correctamente.
- Si los contactos de la batería están sucios, es posible que la batería no se cargue correctamente. Limpie los dos contactos dorados e intente cargar la batería de nuevo.
- Visite un centro de Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung y haga reemplazar la batería.

El tiempo de carga y la autonomía de la batería son diferentes entre los auriculares.

- La autonomía de la batería del auricular principal será inferior a la del otro auricular, ya que utiliza más funciones.
- El auricular principal tarda más en cargarse que el otro.

La batería se agota más rápido que cuando se adquirió

- Cuando los auriculares o la batería se exponen a temperaturas muy altas o muy bajas, la carga útil puede verse reducida.
- El uso y las repetidas cargas de la batería hacen que esta se agote más rápidamente.

No puede escuchar a su interlocutor

- Ajuste el volumen de los auriculares.
- Ajuste el volumen del dispositivo conectado si no puede escuchar los sonidos en los auriculares en el volumen máximo.

Ecos de sonido durante una llamada

Ajuste el volumen arrastrando el dedo hacia arriba o hacia abajo en el panel táctil, o desplácese hacia otra área.

La calidad de audio es deficiente

- Los servicios de red de telefonía móvil pueden estar desactivados debido a problemas con la red de su proveedor de servicios. Asegúrese de mantener los auriculares alejados de las ondas electromagnéticas.
- Asegúrese de que los auriculares y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del alcance de conexión Bluetooth máximo (5 m). La distancia puede variar en función del entorno en el que se usen los dispositivos.
- Puede experimentar bajadas de volumen o ruido en función del volumen del dispositivo conectado. Para evitar esto, ajuste adecuadamente el sonido del dispositivo conectado.

Los auriculares están calientes al tacto

Si utiliza los auriculares durante un periodo de tiempo prolongado pueden calentarse. Esto es normal y no debería afectar a la duración ni al rendimiento de los auriculares.

Si los auriculares se recalientan o están calientes al tacto durante mucho tiempo, no los utilice durante un rato. Si los auriculares siguen recalentándose, póngase en contacto con un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Hay un pequeño hueco alrededor de la parte exterior de la funda de los auriculares


- Este hueco es una característica de fabricación necesaria y podría producirse una leve oscilación o vibración de las piezas.
- Con el paso del tiempo, la fricción entre las piezas puede provocar que este hueco se expanda ligeramente.

Apagar y reiniciar los auriculares

Si no utiliza los auriculares durante un periodo de tiempo prolongado, apáguelos. Si el panel táctil no responde o los auriculares no funcionan correctamente, apague y reinicie los auriculares.

- 1 Quite el asa de un auricular. A continuación, utilice un clip para mantener pulsado el botón de reinicio situado sobre el sensor de frecuencia cardíaca durante más de seis segundos.

Los auriculares se desactivarán.

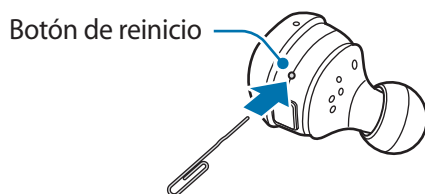

- 2 Realice el mismo procedimiento con el otro auricular para apagarlo.

- 3 Mantenga pulsado de nuevo el botón de reinicio.

El auricular se reiniciará cuando el sensor de frecuencia cardíaca parpadee tres veces.

- 4 Realice el mismo procedimiento con el otro auricular para reiniciarlo.



También puede reiniciar los auriculares insertándolos en la funda de carga, cerrando la cubierta de la funda de carga y extrayendo los auriculares de la funda.

Extracción de la batería

- Para extraer la batería, **acuda** a un centro de servicio de atención técnica autorizado y lleve las instrucciones proporcionadas.
- Por su propia seguridad, **no intente extraer** la batería. Si no se extrae la batería correctamente, tanto esta como el dispositivo podrían estropearse, lo que podría causarle daños personales o comprometer su seguridad al utilizar el dispositivo.
- Samsung no acepta responsabilidad alguna de los daños o pérdidas (ya sean contractuales o extracontractuales, incluida la negligencia) que pudieran ocasionarse por no seguir con precisión estas advertencias e instrucciones; quedan excluidas la muerte y las lesiones personales provocadas por negligencias de Samsung.

- 1 Extraiga el asa y el protector del auricular.
- 2 Extraiga el panel táctil utilizando una herramienta de cantos planos.
- 3 Quite la soldadura de la placa de circuitos con un hierro de soldar y, a continuación, extráigala del soporte de la batería.
- 4 Retire la batería.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, trasladada a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Este manual se encuentra protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de este manual de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.



- Las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Modelo: SM-R150

Tensión/corriente nominal: 5 V/50 mA

ID FCC: ASLSM-R150

Fabricado en Vietnam por Samsung

Samsung, GU46, 6GG, UK

