

670/570/470/460

تلفزيون LED دليل التثبيت

شكرًا لشراءك هذا المنتج من Samsung. للتأكد من تغطية
الضمان بالكامل، يُرجى تسجيل المنتج في
www.samsung.com/register

SAMSUNG

الرقم التسلسلي

الطراز

تتوفر الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا بغرض التوضيح فقط، وقد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج. علمًا بأنه قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

الإرشادات

يقدم هذا التلفزيون وظيفة تفاعلية من خلال جهاز استقبال خلفي (SBB/STB) متصل بالتلفزيون، ويمكن توصيله بأجهزة تلفزيون أخرى في نظام يتم التحكم به من خلال الكمبيوتر في الفنادق وأماكن الضيافة الأخرى.

- **تفاعلي:** عند تشغيل التلفزيون أولاً، فإنه يرسل أمرًا بالتعرف على جهاز SBB/STB. وبمجرد التعرف عليه، يتغير وضع التلفزيون إلى الوضع ONLINE (متصل) ويتحكم به جهاز SBB/STB بالكامل. عند ضبط التلفزيون على الوضع ONLINE (متصل)، فإنه يتجاهل أوامر IR (جهاز التحكم عن بُعد من Samsung) ويعمل وفقًا لبروتوكول الواجهة.
- **مستقل:** إذا لم يتم التعرف على جهاز SBB/STB، فيجب أن يتغير وضع التلفزيون إلى الوضع STAND-ALONE (مستقل) بحالات تشغيل مقيدة.

أوضاع التشغيل

عند تشغيل هذا التلفزيون (في وضع Hotel (الفندق)) باستخدام جهاز SBB/STB، فإنه يكون مضبوطًا على إحدى حالتين:

- **ONLINE (متصل) أو STAND-ALONE (مستقل):** عند الضبط على الحالة STAND-ALONE (مستقل)، سيعمل التلفزيون كتلفزيون فندق، ولكن بدون اتصال نشط، مما يمنع النزلاء من محاولة خداع النظام من خلال فصل جهاز SBB/STB.



لضبط التفاصيل المتعلقة بالوضع Stand-alone (مستقل) أو interactive (تفاعلي)، راجع الصفحات من 39 إلى 44 (ضبط بيانات الخيار الفندق: الوضعان Stand-alone (مستقل) أو interactive (تفاعلي)).

- قد تكون بعض العمليات مقيدة لمنع النزلاء من "خداع" نظام التلفزيون.
- لا تتوفر قائمة رئيسية (الوضع Stand-Alone (تفاعلي)) أو قائمة Channel (القنوات)، وتتوفر خاصية التوصيل والتشغيل في القائمة Main (الرئيسية) (الوضع Stand-Alone (مستقل)).
- يتوفر مستوى صوت محدد وقفل أو إلغاء قفل مفتاح اللوحة.

تحذير بخصوص الصورة الثابتة

- تجنب عرض الصور الثابتة (مثل، ملفات صور بتنسيق jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (صور العلامات المائية، مثل شعارات البرامج/الشبكات التلفزيونية أو البرامج بتنسيق بانوراما أو صور 4:3 أو أخبار البورصة أو أشرطة الأخبار الموجودة في أسفل الشاشة، والـخ) على الشاشة. يمكن أن يؤدي تجاوز هذه القيم إلى احتراق الشاشة بشكل أسرع.
- الفوسفور على الشاشة، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، يرجى اتباع التوصيات الواردة أدناه:
- تجنب عرض قناة تلفزيونية واحدة لفترات زمنية طويلة.
- حاول دومًا عرض أية صورة على الشاشة بأكملها باستخدام قائمة تنسيق صور جهاز التلفزيون لعرض الصورة في أفضل وضع ممكن.
- قم بتقليل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم للحصول على جودة الصورة المطلوبة. فقد يؤدي تجاوز هذه القيم إلى احتراق الشاشة بشكل أسرع.
- استخدم بشكل متكرر ميزات التلفزيون المصممة خصيصًا لتقليل احتجاز الصورة واحتراق الشاشة؛ يرجى الرجوع إلى القسم المناسب في دليل المستخدم للحصول على مزيد من التفاصيل.

مراعاة مسافات تركيب الجهاز


اترك المسافة اللازمة بين المنتج والأشياء الأخرى (مثل الحائط) لضمان توفير التهوية الجيدة.

وقد ينجم عن عدم مراعاة ذلك اندلاع حريق أو حدوث تلفيات بالمنتج نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.

عند استخدام حامل أو رف تثبيت على الحائط، استخدم الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.

• قد ينتج عن استخدام قطع غير متوفرة من شركات مصنعة أخرى حدوث تلفيات بالمنتج أو التعرض لإصابة بسبب سقوط المنتج.

• قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

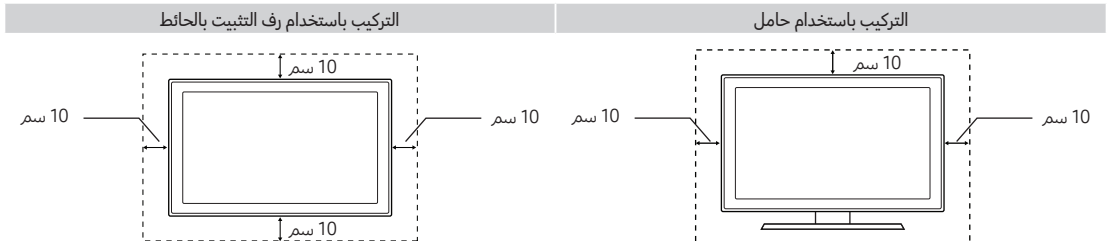

4.....	الملحقات.....	•
4.....	تركيب حامل تلفزيون LED.....	•
14.....	تركيب الحامل الدوار (غير متوفر في جميع الطرز).....	•
15.....	نظرة عامة على لوحة الاتصال.....	•
27.....	استخدام وحدة التحكم في التلفزيون.....	•
28.....	عرض جهاز التحكم عن بُعد.....	•
32.....	توصيل التلفزيون بجهاز SBB.....	•
34.....	توصيل سماعات الحمام.....	•
36.....	توصيل جهاز MediaHub HD.....	•
37.....	توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد).....	•
39.....	ضبط بيانات خيارات الفندق.....	•
66.....	تركيب رف التثبيت بالحائط.....	•
68.....	تثبيت التلفزيون بالحائط.....	•
68.....	قفل Kensington لمنع السرقة.....	•
69.....	المواصفات.....	•

الملحقات

يُرجى التأكد من وجود العناصر التالية مع تلفزيون LED. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزّع الذي تتعامل معه.
قد تختلف ألوان وأشكال العناصر التالية باختلاف الطراز.

- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّان (بحجم AAA)
- سلك التيار الكهربائي
- دليل السلامة (غير متوفر في جميع الطرز)
- طقم تثبيت خاص بالفنادق (غير متوفر في جميع الطرز)
- كبل البيانات (غير متوفر في جميع الطرز)
- محول التثبيت بالحائط (غير متوفر في جميع الطرز)
- دليل الإعداد السريع
- دعامة الحامل
- المسامير
- الحامل
- كابل الحامل (غير متوفر في جميع الطرز)

قد لا يتوفر الحامل ومسامير الحامل وفقًا للطراز.

قد لا يتوفر كابل نقل البيانات وفقًا لشركة دمج الأنظمة.


تركيب حامل تلفزيون LED

تتضمن أجهزة تلفزيون LED بشاشات بحجم 32 بوصة وأكبر حامل دوار. لذا يمكنك ضبط هذه الحوامل هذا بحيث يمكن تدوير أجهزة التلفزيون بمقدار 20 درجة يسارًا ويمينيًا أو 60 درجة يسارًا ويمينيًا أو 90 درجة يسارًا ويمينيًا. (غير متوفر في جميع الطرز)

مكونات الحامل

عند تثبيت الحامل، استخدم المكونات والقطع المتوفرة.

HG**EE470

(M4 × L12)  C

 أو  أو  B



 أو  أو  A


المسامير

دعامة الحامل


الحامل


HG24EE470

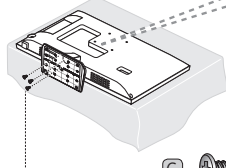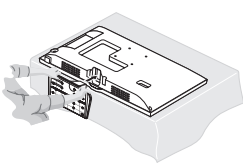


عدد 3 (M4 × L12)  C


HG40EE470/HG48EE470

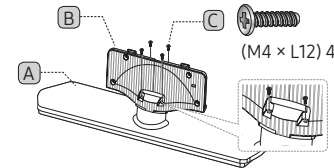

عدد 4 (M4 × L12)  C

HG32EE470

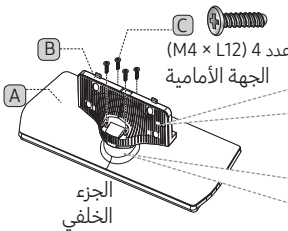



عدد 4 (M4 × L12)  C
الجهة الأمامية



تنبيه
لا تستخدم الزيت لا تستخدم الشمع لا تستخدم المواد الكيميائية

HG28EE470

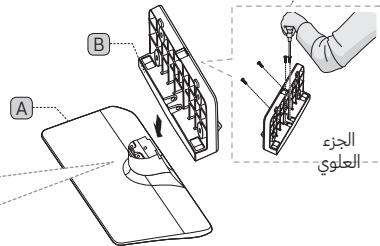



عدد 4 (M4 × L12)  C



الجزء
الجانبية


3

HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470

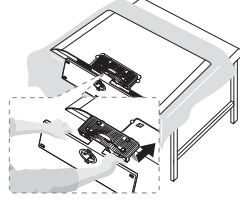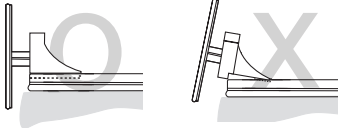

2


HG28EE470

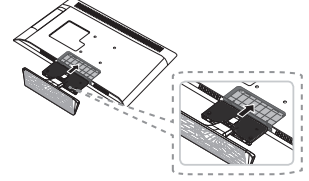

ضع قطعة قماش ناعمة على المنضدة لحماية التلفزيون، ثم ضع التلفزيون على قطعة القماش بحيث يكون جانب الشاشة مواجهًا لأسفل.
أدخل دعامة الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون.


4

HG32EE470

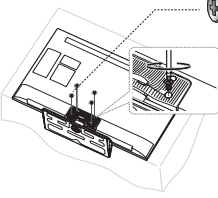


عدد 4 (M4 × L12)

HG40EE470/HG48EE470

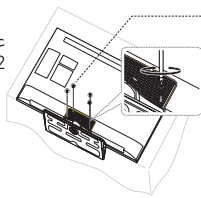


عدد 4 (M4 × L12)

HG28EE470

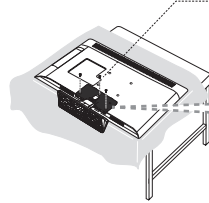

عدد 3 (M4 × L12)

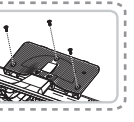

HG24EE460

(M4 × L12) x3



B




A


المسامير


الحامل

2

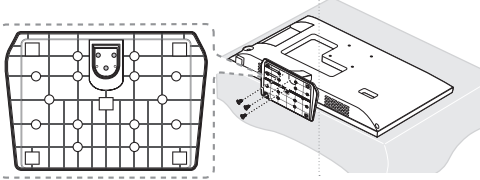

1

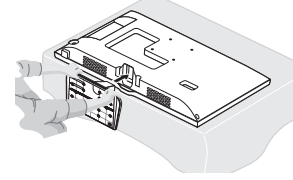


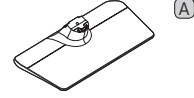(M4 X L12) x7  C


المسامير

دعامة الحامل

الحامل

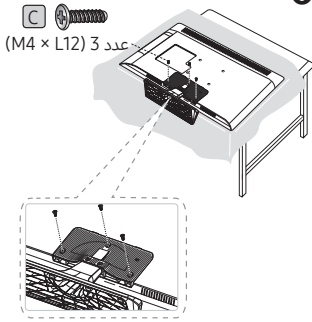


3

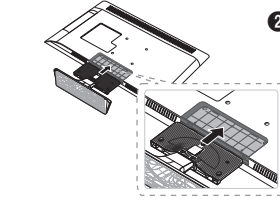
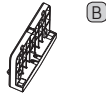


2

ضع قطعة قماش ناعمة على المنضدة لحماية التلفزيون، ثم ضع التلفزيون على قطعة القماش بحيث يكون جانب الشاشة مواجهًا لأسفل. أدخل دعامة الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون.

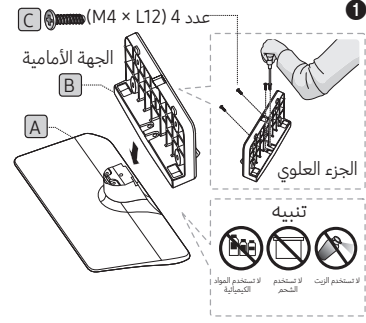


1

x8 (M4 X L12)  C


المسامير

دعامة الحامل

الحامل

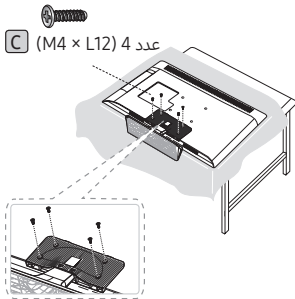


3

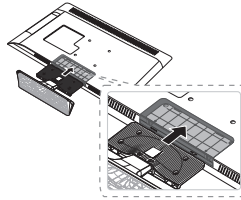


2


ضع قطعة قماش ناعمة على المنضدة لحماية التلفزيون، ثم ضع التلفزيون على قطعة القماش بحيث يكون جانب الشاشة مواجهًا لأسفل. أدخل دعامة الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون.

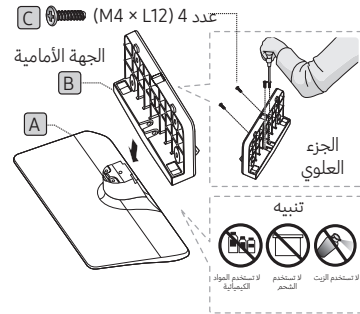



1

HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570

عدد 4 (M4 × L12)  C


2 قطعة  B

يسار: 1 قطعة  A
يمين: 1 قطعة  A

المسامير


دعامة الحامل


الحامل

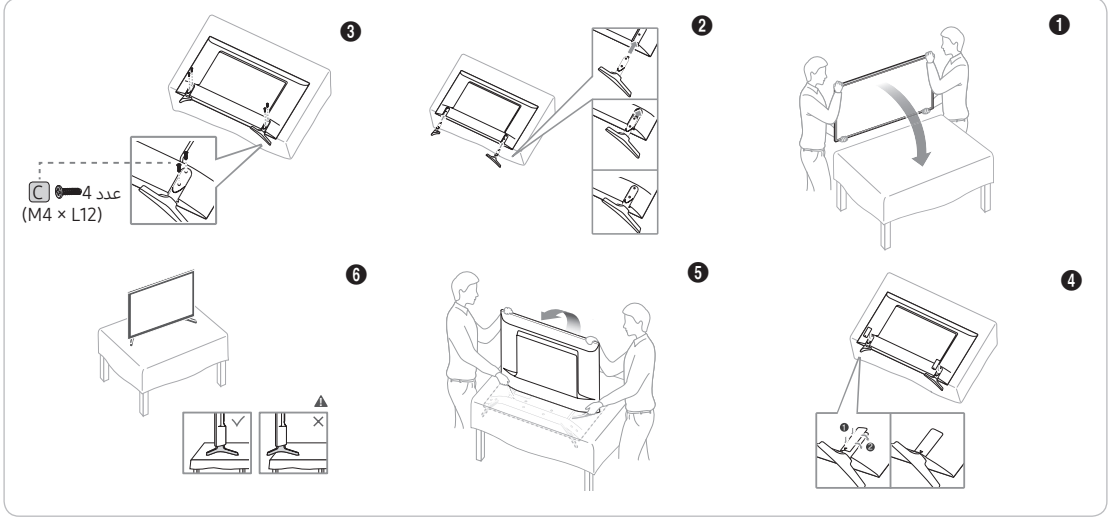

HG32AE570

عدد 4 (M4 × L12)  C

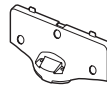 B

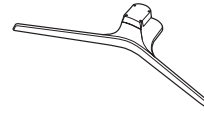
 A



المسامير


دعامة الحامل

الحامل

1

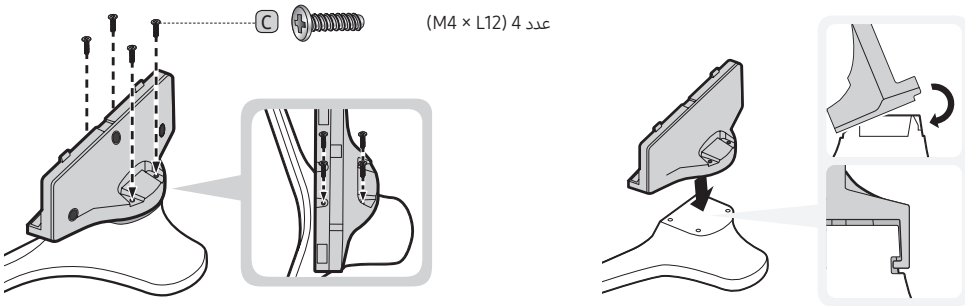

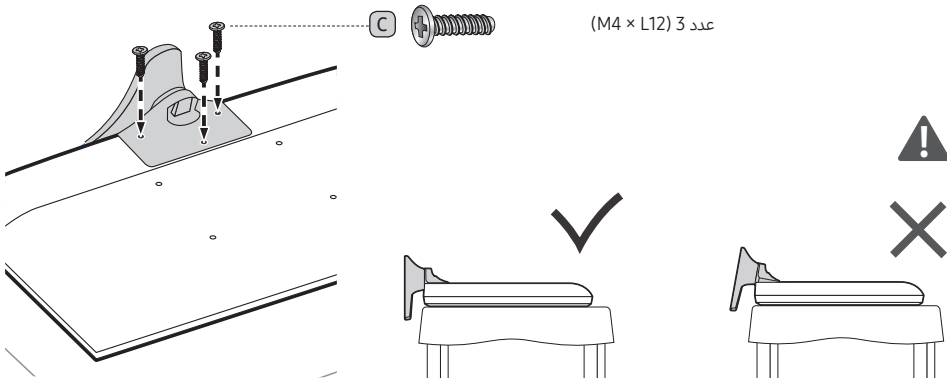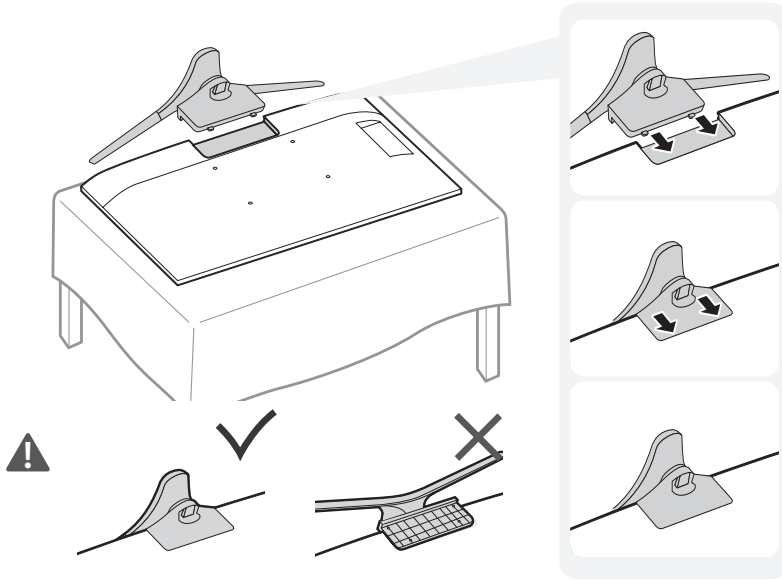

عدد 4 (M4 × L12)  B





المسامير


الحامل

2

1

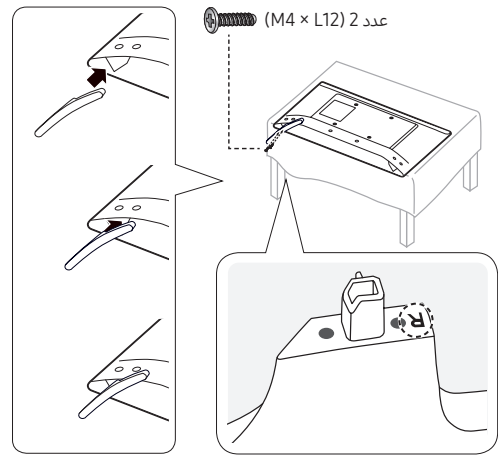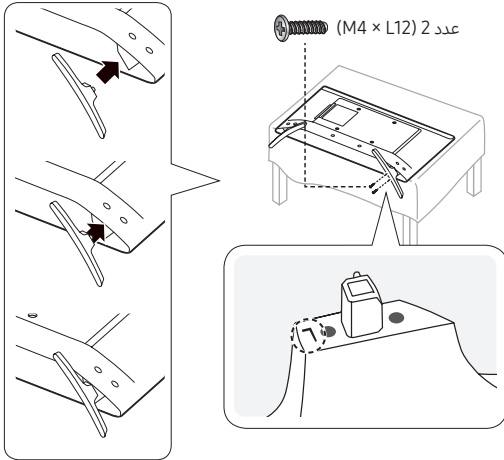


3

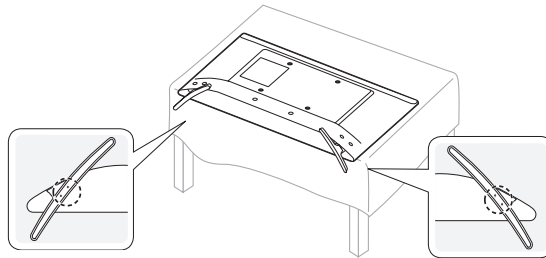


عدد 4 (M4 × L12)



C

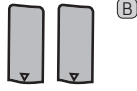

B

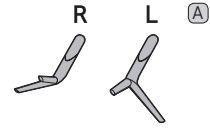

R

L



A

المسامير

دعامة الحامل



الحامل

1

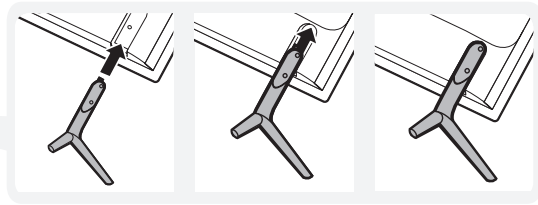
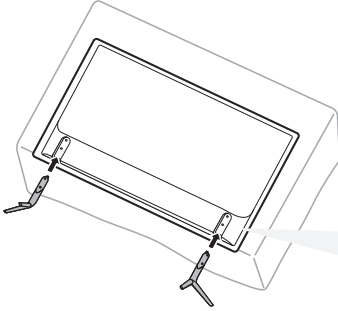


3

2

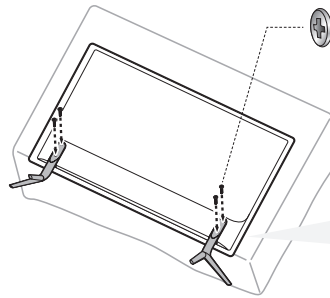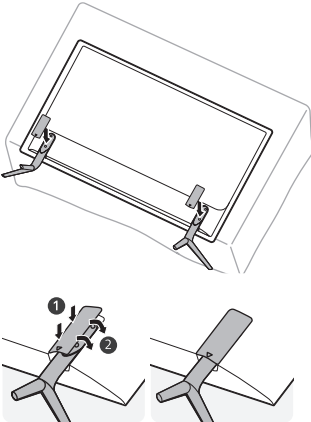


عدد 4 (M4 × L12)

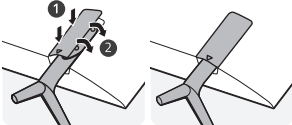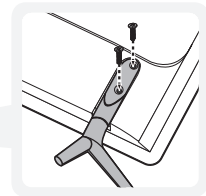


(M4 X L12) x8



C

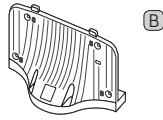

B

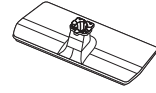


A

المسامير

دعامة الحامل



الحامل

1


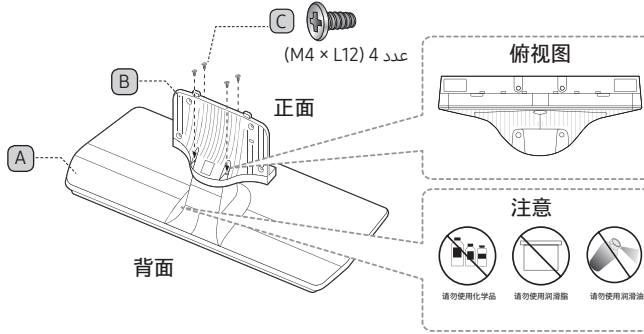


3


2

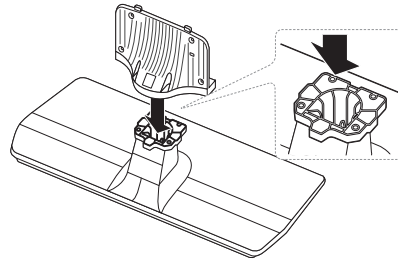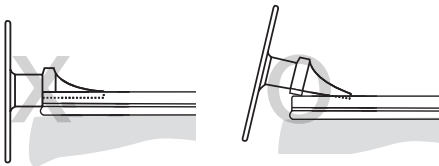

4

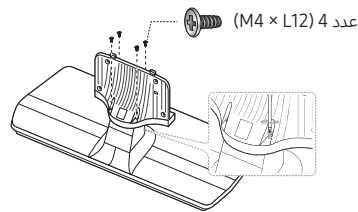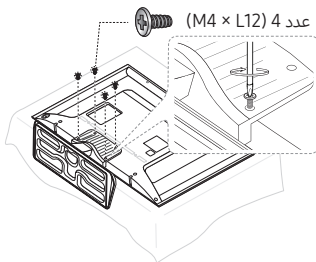

(M4 × L12) C

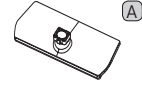


المسامير

دعامة الحامل


الحامل

1-2

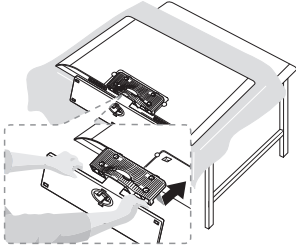


ضع قطعة قماش ناعمة على المنضدة لحماية التلفزيون،
ثم ضع التلفزيون على قطعة القماش بحيث يكون جانب
الشاشة مواجهًا لأسفل.
أدخل دعامة الحامل في الفتحة الموجودة أسفل
التلفزيون.
قم بتمريره وتركيبه في طرف السلك باتجاه السهم.

1-1

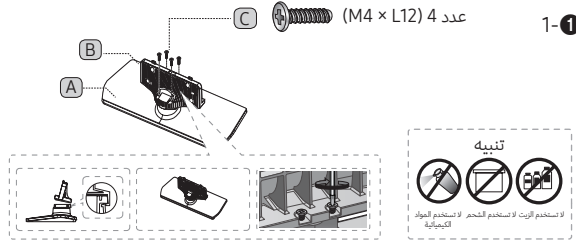

تنبيه
لا تستخدم الزيت لا تستخدم الشمع لا تستخدم المواد
الكيماوية

1-3

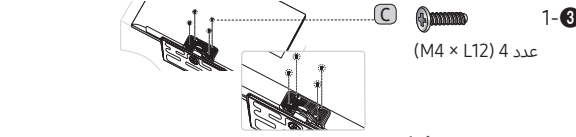


اربط قاعدة المسامير أولاً، ثم اربط الجزء العلوي من المسامير في النهاية.
استمر في تركيب المسامير من خلال اتباع الإرشادات الموضحة في الدليل.

3

HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570


2

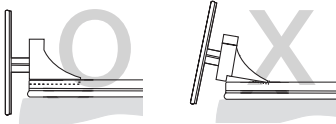


ضع قطعة قماش ناعمة على المنضدة لحماية التلفزيون، ثم ضع التلفزيون على قطعة
القماش بحيث يكون جانب الشاشة مواجهًا لأسفل.
أدخل دعامة الحامل في الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون.

4

HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570

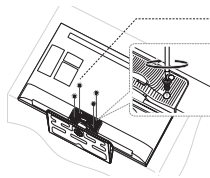

(M4 × L12) 4 عدد

32 بوصة عدد 7 (M4 × L12)  C
من 40 بوصة-55 بوصة عدد 8
(M4 × L12)



1 قطعة B
"32" "55~"40

1 قطعة A
"55~"32

المسامير

دعامة الحامل

الحامل

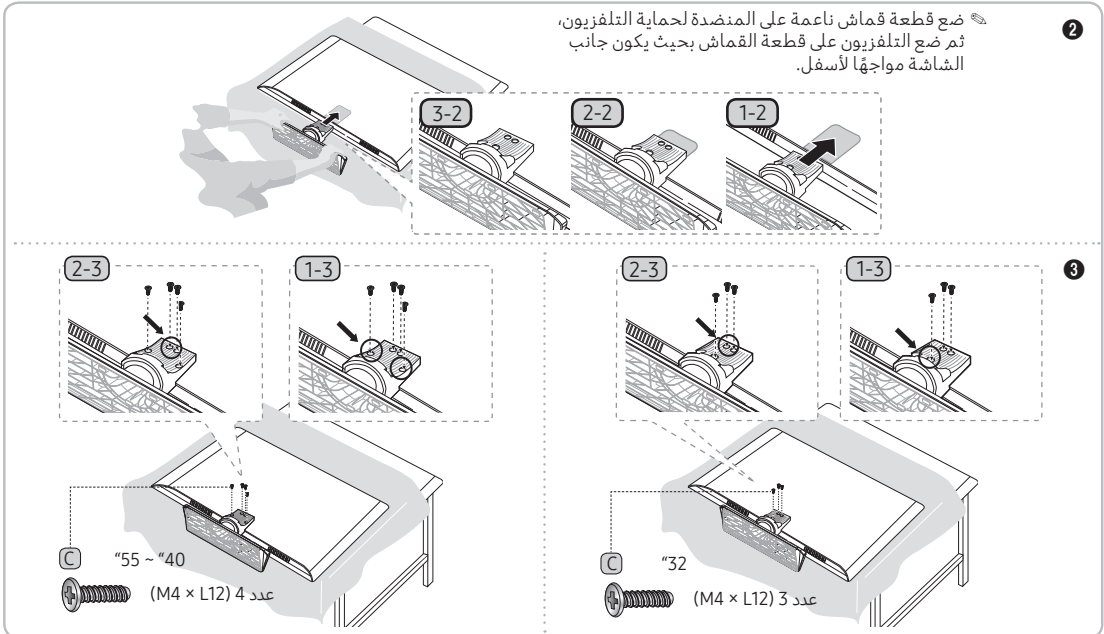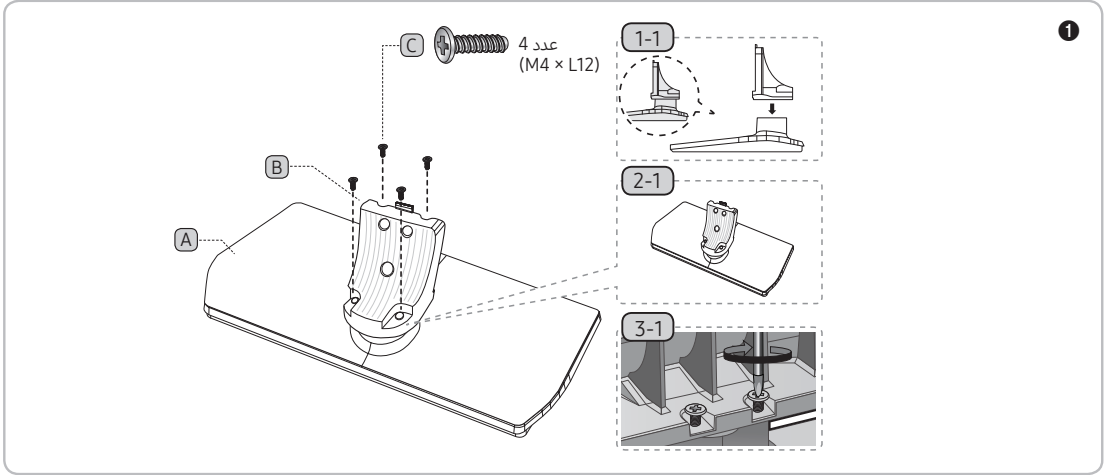


تركيب الحامل الدوار (غير متوفر في جميع الطرز)

تدعم بعض الطرز وظيفة الدوران. زوايا الدوران المعتمدة هي 20 درجة و60 درجة و90 درجة، ويمكنك تغيير زاوية الدوران باستخدام محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة.


الدوران بزاوية من 20 درجة ~ 60 درجة

في حالة تركيب الودت الموجود في الجزء السفلي للحامل بالفتحة الموجودة في محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة حيث يتم تحديد الزاوية 20 درجة أو 60 درجة، تصبح زاوية الدوران من 20 درجة ~ 60 درجة يسارًا ويمينًا.
(يعتمد شكل الحامل على الطراز.)

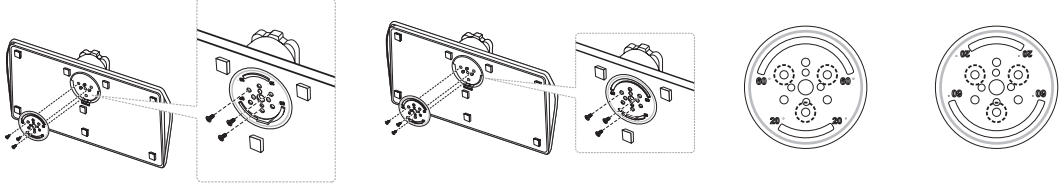

الدوران بزاوية 90 درجة


في حالة تركيب المسامير فقط بعد إزالة محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة، تصبح زاوية الدوران 90 درجة يسارًا ويمينًا.

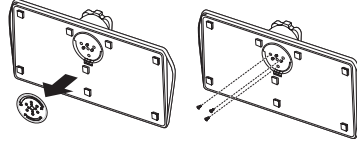

طقم تثبيت خاص بالفنادق (غير متوفر في جميع الطرز)

مسامير + صمولة				
	حلقة (وحدتان)	صمولة (وحدتان)	مسامير طويل (وحدتان)	مسامير قصير (وحدتان)

يُثبت الحامل بسطح مستو، مثل سطح خزانة أو سطح المكتب أو على جهاز ستريو، كما موضح بالشكل.

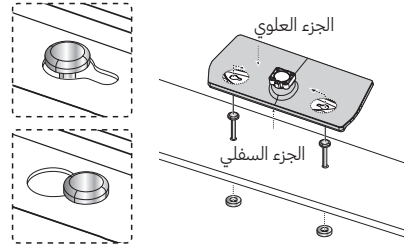


تحذير: لتجنب التعرض للإصابة، يجب تثبيت هذا الجهاز بشكل آمن بالأرضية/المنضدة وفقًا لإرشادات التثبيت.




نظرة عامة على لوحة الاتصال


HG24EE470

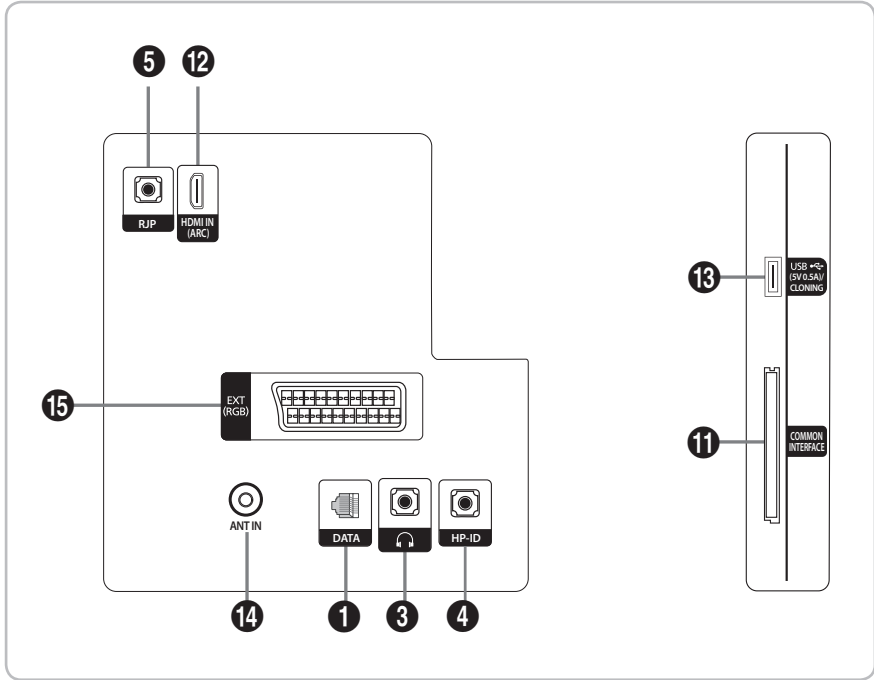


HG28EE470

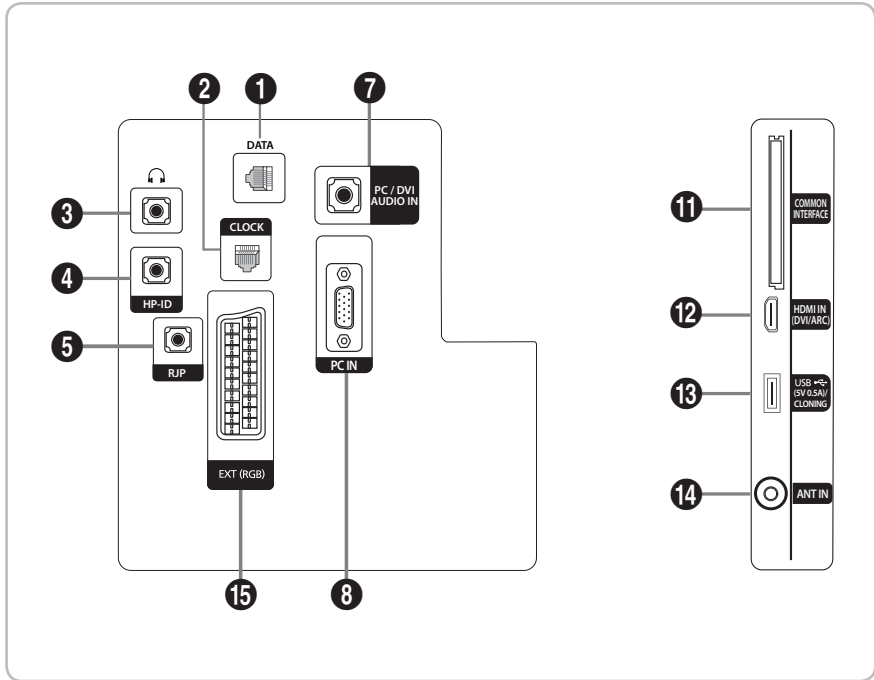


HG32EE470

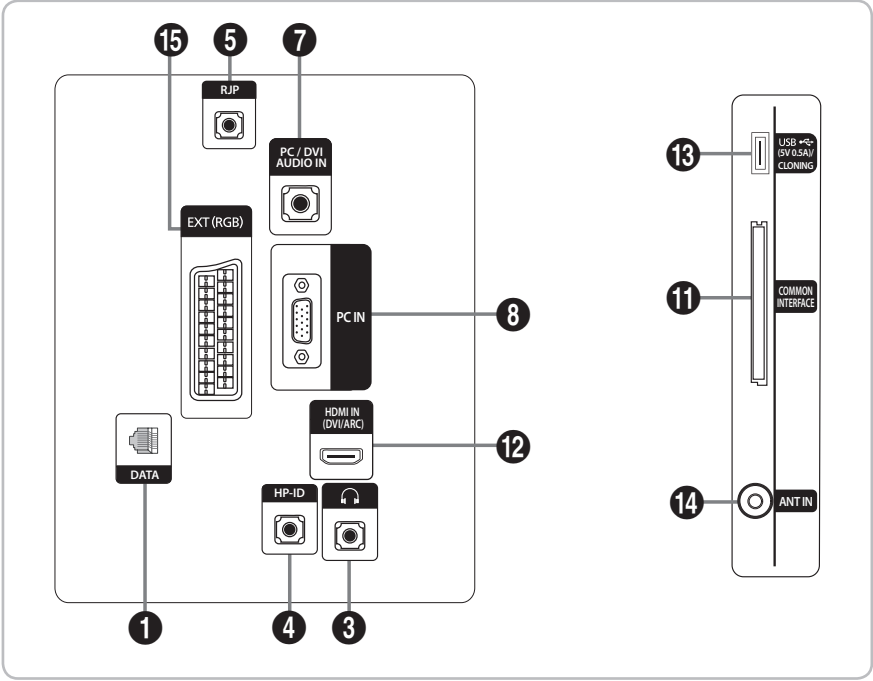


HG40EE470
HG48EE470

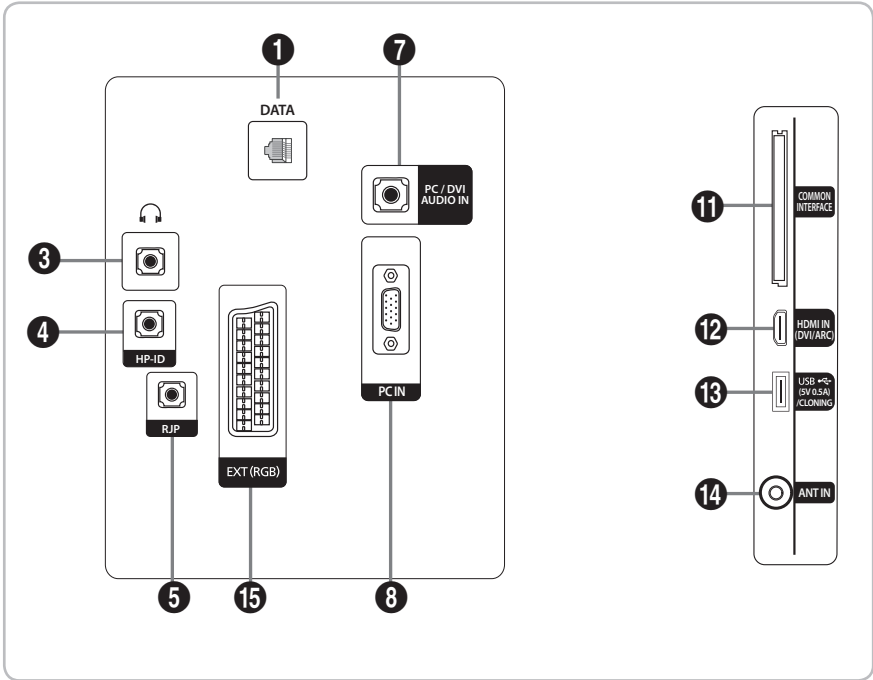


HG24EE460

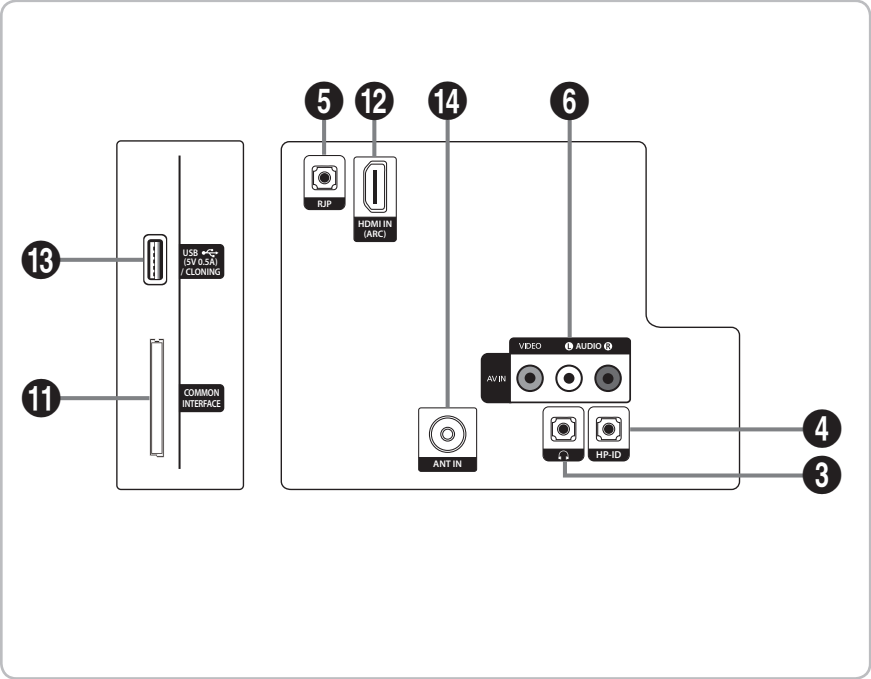


HG28EE460

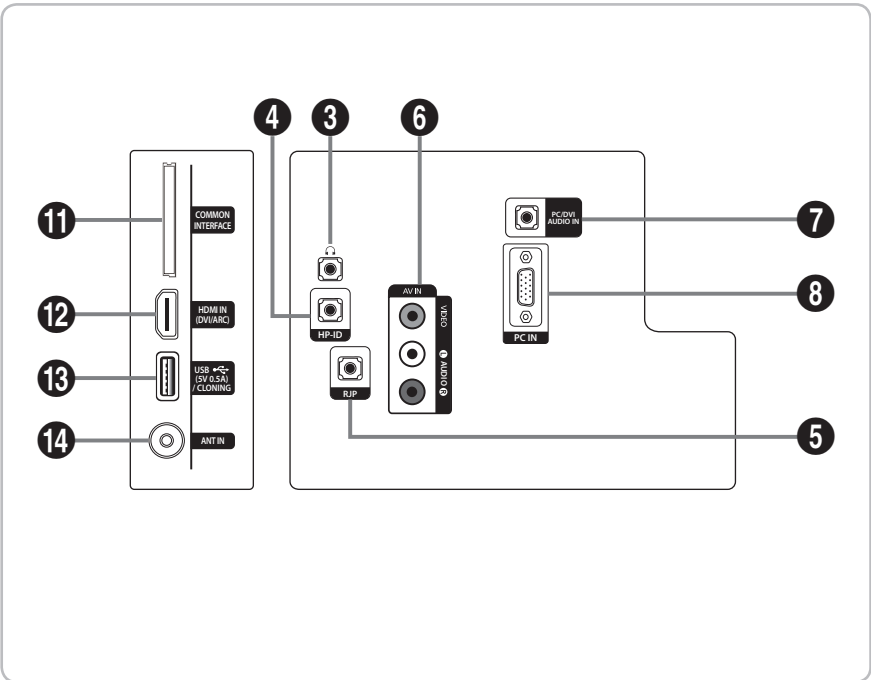


HG32EE460

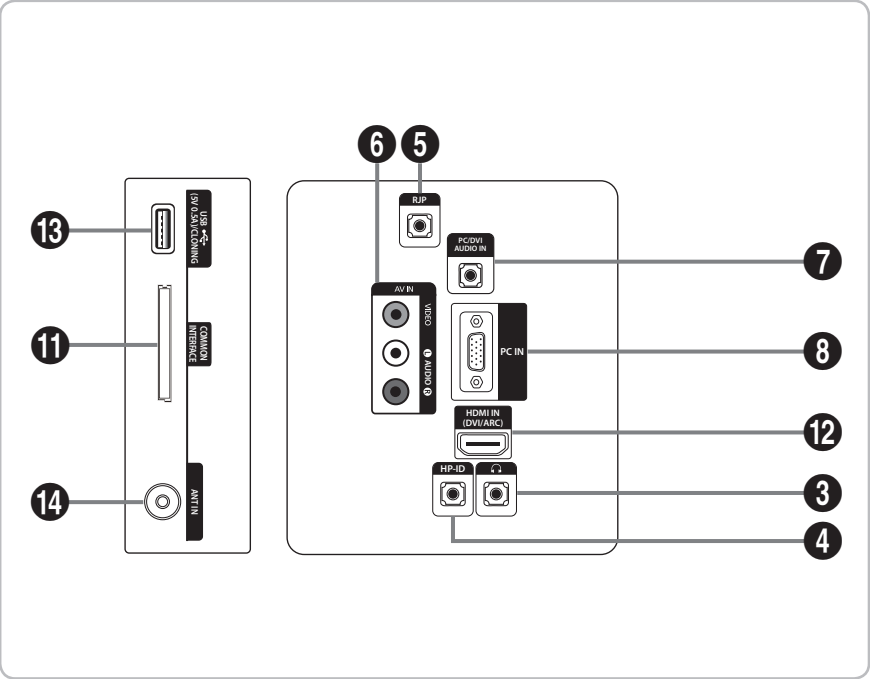


HG40EE460

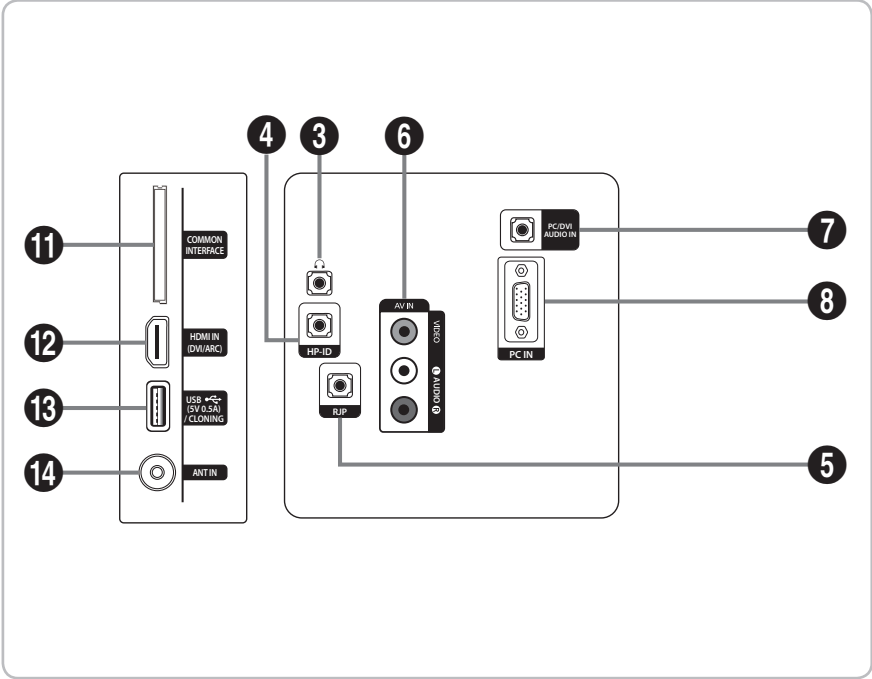


HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670

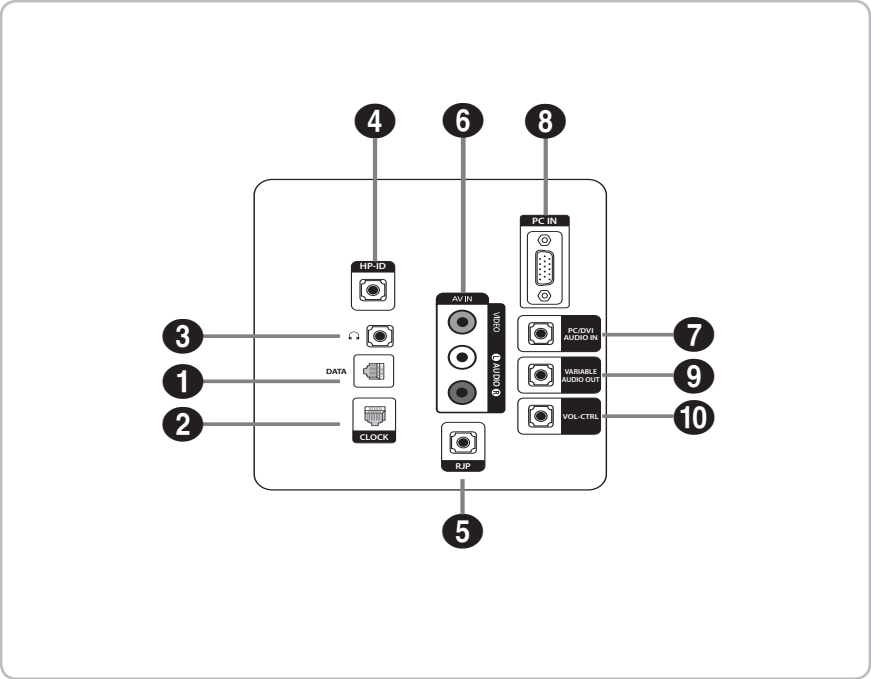


HG32AE460

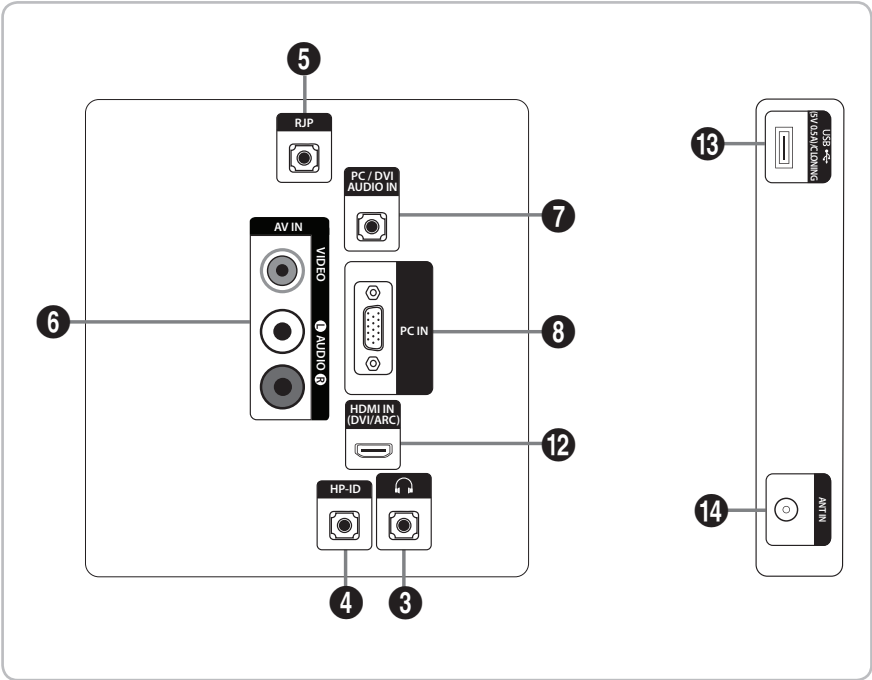


HG32AE460
(TAIWAN)

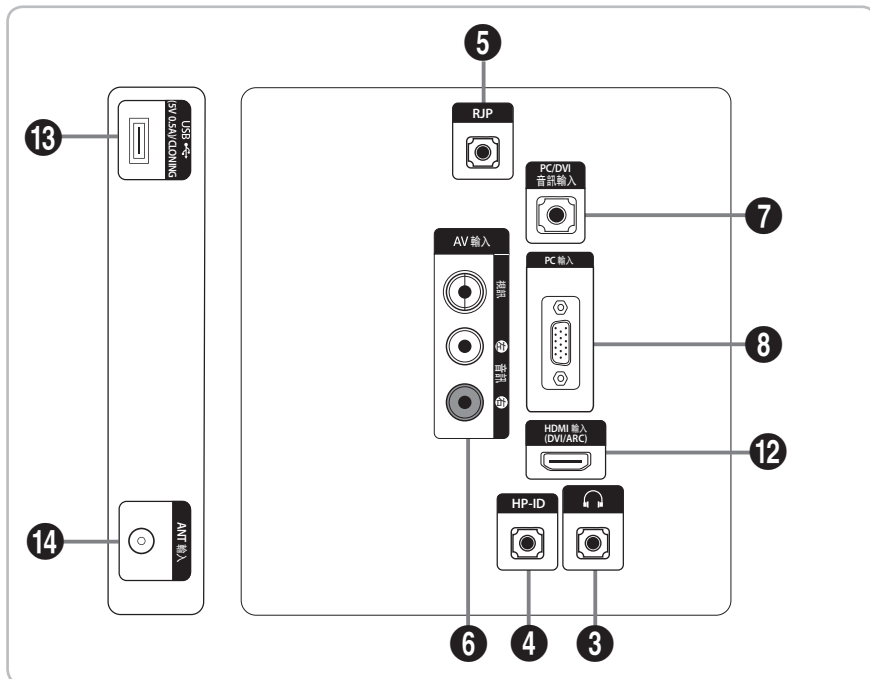


HG40AE460
(TAIWAN)

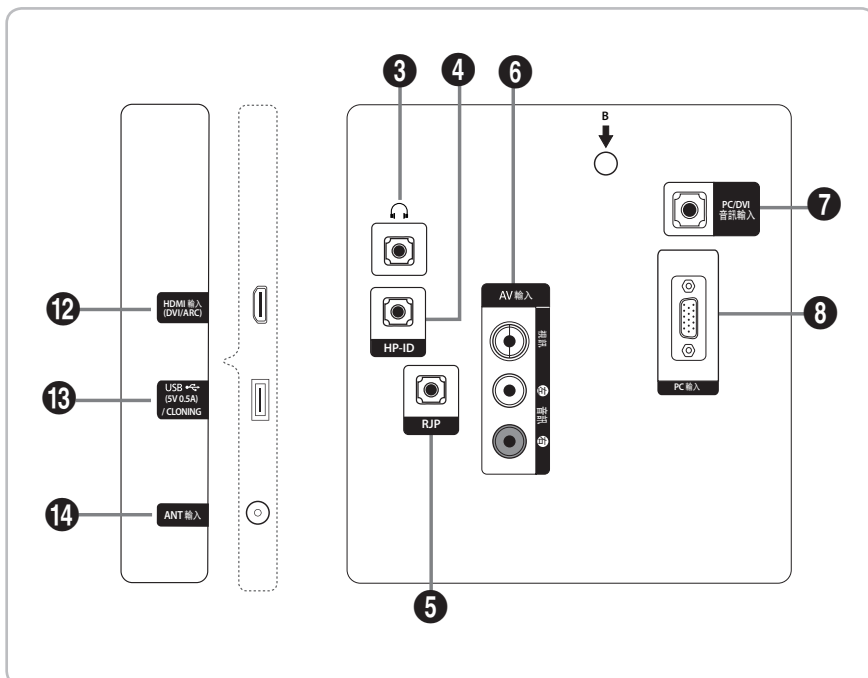


HG32AE570

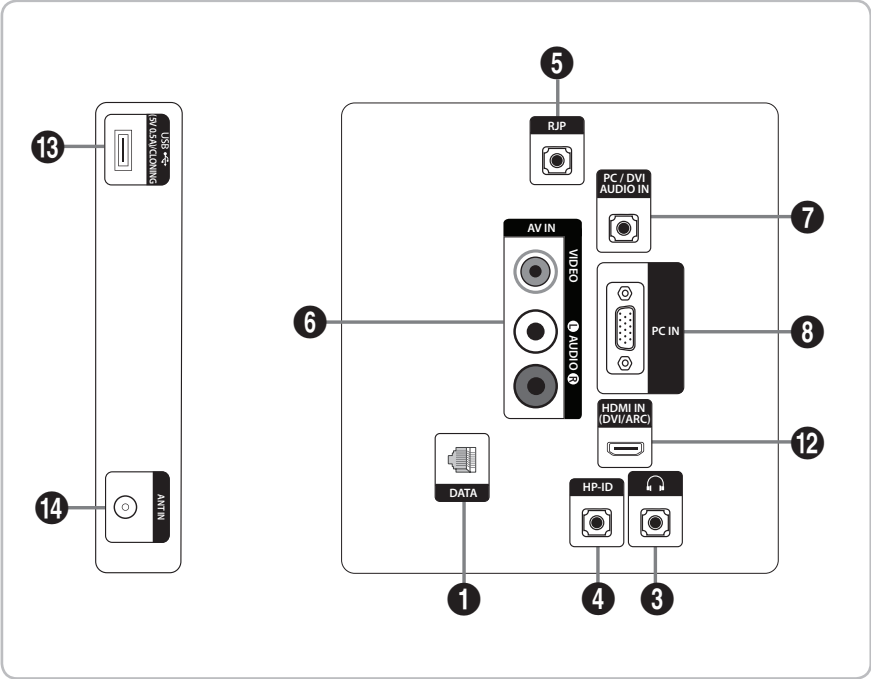


HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570

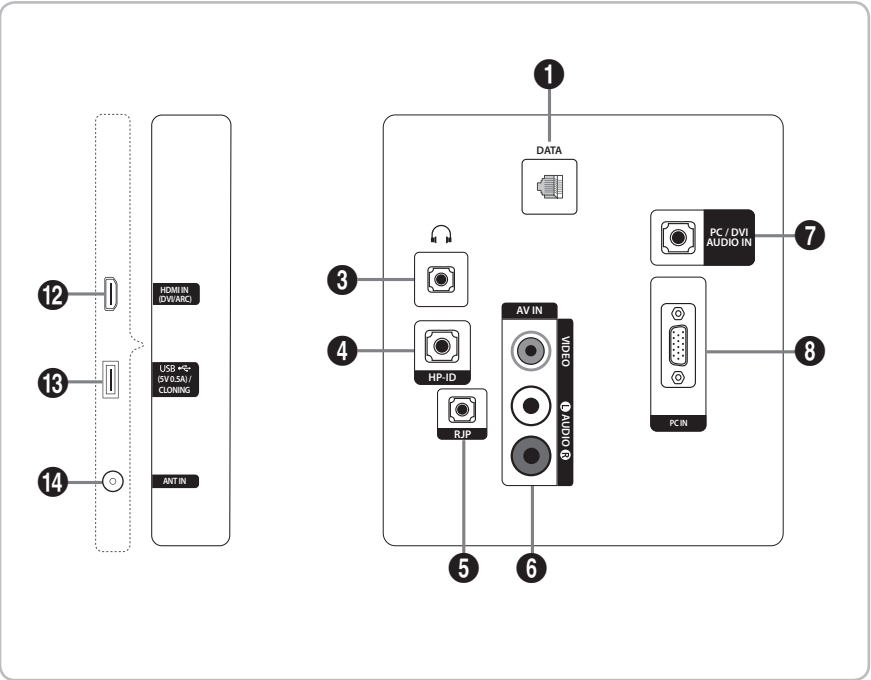


HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
(HONGKONG)

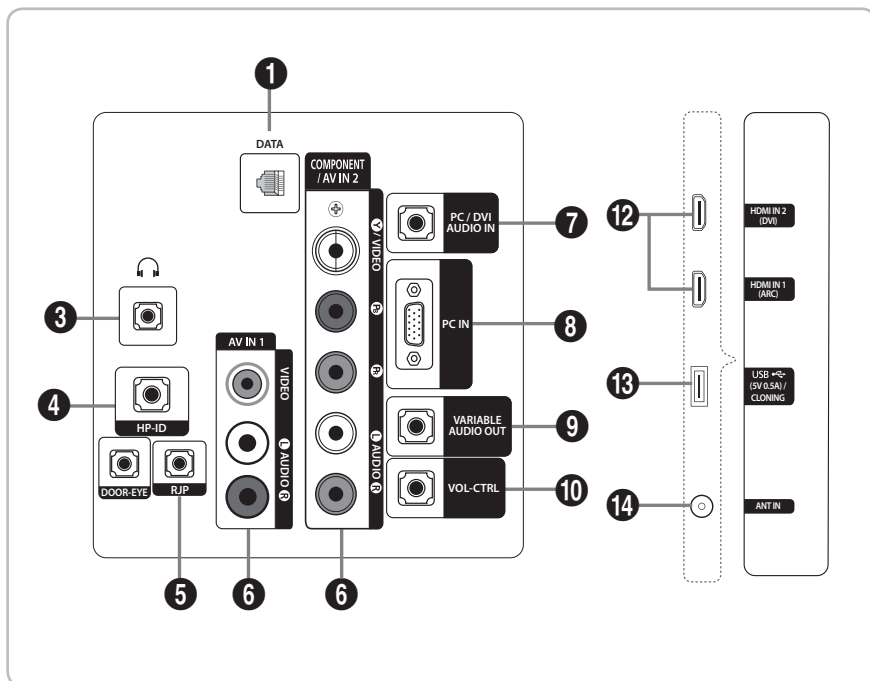

HG32AE570
(CHINA)

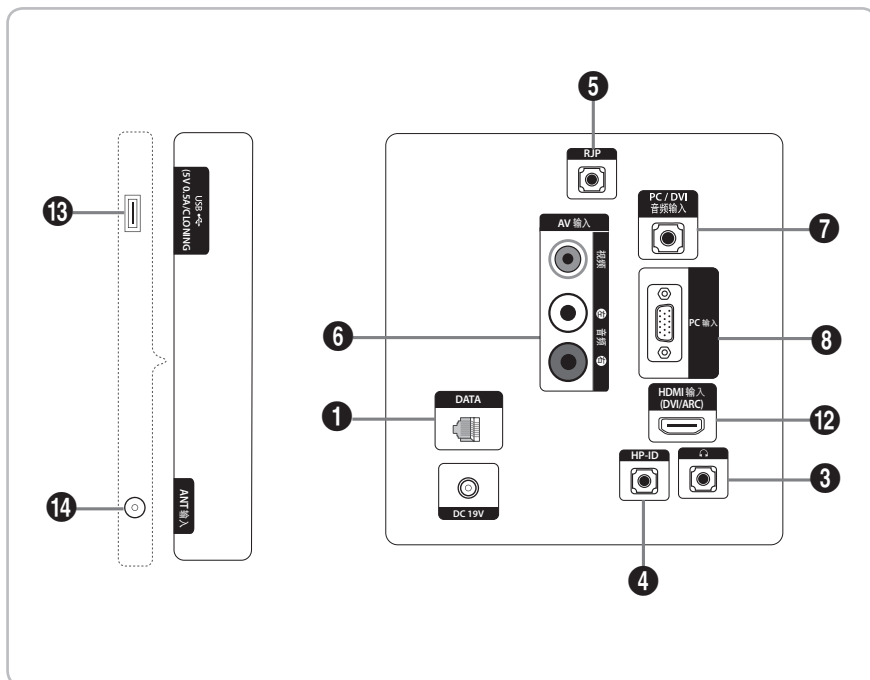

HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
(CHINA)

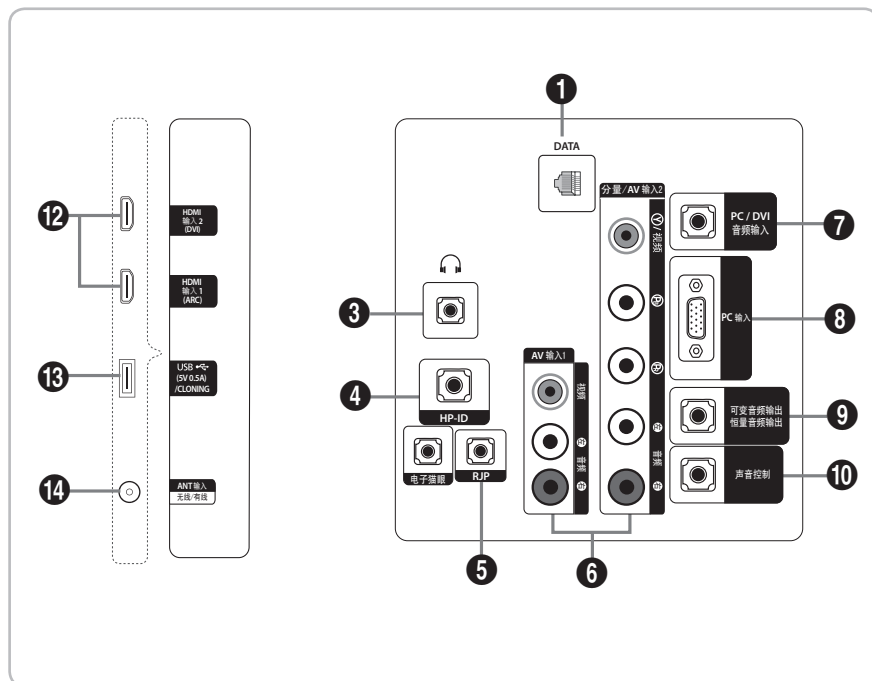

- عند توصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة.
- عند توصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، قم بمطابقة ألوان أطراف التوصيل مع ألوان الكبلات.

DATA 1

- دعم توصيل البيانات بين التلفزيون وجهاز SBB.
- الاتصال باستخدام مقابس للتلفزيون من نوع RJ-12.

CLOCK 2

ضبط الوقت بعد توصيل كابل الساعة الخارجية بمقبس الساعة. يمكنك استخدام وظيفة External Clock Display (عرض الساعة الخارجية).

3 مقبس سماعة الرأس

يمكن توصيل سماعات الرأس بمقبس سماعة الرأس الموجود بالتلفزيون. عند توصيل سماعات الرأس، يتم تعطيل إصدار الصوت من السماعات المضمنة.

HP-ID 4

وَصِّل الكابل بمقبس HP-ID ومقبس سماعة الرأس معًا، ثم وَصِّل به جهاز سماعة الرأس المنفصل. انظر الصفحة 35 للحصول على تفاصيل إضافية. عند توصيل سماعات الرأس بجهاز سماعات الرأس، فإنه سيعمل بالطريقة نفسها كوظيفة سماعة الرأس.

RJP 5

يشير هذا المنفذ إلى منفذ توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد) بحيث يمكنك من توصيل أجهزة مختلفة بوحدة إضافية بغرض تحسين استخدام الجهاز ومدى توافقه.

AV IN / COMPONENT IN 6

- الاتصال بأجهزة الفيديو / الصوت Component.
- وَصِّل كابلات فيديو component (اختياري) بمقابس ("PR"، "PB"، "Y") component الموجودة بالجزء الخلفي للتلفزيون، والأطراف الأخرى بمقابس خرج الفيديو component المتوافقة الموجودة بمشغِّل أقراص DVD.
- إذا كنت تريد توصيل جهاز فك تشفير ومشغِّل أقراص DVD، فيجب توصيل جهاز فك التشفير بمشغِّل أقراص DVD، ثم توصيل مشغِّل أقراص DVD بمقابس ("PR"، "PB"، "Y") component الموجودة بالتلفزيون.
- تُسمى أحيانًا مقابس PR و PB و Y الموجودة بأجهزة Y (DVD) جهازًا component و B-Y و R-Y أو Y و Cb و Cr.
- وَصِّل كابلات الصوت RCA (الاختيارية) بالمنافذ [R - AUDIO - L] الموجودة بالجزء الخلفي في جهاز التلفزيون، ووصِّل الأطراف الأخرى بمقابس خرج الصوت المتوافقة الموجودة بمشغِّل DVD.

7 PC/DVI AUDIO IN

الاتصال بمقابس دخل الصوت الموجودة بمكبّر/جهاز مسرح منزلي.

8 PC IN

الاتصال بمقبس خرج الفيديو الموجود بالكمبيوتر.

9 VARIABLE AUDIO OUT

إخراج الصوت إلى سماعة الحمام. توصيل صندوق حائط الحمام بالمنفذ المتغير (RCA).

10 VOL-CTRL

التحكم في مستوى صوت سماعة الحمام. وَصِّل صندوق حائط الحمام بالمنفذ VOLCTRL.

11 COMMON INTERFACE

12 HDMI IN (ARC), (DVI/ARC)

الاتصال بمقبس HDMI في أي جهاز به خرج HDMI.

- لا يلزم توفير كابل صوت للتوصيل من HDMI إلى HDMI، تنقل توصيلات HDMI الصوت والفيديو.
- استخدم المقبس لتوصيل HDMI IN (DVI) لتوصيل DVI بجهاز خارجي. استخدم كابل DVI إلى HDMI أو محول DVI-HDMI (DVI) إلى HDMI لتوصيل الفيديو ومقابس PC/DVI AUDIO IN للصوت.

13 USB (5V 0.5A) / CLONING

- موصل يُستخدم لترقيات البرامج وتشغيل الوسائط وإلخ.
- توصيل الخدمة
- استنساخ USB يدعم USB 2.0 Standard فقط.

14 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)

- لعرض قنوات التلفزيون بشكل صحيح، يجب أن يتلقى التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:
- جهاز هوائي خارجي / نظام تلفزيون سلكي

15 EXT (RGB)

- في الوضع Ext، يدعم DTV Out فقط MPEG SD للفيديو والصوت.

أوضاع العرض

يمكنك أيضًا تحديد أحد خيارات الدقة الأساسية المدرجة في عمود "الدقة". يقوم التلفزيون بالضبط على الدقة التي تحددها تلقائيًا. بعد توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، اضبط دقة الشاشة للتلفزيون على الكمبيوتر. الدقة المثلى هي 1920 × 1080 بتردد 60 هرتز. وفي حالة ضبط خرج الشاشة من الكمبيوتر على أية قيمة تتعلق بالدقة بخلاف القيم الموضحة في الجدول أدناه، قد لا يعرض التلفزيون أية صورة. اضبط دقة الشاشة بشكل صحيح بالرجوع إلى دليل مستخدم الكمبيوتر أو بطاقة الرسومات الخاصة به. يوصى باستخدام إحدى القيم المتعلقة بدقة الشاشة والموضحة في الجدول.

تبلغ الدقة المثلى 1366 × 768 بتردد 60 هرتز.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغاهرتز)	قطبية التزامن (أفقي/رأسي)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	+/-
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT/DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	+/-
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1366 x 768	47.712	59.790	85.500	+/+

✎ تبلغ الدقة المثلثي 1080 × 1920 بتتردد 60 هرتز.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغاهرتز)	قطبية التزامن (أفقي/رأسي)
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	+/-
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	+/-
	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	+/-
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	+/-
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	+/-
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	+/-
	1280 x 800	62.795	74.934	106.500	+/-
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1440 x 900	55.935	59.887	106.500	+/-
	1440 x 900	70.635	74.984	136.750	+/-
	1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	+/-
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	+/-
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

✎ إذا كنت تستخدم وصلة كابل HDMI/DVI، فيجب عليك استخدام مقبس (HDMI IN (DVI). (علمًا بأن 460/HG24EE470 غير معتمد)


✎ وضع Interlace (التداخل) غير معتمد.

✎ قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.

✎ الوضعان Separate (منفصل) و Composite (مركّب) معتمدان، ولكن SOG غير معتمد.

استخدام وحدة التحكم في التلفزيون

تتيح لك وحدة التحكم في التلفزيون، وهي عبارة عن زر يشبه عصا ألعاب صغيرة وموجودة في الناحية اليمنى بالجزء الخلفي من التلفزيون، التحكم في التلفزيون دون الحاجة إلى جهاز التحكم عن بُعد. يوجد نوعان من وحدة التحكم في التلفزيون. يتم تشغيل النوع الأول كما يلي.

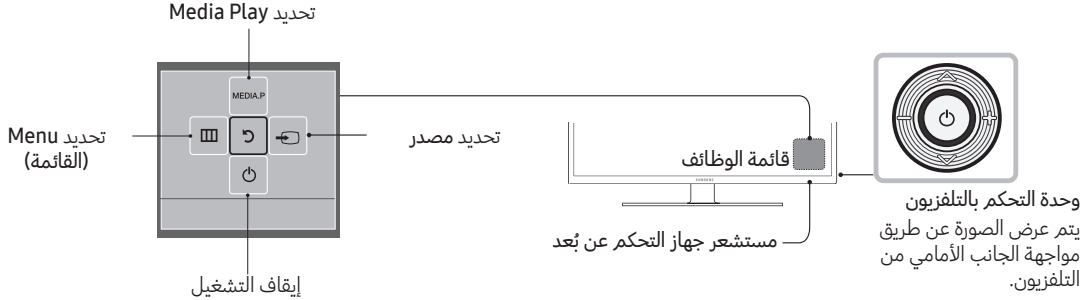

قد لا تتوافر بعض الوظائف التي تتطلب رمز PIN.

قد يختلف لون المنتج وشكله باختلاف الطراز.

للخروج من القائمة، اضغط باستمرار على وحدة التحكم لمدة تزيد عن ثانية واحدة.

في حالة اختيار الوظيفة من خلال تحريك وحدة التحكم في الاتجاهات لأعلى/لأسفل/للليسار/للليمين، تأكد من عدم الضغط على وحدة التحكم. أما في حالة الضغط عليها أولاً، لن تتمكن من تحريكها في الاتجاهات لأعلى/لأسفل/للليسار/للليمين.

بينما يتم تشغيل النوع الثاني كما يلي.

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام الزر ١ في جهاز التحكم عن بُعد أو لوحة التلفزيون.


تتيح لك وحدة التحكم في التلفزيون الموجودة في أسفل الجهة اليمنى للتلفزيون التحكم في التلفزيون دون الحاجة إلى جهاز التحكم عن بُعد.

في حالة الضغط عليها أولاً، تظهر قائمة التحكم. يمكنك تحديد وظيفة بالضغط مع الاستمرار على وحدة التحكم بالتلفزيون.

قد يختلف لون المنتج وشكله باختلاف الطراز.

عند استخدام وحدة التحكم في التلفزيون، لا يمكنك إجراء أية عمليات باستثناء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله وتغيير القناة وضبط مستوى الصوت وتبديل مصدر الدخل.

- تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون: [Power]
- تغيير القنوات: [Up/Down]
- لضبط مستوى الصوت: [Volume]
- لعرض مصادر الفيديو المتوفرة وتحديدتها: [Source]

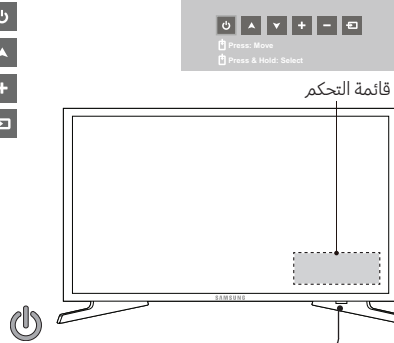

مستشعر جهاز التحكم عن بُعد/وحدة التحكم في التلفزيون

وضع الاستعداد


يدخل التلفزيون في وضع Standby (الاستعداد) عند إيقاف تشغيله، ويستمر في استهلاك كمية صغيرة من الطاقة الكهربائية. ولتحقيق الأمان والحد من استخدام الطاقة، يجب ألا تترك التلفزيون في وضع standby (الاستعداد) لمدة زمنية طويلة (على سبيل المثال، عندما تكون في إجازة). لذلك، من الأفضل فصل سلك التيار الكهربائي.

عرض جهاز التحكم عن بُعد

يتضمن جهاز التحكم عن بُعد هذا نقاط "برايل" بأزرار Power و Channel و Volume بغرض استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.





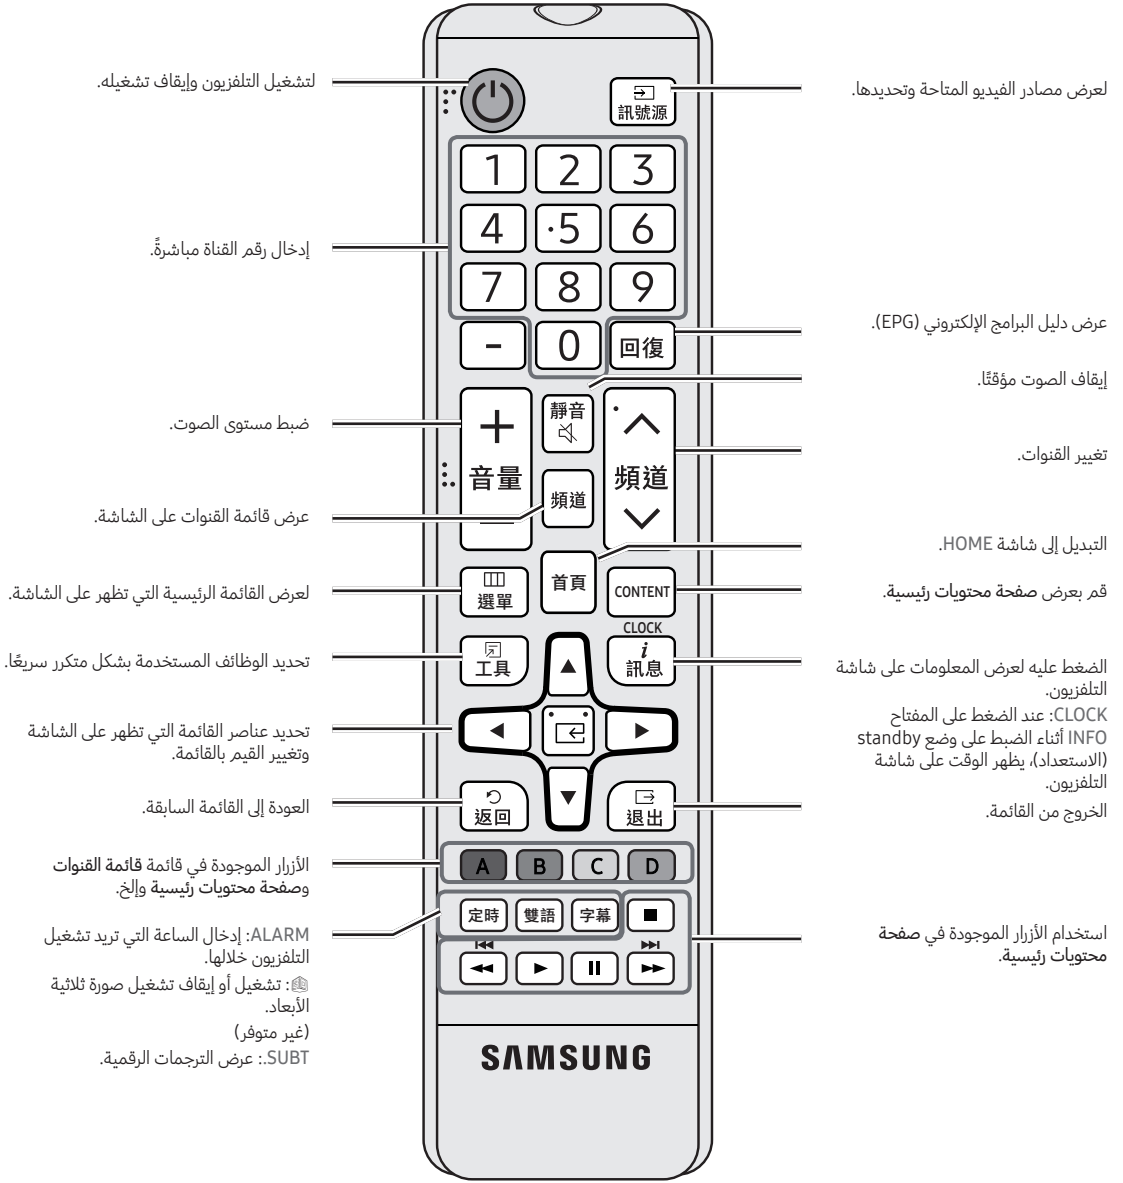


تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)



الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد

ملاحظة

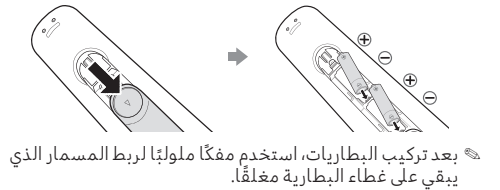




- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبعد عن التلفزيون بمقدار 23 قدمًا.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. تجنب استخدامه بالقرب من إضاءة فلوريسنت خاصة أو لافتات نيون.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.
- يُستخدم الزر '3D' الموجود بجهاز التحكم عن بُعد لتمكين وظيفة غير معتمدة. وعند الضغط على هذا الزر، لن تتلقى استجابة من وحدة التلفزيون.




وضع الرياضة

 MENU ← التطبيقات ← وضع الرياضة ←  ENTER

يمكنك هذا الوضع من مشاهدة الألعاب الرياضية بطريقة عرض أفضل.

-  (تكبير): إيقاف التشغيل مؤقتًا وتقسيم الشاشة إلى 9 أجزاء. حدد جزءًا لتكبيره، ثم اضغط على هذا الزر مرة أخرى للاستكمال. 
- عندما يكون وضع الرياضة تشغيل، يتم ضبط وضعي الصورة والصوت على استناد تلقائيًا. 
- في حالة إيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع وضع الرياضة، سيتم تعطيل الوضع وضع الرياضة. 
- عند تشغيل خدمة البيانات، لن تتوفر ميزة تكبير. 

توصيل التلفزيون بجهاز SBB

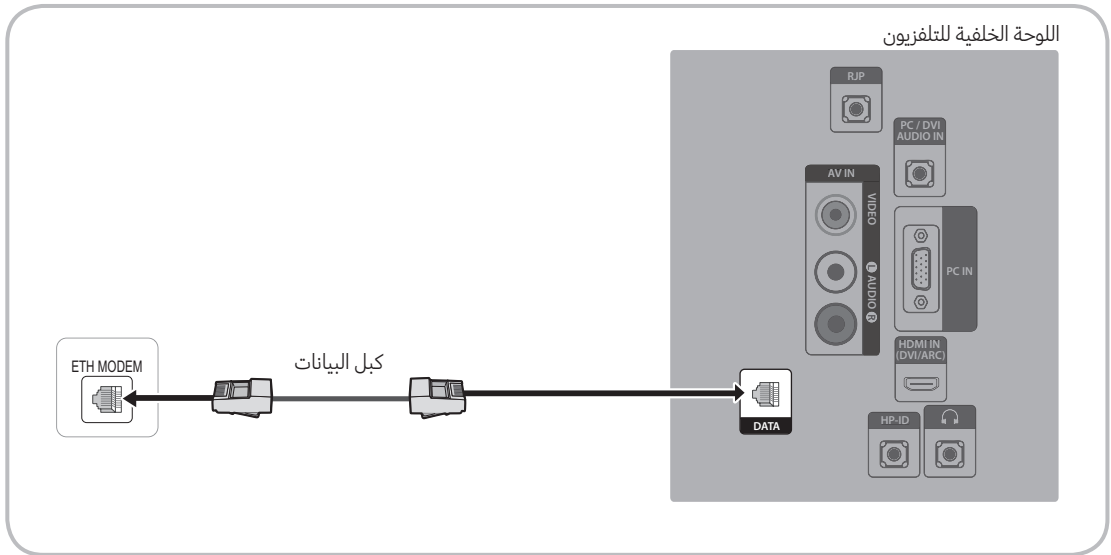


تعتمد إمكانية التوفر على الطراز المحدد.

1. وصل مقبس DATA الموجود بالتلفزيون بمقبس [ETH MODEM] بجهاز (SBB) (STB) باستخدام كابل نقل البيانات. استخدم ميزة توصيل البيانات.

قائمة الموردين وكبلات البيانات المتوافقة المرفقة مع التلفزيون

- تأكد من أنك تستخدم كابل نقل البيانات الصحيح المتوفر من المورد. راجع ملصق الكود الموجود على كبلات البيانات.

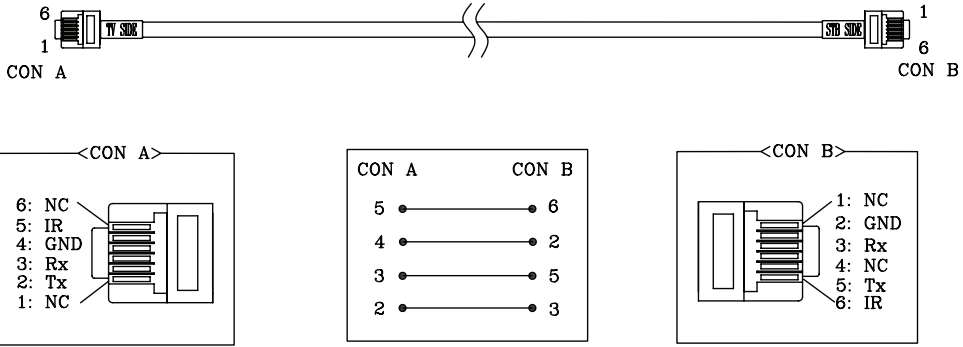


مواصفات تشغيل كابل نقل البيانات (RJ12): RS232


توصيل سماعات الحمام

يمكنك توصيل سماعات الحمام باستخدام الطريقة التالية. (حسب المنطقة)

التوصيل من خلال منفذ Variable Output (لا يلزم مكبر خارجي)

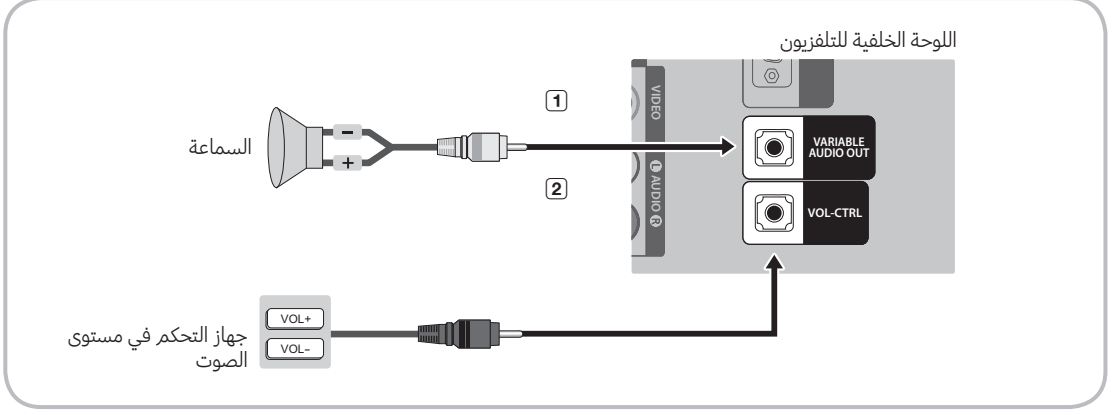

1. وصل منفذ VARIABLE AUDIO OUT الموجود بالتلفزيون بسماعات حائط الحمام في الفندق.

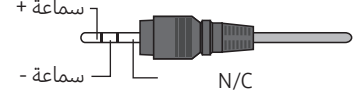

2. وصل مقبس VOL-CTRL الموجود بالتلفزيون بمنفذ مفتاح جهاز التحكم في مستوى الصوت الموجود بحائط الحمام في الفندق.

• الحد الأقصى لإخراج الصوت من السماعات هو 4 واط و8 أوم.

• المنفذ VARIABLE AUDIO OUT يدعم خرج MONO فقط.

• تثبيت التحكم في مستوى الصوت

- في حالة تكوين جهاز التحكم في مستوى الصوت كما موضح في الشكل، يمكنك التحكم في مستوى صوت سماعات الحمام.

- المقبس المستخدم لتوصيل جهاز التحكم في مستوى الصوت بالتلفزيون هو عبارة عن مقبس هاتف عادي بشمك 3.5 مم.

- يتكون مفتاح جهاز التحكم في مستوى الصوت من مفتاح Tact.

• ضبط الوضع Sub AMP (المكبر الفرعي).

- 0: إيقاف تشغيل وظيفة Sub AMP (المضخم الفرعي) (إيقاف تشغيل PWM).


- 1: تحديد مستوى الصوت الفرعي وفقًا للتحكم في مستوى الصوت الرئيسي. وهكذا، يتحدد مستوى الصوت الفرعي بناءً على قيم مستوى صوت التشغيل والحد الأدنى والأقصى لمستوى الصوت في الوضع Hotel (الفندق).

- 2: تحديد مستوى الصوت وفقًا لإعداد لوحة التحكم الخاصة بالحمام.

• مواصفات منفذ Variable Output



- سلك السماعة: استخدم كابل سماعة لا يزيد طوله عن 82 قدم (25 م).

جهاز التحكم في مستوى الصوت

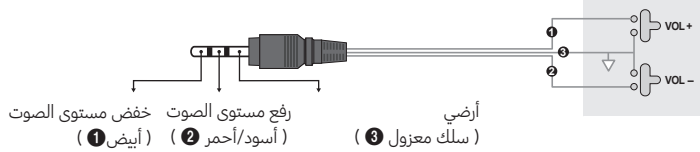


يمكن تثبيت جهاز سماعات الرأس الإضافي على سرير أو مكتب لمزيد من الراحة. ولإجراء ذلك، اتبع الإجراء الموضح أدناه.

- رسم تفصيلي لجهاز سماعات الرأس.

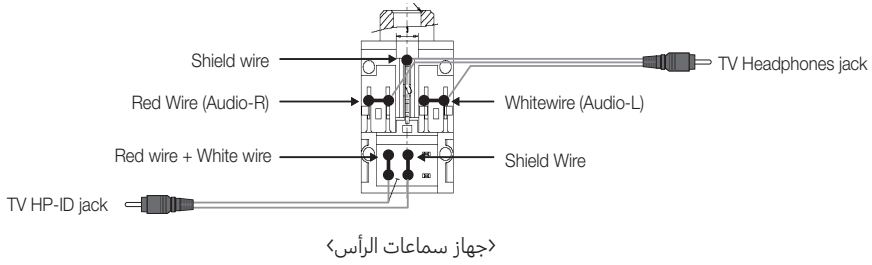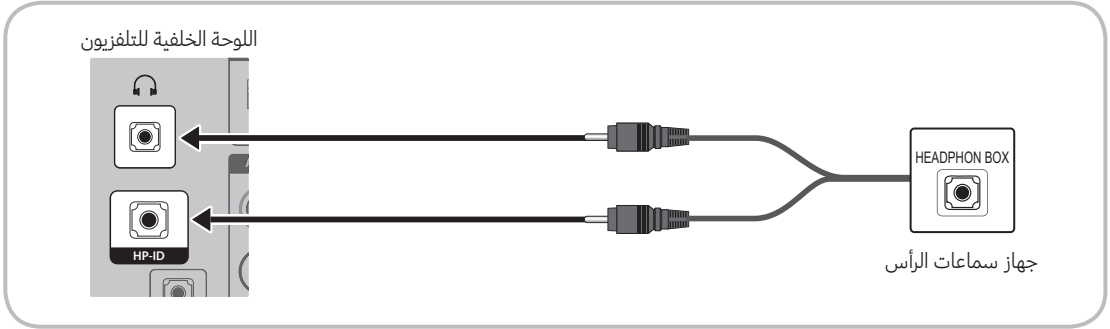

توصيل جهاز MediaHub HD

أخرج لأي مصدر خارجي متصل بجهاز MediaHub HD على مكتب الفندق.

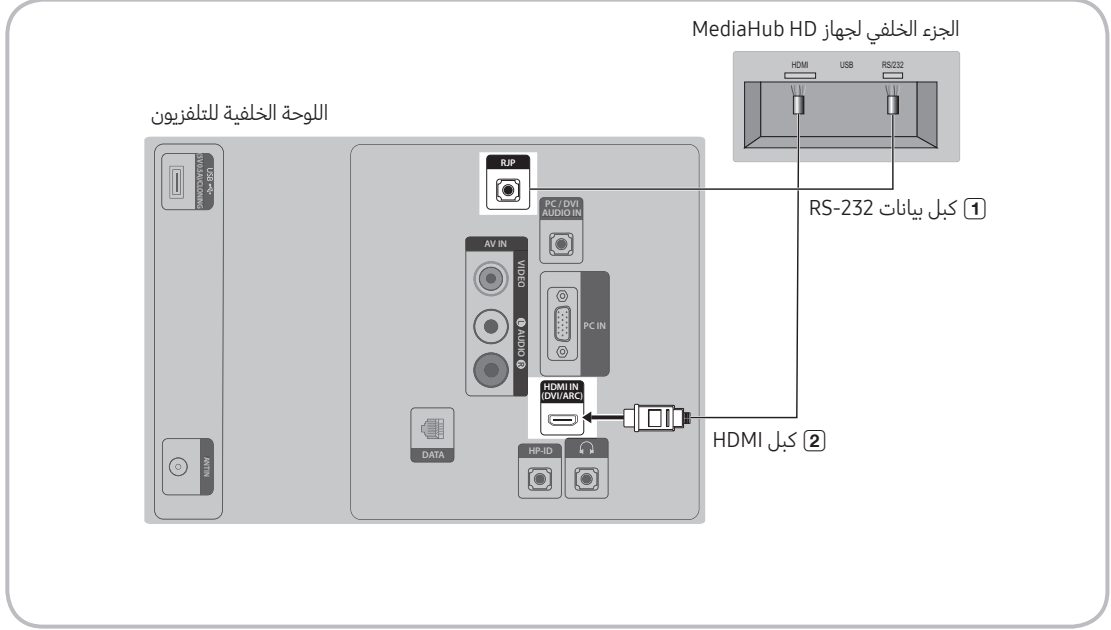

تعتمد إمكانية التوفر على الطراز المحدد.

1. وصل منفذ RJP الموجود في التلفزيون بمنفذ RS/232 الموجود في جهاز MediaHub HD.
2. وصل منفذ HDMI IN الموجود في التلفزيون بمنفذ HDMI الموجود في جهاز MediaHub HD.

• جهاز MediaHub HD


- جهاز MediaHub HD هو وحدة تتضمن منافذ دخل صوت وفيديو مختلفة (A/V و Audio و PC و HDMI و USB) ومنافذ خرج مماثلة. يتم توصيل مصادر الخرج المماثلة من جهاز MediaHub إلى التلفزيون. ويتم توصيل جهاز MediaHub بالتلفزيون عبر RS232. ميزة التوصيل والتشغيل في الفندق هي وظيفة تتيح للنزلاء في الفندق توصيل مصدر خارجي بجهاز MediaHub. ويتم توصيل جهاز MediaHub بالتلفزيون من خلال إرسال رسائل تتعلق بالمصادر النشطة/غير النشطة. يتحول التلفزيون إلى المصدر الخارجي النشط.
- يجب توصيل HDMI الموجود في جهاز MediaHub بمنفذ HDMI IN الموجود في التلفزيون.
- عند تشغيل التلفزيون، وصل التلفزيون بوحدة RJP خلال 10 ثوان.

• الميزات الخاصة

- PIP
- الكشف التلقائي

توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد)

أخرج لأي مصدر خارجي متصل بوحدة RJP على مكتب الفندق.

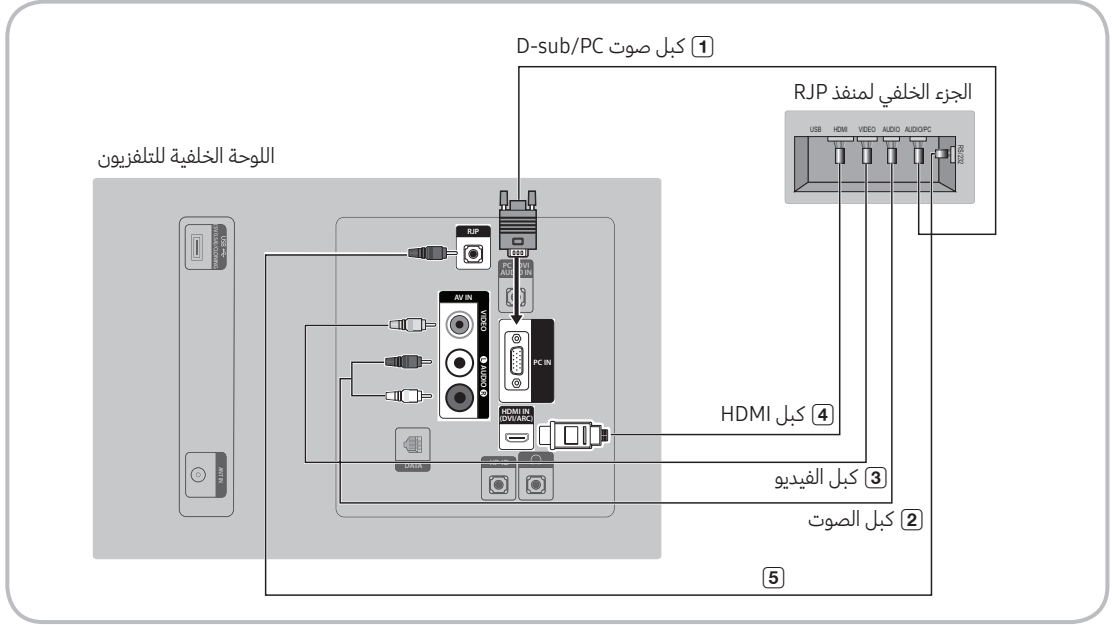

تعتمد إمكانية التوفر على الطراز المحدد.

1. وصل منفذ PC IN / PC/DVI AUDIO IN الموجود في التلفزيون بمنفذ PC/AUDIO الموجود في وحدة RJP.
 2. وصل منفذ AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] الموجود في التلفزيون بمنفذ VIDEO الموجود في وحدة RJP.
 3. وصل منفذ AV IN [VIDEO] الموجود في التلفزيون بمنفذ VIDEO الموجود في وحدة RJP.
 4. وصل منفذ HDMI IN الموجود في التلفزيون بمنفذ HDMI الموجود في وحدة RJP.
 5. وصل منفذ RJP الموجود في التلفزيون بمنفذ RS/232 الموجود في وحدة RJP.
- TeleAdapt TA-7610 هي وحدة RJP (وحدة المقبس البعيد) المتوافقة مع تلفزيون Samsung هذا.

- **RJP (وحدة المقبس البعيد):** يشير الاختصار RJP إلى "وحدة المقبس البعيد" وهو وحدة تتضمن منافذ دخل صوت وفيديو مختلفة (Audio و A/V و PC و HDMI) ومنافذ خرج مماثلة. يتم توصيل مصادر الخرج المماثلة من وحدة RJP إلى التلفزيون. ويتم توصيل وحدة RJP بالتلفزيون عبر RS232. وتتيح ميزة التوصيل والتشغيل في الفندق للنزلاء توصيل مصدر خارجي بوحدة RJP. ويتم توصيل وحدة RJP بالتلفزيون من خلال إرسال رسائل تتعلق بالمصادر النشطة/غير النشطة. سيتحول التلفزيون إلى المصدر الخارجي النشط بناءً على الأولوية التي تم ضبطها من المستخدم.
- يمكنك تحديد HDMI IN أو AV IN عند توصيل وحدة RJP.
- عند تشغيل التلفزيون، وصل التلفزيون بوحدة RJP خلال 10 ثوانٍ.

- يمكن استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع بوحدة RJP من خلال الضغط على الزرين A/V و HDMI معًا مع الاستمرار في الضغط لمدة 10 ثوانٍ. وعندما تومض كل إضاءة LED حتى 5 مرات، فيعني ذلك اكتمال استعادة إعدادات المصنع.
- ستقوم وحدة RJP بإيقاف تشغيل أية إضاءة LED تلقائيًا بعد 5 دقائق لتجنب أي تلوث ضوئي غير ضروري داخل غرفة الفندق. وستتم إعادة تشغيل إضاءة LED التي تم إيقاف تشغيلها إذا لمس النزيل أي زر، وستتم إعادة تشغيل المؤقت لمدة 5 دقائق. وإذا لمس النزيل زر مصدر آخر، فيتغير التلفزيون إلى المصدر المحدد وتضيء إضاءة LED المماثلة.
- بعد إعادة ضبط وحدة RJP أو إيقاف تشغيل/تشغيل التلفزيون، يستغرق الأمر 10 ثوانٍ تقريبًا لإجراء الاتصال بين التلفزيون ووحدة RJP.
- يوضح الجدول التالي المدة الزمنية التقريبية بالثواني المستغرقة للتبديل من التلفزيون إلى مصدر الدخل بناءً على الأولوية.

السيناريو 1: في حالة عدم توصيل أي مصادر دخل.

المصدر	مدة الاتصال
صوت وفيديو	ثانيتين
كمبيوتر شخصي	0.7 ثوان
HDMI	3.9 ثوان

السيناريو الثاني: في حالة توصيل مصدرين أو أكثر من مصادر الدخل وفصل مصدر دخل ما، ثم إعادة توصيله.

المصدر	مدة الفصل	مدة الاتصال	الإجمالي
صوت وفيديو	4.5 ثوان	ثانيتين	6.5 ثوان
كمبيوتر شخصي	0.7 ثوان	0.7 ثوان	1.4 ثوان
HDMI	3.9 ثوان	3.9 ثوان	7.8 ثوان

على سبيل المثال، إذا كانت وحدة RJP متصلة بكل المصادر المباشرة AV و PC و HDMI، فتكون الأولوية القصوى للمصدر AV. وفي حالة ضبط وحدة RJP على الوضع HDMI وقام النزيل بإزالة المصدر AV وإعادة توصيله، فالحل الأدنى للوقت اللازم للتبديل إلى المصدر AV هو 6.5 ثانية.

- لتوصيل مصدر صوت (iPod أو مشغل MP3 آخر)، يجب ضبط وضع Music (الموسيقى) على ON وضبط كشف التعرف على المقبس على OFF.
- مصادر الدخل A/V و PC و HDMI معتمدة.

ضبط بيانات خيارات الفندق

للدخول: اضغط على الأزرار MUTE ← 1 ← 9 ← ENTER بالتتابع. (من وضع Hospitality (الضيافة)، يتم ضبط وضع Standalone (مستقل)).
للخروج من هذه القائمة: أوقف التشغيل، ثم أعد التشغيل.

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق			الرقم
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة	
<ul style="list-style-type: none"> • حد Hospitality Mode. • Interactive الوضع: يعمل التلفزيون مع دمج الأنظمة بجهاز STB أو SBB. • Standalone الوضع: يعمل التلفزيون دون دمج الأنظمة بجهاز STB أو SBB. 	Standalone	Hospitality Mode	Hospitality Mode	1
<ul style="list-style-type: none"> • Interactive الوضع: Samsung / 43M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseio • Standalone الوضع: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP 	OFF	SI Vendor	SI Vendor	2
<ul style="list-style-type: none"> • ضبط القيم الافتراضية التي سيتم تطبيقها عند تشغيل التلفزيون. • User Defined : يتيح لك ضبط Power On Channel (قناة التشغيل) Channel Type (نوع القناة) يدويًا. ويمكنك التحقق من رقم قناة التشغيل ونوع القناة أدناه. • Last Saved : إذا حددت هذا العنصر، وعندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، فسيتم إظهار القناة التي كانت معروضة عند إيقاف تشغيل التلفزيون. 	Last Saved	Power On Channel	Power On	3
عند تشغيل التلفزيون، فإنه يتحول تلقائيًا إلى هذه القناة.	...	Power On Channel Num		
<ul style="list-style-type: none"> • حد نطاق القناة: ATV (نطاق هوائي تناظري) أو DTV (نطاق هوائي رقمي) أو CATV (نطاق كابل تناظري) أو CDTV (نطاق كابل رقمي) 	...	Power On Channel Type		
<ul style="list-style-type: none"> • User Defined : يتيح لك ضبط Power On Volume (مستوى صوت التشغيل) يدويًا. ويمكنك التحقق من قيمة مستوى صوت التشغيل أدناه. • Last Saved : عند تشغيل التلفزيون، فإنه يعمل بمستوى الصوت الذي كان مضبوطًا عليه أثناء إيقاف تشغيل التلفزيون. 	Last Saved	Power On Volume		
يعمل التلفزيون بمستوى الصوت هذا.	...	Power On Volume Num		
الحد الأدنى لمستوى الصوت الذي يمكن للمستخدم ضبطه أثناء تشغيل وضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).	0	Min Volume		
الحد الأقصى لمستوى الصوت الذي يمكن للمستخدم ضبطه.	100	Max Volume		
تحديد مصدر الدخل الذي يعرضه التلفزيون عند تشغيله.	TV	Power On Source		
<ul style="list-style-type: none"> • تحديد حالة التلفزيون عند استعادة الطاقة بعد انقطاعها أو بعد فصل الطاقة عن التلفزيون وإعادة توصيلها. • Last Option: الرجوع إلى آخر حالة تشغيل. إذا كان التلفزيون في وضع Stand-by (الاستعداد)، فإنه يرجع إلى وضع Stand-by (الاستعداد). أما إذا كان في وضع on (التشغيل)، فإنه يرجع إلى وضع on (التشغيل). • Power On: عند استعادة الطاقة، يتم تشغيل التلفزيون. • Standby: عند استعادة الطاقة، يدخل التلفزيون في وضع Standby (الاستعداد). 	Last Option	Power On Option	Channel Setup	4
<ul style="list-style-type: none"> • منح وصول مباشر وفوري إلى بعض الوظائف بقائمة Channel (القنوات) الموجودة بقائمة user Channel (قنوات المستخدم)، مثل Auto Tuning (الضبط التلقائي) و Manual Tuning (الضبط اليدوي) و Antenna setting (إعداد الهوائي) وإلخ. 	...	Channel Setup		
<ul style="list-style-type: none"> • يتيح لك Channel Editor تحرير القنوات المخزنة في ذاكرة التلفزيون. عند استخدام Channel Editor، يمكنك: • تغيير أرقام القنوات وأسمائها، وفرز القنوات حسب ترتيب أرقام القنوات الذي تريده. • تطبيق وظيفة كتم صوت الفيديو بالقنوات التي حددتها. تعمل وظيفة كتم صوت الفيديو على عدم عرض الفيديو من أية قناة، ويتم إخراج الصوت فقط أثناء عرض رمز السماع على الشاشة. كما يتيح لك Channel Editor عرض معلومات حول كل قناة بسهولة دون عرض كل قناة مباشرة. 	...	Channel Editor	Channel	

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق			الرقم
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة	
<p>تمكّنك هذه الميزة من عرض/استعراض كل القنوات من النوع هوائي (هوائي/سلكي أو قمر صناعي) في الوقت نفسه.</p> <ul style="list-style-type: none"> ON: عند الضبط على ON، يمكن للنزلاء الوصول إلى خريطة القنوات بغض النظر عن نوع الهوائي المحدد. ستعمل قائمة Channel (القنوات) أيضًا على بث القنوات من النوع الهوائي والسلكي. OFF: عند الضبط على OFF، يمكن للنزلاء الوصول إلى خريطة القنوات المتوافقة مع نوع الهوائي المحدد (هوائي/سلكي أو قمر صناعي) فقط. وستعرض قائمة Channel (القنوات) Editor (المحرر) فقط قنوات من نوع الهوائي المحدد. 	ON	Mixed Channel Map	Channel	4
<ul style="list-style-type: none"> ON: التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (علمًا بأنه لا يمكن الوصول إلى محرر قناة DTV) OFF: عدم التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (علمًا بأنه يمكن الوصول إلى محرر قناة DTV، ولكن تحديث رقم برنامج القناة الإضافية غير معتمد) 	OFF	Dynamic SI		
<p>في حالة عدم تطابق البيانات الموجودة في خريطة القنوات مع البيانات المرسلة، يضبط التلفزيون القنوات تلقائيًا لاستعادة البيانات/المعلومات الموجودة في خريطة القنوات.</p> <ul style="list-style-type: none"> ON: عند ضبط رسالة إعادة البحث عن القنوات على ON، ستظهر للنزلاء في الفندق قائمة على الشاشة توضح أنه تتم إعادة البحث عن القنوات. OFF: يمكن للمسؤول في الفندق ضبط رسالة إعادة البحث عن القنوات على OFF، إذا لم يتعين عرض رسالة إعادة البحث على الشاشة للنزلاء في الفندق. 	ON	Channel Rescan Message		
<ul style="list-style-type: none"> OFF: في حالة ضبط Pan Euro MHEG على وضع Off (إيقاف التشغيل)، يتم تشغيل MHEG وفقًا لمواصفات المنتج الحالي. ON: في حالة ضبط Pan Euro MHEG على وضع On (التشغيل)، يتم ضبط MHEG على ON بغض النظر عن مواصفات المنتج أو المنطقة. 	OFF	Pan Euro MHEG		
تمكين أو تعطيل الميزة Mychannel (قناتي).	OFF	My Channel		
تحرير نوع القنوات. (متوفر عند ضبط Mychannel (قناتي) على الوضع On (التشغيل))	...	Genre Editor		
<p>تعمل هذه الوظيفة على تبديل وظيفة تشغيل الترجمات تلقائيًا داخل بلد معين. وتكون هذه الوظيفة معتمدة بأجهزة تلفزيون الفندق الجاهزة لتلقي إشارات بث DVB موجهة إلى أوروبا. تتعلق هذه الوظيفة بمواصفات الترجمة في فرنسا. وتعمل الترجمات الخاصة ببقية البلدان وفقًا لمواصفات البلد المناسبة بغض النظر عما إذا كانت وظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات) قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> ON: عند ضبط وظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات) على ON، فإنها تتبع مواصفات الترجمة في فرنسا. OFF: عند ضبط وظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات) على OFF، فإنها لا تتبع مواصفات الترجمة في فرنسا. 	OFF	Subtitle Auto On		
<ul style="list-style-type: none"> ON: تظهر معلومات TTX في وضع الشاشة العريضة. OFF: تظهر معلومات TTX في الوضع العادي. 	OFF	TTX Widescreen Mode		

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق			الرقم
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة	
تمكين أو تعطيل قائمة Picture (الصورة).	OFF	Picture Menu Lock	Menu OSD	5
• ON: تظهر القائمة Main (الرئيسية). • OFF: لا تظهر القائمة Main (الرئيسية).	ON	Menu Display		
• ON: تظهر قائمة Tools (الأدوات). • OFF: لا تظهر قائمة Tools (الأدوات).	ON	Tools Display		
• ON: تظهر قائمة Channel (القنوات). • OFF: لا تظهر قائمة Channel (القنوات).	OFF	Channel Menu Display		
تشغيل/إيقاف تشغيل عمليات اللوحة الأمامية (المفتاح المحلي). • Unlock: إلغاء قفل مفاتيح اللوحة. • Lock: قفل مفاتيح اللوحة. • OnlyPower: قفل كل مفاتيح اللوحة ماعدا مفتاح تشغيل اللوحة. • Menu/Source: قفل مفاتيح لوحة القائمة والمصدر.	Unlock	Panel Button Lock		
• OFF: عرض قائمة Home (الصفحة الرئيسية). • ON: عدم عرض قائمة Home (الصفحة الرئيسية).	ON	Home Menu Display		
تحرير قائمة Home (الصفحة الرئيسية).	...	Home Menu Editor		
• ON: ضبط قائمة Home (الصفحة الرئيسية) على Auto Start (البدء التلقائي). • OFF: عدم ضبط قائمة Home (الصفحة الرئيسية) على Auto Start (البدء التلقائي).	...	Home Menu Auto Start		
تحديد نوع الساعة (OFF/SW Clock/Ext. Clock) • OFF: إيقاف تشغيل خيارات الساعة الخاصة بخيارات الفندق. • SW Clock: تشغيل ساعة البرنامج فقط. • Ext. Clock: استخدام العناصر المتعلقة بساعة إضاءة LED للتعتيم/اختبار الساعة/تنسيق الوقت.	OFF	Clock Type	الساعة	6
تحديد طريقة تحديث بيانات الساعة. استخدم بيانات الساعة من قناة DTV لضبط الساعة تلقائيًا أو يدويًا عند ضبط التلفزيون على وضع stand-alone (مستقل).	Manual	Local Time		
• Wakeup: يمكنك ضبط وقت محدد لتشغيل التلفزيون تلقائيًا. • OnOff: يتم تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في وقت محدد. ويمكنك ضبط ثلاثة أوقات معًا.	Wakeup	Timer Type		
يكن استخدام بيانات الساعة التي تضبط من خلالها قناة DTV الساعة.	...	Time Channel Type		
رقم قناة DTV.	...	Time Channel Num		
تمكين إخراج الموسيقى من مشغّل mp3/صوت متصل بمصدر دخل AV. وعند التشغيل، يمكنك سماع صوت صادر من المشغّل من خلال التلفزيون، على الرغم من عدم وجود إشارة فيديو. مع ذلك، تظل إضاءة التلفزيون الخلفية قيد التشغيل. وفي حالة توفير إشارة فيديو، فإنه يعمل بشكل طبيعي.	OFF	Music Mode AV	Music Mode	7
تمكين إخراج الموسيقى من مشغّل mp3/صوت متصل بمصدر دخل PC. وعند التشغيل، يمكنك سماع صوت صادر من المشغّل من خلال التلفزيون، على الرغم من عدم وجود إشارة فيديو. مع ذلك، تظل إضاءة التلفزيون الخلفية قيد التشغيل. وفي حالة توفير إشارة فيديو، فإنه يعمل بشكل طبيعي.	OFF	Music Mode PC		
يتوفر خيار تشغيل/إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية في وضع Music (الموسيقى) لتوفير الطاقة.	OFF	Music Mode Backlight		

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق			الرقم
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة	
في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المقابل تلقائيًا عند إدخال مقيس ما بناءً على أولوية المقيس.	1	Priority AV	Remote Jack Pack	8
في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المقابل تلقائيًا عند إدخال مقيس ما بناءً على أولوية المقيس.	2	Priority PC		
في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المقابل تلقائيًا عند إدخال مقيس ما بناءً على أولوية المقيس.	3	Priority HDMI		
تحديد مصدر RJP AV (يعتمد تحديد المصدر على الطراز).	AV	AV Option		
تحديد مصدر HDMI الموجود في التلفزيون والمتصل بمقيس (HDMI1/ RJP. HDMI2/HDMI3)	HDMI/DVI	HDMI Option	External Source	9
عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون: • Default: سيظهر إطار منبثق. • Automatic: فتح قائمة محتويات USB تلقائيًا. • Disable: عدم عرض الإطار المنبثق أو القائمة.	Default	USB Pop-up Screen		
في حالة الضبط على On (تشغيل)، يعرض التلفزيون External Source Banner (المعلومات) عند تغيير مصدر التلفزيون إلى دخل خارجي آخر، ويمكنك الضغط على المفتاح Info أو تشغيل التلفزيون. • ON: عرض معلومات المصدر الخارجي على شاشة التلفزيون. • OFF: عدم عرض معلومات المصدر الخارجي على شاشة التلفزيون.	ON	External Source Banner		
• ON: عند توصيل مصدر دخل خارجي بالتلفزيون، يتعرف التلفزيون على مصدر الدخل، ثم يتحول تلقائيًا إلى مصدر الدخل هذا. • OFF: إيقاف تشغيل وظيفة Auto Source (مصدر تلقائي).	OFF	Auto Source		
تحديد مصدر رجوع التلفزيون بعد توقف اتصال (HDMI-CEC)+Anynet. (علمًا بأن هذه الوظيفة مفيدة تحديدًا مع RJP Guestlink).	Power On Src	Anynet+Return Source	HP Management	10
	OFF	HP Mode		
	...	Default HP Volume		
	ON	Main Speaker		
تحديد وضع تشغيل Sub AMP (المكبر الفرعي). 0: إيقاف تشغيل وظيفة Sub AMP (المكبر الفرعي) (إيقاف تشغيل PWM). 1: تحديد مستوى الصوت الفرعي وفقًا للتحكم في مستوى الصوت الأساسي. وهكذا، يتحدد مستوى الصوت الفرعي بناءً على قيم مستوى صوت التشغيل والحد الأدنى والأقصى لمستوى الصوت. 2: تحديد مستوى الصوت وفقًا لإعداد لوحة التحكم في الحمام.	2	Sub Amp Mode	Bathroom Speaker Depending on (the region)	11
مستوى صوت المكبر الفرعي عند التشغيل في الحالة الأولية.	6	Sub Amp Volume		
ضبط درجة سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. • OFF: إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة. • Low: ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المنخفض. • Medium: ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المتوسط. • High: ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة العالي.	OFF	Energy Saving	Eco Solution	12

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق			الرقم
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة	
عرض Welcome Message (رسالة الترحيب) لمدة 5 ثوان عند تشغيل التلفزيون.	OFF	Welcome Message	Logo/Message	13
تحرير Welcome Message (رسالة الترحيب).		Edit Welcome Message		
تشغيل أو إيقاف تشغيل ميزة شعار الضيافة. وفي حالة الضبط على On (تشغيل)، يتم عرض الشعار عند تشغيل التلفزيون وذلك قبل الإشارة من المصدر الأولي للمدة الزمنية المحددة في "Logo Display Time".	OFF	Hospitality Logo		
تنزيل شعار الضيافة. وتكون متطلبات ملف شعار الضيافة كما يلي: • ملفات BMP أو AVI فقط. • الحد الأقصى لحجم الملف: ملف 960 X 540 BMP، وملف 30 - AVI ميغابايت. • يجب أن يحمل الملف الاسم samsung.bmp أو samsung.avi.	...	Hospitality Logo DL		
مدة عرض شعار الضيافة هي (7/5/3 ثوان). (علماً بأنها تتوفر فقط عند ضبط "عرض قائمة الصفحة الرئيسية" على وضع OFF (إيقاف التشغيل)).	...	Logo Display Time		
استنساخ خيارات التلفزيون الحالية إلى جهاز ذاكرة USB.	-	Clone TV to USB	Cloning	14
استنساخ خيارات التلفزيون المحفوظة بجهاز ذاكرة USB إلى التلفزيون.	-	Clone USB to TV		
عند ضبط Setting Auto Initialize (التهيئة التلقائية للإعداد) على وضع On (تشغيل) ويتم إيقاف تشغيل الطاقة ثم تشغيلها أو يتم إيقاف تشغيل الطاقة الرئيسية ثم تشغيلها، تتم استعادة البيانات إلى القيم المستنسخة. وفي حالة عدم وجود قيمة مستنسخة حتى أثناء ضبط Setting Auto Initialize (التهيئة التلقائية للإعداد) على وضع On (تشغيل)، سيتم تجاهلها ويظل التشغيل كما هو أثناء ضبط Setting Auto Initialize (التهيئة التلقائية للإعداد) على وضع OFF (إيقاف التشغيل).	OFF	Setting Auto Intialize		
• ON: فتح REACH 4.0 • OFF: إغلاق REACH 4.0	OFF	REACH 4.0		
تحديد قناة تحديث SIRCH.	...	REACH Channel		
تحديد معرف مجموعة SIRCH.	...	Group ID	REACH Solution	15
تحديد وقت تحديث SIRCH. من SIRCH update time (وقت تحديث SIRCH)، يظهر لك خيار إجراء الترقية التلقائية في الساعة 12:00 ص/م أو في الساعة 2:00 ص/م. ويمكنك إجراء ترقية بالساعة في فواصل زمنية خلال ساعة أو ساعتين.	...	REACH Update Time		
• ON: عندما يدخل التلفزيون في وضع Standby (الاستعداد)، فإنه يقوم دوماً بتحديث SIRCH. • OFF: إجراء تحديث SIRCH فقط خلال وقت تحديث SIRCH المحدد.	...	REACH Update Immediate		
تحرير رقم الغرفة.	...	Room Number		
عرض إصدار ملف استنساخ SIRCH المتوفر حالياً بالتلفزيون.	0000	REACH Server Version		
حذف قائمة الجهاز أثناء التشغيل أو إيقاف التشغيل. • ON: يلزم إدخال كلمة المرور قبل الدخول إلى قائمة المصنع. • OFF: تعطيل متطلبات إدخال كلمة المرور.	OFF	Factory Lock	Security	16
تمكين/تعطيل عرض إطار كلمة المرور المنبثق. وفي حالة ضبط هذا الخيار على وضع OFF (إيقاف التشغيل)، لن يعرض التلفزيون الإطار المنبثق لإدخال كلمة المرور قبل أن يكون مسموحاً لك بالدخول إلى قائمة المصنع. أما في حالة الضبط على ON (تشغيل)، يظهر الإطار المنبثق لإدخال كلمة المرور.	...	Password Popup		
إدخال كلمة المرور 00000000.	...	Password Input		
تعيين كلمة مرور جديدة.	...	Password Setting		
إعادة تعيين كلمة المرور على 00000000.	...	Password Reset		
ضبط وضع Security (الأمان) على ON أو OFF.	...	Security Mode		
تعطيل أو تمكين USB.	...	USB		
تعطيل أو تمكين HDMI.	...	HDMI		
تمكين أو تعطيل وظيفة TTX.	...	TTX Security		

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق			الرقم
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة	
الدخول إلى قائمة التشخيص الذاتي. <ul style="list-style-type: none"> اختبار الصورة: استخدام ذلك للتحقق من وجود مشاكل في الصورة. وفي حالة وجود مشكلة في اختبار الصورة، حدد Yes (نعم)، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. اختبار الصوت: استخدام اختبار الصوت المضمن للتحقق من وجود مشاكل في الصوت. وفي حالة وجود مشكلة أثناء الاختبار، حدد Yes (نعم)، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. 	...	Self Diagnosis for TV	System	17
يتيح لك ذلك التحقق من حالة خرج الصوت من منفذ Variable والاتصال بجهاز SI STB أو SBB. وإذا كنت تواجه أية مشاكل في ميزة خرج الصوت من منفذ variable أو في الاتصال بجهاز SI STB أو SBB، فيُرجى التحقق من هذا العنصر.	...	Self Diagnosis for HTV		
وظيفة SW USB Update (تحديث برامج SW).	...	SW Update		
عرض نموذج الخدمة.	OFF	Service Pattern		
توصيل جهاز خارجي مثل مكبر صوت Samsung بالتلفزيون عبر اتصال Anynet. وتوجيه صوت التلفزيون إلى جهاز مكبر الصوت. وفي حالة ضبط الميزة على OFF (إيقاف التشغيل) من قائمة Hotel Factory (المصنع في الفندق)، يتم تعطيل هذه الوظيفة ويتم كتم صوت سماعات التلفزيون الرئيسية أثناء ضبط خيار مكبر الصوت على ON (تشغيل) ويتم توصيل السماعة من خلال منفذ HDMI.	OFF	Sound Bar Out		
معلومات الاتصال بخدمة Samsung	...	Contact Samsung		
<ul style="list-style-type: none"> ON: تكون الوظيفة IR (الأشعة تحت الحمراء) قيد التشغيل أثناء الضبط على وضع Standby (الاستعداد). OFF: تكون الوظيفة IR (الأشعة تحت الحمراء) قيد إيقاف التشغيل أثناء الضبط على وضع Standby (الاستعداد). 	ON	Standby LED		
إعادة تعيين إعدادات المصنع.	...	TV Reset		

REACH (التحكم البعيد المحسن والنشط للضيافة) هو عبارة عن جهاز تحكم عن بُعد احترافي وتفاعلي يتيح لك توفير تحديثات البرامج الثابتة للتلفزيون واستنساخ البيانات وإجراء تغييرات بتخطيط القنوات ومحتويات S-LYNK REACH ومحتويات TICKER من خلال RF DTV إلى مئات أجهزة التلفزيون المتعددة الخاصة بالضيافة في الوقت نفسه. وتتوفر وظائف REACH فقط في الوضع standalone (مستقل). يُباع خادم REACH بشكل منفصل. ويمكنك الرجوع إلى دليل خادم REACH المرفق بخادم REACH للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيله.


قد تختلف بعض عناصر القوائم باختلاف الطراز والمنطقة.

وضع HP	السماعة الرئيسية	تشغيل / إيقاف تشغيل كتم الصوت	الإجراء في التلفزيون	الخرج	الملاحظات
ON	ON	OFF	Power ON (التشغيل)	صوت السماعة الرئيسية - نعم (تم تطبيق آخر مستوى صوت محفوظ/ حدده المستخدم)	
ON	ON	OFF	Volume up/down (رفع/خفض مستوى الصوت)	صوت HP - غير متوفر السماعة الرئيسية - يتغير مستوى الصوت وفقًا لمستوى الصوت الذي يظهر على الشاشة	
ON	ON	ON	Mute (كتم الصوت)	صوت HP - نعم - يتم تطبيق مستوى الصوت من خلال مستوى صوت HP وذلك من قائمة Hotel Option (خيارات الفندق).	
ON	ON	ON	Volume up/down (رفع/خفض مستوى الصوت)	صوت السماعة الرئيسية - لا (كتم الصوت)	
ON	ON	OFF	Unmute (إلغاء كتم الصوت)	صوت السماعة الرئيسية - نعم. صوت HP - غير متوفر	
Greyed (باللون الرمادي)	OFF	OFF	Power ON (التشغيل)	صوت السماعة الرئيسية - لا (كتم الصوت)	
Greyed (باللون الرمادي)	OFF	OFF	Volume up/down (رفع/خفض مستوى الصوت)	صوت HP - نعم (يتم تطبيق مستوى صوت HP من المصنع)	
Greyed (باللون الرمادي)	OFF	ON	Mute (كتم الصوت)	السماعة الرئيسية - كتم الصوت	
Greyed (باللون الرمادي)	OFF	ON	volume up/down / Mute state / خفض مستوى الصوت / حالة كتم الصوت	HP - رفع/خفض مستوى الصوت وفقًا لمستوى صوت HP الحالي	يشبه ذلك وظيفة التشغيل العادي، باستثناء أنه يتم توجيه الصوت إجباريًا إلى مقيس سماعة الرأس حتى في حالة عدم توصيل سماعات الرأس فعليًا.
Greyed (باللون الرمادي)	OFF	OFF	Unmute (إلغاء كتم الصوت)	صوت السماعة الرئيسية - لا (كتم الصوت)	
OFF	ON	OFF	Power ON (التشغيل)	HP - نعم (مستوى الصوت وفقًا لمستوى صوت HP الحالي)	
OFF	ON	OFF	Volume up/down (رفع/خفض مستوى الصوت)		
OFF	ON	ON	Mute (كتم الصوت)		
OFF	ON	ON	volume up/down keeping Mute state (رفع/خفض مستوى الصوت / الاحتفاظ بحالة كتم الصوت)	في حالة ضبط ميزة HP Management (إدارة HP) على وضع OFF (إيقاف التشغيل)، يتم ضبط السماعة الرئيسية على وضع OFF (إيقاف التشغيل).	الحالة نفسها مثل اتصال / فصل سماعة الرأس مع عدم توافر ميزة HP Management (إدارة HP).
OFF	ON	OFF	Unmute (إلغاء كتم الصوت)	علماً بأنه في حالة ضبط ميزة HP Management (إدارة HP) على وضع OFF (إيقاف التشغيل)، فإنه يعمل تمامًا مثل الوضع Normal HTV.	

رسالة الترحيب

تتيح لك ميزة Welcome message (رسالة الترحيب) عرض رسالة مخصصة على التلفزيون في كل مرة يقوم خلالها نزيل بتشغيل التلفزيون في غرفة الفندق.

- تتوفر إعدادات رسالة الترحيب في قائمة Hotel Option (خيارات الفندق).
- يجب ضبط رسالة الترحيب على ON لعرض الرسالة عند تشغيل التلفزيون.

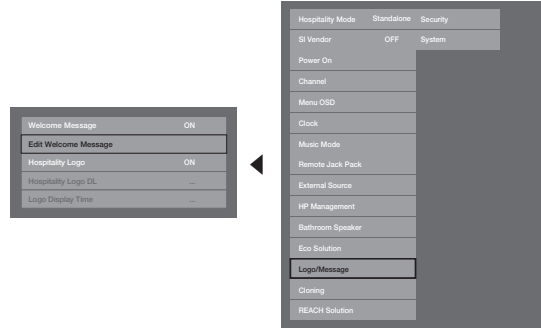

قد لا تتوفر بعض عناصر القوائم حسب الطراز والمنطقة

- يمكن أن تتكون رسالة الترحيب من 25 حرفًا، ويمكن تحريرها من قائمة Hotel Service (خدمات الفندق).
- تتضح الأحرف التي يمكن استخدامها لكتابة رسالة الترحيب مما يلي:
- يُسمح فقط باستخدام الأحرف من "أ" إلى "ي".
- يمكن تحرير رسالة الترحيب باستخدام مفاتيح التنقل والألوان & enter المتوفرة بجهاز التحكم عن بُعد في من "Edit Welcome Message" التي تظهر على الشاشة.




- لا يمكن تنشيط رسالة الترحيب وشعار الفندق في الوقت نفسه.

شعار الفندق

تعرض وظيفة Hospitality Logo (شعار الضيافة) شعار الفندق عند تشغيل التلفزيون.

- تتوفر إعدادات Hospitality Logo من قوائم Hospitality mode (وضع الضيافة).
- يتم تمكين عناصر قائمتي Logo Download (تنزيل الشعار) و Logo Display (عرض الشعار) عند تشغيل خيار Hospitality Logo (شعار الضيافة).
- في حالة وجود صورة شعار مخزنة في الذاكرة ويكون خيار Hospitality Logo (شعار الضيافة) قيد التشغيل، يظهر Hospitality Logo (شعار الضيافة) عند تشغيل التلفزيون.
- لا يظهر Hospitality Logo (شعار الضيافة) أثناء إيقاف تشغيل خيار Hospitality Logo (شعار الضيافة) حتى في حالة تحميل صورة الشعار على التلفزيون.

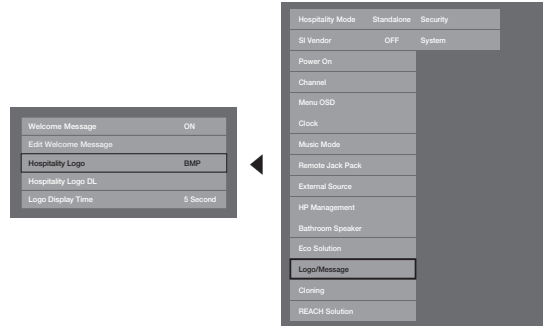

قد لا تتوفر بعض عناصر القوائم حسب الطراز والمنطقة.

• Hospitality Logo


- يتيح لك هذا الخيار تحديد ما إذا يتم عرض صورة شعار الضيافة أم لا.
- يتم ضبط هذا الخيار افتراضياً على OFF.
- يمكن ضبط هذا الخيار على OFF أو ON.
- عند ضبط هذا الخيار على ON، يمكن الوصول إلى عناصر قائمتي Logo Download (تنزيل الشعار) و Logo Time Display (عرض وقت الشعار).

• Hospitality Logo DL

- يتيح لك هذا الخيار تحميل صورة الشعار على ذاكرة التلفزيون من جهاز USB.
- تظهر رسالة Wait (انتظر) أثناء نسخ الصورة إلى التلفزيون.
- تظهر الرسالة Completed (اكتمل) عند إتمام عملية النسخ بنجاح.
- تظهر رسالة Failed (فشل) عندما لا تنجح عملية النسخ.
- تظهر رسالة No USB device (لا يوجد جهاز USB) في حالة عدم الاتصال بجهاز USB.
- تظهر رسالة No File (لا يوجد ملف) في حالة عدم وجود ملف لنسخه على جهاز USB أو في حالة توافر الملف بتنسيق غير صحيح (يجب أن يكون ملف بتنسيق BMP). في حالة ظهور رسالة No File (لا يوجد ملف) على الرغم من توافر ملف شعار بجهاز USB، تحقق من تنسيق هذا الملف.

• Logo File Format (تنسيق ملف الشعار)


- يعتمد التلفزيون التنسيقين BMP و AVI فقط.
- يجب أن يحمل الملف الاسم samsung.bmp أو samsung.avi.
- الحد الأقصى لمستوى دقة تنسيق BMP هو 1280 × 720.
- الحد الأقصى لحجم ملف بتنسيق AVI هو 30 ميغابايت.
- لا يغير التلفزيون حجم أو نطاق الصورة.
- ترميز الفيديو: H.264 / MPEG-4 / MPEG2
- معدل بت: أقل من 10 ميغابت في الثانية
- معدل الإطار: 24~30
- الدقة: 480*640 | 1080*1920

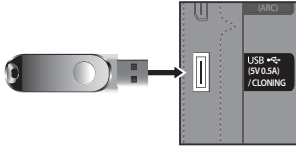

USB Cloning (استنساخ USB) هو وظيفة تتيح لك تنزيل إعدادات المستخدم التي تم تكوينها (الصورة والصوت والدخل والقناة وإعداد Hotel Setup) من جهاز تلفزيون واحد، ثم تحميلها الإعدادات نفسها إلى أجهزة تلفزيون أخرى.

يمكن نسخ كل الإعدادات التي حددها المستخدم من التلفزيون (جهاز رئيسي) إلى جهاز USB.

- تدعم وظيفة USB Cloning (استنساخ USB) الإصدار Standard 2.0 فقط.

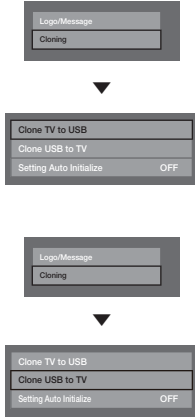

• **Clone TV to USB:** هي عملية تنسخ البيانات المخزنة من منطقة محددة في EEPROM بالتلفزيون إلى جهاز USB.

1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB الموجودة بالجزء الخلفي للتلفزيون.
2. أدخل Hotel Options (خيارات الفندق) من خلال الضغط على هذه الأزرار بالترتيب التالي:

MUTE ← 1 ← 1 ← 9 ← ENTER

3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Clone TV to USB"، ثم اضغط على الزر ENTER.
 4. تظهر الرسالة "Clone TV to USB"، ثم اضغط على الزر ENTER.
 5. يمكنك التحقق من حالة عملية استنساخ USB.
- **In Progress (قيد التقدم):** أثناء نسخ البيانات إلى جهاز USB.
 - **Completed:** اكتملت عملية النسخ بنجاح.
 - **Failed:** لم تكتمل عملية النسخ بنجاح.
 - **No USB (لا يوجد جهاز USB):** لا يوجد جهاز USB متصل.

• **Clone USB to TV:** هي عملية يتم خلالها تحميل البيانات من جهاز USB إلى جهاز التلفزيون.

1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB الموجودة بالجزء الخلفي للتلفزيون.
2. أدخل Hotel Options (خيارات الفندق) من خلال الضغط على هذه الأزرار بالترتيب التالي:

MUTE ← 1 ← 1 ← 9 ← ENTER


3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "Clone USB to TV"، ثم اضغط على الزر ENTER.
 4. تظهر الرسالة "Clone USB to TV"، ثم اضغط على الزر ENTER.
 5. يمكنك التحقق من حالة عملية استنساخ USB.
- **In Progress (قيد التقدم):** يتم نسخ البيانات إلى جهاز USB.
 - **Completed:** اكتملت عملية النسخ بنجاح.
 - **Failed:** لم تكتمل عملية النسخ بنجاح.
 - **No USB (لا يوجد جهاز USB):** لا يوجد جهاز USB متصل.
 - **No File (لا يوجد ملفات):** لا يوجد ملف لنسخه على جهاز USB.
- يمكنك تنشيط النسخ من USB إلى التلفزيون من خلال الضغط باستمرار على المفتاح ENTER لمدة 5 ثوانٍ.
- تعتمد وظيفة CLONE فقط سلسلة الطراز نفسه. (علمًا بأنها لا تعمل عند توافر سلسلة طراز أخرى.)

لإجراء عملية استنساخ سريعة وفورية أثناء التركيب، أدخل محرك أقراص USB المزود بإعدادات رئيسية من التلفزيون الأول، ثم اضغط باستمرار على المفتاح Enter لمدة 5 ثوانٍ.

Plug & Play في الضيافة

- تقوم ميزة Plug & Play في الفندق تلقائياً بتحديد وضع Hotel (الفندق) وإعداد وضعي Local Set (الضبط المحلي) و Picture (الصورة).
- تتوفر ميزة Plug & Play في الفندق مرة واحدة فقط أثناء تشغيل التلفزيون لأول مرة.
- تتوفر هذه الوظيفة بعد أول إعداد للتلفزيون ونقل بيانات استنساخ التلفزيون إلى محرك أقراص USB.
- لاستخدام التلفزيون التالي، تحتاج فقط إلى الخروج من ميزة Plug & Play في الفندق والاتصال بمحرك أقراص USB، ثم استنساخ محرك أقراص إلى التلفزيون.
- قد لا تتوفر بعض القوائم حسب الطراز والمنطقة.
- في حالة تحديد "Standalone(Home Menu)" أو "Interactive(STB)".

• سيناريو واجهة المستخدم

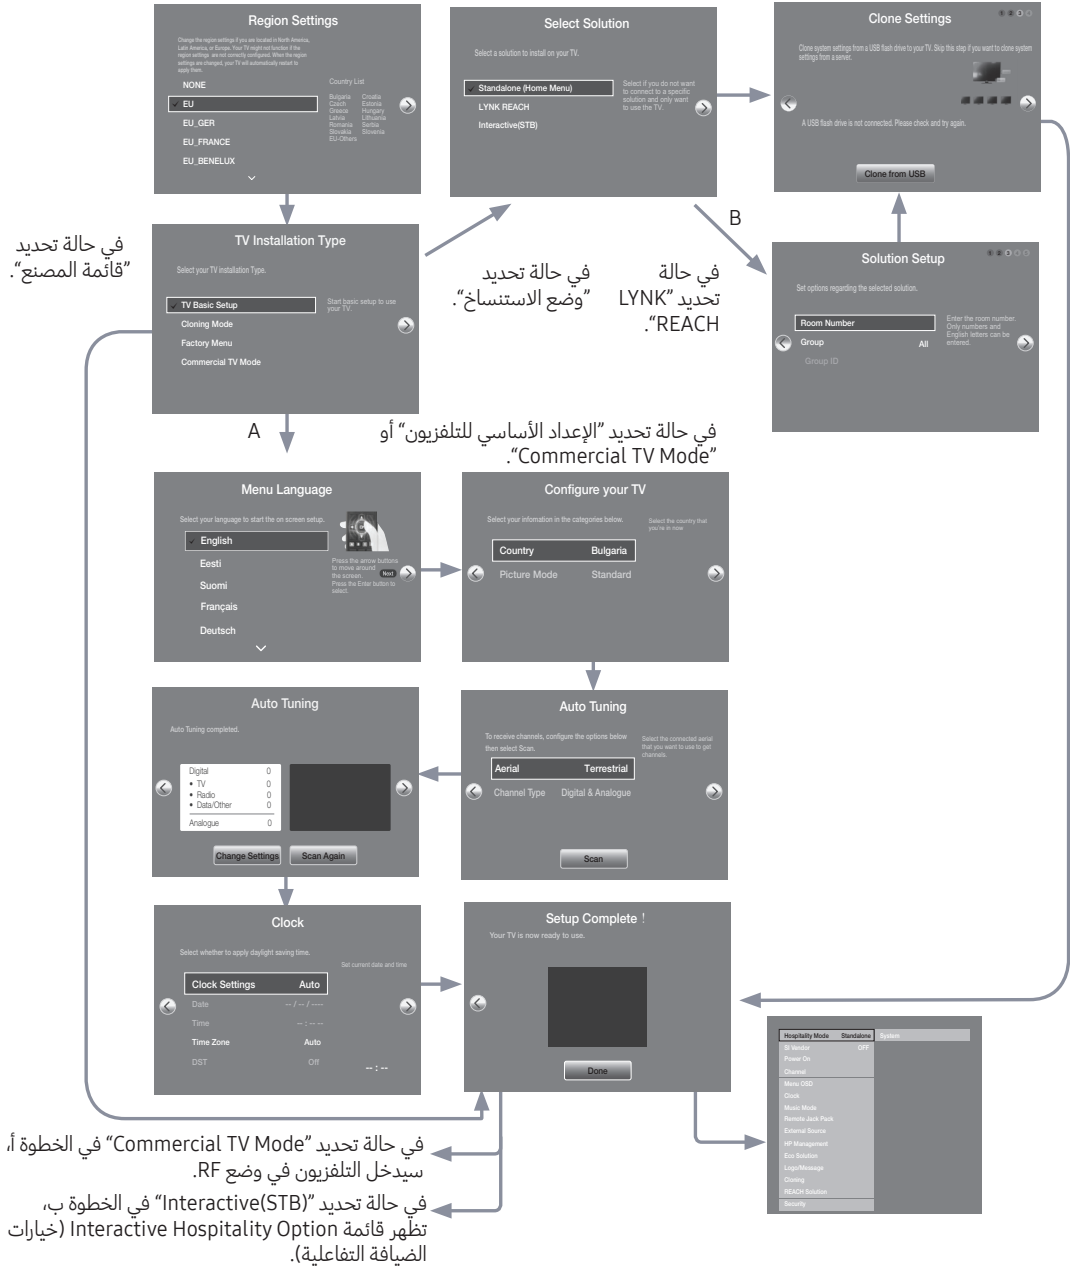

1. Region Settings (إعدادات المنطقة)
 - تحقق من Region settings.
 - إذا كنت تريد تغيير إعداد، فحدده، ثم اضغط على ENTER.
 - إذا لم ترغب في تغيير أي إعدادات، فانتقل إلى الخطوة التالية.
2. TV Installation Type (نوع تركيب التلفزيون)
 - في حالة تحديد "وضع الاستنساخ"، يظهر "Select Solution".
 - حدد "الإعداد الأساسي للتلفزيون" أو "Commercial TV Mode" للانتقال إلى الخطوة التالية.
3. Menu Language (لغة القائمة)
 - حدد لغة العرض على الشاشة.
4. تحديد البلد ووضع الصورة
 - حدد البلد المناسب ووضع الصورة.
 - قد لا تتوفر بعض البلدان حسب الطراز والمنطقة.
5. الضبط التلقائي
 - حدد المصدر الهوائي ونوع القناة. ويمكنك تكوين الإعدادات، ثم تحديد مسح.
 - تبدأ وظيفة Auto Tuning بالبحث عن القنوات.
 - عند اكتمال وظيفة Auto Tuning، تظهر معلومات حول القناة.
6. Clock (الساعة)
 - اضبط الوقت الصحيح من خلال ضبط DST (التوقيت الصيفي) والمنطقة الزمنية.
7. Setup Complete (اكتمال الإعداد) في التلفزيون

التوصيل والتشغيل عالي الجودة - الضبط المحلي (أوروبا فقط)

- الضبط المحلي هو قيمة إعداد برنامج مهمة تشمل جوانب، مثل اللغات وترددات البث والإخ.
- في حالة عدم تكوين الضبط المحلي تكوينًا صحيحًا، قد لا يعمل التلفزيون. ويمكنك تحديد الضبط المحلي من خلال الرجوع إلى قائمة البلدان المتوفرة. ستم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائيًا لاستخدام الضبط المحلي الجديد.



بعد إعادة التشغيل، يظهر الضبط المحلي المحدد.

اضغط على ENTER، وستتم متابعة التشغيل والتوصيل عالي الجودة العام.

في حالة الحاجة إلى تغيير الضبط المحلي بعد إجراء التوصيل والتشغيل عالي الجودة، انقر فوق وظيفة TV Reset (إعادة ضبط التلفزيون) أثناء تشغيل وضع Factory (المصنع). ويمكنك الآن متابعة التوصيل والتشغيل عالي الجودة، بما في ذلك إجراء تغييرات على الضبط المحلي.

ساعة البرنامج

تعرض ساعة البرنامج الوقت الحالي على الشاشة عندما يضغط المستخدم على المفتاح Info بجهاز التحكم عن بُعد أثناء الضبط على وضع standby (الاستعداد).

- إذا ضغط المستخدم على المفتاح Info أثناء ضبط التلفزيون على وضع standby (الاستعداد)، فيتم تشغيل التلفزيون وعرض الوقت الحالي على الشاشة لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود التلفزيون إلى وضع standby (الاستعداد).
- يظهر الوقت كساعة رقمية بحجم الشعار العادي. ويتم تحديد تنسيق الوقت 12 أو 24 ساعة بناءً على تنسيق المعلومات.
- إذا ضغط المستخدم على المفتاح Info أثناء تشغيل التلفزيون، فيتم إجراء وظيفة مفتاح Info الأصلية.
- وصف تفصيلي
 - تعمل ساعة البرنامج وفقًا لما إذا كانت مضبوطة على وضع On (تشغيل)/Off (إيقاف التشغيل) من قائمة Factory install (تثبيت إعدادات المصنع).
 - في حالة تشغيل ساعة البرنامج، يتم إيقاف تشغيل خيار Fast logo (الشعار السريع) تلقائيًا. (في هذه الحالة وحتى في حالة إعادة تشغيل خيار Fast logo (الشعار السريع)، يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون مرة أخرى.)
 - في حالة إيقاف التشغيل الرئيسي، يتم الاحتفاظ بإعداد الوقت فقط في الطرز التي تتضمن مكيف احتياطي وساعة الوقت الفعلي.
 - عندما يعرض تلفزيون مضبوط على وضع standby (الاستعداد) الوقت الحالي، يتم الاحتفاظ بإعدادات كتم صوت الفيديو وكتم الصوت.
 - في هذه الحالة حتى في حالة ضبط شعار الفندق على on (تشغيل)، يتم تخطي عرض شعار الفندق.
 - تعمل هذه الميزة فقط في وضع StandAlone (مستقل).
 - تتوفر مواصفات الوظائف الرئيسية الأخرى عند تشغيل ساعة البرنامج.
 - يعمل مفتاح Info كمفتاح تشغيل.
 - عند الضغط على المفتاح Power أو Info أثناء تشغيل ساعة البرنامج، يتم ضبط التلفزيون على وضع Standby (الاستعداد).
 - أثناء تشغيل ساعة البرنامج، سيتم تجاهل أي مفاتيح باستثناء المفاتيح Info و Power.
 - في هذه الحالة، لن يعمل مؤقت التشغيل.
 - سيعمل مؤقت إيقاف التشغيل ومؤقت النوم.
 - عند ضبط وضع الساعة على manual (يدوي) من قائمة Time (الوقت)، يتم الاحتفاظ بوقت sub micom من خلال دائرة ساعة الوقت الفعلي.
 - حتى في حالة عدم تكوين الوقت الحالي، فإنه يظهر بالطريقة نفسها كما في القائمة. (--:--)



جهاز التحكم عن بُعد متعدد الرموز

جهاز التحكم عن بُعد متعدد الرموز هو جهاز إرسال خاص يمكنه التحكم في أجهزة تلفزيون متعددة باستخدام جهاز تحكم واحد عن بُعد. وتكون هذه الوظيفة مفيدة داخل البيئات التي يوجد بها أكثر من تلفزيون في موقع واحد، مثل المستشفيات. وسيظهر رقم معرف الجهاز في قائمة المصدر التي تظهر على الشاشة. يمكن اعتماد 9 عمليات إرسال مختلفة خاصة بمفتاح التحكم عن بُعد فيما يتعلق بالرموز المتعددة. يكون رمز المعرف الأولي لكل تلفزيون هو "0".

يمكن ضبط رمز المعرف وإعادة ضبطه أثناء التشغيل في الوضع Analog TV أو PC. (علمًا بأنه غير متوفر في قنوات TTX أو DTV)

- يمكن أن يكون زر المعرف من 0 إلى 9.
- اضغط باستمرار على المفاتيح RETURN + MUTE لمدة تزيد عن 7 ثوان، ثم اضغط على المفتاح الرقم الذي تريد ضبطه.
- سيظهر المعرف المحدد على الشاشة في المنتصف.
- سيظهر النص التالي: "Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit". (تم ضبط رمز جهاز التحكم عن بُعد على X. وإذا كنت تريد تغيير رمز جهاز التحكم عن بُعد، فأدخل الرقم الذي تريده). (علمًا بأن الرمز x هو الرقم المحدد) سيظهر ذلك على الشاشة إلى أن يتم الضغط على المفتاح exit.



Remote control code is set to 0. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit.

- على سبيل المثال، سيتم ضبط التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد على رمز المعرف #1 إذا ضغط المستخدم على #1.
- سيظهر النص التالي: "Remote control code is changed to 1". (تم تغيير رمز جهاز التحكم عن بُعد إلى 1). وبالتالي يمكن التحكم في التلفزيون من خلال جهاز التحكم عن بُعد باستخدام رمز المعرف نفسه الخاص بالتلفزيون.
- في حالة عدم تطابق رمز المعرف الخاص بجهاز التحكم عن بُعد مع رمز المعرف الخاص بالتلفزيون، سيظهر النص التالي: "TV ID x" (x is the TV's ID) (معرف التلفزيون هو x) (x هو معرف التلفزيون)
- لإعادة تعيين رمز المعرف، اضغط باستمرار على المفاتيح EXIT + MUTE لمدة تزيد عن 7 ثوان. وستتم إعادة تعيين رموز المعرف الخاصة بالتلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد إلى "0". سيظهر النص "Remote control code is set to 0". (تم تعيين رمز جهاز التحكم عن بُعد إلى 0).
- قد تختلف طريقة تعيين أو إعادة تعيين المعرف باختلاف جهاز التحكم عن بُعد. ويمكنك الرجوع إلى الجدول أدناه.

ضبط الوقت

MENU (⏏) ← النظام ← الوقت ← الساعة ← ضبط الساعة

- تم إدخال الوقت
- اضغط على زر جهاز التحكم عن بُعد لتحديد الساعة، وإعداد الوقت.

ضبط الوقت في الوضع Interactive (تفاعلي)

- إذا أرسل نظام الفندق معلومات حول الوقت، فيتم ضبط الوقت تلقائيًا.
- إذا لم يرسل نظام الفندق معلومات حول الوقت، فلا يمكن أن يظهر الوقت.

✎ إذا تم ضبط الوقت، فستظهر الساعة باللوحة الأمامية.

الوقت

الساعة

مؤقت النوم إيقاف التشغيل

مؤقت الاستيقاظ

الساعة

وضع الساعة يدوي

• ضبط الساعة


• المنطقة الزمنية تلقائي

Channel Bank Editor (متوفر مع تلفزيون Smoovie فقط)

يمكن استخدام الخيار Channel Bank Editor (محرر باقة القنوات) لتحرير القنوات من خلال 3 خيارات باقات مختلفة. وفقًا لبطاقة الباقة، توجد قنوات محددة يمكن للعملاء بالفندق الاستمتاع بها.

ضبط Channel Bank Editor (محرر باقة القنوات) في الوضع Stand-alone (مستقل)

1. قم بالدخول إلى قائمة Hotel (الفندق) في وضع Standalone (مستقل) من خلال الضغط على "Enter + 9 + 1 + 1 + MUTE".
2. يُرجى تحديد شركة دمج الأنظمة: "Smoovie".
3. ستمكّن من الاطلاع على خيار بالقائمة الجديدة "Channel Bank Editor".
4. قم بالدخول إلى "Channel Bank Editor".

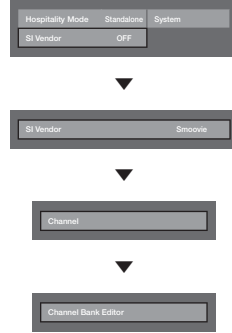

قد لا تتوفر بعض عناصر القوائم حسب الطراز والمنطقة.

5. حرر باقة القنوات كما موضح في المثال أدناه.
- أ- Bank1 (القنوات المجانية): تحديد القناة التي ستستخدمها عندما لا تتوفر أية بطاقة بجهاز التحكم عن بُعد.
- ب- Bank2 (البطاقة العائلية - الخضراء): تحديد القناة التي ستستخدمها عندما تتوفر بطاقة خضراء بجهاز التحكم عن بُعد.
- ج- Bank3 (بطاقة البالغين - الحمراء): تحديد القناة التي ستستخدمها عندما تتوفر بطاقة حمراء بجهاز التحكم عن بُعد.

Channel Bank Edit			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 1futech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 BBC1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 24ora.tv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 BBC World	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 C5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Coming Soon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


Move Select/Deselect Return

الرجوع لما يلي عند استخدام جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد

1. في حالة تحديد SMOOVIE على أنه SI Vendor، يجب استخدام جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد.
2. عند استخدام مفاتيح الأرقام بجهاز التحكم عن بُعد، يمكن فقط للمستخدمين تحديد قنوات Bank1. ومع وضع ذلك في الاعتبار، إذا كنت تريد تغيير القناة باستخدام بطاقة خضراء أو حمراء، فيُرجى استخدام المفاتيح لأعلى/لأسفل بالقناة.
3. من Channel guide (دليل القنوات) أو قائمة Channel (القنوات)، يمكن فقط للمستخدمين الاطلاع على قائمة القنوات في Bank1.

Channel Editor

تحرر Channel Editor رقم القناة واسمها.
- استخدم Channel Editor لفرز القنوات حسب الأرقام التي يريدها المستخدم.

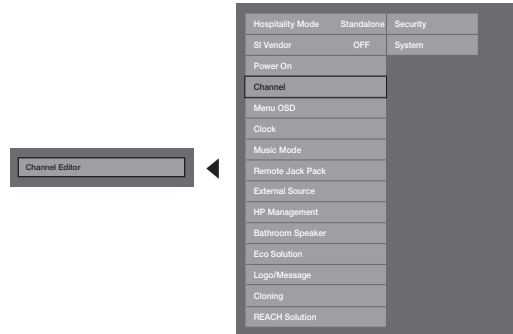

قد لا تتوفر بعض عناصر القوائم حسب الطراز والمنطقة.

خطوات بسيطة لضبط محرر القنوات في وضع Stand-alone (مستقل)

الخطوة	الإجراء
1	حدد 'Channel Auto Store' (تخزين القنوات تلقائيًا) من قائمة Hotel Option (خيارات الفندق)
2	حدد 'Channel Editor' (محرر القنوات) من قائمة Hotel Option (خيارات الفندق)
3	حدد جدولاً فيما يتعلق بقوائم القنوات النهائية التي تريدها
4	أعد ترتيب القنوات باستخدام الزر TOOLS بناءً على الجدول الذي حددته
5	اضغط على الزر EXIT أو RETURN للخروج.
للحصول على معلومات توضيحية، يُرجى قراءة التفاصيل التالية	

My Channel

تحديد البلد والنوع للقنوات المتوفرة من الفندق. وإذا حدد المستخدم بلدًا أو نوعًا، فيعرض ذلك القنوات المقابلة.

- يجب تحديد البلد أولاً، أو لن تتمكن من ضبط النوع.
- في حالة تحديد نوع لا يتضمن قنوات ذات صلة، تعرض قائمة Channel (القنوات) كل القنوات المتوفرة.
- تعمل My Channel في وضع Standalone (مستقل) فقط.
- ضبط شركة دمج الأنظمة في وضع Standalone (مستقل): لا يعمل ذلك في حالة تحديد Smoovie.
- يتوفر ذلك من Hotel Options (خيارات الفندق) في قائمة Hotel (الفندق) -> Service Mode (وضع الخدمة)، ويمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله.
- يعمل هذا الخيار فقط في حالة الضبط على وضع On (تشغيل).

تكوين القنوات [وضع Genre (النوع)]

الوصف	تنشيط وضع الهوائي	وضع القناة	الفئة	قياسي
	هوائي/كابل			
توفير وضع القناة للنوع من خلال كل بلد والذي تتم إدارته بواسطة مسؤول الفندق في وضع factory (المصنع).	0	(الكل افتراضي)((All (Default	النوع	Hotel (الفندق)
	0	News (الأخبار)		
	0	Radio (الراديو)		
	0	Entertainment (الترفيه)		
	0	Sport (الرياضة)		
	0	Hotel (الفندق)		

My Channel

Current status All Country / All

Country

Austria
Belgium
China
Denmark
Finland
France

Genre

All
News
Radio
Entertainment
Sports
Hotel

OK

Cancel

☒ Keep Previous
☒ Move
☒ Enter

* لمعرفة عدد العناصر التي سيتم عرضها في القائمة، راجع مستند التصميم.

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
إدخال	تحديد عنصر.	إدخال
قناة لأعلى/لأسفل	نقل المؤشر بمعدل صفحة.	بلا دليل
لأعلى/لأسفل	الانتقال إلى قائمة الأنواع بكل بلد. (بطريقة دائرية).	تحريك
يمين	تحديد العنصر المميز، ثم الانتقال إلى قسم النوع.	بلا دليل
RETURN	العودة إلى الشاشة. (إعداد النوع: آخر بلد ونوع)	بلا دليل
EXIT	العودة إلى الشاشة. (إعداد النوع: آخر بلد ونوع)	بلا دليل

ملاحظات

- يوضح هذا القسم تخطيط واجهة المستخدم الأمامية التي تظهر عند تشغيل التلفزيون. (Factory Mode) وضع المصنع < Genre Mode (وضع النوع): Enable (تمكين))
- النوع هو قائمة فرعية لكل بلد.
- شاشة البث التي كانت معروضة بآخر قناة في الذاكرة.
- للاحتفاظ بخريطة القنوات الخاصة بالبلد والنوع، اضغط على المفاتيح 'الأزرق' ثم RETURN ثم EXIT من جهاز التحكم عن بُعد على التوالي لإغلاق واجهة المستخدم الأمامية.

متنوع

- التمييز الافتراضي: آخر عناصر في الذاكرة (البلد والنوع)
- المهلة (60 ثانية)

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	شاشة الخلفية	عرض آخر قناة محددة عند تشغيل التلفزيون.
2	اسم الوظيفة	عرض اسم الوظيفة.
3	الحالة الحالية	عرض الإعدادات الحالية للبلد/النوع.
4	عناصر البلد	يتم عرض عناصر قائمة البلد. عرض البلد المحدد.
5	عناصر النوع	يتم عرض عناصر قائمة النوع. عرض عناصر النوع المتوفرة من خلال كل بلد والذي تتم إدارته بواسطة مسؤول الفندق في وضع factory (المصنع). (علماً بأنه يوفر دوماً عنصر 'All' (الكل)) عرض آخر نوع محدد.
6	التمييز	إذا كان اسم العنصر طويلاً جداً لعرضه في هذه المساحة، فتعرض ميزة Auto Text Sliding (التمرير التلقائي للنص) الاسم بالكامل.
7	المؤشر	يظهر في حالة توافر صفحة سابقة أو تالية.
8	تعليمات التنقل	تتم محاذاة الدليل الرئيسي يميناً.

تفاعل التمييز [عناصر البلدان]

• تُستخدم هذه الصفحة فقط للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد تختلف عما يظهر على الشاشة بالفعل.


ملاحظات

- يمكن للمستخدمين التنقل بين العناصر الموجودة في قائمة البلد والنوع من خلال الضغط على المفاتيح لأعلى أو لأسفل بجهاز التحكم عن بُعد.
- التنقل الدائري معتمد.




تفاعل التمييز [النوع الافتراضي]

- تُستخدم هذه الصفحة فقط للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد تختلف عما يظهر على الشاشة بالفعل.

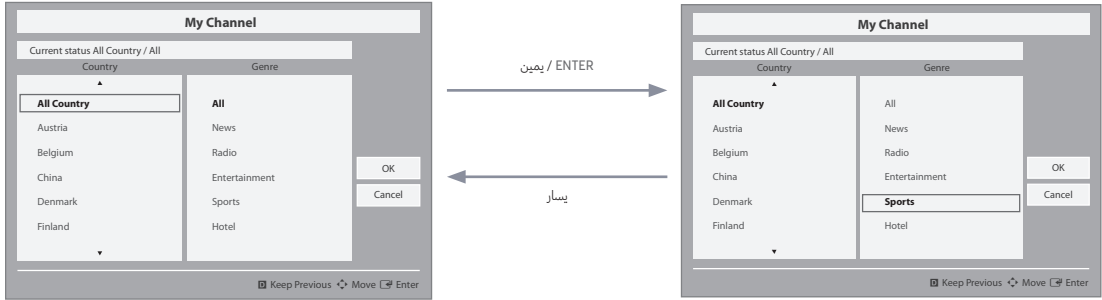

- التمييز الافتراضي: النوع المحدد حاليًا.

- يتم تمييز البلد المحددة حاليًا.

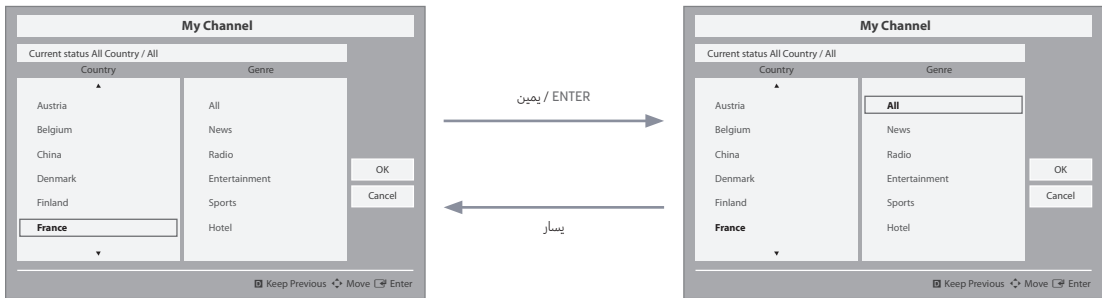


- التمييز الافتراضي: All (الكل)

- تم تمييز العنصر الآخر للبلد.


تفاعل تغيير الوضع 1 (2/1)

- تستخدم هذه الصفحة فقط للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد تختلف عما يظهر على الشاشة بالفعل.

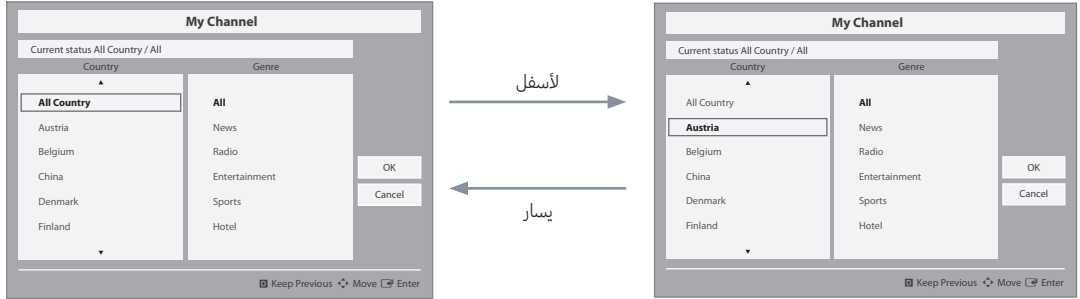

- وضع النوع الحالي: All Country (كل البلدان) / Sports (الرياضة)

ENTER / يمين

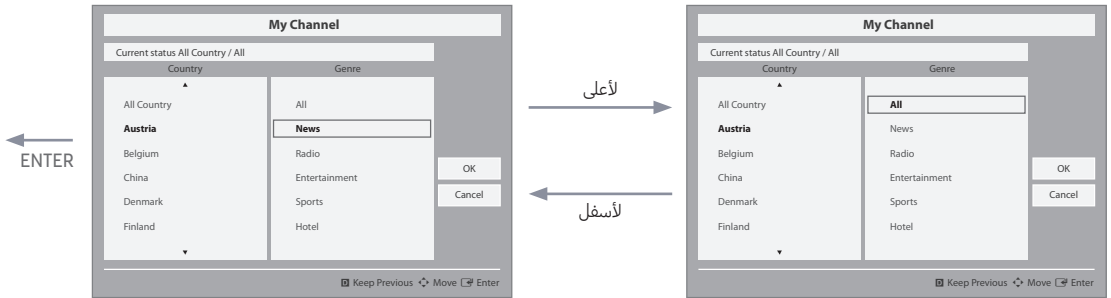


- بمجرد تحديد البلد، ينتقل التركيز تلقائياً إلى قائمة genre (النوع).

ENTER / يمين

6

تفاعل تغيير الوضع 1 (2/2)

- تستخدم هذه الصفحة فقط للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد تختلف عما يظهر على الشاشة بالفعل.

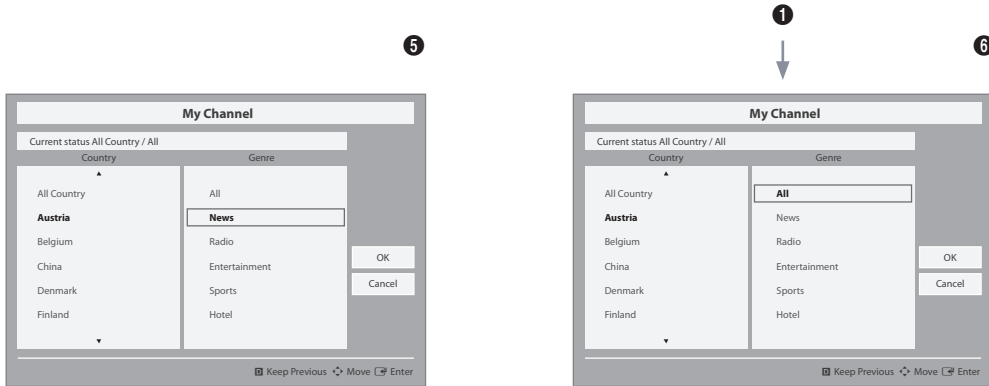

- تظهر رسالة تفيد بإكمال تغيير وضع النوع.
- المهلة (5 ثوان)

- عند الضغط على مفتاح لليسار للتنقل من قائمة النوع إلى قائمة البلد، يتم تمييز عنصر البلد المحدد حاليًا.

ENTER / RETURN / Timeout
(المهلة)



تفاعل تغيير الوضع 2 (2/1)

- تُستخدم هذه الصفحة فقط للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد تختلف عما يظهر على الشاشة بالفعل.

1

لأسفل 6 مرات

لأعلى 6 مرات

ENTER / يمين

- وضع النوع الحالي: All Country (كل البلدان) / Sports (الرياضة)

5


BLUE
/
RETURN
/
EXIT

- وضع النوع الحالي: All Country (كل البلدان) / Sports (الرياضة)

- بمجرد تحديد البلد، ينتقل التركيز تلقائيًا إلى قائمة genre (النوع).

تفاعل تغيير الوضع 1 (2/2)

- تُستخدم هذه الصفحة فقط للإشارة إلى التفاعلات الممكنة. وقد تختلف عما يظهر على الشاشة بالفعل.

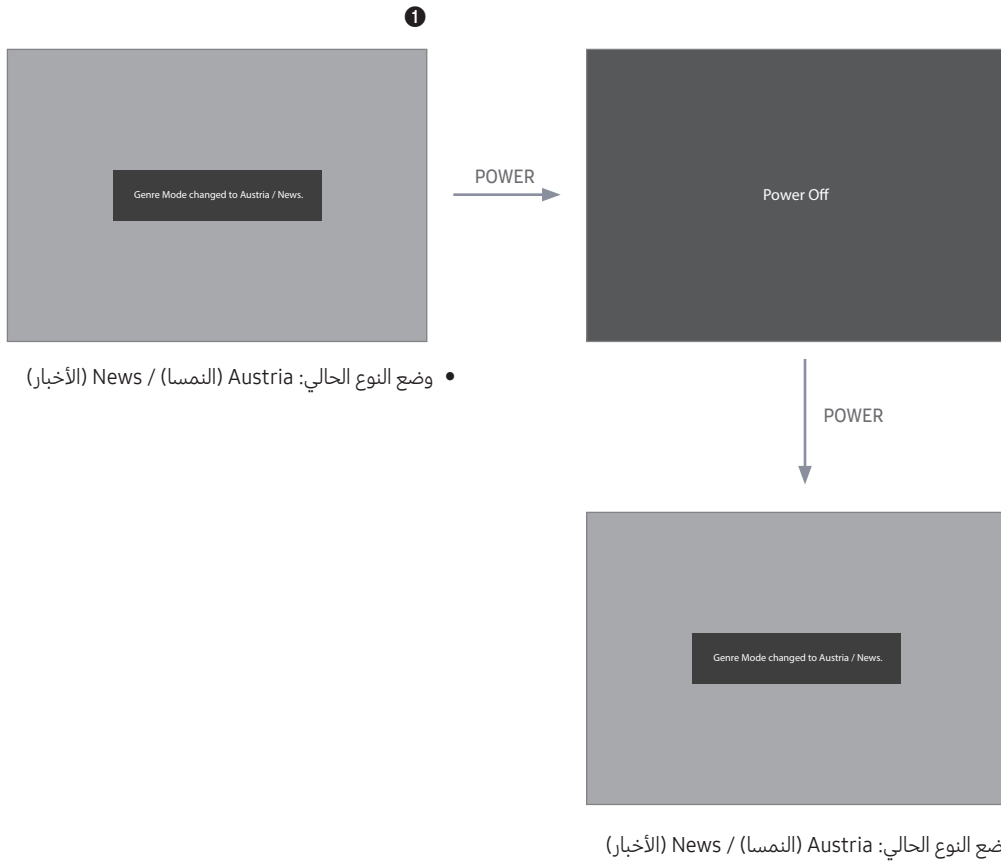

محرم النوع

- يمكن تحديد البلد والنوع من قائمة channel (القنوات).
- عند الضغط على المفتاح الأحمر، يتم تمكين قائمة البلدان الفرعية. ومن هنا، يمكن للمستخدم التمرير لأسفل، ثم تحديد البلد المطلوب.
- يمكن تحديد النوع باستخدام المفتاح لليسار/ليمين، على سبيل المثال من خلال التمرير أفقيًا في قائمة channel القنوات).
- إذا أراد المستخدم تغيير النوع أو البلد أثناء تشغيل التلفزيون، فيمكن إجراء ذلك باستخدام هذه الميزة.

Channel Genre Edit

Registered		News	Radio	Entertainment	Sports	Hotel
<input checked="" type="checkbox"/>	0 C67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	1 C--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	2 C78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☒ Select All Items On Column
 ☒ Deselect All Items On Column
 ☒ Select
 ☒ Return

- هو عبارة عن محرر لضبط النوع الخاص بكل قناة في تلفزيون الفندق.
- يمكن إضافة القنوات المخزنة إلى نوع محدد من قائمة محرر النوع.
- يمكن إدراج قناة ما في أنواع متعددة.
- خيارات الأنواع المتوفرة هي: News (الأخبار) وRadio (الراديو) وEntertainment (الترفيه) وSport (الرياضة) وHotel (الفندق).
- يكّن تحديد النوع من خلال Mychannel FrontUI (واجهة المستخدم الأمامية لقناتي) أو قائمة Channel (القنوات).
- تقوم هذه الميزة بفرز القنوات الخاصة بنوع محدد في قائمة. ويمكن للنزيل تحديد النوع الذي يريده وتحديد قناة من خلال التمرير لأسفل عبر القائمة التي تم فرزها.

خريطة القنوات المختلفة

- تخطيط وظيفة Mixed Channel Map (خريطة القنوات المختلطة) بين قنوات البث الهوائي والكابل والقمر الصناعي.
- يجب ضبط وظيفة Mixed Channel Map (خريطة القنوات المختلطة) على وضع ON للخلط بين قنوات البث الهوائي والكابل والقمر الصناعي.
- استخدم Channel Editor (محرر القنوات) لفرز القنوات بعد تشغيل الوظيفة 'Mixed Channel Map' من قائمة Hotel Option (خيارات الفندق).

مكبر الصوت

- مكبر الصوت وتلفزيون الضيافة من Samsung لعام 2015
 - استخدم دعم مكبر الصوت وتلفزيون الضيافة من Samsung لموصل HDMI 1.4 لسماع صوت التلفزيون من مكبر الصوت باستخدام كابل HDMI.
 - الطرز المعتمدة:
 - مكبر الصوت: HW-F350/F450/F550
- تشغيل "وضع Hotel (الفندق)" من مكبر الصوت
 - يجب ضبط خيارات تلفزيون الفندق التالية مسبقًا.
 - خيارات الفندق ← تشغيل ← مستوى صوت التشغيل = تمكين / مستوى صوت التشغيل / الحد الأقصى لمستوى الصوت
 - خيارات الفندق ← جهاز خارجي ← إخراج مكبر الصوت = "تشغيل".
 - وصل كابل HDMI من منفذ HDMI OUT في مكبر الصوت بمنفذ HDMI1 في تلفزيون الضيافة.
 - بعد الاتصال بتلفزيون الضيافة لعام 2015 من خلال كابل HDMI، يكتشف مكبر الصوت تلقائيًا التلفزيون أثناء تشغيله ويتم تحويله تلقائيًا إلى "وضع hotel (الفندق)".
 - ينطبق تغيير مستوى صوت التشغيل والحد الأقصى لمستوى الصوت بالتلفزيون على مكبر الصوت المتصل حيث يتم تشغيلهما في آن واحد بالتلفزيون.
- ميزات "وضع Hotel (الفندق)" في مكبر الصوت
 - تتم مزامنة وضع التشغيل/إيقاف التشغيل مع التلفزيون.
 - يتم تمكين HDMI_CEC.
 - يمكن الوصول إليه من خلال منفذ "HDMI OUT" فقط. (علمًا بأنه يتم تعطيل مصادر الدخل الأخرى)
 - تتم مزامنة مستوى صوت "التشغيل" و"الحد الأقصى لمستوى الصوت" مع التلفزيون. (علمًا بأنه يتم ضبط مستوى صوت مكبر الصوت على نصف مستوى صوت التلفزيون)
 - يمكن الوصول إلى مستوى صوت "التشغيل" و"الحد الأقصى" لمستوى الصوت الذي يمكن ضبطه من قائمة خيارات الفندق الخاصة بالتلفزيون. (علمًا بأن مستوى صوت مكبر الصوت = مستوى صوت التلفزيون/2) على سبيل المثال) إذا كانت إعدادات مستوى الصوت بالتلفزيون هي "مستوى صوت التشغيل=20 والحد الأقصى لمستوى الصوت=90"، فيعمل مكبر الصوت بمستوى صوت تشغيل=10 ويحد أقصى لمستوى الصوت=45.



* قد تختلف هذه الوظيفة باختلاف الطراز.

تركيب رف التثبيت بالحائط

يتيح لك طقم التثبيت بالحائط (المباع بشكل منفصل) تثبيت التلفزيون بالحائط. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب رف التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع رف التثبيت بالحائط. اتصل بأحد الفنيين للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة رف التثبيت بالحائط. كما ننصحك بعدم القيام بهذا الإجراء بنفسك. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية لك أو لآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.



محول التثبيت بالحائط
(غير متوفر في جميع الطرز)

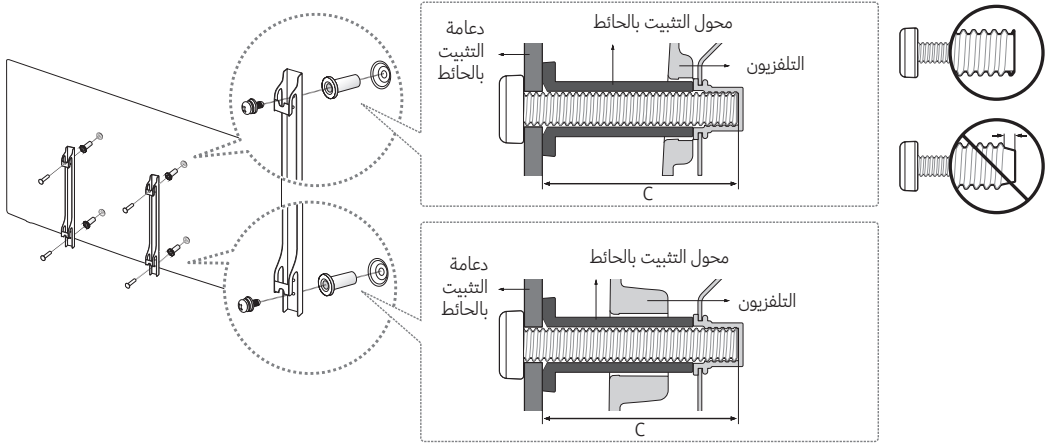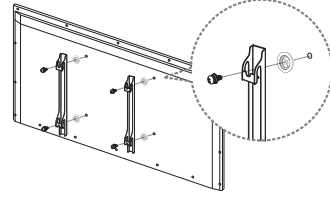


قبل تركيب أي طقم آخر للتثبيت على الجدار، قم بتركيب محول التثبيت على الجدار الذي يتم توفيره بشكل منفصل مع التلفزيون.


مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم تزويد التلفزيون بطقم التثبيت بالحائط، ولكنه يُباع منفصلاً. قم بتثبيت رف التثبيت بالحائط على حائط صلب متعامد على الأرض. وعند ربطه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. في حالة تثبيته بسقف أو حائط مائل، قد يتعرض التلفزيون للسقوط ويتسبب في التعرض لإصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تكون الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط موضحة في الجدول الموضح أدناه.
- يتم تزويد طقم التثبيت بالحائط بدليل تفصيلي وكل القطع اللازمة للتركيب.
- تجنب استخدام مسامير لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية التي تضعها VESA.
- تجنب استخدام مسامير يتجاوز طولها الأبعاد القياسية، لأنها قد تتسبب في حدوث تلف بالجزء الداخلي لجهاز التلفزيون.
- بالنسبة لأرفف التثبيت على الجدار التي لا تتطابق مع مواصفات المسامير القياسية لـ VESA، قد يختلف طول المسامير بناءً على مواصفاتها.
- تجنب ربط المسامير أكثر من اللازم؛ فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج أو سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. إن شركة Samsung غير مسئولة عن الحوادث من مثل هذا النوع.
- لا تتحمل شركة Samsung أية مسؤولية تتعلق بحدوث أي تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام رف تثبيت بالحائط غير مطابق لمواصفات VESA أو غير محدد، أو في حالة عدم التزام العميل بالتابع إرشادات تركيب المنتج.
- تجنب إمالة الجهاز أكثر من 15 درجة عند تثبيت هذا التلفزيون.

	الكمية	مسمار القلاووظ القياسي	مواصفات VESA (A * B)	الحجم بالبوصة
	4	M4	75 x 75	24
			100 x 100	(HG32EE670) 28
		M8	200 x 200	49-32
			400 x 400	58-55

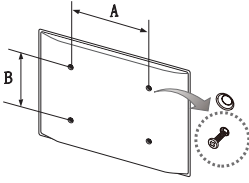

لا تقم بتركيب "طقم التثبيت بالحائط" أثناء تشغيل التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة جسدية بسبب التعرض لصدمة كهربائية.



تثبيت التلفزيون بالحائط


تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه؛ فقد يؤدي عيهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع كل احتياطات السلامة الموضحة في "نشرة السلامة" المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.



نصائح لتجنب سقوط التلفزيون

1. ضع المسامير في الحلقات، وقم بتثبيتها بالحائط بإحكام. تأكد من ربط المسامير جيدًا بالحائط. قد تحتاج إلى أدوات إضافية، مثل خطاف وفقًا لنوع الحائط.
 2. يرجى شراء الحلقات والمسامير وخطب التثبيت اللازمة بشكل منفصل نظرًا لعدم توافرها مع الجهاز. قم بفك المسامير من منتصف الجزء الخلفي للتلفزيون ووضعه في الحلقات، ثم ربطها بإحكام في التلفزيون مرة أخرى.
 3. قد لا يتم إرفاق المسامير القلاووظ مع المنتج. وفي هذه الحالة، يُرجى شراء مسامير بالمواصفات التالية. قم بتوصيل الحلقات المثبتة في التلفزيون والحلقات المثبتة في الحائط باستخدام خيط تثبيت قوي ثم لف الخيط بإحكام.
- ملاحظة**
- ضع التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
 - من الآمن توصيل خيط التثبيت بحيث تكون الحلقات المربكة بالحائط في مستوى موازٍ أو أقل من الحلقات المربكة بالتلفزيون.
 - قم بفك السلك قبل تحريك التلفزيون.
4. احرص على توصيل كافة التوصيلات توصيلًا سليمًا. وافحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامات اهتراء وذلك لتجنب حدوث أي خلل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، فاتصل بأحد الفنيين المحترفين في التركيب.

قفل Kensington لمنع السرقة

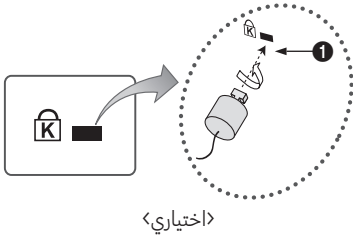

علفًا بأن شركة Samsung لا توفر قفل Kensington. وهو جهاز يُستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل القفل وطريقة القفل عن الصور التوضيحية وذلك حسب الشركة المصنعة. يمكنك الرجوع إلى الدليل المرفق مع قفل Kensington للحصول على معلومات إضافية حول استخدامه بطريقة صحيحة.

لتأمين المنتج، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

يُرجى العثور على الرمز "K" الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون. حيث تكون فتحة Kensington بجانب الرمز "K".

1. قم بلف كابل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت، مثل مكتب أو كرسي.
 2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
 3. أدخل أداة القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج (1).
 4. أقفل القفل.
- تتضح الإرشادات العامة مما يلي. للإطلاع على الإرشادات الدقيقة، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع القفل.
- يجب شراء جهاز القفل بشكل منفصل.
- قد يختلف مكان قفل Kensington باختلاف الطراز.

المواصفات

العناصر	المواصفات	التعليقات
نظام التلفزيون	PAL,SECAM DVB-TC,DTMB (HongKong),DVB-T2C	
خرج الصوت	خرج السماعة	الطرارز HG32AE570SJXXZ بجهد 5 واط × 2، والطرارز الأخرى بحجم 32 بوصة تكون بجهد 10 واط × 2
	الصوت المتغير	من 24 إلى 32 بوصة 5 واط × 2 من 40 إلى 58 بوصة 10 واط × 2
	كمبيوتر شخصي	مقبس SPK بجهد 4 واط احادي ومقاومة 8 أوم
الدخل	صوت/فيديو	Audio-L/R و D-sub
	(EXT)(RGB)	مقبس صوت وفيديو
	HDMI	مقبس Scart
	الهوائي	متوافق مع مواصفات HDMI
	DATA (البيانات)	مقاومة 75 أوم غير متوازن ومقبس Din ومقبس F
DATA (البيانات)	RJ-12	
	RS232	
درجة حرارة التشغيل	من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 درجة فهرنهايت)	
نسبة الرطوبة عند التشغيل	10% ~ 80%	دون تكاثف
درجة حرارة التخزين	من -20 إلى 45 درجة مئوية (من -4 إلى 113 درجة فهرنهايت)	
نسبة الرطوبة عند التخزين	5% ~ 95%	دون تكاثف

✎ التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

✎ للحصول على معلومات حول مصدر الطاقة ومعلومات إضافية حول معدل استهلاكها، راجع الملصق المرفق بالمنتج.

✎ قد تختلف المواصفات الموضحة أعلاه باختلاف الطراز.

تمديدات الفيديو والتسجيلات

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطارات (إطار/ ثانية)	معدل البت (ميغابت/ثانية)	ترميز الصوت
*.avi / *.mkv *.asf / *.wmv *.mp4 / *.3gp *.vro / *.mpg *.mpeg / *.ts *.tp / *.trp *.mov / *.flv *.vob / *.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	30~6	30	Dolby Digital
	MKV	MPEG4 SP/ASP				LPCM
	ASF	H.264 BP/MP/HP				ADPCM
	MP4	Motion JPEG	640 x 480		8	(IMA, MS)
	3GP	Window Media Video v9				AAC
	MOV	MPEG2				HE-AAC
	FLV	MPEG1	1920 x 1080		30	WMA
	VRO					Dolby Digital Plus
	VOB					MPEG (MP3)
	PS					DTS (Core)
TS					G.711(A-Law, μ-Law)	
*.webm	WebM	VP8		20	Vorbis	

يرجى دويق

- فينوالدا وأيوتملا في أظخ دوجوة لا في جحيصل لكشبل لمعي لا دق وأويديفلا يوتحمل ليغشت مثير لا.
- لويديفلا في جريمللا فيلوتملا قينأ/رابطا نملأ عأ تب ليعم/رابطا ليعمب تا يوتحملا تناك اذل ويديفلا وأ توصلا لمعي لا دق.
- (عيرسلا لاقتلا) عاعتسلا قفيظوم معد مثير لا في سبهفلا لويديفلا أظخ دوجوة لا في في.
- ليعشملا عم فيمقرا/USB تا يماك قنهلأ ضعب قفلوت لا دق.
- (تب ليعم) قينألا في فت باجي 10 ن مريدا ويديفلا ناك اذل قمتاقلا ضرع رختيدق.

وحدة فك ترميز الفيديو	وحدة فك ترميز الصوت
<ul style="list-style-type: none"> • يتم دعم حتى H.264، المستوى 4.1 (FMO/ASO/RS) غير مدعوم). • معدل الإطارات: <ul style="list-style-type: none"> - أقل من 720 × 1280: بحد أقصى 60 إطارًا - أعلى من 720 × 1280: بحد أقصى 30 إطارًا • VC1 AP L4 غير مدعوم. • لا يتم دعم GMC. 	<ul style="list-style-type: none"> • يدعم WMA10 Pro حتى القنوات 5.1 وملفات التعريف M2. • تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة. • يدعم Vorbis حتى القنوات 2. • يدعم Dolby Digital Plus حتى القنوات 5.1.

تنسيقات الترجمة المدعومة

• خارجي

• داخلي

الاسم	الحاوية	التنسيق
Xsub	AVI	تنسيق صورة
SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تنسيق نص
SubRip	MKV	تنسيق نص
MPEG-4 timed text	MP4	تنسيق نص

الاسم	امتداد الملف
MPEG-4 timed text	ttxt.
SAMI	smi.
SubRip	srt.
SubViewer	sub.
Micro DVD	sub. أو .txt.
SubStation Alpha	ssa.
Advanced SubStation Alpha	ass.
Powerdivx	psb.

تنسيقات الموسيقى المدعومة

امتداد الملف	النوع	الترميز	ملاحظة
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	يمكن اعتماد قناتين
*.ogg	OGG	Vorbis	يمكن اعتماد قناتين
*.wma	WMA	WMA	يدعم WMA 10 Pro حتى القنوات 5.1 وملفات التعريف M2 (تقنية الصوت WMA دون فقدان غير مدعومة).
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	لا يمكن اعتماد الاستدعاء

تنسيقات الصور المدعومة

امتداد الملف	النوع	الدقة
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15360 X 8640

SAMSUNG

الاتصال بشركة SAMSUNG في جميع أنحاء العالم
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

موقع الويب	مركز خدمة العملاء ☎	البلد
www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E
	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	OMAN
	183-CALL (183-2255)	KUWAIT
	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN
	800-CALL (800-2255)	QATAR
www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support	3004 (Toll Free)	ALGERIA
www.samsung.com/n_africa/support	80 1000 12	TUNISIA
www.samsung.com/levant/support	0800-22273 06 5777444	JORDAN
	962 5777444	SYRIA
www.samsung.com/iran/support	021-8255 [CE]	IRAN
www.samsung.com/n_africa/support	080 100 22 55	MOROCCO
www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/support	0800-Samsung (72678)	PAKISTAN