



RSA1D***
RSA1J***
RSA1N***
RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1V***

الـثـلاـجـة

دليل المستخدم

الجهاز ذو الحامل حر الحركة

عربي

تخيل الإمكانيات

نشكرك عميلنا الكريم على شراءك منتج Samsung.
للحصول على خدمة أكثر اكتمالاً، يرجى تسجيل المنتج على الموقع
www.samsung.com/global/register

条形码

DA68-02439Z-17

SAMSUNG

مميزات الثلاجة الجديدة

الميزات الأساسية للثلاجة الجديدة

إن ثلاجتك ذات البابين المتجاورين من Samsung مجهزة بميزات توفير مساحات أكثر وسعة تخزينية مبتكرة وطاقة ذات كفاءة عالية.

- مفصلات مخفية ومفتاح باب

تساعد المفصلات المخفية المغطاة بطبقة ملساء ومفتاح الباب في المنظر المربع الأمامي المتميز بالدقة والأناقة.

- CoolSelect Duo (اختياري)

تتيح لك الثلاجة CoolSelect Duo القابلة للتعديل الاختيار بين وضعي اللحوم والخضروات وذلك وفقاً لاحتياجاتك. ففي وضع اللحوم، تحتفظ الأطعمة المعلبة واللحوم بتركيبية عصارتها طازجة. وفي وضع الخضروات، يحتفظ الصندوق بدرجة رطوبة مثالية للفواكه والخضروات، وذلك بتحويلها إلى درجة هشة تماماً للاحتفاظ بها طازجة لمدة أطول. لذا، فالآن لديك طعام في حالة الطازجة دوماً.

- شاشة سوداء مضيئة واضحة

مع النافذة السوداء المزخرفة، يمكنك النظر والإحساس بالتصميم الدقيق والواضح.

SAMSUNG

الطراز # _____
الرقم المتسلسل # _____

للرجوع مستقبلاً بشكل سهل، يرجى تدوين الطراز والرقم المتسلسل. ستجد رقم الطراز الخاص بك على الجدار الأيسر من الثلاجة.

معلومات السلامة

معلومات السلامة

• قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل.



تحذير

• ونظرًا لأن تعليمات التشغيل الحالية تغطي العديد من الطرازات، فقد تختلف مميزات الثلاجة قليلاً عن تلك التي تم وصفها في هذا الدليل



تحذير

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام المنزلي والاستخدامات المشابهة مثل - الأماكن الخاصة بالعاملين بالمطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛



تحذير

- البيوت الريفية وفي أماكن قريبة من العملاء في الفنادق الكبيرة والصغيرة والبيئات السكنية الأخرى؛

- أماكن الإقامة التي توفر مبيت وإفطار؛

- تقديم الأطعمة والخدمات المشابهة غير التجارية.

رموز التنبيه/ التحذير المستخدمة

تشير إلى خطر حدوث الوفاة أو الإصابة الجسيمة.	 تحذير
تشير إلى وجود خطر التعرض للإصابة الشخصية أو التلف المادي.	 تنبيه

الرموز الأخرى المستخدمة


لا تحاول.	
لا تفك.	
لا تلمس.	
اتبع التوجيهات بحرص.	
افصل قابس التيار الكهربائي من مقبس الحائط.	
تأكد من أن الجهاز تم تأريضه للحيلولة دون حدوث صدمة كهربية.	
استدع مركز الاتصال من أجل المساعدة.	


معلومات السلامة

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

لذا الرجاء اتباعها بعناية.

بعد الاطلاع على هذا الدليل، قم بحفظه في مكان آمن للاستناد إليه كمرجع في المستقبل.

- يجب تركيب الثلاجة ووضعها بطريقة صحيحة وفقاً لهذا الدليل قبل استخدامها.
- يستخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو مذكور في دليل المالك هذا.
- نوصيك بشدة أن يتم إجراء أية صيانة وتوصليح بمعرفة شخص مؤهل.
- يمكن استخدام R600a/R134a كمادة مبردة. افحص ملصق الضاغط أو رسم الدائرة على مؤخرة الجهاز من أجل رؤية أي مبرد يتم استخدامه مع الثلاجة
-  في حالة استخدام R600a كمادة مبردة، فإن هذا الغاز غاز طبيعي ذو توافق بيئي عالي إلا أنه على الرغم من ذلك غاز قابل للاشتعال. عند نقل الجهاز وتركيبه، ينبغي الحذر لضمان عدم حدوث تلف لأي جزء من أجزاء دائرة التبريد.
- من الممكن أن يشتعل سائل التبريد المندفع من الأنابيب أو يسبب إصابة للعين. إذا تم اكتشاف تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو أية مصادر محتمل اشتعالها وقم بتهوية الغرفة الموجود فيها الجهاز لبعض الوقت.

-  ولتجنب خلق خليط من الغاز والهواء قابل للاشتعال إذا حدث تسرب في دائرة التبريد، يتم اختيار حجم الغرفة التي قد يوضع فيها الجهاز حسب كمية سائل التبريد المستخدمة.
- يجب أن توضع الثلاجة في غرفة بحيث يكون حجمها ١ متر مكعب لكل ٨ كجم من وزن سائل التبريد من النوع R600a الموجود في الجهاز.
- لا تقم مطلقاً بتشغيل الجهاز عندما يكون به أية علامات تشير إلى وجود تلف. إذا انتابك الشك، استشر التاجر الذي تعامل معه.
- الرجاء التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.
- لا تقم بتغيير القيم في الثلاجة بشكل عشوائي.

معلومات السلامة

علامات تحذير هامة



تحذير

- لا تضع الجهاز في مكان رطب أو مكان من الممكن أن يتصل فيه الجهاز بالماء.
- قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع الثلجة في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة المواقد أو الدفايات أو الأجهزة الأخرى.
- لا تقم بوضع الشمعة المضاعة أو ألسنة اللهب المكشوفة على الثلجة.
- توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- اسمح بوجود مساحة كافية لتركيب الثلجة على سطح مستو.
- إذا لم تكن الثلجة موضوعة على سطح مستو، قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بالشكل الصحيح.
- استخدم طاقة بسعة ٢٢٠ فولت فقط. لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة بنفس لوحة الطاقة متعددة المنافذ. يجب توصيل الثلجة بأخذ تيار كهربى مفرد خاص بها بحيث يتوافق معدل الجهد الكهربى مع لوحة التقنين الخاص بالثلجة، يجب تثبيت الثلجة على الأرض جيداً.
- لأن هذا الإجراء يوفر أفضل أداء للثلجة كما يمنع تحميل دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة للأسلاك.
- لا تقم بفصل الثلجة من مصدر الطاقة بشد سلك التيار. احرص دائماً على الإمساك بالقابس بإحكام وشده في خط مستقيم من المخرج.
- قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث ماس كهربى أو حريق و/أو صدمة كهربية.
- تأكد من عدم انحشار قابس التيار الكهربى أو تلفه بواسطة الجانب .

معلومات السلامة

الخلفي للثلاجة.

- لا تقم بثني سلك التيار الكهربى بشدة أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- لا تستخدم أي مقبس أو كابل غير محكم تبدو عليه الشقوق أو التلف عليه أو على طرفه.
- في حالة حدوث تلف لسلك التيار الكهربى، يجب استبداله في الحال عن طريق الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة المعتمد لديها.
- عند نقل الثلاجة، توخى الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربى.
- لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربى ويديك مبتلة.
- قم بفصل الطاقة قبل تنظيف أو صيانة الثلاجة.
- لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابس.
- قم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربى.
- وإلا فهناك خطر اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- إذا تم فصل الثلاجة من مصدر إمداد الطاقة، فيجب عليك الانتظار مدة لا تقل عن عشر دقائق قبل إعادة توصيل القابس بالمقبس.
- إذا كان مقبس الحائط غير محكم، لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربى به.
- توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.
- استخدم طاقة تأريض منفصلة وموثوق بها. لا تشارك المقبس مع الأجهزة الأخرى. لضمان تحقيق السلامة، يجب أن يكون المقبس وسلك التوصيل لديهما القدرة على حمل تيار كهربائي ١٠ أمبير

- ⚡ يجب تثبيت الثلاجة على الأرض جيداً.
- يجب توصيل الثلاجة أرضياً لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.
- ⚡ يجب عدم استخدام أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو أذرع المصابيح مطلقاً في عملية التثبيت على الأرض.
- قد يؤدي عدم الاستخدام الملائم للقابس الأرضي إلى التعرض لصدمة كهربية.
- لا تقم بفك الثلاجة أو إصلاحها بنفسك.
- لأنك تقوم بمخاطرة قد ينتج عنها نشوب حريق أو خلل بوظائف الجهاز و/أو إصابة جسدية.
- في حالة انبعاث رائحة تشبه الدواء أو دخان، قم بسحب قابس الطاقة من المقبس فوراً واتصل بمركز خدمة إلكترونيات سامسونغ.
- الرجاء المحافظة على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو البنية التركيبية من العوائق.
- لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة.
- لا تقم بفك أو إصلاح أو تكييف هيكل الثلاجة بدون طلب النصح، وإلا، فقد يتلف نظام التبريد. تجنب تلف دائرة الثلاجة.
- لا تضع جهازاً كهربائياً أو تستخدمه داخل الثلاجة، ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة.
- لا تضع الجفف في الثلاجة للتجفيف.
- لا تقم باستبدال المصباح الدليلي بنفسك والرجاء الاتصال بجهة إصلاح متخصصة إذا كان ذلك ضرورياً.
- الأطفال والأشخاص المصابين بعاهة عقلية لا يمكنهم استخدام الثلاجة بدون إشراف.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالغسالة.
- لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب. في حالة عدم القيام بذلك، فقد تحدث إصابة بالغة.
- لا تلمس الجوانب الداخلية "للمجمّد" أو المنتجات التي يتم تخزينها في "المجمّد" وبديك مبتلة.
- قد يعرضك ذلك لقضمة الصقيع.
- إذا كنت تعتزم عدم استخدام الثلاجة لفترة زمنية طويلة، فا فصل

معلومات السلامة

قابس التيار الكهربائي.

- العزل الرديء قد يسبب حريقًا.
- لا تقم بتخزين أي مواد أعلى الجهاز.
- فقد تسقط هذه الأشياء عند فتح الباب أو غلقه مسببة إصابة شخصية أو ضرر مادي أو كلاهما معًا.

علاما التحذير

-  قبل استخدام الثلاجة، يجب ضبط أقدام الضبط لتلامسها مع الأرضن ويجب استواء الثلاجة وبالتالي تفادي الإمالة. تنبيه
- هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية فقط.
- يجب الالتزام بأوقات التخزين الموصى بها من قبل الجهة الصانعة.
- الرجاء مراجعة التعليمات ذات الصلة.
- يجب حفظ الزجاجات مع بعضها البعض بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
- لا تقم بوضع أي مشروبات مكرينة أو ماء صودا في حجرة التجميد.
- لا تفرط في ملء الثلاجة بالطعام.
- فعندما تفتح الباب، قد يسقط أي شيء مسببًا إصابة شخصية أو ضرر مادي.
- لا تضع زجاجات أو أكواب في المجمد.
- عند تجمد المحتويات، قد تتحطم الأكواب مسببة إصابة جسدية أو تلف بالممتلكات.
- لا ترش غاز قابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
- هناك خطر اندلاع حريق.
- لا تقم برش الماء مباشرة على الجزء الداخلي أو الجزء الخارجي للثلاجة أو مسحها بالبنزين أو الكحول.
- قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
- لا تقم بتخزين أي مواد متطايرة أو قابلة للاشتعال في الثلاجة.
- قد يؤدي تخزين البنزين أو مخفف الطلاء، الأثير، الغاز البترولي السائل وغيرها من المنتجات إلى التسبب في حدوث انفجار.

معلومات السلامة

- من الموصى به أن تقوم بتفريغ الثلاجة وإيقاف تشغيلها عند سفرك لفترة طويلة.
- لا تعد جُميد الأطعمة المجمدة التي ذابت تمامًا.
- لا تقم بتخزين المواد الصيدلانية، أو المواد العلمية أو المنتجات التي تتأثر بدرجة الحرارة في الثلاجة.
- ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.
- لا تضع أوعية مملوءة بالماء على الثلاجة.
- قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.
- الساقان في مقدمة الثلاجة قابلتين للتدوير. تتلامس السيقان الأمامية بالأرض وبالتالي لا تتحرك الثلاجة عند فتح أبوابها.
- لا تطرق على السطح الزجاجي أو تضغط عليه بشدة.
- قد يؤدي انكسار الزجاج إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات.

علامات التحذير الخاصة بالتنظيف

- لا تدخل يديك أسفل الجهاز.
- فقد تسبب أية حواف حادة في وقوع إصابة شخصية.
- ب الثلج. وبناءً على عزوتلا دحو ةحتف يف رخآ مسح ياً وأ كعباصاً ٠١ لا تضع مطلقاً
- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي.
- لا تستخدم قطعة قماش لتنظيف السدادة أو إزالة المواد الغريبة أو
- لا تستخدم قطعة قماش لتنظيف السدادة أو إزالة المواد الغريبة أو الغبار
- وإلا، فقد ينجم عن ذلك خطر نشوب حريق.
- إذا تم فصل الثلاجة من مصدر إمداد الطاقة، فيجب عليك الانتظار مدة لا تقل عن عشر دقائق قبل إعادة توصيل القابس بالمقبس.

معلومات السلامة

علاما التحذير الخاصة بالتنظيف

- عند التخلص من هذه الثلاجة أو أي ثلاجات أخرى، فقم بإزالة موانع تسرب الباب/ الأبواب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات إلى الانحشار بالداخل.
- اترك الأرفف في مكانها حتى يصعب على الأطفال الصعود داخلها.
- افحص ملصق الضاغط أو رسم التصنيف على مؤخرة الجهاز من أجل رؤية أي مبرد يتم استخدامه مع الثلاجة. عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل الأيزوبيوتان R600a/R134a). الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج.
- يستخدم Cyclopentane (السيكلوبنتان) كغاز سائل للعزل. تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها. الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئياً من هذا المنتج. تأكد من عدم تلف



تنبيه

أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه. ينبغي خطيم هذه الأنابيب في مكان مفتوح.

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي التابع "لشركة الكهرباء" وسؤلهم عن المدة التي يستغرقها الانقطاع. معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

لكن في حال انقطاع الكهرباء لمدة تزيد عن 24 ساعة، فقم بإزالة كل الطعام المجمد. ومن الأفضل أن تقوم برفع درجة حرارة حجرة التجميد لتصل إلى ما لا يقل عن 0مئوية وقم بإزالة كل قوالب الثلج في خزان الثلج، وسيؤدي ذلك إلى تدفق الماء أو تلف الآلية.



تنبيه

يوجد شريط لاصق وقائي على سطح موديلات بعض الثلاجات، الغرض

معلومات السلامة

منه حماية الثلاجة من التعرض للخدش أثناء النقل. وتجنباً لحدوث أي شحنات كهربائية ساكنة، يرجى نزع الشريط الوقائي ببطء وبالتدريج. وفي حال عدم إزالة هذا الشريط لفترة طويلة، قد يحدث تغير في درجة لون الطبق الفولاذي.

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

• اترك الجهاز دون استخدام لمدة ساعتين بعد تركيبه.



• للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج،

- لا تضع الأطعمة قريبة جداً من فتحات التهوية الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز لأن ذلك قد يعيق دورة الهواء الطلق في حجرة الثلاجة.

- قم بتغطية الطعام بالشكل الصحيح أو ضعه في أوعية محكمة الغلق قبل وضعه في الثلاجة.

- لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثاً للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.

• الرجاء مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين ومدة انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة.

• لا توجد حاجة لفصل الثلاجة من مصدر إمداد الكهرباء إذا كنت ستغيب عن المكان مدة تقل عن ثلاثة أسابيع. لكن، قم بإخراج كل الطعام إذا كنت ستسافر بعيداً لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر. انزع قابس الثلاجة من مصدر الكهرباء ونظفها. قم بشطفها ثم جففها.

• معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربائي. في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتجاوز 24 ساعة، قم بإخراج الأطعمة المجمدة من الثلاجة.

• لا تقم بحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة الحرارة المنخفضة مثل الموز والشمام.

• ضع وعاء مكعبات الثلج في موضعه الأصلي المقدم من قبل الجهة الصانعة للحصول على أفضل قوة تكوين تلج- تجميد.

• تميز الثلاجة بعدم تكون الثلج المتجمد وبالتالي لا توجد حاجة إلى

معلومات السلامة

- إزالة الثلج المتجمد يدوياً وستقوم الثلاجة بذلك يدوياً.
- قد يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع المتطلبات القانونية ذات الصلة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، الرجاء تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.
- قد يؤدي أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء إزالة الثلج إلى قصر فترة التخزين.

تلميحات لتوفير الطاقة

- قم بوضع الجهاز في غرفة جافة معتدلة البرودة بها تهوية كافية. وتأكد من عدم تعرضه لضوء الشمس المباشر ولا قم بوضعه مطلقاً بالقرب من أي مصدر للحرارة (مثل المدفأة).
- لا تقم بسد أي من فتحات سحب الهواء أو شبكات الجهاز مطلقاً.
- اترك الطعام ليبرد قبل وضعه داخل الجهاز.
- ضع الأطعمة المجمدة في الثلاجة لتصبح أكثر دفئاً. حينئذ يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة لتبريد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً لمدة طويلة عند وضع الأطعمة أو إخراجها من الثلاجة. كلما كانت مدة فتح باب الثلاجة قصيرة. قل حجم الثلج المتكون في المجمد.
- قم بتنظيف الجزء الخلفي للثلاجة بانتظام. تعمل الأتربة على زيادة استهلاك الطاقة.
- لا تقم بضبط درجة الحرارة بمعدل أبرد من اللازم.
- تأكد من وجود مخرج هواء كاف بين قاعدة الثلاجة والجدار الخلفي للثلاجة.
- لا تقم بتغطية فتحات التهوية.
- يجب وجود مساحة مناسبة إلى اليمين واليسار والخلف وأعلى عند التركيب.
- فهذا يساعد على خفض استهلاك الطاقة مما يعمل على خفض تكلفة فواتير الطاقة.

المحتويات

إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين	١٤
بدء تركيب الثلاجة	١٤
فك أبواب الثلاجة	١٥
إعادة تركيب أبواب الثلاجة	١٦
ضبط مستوى الثلاجة	١٦
إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين	١٧
إجراء عمليات ضبط صغيرة على الأبواب	١٧
فحص خط التخلص من الماء (اختياري)	٢٣
تركيب خط التخلص من الماء	٢٤
تشغيل ثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين	٢٧
إعداد الثلاجة	٢٧
تشغيل الثلاجة	٢٨
استخدام الشاشة الرقمية	٢٩
التحكم في درجة الحرارة	٣٠
استخدام وعاء الثلج والماء البارد	٣١
الأرفف والأدراج	٣٢
تخزين الطعام	٣٣
CoolSelect Duo (اختياري)	٣٥
فك ملحقات الفريزر	٣٦
فك ملحقات الثلاجة	٣٧
تنظيف الثلاجة	٣٨
تغيير المصابيح الداخلية	٣٩
استخدام الأبواب	٣٩
اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٤٠



إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين

بدء تركيب الثلاجة


تهانينا لك عميلنا الكريم على شراءك للثلاجة ذات البابين المتجاورين من Samsung. ونأمل أن تستمتع بالميزات العديدة الحديثة والإمكانيات التي يقدمها هذا الجهاز الجديد.

اختيار أفضل مكان للثلاجة

- اختر مكاناً يسهل فيه الوصول لمزود المياه.
- اختر مكاناً لا يكون فيه تعرض لضوء الشمس المباشر.
- اختر مكاناً تكون فيه الأرضية مستوية (أو تقريباً مستوية).
- حدد مكاناً ذا مساحة كافية لكي تفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
- أترك مساحة كافية لتركيب الثلاجة على سطح مستو.
- في حالة عدم وضع الثلاجة مستوية، يمكن ألا يعمل نظام التبريد الداخلي بشكل صحيح.
- المساحة الكلية المطلوبة قيد الاستخدام. يرجى الرجوع إلى الرسم والأبعاد الموضح أدناه.

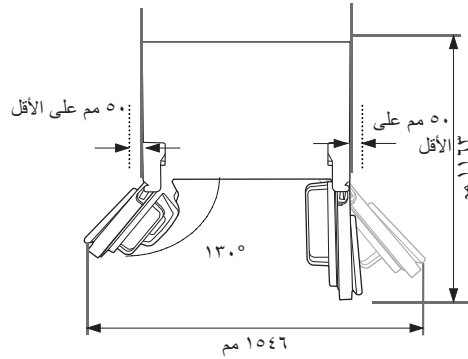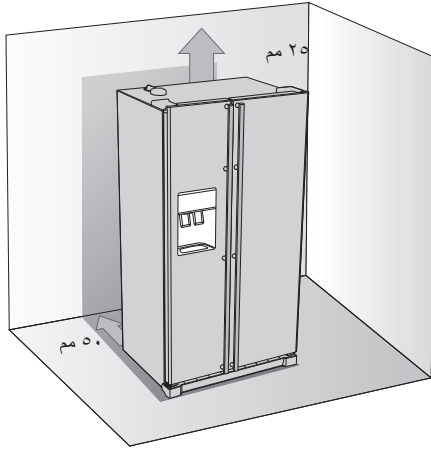

- (كتلة الرمادي) تركيب فاصل (**RSA1Z) للحصول على أداء أفضل، يرجى إصلاح فاصل على الجزء الخلفي من الجهاز عند تثبيت الثلاجة. هذا يحسن الأداء الثلاجة.

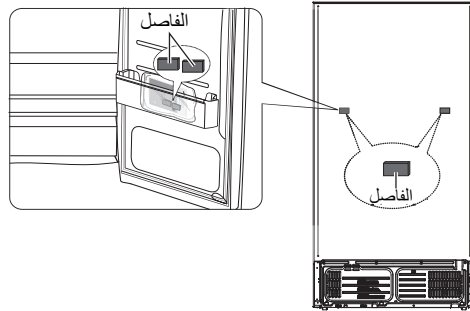


- أترك خلوص من جهة اليمين واليسار والخلف والمقدمة عند التركيب. سيساعد ذلك في تقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على فاتورة الكهرباء منخفضة.
- لا تقم بتركيب الثلاجة في مكان يكون فيه درجة الحرارة أدنى من 50 درجة فهرنهايت (10 درجة مئوية).
- تأكد من فصل خط التزود بالمياه قبل فك باب الفريزر. راجع القسم التالي «فصل خط المياه» لتجنب التلف.



في حالة عدم سماح المدخل بمرور الثلاجة بسهولة خلاله، يمكنك فك الأبواب.


١. فك غطاء الرجل الأمامية

أولاً، أفتح كل من أبواب الفريزر والثلاجة، ثم فك غطاء الرجل الأمامية عن طريق تدوير المسامير الثلاث في عكس اتجاه عقارب الساعة.

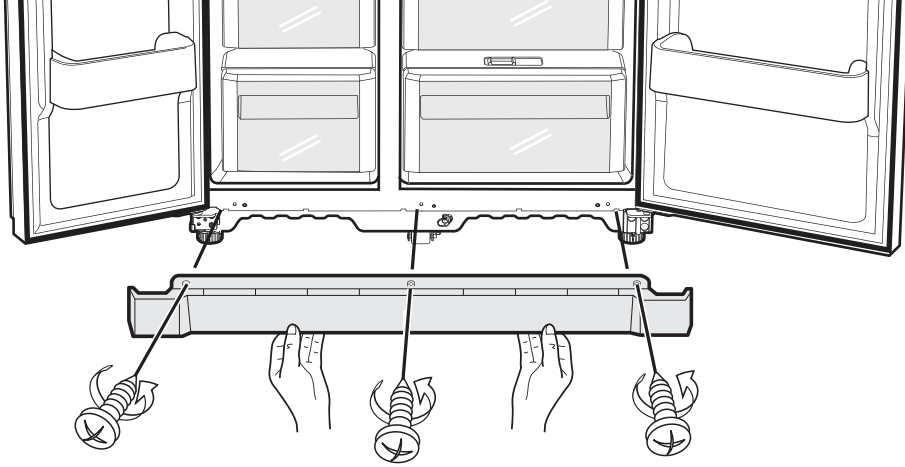

فصل خط تزويد المياه من الثلاجة

١. فك خط المياه بالضغط على أداة الربط ① وشد خط المياه ② بعيداً.

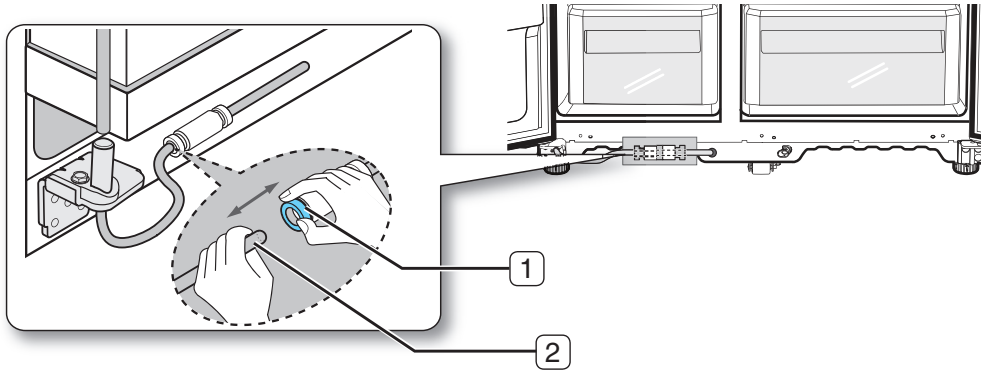

لا تقم بقطع خط المياه. أفصله برفق من أداة الربط.




إعدادات ثلاثتك ذات البابين المتجاورين

٢. فك باب الفريزر


أشياء قليلة لنذكرها أولاً.

- تأكد من رفع الباب باستقامة لأعلى حتى لا يتم ثني المفصلات أو كسرها.
- توخ الحذر في عدم الضغط على أنابيب المياه والأسلاك الموجودة على الباب.
- ضع الأبواب على سطح محمي للحيلولة دون خربشتها أو تلفها.


١. في حالة إغلاق باب الفريزر، فك غطاء المفصلة العلوية ① باستخدام مفك، ثم أفصل الأسلاك عن طريق شدّها برفق بعيداً عن ②.

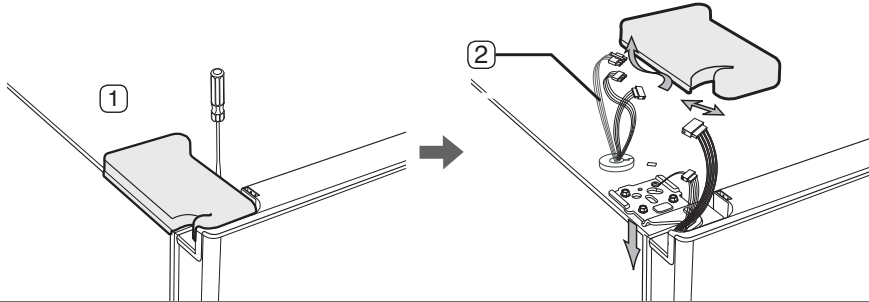

٢. فك مسامير المفصلة ③ ومسمار الأرضي ④ بتدويره في اتجاه عكس عقارب الساعة، ثم أخلع المفصلة العلوية ⑤. توخ الحذر لعدم سقوط الباب عليك أثناء فكه

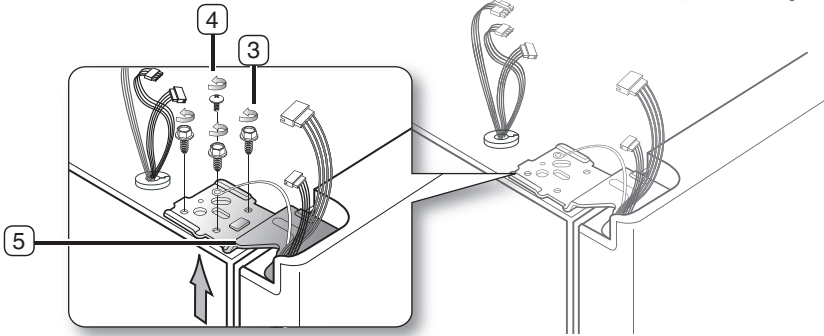


٣. ثم فك الباب من المفصلة السفلية ⑥ عن طريق رفع الباب باستقامة لأعلى بحذر ⑦.

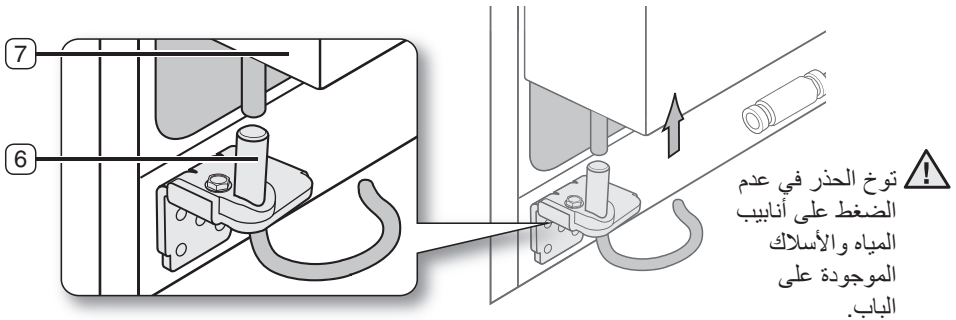


فك باب الثلاجة


١. والباب مغلق، فك غطاء المفصلة العلوية ① باستخدام مفك.

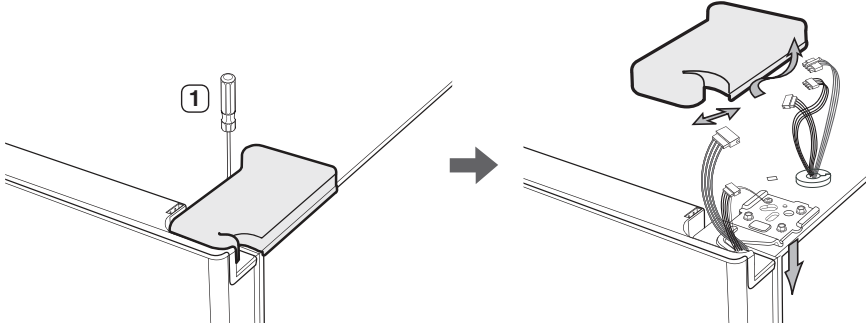

٢. فك مسامير المفصلة ② ومسمار الأرضي ③ بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة واخلع المفصلة العلوية ④. توخ الحذر في عدم سقوط الباب عليك أثناء فكه.

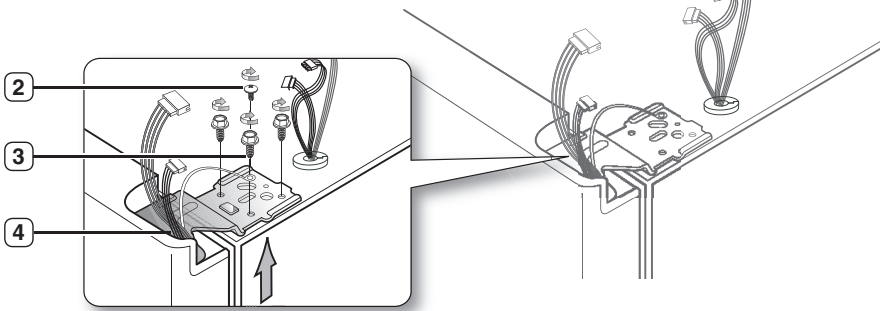

٣. فك الباب من المفصلة السفلية ⑤ برفعه باستقامة لأعلى ⑥.

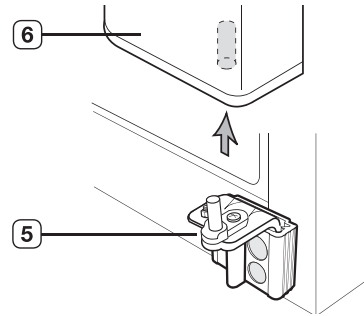


إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين

إعادة تركيب أبواب الثلاجة


بمجرد وضع الثلاجة بأمان في المكان الذي خصصته لها، فقد حان الوقت لتركيب الأبواب مرة أخرى.

إعادة تركيب باب الفريزر

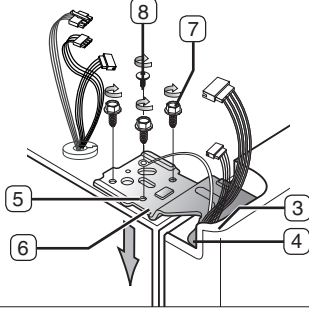


١. ركب عمود المفصلة العلوية (3) في الفتحة الموجودة على زاوية باب الفريزر (4). تأكد من أن المفصلة مستوية بين فتحة المفصلة العلوية (5) وفتحة الكابينة (6) وأعد تركيب مسامير المفصلة (6) ومسمار الأرضي (7) عن طريق تدوير (8) باتجاه عقارب الساعة.


٢. أعد توصيل الأسلاك.

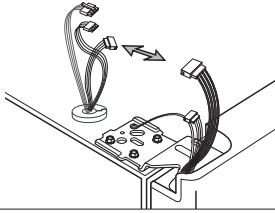


٣. ضع الجزء الأمامي من غطاء المفصلة العلوية (9) على المفصلة العلوية الأمامية (10) ثم أعد تركيب المسمار.

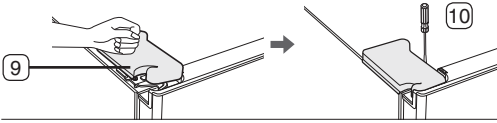


إعادة تركيب باب الثلاجة

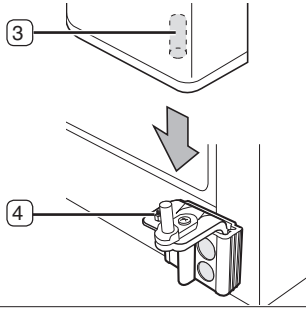

١. ركب الفتحة الموجودة بزاوية باب الثلاجة (3) على المفصلة السفلية (4).

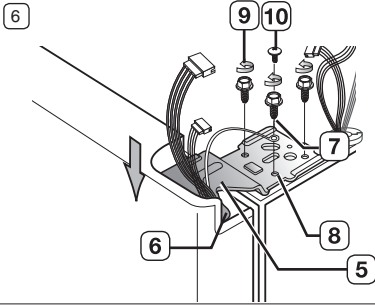

٢. ركب عمود المفصلة العلوية (5) في الفتحة الموجودة على المفصلة (6). تأكد من أن المفصلة مستوية بين فتحة المفصلة العلوية (7) والفتحة الموجود بمقدمة الكابينة (8). ثم أعد تركيب مسامير المفصلة (9) ومسمار الأرضي (10) بتدويرها في اتجاه عقارب الساعة.

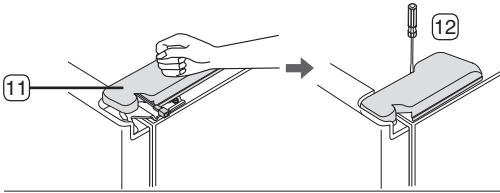


٣. ضع الجزء الأمامي من غطاء المفصلة العلوية (11) على المفصلة العلوية الأمامية (12) ثم أعد تركيب المسمار.


إعدادات ثلاثتك ذات البابين المتجاورين

إعادة تركيب خط التزود بالماء

١. تركيب خط المياه ① في أداة الربط ②.

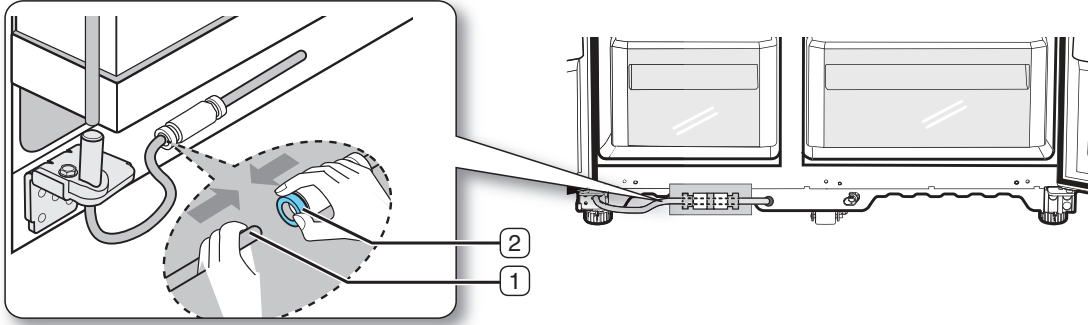


2. يجب إدخال "ماسورة الماء" بشكل تام في منتصف الوصلة الشفافة لمنع تسرب الماء من الموزع.
3. قم بإدخال المشبك في حزمة التركيب وتأكد من تثبيته بإحكام في الخط.

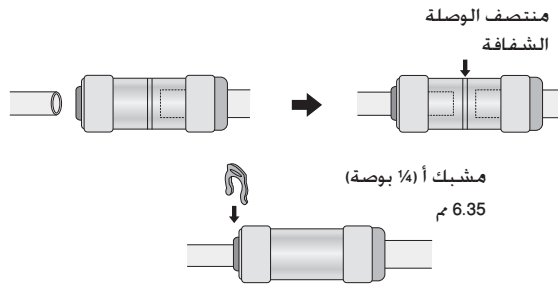

إعادة تركيب غطاء الرجل الأمامية

⚠ قبل تركيب الغطاء، تحقق من موصل المياه لوجود تسريب أم لا.
استبدل غطاء الرجل الأمامية بتدوير المسامير الثلاث باتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الشكل.

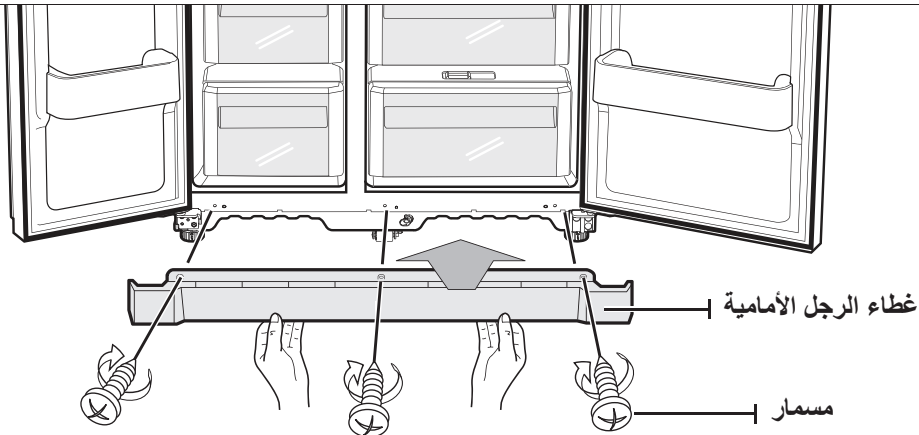


والآن، وبعد إعادة تركيب الأبواب على الثلاجة، سترغب في التأكد من أن الثلاجة في وضع مستوٍ حتى يمكنك إجراء التعديلات النهائية. ففي حالة عدم استواء مستوى الثلاجة، لن تتمكن من فتح الأبواب بشكل كامل تماماً.

✍ إن مقدمة الثلاجة قابلة للتعديل أيضاً.


عندما يكون بابا الفريزر أدنى من باب الثلاجة

أدخل مفكاً ذو شفرة مستوية في السن الموجود على الرجل، أدركه باتجاه عقارب الساعة أو عكسها لضبط مستوى الفريزر.

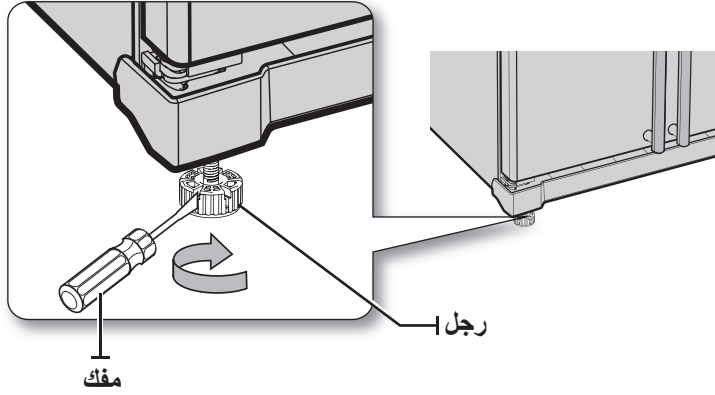

عندما يكون باب الفريزر أعلى من باب الثلاجة

أدخل مفكاً ذو شفرة مستوية في السن الموجود على الرجل، أدركه باتجاه عقارب الساعة أو عكسها لضبط مستوى الثلاجة.

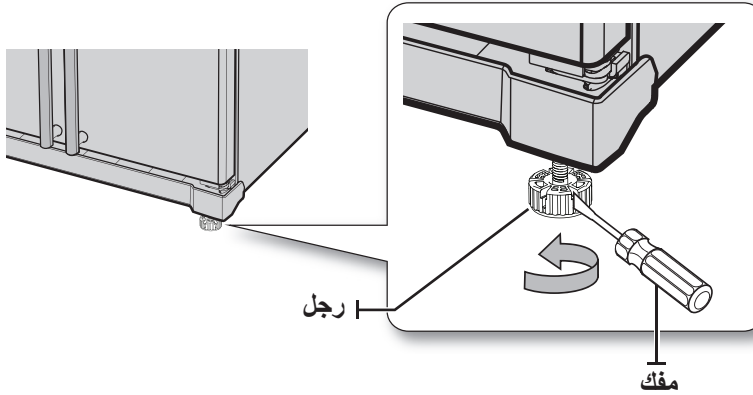

✍ أرجع إلى القسم التالي للحصول على أفضل طريقة لإجراء عمليات ضبط صغيرة على الأبواب.


تحذير: أرجل المنتج تأتي منفصلتين عند الخروج من المصنع. يرجى التأكد من ضبط الأرجل لتلمس الأرض وجعل المنتج على مستوى متوازن قبل تشغيله.

إعداد ثلاجتك ذات البابين المتجاورين

إجراء عمليات ضبط صغيرة على الأبواب


تذكر، إن ضبط مستوى الثلاجة عملية ضرورية لفتح أبواب الثلاجة بشكل كامل تماماً. عند الحاجة للمساعدة، يرجى مراجعة القسم السابق الخاص بضبط مستوى الثلاجة.

عندما يكون باب الفريزر أعلى من باب الثلاجة

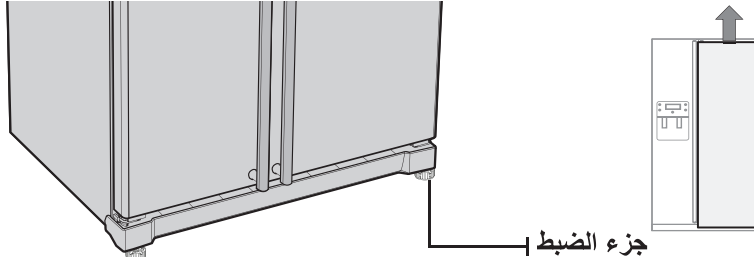

في حالة عملية تصحيح عدم التوازن يكون الإجراء بالمثل. أفتح الأبواب واضبطها كل على حده كما يلي:


١. فك الصمولة ① من المفصلة السفلية إلى أن تصل إلى النهاية العلوية للمزلاج ٢.

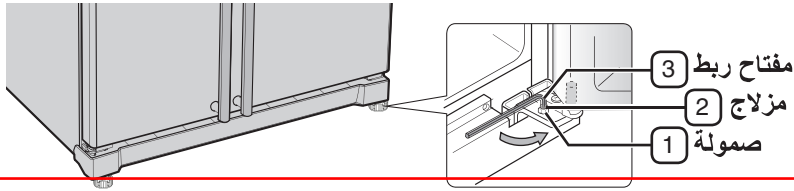

عند فك الصمولة ①، تأكد من استخدام مفتاح الربط من نوع "الين" ③ المرفق (4مم) لفك البرغي ② في اتجاه عكس الساعة. وساعتها ستكون قادرًا على تحرير الصمولة ① بأصابعك.




٢. اضبط اختلاف الارتفاع بين الأبواب عن طريق تدوير المزلاج في اتجاه عقارب الساعة ↻ أو عكس اتجاه عقارب الساعة ↺.

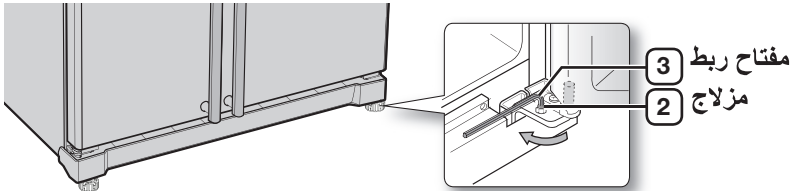

عند التدوير في اتجاه عقارب الساعة ↻، سينتدرك الباب لأعلى. ↻



٣. بعد ضبط الأبواب، أدر الصمولة (1) في اتجاه عقارب الساعة ↻ إلى أن تصل إلى النهاية السفلية للمزلاج، ثم اربط المزلاج مرة أخرى باستخدام مفتاح الربط (3) لتنشيط الصمولة في مكانها (1).

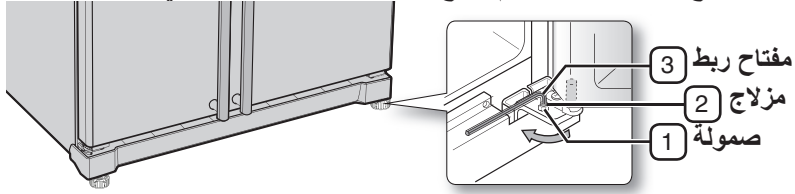

✍ في حالة عدم إحكام ربط الصمولة بشدة، يمكن أن يتحرر المزلاج.


فحص خط التخلص من الماء (اختياري)

يعد وعاء التخلص من الماء هو أحد الميزات المساعدة في ثلاجتك الجديدة من Samsung للمساعدة في تحسين الصحة بشكل أفضل، يقوم مرشح الماء من Samsung بإزالة الجزيئات غير المرغوبة من الماء. ومع ذلك، فإنه لا يعقم أو يدمر الكائنات الدقيقة. ستكون بحاجة إلى شراء جهاز تنقية مياه للقيام بهذه العملية. ولكي يعمل جهاز عمل الثلج بشكل صحيح، يجب أن يكون ضغط المياه المطلوب هو ١٣٨ ~ ٨٦٢ كيلو باسكال. في الظروف العادية، يمكن ملء فنجان ورقي سعة ١٧٠ سم^٣ في ١٠ ثواني. في حالة تركيب الثلجة في منطقة بها ضغط مياه منخفض (أدنى من ١٣٨ كيلو باسكال)، يمكنك تركيب مضخة معززة لتعويض الضغط المنخفض. تأكد من امتلاء خزان حفظ المياه بداخل الثلجة بشكل صحيح. لإجراء ذلك، اضغط على ذراع وعاء الماء إلى يجري الماء من المنفذ الخاص به.

✍ تم تزويد طقم عدة لتركيب خط المياه مع الوحدة. يمكنك العثور عليه في درج الفريزر.

تركيب خط التخلص من المياه

أجزاء لتركيب خط المياه

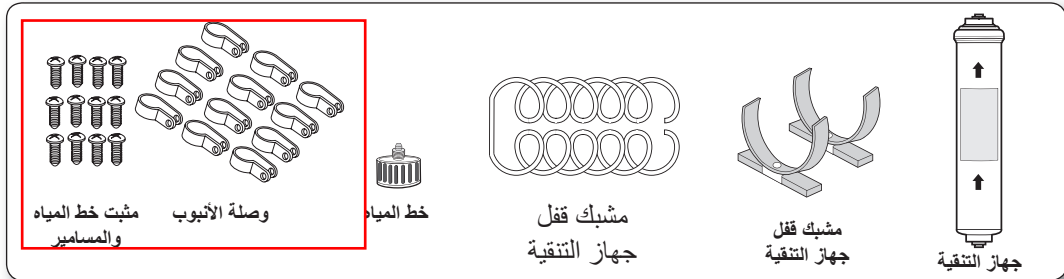

توصيل خط التزود بالمياه

وصل أنبوب المياه باستخدام أداة الربط والصنبور.

١. أغلق صنبور الماء الرئيسي.

٢. وصل أداة الربط "A" بالصنبور. ملاحظة:

معلومات الضمان

لا يتم تغطية تركيب خط المياه هذا من قبل ضمان الشركة المصنعة للثلاجة أو جهاز عمل الثلج.


أتبع هذه التعليمات بعناية لتقليل مخاطر تلف المياه الغالية.

ملاحظة:

في حالة عدم تركيب أداة الربط في الصنبور الحالي، توجه إلى أقرب وكيل خدمة معتمد واشتري لوازم أداة الربط الصحيحة.

تنبيه


يجب توصيل خط المياه بأنبوب المياه الباردة. في حالة توصيله بأنبوب المياه الساخنة، فقد يتسبب في تعطيل جهاز التنقية.

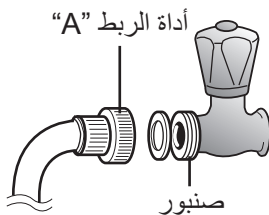

إعدادات ثلاثتك ذات البابين المتجاورين


حدد المكان الذي يتم تركيب جهاز التنقية. (الطراز مع جهاز التنقية)

- في حالة الرغبة في إعادة تجميع جوانب مدخل المياه ومنفذها والخاصة بجهاز التنقية أثناء تركيب جهاز التنقية، راجع الرسم التوضيحي.
- أقطع خط المياه المتصل بجهاز التنقية من مكان مناسب بعد قياس المسافة بين جهاز التنقية وصنبور المياه الباردة.

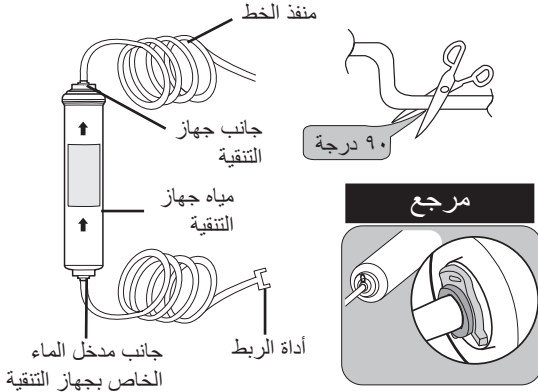


أزل أي مواد متبقية بداخل جهاز التنقية. (الطراز مع جهاز التنقية)

- أفتح صنبور المياه الرئيسي للتحقق مما إذا كان الماء يجري في أنبوب المياه الموجود على جانب مدخل المياه الخاص بجهاز التنقية أم لا.
- في حالة عدم خروج الماء من خلال الخط، تحقق مما إذا كان الصنبور مفتوح أم لا.
- أترك الصنبور مفتوح إلى تخرج الماء النظيفة وأي مواد متبقية تراكمت أثناء عملية التصنيع.

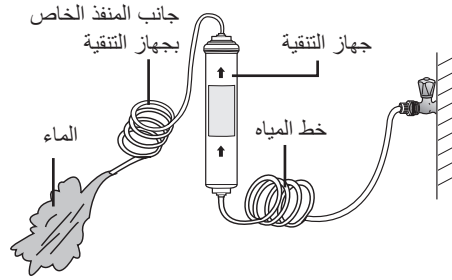


ركب أداة ربط جهاز التنقية.


- أمسك بأداة ربط جهاز التنقية من المكان المناسب (تحت المنطقة المنخفضة للمياه على سبيل المثال) وثبته بإحكام في مكانه بالمسمار.

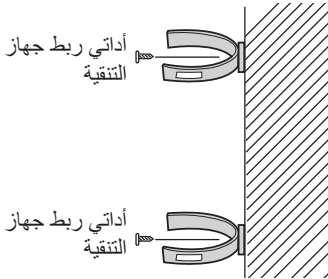

أحكم ربط جهاز التنقية في مكانه.


- ثبت جهاز التنقية في مكانه كما هو مبين في الشكل التوضيحي إلى اليمين.

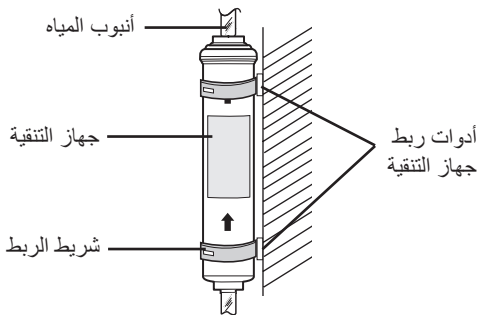

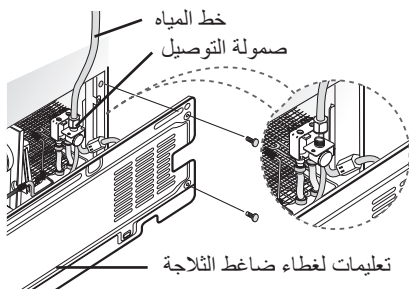

توصيل خط المياه بالثلاجة.

- فك غطاء الضاغط الخاص بالثلاجة.
- وصل خط المياه بالصمام كما هو مبين في الشكل التوضيحي.
- عند التوصيل، تحقق من عدم وجود أي تسريب.
- في حالة وجود تسريب، كرر عملية التوصيل.
- أعد تركيب غطاء الضاغط الخاص بالثلاجة.

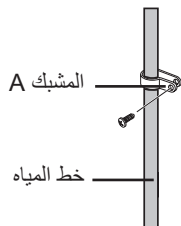


ربط خط المياه.

- باستخدام المشبك "A"، ثبت خط المياه بالحائط (بمؤخرة الثلاجة).
- عند ربط خط المياه، تأكد من عدم ثني خط المياه أو الضغط عليه أو سحقه بشكل زائد.

إعدادات ثلاثتك ذات البابين المتجاورين

إزالة أي مواد متبقية بداخل خط التزود بالمياه بعد تركيب المرشح.

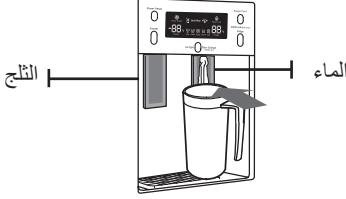


١. شغل مزود المياه الرئيسي ثم أوقف تشغيل الصمام الخاص بخط التزود بالمياه.
 ٢. شغل المياه من خلال أنبوب التصريف إلى أن تخرج نظيفة (١ لتر تقريباً). سيقوم ذلك بتنظيف جهاز التزود بالمياه ويخرج الهواء من الخطوط.
 ٣. ربما يتطلب تدفق إضافي في بعض المنازل.
 ٤. أفتح باب الثلاجة وتأكد من عدم وجود تسريب مياه يخرج من مرشح الماء.
- يمكن أن يتسبب مرشح المياه المركب حديثاً إلى تدفق المياه بشكل بسيط من وعاء التخلص من الماء. يرجع ذلك إلى دخول الهواء في الخط. لا يمثل ذلك مشكلة على عملية التشغيل.

تحقق من كمية المياه المزودة لعبية الثلج. (اختياري)

١. أرفع دلو عمل الثلج واسحبه برفق من الفريزر.
٢. عند الضغط على زر «اختبار» لمدة ١,٥ ثانية، يتم ملء وعاء مكعبات الثلج بالماء من صنوبر التزود بالمياه بعد لف لعبية الثلج. تحقق من أن كمية المياه صحيحة (راجع الشكل التوضيحي أدناه).

في حالة انخفاض مستوى الماء بشكل كبير، ستكون مكعبات الثلج صغيرة. يمثل ذلك مشكلة في ضغط المياه من أنابيب المياه الرئيسية وليس الثلاجة.

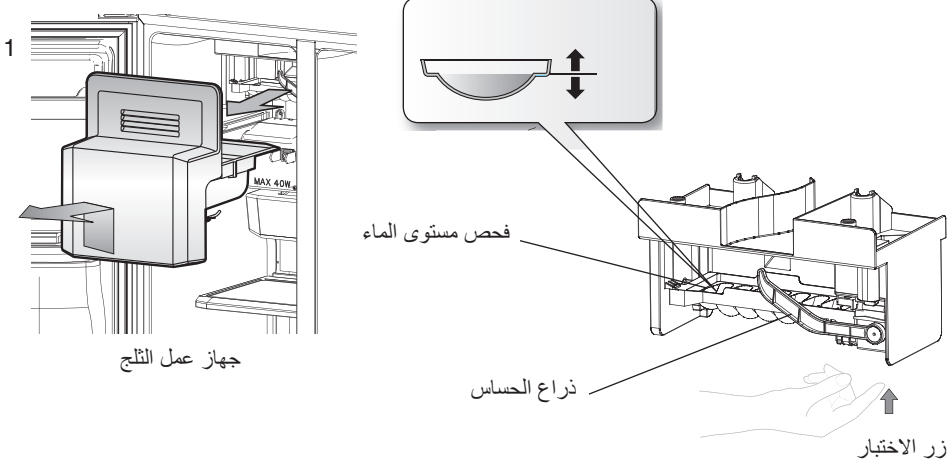

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

إعداد الثلاجة

الآن وقد تم تركيب ثلاجتك الجديدة في مكانها، فإنك على استعداد لإعدادها والاستمتاع بميزات الجهاز ووظائفه الكاملة. وبإكمال الخطوات التالية، يجب أن تعمل الثلاجة بشكل كامل. إذا لم تعمل، تحقق أولاً من مزود الطاقة ومصدر الكهرباء أو قسم اكتشاف الأعطال وإصلاحها الموجود بمؤخرة دليل المستخدم هذا. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، يرجى الاتصال بمركز خدمة Samsung للإلكترونيات.


١. ضع الثلاجة في مكان مناسب به مسافة خلوص معقولة بين الحائط والثلاجة. أرجع إلى تعليمات التركيب الموجودة بهذا الدليل.

٢. بمجرد توصيل الثلاجة، تأكد من إضاءة المصباح الداخلي عند فتح الأبواب.

٣. اضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة على أبرد درجة وانتظر لمدة ساعة.

يجب أن يرتعش الفريزر بشكل طفيف كما يجب أن يدور المحرك بشكل سلس.

٤. عقب تشغيل الثلاجة، سوف تستغرق ساعات قليلة للوصول إلى درجة الحرارة المناسبة. بمجرد وصول درجة حرارة الثلاجة لدرجة باردة بشكل كافٍ، يمكنك تخزين الأطعمة والمشروبات بها.

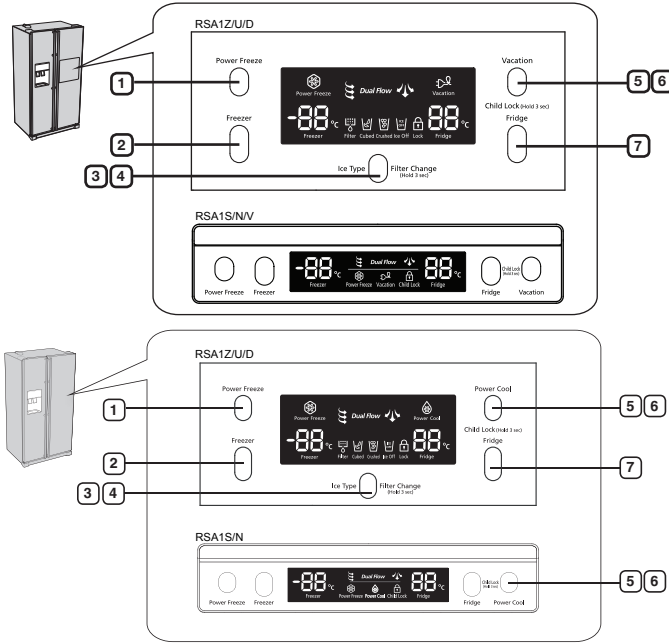

الإعداد _

في حال عدم الإستخدام فان شاشة عرض خاصية الحرارة المزدوجة والفتر (الاخضر) لا يعملان وضغط على المفتاح أو فتح الباب سيعيد عملهم


1 زر تشغيل التجميد	يقوم بتعجيل الوقت المطلوب لتجميد المنتجات في الفريزر. يمكن أن يساعد ذلك عند الحاجة إلى التجميد السريع لبعض الأصناف التي تفسد بسهولة أو في حالة أن تكون درجة الحرارة في الفريزر دافئة بشكل مفاجئ (على سبيل المثال، في حالة ترك الباب مفتوح).
2 زر الفريزر	اضغط على زر الفريزر لضبط الفريزر على درجة الحرارة المطلوبة، يمكنك ضبط درجة الحرارة بين 14- درجة مئوية (8 درجة فهرنهايت) و 25- درجة مئوية (14- درجة فهرنهايت).
3 زر نوع الثلج	استخدم هذا الزر لاختيار مكعبات أو مجروش أو إيقاف ميزة الثلج.
4 زر تغيير المرشح	عند تغيير المرشح، اضغط على هذا الزر لمدة 3 ثواني لإعادة ضبط جدول المرشح.
5 زر Vacation (عطلة)	إذا كنت تخطط لقضاء العطلة أو ذهاب في رحلة عمل، أو لا تحتاج إلى استخدام الثلاجة، فالرجاء اضغط على زر Vacation (عطلة). عندما تحدد زر العطلة لإيقاف تشغيل حجرة الثلاجة، فسيتم تشغيل شاشة عرض الدليلية الخاصة بالعطلة.  ينصح بشدة أن يتم إخراج الأطعمة من حجرة الحفاظ على الأطعمة الطازجة، ولا تترك الباب مفتوح عندما تحدد وظيفة Vacation (عطلة).
6 زر تشغيل التبريد	يعجل بالوقت المطلوب لنضارة المنتجات في الثلاجة. يمكن أن يساعد ذلك عند الحاجة إلى تبريد طعام طازج بسرعة، أو إذا كانت درجة الحرارة الموجودة بالثلاجة دافئة بشكل مفاجئ (على سبيل المثال، في حالة فتح الأبواب لمدة طويلة أو وضع الكثير من الطعام الدافئ في الثلاجة بشكل مفاجئ)
6 وظيفة القفل ضد عبث الأطفال	بالضغط على زر «تشغيل التبريد» وزر «الثلاجة» بالتزامن لمدة 3 ثواني، سيتم قفل كافة الأزرار. ولن يعمل ذراع وعاء الماء وذراع الثلج أيضًا. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على هذين الزرين لمدة 3 ثواني مرة أخرى.
7 زر الثلاجة	اضغط على زر الثلاجة لضبط الثلاجة على درجة الحرارة المطلوبة. يمكنك ضبط درجة الحرارة بين 1 درجة مئوية و 7 درجة مئوية (34 درجة فهرنهايت و 45 درجة فهرنهايت).

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين


استخدام الشاشة الرقمية

يشير المقطع "88" الموجود على جزء الفريزر إلى درجة حرارة الفريزر الحالية.
يشير المقطع "88" الموجود على جزء الثلاجة إلى درجة حرارة الثلاجة الحالية.


RSA1Z/U/D

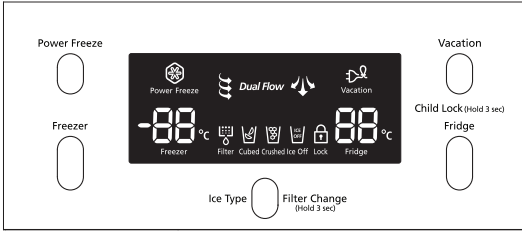


RSA1Z/U/D

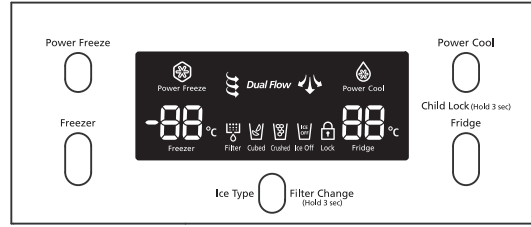

RSA1S/N/V



RSA1S/N



تشغيل التجميد

سيضيء هذا الرمز عند القيام بتنشيط ميزة «تشغيل التجميد». تعد ميزة «تشغيل التجميد» ميزة رائعة للآوقات التي تحتاج فيها للكثير من الثلج. اضغط على زر «تشغيل التجميد» وسيزيد إنتاج الثلج. وعندما يكون لديك الكمية الكافية، اضغط فقط على الزر مرة أخرى لإلغاء الوضع «تشغيل التجميد».

عند استخدام هذه الوظيفة، سينتزيد استهلاك طاقة الثلاجة. لذا يجب تنشيط هذه الوظيفة قبل وضع كمية كبيرة من الطعام في الفريزر لمدة ٢٤ ساعة على الأقل قبل ذلك.


عندما يضيء مصباح مؤشر المرشح، فقد حان الوقت لتغيير المرشح. يحدث ذلك كل ٦ شهور تقريبًا. بعد إزالة مرشح الماء القديم وتركيب مرشح جديد (راجع صفحة 18 للحصول على تعليمات عن كيفية إجراء ذلك)، أعد ضبط مصباح مؤشر الحالة بالضغط على زر نوع الثلج لمدة 3 ثواني تقريبًا. سيضيء المؤشر مرة أخرى في غضون 6 شهور لإعلامك أنه حان الوقت لتغيير مرشح الماء الخاص بك. عند عدم استخدام مرشح المياه، اضغط على زر «نوع الثلج» لأكثر من 5 ثواني، سيتم إطفاء مصباح مؤشر المرشح وحروف تغييره.

قفل ضد عبث الأطفال

سيضيء هذا الرمز عند القيام بتنشيط وظيفة «القفل ضد عبث الأطفال» بالضغط على الزر «تشغيل التبريد» وزر الثلجة بالتزامن لمدة ٣ ثواني. اضغط على هذين الزرين لمدة ٣ ثواني مرة أخرى لإلغاء التنشيط. يوجد لهذا الزر وظيفة أخرى كذلك. عند الضغط على هذا الزر لمدة 3 ثواني (تتم إضاءة مصباح مؤشر القفل)، يتم إيقاف تشغيل سخان التحكم في قطرات التكاثف في نفس الوقت. في حال ظهور قطرات التكاثف حول وعاء الغطاء أو مكان تخزين المشروبات عند استخدام هذه الوظيفة، قم بالضغط على الزر لمدة 3 ثواني مرة أخرى. بعد ذلك، سوف ينطفئ المصباح وتعمل وظيفة التحكم في قطرات التكاثف. وسيتم إلغاء قفل جميع المفاتيح مرة واحدة.

مكعبات ثلج أو ثلج مجروش أو إيقاف تشغيل جهاز عمل الثلج.

استمتع بالثلج المكعبات أو الثلج المجروش بتحديد تفضيلك من لوحة التحكم الرقمية. في حالة عدم الحاجة للثلج، أوقف تشغيل الميزة لتوفير الماء واستهلاك الطاقة. يشير مصباح نوع الثلج إلى نوع الثلج (أو بدون ثلج) المختار حالياً.



التحكم في درجة الحرارة

التحكم في درجة حرارة الفريزر

يمكن ضبط درجة حرارة الفريزر بين 14- درجة مئوية (8 درجة فهرنهايت) و 25- درجة مئوية (14- درجة فهرنهايت) لملائمة احتياجاتك الخاصة. اضغط على زر الفريزر بشكل متكرر حتى تظهر درجة الحرارة المطلوبة في شاشة درجة الحرارة. ضع في اعتبارك أن الأطعمة مثل الأيس كريم يمكن أن تذوب عند درجة 16- درجة مئوية (4 درجة فهرنهايت). ستتحرك درجة الحرارة على الشاشة بشكل متتابع من 14- درجة مئوية (8 درجة فهرنهايت) و 25- درجة مئوية (-) 14 درجة فهرنهايت). عندما تصل الشاشة إلى -١٤ درجة مئوية (٨ درجة فهرنهايت)، ستبدأ من جديد عند -٢٥ درجة مئوية (14- درجة فهرنهايت). بعد مضي خمس ثواني على ضبط درجة الحرارة الجديدة، ستعرض الشاشة مرة أخرى درجة حرارة الفريزر الفعلية الحالية. ومع ذلك، سيتغير هذا الرقم حيث يقوم الفريزر بالضبط على درجة الحرارة الجديدة.

التحكم في درجة حرارة الثلجة

التحكم في درجة حرارة الثلجة

يمكن ضبط درجة حرارة الثلجة بين 7 درجة مئوية (45 درجة فهرنهايت) و 1 درجة مئوية (34 درجة فهرنهايت) لملائمة احتياجاتك الخاصة. اضغط على زر الثلجة بشكل متكرر حتى تظهر درجة الحرارة المطلوبة في شاشة درجة الحرارة.


يقوم مفتاح التحكم في درجة الحرارة الخاصة بالثلجة بالعمل مثل عملية الفريزر. اضغط على الزر الثلجة لضبط درجة الحرارة المطلوبة. وبعد ثواني قليلة، ستبدأ الثلجة في تعقب درجة الحرارة المضبوطة حالياً. سيظهر ذلك على الشاشة الرقمية.

يمكن أن ترتفع درجة حرارة الفريزر أو الثلجة من فتح الأبواب بشكل متكرر أو في حالة وضع كمية كبيرة من الطعام الدافئ أو الساخن في أي من الناحيتين. يمكن أن يتسبب ذلك في وميض الشاشة الرقمية. بمجرد رجوع الفريزر والثلجة إلى درجات الحرارة المضبوطة طبيعياً، سيتوقف الوميض. في حالة استمرار الوميض، ستحتاج إلى «إعادة ضبط» الثلجة. جرب فصل الجهاز، وانتظر لمدة 10 دقائق ثم وصله مرة أخرى.

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

استخدام وعاء الثلج والماء البارد


اضغط على الزر «نوع الثلج» لتحديد نوع الثلج المطلوب

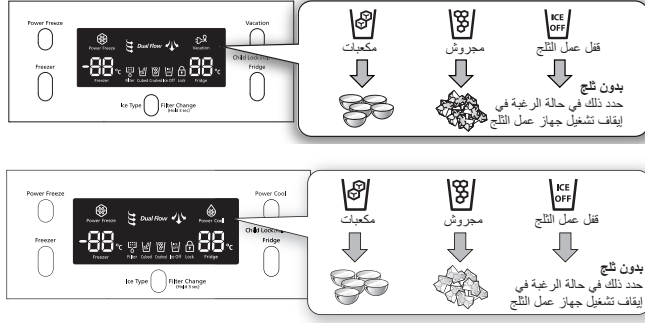

تم عمل الثلج على شكل مكعبات. عند تحديد «مجروش»، يقوم جهاز عمل الثلج بسحق مكعبات الثلج إلى ثلج مجروش.


إنزال الثلج

ضع الكوب الخاص بك أسفل منفذ الثلج واضغط برفق على ذراع وعاء الثلج باستخدام الكوب. تأكد من أن الكوب تحت وعاء الثلج بالضبط لمنع الثلج من القفز للخارج.

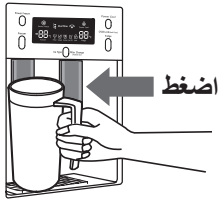

استخدام وعاء الماء

ضع الكوب الخاص بك أسفل منفذ الماء واضغط برفق على ذراع وعاء الماء باستخدام الكوب. تأكد من أن الكوب تحت وعاء الماء بالضبط لمنع الماء من التناثر للخارج.

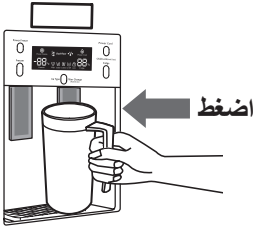



تحذير

- لا تضع أصابعك أو يديك أو أي أجسام غير مناسبة أخرى في الأنبوب أو دلو جهاز عمل الثلج.
- يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف بالمواد.
- لا تضع أصابعك أو أي أجسام أخرى في فتحة الوعاء.
- يمكن أن تتسبب في إصابة.
- استخدم جهاز عمل الثلج المزود بالثلاجة.
- يجب تركيب / توصيل مزود الماء بهذه الثلاجة فقط من قبل فني مؤهل والتوصيل بمزود مياه صالحة للشرب فقط.
- ولكي يعمل جهاز عمل الثلج بشكل صحيح، يجب أن يكون ضغط المياه المطلوب هو 138 ~ 862 كيلو باسكال.



تنبيه

- إذا كان لديك عطلة طويلة أو رحلة عمل ولن تستخدم أوعية الماء أو الثلج، أغلق صمام الماء.
- - وإلا، يمكن أن يحدث تسريب مياه.
- أمسح الرطوبة الزائدة من الداخل وأترك الأبواب مفتوحة.
- - وإلا، يمكن أن تحدث رائحة أو يتكون تراب.

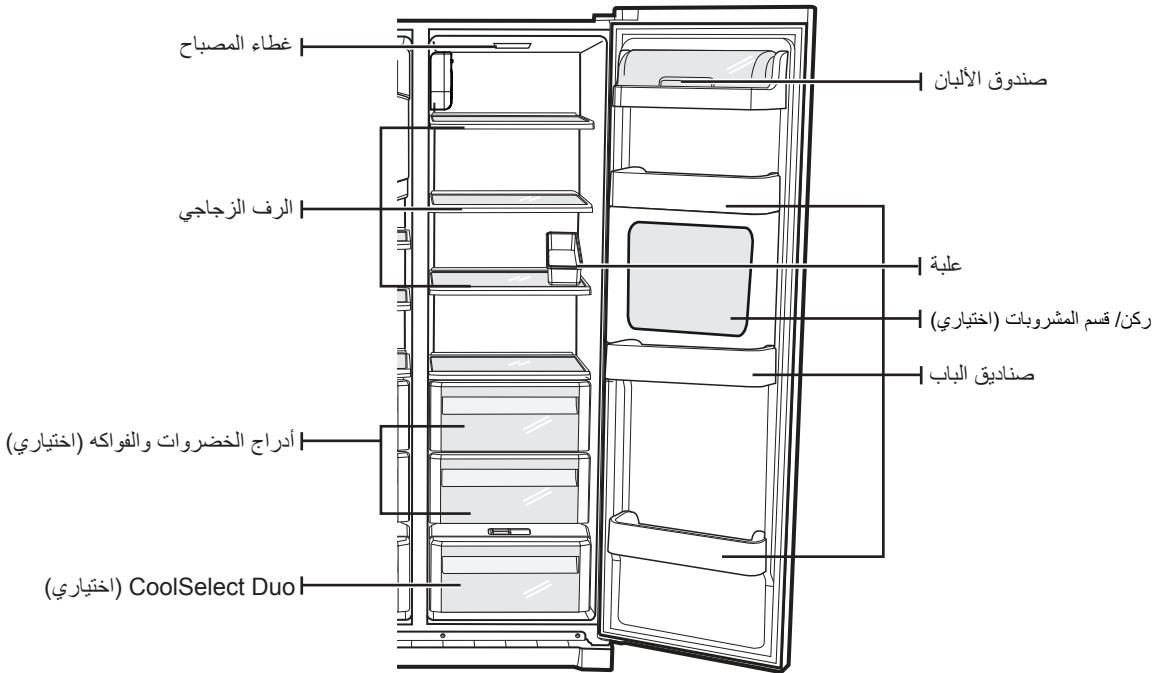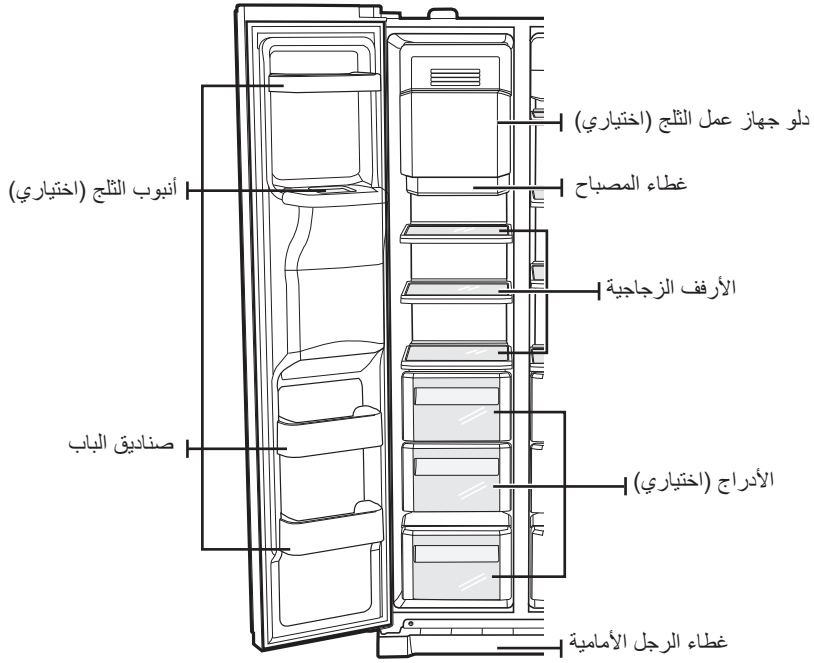


تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

تخزين الطعام

تخزين الطعام في الفريزر
تم تصميم ثلاجة Samsung ذات البابين المتجاورين لتوفير أقصى حد من ميزات توفير المساحة والوظائف. وإليك بعض من التجاويف القابلة للتعديل التي قمنا بإنشائها للاحتفاظ بالطعام طازجة لمدة أطول. ننذكر، لكي تحول دون اختراق الرائحة للثلج، يجب لف الأطعمة المخزنة بشكل محكم وتكون محكمة السد ضد الهواء بقدر الإمكان.

للحصول على مساحة أكبر، يمكنك إزالة درج (أدرج) حجرة التجميد ماعدا درج حجرة التجميد السفلي وصواني الثلج (بالنسبة للموديلات ***RSA1S، و ***RSA1N، و ***RSA1W، و ***RSA1V) لكونها لا تؤثر على الخصائص الحرارية والميكانيكية. يتم حساب حجم وحدة التخزين المصروح به بحجيرة تخزين الأطعمة المجمدة عندما تكون هذه المكونات في حالة إزالة.

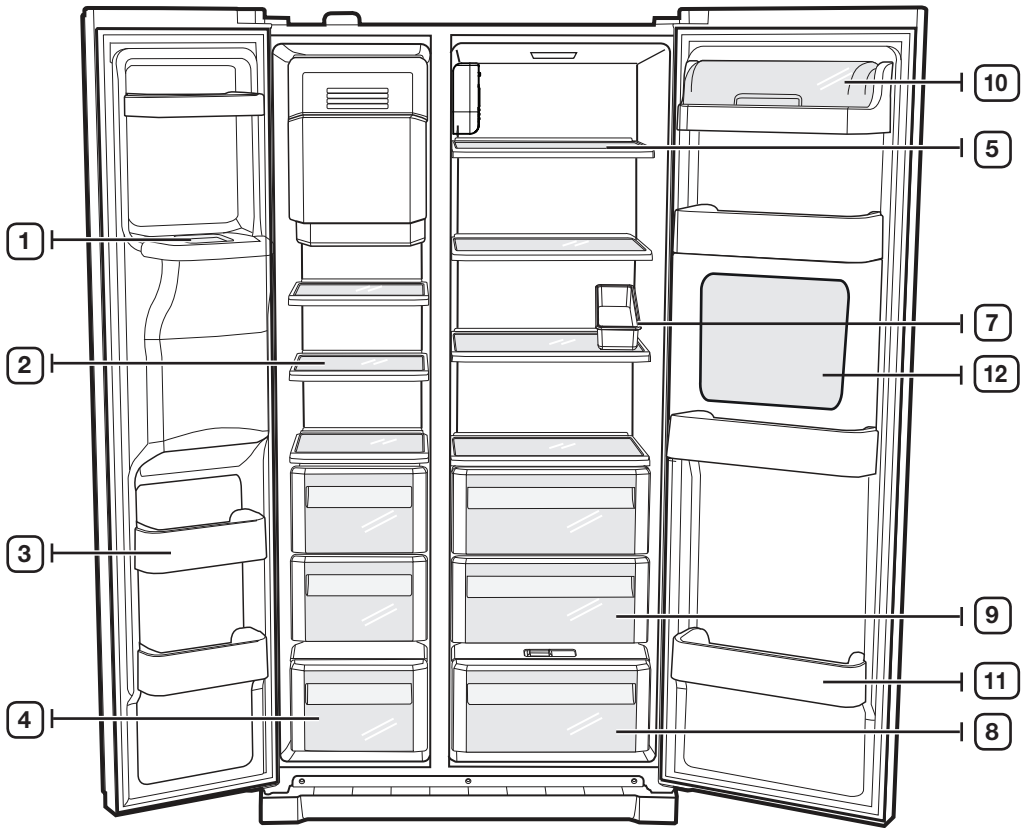

للحصول على أفضل مستويات كفاءة استخدام الطاقة من هذا المنتج، الرجاء ترك كل الأرفف والأدرج والسلال في أماكنها الأصلية كما هو موضح بالرسم التوضيحي أعلاه.

تخزين الطعام في الفريزر

<p>لا تضع أصابعك أو يديك أو أي أجسام أخرى في الأنبوب أو دلو جهاز عمل الثلج. يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف بالمواد.</p>	<p>⚠️ 1 أنبوب الثلج تحذير</p>
<p>يمكن استخدامها لتخزين كافة أنواع الأطعمة المجمدة.</p>	<p>2 الأرفف</p>
<p>يمكن استخدامها للعبوات الصغيرة من الأطعمة المجمدة.</p>	<p>3 صناديق الباب</p>
<p>الأفضل استخدامًا لتخزين اللحوم أو الأطعمة المجففة. يجب لف الأطعمة المخزنة بشكل محكم باستخدام رقائق الألومنيوم أو أي مادة مناسبة لللف أو في أوعية.</p>	<p>4 الأدراج</p>

تخزين الطعام في الثلاجة

<p>تم تصميمه ليكون مقاوم للكسر. كما يمكن استخدامها لتخزين كافة الأنواع من أغذية ومشروبات. تعد العلامات الدائرية التي تظهر على السطح الزجاجي ظاهرة طبيعية ويمكن مسحها عادة بقطعة من القماش الرطب.</p>	<p>5 الأرفف</p>
<p>أفضل مكان لحفظ البيض. ضع العلبة على الرف لكي يسهل الوصول إليها.</p>	<p>7 العلبة</p>
<p>يساعد على الاحتفاظ بالمذاق، كما يطيل مدة طازجة الطعام. يستخدم لتخزين اللحوم أو الخضروات أو الدواجن أو الأسماك أو أي أطعمة أخرى يتم استهلاكها بصفة منتظمة.</p>	<p>8 COOLSELECT DUO (اختياري)</p>
<p>يستخدم للحفاظ على الخضروات والفاكهة المخزنة طازجة. وقد تم تصميمه خصيصاً للتحكم في مستوى درجة الرطوبة داخل الدرج.</p>	<p>9 درج الفواكه والخضروات</p>
<p>يمكن استخدامه لحفظ منتجات الألبان الصغيرة مثل الزبد أو السمن الصناعي أو الزبادي أو قطع جبن الكريمة</p>	<p>10 صندوق الألبان</p>
<p>تم تصميمه للتعامل مع الأصناف ذات الحجم الكبير مثل غالونات الحليب أو الزجاجات أو الأوعية الأخرى الكبيرة.</p>	<p>11 صناديق الباب</p>
<p>يمكن استعماله لحفظ المأكولات والمشروبات الأكثر استعمالاً، كالمشروبات المعلبة ووجبات السناك، كما يتيح لك الحصول عليها بدون الحاجة لفتح باب الثلاجة.</p>	<p>12 ركن/ قسم المشروبات (اختياري)</p>

✍ يجب تخزين الزجاجات مجاورة لبعضها البعض بشكل محكم حتى لا تميل أو تسقط عند فتح باب الثلاجة.

- في حالة التخطيط للسفر للمدة معينة، يجب إفراغ الثلاجة وإيقاف تشغيلها. امسح الرطوبة الزائدة من داخل الجهاز وأترك الأبواب مفتوحة. يساعد ذلك على منع تكون الروائح والأتربة.
- في حالة عدم استخدام الثلاجة لمدة طويلة من الوقت، أفضل قابس الطاقة.
- يمكن أن يتسبب العزل بشكل خاطئ في نشوب حريق.




تحذير

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

استخدام CoolSelect Duo (اختياري)


تم تصميم CoolSelect Duo وذلك لجعل حياتك المشغولة سهلة بدرجة صغيرة.

اللحوم



عند اختيار اللحم، تكون درجة حرارة CoolSelect Duo مناسبة لتخزين اللحوم أو فخذ الخنزير عن طريق إدخال برودة معتدلة للفرن. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على اللحوم أو فخذ الخنزير طازجة لمدة أطول.


الخضروات



عند اختيار الخضروات، تكون درجة حرارة CoolSelect Duo مناسبة لتخزين الخضروات أو الفواكه عن طريق إغلاق برودة الفريزر المعتدلة. تساعد هذه الميزة في الحفاظ على الخضروات أو الفواكه طازجة لمدة أطول.

في حالة تشغيل وضعي اللحم أو الخضروات، فإن أي أصناف ترغب في ألا تتأثر يجب نقلها خارج الدرج.

نبتة عن تنظيف وإعادة ترتيب الفريزر من الداخل.
١. أخرج الرف الزجاجي عن طريق سحب الرف للخارج إلى أقصى درجة ممكنة. ثم أرفعه برفق وأخرجه.

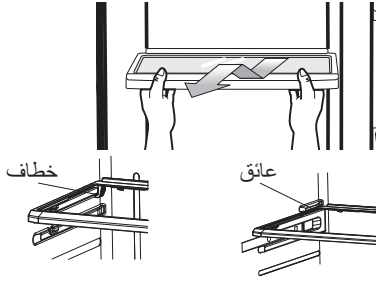


في حالة عدم وجود الخطاطيف نفسها في الجانب الخلفي الذي لا يميل، يجب وضع الرف بعمق في وضع صحيح حيث توجد عوائق للأرفف كما هو مبين. وإذا لم يتم ذلك، يمكن أن يسقط الرف من الثلاجة.



تنبيه


٢. أخرج صندوق الباب عن طريق الإمساك بصندوق الباب بكنتا اليدين ثم رفعه برفق لأعلى.

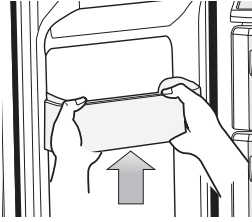


٣. أخرج الدرج البلاستيكي بشده للخارج برفعه قليلاً لأعلى.



٤. أخرج دلو جهاز عمل الثلج برفعه لأعلى وشده للخارج.

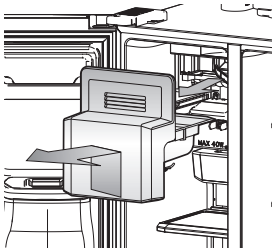

٥. فك غطاء الرجل الأمامية وذلك بفتح أبواب كل من الفريزر والثلاجة ثم فك المسامير الثلاث. بمجرد فك المسامير، فك الغطاء. لإعادة تركيب غطاء الرجل الأمامية، ضعه مرة أخرى في مكانه الأصلي ثم اربط المسامير الثلاث.

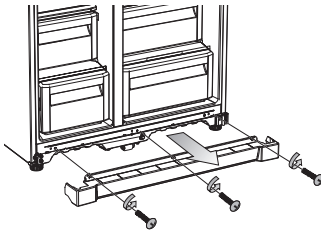



لا تستخدم القوة المفرطة عند فك الغطاء. وإلا، يمكن أن ينكسر الغطاء ويتسبب في حدوث إصابة.



ثلاجة ذات بابين متجاورين

فك ملحقات الثلاجة

١. أخرج الرف الزجاجي عن طريق سحب الرف للخارج إلى أقصى درجة ممكنة. ثم أرفعه برفق وأخرجه برفق.

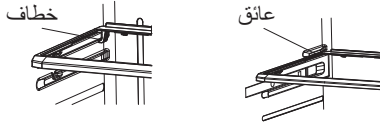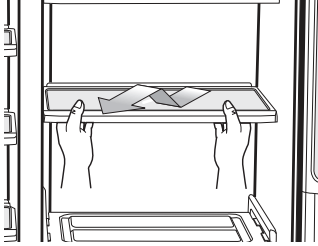

في حالة عدم وجود الخطاطيف نفسها في الجانب الخلفي الذي لا يميل، يجب وضع الرف بعمق في وضع صحيح حيث توجد عوائق للأرفف كما هو مبين. وإذا لم يتم ذلك، يمكن أن يسقط الرف من الثلاجة.




تنبيه

٢. أخرج درج الخضروات والفواكه بالضغط على الفجوات الموجودة على الجوانب اليسرى واليمنى الداخلية لغطاء صندوق الخضروات/ صندوق التجفيف وأخرجه بسحبة للأمام. أمسك الدرج بيد واحدة وأرفعه لأعلى قليلاً أثناء سحبه للأمام وأخرجه من الثلاجة.



٣. أخرج صندوق جالون الباب عن طريق الإمساك بالصندوق بكلا اليدين ثم رفعه برفق لأعلى.

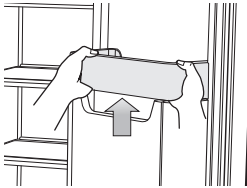


لقبل إخراج أي ملحقات، تأكد من عدم وجود طعام في مسارها. عند الإمكان، أخرج الطعام مع بعضه البعض لتقليل خطر الحوادث.



تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين


تنظيف الثلاجة

تطيل العناية بالثلاجة Samsung ذات البابين المتجاورين من عمرها الافتراضي وتساعد في خلوها من الروائح والجراثيم.

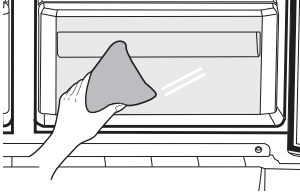


التنظيف الداخلي

نظف الجدران الداخلية والملحقات بمحلول تنظيف معتدل ثم امسحها بقطعة ناعمة من القماش الجاف. يمكنك إخراج الأدراج والأرفف للحصول على تنظيف كامل أكثر. تأكد من تجفيفهم قبل وضعهم مرة أخرى في المكان المخصص لهم.

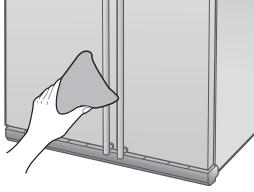

التنظيف الخارجي

أمسح اللوحة الرقمية ولوحة الشاشة بقطعة نظيفة من القماش الناعم. رش الماء على قماشة التنظيف بدلاً من رشه مباشرة على سطح الثلاجة. يساعد ذلك في توزيع متساوٍ للرطوبة على السطح. يجب تنظيف أسطح الأبواب والمقابض والكابينة باستخدام منظف خفيف ثم امسحها بقطعة من القماش الناعم. للحفاظ على الجهاز لكي يبدو في أحسن صوره، يجب تلميعه من الخارج مرة أو مرتين في العام.

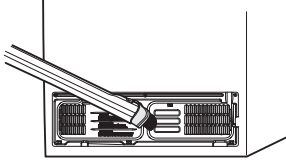


لا تستخدم البنزين أو النثر أو الكلوركس™ للتنظيف.

يمكن أن يتلف ذلك سطح الجهاز كما يمكن أن يتسبب في نشوب حريق.



تحذير

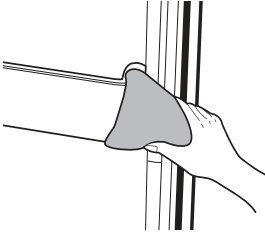


تنظيف موانع التسرب المطاطية للباب

في حالة اتساخ موانع التسرب المطاطية، يمكن ألا يغلق الباب بشكل صحيح كم أن الثلاجة لن تعمل بكفاءة. حافظ على موانع التسرب الخاصة بالباب خالية من حبيبات الرمل أو الأوساخ وذلك بتنظيفها باستخدام منظف خفيف وقطعة من القماش الرطب. ثم جففه بقطعة نظيفة من القماش الناعم.

لا تقم برش الثلاجة بالماء أثناء توصيلها بالكهرباء، حيث إن ذلك يمكن أن يتسبب في حدوث صدمة كهربائية. لا تقم بتنظيف الثلاجة باستخدام البنزين أو النثر أو منظف السيارات نظرًا لخطر نشوب حريق.



تنبيه

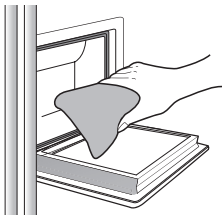

تنظيف Home Bar

استخدم قطعة قماش نظيفة لتنظيف وعاء الثلج والماء. ثم قم بالتجفيف بواسطة قطعة قماش نظيفة وناعمة.

تشغيل الثلاجة SAMSUNG ذات البابين المتجاورين

تغيير المصابيح الداخلية

بنفسك ويرجى الاتصال بفريق الإصلاح المتخصص عند الضرورة LED لا تقم باستبدال مصباح
الجديد هو نفس المصباح القديم LED والتأكد من أن مصباح
لا تكسر غطاء المصباح



تحذير

استخدام الأبواب

تم تزويد أبواب الثلاجة بفتحة مميزة لفتح الباب وإغلاقه والتي تضمن أن يتم غلق الأبواب تماماً وبها مانع تسرب محكم.
بعد الفتح فيما وراء نقطة معينة، «سيتوقف» الباب ويظل مفتوح. عند فتح الباب جزئياً أمام هذه النقطة التي تسمح بأن يظل
الباب مفتوح، سيغلق تلقائياً.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	الحل
الثلاجة لا تعمل على الإطلاق ولا تبرد بدرجة كافية.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل قابس الطاقة بشكل صحيح. هل مفتاح التحكم في درجة الحرارة الموجود على لوحة الشاشة مضبوط على درجة الحرارة الصحيحة؟ حاول الضبط على درجة حرارة منخفضة. هل الثلاجة موضوعة في أشعة الشمس المباشرة أو موضوعة قريبة جدًا من مصدر حرارة؟ هل مؤخرة الثلاجة قريبة جدًا من الحائط ولذا تمنع الهواء من الدوران؟
تجمد الطعام الموجود بالثلاجة.	<ul style="list-style-type: none"> هل مفتاح التحكم في درجة الحرارة الموجود على لوحة الشاشة مضبوط على درجة الحرارة الصحيحة؟ حاول الضبط على درجة حرارة أدفأ. هل درجة حرارة الغرفة منخفضة جدًا؟ هل قمت بتخزين طعام يحتوي على ماء كثير في أبعد جزء من الثلاجة؟ حاول تحريك هذه الأصناف في جسم الثلاجة بدلًا من إبقائها في درج CoolSelect Duo™.
سماع ضوضاء أو أصوات غير عادية.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من أن الثلاجة مستوية ومستقرة. هل مؤخرة الثلاجة قريبة جدًا من الحائط ولذا تمنع الهواء من الدوران؟ هل يسقط أي شيء وراء أو أسفل الثلاجة؟ يتم سماع صوت «طقطقة» من داخل الثلاجة. يعد ذلك طبيعيًا ويحدث نتيجة إنكماش الملحقات المتعددة أو تمددها والمتعلقة بدرجة الحرارة بداخل الثلاجة.
سخونة الزوايا الأمامية وجوانب الجهاز وحدوث تكثيف.	<ul style="list-style-type: none"> يعد وجود بعض السخونة أمر طبيعي نظرًا لتركيبة مضادات التكثيف في الزوايا الأمامية من الثلاجة لمنع حدوث التكثيف. هل باب الثلاجة مفتوح جزئيًا؟ يمكن أن يحدث التكثيف عند ترك الباب مفتوح لفترة طويلة.
لا يخرج ثلج.	<ul style="list-style-type: none"> هل انتظرت لمدة 12 ساعة بعد تثبيت خط التزود بالمياه قبل عمل الثلج؟ هل خط المياه متصل وصمام الإيقاف مفتوح؟ هل قمت بإيقاف وظيفة عمل الثلج يدويًا؟ تأكد من أن نوع الثلج مضبوط على «مكعبات» أو «مجروش». هل يوجد أي ثلج عالق بداخل وحدة تخزين الثلج؟ هل درجة حرارة الفريزر دافئة جدًا؟ حاول ضبط درجة حرارة الفريزر على درجة منخفضة.
يمكنك سماع صوت فقاعات الماء بالثلاجة.	<ul style="list-style-type: none"> يعد ذلك طبيعيًا. يصدر صوت الفقاعات من سائل التبريد الذي يدور خلال الثلاجة.
الثلاجة تصدر رائحة كريهة.	<ul style="list-style-type: none"> هل فسد صنف من الطعام؟ تأكد من لف الطعام الذي يصدر روائح قوية (على سبيل، السمك) بحيث يكون محكم ضد الهواء. نظف الفريزر على فترات منتظمة وتخلص من أي أطعمة فاسدة أو مشوك فيها.
تكون الثلج على جدران الفريزر.	<ul style="list-style-type: none"> هل فتحة الهواء مسدودة؟ أزل أي معوقات حتى يدور الهواء بحرية. أترك مساحة كافية بين الأطعمة المخزنة ليدور الهواء بفاعلية. هل باب الفريزر مغلق بشكل صحيح؟
لا يعمل وعاء الماء.	<ul style="list-style-type: none"> هل خط المياه متصل وصمام الإيقاف مفتوح؟ هل تم طي أو ثني أنبوب خط التزود بالمياه؟ تأكد من أن يكون الأنبوب حر وبعيد عن المعوقات. هل تجمد خزان الماء نتيجة انخفاض درجة حرارة الثلاجة جدًا؟ جرب اختيار درجة حرارة أدفأ من لوحة الشاشة الرئيسية.

SAMSUNG

تلصل لميس امريجنيف ٲ ج م ر ع ل ح اء ل ع ل م
اذال دك ايس وال اوت فني ق ت فني ق ب ا ج م ر ق س امريجن ج ٲ ر ج ي ل ل ت فني ل م ع م ر ك ز س امريجن ج ل خ د م ة

COUNTRY	CALL	Web site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
COLOMBIA	Bogotá en el 600 12 72 Sin costo en todo el país 01 8000 112 112 Y desde tu celular #726	www.samsung.com/co/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	0961-2300300 0800-0300300 (Toll free)	www.samsung.com/in/support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PHILIPPINES	1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02- 422-2111 [Standard Landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	3004 (Toll Free)	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant
SYRIA	962 5777444	www.samsung.com/Levant
IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support