

**SAMSUNG**

**HW-J7500R**

**HW-J7501R**

# User manual

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.





To receive more complete service, please register your product at





[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CAUTION</b>  <b>RISK OF ELECTRIC SHOCK.</b>  <b>DO NOT OPEN.</b> </div> 		This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
		This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

	Class II product : This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required.
	AC voltage : Rated voltage marked with this symbol is AC voltage
	DC voltage : Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.
	Caution. Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

**WARNING** : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


**CAUTION** : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


### CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


## PRECAUTIONS

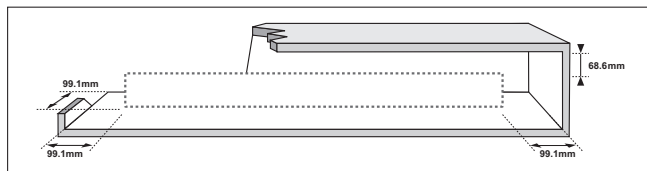


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

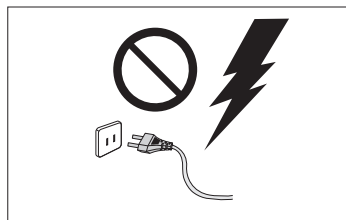


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

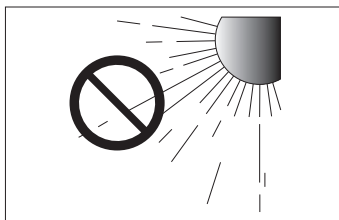

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

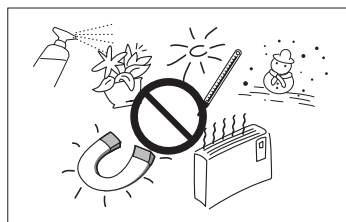

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

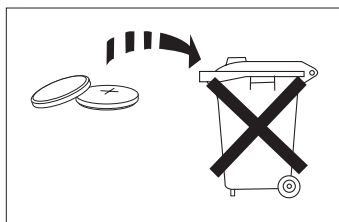

The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.



**WARNING: DO NOT INGEST BATTERY. CHEMICAL BURN HAZARD.** The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote and make sure to

keep it away from children. If you think the battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

# CONTENTS

## 2 GETTING STARTED

- 2 Safety Information
- 5 What's Included

## 6 DESCRIPTIONS

- 6 Top / Front Panel
- 7 Rear / Bottom Panel
- 8 Remote Control

## 10 INSTALLATION

- 10 Installing the Soundbar
  - 10 Installing the Wall Mount
  - 14 Placing the Soundbar on a TV stand
  - 16 Installing the Soundbar as a Free-Standing Unit
- 16 Assembling the Clamp-Wire

## 17 CONNECTIONS

- 17 Connecting the Subwoofer
- 19 Connecting to a TV
  - 19 TV SoundConnect
  - 20 Connecting to a TV Using an HDMI (Digital) Cable
  - 20 Connecting to a TV Using a Digital Optical Cable
- 21 Connecting to External Devices
  - 21 HDMI Cable
  - 22 Optical or Analogue Audio Cable

## 23 FUNCTIONS

- 23 Input Mode
- 24 Bluetooth
- 26 Using the Multiroom App
- 28 Using the Network Standby On Function
- 29 Software Update

## 31 TROUBLESHOOTING

- 31 Troubleshooting

## 32 APPENDIX

- 32 Specifications

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
  - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
  - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.





# WHAT'S INCLUDED

## BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

### ► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	<b>Caution</b>	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled.
	<b>Note</b>	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Check for the supplied accessories shown below.




**Remote Control /  
Lithium Battery (3V : CR2032)**



**Power Cord : 2 EA**



**AC/DC Adapter**



**Clamp-Wire**



**Wall-Mount Bracket**



**Holder-Screw 1 : 4 EA**



**Holder-Screw 2 : 4 EA**



**Holder-Fix Mount**




**Holder-Foot : 3 EA**



- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

# TOP / FRONT PANEL

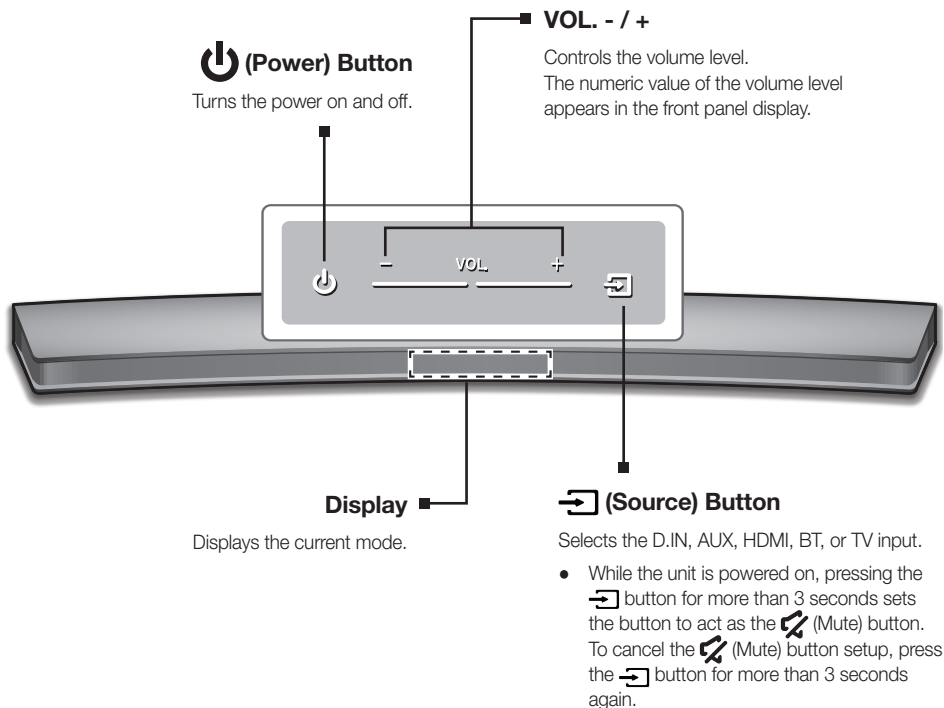


- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Due to aluminum being a positive electrostatic material, static discharge may occur.




- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

# REAR / BOTTOM PANEL

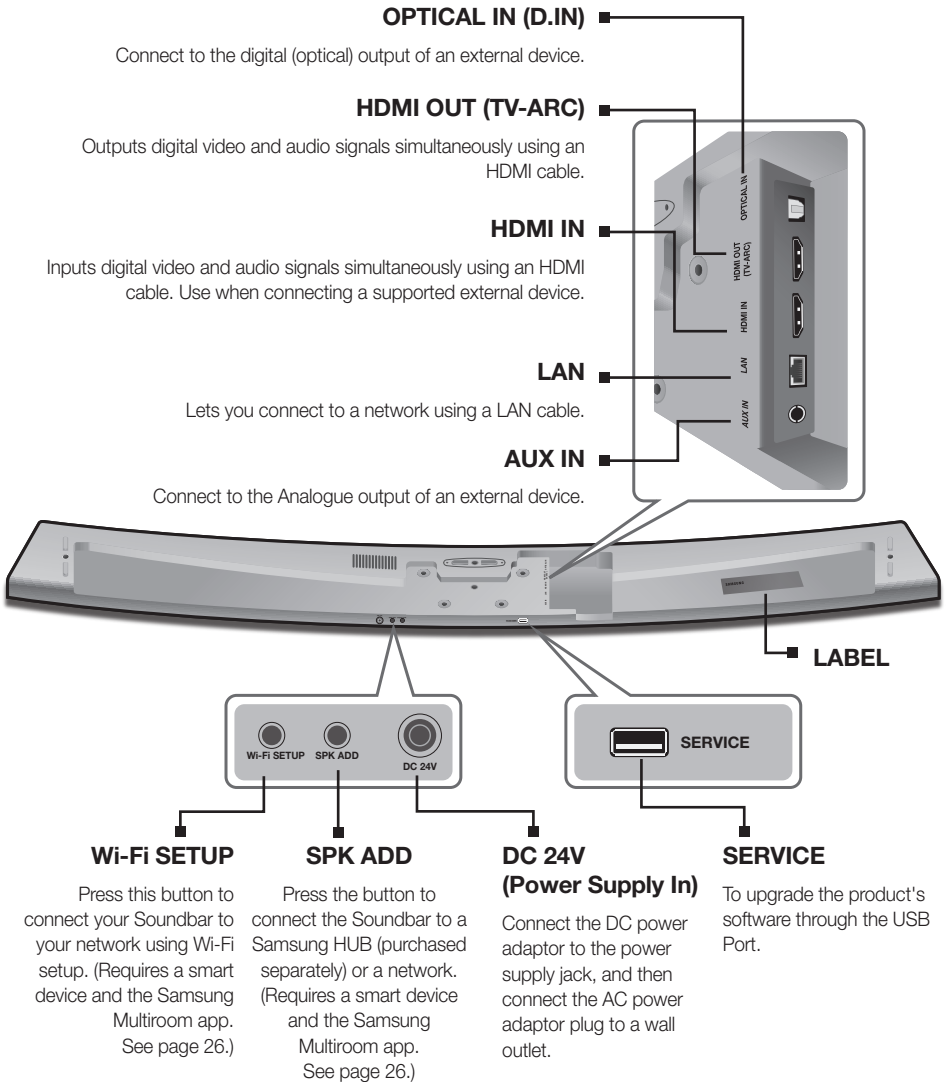

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.
- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

# REMOTE CONTROL



**SOURCE**  
Press to select a source connected to the Soundbar.

**Mute**  
You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

**Repeat**  
The Repeat function is available only when playing back music from Songs on phone or DMS of Samsung Multiroom app.  
**OFF - REPEAT** : Cancels Repeat Playback.  
**TRACK - REPEAT** : Plays a track repeatedly.  
**ALL - REPEAT** : Plays all tracks repeatedly.


**Skip Forward**  
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

**SOUND CONTROL**  
Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the **TREBLE** or **BASS** volume from -3 ~ +3.  
Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 ~ +6.  
If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the ◀◀, ▶▶ buttons to set the audio delay between 0 ms ~ 300 ms. In TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not be available.

**Anynet+**  
Press the **Anynet+** button to turn the Anynet+ function on or off. (Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.  
\* Auto Power Link  
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 21)  
Auto Power Link function is only available in the **D.IN** mode.  
You can also activate **Wi-Fi SETUP** function by pressing and holding **Anynet+** button on the remote for over 7 seconds.



- Operate the TV using the TV's remote control.

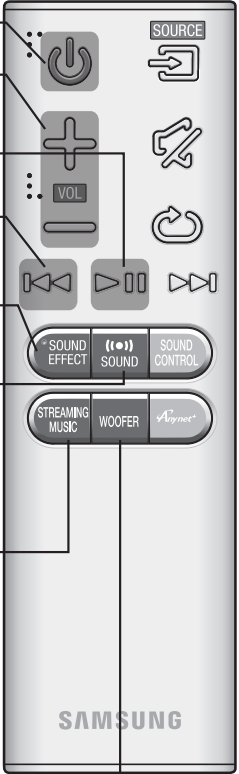

**Power**  
Turns the Soundbar on and off.

**Volume**  
Adjusts the volume level of the unit.

**Play / Pause**  
Press the ►|| button to pause a file temporarily.  
Press the ►|| button again to play the selected file.

**Skip Back**  
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ◀◀ button, the previous file is selected.

**SOUND EFFECT**  
You can select from 6 sound modes - **STANDARD (Original Sound)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, and **NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.  
Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.


**(◀●) SOUND**  
Surround Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the **(◀●) SOUND** button repeatedly cycles through the Surround Sound settings :  
**ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Press **STREAMING MUSIC** button to listen to an Internet radio station. Each time you press this button, the Soundbar switches to the next default station, cycling through the 3 default stations.  
To use the **STREAMING MUSIC** function, the Soundbar must be connected to the Internet. (See page 28)

**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital.  
Press and hold the **STREAMING MUSIC** button to toggle the DRC (Dynamic Range Control) function **ON** and **OFF**.

**WOOFER**  
Press the **WOOFER** button. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the Subwoofer volume from -12, -6 ~ +6.  
You can also activate **SPK ADD** function of the Soundbar by pressing and holding **WOOFER** button of the remote for over 5 seconds.

## INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

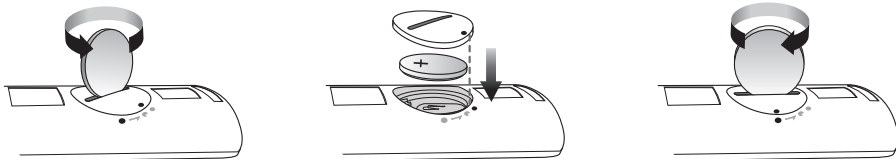

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fit it in place.

# INSTALLING THE SOUNDBAR

## INSTALLING THE WALL MOUNT

### ► Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
  - Diameter : M5
  - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Check for the supplied accessories shown below.



**Holder-Screw 1 : 4 EA**




**Holder-Screw 2 : 4 EA**



**Wall-Mount Bracket**



**Holder-Fix Mount**

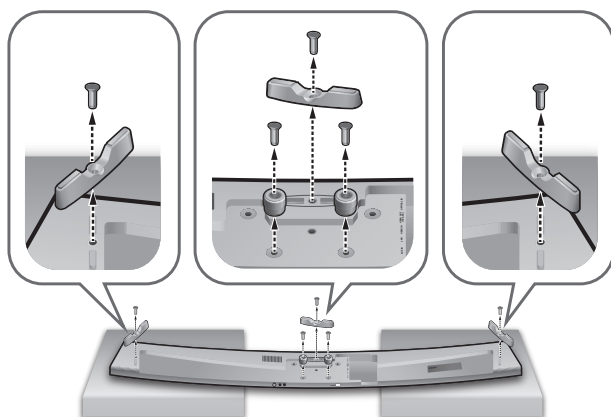


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.
2. If the **Holder-Foot** (3 EA) and **Holder-Support** (2 EA) are attached, remove them.




**Holder-Foot**



**Holder-Support**

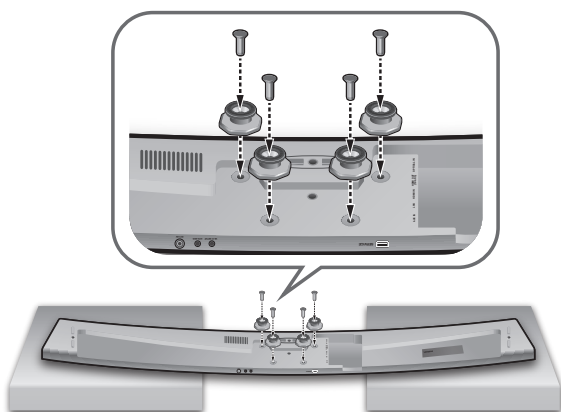


3. Fix **Holder-Screw 1** (4 EA) and **Holder-Screw 2** (for main unit fixing) (4 EA) into the holes of the Soundbar tightly as shown in the illustration.

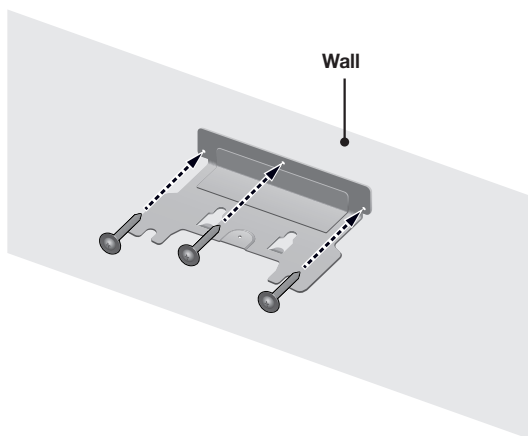

4. Insert the **Wall-Mount Screws** into the 3 holes one by one to fix the **Wall-Mount Bracket** on the wall.




- Recommended screw : M5

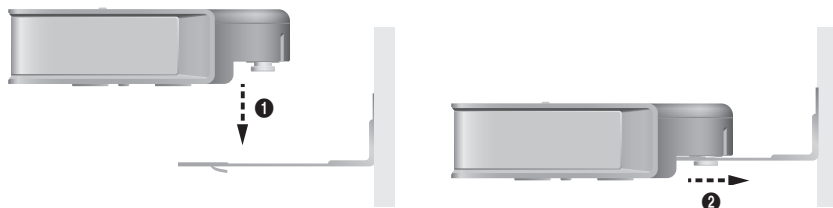

5. Mount the Soundbar on the **Wall-Mount Bracket** in order of the following illustration (1 → 2).



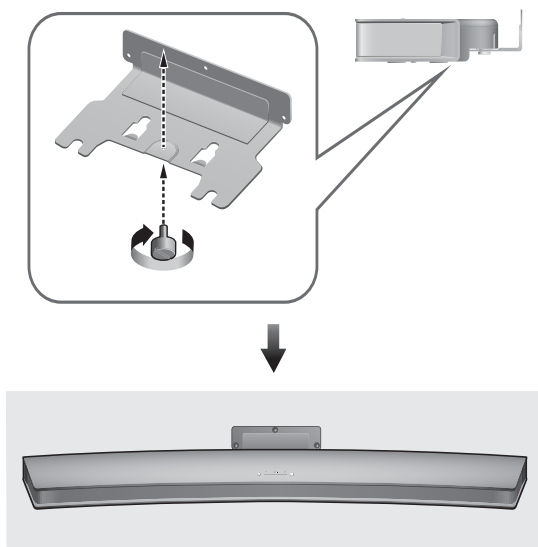

6. Fix the **Holder-Fix Mount** (for wall-mount fixing) to join the **Wall-Mount Bracket** with the Soundbar.



- **Wall-Mount Screws** are not provided.
- Since different types of wall-mount screws are required depending on your wall, you should check your wall before installation and purchase the appropriate wall-mount screws to use.

### PLACING THE SOUNDBAR ON A TV STAND


Place the Soundbar on a TV stand.

Check for the supplied accessories shown below.




**Holder-Foot : 3EA**

**Holder-Screw 2 : 3EA**

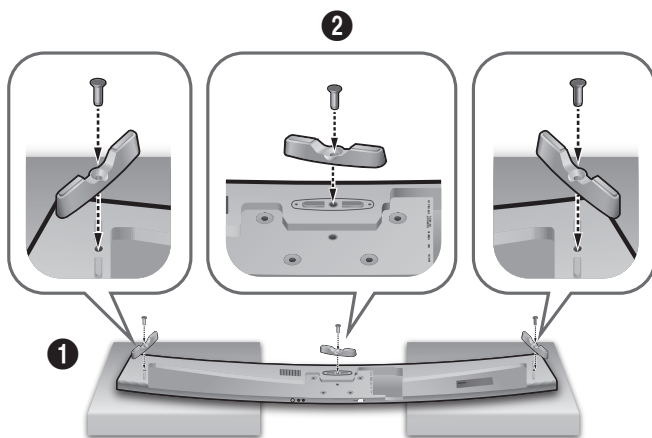


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on. You can use the Soundbar's packaging to support its two ends.
2. Attach the **Holder-Foot** (3 EA) to the Soundbar using 3 **Holder-Screws 2** as shown in the illustration. Tighten the screws firmly.

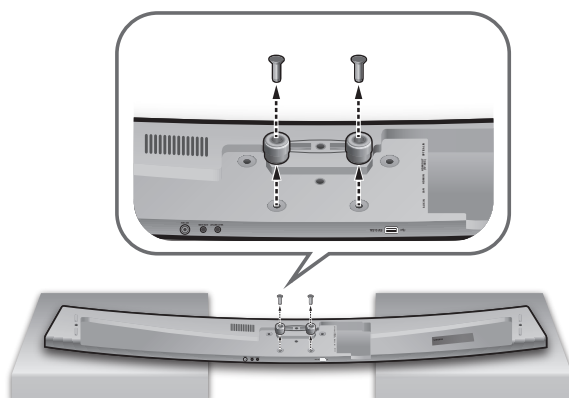

3. Remove **Holder-Support** (2 EA) from the Soundbar as shown in the illustration.



4. Align the Soundbar's centre with the centre of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.




- Do not place heavy items on the main unit. Do not step on the main unit.

## INSTALLING THE SOUNDBAR AS A FREE-STANDING UNIT



1. Centre the Soundbar on the flat area in front of the TV.

## ASSEMBLING THE CLAMP-WIRE

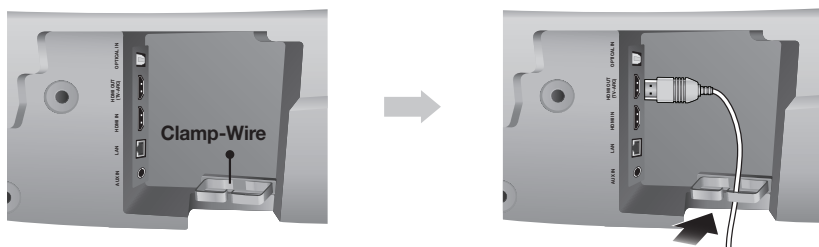

Attach the clamp-wire to the unit as shown, and then run the cables through the clamp-wire to keep them neat.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

## CONNECTING THE SUBWOOFER

### CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.


- When the subwoofer is completely connected, the blue LED Link Indicator on the subwoofer stops blinking and glows continuously.

### CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

If the blue LED light does not stop blinking when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the steps below.



- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 9 for instructions.

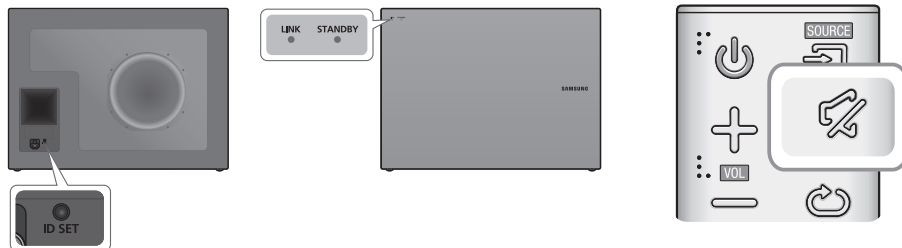

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
  - The **STANDBY** indicator turns off and the **LINK** indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in **STANDBY** mode), press and hold the **Mute** button on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalise the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
  - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
  - The **LINK** indicator (Blue LED) on the subwoofer should be glowing continuously and not blinking.
  - If the **LINK** indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
  - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 9)



- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the front will blink Red directly. (no blue LED).
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.



- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

## LED INDICATOR LAMP STATUS ON SUBWOOFER

LED	Status	Description	Resolution
Red	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check the power supply to the Soundbar main unit
		Connection failed	Connect again (refer to the instructions on manual connection in the user manual)
Blue	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check the power supply to the Soundbar main unit
		Connection failed	Connect again (refer to the instructions on manual connection in the user manual)
Red and blue	Blinking	Malfunction	Contact the service centre.


# CONNECTING TO A TV




- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 9 for instructions.

## TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

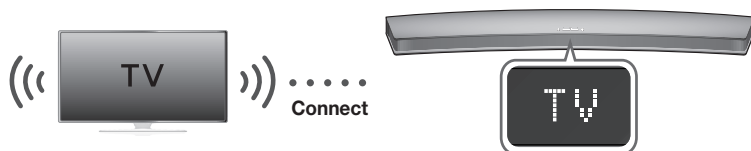

1. Turn on the TV and Soundbar.
2. Press the  button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** using the TV's remote control to finish connecting the TV and Soundbar.





- If the TV SoundConnect linking process fails, navigate to SoundConnect in the TV's Sound menu, select **Add New Device**, and set **Add New Device** to **ON**. Then, try again.
- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- To terminate the existing connection, press and hold the **▶||** button on the remote for 5 seconds or switch to another mode. To connect to the other TV, follow Steps 1 through 4 above.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.)
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 10 meters, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
  - Recommended pairing range: within 2 meters.
  - Recommended operational range: within 10 meters.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.

## CONNECTING TO A TV USING AN HDMI (DIGITAL) CABLE

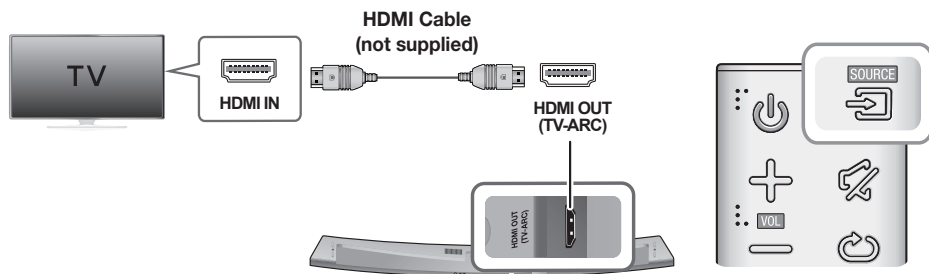



1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

## CONNECTING TO A TV USING A DIGITAL OPTICAL CABLE

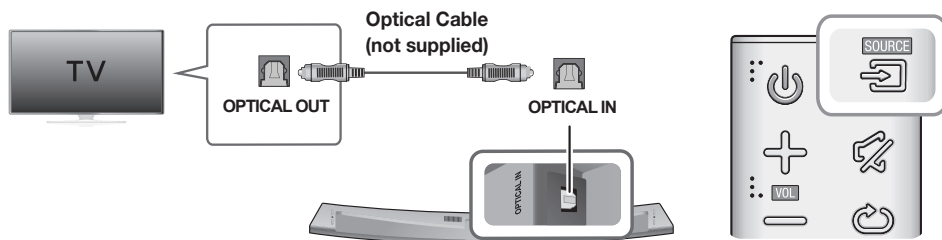


1. Connect the **OPTICAL IN** (Audio) jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.



# ► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, you can set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
OFF	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable (not supplied).
2. Press the  button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **Anynet+** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.




- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.


# CONNECTING TO EXTERNAL DEVICES

## HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.


HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

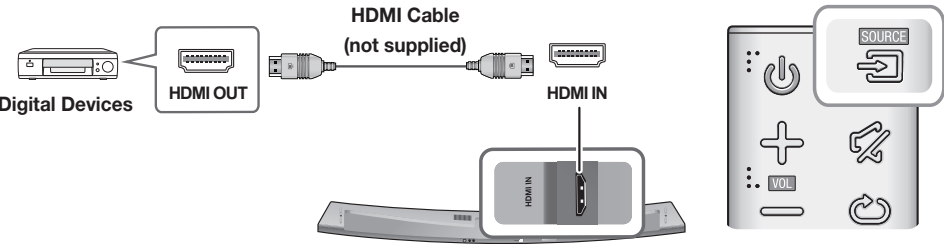


1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **HDMI** mode.

## OPTICAL OR ANALOGUE AUDIO CABLE


This unit comes equipped with one digital optical in jack and one analogue audio (AUX) in jack, giving you two ways to connect it to external devices.

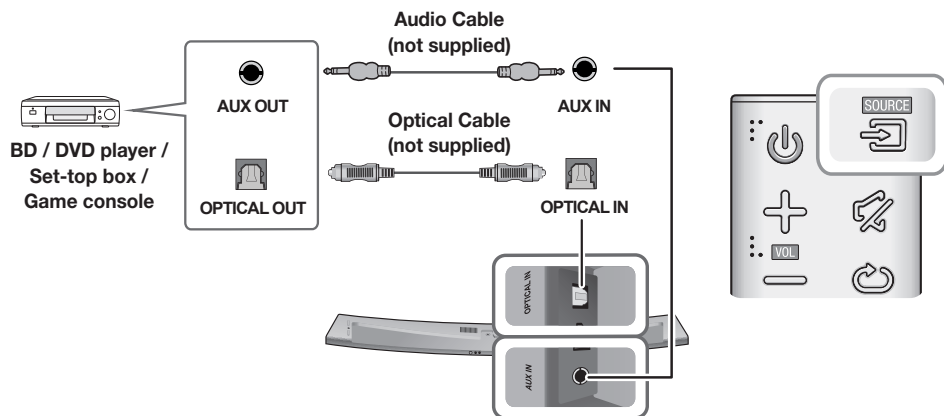

### ► AUX Cable


1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an audio cable.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **AUX** mode.

### ► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

# INPUT MODE

Press the  button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

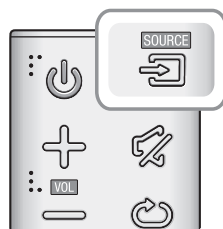

Input mode	Display
Optical Digital input ARC (HDMI OUT) input	<b>D.IN</b>
AUX input	<b>AUX</b>
HDMI input	<b>HDMI</b>
BLUETOOTH mode	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>

## AUTO POWER DOWN FUNCTION

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV Mode
  - If there is no audio signal for 15 minutes.
- AUX Mode
  - If the AUX cable is disconnected for 15 minutes.
  - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.

To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the  button for 5 seconds.


**ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** appears on the display.


# BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

## TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

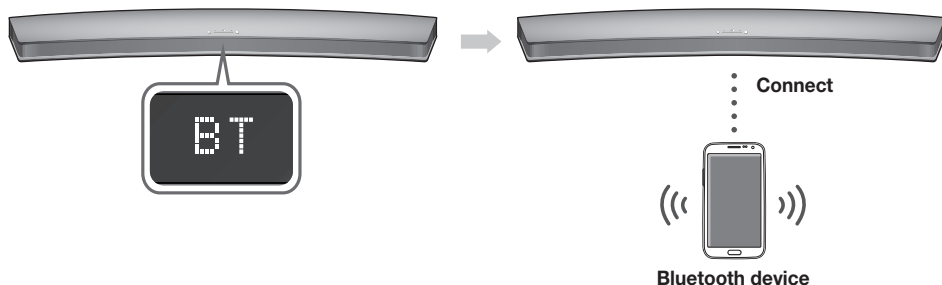

1. Press the  button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
  - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[Samsung] HW-Jxxxx" from the list.
  - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [Bluetooth device name] → **BT** on the front display.
  - The device name can only be displayed in English. An underline " \_ " will be displayed if the name is not in English.
  - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[Samsung] HW-Jxxxx" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
  - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
  - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available on Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[Samsung] HW-Jxxxx" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
  - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

## TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM A SOUNDBAR

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

## TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM A BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 15 minutes in the Ready state.

### ► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.


- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

# USING THE MULTIROOM APP

The Samsung Multiroom app lets you connect the Soundbar to a smart device, your network, and the Internet. Once the Soundbar is connected to a smart device that has the Multiroom App installed, you can also connect the Soundbar and multiple Samsung Multiroom devices together wirelessly and play audio through them.

## BEFORE YOU BEGIN

### ► Communication Basics

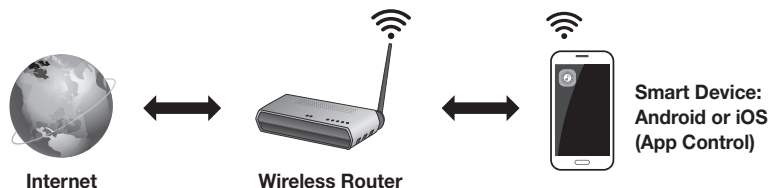

#### Requirements:

1. A Wireless Router and a Smart Device.
2. The wireless router must be connected to the Internet.
3. The smart device must be connected to the router via a Wi-Fi connection.

## INSTALLING THE SAMSUNG MULTIROOM APP

To use the Soundbar with the Samsung Multiroom App, you must download and then install the Samsung Multiroom App on your smart device. You can download the app from Google Play or the App Store. With the Samsung Multiroom App installed, you can play music on your Soundbar that is stored on your smart device, located on other connected devices, provided by other content providers, or streamed from Internet radio stations.

### ► Android or iOS

Download the Samsung Multiroom app from Google Play or the App Store of your smart device.

\* Market search : Samsung Multiroom




or



## ► Launching the Samsung Multiroom App


To launch the Samsung Multiroom app, tap the Multiroom app icon on your smart device.

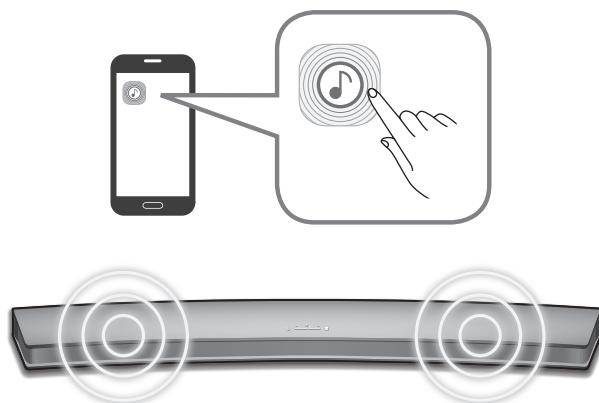

## CONNECTING THE SOUNDBAR TO YOUR NETWORK

On your smart device, select the Samsung Multiroom app. Follow the directions on your smart device's screen. You can use the following music sources with the Samsung Multiroom app.

- Music files stored in your mobile phone, various music sources, and Internet radio.

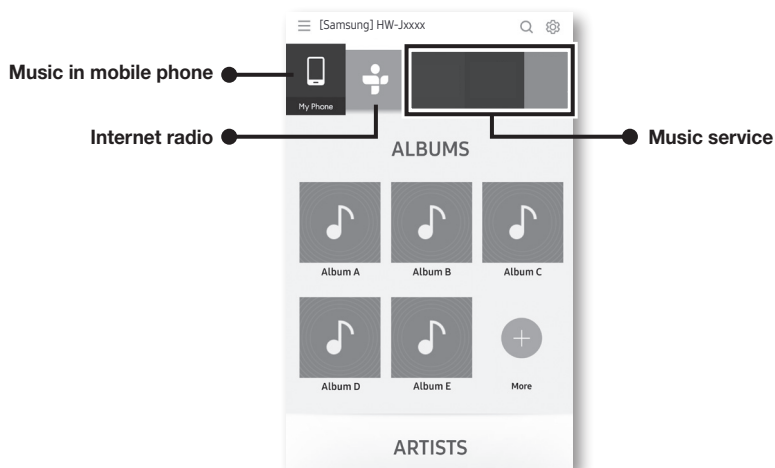

- Use Cat 7 (\*STP Type) cable for the connection.  
\* Shielded Twist Pair

# USING THE NETWORK STANDBY ON FUNCTION

The Network Standby On function becomes available if a wireless connection has been properly established between a smart device and the Soundbar. This function turns on the Soundbar automatically when a smart device attempts to connect to the Soundbar via Bluetooth or Wi-Fi. If you turn the Soundbar on via a Bluetooth connection, its input mode is set to BT automatically. To turn the Soundbar on via Wi-Fi, you must have the Samsung Multiroom App installed on your smart device.


1. Connect the smart device to your Soundbar.
2. Turn the Network Standby On function on by pressing the ►► button on the Soundbar remote for more than 5 seconds. You can turn the function off by pressing the ►► button again for more than 5 seconds.



- Network Standby On is available only if the Soundbar is listed among the smart device's paired devices. (The Smart device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
  - Soundbar will appear in the smart device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY] or [WiFi READY].
  - In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another smart device.
  - If the Network Standby On function did not work:
    - The Network Standby On is set to Off. Set it to ON.
  - The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.
-



# SOFTWARE UPDATE

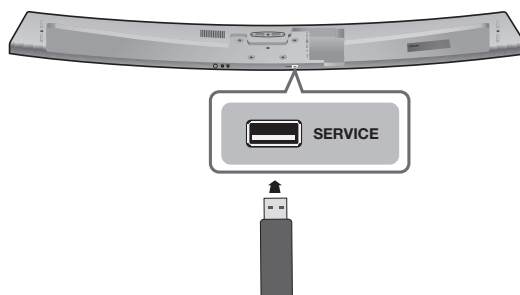

## UPDATING WITH USB

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit [samsung.com](http://samsung.com) or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading update files.

### ► Updating Procedure

1. Follow the steps below to download the product software:  
Go to the Samsung website at ([samsung.com/sec](http://samsung.com/sec)) → search for the model name - select the customer support option (the option name is subject to change)
2. Save the downloaded software to a USB stick and select "Extract to the folder name" or "Extract Here" to unzip the folder.
3. Turn off the Soundbar and connect the USB stick containing the software update to the USB port.
4. Disconnect the power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Within 3 minutes, **UPDATE** is displayed and updating begins.
6. After the update is complete, the Soundbar turns off and on again.

### ► If UPDATE was not displayed

1. Turn off the Soundbar, connect the USB storage device that contains update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.  
If the connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 17.  
If the software update fails, check that the USB stick is not defective.
- Mac OS users should use MS-DOS (FAT) as the USB format.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

## AUTO UPDATE

If the Soundbar is connected to the Internet, it will automatically check for the latest firmware and update when new firmware becomes available, even if it is turned off.



- The Soundbar is configured to run Auto Update by default.
- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
- The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

# TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

## The unit will not turn on.

- |  |   |
|--|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

## A function does not work when the button is pressed.

- |   |   |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|


## Sound is not produced.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| • Is the Mute function on?      | → Press the  (Mute) button to cancel the Mute function.<br>→ Adjust the volume. |
| • Is the volume set to minimum? |  |

## The remote control does not work.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| • Are the batteries drained?  | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit.    |

## The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- |   |   |
|---|---|
| • Does your TV support TV SoundConnect?   | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.  |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware.  |
| • Does an error occur when connecting?    | → Contact the Samsung Call Centre.<br>→ Reset TV SoundConnect and connect again.<br>To reset the TV SoundConnect connection, press and hold the  button for 5 seconds. |

## The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- |  |   |
|--|---|
| • Your subwoofer may not be connected to the main unit of the product. | → Try to connect your subwoofer again.<br>(See Page 17) |
|--|---|

## The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- |  |  |
|--|--|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the <b>WOOFER</b> button on your remote control to adjust the subwoofer's volume level (between -12, -6 ~ +6). |
|--|--|

# SPECIFICATIONS

GENERAL	Weight	Main Unit	4.0 kg
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6.8 kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	1230.0 x 47.5 x 170.0 mm
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452.0 x 335.0 x 154.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	20W x 8, 8 ohm, THD≤10%
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 ohm, THD≤10%

\* Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.

\* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

※ **Precaution** : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

Overall Standby Power Consumption (W) (All the network ports are "ON" condition)		2.7W
Wi-Fi/Ethernet	Port deactivation method	Press <b>Wi-Fi SETUP</b> button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
Bluetooth	Port deactivation method	Press <b>SPK ADD</b> button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

※ **Open Source Licence Notice**

- For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:  
<http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licence**

- The Spotify Software is subject to third party licences found here :  
[www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- For more information about Spotify Connect, please visit [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

## LICENCES



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

### Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

This equipment may only be used indoors.



### Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.



## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Correct disposal of batteries in this product]**

### (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



**Correct Disposal of This Product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

### (Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

**SAMSUNG**

**HW-J7500R**

**HW-J7501R**

# Manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur





[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)





# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ATTENTION</b>              RISQUE DE CHOC              ÉLECTRIQUE. NE PAS              OUVRIR         </div> 		Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
		Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

**AVERTISSEMENT :** Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

**ATTENTION :** Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.


- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

### ATTENTION


- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.




## PRÉCAUTIONS

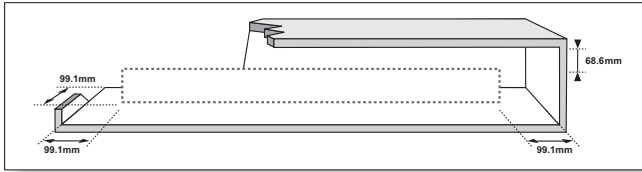


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

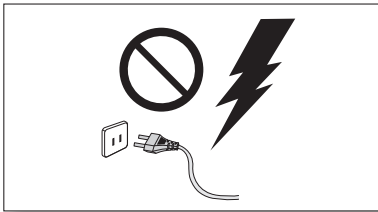


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

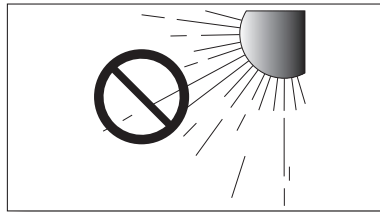

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

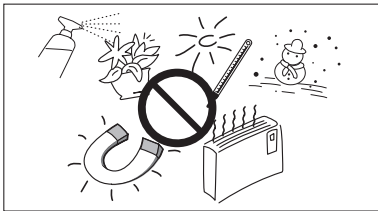

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

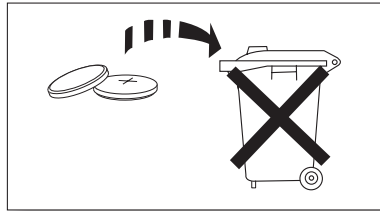

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.



**ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,**  
[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

# SOMMAIRE

## 2 DÉMARRAGE

- 2 Informations relatives à la sécurité
- 5 Contenu

## 6 DESCRIPTIONS

- 6 Panneau supérieur/façade
- 7 Panneau arrière/inférieur
- 8 Télécommande

## 10 INSTALLATION

- 10 Installation de la Soundbar
- 10 Installation de la fixation murale
- 14 Placer la Soundbar sur un support TV
- 16 Installation de la Soundbar sans socle
- 16 Montage de l'attache-câble

## 17 BRANCHEMENTS

- 17 Connexion du caisson de graves
- 19 Connexion de l'appareil à un téléviseur
- 19 TV SoundConnect
- 20 Connexions avec le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (numérique)
- 20 Raccordement de la Soundbar à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique
- 21 Raccordement à des appareils externes
- 21 Câble HDMI
- 22 Câble audio analogique ou optique

## 23 FONCTIONS

- 23 Mode D'entrée
- 24 Bluetooth
- 26 Utilisation de l'application Multiroom
- 28 Utilisation de la fonction Network Standby On
- 29 Mise à jour logicielle

## 31 TÉPANNAGE

- 31 Tépannage

## 32 ANNEXE

- 32 Spécifications



- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

# CONTENU

## AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

### ► Icônes utilisées dans le présent manuel

Ikône	Terme	Définition
	<b>Attention</b>	Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	<b>Remarque</b>	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.




**Télécommande /  
Batterie Lithium (3V : CR2032)**




**Cordon d'alimentation :  
2 pièces**



**Adaptateur CA/CC**



**Attache-câble**



**Support de fixation murale**



**Vis du support 1 :  
4 pièces**



**Vis du support 2 : 4 pièces**



**Montage de fixation du support**




**Support de pied :  
3 pièces**



- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.

# PANNEAU SUPÉRIEUR/FAÇADE

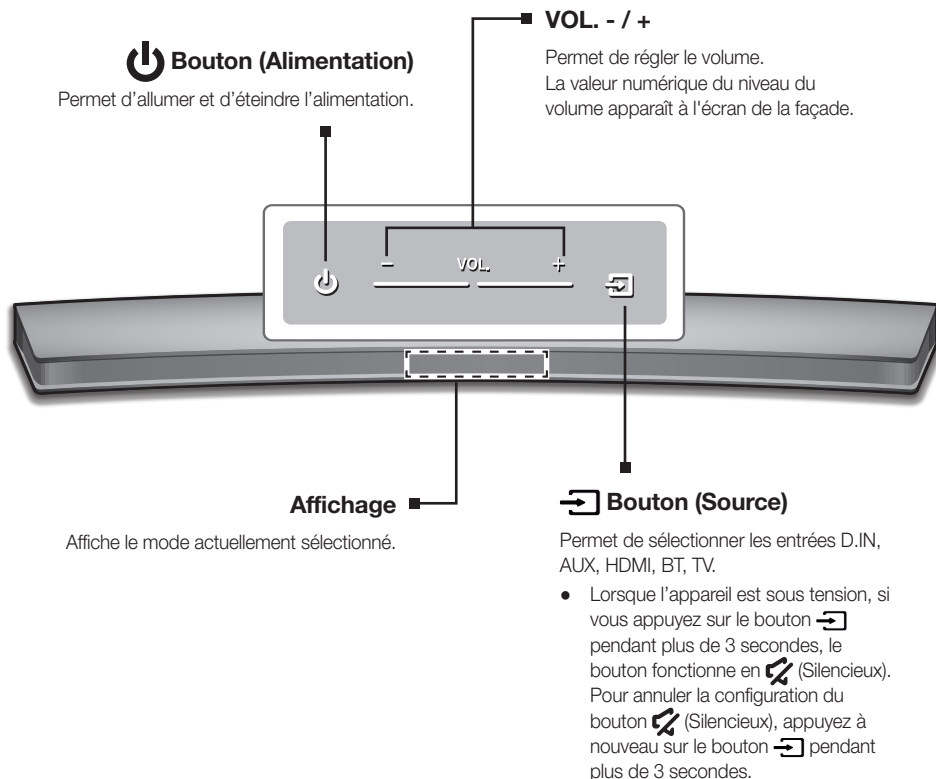


- Pour nettoyer l'appareil, débranchez d'abord le câble d'alimentation de la prise murale, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Étant donné que l'aluminium est un matériau électrostatique positif, vous pouvez avoir une décharge statique.



- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

# PANNEAU ARRIÈRE/INFÉRIEUR

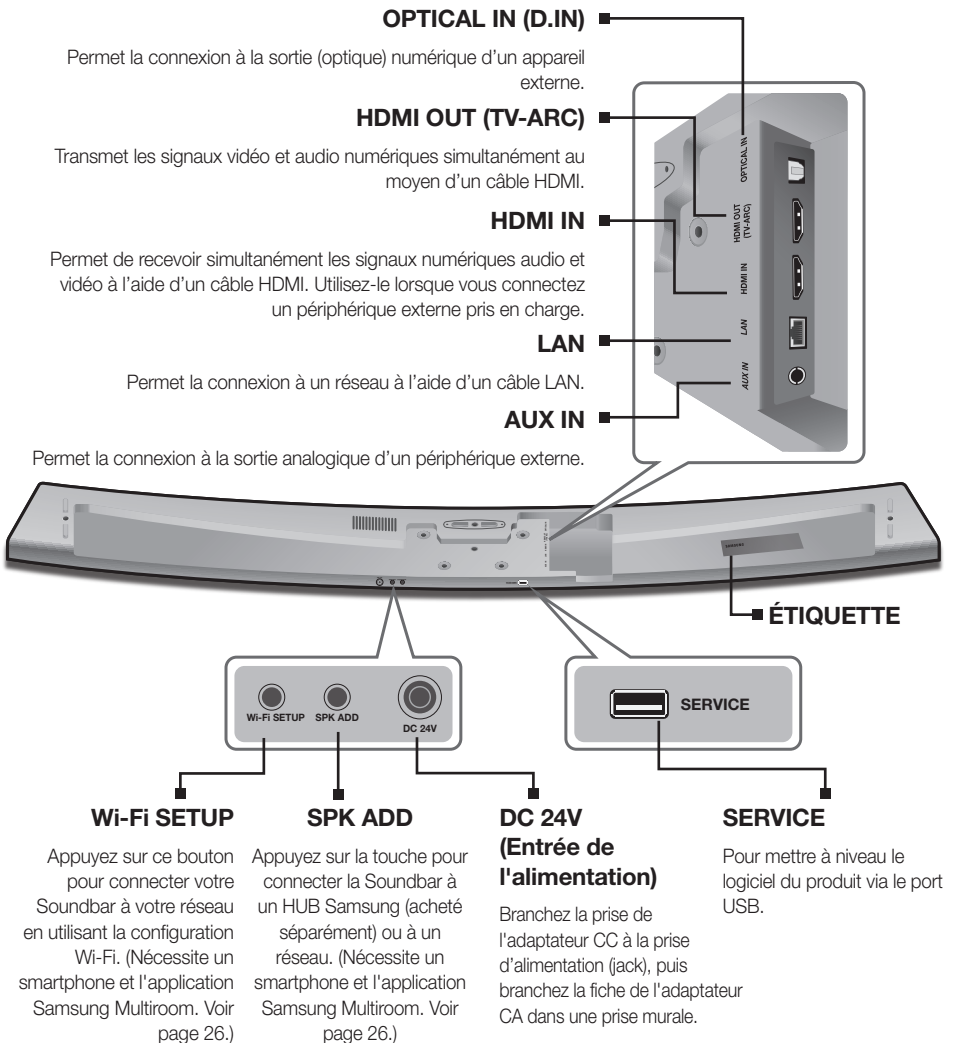

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.
- Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

# TÉLÉCOMMANDE



## SOURCE

Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

## Silencieux

Vous pouvez baisser le volume sur 0 en appuyant sur un bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son niveau de volume précédent.

## Répéter

La fonction Repeat n'est disponible que pendant la lecture de titres audio depuis le téléphone ou depuis le DMS de l'application Samsung Multiroom.

**OFF - REPEAT** : Permet d'annuler la lecture répétée.

**TRACK - REPEAT** : Permet de répéter la lecture d'une piste.

**ALL - REPEAT** : Permet de répéter la lecture de toutes les pistes.

## Saut en avant

Lorsque le périphérique que vous êtes en train de lire contient deux fichiers ou plus et lorsque vous appuyez sur le bouton ►►, le fichier suivant est sélectionné.

## SOUND CONTROL

Permet de sélectionner **TREBLE**, **BASS** ou **AUDIO SYNC**. Puis, utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le volume sur **TREBLE** ou **BASS** de -3 à +3.

Appuyez sur le bouton **SOUND CONTROL** pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz et régler chacune de ces options de -6 ~ +6.

Si le Soundbar est connecté à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur les boutons **SOUND CONTROL** pour corriger le problème. Utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le temps de retard audio entre 0 ms ~ 300 ms. En mode TV et en mode BT, la fonction Audio Sync peut ne pas être disponible.

## Anynet+

Appuyez sur le bouton **Anynet+** pour activer ou désactiver la fonction Anynet+. (Par défaut : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** ou **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). La fonction Anynet+ vous permet de contrôler la Soundbar avec la télécommande à partir d'un téléviseur Samsung compatible avec Anynet+. La Soundbar doit être connectée au téléviseur via un câble HDMI.

\* Auto Power Link


Permet de synchroniser la Soundbar à une source optique connectée via la prise optique pour que le produit s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre télévision. (Reportez-vous à la page 21)

La fonction Auto Power Link est disponible uniquement en mode **D.IN**.

Vous pouvez également activer la fonction **Wi-Fi SETUP** en appuyant longuement sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pendant plus de 7 secondes.



- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.

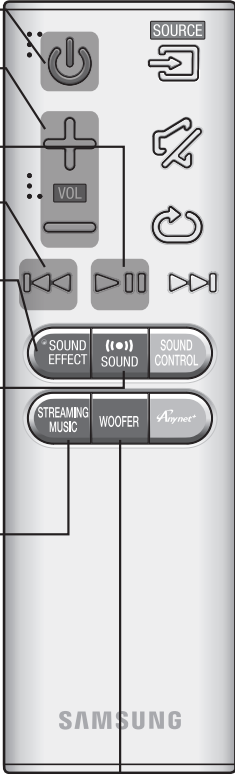

**Marche/Arrêt**  
Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation.

**Volume**  
Règle le niveau de volume de l'unité.

**Lecture/Pause**  
Appuyez sur le bouton **▶||** pour mettre en pause la lecture du fichier temporairement. Appuyez à nouveau sur le bouton **▶||** pour lire le fichier sélectionné.

**Saut en arrière**  
Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur le bouton **◀◀**, le fichier précédent est sélectionné.

**SOUND EFFECT**  
Vous pouvez choisir entre 6 modes sonores : **STANDARD (Son Original)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** et **NIGHT MODE** selon le type de source dont vous souhaitez profiter.

Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine.

**(●●) SOUND**  
Son surround ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son. Appuyer sur la touche **(●●) SOUND** plusieurs fois permet de naviguer dans les paramètres du Son surround :  
**ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Appuyez sur le bouton **STREAMING MUSIC** pour écouter une station de radio Internet. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le Soundbar passe sur la station par défaut suivante, il fonctionne en boucle sur les 3 stations par défaut. Pour utiliser la fonction **STREAMING MUSIC**, la Soundbar doit être connectée au réseau. (Reportez-vous à la page 28)


**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Cette option vous permet d'appliquer un contrôle de plage dynamique de l'audio Dolby Digital.

Appuyez sur le bouton **STREAMING MUSIC** et maintenez-le enfoncé, puis la fonction DRC (Dynamic Range Control) bascule de **ON** à **OFF** et inversement.


**WOOFER**  
Appuyez sur le bouton **WOOFER**. Puis, utilisez les boutons **◀◀**, **▶▶** pour régler le volume du caisson de graves de -12, -6 ~ +6.

Vous pouvez également activer la fonction **SPK ADD** de la Soundbar en appuyant longuement sur le bouton **WOOFER** de la télécommande pendant plus de 5 secondes.


## INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

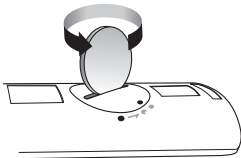

1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.

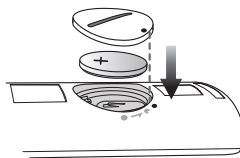

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère '●' l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.

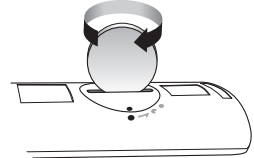

3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.

# INSTALLATION DE LA SOUNDBAR

## INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

### ► Précautions d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas assez solide pour supporter l'appareil, renforcez le mur ou installez l'appareil sur un autre mur pouvant supporter son poids.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.).  
Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
  - Diamètre : M5
  - Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.



**Vis du support 1 :**  
4 pièces



**Vis du support 2 :**  
4 pièces




**Support de fixation**  
murale



**Montage de fixation du**  
support



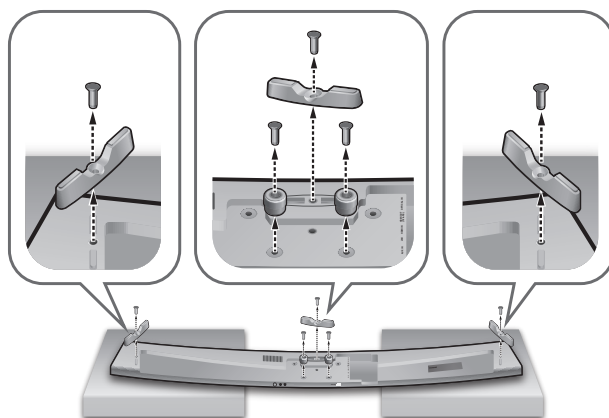


1. Placez la Soundbar comme indiqué sur l'illustration, en veillant à ce qu'aucun des boutons ne touche la surface sur laquelle elle repose.
2. Si le **Pied de support** (3 pièces) et le **Fixation de support** (2 pièces) sont fixés, retirez-les.




Pied de support



Fixation de support

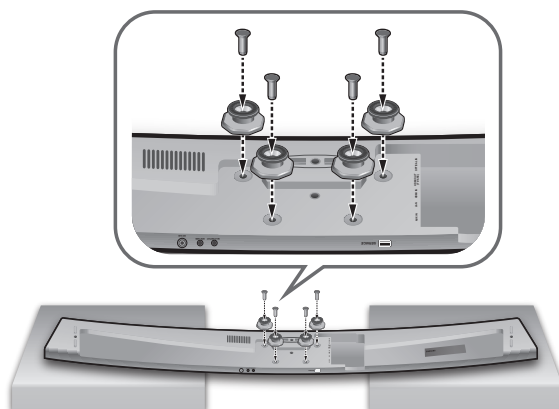


3. Insérez la **Vis du support 1** (4 pièces) et la **Vis du support 2** (pour la fixation de l'unité principale) (4 pièces) dans les trous de la Soundbar, puis serrez-les, comme sur l'illustration.

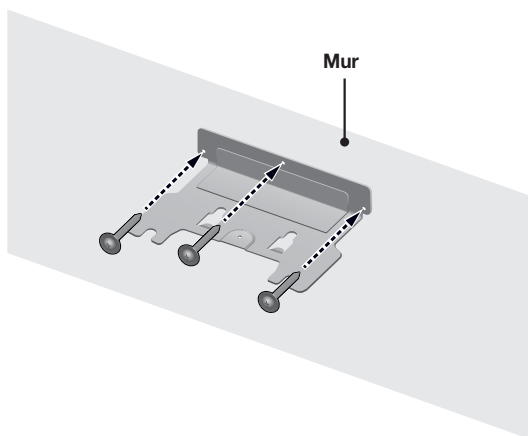


4. Insérez les **Vis de fixation murale** une par une dans les trois trous, pour fixer le **Support de fixation murale** au mur.



- Vis recommandées : M5

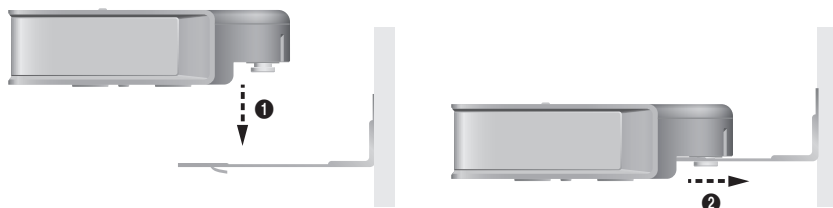

5. Installez la Soundbar sur le **Support de fixation murale**, selon l'ordre de l'illustration suivante (1 → 2).

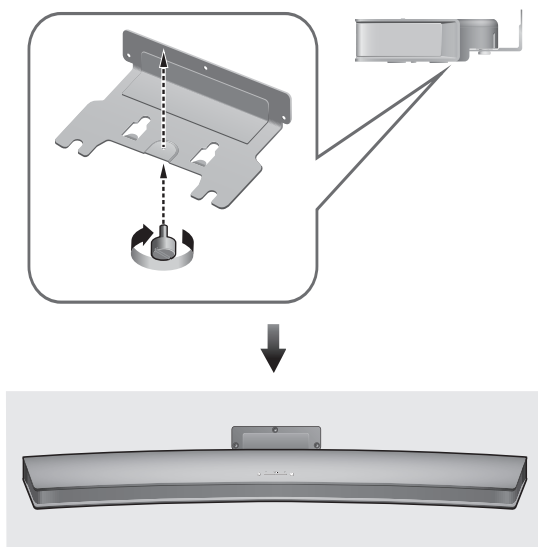

6. Fixez le **Montage de fixation du support** (pour la fixation du montage mural) pour accoler le **Support de fixation murale** et la Soundbar.



- Les **Vis de fixation murale** ne sont pas fournies.
- Étant donné que différents types de vis de fixation murale peuvent être requis, en fonction du mur, vous devez inspecter votre mur avant l'installation et acheter les bonnes vis de fixation murale.

## PLACER LA SOUNDBAR SUR UN SUPPORT TV


Placez la Soundbar sur un support TV.

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.




**Support de pied : 3 pièces**


**Vis du support 2 : 3 pièces**

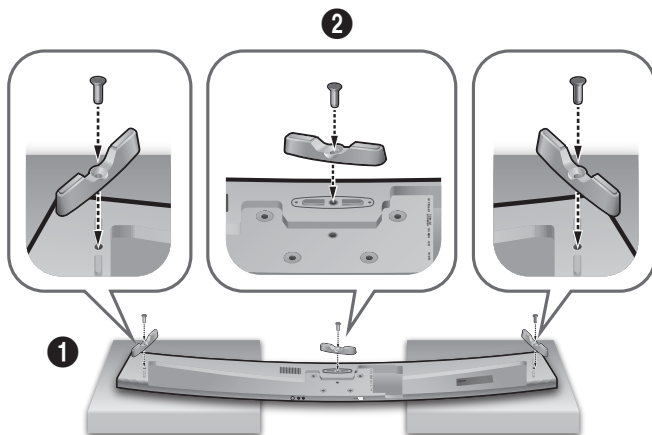


1. Placez la Soundbar comme indiqué sur l'illustration, en veillant à ce qu'aucun des boutons ne touche la surface sur laquelle elle repose. Vous pouvez utiliser l'emballage de la Soundbar pour soutenir ses deux extrémités.
2. Fixez le **Support de pied** (3 pièces) à la Soundbar à l'aide de 3 **Vis du support 2**, comme indiqué sur l'illustration. Serrez bien les vis.

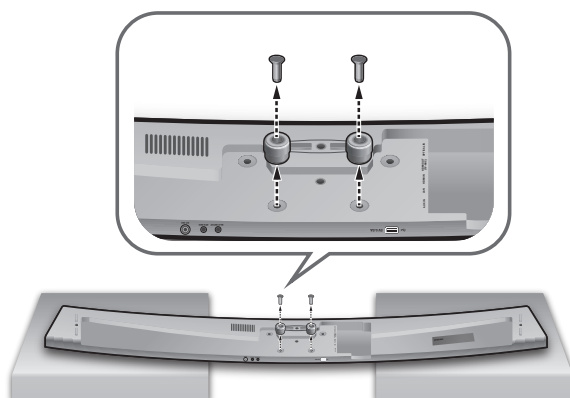

3. Retirez le **Support** (2 pièces) de la Soundbar comme indiqué sur l'illustration.

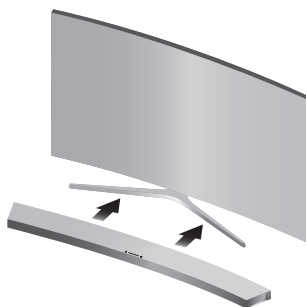

4. Alignez le centre de la barre audio avec le centre de la base du téléviseur, et poussez-le jusqu'au socle aussi loin que possible, comme indiqué sur le schéma. Veillez à ne pas déséquilibrer le téléviseur.




- Ne posez pas d'objets lourds et ne montez pas sur l'appareil.

## INSTALLATION DE LA SOUNDBAR SANS SOCLE



1. Centrez la barre audio sur la zone plate devant le téléviseur.

## MONTAGE DE L'ATTACHE-CÂBLE

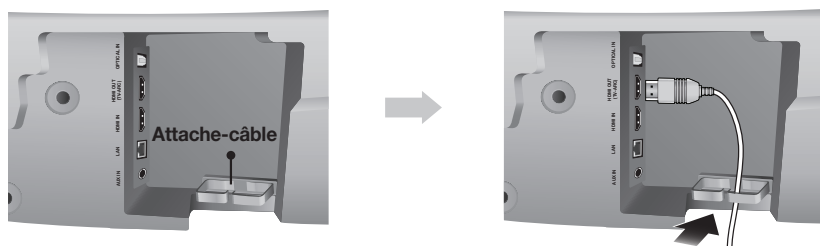

Fixez l'attache-câble à l'unité comme indiqué, puis passez les câbles via l'attache-câble pour une installation soignée.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

# CONNEXION DU CAISSON DE GRAVES

## CONNEXION AUTOMATIQUE AU CAISSON DE GRAVES

L'ID d'appariement du subwoofer est prédéfini à l'usine et l'unité principale et le subwoofer doivent être appariés (raccordés sans fil) automatiquement lorsqu'ils sont mis sous tension.




- Lorsque le subwoofer est connecté, le voyant LED d'appariement bleu cesse de clignoter pour rester allumé.


## CONNEXION MANUELLE AU CAISSON DE GRAVES

Si le voyant LED bleu ne cesse de clignoter lorsque l'unité principale et le subwoofer sont allumés, définissez l'ID en suivant les étapes ci-dessous.



- Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 9 pour prendre connaissance des instructions.

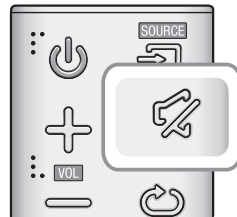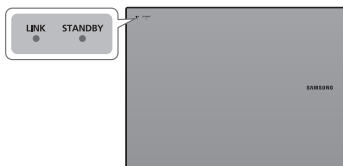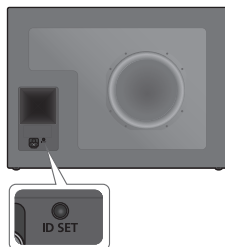

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de graves dans une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
  - Le témoin de veille s'éteint et le témoin de liaison (LED bleue) clignote rapidement.
3. Alors que l'unité principale est hors tension (en mode STANDBY), appuyez sur la touche  (Silencieux) de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran de la Soundbar.
5. Pour finaliser le lien, mettez l'unité principale sous tension lorsque la LED bleue du caisson de graves clignote.
  - L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
  - Le voyant d'LINK (LED bleue) sur le subwoofer doit rester allumé et ne pas clignoter.
  - Si le voyant d'LINK ne reste pas bleu, cela signifie que le processus d'appariement a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'Étape 2.
  - Vous pouvez mieux profiter du son du caisson de graves sans fil en sélectionnant les effets sonores. (Reportez-vous à la page 9)



- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est éteinte, le subwoofer sans fil est en mode veille et la LED DE VEILLE sur le devant clignote en rouge (pas de LED bleue).
- Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que la barre audio près de la barre audio, l'interférence peut entraîner quelques interruptions de son.
- La distance de transmission d'une onde radioélectrique est d'environ 10 m, mais elle peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.
- Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 de la page précédente pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.



- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.

## ÉTAT DU TÉMOIN INDICATEUR LED SUR LE SUBWOOFER

LED	État	Description	Résolution
Rouge	Allumé	En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte)	Vérifiez l'alimentation électrique sur l'unité principale de la Soundbar
		Échec de la connexion	Re-connexion (reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle dans le manuel d'utilisateur)
Bleu	Allumé	Connexion réussie (fonctionnement normal)	-
	Clignotement	En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte)	Vérifiez l'alimentation électrique sur l'unité principale de la Soundbar
		Échec de la connexion	Re-connexion (reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle dans le manuel d'utilisateur)
Rouge et bleu	Clignotement	Dysfonctionnement	Connectez le centre de services.



# CONNEXION DE L'APPAREIL À UN TÉLÉVISEUR




- Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 9 pour prendre connaissance des instructions.

## TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers le Soundbar connecté à un Téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.



1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît.
4. Sélectionnez **<Oui>** pour terminer la connexion du téléviseur à la Soundbar via la télécommande du téléviseur.





- Si le processus d'appariement TV SoundConnect échoue, accédez à SoundConnect dans le menu Son du téléviseur, sélectionnez **Ajouter un nouvel appareil** et mettez **Ajouter un nouvel appareil** sur **ACTIVÉ**, puis réessayez.
- Commutez le mode du Soundbar de TV à un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Pour interrompre la connexion existante, appuyez sur la touche **►II** de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes ou passez à un autre mode. Pour raccorder la Soundbar à l'autre téléviseur, suivez les Étapes 1 à 4 ci-dessus.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung disponibles depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung est sorti avant 2014, vérifiez le menu de réglages SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar dépasse 10 m, la connexion peut ne pas être stable ou l'audio peut être discontinu. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou le Soundbar afin qu'il soit dans la plage opérationnelle et rétablissez ensuite la connexion TV SoundConnect.
- Portée pour la plage de fonctionnement de TV SoundConnect:
  - Portée recommandée pour l'appariement : 2 m maxi.
  - Portée de fonctionnement recommandée : 10 m maxi.
- Les boutons Lecture/Pause, Suivant et Précédent situés sur la barre audio ou la télécommande de la barre audio ne commandent pas le téléviseur.

## CONNEXIONS AVEC LE TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI (NUMÉRIQUE)

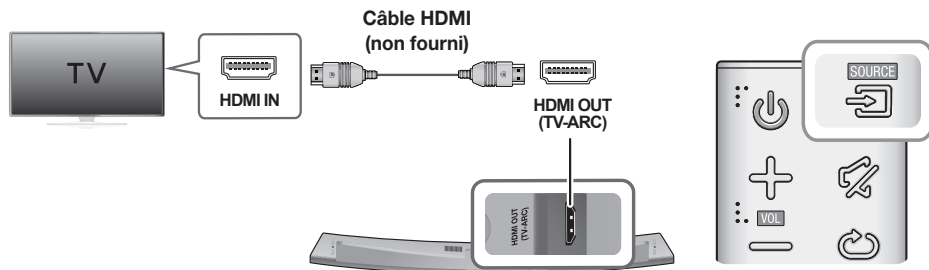



1. À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN.**



- Le HDMI est une interface qui permet la transmission par voie numérique de données audio et vidéo à l'aide d'un simple connecteur.
- Si le téléviseur fournit un port ARC, connectez le câble HDMI sur le port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans noyau si possible. Si vous utilisez un câble HDMI avec noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- La fonction Anynet+ doit être activée.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.

## RACCORDEMENT DE LA SOUNDBAR À UN TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE

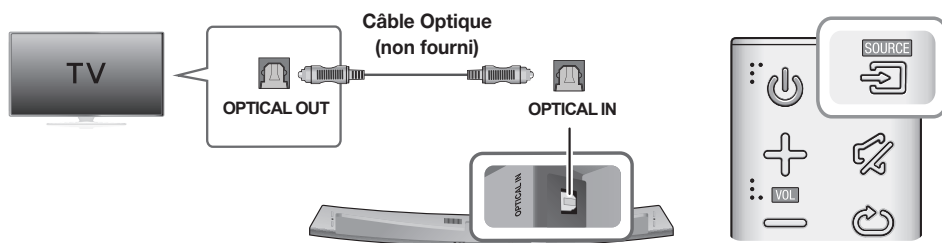


1. Branchez l'entrée **OPTICAL IN** (Audio) sur le Soundbar de la prise OPTICAL OUT du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN.**

## ► Auto Power Link

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, activez la fonction Auto Power de sorte que la barre audio s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

AUTO POWER LINK	Affichage
ACTIVÉ	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
DÉSACTIVÉ	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Connectez le Soundbar et un téléviseur avec un câble optique (non fourni).
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN.**
3. Appuyez sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Auto Power Link.




- Selon le périphérique connecté, la fonction Auto Power Link peut ne pas fonctionner.


# RACCORDEMENT À DES APPAREILS EXTERNES

## CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray un décodeur, etc.


Comme l'interface HDMI transmet des signaux numériques de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une qualité vidéo et audio supérieure à la source numérique initialement créée.

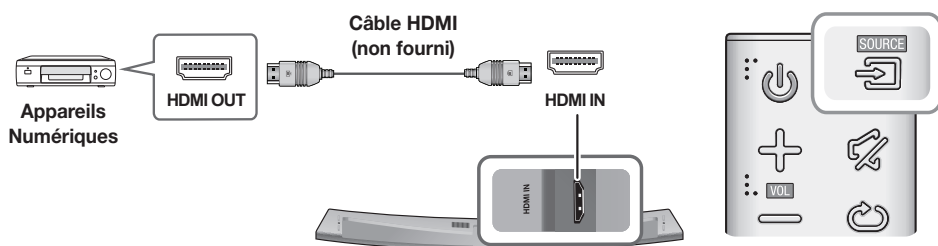


1. À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI IN** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de vos périphériques numériques.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **HDMI**.

## CÂBLE AUDIO ANALOGIQUE OU OPTIQUE


Cette unité est équipée d'une prise d'entrée optique numérique et d'une prise d'entrée audio analogique (AUX), ce qui vous permet de la raccorder à des appareils externes de deux manières différentes.

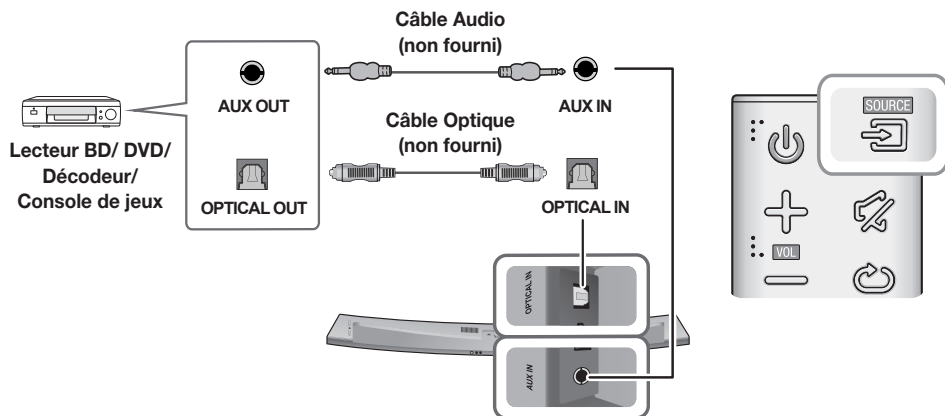

### ► Câble AUX


1. Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX**.

### ► Câble Optique

1. Raccorder **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

# MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode que vous souhaitez.

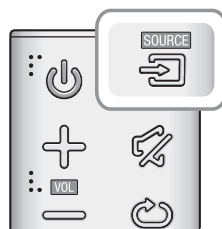

Mode d'entrée	Affichage
Entrée Optique numérique Entrée ARC (SORTIE HDMI)	<b>D.IN</b>
Entrée AUX	<b>AUX</b>
Entrée HDMI	<b>HDMI</b>
Mode BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>

## FONCTION AUTO POWER DOWN

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes:

- Mode D.IN/HDMI/BT/TV
  - S'il n'y a aucun signal audio pendant 15 minutes.
- Mode AUX
  - Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 15 minutes.
  - Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.

Pour ON ou OFF la fonction d'allumage/extinction automatique Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes.


**ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** apparaît sur l'écran.


# BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth à la Soundbar et profiter du son stéréo sans aucun câble !

## POUR CONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR À UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

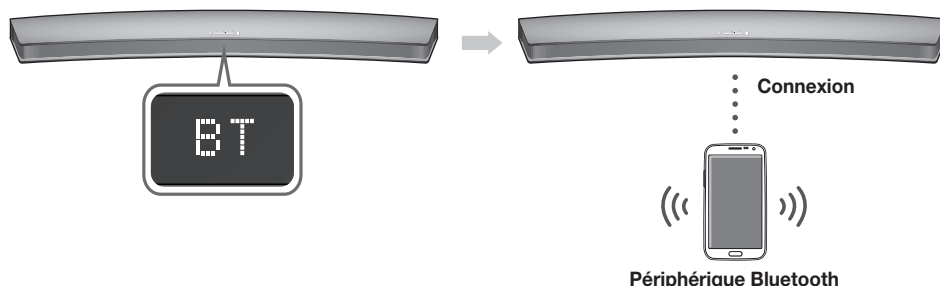

- Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
  - Le message **BT READY** apparaît sur la façade de la Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
- Sélectionnez « **[Samsung] HW-Jxxxx** » dans la liste.
  - Lorsque le Soundbar est connecté à l'appareil Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth]** → **BT** s'affiche à l'écran.
  - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un soulignage " \_ " sera affiché si le nom n'est pas en anglais.
  - Si le fait d'associer le périphérique Bluetooth et le système Soundbar a échoué, supprimez le précédent « **[Samsung] HW-Jxxxx** » identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher le système Soundbar à nouveau.
- Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
  - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système Soundbar.
  - En mode **BT**, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le Soundbar sera éteint.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants :
  - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
  - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
  - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
- Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.


- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner « **[Samsung] HW-Jxxxx** » parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode **BT**.
  - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche **BT READY**.
- En mode TV SoundConnect, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre périphérique Bluetooth.

## POUR DÉCONNECTER LE PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH DU SYSTÈME SOUNDBAR

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, le système Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** en façade.

## POUR DÉCONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton  sur le panneau supérieur de l'appareil pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 15 minutes en état Prêt.

### ► À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.


- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
  - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

# UTILISATION DE L'APPLICATION MULTIROOM

L'application Samsung Multiroom vous permet de connecter la Soundbar à un smartphone, votre réseau et Internet. Une fois la Soundbar connectée à un smartphone sur lequel l'application Multiroom est installée, vous pouvez également connecter la Soundbar à plusieurs appareils Samsung Multiroom sans fil et diffuser du son via ces appareils.

## AVANT DE DÉMARRER

### ► Bases de communication

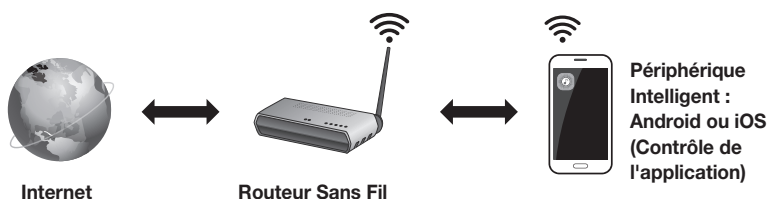

#### Configuration requise :

1. Un routeur sans fil et un smartphone.
2. Le routeur sans fil doit être connecté à Internet.
3. Le périphérique intelligent doit être relié au routeur via une connexion Wi-Fi.

## INSTALLATION DE L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

Pour utiliser la Soundbar avec l'application Samsung Multiroom, vous devez télécharger et installer l'application Samsung Multiroom sur votre smartphone. Vous pouvez la télécharger sur Google Play ou l'App Store. Une fois l'application Samsung Multiroom installée, vous pouvez écouter avec la Soundbar la musique stockée sur votre smartphone ou sur d'autres appareils connectés, fournie par d'autres fournisseurs de contenu ou diffusée par des stations de radio sur Internet.

### ► Android ou iOS

Téléchargez l'application Samsung Multiroom depuis l'application Google Play ou App Store de votre périphérique intelligent.

\* Recherche de marché : Samsung Multiroom




ou





## ► Lancement de l'application Samsung Multiroom

Pour lancer l'application Samsung Multiroom, appuyez sur l'icône de l'application Multiroom sur votre smartphone.

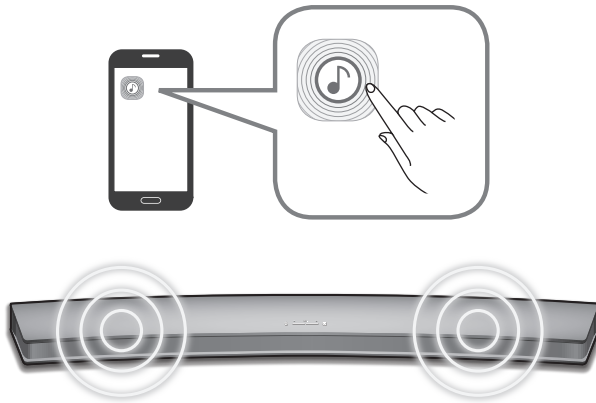


## CONNEXION DE LA SOUNDBAR À VOTRE RÉSEAU

Sélectionnez ensuite l'application Samsung Multiroom sur votre périphérique intelligent. Suivez les directives sur l'écran de votre périphérique intelligent.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes avec l'application Samsung Multiroom.

- Vous pouvez profiter des fichiers musicaux stockés sur votre téléphone mobile, de diverses sources musicales, et de la radio sur Internet.

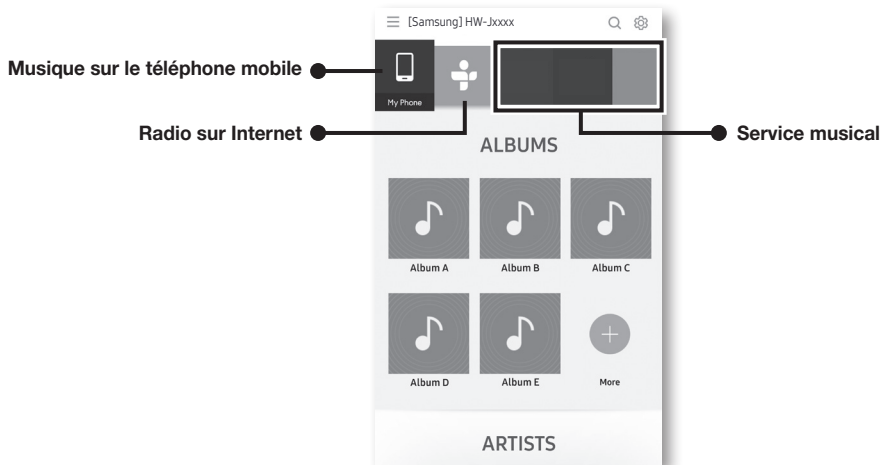

- Utilisez le câble Cat 7 (type \*STP) pour la connexion.  
\* Câble blindé à paire torsadée

# UTILISATION DE LA FONCTION NETWORK STANDBY ON


La fonction Network Standby On si la connexion sans fil a été correctement établie entre le périphérique intelligent et la Soundbar. Cette fonction active la Soundbar automatiquement lorsque le périphérique intelligent essaie de se connecter à la Soundbar via Bluetooth ou Wi-Fi. Si la Soundbar a été activée via une connexion Bluetooth, son mode d'entrée est automatiquement défini sur BT. Pour allumer la Soundbar à l'aide du Wi-Fi, l'application Samsung Multiroom doit être installée sur votre smartphone.

1. Connectez le périphérique intelligent à votre Soundbar.
2. Activez la fonction Network Standby On en appuyant sur le bouton ►► situé sur la télécommande de la Soundbar pendant plus de 5 secondes. Vous pouvez désactiver la fonction en appuyant à nouveau sur le bouton ►► pendant plus de 5 secondes.



- Network Standby On est disponible uniquement si la Soundbar figure parmi les appareils appariés du smartphone. (le smartphone et la Soundbar doivent avoir été appariés au moins une fois.)
- La Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique intelligent uniquement lorsque la Soundbar affiche [BT READY] ou [WIFI READY].
- Dans le mode TV SoundConnect, la Soundbar peut ne pas être associée à un périphérique intelligent.
- Si la fonction Network Standby On ne marche pas
  - La fonction Network Standby On est sur Off. Mettez-la sur ON.
- La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Allumez la Soundbar et procédez à une nouvelle connexion.

# MISE À JOUR LOGICIELLE

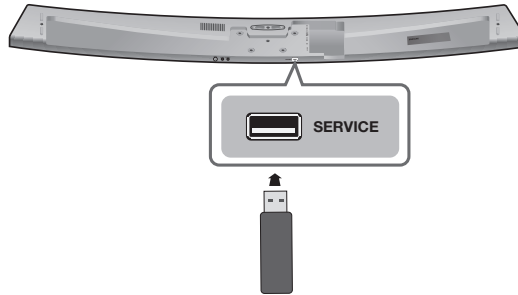

## MISE À JOUR VIA USB

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.

### ► Procédure de mise à jour

1. Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger le logiciel du produit :  
Rendez-vous sur le site Web Samsung sur ([samsung.com/sec](https://samsung.com/sec)) → recherchez le nom du modèle - sélectionnez l'option de menu d'assistance client (le nom de l'option est sujet à modifications)
2. Sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez « Extraire dans le nom de dossier » ou « Extraire ici » pour dé-zipper le dossier.
3. Éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour du logiciel au port USB.
4. Débranchez le cordon électrique, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. Dans les 3 minutes, **UPDATE** s'affiche et la mise à jour commence.
6. Une fois la mise à jour terminée, la Soundbar s'éteint et se rallume.

### ► Si UPDATE n'est pas affiché

1. Éteignez la Soundbar, branchez le périphérique de stockage USB contenant les fichiers de mise à jour sur le port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et allumez l'appareil.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par la barre audio dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.
- Après la mise à jour, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du caisson de graves. Si la connexion au caisson de graves n'est pas ré-établie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 17. Si la mise à jour du logiciel échoue, vérifiez que la clé USB n'est pas défectueuse.
- Les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

## MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Même si la Soundbar est éteinte, elle recherche la dernière version logicielle et se met à jour automatiquement si elle est connectée à Internet.



- La Soundbar est configurée pour se mettre à jour automatiquement par défaut.
- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet.
- La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée, allumez la Soundbar et rebranchez-la.

# TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

## L'ensemble ne s'allume pas.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?</li> </ul> | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

## La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>L'air est-il chargé en électricité statique?</li> </ul> | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|

## Aucun son n'est émis.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Silencieux est-elle activée?</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton  (Silencieux) pour annuler la fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le volume est-il réglé au minimum?</li> </ul>       | → Permet de régler le Volume.  |

## La télécommande ne fonctionne pas.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Les piles sont-elles usées?</li> </ul>  | → Remplacez-les.                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ?</li> </ul> | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

## La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?</li> </ul>                | → TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?</li> </ul> | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion?</li> </ul>                | → Contactez le centre d'appels Samsung.<br>→ Réinitialisez TV SoundConnect et connectez-le à nouveau. Pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect, appuyez sur la touche ►   et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. |

## La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre caisson de graves peut ne pas être connecté au corps principal de l'appareil.</li> </ul> | → Essayez de reconnecter votre caisson de graves. (Reportez-vous en page 17) |
|---|--|

## Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves.</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton <b>WOOFER</b> de votre télécommande pour ajuster sa valeur (entre -12, -6 ~ +6). |
|--|--|

# SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	Poids	Unité principale	4,0 kg
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6,8 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale	1230,0 x 47,5 x 170,0 mm
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452,0 x 335,0 x 154,0 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale	20W x 8, 8 OHM, THD≤10%
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 OHM, THD≤10%

\* La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.

\* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

※ **Attention** : le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.

Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		2,7W
Wi-Fi/Ethernet	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton <b>Wi-Fi SETUP</b> sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton <b>SPK ADD</b> sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

※ **Avis de licence libre**

- Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licence**

- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

## LICENCE



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

## HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

### Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



### Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
<b>■ Europe</b>		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Élimination des batteries de ce produit]**

### (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit**

**(Déchets d'équipements électriques & électroniques)**

### (Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.



**SAMSUNG**

**HW-J7500R**

**HW-J7501R**

# Manuale utente

## Immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.





Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all'indirizzo





[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

## NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ATTENZIONE</b>              RISCHIO DI FOLGORAZIONE.              NON APRIRE.         </div> 		Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.
		Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.

	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

**AVVERTENZA:** Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.


**ATTENZIONE :** PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.


### ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.


## PRECAUZIONI

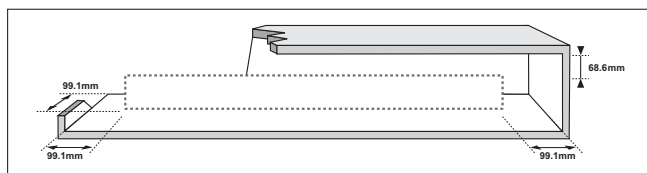


Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.

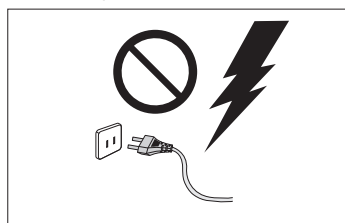


Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.

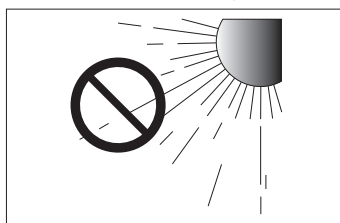

Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.

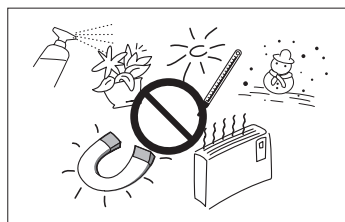

Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

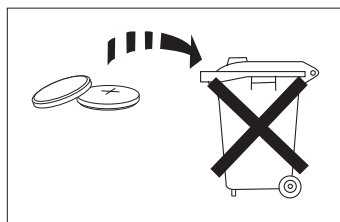

Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.



**AVVERTENZA: NON INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA,**  
[Il telecomando fornito con] Il prodotto contiene una batteria a celle a bottone/moneta.

L'ingestione della batteria a celle a bottone/moneta può causare gravi ustioni interne nell'arco di appena 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e quelle utilizzate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o introdotte in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

# SOMMARIO

## 2 PER COMINCIARE

- 2 Informazioni sulla sicurezza
- 5 Accessori forniti

## 6 DESCRIZIONI

- 6 Pannello Superiore / Anteriore
- 7 Pannello Posteriore / Inferiore
- 8 Telecomando

## 10 INSTALLAZIONE

- 10 Installazione della Soundbar
- 10 Installazione del supporto per montaggio a parete
- 14 Collocamento della Soundbar sul piedistallo di una TV
- 16 Installazione della Soundbar come unità indipendente
- 16 Montaggio del Filo di fissaggio

## 17 COLLEGAMENTI

- 17 Collegamento del Subwoofer
- 19 Collegamento ad una TV
- 19 TV SoundConnect
- 20 Collegamenti alla TV mediante cavo (digitale) HDMI
- 20 Collegamento a una TV utilizzando un cavo ottico digitale
- 21 Collegamento a dispositivi esterni
- 21 Cavo HDMI
- 22 Cavo audio ottico o analogico

## 23 FUNZIONI

- 23 Modo di ingresso
- 24 Bluetooth
- 26 Utilizzo dell'app Multiroom
- 28 Utilizzo della funzione Network Standby On
- 29 Aggiornamento del Software

## 31 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- 31 Risoluzione dei problemi

## 32 APPENDICE

- 32 Specifiche



- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
  - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
  - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia ommesso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

# ACCESSORI FORNITI

## PRIMA DI LEGGERE IL MANUALE UTENTE

Osservare le seguenti indicazioni prima di leggere il manuale utente.

### ► Icone utilizzate nel manuale

Icona	Indicazione	Definizione
	<b>Attenzione</b>	Indica una situazione in cui una funzione non è attiva o in cui è possibile che le impostazioni vengano cancellate.
	<b>Nota</b>	Indica un suggerimento o un'istruzione nella pagina che aiutano a comprendere il funzionamento dell'unità.


Controllare gli accessori forniti indicati di seguito.




**Telecomando /  
Batteria al litio (3V : CR2032)**




**Cavo di alimentazione : 2x**



**Adattatore CA/CC**



**Filo di fissaggio**



**Supporto per montaggio a parete**



**Rondella di fissaggio 1 : 4x**



**Rondella di fissaggio 2 : 4x**



**Vite di fissaggio**




**Supporto con piedini : 3x**



- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.

# PANNELLO SUPERIORE / ANTERIORE

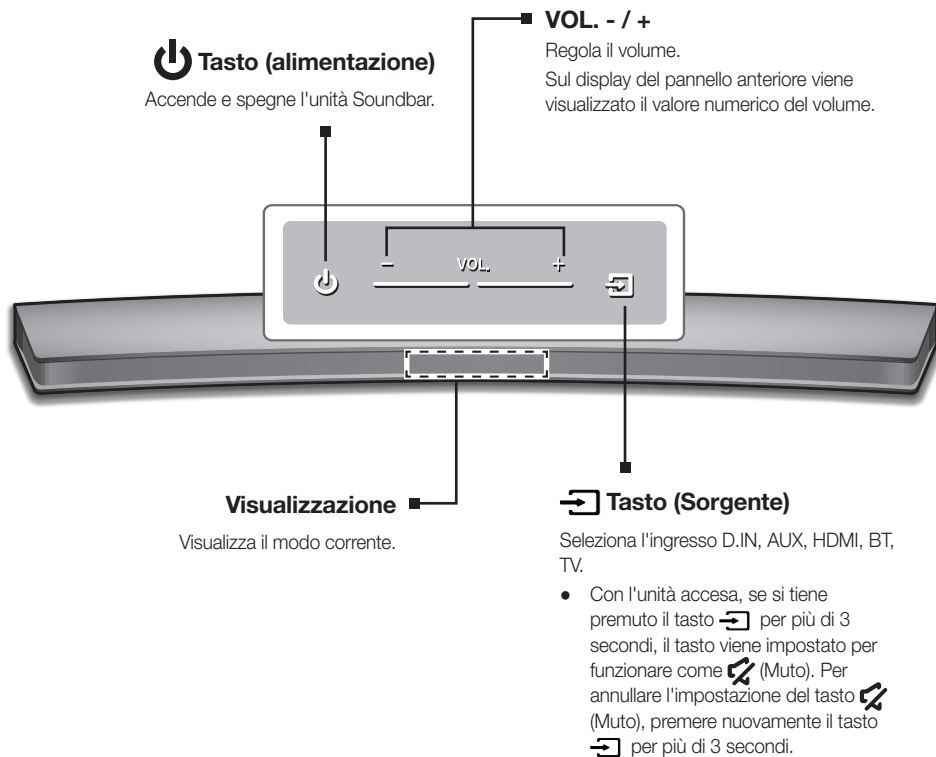


- Per pulire questa apparecchiatura, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro, quindi strofinare il prodotto con un panno asciutto e morbido. Poiché l'alluminio è un materiale elettrostatico positivo, si può verificare una scarica statica.



- Quando si inserisce il cavo CA, il tasto di accensione diventa operativo in 4 - 6 secondi.
- Quando si accende l'unità vi è un ritardo di 4 - 5 secondi prima che venga riprodotto il suono.
- Per attivare solo l'audio del Soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale fornito con il televisore.

# PANNELLO POSTERIORE / INFERIORE

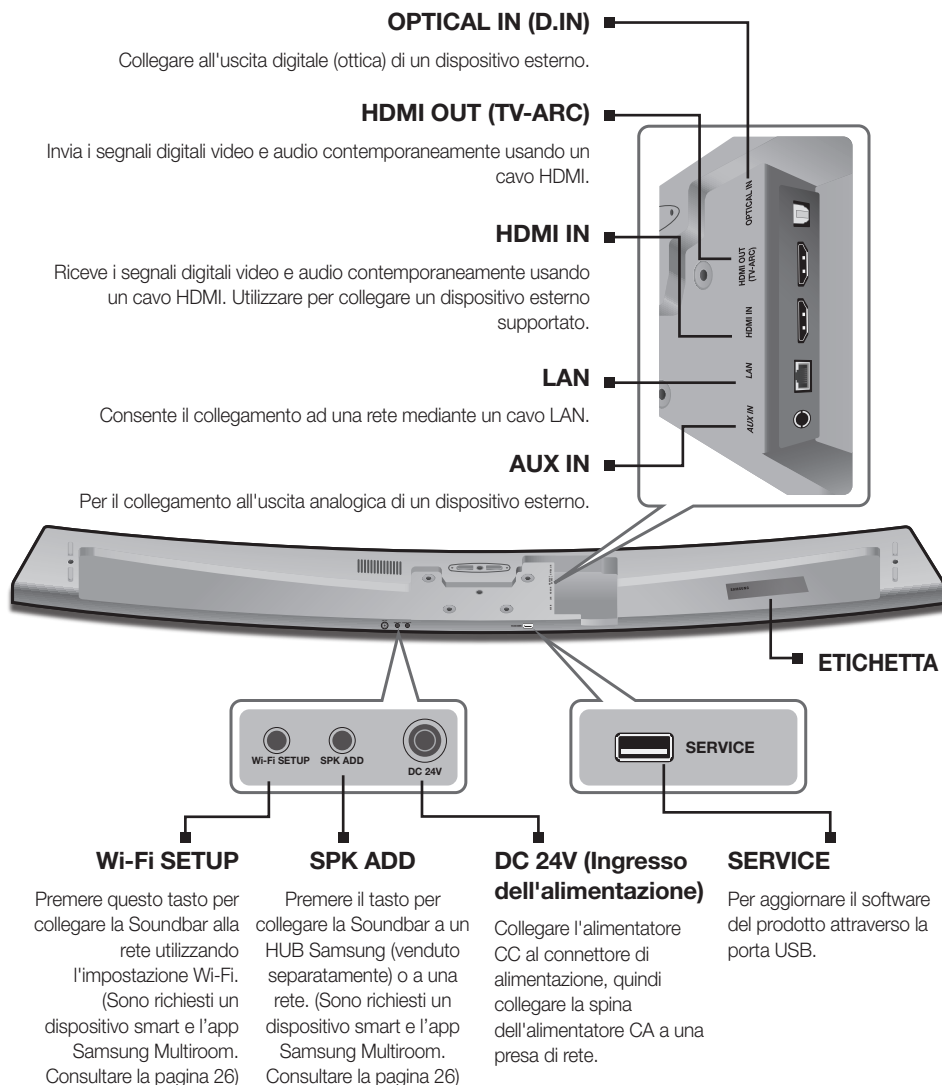

- Tenere l'alimentatore CA dalla spina quando lo si scollega dalla presa di rete. Non tirare il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti all'uscita CA finché non sono stati collegati tutti i componenti.
- Assicurarsi di poggiare l'adattatore CA/CC orizzontalmente su un tavolo o sul pavimento. Se si posiziona l'adattatore CA/CC in modo che penda con l'ingresso del cavo CA rivolto verso l'alto, acqua o altre sostanze estranee potrebbero penetrare nell'adattatore e causarne il malfunzionamento.

# TELECOMANDO



## SOURCE

Per selezionare una sorgente collegata al Soundbar.

## Muto

Premendo questo tasto è possibile azzerare il volume.

Premendolo di nuovo per riportare l'audio al livello precedente.

## Ripeti

La funzione Ripeti è disponibile solo durante la riproduzione di musica da cellulare o DMS dell'app Samsung Multiroom.

**OFF - REPEAT** : Annulla la riproduzione ripetuta.

**TRACK - REPEAT** : Ripete la riproduzione di una traccia.

**ALL - REPEAT** : Ripete la riproduzione di tutte le tracce.

## Avanzamento

Se sul dispositivo che si sta riproducendo sono presenti più file, premendo il tasto ►► viene selezionato il file successivo.

## SOUND CONTROL

Premere per selezionare **TREBLE**, **BASS** o **AUDIO SYNC**. Quindi utilizzare i tasti ◀◀, ▶▶ per regolare il volume **TREBLE** e **BASS** da -3 ~ +3.

Tenere premuto il tasto **SOUND CONTROL** per circa 5 secondi per regolare l'audio per ogni banda di frequenza. È possibile selezionare 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz e 10KHz e ogni opzione può essere regolata su un'impostazione compresa tra -6 ~ +6.

Se il Soundbar viene collegato a una TV digitale e le immagini non sono sincronizzate con l'audio, premere i tasti di **SOUND CONTROL** per sincronizzare l'audio con le immagini. Utilizzare i tasti ◀◀, ▶▶ per impostare il ritardo audio tra 0 ms ~ 300 ms. Nei modi TV e BT, la funzione Audio Sync potrebbe non essere disponibile.

## Anynet+

Premere il tasto **Anynet+** per attivare o disattivare la funzione Anynet+.

(Impostazione predefinita : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF**

**- POWER LINK** o **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). La funzione

Anynet+ permette di controllare la Soundbar con il telecomando da una TV Samsung compatibile Anynet+. La Soundbar deve essere collegata alla TV attraverso un cavo HDMI.

\* Auto Power Link

Sincronizza la Soundbar con una sorgente ottica collegata attraverso il jack ottico in modo che si accenda automaticamente quando si accende la TV. (Vedere a pagina 21)


La funzione Auto Power Link è disponibile solamente nel modo **D.IN**.

È inoltre possibile attivare la funzione **Wi-Fi SETUP** tenendo premuto il tasto **Anynet+** del telecomando per più di 7 secondi.



- Accendere la TV utilizzando il telecomando.



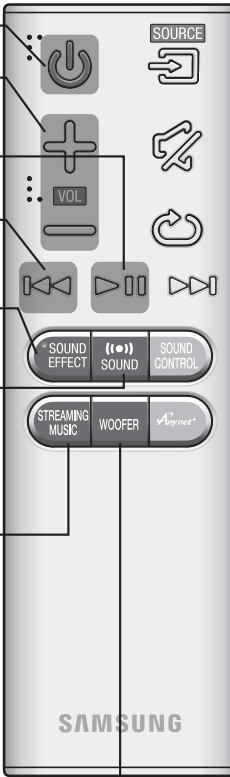

**Alimentazione**  
Accende e spegne l'unità Soundbar.

**Volume**  
Regola il volume dell'unità.

**Riproduzione/Pausa**  
Premere il tasto **▶||** per mettere in pausa temporaneamente la riproduzione del file. Premere nuovamente il tasto **▶||** per riprodurre il file selezionato.

**Riavvolgimento**  
Se sul dispositivo che si sta riproducendo sono presenti più file, premendo il tasto **◀◀** viene selezionato il file precedente.

**SOUND EFFECT**  
È possibile scegliere tra 6 modi audio: **STANDARD (Suono Originale)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, e **NIGHT MODE** a seconda del tipo di sorgente da riprodurre. Selezionare il modo **STANDARD** per ascoltare l'audio originale.


**(●●) SOUND**  
Audio surround consente di aggiungere profondità e spazialità all'audio. Se si preme ripetutamente il tasto **(●●) SOUND**, le impostazioni di Audio surround scorrono in sequenza : **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Premere il tasto **STREAMING MUSIC** per ascoltare una stazione radio Internet. Ogni volta che si preme questo tasto, la Soundbar passa alla successiva stazione predefinita, riproducendo a ciclo le 3 stazioni predefinite. Per utilizzare la funzione **STREAMING MUSIC**, la Soundbar deve essere collegata alla rete. (Vedere a pagina 28)


**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Consente di applicare il controllo gamma dinamica sull'audio Dolby Digital. Tenendo premuto il tasto **STREAMING MUSIC**, la funzione DRC (Dynamic Range Control) commuta tra **ON** e **OFF**.

**WOOFER**  
Premere il tasto **WOOFER**. Quindi utilizzare i tasti **◀◀**, **▶▶** per regolare il volume del subwoofer da -12, -6 ~ +6. È inoltre possibile attivare la funzione **SPK ADD** della soundbar tenendo premuto il tasto **WOOFER** del telecomando per più di 5 secondi.


## INSERIMENTO DELLE BATTERIE NEL TELECOMANDO

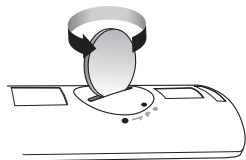

1. Utilizzare una moneta adatta per girare il coperchio della batteria del telecomando in senso antiorario e rimuoverlo come indicato nella figura in alto.

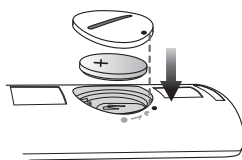

2. Inserire una batteria al litio da 3V. Inserire la batteria tenendo il polo positivo (+) rivolto verso l'alto. Rimettere il coperchio alla batteria e allineare i segni **+** e **-** l'uno accanto all'altro come indicato nella figura in alto.

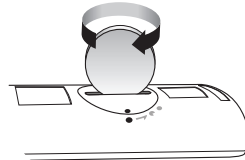

3. Utilizzare una moneta adatta per girare il coperchio della batteria del telecomando in senso orario fino a battuta e fissarlo in sede.

# INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR

## INSTALLAZIONE DEL SUPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

### ► Precauzioni per l'installazione

- Installare esclusivamente su una parete verticale.
- Per l'installazione, evitare luoghi con temperature o tassi di umidità elevati; in caso contrario la parete non può sostenere il peso dell'unità.
- Verificare la resistenza della parete. Se la parete non è sufficientemente robusta per sostenere l'unità, rinforzarla o installare l'unità su un'altra parete in grado di sopportarne il peso.
- Acquistare e utilizzare viti di fissaggio o sistemi di ancoraggio adeguati al tipo di parete (cartongesso, acciaio, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto al telaio della parete.
- Acquistare le viti di fissaggio a parete in base al tipo e allo spessore della parete su cui si intende installare la Soundbar.
  - Diametro : M5
  - Lunghezza : L 35 mm o superiore.
- Collegare i cavi tra l'unità e i dispositivi esterni prima di installarla a parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata prima di effettuare l'installazione. Vi è il rischio di scosse elettriche.

Controllare gli accessori forniti indicati di seguito.



**Rondella di  
fissaggio 1 : 4x**




**Rondella di  
fissaggio 2 : 4x**



**Supporto per  
montaggio a parete**



**Vite di fissaggio**

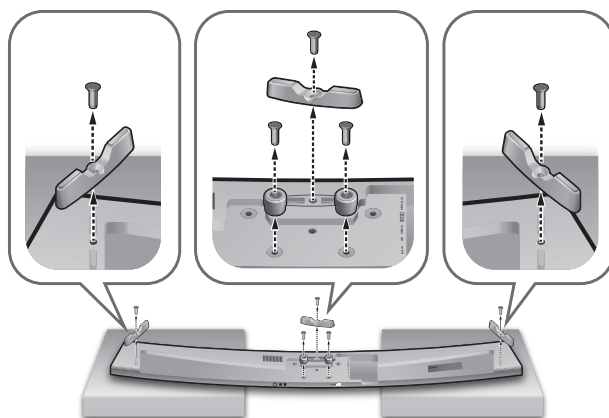


1. Collocare la Soundbar come mostrato in figura, assicurandosi che nessuno dei tasti tocchi la superficie su cui è posizionata.
2. Se l'elemento **Supporto con piedini** (3x) e l'elemento **Base del supporto** (2x) sono attaccati, rimuoverli.




**Supporto con piedini**



**Base del supporto**

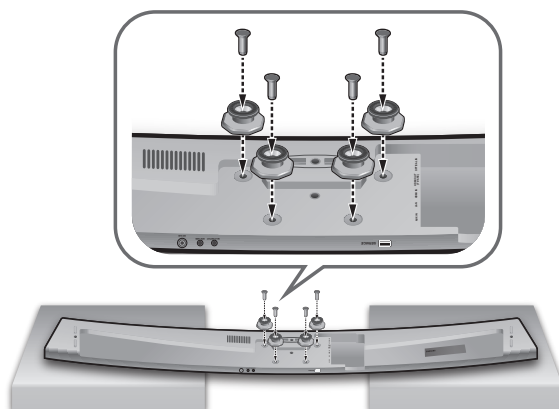


3. Fissare saldamente l'elemento **Rondella di fissaggio 1** (4x) e l'elemento **Rondella di fissaggio 2** (per il fissaggio dell'unità principale) (4x) ai quattro fori presenti sulla Soundbar, come mostrato in figura.

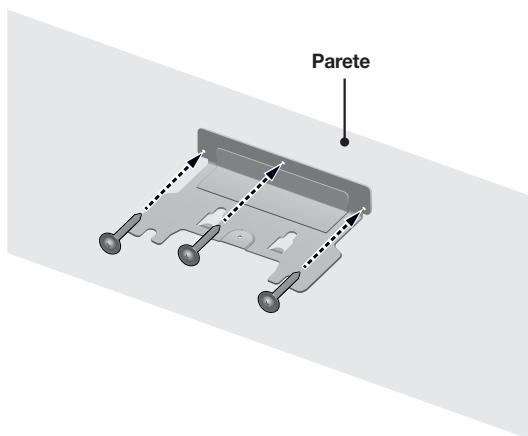


4. Inserire singolarmente le **Viti per montaggio a parete** nei 3 fori per fissare il **Supporto per montaggio a parete** alla parete.



- Vite consigliata: M5

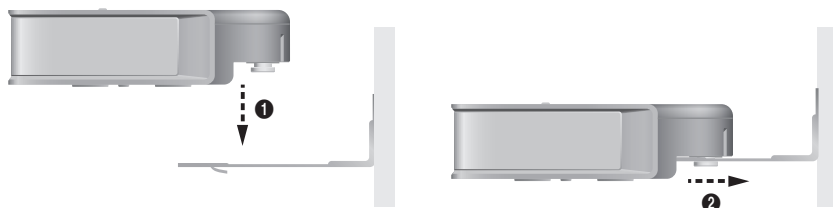

5. Sistemare la Soundbar sul **Supporto per montaggio a parete** nella sequenza illustrata in figura (❶ → ❷).

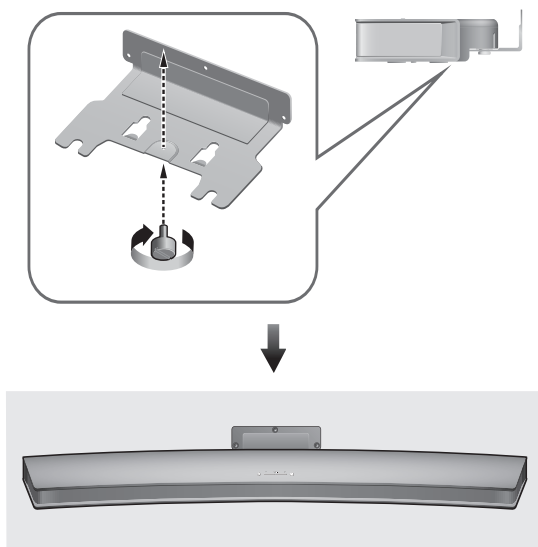

6. Fissare la **Vite di fissaggio** (per il fissaggio a parete) affinché il **Supporto per montaggio a parete** risulti collegato alla Soundbar.



- Le **Viti per montaggio a parete** non sono fornite.
- Dal momento che il tipo di vite per montaggio a parete varia in base alla parete, è necessario controllarla prima dell'installazione e acquistare le viti più appropriate.

## COLLOCAMENTO DELLA SOUNDBAR SUL PIEDISTALLO DI UNA TV


Collocare la Soundbar sul piedistallo di una TV.

Controllare gli accessori forniti indicati di seguito.




**Supporto con piedini : 3x**


**Rondella di fissaggio 2 : 3x**

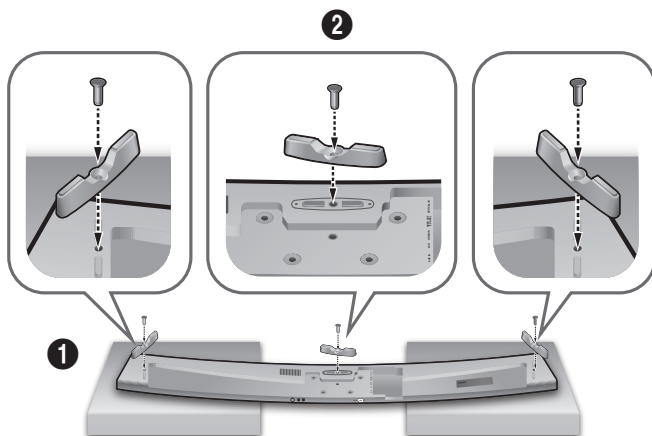


1. Collocare la Soundbar come mostrato in figura, assicurandosi che nessuno dei tasti tocchi la superficie su cui è posizionata. Per sostenere i due estremi della Soundbar, è possibile utilizzarne l'imballaggio.
2. Attaccare l'elemento **Supporto con piedini** (3x) alla Soundbar utilizzando 3 **Rondella di fissaggio 2**, come mostrato in figura. Fissare saldamente le rondelle.

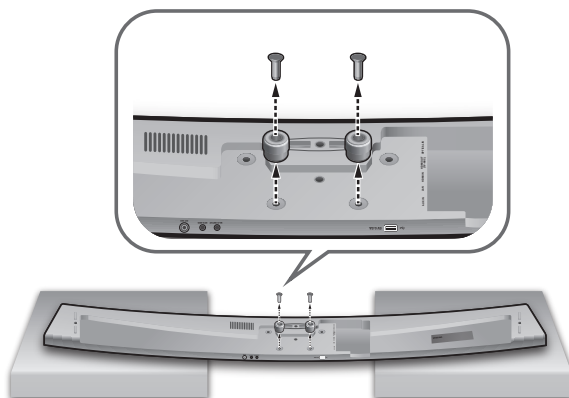

3. Rimuovere la **Base del supporto** (2x) dalla Soundbar come mostrato nella figura.

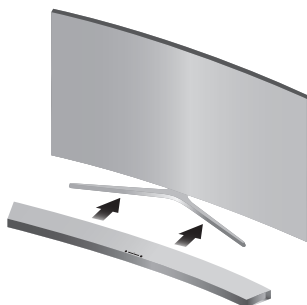

4. Allineare il centro della Soundbar al centro della base della TV, quindi spingere delicatamente nel supporto fino in fondo, come mostrato nella figura. Fare attenzione a non squilibrare la TV.




- Non collocare un oggetto pesante sull'unità principale e non calpestarla.

## INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR COME UNITÀ INDIPENDENTE



1. Allineare la Soundbar al centro dell'area piatta davanti alla TV.

## MONTAGGIO DEL FILO DI FISSAGGIO

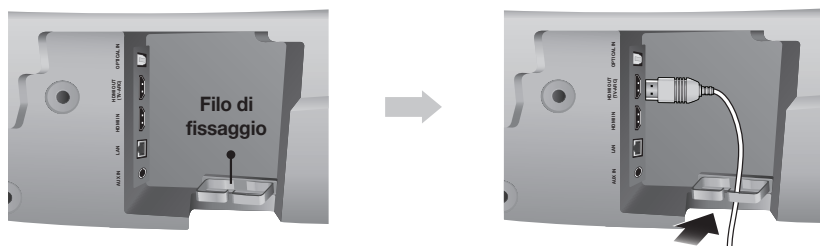

Collegare il filo di fissaggio all'unità come indicato, quindi far passare i cavi attraverso di esso in modo che rimangano ordinati.





- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o del televisore alla presa di corrente finché non sono stati collegati tutti i componenti.
- Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

# COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER

## COLLEGAMENTO AUTOMATICO AL SUBWOOFER

L'ID di collegamento del subwoofer è preimpostato in fabbrica e, quando si accendono l'unità principale e il subwoofer, dovrebbero collegarsi (connettersi mediante rete wireless) automaticamente.


- Una volta completata la connessione del subwoofer, l'indicatore Link(Collegamento) a LED blu del subwoofer smette di lampeggiare e rimane sempre acceso.


## COLLEGAMENTO MANUALE AL SUBWOOFER

Se la luce LED blu non smette di lampeggiare all'accensione dell'unità principale e del subwoofer, impostare l'ID attenendosi ai passaggi sotto riportati.



- Importante: prima di iniziare, inserire la batteria nel telecomando. Per istruzioni, consultare la pagina 9.

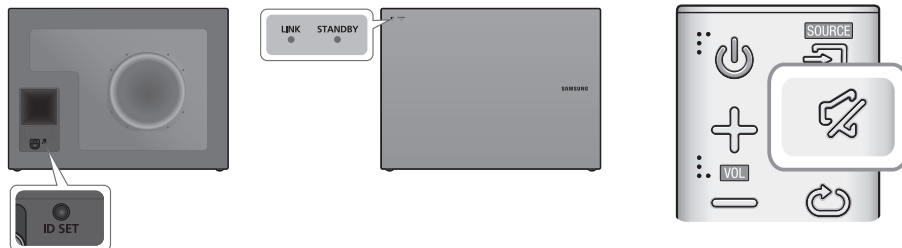

1. Inserire i cavi di alimentazione dell'unità principale e del subwoofer in una presa di corrente.
2. Premere il tasto **ID SET** sul retro del subwoofer con un piccolo oggetto appuntito per 5 secondi.
  - La spia STANDBY si spegne e la spia LINK (LED blu) lampeggia.
3. Quando l'unità principale è spenta (in modo STANDBY), tenere premuto  (Muto) sul telecomando per 5 secondi.
4. Sul display della Soundbar viene visualizzato il messaggio **ID SET**.
5. Per eseguire il collegamento, accendere l'unità principale mentre il LED blu del subwoofer lampeggia.
  - A questo punto l'unità principale e il subwoofer dovrebbero essere collegati.
  - L'indicatore LINK a LED blu del subwoofer dovrebbe rimanere sempre acceso e non lampeggiare.
  - Se l'indicatore LINK non è blu fisso, il processo di collegamento non ha avuto esito positivo. Spegner l'unità principale e ricominciare dal passaggio 2.
  - È possibile ottenere un suono migliore dal subwoofer wireless selezionando l'effetto sonoro. (Vedere pagina 9)



- Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.
- Se l'unità principale è spenta, il subwoofer wireless sarà in modo Standby e l'indicatore LED STANDBY sulla parte frontale lampeggerà direttamente in rosso (nessun LED blu).
- Se vicino alla Soundbar si utilizza un dispositivo che utilizza la stessa frequenza (2,4GHz) della Soundbar, l'interferenza può provocare un'interruzione del suono.
- La distanza di trasmissione delle onde radio è di circa 10 m, ma può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.  
In presenza di una parete in cemento armato oppure metallica fra l'unità principale e il modulo ricevitore wireless, il sistema potrebbe non funzionare in quanto l'onda radio non è in grado di penetrare il metallo.
- Se l'unità principale non dispone di una connessione wireless, seguire i passi da 1 a 5 della pagina precedente per resettare la connessione tra l'unità principale e il subwoofer wireless.



- L'antenna ricevente wireless è integrata nel subwoofer wireless. Tenere l'unità lontana da acqua o umidità.
- Per garantire prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area attorno al subwoofer wireless sia libera da ostruzioni.

## STATO SPIA INDICATORE LED DEL SUBWOOFER

LED	Stato	Descrizione	Risoluzione
Rosso	Acceso	Stand-by (l'unità principale della Soundbar è spenta)	Controllare l'alimentazione dell'unità principale della Soundbar
		Connessione non riuscita	Effettuare di nuovo la connessione (fare riferimento alle istruzioni relative alla connessione manuale nel manuale dell'utente)
Blu	Acceso	Connessione riuscita (funzionamento normale)	-
	Lampeggiante	Stand-by (l'unità principale della Soundbar è spenta)	Controllare l'alimentazione dell'unità principale della Soundbar
		Connessione non riuscita	Effettuare di nuovo la connessione (fare riferimento alle istruzioni relative alla connessione manuale nel manuale dell'utente)
Rosso e blu	Lampeggiante	Malfunzionamento	Contattare l'assistenza clienti.


# COLLEGAMENTO AD UNA TV




- Importante: prima di iniziare, inserire la batteria nel telecomando. Per istruzioni, consultare la pagina 9.

## TV SOUNDCONNECT

È possibile ascoltare l'audio della TV attraverso il Soundbar collegandolo a una TV Samsung che supporta la funzione TV SoundConnect.

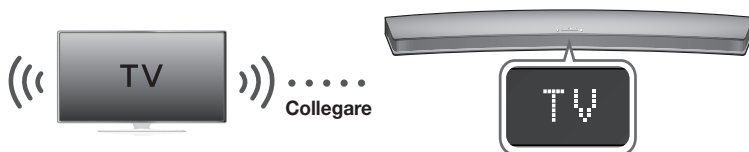

1. Accendere la TV e il Soundbar.
2. Premere il tasto  sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **TV**.
3. Sulla TV viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se attivare la funzione TV SoundConnect.
4. Selezionare **<Si>** per collegare la TV e la Soundbar utilizzando il telecomando della TV.





- Se il processo di collegamento mediante la funzione TV SoundConnect ha esito negativo, spostarsi su SoundConnect nel menu Audio della TV, selezionare **Aggiungi nuovo dispositivo** e impostare **Aggiungi nuovo dispositivo** su **ATTIVO**. Quindi, riprovare.
- Se sul Soundbar si passa dal modo TV a un altro modo, TV SoundConnect viene terminato automaticamente.
- Per collegare il Soundbar a un'altra TV, la connessione esistente deve essere terminata.
- Per chiudere la connessione esistente, tenere premuto il tasto **▶||** sul telecomando per 5 secondi o passare a un altro modo. Per connettersi all'altra TV, attenersi ai passaggi da 1 a 4 riportati sopra.



- La funzione TV SoundConnect (SoundShare) è supportata da alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2012. Controllare se la TV supporta la funzione TV SoundConnect (SoundShare) prima di cominciare. (Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente della TV).
- Se la TV Samsung è stata commercializzata prima del 2014, controllare il menu delle impostazioni SoundShare.
- Se la distanza tra la TV e il Soundbar supera 10 m, è possibile che la connessione non sia stabile o che l'audio proceda a scatti. In questo caso, riposizionare la TV o il Soundbar in modo che si trovino entro il raggio d'azione, quindi ristabilire la connessione TV SoundConnect.
- Raggio d'azione di TV SoundConnect
  - Raggio di connessione raccomandato: entro 2 m
  - Raggio d'azione raccomandato: entro 10 m
- I tasti di riproduzione / pausa, avanti e indietro sulla Soundbar o sul telecomando della Soundbar non comandano la TV.

## COLLEGAMENTI ALLA TV MEDIANTE CAVO (DIGITALE) HDMI

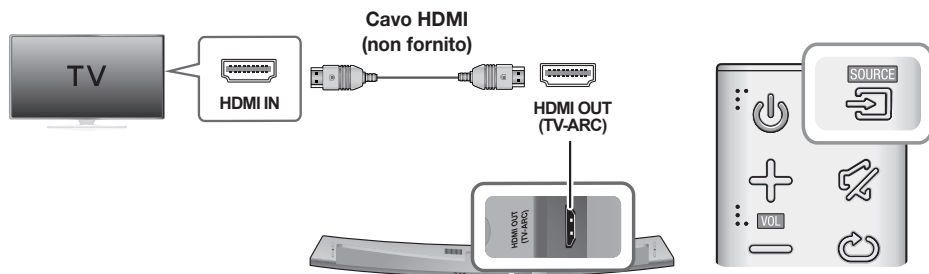



1. Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore **HDMI OUT (TV-ARC)** sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI IN della TV.
2. Premere il tasto  sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN.**



- HDMI è un'interfaccia che consente la trasmissione di dati audio e video digitali usando un solo connettore.
- Se la TV è dotata di porta ARC, collegare il cavo HDMI alla porta HDMI IN (ARC).
- Si raccomanda di utilizzare un cavo HDMI senza anima in ferrite se possibile. Se si utilizza un cavo HDMI con anima in ferrite, il diametro deve essere inferiore a 14 mm.
- Anynet+ deve essere attivato.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta ARC.

## COLLEGAMENTO A UNA TV UTILIZZANDO UN CAVO OTTICO DIGITALE

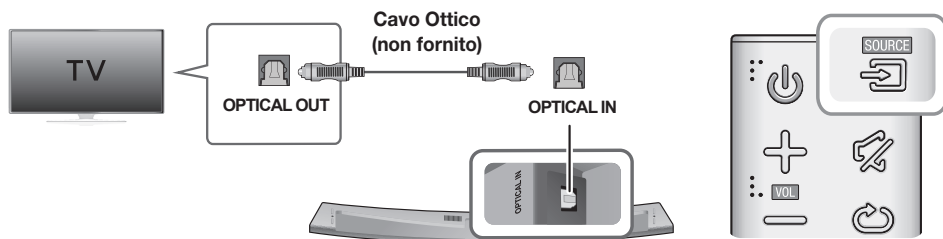


1. Collegare **OPTICAL IN** (audio) della Soundbar al jack di OPTICAL OUT della TV.
2. Premere il tasto  sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN.**

## ► Auto Power Link

Se l'unità principale è stata collegata a una TV con un cavo ottico digitale, attivare la funzione di accensione automatica affinché la Soundbar si accenda automaticamente quando si accende la TV.

AUTO POWER LINK	Visualizzazione
ON	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
OFF	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Collegare la Soundbar e la TV ad un cavo ottico (non fornito).
2. Premere il tasto  sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN.**
3. Premere il tasto **Anynet+** del telecomando per attivare e disattivare la funzione Auto Power Link.




- A seconda del dispositivo collegato, la funzione Auto Power Link potrebbe non essere attiva.


# COLLEGAMENTO A DISPOSITIVI ESTERNI

## CAVO HDMI

HDMI è un'interfaccia standard digitale per eseguire il collegamento a dispositivi quali televisori, proiettori, lettori DVD, lettori Blu-ray, set-top box e altro.


Poiché l'HDMI trasmette un segnale digitale di massima qualità, si ottiene una qualità audio e video di livello superiore, pari a quella creata in origine nella sorgente digitale.

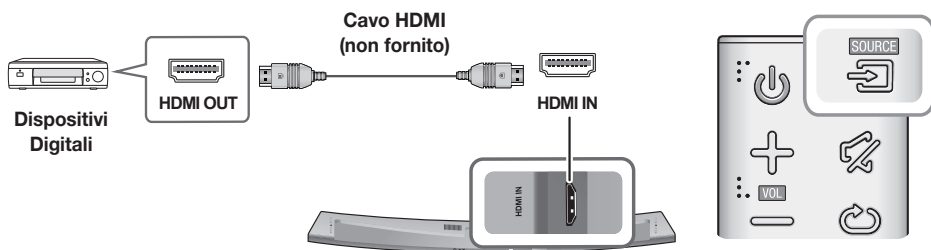


1. Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore **HDMI IN** sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI OUT dei dispositivi digitali.
2. Premere il tasto  sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **HDMI**.

## CAVO AUDIO OTTICO O ANALOGICO


Questa unità è provvista di una presa jack di ingresso ottico digitale e una presa jack di ingresso audio analogico (AUX), offrendo quindi due possibili modalità di collegamento a dispositivi esterni.

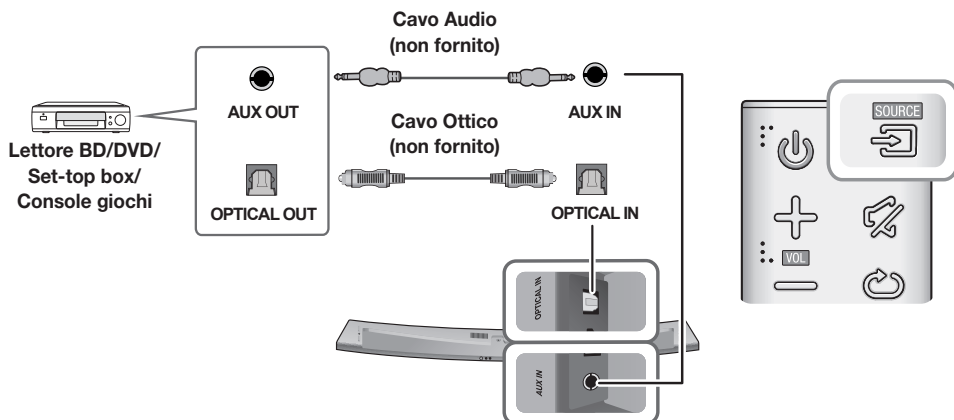


### ► Cavo AUX


1. Collegare l'**AUX IN** (Audio) dell'unità principale alla presa jack AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo audio.
2. Premere il tasto  sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **AUX**.

### ► Cavo Ottico

1. Collegare il **OPTICAL IN** (Audio) dell'unità principale alla presa jack OPTICAL OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN**.

# MODO DI INGRESSO

Premere il tasto  sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo desiderato.

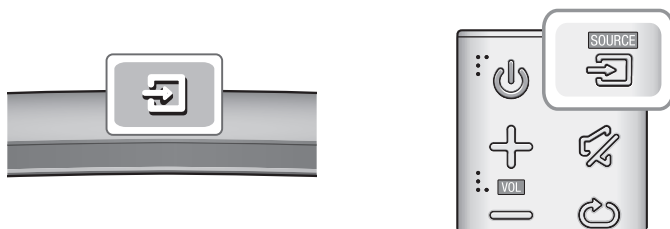

Modo di ingresso	Visualizzazione
Ingresso ottico digitale Ingresso ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Ingresso AUX	<b>AUX</b>
Ingresso HDMI	<b>HDMI</b>
Modo BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>

## FUNZIONE AUTO POWER DOWN

L'unità si spegne automaticamente nei seguenti casi:

- Modo D.IN / HDMI / BT / TV
  - In assenza di segnale audio per 15 minuti.
- Modo AUX
  - Se il cavo Aux non è collegato per 15 minuti.
  - Se non vengono azionati dei TASTI per 8 ore con cavo AUX collegato.

Per attivare / disattivare la funzione di spegnimento automatico, tenere premuto il tasto **▶II** per 5 secondi.


Sul display viene visualizzato **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**.


# BLUETOOTH

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth a una Soundbar e riprodurre la musica con audio stereo, il tutto senza l'ingombro dei fili.

## PER COLLEGARE L'SOUNDBAR A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione di auricolare stereo compatibile con Bluetooth.

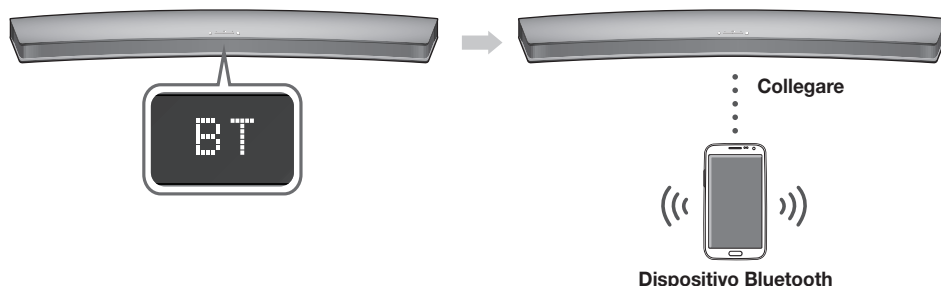

1. Premere il tasto  sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **BT**.
  - Sul display anteriore della Soundbar viene visualizzato **BT READY**.
2. Selezionare il menu Bluetooth sul dispositivo Bluetooth da collegare. (Vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth)
3. Selezionare "[Samsung] HW-Jxxxx" dall'elenco.
  - Quando il Soundbar è collegato al dispositivo, sul display frontale viene visualizzato **[Nome del dispositivo Bluetooth] → BT**.
  - Il nome del dispositivo può essere visualizzato soltanto in inglese. Se il nome non è in inglese viene visualizzato un underscore " \_ ".
  - Se il dispositivo Bluetooth non riesce a stabilire il collegamento con l'Soundbar, eliminare il precedente "[Samsung] HW-Jxxxx" trovato dal dispositivo Bluetooth e cercare nuovamente l'Soundbar.
4. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.
  - È possibile ascoltare la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth collegato attraverso il sistema Soundbar.
  - Nel modo **BT**, le funzioni Riproduzione / Pausa / Avanti / Indietro non sono disponibili. Queste funzioni sono tuttavia disponibili nei dispositivi Bluetooth che supportano AVRCP.



- Se, al collegamento di un dispositivo Bluetooth, viene richiesto il codice PIN, inserire <0000>.
- È possibile collegare un solo dispositivo Bluetooth per volta.
- La connessione Bluetooth viene terminata quando il Soundbar viene disattivato.
- È possibile che il Soundbar non sia in grado di eseguire la ricerca Bluetooth o di effettuare la connessione correttamente nei seguenti casi:
  - In presenza di un forte campo elettrico attorno all'Soundbar.
  - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente all'Soundbar.
  - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o è difettoso.
- Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth, con possibili interferenze elettriche.



- Il Soundbar supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare il Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (Vivavoce).
- Una volta stabilito il collegamento tra la Soundbar e un dispositivo Bluetooth, selezionando "[Samsung] HW-Jxxxx" dall'elenco dei dispositivi trovati, la Soundbar passa automaticamente al modo **BT**.
  - Disponibile solo se il Soundbar è elencato tra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e il Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
- Il Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo Bluetooth solo se il Soundbar visualizza **BT READY**.
- In modo TV SoundConnect, il Soundbar non può essere collegato a un altro dispositivo Bluetooth.

## PER SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO BLUETOOTH DAL L'SOUNDBAR

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Quando l'Soundbar è scollegato dal dispositivo Bluetooth, l'Soundbar visualizza **BT DISCONNECTED** sul display frontale.

## PER SCOLLEGARE L'SOUNDBAR DAL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Premere il tasto **SOURCE** del telecomando o il tasto  sul pannello superiore del prodotto per passare da **BT** a un altro modo o per spegnere il Soundbar.

- Il dispositivo Bluetooth collegato deve attendere un certo tempo per ottenere una risposta dall'Soundbar prima di terminare la connessione. (Il tempo necessario a scollegarsi può differire a seconda del dispositivo Bluetooth)



- In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 10 m.
- L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 15 minuti in modo Ready.

### ► Ulteriori informazioni sul Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.


- Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
  - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione / di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Soundbar.
  - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Il collegamento Bluetooth funziona solo nelle vicinanze del dispositivo. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il suo funzionamento.

# UTILIZZO DELL'APP MULTIROOM

L'app Samsung Multiroom consente di connettere la Soundbar a un dispositivo smart, alla rete e a Internet. Una volta connessa la Soundbar a un dispositivo smart su cui è installata l'app Multiroom, è anche possibile connettere tra loro la Soundbar e diversi dispositivi Samsung Multiroom mediante rete wireless, utilizzando questi ultimi per riprodurre audio.

## PRIMA DI COMINCIARE

### ► Cenni preliminari

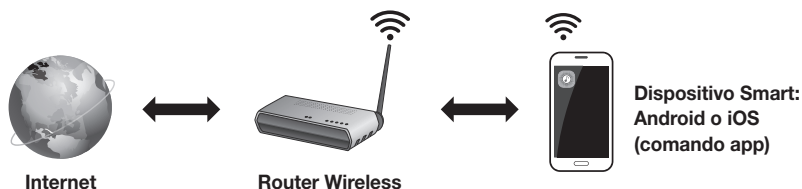

#### Requisiti:

1. Un router wireless e un dispositivo smart.
2. Il router wireless deve essere collegato a Internet.
3. Il dispositivo smart deve essere collegato al router tramite una connessione Wi-Fi.

## INSTALLAZIONE DELL'APP SAMSUNG MULTIROOM

Per utilizzare la Soundbar con l'app Samsung Multiroom, è necessario scaricare e installare l'app Samsung Multiroom sul proprio dispositivo smart. L'app può essere scaricata da Google Play o dall'App Store. Una volta installata l'app Samsung Multiroom, è possibile riprodurre sulla Soundbar la musica memorizzata nel dispositivo smart, presente in altri dispositivi connessi, fornita da altri content provider o trasmessa in streaming da stazioni radio via Internet

### ► Android o iOS

Scaricare l'app Samsung Multiroom da Google Play o dall'App Store del dispositivo smart.

\* Ricerca di mercato : Samsung Multiroom




o



## ► Avvio dell'app Samsung Multiroom

Per avviare l'app Samsung Multiroom, toccare l'icona dell'app Multiroom sul dispositivo smart.

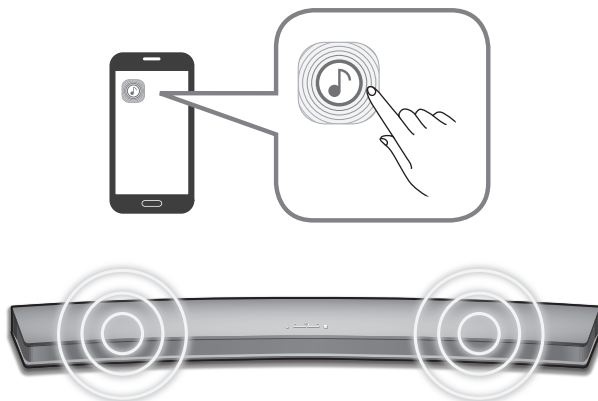


## COLLEGAMENTO DELLA SOUNDBAR ALLA RETE

Sul dispositivo smart, selezionare l'app Samsung Multiroom. Seguire le indicazioni sulla schermata del dispositivo smart.

Con l'app Samsung Multiroom si possono utilizzare le seguenti funzioni.

- È possibile ascoltare i file musicali salvati sul telefono cellulare, varie sorgenti musicali e la radio Internet.

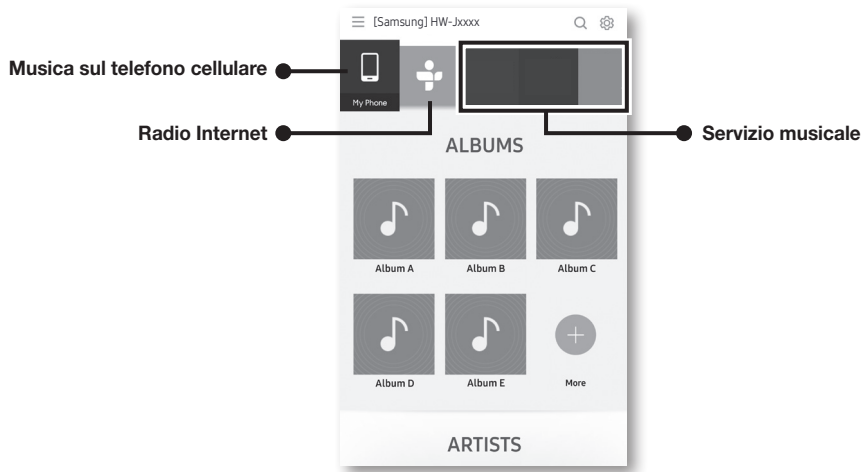

- Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo \*STP) per la connessione.  
\* Shielded Twist Pair, doppino ritorto schermato

# UTILIZZO DELLA FUNZIONE NETWORK STANDBY ON


La funzione Network Standby On diventa disponibile se tra il dispositivo smart e la Soundbar è stata stabilita correttamente la connessione wireless. Questa funzione attiva automaticamente la Soundbar quando un dispositivo smart tenta di collegarsi alla Soundbar via Bluetooth o via Wi-Fi. Se la Soundbar era stata accesa attraverso una connessione Bluetooth, il suo modo di ingresso viene impostato automaticamente su BT. Per accendere la Soundbar tramite Wi-Fi, è necessario aver installato l'app Samsung Multiroom sul proprio dispositivo smart.

1. Collegare il dispositivo smart alla Soundbar.
2. Attivare la funzione Network Standby On premendo il tasto ►► sulla Soundbar remota per più di 5 secondi. È possibile disattivare la funzione premendo di nuovo il tasto ►► per più di 5 secondi.



- La funzione Network Standby On è disponibile solamente se la Soundbar rientra nell'elenco dei dispositivi associati al dispositivo smart. (È necessario che il dispositivo mobile e la Soundbar siano stati precedentemente associati almeno una volta.)
  - La Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo smart solo se la Soundbar visualizza [BT READY] o [WiFi READY].
  - In modo TV SoundConnect, la Soundbar non può essere collegata a un altro dispositivo smart.
  - Se la funzione Network Standby On non funziona
    - La funzione Network Standby On è impostata su Non attiva. Impostarla su ATTIVA.
  - La connessione Wi-Fi alla Soundbar verrà terminata se il suo cavo di alimentazione è stato scollegato o se l'alimentazione è stata interrotta. Accendere la Soundbar e ripetere la connessione.
-

# AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

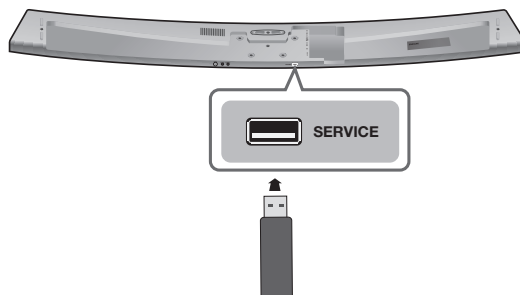

## AGGIORNAMENTO CON USB

È possibile che Samsung offra gli aggiornamenti per la versione del firmware del sistema Soundbar.

Se viene offerto un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware alla porta USB della Soundbar.

Se sono presenti diversi file di aggiornamento, questi devono essere caricati singolarmente sul dispositivo USB e utilizzati uno alla volta per aggiornare il firmware.

Per ulteriori informazioni sullo scaricamento dei file di aggiornamento, visitare il sito Samsung.com o contattare il call center Samsung.

### ► Procedura per l'aggiornamento

1. Attenersi ai seguenti passaggi per scaricare il software del prodotto:  
Accedere al sito Web Samsung all'indirizzo (samsung.com/sec) → cercare il nome del modello - selezionare l'opzione di assistenza clienti (il nome dell'opzione è soggetto a modifica)
2. Salvare il software scaricato nella penna USB e selezionare l'opzione per "estrarre i file nella cartella" o l'opzione "Estrai qui" per decomprimere la cartella.
3. Spegnerne la Soundbar e collegare la penna USB contenente l'aggiornamento software alla porta USB.
4. Scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo, quindi accendere la Soundbar.
5. Accendere la Soundbar. Entro 3 minuti, viene visualizzato **UPDATE** e l'aggiornamento inizia.
6. Una volta completato l'aggiornamento, la Soundbar si spegne e si accende di nuovo.

### ► Se UPDATE non è stato visualizzato

1. Spegner la Soundbar e collegare il dispositivo di memorizzazione USB che contiene i file di aggiornamento alla porta USB della Soundbar.
2. Scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo e accendere la Soundbar.



- Inserire un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware nella porta USB dell'unità principale.
- L'aggiornamento del firmware potrebbe non funzionare correttamente se i file audio supportati dalla Soundbar sono memorizzati nel dispositivo di memorizzazione USB.
- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo USB durante l'applicazione degli aggiornamenti. L'unità principale si spegne automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.
- Dopo l'aggiornamento, vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni effettuate in modo da poterle reimpostare facilmente dopo l'aggiornamento. Tenere presente che l'aggiornamento del firmware ripristina anche la connessione del subwoofer. Se la connessione al subwoofer non viene ristabilita automaticamente dopo l'aggiornamento, vedere a pagina 17. Se l'aggiornamento software non riesce, accertarsi che la pennetta USB non sia difettosa.
- Gli utenti con sistema operativo Mac devono utilizzare MS-DOS (FAT) come formato USB.
- A seconda del costruttore, alcuni dispositivi memorizzazione USB potrebbero non essere supportati.

## AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Anche quando la Soundbar è spenta, la Soundbar controlla automaticamente l'ultima versione del software e continua l'aggiornamento se era collegata a Internet.



- La Soundbar è configurata per eseguire l'aggiornamento automatico per impostazione predefinita.
- Per utilizzare la funzione di aggiornamento automatico, la Soundbar deve essere collegata a Internet.
- La connessione Wi-Fi alla Soundbar verrà terminata se il suo cavo di alimentazione è stato scollegato o se l'alimentazione è stata interrotta. Se l'alimentazione è interrotta, accendere la Soundbar e ricollegarla.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi all'assistenza, eseguire i controlli indicati di seguito.

## L'unità non si accende.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| • Il cavo di alimentazione è collegato alla presa? | → Collegare la spina alla presa. |
|--|----------------------------------|

## Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| • Nell'aria è presente elettricità statica? | → Scollegare e ricollegare la spina. |
|---|--------------------------------------|


## L'audio non viene riprodotto.

- |  |   |
|--|---|
| • La funzione di disattivazione dell'audio è attivata? | → Premere il tasto  (Muto) per annullare l'operazione. |
| • Il volume è regolato sul minimo?                     | → Regolare il volume.   |

## Il telecomando non funziona.

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • Le batterie sono scariche?  | → Sostituire le batterie. |
| • La distanza tra il telecomando e l'unità principale è troppo elevata? | → Avvicinarsi all'unità.  |

## La connessione alla TV tramite TV SoundConnect non è riuscita.

- |   |   |
|---|---|
| • La TV supporta TV SoundConnect?                   | → La funzione TV SoundConnect è supportata da alcune TV Samsung commercializzate dopo il 2012. Verificare che la TV supporti la funzione TV SoundConnect.   |
| • Il firmware della TV è aggiornato?                | → Aggiornare la TV all'ultimo firmware.   |
| • Si è verificato un errore durante la connessione? | → Contattare il call center Samsung.<br>→ Ripristinare TV SoundConnect ed effettuare nuovamente la connessione. Per ripristinare la connessione TV SoundConnect, tenere premuto il tasto  per 5 secondi. |

## Il LED rosso sul subwoofer lampeggia e il subwoofer non emette alcun suono.

- |  |  |
|--|--|
| • Il subwoofer potrebbe non essere collegato al corpo principale del prodotto. | → Tentare di collegare di nuovo il subwoofer. (Vedere a pagina 17) |
|--|--|

## Il subwoofer emette un ronzio e vibra in modo evidente.

- |  |   |
|--|---|
| • Tentare di regolare la vibrazione del subwoofer. | → Premere il tasto <b>WOOFER</b> del telecomando per regolare il suo valore (tra -12 , -6 ~ +6) |
|--|---|

# SPECIFICHE

GENERALE	Peso	Unità principale	4,0 kg
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6,8 kg
	Dimensioni (L x A x P)	Unità principale	1230,0 x 47,5 x 170,0 mm
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452,0 x 335,0 x 154,0 mm
	Temperatura di esercizio		+5 °C e +35 °C
	Umidità di esercizio		10 % e 75 %
AMPLIFICA TORE	Potenza di uscita nominale	Unità principale	20W x 8, 8 OHM, THD≤10%
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 OHM, THD≤10%

\* Le caratteristiche, le specifiche e le schermate delle app sono soggette a modifiche senza preavviso.

\* Specifica nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.

※ **Attenzione** : Il prodotto si riavvia automaticamente quando attiva/disattiva Wi-Fi/Ethernet.

Consumo di energia totale in standby (W) (Tutte le porte di rete sono in condizione "ON")		2,7W
Wi-Fi/Ethernet	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto <b>Wi-Fi SETUP</b> sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto <b>SPK ADD</b> sul prodotto per 30 secondi per attivare/disattivare Bluetooth.

※ **Avviso di licenza Open Source**

- Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web:  
<http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licenza**

- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su : [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)



## LICENZA



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

## HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

### Modelli Wireless (compresa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito

<http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.

Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.



### Modelli Wireless (esclusa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.



## Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>



**[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]**

### (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**Corretto smaltimento del prodotto  
(rifiuti elettrici ed elettronici)**

### (Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

**SAMSUNG**

**HW-J7500R**

**HW-J7501R**

# Manual do utilizador





## Imagine as possibilidades





Obrigado por ter adquirido um produto Samsung.  
Para receber assistência completa, registe o produto em  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

## COMPONENTES INCLUÍDOS AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>CUIDADO</b>  <b>RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR.</b> </div> 		Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior. É perigoso qualquer contacto com qualquer componente interno deste produto.
		Este símbolo indica que foram fornecidas, juntamente com o produto, informações importantes sobre funcionamento e manutenção.

	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra.
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

**AVISO** : Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.


**CUIDADO** : PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.

- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.


### CUIDADO

- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.


# PRECAUÇÕES

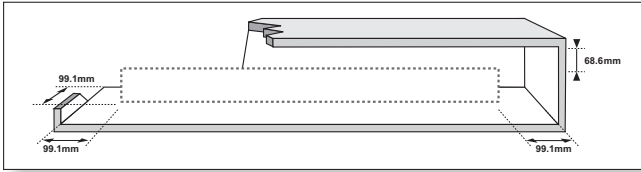


Certifique-se de que a fonte de alimentação de CA em sua casa está em conformidade com o indicado no autocolante de identificação, situado na parte de trás do produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente para permitir a ventilação 7~10 cm. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.

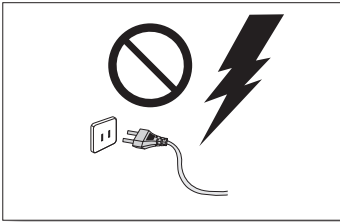


Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoadas podem danificar a unidade.

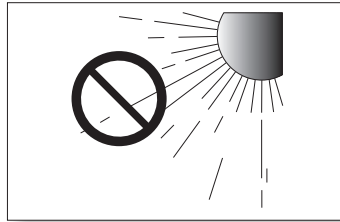

Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.

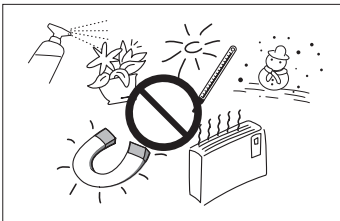

Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente. O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido armazenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.

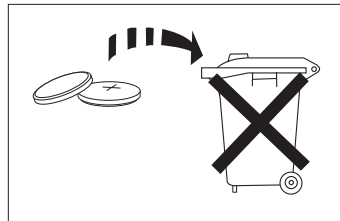

As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.



**AVISO: NÃO INGERIR A PILHA. RISCO DE QUEIMADURA QUÍMICA.** [O controlo remoto fornecido com] Este produto contém uma pilha de células. Se a pilha for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo causar a morte. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar correctamente, interrompa a utilização do produto e mantenha o produto afastado do alcance das crianças. Se suspeitar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas noutra parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

# CONTEÚDOS

## 2 ANTES DE UTILIZAR

- 2 Informações de segurança
- 5 Componentes incluídos

## 6 DESCRIÇÕES

- 6 Painel superior / anterior
- 7 Painel anterior / inferior
- 8 Controlo Remoto

## 10 INSTALAÇÃO

### 10 Instalar o Soundbar

- 10 Instalar a fixação de parede
- 14 Colocar o Soundbar num suporte para televisor
- 16 Instalar o Soundbar como uma unidade sem apoio

### 16 Colocar o grampo de fixação

## 17 LIGAÇÕES

### 17 Ligar o Subwoofer

### 19 Ligar a um televisor

- 19 TV SoundConnect
- 20 Ligações ao Televisor Utilizando um Cabo HDMI (Digital)
- 20 Ligar a um televisor com um cabo ótico digital

### 21 Ligar a dispositivos externos

- 21 Cabo HDMI
- 22 Cabo áudio ótico ou analógico

## 23 FUNÇÕES

- 23 Mode d'entrée
- 24 Bluetooth
- 26 Utilizar a aplicação Multiroom
- 28 Utilizar a função Network Standby On
- 29 Atualização de software

## 31 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- 31 Resolução de problemas

## 32 APÊNDICE

### 32 Especificações

- As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.
- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
  - (a) for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
  - (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

# COMPONENTES INCLUÍDOS

## ANTES DE LER O MANUAL DO UTILIZADOR

Antes de proceder à leitura deste manual, tenha em atenção os seguintes termos.

### ► Ícones utilizados no manual

Ícone	Termo	Definição
	<b>Cuidado</b>	Indica uma situação em que uma função não pode ser utilizada ou em que as definições possam ter sido canceladas.
	<b>Nota</b>	Refere-se a sugestões ou instruções na página, que ajudam na utilização de cada função.

Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos.




**Controlo remoto /  
Pilha de lítio (3V: CR2032)**



**Cabo de alimentação : 2 unid.**



**Transformador de CA/CC**



**Grampo de fixação**



**Suporte de parede**



**Parafuso de  
Fixação n 1 : 4 unid.**



**Parafuso de Fixação n 2 : 4 unid.**



**Parafuso de Fixação do Suporte**




**Base-Suporte : 3 unid.**



- O aspecto real dos acessórios poderá ser ligeiramente diferente das seguintes ilustrações.

# PAINEL SUPERIOR / ANTERIOR

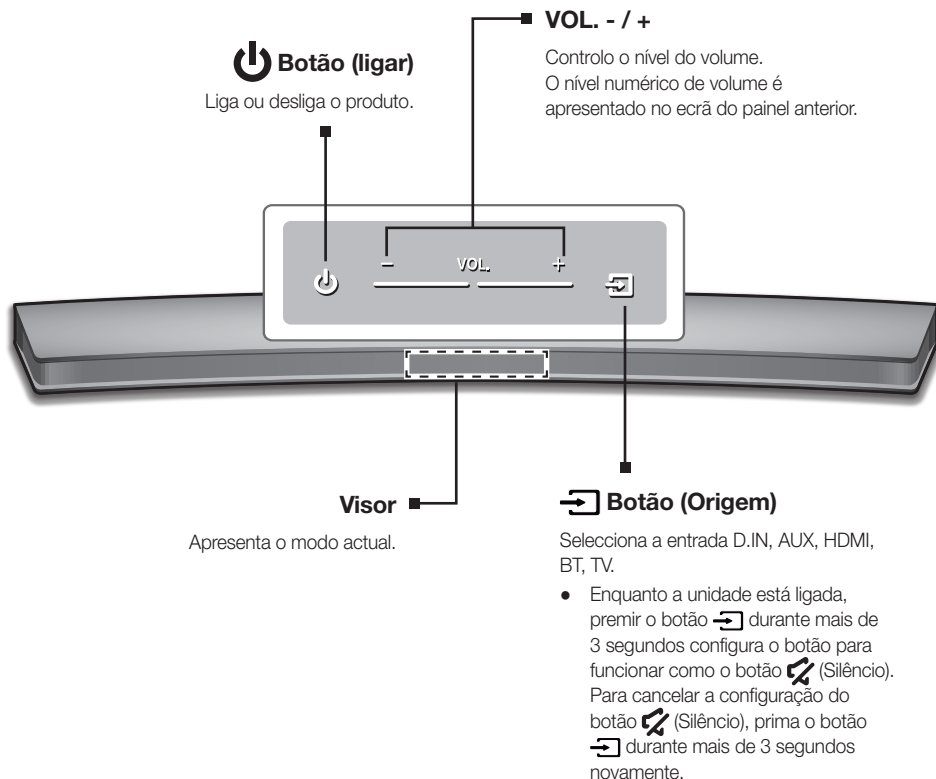

- Para limpar este aparelho, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede e limpe o produto utilizando um pano seco e macio. Uma vez que o alumínio é um material electrostático positivo, pode ocorrer uma descarga estática.




- Quando liga o cabo de CA, poderá utilizar o botão de ligar após 4 a 6 segundos.
- Sempre que liga esta unidade, terá de aguardar 4 a 5 segundos até que seja possível reproduzir som.
- Se pretender desfrutar de som apenas a partir do Soundbar, é necessário desligar as colunas do televisor no menu de Configuração de áudio do seu televisor. Consulte o manual fornecido com o televisor.




# PAINEL ANTERIOR / INFERIOR

POR

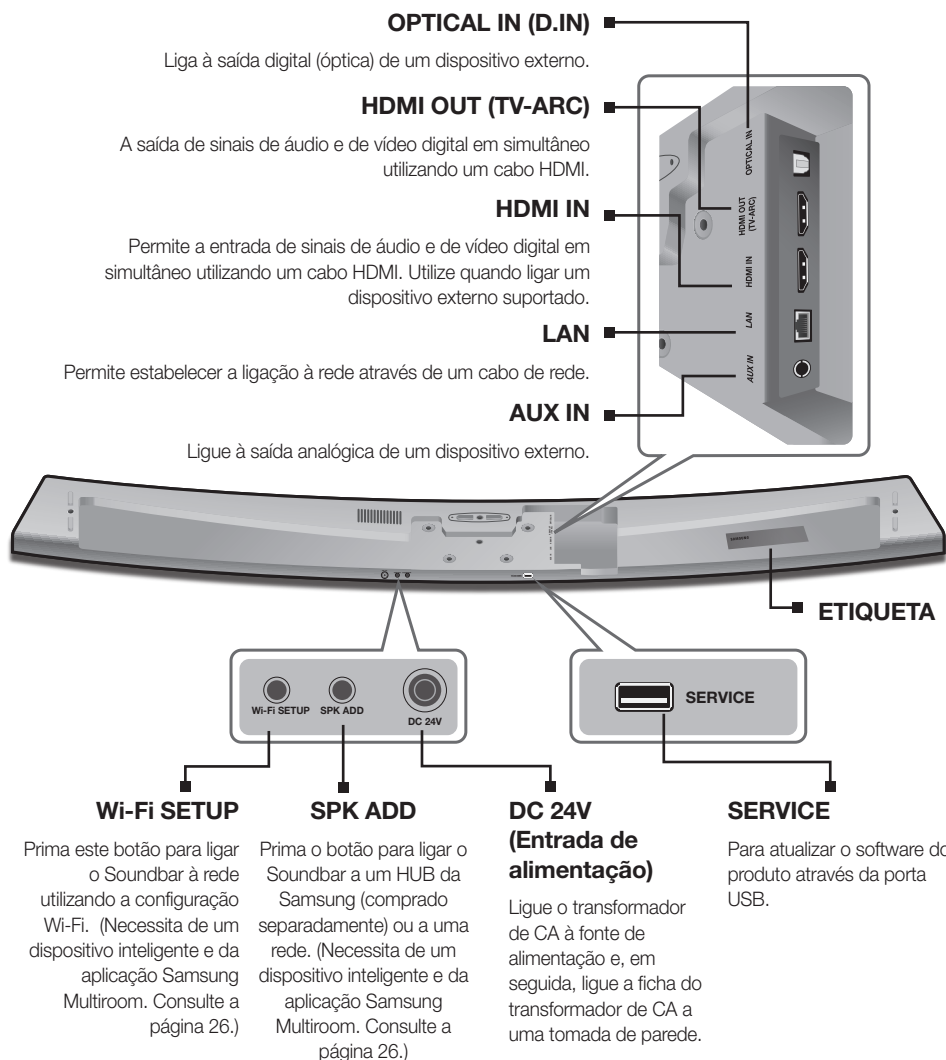

- Ao desligar o cabo de alimentação do transformador de CA da tomada de parede, segure a ficha. Não puxe o cabo.
- Não ligue esta unidade ou outros componentes a uma tomada CA até que todas as ligações entre componentes estejam concluídas.
- Certifique-se de que coloca o transformador de CA/CC sobre uma mesa ou no chão. Se posicionar o transformador de CA/CC de forma que este fique suspenso com a entrada do cabo CA voltada para cima, poderá entrar água ou outras substâncias desconhecidas no transformador e provocar avaria.

# CONTROLO REMOTO

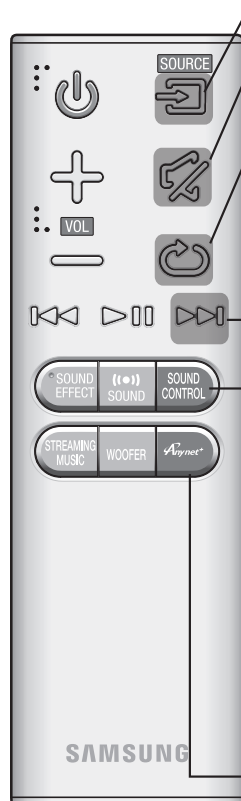

## SOURCE

Prima para seleccionar uma origem ligada ao Soundbar.

## Silêncio

Pode reduzir o volume para 0 premindo um botão.  
Prima novamente para repor o som ao último nível de volume utilizado.

## Repetir

A função Repetir está disponível apenas quando reproduz música de Songs no telemóvel ou DMS da aplicação Samsung Multiroom.

**OFF - REPEAT** : Cancela a reprodução repetitiva.

**TRACK - REPEAT** : Reproduz uma faixa repetidamente.

**ALL - REPEAT** : Reproduz repetidamente todas as faixas.

## Avançar

Se o dispositivo que está a reproduzir incluir dois ou mais ficheiros e premir o botão ►► o ficheiro seguinte é seleccionado.

## SOUND CONTROL

Prima para seleccionar **TREBLE**, **BASS** ou **AUDIO SYNC**. Em seguida, utilize os botões ◀◀, ▶▶ para ajustar o volume de **TREBLE** e **BASS** de -3 a +3.

Prima sem soltar o botão **SOUND CONTROL** durante cerca de 5 segundos para ajustar o som para cada banda de frequências. Pode seleccionar 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz e 10KHz e cada um dos valores pode ser ajustado entre -6 ~ +6.

Se o Soundbar estiver ligado a um televisor digital e o vídeo parecer dessincronizado do áudio, prima os botões de **SOUND CONTROL** para sincronizar o áudio com o vídeo. Utilize os botões ◀◀, ▶▶ para definir o atraso de áudio entre 0 ms ~ 300 ms. A função Audio Sync pode não estar disponível nos modos TV e BT.

## Anynet+

Prima o botão **Anynet+** para activar ou desactivar a função Anynet+.  
(Predefinição : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** ou **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). A função Anynet+ permite controlar o Soundbar com o controlo remoto de um televisor Samsung compatível com Anynet+. O Soundbar tem de estar ligado ao televisor por cabo HDMI.

\* Auto Power Link

Sincroniza o Soundbar a uma origem óptica ligada através da ficha Óptica, o que faz com que ligue automaticamente quando ligar o televisor.


(Consulte a página 21)

A função Auto Power Link só está disponível no modo **D.IN**.

Também pode activar a função **Wi-Fi SETUP** premindo sem soltar o botão **Anynet+** no controlo remoto durante 7 segundos.



- Opere o televisor utilizando o controlo remoto do televisor.

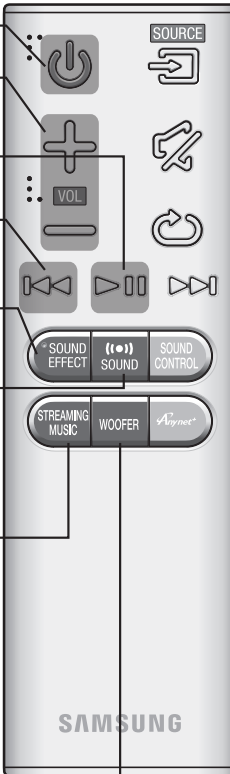

**Ligar**  
Liga ou desliga o produto.

**Volume**  
Ajusta o nível de volume da unidade.

**Reproduzir/Pausa**  
Prima o botão **▶||** para colocar temporariamente em pausa a reprodução do ficheiro. Prima o botão **▶||** novamente para reproduzir o ficheiro seleccionado.

**Retroceder**  
Se existir mais de um ficheiro no dispositivo que está a reproduzir e premir o botão **◀◀** o ficheiro anterior é seleccionado.

**SOUND EFFECT**  
Pode seleccionar um de 6 modos de som: **STANDARD (Som Original)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** e **NIGHT MODE**, consoante o tipo de conteúdo que pretender ouvir.  
Selecione o modo **STANDARD** se pretender desfrutar do som original.


**((●)) SOUND**  
Som surround adiciona intensidade e amplitude ao som. Premir o botão **((●)) SOUND** várias vezes passa pelas definições de Som surround pela seguinte ordem : **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Prima o botão **STREAMING MUSIC** para ouvir uma estação de rádio na Internet. Sempre que premir este botão, o Soundbar muda para a estação predefinida seguinte, percorrendo as 3 estações predefinidas.  
Para utilizar a função **STREAMING MUSIC**, é necessário que o Soundbar esteja ligado à rede. (Consulte a página 28)

**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Permite aplicar o controlo de gama dinâmica para áudio Dolby Digital.  
Prima sem soltar o botão **STREAMING MUSIC** e, em seguida, a função DRC (Dynamic Range Control) alterna entre **ON** e **OFF**.

**WOOFER**  
Prima o botão **WOOFER**. Em seguida, utilize os botões **◀◀, ▶▶** para ajustar o volume do de -12, -6 ~ +6.  
Também pode activar a função **SPK ADD** premindo sem soltar o botão **WOOFER** no controlo remoto durante 5 segundos.

## COLOCAR PILHAS NO CONTROLO REMOTO

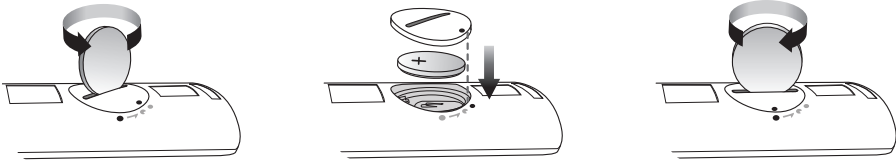

1. Utilize uma moeda de tamanho adequado para rodar a tampa da pilha do controlo remoto para a esquerda para a retirar, tal como mostrado na figura acima.
2. Insira uma pilha de lítio de 3V. Mantenha o pólo positivo (+) virado para cima quando introduzir a bateria. Volte a colocar a tampa da pilha e alinhe as marcas '●' lado a lado, conforme mostrado na figura acima.
3. Utilize uma moeda de tamanho adequado para rodar a tampa da pilha do controlo remoto para a direita até prender, para fechar.

# INSTALAR O SOUNDBAR

## INSTALAR A FIXAÇÃO DE PAREDE

### ► Precauções de instalação

- Instale apenas numa parede vertical.
- No que diz respeito à instalação, evite paredes sujeitas a temperaturas elevadas ou humidade, caso contrário a parede pode não aguentar o peso do aparelho.
- Verifique a solidez da parede. Se a parede não for suficientemente resistente para suportar a unidade, reforce a parede ou instale a unidade noutro local que suporte o peso da unidade.
- Pode adquirir e utilizar os parafusos de fixação ou as buchas adequadas ao tipo de parede (placas de estuque, placas de ferro, madeira, etc.). Se possível, fixe os parafusos de suporte em rebites na parede.
- Adquira parafusos para fixar na parede de acordo com o tipo e espessura da parede em que o Soundbar será instalado.
  - Diâmetro: M5
  - Comprimento: 35 mm ou mais recomendado.
- Ligue os cabos a partir da unidade aos dispositivos externos antes de o instalar na parede.
- Certifique-se de que desliga a unidade antes da instalação. Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico.

Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos.



**Parafuso de  
Fixação n 1 : 4 unid.**




**Parafuso de Fixação n 2 :  
4 unid.**



**Suporte de parede**



**Parafuso de Fixação do  
Suporte**

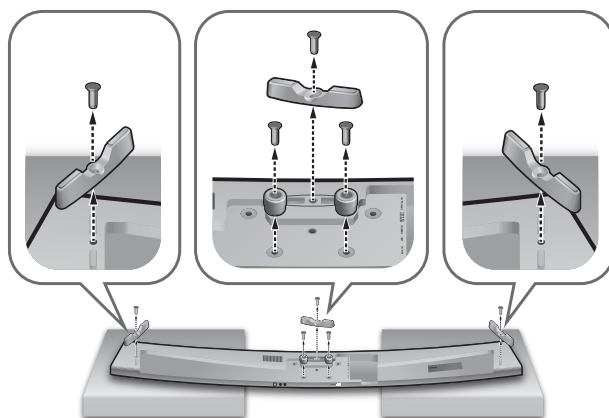


1. Instale o Soundbar conforme indicado na figura, assegurando que nenhum dos botões toca na superfície em que o Soundbar está assente.
2. Remova a **Base do suporte** (3 unid.) e o **Fixador do suporte** (2 unid.) se estiverem fixados.




Base do suporte



Fixador do suporte

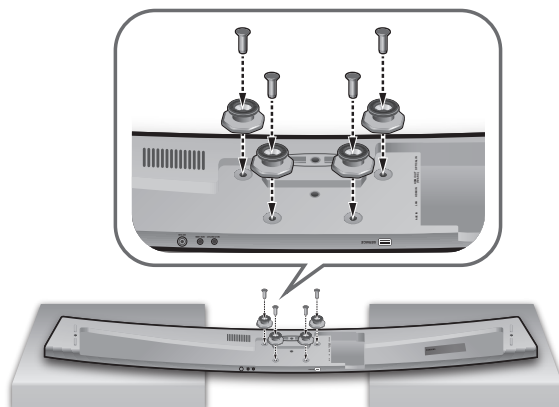


3. Fixe firmemente o **Parafuso de Fixação n 1** (4 unid.) e o **Parafuso de Fixação n 2** (para montagem da unidade principal) (4 unid.) nos orifícios do Soundbar, conforme apresentado na figura.

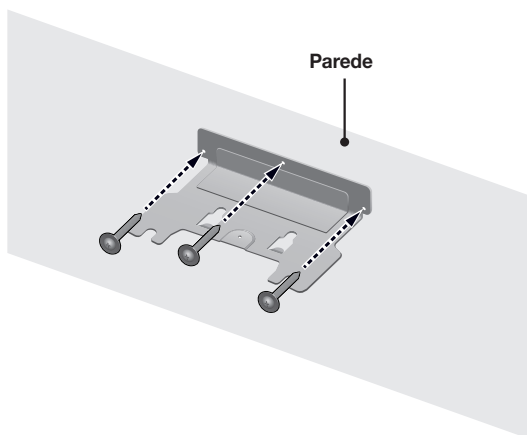


4. Insira individualmente os **Parafuso de suporte de parede** nos 3 orifícios para fixar o **Suporte de parede** à parede.



- Parafuso recomendado: M5

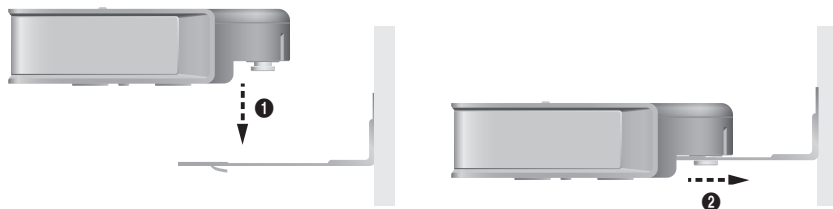

5. Insira o Soundbar no **Suporte de parede** seguindo a ordem na seguinte figura (1 → 2).

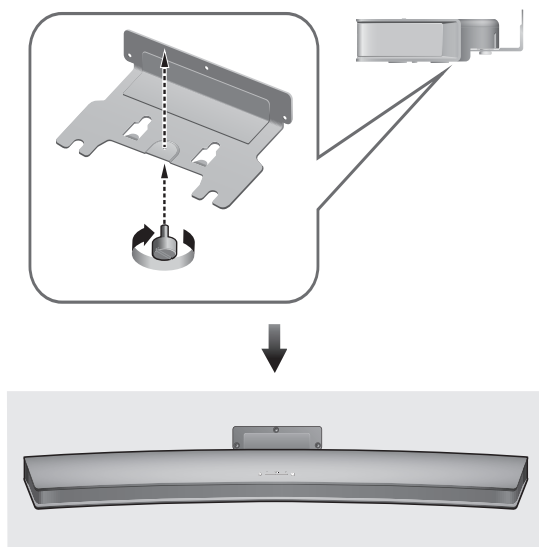

6. Fixe o **Parafuso de Fixação do Suporte** (para montagem na parede) para unir o **Suporte de parede** ao Soundbar.



- Não são fornecidos **Parafuso de suporte de parede**.
- Deve verificar o tipo de parede antes de instalar e comprar os parafusos de suporte de parede adequados a utilizar. São necessários diferentes tipos de parafusos, conforme a superfície.

## COLOCAR O SOUNDBAR NUM SUPORTE PARA TELEVISOR


Coloque o Soundbar num suporte para televisão.

Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos.




**Base-Suporte : 3 unid.**

**Parafuso de Fixação n 2 : 3 unid.**

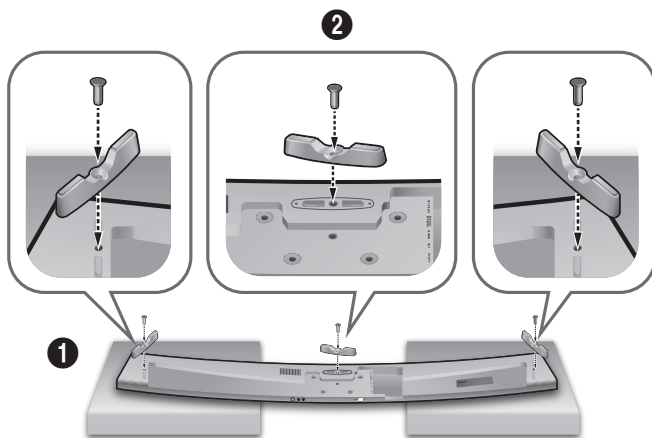


1. Instale o Soundbar conforme indicado na figura, assegurando que nenhum dos botões toca na superfície em que o Soundbar está assente. Pode utilizar a embalagem do Soundbar para suportar as duas extremidades.
2. Fixe a **Base-Suporte** (3 unid.) ao Soundbar utilizando 3 **Parafuso de Fixação n 2** conforme indicado na figura. Aperte firmemente os parafusos.




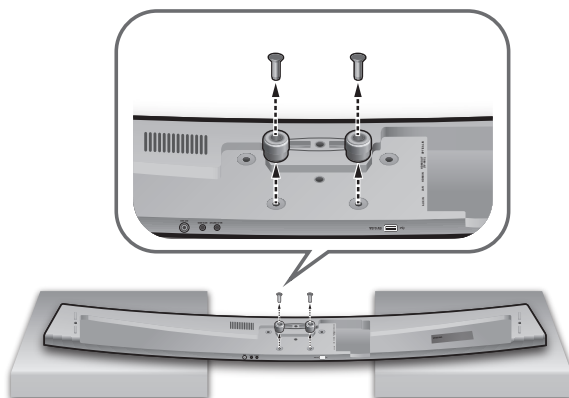

3. Remova o **Fixador do Suporte** (2 unid.) do Soundbar tal como demonstrado na figura.

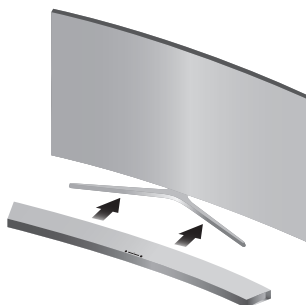

4. Alinhe o centro do Soundbar com o centro da base do televisor e, em seguida, empurre cuidadosamente na direcção do suporte, tal como demonstrado na figura. Tenha cuidado para não desequilibrar o televisor.




- Não coloque objectos pesados sobre a unidade principal, nem sujeite o aparelho a pressão excessiva.

## INSTALAR O SOUNDBAR COMO UMA UNIDADE SEM APOIO



1. Centre o Soundbar na área plana em frente ao televisor.

## COLOCAR O GRAMPO DE FIXAÇÃO

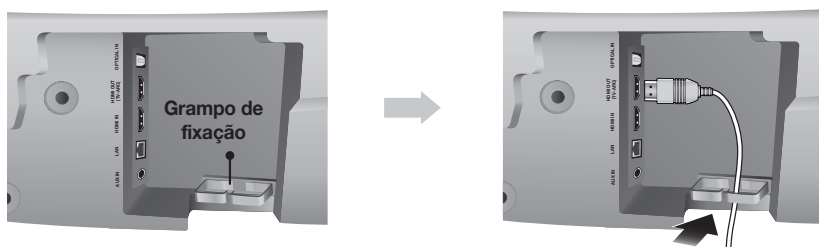

Coloque o grampo de fixação na unidade tal como demonstrado e, em seguida, encaminhe os cabos pelo grampo para que fiquem fixos.



- Não ligue o cabo de alimentação deste produto ou o televisor à rede eléctrica até que todas as ligações entre componentes estejam concluídas.
- Antes de mover ou instalar este produto, certifique-se de que desliga a unidade e o cabo de alimentação.

## LIGAR O SUBWOOFER

### LIGAR AO SUBWOOFER AUTOMATICAMENTE

A ID de ligação é predefinida na fábrica e a unidade principal e o subwoofer devem ligar-se (sem fios) automaticamente assim que estiverem a funcionar.




- Quando o subwoofer estiver completamente ligado, o indicador de ligação LED azul no subwoofer para de piscar e fica aceso de forma contínua.


### LIGAR AO SUBWOOFER MANUALMENTE

Se o LED azul não parar de piscar quando a unidade principal e o subwoofer se ligarem, defina a ID seguindo os passos em baixo.



- Importante: antes de começar, coloque a pilha no controlo remoto. Consulte a página 9 para obter instruções.

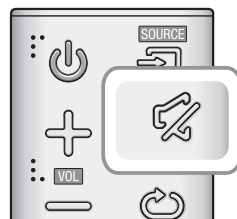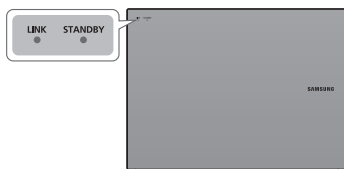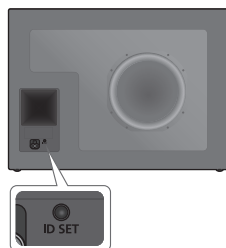

1. Ligue os cabos de alimentação da unidade principal e do subwoofer a uma tomada.
2. Prima o botão **ID SET** no painel posterior do subwoofer com um objecto pontiagudo durante 5 segundos.
  - O indicador **STANDBY** está desligado e o indicador **LINK** (LED azul) fica intermitente rápido.
3. Com a unidade principal desligada (em modo **STANDBY**), prima sem soltar o botão  (Silêncio) no controlo remoto durante 5 segundos.
4. A mensagem **ID SET** é apresentada no visor do Soundbar.
5. Para finalizar a ligação, ligue a unidade principal enquanto o LED azul do subwoofer pisca.
  - A unidade principal e o subwoofer estão agora ligados (conectados).
  - O indicador **LINK** (LED azul) no subwoofer deve ficar aceso de forma contínua (e não piscar).
  - Se o indicador **LINK** não se acender a azul de forma contínua, o processo de ligação falhou. Desligue a unidade principal e comece novamente a partir do Passo 2.
  - Pode desfrutar de um som de qualidade superior do subwoofer sem fios, seleccionando o efeito de som. (Consulte a página 9)



- Antes de deslocar ou instalar o produto, desligue o aparelho e retire o cabo de alimentação.
- Se a unidade principal estiver desligada, o subwoofer sem fios ficará em modo de espera e o LED de STANDBY na parte frontal irá piscar diretamente a vermelho. (Sem LED azul).
- Se utilizar um dispositivo que utiliza a mesma frequência (2,4 GHz) que o Soundbar junto do Soundbar, poderão ocorrer interferências no som.
- A distância de transmissão das ondas de rádio é de, aproximadamente, 10 m, mas pode variar conforme o ambiente operativo.  
Se uma parede de cimento ou uma parede metálica estiver entre a unidade principal e o módulo de recepção sem fios, o sistema pode não funcionar porque a onda de rádio pode não conseguir atravessar o metal.
- Se a unidade principal não efectuar uma ligação sem fios, siga os passos de 1 a 5 na página anterior para repor a ligação entre a unidade principal e o subwoofer sem fios.



- A antena de recepção sem fios está incorporada no subwoofer sem fios. Mantenha a unidade afastada de água e humidade.
- Para obter um desempenho óptimo do som, certifique-se de que a área em torno da localização do subwoofer sem fios não se encontra obstruída.

## LUZ INDICADORA LED DE ESTADO DO SUBWOOFER

LED	Estado	Descrição	Solução
Vermelho	Acesa	Em espera (se a unidade principal do Soundbar estiver desligada)	Verifique a alimentação da unidade principal Soundbar
		Falha ao ligar	Volte a ligar (consulte as instruções sobre a ligação manual no manual do utilizador)
Azul	Acesa	Ligado com sucesso (funcionamento normal)	-
	A piscar	Em espera (se a unidade principal do Soundbar estiver desligada)	Verifique a alimentação da unidade principal Soundbar
		Falha ao ligar	Volte a ligar (consulte as instruções sobre a ligação manual no manual do utilizador)
Vermelha e azul	A piscar	Avaria	Contacte o centro de assistência.

# LIGAR A UM TELEVISOR




- Importante: antes de começar, coloque a pilha no controlo remoto. Consulte a página 9 para obter instruções.

## TV SOUNDCONNECT

Pode desfrutar de som do televisor através do Soundbar ligado a um televisor Samsung com suporte da função TV SoundConnect.



1. Ligue o televisor e o Soundbar.
2. Prima o botão  no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **TV**.
3. No televisor, é apresentada uma mensagem a confirmar a activação da função TV SoundConnect.
4. Selecciona <Sim> para terminar de ligar o televisor e o Soundbar com o controlo remoto do televisor.





- Se o processo de ligação por TV SoundConnect falhar, aceda a Ligação áudio no menu de som do televisor, seleccione **Adicionar novo dispositivo** e defina **Adicionar novo dispositivo** como **LIGADO**. Depois, tente novamente.
- Mudar o modo do Soundbar do televisor para outro modo termina automaticamente a ligação de som do televisor.
- Para ligar o Soundbar a outro televisor, é necessário terminar a ligação existente.
- Para terminar a ligação existente, mantenha o botão **▶||** no controlo remoto premido durante 5 segundos ou mude para outro modo. Para ligar a outro televisor, siga os Passos 1 a 4 acima.



- A função TV SoundConnect (SoundShare) é suportada por alguns televisores Samsung comercializados a partir de 2012. Verifique se o seu televisor é compatível com TV SoundConnect (SoundShare) antes de iniciar. (Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do televisor.)
- Se o seu televisor Samsung tiver sido comercializado antes de 2014, verifique o menu de definições de SoundShare.
- Se a distância entre o televisor e o Soundbar exceder 10 m, a ligação pode não ser estável ou o áudio pode ser reproduzido irregularmente. Neste caso, desloque o televisor ou o Soundbar de forma a respeitar o limite de funcionamento e volte a estabelecer a Ligação de Som do Televisor.
- Intervalo de Funcionamento da TV SoundConnect:
  - Distância de sincronização recomendada: cerca de 2 m
  - Distância de funcionamento recomendada: cerca de 10 m
- Os botões Reproduzir/Pausa, Seguinte e Anterior no Soundbar ou no controlo remoto do Soundbar não controlam o televisor.

## LIGAÇÕES AO TELEVISOR UTILIZANDO UM CABO HDMI (DIGITAL)

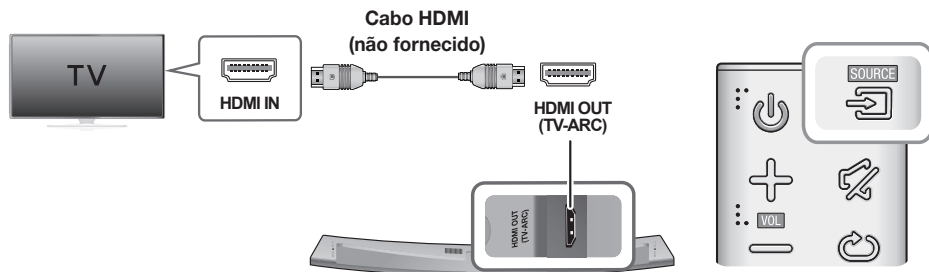



1. Ligue um cabo HDMI (não fornecido) entre a tomada **HDMI OUT (TV-ARC)** na parte posterior do produto e a tomada HDMI IN no seu televisor.
2. Prima o botão  no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **D.IN.**



- HDMI é uma interface que permite a transmissão digital de dados de vídeo e áudio com apenas um conector.
- Se o televisor incluir uma porta ARC, ligue o cabo HDMI à porta de entrada HDMI IN (ARC).
- É recomendado utilizar um cabo HDMI sem alma, se possível. Se utilizar um cabo HDMI normal, utilize um cabo com diâmetro inferior a 14 mm.
- A função Anynet+ tem de ser ligada.
- Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar ARC.

## LIGAR A UM TELEVISOR COM UM CABO ÓTICO DIGITAL

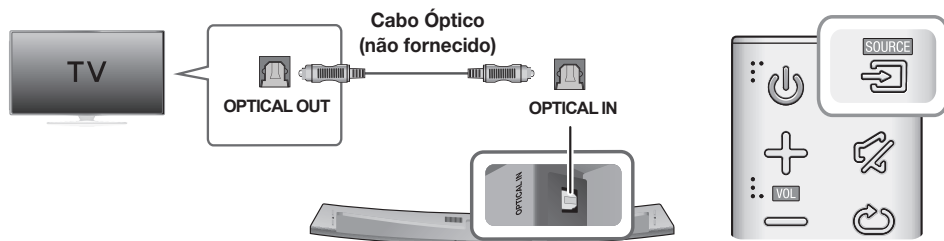


1. Ligue a **OPTICAL IN** (Audio) no Soundbar à ficha de OPTICAL OUT no televisor.
2. Prima o botão  no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **D.IN.**

## ► Auto Power Link

Se ligar a unidade principal a um televisor com um cabo óptico digital, active a função Ligar automático para que o Soundbar ligue automaticamente quando ligar o televisor.

AUTO POWER LINK	Visor
LIGADO	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
DESLIGADO	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Ligue o Soundbar e um televisor com um cabo óptico (não fornecido).
2. Prima o botão  no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **D.IN.**
3. Prima o botão **Anynet+** no controlo remoto para activar e desactivar a função Ligar automático.




- Conforme o dispositivo ligado, a função Auto Power Link pode não funcionar.


# LIGAR A DISPOSITIVOS EXTERNOS

## CABO HDMI

HDMI é uma interface digital padrão para a ligação de dispositivos como um televisor, projector, leitor de DVD, leitor de Blu-ray, Set-top Box e outros.


Como HDMI transmite o sinal digital de melhor qualidade, pode desfrutar de vídeo e áudio superior, tal como criado na origem digital.

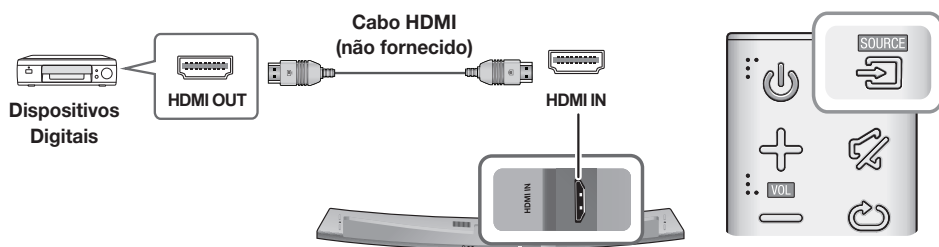

1. Ligue um cabo HDMI (não fornecido) entre a ficha **HDMI IN** na parte posterior do produto e a ficha HDMI OUT nos seus dispositivos digitais.
2. Prima o botão  no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **HDMI**.

## CABO ÁUDIO ÓTICO OU ANALÓGICO

Esta unidade está equipada com uma tomada fêmea de entrada ótica digital e uma tomada fêmea de entrada áudio analógica (AUX), assim tem duas opções para a ligar a dispositivos externos.

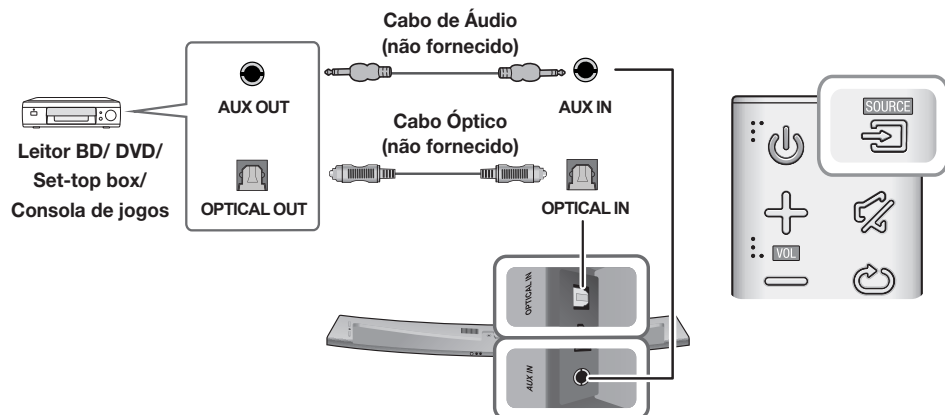

### ► Cabo AUX

1. Ligue a **AUX IN** (Áudio) na unidade principal à tomada fêmea de AUDIO OUT do dispositivo de origem utilizando um cabo áudio.
2. Prima o botão no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **AUX**.


### ► Cabo Óptico

1. Ligue a tomada fêmea **OPTICAL IN** (Audio) na unidade principal à tomada fêmea OPTICAL OUT do dispositivo de origem com um cabo ótico digital.
2. Prima o botão no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **D.IN**.



# MODE D'ENTRÉE

Prima o botão  no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo pretendido.

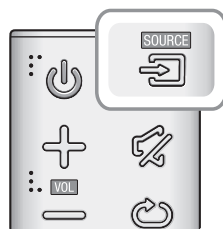

Modo de entrada	Visor
Entrada Digital óptica Entrada ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Entrada AUX	<b>AUX</b>
Entrada HDMI	<b>HDMI</b>
Modo BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>

## FUNZIONE AUTO POWER DOWN

A unidade desliga-se automaticamente nas seguintes condições:

- Modo D.IN / HDMI / BT / TV
  - Caso não exista qualquer sinal de áudio durante 15 minutos.
- Modo AUX
  - Se o cabo AUX não for ligado durante 15 minutos.
  - Se durante 8 horas não for premida qualquer tecla quando o cabo AUX está ligado.

Para ligar a função Desligar automático ON ou OFF, prima sem soltar o botão **▶||** durante 5 segundos.


**ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN** é apresentado no ecrã.


# BLUETOOTH

Pode ligar um dispositivo Bluetooth ao Soundbar e apreciar música com som estéreo, tudo isto sem fios!

## PARA LIGAR O SOUNDBAR A UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

Verifique se o dispositivo Bluetooth suporta a função de auscultadores estéreo compatíveis com Bluetooth.

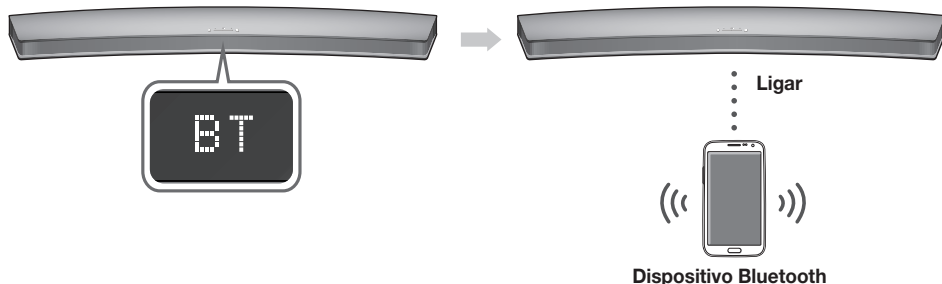

1. Prima o botão  no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **BT**.
  - A indicação **BT READY** é apresentada no painel anterior do Soundbar.
2. Selecciona o menu Bluetooth no dispositivo Bluetooth que pretende ligar. (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth)
3. Selecciona "[Samsung] HW-Jxxxx" da lista.
  - Quando o Soundbar está ligado ao dispositivo Bluetooth, é apresentada a indicação [nome do dispositivo Bluetooth] → BT no ecrã anterior.
  - O nome do dispositivo só pode ser apresentado em inglês. É apresentado o símbolo " \_ " se o nome não estiver em inglês.
  - Se o emparelhamento do dispositivo Bluetooth com o Soundbar falhar, apague a entrada anterior "[Samsung] HW-Jxxxx" encontrada pelo dispositivo Bluetooth e procure o Soundbar novamente.
4. Reproduza música no dispositivo ligado.
  - Pode ouvir música a ser reproduzida no dispositivo Bluetooth ligado através do sistema Soundbar.
  - No modo **BT**, as funções para Reproduzir / Pausa / Seguinte / Anterior não estão disponíveis. Contudo, estas funções estão disponíveis nos dispositivos Bluetooth com suporte de AVRCP.



- Se for solicitado um código PIN ao ligar ao dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- Apenas é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth de cada vez.
- A ligação Bluetooth será terminada quando o Soundbar é desligado.
- O Soundbar pode não efectuar a procura e ligação de Bluetooth correctamente nas circunstâncias seguintes:
  - Se existir um campo eléctrico forte à volta do Soundbar.
  - Se vários dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados com o Soundbar em simultâneo.
  - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, mal colocado ou avariado.
- Tenha em atenção que dispositivos como fornos micro-ondas, adaptadores de redes sem fios, luzes fluorescentes e fogões a gás utilizam o mesmo intervalo de frequência que o dispositivo Bluetooth, o que pode provocar interferências eléctricas.


- O Soundbar suporta dados SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Estabeleça ligação apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não é possível ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função mãos-livres.
- Após sincronizar o Soundbar com um dispositivo Bluetooth, seleccionar "[Samsung] HW-Jxxxx" na lista de dispositivos identificados pelo dispositivo irá mudar automaticamente o Soundbar para o modo **BT**.
  - Disponível apenas se o Soundbar constar da lista de dispositivos Bluetooth sincronizados. (É necessário que o dispositivo Bluetooth e o Soundbar tenham sido sincronizados previamente, pelo menos uma vez.)
- O Soundbar é apresentado na lista de procura de dispositivos do dispositivo Bluetooth apenas quando o Soundbar apresenta **BT READY**.
- No modo TV SoundConnect, não é possível sincronizar o Soundbar com outro dispositivo Bluetooth.

## PARA DESLIGAR O DISPOSITIVO BLUETOOTH DO SOUNDBAR

Pode desligar o dispositivo Bluetooth do Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

- O Soundbar será desligado.
- Quando o Soundbar é desligado do dispositivo Bluetooth, apresenta a indicação **BT DISCONNECTED** no visor frontal.

## PARA DESLIGAR O SOUNDBAR DO DISPOSITIVO BLUETOOTH

Prima o botão **SOURCE** no controlo remoto ou o botão  no painel superior do produto para mudar modo **BT** para outro modo ou para desligar o Soundbar.

- O dispositivo Bluetooth ligado irá aguardar algum tempo até que o Soundbar responda, antes de interromper a ligação. (O tempo até desligar pode variar conforme o dispositivo Bluetooth)



- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth será desactivada se a distância entre o sistema Soundbar e o dispositivo Bluetooth for superior a 10 m.
- O Soundbar desliga-se automaticamente ao fim de 15 no estado Ready.

### ► Mais sobre Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia que permite aos dispositivos compatíveis com Bluetooth serem facilmente interligados, através de uma ligação sem fios de curta distância.


- Um dispositivo Bluetooth pode emitir ruído ou apresentar um funcionamento incorrecto, conforme a respectiva utilização, quando:
  - Uma parte do aparelho está em contacto com o sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou do Soundbar.
  - Sujeito a variações de corrente resultantes de obstruções provocadas por paredes, esquinas ou divisórias.
  - Exposto a interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos micro-ondas e redes sem fios.
- Emparelhe o Soundbar com o dispositivo Bluetooth, mantendo uma distância curta.
- Quanto maior for a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, pior é a qualidade. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- Em áreas de fraca receptividade, a ligação Bluetooth poderá não funcionar correctamente.
- A ligação Bluetooth funciona apenas quando está próxima do dispositivo. A ligação será automaticamente cortada se a distância for superior a este limite. Mesmo respeitando este limite, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fios pode causar interferência eléctrica durante a utilização.

# UTILIZAR A APLICAÇÃO MULTIROOM

A aplicação Samsung Multiroom permite ligar o Soundbar a um dispositivo inteligente, à sua rede e à internet. Assim que o Soundbar for ligado a um dispositivo inteligente em que a aplicação Multiroom esteja instalada, poderá também ligá-lo a vários dispositivos sem fios com a aplicação Samsung Multiroom e reproduzir áudio em todos.

## ANTES DE COMEÇAR

### ► Princípios Básicos Sobre Comunicações

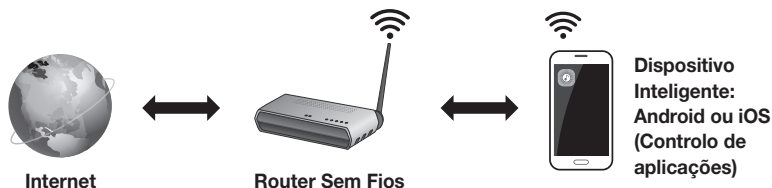

#### Requisitos:

1. Um router sem fios e um dispositivo inteligente.
2. O router sem fios deve estar ligado à Internet.
3. O dispositivo inteligente deve estar ligado ao router por ligação Wi-Fi.

## INSTALAR A APLICAÇÃO SAMSUNG MULTIROOM

Para utilizar o Soundbar com a aplicação Samsung Multiroom, deve transferir e instalar a aplicação Samsung Multiroom no seu dispositivo inteligente. Pode transferir a aplicação do Google Play ou da loja de aplicações. Com a aplicação Samsung Multiroom instalada, pode reproduzir a música armazenada no dispositivo inteligente, noutros dispositivos ligados, disponibilizada por outros fornecedores de conteúdos ou transmitida por estações de rádio da Internet no Soundbar.

### ► Android ou iOS

Transfira a aplicação Samsung Multiroom do Google Play ou da App Store a partir do seu dispositivo inteligente.

\* Procura no mercado : Samsung Multiroom




ou



## ► Iniciar a aplicação Samsung Multiroom

Para iniciar a aplicação Samsung Multiroom, toque no ícone da aplicação Multiroom no dispositivo inteligente.

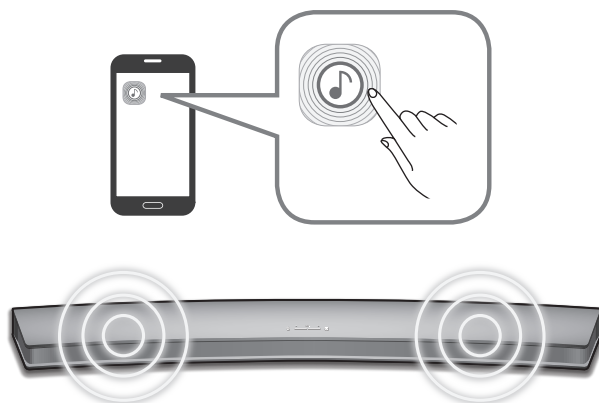


## LIGAR O SOUNDBAR À REDE

No dispositivo inteligente, seleccione a aplicação Samsung Multiroom. Siga as instruções no ecrã do dispositivo inteligente.

Pode utilizar as seguintes funções com a aplicação Samsung Multiroom.

- Pode ouvir ficheiros de música armazenados no seu telemóvel, várias origens de música e rádio na Internet.

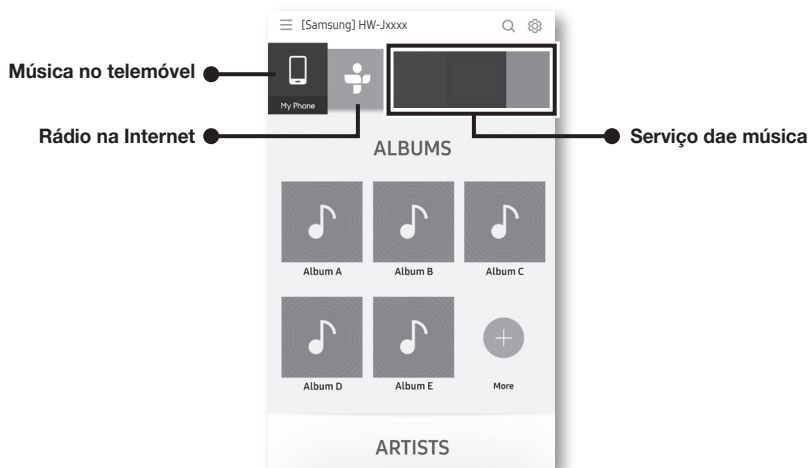

- Utilize um cabo Cat 7 (\*tipo STP) para a ligação.  
\* Par trançado blindado

# UTILIZAR A FUNÇÃO NETWORK STANDBY ON


A função Network Standby On fica disponível se tiver sido correctamente definida a ligação sem fios entre o dispositivo inteligente e o Soundbar. Esta função liga automaticamente o Soundbar quando um dispositivo inteligente tenta ligar ao Soundbar por Bluetooth ou Wi-Fi. Se o Soundbar for ligado por ligação Bluetooth, o modo de entrada é definido automaticamente como BT. Para ligar o Soundbar através de Wi-Fi, deve ter a aplicação Samsung Multiroom instalada no dispositivo inteligente.

1. Ligue o dispositivo inteligente ao Soundbar.
2. Ligue a função Network Standby On premindo o botão ►► no controlo remoto do Soundbar durante mais de 5 segundos. Pode desactivar a função premido o botão ►► novamente durante mais de 5 segundos.



- O modo de espera em rede só está disponível se o Soundbar for um dos dispositivos emparelhados com o dispositivo inteligente. (O dispositivo inteligente e o Soundbar devem ter sido emparelhados anteriormente pelo menos uma vez.)
  - O Soundbar é apresentado na lista de dispositivos de procura do dispositivo inteligente apenas quando o Soundbar apresenta a indicação [BT READY] ou [WiFi READY].
  - No modo TV SoundConnect, não é possível sincronizar o Soundbar com outro dispositivo inteligente.
  - Se a função Network Standby On não funcionar
    - O modo de espera em rede está definido como Desligado. Defina como LIGADO.
  - A ligação Wi-Fi ao Soundbar será terminada se o respectivo cabo de alimentação for desligado ou a alimentação interrompida. Ligue o Soundbar e volte a ligar.
-

# ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

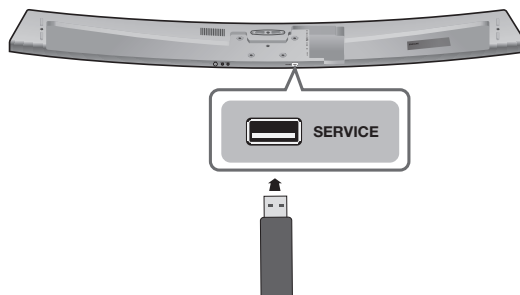

## ACTUALIZAR COM USB

A Samsung poderá vir a disponibilizar actualizações para o firmware do sistema Soundbar.

Se for disponibilizada uma actualização, actualize o firmware ligando uma unidade USB com a actualização do firmware armazenada à porta USB do Soundbar.

Tenha em atenção que se existem vários ficheiros de actualização, tem de os carregar na unidade USB individualmente e utilizá-los para actualizar o firmware, um de cada vez.

Visite o sítio da Web Samsung.com ou contacte o centro de assistência da Samsung para obter mais informações acerca da transferência de ficheiros de actualização.

### ► Procedimento de actualização

1. Siga os passos em baixo para transferir o software do produto:  
Vá até ao website da Samsung em (samsung.com/sec) → procure o nome do modelo - selecione a opção de suporte (o nome da opção está sujeito a ser alterado)
2. Guarde o software transferido numa pen USB e selecione "Extrair para [nome da pasta]" ou "Extrair aqui" para descompactar a pasta.
3. Desligue o Soundbar e ligue a pen USB com a actualização de software à porta USB.
4. Desligue e ligue o cabo de alimentação e ligue o Soundbar.
5. Ligue o Soundbar. Aguarde 3 minutos, **UPDATE** é apresentado e a actualização é iniciada.
6. Quando a actualização terminar, o Soundbar desliga-se e liga-se novamente.

### ► Se UPDATE não foi apresentado

1. Desligue o Soundbar, ligue o dispositivo de armazenamento USB que contém os ficheiros de actualização à porta USB do Soundbar.
2. Desligue o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e ligue o produto.



- Insira uma unidade USB com a actualização de firmware na porta USB da unidade principal.
- A actualização de firmware pode não funcionar correctamente se existirem ficheiros de áudio suportados pelo Soundbar guardados no dispositivo de armazenamento USB.
- Não desligue a alimentação nem remova o dispositivo USB durante a aplicação de uma actualização. A unidade principal será automaticamente desligada após a conclusão da actualização do firmware.
- Depois de actualizar, todas as definições são repostas nos valores predefinidos. Recomenda-se que tome nota das suas definições para que as possa repor facilmente após a actualização. Tenha em atenção que a actualização de firmware também repõe as definições a ligação subwoofer. Se a ligação ao subwoofer não for restabelecida automaticamente após a actualização, consulte a página 17. Se a atualização do software falhar, verifique se a pen USB não está avariada.
- Os utilizadores do Mac OS devem formatar a pen USB como MS-DOS (FAT).
- Consoante o fabricante, alguns dispositivos de armazenamento USB poderão não ser suportados.

## ACTUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Mesmo quando o Soundbar é desligado, o Soundbar irá verificar automaticamente a versão mais recente do software e irá continuar a actualização se estiver ligado à Internet.



- Por predefinição, o Soundbar está configurado para executar a actualização automaticamente.
- Para utilizar a função de actualização, o Soundbar tem de estar ligado à Internet.
- A ligação Wi-Fi ao Soundbar será terminada se o respectivo cabo de alimentação for desligado ou a alimentação interrompida. Se ocorrer uma falha de energia, ligue o Soundbar e estabeleça novamente a ligação.



# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.


## A unidade não liga.

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • O cabo de alimentação está ligado à tomada? | → Ligue a ficha à tomada. |
|---|---------------------------|

## Um função não é executada quando se carrega no botão.

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| • Há electricidade estática no ar? | → Desligue a ficha e volte a ligá-la. |
|------------------------------------|---------------------------------------|

## Não é emitido som.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| • A função Silêncio está ligada? | → Prima o botão  (Silêncio) para cancelar a função. |
| • O volume está no mínimo?       | → Regular o Volume.  |

## O controlo remoto não funciona.

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| • As pilhas estão gastas?   | → Substitua-as por pilhas novas. |
| • A distância entre o controlo remoto e a unidade principal é demasiado grande? | → Aproxime-se da unidade.        |

## A TV SoundConnect (sincronização com TV) falhou.

- |  |   |
|--|---|
| • O seu televisor é compatível com o modo TV SoundConnect? | → O modo TV SoundConnect é suportado por alguns televisores Samsung comercializados a partir de 2012. Verifique o seu televisor para determinar se é compatível com TV SoundConnect.            |
| • O televisor tem a versão de firmware mais recente?       | → Actualize o televisor com a versão mais recente de firmware.  |
| • Ocorre um erro ao ligar?                                 | → Contacte o centro de contacto da Samsung.<br>→ Reinicie o TV SoundConnect e ligue novamente.<br>Para reiniciar a ligação do TV SoundConnect, mantenha o botão ►II premido durante 5 segundos. |

## O LED vermelho no subwoofer fica intermitente e o subwoofer não emite som.

- |   |  |
|---|--|
| • O subwoofer pode não estar ligado à unidade principal do produto. | → Tente ligar o subwoofer novamente.<br>(Consulte a página 17) |
|---|--|

## O subwoofer vibra de forma muito perceptível.

- |  |   |
|--|---|
| • Tente ajustar a vibração do subwoofer. | → Prima o botão <b>WOOFER</b> no controlo remoto para ajustar o valor (entre -12, -6 ~ +6). |
|--|---|

# ESPECIFICAÇÕES

GERAL	Peso	Unidade principal	4,0 kg
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6,8 kg
	Dimensões (L x A x P)	Unidade principal	1230,0 x 47,5 x 170,0 mm
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452,0 x 335,0 x 154,0 mm
	Limites da temperatura de funcionamento		+5 °C a +35 °C
	Limites de humidade de funcionamento		10 % a 75 %
AMPLIFICADOR	Potência nominal de saída	Unidade principal	20W x 8, 8 OHM, THD ≤ 10%
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 OHM, THD ≤ 10%

- \* A concepção, as especificações e o ecrã da aplicação estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- \* Especificação nominal
- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
  - O peso e as dimensões indicados são aproximados.
  - Para obter informações sobre alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta no produto.

※ **Atenção :** O produto irá reiniciar automaticamente se activar/desactivar a ligação Wi-Fi/Ethernet.

Consumo de energia total em modo de espera (W) (Todas as portas de rede estão "ON")		2,7W
Wi-Fi/Ethernet	Método de desactivação de porta	Prima o botão <b>Wi-Fi SETUP</b> no produto durante 30 segundos para activar ou desactivar a ligação Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Método de desactivação de porta	Prima o botão <b>SPK ADD</b> no produto durante 30 segundos para activar ou desactivar a ligação Bluetooth.

※ **Aviso de Licença de Open Source**

- Para obter mais informações sobre as licenças Open Source utilizadas neste produto, visite o site: <http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licença**

- O Spotify Software está sujeito a licenças de terceiros que podem ser consultadas aqui: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Para obter mais informações sobre o Spotify Connect, visite [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

## LICENÇAS



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado ao abrigo da licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, & DTS e o respectivo símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS 2.0 Channel é uma marca comercial da DTS, Inc.

© DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

## HDMI

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.

### Modelos sem fios (incluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.

Este equipamento só pode ser utilizado em interiores.



### Modelos sem fios (excluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.



## Contacte a Samsung Internacional

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) (Only for Premium HA) 0800-366661 (Only for Dealers) 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]**

### (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



**Eliminação Correcta Deste Produto  
(Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e Electrónicos)**

### (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

**SAMSUNG**

**HW-J7500R**

**HW-J7501R**

# Manual del usuario

Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.

Para recibir un servicio más completo, registre su producto en





[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)





# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD.

NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PRECAUCIÓN</b>          RIESGO DE          ELECTROCUCIÓN.          NO ABRIR.       </div> 		Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
		Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra).
	Tensión CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.
	Tensión CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.


**PRECAUCIÓN :** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.

- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.


### PRECAUCIÓN

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.


## PRECAUCIONES

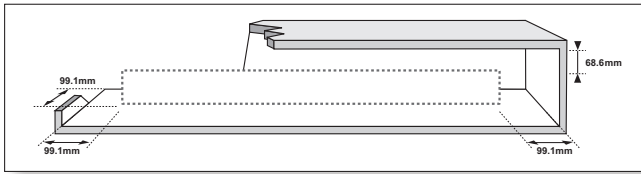


Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7~10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va utilizarla durante un tiempo prolongado.

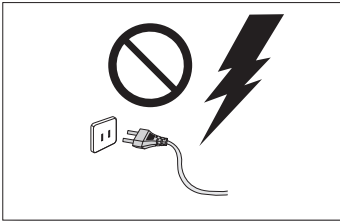


Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.

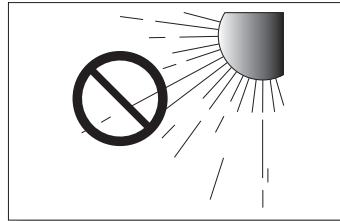

No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.

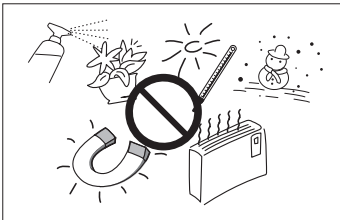

Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

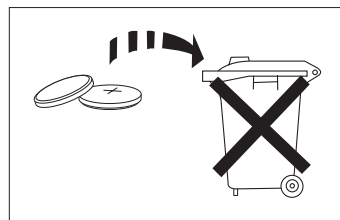

Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No tire las pilas al fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. Si la pila no se reemplaza correctamente se corre el riesgo de una explosión. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.



**ADVERTENCIA, NO INGERIR LA PILA, PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS,**  
[Suministradas con el mando a distancia] Este producto contiene una pila de botón.

Si se ingiere la pila de botón, puede causar serias quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no se cierra con seguridad, deje de utilizar el producto y aléjelo del alcance de los niños. Si cree que existe la posibilidad de que las pilas hayan sido ingeridas o se hayan introducido en algún órgano corporal, busque atención médica inmediata.

# ÍNDICE

## 2 INTRODUCCIÓN

- 2 Información de seguridad
- 5 Introducción

## 6 DESCRIPCIÓN

- 6 Panel Superior / Frontal
- 7 Panel Posterior / Inferior
- 8 Mando a distancia

## 10 INSTALACIÓN

- 10 Instalación de la Soundbar
- 10 Instalación del soporte para montaje en pared
- 14 Colocación de la Soundbar sobre un soporte para TV
- 16 Instalación de la Soundbar como unidad independiente
- 16 Montaje de la Abrazadera de Cables

## 17 CONEXIONES

- 17 Conexión del Subwoofer
- 19 Conexión a un TV
- 19 TV SoundConnect
- 20 Conexiones con el TV utilizando un cable HDMI (Digital)
- 20 Conexión con un TV mediante un cable óptico digital
- 21 Conexión con dispositivos externos
- 21 Cable HDMI
- 22 Cable de audio óptico o analógico

## 23 FUNCIONES

- 23 Modo de entrada
- 24 Bluetooth
- 26 Uso de la app Multiroom
- 28 Utilización de la función Network Standby On
- 29 Actualización de software

## 31 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 31 Solución de problemas

## 32 APÉNDICE

- 32 Especificaciones

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Podría aplicársele una tarifa de administración si:
  - (a) se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
  - (b) se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.



# INTRODUCCIÓN

## ANTES DE LEER EL MANUAL DEL USUARIO

Tenga en cuenta lo siguiente antes de leer el manual del usuario.

### ► Iconos que se utilizarán en el manual

Icono	Término	Definición
	<b>Precaución</b>	Indica una situación en la que la función no está operativa o pueden cancelarse los ajustes.
	<b>Nota</b>	Esto implica sugerencias o instrucciones en la página que ayudan a utilizar cada función.

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.




**Mando a distancia /  
Pila de litio (3V : CR2032)**




**Cable de alimentación : 2**



**Adaptador CA/CC**



**Abrazadera de cables**



**Soporte de montaje en pared**



**Tornillo de sujeción 1 : 4**



**Tornillo de sujeción 2 : 4**



**Fijación de soporte para pared**




**Pie de soporte : 3**



- El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones anteriores.

# PANEL SUPERIOR / FRONTAL

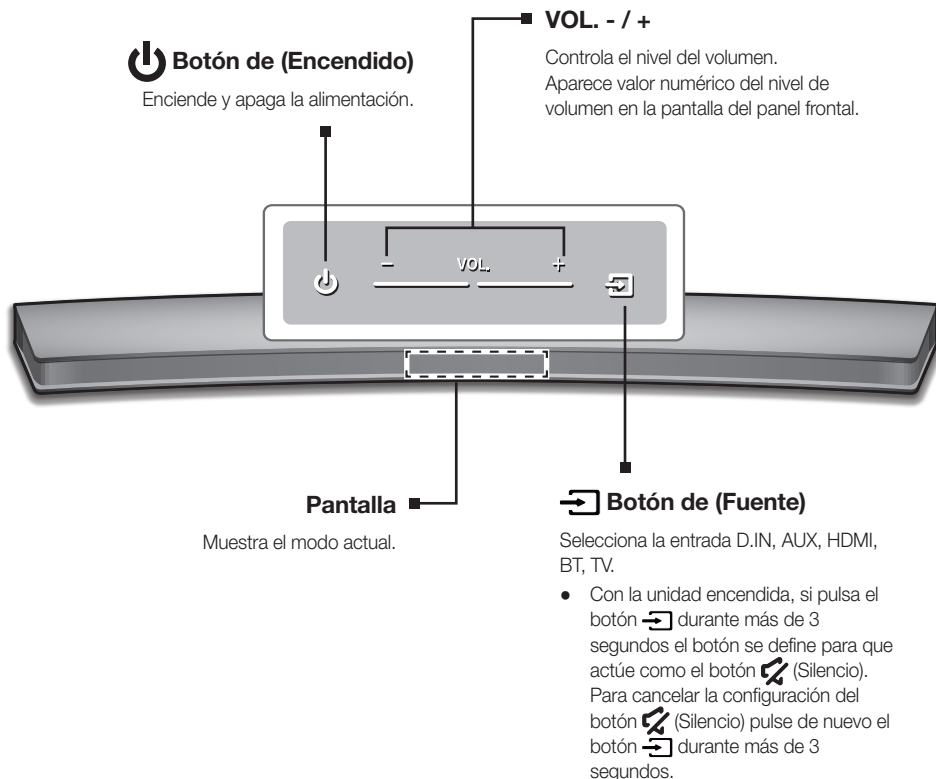


- Para limpiar este aparato, desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared y limpie el producto utilizando un paño suave seco. Dado que el aluminio es un material electrostático positivo, se puede producir una descarga estática.



- Cuando enchufe el cable de CA, la tecla de alimentación funcionará transcurridos entre 4 y 6 segundos.
- Cuando encienda la unidad, pasarán entre 4 y 5 segundos antes de poder reproducir sonido.
- Para disfrutar del sonido sólo desde Soundbar, debe apagar los altavoces del TV en el menú Audio Setup del TV. Consulte el manual del TV que se facilita con el TV.

# PANEL POSTERIOR / INFERIOR

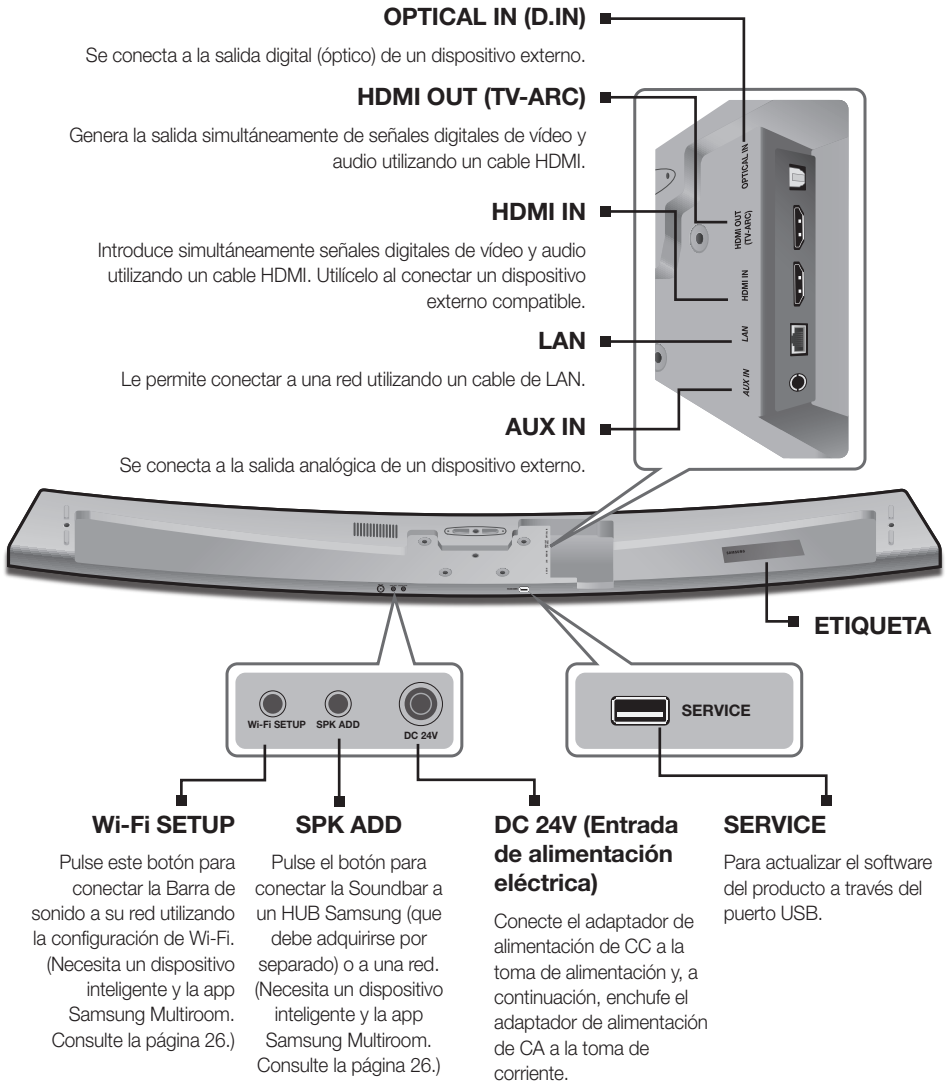

- Al desconectar el cable de alimentación del adaptador de alimentación de CA, sujete el enchufe. No tire del cable.
- No conecte esta unidad u otros componentes a la toma de CA hasta haber realizado todas las conexiones entre componentes.
- Asegúrese de probar el adaptador CA/CC en una mesa plana o en el suelo. Si coloca el adaptador CA/CC colgado con la entrada del cable de CA orientada hacia arriba, podrían introducirse en el adaptador agua u otras sustancias externas y causar problemas de funcionamiento del adaptador.

# MANDO A DISTANCIA



**SOURCE**  
Se pulsa para seleccionar una fuente Soundbar conectada.

**Silencio**  
Puede bajar el volumen a 0 con la pulsación de un botón. Se pulsa de nuevo para recuperar el sonido con el nivel de volumen anterior.

**Repetir**  
La función Repetir solo está disponible cuando se reproduce música desde la app de canciones del teléfono o DMS desde la app Samsung Multiroom.  
**OFF - REPEAT** : Cancela la repetición de reproducción.  
**TRACK - REPEAT** : Reproduce de forma repetida una pista.  
**ALL - REPEAT** : Reproduce todas las pistas de forma repetida.


**Salto Adelante**  
Cuando hay dos o más archivos en el dispositivo que está reproduciendo y pulsa el botón ►►, se selecciona el archivo siguiente.

**SOUND CONTROL**  
Se pulsa para seleccionar **TREBLE**, **BASS** o **AUDIO SYNC**. A continuación, utilice los botones ◀◀, ▶▶ para ajustar el volumen de **TREBLE** o **BASS** de -3 a +3.  
Mantenga pulsado el botón **SOUND CONTROL** durante unos 5 segundos para ajustar el sonido de cada banda de frecuencia. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz y 10 KHz se pueden seleccionar y ajustar con un ajuste entre -6 ~ +6.  
Si la Soundbar está conectada a un TV digital y el video aparece desincronizado con el audio, pulse los botones de **SOUND CONTROL** para sincronizar el audio con el video. Utilice los botones ◀◀, ▶▶ para establecer la demora de audio entre 0 ms ~ 300 ms. En el modo TV y en el modo BT la función de sincronización de audio puede no estar disponible.

**Anynet+**  
Pulse el botón **Anynet+** para activar o desactivar la función Anynet+.  
(Predeterminado: Auto Power Link OFF; **ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK** u **OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**). La función Anynet+ permite controlar la Soundbar con el mando a distancia desde un TV Samsung compatible con Anynet+. La Soundbar debe conectarse al TV a través de un cable HDMI.  
\* Auto Power Link  
Sincroniza la Soundbar a la fuente óptica conectada a través de la toma óptica para que se encienda automáticamente al encender el TV.  
(Consulte la página 21.) La función de encendido automático solo está disponible en el modo **D.IN**.  
También puede activar la función **Wi-Fi SETUP** manteniendo pulsado el botón **Anynet+** del mando a distancia durante más de 7 segundos.



- Controle el TV utilizando el mando a distancia del TV.

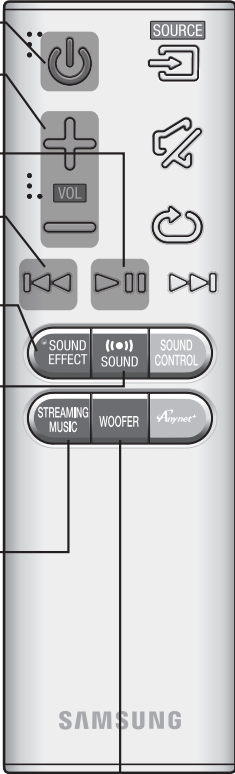

**Alimentación**  
Enciende y apaga la alimentación.

**Volumen**  
Ajusta el nivel de volumen de la unidad.

**Reproducir/Pausa**  
Pulse el botón **▶||** para detener temporalmente la reproducción del archivo.  
Pulse de nuevo el botón **▶||** para reproducir el archivo seleccionado.

**Salto Atrás**  
Si hay más de un archivo en un dispositivo que esté reproduciendo y pulsa el botón **◀◀**, se selecciona el archivo anterior.

**SOUND EFFECT**  
Puede seleccionar entre 6 modos de sonido: **STANDARD (Sonido Original)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** y **NIGHT MODE**, según el tipo de fuentes que desee disfrutar.  
Seleccione el modo **STANDARD** si desea disfrutar del sonido original.


**(●●) SOUND**  
Sonido Surround es una función que añade profundidad y amplitud espacial al sonido. Al pulsar el botón **(●●) SOUND** se desplaza por los ajustes de Sonido Surround: **ON - SURROUND SOUND**, **OFF - SURROUND SOUND**

**STREAMING MUSIC**  
Pulse el botón **STREAMING MUSIC** para escuchar una emisora de radio en Internet. Cada vez que pulse este botón, la Soundbar cambia a la siguiente emisora predeterminada, pasando por las 3 emisoras predeterminadas.  
Para utilizar la función **STREAMING MUSIC**, la Soundbar debe estar conectada a la red. (Consulte la página 28.)


**DRC (Dynamic Range Control) \***  
Permite aplicar el control de rango dinámico al audio Dolby Digital.  
Mantenga pulsado el botón **STREAMING MUSIC**, a continuación la función DRC (Control de rango dinámico) cambia entre **ON** y **OFF**.

**WOOFER**  
Pulse el botón **WOOFER**. A continuación, utilice los botones **◀◀**, **▶▶** para ajustar el volumen del Subwoofer entre -12, -6 ~ +6.  
También puede activar la función **SPK ADD** manteniendo pulsado el botón **WOOFER** del mando a distancia durante más de 5 segundos.


## INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL MANDO A DISTANCIA

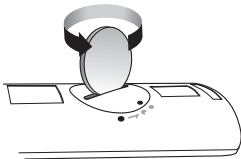

1. Utilice una moneda adecuada para girar la tapa de la pila del mando a distancia hacia la izquierda para extraerla como se muestra en la figura.

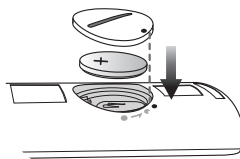

2. Inserte una pila de litio de 3V. Mantenga el polo positivo (+) hacia arriba al insertar la pila. Coloque la tapa de la pila y alinee las marcas '●' como se muestra en la figura.

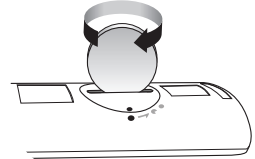

3. Utilice una moneda adecuada para girar la tapa de la pila del mando a distancia a la derecha lo máximo posible hasta colocarla en su sitio.

# INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR

## INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

### ► Precauciones en la instalación

- Se instala sólo en una pared.
- Para la instalación, evite altas temperaturas o humedad, y también paredes que no soporten el peso del equipo.
- Compruebe la solidez de la pared. Si la pared no es lo suficientemente sólida para soportar la unidad, refuerce la pared o instale la unidad en otra pared que pueda soportar su peso.
- Compre y utilice los tornillos de fijación o los tacos apropiados para el tipo de pared (pladur, hierro, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos del soporte con tacos.
- Compre los tornillos de montaje en pared según el tipo y el grosor de la pared en la que va a montar la Soundbar.
  - Diámetro : M5
  - Longitud: se recomienda L 35 mm o superior.
- Conecte los cables desde la unidad a los dispositivos externos antes de instalarlo en la pared.
- Asegúrese de tener apagada y desenchufada la unidad antes de realizar la instalación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.



**Tornillo de sujeció 1 : 4**




**Tornillo de sujeció 2 : 4**



**Soporte de montaje  
en pared**



**Fijación de soporte  
para pared**

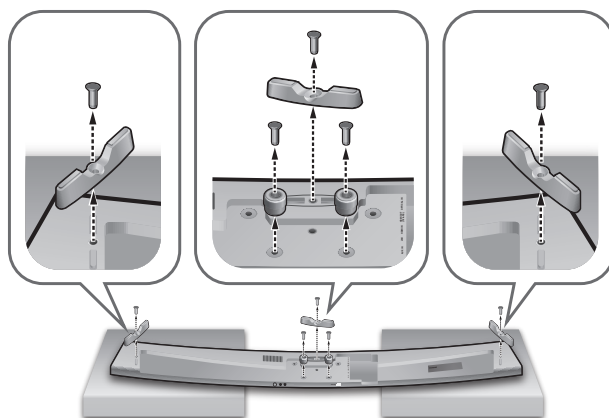


1. Coloque la Soundbar como se muestra en la ilustración, asegurándose de que ninguno de los botones esté en contacto con la superficie donde se apoya el dispositivo.
2. Si las piezas **Pie de sujeción** (3) y **Soporte de sujeción** (2) están instaladas, retírelas.




**Pie de sujeción**



**Soporte de sujeción**

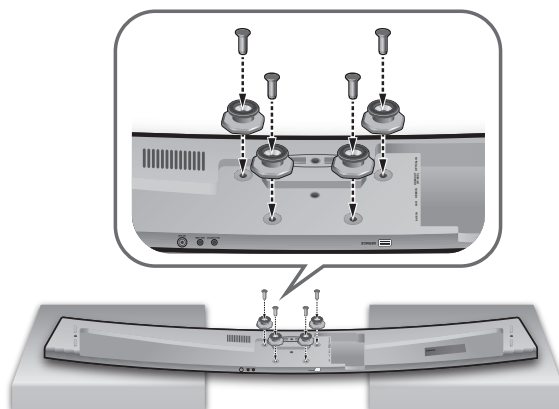


3. Atornille firmemente el **Tornillo de sujeción 1** (4) y el **Tornillo de sujeción 2** (para fijación de unidad principal) (4) en los agujeros de la Soundbar tal y como se muestra en la ilustración.

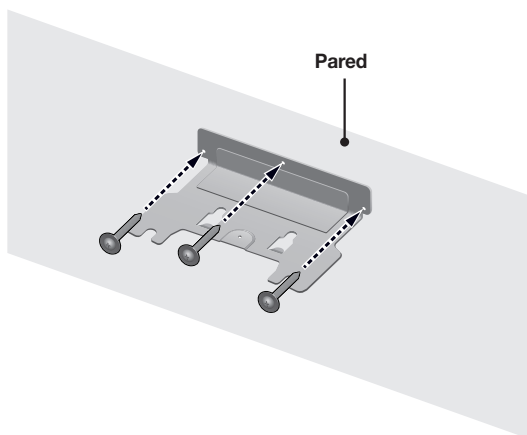

4. Inserte una a una las tres unidades de **Tornillo de montaje en pared** en los 3 agujeros para fijar el **Soporte de montaje en pared** a la pared.




- Tornillo recomendado: M5

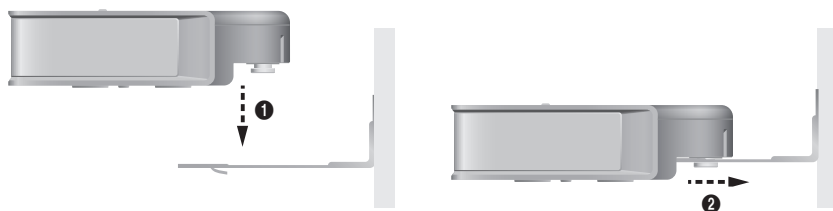

5. Monte la Soundbar en el **Soporte de montaje en pared** en el orden que se indica en la siguiente ilustración (**1** → **2**).



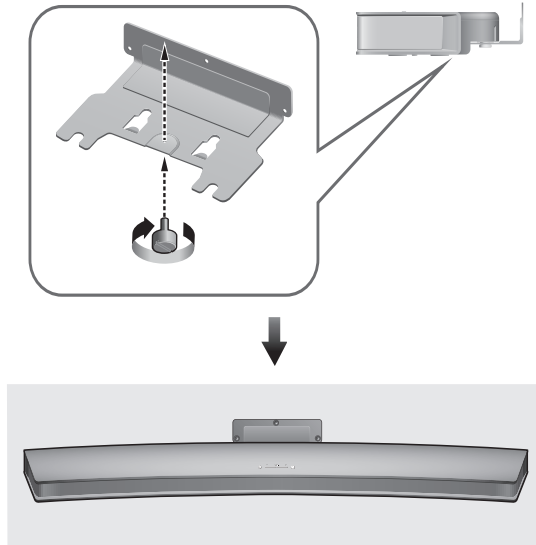

6. Atornille el **Fijación de soporte para pared** (para montaje en pared) para fijar el **Soporte de montaje en pared** a la Soundbar.



- Las unidades de **Tornillo de montaje en pared** no van incluidas en el paquete.
- Puesto que se requieren distintos tipos de tornillos de montaje en pared en función de la pared concreta donde se realizará el montaje, examine la pared antes de la instalación y adquiera los tornillos de montaje en pared adecuados.

## COLOCACIÓN DE LA SOUNDBAR SOBRE UN SOPORTE PARA TV


Coloque la Soundbar sobre un soporte para TV.

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.




**Pie de soporte : 3**


**Tornillo de sujeció 2 : 3**

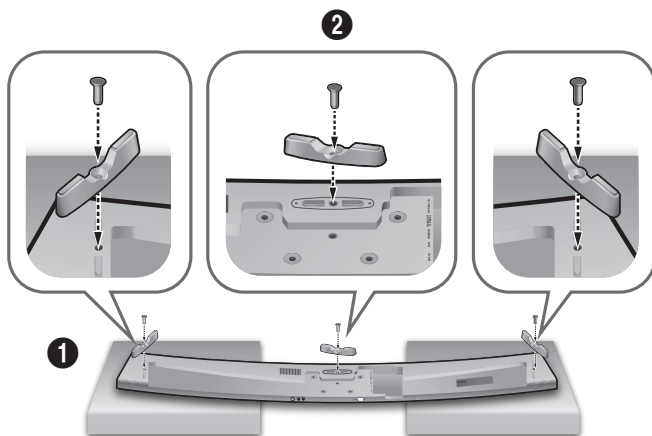


1. Coloque la Soundbar como se muestra en la ilustración, asegurándose de que ninguno de los botones esté en contacto con la superficie donde se apoya el dispositivo. Puede usar el embalaje de la Soundbar para apoyar sus dos extremos.
2. Fije el **Pie de soporte** (3) a la Soundbar mediante 3 **Tornillo de sujeció 2** como se muestra en la ilustración. Apriete bien los tornillos.

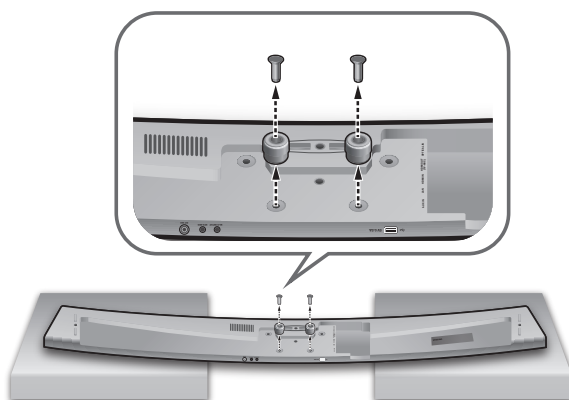

3. Retire el **Soporte de sujeción** (2) de la Soundbar como se muestra en la ilustración.

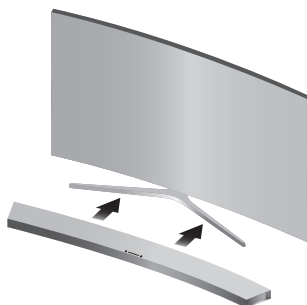

4. Alinee el centro de la Barra de sonido con el centro de la base del TV, y con cuidado insértela en la base todo lo posible, como se muestra en la ilustración. Tenga cuidado de no desequilibrar el TV.




- No coloque ningún objeto pesado ni se suba sobre la unidad principal.

## INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR COMO UNIDAD INDEPENDIENTE



1. Centre la Barra de sonido en el área plana situada frente al TV.

## MONTAJE DE LA ABRAZADERA DE CABLES

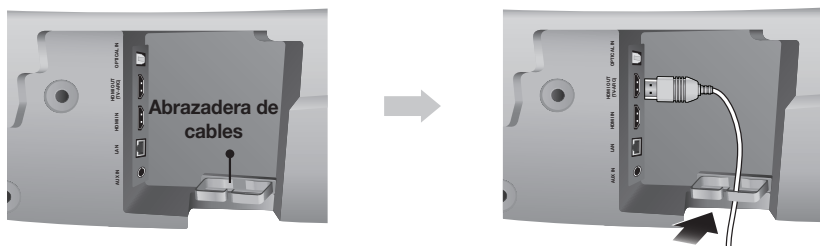

Coloque la abrazadera de cables en la unidad como se muestra y, a continuación, dirija los cables a través de la misma para mantenerlos ordenados.



- No conecte el cable de alimentación de este producto del TV a la toma de corriente hasta realizar todas las conexiones entre componentes.
- Antes de trasladar o instalar este producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

# CONEXIÓN DEL SUBWOOFER

## CONEXIÓN AUTOMÁTICA AL SUBWOOFER

El ID de vinculación del subwoofer se predefine en la fábrica; la unidad principal y el subwoofer deberían vincularse (conectarse de forma inalámbrica) automáticamente cuando ambos dispositivos estén encendidos.




- Cuando el subwoofer está completamente conectado, el indicador LED azul de vinculación del subwoofer deja de parpadear y se ilumina de forma continua.


## CONEXIÓN MANUAL AL SUBWOOFER

Si la luz LED azul no deja de parpadear estando encendidos tanto el subwoofer como la unidad principal, establezca el ID siguiendo estos pasos.



- Importante: Antes de empezar, coloque la pila en el mando a distancia. Consulte la página 9 para ver instrucciones al respecto.

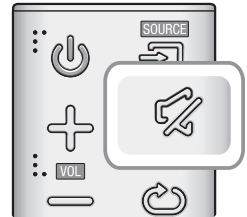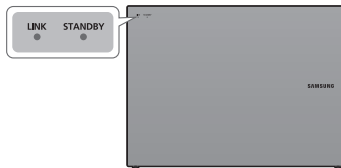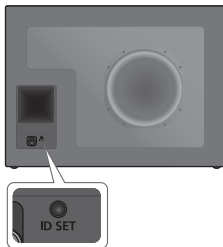

1. Enchufe los cables de alimentación de la unidad principal y del subwoofer a la toma de CA.
2. Pulse el botón **ID SET** de la parte trasera del subwoofer con un objeto punzante pequeño durante 5 segundos.
  - El indicador STANDBY se apaga y el indicador LINK (LED azul) parpadea de forma rápida.
3. Con la unidad apagada (en modo STANDBY), pulse  (Silencio) en el mando a distancia durante 5 segundos.
4. Aparece el mensaje **ID SET** en la pantalla de la Soundbar.
5. Para finalizar la conexión, encienda la unidad principal mientras parpadea el LED azul del subwoofer.
  - La unidad principal y el subwoofer deberían estar vinculados (conectados).
  - El indicador de vinculación (LED azul) del subwoofer debería estar ahora iluminado de forma continua y sin parpadear.
  - Si el indicador de vinculación no es una luz azul fija, el proceso de vinculación ha fallado. Apague la unidad principal y vuelva a empezar desde el paso 2.
  - Puede disfrutar de un mejor sonido en el subwoofer inalámbrico seleccionando el efecto de sonido. (Consulte la página 9)



- Antes de trasladar o instalar el producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.
- Si la unidad principal está apagada, el subwoofer inalámbrico estará en modo inactivo y el LED correspondiente en la parte frontal parpadeará en rojo directamente. (No el LED azul).
- Si utiliza un dispositivo que use la misma frecuencia (2,4 GHz) que la Soundbar cerca de esta, es posible que se produzcan interferencias y la interrupción del sonido.
- La distancia de transmisión de la onda de radio es de 10 m aproximadamente, pero puede variar dependiendo del entorno operativo. Si existe un muro de hormigón armado o metálico entre la unidad principal y el módulo receptor inalámbrico, quizá no funcione el sistema porque la onda de radio no puede penetrar el metal.
- Si la unidad principal no realiza la conexión inalámbrica, siga los pasos del 1 al 5 de la página anterior para restablecer la conexión entre la unidad principal y el subwoofer inalámbrico.



- La antena de recepción inalámbrica está incorporada en el subwoofer inalámbrico. Mantenga la unidad alejada del agua y de la humedad.
- Para un rendimiento óptimo de la audición, asegúrese de que el área situada alrededor de la localización del subwoofer inalámbrico no tenga ninguna obstrucción.

## ESTADO DE LA LUZ LED DEL SUBWOOFER

LED	Estado	Descripción	Solución
Rojo	Encendido	En modo de espera (con la unidad principal de la Soundbar apagada)	Compruebe que la fuente de alimentación está conectada a la unidad principal de la Soundbar
		Fallo de conexión	Vuelva a conectarlos (consulte las instrucciones sobre conexión manual en el manual de usuario)
Azul	Encendido	Conectados correctamente (funcionamiento normal)	-
	Parpadea	En modo de espera (con la unidad principal de la Soundbar apagada)	Compruebe que la fuente de alimentación está conectada a la unidad principal de la Soundbar
		Fallo de conexión	Vuelva a conectarlos (consulte las instrucciones sobre conexión manual en el manual de usuario)
Rojo y azul	Parpadea	Fallo de funcionamiento	Póngase en contacto con el centro de reparaciones.


# CONEXIÓN A UN TV




- Importante: Antes de empezar, coloque la pila en el mando a distancia. Consulte la página 9 para ver instrucciones al respecto.

## TV SOUNDCONNECT

Puede disfrutar del sonido del TV a través de la Soundbar conectada a un TV Samsung compatible con la función TV SoundConnect.

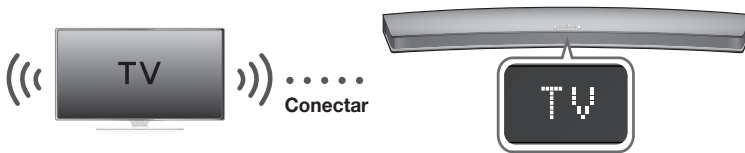

1. Encienda el TV y la Soundbar.
2. Pulse el botón  del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **TV**.
3. En el TV, aparece un mensaje preguntando si activar la función TV SoundConnect.
4. Seleccione **<Sí>** para terminar de conectar el TV y la Soundbar mediante el mando a distancia del TV.





- Si el proceso SoundConnect de vinculación con el TV falla, vaya a SoundConnect en el menú Sonido del TV, seleccione **Agregar Nuevo Dispositivo** y establezca **Agregar Nuevo Dispositivo en ACTIVADO**. A continuación, vuelva a intentarlo.
- El cambio del modo de Soundbar del TV a otro, termina automáticamente TV SoundConnect.
- Para conectar la Soundbar a otro TV, debe terminarse la conexión existente.
- Si desea desconectar la conexión existente a su TV y establecer una nueva conexión a otro TV, pulse el botón **▶||** del mando a distancia durante más de 5 segundos. Para conectarla a otro TV, siga los pasos 1 a 4 de más arriba.



- La función TV SoundConnect (SoundShare) es compatible con algunos TV Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe si el TV es compatible con la función TV SoundConnect (SoundShare) antes de empezar. (Para obtener información adicional, consulte el manual de usuario del TV.)
- Si su TV Samsung se comercializó antes de 2014, compruebe el menú de ajustes de SoundShare.
- Si la distancia entre el TV y la Soundbar supera los 10 m, es posible que la conexión no sea estable o el sonido se interrumpa. Si sucede esto, reubique el TV o la Soundbar de forma que se encuentre dentro del campo de funcionamiento y restablezca la conexión de TV SoundConnect.
- Distancia de funcionamiento de TV SoundConnect:
  - Campo de emparejamiento recomendado: no más de 2 m
  - Alcance de funcionamiento recomendado: no más de 10 m
- Los botones Reproducir/Pausa, Siguiente y Anterior de la Barra de sonido o el mando a distancia de la Barra de sonido no controlan el TV.

## CONEXIONES CON EL TV UTILIZANDO UN CABLE HDMI (DIGITAL)

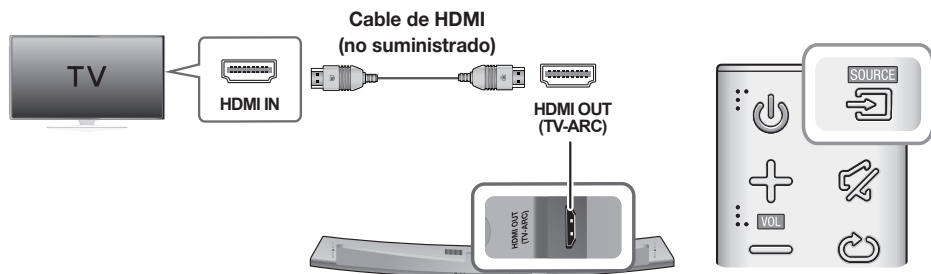



1. Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma **HDMI OUT (TV-ARC)** de la parte trasera del producto a la toma HDMI IN del TV.
2. Pulse el botón  del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.



- HDMI es una interfaz que permite la transmisión digital de datos de vídeo y audio con un conector único.
- Si el TV proporciona un puerto ARC, conecte el cable HDMI al puerto HDMI IN (ARC).
- Se recomienda utilizar un cable HDMI inalámbrico si fuera posible. Si se utiliza un cable HDMI con núcleo, utilice uno cuyo diámetro sea inferior a 14 mm.
- Anynet+ debe estar activado.
- La función no está disponible si el cable HDMI no admite ARC.

## CONEXIÓN CON UN TV MEDIANTE UN CABLE ÓPTICO DIGITAL

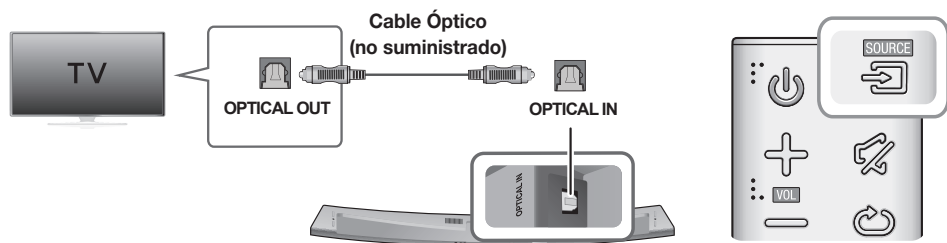


1. Conecte **OPTICAL IN** (Audio) de la Soundbar a la toma OPTICAL OUT del TV.
2. Pulse el botón  del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.



## ► Auto Power Link

Si ha conectado la unidad principal a un TV con un cable óptico digital, active la función de encendido automático para que la Barra de sonido se encienda automáticamente cuando se encienda el TV.

AUTO POWER LINK	Pantalla
ACT	<b>OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK</b>
DES	<b>ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK</b>

1. Conecte la Soundbar y un TV con un cable óptico (no suministrado).
2. Pulse el botón  del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN.**
3. Pulse el botón **Anynet+** del mando a distancia para activar y desactivar la función Auto Power Link.




- Según el dispositivo conectado, es posible que Auto Power Link no funcione.


# CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS EXTERNOS

## CABLE HDMI

HDMI es una interfaz digital estándar para conectar a dispositivos como un TV, un proyector, un reproductor de DVD, un reproductor Blu-ray, un descodificador, etc.


Debido a que HDMI transmite la señal digital con la máxima calidad, puede disfrutar de un vídeo y un audio superiores, como si se hubiera creado en la fuente digital original.

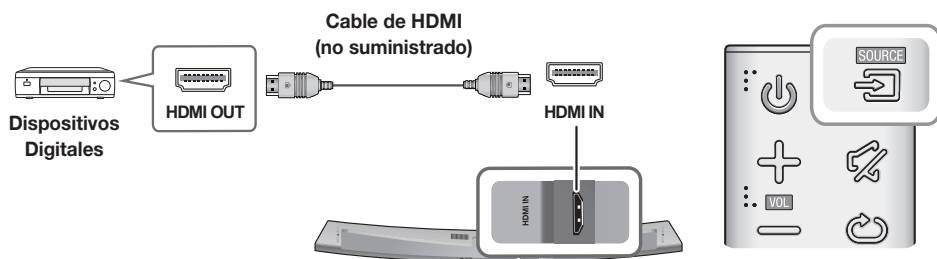


1. Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma **HDMI IN** de la parte trasera del producto a la toma HDMI OUT de los dispositivos digitales.
2. Pulse el botón  del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **HDMI**.

## CABLE DE AUDIO ÓPTICO O ANALÓGICO


Esta unidad incluye una toma de entrada óptica digital y una toma de audio analógico (AUX), así que cuenta con dos formas de conectarla con dispositivos externos.

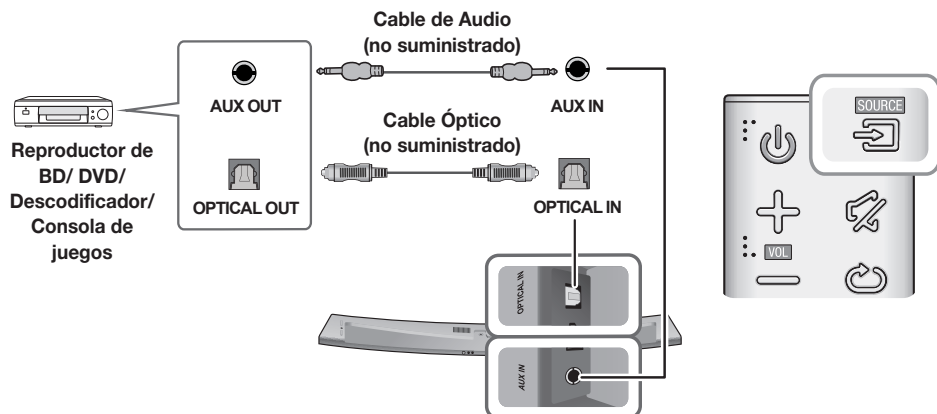

### ► Cable AUX


1. Conecte la toma **AUX IN** (Audio) de la unidad principal a la toma de AUDIO OUT del dispositivo fuente mediante un cable de audio.
2. Pulse el botón  del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **AUX**.

### ► Cable Óptico

1. Conecte la toma **OPTICAL IN** (Audio) de la unidad principal a la toma de OPTICAL OUT del dispositivo fuente mediante un cable óptico digital.
2. Pulse el botón  del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.

# MODO DE ENTRADA

Pulse el botón  del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo que desee.

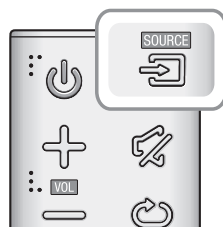

Modo de entrada	Pantalla
Entrada digital óptica Entrada ARC (HDMI OUT)	<b>D.IN</b>
Entrada AUX	<b>AUX</b>
Entrada HDMI	<b>HDMI</b>
Modo BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>

## FUNCIÓN DE AUTO POWER DOWN

La unidad se apaga automáticamente en los siguientes casos:

- Modo D.IN/HDMI/BT/TV
  - Si no hay señal de audio durante 15 minutos.
- Modo AUX
  - Si el cable AUX no se conecta antes de 15 minutos.
  - Si no se introduce la CLAVE durante 8 horas con el cable AUX conectado.

Para ON o OFF la función de apagado automático mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos.


Aparece en pantalla **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**.


# BLUETOOTH

¡Puede conectar un dispositivo Bluetooth a la Soundbar y disfrutar de la música con sonido estéreo, y todo sin cables!

## PARA CONECTAR EL SOUNDBAR A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de cascos con auriculares estéreo compatibles con Bluetooth.

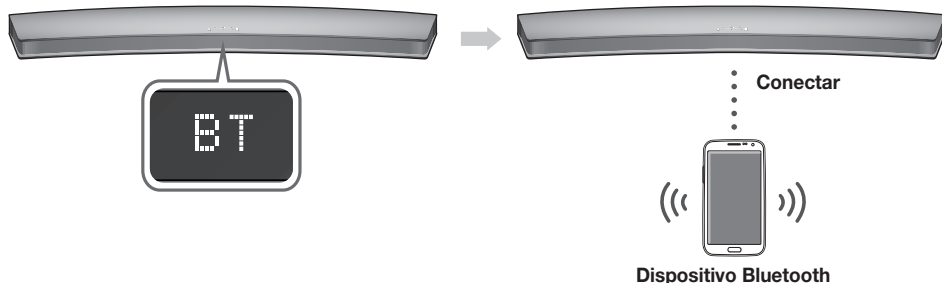

1. Pulse el botón  del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **BT**.
  - Verá **BT READY** en la pantalla frontal de la Soundbar.
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desea conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione "[Samsung] HW-Jxxxx" en la lista.
  - Cuando el Soundbar está conectado al dispositivo Bluetooth, mostrará **[Nombre dispositivo Bluetooth]→BT** en la pantalla frontal.
  - El nombre del dispositivo no puede mostrar caracteres especiales. Aparecerá un signo de subrayado " \_ " si el nombre tiene caracteres especiales.
  - Si el dispositivo Bluetooth no se empareja con Soundbar, borre el "[Samsung] HW-Jxxxx" anteriormente encontrado por el dispositivo Bluetooth y realice una búsqueda de Soundbar de nuevo.
4. Reproduzca música en el dispositivo conectado.
  - Puede escuchar la música que se esté reproduciendo en el dispositivo Bluetooth conectado desde el sistema Soundbar.
  - El modo **BT**, las funciones Reproducir/Pausa/Siguiente/Anterior no están disponibles. No obstante, estas funciones están disponibles en dispositivos Bluetooth compatibles con AVRCP.



- Si se solicita un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, introduzca <0000>.
- Sólo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- La conexión Bluetooth terminará cuando se apague la Soundbar.
- Es posible que la Soundbar no pueda realizar correctamente una búsqueda o una conexión mediante Bluetooth en las siguientes circunstancias:
  - Si hay un campo eléctrico potente alrededor Soundbar.
  - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el Soundbar.
  - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
- Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, luces fluorescentes y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth, que puede causar interferencias eléctricas.

- La Soundbar admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No puede conectar la Soundbar a un dispositivo Bluetooth que admita solo la función HF (manos libres).
- Una vez que haya emparejado la Barra de sonido a un dispositivo Bluetooth, si selecciona "[Samsung] HW-Jxxx" en la lista de dispositivos rastreados, cambiará automáticamente la Barra de sonido al modo **BT**.
  - Solo disponible si la Soundbar aparece en la lista de dispositivos emparejados del dispositivo Bluetooth. (El dispositivo Bluetooth y la Soundbar deben emparejarse previamente al menos una vez.)
- La Soundbar aparecerá en la lista de dispositivos buscados del dispositivo Bluetooth solo cuando la Soundbar muestre **BT READY**.
- En el modo TV SoundConnect, la Soundbar no se puede emparejar con otro dispositivo Bluetooth.

## PARA DESCONECTAR EL DISPOSITIVO BLUETOOTH DEL SOUNDBAR

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth Soundbar. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- El Soundbar se desconectará.
- Cuando se desconecte el Soundbar del dispositivo Bluetooth, Soundbar mostrará **BT DISCONNECTED** en la pantalla frontal.

## PARA DESCONECTAR SOUNDBAR DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia o el botón  del panel superior del producto para cambiar desde **BT** a otro modo o apagar la Soundbar.

- El dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta Soundbar durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir dependiendo del dispositivo Bluetooth.)



- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
- Soundbar se apaga automáticamente después de 15 minutos en modo Listo.

### ► Información adicional sobre Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que permite que los dispositivos externos compatibles con Bluetooth puedan fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.


- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, dependiendo del uso, cuando:
  - Una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o Soundbar.
  - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, un rincón o paneles de división de la oficina.
  - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia incluido equipo médico, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje el Soundbar con el dispositivo Bluetooth a una distancia corta.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con sensibilidad/recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- Este dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

# USO DE LA APP MULTIROOM

La app Samsung Multiroom le permite conectar la Soundbar a un dispositivo inteligente, a su red local y a Internet. Una vez que la Soundbar esté conectada a un dispositivo inteligente que tenga instalada la app Multiroom, podrá también interconectar la Soundbar y varios dispositivos con Samsung Multiroom de forma inalámbrica y reproducir sonido a través de ellos.

## ANTES DE EMPEZAR

### ► Aspectos básicos sobre comunicación

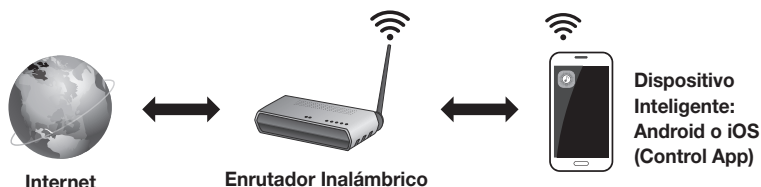

#### Requisitos:

1. Un router inalámbrico y un dispositivo inteligente.
2. El enrutador inalámbrico debe conectarse a Internet.
3. El dispositivo inteligente debe conectarse al enrutador a través de una conexión Wi-Fi.

## INSTALACIÓN DE LA APP SAMSUNG MULTIROOM

Para usar la Soundbar con la app Samsung Multiroom debe descargar y luego instalar la app Samsung Multiroom en su dispositivo inteligente. Puede descargar la app desde Google Play o desde App Store. Con la app Samsung Multiroom instalada podrá reproducir en la Soundbar música que se encuentre almacenada en su dispositivo inteligente, ubicada en otros dispositivos conectados, disponible en otros proveedores de contenidos o transmitida desde emisoras de radio por Internet.

### ► Android o iOS

Descargue la app Samsung Multiroom en Google Play o App Store en su dispositivo inteligente.

\* Búsqueda en Market: Samsung Multiroom




o bien



## ► Inicio de la app Samsung Multiroom

Para iniciar la app Samsung Multiroom, toque el icono de la app en su dispositivo inteligente.

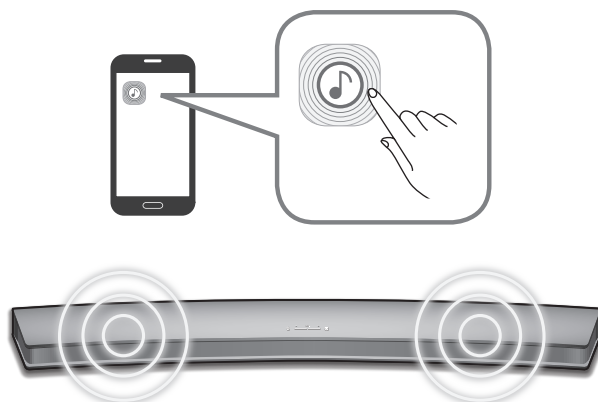


## CONEXIÓN DE LA SOUNDBAR A LA RED

En el dispositivo inteligente, seleccione la App Samsung Multiroom. Siga las directrices de la pantalla del dispositivo inteligente.

Puede utilizar las siguientes funciones con la app Samsung Multiroom.

- Puede disfrutar de los archivos de música almacenados en su teléfono móvil, diversas fuentes de música y la radio por Internet.

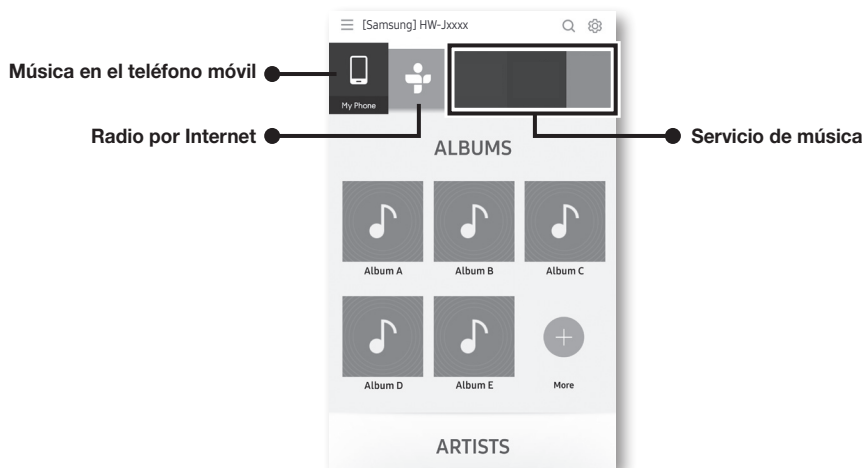

- Utilice un cable Cat 7 (tipo \*STP) para la conexión.  
\* Par trenzado apantallado (del inglés Shielded Twist Pair)

# UTILIZACION DE LA FUNCION NETWORK STANDBY ON

La función Network Standby On empieza a estar disponible si se ha establecido correctamente la conexión inalámbrica entre el dispositivo inteligente y la Soundbar. Con esta función se enciende automáticamente la Soundbar cuando un dispositivo inteligente intenta conectar a la Soundbar a través de Bluetooth o Wi-Fi. Si la Soundbar se ha encendido a través de una conexión Bluetooth, su modo de entrada se define automáticamente en BT. Para encender la Soundbar a través de Wi-Fi debe tener instalada la app Samsung Multiroom en su dispositivo inteligente.


1. Conecte el dispositivo inteligente a la Soundbar.
2. Active la función Network Standby On pulsando el botón ►► del mando a distancia de la Soundbar durante más de 5 segundos. Puede desactivar la función pulsando de nuevo el botón ►► durante más de 5 segundos.



- El modo inactivo en red solo estará disponible si la Soundbar aparece en la lista de dispositivos vinculados al dispositivo inteligente. (El dispositivo inteligente y la Soundbar deben haberse vinculado previamente al menos una vez.)
  - La Soundbar aparecerá en la lista de dispositivos buscados del dispositivo inteligente solo cuando la Soundbar muestra [BT READY] o [WiFi READY].
  - En el modo TV SoundConnect, la Soundbar no se puede emparejar con otro dispositivo inteligente.
  - Si Network Standby On no funcionaba
    - El modo inactivo en red está desactivado. ACTÍVELO.
  - La conexión Wi-Fi a la Soundbar finalizará si se desconecta el cable de alimentación o se produce un corte de alimentación eléctrica. Encienda la Soundbar y vuelva a conectar.
-



# ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

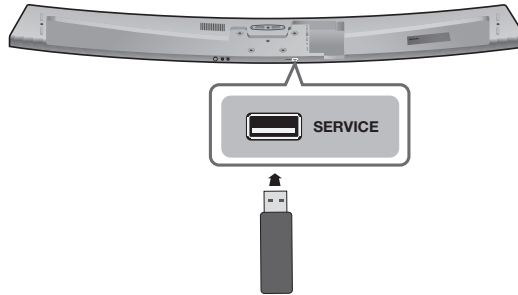

## ACTUALIZACIÓN CON USB

Samsung puede ofrecer en el futuro actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar.

Si existe una actualización, puede actualizar el firmware conectando un dispositivo USB con la actualización de firmware al puerto USB de la Soundbar.

Tenga en cuenta que si hay varios archivos de actualización, debe cargarlos en el dispositivo USB por separado y usarlos para actualizar el firmware de uno en uno.

Visite [Samsung.com](http://Samsung.com) o póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung para recibir información sobre la descarga de archivos de actualizaciones.

### ► Procedimiento de actualización

1. Siga los pasos descritos a continuación para descargar el software del producto:  
Vaya al sitio web de Samsung en ([samsung.com/sec](http://samsung.com/sec)) → busque el nombre del modelo - seleccione la opción de soporte al cliente (el nombre de la opción puede cambiar)
2. Guarde el software descargado en una memoria USB y seleccione "Extraer en [nombre de la carpeta]" o "Extraer aquí" para descomprimir la carpeta.
3. Apague la Soundbar y conecte la memoria USB que contiene la actualización de software al puerto USB.
4. Desconecte el cable de alimentación, vuelva a conectarlo y luego encienda la Soundbar.
5. Encienda la Soundbar. Transcurridos 3 minutos, **UPDATE** aparece en pantalla y comienza la actualización.
6. Una vez completada la actualización, la Soundbar se apaga y se vuelve a encender.

### ► Si no aparece UPDATE

1. Apague la Soundbar, conecte el dispositivo de almacenamiento USB que contiene archivos de actualización al puerto USB de la Soundbar.
2. Desconecte el cable de alimentación, vuelva a conectarlo y enciéndalo.



- Inserte en el puerto USB de la unidad principal un dispositivo USB que contenga la actualización del firmware.
- Es posible que la actualización del firmware no se realice debidamente si los archivos de audio compatibles con la Soundbar se almacenan en el dispositivo de almacenamiento USB.
- No desconecte el equipo ni retire el dispositivo USB mientras se estén realizando las actualizaciones. La unidad principal se apagará automáticamente tras completar la actualización del firmware.
- Tras la actualización, todos los ajustes se reinician con sus ajustes predeterminados de fábrica. Recomendamos tomar nota de los ajustes para poder reinicializarlos tras la actualización. Tenga en cuenta que al actualizar el firmware se reinicia también la conexión del subwoofer. Si no se establece automáticamente la conexión al subwoofer tras la actualización, consulte la página 17. Si la actualización del software falla, compruebe que la memoria USB no esté defectuosa.
- Los usuarios de Mac OS deben utilizar MS-DOS (FAT) como formato USB.
- Dependiendo del fabricante, es posible que no se admitan algunos dispositivos de almacenamiento USB.

## ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

Incluso cuando la Soundbar esté apagada, la Soundbar comprobará automáticamente la versión de software más reciente si está conectada a Internet.



- La Soundbar está configurada para ejecutar de forma predeterminada la actualización automática.
- Para utilizar la función de actualización automática, la Soundbar debe estar conectada a Internet.
- La conexión Wi-Fi a la Soundbar finalizará si se desconecta el cable de alimentación o se produce un corte de alimentación eléctrica. Si se interrumpe la alimentación, encienda la Soundbar y vuelva a conectarla.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar servicio técnico, compruebe lo siguiente:


## La unidad no se encenderá.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente?</li> </ul> | → Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente. |
|---|---|

## Una función no está operativa cuando se pulsa el botón.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Existe electricidad estática en el ambiente?</li> </ul> | → Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo. |
|---|--|


## No se produce sonido.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está la función de silencio activada?</li> </ul> | → Pulse el botón  (Silencio) para cancelar la función. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Tiene el volumen al mínimo?</li> </ul>           | → Ajuste el volumen.  |

## El mando a distancia no funciona.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Se han agotado las pilas?</li> </ul>   | → Cambie las pilas.                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está el mando a distancia situado a demasiada distancia con respecto a la unidad principal?</li> </ul> | → Acérquelo más a la unidad principal. |

## Fallo en TV SoundConnect (emparejamiento del TV).

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Es su TV compatible con TV SoundConnect?</li> </ul>     | → TV SoundConnect es compatible en algunos TV Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe si su TV es compatible con TV SoundConnect.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Tiene la última versión del firmware del TV?</li> </ul> | → Actualice el TV con la versión más reciente.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Se produce un error al conectar?</li> </ul>             | → Póngase en contacto con el centro de atención telefónica de Samsung.   |
|   | → Reinicie TV SoundConnect y luego vuelva a intentar la conexión. Para reiniciar la conexión de TV SoundConnect, mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos. |

## El LED rojo del subwoofer parpadea y el subwoofer no genera sonido.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que el subwoofer no esté conectado al cuerpo principal del producto.</li> </ul> | → Intente conectar de nuevo el subwoofer. (Consulte la página 17) |
|---|---|

## El subwoofer zumba y vibra de forma notable.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intente ajustar las vibraciones del subwoofer.</li> </ul> | → Pulse el botón <b>WOOFER</b> del mando a distancia para ajustar su valor (entre -12, -6 ~ +6). |
|--|--|

# ESPECIFICACIONES

GENERAL	Peso	Unidad principal	4,0 kg
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6,8 kg
	Dimensiones (Al x An x Pr)	Unidad principal	1230,0 x 47,5 x 170,0 mm
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452,0 x 335,0 x 154,0 mm
	Rango de temperatura de servicio		+5 °C a +35 °C
	Rango de humedad de servicio		10 % a 75 %
AMPLIFICADOR	Potencia nominal de salida	Unidad principal	20 W x 8, 8 OHM, THD ≤ 10%
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 OHM, THD ≤ 10%

\* El diseño, las especificaciones y la pantalla de la App están sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- Para la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto.

※ **Precaución** : El producto se reiniciará automáticamente si activa/desactiva Wi-Fi/Ethernet.

Consumo energético general en espera (W) (Todos los puertos de red tienen la situación "ON")		2,7W
Wi-Fi/ Ethernet	Método de desactivación de puerto	Pulse el botón <b>Wi-Fi SETUP</b> del producto durante 30 segundos para activar/desactivar Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Método de desactivación de puerto	Pulse el botón <b>SPK ADD</b> del producto durante 30 segundos para activar/desactivar Bluetooth .

※ **Aviso sobre licencia de código abierto**

- Para más información sobre Fuentes abiertas utilizadas en este producto, visite el sitio web: <http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licencia**

- El software Spotify está sujeto a licencias de terceros incluidas en el siguiente sitio: [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](http://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).
- Para obtener información adicional sobre Spotify Connect, visite [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

## LICENCIA



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, & DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS 2.0 Channel es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

## HDMI

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.

### Modelos inalámbricos (incluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)

En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.

Este equipo sólo se puede utilizar en recintos cerrados.



### Modelos inalámbricos (excluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)

En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.



## Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
<b>■ Europe</b>		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
SPAIN	34902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si">www.samsung.com/si</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
BULGARIA	*3000 (член в мрежата 0800 111 31 , безплатна телефонна линия	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Eliminación correcta de las baterías de este producto]**

### (Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



**[Eliminación correcta de este producto  
(Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)]**

### (Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.