

SAMSUNG

HW-J7500R

HW-J7501R

User manual

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.





To receive more complete service, please register your product at





www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 <div data-bbox="192 335 397 422"> CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. </div> 	<div data-bbox="532 295 604 367">  </div> <div data-bbox="624 295 1013 367"> <p>This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.</p> </div> <div data-bbox="532 391 604 462">  </div> <div data-bbox="624 391 1013 462"> <p>This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.</p> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).</p>
	<p>AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.</p>
	<p>DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.</p>
	<p>Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.</p>

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS

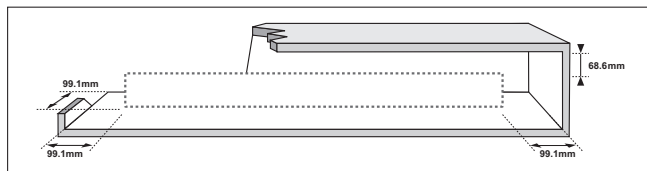


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

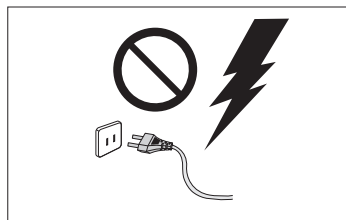


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

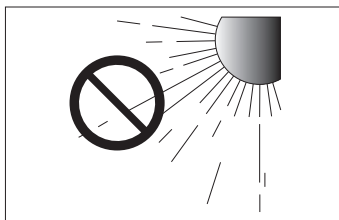

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

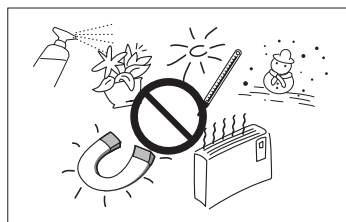

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

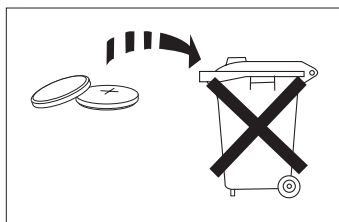

The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.



WARNING: DO NOT INGEST BATTERY. CHEMICAL BURN HAZARD. The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the remote and make sure to

keep it away from children. If you think the battery might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

- 2 Safety Information
- 5 What's Included

6 DESCRIPTIONS

- 6 Top / Front Panel
- 7 Rear / Bottom Panel
- 8 Remote Control

10 INSTALLATION

- 10 Installing the Soundbar
 - 10 Installing the Wall Mount
 - 14 Placing the Soundbar on a TV stand
 - 16 Installing the Soundbar as a Free-Standing Unit
- 16 Assembling the Clamp-Wire

17 CONNECTIONS

- 17 Connecting the Subwoofer
- 19 Connecting to a TV
 - 19 Connecting to a TV Using an HDMI (Digital) Cable
 - 19 Connecting to a TV Using a Digital Optical Cable
 - 20 TV SoundConnect
- 21 Connecting to External Devices
 - 21 HDMI Cable
 - 22 Optical or Analogue Audio Cable

23 FUNCTIONS

- 23 Input Mode
- 24 Bluetooth
- 26 Using the Multiroom App
- 28 Using the Network Standby On Function
- 29 Software Update

31 TROUBLESHOOTING

- 31 Troubleshooting

32 APPENDIX

- 32 Specifications



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

WHAT'S INCLUDED

BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

Check for the supplied accessories shown below.



**Remote Control /
Lithium Battery (3V : CR2032)**




Power Cord : 2 EA




AC/DC Adapter



HDMI Cable



Clamp-Wire



Wall-Mount Bracket



Holder-Screw 1 : 4 EA



Holder-Screw 2 : 4 EA



Holder-Fix Mount




Holder-Foot : 3 EA



- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

TOP / FRONT PANEL

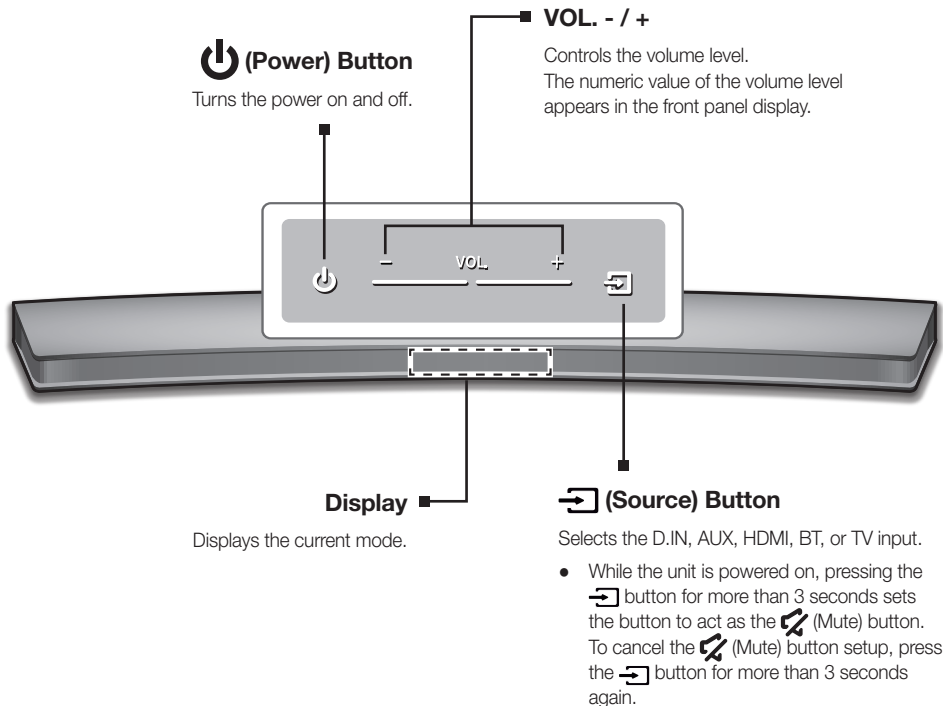


- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Due to aluminum being a positive electrostatic material, static discharge may occur.




- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

REAR / BOTTOM PANEL

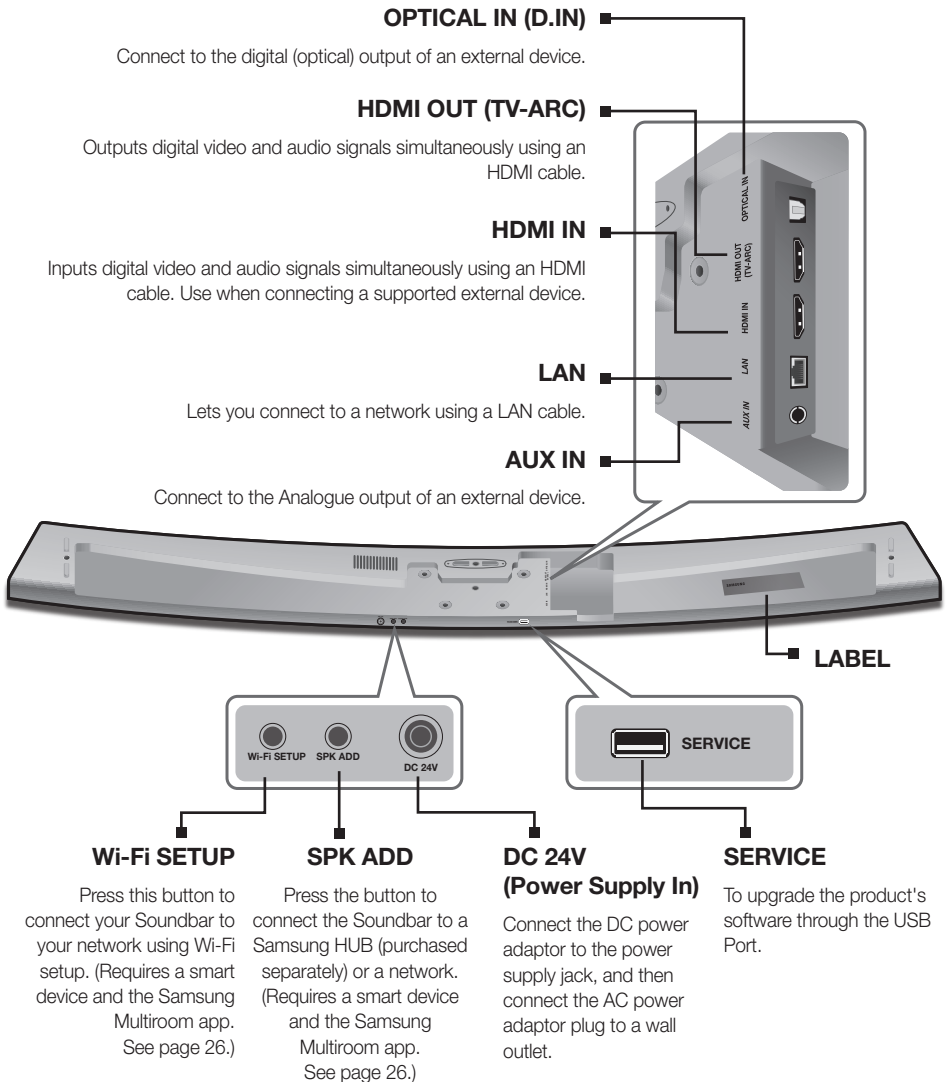

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.
- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

REMOTE CONTROL

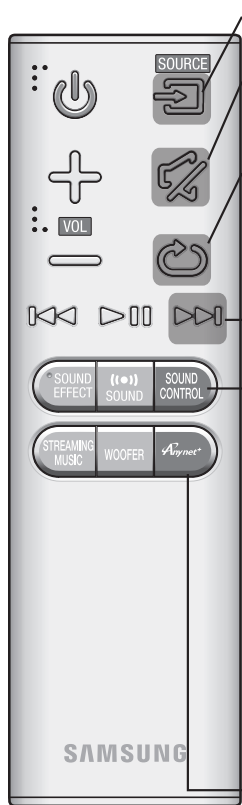

SOURCE
Press to select a source connected to the Soundbar.

Mute
You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

Repeat
The Repeat function is available only when playing back music from Songs on phone or DMS of Samsung Multiroom app.
OFF - REPEAT : Cancels Repeat Playback.
TRACK - REPEAT : Plays a track repeatedly.
ALL - REPEAT : Plays all tracks repeatedly.


Skip Forward
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

SOUND CONTROL
Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the **TREBLE** or **BASS** volume from -3 ~ +3.
Press and hold the **SOUND CONTROL** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable and each can be adjusted to a setting between -6 ~ +6.
If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **SOUND CONTROL** button to sync the audio with the video. Use the ◀◀, ▶▶ buttons to set the audio delay between 0 ms ~ 300 ms. In TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not be available.

Anynet+
Press the **Anynet+** button to turn the Anynet+ function on or off. (Default : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** or **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.
* Auto Power Link
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 20)
Auto Power Link function is only available in the **D.IN** mode.
You can also activate **Wi-Fi SETUP** function by pressing and holding **Anynet+** button on the remote for over 7 seconds.



- Operate the TV using the TV's remote control.

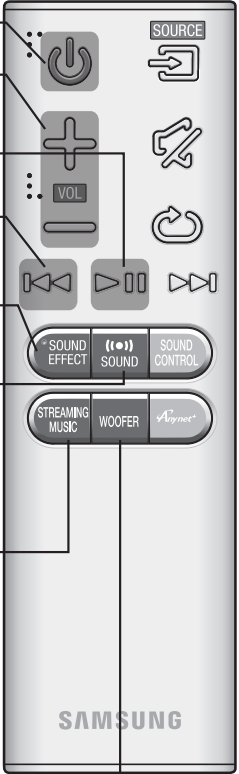

Power
Turns the Soundbar on and off.

Volume
Adjusts the volume level of the unit.

Play / Pause
Press the ►|| button to pause a file temporarily.
Press the ►|| button again to play the selected file.

Skip Back
If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ◀◀ button, the previous file is selected.

SOUND EFFECT
You can select from 6 sound modes - **STANDARD (Original Sound)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, and **NIGHT MODE** - depending on the content you want to listen to.
Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.


((••)) SOUND
Surround Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the **((••)) SOUND** button repeatedly cycles through the Surround Sound settings :
ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

STREAMING MUSIC
Press **STREAMING MUSIC** button to listen to an Internet radio station. Each time you press this button, the Soundbar switches to the next default station, cycling through the 3 default stations.
To use the **STREAMING MUSIC** function, the Soundbar must be connected to the Internet. (See page 28)

DRC (Dynamic Range Control) *
Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital.
Press and hold the **STREAMING MUSIC** button to toggle the DRC (Dynamic Range Control) function **ON** and **OFF**.

WOOFER
Press the **WOOFER** button. Then, use the ◀◀, ▶▶ buttons to adjust the Subwoofer volume from -12, -6 ~ +6.
You can also activate **SPK ADD** function of the Soundbar by pressing and holding **WOOFER** button of the remote for over 5 seconds.

INSTALLING THE BATTERY IN THE REMOTE CONTROL

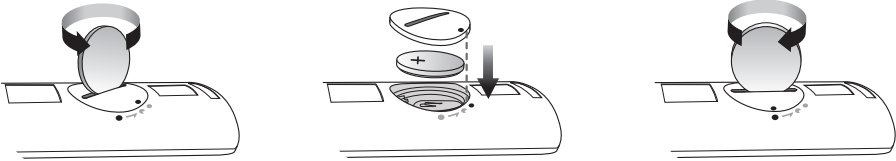

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.
2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '••' marks side by side as shown in the figure above.
3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fit it in place.

INSTALLING THE SOUNDBAR

INSTALLING THE WALL MOUNT

► Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter : M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.


Check for the supplied accessories shown below.



Holder-Screw 1 : 4 EA




Holder-Screw 2 : 4 EA



Wall-Mount Bracket



Holder-Fix Mount

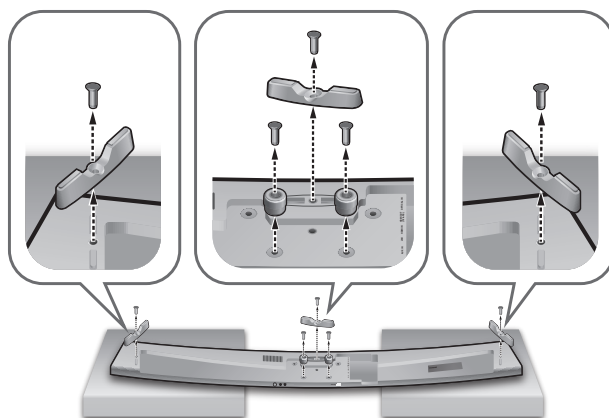


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.
2. If the **Holder-Foot** (3 EA) and **Holder-Support** (2 EA) are attached, remove them.




Holder-Foot



Holder-Support

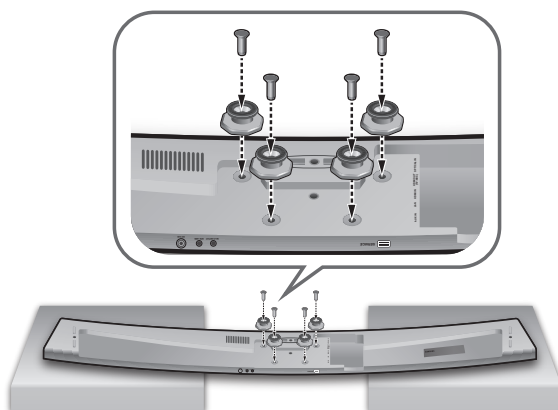


3. Fix **Holder-Screw 1** (4 EA) and **Holder-Screw 2** (for main unit fixing) (4 EA) into the holes of the Soundbar tightly as shown in the illustration.

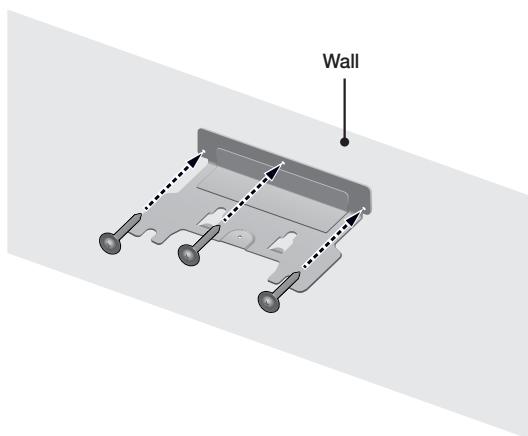


4. Insert the **Wall-Mount Screws** into the 3 holes one by one to fix the **Wall-Mount Bracket** on the wall.



- Recommended screw : M5

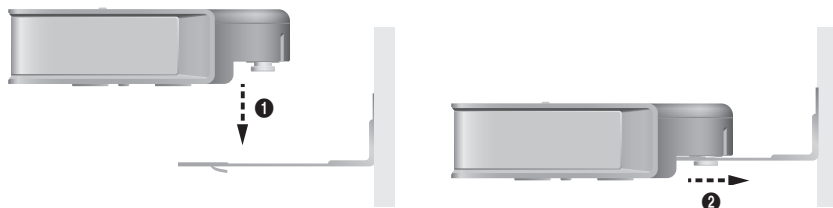

5. Mount the Soundbar on the **Wall-Mount Bracket** in order of the following illustration (1 → 2).

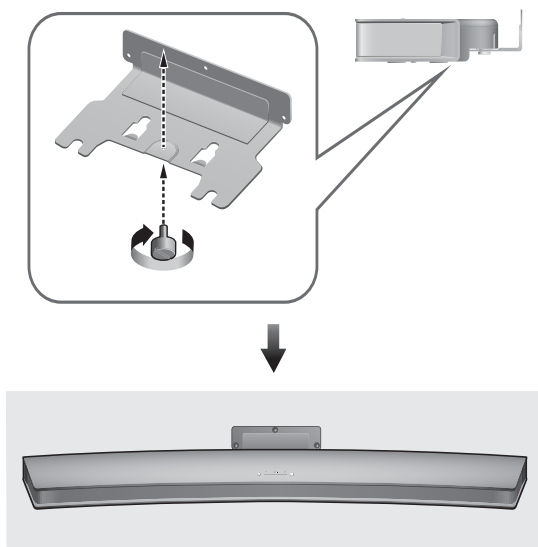

6. Fix the **Holder-Fix Mount** (for wall-mount fixing) to join the **Wall-Mount Bracket** with the Soundbar.



- **Wall-Mount Screws** are not provided.
- Since different types of wall-mount screws are required depending on your wall, you should check your wall before installation and purchase the appropriate wall-mount screws to use.

PLACING THE SOUNDBAR ON A TV STAND


Place the Soundbar on a TV stand.

Check for the supplied accessories shown below.




Holder-Foot : 3EA


Holder-Screw 2 : 3EA

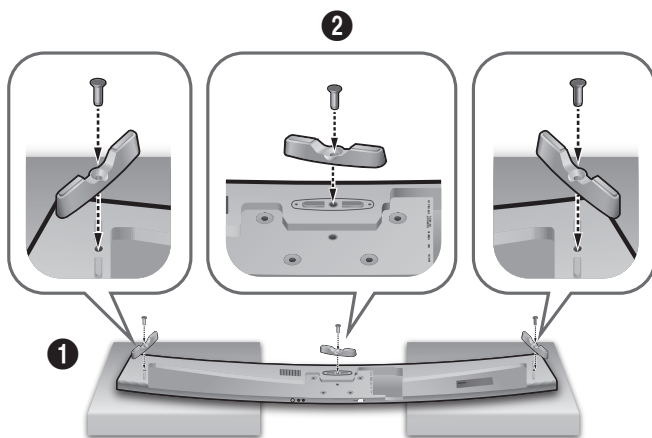


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on. You can use the Soundbar's packaging to support its two ends.
2. Attach the **Holder-Foot** (3 EA) to the Soundbar using 3 **Holder-Screws 2** as shown in the illustration. Tighten the screws firmly.

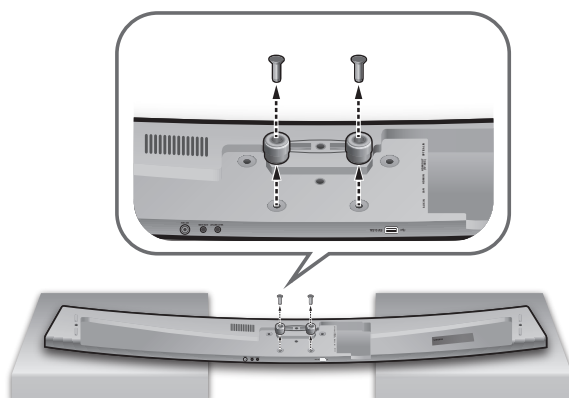

3. Remove **Holder-Support** (2 EA) from the Soundbar as shown in the illustration.

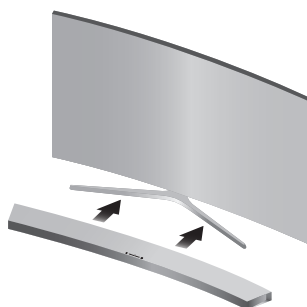

4. Align the Soundbar's centre with the centre of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.




- Do not place heavy items on the main unit. Do not step on the main unit.

INSTALLING THE SOUNDBAR AS A FREE-STANDING UNIT



1. Centre the Soundbar on the flat area in front of the TV.

ASSEMBLING THE CLAMP-WIRE

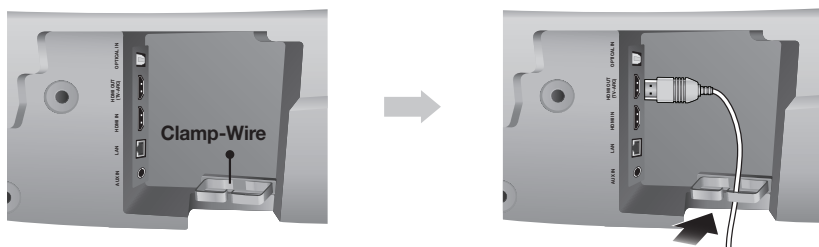

Attach the clamp-wire to the unit as shown, and then run the cables through the clamp-wire to keep them neat.



- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

CONNECTING THE SUBWOOFER

CONNECTING TO THE SUBWOOFER AUTOMATICALLY

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on.


- When the subwoofer is completely connected, the blue LED Link Indicator on the subwoofer stops blinking and glows continuously.

CONNECTING TO THE SUBWOOFER MANUALLY

If the blue LED light does not stop blinking when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the steps below.



- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 9 for instructions.

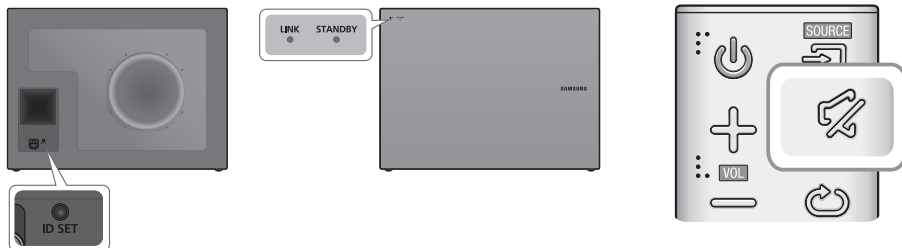

1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
 - The **STANDBY** indicator turns off and the **LINK** indicator (Blue LED) blinks quickly.
3. While the main unit is powered off (in **STANDBY** mode), press and hold the **Mute** (M) on the remote control for 5 seconds.
4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
5. To finalise the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
 - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
 - The **LINK** indicator (Blue LED) on the subwoofer should be glowing continuously and not blinking.
 - If the **LINK** indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
 - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 9)



- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the front will blink Red directly. (no blue LED).
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
- If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 on the previous page to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.



- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.

LED INDICATOR LAMP STATUS ON SUBWOOFER


LED	Status	Description	Resolution
Red	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check the power supply to the Soundbar main unit
		Connection failed	Connect again (refer to the instructions on manual connection in the user manual)
Blue	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check the power supply to the Soundbar main unit
		Connection failed	Connect again (refer to the instructions on manual connection in the user manual)
Red and blue	Blinking	Malfunction	Contact the service centre.


CONNECTING TO A TV



- Important: Before you begin, put the battery into the remote. See page 9 for instructions.

CONNECTING TO A TV USING AN HDMI (DIGITAL) CABLE

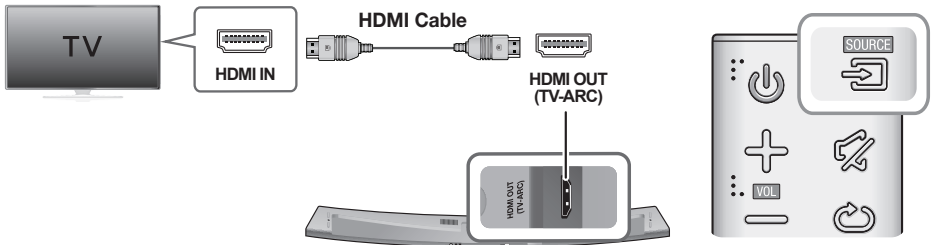



1. Connect an HDMI cable from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

CONNECTING TO A TV USING A DIGITAL OPTICAL CABLE

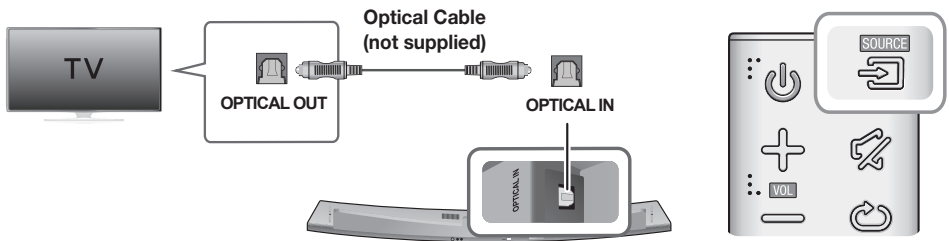


1. Connect the **OPTICAL IN** (Audio) jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, you can set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
OFF	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK


1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable (not supplied).
2. Press the  button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **Anynet+** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.




- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

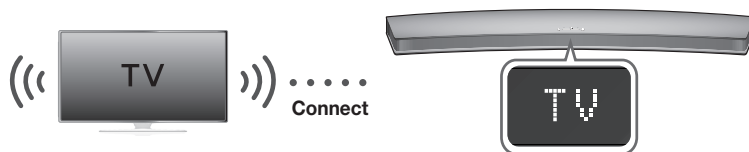

1. Turn on the TV and Soundbar.
2. Press the  button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.
3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears.
4. Select **<Yes>** using the TV's remote control to finish connecting the TV and Soundbar.



- If the TV SoundConnect linking process fails, navigate to SoundConnect in the TV's Sound menu, select **Add New Device**, and set **Add New Device** to **ON**. Then, try again.
- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- To terminate the existing connection, press and hold the **►||** button on the remote for 5 seconds or switch to another mode. To connect to the other TV, follow Steps 1 through 4 above.




- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.).
- If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
- If the distance between the TV and Soundbar exceeds 10 meters, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
- TV SoundConnect Operational Ranges:
 - Recommended pairing range: within 2 meters.
 - Recommended operational range: within 10 meters.
- The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.


CONNECTING TO EXTERNAL DEVICES

HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.


HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

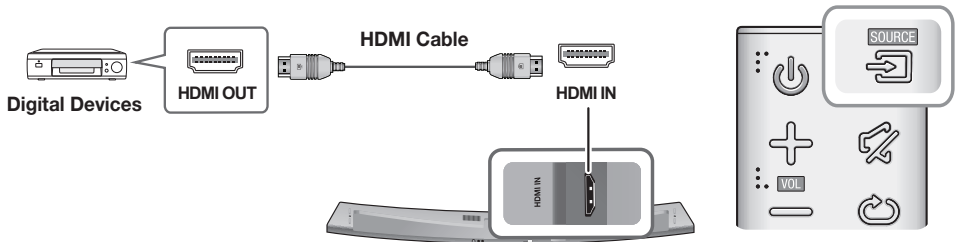


1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **HDMI** mode.

OPTICAL OR ANALOGUE AUDIO CABLE


This unit comes equipped with one digital optical in jack and one analogue audio (AUX) in jack, giving you two ways to connect it to external devices.

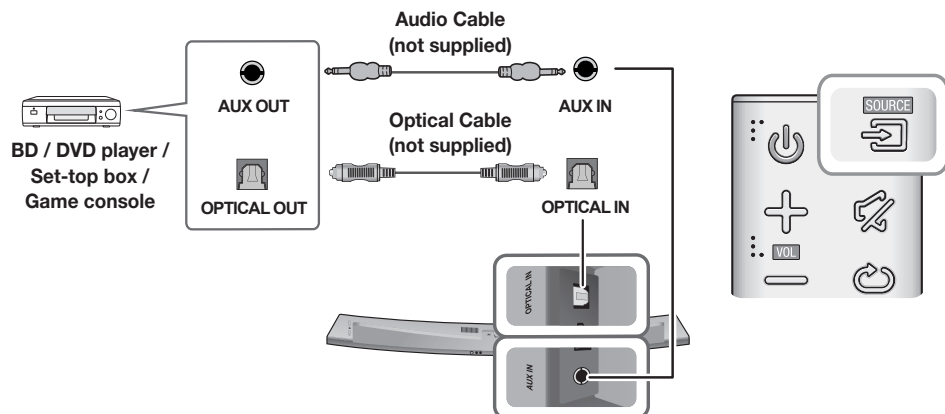

► AUX Cable


1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an audio cable.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **AUX** mode.

► Optical Cable

1. Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable.
2. Press the  button on the top panel of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

INPUT MODE

Press the  button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

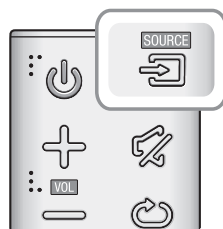

Input mode	Display
Optical Digital input ARC (HDMI OUT) input	D.IN
AUX input	AUX
HDMI input	HDMI
BLUETOOTH mode	BT
TV SoundConnect	TV

AUTO POWER DOWN FUNCTION

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / HDMI / BT / TV Mode
 - If there is no audio signal for 15 minutes.
- AUX Mode
 - If the AUX cable is disconnected for 15 minutes.
 - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.

To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the **▶||** button for 5 seconds.


ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN appears on the display.


BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

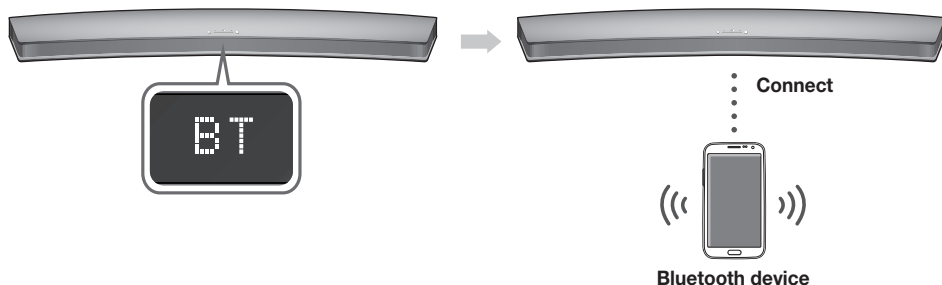

1. Press the  button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
 - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[Samsung] HW-Jxxxx" from the list.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [Bluetooth device name] → **BT** on the front display.
 - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[Samsung] HW-Jxxxx" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
 - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available on Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[Samsung] HW-Jxxxx" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
- In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.

TO DISCONNECT THE BLUETOOTH DEVICE FROM A SOUNDBAR

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM A BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 15 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.


- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING THE MULTIROOM APP

The Samsung Multiroom app lets you connect the Soundbar to a smart device, your network, and the Internet. Once the Soundbar is connected to a smart device that has the Multiroom App installed, you can also connect the Soundbar and multiple Samsung Multiroom devices together wirelessly and play audio through them.

BEFORE YOU BEGIN

► Communication Basics

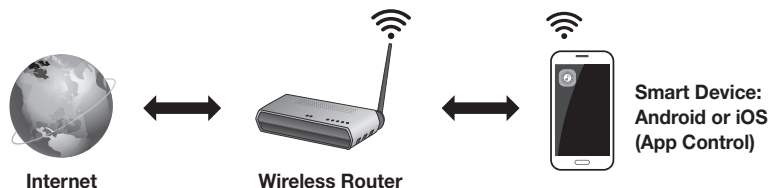

Requirements:

1. A Wireless Router and a Smart Device.
2. The wireless router must be connected to the Internet.
3. The smart device must be connected to the router via a Wi-Fi connection.

INSTALLING THE SAMSUNG MULTIROOM APP

To use the Soundbar with the Samsung Multiroom App, you must download and then install the Samsung Multiroom App on your smart device. You can download the app from Google Play or the App Store. With the Samsung Multiroom App installed, you can play music on your Soundbar that is stored on your smart device, located on other connected devices, provided by other content providers, or streamed from Internet radio stations.

► Android or iOS

Download the Samsung Multiroom app from Google Play or the App Store of your smart device.

* Market search : Samsung Multiroom




or



► Launching the Samsung Multiroom App

To launch the Samsung Multiroom app, tap the Multiroom app icon on your smart device.

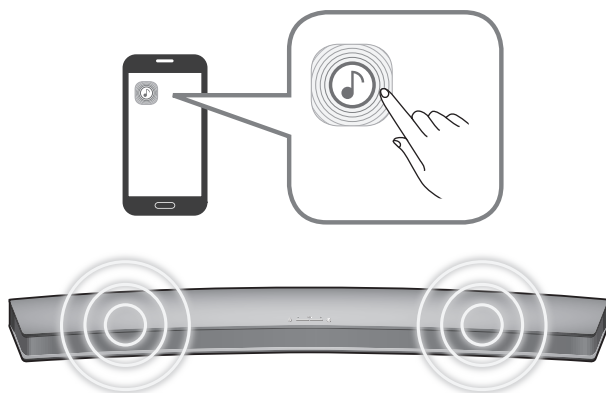


CONNECTING THE SOUNDBAR TO YOUR NETWORK

On your smart device, select the Samsung Multiroom app. Follow the directions on your smart device's screen.

You can use the following music sources with the Samsung Multiroom app.

- Music files stored in your mobile phone, various music sources, and Internet radio.

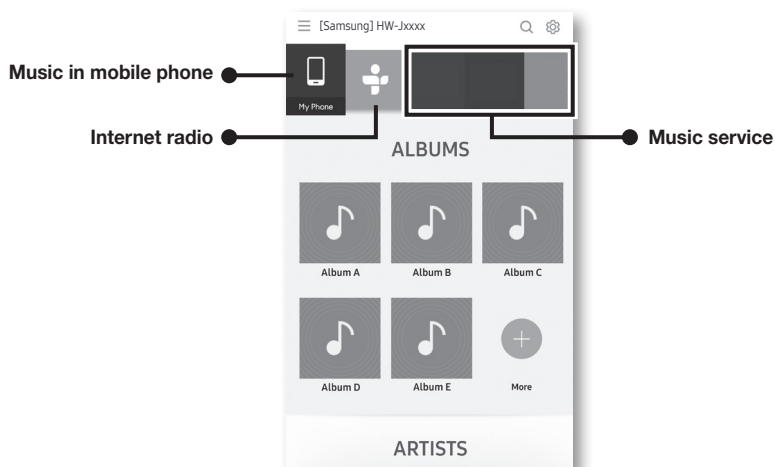

- Use Cat 7 (*STP Type) cable for the connection.
* Shielded Twist Pair

USING THE NETWORK STANDBY ON FUNCTION


The Network Standby On function becomes available if a wireless connection has been properly established between a smart device and the Soundbar. This function turns on the Soundbar automatically when a smart device attempts to connect to the Soundbar via Bluetooth or Wi-Fi. If you turn the Soundbar on via a Bluetooth connection, its input mode is set to BT automatically. To turn the Soundbar on via Wi-Fi, you must have the Samsung Multiroom App installed on your smart device.

1. Connect the smart device to your Soundbar.
2. Turn the Network Standby On function on by pressing the ►► button on the Soundbar remote for more than 5 seconds. You can turn the function off by pressing the ►► button again for more than 5 seconds.



- Network Standby On is available only if the Soundbar is listed among the smart device's paired devices. (The Smart device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
 - Soundbar will appear in the smart device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY] or [WiFi READY].
 - In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another smart device.
 - If the Network Standby On function did not work:
 - The Network Standby On is set to Off. Set it to ON.
 - The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.
-

SOFTWARE UPDATE

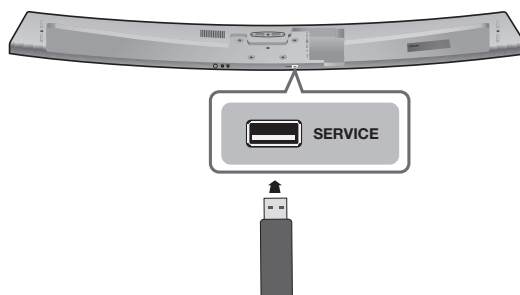

UPDATING WITH USB

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading update files.

► Updating Procedure

1. Follow the steps below to download the product software:
Go to the Samsung website at (samsung.com/sec) → search for the model name - select the customer support option (the option name is subject to change)
2. Save the downloaded software to a USB stick and select "Extract to the folder name" or "Extract Here" to unzip the folder.
3. Turn off the Soundbar and connect the USB stick containing the software update to the USB port.
4. Disconnect the power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Within 3 minutes, **UPDATE** is displayed and updating begins.
6. After the update is complete, the Soundbar turns off and on again.

► If UPDATE was not displayed

1. Turn off the Soundbar, connect the USB storage device that contains update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
 - Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
 - Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
 - After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.
If the connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 17.
If the software update fails, check that the USB stick is not defective.
 - Mac OS users should use MS-DOS (FAT) as the USB format.
 - Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.
-

AUTO UPDATE

If the Soundbar is connected to the Internet, it will automatically check for the latest firmware and update when new firmware becomes available, even if it is turned off.



- The Soundbar is configured to run Auto Update by default.
 - To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
 - The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.
-

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.

- | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|

A function does not work when the button is pressed.

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|


Sound is not produced.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Is the Mute function on? | → Press the  (Mute) button to cancel the Mute function.
→ Adjust the volume. |
| • Is the volume set to minimum? | |

The remote control does not work.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| • Are the batteries drained? | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit. |

The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Does your TV support TV SoundConnect? | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect. |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware. |
| • Does an error occur when connecting? | → Contact the Samsung Call Centre.
→ Reset TV SoundConnect and connect again.
To reset the TV SoundConnect connection, press and hold the  button for 5 seconds. |

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Your subwoofer may not be connected to the main unit of the product. | → Try to connect your subwoofer again.
(See Page 17) |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the WOOFER button on your remote control to adjust the subwoofer's volume level (between -12, -6 ~ +6). |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SPECIFICATIONS

GENERAL	Weight	Main Unit	4.0 kg
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6.8 kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	1230.0 x 47.5 x 170.0 mm
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452.0 x 335.0 x 154.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	20W x 8, 8 ohm, THD≤10%
		Subwoofer (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 ohm, THD≤10%

* Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

※ Open Source Licence Notice

- For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>

LICENCES



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in Jordan.

This equipment may only be used indoors.



Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in Jordan.



SAMSUNG

HW-J7500R

HW-J7501R

Manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur





www.samsung.com/register





INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR </div> 		Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
		Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


ATTENTION : Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


PRÉCAUTIONS

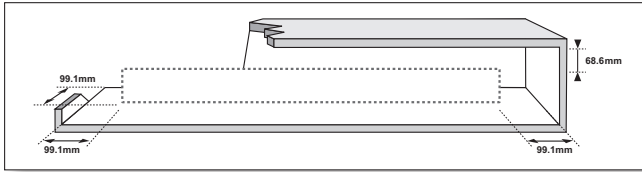


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

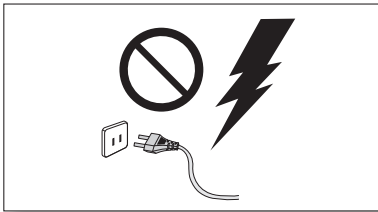


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

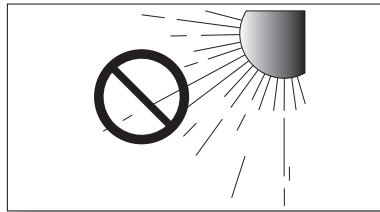

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

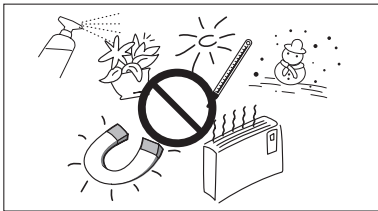

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

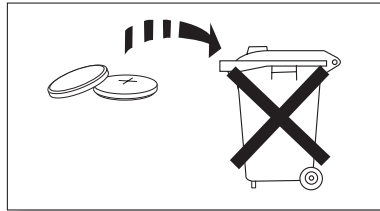

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.



ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,
[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avalez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

SOMMAIRE

2 DÉMARRAGE

- 2 Informations relatives à la sécurité
- 5 Contenu

6 DESCRIPTIONS

- 6 Panneau supérieur/façade
- 7 Panneau arrière/inférieur
- 8 Télécommande

10 INSTALLATION

- 10 Installation de la Soundbar
 - 10 Installation de la fixation murale
 - 14 Placer la Soundbar sur un support TV
 - 16 Installation de la Soundbar sans socle
- 16 Montage de l'attache-câble

17 BRANCHEMENTS

- 17 Connexion du caisson de graves
- 19 Connexion de l'appareil à un téléviseur
 - 19 Connexions avec le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (numérique)
 - 19 Raccordement de la Soundbar à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique
 - 20 TV SoundConnect
- 21 Raccordement à des appareils externes
 - 21 Câble HDMI
 - 22 Câble audio analogique ou optique

23 FONCTIONS

- 23 Mode D'entrée
- 24 Bluetooth
- 26 Utilisation de l'application Multiroom
- 28 Utilisation de la fonction Network Standby On
- 29 Mise à jour logicielle

31 TÉPANNAGE

- 31 Tépannage

32 ANNEXE

- 32 Spécifications



Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

CONTENU

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.


Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.




**Télécommande /
Batterie Lithium (3V : CR2032)**




**Cordon d'alimentation :
2 pièces**



Adaptateur CA/CC



Câble HDMI



Attache-câble



Support de fixation murale



Vis du support 1 : 4 pièces



Vis du support 2 : 4 pièces



**Montage de fixation du
support**




Support de pied : 3 pièces



- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.

PANNEAU SUPÉRIEUR/FAÇADE

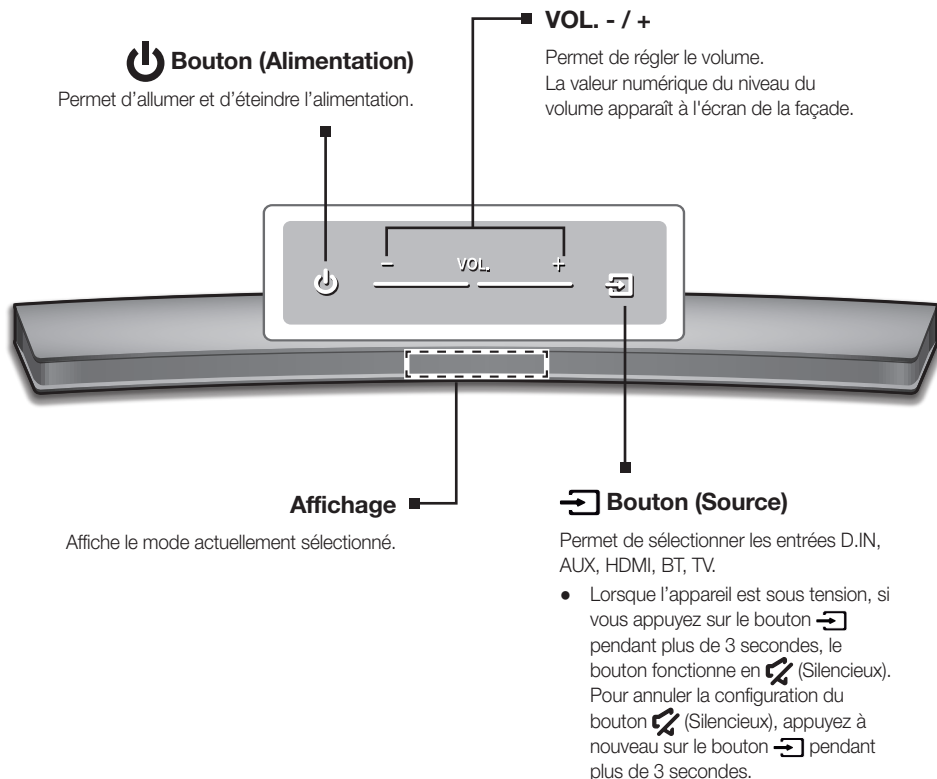


- Pour nettoyer l'appareil, débranchez d'abord le câble d'alimentation de la prise murale, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Étant donné que l'aluminium est un matériau électrostatique positif, vous pouvez avoir une décharge statique.




- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

PANNEAU ARRIÈRE/INFÉRIEUR

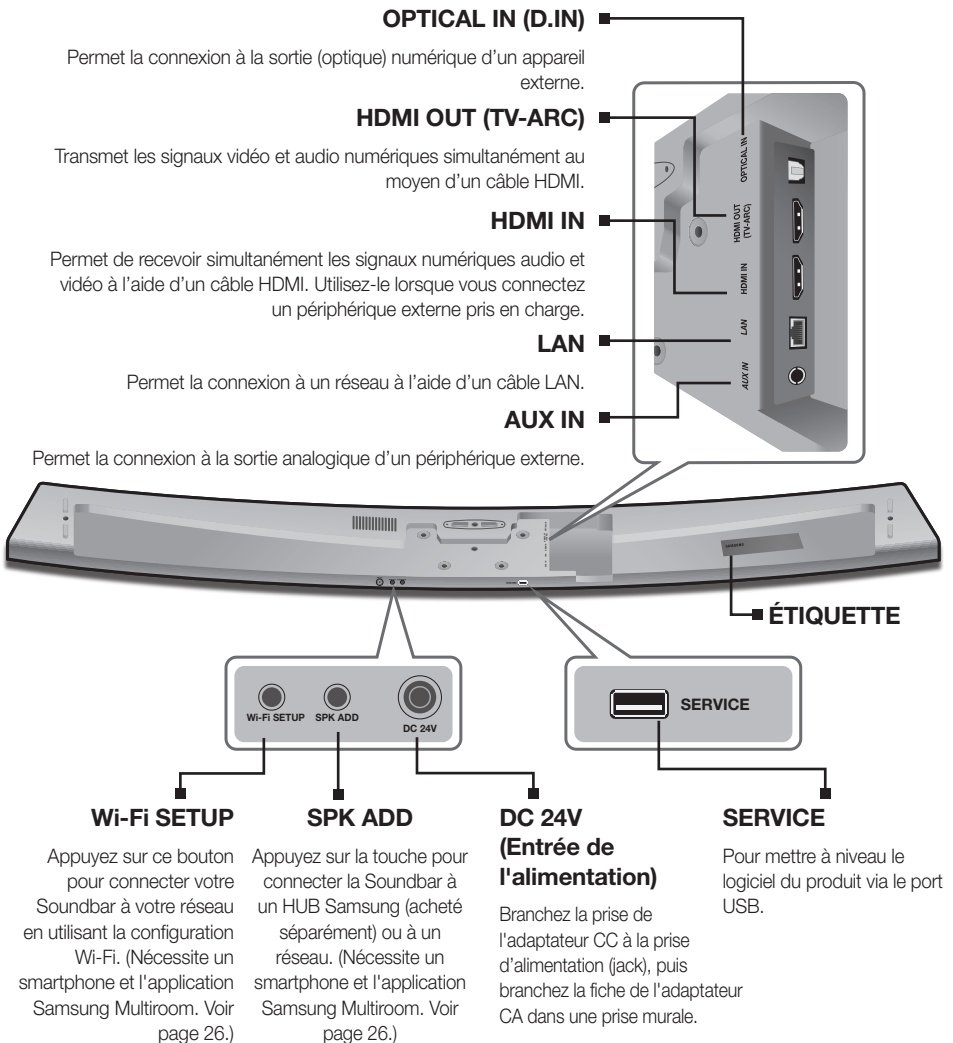

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.
- Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

TÉLÉCOMMANDE



SOURCE
Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

Silencieux
Vous pouvez baisser le volume sur 0 en appuyant sur un bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son niveau de volume précédent.

Répéter
La fonction Repeat n'est disponible que pendant la lecture de titres audio depuis le téléphone ou depuis le DMS de l'application Samsung Multiroom.
OFF - REPEAT : Permet d'annuler la lecture répétée.
TRACK - REPEAT : Permet de répéter la lecture d'une piste.
ALL - REPEAT : Permet de répéter la lecture de toutes les pistes.


Saut en avant
Lorsque le périphérique que vous êtes en train de lire contient deux fichiers ou plus et lorsque vous appuyez sur le bouton ►►, le fichier suivant est sélectionné.

SOUND CONTROL
Permet de sélectionner **TREBLE**, **BASS** ou **AUDIO SYNC**. Puis, utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le volume sur **TREBLE** ou **BASS** de -3 à +3.
Appuyez sur le bouton **SOUND CONTROL** pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz et régler chacune de ces options de -6 ~ +6.
Si le Soundbar est connecté à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur les boutons **SOUND CONTROL** pour corriger le problème. Utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le temps de retard audio entre 0 ms ~ 300 ms. En mode TV et en mode BT, la fonction Audio Sync peut ne pas être disponible.

Anynet+
Appuyez sur le bouton **Anynet+** pour activer ou désactiver la fonction Anynet+. (Par défaut : Auto Power Link OFF, **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** ou **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). La fonction Anynet+ vous permet de contrôler la Soundbar avec la télécommande à partir d'un téléviseur Samsung compatible avec Anynet+. La Soundbar doit être connectée au téléviseur via un câble HDMI.
* Auto Power Link
Permet de synchroniser la Soundbar à une source optique connectée via la prise optique pour que le produit s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre télévision. (Reportez-vous à la page 20)
La fonction Auto Power Link est disponible uniquement en mode **D.IN**.
Vous pouvez également activer la fonction **Wi-Fi SETUP** en appuyant longuement sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pendant plus de 7 secondes.



- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.

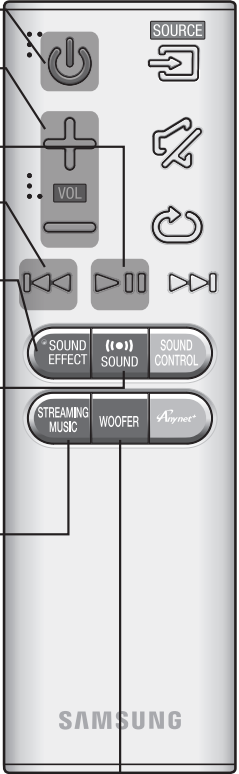

Marche/Arrêt
Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation.

Volume
Règle le niveau de volume de l'unité.

Lecture/Pause
Appuyez sur le bouton **▶||** pour mettre en pause la lecture du fichier temporairement. Appuyez à nouveau sur le bouton **▶||** pour lire le fichier sélectionné.

Saut en arrière
Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur le bouton **◀◀**, le fichier précédent est sélectionné.

SOUND EFFECT
Vous pouvez choisir entre 6 modes sonores : **STANDARD (Son Original)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** et **NIGHT MODE** selon le type de source dont vous souhaitez profiter.

Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine.

(●●) SOUND
Son surround ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son. Appuyer sur la touche **(●●) SOUND** plusieurs fois permet de naviguer dans les paramètres du Son surround :
ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

STREAMING MUSIC
Appuyez sur le bouton **STREAMING MUSIC** pour écouter une station de radio Internet. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le Soundbar passe sur la station par défaut suivante, il fonctionne en boucle sur les 3 stations par défaut. Pour utiliser la fonction **STREAMING MUSIC**, la Soundbar doit être connectée au réseau. (Reportez-vous à la page 28)


DRC (Dynamic Range Control) *
Cette option vous permet d'appliquer un contrôle de plage dynamique de l'audio Dolby Digital.

Appuyez sur le bouton **STREAMING MUSIC** et maintenez-le enfoncé, puis la fonction DRC (Dynamic Range Control) bascule de **ON** à **OFF** et inversement.


WOOFER
Appuyez sur le bouton **WOOFER**. Puis, utilisez les boutons **◀◀**, **▶▶** pour régler le volume du caisson de graves de -12, -6 ~ +6.

Vous pouvez également activer la fonction **SPK ADD** de la Soundbar en appuyant longuement sur le bouton **WOOFER** de la télécommande pendant plus de 5 secondes.


INSTALLATION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

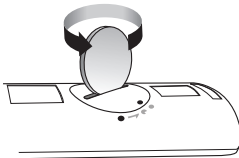

1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.

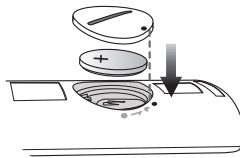

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère '●' l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.

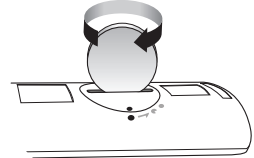

3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.

INSTALLATION DE LA SOUNDBAR

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

► Précautions d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas assez solide pour supporter l'appareil, renforcez le mur ou installez l'appareil sur un autre mur pouvant supporter son poids.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.).
Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.


Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.



Vis du support 1 :
4 pièces




Vis du support 2 :
4 pièces



Support de fixation murale



Montage de fixation du support

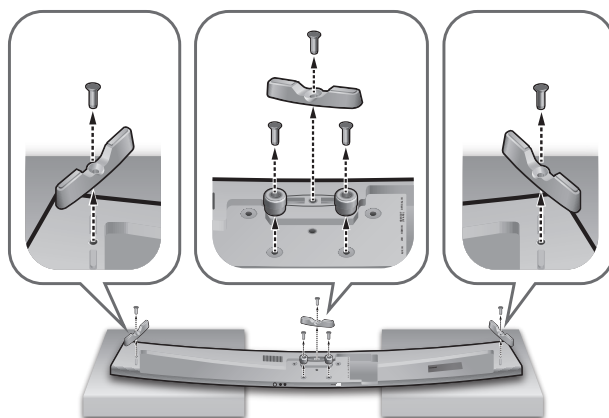


1. Placez la Soundbar comme indiqué sur l'illustration, en veillant à ce qu'aucun des boutons ne touche la surface sur laquelle elle repose.
2. Si le **Pied de support** (3 pièces) et le **Fixation de support** (2 pièces) sont fixés, retirez-les.




Pied de support



Fixation de support

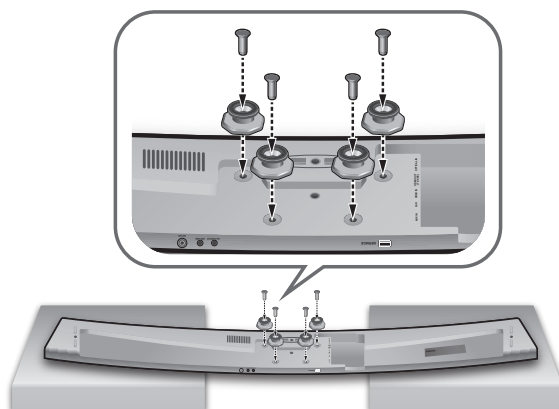


3. Insérez la **Vis du support 1** (4 pièces) et la **Vis du support 2** (pour la fixation de l'unité principale) (4 pièces) dans les trous de la Soundbar, puis serrez-les, comme sur l'illustration.

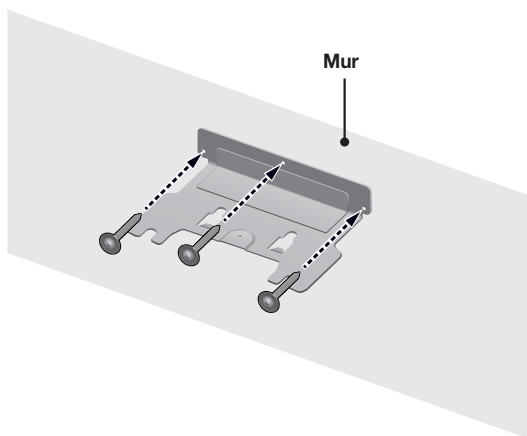


4. Insérez les **Vis de fixation murale** une par une dans les trois trous, pour fixer le **Support de fixation murale** au mur.



- Vis recommandées : M5

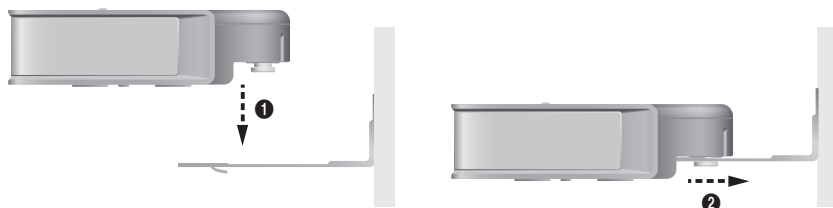

5. Installez la Soundbar sur le **Support de fixation murale**, selon l'ordre de l'illustration suivante (1 → 2).

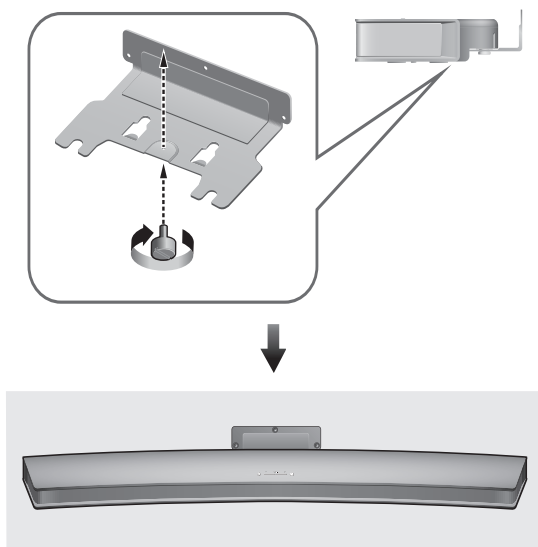

6. Fixez le **Montage de fixation du support** (pour la fixation du montage mural) pour accoler le **Support de fixation murale** et la Soundbar.



- Les **Vis de fixation murale** ne sont pas fournies.
- Étant donné que différents types de vis de fixation murale peuvent être requis, en fonction du mur, vous devez inspecter votre mur avant l'installation et acheter les bonnes vis de fixation murale.

PLACER LA SOUNDBAR SUR UN SUPPORT TV


Placez la Soundbar sur un support TV.

Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.




Support de pied : 3 pièces


Vis du support 2 : 3 pièces

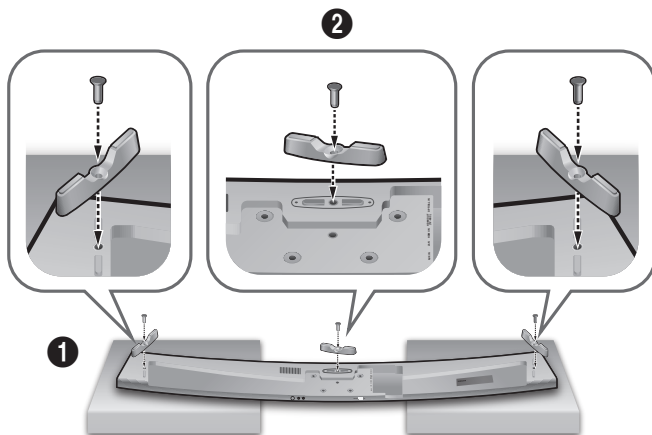


1. Placez la Soundbar comme indiqué sur l'illustration, en veillant à ce qu'aucun des boutons ne touche la surface sur laquelle elle repose. Vous pouvez utiliser l'emballage de la Soundbar pour soutenir ses deux extrémités.
2. Fixez le **Support de pied** (3 pièces) à la Soundbar à l'aide de 3 **Vis du support 2**, comme indiqué sur l'illustration. Serrez bien les vis.

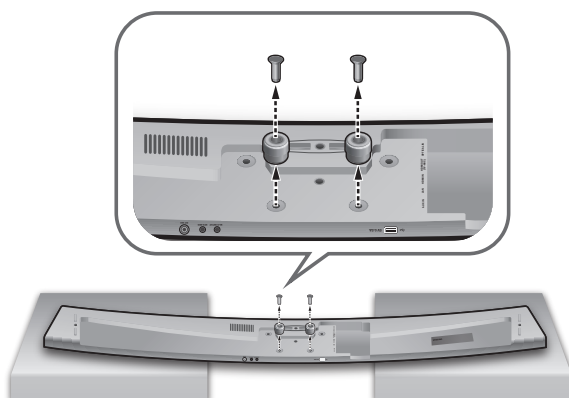

3. Retirez le **Support** (2 pièces) de la Soundbar comme indiqué sur l'illustration.

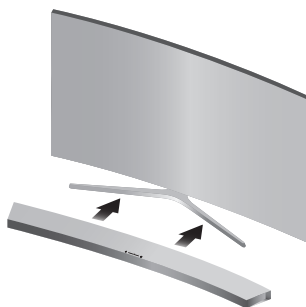

4. Alignez le centre de la barre audio avec le centre de la base du téléviseur, et poussez-le jusqu'au socle aussi loin que possible, comme indiqué sur le schéma. Veillez à ne pas déséquilibrer le téléviseur.




- Ne posez pas d'objets lourds et ne montez pas sur l'appareil.

INSTALLATION DE LA SOUNDBAR SANS SOCLE



1. Centrez la barre audio sur la zone plate devant le téléviseur.

MONTAGE DE L'ATTACHE-CÂBLE

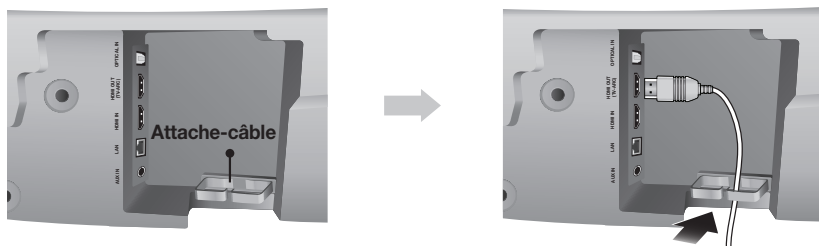

Fixez l'attache-câble à l'unité comme indiqué, puis passez les câbles via l'attache-câble pour une installation soignée.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.

CONNEXION DU CAISSON DE GRAVES

CONNEXION AUTOMATIQUE AU CAISSON DE GRAVES

L'ID d'appariement du subwoofer est prédéfini à l'usine et l'unité principale et le subwoofer doivent être appariés (raccordés sans fil) automatiquement lorsqu'ils sont mis sous tension.




- Lorsque le subwoofer est connecté, le voyant LED d'appariement bleu cesse de clignoter pour rester allumé.


CONNEXION MANUELLE AU CAISSON DE GRAVES

Si le voyant LED bleu ne cesse de clignoter lorsque l'unité principale et le subwoofer sont allumés, définissez l'ID en suivant les étapes ci-dessous.



- Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 9 pour prendre connaissance des instructions.

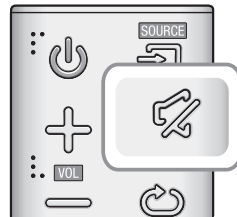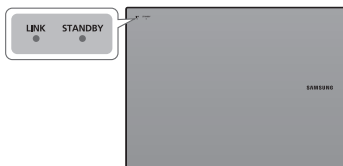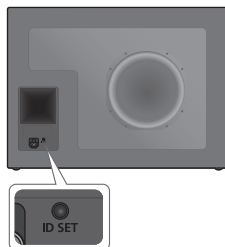

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de graves dans une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
 - Le témoin de veille s'éteint et le témoin de liaison (LED bleue) clignote rapidement.
3. Alors que l'unité principale est hors tension (en mode STANDBY), appuyez sur la touche  (Silencieux) de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran de la Soundbar.
5. Pour finaliser le lien, mettez l'unité principale sous tension lorsque la LED bleue du caisson de graves clignote.
 - L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
 - Le voyant d'LINK (LED bleue) sur le subwoofer doit rester allumé et ne pas clignoter.
 - Si le voyant d'LINK ne reste pas bleu, cela signifie que le processus d'appariement a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'Étape 2.
 - Vous pouvez mieux profiter du son du caisson de graves sans fil en sélectionnant les effets sonores. (Reportez-vous à la page 9)



- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est éteinte, le subwoofer sans fil est en mode veille et la LED STANDBY sur le devant clignote en rouge (pas de LED bleue).
- Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que la barre audio près de la barre audio, l'interférence peut entraîner quelques interruptions de son.
- La distance de transmission d'une onde radioélectrique est d'environ 10 m, mais elle peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.
- Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 de la page précédente pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.



- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.

ÉTAT DU TÉMOIN INDICATEUR LED SUR LE SUBWOOFER


LED	État	Description	Résolution
Rouge	Allumé	En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte)	Vérifiez l'alimentation électrique sur l'unité principale de la Soundbar
		Échec de la connexion	Re-connexion (reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle dans le manuel d'utilisateur)
Bleu	Allumé	Connexion réussie (fonctionnement normal)	-
	Clignotement	En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte)	Vérifiez l'alimentation électrique sur l'unité principale de la Soundbar
		Échec de la connexion	Re-connexion (reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle dans le manuel d'utilisateur)
Rouge et bleu	Clignotement	Dysfonctionnement	Connectez le centre de services.


CONNEXION DE L'APPAREIL À UN TÉLÉVISEUR



- Important : Avant de commencer, insérez la pile dans la télécommande. Reportez-vous à la page 9 pour prendre connaissance des instructions.

CONNEXIONS AVEC LE TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI (NUMÉRIQUE)

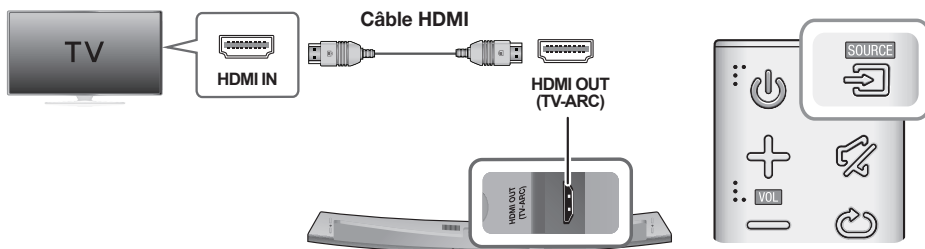



1. À l'aide d'un câble HDMI, connectez la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.



- Le HDMI est une interface qui permet la transmission par voie numérique de données audio et vidéo à l'aide d'un simple connecteur.
- Si le téléviseur fournit un port ARC, connectez le câble HDMI sur le port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans noyau si possible. Si vous utilisez un câble HDMI avec noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- La fonction AnyNet+ doit être activée.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.

RACCORDEMENT DE LA SOUNDBAR À UN TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE

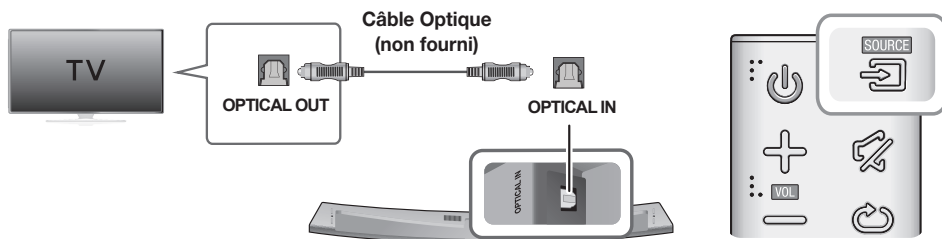


1. Branchez l'entrée **OPTICAL IN** (Audio) sur le Soundbar de la prise OPTICAL OUT du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

► Auto Power Link

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, activez la fonction Auto Power de sorte que la barre audio s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

AUTO POWER LINK	Affichage
ACTIVÉ	OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK
DÉSACTIVÉ	ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK


1. Connectez le Soundbar et un téléviseur avec un câble optique (non fourni).
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN.**
3. Appuyez sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Auto Power Link.




- Selon le périphérique connecté, la fonction Auto Power Link peut ne pas fonctionner.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers le Soundbar connecté à un Téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.

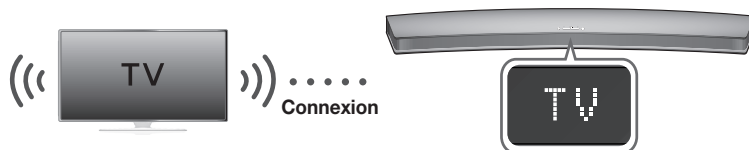

1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît.
4. Sélectionnez **<Oui>** pour terminer la connexion du téléviseur à la Soundbar via la télécommande du téléviseur.



- Si le processus d'appariement TV SoundConnect échoue, accédez à SoundConnect dans le menu Son du téléviseur, sélectionnez **Ajouter un nouvel appareil** et mettez **Ajouter un nouvel appareil** sur **ACTIVÉ**, puis réessayez.
- Commutez le mode du Soundbar de TV à un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Pour interrompre la connexion existante, appuyez sur la touche **►||** de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes ou passez à un autre mode. Pour raccorder la Soundbar à l'autre téléviseur, suivez les Étapes 1 à 4 ci-dessus.




- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung disponibles depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung est sorti avant 2014, vérifiez le menu de réglages SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar dépasse 10 m, la connexion peut ne pas être stable ou l'audio peut être discontinu. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou le Soundbar afin qu'il soit dans la plage opérationnelle et rétablissez ensuite la connexion TV SoundConnect.
- Portée pour la plage de fonctionnement de TV SoundConnect:
 - Portée recommandée pour l'appariement : 2 m maxi.
 - Portée de fonctionnement recommandée : 10 m maxi.
- Les boutons Lecture/Pause, Suivant et Précédent situés sur la barre audio ou la télécommande de la barre audio ne commandent pas le téléviseur.

RACCORDEMENT À DES APPAREILS EXTERNES

CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray un décodeur, etc.


Comme l'interface HDMI transmet des signaux numériques de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une qualité vidéo et audio supérieure à la source numérique initialement créée.

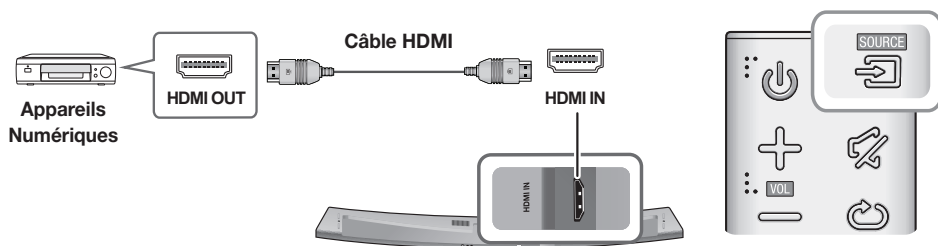


1. À l'aide d'un câble HDMI, connectez la prise **HDMI IN** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de vos périphériques numériques.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **HDMI**.

CÂBLE AUDIO ANALOGIQUE OU OPTIQUE


Cette unité est équipée d'une prise d'entrée optique numérique et d'une prise d'entrée audio analogique (AUX), ce qui vous permet de la raccorder à des appareils externes de deux manières différentes.

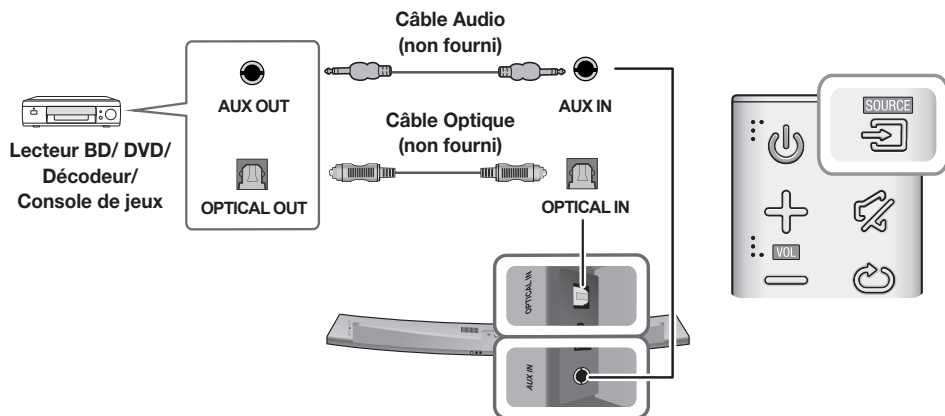


► Câble AUX


1. Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX**.

► Câble Optique

1. Raccorder **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.

MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode que vous souhaitez.

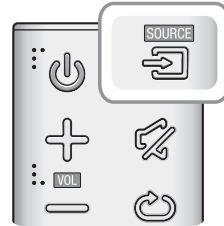

Mode d'entrée	Affichage
Entrée Optique numérique Entrée ARC (SORTIE HDMI)	D.IN
Entrée AUX	AUX
Entrée HDMI	HDMI
Mode BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV

FONCTION AUTO POWER DOWN

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes:

- Mode D.IN/HDMI/BT/TV
 - S'il n'y a aucun signal audio pendant 15 minutes.
- Mode AUX
 - Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 15 minutes.
 - Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.

Pour ON ou OFF la fonction d'allumage/extinction automatique Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes.


ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN apparaît sur l'écran.


BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth à la Soundbar et profiter du son stéréo sans aucun câble !

POUR CONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR À UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

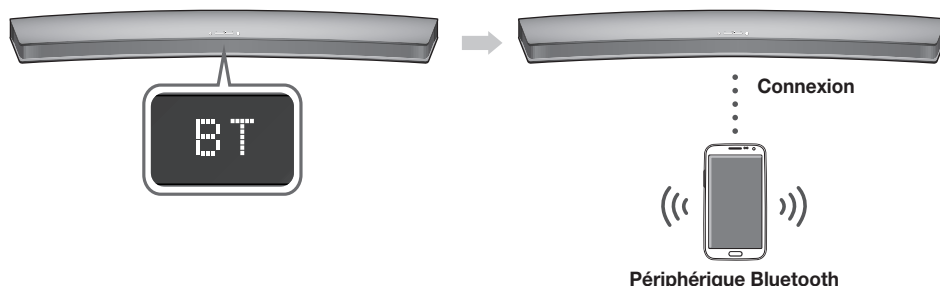

- Appuyez sur le bouton  situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
 - Le message **BT READY** apparaît sur la façade de la Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
- Sélectionnez « **[Samsung] HW-Jxxxx** » dans la liste.
 - Lorsque le Soundbar est connecté à l'appareil Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth]** → **BT** s'affiche à l'écran.
 - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un soulignage " _ " sera affiché si le nom n'est pas en anglais.
 - Si le fait d'associer le périphérique Bluetooth et le système Soundbar a échoué, supprimez le précédent « **[Samsung] HW-Jxxxx** » identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher le système Soundbar à nouveau.
- Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système Soundbar.
 - En mode **BT**, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le Soundbar sera éteint.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants :
 - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
- Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.


- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner « **[Samsung] HW-Jxxxx** » parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode **BT**.
 - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche **BT READY**.
- En mode TV SoundConnect, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre périphérique Bluetooth.

POUR DÉCONNECTER LE PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH DU SYSTÈME SOUNDBAR

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, le système Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** en façade.

POUR DÉCONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton  sur le panneau supérieur de l'appareil pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 15 minutes en état Prêt.

► À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.


- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
 - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

UTILISATION DE L'APPLICATION MULTIROOM

L'application Samsung Multiroom vous permet de connecter la Soundbar à un smartphone, votre réseau et Internet. Une fois la Soundbar connectée à un smartphone sur lequel l'application Multiroom est installée, vous pouvez également connecter la Soundbar à plusieurs appareils Samsung Multiroom sans fil et diffuser du son via ces appareils.

AVANT DE DÉMARRER

► Bases de communication

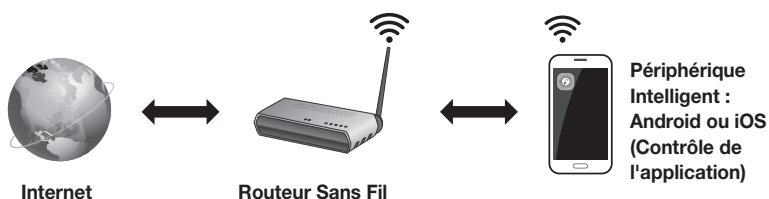

Configuration requise :

1. Un routeur sans fil et un smartphone.
2. Le routeur sans fil doit être connecté à Internet.
3. Le périphérique intelligent doit être relié au routeur via une connexion Wi-Fi.

INSTALLATION DE L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

Pour utiliser la Soundbar avec l'application Samsung Multiroom, vous devez télécharger et installer l'application Samsung Multiroom sur votre smartphone. Vous pouvez la télécharger sur Google Play ou l'App Store. Une fois l'application Samsung Multiroom installée, vous pouvez écouter avec la Soundbar la musique stockée sur votre smartphone ou sur d'autres appareils connectés, fournie par d'autres fournisseurs de contenu ou diffusée par des stations de radio sur Internet.

► Android ou iOS

Téléchargez l'application Samsung Multiroom depuis l'application Google Play ou App Store de votre périphérique intelligent.

* Recherche de marché : Samsung Multiroom




ou



► Lancement de l'application Samsung Multiroom

Pour lancer l'application Samsung Multiroom, appuyez sur l'icône de l'application Multiroom sur votre smartphone.

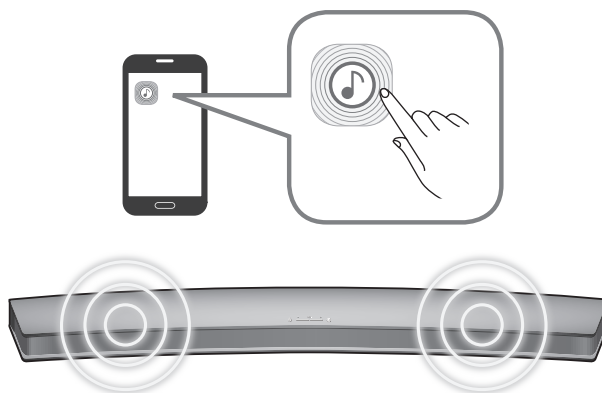


CONNEXION DE LA SOUNDBAR À VOTRE RÉSEAU

Sélectionnez ensuite l'application Samsung Multiroom sur votre périphérique intelligent.

Suivez les directives sur l'écran de votre périphérique intelligent.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes avec l'application Samsung Multiroom.

- Vous pouvez profiter des fichiers musicaux stockés sur votre téléphone mobile, de diverses sources musicales, et de la radio sur Internet.

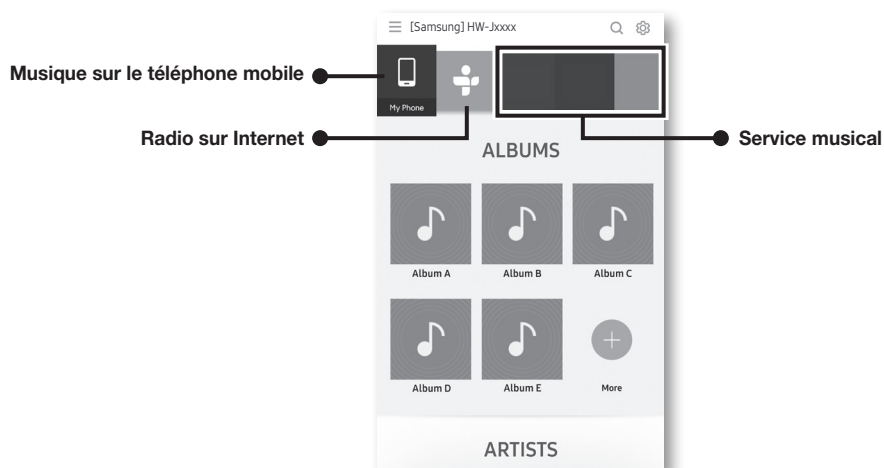

- Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion.
* Câble blindé à paire torsadée

UTILISATION DE LA FONCTION NETWORK STANDBY ON


La fonction Network Standby On si la connexion sans fil a été correctement établie entre le périphérique intelligent et la Soundbar. Cette fonction active la Soundbar automatiquement lorsque le périphérique intelligent essaie de se connecter à la Soundbar via Bluetooth ou Wi-Fi. Si la Soundbar a été activée via une connexion Bluetooth, son mode d'entrée est automatiquement défini sur BT. Pour allumer la Soundbar à l'aide du Wi-Fi, l'application Samsung Multiroom doit être installée sur votre smartphone.

1. Connectez le périphérique intelligent à votre Soundbar.
2. Activez la fonction Network Standby On en appuyant sur le bouton ►► situé sur la télécommande de la Soundbar pendant plus de 5 secondes. Vous pouvez désactiver la fonction en appuyant à nouveau sur le bouton ►► pendant plus de 5 secondes.



- Network Standby On est disponible uniquement si la Soundbar figure parmi les appareils appariés du smartphone. (le smartphone et la Soundbar doivent avoir été appariés au moins une fois.)
 - La Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique intelligent uniquement lorsque la Soundbar affiche [BT READY] ou [WIFI READY].
 - Dans le mode TV SoundConnect, la Soundbar peut ne pas être associée à un périphérique intelligent.
 - Si la fonction Network Standby On ne marche pas
 - La fonction Network Standby On est sur Off. Mettez-la sur ON.
 - La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Allumez la Soundbar et procédez à une nouvelle connexion.
-

MISE À JOUR LOGICIELLE

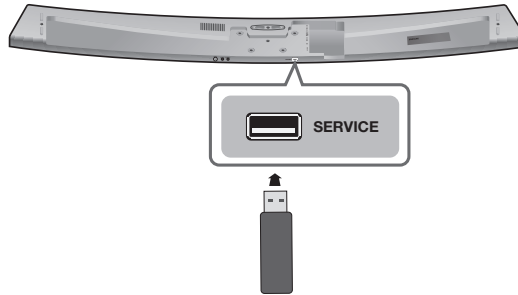

MISE À JOUR VIA USB

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.

► Procédure de mise à jour

1. Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger le logiciel du produit :
Rendez-vous sur le site Web Samsung sur (samsung.com/sec) → recherchez le nom du modèle - sélectionnez l'option de menu d'assistance client (le nom de l'option est sujet à modifications)
2. Sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez « Extraire dans le nom de dossier » ou « Extraire ici » pour dé-zipper le dossier.
3. Éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour du logiciel au port USB.
4. Débranchez le cordon électrique, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. Dans les 3 minutes, **UPDATE** s'affiche et la mise à jour commence.
6. Une fois la mise à jour terminée, la Soundbar s'éteint et se rallume.

► Si UPDATE n'est pas affiché

1. Éteignez la Soundbar, branchez le périphérique de stockage USB contenant les fichiers de mise à jour sur le port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et allumez l'appareil.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par la barre audio dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.
- Après la mise à jour, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du caisson de graves. Si la connexion au caisson de graves n'est pas ré-établie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 17. Si la mise à jour du logiciel échoue, vérifiez que la clé USB n'est pas défectueuse.
- Les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Même si la Soundbar est éteinte, elle recherche la dernière version logicielle et se met à jour automatiquement si elle est connectée à Internet.



- La Soundbar est configurée pour se mettre à jour automatiquement par défaut.
- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet.
- La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée, allumez la Soundbar et rebranchez-la.

TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.


L'ensemble ne s'allume pas.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique? | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Aucun son n'est émis.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> La fonction Silencieux est-elle activée? | → Appuyez sur le bouton  (Silencieux) pour annuler la fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il réglé au minimum? | → Permet de régler le Volume. |

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Les piles sont-elles usées? | → Remplacez-les. |
| <ul style="list-style-type: none"> La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ? | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect? | → TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect. |
| <ul style="list-style-type: none"> La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente? | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. |
| <ul style="list-style-type: none"> Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion? | → Contactez le centre d'appels Samsung.
→ Réinitialisez TV SoundConnect et connectez-le à nouveau. Pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect, appuyez sur la touche ► et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. |

La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre caisson de graves peut ne pas être connecté au corps principal de l'appareil. | → Essayez de reconnecter votre caisson de graves. (Reportez-vous en page 17) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves. | → Appuyez sur le bouton WOOFER de votre télécommande pour ajuster sa valeur (entre -12, -6 ~ +6). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	Poids	Unité principale	4,0 kg
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	6,8 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale	1230,0 x 47,5 x 170,0 mm
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	452,0 x 335,0 x 154,0 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale	20W x 8, 8 OHM, THD≤10%
		Caisson de basses (PS-WJ7500R / PS-WJ7501R)	160W, 3 OHM, THD≤10%

* La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.

* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

※ Avis de licence libre

- Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

LICENCE



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.

Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle.

Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.



SAMSUNG

HW-J7500R

HW-J7501R

دليل المستخدم

تخيل الإمكانيات





نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على





www.samsung.com/register

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود جهد كهربائي عال داخل المنتج. هناك خطر عند لمس أي جزء داخلي من هذا المنتج.			تنبيه خطر الإصابة بصدمة كهربائية لا تفتح	
يشير هذا الرمز إلى وجود معلومات هامة حول الصيانة والتشغيل مرفقة مع المنتج.				

منتج من الفئة II: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصال آمن للكهرباء بالأرض (التأريض).	
جهد التيار المتردد: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار متردد	
جهد التيار المستمر: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار مستمر.	
تنبيه، راجع إرشادات الاستخدام: يرشد هذا الرمز المستخدم للرجوع إلى دليل الاستخدام لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.	


تحذير: للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه: للحيولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.


- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.

تنبيه


- لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.

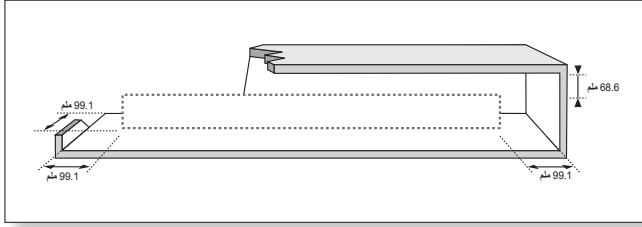


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية ٧ إلى ١٠ سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

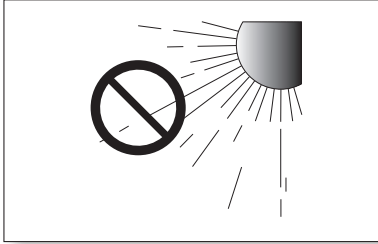


لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

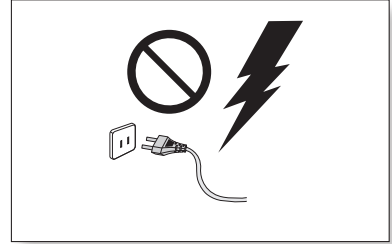

عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

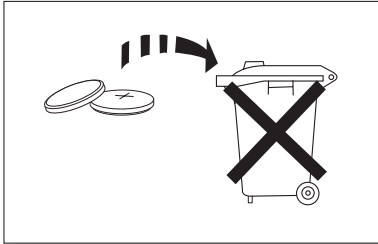

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لا تعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة. هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

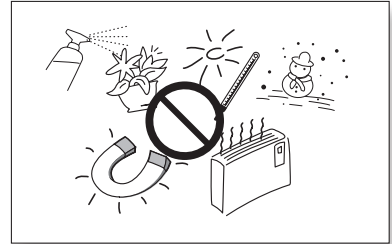

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نفل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

تحذير، لا تستهلك البطارية كاملة، فقد يتسبب ذلك في تعرضها لخطر احتراق كيميائي، [مرفق مع المنتج وحدة تحكم عن بُعد] يحتوي هذا المنتج على بطارية خلوية بأزرار/أجسام معدنية. إذا تم ابتلاع البطارية الخلوية المزودة بأزرار/أجسام معدنية، فقد يترتب على ذلك تعرضها لاحتراق داخلي شديد في غضون ساعتين فقط مما قد يؤدي إلى تلفها تماماً. اجعل البطاريات الجديدة والمستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم يتم إحكام غلق المنتج، فتوقف عن استخدامه واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال. إذا كنت تعتقد بأن البطارية قد يتم ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من جسم، فالتمس فوراً العناية الطبية.



المحتويات

بدء التشغيل	2	الوظائف	23
معلومات السلامة	2	وضع الإدخال	23
المكونات المرفقة	5	Bluetooth	24
الوصف	6	استخدام تطبيق Multiroom	26
اللوحة العلوية / الأمامية	6	استخدام وظيفة Network Standby On	28
اللوحة الخلفية / السفلية	7	تحديث برامج التشغيل	29
وحدة التحكم عن بُعد	8	استكشاف الأعطال وإصلاحها	31
التركيب	10	استكشاف الأعطال وإصلاحها	31
تثبيت Soundbar	10	الملحق	32
تركيب رف التثبيت على الحائط	10	المواصفات	32
وضع Soundbar على حامل تلفزيون	14		
تركيب Soundbar كوحدة مستقلة	16		
تركيب سلك التثبيت	16		
التوصيلات	17		
توصيل مضخم الصوت	17		
التوصيل بالتلفزيون	19		
الاتصال بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI (رقمي)	19		
التوصيل بتلفزيون باستخدام كبل بصري رقمي	19		
TV SoundConnect	20		
التوصيل بأجهزة خارجية	21		
كابل HDMI	21		
كبل صوت تناظري أو بصري	22		

تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.

المكونات المرفقة

قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.



كابل HDMI



محول التيار المستمر/التيار المتردد



سلك التيار الكهربائي : 2 لكل وحدة



وحدة التحكم عن بُعد /
بطارية ليثيوم
(3 فولت: CR2032)



برغي الحامل 1 : 4 لكل وحدة



دعامة التثبيت بالحائط



سلك التثبيت



ساق الحامل : 3 لكل وحدة



رف تثبيت الحامل




برغي الحامل 2 : 4 لكل وحدة

• ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.



اللوحة العلوية / الأمامية

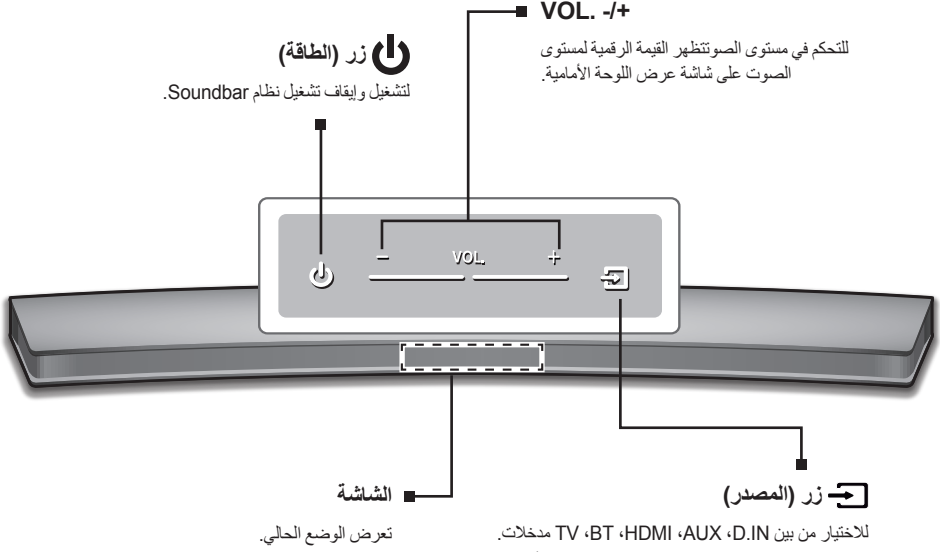


- عند تشغيل الوحدة، يؤدي الضغط على الزر لأكثر من 3 ثوانٍ إلى ضبطه ليعمل بمثابة الزر (كتم الصوت). لإلغاء إعداد الزر (كتم الصوت)، اضغط على الزر لأكثر من 3 ثوانٍ مرة أخرى.

- لتنظيف هذا الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي عن منفذ التيار الكهربائي بالحائط وامسح المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. قد يحدث قد يحدث تفريغ سستاتيكي لأن الألومنيوم يعد مادة إلكتروستاتيكية موجبة.



- عندما تقوم بتوصيل سلك التيار المتردد، سيعمل مفتاح التشغيل في غضون ٤ إلى ٦ ثوانٍ.
- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة ٤ إلى ٥ ثوانٍ قبل صدور الصوت.
- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت فقط من Soundbar، فيجب عليك إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون في قائمة إعداد الصوت الخاصة بالتلفزيون. أرجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.

اللوحة الخلفية / السفلية

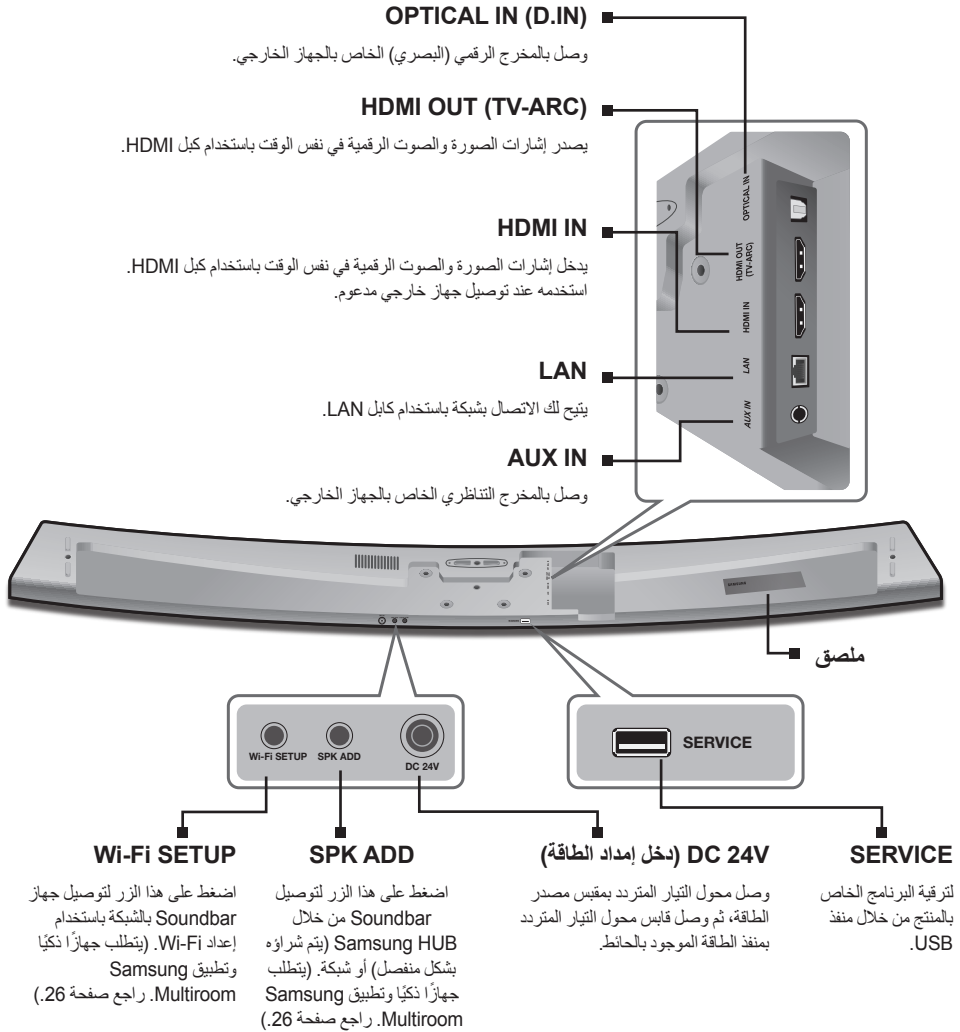

- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.
- تأكد من بقاء محول التيار المستمر/التيار المتردد مستويًا على طاولة أو على الأرض. وفي حالة وضع محول التيار المستمر/التيار المتردد بحيث يكون معلقًا ويكون دخل سلك التيار المتردد متجهًا لأعلى، يمكن أن تدخل المياه أو المواد الغريبة إلى المحول وتسبب عطلًا فيه.

وحدة التحكم عن بُعد



SOURCE
اضغط عليه لتحديد مصدر متصل بجهاز Soundbar.

كتم الصوت
يمكنك تخفيض الصوت إلى مستوى عن طريق الضغط على الزر.
اضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت بالمستوى السابق.

تكرار
تكون وظيفة التكرار متاحة فقط عند تشغيل الموسيقى من الأغاني على الهاتف أو DMS الخاص بتطبيق Samsung Multiroom
OFF - REPEAT : لإلغاء تشغيل وظيفة الإعادة.
TRACK - REPEAT : تشغيل مسار بشكل متكرر.
ALL - REPEAT : تشغيل كافة المسارات بشكل متكرر.

التخطي للأمام
في حالة وجود أكثر من ملف على الجهاز تقوم بتشغيله، ويقامك بالضغط على زر ►، يتم تحديد الملف التالي.

SOUND CONTROL
اضغط لتحديد **TREBLE** أو **BASS** أو **AUDIO SYNC**. استخدم الزرين ◀، ▶ لضبط مستوى **TREBLE** أو **BASS** من -3 ~ +3.
اضغط مع الاستمرار على الزر **SOUND CONTROL** لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا لضبط صوت كل نطاق ترددي. يمكن اختيار النطاقات الترددية 150 هرتز و 300 هرتز و 600 هرتز و 1.2 كيلو هرتز و 2.5 كيلو هرتز و 5 كيلو هرتز و 10 كيلو هرتز كما يمكن ضبطها على قيمة تتراوح من -6 ~ +6.
إذا كان جهاز Soundbar متصلاً بتلفزيون رقمي وبدا الفيديو غير متزامن مع الصوت، فاضغط على زر **SOUND CONTROL** لمزامنة الصوت مع الفيديو. استخدم الأزرار ◀، ▶ لضبط وقت تأخر الصوت بين ٣٠٠ ميلي ثانية و ٣٠٠ ميلي ثانية. قد لا تتوفر وظيفة مزامنة الصوت في وضع التلفزيون ووضع BT.

Anynet+
اضغط على الزر **Anynet+** لتشغيل وظيفة **Anynet+** أو إيقافها.
(بشكل افتراضي: إيقاف تشغيل **Auto Power Link OFF**، **ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** أو **ON - POWER LINK / OFF - ANYNET+**).
حيث يتيح لك وظيفة **Anynet+** التحكم في Soundbar باستخدام وحدة التحكم عن بعد من تلفزيون سامسونج المتوافق مع **Anynet+**. يجب توصيل Soundbar بالتلفزيون عن طريق كبل **Auto Power Link** وظيفة *
لمزامنة Soundbar مع المصدر البصري المتصل عبر المقيس البصري حتى يتم تشغيله بشكل تلقائي عند تشغيلك لجهاز التلفزيون. (راجع صفحة 20)
لا تتوفر وظيفة **Auto Power Link** سوى في الوضع **D.IN**.
يمكنك أيضًا تنشيط وظيفة **Wi-Fi SETUP** بالضغط مع الاستمرار على الزر **Anynet+** الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لأكثر من 7 ثوانٍ.

• شغل التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.



الطاقة

لتشغيل وإيقاف تشغيل نظام Soundbar.

مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت الوحدة.

التشغيل/الإيقاف المؤقت

اضغط على زر **||** لإيقاف تشغيل الملف مؤقتًا.

اضغط على زر **||** مرة أخرى لتشغيل الملفات المحددة.

التخطي للخلف

في حالة وجود أكثر من ملف على الجهاز تقوم بتشغيله، وقم بالضغط على زر **||**، يتم تحديد الملف السابق.

SOUND EFFECT

يمكنك الاختيار من بين 6 أوضاع للصوت: **STANDARD (قياسي)** و **MUSIC** و **CLEAR VOICE** و **SPORTS** و **NIGHT MODE** - وفقًا للمحتوى الذي تريد الاستماع إليه.

اختر وضع **STANDARD** إذا كنت ترغب في الاستماع بالصوت الأصلي.

SOUND ((••))

يضيف الصوت المحيطي عمق ورحابة للصوت. يؤدي الضغط على الزر

SOUND ((••)) بشكل متكرر للمرور بمراحل إعدادات الصوت المحيطي:

OFF - SURROUND SOUND.

STREAMING MUSIC

اضغط على الزر **STREAMING MUSIC** للاستماع إلى محطة راديو الإنترنت. في كل مرة تقوم فيها بالضغط على هذا الزر، ينتقل Soundbar إلى المحطة الافتراضية التالية، من خلال التبديل بين الثلاث محطات الافتراضية.

لاستخدام الوظيفة **STREAMING MUSIC**، يجب أن يكون soundbar متصلاً بالشبكة. (راجع صفحة 28)

* DRC (Dynamic Range Control)


يسمح لك بتطبيق التحكم في النطاق الديناميكي إلى صوت Dolby Digital.

اضغط مع الاستمرار على الزر **STREAMING MUSIC**، ثم تعمل وظيفة DRC (Dynamic Range Control) على التبديل بين **ON** و **OFF**.

WOOFER

اضغط على الزر **WOOFER**. ثم استخدم الزرين **||**، **||** لضبط مستوى مضمخ الصوت من -6 ~ +6.

يمكنك أيضاً تنشيط وظيفة **SPK ADD** الخاصة بجهاز soundbar بالضغط مع الاستمرار على الزر **WOOFER** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لأكثر من 5 ثوانٍ.

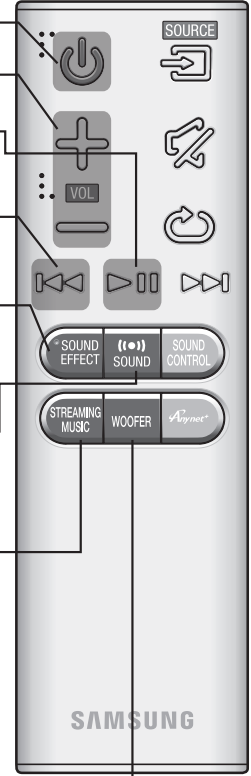

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

<p>1. استخدم عملة معدنية مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لإزالة غطاء النحو الموضح في الشكل أعلاه.</p>	<p>2. ركب بطارية ليثيوم بجهد 3 فولت. اجعل القطب الموجب (+) متجهاً لأعلى عند تركيب البطارية. عد تركيب غطاء البطارية مع محاذاة علامات '+' على النحو الموضح في الشكل أعلاه.</p>	<p>3. استخدم عملة معدنية مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه.</p>

تنشيت SOUNDBAR

تركيب رف التنشيت على الحائط

احتياطات التركيب

- يتم التنشيت على الحوائط الرأسية فقط.
- عند التركيب، تجنب الأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارة أو مستوى الرطوبة، أو الحوائط التي لا تتحمل ثقل المجموعة.
- تأكد من قوة الحائط. إذا لم يكن الحائط قويًا بدرجة كافية لتنشيت الوحدة، قم بتقوية الحائط أو تنشيت الوحدة على حائط آخر قادر على تحمل ثقل الوحدة.
- قم بشراء واستخدام مسامير أو نقط التنشيت المناسبة لنوع الحائط لديك (لوحة حديدية، خشبية، إلخ).
- إذا أمكن، فقم بتركيب براغي التنشيت في قوائم الحائط.
- اشتر براغي التنشيت في الحائط على حسب نوع وسمك الحائط الذي تود تنشيت نظام Soundbar عليها.
 - القطر: 5 أمتار
 - الطول: يُوصى بـ 35 ملم أو أكثر
- قم بتوصيل الكابلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تنشيتها على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصل التيار الكهربائي عنها قبل تنشيتها. وفي حالة عدم القيام بذلك، ربما تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

راجع الملحق المرفقة الموضحة أدناه.



رف حامل التنشيت




دعامة التنشيت بالحائط



مسمار الحامل 2 : 4 لكل وحدة



مسمار الحامل 1 : 4 لكل وحدة

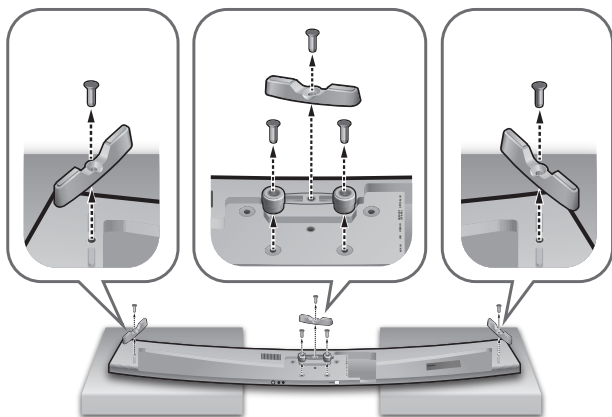


1. ضع جهاز Soundbar كما هو موضح بالرسم بحيث لا تلامس الأزرار السطح الموضوع عليه الجهاز.

2. إذا تم إرفاق ساق الحامل (3 لكل وحدة) و دعامة الحامل (2 لكل وحدة)، فقم بإزالة التهمة.




دعامة الحامل

ساق الحامل

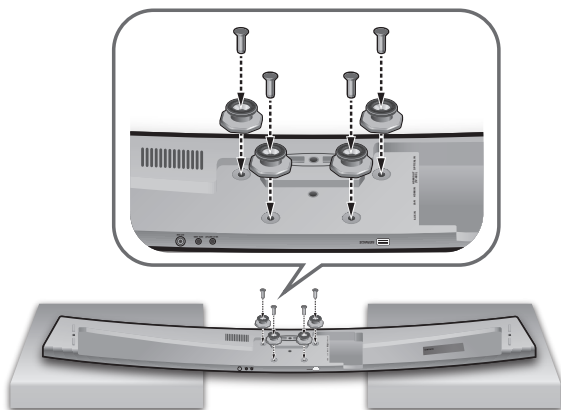


3. قم بتهيئة مسمار الحامل 1 (4 لكل وحدة) و مسمار الحامل 2 (لتثبيت الوحدة الأساسية) (4 لكل وحدة) في فتحات Soundbar بإحكام كما هو موضح في الرسم.

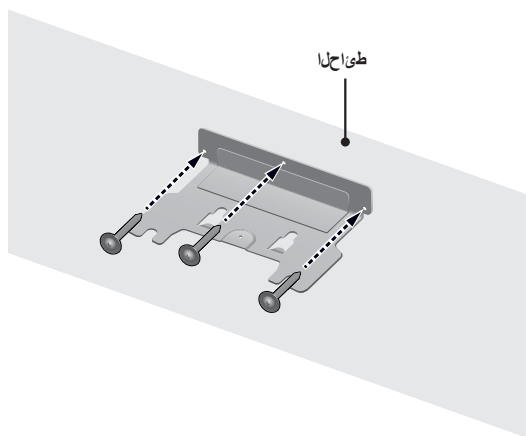


4. أدخل مسامير التثبيت بالحاظ في 3 فتحات واحدة بعد الأخرى من أجل تثبيت دعامة التثبيت بالحاظ على الحائط.

• المسمار الموصى به : M5

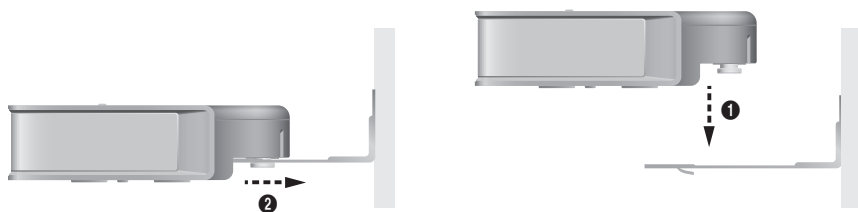

• قم بتركيب Soundbar على دعامة التثبيت بالحاظ بترتيب الشكل التالي (1 ← 2).

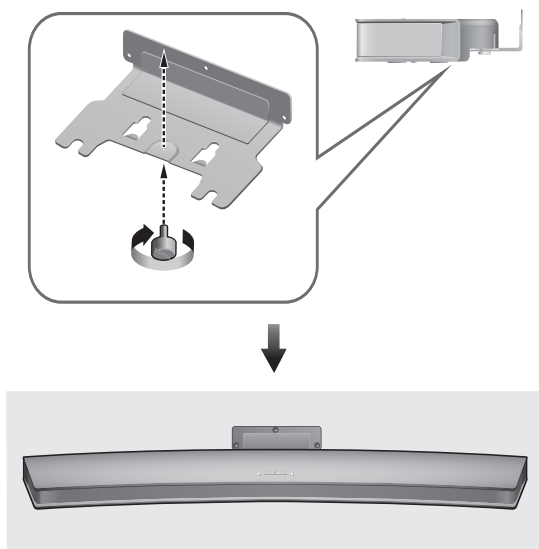

6. قم بتثبيت رف حامل التثبيت (للتثبيت الرف على الحائط) ليضم دعم التثبيت بالحائط مع Soundbar.

- مسامير التثبيت بالحائط في لا يتم توفيرها.
- بما أنه يكون مطلوباً أنواع مختلفة من مسامير التثبيت في الحائط، يجب عليك فحص الحائط لديك قبل التثبيت ولشراء المسامير الملائمة للتثبيت في الحائط.



وضع SOUNDBAR على حامل تلفزيون


ضع Soundbar على حامل تلفزيون.

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.




برغي الحامل 2 : لكل وحدة

ساق الحامل : 3 لكل وحدة

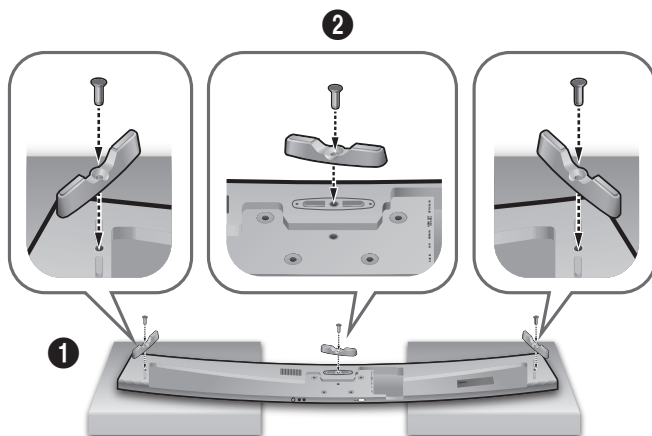


1. ضع Soundbar كما هو موضح في الرسم، مع التأكيد على عدم ملاصقة أي من الأزرار للسطح الملقى عليه. ويمكنك استخدام علبة Soundbar لدعم نهائيتها.


2. أرفق ساق الحامل (3 لكل وحدة) بـ Soundbar باستخدام 3 برغي الحامل 2 كما هو موضح في الرسم. احكم ربط المسامير جيدًا.

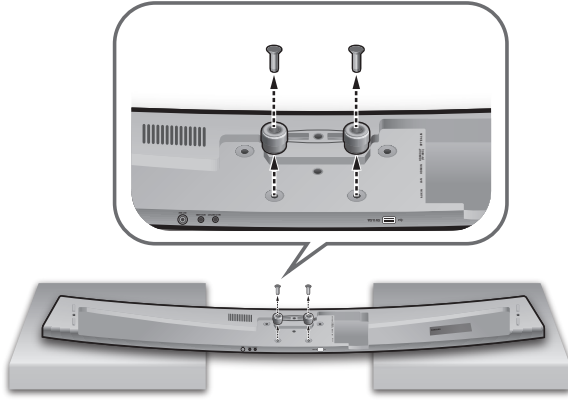

3. أزل دعامة الحامل (2 لكل وحدة) من Soundbar كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

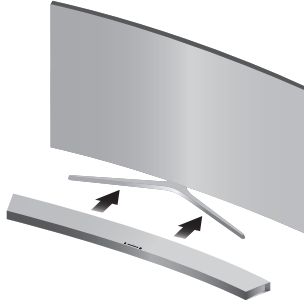

4. قم بمحاذاة الجزء الأوسط من جهاز Soundbar بمن منتصف قاعدة التلفزيون، ثم حركه عن آخره باتجاه الحامل، كما هو موضح في الرسم، ولكن توخ الحذر حينئذ. احذر الإخلال بتوازن التلفزيون.




• لا تضع أشياء ثقيلة ولا تقف على الوحدة الرئيسية.

تركيب SOUNDBAR كوحدة مستقلة



1. قم بتهيئة Soundbar في منتصف المنطقة المسطحة أمام التلفزيون.

تركيب سلك التثبيت

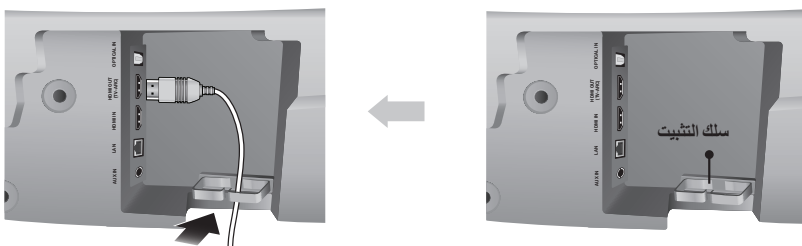

صل سلك التثبيت بالوحدة، كما هو موضح، ثم مرر الكابلات عبر سلك التثبيت للحفاظ على جمال المظهر.



- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.

توصيل مضخم الصوت

توصيل مضخم الصوت تلقائيًا


- يتم ضبط معرف ربط مضخم الصوت مسبقًا في المصنع، كما يجب ربط كل من الوحدة الأساسية ومضخم الصوت (الاتصال لاسلكيًا) تلقائيًا عند تشغيل الوحدة الأساسية ومضخم الصوت.
- عند توصيل مضخم الصوت جيدًا، يتوقف مؤشر LED الخاص بـ LINK أزرق اللون الموجود بمضخم الصوت عن الوميض ويبقى باستمرار.

توصيل مضخم الصوت يدويًا

إذا لم يتوقف ضوء مؤشر LED الأزرق عن الوميض عند تشغيل الوحدة الأساسية ومضخم الصوت، فيرجى ضبط المعرف باتباع الخطوات التالية أدناه.



- هام: قبل البدء، قم بتركيب البطارية في وحدة التحكم عن بُعد. راجع صفحة 9 لمعرفة التعليمات.

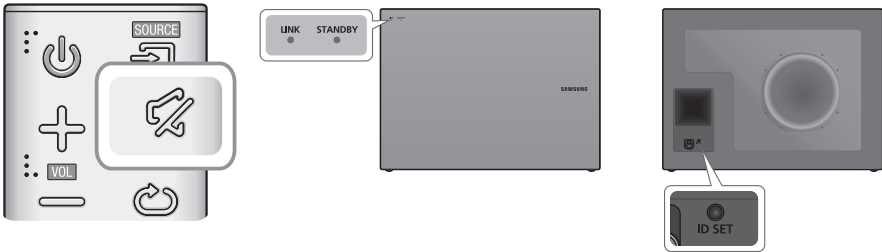

1. قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بالوحدة الأساسية ومضخم الصوت في مخرج التيار المتردد الموجود بالحائط.
2. اضغط على زر ID SET الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت بأداة صغيرة مدببة لمدة 5 ثوانٍ.
 - سينطفئ مؤشر STANDBY ويومض مؤشر LINK (اللمبة الزرقاء) بسرعة.
3. عندما يتم فصل الطاقة في الوحدة الرئيسية (في وضع STANDBY)، اضغط مع الاستمرار على (كتم الصوت) الموجود على وحدة التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوانٍ.
4. تظهر رسالة ID SET على شاشة Soundbar.
5. لإتمام عملية الربط، قم بتشغيل الوحدة الأساسية أثناء وميض اللمبة الزرقاء الموجودة بمضخم الصوت.
 - تمت عملية الربط (التوصيل) الآن بين الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت.
 - يجب ألا يومض مؤشر LINK (ضوء LED الأزرق) الموجود في مضخم الصوت، بل يجب أن يضيء بشكل مستمر.
 - إذا لم يكن مؤشر LINK باللون الأزرق الغامق، فهذا يعني فشل عملية الربط. قم بإيقاف تشغيل الوحدة الأساسية وأبدأ مجددًا من الخطوة 2.
 - يمكنك الاستمتاع بالصوت المثالي من مضخم الصوت اللاسلكي من خلال اختيار المؤثرات الصوتية. (راجع صفحة 9)



- قبل نقل المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.
- في حالة إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية، سيظل مضخم الصوت اللاسلكي في وضع الاستعداد ويومض مؤشر STANDBY LED الموجودة بالجهة الأمامية "باللون الأحمر" مباشرة. (لا يوجد ضوء LED أزرق).
- في حالة استخدامك لجهاز يستخدم نفس تردد Soundbar (٢,٤ جيجا هرتز) مثل بالقرب من النظام، ربما يحدث تداخل يؤدي إلى بعض التشويش على الصوت.
- مسافة الإرسال الخاصة بالإشارة اللاسلكية بين الوحدة الأساسية والمضخم تصل إلى ١٠ أمتار تقريبًا، ولكنها ربما تختلف وفقًا لبيئة التشغيل الخاصة بك. في حالة وجود حائط خرساني أو معدني صلب بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي، ربما لا يعمل النظام على الإطلاق، لأن الإشارة اللاسلكية لا يمكنها اختراق المعادن.
- في حالة عدم قيام الوحدة الرئيسية بإنشاء اتصال لاسلكي، اتبع الخطوات من ١-٥ الموضحة بالصفحة السابقة لإعادة ضبط الاتصال بين الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت اللاسلكي.



- هوائي الاستقبال اللاسلكي مدمج في مضخم الصوت اللاسلكي. حافظ على الوحدة بعيدًا عن المياه والرطوبة.
- للحصول على الصوت الأمثل، تأكد من خلو المنطقة المحيطة بمضخم الصوت اللاسلكي من العوائق.


حالة مصباح مؤشر LED في مضخم الصوت

LED	الحالة	الوصف	الحل
أحمر	تشغيل	استعداد (مع إيقاف تشغيل وحدة Soundbar الرئيسية)	تحقق من مورد الطاقة إلى وحدة Soundbar الرئيسية
		فشل الاتصال	الاتصال مرة أخرى (ارجع إلى إرشادات الاتصال اليدوي في دليل المستخدم)
أزرق	تشغيل	تم الاتصال بنجاح (التشغيل العادي)	-
	وامض	استعداد (مع إيقاف تشغيل وحدة Soundbar الرئيسية)	تحقق من مورد الطاقة إلى وحدة Soundbar الرئيسية
		فشل الاتصال	الاتصال مرة أخرى (ارجع إلى إرشادات الاتصال اليدوي في دليل المستخدم)
أحمر وأزرق	وامض	خلل	اتصل بمركز الخدمة.

التوصيل بالتلفزيون

- هام: قبل البدء، قم بتركيب البطارية في وحدة التحكم عن بُعد. راجع صفحة 9 لمعرفة التعليمات.


الاتصال بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI (رقمي)

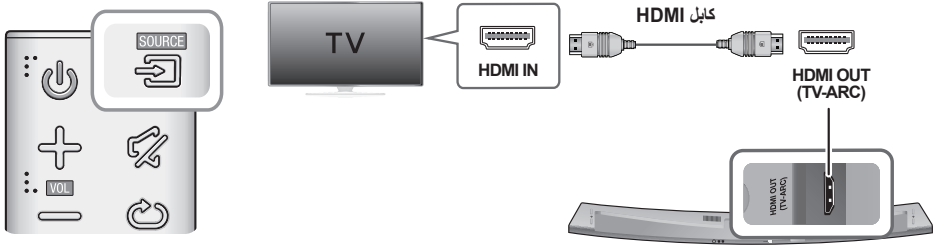

1. وصل كابل HDMI من مقبس **HDMI OUT (TV-ARC)** الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس **HDMI IN** الموجود بالتلفزيون.
2. اضغط على الزر الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لتحديد وضع **D.IN**.

- بعد HDMI هو الوسيط الذي يتيح إمكانية إرسال الرقمية لبيانات الصورة والصوت بموصل واحد فقط.
- في حالة وجود منفذ ARC بالتلفزيون، قم بتوصيل كابل HDMI بمنفذ **HDMI IN (ARC)**.
- ينصح باستخدام كبل HDMI مجوف إن أمكن. عند استخدام كبل HDMI مصمت، فلتستخدم كبلًا قطره أقل من 14 مم.
- يجب تشغيل وظيفة **Anynet+**.
- لن تكون هذه الوظيفة متاحة إذا كان كبل HDMI لا يدعم ARC.

التوصيل بتلفزيون باستخدام كبل بصري رقمي

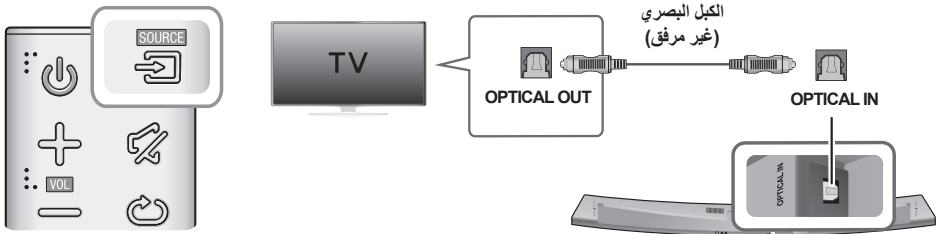


1. قم بتوصيل مقبس **OPTICAL IN** (الصوت) الموجود في **Soundbar** بمقبس **OPTICAL OUT** للتلفزيون باستخدام كبل بصري رقمي.
2. اضغط على الزر الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لتحديد وضع **D.IN**.

Auto Power Link ◀

عند توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز تلفزيون عبر كبل بصري رقمي، اضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل لتشغيل Soundbar تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون.

العرض	AUTO POWER LINK
ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK	تشغيل
OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK	إيقاف

1. قم بتوصيل Soundbar والتلفزيون بكابل بصري. (غير مرفق)
2. اضغط على الزر  الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **D.IN**.
3. اضغط على الزر **Anynet+** بوحدة التحكم عن بعد لتبديل تشغيل وإيقاف تشغيل الوظيفة Auto power Link.

• قد لا يعمل رابط التشغيل التلقائي تبعًا للجهاز الموصول.



TV SOUNDCONNECT

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون من خلال توصيل نظام Soundbar بتلفزيون Samsung الذي يدعم وظيفة TV SoundConnect.



1. قم بتشغيل التلفزيون ونظام Soundbar.
2. اضغط على الزر  الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **TV**.
3. تظهر رسالة على التلفزيون للسؤال عن الرغبة في تمكين وظيفة TV SoundConnect من عدمه.
4. حدد الخيار **نعم** لإتمام توصيل التلفزيون و Soundbar من خلال وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

- في حالة فشل عملية ربط TV SoundConnect، انتقل إلى SoundConnect في قائمة الصوت الخاصة بالتلفزيون ثم حدد الخيار **إضافة جهاز جديد** واضبط الخيار **إضافة جهاز جديد** على **تشغيل**. ثم حاول مرة أخرى.
- تحويل وضع نظام Soundbar من تلفزيون إلى آخر سيوقف تلقائيًا وظيفة TV SoundConnect.
- لتوصيل جهاز Soundbar بتلفزيون آخر، يجب إنهاء الاتصال الحالي.
- لإنهاء التوصيل الحالي، اضغط مع الاستمرار على الزر **II** الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ أو قم بالتبديل إلى وضع آخر. للتوصيل بالتلفزيون الآخر، اتبع الخطوات من 1 إلى 4 الموضحة أعلاه.







- وظيفة (SoundShare) TV SoundConnect (SoundShare) مدعومة من بعض تلفزيونات Samsung ابتداءً من طراز عام 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه يدعم وظيفة (TV SoundConnect (SoundShare قبل البدء. (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون).
- إذا كان جهاز تلفزيون Samsung الخاص بك من طراز قبل عام 2014، راجع قائمة إعداد SoundShare.
- إذا كانت المسافة بين جهاز التلفزيون وجهاز Soundbar تزيد عن 10 أمتار فقد لا يكون الاتصال مستقرًا أو قد يحدث تقطع في الصوت. في حالة حدوث ذلك، قم بتغيير مكان التلفزيون أو جهاز Soundbar بحيث يصبحان في نطاق التشغيل، ثم أعد إنشاء الاتصال بوظيفة TV SoundConnect.
- نطاق تشغيل TV SoundConnect
 - نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق 2 متر
 - نطاق التشغيل الموصى به: في نطاق 10 أمتار
- الأزرار "تشغيل/إيقاف مؤقت" و"التالي والسابق" في جهاز Soundbar أو في وحدة التحكم عن بعد في جهاز Soundbar لا تتحكم في لا تتحكم في التلفزيون.

التوصيل بأجهزة خارجية

كابل HDMI


يعد HDMI الواجهة الرقمية القياسية للتوصيل بتلك الأجهزة مثل أجهزة التلفزيون، أجهزة العرض، مشغلات DVD، مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال الرقمي set top boxes، وغيرها. يمنع كابل HDMI أي تشويش في الإشارة بسبب التحويل إلى تناظري ويحافظ على جودة الصوت والفيديو الخاصة بالمصدر الرقمي الأصلي.

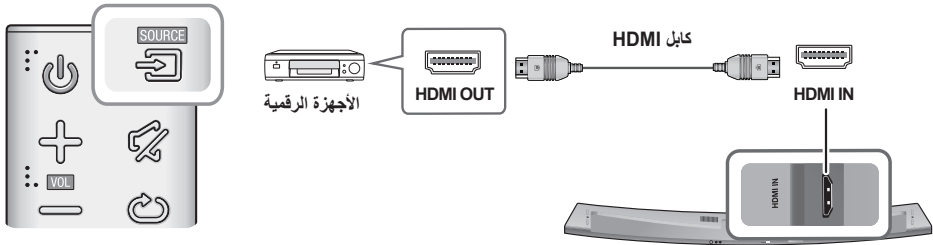

1. قم بتوصيل كابل HDMI من مقبس HDMI IN الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس HDMI OUT الموجود بأجهزتك الرقمية.
2. اضغط على الزر  الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر SOURCE الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع HDMI.

كبل صوت تناظري أو بصري


تأتي هذه الوحدة مزودة بمقبس كبل رقمي بصري واحد ومقبس كبل صوتي تناظري (AUX) واحد، مما يوفر لك طريقتين لتوصيلها بأجهزة خارجية.

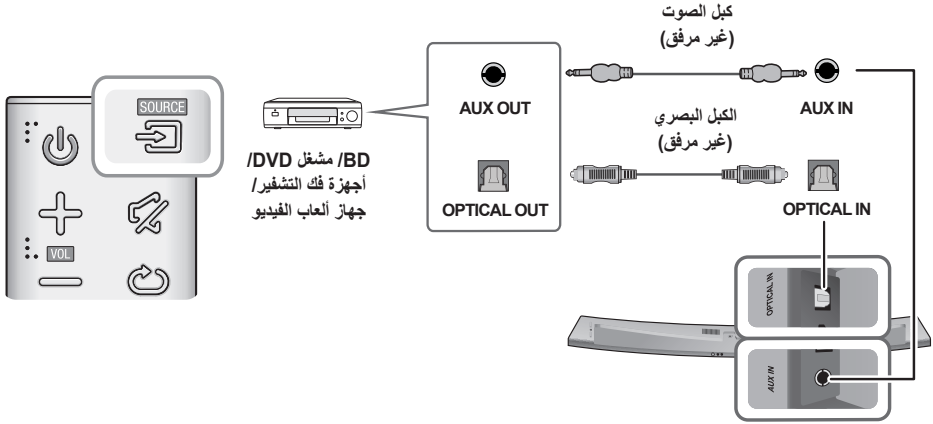

◀ كابل AUX


1. قم بتوصيل **AUX IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الأساسية بمقبس الصوت الخارجي **AUDIO OUT** للجهاز المصدر باستخدام كبل صوت.
2. اضغط على الزر  الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **AUX**.

◀ الكبل البصري

1. قم بتوصيل مقبس **OPTICAL IN** (صدا) الموجود في الوحدة الأساسية بمقبس للجهاز المصدر باستخدام كبل رقمي بصري.
2. اضغط على الزر  الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **D.IN**.

وضع الإدخال

اضغط على الزر  الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد الوضع المرغوب.

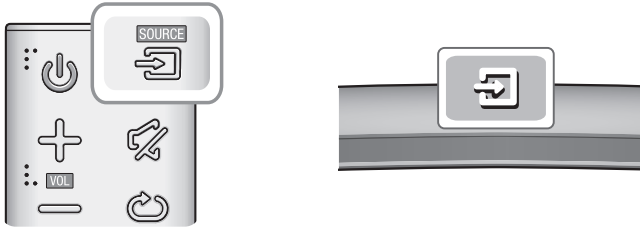

الشاشة	وضع الإدخال
D.IN	المدخل الرقمي البصري مدخل (HDMI OUT) ARC
AUX	مدخل AUX
HDMI	مدخل HDMI
BT	وضع BLUETOOTH
TV	TV SoundConnect

وظيفة AUTO POWER DOWN

يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:


- وضع TV/BT/HDMI/D.IN
 - في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة ١٥ دقيقة.
 - وضع AUX
 - إذا لم يكن كابل AUX متصلاً لمدة ١٥ دقيقة.
 - في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة ٨ ساعات أثناء توصيل كبل AUX.
- لتشغيل وظيفة Auto Power Down من أجل ON أو OFF، اضغط مع الاستمرار على الزر **II** لمدة ٥ ثوانٍ. يظهر **OFF - AUTO POWER DOWN / ON - AUTO POWER DOWN** على الشاشة.

BLUETOOTH

يمكنك توصيل جهاز Bluetooth بـ Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو، كل ذلك بدون أسلاك!

لتوصيل نظام SOUNDBAR بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.

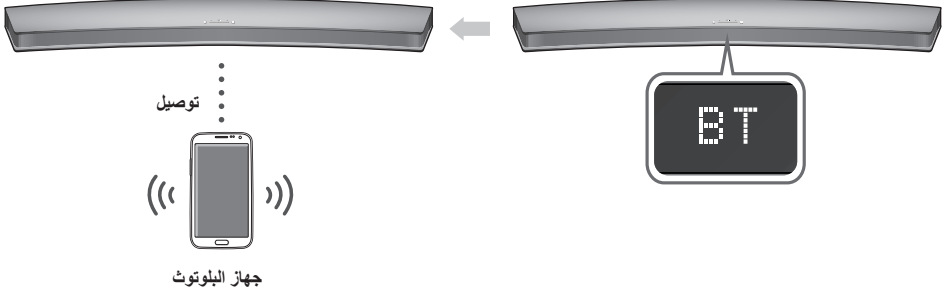

1. اضغط على الزر  الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **BT**.
 - سترى **BT READY** على الشاشة الأمامية لنظام Soundbar.
2. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
3. اختر "[Samsung] HW-Jxxxx" من القائمة.
 - عند توصيل Soundbar بجهاز البلوتوث، سيعرض [اسم جهاز البلوتوث] ← **BT** على الشاشة الأمامية.
 - يمكن عرض اسم الجهاز باللغة الإنجليزية فقط. سيتم عرض " _ " وتحت خط إذا لم يكن اسم الجهاز باللغة الإنجليزية.
 - في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام Soundbar، قم بحذف "[Samsung] HW-Jxxxx" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام Soundbar مرة أخرى.
4. قم بتنشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.
 - يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام Soundbar.
 - في وضع **BT**: لا تتوافر وظائف التشغيل/الإيقاف المؤقت/التالي/السابق. مع ذلك، تتوافر هذه الوظائف في أجهزة Bluetooth التي تدعم وظيفة (AVRCP).



- إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.
- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- سيتم إلغاء اتصال البلوتوث عند إيقاف نظام Soundbar.
- لا يمكن أن يُجري جهاز Soundbar البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:
 - في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Soundbar.
 - في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت.
 - في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
- لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.


- يدعم نظام Soundbar بيانات SBC (٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز).
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (Hands Free).
- بمجرد إقران جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth، يؤدي تحديد "[Samsung] HW-Jxxxx" من قائمة الأجهزة التي تم فحصها إلى تحويل جهاز Soundbar تلقائيًا إلى وضع BT.
- تتوفر فقط إذا كان نظام Soundbar مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام Soundbar وجهاز البلوتوث لمرة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت).
- سيطر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في جهاز البلوتوث فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة BT READY.
- في وضع TV SoundConnect، لا يمكن اقتران نظام Soundbar بجهاز بلوتوث آخر.

لفصل جهاز البلوتوث من نظام SOUNDBAR

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة نظام Soundbar رسالة BT DISCONNECTED على الشاشة الأمامية.

لفصل نظام SOUNDBAR عن جهاز البلوتوث

اضغط على زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو على زر  الموجود باللوحة الأمامية العلوية للتحويل من وضع BT إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Soundbar.

- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال.
- (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقًا لنوع جهاز البلوتوث)

- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث ١٠ أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة في حالة Ready (التأهب).



المزيد حول Bluetooth


- يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.
- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامسًا لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربي من العوائق الناتجة عن وجود حائط زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تتسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- قد يسبب هذا الجهاز اللاسلكي حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

استخدام تطبيق MULTIROOM

يسمح لك تطبيق Samsung Multiroom بتوصيل Soundbar بالجهاز الذكي والشبكة والإنترنت. بمجرد توصيل Soundbar بجهاز ذكي مثبت به تطبيق Multiroom، ستتمكن أيضًا من توصيل Soundbar وعدة أجهزة Samsung Multiroom معًا لاسلكيًا، كما يمكنك تشغيل الصوت من خلالهما.

قبل البدء

أساسيات الاتصال

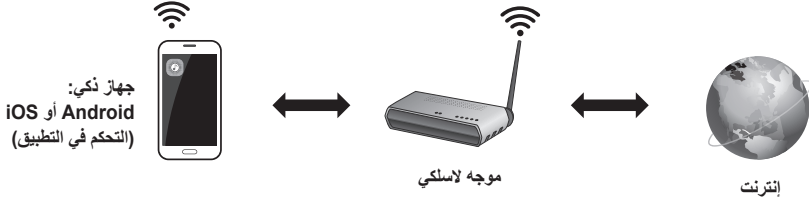

المتطلبات:

1. موجه لاسلكي وجهاز ذكي.
2. يجب توصيل الموجه اللاسلكي بالإنترنت.
3. يجب توصيل الجهاز الذكي بالموجه عن طريق وصلة Wi-Fi.

تثبيت تطبيق SAMSUNG MULTIROOM

لاستخدام Soundbar مع تطبيق Samsung Multiroom، يجب تنزيل تطبيق Samsung Multiroom وتثبيته على الجهاز الذكي لديك. يمكنك تنزيل التطبيق من Google Play أو App Store. بتمت تثبيت تطبيق Samsung Multiroom، يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى على Soundbar والمخزنة على الجهاز الذكي لديك أو الموجودة على الأجهزة المتصلة الأخرى أو المقفلة من موفري المحتوى الآخرين أو المشغلة على محطات الراديو على الإنترنت.

iOS أو Android

قم بتنزيل تطبيق Samsung Multiroom من Google play أو App Store الخاص بجهازك الذكي.

* البحث في السوق: Samsung Multiroom




أو



◀ تشغيل تطبيق Samsung Multiroom

لتشغيل تطبيق Samsung Multiroom، انقر فوق رمز تطبيق Multiroom الموجود على جهازك الذكي.

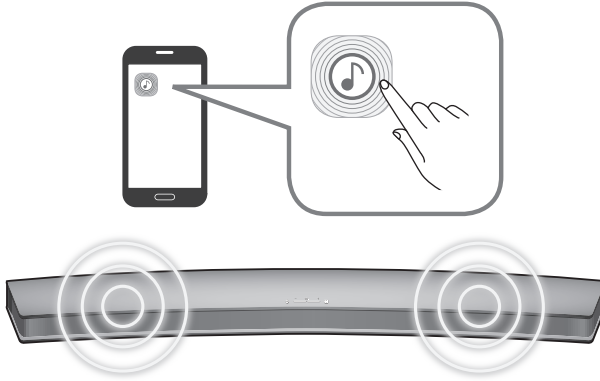


توصيل SOUNDBAR بالشبكة

من جهازك الذكي، حدد تطبيق Samsung Multiroom. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة الجهاز الذكي.

يمكنك استخدام الوظائف التالية مع تطبيق Samsung Multiroom.

- يمكنك الاستمتاع بملفات الموسيقى المخزنة في هاتفك المحمول، ومصادر الموسيقى المختلفة، ورايو الإنترنت.

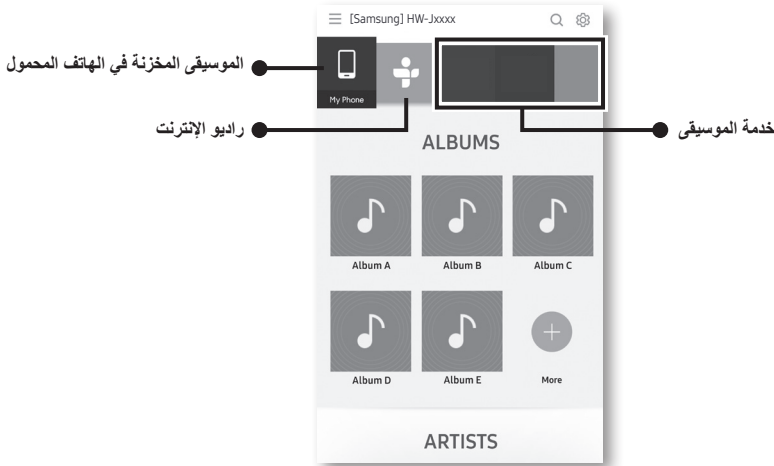

- استخدم كبل Cat 7 (من نوع STP*) للتوصيل.
- * كبل مزدوج محمي



استخدام وظيفة Network Standby On


تصبح وظيفة Network Standby On متوفرة في حال إنشاء توصيل لاسلكي بشكل جيد بين الجهاز الذكي و Soundbar. تقوم هذه الوظيفة بتشغيل Soundbar تلقائيًا عندما يحاول جهاز ذكي الاتصال بـ Soundbar عبر تقنية Bluetooth أو Wi-Fi. إذا تم تشغيل Soundbar عبر الاتصال من خلال تقنية Bluetooth، يتم ضبط وضع الإدخال له على BT تلقائيًا. لتشغيل Soundbar عبر شبكة Wi-Fi، يجب أن يكون تطبيق Samsung Multiroom مثبتًا على جهازك الذكي.

1. قم بتوصيل الجهاز الذكي بـ Soundbar الخاص بك.
2. قم بتشغيل وظيفة Network Standby On بالضغط على الزر ►► بوحدة التحكم في Soundbar عن بعد لأكثر من 5 ثوانٍ. يمكنك إيقاف التشغيل بالضغط على الزر ►► مرة أخرى لأكثر من 5 ثوانٍ.



- لا تتوفر وظيفة Network Standby On إلا إذا كان Soundbar مُدرجًا بين الأجهزة المقترنة بالجهاز الذكي. (يجب أن يكون الجهاز الذكي و Soundbar مقترنين مسبقًا مرة واحدة على الأقل.)
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في الجهاز الذكي فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة [BT READY] أو [WIFI READY].
- في وضع SoundConnect TV، لا يمكن اقتران نظام Soundbar بجهاز ذكي آخر.
- إذا كانت وظيفة Network Standby On لا تعمل
- يتم ضبط الوظيفة Network Standby On على وضع إيقاف التشغيل. اضبطها على وضع التشغيل.
- سيتم إنهاء الاتصال عبر تقنية Wi-Fi بـ Soundbar إذا تم فصل سلك التيار الكهربائي الخاص به أو تم قطع التيار. قم بتشغيل Soundbar وأعد الاتصال.

تحديث برامج التشغيل

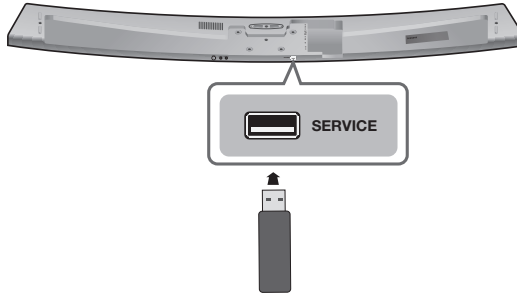

التحديث باستخدام USB

قد توفر Samsung تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Soundbar في المستقبل.

عند توفر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بـ Soundbar. لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على جهاز USB واستخدام ملفاً في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.

إجراء التحديث

1. اتبع الخطوات الموضحة أدناه لتنزيل برنامج المنتج:
انتقل إلى موقع Samsung على الويب (samsung.com/sec) ← ابحث عن اسم الطراز - حدد خيار دعم العملاء (اسم الخيار عرضة للتغيير)
2. احفظ البرنامج الذي تم تنزيله في رقاقة USB وحدد "استخراج إلى اسم المجلد" أو "استخراج هنا" لفك ضغط المجلد.
3. أوقف تشغيل Soundbar وصِل رقاقة USB التي تحتوي على تحديث البرامج بمنفذ USB.
4. افصل سلك التيار الكهربائي وأعد توصيله ثم قم بتشغيل Soundbar.
5. قم بتشغيل Soundbar. خلال 3 دقائق، يتم عرض UPDATE ويبدأ التحديث.
6. بعد اكتمال عملية التحديث، يتم إيقاف تشغيل Soundbar ثم تشغيله مرة أخرى.

◀ إذا لم يتم عرض UPDATE

1. أوقف تشغيل Soundbar، وقم بتوصيل جهاز تخزين USB الذي يحتوي على ملفات التحديث لمنفذ USB بمضخم الصوت.
2. افصل سلك التيار الكهربائي، وأعد توصيله وقم بتشغيله.



- أدخل جهاز USB يحتوي على ترقية البرنامج الثابت بمنفذ USB على الوحدة الرئيسية.
- قد لا يعمل تحديث البرامج الثابتة بشكل مناسب إذا كانت الملفات الصوتية المدعومة من Soundbar مخزنة في جهاز تخزين USB.
- يرجى عدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة جهاز USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية تلقائيًا بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.
- بعد التحديث، تتم إعادة تعيين الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. نقترح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.
- لاحظ أن تحديث البرامج الثابتة يعيد ضبط اتصال مضخم الصوت أيضًا. إذا لم تتم إعادة إنشاء الاتصال بمضخم الصوت تلقائيًا بعد التحديث، فراجع صفحة 17.
- في حالة فشل تحديث البرنامج، تحقق من أن رقاقة USB غير معيبة.
- يجب على مستخدمي نظام التشغيل Mac استخدام MS-DOS (FAT) كتتنسيق USB.
- وفقًا لجهة التصنيع، ربما يكون محرك USB غير مدعومًا.

تحديث تلقائي

حتى عند إيقاف تشغيل Soundbar، سيقوم تلقائيًا بفحص إصدار البرنامج الأحدث ويواصل التحديث إذا كان متصلاً بالإنترنت.



- تتم تهيئة Soundbar لإجراء التحديث التلقائي بشكل افتراضي.
- لاستخدام وظيفة التحديث التلقائي، ينبغي أن يكون Soundbar متصلاً بالإنترنت.
- سيتم إنهاء الاتصال عبر تقنية Wi-Fi بـ Soundbar إذا تم فصل سلك التيار الكهربائي الخاص به أو تم قطع التيار. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، قم بتشغيل Soundbar وإعادة توصيله مرة أخرى.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

لا يمكن تشغيل الوحدة.	
• هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟	← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.

الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.	
• هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟	← افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.

الجهاز لا يصدر صوتًا.	
• هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟	← اضغط على زر  (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.
• هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟	← اضبط مستوى الصوت.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	
• هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟	← استخدم بطاريات جديدة.
• هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جدًا؟	← اقترب من الوحدة.

تعذر TV SoundConnect (اقتران التلفزيون).	
• هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟	← وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.
• هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟	← قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.
• هل يحدث خطأ عند التوصيل؟	← اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.
	← قم بإعادة ضبط TV SoundConnect وتوصيله مرة أخرى. لإعادة ضبط توصيل TV SoundConnect، اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 5 ثوانٍ.

يومض المؤشر الأحمر الموجود بمضخم الصوت ومضخم الصوت لا يصدر صوتًا.	
• قد لا يكون مضخم الصوت متصلًا بالهيكل الرئيسي للمنتج.	← حاول توصيل مضخم الصوت مرة أخرى. (راجع صفحة 17)

مضخم الصوت يصدر طنينًا ويهتز بشكل ملحوظ.	
• حاول ضبط اهتزاز مضخم الصوت.	← اضغط على زر WOOFER الموجود في وحدة التحكم عن بعد لضبط القيمة (بين -12، -6، +6)

المواصفات

عام	الوزن	الوحدة الأساسية	4.0 كجم
		مضخم الصوت (PS-WJ7501R / PS-WJ7500R)	6.8 كجم
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الوحدة الأساسية	170.0 × 47.5 × 1230.0 ملم
		مضخم الصوت (PS-WJ7501R / PS-WJ7500R)	154.0 × 335.0 × 452.0 ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل		
	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل		
المكبر	معدل طاقة الخرج	الوحدة الأساسية	20 وات × 8، 8 أوم، التشويش التوافقي الكلي THD $\geq 10\%$
		مضخم الصوت (PS-WJ7501R / PS-WJ7500R)	160 وات، 3 أوم، التشويش التوافقي الكلي THD $\geq 10\%$

* التصميم والمواصفات وشاشة التطبيق عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.

※ إشعار ترخيص المصدر المفتوح

- للحصول على معلومات إضافية حول المصادر المفتوحة المستخدمة في هذا المنتج، تفضل بزيارة موقع الويب:

<http://opensource.samsung.com>

التراخيص



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع DTS راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برامج التشغيل.

HDMI

عبارات HDMI و (HDMI High-Definition Multimedia)، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة (HDMI Licensing LLC) في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

الطُرُز اللاسلكية (بما في ذلك التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى دعم < البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل. يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.

الطُرُز اللاسلكية (باستثناء التردد من 5.15 إلى 5.35 جيجا هرتز)



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/1999/5. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى دعم < البحث عن دعم المنتج ثم أدخل اسم الطراز. لا يجوز استخدام هذا الجهاز إلا داخل المنزل.

SAMSUNG

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. کلیه حقوق محفوظ است.

تماس با SAMSUNG در سراسر دنیا

اگر هرگونه پرسش یا نظری در رابطه با محصولات Samsung دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتریان SAMSUNG تماس بگیرید.

Web Site	Contact Centre ☎	Country
Africa ■		
www.samsung.com/support	0860 SAMSUNG (726 7864)	SOUTH AFRICA
	8007260000	BOTSWANA
	08 197 267 864	NAMIBIA
	0211 350370	ZAMBIA
	800 2550	MAURITIUS
	0262 50 88 80	REUNION
	917 267 864	ANGOLA
www.samsung.com/africa_en/support	847267864 / 827267864	MOZAMBIQUE
	0800-726-7864	NIGERIA
	0800-10077 0302-200077	GHANA
www.samsung.com/africa_fr/support	8000 0077	COTE D'IVOIRE
	800-00-0077	SENEGAL
	67095-0077	CAMEROON
www.samsung.com/support	0800 545 545	KENYA
	0800 300 300	UGANDA
	0685 889 900	TANZANIA
	9999	RWANDA
	200	BURUNDI
	4999999	DRC
	1969	SUDAN

Web Site	Contact Centre ☎	Country
Middle East ■		
www.samsung.com/eg/support	08000-7267864 16580	EGYPT
www.samsung.com/n_africa/support	3004	ALGERIA
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN
www.samsung.com/sa/home www.samsung.com/sa_en	800 247 3457 (800 24/7 HELP)	SAUDI ARABIA
www.samsung.com/pk/support	0800-SAMSUNG (72678)	PAKISTAN
www.samsung.com/n_africa/support	80 1000 12	TUNISIA
www.samsung.com/ae/support (English)	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	U.A.E
	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	OMAN
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	183-CALL (183-2255)	KUWAIT
	8000-GSAM (8000-4726)	BAHRAIN
	800-CALL (800-2255)	QATAR
www.samsung.com/tr/support	444 77 11	TURKEY
www.samsung.com/levant	0800-22273 06 5777444	JORDAN
	962 5777444	SYRIA
	961 1484 999	LEBANON
	964 77 261 72220 964 75 118 92525	IRAQ
www.samsung.com/n_africa/support	080 100 22 55	MOROCCO