

SAMSUNG

HW-K950

User manual

Imagine the possibilities





Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at
www.samsung.com/register





SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. </div> 		This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.
		This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.

WARNING : To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


CAUTION : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


CAUTION

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


PRECAUTIONS

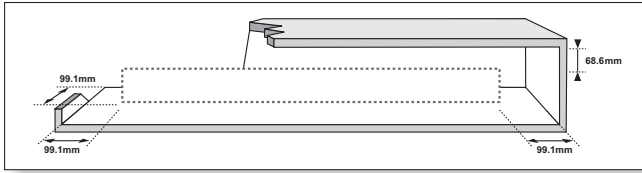


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

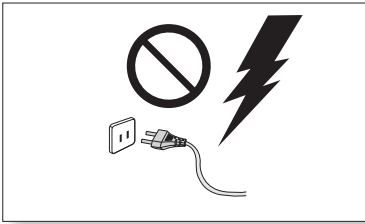


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

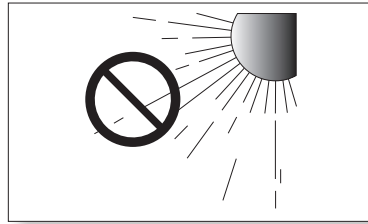

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

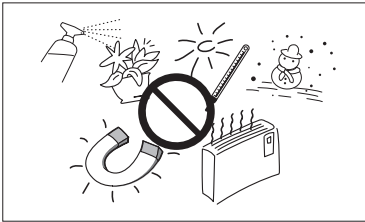

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

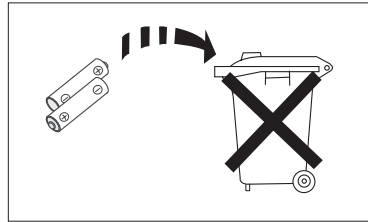

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

DOLBY ATMOS®

This product supports Dolby Atmos®.



* What is Dolby Atmos®?

Atmos technology enhances existing 5.1 channel surround sound systems by adding an overhead speaker. This envelops the listener in 360 degrees of sound, delivering an immersive, high-definition, rich, detailed, and deeper experience. See page 24 to learn how to connect the system.

CONTENTS

2 GETTING STARTED

- 2 Safety Information
- 4 Dolby Atmos®
- 6 What's Included

7 DESCRIPTIONS

- 7 Front / Right Side Panel
- 8 Bottom Panel
- 9 Remote Control

14 INSTALLATION

- 14 Installing the Soundbar
- 14 Installing the Wall Mount
- 17 Detaching the Soundbar from the Wall
- 18 Installing the Surround Speakers on a Wall

19 CONNECTIONS

- 19 Connecting the Subwoofer and Surround Speakers
- 22 Connecting to a TV
- 22 Connecting to a TV Using an HDMI (Digital) Cable
- 23 Connecting to a TV Using a Digital Optical Cable
- 24 Connecting to External Devices
- 24 Connecting Devices in Order to Use Dolby Atmos®
- 25 HDMI Cable
- 26 Optical or Analogue Audio Cable

27 FUNCTIONS

- 27 Input Mode
- 28 Bluetooth
- 30 Using the Multiroom App
- 32 Using the Network Standby On Function
- 33 Software Update

35 TROUBLESHOOTING

- 35 Troubleshooting

36 APPENDIX

- 36 Specifications



- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

WHAT'S INCLUDED


BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.


► Icons used in this manual

Icon	Term	Definition
	Caution	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled.
	Note	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.


Check for the supplied accessories shown below.




**Remote Control /
Batteries (AA Size)**




Power Cord : 3 EA

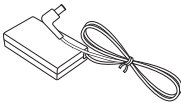


**AC/DC Adapter
(for main unit)**




HDMI Cable




Wall Mount Guide




**Holder-Screw :
2 EA**




**Screw :
2 EA**




**Bracket-Wall Mount :
2 EA**



AC Plug
(Depending on the country
and model)

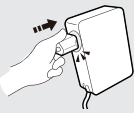

Connect the AC plug to the adapter until you hear a "snapping" sound to ensure they are securely fastened.



Do not detach the AC plug from the adapter (it will not be removed once it has been attached).



- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- To distinguish the left surround speaker from the right, check the label on the rear of each speaker.
- Depending on the region, the AC plug may vary in appearance, or it may be supplied integrated with the adapter.

FRONT / RIGHT SIDE PANEL

① (Volume) Button

Controls the volume level.

The numeric value of the volume level appears in the front panel display.

② (Source) Button



Selects the D.IN, AUX, HDMI1, HDMI2, or BT input.

- To turn on **BT PAIRING** mode, press and hold this button in BT mode.

③ (Power) Button

Turns the power on and off.

Right Side

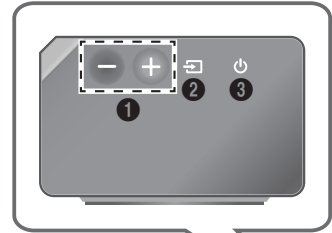


Display ■

Displays the current mode.



- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds. When you press the power button, there will be a 20 second delay before the unit produces sound.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

BOTTOM PANEL

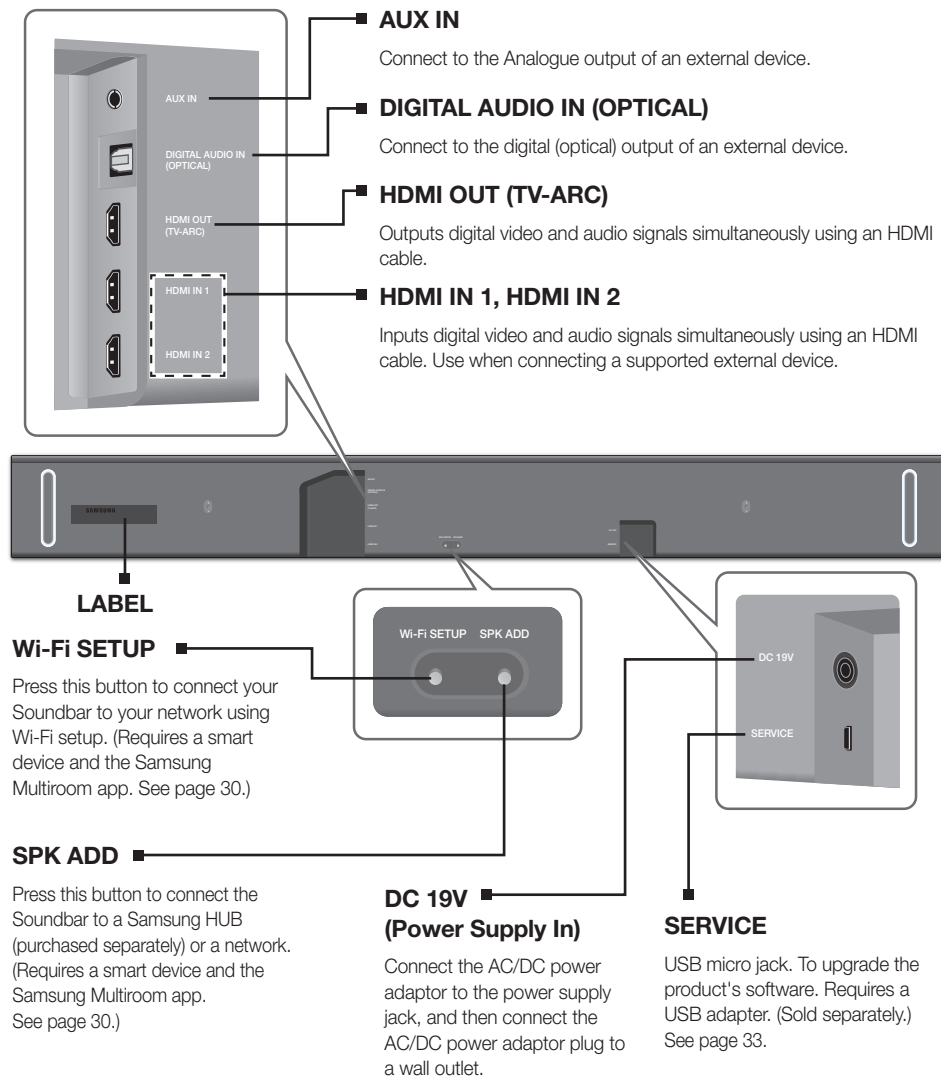


- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

REMOTE CONTROL

- Power**
Turns the Soundbar on and off.
- ((o)) SOUND**
Surround Sound adds depth and spaciousness to the sound. Pressing the **((o)) SOUND** button repeatedly cycles through the Surround Sound settings :
ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND
- ON: Play sound over all the speakers.
 - OFF: Play sound through the original source channel.
- Up/Down/Left/Right**
Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right. Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions.
- You can also activate the **Wi-Fi SETUP** function by pressing and holding the **Up** button on the remote for more than 5 seconds.
- You can also activate the **SPK ADD** function of the Soundbar by pressing and holding the **Down** button of the remote for more than 5 seconds.
- Music Skip**
Press the **Right** button to select the next music; press the **Left** button to select the previous music.
- Anynet+**
Press and hold the **Right** button for about 5 seconds to turn the Anynet+ function on or off.
(Default : **ON - ANYNET+** or **OFF - ANYNET+**)
The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV.
The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.
- Auto Power Link**
Press and hold the **Left** button for about 5 seconds to turn the Auto Power Link function on or off.
(Default : **OFF - POWER LINK** or **ON - POWER LINK**)
Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 23)
The Auto Power Link function is only available in the **D.IN** mode.
- EFFECT**
You can select from 6 sound modes - **STANDARD (Original Sound), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE**, and **NIGHT** - depending on the content you want to listen to.
Select the **STANDARD** mode if you want to enjoy the original sound.
- * DRC (Dynamic Range Control)**
Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks.
Press and hold the **EFFECT** button for about 5 seconds in standby mode to toggle the DRC (Dynamic Range Control) function **ON - DRC** and **OFF - DRC**.



- Operate the TV using the TV's remote control.

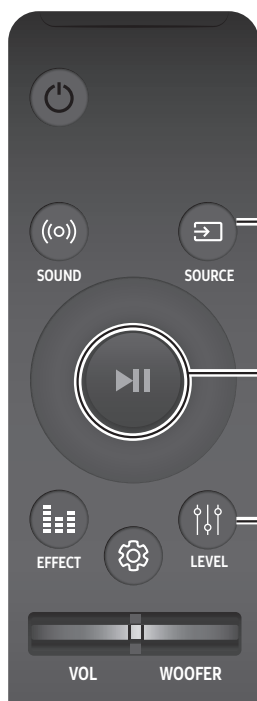

SOURCE

Press to select a source connected to the Soundbar.

*** BT PAIRING mode**


To turn on BT PAIRING mode in Bluetooth function, press and hold the **SOURCE** button for more than 5 seconds.

Play / Pause (BT / WIFI)

Press the **▶||** button to pause a music temporarily.
Press the **▶||** button again to play the selected music.

LEVEL


The ATMOS Soundbar has 5.1.4 channel sound. Use this button to adjust the volume of each of the speakers. Press this button, use the **Left/Right** buttons to select a speaker, and then use the **Up/Down** buttons to increase or decrease the level (volume).

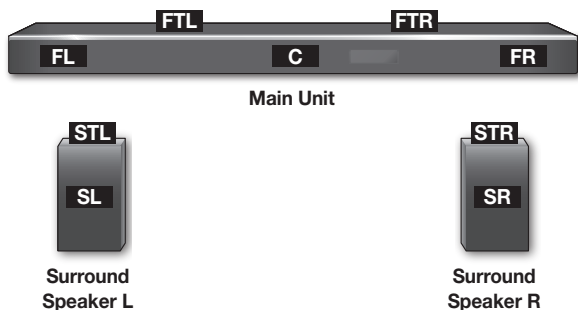

Speaker		Displayed on OLED when adjusting the level
Main Unit	Front Left	FL
	Front Top Left	FTL
	Centre	C
	Front Right	FR
	Front Top Right	FTR
Surround Speaker L	Surround Left	SL
	Surround Top Left	STL
Surround Speaker R	Surround Right	SR
	Surround Top Right	STR

*** Network Standby On/Off**

Press and hold the **LEVEL** button for about 5 seconds to turn the Network Standby on or off. (See page 32)

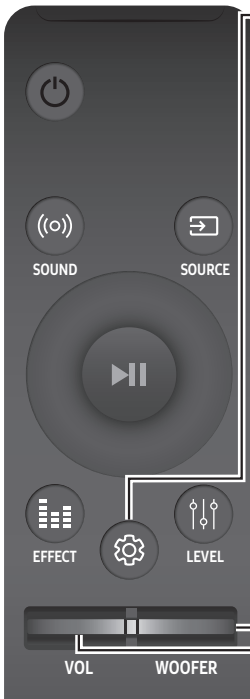

⚙️ (Sound Control)

Press to select **TREBLE**, **BASS**, or **AUDIO SYNC**. Then, use the **Up/Down** buttons to adjust the **TREBLE** or **BASS** volume from -3 ~ +3.

Press and hold the ⚙️ (Sound Control) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable (**Left/Right**) and each can be adjusted to a setting between -6 ~ +6 (**Up/Down**).

If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the ⚙️ (Sound Control) button to sync the audio with the video. Use the **Up/Down** buttons to set the audio delay between 0 ms ~ 300 ms. In BT mode, the Audio Sync function may not be available.

WOOFER

Push the button up or down to adjust the volume of the subwoofer to -12 or -6 to +6.

Pressing the button reverts the subwoofer volume to level 0.



VOL

Push the button up or down to adjust the volume.

Mute

Press the **VOL** button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.



► Controlling the Volume of Soundbar by using Your TV Remote Control

1. Press and hold the ((o)) **SOUND** button for more than 5 seconds while the Soundbar is turned on.
2. "ON - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.
3. In the TV's menu, set the TV speaker to external speaker.




- Not available in **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** and **HDMI2** modes. (Available only in **D.IN** (optical) and **AUX** modes)
- On the TV remote control, only the volume and mute buttons are available. Other buttons are disabled.
- TV menus differ by manufacturer and model. Refer to the TV's user manual for further information.
- Manufacturers supporting this function:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - This function may not be compatible with your TV's remote depending on the remote control's manufacturer.
- To turn off this function, press the ((o)) **SOUND** button for 5 seconds. "OFF - TV REMOTE" appears on the Soundbar's display.

INSERTING BATTERIES (AA BATTERY X2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed.



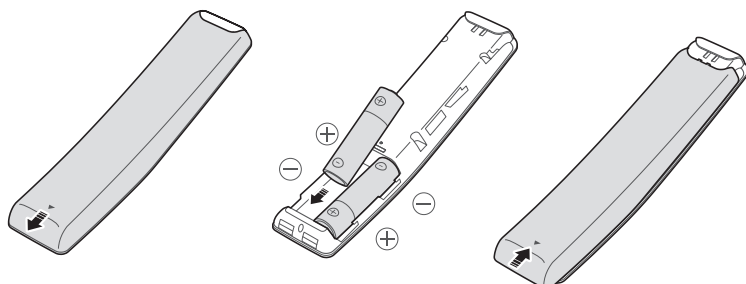



Insert 2 AA batteries (1.5V) in the correct +/- polarity. Slide the battery cover back into position.



USING THE HIDDEN BUTTONS

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
⏻ SOUND	TV remote control On/Off	Page 11
SOURCE	BT Paring	Page 28
⏸ (Play / Pause)	Auto Power Down On/Off (AUX mode)	Page 27
VOL	ID SET	Page 20
Up	WIFI SETUP	Page 9
Down	ADD SPEAKER	Page 9
Left	Auto Power Link On/Off	Page 23
Right	Anynet+ On/Off	Page 9
⚙ (Sound Control)	7 Band EQ	Page 11
EFFECT	DRC On/Off	Page 9
LEVEL	Network Standby On/Off	Page 32

OUTPUT SPECIFICATIONS FOR THE DIFFERENT MODES OF SOUND EFFECT

Input	Effect		Output
2 ch	 SOUND	ON	5.1.4 ch
5.1 ch			5.1.4 ch
2 ch	 EFFECT	STANDARD	2.1 ch
5.1 ch			5.1 ch
2 ch	 EFFECT	MUSIC	2.1 ch
5.1 ch			5.1 ch
2 ch	 EFFECT	CLEAR VOICE	3.1 ch
5.1 ch			5.1 ch
2 ch	 EFFECT	SPORTS	5.1.4 ch
5.1 ch			5.1.4 ch
2 ch	 EFFECT	MOVIE	5.1.4 ch
5.1 ch			5.1.4 ch
2 ch	 EFFECT	NIGHT	3.1 ch
5.1 ch			5.1 ch


* If the input source is Dolby Atmos®, 5.1.4 channel is outputted. The sound effect is not available.

INSTALLING THE SOUNDBAR


INSTALLING THE WALL MOUNT

► Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- For the installation, avoid a location with high temperature or humidity, or a wall that cannot sustain the weight of the set.
- Check the strength of the wall. If the wall is not strong enough to support the unit, reinforce the wall or install the unit on a different wall that can support the unit's weight.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you will mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install it on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

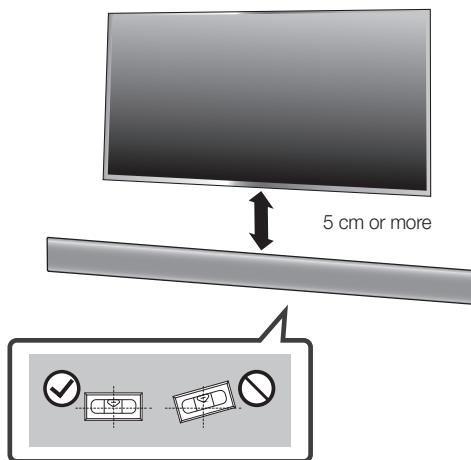


1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If the TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

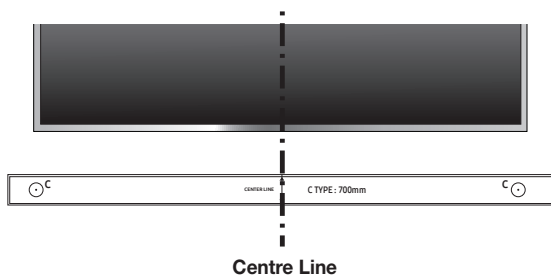

2. Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.




- If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

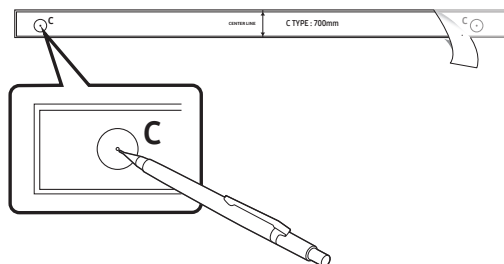


3. Push a pen tip or sharpened pencil tip through the centre of the **C-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.
4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.




- If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.

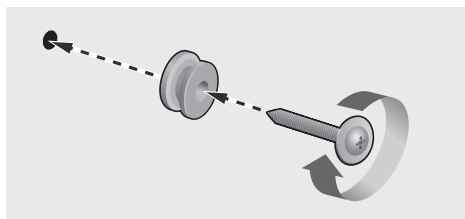


5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

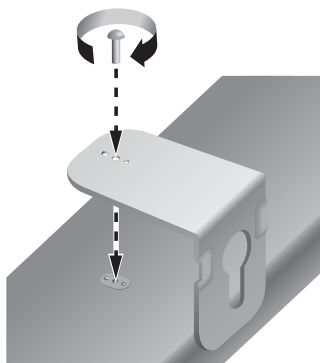


6. Install 2 **Bracket-Wall Mounts** in the right orientation on the bottom of the Soundbar, using 2 **Screws** (M4 x L12).

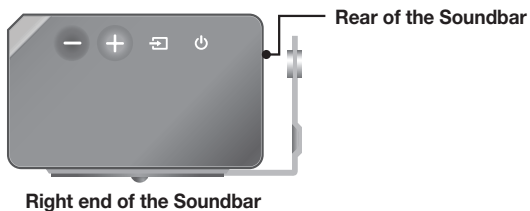

- When assembling, make sure the hanger parts of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar. See the illustration above.

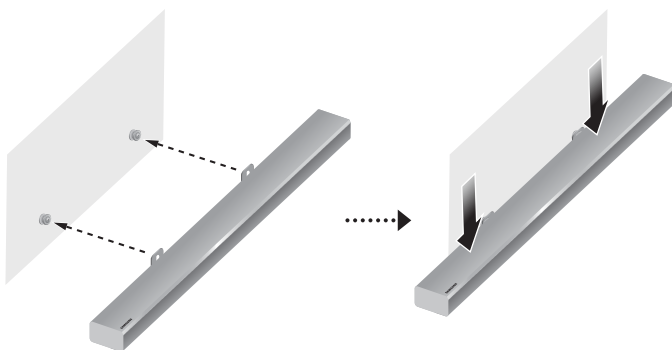

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

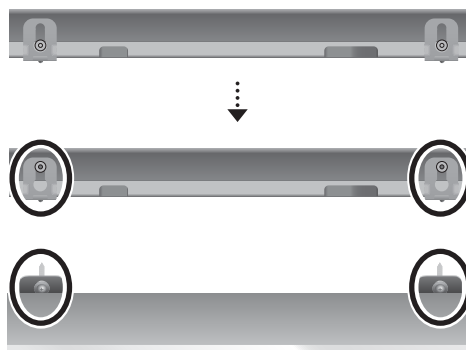


8. Slide the Soundbar down as shown above so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.



- Slide the **Bracket-Wall Mounts** down from the bottom to install it onto the **Holder-Screws**.

DETACHING THE SOUNDBAR FROM THE WALL

1. To separate the Soundbar from the wall mount, push it in the direction of arrow.

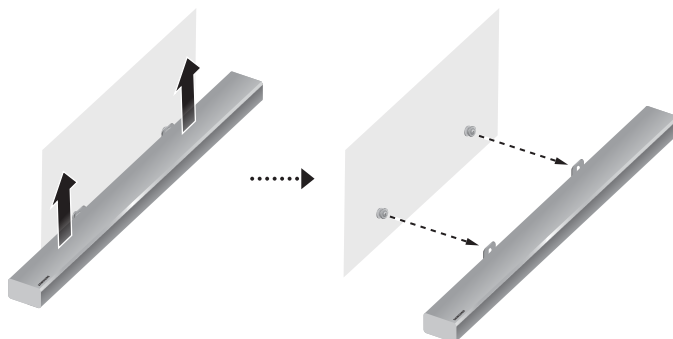

- Do not hang onto the installed unit and avoid striking or dropping the unit.
- Secure the unit firmly to the wall so that it does not fall off. If the unit falls off, it may cause an injury or damage the product.
- When the unit is installed on a wall, please make sure that children do not pull any of the connecting cables, as this may cause it to fall.
- For the optimal performance of a wall mount installation, install the speaker system at least 5 cm below the TV, if the TV is mounted on the wall.
- For your safety, if you do not mount the unit on the wall, install it on a secure, flat surface where it is unlikely to fall.

INSTALLING THE SURROUND SPEAKERS ON A WALL

You can purchase wall mounts separately to install the surround speakers on a wall.

► Considerations for purchasing

- Endurable load : Above 8.0 Kg
- Hole size : 1/4 - 20 threaded insert



- Since wall mount installation is optional, you must purchase the corresponding accessories separately.
 - Please have a qualified installer install the surround speaker Wall Mount Brackets.
 - Ask a professional installation company to mount your product on the wall.
 - Check the strength of the wall before you install the Wall Mount Brackets. If the strength is insufficient, make sure to reinforce the wall before installing the Wall Mount Brackets and the speakers on the wall.
 - For more information, please refer to the Wall Mount's manual.
 - Samsung Electronics is not liable for any damage to the product due to the product being installed inappropriately.
 - Take care not to install the speakers sideways or upside down.
-

CONNECTING THE SUBWOOFER AND SURROUND SPEAKERS




- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer and surround speaker will go into stand-by mode and the STANDBY LED on the rear will be Red after blinking Blue several times.
- If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the wireless signal of the main unit is about 10 meters, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer or surround speaker, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.




- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer and surround speakers. Keep the units away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer and surround speakers location is clear of any obstructions.

Recommended Speaker Layout

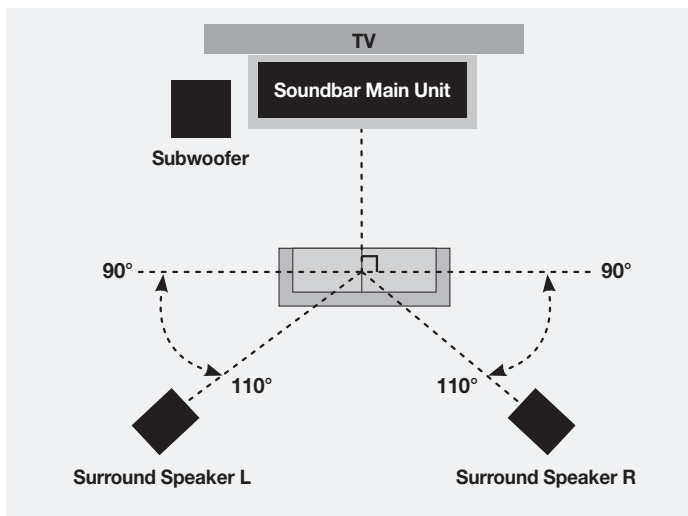

AUTOMATIC CONNECTION


1. Connect a power supply to the subwoofer and surround sound speakers.
2. Connect a power supply to the Soundbar, and then press the  button on the remote control or on the right side of the Soundbar.
3. The subwoofer and surround sound speakers are automatically connected to the Soundbar.
4. When auto pairing is complete, the blue indicators at the rear of the subwoofer and surround speakers turn on.



- If the red indicator at the rear of the subwoofer or surround speakers is on or the blue indicator flashes continuously, auto pairing cannot occur. If this happens, connect each of the speakers manually.
- You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 9.)
- Important: Before you begin, put the batteries into the remote. See page 12 for instructions.



Rear of Subwoofer

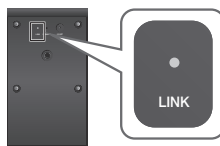


Rear of Surround Speaker


CONNECTING THE SUBWOOFER AND SURROUND SPEAKERS MANUALLY IF THE AUTOMATIC CONNECTION FAILS

► Before You Begin

- Make sure that the Soundbar, the subwoofer, and the surround speakers are plugged in.
 - Make sure that the Soundbar is turned on.
1. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer and surround speakers for at least 5 seconds. The red indicator at the rear of each speaker turns off and the blue indicator blinks.

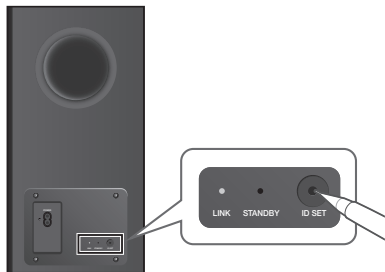

Rear of Subwoofer

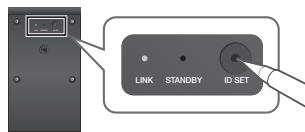



Rear of the Left and Right Surround Speakers

2. Turn off the Soundbar.
3. Press and hold the **VOL** button on the remote control for at least 5 seconds with the Soundbar turned off (OFF).



4. The ID SET message appears on the display of the Soundbar for a short period of time, and then disappears.

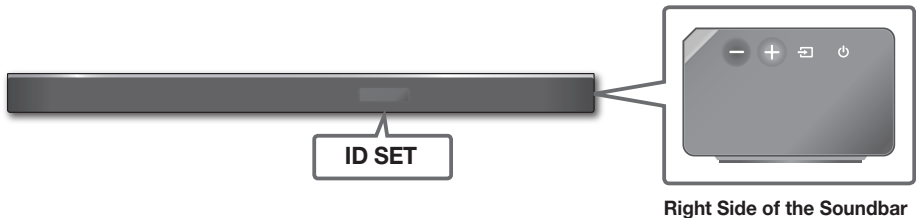

5. When the blue indicators on the subwoofer and surround sound speakers blink, turn on the power by pressing  button on the right side of the main unit or on the remote control.
6. When the connection is successfully established, the blue indicators on the rear of the subwoofer and surround speakers turn on without blinking.



- If the connection process fails, the blue indicators will flash continuously. Go to Step 1 and start again.

LED INDICATOR LAMP STATUS ON SUBWOOFER AND SURROUND SOUND SPEAKERS


LED	Status	Description	Resolution
Red	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check the power supply to the Soundbar main unit
		Connection failed	Connect again (refer to the instructions on manual connection in the user manual)
Blue	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check the power supply to the Soundbar main unit
		Connection failed	Connect again (refer to the instructions on manual connection in the user manual)
Red and blue	Blinking	Malfunction	Contact the service centre.


CONNECTING TO A TV



- Important: Before you begin, put the batteries into the remote. See page 12 for instructions.

CONNECTING TO A TV USING AN HDMI (DIGITAL) CABLE

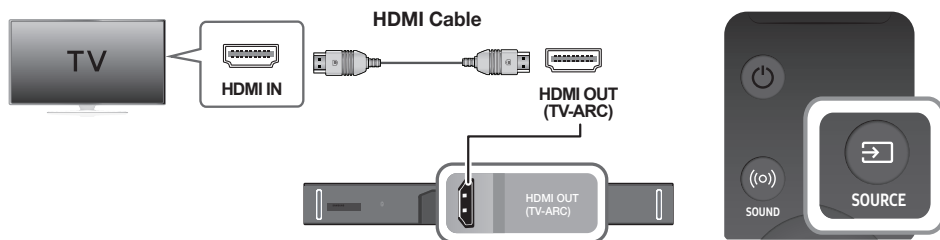



1. Connect an HDMI cable from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the bottom of the product to the HDMI IN jack on your TV.
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.


CONNECTING TO A TV USING A DIGITAL OPTICAL CABLE

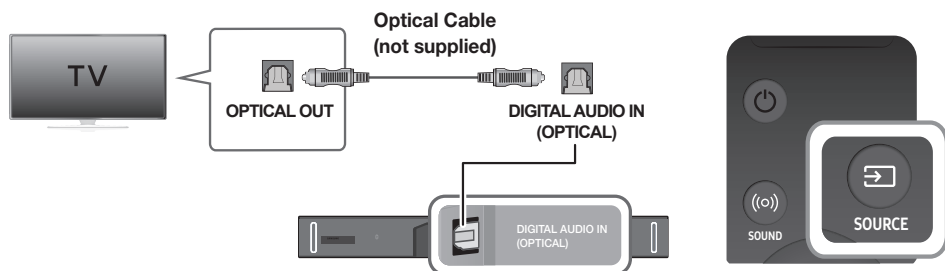

1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (Audio) jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable (not supplied).
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

► Auto Power Link

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, you can set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable (not supplied).
2. Press the  button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **Left** button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off.



- Auto Power Link is set to ON by default.
- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
- This function is only available in the D.IN mode.

CONNECTING TO EXTERNAL DEVICES

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.


HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.


CONNECTING DEVICES IN ORDER TO USE DOLBY ATMOS®

This product supports Dolby Atmos®.



- Important: Dolby Atmos® is available only in HDMI mode.

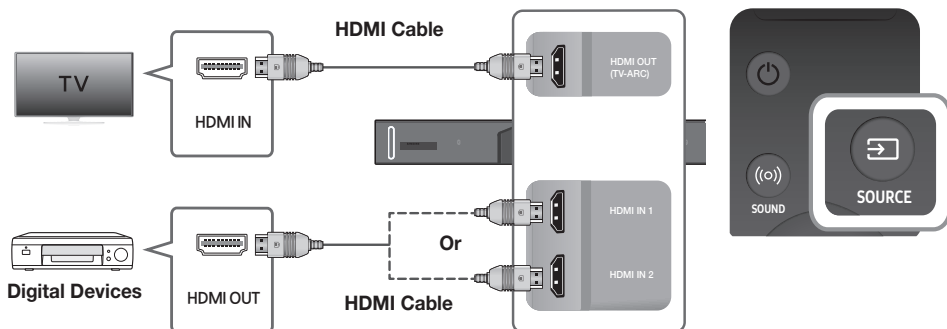

1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN 1** or **HDMI IN 2** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **HDMI1** or **HDMI2** mode.
3. The selected HDMI mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.



- When Dolby Atmos® operated, the Blue LED on the right edge of the Soundbar will turn on and glow.


4. Configuring Dolby Atmos® on your BD player, or other device.


- Check the audio output options using the settings menu on your BD player, or other device.
- Make sure that "No Encoding" is selected for bitstream in the audio output options.
e.g., On a Samsung Player: Home menu → Settings → Sound → Digital Output: Select Bitstream (unprocessed).
- If the Audio Output options include Secondary Audio, make sure it is set to Off.



- Dolby Atmos® works only in HDMI mode. It is not compatible with other input sources.
- Dolby Atmos® works only on 5.1.4 channels.
- Make sure that the content supports Dolby Atmos®.


HDMI CABLE

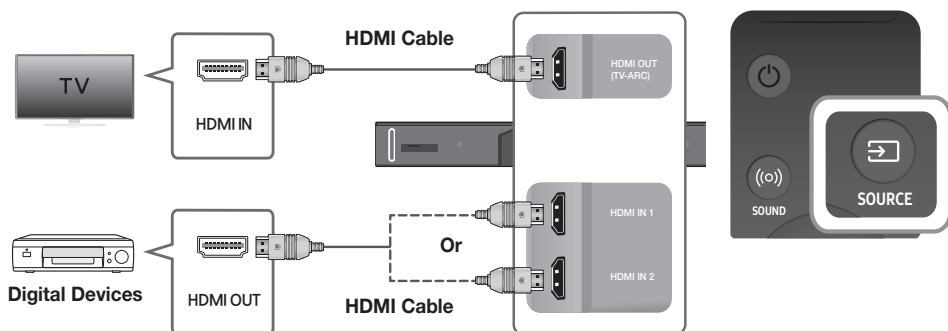


1. Connect an HDMI cable from the **HDMI IN 1** or **HDMI IN 2** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **HDMI1** or **HDMI2** mode.
3. The selected HDMI mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.

OPTICAL OR ANALOGUE AUDIO CABLE


This unit comes equipped with one digital optical in jack and one analogue audio (AUX) in jack, giving you two ways to connect it to external devices.

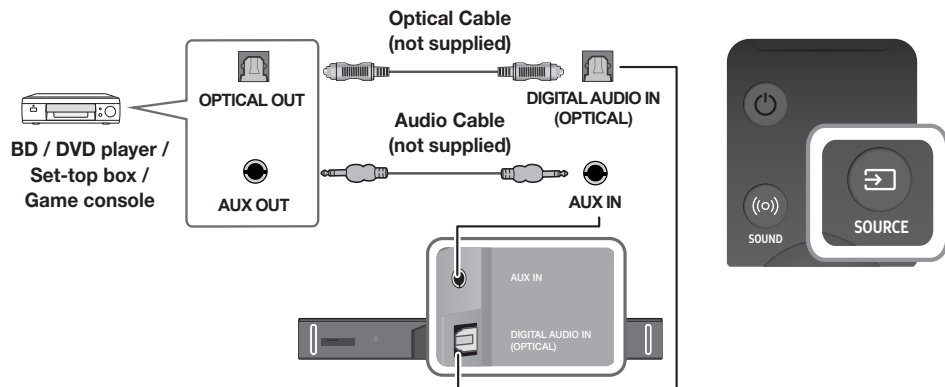

► AUX Cable

1. Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an audio cable.
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **AUX** mode.

► Optical Cable

1. Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable.
2. Press the  button on the right side of the Soundbar or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.

INPUT MODE

Press the  button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.



Right Side of the Soundbar



Input mode	Display
Optical Digital input ARC (HDMI OUT) input	D.IN
AUX input	AUX
HDMI input	HDMI1, HDMI2
BLUETOOTH mode	BT

AUTO POWER DOWN FUNCTION

The unit turns off automatically in the following situations.

- D.IN / BT Mode
 - If there is no audio signal for 5 minutes.
- HDMI1 / HDMI2 Mode
 - If there is no audio signal for 15 minutes.
- AUX Mode
 - If the AUX cable is disconnected for 5 minutes.
 - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.

To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the **▶||** button for 5 seconds.


ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN appears on the display.



BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with stereo sound, all without wires!

TO CONNECT THE SOUNDBAR TO A BLUETOOTH DEVICE

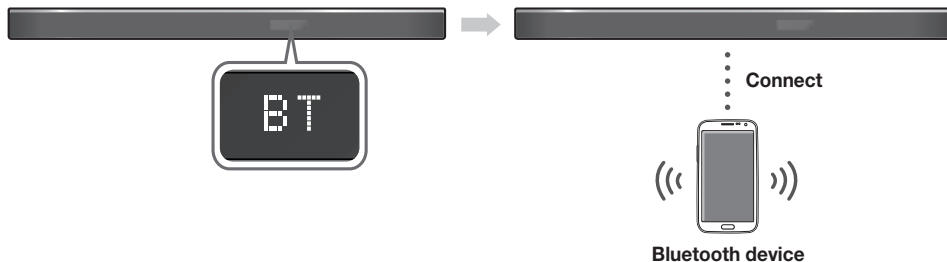Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.



1. Press the  button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
 - You will see **BT READY** or **BT PAIRING** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" from the list.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [Bluetooth device name] → **BT** on the front display.
 - The device name can only be displayed in English. An underline " _ " will be displayed if the name is not in English.
 - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" found by the Bluetooth device, switch to **BT PAIRING** mode by pressing and holding the  button on the main unit's right side or the **SOURCE** button on the remote control, and then have the Bluetooth device search for the Soundbar again.
4. Play music on the connected device.
 - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
 - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available on Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT PAIRING**.

TO DISCONNECT A BLUETOOTH DEVICE FROM THE SOUNDBAR

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.

TO DISCONNECT THE SOUNDBAR FROM A BLUETOOTH DEVICE

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  button on the product's right side to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.

► More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.


- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

USING THE MULTIROOM APP

The Samsung Multiroom app lets you connect the Soundbar to a smart device, your network, and the Internet. Once the Soundbar is connected to a smart device that has the Multiroom App installed, you can also connect the Soundbar and multiple Samsung Multiroom devices together wirelessly and play audio through them.

BEFORE YOU BEGIN

► Communication Basics

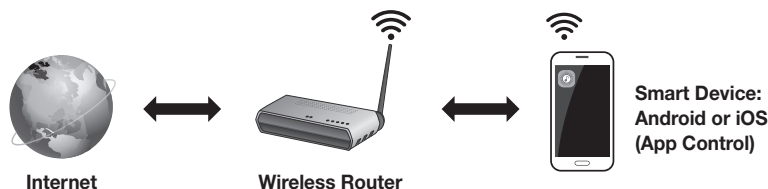

Requirements:

1. A Wireless Router and a Smart Device.
2. The wireless router must be connected to the Internet.
3. The smart device must be connected to the router via a Wi-Fi connection.

INSTALLING THE SAMSUNG MULTIROOM APP

To use the Soundbar with the Samsung Multiroom App, you must download and then install the Samsung Multiroom App on your smart device. You can download the app from Google Play or the App Store. With the Samsung Multiroom App installed, you can play music on your Soundbar that is stored on your smart device, located on other connected devices, provided by other content providers, or streamed from Internet radio stations.

► Android or iOS

Download the Samsung Multiroom app from Google Play or the App Store of your smart device.

* Market search : Samsung Multiroom




or



► Launching the Samsung Multiroom App

To launch the Samsung Multiroom app, tap the Multiroom app icon on your smart device.

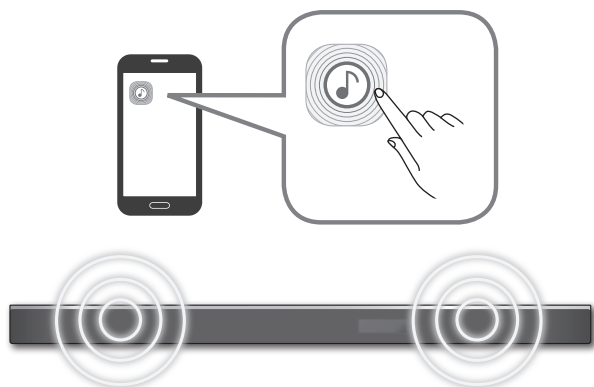


CONNECTING THE SOUNDBAR TO YOUR NETWORK

On your smart device, select the Samsung Multiroom app. Follow the directions on your smart device's screen.

You can use the following music sources with the Samsung Multiroom app.

- Music files stored in your mobile phone, various music sources, and Internet radio.

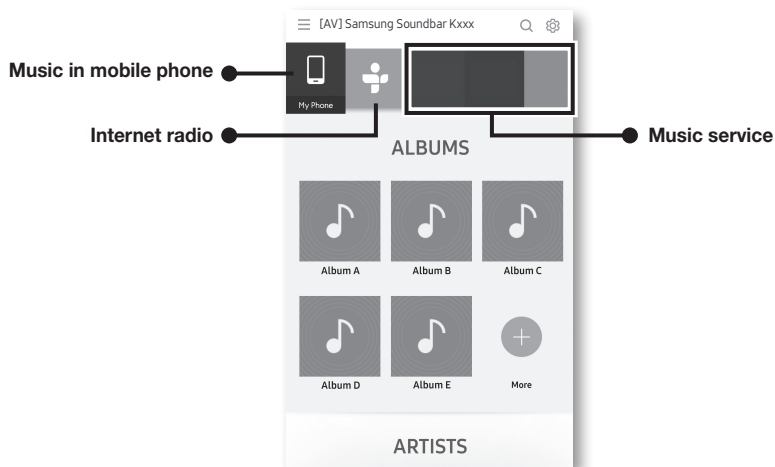

USING THE NETWORK STANDBY ON FUNCTION


The Network Standby On function becomes available if a wireless connection has been properly established between a smart device and the Soundbar. This function turns on the Soundbar automatically when a smart device attempts to connect to the Soundbar via Bluetooth or Wi-Fi. If you turn the Soundbar on via a Bluetooth connection, its input mode is set to BT automatically. To turn the Soundbar on via Wi-Fi, you must have the Samsung Multiroom App installed on your smart device.

1. Connect the smart device to your Soundbar.
2. Turn on the Network Standby On function by pressing the **LEVEL** button on the Soundbar's remote for more than 5 seconds. You can turn the function off by pressing the **LEVEL** button again for more than 5 seconds.



- Network Standby On is available only if the Soundbar is listed among the smart device's paired devices. (The Smart device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
 - Soundbar will appear in the smart device's searched devices list only when the Soundbar is displaying [BT READY] or [WiFi READY].
 - If the Network Standby On function did not work:
 - The Network Standby On is set to Off. Set it to ON.
 - The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.
-

SOFTWARE UPDATE

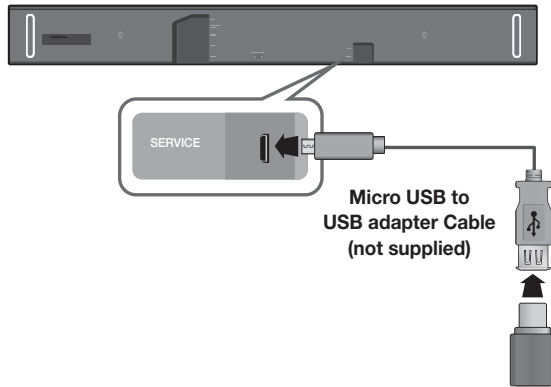

UPDATING WITH USB

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit samsung.com or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading update files.

► Updating Procedure

1. Connect a Micro USB to USB adapter cable with a male USB 2.0 Micro USB plug (Type B) on one end and a standard female 2.0 USB jack (Type A) on the other end to the micro USB jack on your Soundbar.



- The Micro USB to USB adapter cable is sold separately. To purchase, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.

2. Follow the steps below to download the product software:
Go to the Samsung website at (samsung.com/sec) → search for the model name - select the customer support option (the option name is subject to change)
3. Save the downloaded software to a USB stick and select "Extract to the folder name" or "Extract Here" to unzip the folder.
4. Turn off the Soundbar and connect the USB stick containing the software update to the female port on a Micro USB adapter cable.
5. Turn on the Soundbar. Within 3 minutes, **UPDATE** is displayed and updating begins.
6. After the update is complete, the Soundbar turns off and on again.



- If the input source has been changed after an update or a reconnection of the power cable, change the input source to TV, or the desired source.

► If UPDATE was not displayed

1. Turn off the Soundbar, connect the USB storage device that contains update files to the Soundbar's USB port.
2. Disconnect the power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.



- Insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.
If the connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 19.
If the software update fails, check that the USB stick is not defective.
- Mac OS users should use MS-DOS (FAT) as the USB format.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

AUTO UPDATE

If the Soundbar is connected to the Internet, it will automatically check for the latest firmware and update when new firmware becomes available, even if it is turned off.



- The Soundbar is configured to run Auto Update by default.
- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet.
- The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.

The unit will not turn on.

- | | |
|--|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

A function does not work when the button is pressed.

- | | |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|

Sound is not produced.

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Is the Mute function on? | → Press the VOL button to cancel the Mute function. |
| • Is the volume set to minimum? | → Adjust the volume. |

The remote control does not work.

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Are the batteries drained? | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit. |

The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- | | |
|--|---|
| • Your subwoofer may not be connected to the main unit of the product. | → Try to connect your subwoofer again.
(See Page 19) |
|--|---|

The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- | | |
|--|---|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Push the WOOFER button on your remote control up or down to adjust its value (between -12, -6 ~ +6). |
|--|---|

SPECIFICATIONS

GENERAL	Weight	Main Unit	6.7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9.6 kg
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	2.0 kg
	Dimensions (W x H x D)	Main Unit	1210.2 x 81.7 x 131.4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203.9 x 399.0 x 414.3 mm
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	120.2 x 210.9 x 141.0 mm
	Operating Temperature Range		+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFIER	Rated Output Power	Main Unit	18W x 11, 4 ohm, THD≤10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 ohm, THD≤10%
		Surround Speaker (PS-KS2-1 (L), PS-KS2-2 (R))	35W x 4, 4 ohm, THD≤10%

* Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.

* Nominal specification

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of main unit)

※ **Precaution** : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

Overall Standby Power Consumption (W) (All the network ports are "ON" condition)		5.8W
Wi-Fi/Ethernet	Port deactivation method	Press Wi-Fi SETUP button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
Bluetooth	Port deactivation method	Press SPK ADD button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

※ **Open Source Licence Notice**

- For further information on Open Sources used in this product, please visit the website:
<http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licence**

- The Spotify Software is subject to third party licences found here :
www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect

LICENCES



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Wireless Models (including the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

This equipment may only be used indoors.



Wireless Models (excluding the frequency of 5.15GHz-5.35GHz)

Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



**Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SAMSUNG

HW-K950

Manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur





www.samsung.com/register





INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR </div> 		Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.
		Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.

	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


ATTENTION : Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


PRÉCAUTIONS

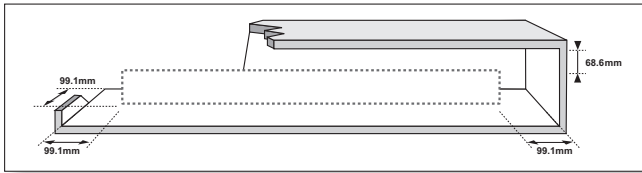


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

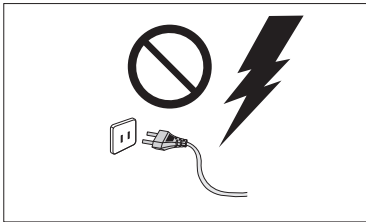


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

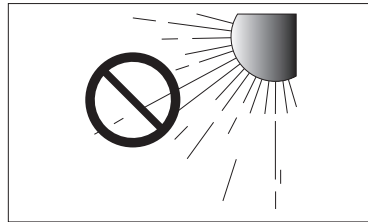

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

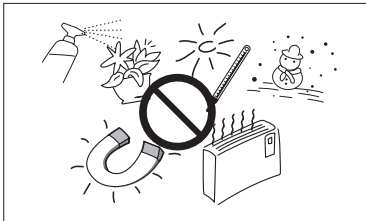

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

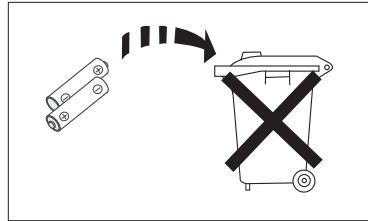

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

DOLBY ATMOS®

Ce produit prend en charge Dolby Atmos®.



* Qu'est-ce que Dolby Atmos®?

La technologie Atmos améliore les systèmes audio surround 5.1 existant en ajoutant une enceinte au plafond. L'auditeur est ainsi entouré de son sur 360 degrés, ce qui lui offre une expérience immersive, haute définition, riche, complète et plus profonde. Consultez la page 24 pour savoir comment connecter le système.

SOMMAIRE

2 DÉMARRAGE

- 2 Informations relatives à la sécurité
- 4 Dolby Atmos®
- 6 Contenu

7 DESCRIPTIONS

- 7 Panneau frontal/de droite
- 8 Panneau arrière
- 9 Télécommande

14 INSTALLATION

- 14 Installation de la Soundbar
- 14 Installation de la fixation murale
- 17 Retrait de la soundbar du mur
- 18 Installation des enceintes surround sur un mur

19 BRANCHEMENTS

- 19 Connexion du Subwoofer et des enceintes Surround
- 22 Connexion de l'appareil à un téléviseur
- 22 Connexions avec le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (numérique)
- 23 Raccordement de la Soundbar à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique
- 24 Raccordement à des appareils externes
- 24 Connexion des appareils pour utiliser Dolby Atmos®
- 25 Câble HDMI
- 26 Câble audio analogique ou optique

27 FONCTIONS

- 27 Mode D'entrée
- 28 Bluetooth
- 30 Utilisation de l'application Multiroom
- 32 Utilisation de la fonction Network Standby On
- 33 Mise à jour logicielle

35 TÉPANNAGE

- 35 Tépannage

36 ANNEXE

- 36 Spécifications



- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

CONTENU


AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.


► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Attention	Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.


Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.




**Télécommande/
Piles (taille AA)**




**Cordon
d'alimentation :
3 pièces**

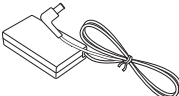


**Adaptateur CA/CC
(pour l'unité principale)**




Câble HDMI




Guide de fixation murale




**Vis de fixation :
2 pièces**




**Vis :
2 pièces**




**Support de fixation
murale : 2 pièces**



Fiche CA
(En fonction du pays et du modèle)

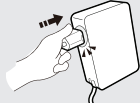

Raccordez la fiche CA à l'adaptateur en l'enfonçant jusqu'à entendre un bruit « sec » qui indique qu'ils sont fermement fixés.



N'enlevez pas la fiche CA de l'adaptateur (il ne sera pas retiré après avoir été fixé).



- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Pour différencier l'enceinte surround gauche de la droite, vérifiez l'étiquette située sur l'arrière de chaque enceinte.
- En fonction de la région, l'apparence de la fiche CA peut varier ou elle peut être fournie intégrée à l'adaptateur.

PANNEAU FRONTAL/DE DROITE

❶ + / - Touche (Volume)

Permet de régler le volume.

La valeur numérique du niveau du volume apparaît à l'écran de la façade.

❷ Bouton (Source)



Permet de sélectionner les entrées D.IN, AUX, HDMI1, HDMI2, BT.

- Pour activer le mode **BT PAIRING**, appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée en mode BT.

❸ Bouton (Alimentation)

Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation.

Côté droit

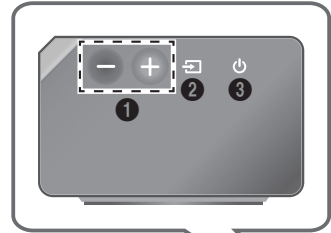


Affichage ■

Affiche le mode actuellement sélectionné.



- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes. Quand vous appuyez sur la touche d'alimentation, un retard de 20 secondes se produit avant que l'unité ne produise un son.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

PANNEAU ARRIÈRE

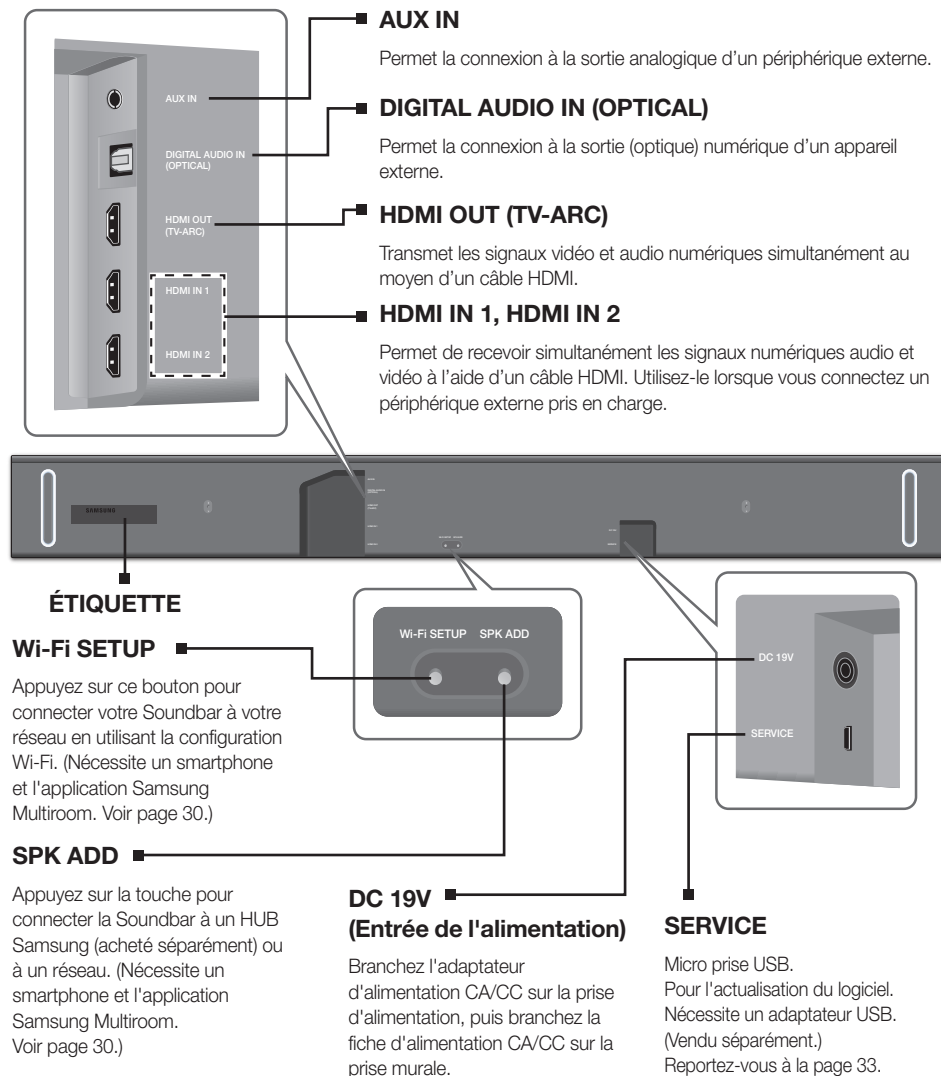

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.

TÉLÉCOMMANDE

Marche/Arrêt

Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation.

((o)) SOUND

Son surround ajoute de la profondeur et de l'ampleur au son. Appuyer sur la touche ((o)) **SOUND** plusieurs fois permet de naviguer dans les paramètres du Son surround :

ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

- **ACTIVER** : Diffuse du son à travers toutes les enceintes.
- **DÉSACTIVER** : Diffuse du son à travers le canal d'origine.

Haut/Bas/Gauche/Droite

Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/Gauche/Droite.

Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions.

Vous pouvez également activer la fonction **Wi-Fi SETUP** en appuyant et maintenant enfoncée la touche **Haut** de la télécommande pendant plus de 5 secondes.

Vous pouvez également activer la fonction **SPK ADD** de la Soundbar en appuyant et maintenant enfoncée la touche **Bas** de la télécommande pendant plus de 5 secondes.

Changement de titre

Appuyez sur la touche **Droite** pour sélectionner la musique suivante ; appuyez sur la touche **Gauche** pour sélectionner la musique précédente.

Anynet+

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Droite** pendant environ 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction Anynet+.

(Par défaut : **ON - ANYNET+** ou **OFF - ANYNET+**)

La fonction Anynet+ vous permet de contrôler la Soundbar avec la télécommande d'un téléviseur Samsung compatible avec Anynet+.

La Soundbar doit être raccordée au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

Auto Power Link

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Gauche** pendant environ 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction Auto Power Link.

(Par défaut : **OFF - POWER LINK** ou **ON - POWER LINK**)

Permet de synchroniser la Soundbar à une source optique connectée via la prise optique pour que le produit s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre télévision. (Reportez-vous à la page 23)

La fonction Auto Power Link est disponible uniquement en mode **D.IN**.

EFFECT

Vous pouvez choisir entre 6 modes sonores : **STANDARD**

(**Son Original**), **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** et **NIGHT** selon le type de source dont vous souhaitez profiter.

Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine.


* DRC (Dynamic Range Control)

Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **EFFECT** pendant environ 5 secondes en mode veille pour activer la fonction

DRC (Dynamic Range Control) **ON - DRC** et **OFF - DRC**.



- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.

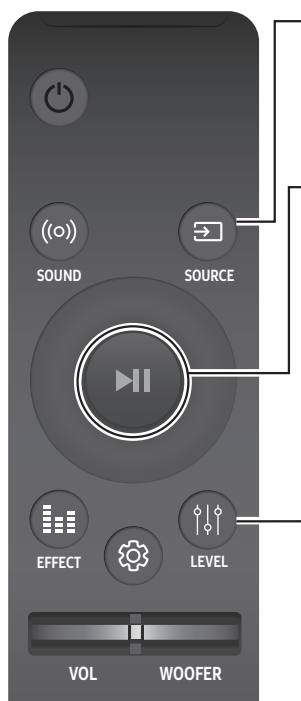

SOURCE

Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

* Mode BT PAIRING


Pour activer le mode BT PAIRING dans la fonction Bluetooth, appuyez et maintenez enfoncée la touche **SOURCE** pendant plus de 5 secondes.

Lecture/Pause (BT / WIFI)

Appuyez sur la touche **▶||** pour mettre la musique temporairement en pause. Appuyez à nouveau sur la touche **▶||** pour lire la musique sélectionnée.

LEVEL


La Soundbar ATMOS dispose d'audio 5.1.4 canaux. Utilisez cette touche pour régler le volume de chaque enceinte. Appuyez sur cette touche, utilisez les touches **Gauche/Droite** pour choisir une enceinte, puis utilisez les touches **Haut/Bas** pour augmenter ou baisser le volume.

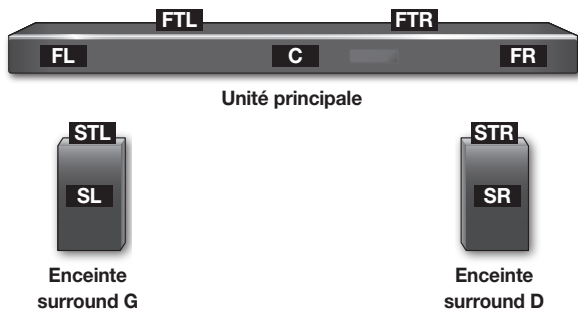

Enceinte		S'affiche sur OLED lors du réglage du volume
Unité principale	Avant gauche	FL
	Supérieure gauche	FTL
	Centrale	C
	Avant droite	FR
	Supérieure droite	FTR
Enceinte surround G	Surround gauche	SL
	Surround supérieure gauche	STL
Enceinte surround D	Surround droite	SR
	Surround supérieure droite	STR

* Network Standby Activer/Désactiver

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **LEVEL** pendant environ 5 secondes pour activer ou désactiver Network Standby. (Reportez-vous à la page 32)

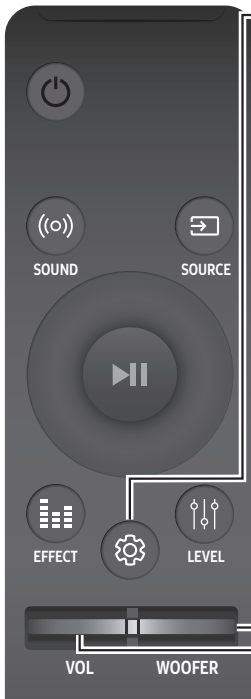

⚙️ (Contrôle du son)

Permet de sélectionner **TREBLE**, **BASS** ou **AUDIO SYNC**. Puis, utilisez les boutons **Haut/Bas** pour régler le volume sur **TREBLE** ou **BASS** de -3 à +3.

Appuyez sur le bouton ⚙️ (Contrôle du son) pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz (**Gauche/Droite**) et chaque réglage peut être défini entre -6 ~ +6 (**Haut/Bas**).

Si le Soundbar est connecté à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur les boutons ⚙️ (Contrôle du son) pour corriger le problème. Utilisez les boutons **Haut/Bas** pour régler le temps de retard audio entre 0 ms ~ 300 ms. En mode BT, la fonction Audio Sync peut ne pas être disponible.

WOOFER

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du subwoofer sur -12 ou de -6 à +6.

Appuyer sur la touche remet le volume du subwoofer sur le niveau 0.



VOL

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.

Muet

Appuyez sur la touche **VOL** pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.



► Commande du volume de la Soundbar avec la télécommande de votre téléviseur


1. Appuyez sur la touche (o) **SOUND** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes pendant que la Soundbar est sous tension.
2. Le message « ON - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.
3. Dans le menu de votre téléviseur, réglez le haut-parleur du téléviseur sur le mode externe.





- Non disponible avec les modes **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** et **HDMI2**. (Disponible uniquement avec les modes **D.IN** (optique) et **AUX**)
- Sur la télécommande du téléviseur, seules les touches de volume et de coupure du son sont disponibles. Les autres touches sont désactivées.
- Les menus des téléviseurs varient en fonction du fabricant et du modèle de téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour obtenir de plus amples informations.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Cette fonction peut ne pas être compatible avec la télécommande de votre téléviseur, selon le fabricant.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche (o) **SOUND** pendant 5 secondes. Le message « OFF - TV REMOTE » s'affiche sur l'écran de votre Soundbar.

MISE EN PLACE DES PILES (PILE AA X2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) en respectant la polarité +/- . Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

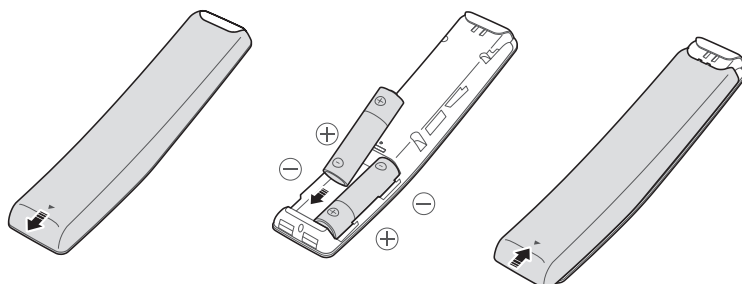

UTILISATION DES TOUCHES DISSIMULÉES

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
() SOUND	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver	Page 11
SOURCE	Appariement BT	Page 28
▶ (Lecture/Pause)	Auto Power Down Activer/Désactiver (Mode AUX)	Page 27
VOL	ID SET	Page 20
Haut	WIFI SETUP	Page 9
Bas	ADD SPEAKER	Page 9
Gauche	Auto Power Link Activer/Désactiver	Page 23
Droite	Anynet+ Activer/Désactiver	Page 9
 (Contrôle du son)	EQ bande 7	Page 11
EFFECT	DRC Activer/Désactiver	Page 9
LEVEL	Network Standby Activer/Désactiver	Page 32

SPÉCIFICATIONS DE SORTIE POUR LES DIFFÉRENTS
MODES DE EFFET SONORE

Entrée	Effet		Sortie
2 canaux	 SOUND	ON	5.1.4 canaux
5.1 canaux			5.1.4 canaux
2 canaux	 EFFECT	STANDARD	2.1 canaux
5.1 canaux			5.1 canaux
2 canaux	 EFFECT	MUSIC	2.1 canaux
5.1 canaux			5.1 canaux
2 canaux	 EFFECT	CLEAR VOICE	3.1 canaux
5.1 canaux			5.1 canaux
2 canaux	 EFFECT	SPORTS	5.1.4 canaux
5.1 canaux			5.1.4 canaux
2 canaux	 EFFECT	MOVIE	5.1.4 canaux
5.1 canaux			5.1.4 canaux
2 canaux	 EFFECT	NIGHT	3.1 canaux
5.1 canaux			5.1 canaux


* Si la source d'entrée est Dolby Atmos®, une sortie canal 5.1.4 est émise. Le effet sonore n'est pas disponible.

INSTALLATION DE LA SOUNDBAR

INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


► Précautions d'installation

- Procédez à l'installation sur un mur vertical uniquement.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas assez solide pour supporter l'appareil, renforcez le mur ou installez l'appareil sur un autre mur pouvant supporter son poids.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou l'ancrage appropriés au type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, fer forgé, bois, etc.). Si possible, fixez les vis de fixation dans les poteaux du mur.
- Achetez des vis pour fixation murale en fonction du type et de l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : L 35 mm ou plus recommandée
- Branchez les câbles entre l'appareil et les périphériques externes avant de l'installer sur le mur.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.

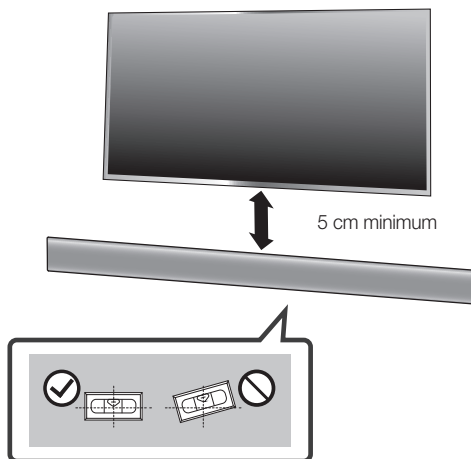

1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.

- Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
- Si le téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm en dessous du téléviseur.

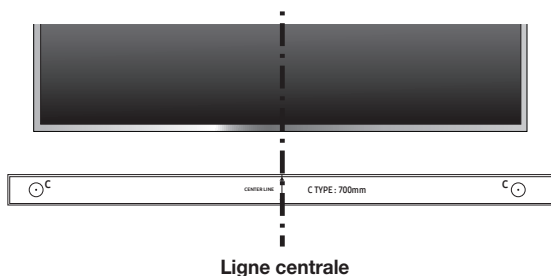


Ligne centrale

- Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.




- Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

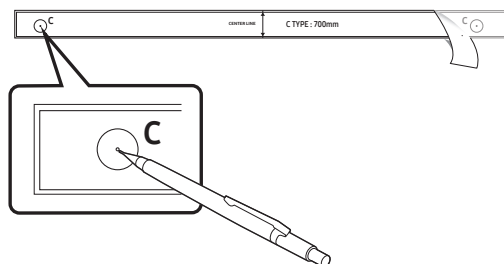


- Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **C-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le **Guide de fixation murale**.
- À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.



- Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

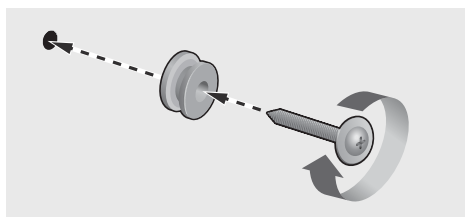


- Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

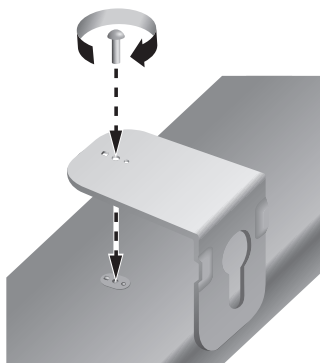


6. Installez 2 **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à bien les positionner, en utilisant 2 **Vis** (M4 x L12).



- Lors de l'assemblage, veillez à ce que les accroches des **Support de fixation murale** soient placées à l'arrière de la Soundbar. Reportez-vous à l'illustration ci-dessus.

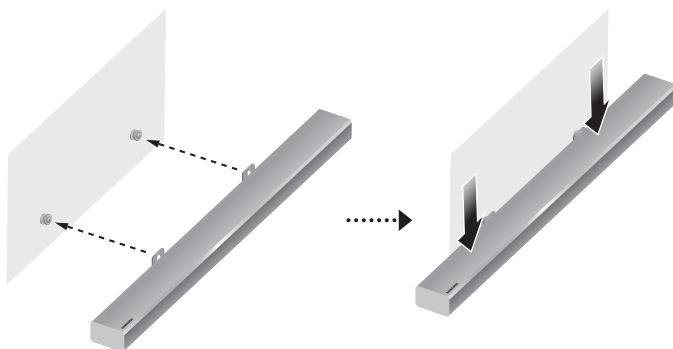

7. Installez la Soundbar, sur laquelle est fixé le **Support de fixation murale**, en accrochant le **Support de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

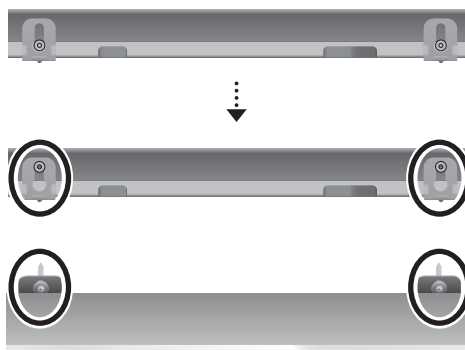


8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.



- Faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas depuis la base pour les installer sur les **Vis de fixation**.

RETRAIT DE LA SOUNDBAR DU MUR

1. Pour séparer la Soundbar de la monture murale, poussez-la dans le sens de la flèche.

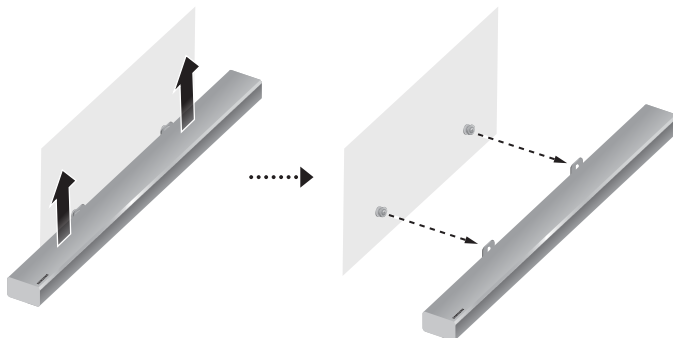

- Ne vous appuyez pas sur l'unité montée et évitez de la soumettre à des chocs ou des chutes.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour optimiser l'installation d'une fixation murale, installez les enceintes à au moins 5 cm sous le téléviseur, si le téléviseur est monté sur le mur.
- Pour votre sécurité, dans le cas où vous ne l'utilisez pas en montage mural, veuillez installer l'unité sur une surface plane sécurisée où elle ne risque pas de tomber.

INSTALLATION DES ENCEINTES SURROUND SUR UN MUR

Vous pouvez acheter des supports muraux séparément pour installer les enceintes surround sur un mur.

► À prendre en compte lors de l'achat

- Charge supportable : Plus de 8,0 kg
- Taille du trou : 1/4 - 20 filets rapportés



- Étant donné que l'installation des supports muraux est optionnelle, vous pouvez acheter les accessoires correspondants séparément.
 - Veuillez laisser un installateur qualifié monter les crochets de fixation murale des enceintes surround.
 - Demandez à un professionnel d'une entreprise d'installation de monter votre produit sur le mur.
 - Contrôlez la résistance du mur avant d'installer les crochets de fixation murale. Si la force est insuffisante, assurez-vous de consolider votre mur avant d'y installer les crochets de fixation murale et les enceintes.
 - Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du montage mural.
 - Samsung Electronics ne peut être tenu responsable d'un quelconque endommagement du produit suite à une mauvaise installation de ce dernier.
 - Veillez à ne pas monter les enceintes sur le côté ou à l'envers.
-

CONNEXION DU SUBWOOFER ET DES ENCEINTES SURROUND




- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le subwoofer et l'enceinte surround sans fil entreront en mode veille et la LED STANDBY à l'arrière s'allumera en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.
- Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que la barre audio près de la barre audio, l'interférence peut entraîner quelques interruptions de son.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer ou l'enceinte surround sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.




- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer et aux enceintes surround sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer et des enceintes surround ne présente pas d'obstacles.

Disposition des enceintes recommandée

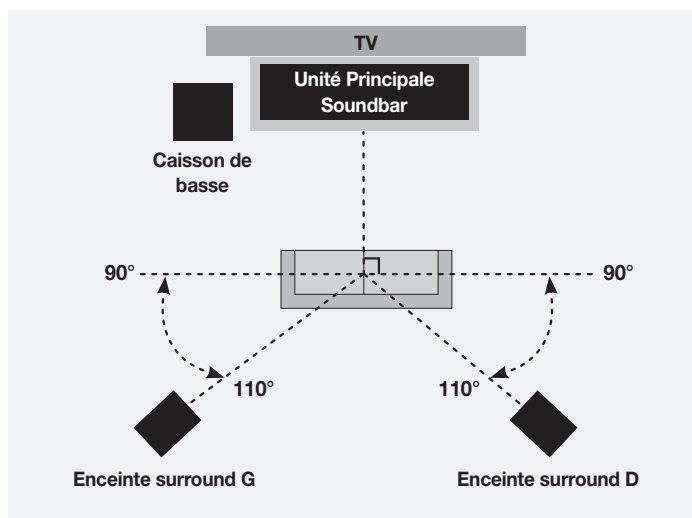

CONNEXION AUTOMATIQUE


1. Allumez le subwoofer et les enceintes surround.
2. Allumez la Soundbar, puis appuyez sur la touche  de la télécommande ou à droite de la Soundbar.
3. Le subwoofer et les enceintes surround se connectent automatiquement à la Soundbar.
4. Une fois l'appariement automatique effectué, les indicateurs bleus situés à l'arrière du subwoofer et des enceintes surround s'allument.



- Si l'indicateur rouge à l'arrière du subwoofer ou des enceintes surround est allumé, ou si l'indicateur bleu clignote sans interruption, l'appariement automatique ne peut être effectué. Si cela se produit, connectez chaque enceinte manuellement.
- Vous pourrez profiter d'un meilleur son venant du subwoofer sans fil en sélectionnant un effet sonore. (Reportez-vous à la page 9.)
- Important : Avant de commencer, insérez les piles dans la télécommande. Reportez-vous à la page 12 pour prendre connaissance des instructions.



Arrière du Subwoofer

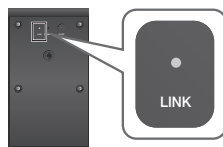

Arrière de l'enceinte surround


CONNEXION MANUELLE DU SUBWOOFER ET DES ENCEINTES SURROUND EN CAS D'ÉCHEC DE LA CONNEXION AUTOMATIQUE

► Avant de commencer

- Assurez-vous que la Soundbar, le subwoofer, et les enceintes surround sont branchés.
 - Assurez-vous que la Soundbar est allumée.
1. Appuyez sur la touche **ID SET** à l'arrière du subwoofer et des enceintes surround, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes. L'indicateur rouge à l'arrière de chaque enceinte s'éteint et l'indicateur bleu clignote.



Arrière du subwoofer

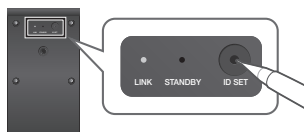



Partie arrière des enceintes surround gauche et droite

- 2. Éteignez la Soundbar.
- 3. Appuyez sur la touche **VOL** de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes, avec la Soundbar éteinte (OFF).



- 4. Le message ID SET s'affiche brièvement sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître.

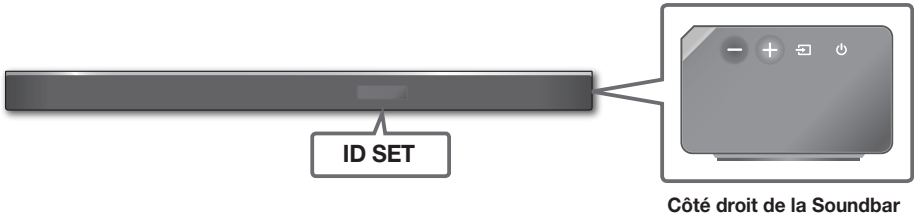

- 5. Quand les indicateurs bleus sur le subwoofer et sur les enceintes surround clignotent, mettez sous tension en appuyant sur la touche  sur le côté droit de l'unité principale ou sur la télécommande.
- 6. Une fois la connexion établie avec succès, les indicateurs bleus à l'arrière du subwoofer et des enceintes surround s'allument sans clignoter.



- Si le processus de connexion échoue, le voyant bleu clignote en continu. Passez à l'étape 1 et recommencez.

ÉTAT DU TÉMOIN INDICATEUR LED SUR LE SUBWOOFER ET LES ENCEINTES SURROUND


LED	État	Description	Résolution
Rouge	Allumé	En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte)	Vérifiez l'alimentation électrique sur l'unité principale de la Soundbar
		Échec de la connexion	Re-connexion (reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle dans le manuel d'utilisateur)
Bleu	Allumé	Connexion réussie (fonctionnement normal)	-
	Clignotement	En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte)	Vérifiez l'alimentation électrique sur l'unité principale de la Soundbar
		Échec de la connexion	Re-connexion (reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle dans le manuel d'utilisateur)
Rouge et bleu	Clignotement	Dysfonctionnement	Connectez le centre de services.


CONNEXION DE L'APPAREIL À UN TÉLÉVISEUR



- Important : Avant de commencer, insérez les piles dans la télécommande. Reportez-vous à la page 12 pour prendre connaissance des instructions.

CONNEXIONS AVEC LE TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI (NUMÉRIQUE)

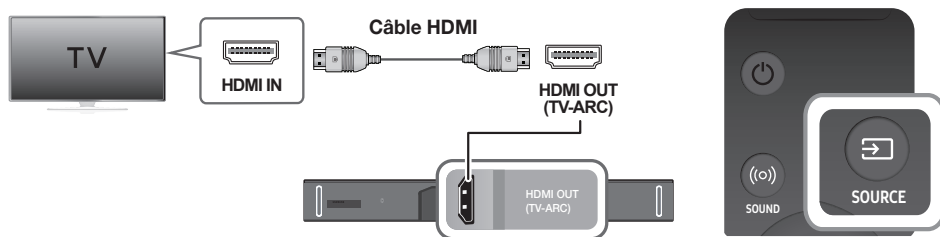



1. À l'aide d'un câble HDMI, connectez la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN**.



- Le HDMI est une interface qui permet la transmission par voie numérique de données audio et vidéo à l'aide d'un simple connecteur.
- Si le téléviseur fournit un port ARC, connectez le câble HDMI sur le port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans noyau si possible. Si vous utilisez un câble HDMI avec noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- La fonction Anynet+ doit être activée.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.


RACCORDEMENT DE LA SOUNDBAR À UN TÉLÉVISEUR À L'AIDE D'UN CÂBLE OPTIQUE NUMÉRIQUE

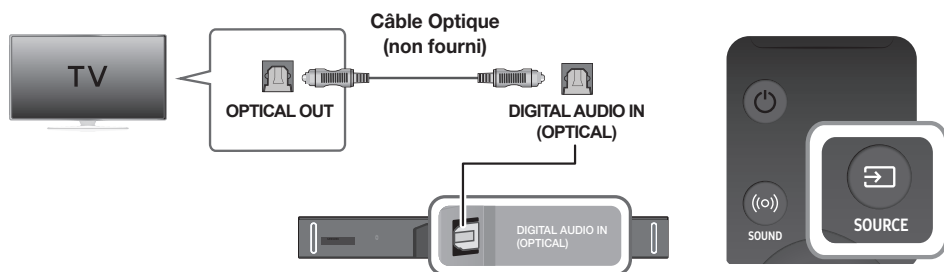

1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (Audio) de la Soundbar à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique (non fourni).
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN.**

► Auto Power Link

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, activez la fonction Auto Power de sorte que la barre audio s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

1. Raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique (non fourni).
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN.**
3. Appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver Auto Power Link.



- Par défaut, Auto Power Link est réglé sur ON.
- Selon le périphérique connecté, la fonction Auto Power Link peut ne pas fonctionner.
- Cette fonction est disponible uniquement en mode D.IN.

RACCORDEMENT À DES APPAREILS EXTERNES


HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray, un décodeur, etc. Comme l'interface HDMI transmet des signaux numériques de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une qualité vidéo et audio supérieure à la source numérique initialement créée.


CONNEXION DES APPAREILS POUR UTILISER DOLBY ATMOS®

Ce produit prend en charge Dolby Atmos®.



- Important : Dolby Atmos® n'est disponible que dans le mode HDMI.

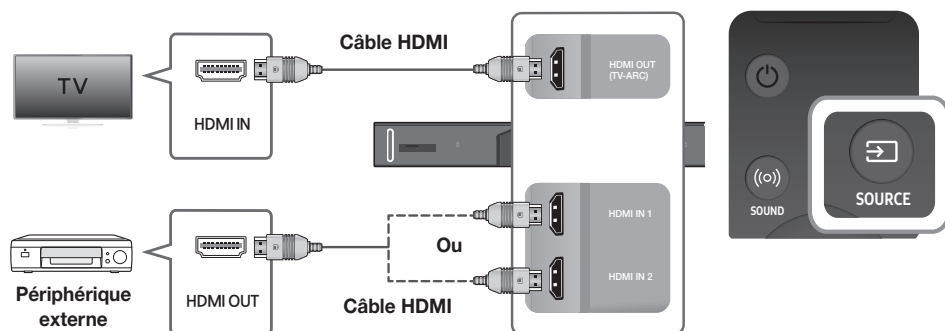

1. Branchez un câble HDMI de la prise jack **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** située à l'arrière du produit sur la prise jack HDMI OUT de votre appareil numérique.
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **HDMI1** ou **HDMI2**.
3. Le mode HDMI sélectionné s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.



- Lorsque Dolby Atmos® est activé, la LED bleue sur le bord droit de la Soundbar s'allume et brille.


4. Configuration de Dolby Atmos® sur votre lecteur BD ou un autre appareil.


- Vérifiez les options de sortie audio à l'aide du menu des paramètres de votre lecteur BD, ou d'un autre appareil.
- Assurez-vous que « Aucun encodage » est sélectionné pour le flux binaire des options de sortie audio.
p.ex. sur un lecteur Samsung : Accueil → Paramètres → Son →
Sortie numérique : Sélectionnez flux binaire (non traité).
- Si les options de sortie audio comprennent un flux audio secondaire, assurez-vous qu'il est réglé sur « Off ».



- Dolby Atmos® ne fonctionne qu'avec le mode HDMI. Il n'est pas compatible avec d'autres sources d'entrée.
- Dolby Atmos® ne fonctionne qu'avec les canaux 5.1.4.
- Assurez-vous que le contenu prend en charge Dolby Atmos®.


CÂBLE HDMI

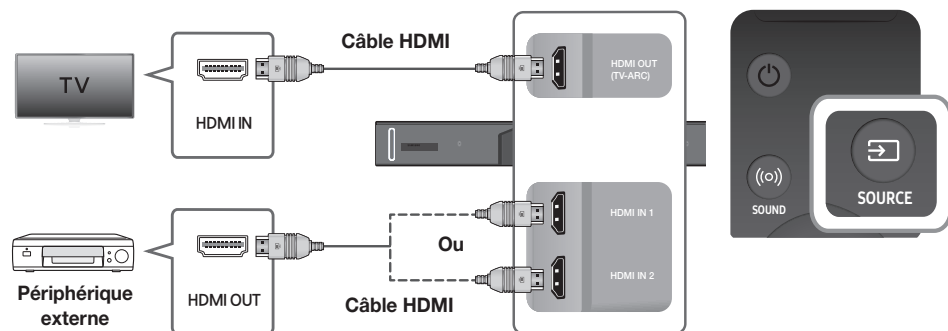


1. Branchez un câble HDMI de la prise jack **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** située à l'arrière du produit sur la prise jack HDMI OUT de votre appareil numérique.
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner **HDMI1** ou **HDMI2**.
3. Le mode HDMI sélectionné s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

CÂBLE AUDIO ANALOGIQUE OU OPTIQUE


Cette unité est équipée d'une prise d'entrée optique numérique et d'une prise d'entrée audio analogique (AUX), ce qui vous permet de la raccorder à des appareils externes de deux manières différentes.

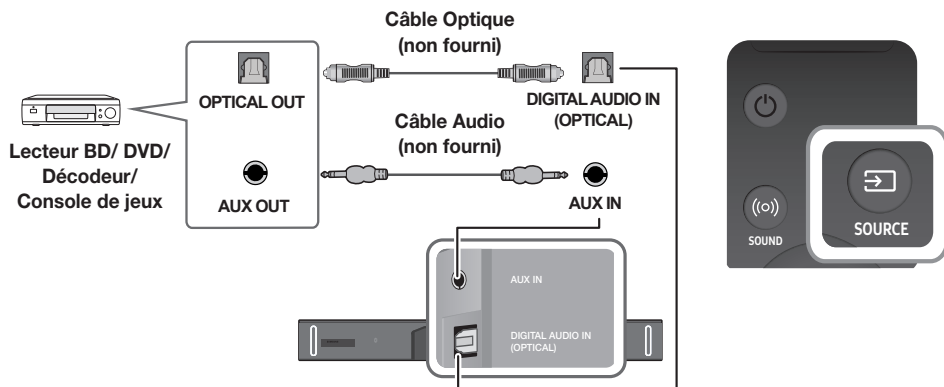

► Câble AUX

1. Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **AUX**.

► Câble Optique

1. Raccorder **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **D.IN**.

MODE D'ENTRÉE

Appuyez sur la touche  à droite de l'unité principale ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode de votre choix.



Extrémité droite de la Soundbar



Mode d'entrée	Affichage
Entrée Optique numérique Entrée ARC (SORTIE HDMI)	D.IN
Entrée AUX	AUX
Entrée HDMI	HDMI1, HDMI2
Mode BLUETOOTH	BT

FONCTION AUTO POWER DOWN

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes:

- Mode D.IN/BT
 - S'il n'y a aucun signal audio pendant 5 minutes.
- Mode HDMI1/HDMI2
 - S'il n'y a aucun signal audio pendant 15 minutes.
- Mode AUX
 - Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 5 minutes.
 - Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.


Pour ON ou OFF la fonction d'allumage/extinction automatique Appuyez sur le bouton **▶II** pendant 5 secondes.
ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN apparaît sur l'écran.



BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un appareil Bluetooth à la Soundbar et profiter du son stéréo sans aucun câble !

POUR CONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR À UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

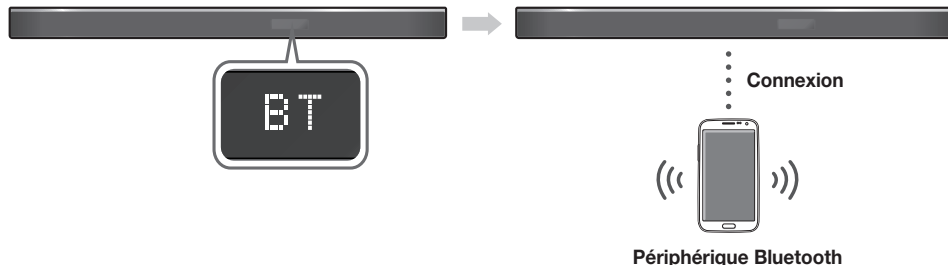

- Appuyez sur la touche  à droite de la Soundbar ou sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode **BT**.
 - Vous verrez **BT READY** ou **BT PAIRING** indiqué sur l'affichage frontal de la Soundbar.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
- Sélectionnez « **[AV] Samsung Soundbar Kxxx** » dans la liste.
 - Lorsque le Soundbar est connecté à l'appareil Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth] → BT** s'affiche à l'écran.
 - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un soulignement " _ " sera affiché si le nom n'est pas en anglais.
 - Si l'appareil Bluetooth n'a pas pu procéder à l'appariement avec la Soundbar, supprimez « **[AV] Samsung Soundbar Kxxx** » indiqué sur l'appareil Bluetooth, passez au mode **BT PAIRING** en appuyant et maintenant enfoncée la touche  sur le côté droit de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande, puis effectuez à nouveau la recherche de la Soundbar via l'appareil Bluetooth.
- Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système Soundbar.
 - En mode **BT**, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le Soundbar sera éteint.
- Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
 - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
- Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.


- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner « **[AV] Samsung Soundbar Kxxx** » parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode **BT**.
 - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche **BT PAIRING**.

POUR DÉCONNECTER LE PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH DU SYSTÈME SOUNDBAR

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, le système Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** en façade.

POUR DÉCONNECTER LE SYSTÈME SOUNDBAR DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou sur la touche  à droite du produit pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteignez la Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.

► À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.


- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
 - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

UTILISATION DE L'APPLICATION MULTIROOM

L'application Samsung Multiroom vous permet de connecter la Soundbar à un smartphone, votre réseau et Internet. Une fois la Soundbar connectée à un smartphone sur lequel l'application Multiroom est installée, vous pouvez également connecter la Soundbar à plusieurs appareils Samsung Multiroom sans fil et diffuser du son via ces appareils.

AVANT DE DÉMARRER

► Bases de communication

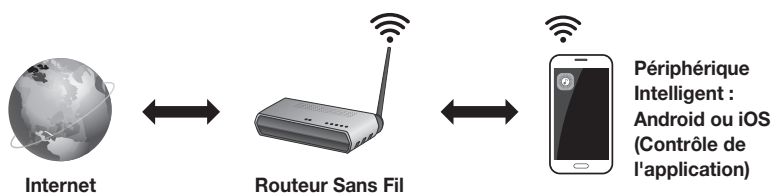

Configuration requise :

1. Un routeur sans fil et un smartphone.
2. Le routeur sans fil doit être connecté à Internet.
3. Le périphérique intelligent doit être relié au routeur via une connexion Wi-Fi.

INSTALLATION DE L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

Pour utiliser la Soundbar avec l'application Samsung Multiroom, vous devez télécharger et installer l'application Samsung Multiroom sur votre smartphone. Vous pouvez la télécharger sur Google Play ou l'App Store. Une fois l'application Samsung Multiroom installée, vous pouvez écouter avec la Soundbar la musique stockée sur votre smartphone ou sur d'autres appareils connectés, fournie par d'autres fournisseurs de contenu ou diffusée par des stations de radio sur Internet.

► Android ou iOS

Téléchargez l'application Samsung Multiroom depuis l'application Google Play ou App Store de votre périphérique intelligent.

* Recherche de marché : Samsung Multiroom




ou



► Lancement de l'application Samsung Multiroom

Pour lancer l'application Samsung Multiroom, appuyez sur l'icône de l'application Multiroom sur votre smartphone.

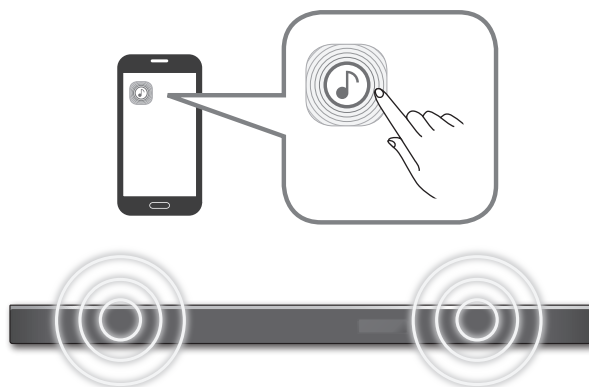


CONNEXION DE LA SOUNDBAR À VOTRE RÉSEAU

Sélectionnez ensuite l'application Samsung Multiroom sur votre périphérique intelligent. Suivez les directives sur l'écran de votre périphérique intelligent.

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes avec l'application Samsung Multiroom.

- Vous pouvez profiter des fichiers musicaux stockés sur votre téléphone mobile, de diverses sources musicales, et de la radio sur Internet.

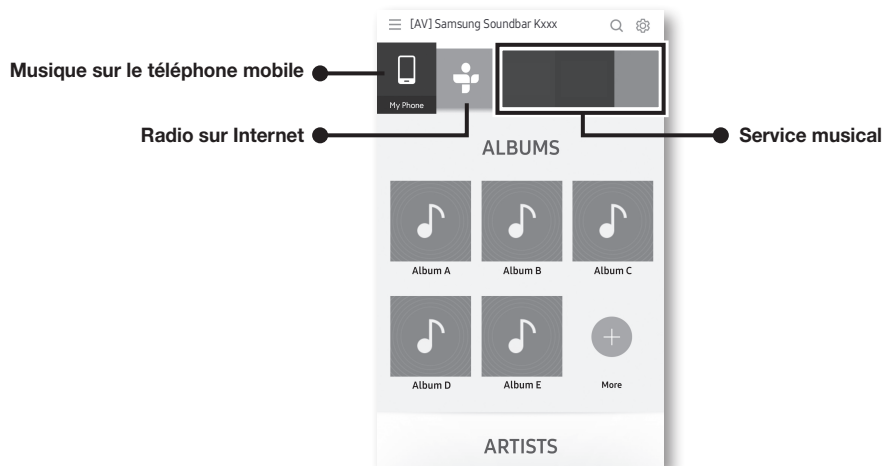

UTILISATION DE LA FONCTION NETWORK STANDBY ON


La fonction Network Standby On si la connexion sans fil a été correctement établie entre le périphérique intelligent et la Soundbar. Cette fonction active la Soundbar automatiquement lorsque le périphérique intelligent essaie de se connecter à la Soundbar via Bluetooth ou Wi-Fi. Si la Soundbar a été activée via une connexion Bluetooth, son mode d'entrée est automatiquement défini sur BT. Pour allumer la Soundbar à l'aide du Wi-Fi, l'application Samsung Multiroom doit être installée sur votre smartphone.

1. Connectez le périphérique intelligent à votre Soundbar.
2. Activez la fonction Network Standby On en appuyant sur le bouton **LEVEL** situé sur la télécommande de la Soundbar pendant plus de 5 secondes. Vous pouvez désactiver la fonction en appuyant à nouveau sur le bouton **LEVEL** pendant plus de 5 secondes.



- Network Standby On est disponible uniquement si la Soundbar figure parmi les appareils appariés du smartphone. (le smartphone et la Soundbar doivent avoir été appariés au moins une fois.)
 - La Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique intelligent uniquement lorsque la Soundbar affiche [BT READY] ou [WIFI READY].
 - Si la fonction Network Standby On ne marche pas
 - La fonction Network Standby On est sur Off. Mettez-la sur ON.
 - La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Allumez la Soundbar et procédez à une nouvelle connexion.
-

MISE À JOUR LOGICIELLE

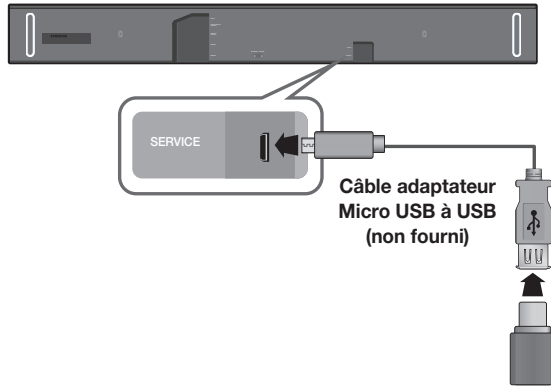

MISE À JOUR VIA USB

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.

► Procédure de mise à jour

1. Raccordez un câble adaptateur Micro USB à USB à un câble USB 2.0 vers Micro USB (Type B) à une extrémité et une prise USB 2.0 femelle standard (Type A) à l'autre extrémité du câble Micro USB de la Soundbar.



- Le câble adaptateur Micro USB à USB est vendu séparément. Pour l'acheter, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.

2. Suivez les étapes ci-dessous pour télécharger le logiciel du produit :
Rendez-vous sur le site Web Samsung sur (samsung.com/sec) → recherchez le nom du modèle - sélectionnez l'option de menu d'assistance client (le nom de l'option est sujet à modifications)
3. Sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez « Extraire dans le nom de dossier » ou « Extraire ici » pour dé-zipper le dossier.
4. Éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour du logiciel au port femelle sur un câble d'adaptateur USB micro.
5. Allumez la Soundbar. Dans les 3 minutes, **UPDATE** s'affiche et la mise à jour commence.
6. Une fois la mise à jour terminée, la Soundbar s'éteint et se rallume.



- Si la source d'entrée a été modifiée après une mise à jour ou après avoir rebranché le câble d'alimentation, changez la source d'entrée sur le téléviseur ou la source souhaitée.

► Si UPDATE n'est pas affiché

1. Éteignez la Soundbar, branchez le périphérique de stockage USB contenant les fichiers de mise à jour sur le port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, puis branchez-le à nouveau et allumez l'appareil.



- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par la barre audio dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.
- Après la mise à jour, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du caisson de graves. Si la connexion au caisson de graves n'est pas ré-établie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 19. Si la mise à jour du logiciel échoue, vérifiez que la clé USB n'est pas défectueuse.
- Les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Même si la Soundbar est éteinte, elle recherche la dernière version logicielle et se met à jour automatiquement si elle est connectée à Internet.



- La Soundbar est configurée pour se mettre à jour automatiquement par défaut.
- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet.
- La connexion Wi-Fi à la Soundbar sera interrompue si son cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée, allumez la Soundbar et rebranchez-la.

TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'ensemble ne s'allume pas.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique? | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|

Aucun son n'est émis.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> La fonction Silencieux est-elle activée? | → Appuyez sur le bouton VOL pour annuler la fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il réglé au minimum? | → Permet de régler le Volume. |

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Les piles sont-elles usées? | → Remplacez-les. |
| <ul style="list-style-type: none"> La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ? | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre caisson de graves peut ne pas être connecté au corps principal de l'appareil. | → Essayez de reconnecter votre caisson de graves. (Reportez-vous en page 19) |
|---|--|

Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves. | → Appuyez en haut ou en bas de la touche WOOFER de votre télécommande pour définir la valeur du volume (entre -12 et -6 à +6). |
|--|---|

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL	Poids	Unité principale	6,7 kg
		Caisson de basse (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Enceinte Surround (PS-KS2-1 (G), PS-KS2-2 (D))	2,0 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Caisson de basse (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Enceinte Surround (PS-KS2-1 (G), PS-KS2-2 (D))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de +5 à +35 °C
		Plage d'humidité en fonctionnement	de 10 à 75 %
HDMI	Vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	Unité principale	18W x 11, 4 OHM, THD ≤ 10%
		Caisson de basse (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD ≤ 10%
		Enceinte Surround (PS-KS2-1 (G), PS-KS2-2 (D))	35W x 4, 4 OHM, THD ≤ 10%

* La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.

* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Dessous de l'unité principale)

※ **Attention** : le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.

Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		5,8W
Wi-Fi/Ethernet	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton Wi-Fi SETUP sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton SPK ADD sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

※ **Avis de licence libre**

- Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licence**

- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web www.spotify.com/connect

LICENCE



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Modèles sans fil (avec plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne. Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur.



Modèles sans fil (sans plage de fréquence de 5,15 GHz à 5,35 GHz)

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Assistance > Recherche assistance produit et saisissez le nom du modèle. Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

SAMSUNG

HW-K950

Manuale utente

Immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.





Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all'indirizzo





www.samsung.com/register

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ATTENZIONE RISCHIO DIFOLGORAZIONE. NON APRIRE. </div> 		Questo simbolo indica la presenza di alta tensione all'interno. È dannoso toccare in qualsiasi modo una parte interna del prodotto.
		Questo simbolo indica che nel prodotto viene inclusa della documentazione importante che riguarda il funzionamento e la manutenzione.

	Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che il prodotto non necessita di una connessione di sicurezza alla terra.
	Tensione CA: Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CA.
	Tensione CC : Questo simbolo indica che la tensione contrassegnata con questo simbolo è di tipo CC.
	Attenzione, consultare le Istruzioni per l'uso: Questo simbolo indica all'utente la necessità di consultare il manuale dell'utente per ottenere ulteriori informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA: Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.


ATTENZIONE : PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.


ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.


PRECAUZIONI

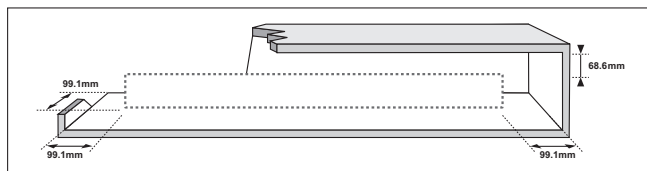


Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.

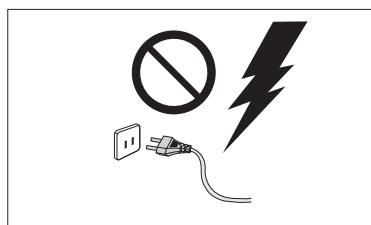


Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.

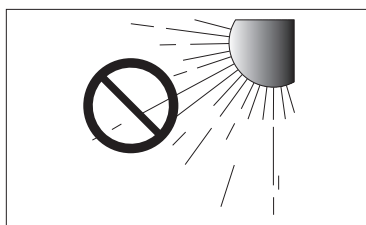

Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.

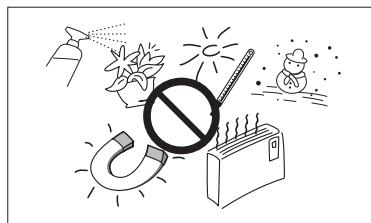

Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

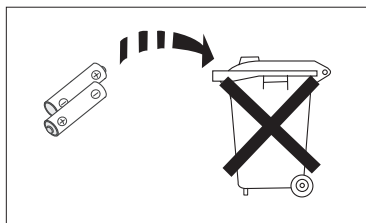

Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.

DOLBY ATMOS®

Questo prodotto supporta Dolby Atmos®.



* Che cos'è Dolby Atmos®?

La tecnologia Atmos migliora i sistemi audio surround a 5.1 canali aggiungendo un diffusore sopraelevato. In questo modo chi ascolta è avvolto dal suono a 360 gradi e gode di un'esperienza coinvolgente, ad alta definizione, ricca, dettagliata e più profonda. Consultare la pagina 24 per imparare a collegare il sistema.

SOMMARIO

2 PER COMINCIARE

- 2 Informazioni sulla sicurezza
- 4 Dolby Atmos®
- 6 Accessori forniti

7 DESCRIZIONI

- 7 Pannello anteriore / laterale destro
- 8 Pannello inferiore
- 9 Telecomando

14 INSTALLAZIONE

- 14 Installazione della Soundbar
- 14 Installazione del supporto per montaggio a parete
- 17 Rimozione della Soundbar dalla parete
- 18 Installazione dei diffusori surround su una parete

19 COLLEGAMENTI

- 19 Collegamento del diffusore agli altoparlanti Surround
- 22 Collegamento ad una TV
- 22 Collegamenti alla TV mediante cavo (digitale) HDMI
- 23 Collegamento a una TV utilizzando un cavo ottico digitale
- 24 Collegamento a dispositivi esterni
- 24 Collegamento dei dispositivi per l'utilizzo di Dolby Atmos®
- 25 Cavo HDMI
- 26 Cavo audio ottico o analogico

27 FUNZIONI

- 27 Modo di ingresso
- 28 Bluetooth
- 30 Utilizzo dell'app Multiroom
- 32 Utilizzo della funzione Network Standby On
- 33 Aggiornamento del Software

35 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- 35 Risoluzione dei problemi

36 APPENDICE

- 36 Specifiche

- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
 - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere questo manuale utente).
 - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

ACCESSORI FORNITI

PRIMA DI LEGGERE IL MANUALE UTENTE

Osservare le seguenti indicazioni prima di leggere il manuale utente.

► Icone utilizzate nel manuale

Icona	Indicazione	Definizione
	Attenzione	Indica una situazione in cui una funzione non è attiva o in cui è possibile che le impostazioni vengano cancellate.
	Nota	Indica un suggerimento o un'istruzione nella pagina che aiutano a comprendere il funzionamento dell'unità.

Controllare gli accessori forniti indicati di seguito.

Telecomando / Batterie (formato AA)

Cavo di alimentazione : 3x

Adattatore CA/CC (per l'unità principale)

Cavo HDMI

Guida per il montaggio a parete

Rondella di fissaggio : 2x

Vite : 2x

Supporto per montaggio a parete : 2x

Spina CA
(a seconda del paese e del modello)

Collegare la spina CA all'adattatore e spingere fino a sentire un suono di "aggancio" a indicare che i due elementi sono fissati saldamente.

Non staccare la spina CA dall'adattatore (una volta collegata non verrà rimossa).



- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.
- Per distinguere il diffusore sinistro da quello destro, controllare l'etichetta sul retro di ciascun diffusore.
- A seconda del paese, l'aspetto della spina CA può variare o potrebbe essere fornita già integrata nell'adattatore.

PANNELLO ANTERIORE / LATERALE DESTRO

❶ Tasto + / - (Volume)

Regola il volume.

Sul display del pannello anteriore viene visualizzato il valore numerico del volume.

❷ Tasto (Sorgente)


Seleziona l'ingresso D.IN, AUX, HDMI1, HDMI2, BT.

- Per attivare il modo **BT PAIRING**, tenere premuto questo tasto in modo Bluetooth.

❸ Tasto (Alimentazione)

Accende e spegne l'unità Soundbar.

Lato destro

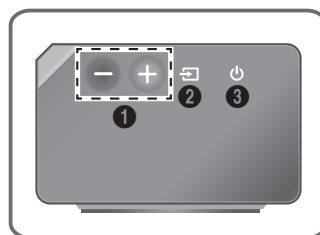


Visualizzazione ■

Visualizza il modo corrente.



- Quando si inserisce il cavo CA, il tasto di accensione diventa operativo in 4 - 6 secondi. Quando si preme il tasto di accensione, il suono verrà prodotto dall'unità con un ritardo di 20 secondi.
- Quando si accende l'unità vi è un ritardo di 4 - 5 secondi prima che venga riprodotto il suono.
- Per attivare solo l'audio del Soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale fornito con il televisore.

PANNELLO INFERIORE

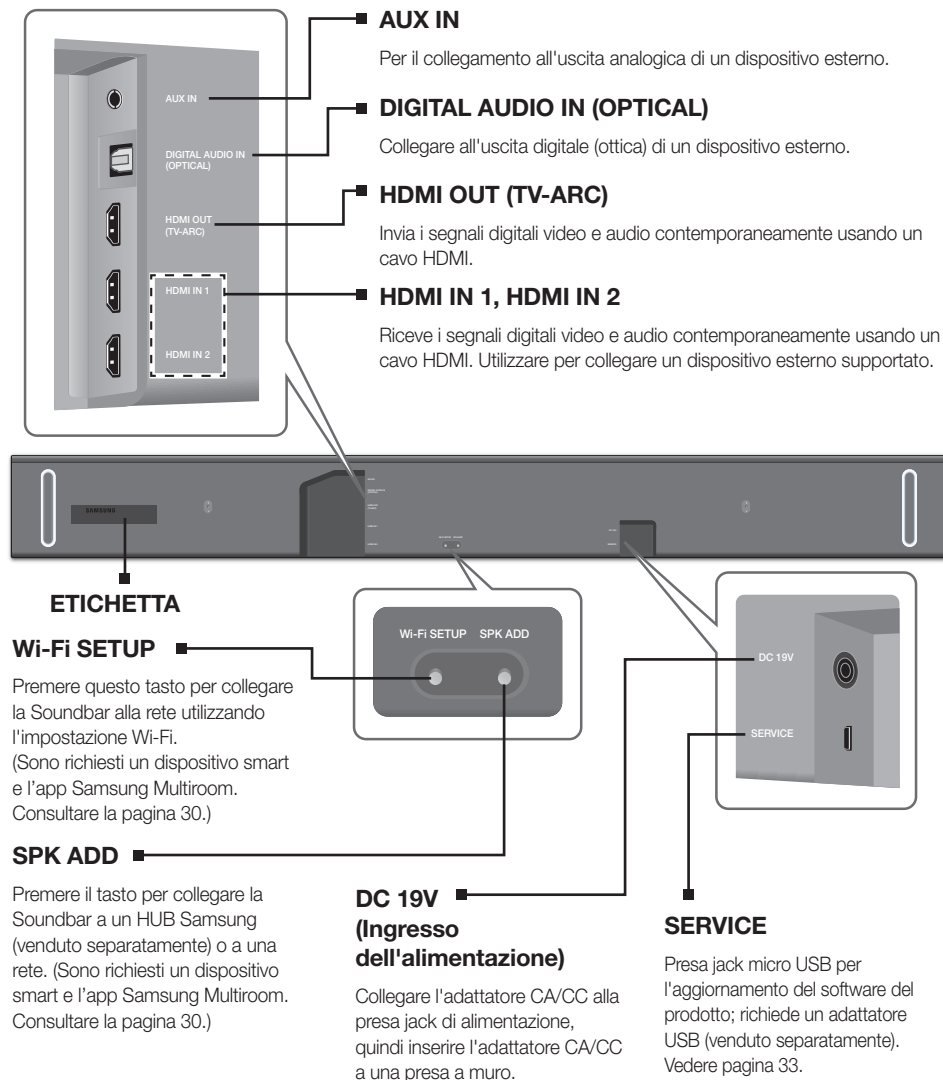

- Tenere l'alimentatore CA dalla spina quando lo si scollega dalla presa di rete. Non tirare il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti all'uscita CA finché non sono stati collegati tutti i componenti.

TELECOMANDO

Alimentazione

Accende e spegne l'unità Soundbar.

((o)) SOUND

Audio surround consente di aggiungere profondità e spazialità all'audio. Se si preme ripetutamente il tasto ((o)) **SOUND**, le impostazioni di Audio surround scorrono in sequenza :

ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

- **ACCESO**: consente di riprodurre l'audio in tutti i diffusori.
- **SPENTO**: consente di riprodurre l'audio attraverso il canale sorgente originale.

Su/Giù/Sinistro/Destro

Premere le aree indicate per selezionare Su/Giù/Sinistro/Destro. Premere Su/Giù/Sinistro/Destro sul tasto per selezionare o impostare funzioni.

È anche possibile attivare la funzione **Wi-Fi SETUP** tenendo premuto il tasto **Su** del telecomando per più di 5 secondi.

È anche possibile attivare la funzione **SPK ADD** della Soundbar tenendo premuto il tasto **Giù** del telecomando per più di 5 secondi.

Salto musica

Premere il tasto **Destro** per selezionare la traccia musicale successiva; premere il tasto **Sinistro** per selezionare la traccia musicale precedente.

Anynet+

Tenere premuto il tasto **Destro** per circa 5 secondi per attivare o disattivare la funzione Anynet+.

(Impostazione predefinita : **ON - ANYNET+** o **OFF - ANYNET+**)

La funzione Anynet+ consente di controllare la Soundbar con il telecomando di una TV Samsung compatibile con Anynet+.

È necessario che la Soundbar sia collegata alla TV tramite un cavo HDMI.

Auto Power Link

Tenere premuto il tasto **Sinistro** per circa 5 secondi per attivare o disattivare la funzione Auto Power Link.

(Impostazione predefinita : **OFF - POWER LINK** o **ON - POWER LINK**)

Sincronizza la Soundbar con una sorgente ottica collegata attraverso il jack ottico in modo che si accenda automaticamente quando si accende la TV.

(Vedere a pagina 23)

La funzione Auto Power Link è disponibile solamente nel modo **D.IN.**

EFFECT


È possibile scegliere tra 6 modi audio: **STANDARD (Suono Originale)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE**, e **NIGHT** a seconda del tipo di sorgente da riprodurre. Selezionare il modo **STANDARD** per ascoltare l'audio originale.

* DRC (Dynamic Range Control)


Consente di applicare il controllo della gamma dinamica alle tracce Dolby Digital.

Tenere premuto il tasto **EFFECT** per circa 5 secondi in modo standby per cambiare lo stato della funzione DRC (Dynamic Range Control) da

ON - DRC a **OFF - DRC**.

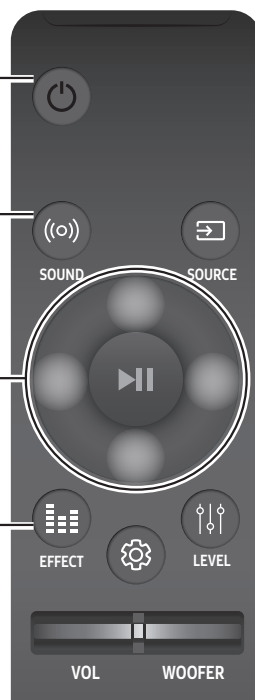

- Accendere la TV utilizzando il telecomando.

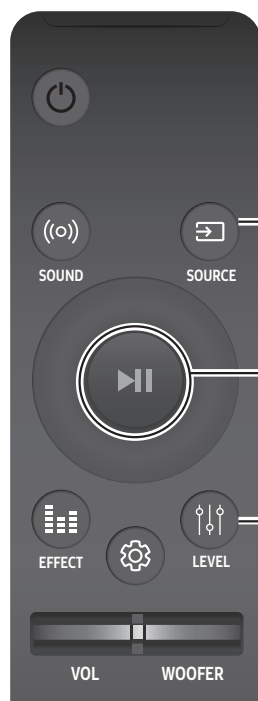

• SOURCE

Per selezionare una sorgente collegata al Soundbar.

* Modo BT PAIRING

Per attivare il modo BT PAIRING nella funzione Bluetooth, tenere premuto il tasto **SOURCE** per più di 5 secondi.


• Riproduzione/Pausa (BT / WIFI)

Premere il tasto ►|| per sospendere temporaneamente la riproduzione di un brano musicale.

Premere di nuovo il tasto ►|| per riprodurre il brano musicale selezionato.

• LEVEL


La Soundbar ATMOS dispone di audio a 5.1.4 canali. Utilizzare questo tasto per regolare il volume di ciascun diffusore. Premere questo pulsante, utilizzare i pulsanti **Sinistra/Destra** per selezionare un altoparlante quindi utilizzare i pulsanti **Su/Giù** per aumentare o diminuire il livello (volume).

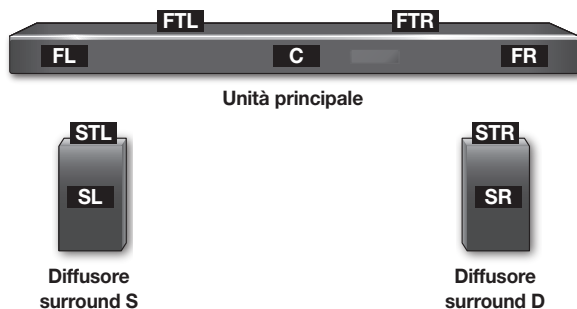

Diffusore		Visualizzato sull'OLED durante la regolazione del livello
Unità principale	Anteriore sinistro	FL
	Anteriore superiore sinistro	FTL
	Centrale	C
	Anteriore destro	FR
	Anteriore superiore destro	FTR
Diffusore surround S	Surround sinistro	SL
	Surround superiore sinistro	STL
Diffusore surround D	Surround destro	SR
	Surround superiore destro	STR

* Acceso/Spento Network Standby

Tenere premuto il tasto **LEVEL** per circa 5 secondi per attivare o disattivare la funzione Network Standby. (Vedere pagina 32)

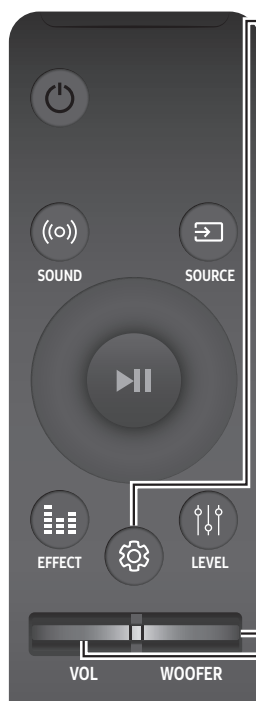

⚙️ (Comando audio)

Premere per selezionare **TREBLE**, **BASS** o **AUDIO SYNC**. Quindi utilizzare i tasti **Su/Giù** per regolare il volume **TREBLE** e **BASS** da -3 ~ +3.

Tenere premuto il tasto ⚙️ (Comando audio) per circa 5 secondi per regolare l'audio per ogni banda di frequenza. È possibile effettuare una selezione (**Sinistro/Destro**) tra 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz; ogni selezione può essere ulteriormente regolata su un'impostazione di -6 ~ +6 (**Su/Giù**).

Se il Soundbar viene collegato a una TV digitale e le immagini non sono sincronizzate con l'audio, premere i tasti di ⚙️ (Comando audio) per sincronizzare l'audio con le immagini. Utilizzare i tasti **Su/Giù** per impostare il ritardo audio tra 0 ms ~ 300 ms. In modo BT, la funzione Audio Sync potrebbe non essere disponibile.

WOOFER

Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume del subwoofer da -12 o -6 a +6.

Premendo il pulsante è possibile ripristinare il volume del subwoofer al livello 0.



VOL

Premere il tasto verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.

Muto

Premere il tasto **VOL** per disattivare l'audio. Premerlo nuovamente per riattivare l'audio.



► Controllo della Soundbar utilizzando il telecomando della TV

1. Premere il tasto ((o)) **SOUND** per più di 5 secondi mentre si accende la Soundbar.
2. Sul display della Soundbar viene visualizzato "ON - TV REMOTE".
3. Nel menu della TV, impostare il diffusore TV come diffusore esterno.




- Non disponibile nelle modalità **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** e **HDMI2**. Disponibile nelle modalità **D.IN** (ottica) e **AUX**.
- Sul telecomando della TV sono disponibili soltanto i tasti del volume e del silenzioso. Gli altri tasti sono disabilitati.
- I menu delle TV variano in base al produttore e al modello. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente della TV.
- Produttori che supportano questa funzione:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Questa funzione potrebbe non essere compatibile con il telecomando della TV, in base al produttore del telecomando.
- Per disattivare questa funzione, premere il tasto ((o)) **SOUND** per 5 secondi. Sul display della Soundbar viene visualizzato "OFF - TV REMOTE".

INSERIMENTO DELLE BATTERIE (2 BATTERIE AA)

Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia fino alla completa rimozione.

Inserire 2 batterie AA (1,5V) rispettando la polarità +/- . Far scorrere il coperchio della batteria fino al raggiungimento della posizione iniziale.

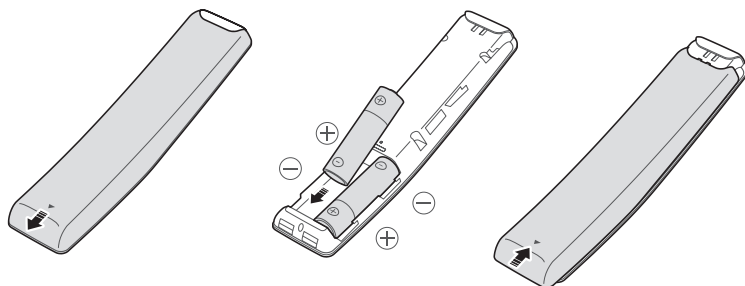

UTILIZZO DEI TASTI NASCOSTI

Tasto nascosto		Pagina di riferimento
Tasto del telecomando	Funzione	
(o) SOUND	Acceso/Spento Telecomando della TV	Pagina 11
SOURCE	Associazione BT	Pagina 28
►II (Riproduzione/Pausa)	Acceso/Spento Auto Power Down (modo AUX)	Pagina 27
VOL	ID SET	Pagina 20
Su	WIFI SETUP	Pagina 9
Giù	ADD SPEAKER	Pagina 9
Sinistro	Acceso/Spento Auto Power Link	Pagina 23
Destro	Acceso/Spento Anynet+	Pagina 9
⚙ (Comando audio)	EQ 7 bande	Pagina 11
EFFECT	Acceso/Spento DRC	Pagina 9
LEVEL	Acceso/Spento Network Standby	Pagina 32

SPECIFICHE DI USCITA PER LE DIVERSE MODALITÀ DI EFFETTO AUDIO

Ingresso	Effetto		Uscita
2 canali	 SOUND	ON	5.1.4 canali
5.1 canali			5.1.4 canali
2 canali	 EFFECT	STANDARD	2.1 canali
5.1 canali			5.1 canali
2 canali	 EFFECT	MUSIC	2.1 canali
5.1 canali			5.1 canali
2 canali	 EFFECT	CLEAR VOICE	3.1 canali
5.1 canali			5.1 canali
2 canali	 EFFECT	SPORTS	5.1.4 canali
5.1 canali			5.1.4 canali
2 canali	 EFFECT	MOVIE	5.1.4 canali
5.1 canali			5.1.4 canali
2 canali	 EFFECT	NIGHT	3.1 canali
5.1 canali			5.1 canali


* Se la sorgente d'ingresso è Dolby Atmos®, l'uscita è a 5.1.4 canali. Il effetto audio non è disponibile.

INSTALLAZIONE DELLA SOUNDBAR


INSTALLAZIONE DEL SUPORTO PER MONTAGGIO A PARETE

► Precauzioni per l'installazione

- Installare esclusivamente su una parete verticale.
- Per l'installazione, evitare luoghi con temperature o tassi di umidità elevati; in caso contrario la parete non può sostenere il peso dell'unità.
- Verificare la resistenza della parete. Se la parete non è sufficientemente robusta per sostenere l'unità, rinforzarla o installare l'unità su un'altra parete in grado di sopportarne il peso.
- Acquistare e utilizzare viti di fissaggio o sistemi di ancoraggio adeguati al tipo di parete (cartongesso, acciaio, legno, ecc.). Se possibile, fissare le viti di supporto al telaio della parete.
- Acquistare le viti di fissaggio a parete in base al tipo e allo spessore della parete su cui si intende installare la Soundbar.
 - Diametro : M5
 - Lunghezza : L 35 mm o superiore.
- Collegare i cavi tra l'unità e i dispositivi esterni prima di installarla a parete.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata prima di effettuare l'installazione. Vi è il rischio di scosse elettriche.

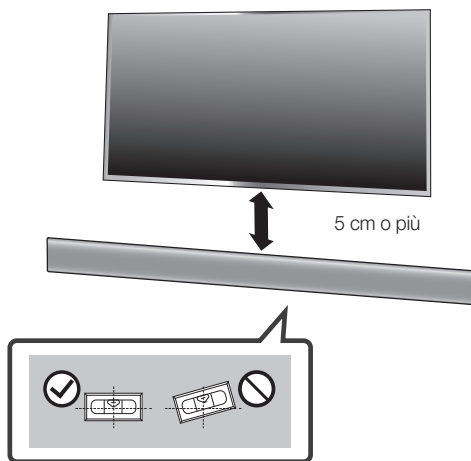

1. Posizionare la **Guida per il montaggio a parete** contro la superficie della parete.
 - La **Guida per il montaggio a parete** deve essere livellata.
 - Se la TV è montata a parete, installare la Soundbar almeno 5 cm al di sotto.

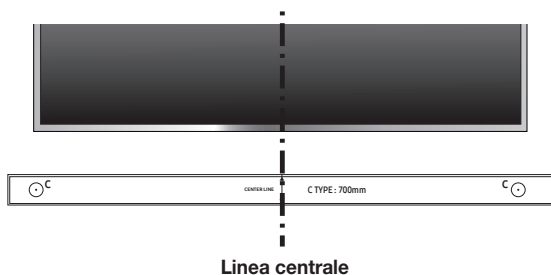


Linea centrale

2. Allineare la **Linea centrale** della dima in carta con il centro della TV (in caso di montaggio della Soundbar sotto la TV), quindi fissare la **Guida per il montaggio a parete** alla parete con del nastro adesivo.




- Se non si intende montare la Soundbar sotto una TV, posizionare la **Linea centrale** al centro dell'area di installazione.

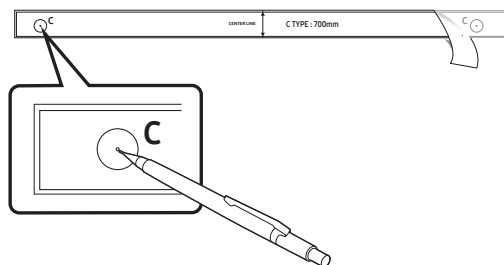


3. Con la punta di una penna o di una matita temperata forare il centro delle immagini **C-TYPE** su ciascuna estremità della guida per contrassegnare i punti destinati ai fori delle viti di supporto, quindi rimuovere la **Guida per il montaggio a parete**.
4. Utilizzando una punta da trapano delle giuste dimensioni, praticare un foro nella parete in corrispondenza di ciascun segno.



- Se i segni non corrispondono alle posizioni di prigionieri, assicurarsi di inserire ancoraggi o tasselli appropriati nei fori prima di inserire le viti di supporto. Se si utilizzano ancoraggi o tasselli, assicurarsi che i fori praticati siano sufficientemente grandi da accogliere gli ancoraggi o i tasselli utilizzati.

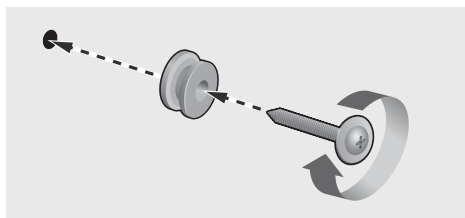

5. Far passare una vite (non fornita in dotazione) attraverso ciascuna **Rondella di fissaggio**, quindi avvitare saldamente ciascuna vite in un apposito foro.

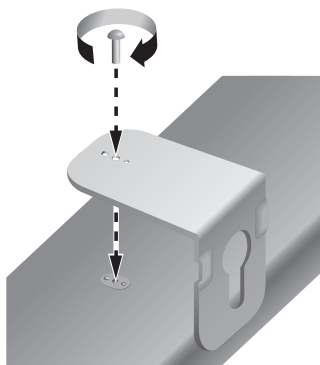


6. Installare 2 **Supporto per montaggio a parete** con il corretto orientamento nella parte inferiore della Soundbar, utilizzando 2 **Vite** (M4 x L12).




Retro della Soundbar

Estremità destra della Soundbar

- Durante l'assemblaggio, assicurarsi che le parti a sospensione del **Supporto per montaggio a parete** siano situate dietro la parte posteriore della Soundbar. Vedere l'immagine qui sopra.

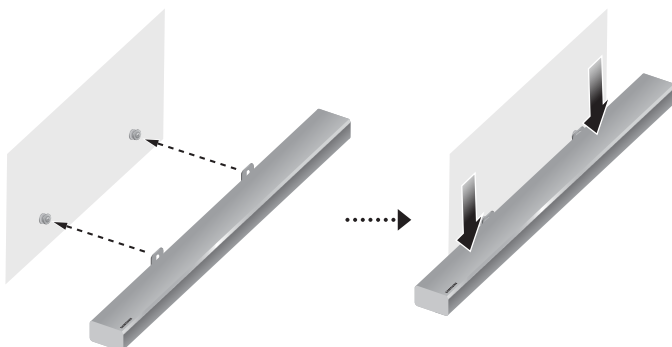

7. Installare la Soundbar con l'annesso **Supporto per montaggio a parete** appendendo il **Supporto per montaggio a parete** alle **Rondella di fissaggio** sulla parete.

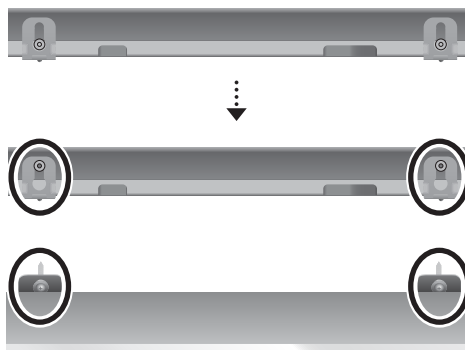


8. Far scorrere la Soundbar verso il basso come illustrato di seguito, in modo che i **Supporto per montaggio a parete** si appoggino saldamente sulle **Rondella di fissaggio**.



- Far scorrere i **Supporto per montaggio a parete** verso il basso dalla parte inferiore per installarla sulle **Rondella di fissaggio**.

RIMOZIONE DELLA SOUNDBAR DALLA PARETE

1. Per smontare la Soundbar dal supporto per montaggio a parete, spingerla nella direzione indicata dalle frecce.

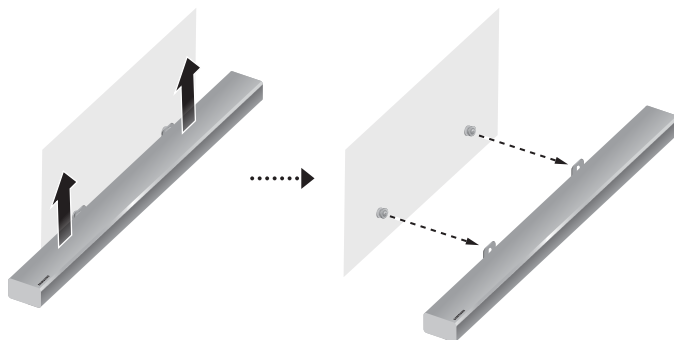

- Non aggrapparsi all'unità installata ed evitare di sottoporla ad urti o di farla cadere.
- Fissare saldamente l'unità alla parete in modo che non cada. Cadendo, potrebbe provocare lesioni o danneggiarsi.
- Quando l'unità viene installata su una parete, assicurarsi che i cavi di connessione non possano essere tirati da bambini, rischiando di farla cadere.
- Per garantire prestazioni ottimali nell'installazione a parete, installare il sistema di diffusori almeno 5 cm sotto la TV, se la TV è montato sulla parete.
- Per motivi di sicurezza, se si non monta l'unità a parete, installarla su una superficie stabile e in piano da cui sia improbabile che cada.

INSTALLAZIONE DEI DIFFUSORI SURROUND SU UNA PARETE

È possibile acquistare separatamente gli appositi supporti per installare i diffusori surround a parete.

► Considerazioni per l'acquisto

- Carico sopportabile : oltre 8,0 kg
- Dimensione foro : inserto filettato 1/4 - 20



- Dato che l'installazione a parete è opzionale, è necessario acquistare gli accessori corrispondenti separatamente.
 - Si prega di far installare le Staffe per il montaggio a parete del diffusore surround da un tecnico qualificato.
 - Rivolgersi a un'azienda d'installazione professionale per il montaggio del prodotto a parete.
 - Verificare la resistenza della parete prima di installare le Staffe per il montaggio a parete. Se la resistenza non è sufficiente, assicurarsi di rinforzare la parete prima di installarvi le Staffe per il montaggio a parete e i diffusori.
 - Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del Montaggio a parete.
 - Samsung Electronics non è responsabile di eventuali danni al prodotto causati da un'installazione non corretta dello stesso.
 - Non installare i diffusori di traverso o sottosopra.
-

COLLEGAMENTO DEL DIFFUSORE AGLI ALTOPARLANTI SURROUND




- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o del televisore alla presa di corrente finché non sono stati collegati tutti i componenti.
- Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.
- Se l'unità principale è spenta, il diffusore wireless e l'altoparlante surround entreranno in modo standby e il LEAD STANDBY nella parte posteriore diventerà rosso dopo aver lampeggiato in blu molte volte.
- Se vicino alla Soundbar si utilizza un dispositivo che utilizza la stessa frequenza (2,4GHz) della Soundbar, l'interferenza può provocare un'interruzione del suono.
- La distanza di trasmissione massima del segnale wireless dell'unità principale è di circa 10 metri, ma può variare a seconda dell'ambiente di funzionamento. Se tra l'unità principale e il diffusore wireless o l'altoparlante surround si frappone una parete di cemento armato o di metallo, il sistema potrebbe non funzionare affatto, in quanto il segnale wireless non è in grado di attraversare il metallo.




- Le antenne di ricezione wireless sono integrate nel diffusore wireless e negli altoparlanti surround. Tenere le unità al riparo da acqua e umidità.
- Per prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area circostante il diffusore wireless e gli altoparlanti surround sia sgombra da ostacoli.

Layout diffusori raccomandato

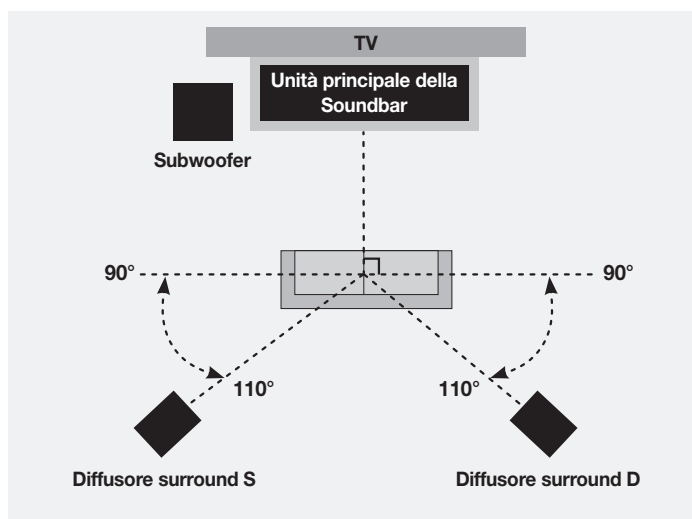

CONNESSIONE AUTOMATICA


1. Collegare il subwoofer e i diffusori surround all'alimentazione.
2. Collegare la Soundbar all'alimentazione, quindi premere il tasto  sul telecomando o sul lato destro della Soundbar.
3. Il subwoofer e i diffusori surround sono automaticamente connessi alla Soundbar.
4. Una volta completata l'associazione automatica, si accendono gli indicatori blu sul retro del subwoofer e dei diffusori surround.



- Se è acceso l'indicatore rosso sul retro del subwoofer o dei diffusori surround oppure l'indicatore blu lampeggia continuamente, l'associazione automatica non può essere eseguita. In questo caso, connettere ciascuno dei diffusori manualmente.
- Per un audio migliore del diffusore wireless, selezionare un Effetto audio. (Vedere pagina 9.)
- Importante: Prima di iniziare, inserire le batterie nel telecomando. Per istruzioni, consultare la pagina 12.



Retro del subwoofer

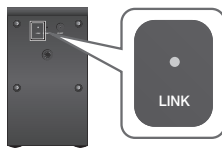

Retro del diffusore surround


CONNESSIONE MANUALE DEL SUBWOOFER E DEI DIFFUSORI SURROUND IN CASO DI MANCATA RIUSCITA DELLA CONNESSIONE AUTOMATICA

► Prima di iniziare

- Assicurarsi che la Soundbar, il subwoofer e i diffusori surround siano collegati alla rete elettrica.
 - Assicurarsi che la Soundbar sia accesa.
1. Tenere premuto **ID SET** sul retro del subwoofer e dei diffusori surround per almeno 5 secondi. L'indicatore rosso sul retro di ciascun diffusore si spegne e l'indicatore blu lampeggia.



Retro del subwoofer

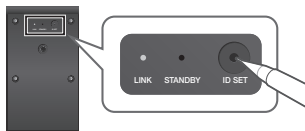


Retro dei diffusori surround sinistro e destro


- 2. Spegner la Soundbar.
- 3. Tenere premuto il tasto **VOL** sul telecomando per almeno 5 secondi con la Soundbar spenta (SPENTO).



- 4. Il messaggio ID SET viene visualizzato brevemente sul display della Soundbar, poi scompare.

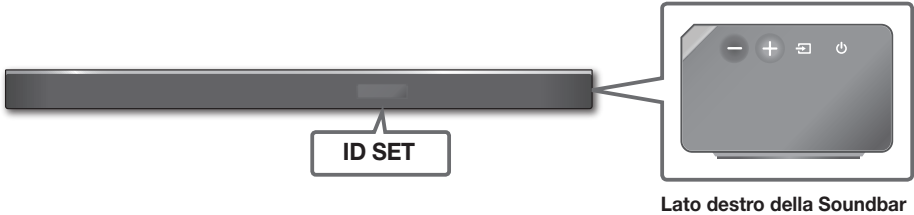

Lato destro della Soundbar

- 5. Quando gli indicatori blu del diffusore e degli altoparlanti con audio surround lampeggiano, accendere il dispositivo premendo il tasto  sul lato destro dell'unità principale o sul telecomando.
- 6. Una volta stabilita con successo la connessione, gli indicatori blu sul retro del subwoofer e dei diffusori surround si accendono senza lampeggiare.



- Se il tentativo di connessione non riesce, l'indicatore blu lampeggia in modo continuo. Andare al passo 1 e ricominciare.

STATO SPIA INDICATORE LED DEL SUBWOOFER E DEGLI ALTOPARLANTI AUDIO SURROUND


LED	Stato	Descrizione	Risoluzione
Rosso	Acceso	Stand-by (l'unità principale della Soundbar è spenta)	Controllare l'alimentazione dell'unità principale della Soundbar
		Connessione non riuscita	Effettuare di nuovo la connessione (fare riferimento alle istruzioni relative alla connessione manuale nel manuale dell'utente)
Blu	Acceso	Connessione riuscita (funzionamento normale)	-
	Lampeggiante	Stand-by (l'unità principale della Soundbar è spenta)	Controllare l'alimentazione dell'unità principale della Soundbar
		Connessione non riuscita	Effettuare di nuovo la connessione (fare riferimento alle istruzioni relative alla connessione manuale nel manuale dell'utente)
Rosso e blu	Lampeggiante	Malfunzionamento	Contattare l'assistenza clienti.


COLLEGAMENTO AD UNA TV



- Importante: Prima di iniziare, inserire le batterie nel telecomando. Per istruzioni, consultare la pagina 12.

COLLEGAMENTI ALLA TV MEDIANTE CAVO (DIGITALE) HDMI

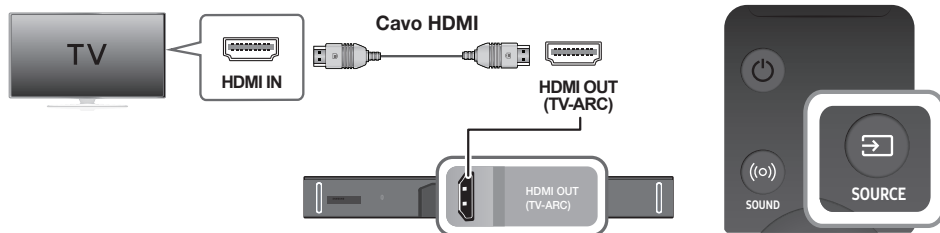



1. Collegare un cavo HDMI tra il connettore **HDMI OUT (TV-ARC)** sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI IN della TV.
2. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **D.IN.**



- HDMI è un'interfaccia che consente la trasmissione di dati audio e video digitali usando un solo connettore.
- Se la TV è dotata di porta ARC, collegare il cavo HDMI alla porta HDMI IN (ARC).
- Si raccomanda di utilizzare un cavo HDMI senza anima in ferrite se possibile. Se si utilizza un cavo HDMI con anima in ferrite, il diametro deve essere inferiore a 14 mm.
- Anynet+ deve essere attivato.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta ARC.


COLLEGAMENTO A UNA TV UTILIZZANDO UN CAVO OTTICO DIGITALE

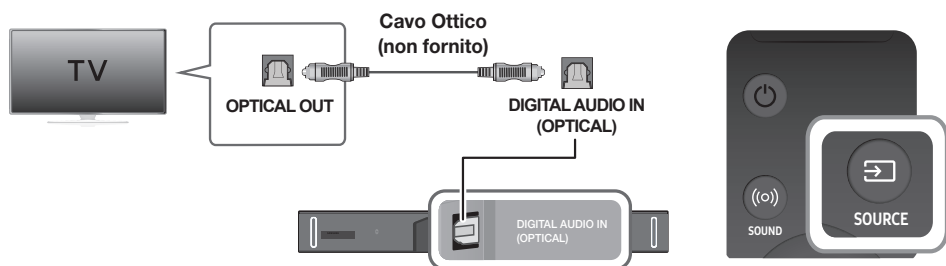

1. Collegare la presa jack **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (Audio) della Soundbar alla presa jack OPTICAL OUT della TV con un cavo ottico digitale (non fornito in dotazione).
2. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **D.IN.**

► Auto Power Link

Se l'unità principale è stata collegata a una TV con un cavo ottico digitale, attivare la funzione di accensione automatica affinché la Soundbar si accenda automaticamente quando si accende la TV.

1. Collegare la Soundbar e una TV con un cavo ottico digitale (non fornito in dotazione).
2. Premere il tasto  sul lato destro dell'unità principale o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **D.IN.**
3. Premere il tasto **Sinistro** sul telecomando per 5 secondi per attivare o disattivare Auto Power Link.



- Per impostazione predefinita, Auto Power Link è impostato su ON.
- A seconda del dispositivo collegato, la funzione Auto Power Link potrebbe non essere attiva.
- Questa funzione è disponibile solamente nel modo D.IN.

COLLEGAMENTO A DISPOSITIVI ESTERNI

HDMI è un'interfaccia standard digitale per eseguire il collegamento a dispositivi quali televisori, proiettori, lettori DVD, lettori Blu-ray, set-top box e altro.


Poiché l'HDMI trasmette un segnale digitale di massima qualità, si ottiene una qualità audio e video di livello superiore, pari a quella creata in origine nella sorgente digitale.


COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI PER L'UTILIZZO DI DOLBY ATMOS®

Questo prodotto supporta Dolby Atmos®.



- Importante: Dolby Atmos® è disponibile solo nel modo HDMI.

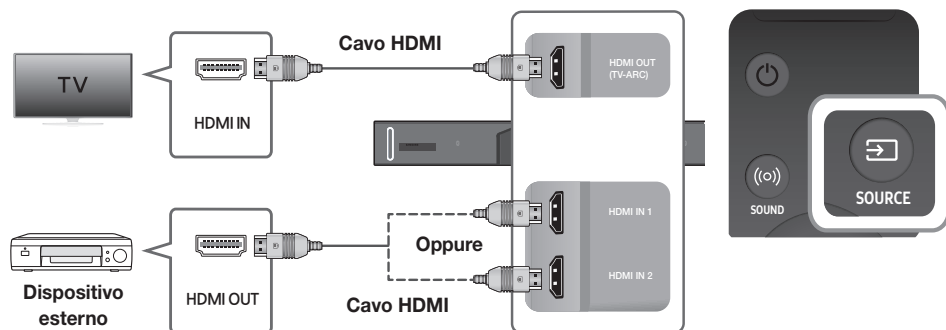

1. Collegare un cavo HDMI dalla presa jack **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2** situate sul retro del prodotto alla presa jack HDMI OUT situata sul proprio dispositivo digitale.
2. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare **HDMI1** o **HDMI2**.
3. Il modo HDMI selezionato è visualizzato sul pannello display della Soundbar e l'audio viene riprodotto.



- Quando è attivo Dolby Atmos®, il LED Blu sul bordo destro della Soundbar si accende e rimane acceso.


4. Configurazione di Dolby Atmos® su lettore BD o altro dispositivo.

- Controllare le opzioni di uscita audio utilizzando il menu delle impostazioni sulla sul lettore BD o su un altro dispositivo.
- Assicurarsi che sia stato selezionato "Nessuna codifica" in relazione a bitstream nelle opzioni di uscita audio. Ad esempio, su un Lettore Samsung: Menu Home → Impostazioni → Suono → Uscita digitale: selezionare Bitstream (non elaborato).
- Se le opzioni di Uscita Audio comprendono l'Audio secondario, assicurarsi che sia impostato su spento.



- Dolby Atmos® funziona solamente nel modo HDMI. Non è compatibile con altre sorgenti di ingresso.
- Dolby Atmos® funziona solamente su canali 5.1.4.
- Assicurarsi che il contenuto supporti il Dolby Atmos®.


CAVO HDMI

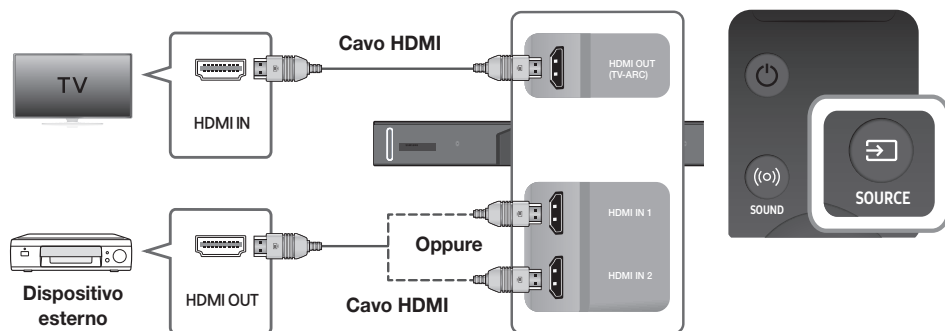


1. Collegare un cavo HDMI dalla presa jack **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2** situate sul retro del prodotto alla presa jack HDMI OUT situata sul proprio dispositivo digitale.
2. Premere il tasto sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare **HDMI1** o **HDMI2**.
3. Il modo HDMI selezionato è visualizzato sul pannello display della Soundbar e l'audio viene riprodotto.

CAVO AUDIO OTTICO O ANALOGICO


Questa unità è provvista di una presa jack di ingresso ottico digitale e una presa jack di ingresso audio analogico (AUX), offrendo quindi due possibili modalità di collegamento a dispositivi esterni.

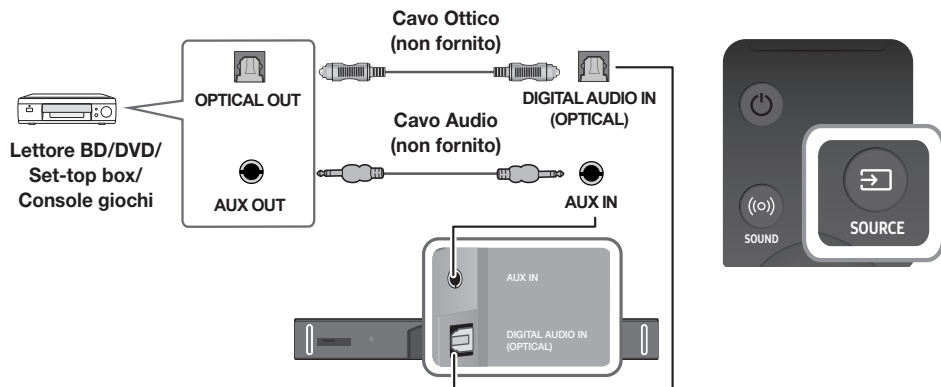

► Cavo AUX

1. Collegare l'**AUX IN** (Audio) dell'unità principale alla presa jack AUDIO OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo audio.
2. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **AUX**.

► Cavo Ottico

1. Collegare il **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (Audio) dell'unità principale alla presa jack OPTICAL OUT del dispositivo sorgente utilizzando un cavo ottico digitale.
2. Premere il tasto  sul lato destro della Soundbar o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **D.IN**.

MODO DI INGRESSO

Premere il tasto  sul lato destro dell'unità principale o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo desiderato.



Estremità destra della Soundbar



Modo di ingresso	Visualizzazione
Ingresso ottico digitale Ingresso ARC (HDMI OUT)	D.IN
Ingresso AUX	AUX
Ingresso HDMI	HDMI1, HDMI2
Modo BLUETOOTH	BT

FUNZIONE AUTO POWER DOWN

L'unità si spegne automaticamente nei seguenti casi:

- Modo D.IN / BT
 - In assenza di segnale audio per 5 minuti.
- Modo HDMI1 / HDMI2
 - In assenza di segnale audio per 15 minuti.
- Modo AUX
 - Se il cavo Aux non è collegato per 5 minuti.
 - Se non vengono azionati dei TASTI per 8 ore con cavo AUX collegato.

Per attivare / disattivare la funzione di spegnimento automatico, tenere premuto il tasto **▶II** per 5 secondi.


Sul display viene visualizzato **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**.


BLUETOOTH

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth a una Soundbar e riprodurre la musica con audio stereo, il tutto senza l'ingombro dei fili.

PER COLLEGARE L'SOUNDBAR A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione di auricolare stereo compatibile con Bluetooth.

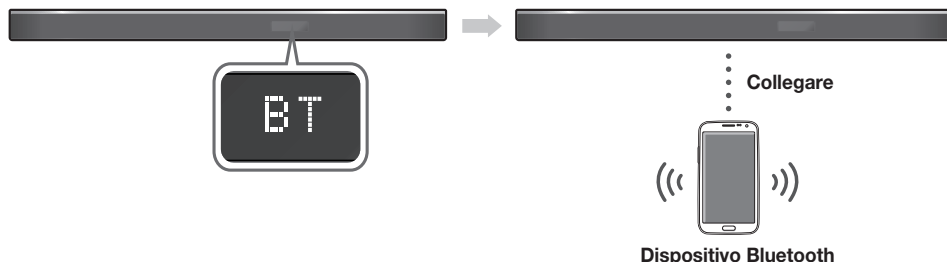

1. Premere il tasto  sul lato destro dell'unità principale o il tasto **SOURCE** sul telecomando per selezionare il modo **BT**.
 - Verrà visualizzato **BT READY** o **BT PAIRING** sul display anteriore della Soundbar.
2. Selezionare il menu Bluetooth sul dispositivo Bluetooth da collegare. (Vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth)
3. Selezionare "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" dall'elenco.
 - Quando il Soundbar è collegato al dispositivo, sul display frontale viene visualizzato **[Nome del dispositivo Bluetooth] → BT**.
 - Il nome del dispositivo può essere visualizzato soltanto in inglese. Se il nome non è in inglese viene visualizzato un underscore " _ ".
 - Se il dispositivo Bluetooth non è riuscito ad effettuare l'associazione con la Soundbar, eliminare la "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" trovata dal dispositivo Bluetooth, cambiare il modo in **BT PAIRING** tenendo premuto il tasto  sul lato destro dell'unità principale o il tasto **SOURCE** sul telecomando, quindi lasciare che il dispositivo Bluetooth cerchi di nuovo la Soundbar.
4. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.
 - È possibile ascoltare la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth collegato attraverso il sistema Soundbar.
 - Nel modo **BT**, le funzioni Riproduzione / Pausa / Avanti / Indietro non sono disponibili. Queste funzioni sono tuttavia disponibili nei dispositivi Bluetooth che supportano AVRCP.



- Se, al collegamento di un dispositivo Bluetooth, viene richiesto il codice PIN, inserire <0000>.
- È possibile collegare un solo dispositivo Bluetooth per volta.
- La connessione Bluetooth viene terminata quando il Soundbar viene disattivato.
- È possibile che il Soundbar non sia in grado di eseguire la ricerca Bluetooth o di effettuare la connessione correttamente nei seguenti casi:
 - In presenza di un forte campo elettrico attorno all'Soundbar.
 - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente all'Soundbar.
 - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o è difettoso.
- Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth, con possibili interferenze elettriche.

- Il Soundbar supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
- Non è possibile collegare il Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (Hands Free).
- Una volta stabilito il collegamento tra la Soundbar e un dispositivo Bluetooth, selezionando "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" dall'elenco dei dispositivi trovati, la Soundbar passa automaticamente al modo **BT**.
 - Disponibile solo se il Soundbar è elencato tra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e il Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
- Il Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo Bluetooth solo se il Soundbar visualizza **BT PAIRING**.

PER SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO BLUETOOTH DAL L'SOUNDBAR

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Quando l'Soundbar è scollegato dal dispositivo Bluetooth, l'Soundbar visualizza **BT DISCONNECTED** sul display frontale.

PER SCOLLEGARE L'SOUNDBAR DAL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Premere il tasto **SOURCE** sul telecomando o il tasto  sul lato destro del prodotto per passare da **BT** a un altro modo o spegnere la Soundbar.

- Il dispositivo Bluetooth collegato deve attendere un certo tempo per ottenere una risposta dall'Soundbar prima di terminare la connessione. (Il tempo necessario a scollegarsi può differire a seconda del dispositivo Bluetooth)



- In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 10 m.
- L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 5 minuti in modo Ready.

► Ulteriori informazioni sul Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.


- Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
 - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione / di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Soundbar.
 - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
 - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Il collegamento Bluetooth funziona solo nelle vicinanze del dispositivo. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.
- Questo dispositivo wireless potrebbe causare interferenze elettriche durante il suo funzionamento.

UTILIZZO DELL'APP MULTIROOM

L'app Samsung Multiroom consente di connettere la Soundbar a un dispositivo smart, alla rete e a Internet. Una volta connessa la Soundbar a un dispositivo smart su cui è installata l'app Multiroom, è anche possibile connettere tra loro la Soundbar e diversi dispositivi Samsung Multiroom mediante rete wireless, utilizzando questi ultimi per riprodurre audio.

PRIMA DI COMINCIARE

► Cenni preliminari

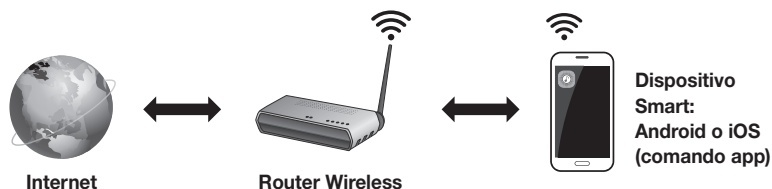

Requisiti:

1. Un router wireless e un dispositivo smart.
2. Il router wireless deve essere collegato a Internet.
3. Il dispositivo smart deve essere collegato al router tramite una connessione Wi-Fi.

INSTALLAZIONE DELL'APP SAMSUNG MULTIROOM

Per utilizzare la Soundbar con l'app Samsung Multiroom, è necessario scaricare e installare l'app Samsung Multiroom sul proprio dispositivo smart. L'app può essere scaricata da Google Play o dall'App Store. Una volta installata l'app Samsung Multiroom, è possibile riprodurre sulla Soundbar la musica memorizzata nel dispositivo smart, presente in altri dispositivi connessi, fornita da altri content provider o trasmessa in streaming da stazioni radio via Internet.

► Android o iOS

Scaricare l'app Samsung Multiroom da Google Play o dall'App Store del dispositivo smart.

* Ricerca di mercato : Samsung Multiroom




o



► Avvio dell'app Samsung Multiroom

Per avviare l'app Samsung Multiroom, toccare l'icona dell'app Multiroom sul dispositivo smart.

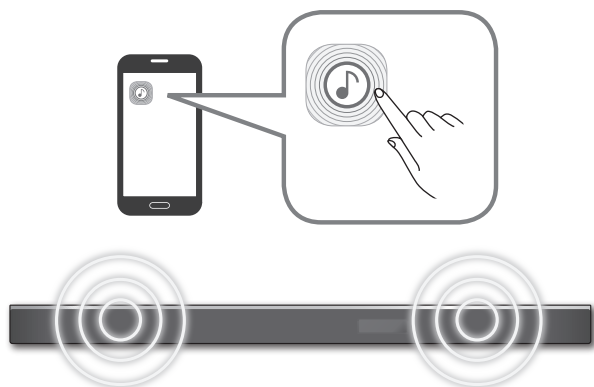


COLLEGAMENTO DELLA SOUNDBAR ALLA RETE

Sul dispositivo smart, selezionare l'app Samsung Multiroom. Seguire le indicazioni sulla schermata del dispositivo smart.

Con l'app Samsung Multiroom si possono utilizzare le seguenti funzioni.

- È possibile ascoltare i file musicali salvati sul telefono cellulare, varie sorgenti musicali e la radio Internet.

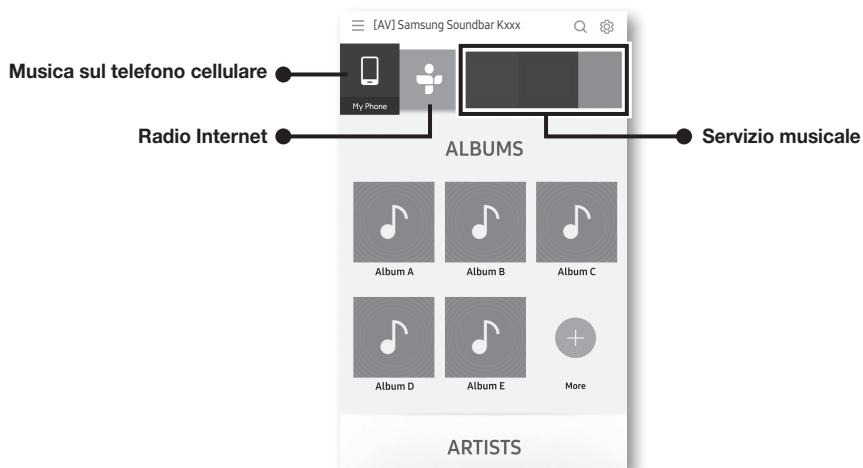

UTILIZZO DELLA FUNZIONE NETWORK STANDBY ON


La funzione Network Standby On diventa disponibile se tra il dispositivo smart e la Soundbar è stata stabilita correttamente la connessione wireless. Questa funzione attiva automaticamente la Soundbar quando un dispositivo smart tenta di collegarsi alla Soundbar via Bluetooth o via Wi-Fi. Se la Soundbar era stata accesa attraverso una connessione Bluetooth, il suo modo di ingresso viene impostato automaticamente su BT. Per accendere la Soundbar tramite Wi-Fi, è necessario aver installato l'app Samsung Multiroom sul proprio dispositivo smart.

1. Collegare il dispositivo smart alla Soundbar.
2. Attivare la funzione Network Standby On premendo il tasto **LEVEL** sulla Soundbar remota per più di 5 secondi. È possibile disattivare la funzione premendo di nuovo il tasto **LEVEL** per più di 5 secondi.



- La funzione Network Standby On è disponibile solamente se la Soundbar rientra nell'elenco dei dispositivi associati al dispositivo smart. (È necessario che il dispositivo mobile e la Soundbar siano stati precedentemente associati almeno una volta.)
 - La Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo smart solo se la Soundbar visualizza [BT READY] o [WiFi READY].
 - Se la funzione Network Standby On non funziona
 - La funzione Network Standby On è impostata su Non attiva. Impostarla su ATTIVA.
 - La connessione Wi-Fi alla Soundbar verrà terminata se il suo cavo di alimentazione è stato scollegato o se l'alimentazione è stata interrotta. Accendere la Soundbar e ripetere la connessione.
-

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

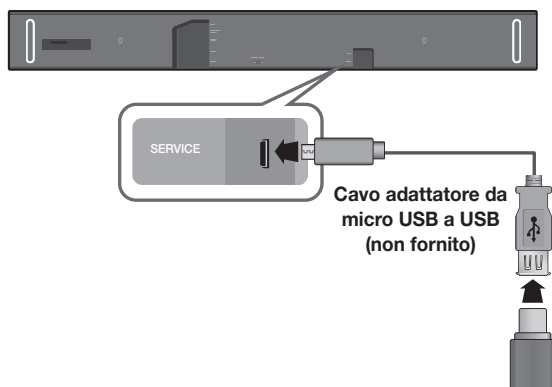

AGGIORNAMENTO CON USB

È possibile che Samsung offra gli aggiornamenti per la versione del firmware del sistema Soundbar.

Se viene offerto un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware alla porta USB della Soundbar.

Se sono presenti diversi file di aggiornamento, questi devono essere caricati singolarmente sul dispositivo USB e utilizzati uno alla volta per aggiornare il firmware.

Per ulteriori informazioni sullo scaricamento dei file di aggiornamento, visitare il sito Samsung.com o contattare il call center Samsung.

► Procedura per l'aggiornamento

1. Collegare un cavo adattatore da micro USB a USB dotato di un connettore USB 2.0 Micro USB maschio (tipo B) da un lato e di un jack standard 2.0 USB femmina (tipo A) dall'altro lato alla presa jack micro USB della Soundbar.



- Il cavo adattatore da micro USB a USB è venduto separatamente. Per effettuarne l'acquisto, contattare un Centro servizi Samsung o l'Assistenza clienti Samsung.

2. Attenersi ai seguenti passaggi per scaricare il software del prodotto:
Accedere al sito Web Samsung all'indirizzo (samsung.com/sec) → cercare il nome del modello - selezionare l'opzione di assistenza clienti (il nome dell'opzione è soggetto a modifica)
3. Salvare il software scaricato nella pennetta USB e selezionare l'opzione per "estrarre i file nella cartella" o l'opzione "Estrai qui" per decomprimere la cartella.
4. Spegner la Soundbar e collegare la pennetta USB contenente l'aggiornamento software alla porta femmina dell'adattatore USB micro.
5. Accendere la Soundbar. Entro 3 minuti, viene visualizzato **UPDATE** e l'aggiornamento inizia.
6. Una volta completato l'aggiornamento, la Soundbar si spegne e si accende di nuovo.



- Se la sorgente di ingresso è stata modificata dopo un aggiornamento o una riconnessione del cavo di alimentazione, modificare la sorgente di ingresso in TV o nella sorgente desiderata.

► Se UPDATE non è stato visualizzato

1. Spegner la Soundbar e collegare il dispositivo di memorizzazione USB che contiene i file di aggiornamento alla porta USB della Soundbar.
2. Scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo e accendere la Soundbar.



- Inserire un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware nella porta USB dell'unità principale.
- L'aggiornamento del firmware potrebbe non funzionare correttamente se i file audio supportati dalla Soundbar sono memorizzati nel dispositivo di memorizzazione USB.
- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo USB durante l'applicazione degli aggiornamenti. L'unità principale si spegne automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.
- Dopo l'aggiornamento, vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni effettuate in modo da poterle reimpostare facilmente dopo l'aggiornamento. Tenere presente che l'aggiornamento del firmware ripristina anche la connessione del subwoofer. Se la connessione al subwoofer non viene ristabilita automaticamente dopo l'aggiornamento, vedere a pagina 19. Se l'aggiornamento software non riesce, accertarsi che la penna USB non sia difettosa.
- Gli utenti con sistema operativo Mac devono utilizzare MS-DOS (FAT) come formato USB.
- A seconda del costruttore, alcuni dispositivi memorizzazione USB potrebbero non essere supportati.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Anche quando la Soundbar è spenta, la Soundbar controlla automaticamente l'ultima versione del software e continua l'aggiornamento se era collegata a Internet.



- La Soundbar è configurata per eseguire l'aggiornamento automatico per impostazione predefinita.
- Per utilizzare la funzione di aggiornamento automatico, la Soundbar deve essere collegata a Internet.
- La connessione Wi-Fi alla Soundbar verrà terminata se il suo cavo di alimentazione è stato scollegato o se l'alimentazione è stata interrotta. Se l'alimentazione è interrotta, accendere la Soundbar e ricollegarla.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi all'assistenza, eseguire i controlli indicati di seguito.

L'unità non si accende.

- | | |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Il cavo di alimentazione è collegato alla presa? | → Collegare la spina alla presa. |
|--|----------------------------------|

Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Nell'aria è presente elettricità statica? | → Scollegare e ricollegare la spina. |
|---|--------------------------------------|

L'audio non viene riprodotto.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> La funzione di disattivazione dell'audio è attivata? | → Premere il tasto VOL per annullare l'operazione. |
| <ul style="list-style-type: none"> Il volume è regolato sul minimo? | → Regolare il volume. |

Il telecomando non funziona.

- | | |
|---|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Le batterie sono scariche? | → Sostituire le batterie. |
| <ul style="list-style-type: none"> La distanza tra il telecomando e l'unità principale è troppo elevata? | → Avvicinarsi all'unità. |

Il LED rosso sul subwoofer lampeggia e il subwoofer non emette alcun suono.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Il subwoofer potrebbe non essere collegato al corpo principale del prodotto. | → Tentare di collegare di nuovo il subwoofer.
(Vedere a pagina 19) |
|--|---|

Il subwoofer emette un ronzio e vibra in modo evidente.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tentare di regolare la vibrazione del subwoofer. | → Premere il tasto WOOFER sul telecomando verso l'alto o verso il basso per regolarne il valore (tra -12, -6 ~ +6). |
|--|--|

SPECIFICHE

GENERALE	Peso	Unità principale	6,7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Diffusore surround (PS-KS2-1 (S), PS-KS2-2 (D))	2,0 kg
	Dimensioni (L x A x P)	Unità principale	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Diffusore surround (PS-KS2-1 (S), PS-KS2-2 (D))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Temperatura di esercizio		+5 °C e +35 °C
	Umidità di esercizio		10 % e 75 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFICATORE	Potenza di uscita nominale	Unità principale	18W x 11, 4 OHM, THD ≤ 10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD ≤ 10%
		Diffusore surround (PS-KS2-1 (S), PS-KS2-2 (D))	35W x 4, 4 OHM, THD ≤ 10%

- * Le caratteristiche, le specifiche e le schermate delle app sono soggette a modifiche senza preavviso.
- * Specifica nominale
 - Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
 - Peso e dimensioni sono approssimativi.
 - Per ulteriori informazioni sull'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto. (Etichetta : Parte inferiore dell'unità principale)

※ **Attenzione** : Il prodotto si riavvia automaticamente quando attiva/disattiva Wi-Fi/Ethernet.

Consumo di energia totale in standby (W) (Tutte le porte di rete sono in condizione "ON")		5,8W
Wi-Fi/Ethernet	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto Wi-Fi SETUP sul prodotto per 30 secondi per acceso/spento Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Metodo di disattivazione della porta	Premere il tasto SPK ADD sul prodotto per 30 secondi per acceso/spento Bluetooth.

※ **Avviso di licenza Open Source**

- Per ulteriori informazioni sulle open source utilizzate con il prodotto, visitare il sito Web:
<http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licenza**

- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili su : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Per ulteriori informazioni su Spotify Connect, visitare il sito www.spotify.com/connect

LICENZA



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Modelli Wireless (compresa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito

<http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello. Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.

Questo dispositivo può essere soltanto utilizzato in luoghi chiusi.



Modelli Wireless (esclusa la frequenza 5,15GHz-5,35GHz)

Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.



Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support



[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)**

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

SAMSUNG

HW-K950

Manual do utilizador




Imagine as possibilidades





Obrigado por ter adquirido um produto Samsung.
Para receber assistência completa, registe o produto em
www.samsung.com/register

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

COMPONENTES INCLUÍDOS AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR. </div> 		Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior. É perigoso qualquer contacto com qualquer componente interno deste produto.
		Este símbolo indica que foram fornecidas, juntamente com o produto, informações importantes sobre funcionamento e manutenção.

	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra.
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.

AVISO : Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.


CUIDADO : PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.

- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.


CUIDADO

- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.


PRECAUÇÕES

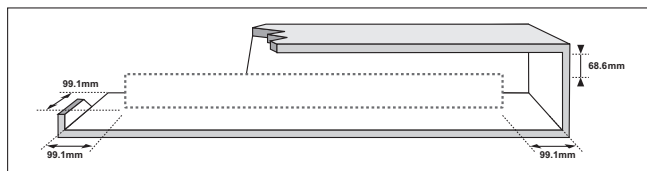


Certifique-se de que a fonte de alimentação de CA em sua casa está em conformidade com o indicado no autocolante de identificação, situado na parte de trás do produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente para permitir a ventilação 7~10 cm. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.

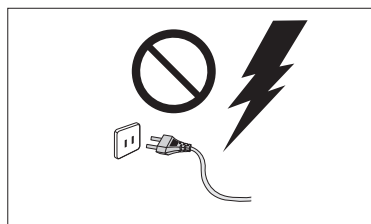


Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoadas podem danificar a unidade.

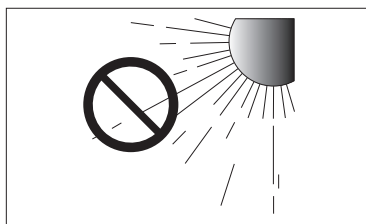

Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.

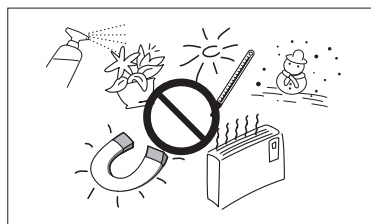

Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente. O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido armazenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.

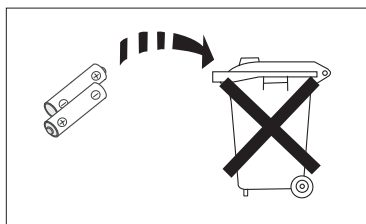

As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.

DOLBY ATMOS®

Este produto suporta Dolby Atmos®.



* O que é o Dolby Atmos®?

A tecnologia Atmos melhora os sistemas de som surround de 5.1 canais existentes ao adicionar uma coluna suspensa. Esta configuração distribui o som a 360 graus envolvendo o ouvinte e proporcionando uma experiência imersiva, de alta definição, rica, detalhada e mais profunda. Consulte a página 24 para saber como ligar o sistema.

CONTEÚDOS

2 ANTES DE UTILIZAR

- 2 Informações de segurança
- 4 Dolby Atmos®
- 6 Componentes incluídos

7 DESCRIÇÕES

- 7 Painel frontal/direito
- 8 Painel inferior
- 9 Controlo Remoto

14 INSTALAÇÃO

- 14 Instalar o Soundbar
- 14 Instalar a fixação de parede
- 17 Retirar o Soundbar da parede
- 18 Instalação das colunas surround numa parede

19 LIGAÇÕES

- 19 Ligar o subwoofer e as colunas surround
- 22 Ligar a um televisor
- 22 Ligações ao televisor utilizando um cabo HDMI (Digital)
- 23 Ligar a um televisor com um cabo ótico digital
- 24 Ligar a dispositivos externos
- 24 Ligação de dispositivos de modo a usar Dolby Atmos®
- 25 Cabo HDMI
- 26 Cabo áudio ótico ou analógico

27 FUNÇÕES

- 27 Mode d'entrée
- 28 Bluetooth
- 30 Utilizar a aplicação Multiroom
- 32 Utilizar a função Network Standby On
- 33 Atualização de software

35 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- 35 Resolução de problemas

36 APÊNDICE

- 36 Especificações

- As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.
- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
 - (a) for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
 - (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

COMPONENTES INCLUÍDOS


ANTES DE LER O MANUAL DO UTILIZADOR

Antes de proceder à leitura deste manual, tenha em atenção os seguintes termos.


► Ícones utilizados no manual

Ícone	Termo	Definição
	Cuidado	Indica uma situação em que uma função não pode ser utilizada ou em que as definições possam ter sido canceladas.
	Nota	Refere-se a sugestões ou instruções na página, que ajudam na utilização de cada função.


Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos.




**Controlo remoto/
Pilhas (tamanho AA)**




**Cabo de
alimentação : 3 unid.**

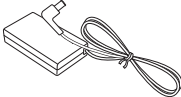


**Transformador de CA/CC
(Para a unidade principal)**

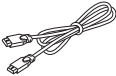


Cabo HDMI




Guia de suporte de parede




**Parafuso de
fixação : 2 unid.**




**Parafusos :
2 unid.**




**Suporte de parede :
2 unid.**



Ficha AC
(Dependendo do país e do modelo)

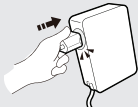

Ligue a ficha AC ao adaptador até ouvir um estalido, assegurando-se de que estão encaixados corretamente.

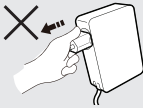

Não desligue a ficha AC do adaptador (não será removida assim que estiver encaixada).



- O aspecto real dos acessórios poderá ser ligeiramente diferente das seguintes ilustrações.
- Para distinguir a coluna surround esquerda da direita, verifique a etiqueta na parte de trás de cada coluna.
- Dependendo da região, a ficha AC pode variar de aspeto ou poderá ser fornecida integrada com o adaptador.

PAINEL FRONTAL/DIREITO

❶ Botão + / - (Volume)

Controlo o nível do volume.

O nível numérico de volume é apresentado no ecrã do painel anterior.

❷ Botão ↺ (Origem)


Selecciona a entrada D.IN, AUX, HDMI1, HDMI2, BT.

- Para ligar o modo **BT PAIRING**, mantenha premido este botão no modo BT.

❸ Botão ⏻ (Ligar)

Liga ou desliga o produto.

Lado direito

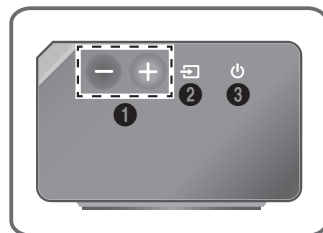


Visor ■

Apresenta o modo actual.



- Quando liga o cabo de CA, poderá utilizar o botão de ligar após 4 a 6 segundos. Ao premir o botão para ligar/desligar, ocorrerá um atraso de 20 segundos até a unidade produzir som.
- Sempre que liga esta unidade, terá de aguardar 4 a 5 segundos até que seja possível reproduzir som.
- Se pretender desfrutar de som apenas a partir do Soundbar, é necessário desligar as colunas do televisor no menu de Configuração de áudio do seu televisor. Consulte o manual fornecido com o televisor.


PAINEL INFERIOR

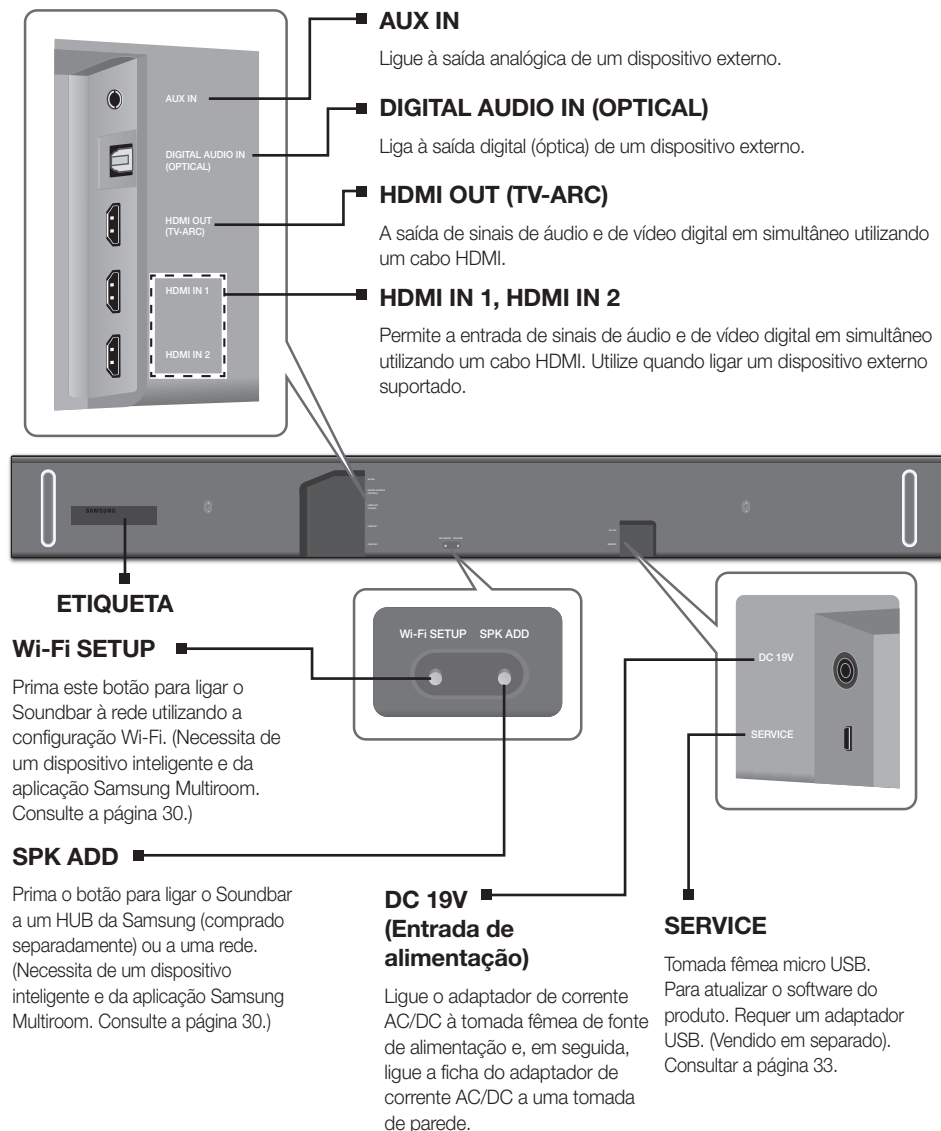

- Ao desligar o cabo de alimentação do transformador de CA da tomada de parede, segure a ficha. Não puxe o cabo.
- Não ligue esta unidade ou outros componentes a uma tomada CA até que todas as ligações entre componentes estejam concluídas.

CONTROLO REMOTO

POR



Alimentação
Liga ou desliga o Soundbar.

((o)) SOUND
O Som Surround adiciona profundidade e amplitude ao som.
Premir o botão **((o)) SOUND** repetidamente percorre as definições de Som Surround : **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

- ON: Reproduz som em todas as colunas.
- OFF: Reproduz som através do canal de fonte original.

Cima/Baixo/Esquerda/Direita
Prima as áreas indicadas para selecionar Cima/Baixo/Esquerda/Direita.
Prima Cima/Baixo/Esquerda/Direita no botão para selecionar ou definir funções.

Também pode ativar a função **Wi-Fi SETUP** ao manter premido o botão **Cima** no controlo remoto durante mais de 5 segundos.

Também pode ativar a função **SPK ADD** do Soundbar ao manter premido o botão **Baixo** do controlo remoto durante mais de 5 segundos.

Saltar Música
Prima o botão **Direita** para selecionar a próxima música; prima o botão **Esquerda** para selecionar a música anterior.

Anynet+
Mantenha premido o botão **Direita** durante cerca de 5 segundos para ligar ou desligar a função Anynet+.
(Predefinição : **ON - ANYNET+** ou **OFF - ANYNET+**)
A função Anynet+ permite controlar o Soundbar com o controlo remoto de um televisor Samsung compatível com Anynet+.
O Soundbar deve estar ligado ao televisor através de um cabo HDMI.


Auto Power Link
Mantenha premido o botão **Esquerda** durante cerca de 5 segundos para ligar ou desligar a função Auto Power Link.
(Predefinição : **OFF - POWER LINK** ou **ON - POWER LINK**)
Sincroniza o Soundbar a uma origem óptica ligada através da ficha Óptica, o que faz com que ligue automaticamente quando ligar o televisor.
(Consulte a página 23)
A função Auto Power Link só está disponível no modo **D.IN**.

EFFECT
Pode selecionar um de 6 modos de som: **STANDARD (Som Original), MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, MOVIE** e **NIGHT**, consoante o tipo de conteúdo que pretender ouvir.
Selecione o modo **STANDARD** se pretender desfrutar do som original.

*** DRC (Dynamic Range Control)**
Permite-lhe aplicar o controlo de intervalo dinâmico às faixas Dolby Digital.
Mantenha premido o botão **EFFECT** durante cerca de 5 segundos no modo de espera para alternar a função DRC (Dynamic Range Control) entre **ON - DRC** e **OFF - DRC**.



- Opere o televisor utilizando o controlo remoto do televisor.

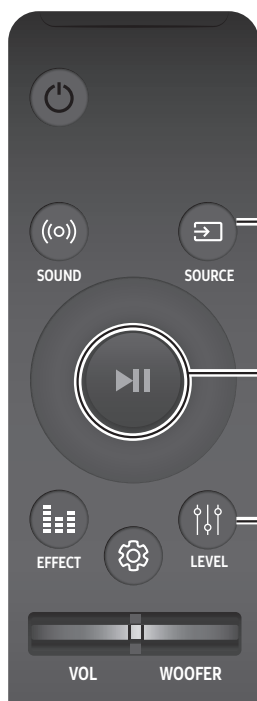

• SOURCE

Prima para seleccionar uma origem ligada ao Soundbar.

* Modo BT PAIRING

Para ligar o modo **BT PAIRING** na função Bluetooth, mantenha premido o botão **SOURCE** durante mais de 5 segundos.


• Reproduzir / Pausa (BT / WIFI)

Prima o botão ►|| para por temporariamente uma música em pausa.

Prima novamente o botão ►|| para reproduzir a música seleccionada.

• LEVEL


O Soundbar ATMOS tem um som de 5.1.4 canais. Use este botão para ajustar o volume de cada uma das colunas. Prima este botão, use os botões **Esquerda/Direita** para seleccionar uma coluna e use os botões **Cima/Baixo** para aumentar ou diminuir o nível (volume).

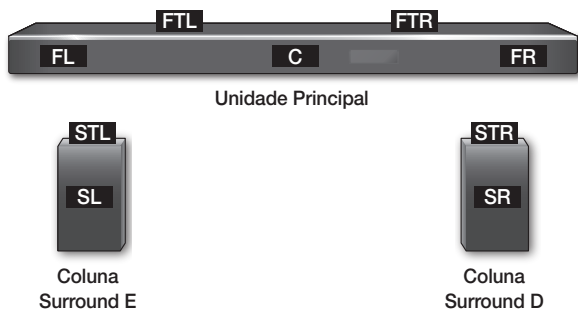

Coluna		Exibido no OLED ao ajustar o nível
Unidade Principal	Dianteira Esquerda	FL
	Dianteira Esquerda Superior	FTL
	Central	C
	Dianteira Direita	FR
	Dianteira Direita Superior	FTR
Coluna Surround E	Surround Esquerda	SL
	Surround Esquerda Superior	STL
Coluna Surround D	Surround Direita	SR
	Surround Direita Superior	STR

* Network Standby Ligar/Desligar

Mantenha premido o botão **LEVEL** durante cerca de 5 segundos para ligar ou desligar o Network Standby. (Consultar a página 32)

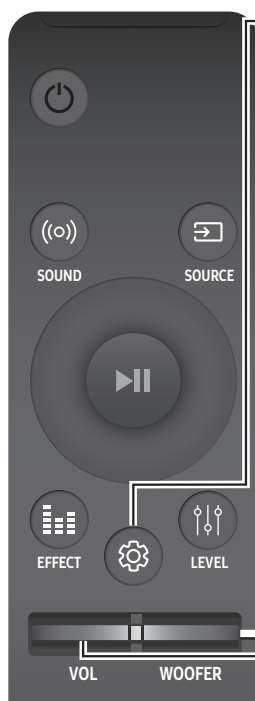

⚙️ (Controlo de Som)

Prima para seleccionar **TREBLE**, **BASS** ou **AUDIO SYNC**. Em seguida, utilize os botões **Cima/Baixo** para ajustar o volume de **TREBLE** e **BASS** de -3 a +3. Prima sem soltar o botão ⚙️ (**Controlo do som**) durante cerca de 5 segundos para ajustar o som para cada banda de frequências. Pode seleccionar 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz e 10 KHz (**Esquerda/Direita**) e cada opção pode ser ajustada para uma definição entre -6 e +6 (**Cima/Baixo**). Se o Soundbar estiver ligado a um televisor digital e o vídeo parecer dessincronizado do áudio, prima os botões de ⚙️ (**Controlo do som**) para sincronizar o áudio com o vídeo. Utilize os botões **Cima/Baixo** para definir o atraso de áudio entre 0 ms ~ 300 ms. A função Sincronização de Áudio pode não estar disponível no modo BT.

WOOFER

Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume do subwoofer para -12 ou de -6 a +6. Premir o botão fará com que o volume do subwoofer reverta para 0.



VOL

Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Sem Som

Prima o botão **VOL** para colocar no silêncio. Prima-o novamente para repor o som.



► Controlar o volume do Soundbar com o controlo remoto do televisor

1. Mantenha o botão ((o)) **SOUND** premido durante mais de 5 segundos enquanto o Soundbar estiver ligado.
2. "ON - TV REMOTE" aparece no ecrã do Soundbar.
3. No menu do televisor, defina o altifalante do televisor para altifalante externo.




- Não disponível nos modos **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** e **HDMI2**. (Disponível apenas nos modos **D.IN** [ótico] e **AUX**)
- No controlo remoto do televisor, só estão disponíveis os botões de volume e silêncio. Os outros botões estão desativados.
- Os menus do televisor variam consoante o fabricante e o modelo. Consulte o manual de utilizador do televisor para obter mais informações.
- Fabricantes que suportam esta função:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Esta função pode não ser compatível com o controlo remoto do televisor, dependendo do fabricante.
- Para desligar esta função, prima o botão ((o)) **SOUND** durante 5 segundos. "OFF - TV REMOTE" aparece no ecrã do Soundbar.

INSERÇÃO DAS PILHAS (2X PILHAS AA)

Deslize a tampa das pilhas na direção da seta até ser totalmente removida.

Insira 2 pilhas AA (1,5 V) na polaridade +/- correta. Coloque novamente a tampa das pilhas até deslizando-a.

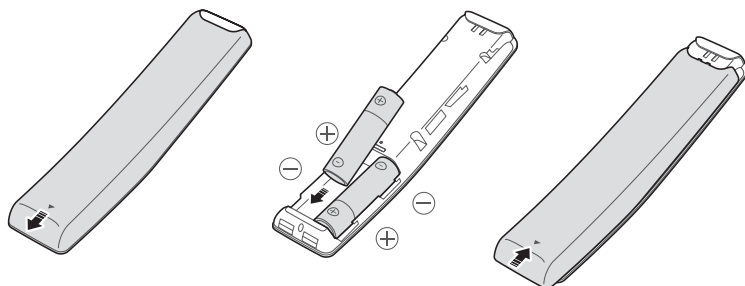

USAR OS BOTÕES ESCONDIDOS

Botão escondido		Página de referência
Botão do controle remoto	Função	
(o) SOUND	Controlo remoto do televisor Ligar/Desligar	Página 11
SOURCE	Emparelhamento por Bluetooth	Página 28
►II (Reproduzir / Pausa)	Auto Power Down Ligar/Desligar (modo AUX)	Página 27
VOL	ID SET	Página 20
Cima	WIFI SETUP	Página 9
Baixo	ADD SPEAKER	Página 9
Esquerda	Auto Power Link Ligar/Desligar	Página 23
Direita	Anynet+ Ligar/Desligar	Página 9
⚙ (Controlo de Som)	Equilíbrio de 7 bandas	Página 11
EFFECT	DRC Ligar/Desligar	Página 9
LEVEL	Network Standby Ligar/Desligar	Página 32

ESPECIFICAÇÕES DE POTÊNCIA PARA OS DIFERENTES MODOS DO EFEITO DE SOM

POR

Entrada	Efeito		Potência
2 canais	 SOUND	ON	5.1.4 canais
5.1 canais			5.1.4 canais
2 canais	 EFFECT	STANDARD	2.1 canais
5.1 canais			5.1 canais
2 canais	 EFFECT	MUSIC	2.1 canais
5.1 canais			5.1 canais
2 canais	 EFFECT	CLEAR VOICE	3.1 canais
5.1 canais			5.1 canais
2 canais	 EFFECT	SPORTS	5.1.4 canais
5.1 canais			5.1.4 canais
2 canais	 EFFECT	MOVIE	5.1.4 canais
5.1 canais			5.1.4 canais
2 canais	 EFFECT	NIGHT	3.1 canais
5.1 canais			5.1 canais


* Se a fonte de entrada for Dolby Atmos®, a saída será de 5.1.4 canais. O efeito de som não está disponível.

INSTALAR O SOUNDBAR


INSTALAR A FIXAÇÃO DE PAREDE

► Precauções de instalação

- Instale apenas numa parede vertical.
- No que diz respeito à instalação, evite paredes sujeitas a temperaturas elevadas ou humidade, caso contrário a parede pode não aguentar o peso do aparelho.
- Verifique a solidez da parede. Se a parede não for suficientemente resistente para suportar a unidade, reforce a parede ou instale a unidade noutro local que suporte o peso da unidade.
- Pode adquirir e utilizar os parafusos de fixação ou as buchas adequadas ao tipo de parede (placas de estuque, placas de ferro, madeira, etc.). Se possível, fixe os parafusos de suporte em rebites na parede.
- Adquira parafusos para fixar na parede de acordo com o tipo e espessura da parede em que o Soundbar será instalado.
 - Diâmetro: M5
 - Comprimento: 35 mm ou mais recomendado.
- Ligue os cabos a partir da unidade aos dispositivos externos antes de o instalar na parede.
- Certifique-se de que desliga a unidade antes da instalação. Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico.

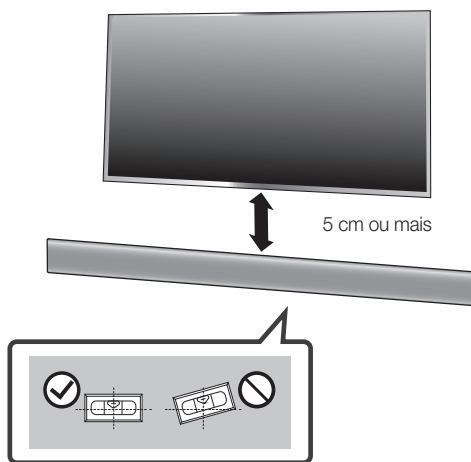

1. Coloque o **Guia de suporte de parede** encostado à superfície da parede.
 - O **Guia de suporte de parede** deve ficar nivelado.
 - Se o televisor estiver instalado na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo do televisor.

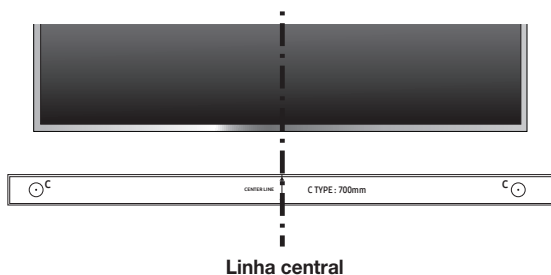


Linha central

2. Alinhe a **Linha central** do modelo em papel com o centro do seu televisor (se estiver a montar o Soundbar debaixo do seu televisor) e fixe o **Guia de suporte de parede** à parede com fita adesiva.




- Se não estiver a montar debaixo do televisor, coloque a **Linha central** no centro da área de instalação.

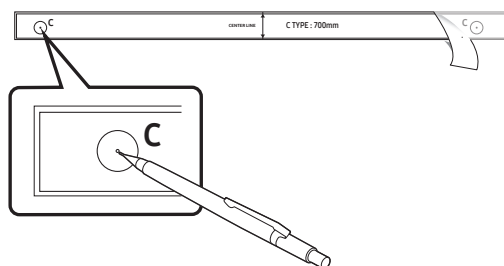


3. Utilize a ponta de uma caneta ou um lápis afiado para furar o centro das imagens de **C-TYPE**, em cada extremidade do Guia, para assinalar os orifícios dos parafusos de suporte e remova o **Guia de suporte de parede**.
4. Faça um orifício na parede em cada marca com uma ferramenta de perfuração de dimensão apropriada.



- Se a parede não tiver qualquer suporte adicional no local das marcas, certifique-se de que insere as buchas e os parafusos Molly nos orifícios, antes de inserir os parafusos de suporte. Certifique-se de que a dimensão dos orifícios perfurados corresponde às buchas e parafusos Molly a utilizar.

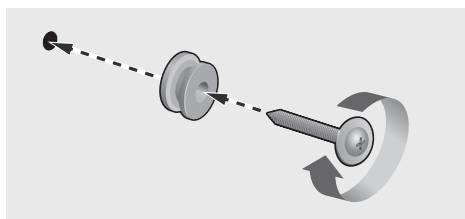

5. Coloque um parafuso (não fornecido) em cada **Parafuso de fixação** e aperte cada um firmemente nos orifícios de parafuso de suporte.

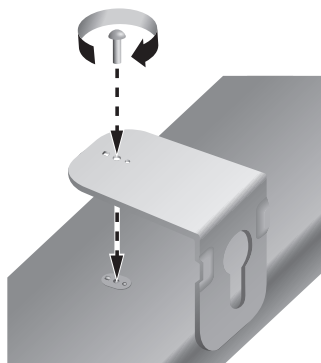


6. Instale 2 **Suporte de parede** na orientação correta na parte inferior do Soundbar, utilizando 2 **Parafusos** (M4 x L12).




Parte traseira do
Soundbar

Extremidade direita do Soundbar

- Ao montar, certifique-se de que as partes de suporte dos **Suporte de parede** estão localizadas na parte de trás do Soundbar. Consulte a ilustração acima.

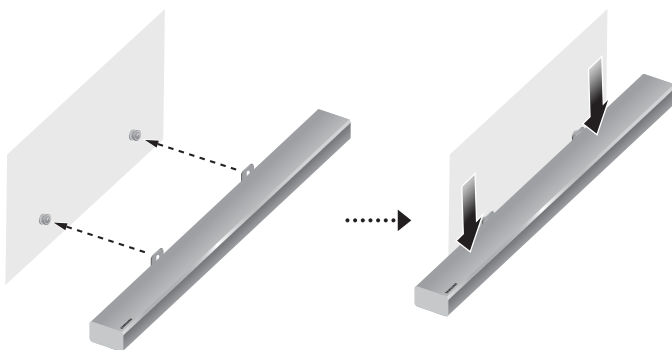

7. Depois de fixar o **Suporte de parede** ao Soundbar, instale o **Suporte de parede** nos **Parafuso de fixação**.

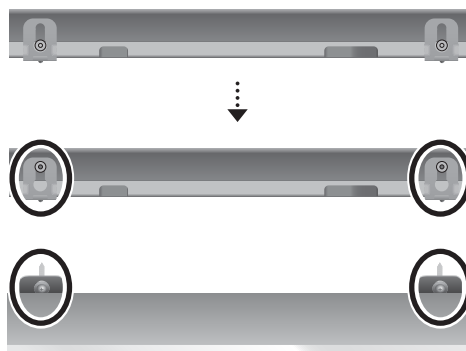


8. Deslize o Soundbar para baixo, tal como indicado abaixo, para que os **Suporte de parede** fiquem apoiados de forma segura nos **Parafuso de fixação**.



- Deslize os **Suporte de parede** para baixo na parte inferior para os instalar nos **Parafuso de fixação**.

RETIRAR O SOUNDBAR DA PAREDE

1. Para separar o Soundbar do suporte de parede, empurre-o na direção da seta.

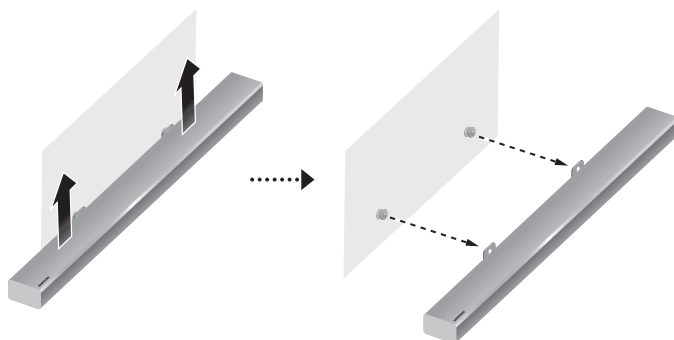

- Não exerça pressão sobre a unidade instalada e não sujeite a unidade a impactos ou quedas.
- Fixe bem a unidade à parede para que não caia. Se a unidade cair, poderá provocar danos pessoais ou danificar o produto.
- Se a unidade estiver instalada numa parede, não deixe crianças puxarem os cabos de ligação, de modo a evitar a queda do produto.
- Para o desempenho ideal de uma instalação na parede, instale o sistema de colunas pelo menos 5 cm abaixo do televisor, se o televisor estiver montado na parede.
- Para sua segurança, se não instalar a unidade na parede, proceda à instalação numa superfície segura e plana em que a unidade não esteja sujeita a quedas.

INSTALAÇÃO DAS COLUNAS SURROUND NUMA PAREDE

Pode comprar suportes para parede separadamente para instalar as colunas surround numa parede.

► Considerações ao Comprar

- Carga suportada: Mais de 8,0 kg
- Tamanho do orifício: Ranhura em rosca de 1/4 - 20



- Como a instalação do suporte de parede é opcional, tem de comprar os acessórios correspondentes em separado.
 - A instalação dos Suportes de Parede da coluna surround deve ser efetuada por um técnico qualificado.
 - Contrate uma empresa profissional de instalações para montar o seu produto na parede.
 - Verifique a resistência da parede antes de montar os Suportes de Parede. Se a parede não tiver resistência suficiente, terá de a reforçar antes de instalar os Suportes de Parede e as colunas na parede.
 - Para mais informações, consulte o manual dos Suportes de Parede.
 - A Samsung Electronics não será responsável por quaisquer danos ao produto devido à instalação incorreta do produto.
 - Tenha atenção para não instalar as colunas na lateral ou ao contrário.
-

LIGAR O SUBWOOFER E AS COLUNAS SURROUND




- Não ligue o cabo de alimentação deste produto ou o televisor à rede eléctrica até que todas as ligações entre componentes estejam concluídas.
- Antes de mover ou instalar este produto, certifique-se de que desliga a unidade e o cabo de alimentação.
- Se a unidade principal estiver desligada, o subwoofer e a coluna surround sem fios entrarão em modo de espera e o LED STANDBY na parte traseira ficará vermelho após piscar a azul várias vezes.
- Se utilizar um dispositivo que utiliza a mesma frequência (2,4 GHz) que o Soundbar junto do Soundbar, poderão ocorrer interferências no som.
- A distância máxima de transmissão do sinal sem fios da unidade principal é de cerca de 10 metros, mas poderá variar consoante o seu ambiente operacional. Se uma parede de betão e metal ou metálica estiver entre a unidade principal e o subwoofer ou a coluna surround sem fios, o sistema poderá não funcionar de todo, pois o sinal sem fios não consegue penetrar metal.




- As antenas de receção do sinal sem fios estão integradas no subwoofer e nas colunas surround sem fios. Mantenha as unidades afastadas de água e humidade.
- Para um desempenho de audição otimizado, certifique-se de que a área em torno do local do subwoofer e das colunas surround sem fios está livre de quaisquer obstáculos.

Disposição Recomendada das Colunas

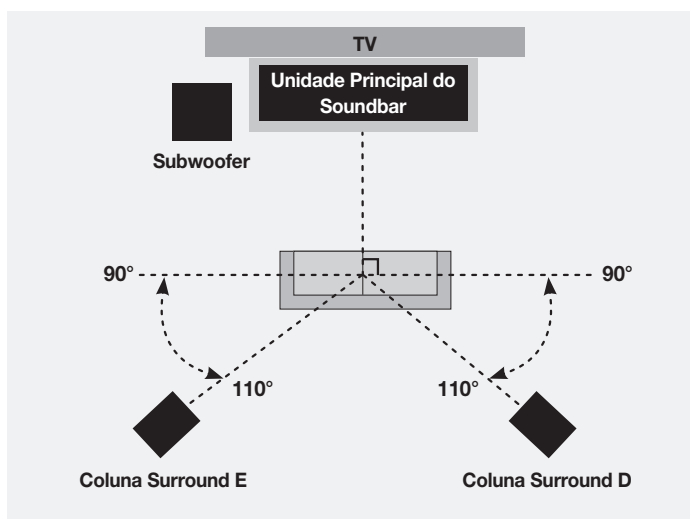

LIGAÇÃO AUTOMÁTICA


1. Ligue uma fonte de alimentação ao subwoofer e às colunas de som surround.
2. Ligue uma fonte de alimentação ao Soundbar e prima o botão  no controlo remoto ou no lado direito do Soundbar.
3. O subwoofer e as colunas de som surround são automaticamente ligadas ao Soundbar.
4. Quando o emparelhamento automático estiver concluído, os indicadores azuis na parte de trás do subwoofer e das colunas surround acendem-se.



- Se o indicador vermelho na parte de trás do subwoofer ou das colunas surround estiver aceso e o indicador azul piscar continuamente, o emparelhamento automático não poderá ocorrer. Se isto acontecer, ligue cada uma das colunas manualmente.
- Pode desfrutar de um som de qualidade superior do subwoofer sem fios, seleccionando o efeito de som. (Consulte a página 9)
- Importante: Antes de começar, coloque as pilhas no controlo remoto. Consulte a página 12 para obter instruções.



Parte de trás do Subwoofer

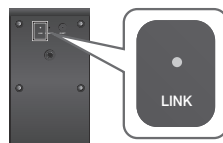


Parte de trás da Coluna Surround


LIGAÇÃO MANUAL DO SUBWOOFER E DAS COLUNAS SURROUND SE A LIGAÇÃO AUTOMÁTICA FALHAR

► Antes de começar

- Certifique-se de que o Soundbar, o subwoofer e as colunas surround estão ligados à fonte de alimentação.
 - Certifique-se de que o Soundbar está ligado.
1. Mantenha premido **ID SET** na parte de trás do subwoofer e das colunas surround durante pelo menos 5 segundos. O indicador vermelho na parte de trás de cada coluna apaga-se e o indicador azul pisca.

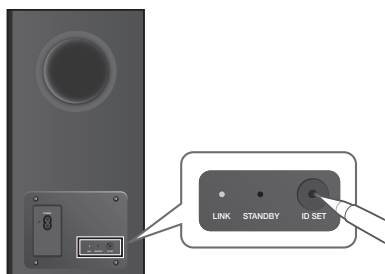

Parte de trás do Subwoofer

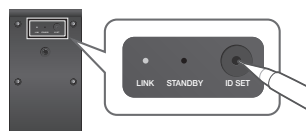

Parte de trás das Colunas Surround Esquerda e Direita


- Desligue o Soundbar.
- Mantenha premido o botão **VOL** no controle remoto durante 5 segundos com o Soundbar desligado (DESLIGAR).



- A mensagem ID SET surge no ecrã do Soundbar durante alguns minutos e depois desaparece.



Lado direito do Soundbar

- Quando os indicadores azuis no subwoofer e nas colunas de som surround piscarem, ligue ao premir o botão  no lado direito da unidade principal ou no controle remoto.
- Quando a ligação for concluída com sucesso, os indicadores azuis na parte de trás do subwoofer e das colunas surround acendem-se sem piscar.



- Se o processo de ligação falhar, o indicador azul estará permanentemente intermitente. Avance para o Passo 1 e comece de novo.

LUZ INDICADORA LED DE ESTADO NO SUBWOOFER E NAS COLUNAS DE SOM SURROUND


LED	Estado	Descrição	Solução
Vermelho	Acesa	Em espera (se a unidade principal do Soundbar estiver desligada)	Verifique a alimentação da unidade principal Soundbar
		Falha ao ligar	Volte a ligar (consulte as instruções sobre a ligação manual no manual do utilizador)
Azul	Acesa	Ligado com sucesso (funcionamento normal)	-
	A piscar	Em espera (se a unidade principal do Soundbar estiver desligada)	Verifique a alimentação da unidade principal Soundbar
		Falha ao ligar	Volte a ligar (consulte as instruções sobre a ligação manual no manual do utilizador)
Vermelha e azul	A piscar	Avaria	Contacte o centro de assistência.


LIGAR A UM TELEVISOR



- Importante: Antes de começar, coloque as pilhas no controlo remoto. Consulte a página 12 para obter instruções.

LIGAÇÕES AO TELEVISOR UTILIZANDO UM CABO HDMI (DIGITAL)

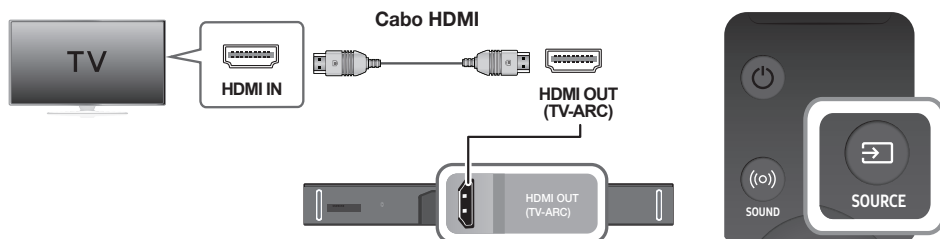



1. Ligue um cabo HDMI entre a tomada **HDMI OUT (TV-ARC)** na parte posterior do produto e a tomada HDMI IN no seu televisor.
2. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo **D.IN.**



- HDMI é uma interface que permite a transmissão digital de dados de vídeo e áudio com apenas um conector.
- Se o televisor incluir uma porta ARC, ligue o cabo HDMI à porta de entrada HDMI IN (ARC).
- É recomendado utilizar um cabo HDMI sem alma, se possível. Se utilizar um cabo HDMI normal, utilize um cabo com diâmetro inferior a 14 mm.
- A função Anynet+ tem de ser ligada.
- Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar ARC.


LIGAR A UM TELEVISOR COM UM CABO ÓTICO DIGITAL

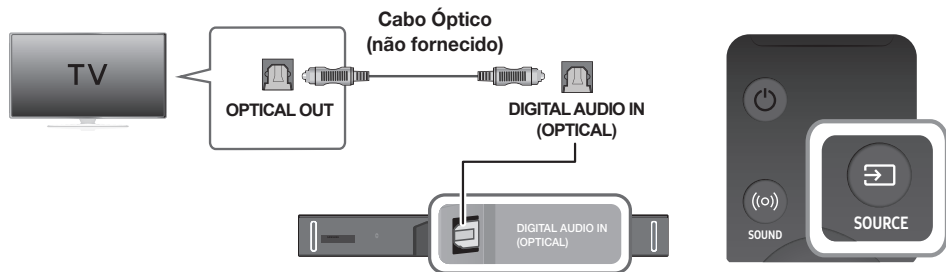

1. Ligue a tomada fêmea **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (áudio) no Soundbar à tomada fêmea de OPTICAL OUT do televisor com um cabo ótico digital (não fornecido).
2. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo **D.IN.**

► Auto Power Link

Se ligar a unidade principal a um televisor com um cabo ótico digital, active a função Ligar automático para que o Soundbar ligue automaticamente quando ligar o televisor.

1. Ligue o Soundbar e um televisor com um cabo ótico digital (não fornecido).
2. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo **D.IN.**
3. Prima o botão **Esquerda** no controlo remoto durante 5 segundos para ligar ou desligar a Auto Power Link.



- Auto Power Link está definida como LIGADA por predefinição.
- Conforme o dispositivo ligado, a função Auto Power Link pode não funcionar.
- Esta função está apenas disponível no modo D.IN.

LIGAR A DISPOSITIVOS EXTERNOS


HDMI é uma interface digital padrão para a ligação de dispositivos como um televisor, projector, leitor de DVD, leitor de Blu-ray, Set-top Box e outros. Como HDMI transmite o sinal digital de melhor qualidade, pode desfrutar de vídeo e áudio superior, tal como criado na origem digital.


LIGAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE MODO A USAR DOLBY ATMOS®

Este produto suporta Dolby Atmos®.



- Importante: A tecnologia Dolby Atmos® só está disponível no modo HDMI.

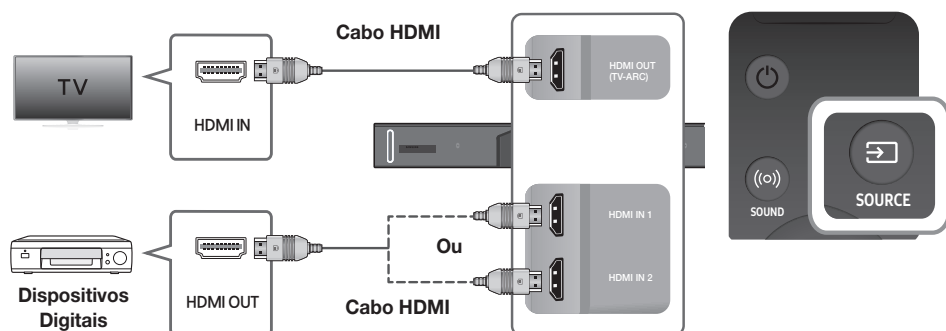

1. Ligue um cabo HDMI da tomada fêmea **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** na parte de trás do produto à tomada fêmea HDMI OUT no dispositivo digital.
2. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar **HDMI1** ou **HDMI2**.
3. O modo HDMI seleccionado é exibido no ecrã do Soundbar e é emitido som.



- Quando a tecnologia Dolby Atmos® é ativada, o LED azul na ponta direita do Soundbar acende-se e brilha.


4. Configuração do Dolby Atmos® no seu leitor Blu-ray ou outro dispositivo.


- Verifique as opções de saída de áudio no menu de definições do seu leitor Blu-ray ou outro dispositivo.
- Certifique-se de que "sem codificação" está selecionada para o fluxo de bits nas opções de saída de áudio. por exemplo, num leitor samsung: menu inicial → definições → som → saída digital: seleccionar fluxo de bits [não processado]
- Se as opções de saída de áudio incluem áudio secundário, certifique-se de que está desligado.



- A tecnologia Dolby Atmos® só funciona no modo HDMI. Não é compatível com outras fontes de entrada.
- A tecnologia Dolby Atmos® só funciona com 5.1.4 canais.
- Certifique-se de que o conteúdo suporta Dolby Atmos®.


CABO HDMI

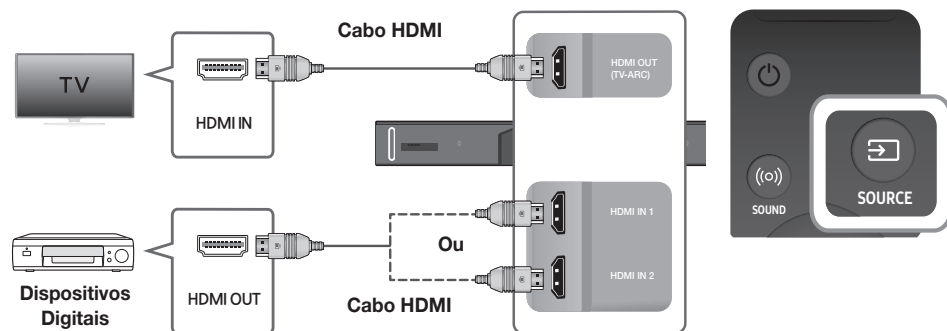


1. Ligue um cabo HDMI da tomada fêmea **HDMI IN 1** ou **HDMI IN 2** na parte de trás do produto à tomada fêmea HDMI OUT no dispositivo digital.
2. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar **HDMI1** ou **HDMI2**.
3. O modo HDMI seleccionado é exibido no ecrã do Soundbar e é emitido som.

CABO ÁUDIO ÓTICO OU ANALÓGICO


Esta unidade está equipada com uma tomada fêmea de entrada ótica digital e uma tomada fêmea de entrada áudio analógica (AUX), assim tem duas opções para a ligar a dispositivos externos.

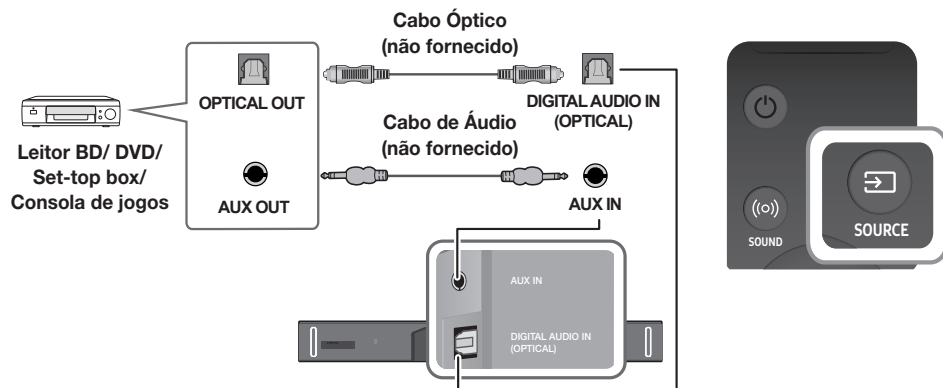

► Cabo AUX

1. Ligue a **AUX IN** (áudio) na unidade principal à tomada fêmea de AUDIO OUT do dispositivo de origem utilizando um cabo áudio.
2. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo **AUX**.

► Cabo Óptico

1. Ligue a tomada fêmea **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (áudio) na unidade principal à tomada fêmea OPTICAL OUT do dispositivo de origem com um cabo ótico digital.
2. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo **D.IN**.

MODE D'ENTRÉE

Prima o botão  no lado direito da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo pretendido.



Extremidade direita do Soundbar



Modo de entrada	Visor
Entrada Digital óptica Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN
Entrada AUX	AUX
Entrada HDMI	HDMI1, HDMI2
Modo BLUETOOTH	BT

FUNZIONE AUTO POWER DOWN

A unidade desliga-se automaticamente nas seguintes condições:

- Modo D.IN / BT
 - Caso não exista qualquer sinal de áudio durante 5 minutos.
- Modo HDMI1 / HDMI2
 - Caso não exista qualquer sinal de áudio durante 15 minutos.
- Modo AUX
 - Se o cabo AUX não for ligado durante 5 minutos.
 - Se durante 8 horas não for premida qualquer tecla quando o cabo AUX está ligado.

Para ligar a função Desligar automático ON ou OFF, prima sem soltar o botão **▶||** durante 5 segundos.


ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN é apresentado no ecrã.



BLUETOOTH

Pode ligar um dispositivo Bluetooth ao Soundbar e apreciar música com som estéreo, tudo isto sem fios!

PARA LIGAR O SOUNDBAR A UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

Verifique se o dispositivo Bluetooth suporta a função de auscultadores estéreo compatíveis com Bluetooth.

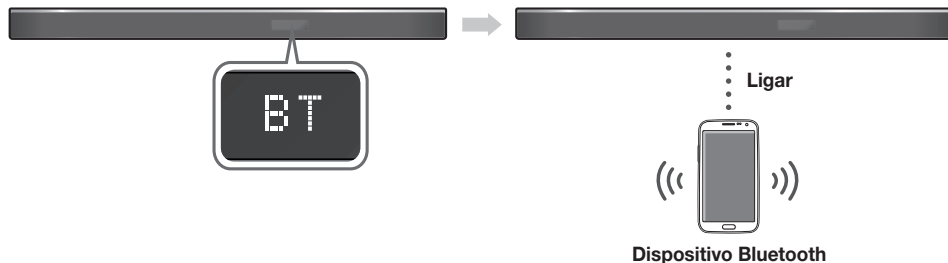

1. Prima o botão  no lado direito do Soundbar ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo **BT**.
 - Será exibido **BT READY** ou **BT PAIRING** no ecrã frontal do Soundbar.
2. Selecciona o menu Bluetooth no dispositivo Bluetooth que pretende ligar. (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth)
3. Selecciona "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" da lista.
 - Quando o Soundbar está ligado ao dispositivo Bluetooth, é apresentada a indicação [nome do dispositivo Bluetooth] → BT no ecrã anterior.
 - O nome do dispositivo só pode ser apresentado em inglês. É apresentado o símbolo " _ " se o nome não estiver em inglês.
 - Se o dispositivo de Bluetooth tiver falhado o emparelhamento com o Soundbar, elimine o anterior "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" detetado pelo dispositivo de Bluetooth, mude para o modo **BT PAIRING** ao manter premido o botão  no lado direito da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto e, de seguida, use o Bluetooth novamente para pesquisar o Soundbar.
4. Reproduza música no dispositivo ligado.
 - Pode ouvir música a ser reproduzida no dispositivo Bluetooth ligado através do sistema Soundbar.
 - No modo **BT**, as funções para Reproduzir / Pausa / Seguinte / Anterior não estão disponíveis. Contudo, estas funções estão disponíveis nos dispositivos Bluetooth com suporte de AVRCP.



- Se for solicitado um código PIN ao ligar ao dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- Apenas é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth de cada vez.
- A ligação Bluetooth será terminada quando o Soundbar é desligado.
- O Soundbar pode não efectuar a procura e ligação de Bluetooth correctamente nas circunstâncias seguintes:
 - Se existir um campo eléctrico forte à volta do Soundbar.
 - Se vários dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados com o Soundbar em simultâneo.
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, mal colocado ou avariado.
- Tenha em atenção que dispositivos como fornos micro-ondas, adaptadores de redes sem fios, luzes fluorescentes e fogões a gás utilizam o mesmo intervalo de frequência que o dispositivo Bluetooth, o que pode provocar interferências eléctricas.

- O Soundbar suporta dados SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Estabeleça ligação apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não é possível ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função mãos-livres.
- Após sincronizar o Soundbar com um dispositivo Bluetooth, seleccionar "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" na lista de dispositivos identificados pelo dispositivo irá mudar automaticamente o Soundbar para o modo **BT**.
 - Disponível apenas se o Soundbar constar da lista de dispositivos Bluetooth sincronizados. (É necessário que o dispositivo Bluetooth e o Soundbar tenham sido sincronizados previamente, pelo menos uma vez.)
- O Soundbar é apresentado na lista de procura de dispositivos do dispositivo Bluetooth apenas quando o Soundbar apresenta **BT PAIRING**.

PARA DESLIGAR O DISPOSITIVO BLUETOOTH DO SOUNDBAR

Pode desligar o dispositivo Bluetooth do Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

- O Soundbar será desligado.
- Quando o Soundbar é desligado do dispositivo Bluetooth, apresenta a indicação **BT DISCONNECTED** no visor frontal.

PARA DESLIGAR O SOUNDBAR DO DISPOSITIVO BLUETOOTH

Prima o botão **SOURCE** no controlo remoto ou o botão  no lado direito do produto para mudar de **BT** para outro modo ou desligar o Soundbar.

- O dispositivo Bluetooth ligado irá aguardar algum tempo até que o Soundbar responda, antes de interromper a ligação. (O tempo até desligar pode variar conforme o dispositivo Bluetooth)



- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth será desactivada se a distância entre o sistema Soundbar e o dispositivo Bluetooth for superior a 10 m.
- O Soundbar desliga-se automaticamente ao fim de 5 no estado Ready.

► Mais sobre Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia que permite aos dispositivos compatíveis com Bluetooth serem facilmente interligados, através de uma ligação sem fios de curta distância.


- Um dispositivo Bluetooth pode emitir ruído ou apresentar um funcionamento incorrecto, conforme a respectiva utilização, quando:
 - Uma parte do aparelho está em contacto com o sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou do Soundbar.
 - Sujeito a variações de corrente resultantes de obstruções provocadas por paredes, esquinas ou divisórias.
 - Exposto a interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos micro-ondas e redes sem fios.
- Emparelhe o Soundbar com o dispositivo Bluetooth, mantendo uma distância curta.
- Quanto maior for a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, pior é a qualidade. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- Em áreas de fraca receptividade, a ligação Bluetooth poderá não funcionar correctamente.
- A ligação Bluetooth funciona apenas quando está próxima do dispositivo. A ligação será automaticamente cortada se a distância for superior a este limite. Mesmo respeitando este limite, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fios pode causar interferência eléctrica durante a utilização.

UTILIZAR A APLICAÇÃO MULTIROOM

A aplicação Samsung Multiroom permite ligar o Soundbar a um dispositivo inteligente, à sua rede e à internet. Assim que o Soundbar for ligado a um dispositivo inteligente em que a aplicação Multiroom esteja instalada, poderá também ligá-lo a vários dispositivos sem fios com a aplicação Samsung Multiroom e reproduzir áudio em todos.

ANTES DE COMEÇAR

► Princípios Básicos Sobre Comunicações

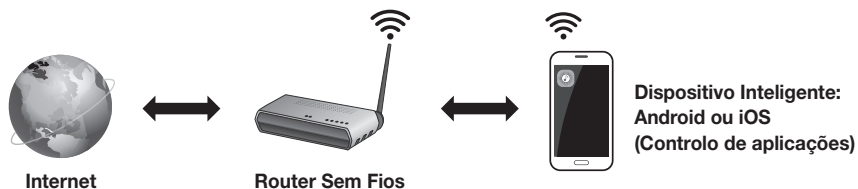

Requisitos:

1. Um router sem fios e um dispositivo inteligente.
2. O router sem fios deve estar ligado à Internet.
3. O dispositivo inteligente deve estar ligado ao router por ligação Wi-Fi.

INSTALAR A APLICAÇÃO SAMSUNG MULTIROOM

Para utilizar o Soundbar com a aplicação Samsung Multiroom, deve transferir e instalar a aplicação Samsung Multiroom no seu dispositivo inteligente. Pode transferir a aplicação do Google Play ou da loja de aplicações. Com a aplicação Samsung Multiroom instalada, pode reproduzir a música armazenada no dispositivo inteligente, noutros dispositivos ligados, disponibilizada por outros fornecedores de conteúdos ou transmitida por estações de rádio da Internet no Soundbar.

► Android ou iOS

Transfira a aplicação Samsung Multiroom do Google Play ou da App Store a partir do seu dispositivo inteligente.

* Procura no mercado : Samsung Multiroom




ou



► Iniciar a aplicação Samsung Multiroom

Para iniciar a aplicação Samsung Multiroom, toque no ícone da aplicação Multiroom no dispositivo inteligente.

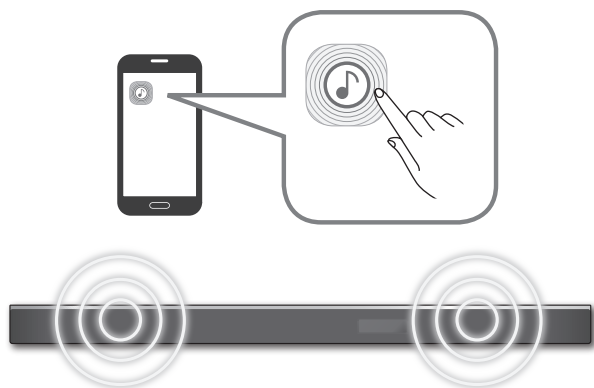


LIGAR O SOUNDBAR À REDE

No dispositivo inteligente, seleccione a aplicação Samsung Multiroom. Siga as instruções no ecrã do dispositivo inteligente.

Pode utilizar as seguintes funções com a aplicação Samsung Multiroom.

- Pode ouvir ficheiros de música armazenados no seu telemóvel, várias origens de música e rádio na Internet.

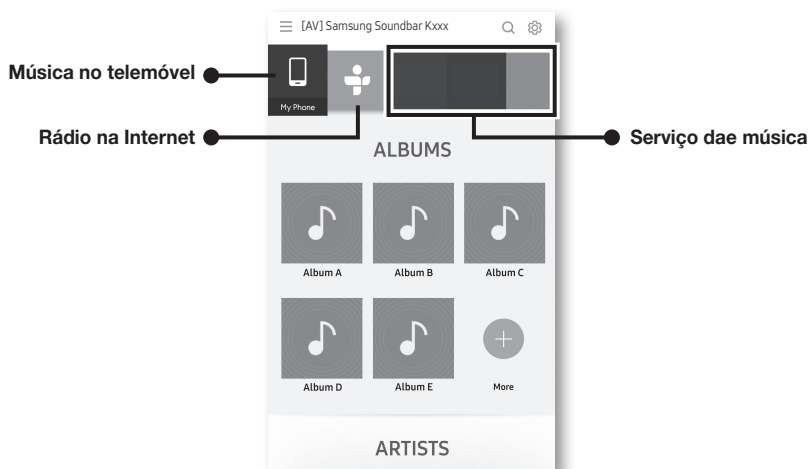

UTILIZAR A FUNÇÃO NETWORK STANDBY ON


A função Network Standby On fica disponível se tiver sido correctamente definida a ligação sem fios entre o dispositivo inteligente e o Soundbar. Esta função liga automaticamente o Soundbar quando um dispositivo inteligente tenta ligar ao Soundbar por Bluetooth ou Wi-Fi. Se o Soundbar for ligado por ligação Bluetooth, o modo de entrada é definido automaticamente como BT. Para ligar o Soundbar através de Wi-Fi, deve ter a aplicação Samsung Multiroom instalada no dispositivo inteligente.

1. Ligue o dispositivo inteligente ao Soundbar.
2. Ligue a função Network Standby On premindo o botão **LEVEL** no controlo remoto do Soundbar durante mais de 5 segundos. Pode desactivar a função premido o botão **LEVEL** novamente durante mais de 5 segundos.



- O modo de espera em rede só está disponível se o Soundbar for um dos dispositivos emparelhados com o dispositivo inteligente. (O dispositivo inteligente e o Soundbar devem ter sido emparelhados anteriormente pelo menos uma vez.)
 - O Soundbar é apresentado na lista de dispositivos de procura do dispositivo inteligente apenas quando o Soundbar apresenta a indicação [BT READY] ou [WiFi READY].
 - Se a função Network Standby On não funcionar
 - O modo de espera em rede está definido como Desligado. Defina como LIGADO.
 - A ligação Wi-Fi ao Soundbar será terminada se o respectivo cabo de alimentação for desligado ou a alimentação interrompida. Ligue o Soundbar e volte a ligar.
-

ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

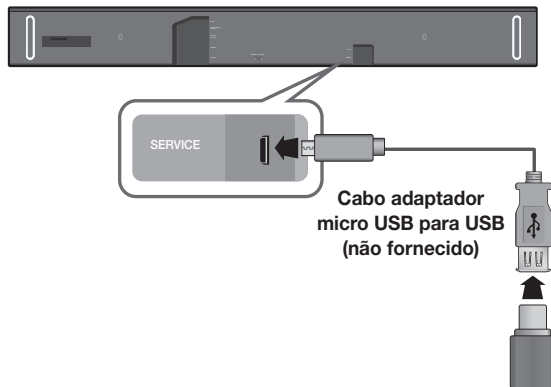

ACTUALIZAR COM USB

A Samsung poderá vir a disponibilizar actualizações para o firmware do sistema Soundbar.

Se for disponibilizada uma actualização, actualize o firmware ligando uma unidade USB com a actualização do firmware armazenada à porta USB do Soundbar.

Tenha em atenção que se existem vários ficheiros de actualização, tem de os carregar na unidade USB individualmente e utilizá-los para actualizar o firmware, um de cada vez.

Visite o sítio da Web Samsung.com ou contacte o centro de assistência da Samsung para obter mais informações acerca da transferência de ficheiros de actualização.

► Procedimento de actualização

1. Ligue um cabo adaptador micro USB para USB com uma ficha macho micro USB 2.0 (tipo B) numa extremidade e uma tomada fêmea USB 2.0 (tipo A) noutra extremidade à tomada fêmea micro USB do Soundbar.



- O cabo adaptador micro USB para USB é vendido em separado. Para adquirir, entre em contacto com o centro de assistência técnica ou o atendimento ao cliente da Samsung.

2. Siga os passos em baixo para transferir o software do produto:
Vá até ao website da Samsung em (samsung.com/sec) → procure o nome do modelo - selecione a opção de suporte (o nome da opção está sujeito a ser alterado)
3. Guarde o software transferido numa pen USB e selecione "Extrair para [nome da pasta]" ou "Extrair aqui" para descompactar a pasta.
4. Desligue o Soundbar e ligue a pen USB com a actualização de software à porta fêmea de um cabo adaptador micro USB.
5. Ligue o Soundbar. Aguarde 3 minutos, **UPDATE** é apresentado e a actualização é iniciada.
6. Quando a actualização terminar, o Soundbar desliga-se e liga-se novamente.



- Se a fonte de entrada for alterada após uma actualização ou ter sido restabelecida a ligação de um cabo de alimentação, altere a fonte de entrada para o televisor ou para a fonte desejada.

► Se UPDATE não foi apresentado

1. Desligue o Soundbar, ligue o dispositivo de armazenamento USB que contém os ficheiros de actualização à porta USB do Soundbar.
2. Desligue o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e ligue o produto.



- Insira uma unidade USB com a actualização de firmware na porta USB da unidade principal.
- A actualização de firmware pode não funcionar correctamente se existirem ficheiros de áudio suportados pelo Soundbar guardados no dispositivo de armazenamento USB.
- Não desligue a alimentação nem remova o dispositivo USB durante a aplicação de uma actualização. A unidade principal será automaticamente desligada após a conclusão da actualização do firmware.
- Depois de actualizar, todas as definições são repostas nos valores predefinidos. Recomenda-se que tome nota das suas definições para que as possa repor facilmente após a actualização. Tenha em atenção que a actualização de firmware também repõe as definições a ligação subwoofer. Se a ligação ao subwoofer não for restabelecida automaticamente após a actualização, consulte a página 19. Se a atualização do software falhar, verifique se a pen USB não está avariada.
- Os utilizadores do Mac OS devem formatar a pen USB como MS-DOS (FAT).
- Consoante o fabricante, alguns dispositivos de armazenamento USB poderão não ser suportados.

ACTUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Mesmo quando o Soundbar é desligado, o Soundbar irá verificar automaticamente a versão mais recente do software e irá continuar a actualização se estiver ligado à Internet.



- Por predefinição, o Soundbar está configurado para executar a actualização automaticamente.
- Para utilizar a função de actualização, o Soundbar tem de estar ligado à Internet.
- A ligação Wi-Fi ao Soundbar será terminada se o respectivo cabo de alimentação for desligado ou a alimentação interrompida. Se ocorrer uma falha de energia, ligue o Soundbar e estabeleça novamente a ligação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

A unidade não liga.

- | | |
|---|---------------------------|
| • O cabo de alimentação está ligado à tomada? | → Ligue a ficha à tomada. |
|---|---------------------------|

Um função não é executada quando se carrega no botão.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| • Há electricidade estática no ar? | → Desligue a ficha e volte a ligá-la. |
|------------------------------------|---------------------------------------|

Não é emitido som.

- | | |
|----------------------------------|--|
| • A função Silêncio está ligada? | → Prima o botão VOL para cancelar a função. |
| • O volume está no mínimo? | → Regular o Volume. |

O controlo remoto não funciona.

- | | |
|---|----------------------------------|
| • As pilhas estão gastas? | → Substitua-as por pilhas novas. |
| • A distância entre o controlo remoto e a unidade principal é demasiado grande? | → Aproxime-se da unidade. |

O LED vermelho no subwoofer fica intermitente e o subwoofer não emite som.

- | | |
|---|--|
| • O subwoofer pode não estar ligado à unidade principal do produto. | → Tente ligar o subwoofer novamente.
(Consulte a página 19) |
|---|--|

O subwoofer vibra de forma muito perceptível.

- | | |
|--|--|
| • Tente ajustar a vibração do subwoofer. | → Prima o botão WOOFER no controlo remoto para cima ou para baixo para ajustar o valor (entre -12 e -6 a +6). |
|--|--|

ESPECIFICAÇÕES

GERAL	Peso	Unidade Principal	6,7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Coluna Surround (PS-KS2-1 (E), PS-KS2-2 (D))	2,0 kg
	Dimensões (L x A x P)	Unidade Principal	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Coluna Surround (PS-KS2-1 (E), PS-KS2-2 (D))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Limites da temperatura de funcionamento		+5 °C a +35 °C
		Limites de humidade de funcionamento	10 % a 75 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFICADOR	Potência nominal de saída	Unidade Principal	18W x 11, 4 OHM, THD ≤ 10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD ≤ 10%
		Coluna Surround (PS-KS2-1 (E), PS-KS2-2 (D))	35W x 4, 4 OHM, THD ≤ 10%

- * A concepção, as especificações e o ecrã da aplicação estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- * Especificação nominal
 - A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
 - O peso e as dimensões indicados são aproximados.
 - Para obter mais informação sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta : Base da unidade principal)

※ **Atenção** : O produto irá reiniciar automaticamente se activar/desactivar a ligação Wi-Fi/Ethernet.

Consumo de energia total em modo de espera (W) (Todas as portas de rede estão "ON")		5,8W
Wi-Fi/Ethernet	Método de desactivação de porta	Prima o botão Wi-Fi SETUP no produto durante 30 segundos para activar ou desactivar a ligação Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Método de desactivação de porta	Prima o botão SPK ADD no produto durante 30 segundos para activar ou desactivar a ligação Bluetooth.

※ **Aviso de Licença de Open Source**

- Para obter mais informações sobre as licenças Open Source utilizadas neste produto, visite o site: <http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licença**

- O Spotify Software está sujeito a licenças de terceiros que podem ser consultadas aqui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Para obter mais informações sobre o Spotify Connect, visite www.spotify.com/connect

LICENÇAS



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic e o símbolo de duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado ao abrigo da licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, & DTS e o respectivo símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS 2.0 Channel é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

HDMI

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Modelos sem fios (incluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.

Este equipamento só pode ser utilizado em interiores.



Modelos sem fios (excluindo a frequência de 5,15 GHz - 5,35 GHz)

A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.



Contacte a Samsung Internacional

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 (цена в мрежата) 0800 111 31 , безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]

[Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados]

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66.

Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



[Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e Electrónicos)]

[Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados]

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

SAMSUNG

HW-K950

Manual del usuario

Imagine las posibilidades





Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en
www.samsung.com/register





INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD.

NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PRECAUCIÓN RIESGO DE ELECTROCUCIÓN. NO ABRIR. </div> 		Este símbolo indica la presencia de alto voltaje en el interior. Es peligroso entrar en contacto con cualquier pieza interior de este producto.
		Este símbolo indica que con este producto se incluye documentación importante correspondiente al funcionamiento y mantenimiento.

	Producto de Clase II: Este símbolo indica que no se requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra (toma de tierra).
	Tensión CA: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CA.
	Tensión CC: Este símbolo indica que la tensión nominal marcada con el símbolo es CC.
	Precaución, consulte las instrucciones antes de usar: Este símbolo informa de que se debe consultar el manual del usuario para obtener más información relativa a la seguridad.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.


PRECAUCIÓN : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.

- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.


PRECAUCIÓN

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.


PRECAUCIONES

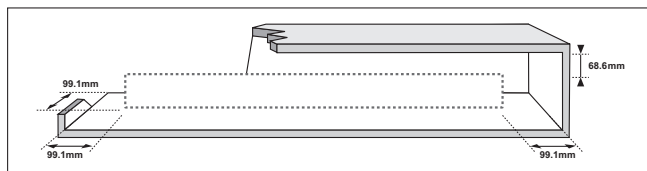


Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7~10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va a utilizarla durante un tiempo prolongado.

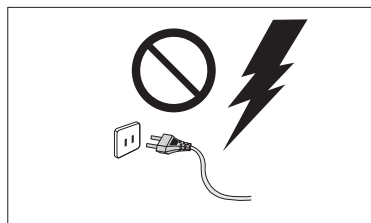


Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.

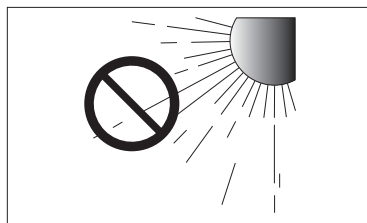

No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.

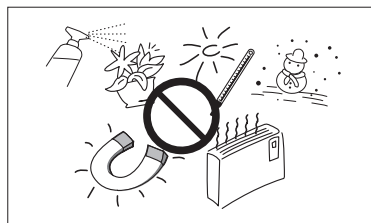

Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

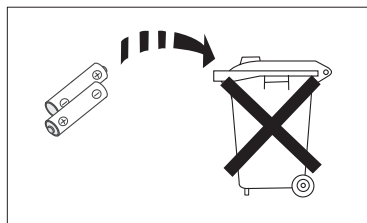

Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No tire las pilas al fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. Si la pila no se reemplaza correctamente se corre el riesgo de una explosión. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.

DOLBY ATMOS®

Este producto es compatible con Dolby Atmos®.



* ¿Qué es Dolby Atmos®?

La tecnología Atmos mejora los sistemas de sonido Surround de canales 5.1 existentes mediante la adición de un altavoz de techo. De esta forma el oyente se ve envuelto en 360 grados de sonido para vivir una experiencia más intensa, profunda, rica, envolvente y en alta definición. Consulte la página 24 para aprender a conectar el sistema.

ÍNDICE

2 INTRODUCCIÓN

- 2 Información de seguridad
- 4 Dolby Atmos®
- 6 Introducción

7 DESCRIPCIÓN

- 7 Panel frontal / derecho
- 8 Panel inferior
- 9 Mando a distancia

14 INSTALACIÓN

- 14 Instalación de la Soundbar
- 14 Instalación del soporte para montaje en pared
- 17 Retirar la soundbar de la pared
- 18 Instalación de los altavoces surround en una pared

19 CONEXIONES

- 19 CONEXIÓN DEL SUBWOOFER Y LOS ALTAVOCES SURROUND
- 22 Conexión a un TV
- 22 Conexiones con el TV utilizando un cable HDMI (Digital)
- 23 Conexión con un TV mediante un cable óptico digital
- 24 Conexión con dispositivos externos
- 24 Conexión de dispositivos para utilizar Dolby Atmos®
- 25 Cable HDMI
- 26 Cable de audio óptico o analógico

27 FUNCIONES

- 27 Modo de entrada
- 28 Bluetooth
- 30 Uso de la app Multiroom
- 32 Utilización de la función Network Standby On
- 33 Actualización de software

35 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- 35 Solución de problemas

36 APÉNDICE

- 36 Especificaciones

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Podría aplicarse una tarifa de administración si:
 - (a) se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
 - (b) se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.

INTRODUCCIÓN


ANTES DE LEER EL MANUAL DEL USUARIO

Tenga en cuenta lo siguiente antes de leer el manual del usuario.


► Iconos que se utilizarán en el manual

Icono	Término	Definición
	Precaución	Indica una situación en la que la función no está operativa o pueden cancelarse los ajustes.
	Nota	Esto implica sugerencias o instrucciones en la página que ayudan a utilizar cada función.


Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.




**Mando a distancia/
Pilas (tamaño AA)**




**Cable de
alimentación : 3**

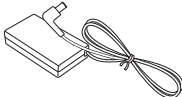


**Adaptador CA/CC
(para la unidad principal)**




Cable HDMI




Guía de montaje en pared




**Soporte-tornillo :
2**




**Tornillos :
2**




**Soporte de montaje
en pared : 2**



Conector de CA
(Dependiendo del país y
del modelo)

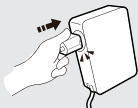

Inserte el conector de CA en el adaptador, hasta que escuche un chasquido que indicará que se han conectado correctamente.

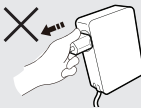

No retire el conector de CA del adaptador (una vez fijado no se quitará).



- El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones anteriores.
- Consulte la etiqueta situada en la parte trasera de los altavoces Surround para saber cuál es el derecho y cuál el izquierdo.
- Dependiendo de la región, el conector de CA tendrá distinta apariencia, o puede que esté integrado con el adaptador.

PANEL FRONTAL / DERECHO

❶ + / - Botón de (Volumen)

Controla el nivel del volumen.

Aparece valor numérico del nivel de volumen en la pantalla del panel frontal.

❷ Botón de (Fuente)



Selecciona la entrada D.IN, AUX, HDMI1, HDMI2, BT.

- Para activar el modo **BT PAIRING**, mantenga pulsado este botón en el modo BT.

❸ Botón de (Encendido)

Enciende y apaga la alimentación.

Lado derecho

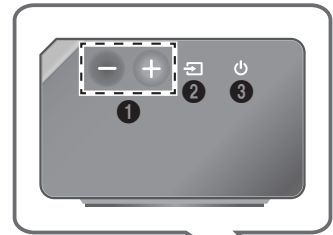


Pantalla ■

Muestra el modo actual.



- Cuando enchufe el cable de CA, la tecla de alimentación funcionará transcurridos entre 4 y 6 segundos. Cuando pulse el botón de encendido habrá un retraso de unos 20 segundos antes de que la unidad produzca sonido alguno.
- Cuando encienda la unidad, pasarán entre 4 y 5 segundos antes de poder reproducir sonido.
- Para disfrutar del sonido sólo desde Soundbar, debe apagar los altavoces del TV en el menú Audio Setup del TV. Consulte el manual del TV que se facilita con el TV.

PANEL INFERIOR

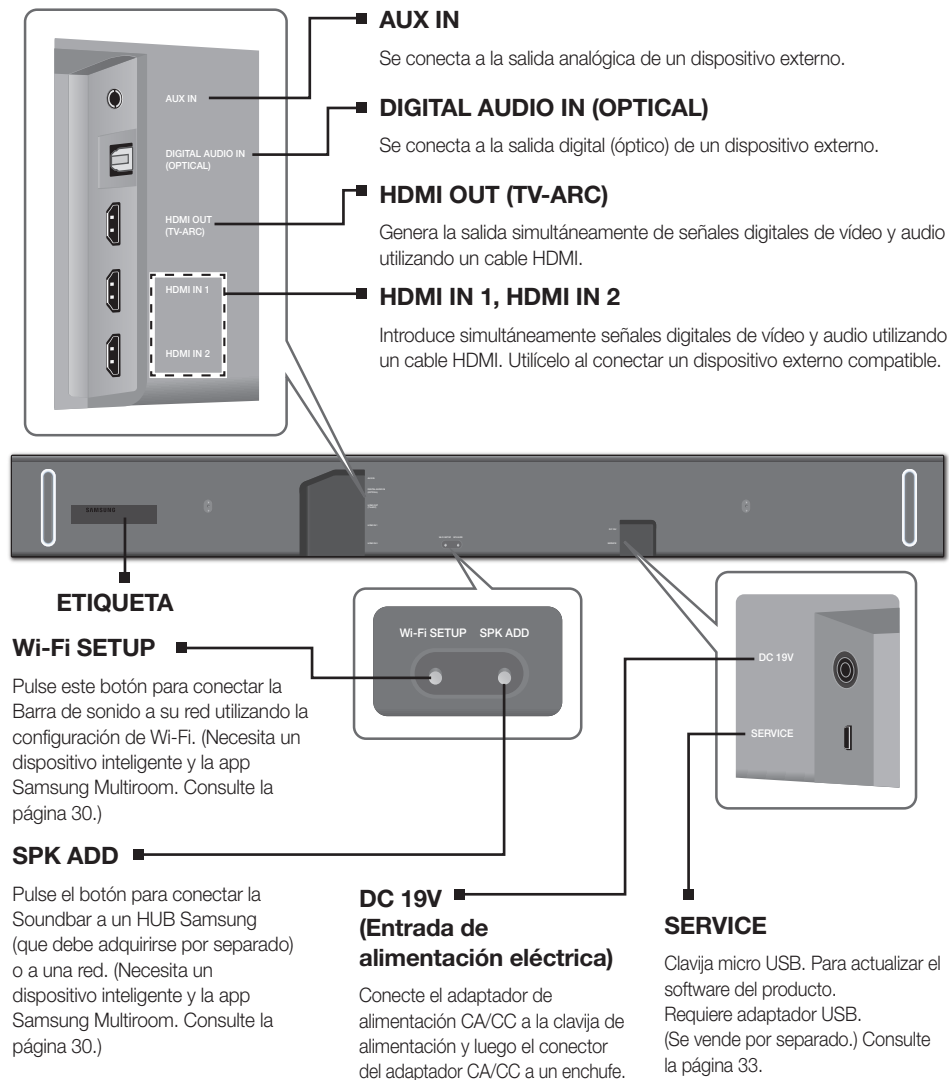

- Al desconectar el cable de alimentación del adaptador de alimentación de CA, sujete el enchufe. No tire del cable.
- No conecte esta unidad u otros componentes a la toma de CA hasta haber realizado todas las conexiones entre componentes.

MANDO A DISTANCIA

Alimentación

Enciende y apaga la Soundbar.

((o)) SOUND

Sonido Surround es una función que añade profundidad y amplitud espacial al sonido. Al pulsar el botón ((o)) **SOUND** se desplaza por los ajustes de Sonido Surround :

ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND

- **ACTIVADA:** El sonido se reproduce en todos los altavoces.
- **DESACTIVADA:** El sonido se reproduce a través del canal de salida original.

Arriba/Abajo/ Izquierdo/Derecho

Pulse en las zonas indicadas para seleccionar Arriba/Abajo/ Izquierdo/ Derecho. Pulse Arriba/Abajo/ Izquierdo/Derecho en el botón para seleccionar o ajustar funciones.

También puede activar la función **Wi-Fi SETUP** manteniendo pulsado el botón **Arriba** en el mando a distancia durante más de 5 segundos.

También puede activar la función **SPK ADD** a la Soundbar manteniendo pulsado el botón **Abajo** en el mando a distancia durante más de 5 segundos.

Saltar pista

Pulse la zona **Derecho** del botón para seleccionar la próxima pista; pulse la zona **Izquierdo** del botón para seleccionar la anterior.

Anynet+

Mantenga pulsado el botón **Derecho** durante unos 5 segundos para activar o desactivar la función Anynet+.

(Predeterminado : **ON - ANYNET+** u **OFF - ANYNET+**)

La función Anynet+ permite controlar la Soundbar con el mando a distancia desde un TV Samsung compatible con Anynet+.

La Soundbar debe estar conectada al TV a través de un cable HDMI.

Auto Power Link

Mantenga pulsado el botón **Izquierdo** durante unos 5 segundos para activar o desactivar la función Auto Power Link.

(Predeterminado : **OFF - POWER LINK** u **ON - POWER LINK**)

Sincroniza la Soundbar a la fuente óptica conectada a través de la toma óptica para que se encienda automáticamente al encender el TV.

(Consulte la página 23) La función de encendido automático solo está disponible en el modo **D.IN.**

EFFECT

Puede seleccionar entre 6 modos de sonido: **STANDARD (Sonido Original)**, **MUSIC**, **CLEAR VOICE**, **SPORTS**, **MOVIE** y **NIGHT** según el tipo de fuentes que desee disfrutar.

Seleccione el modo **STANDARD** si desea disfrutar del sonido original.


* DRC (Dynamic Range Control)

Permite aplicar el control de gama dinámica a las pistas Dolby Digital.

Mantenga pulsado el botón **EFFECT** durante unos 5 segundos en el modo inactivo para alternar la función DRC (Dynamic Range Control) entre **ON - DRC** y **OFF - DRC**.



- Controle el TV utilizando el mando a distancia del TV.

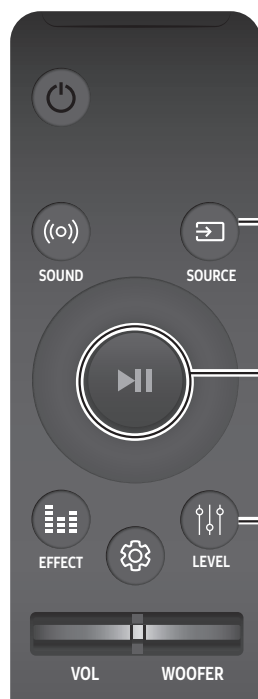

SOURCE

Se pulsa para seleccionar una fuente Soundbar conectada.

* Modo BT PAIRING


Para activar el modo BT PAIRING en la función Bluetooth, mantenga pulsado el botón **SOURCE** durante más de 5 segundos.

Reproducir / Pausa (BT / WIFI)

Pulse el botón **▶||** para pausar la música temporalmente.
Pulse el botón **▶||** de nuevo para reproducir la música seleccionada.

LEVEL


La Soundbar ATMOS incluye un sonido de 5.1.4 canales. Utilice este botón para ajustar el volumen de los altavoces. Pulse este botón, utilice los botones **Izquierdo/Derecho** para seleccionar un altavoz y, a continuación utilice los botones **Arriba/Abajo** para subir o bajar el nivel (volumen).

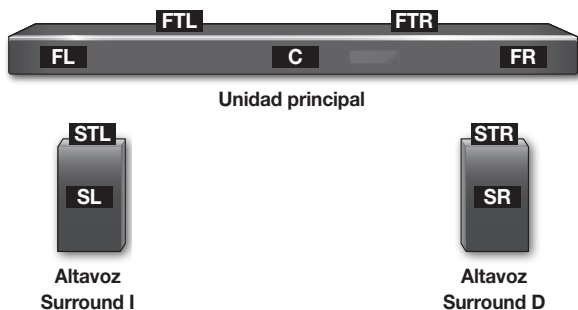

Altavoz		Mostrado en OLED cuando se ajusta el nivel
Unidad principal	Delantero izquierdo	FL
	Delantero superior izquierdo	FTL
	Central	C
	Delantero derecho	FR
	Delantero superior derecho	FTR
Altavoz Surround I	Surround izquierdo	SL
	Surround superior izquierdo	STL
Altavoz Surround D	Surround derecho	SR
	Surround superior derecho	STR

* Activar/Desactivar Network Standby

Mantenga pulsado el botón **LEVEL** durante unos 5 segundos para activar o desactivar Network Standby. (Consulte la página 32)

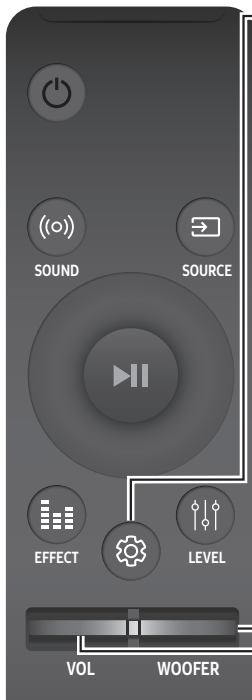

⚙️ (Control de sonido)

Se pulsa para seleccionar **TREBLE**, **BASS** o **AUDIO SYNC**. A continuación, utilice los botones **Arriba/Abajo** para ajustar el volumen de **TREBLE** o **BASS** de -3 a +3. Mantenga pulsado el botón ⚙️ (**Control de sonido**) durante unos 5 segundos para ajustar el sonido de cada banda de frecuencia. Puede seleccionar 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz y 10 KHz (**Izquierdo/Derecho**) y cada uno puede ajustarse en un valor entre -6 ~ +6 (**Arriba/Abajo**). Si la Soundbar está conectada a un TV digital y el video aparece desincronizado con el audio, pulse los botones de ⚙️ (**Control de sonido**) para sincronizar el audio con el vídeo. Utilice los botones **Arriba/Abajo** para establecer la demora de audio entre 0 ms ~ 300 ms. En el modo BT, es posible que la función Audio Sync no esté disponible.

WOOFER

Pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del subwoofer a -12 o -6 a +6.

Al pulsar el botón, el volumen del subwoofer vuelve a 0.



VOL

Pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Silenciar

Pulse el botón **VOL** para silenciar el sonido. Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.



► Control del volumen de la Soundbar mediante el mando a distancia del TV

1. Mantenga pulsado el botón ((o)) **SOUND** durante más de 5 segundos cuando la Soundbar esté encendida.
2. El mensaje "ON - TV REMOTE" aparece en la pantalla de la Soundbar.
3. En el menú del TV, establezca el altavoz del TV en altavoz externo.




- No disponible en los modos **TV ARC**, **BT**, **HDMI1** y **HDMI2**. (Disponible solo en los modos **D.IN** (óptico) y **AUX**)
- En el mando a distancia del TV, solo están disponibles los botones de volumen y silencio. Los demás botones están desactivados.
- Los menús del TV varían según el fabricante y el modelo. Consulte el manual de usuario del TV para obtener más información.
- Fabricantes compatibles con esta función:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Es posible que esta función no sea compatible con el mando a distancia de su TV dependiendo del fabricante del mando a distancia.
- Para desactivar esta función, pulse el botón ((o)) **SOUND** durante 5 segundos. El mensaje "OFF - TV REMOTE" aparece en la pantalla de la Soundbar.



INTRODUCCIÓN DE LAS PILAS (PILA AA X 2)

Deslice la cubierta de las pilas en la dirección de la flecha hasta extraerla por completo.

Introduzca las 2 pilas AA (1,5 V) en la polaridad +/- correcta. Vuelva a deslizar la cubierta de las pilas en su posición.

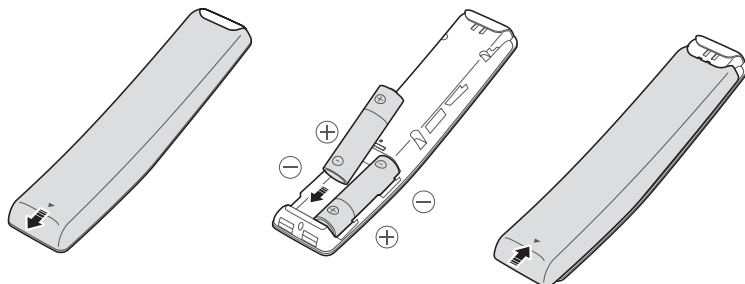

USO DE LOS BOTONES OCULTOS

Botón oculto		Página de referencia
Botón del mando a distancia	Función	
() SOUND	Activar/Desactivar mando a distancia del TV	Página 11
SOURCE	vinculación BT	Página 28
►II (Reproducir / Pausa)	Activar/Desactivar Auto Power Down (modo AUX)	Página 27
VOL	ID SET	Página 20
Arriba	WIFI SETUP	Página 9
Abajo	ADD SPEAKER	Página 9
Izquierdo	Activar/Desactivar Auto Power Link	Página 23
Derecho	Activar/Desactivar Anynet+	Página 9
 (Control de sonido)	EQ 7 bandas	Página 11
EFFECT	Activar/Desactivar DRC	Página 9
LEVEL	Activar/Desactivar Network Standby	Página 32

ESPECIFICACIONES DE SALIDA PARA LOS DISTINTOS MODOS DE EFECTO DE SONIDO

Entrada	Efecto		Salida
Canal 2	 SOUND	ON	Canal 5.1.4
Canal 5.1			Canal 5.1.4
Canal 2	 EFFECT	STANDARD	Canal 2.1
Canal 5.1			Canal 5.1
Canal 2	 EFFECT	MUSIC	Canal 2.1
Canal 5.1			Canal 5.1
Canal 2	 EFFECT	CLEAR VOICE	Canal 3.1
Canal 5.1			Canal 5.1
Canal 2	 EFFECT	SPORTS	Canal 5.1.4
Canal 5.1			Canal 5.1.4
Canal 2	 EFFECT	MOVIE	Canal 5.1.4
Canal 5.1			Canal 5.1.4
Canal 2	 EFFECT	NIGHT	Canal 3.1
Canal 5.1			Canal 5.1


* Si la fuente de entrada es Dolby Atmos®, el canal de salida es el 5.1.4. El efecto de sonido no está disponible.

INSTALACIÓN DE LA SOUNDBAR


INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED

► Precauciones en la instalación

- Se instala sólo en una pared.
- Para la instalación, evite altas temperaturas o humedad, y también paredes que no soporten el peso del equipo.
- Compruebe la solidez de la pared. Si la pared no es lo suficientemente sólida para soportar la unidad, refuerce la pared o instale la unidad en otra pared que pueda soportar su peso.
- Compre y utilice los tornillos de fijación o los tacos apropiados para el tipo de pared (pladur, hierro, madera, etc.). Si es posible, fije los tornillos del soporte con tacos.
- Compre los tornillos de montaje en pared según el tipo y el grosor de la pared en la que va a montar la Soundbar.
 - Diámetro : M5
 - Longitud: se recomienda L 35 mm o superior.
- Conecte los cables desde la unidad a los dispositivos externos antes de instalarlo en la pared.
- Asegúrese de tener apagada y desenchufada la unidad antes de realizar la instalación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.

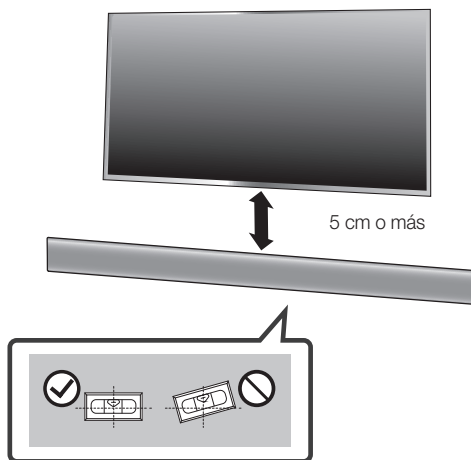


1. Coloque la **Guía de montaje en pared** contra la superficie de la pared.
 - La **Guía de montaje en pared** debe estar nivelada.
 - Si el TV está montado en la pared, instale la Soundbar al menos 5 cm por debajo del TV.

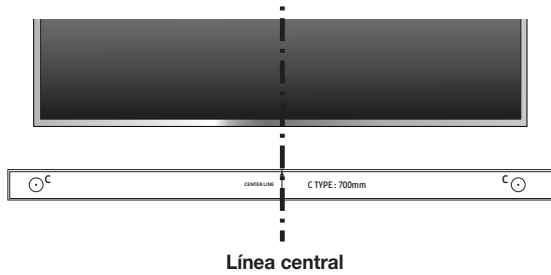

2. Alinee la **Línea central** de la plantilla de papel con el centro del TV (si está montando la Soundbar bajo el TV) y luego fije la **Guía de montaje en pared** a la pared con cinta adhesiva.




- Si no está montándola bajo el TV, coloque la **Línea central** en el centro de la zona de instalación.

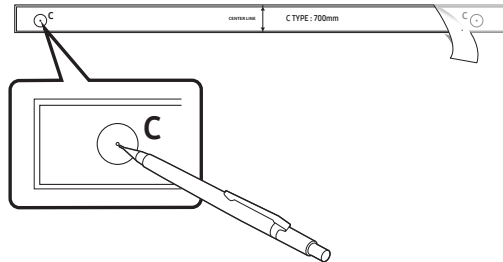


3. Introduzca la punta de un bolígrafo o de un lápiz afilado por el centro de las imágenes **C-TYPE** de cada extremo de la guía para marcar los agujeros de los tornillos de sujeción, y luego quite la **Guía de montaje en pared**.
4. Con un taladro del tamaño adecuado, perforo en la pared un agujero en cada marca.




- Si las marcas no se corresponden con las posiciones de los montantes, asegúrese de introducir los anclajes apropiados en los agujeros antes de los tornillos de sujeción. Si usa fijaciones o anclajes, compruebe que los agujeros que perforo sean suficientemente grandes para las fijaciones o anclajes que va a utilizar.

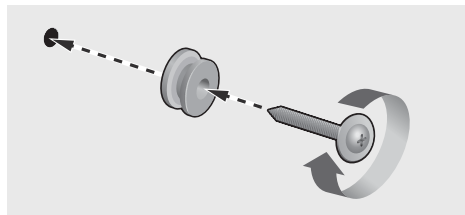

5. Introduzca un tornillo (no suministrado) en cada **Soporte-tornillo** y luego atornille firmemente cada tornillo de sujeción en su agujero.

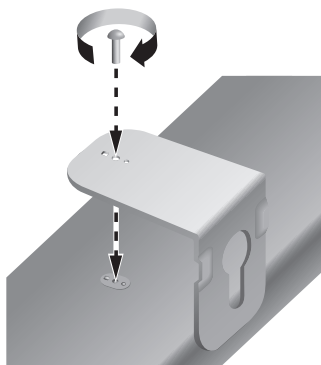


6. Instale 2 **Soporte de montaje en pared** en la orientación correcta en la parte inferior de la Soundbar con 2 **Tornillos** (M4 x L12).

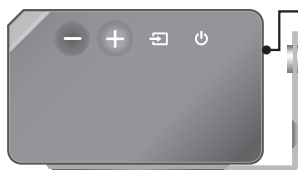


Lado trasero de la
Soundbar

Extremo derecho de la Soundbar

- Durante el montaje asegúrese de que las piezas para colgar de los **Soporte de montaje en pared** se encuentran detrás de la parte trasera de la Soundbar. Consulte la ilustración anterior.

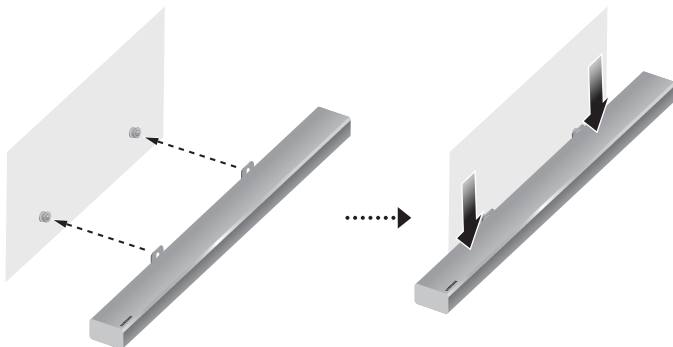

7. Instale la Soundbar con el **Soporte de montaje en pared** ya fijado; para ello cuelgue el **Soporte de montaje en pared** en los **Soporte-tornillo** de la pared.

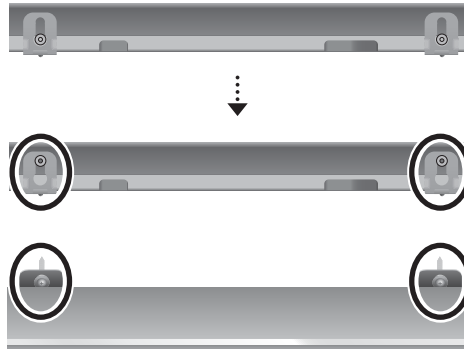


8. Deslice la Soundbar hacia abajo tal como se muestra a continuación de forma que los **Soporte de montaje en pared** se apoyen de forma segura en los **Soporte-tornillo**.



- Deslice los **Soporte de montaje en pared** hacia abajo desde abajo para fijar la Soundbar en los **Soporte-tornillo**.

RETIRAR LA SOUNDBAR DE LA PARED

1. Para separar la Soundbar del soporte mural, empújela en la dirección que indica la flecha.

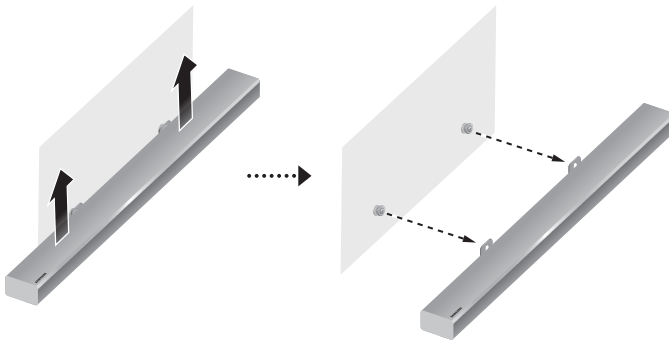

- No cuelgue nada de la unidad instalada y evite golpes y caídas de la unidad.
- Fije bien la unidad a la pared para que no se caiga. Si la unidad se cae, puede provocar lesiones personales o daños en el producto.
- Una vez instalada la unidad en la pared, evite que los niños tiren de los cables de conexión.
- Para un rendimiento óptimo de la instalación del soporte de pared, instale el sistema de altavoces al menos 5 cm debajo del TV, si el TV está montado en la pared.
- Por su seguridad, si no monta la unidad en la pared, instálela en una superficie plana segura donde no pueda caerse.

INSTALACIÓN DE LOS ALTAVOCES SURROUND EN UNA PARED

Puede comprar soportes de pared por separado para instalar los altavoces Surround en una pared.

► Consideraciones para su compra

- Carga soportable: más de 8,0 kg
- Tamaño del orificio: inserto roscado 1/4 - 20



- La instalación en pared es opcional, por lo que debe comprar los accesorios correspondientes por separado.
 - Los soportes de montaje en pared para los altavoces Surround debe instalarlos una persona cualificada.
 - Demande los servicios de una compañía de instalación profesional para realizar el montaje en pared del producto.
 - Compruebe la solidez de la pared antes de instalar los soportes de montaje en pared. Si esta no es suficiente, asegúrese de reforzar la pared antes de instalar los soportes de montaje en pared y los altavoces en la misma.
 - Si desea conocer más información, consulte el manual de los soportes de pared.
 - Samsung Electronics no se hace responsable de ningún daño que el producto pueda sufrir debido a una instalación incorrecta del mismo.
 - No instale los altavoces de lado ni boca abajo.
-

CONEXIÓN DEL SUBWOOFER Y LOS ALTAVOCES SURROUND




- No conecte el cable de alimentación de este producto del TV a la toma de corriente hasta realizar todas las conexiones entre componentes.
- Antes de trasladar o instalar este producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.
- Si la unidad principal está apagada, el subwoofer y el altavoz surround inalámbricos pasarán al modo inactivo y el LED STANDBY (inactivo) de la parte trasera se pondrá de color rojo tras parpadear varias veces en azul.
- Si utiliza un dispositivo que use la misma frecuencia (2,4 GHz) que la Soundbar cerca de esta, es posible que se produzcan interferencias y la interrupción del sonido.
- La distancia máxima de transmisión de la señal inalámbrica de la unidad principal es de unos 10 metros, pero puede variar dependiendo del entorno donde se esté usando. Si hay una pared de hormigón armado o de metal entre la unidad principal y el subwoofer o altavoz surround inalámbricos, es posible que el sistema no funcione puesto que la señal no traspasa el metal.




- Las antenas de recepción inalámbrica están integradas en el subwoofer y altavoces surround inalámbricos. Evite que las unidades entren en contacto con el agua o la humedad.
- Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que en la zona que rodea al subwoofer y altavoces surround inalámbricos no haya ningún obstáculo para la señal.

Disposición recomendada para los altavoces

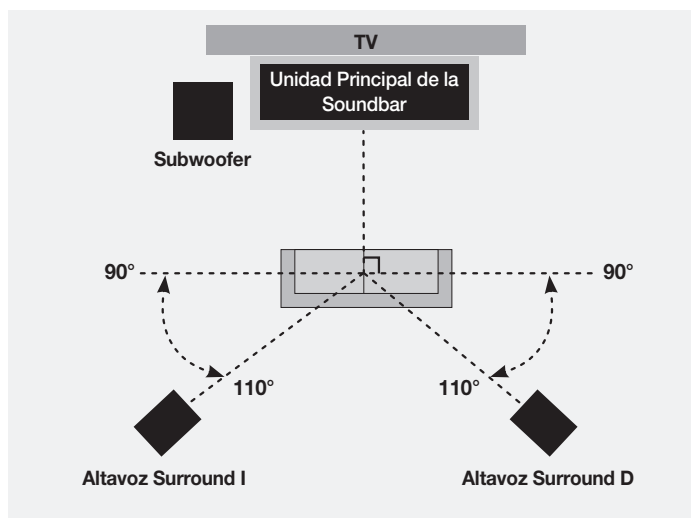

CONEXIÓN AUTOMÁTICA


1. Conecte una fuente de alimentación al subwoofer y a los altavoces de sonido Surround.
2. Conecte una fuente de alimentación a la Soundbar y, a continuación, pulse el botón  del mando a distancia o del lado derecho de la Soundbar.
3. El subwoofer y los altavoces de sonido Surround se conectan automáticamente a la Soundbar.
4. Cuando se ha completado el emparejamiento automático, los indicadores azules de la parte trasera del subwoofer y de los altavoces Surround se encienden.



- Si el indicador rojo de la parte trasera del subwoofer o de los altavoces Surround está encendido o el indicador azul parpadea sin parar, no se puede llevar a cabo el emparejamiento. Si esto ocurre, conecte los altavoces de forma manual.
- Puede mejorar el sonido del subwoofer inalámbrico si selecciona efecto de sonido. (Consulte la página 9.)
- Importante: Antes de empezar, coloque las pilas en el mando a distancia. Consulte la página 12 para ver instrucciones al respecto.



Parte trasera del subwoofer

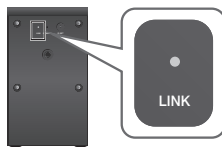


Parte trasera del altavoz Surround


CONEXIÓN DEL SUBWOOFER Y DE LOS ALTAVOCES SURROUND DE FORMA MANUAL SI LA CONEXIÓN AUTOMÁTICA FALLA

► Antes de empezar

- Asegúrese de que la Soundbar, el subwoofer y los altavoces Surround están enchufados.
 - Asegúrese de que la Soundbar está encendida.
1. Mantenga pulsada la tecla **ID SET** situada en la parte trasera del subwoofer y de los altavoces Surround durante al menos 5 segundos. El indicador rojo de la parte trasera de los altavoces se apaga y el azul parpadea.

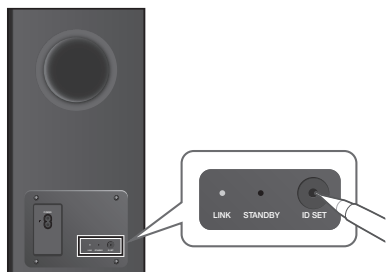

Parte trasera del subwoofer

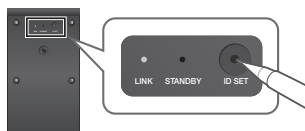


Parte trasera de los altavoces Surround izquierdo y derecho


2. Apague la Soundbar.
3. Mantenga pulsado el botón **VOL** del mando a distancia durante al menos 5 segundos con la Soundbar apagada (DESACTIVADA).



4. Aparece el mensaje ID SET en la pantalla de la Soundbar durante un breve periodo de tiempo y, a continuación, desaparece.

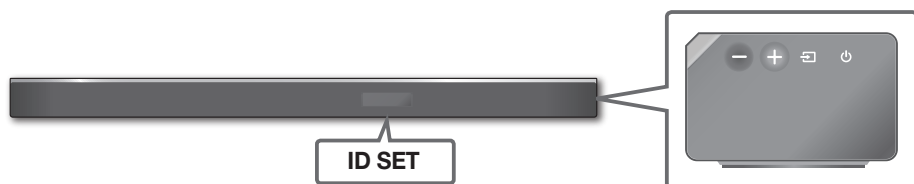

Lado derecho de la Soundbar

5. Cuando parpadeen los indicadores azules del subwoofer y de los altavoces del sonido envolvente, apague el dispositivo pulsando el botón  situado en la parte derecha de la unidad principal o en el mando a distancia.
6. Cuando se ha establecido la conexión correctamente, los indicadores azules de la parte trasera del subwoofer y de los altavoces Surround se encienden sin parpadear.



- Si falla el proceso de conexión, el indicador azul parpadeará de forma continua. Vaya al paso 1 e inténtelo de nuevo.

ESTADO DE LA LUZ LED DEL SUBWOOFER Y DE LOS ALTAVOCES DE SONIDO ENVOLVENTE


LED	Estado	Descripción	Solución
Rojo	Encendido	En modo de espera (con la unidad principal de la Soundbar apagada)	Compruebe que la fuente de alimentación está conectada a la unidad principal de la Soundbar
		Fallo de conexión	Vuelva a conectarlos (consulte las instrucciones sobre conexión manual en el manual de usuario)
Azul	Encendido	Conectados correctamente (funcionamiento normal)	-
	Parpadea	En modo de espera (con la unidad principal de la Soundbar apagada)	Compruebe que la fuente de alimentación está conectada a la unidad principal de la Soundbar
		Fallo de conexión	Vuelva a conectarlos (consulte las instrucciones sobre conexión manual en el manual de usuario)
Rojo y azul	Parpadea	Fallo de funcionamiento	Póngase en contacto con el centro de reparaciones.


CONEXIÓN A UN TV



- Importante: Antes de empezar, coloque las pilas en el mando a distancia. Consulte la página 12 para ver instrucciones al respecto.

CONEXIONES CON EL TV UTILIZANDO UN CABLE HDMI (DIGITAL)

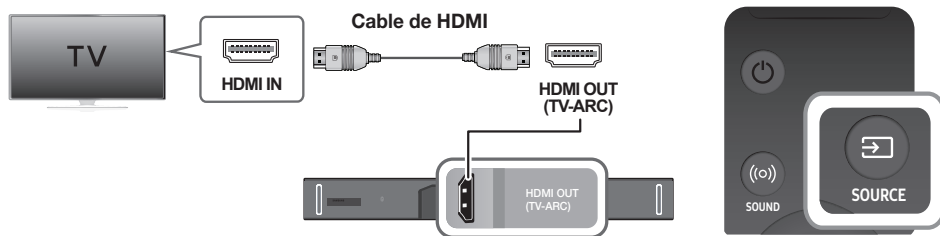



1. Conecte un cable HDMI desde la toma **HDMI OUT (TV-ARC)** de la parte trasera del producto a la toma HDMI IN del TV.
2. Pulse el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN.**



- HDMI es una interfaz que permite la transmisión digital de datos de vídeo y audio con un conector único.
- Si el TV proporciona un puerto ARC, conecte el cable HDMI al puerto HDMI IN (ARC).
- Se recomienda utilizar un cable HDMI inalámbrico si fuera posible. Si se utiliza un cable HDMI con núcleo, utilice uno cuyo diámetro sea inferior a 14 mm.
- Anynet+ debe estar activado.
- La función no está disponible si el cable HDMI no admite ARC.


CONEXIÓN CON UN TV MEDIANTE UN CABLE ÓPTICO DIGITAL

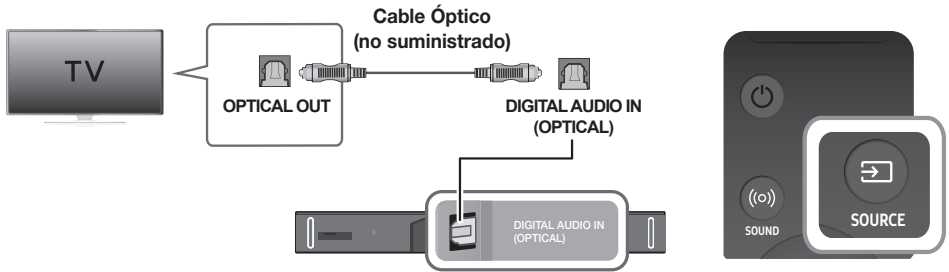

1. Conecte la clavija **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (Audio) de la Soundbar a la clavija **OPTICAL OUT** del TV mediante un cable óptico digital (no se incluye).
2. Pulse el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN.**

► Auto Power Link

Si ha conectado la unidad principal a un TV con un cable óptico digital, active la función de encendido automático para que la Barra de sonido se encienda automáticamente cuando se encienda el TV.

1. Conecte la Soundbar al TV con un cable óptico digital (no se incluye).
2. Pulse el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN.**
3. Pulse el botón **Izquierdo** del mando a distancia durante 5 segundos para activar o desactivar la función de vinculación con encendido automático.



- La vinculación con encendido automático está activada de forma predeterminada.
- Según el dispositivo conectado, es posible que Auto Power Link no funcione.
- Esta función solo está disponible en el modo D.IN.

CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS EXTERNOS


HDMI es una interfaz digital estándar para conectar a dispositivos como un TV, un proyector, un reproductor de DVD, un reproductor Blu-ray, un descodificador, etc. Debido a que HDMI transmite la señal digital con la máxima calidad, puede disfrutar de un vídeo y un audio superiores, como si se hubiera creado en la fuente digital original.


CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS PARA UTILIZAR DOLBY ATMOS®

Este producto es compatible con Dolby Atmos®.



- Importante: Dolby Atmos® solo está disponible en el modo HDMI.

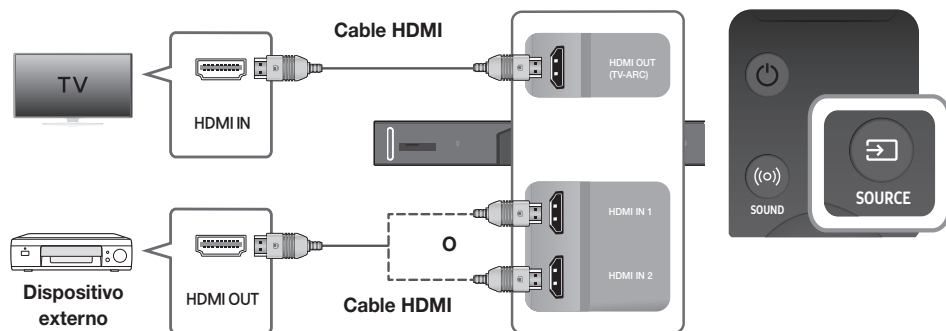

1. Conecte un cable HDMI desde la toma **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2** situada en la parte inferior del producto hasta la toma HDMI OUT de su dispositivo digital.
2. Pulse el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar **HDMI1** o **HDMI2**.
3. El modo HDMI seleccionado se muestra en el panel de visualización de la Soundbar y se reproduce el sonido.



- Cuando se activa Dolby Atmos®, el LED azul del borde derecho de la Soundbar se enciende y brilla.


4. Configuración de Dolby Atmos® en el reproductor BD o en otro dispositivo.


- Compruebe las opciones de salida de sonido del reproductor BD o de otro dispositivo en sus respectivos menús de ajustes.
- Asegúrese de que "No codificado" está seleccionado para Bitstream en las opciones de salida de sonido. P. ej., en un reproductor Samsung: Menú de inicio → Configuración → Sonido → Salida Digital: seleccione Bitstream (sin procesar).
- Si las opciones de salida de sonido incluyen audio secundario, asegúrese de que está desactivado.



- Dolby Atmos® solo funciona en el modo HDMI. No es compatible con otras fuentes de entrada.
- Dolby Atmos® solo funciona en canales 5.1.4.
- Asegúrese de que el contenido es compatible con Dolby Atmos®.


CABLE HDMI

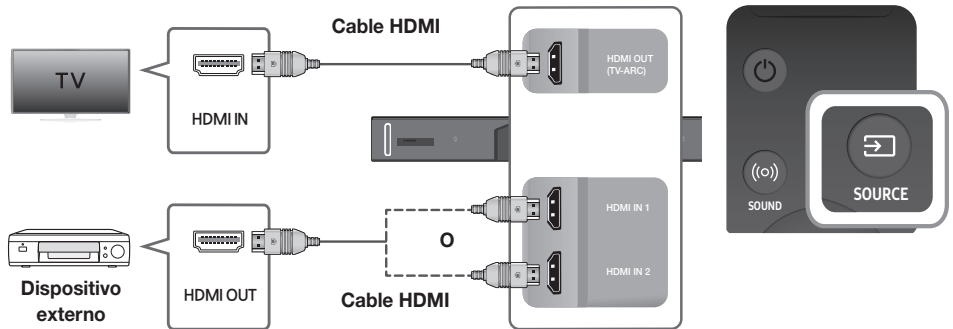


1. Conecte un cable HDMI desde la toma **HDMI IN 1** o **HDMI IN 2** situada en la parte inferior del producto hasta la toma HDMI OUT de su dispositivo digital.
2. Pulse el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar **HDMI1** o **HDMI2**.
3. El modo HDMI seleccionado se muestra en el panel de visualización de la Soundbar y se reproduce el sonido.

CABLE DE AUDIO ÓPTICO O ANALÓGICO


Esta unidad incluye una toma de entrada óptica digital y una toma de audio analógico (AUX), así que cuenta con dos formas de conectarla con dispositivos externos.

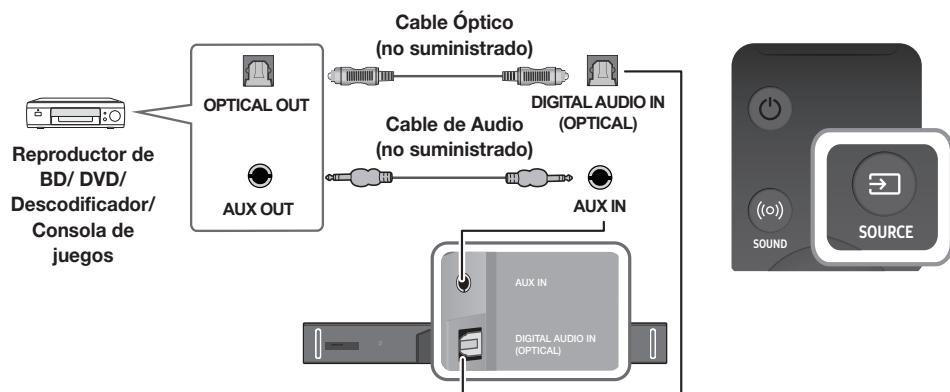

► Cable AUX

1. Conecte la toma **AUX IN** (Audio) de la unidad principal a la toma de AUDIO OUT del dispositivo fuente mediante un cable de audio.
2. Pulse el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **AUX**.

► Cable Óptico

1. Conecte la toma **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** (Audio) de la unidad principal a la toma de OPTICAL OUT del dispositivo fuente mediante un cable óptico digital.
2. Pulse el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.

MODO DE ENTRADA

Pulse el botón  del lado derecho de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo deseado.



Extremo derecho de la Soundbar



Modo de entrada	Pantalla
Entrada digital óptica Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN
Entrada AUX	AUX
Entrada HDMI	HDMI1, HDMI2
Modo BLUETOOTH	BT

FUNCIÓN DE AUTO POWER DOWN

La unidad se apaga automáticamente en los siguientes casos:

- Modo D.IN/BT
 - Si no hay señal de audio durante 5 minutos.
- Modo HDMI1/HDMI2
 - Si no hay señal de audio durante 15 minutos.
- Modo AUX
 - Si el cable AUX no se conecta antes de 5 minutos.
 - Si no se introduce la CLAVE durante 8 horas con el cable AUX conectado.

Para ON o OFF la función de apagado automático mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos. Aparece en pantalla **ON - AUTO POWER DOWN** / **OFF - AUTO POWER DOWN**.



BLUETOOTH

¡Puede conectar un dispositivo Bluetooth a la Soundbar y disfrutar de la música con sonido estéreo, y todo sin cables!

PARA CONECTAR EL SOUNDBAR A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de cascos con auriculares estéreo compatibles con Bluetooth.



1. Pulse el botón  del lado derecho de la Soundbar o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **BT**.
 - Verá en la pantalla frontal de la Soundbar **BT READY** o **BT PAIRING**.
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desea conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" en la lista.
 - Cuando el Soundbar está conectado al dispositivo Bluetooth, mostrará **[Nombre dispositivo Bluetooth]** → **BT** en la pantalla frontal.
 - El nombre del dispositivo no puede mostrar caracteres especiales. Aparecerá un signo de subrayado " _ " si el nombre tiene caracteres especiales.
 - Si el dispositivo Bluetooth no ha podido vincularse con la Soundbar, elimine los "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" anteriores que haya encontrado el dispositivo Bluetooth, cambie al modo **BT PAIRING** manteniendo pulsado el botón  en el lado derecho de la unidad principal o el botón **SOURCE** en el mando a distancia y, a continuación, haga que el dispositivo Bluetooth busque de nuevo la Soundbar.
4. Reproduzca música en el dispositivo conectado.
 - Puede escuchar la música que se esté reproduciendo en el dispositivo Bluetooth conectado desde el sistema Soundbar.
 - El modo **BT**, las funciones Reproducir/Pausa/Siguiente/Anterior no están disponibles. No obstante, estas funciones están disponibles en dispositivos Bluetooth compatibles con AVRCP.



- Si se solicita un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, introduzca <0000>.
- Sólo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- La conexión Bluetooth terminará cuando se apague la Soundbar.
- Es posible que la Soundbar no pueda realizar correctamente una búsqueda o una conexión mediante Bluetooth en las siguientes circunstancias:
 - Si hay un campo eléctrico potente alrededor Soundbar.
 - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el Soundbar.
 - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
- Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, luces fluorescentes y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth, que puede causar interferencias eléctricas.


- La Soundbar admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No puede conectar la Soundbar a un dispositivo Bluetooth que admita solo la función HF (manos libres).
- Una vez que haya emparejado la Barra de sonido a un dispositivo Bluetooth, si selecciona "[AV] Samsung Soundbar Kxxx" en la lista de dispositivos rastreados, cambiará automáticamente la Barra de sonido al modo **BT**.
 - Solo disponible si la Soundbar aparece en la lista de dispositivos emparejados del dispositivo Bluetooth. (El dispositivo Bluetooth y la Soundbar deben emparejarse previamente al menos una vez.)
- La Soundbar aparecerá en la lista de dispositivos buscados del dispositivo Bluetooth solo cuando la Soundbar muestre **BT PAIRING**.

PARA DESCONECTAR EL DISPOSITIVO BLUETOOTH DEL SOUNDBAR

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth Soundbar. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- El Soundbar se desconectará.
- Cuando se desconecte el Soundbar del dispositivo Bluetooth, Soundbar mostrará **BT DISCONNECTED** en la pantalla frontal.

PARA DESCONECTAR SOUNDBAR DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia o el botón  situado en el lado derecho del producto para cambiar de **BT** a otro modo, o bien apague la Soundbar.

- El dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta Soundbar durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir dependiendo del dispositivo Bluetooth.)



- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 10 m.
- Soundbar se apaga automáticamente después de 5 minutos en modo Listo.

► Información adicional sobre Bluetooth

Bluetooth es una tecnología que permite que los dispositivos externos compatibles con Bluetooth puedan fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, dependiendo del uso, cuando:
 - Una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o Soundbar.
 - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, un rincón o paneles de división de la oficina.
 - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia incluido equipo médico, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje el Soundbar con el dispositivo Bluetooth a una distancia corta.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con sensibilidad/recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- Este dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

USO DE LA APP MULTIROOM

La app Samsung Multiroom le permite conectar la Soundbar a un dispositivo inteligente, a su red local y a Internet. Una vez que la Soundbar esté conectada a un dispositivo inteligente que tenga instalada la app Multiroom, podrá también interconectar la Soundbar y varios dispositivos con Samsung Multiroom de forma inalámbrica y reproducir sonido a través de ellos.

ANTES DE EMPEZAR

► Aspectos básicos sobre comunicación



Requisitos:

1. Un router inalámbrico y un dispositivo inteligente.
2. El enrutador inalámbrico debe conectarse a Internet.
3. El dispositivo inteligente debe conectarse al enrutador a través de una conexión Wi-Fi.

INSTALACIÓN DE LA APP SAMSUNG MULTIROOM

Para usar la Soundbar con la app Samsung Multiroom debe descargar y luego instalar la app Samsung Multiroom en su dispositivo inteligente. Puede descargar la app desde Google Play o desde App Store. Con la app Samsung Multiroom instalada podrá reproducir en la Soundbar música que se encuentre almacenada en su dispositivo inteligente, ubicada en otros dispositivos conectados, disponible en otros proveedores de contenidos o transmitida desde emisoras de radio por Internet.

► Android o iOS

Descargue la app Samsung Multiroom en Google Play o App Store en su dispositivo inteligente.

* Búsqueda en Market: Samsung Multiroom




o bien



► Inicio de la app Samsung Multiroom

Para iniciar la app Samsung Multiroom, toque el icono de la app en su dispositivo inteligente.

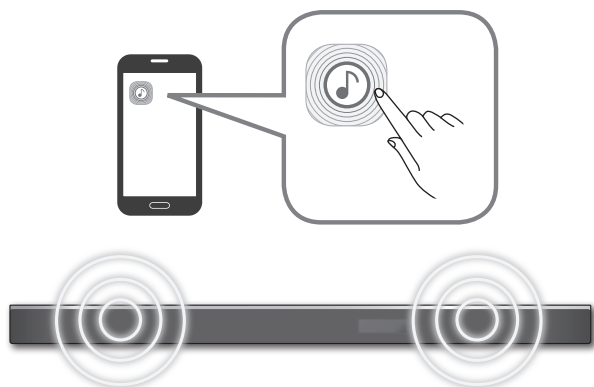


CONEXIÓN DE LA SOUNDBAR A LA RED

En el dispositivo inteligente, seleccione la App Samsung Multiroom. Siga las directrices de la pantalla del dispositivo inteligente.

Puede utilizar las siguientes funciones con la app Samsung Multiroom.

- Puede disfrutar de los archivos de música almacenados en su teléfono móvil, diversas fuentes de música y la radio por Internet.

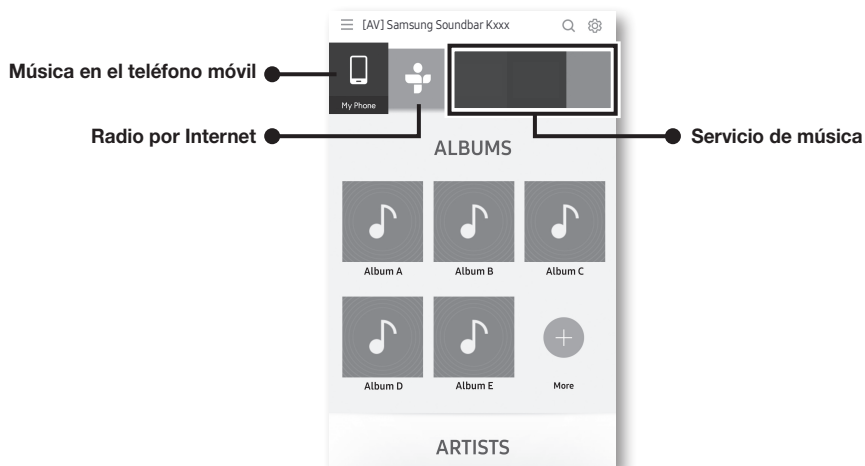

UTILIZACION DE LA FUNCION NETWORK STANDBY ON


La función Network Standby On empieza a estar disponible si se ha establecido correctamente la conexión inalámbrica entre el dispositivo inteligente y la Soundbar. Con esta función se enciende automáticamente la Soundbar cuando un dispositivo inteligente intenta conectar a la Soundbar a través de Bluetooth o Wi-Fi. Si la Soundbar se ha encendido a través de una conexión Bluetooth, su modo de entrada se define automáticamente en BT. Para encender la Soundbar a través de Wi-Fi debe tener instalada la app Samsung Multiroom en su dispositivo inteligente.

1. Conecte el dispositivo inteligente a la Soundbar.
2. Active la función Network Standby On pulsando el botón **LEVEL** del mando a distancia de la Soundbar durante más de 5 segundos. Puede desactivar la función pulsando de nuevo el botón **LEVEL** durante más de 5 segundos.



- El modo inactivo en red solo estará disponible si la Soundbar aparece en la lista de dispositivos vinculados al dispositivo inteligente. (El dispositivo inteligente y la Soundbar deben haberse vinculado previamente al menos una vez.)
 - La Soundbar aparecerá en la lista de dispositivos buscados del dispositivo inteligente solo cuando la Soundbar muestra [BT READY] o [WiFi READY].
 - Si Network Standby On no funcionaba
 - El modo inactivo en red está desactivado. ACTÍVELO.
 - La conexión Wi-Fi a la Soundbar finalizará si se desconecta el cable de alimentación o se produce un corte de alimentación eléctrica. Encienda la Soundbar y vuelva a conectar.
-

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

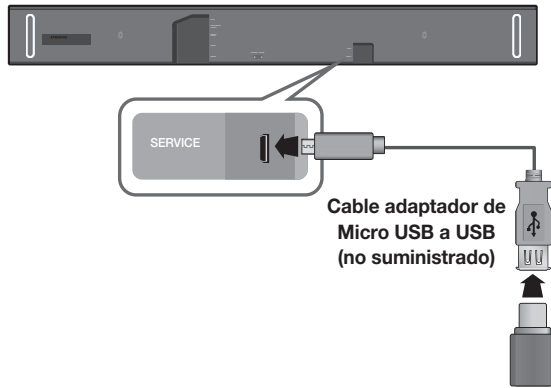

ACTUALIZACIÓN CON USB

Samsung puede ofrecer en el futuro actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar.

Si existe una actualización, puede actualizar el firmware conectando un dispositivo USB con la actualización de firmware al puerto USB de la Soundbar.

Tenga en cuenta que si hay varios archivos de actualización, debe cargarlos en el dispositivo USB por separado y usarlos para actualizar el firmware de uno en uno.

Visite Samsung.com o póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung para recibir información sobre la descarga de archivos de actualizaciones.

► Procedimiento de actualización

1. Conecte un cable adaptador de Micro USB a USB con una clavija macho USB 2.0 Micro USB (tipo B) en un extremo y una clavija hembra estándar USB 2.0 (tipo A) en el otro extremo al conector Micro USB de la Soundbar.



- El cable adaptador de Micro USB a USB se vende por separado. Para su compra, póngase en contacto con un Centro de servicio de Samsung o con el Centro de atención al cliente.

2. Siga los pasos descritos a continuación para descargar el software del producto:
Vaya al sitio web de Samsung en (samsung.com/sec) → busque el nombre del modelo - seleccione la opción de soporte al cliente (el nombre de la opción puede cambiar)
3. Guarde le software descargado en una memoria USB y seleccione "Extraer en [nombre de la carpeta]" o "Extraer aquí" para descomprimir la carpeta.
4. Apague la Soundbar y conecte la memoria USB que contiene la actualización de software a la clavija hembra de un cable adaptador de Micro USB.
5. Encienda la Soundbar. Transcurridos 3 minutos, **UPDATE** aparece en pantalla y comienza la actualización.
6. Una vez completada la actualización, la Soundbar se apaga y se vuelve a encender.



- Si se ha cambiado la fuente de entrada tras una actualización o tras volver a conectar el cable de alimentación, cambie la fuente de entrada al televisor o a la fuente que desee.

► Si no aparece UPDATE

1. Apague la Soundbar, conecte el dispositivo de almacenamiento USB que contiene archivos de actualización al puerto USB de la Soundbar.
2. Desconecte el cable de alimentación, vuelva a conectarlo y enciéndalo.



- Inserte en el puerto USB de la unidad principal un dispositivo USB que contenga la actualización del firmware.
- Es posible que la actualización del firmware no se realice debidamente si los archivos de audio compatibles con la Soundbar se almacenan en el dispositivo de almacenamiento USB.
- No desconecte el equipo ni retire el dispositivo USB mientras se estén realizando las actualizaciones. La unidad principal se apagará automáticamente tras completar la actualización del firmware.
- Tras la actualización, todos los ajustes se reinician con sus ajustes predeterminados de fábrica. Recomendamos tomar nota de los ajustes para poder reinicializarlos tras la actualización. Tenga en cuenta que al actualizar el firmware se reinicia también la conexión del subwoofer. Si no se establece automáticamente la conexión al subwoofer tras la actualización, consulte la página 19. Si la actualización del software falla, compruebe que la memoria USB no esté defectuosa.
- Los usuarios de Mac OS deben utilizar MS-DOS (FAT) como formato USB.
- Dependiendo del fabricante, es posible que no se admitan algunos dispositivos de almacenamiento USB.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

Incluso cuando la Soundbar esté apagada, la Soundbar comprobará automáticamente la versión de software más reciente si está conectada a Internet.



- La Soundbar está configurada para ejecutar de forma predeterminada la actualización automática.
- Para utilizar la función de actualización automática, la Soundbar debe estar conectada a Internet.
- La conexión Wi-Fi a la Soundbar finalizará si se desconecta el cable de alimentación o se produce un corte de alimentación eléctrica. Si se interrumpe la alimentación, encienda la Soundbar y vuelva a conectarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar servicio técnico, compruebe lo siguiente:

La unidad no se encenderá.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente? | → Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente. |
|---|---|

Una función no está operativa cuando se pulsa el botón.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Existe electricidad estática en el ambiente? | → Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo. |
|---|--|

No se produce sonido.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está la función de silencio activada? | → Pulse el botón VOL para cancelar la función. |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Tiene el volumen al mínimo? | → Ajuste el volumen. |

El mando a distancia no funciona.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se han agotado las pilas? | → Cambie las pilas. |
| <ul style="list-style-type: none"> • ¿Está el mando a distancia situado a demasiada distancia con respecto a la unidad principal? | → Acérquelo más a la unidad principal. |

El LED rojo del subwoofer parpadea y el subwoofer no genera sonido.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Es posible que el subwoofer no esté conectado al cuerpo principal del producto. | → Intente conectar de nuevo el subwoofer. (Consulte la página 19) |
|---|---|

El subwoofer zumba y vibra de forma notable.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Intente ajustar las vibraciones del subwoofer. | → Pulse el botón WOOFER del mando a distancia hacia arriba o hacia abajo para ajustar su valor (entre -12, -6 y +6). |
|--|---|

ESPECIFICACIONES

GENERAL	Peso	Unidad principal	6,7 kg
		Subwoofer (PS-KW1-2)	9,6 kg
		Altavoz Surround (PS-KS2-1 (I), PS-KS2-2 (D))	2,0 kg
	Dimensiones (Al x An x Pr)	Unidad principal	1210,2 x 81,7 x 131,4 mm
		Subwoofer (PS-KW1-2)	203,9 x 399,0 x 414,3 mm
		Altavoz Surround (PS-KS2-1 (I), PS-KS2-2 (D))	120,2 x 210,9 x 141,0 mm
	Rango de temperatura de servicio		+5 °C a +35 °C
		Rango de humedad de servicio	10 % a 75 %
HDMI	Vídeo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0	
AMPLIFICADOR	Potencia nominal de salida	Unidad principal	18W x 11, 4 OHM, THD ≤ 10%
		Subwoofer (PS-KW1-2)	162W, 3 OHM, THD ≤ 10%
		Altavoz Surround (PS-KS2-1 (I), PS-KS2-2 (D))	35W x 4, 4 OHM, THD ≤ 10%

* El diseño, las especificaciones y la pantalla de la App están sujetos a cambio sin previo aviso.

* Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada al producto. (Etiqueta : Parte inferior de la unidad principal)

※ **Precaución** : El producto se reiniciará automáticamente si activa/desactiva Wi-Fi/Ethernet.

Consumo energético general en espera (W) (Todos los puertos de red tienen la situación "ON")		5,8W
Wi-Fi/ Ethernet	Método de desactivación de puerto	Pulse el botón Wi-Fi SETUP del producto durante 30 segundos para activar/desactivar Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Método de desactivación de puerto	Pulse el botón SPK ADD del producto durante 30 segundos para activar/desactivar Bluetooth .

※ **Aviso sobre licencia de código abierto**

- Para más información sobre Fuentes abiertas utilizadas en este producto, visite el sitio web: <http://opensource.samsung.com>

※  **Spotify Licencia**

- El software Spotify está sujeto a licencias de terceros incluidas en el siguiente sitio: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Para obtener información adicional sobre Spotify Connect, visite www.spotify.com/connect

LICENCIA



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Pro Logic y el símbolo de la doble D marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, & DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS 2.0 Channel es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

HDMI

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.

Modelos inalámbricos (incluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)

En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.

Este equipo sólo se puede utilizar en recintos cerrados.



Modelos inalámbricos (excluida la frecuencia de 5,15 GHz-5,35 GHz)

En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.



Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 (член в мрежата 0800 111 31 , безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Eliminación correcta de las baterías de este producto]

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



**[Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)]**

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.