

Samsung B2100
Kasutusjuhend



Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi.

Seadme kiireks kasutuselevõtuks vaadake teemasid „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine” ja „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:



WARNING

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada



CAUTION


Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada



Märkus – märkused, näpunäited või lisateave



Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

- **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo uus sõnum**)
- [] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)
- < > **Noolsulud** – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave	2
Ohutusnõuded	2
Ohutusabinõud	4
Oluline kasutusteave	7
Mobiiltelefoni tutvustus	10
Lahtipakkimine	10
Telefoni kujundus	11
Klahvid ja nupud	13
Ekraan	14
Ikoonid	14
Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine	16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	16
Aku laadimine	18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline)	19
Põhiliste funktsioonide kasutamine	21
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	21
Ligipääs menüüdele	22
Telefoni kohandamine	22

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine ..	24	Häälmemode salvestamine	
Sõnumite saatmine ja vaatamine	25	ja esitamine	45
Kontaktide lisamine ja otsimine	28	Piltide redigeerimine	46
Põhiliste kaamerafunktsioonide		Java-põhiste mängude ja rakenduste	
kasutamine	28	kasutamine	49
Muusika kuulamine	29	Maailmakellade vaatamine	49
Veebibrauser	31	Alarmide määramine ja kasutamine	50
Täpsemate funktsioonide kasutamine	33	Kalkulaatori kasutamine	51
Täpsemate kõnefunktsioonide		Valuutade või mõõtühikute	
kasutamine	33	teisendamine	51
Telefoniraamatu täpsemate		Taimeri seadistamine	52
funktsioonide kasutamine	35	Stopperi kasutamine	52
Täpsemate sõnumifunktsioonide		Uue ülesande loomine	52
kasutamine	37	Tekstimemo loomine	52
Täpsemate muusikafunktsioonide		Kalendri haldamine	53
kasutamine	38	Törkeotsing	a
Tööriistade ja rakenduste kasutamine	41	Register	d
Bluetoothi funktsiooni kasutamine	41		
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine ...	43		
Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine ...	44		

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks
ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi
ohutusnõudeid.



WARNING

Ohutusnõuded

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed
ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad
allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid
vigastusi.

Kuulmise kaitsmine



Peakomplektiga liiga valjult kuulamine
võib kahjustada kuulmist. Kasutage
sellist helitugevust, mis on normaalseks
vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitlemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.

- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovivad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiini-seadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiini-seadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.



CAUTION

Ohutusabinõud

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Teie telefoni on testitud kontrollitud keskkonnas ning see osutus teatud tingimustel tolmu- ja veekindlaks (vastab klassifikatsiooni IP57 nõuetele, nagu on kirjeldatud rahvusvahelises standardis IEC 60529 - ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]; testimistingimused: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 meeter, 30 minutit). Sellest klassifikatsioonist hoolimata võib vesi teie telefoni siiski kahjustada.

- Ebakorrektselt suletud katted, pikaajaline vees hoidmine ja/või liigne surve võivad põhjustada lekkeid ning vee sattumist telefoni sisse. Vältige telefoni tahtlikku vettekastmist, kontakti veega ning niiskuse kätte jätmist.
- Katete ebakorrektnen sulgemine, liigne tolmu ja/või surve võivad põhjustada tolmu sattumist telefoni sisse. Vältige pikaajalist tolmu ja/või liiva sisse jätmist.
- Teie telefon on keerukas elektrooniline seade. Tõsiste kahjustuste vältimiseks kaitske oma telefoni põrutuse ja karmi käsitlemisest. Telefoni välispinna kahjustused võivad vähendada selle veekindlust. Ärge sisestage teravaid esemeid telefoni valjuhääldi, mikrofone ega kuulari avadesse, kuna te võite kaitsepinna läbi torgata, mille tagajärjel võib telefoni sisse sattuda vesi ja tolmu.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.

- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaartide. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.



Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrduvad mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 0,716 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskiinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)



(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.

Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)



Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on

EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonna-kahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend




Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest.


Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

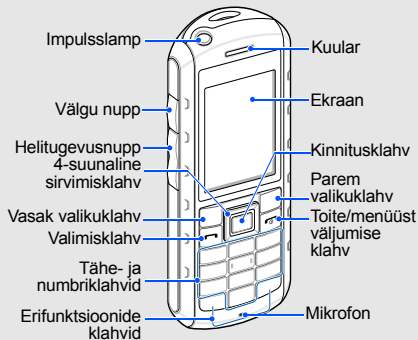

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

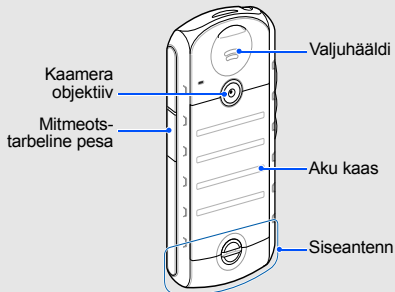

Saate telefoni klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke all [✖]. Klahvide avamiseks vajutage ja hoidke all [✖].

Kui automaatne klahvilukk on aktiveeritud, lukustuvad klahvid pärast kuva väljalülitumist automaatselt.

Säilitage oma telefoni vee- ja tolmukindluse funktsioon

Teie telefonil on piiratud kaitse juhusliku vettesattumise eest teatud tingimustel, kuid te ei tohiks seda kunagi tahtlikult vette kasta.




- Vältige telefoni sattumist kõrge veerõhuga keskkondadesse või mis tahes muudesse vedelikesse, nagu soolvesi, ioniseeritud vesi või reostunud vesi.
- Kui telefon saab märjaks, kuivatage seda korralikult puhta ja pehme riidega.






- Veenduge, et kõik katted on õigesti joondatud ja korralikult suletud.
- Hoidke alati mitmeotstarbelise pesa kaas puhtana ning vältige selle kahjustamist.
- Igasugused telefoni hooldustööd võivad vähendada selle vee- ja tolmukindlust. Kui telefonil on teostatud hooldustöid, vältige selle sattumist tolmu või vee sisse.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad vähendada telefoni vee- ja tolmukindlust. Vältige telefoni sattumist keskkonda temperatuuriga alla 0 °C / 32 °F või üle 45 °C / 113 °F.



Klahvid ja nupud


Klahv/nupp	Funktsioon
 Valikuklahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine
 4-suunaline sirvimisklahv	Ooterežiimis kasutaja poolt määratletud menüüdesse (sõltuvalt teenusepakkujust võivad eelmääratletud menüüd erineda) sisenemine; menüürežiimis menüüvalikute sirvimine
 Kinnitamine	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamine või menüürežiimi sisenemine; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

Klahv/nupp	Funktsioon
 Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
 Toide/menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine
 Tähe - ja numbriklahvid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligipääsemiseks vajutage ja hoidke all [1], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [0]

Klahv/nupp	Funktsioon
 	Erifunktsioonid Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et aktiveerida ja desaktiveerida vaikset profiili; ooterežiimis vajutage ja hoidke all [*], et lukustada klahve; vajutage ja hoidke all [*], et sisestada numbrite vahele pausi
	Välk Välgu sisse- või väljalülitamine (vajutage ja hoidke all)
	Helitugevus Helitugevuse reguleerimine



Ekraan

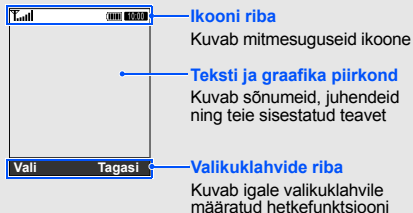










Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda:






Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrgu olek <ul style="list-style-type: none"> Sinine: GPRS-võrk on ühendatud Punane: andmete ülekandmine GPRS-võrgu kaudu

Ikoon	Tähendus
	EDGE-võrgu olek <ul style="list-style-type: none"> Sinine: EDGE-võrk on ühendatud Punane: andmete ülekandmine EDGE-võrgu kaudu
	Kõne on käimas
	Kõne suunamine on aktiivne
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Rändlusvõrk (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Bluetooth on aktiveeritud
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	Uus tekstisõnum (SMS)

Ikoon	Tähendus
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Muusika taasesitus on käimas
	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	FM-raadio on sees
	Mälukaart on sisestatud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
	Praegune kellaeg

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ette- valmistamine


Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Keerake lukk lahti ja eemaldage aku kaas.

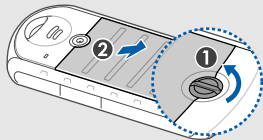


Ärge kasutage lahtikeeramiseks oma sõrmeküünt. Kasutage münti või kruvikeerajat.




Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [⏻], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM-kaart.

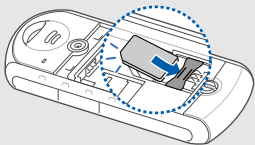


Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

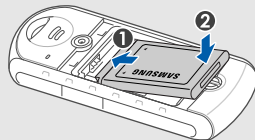

4. Pange aku kaas tagasi ja keerake lukk kinni.

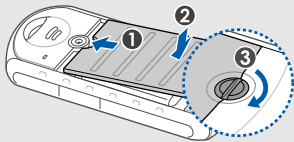


Keerake lukk täiesti kinni, et aku kaas püsiks kindlalt paigal. Veekahjustuste vältimiseks sulgege aku kaas kindlalt.

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.


1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas ja ühendage laadija väiksem ots pesaga.

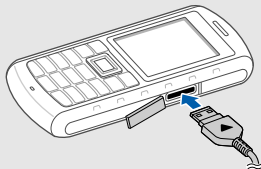

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole



Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

2. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
3. Kui aku on täielikult laetud ( ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
4. Eraldage laadija telefonist.
5. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.



Vajutage kaas täiesti kinni, et mitmeotstarbelise pesa kaas püsiks kindlalt paigal. Veekahjustuste vältimiseks sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas kindlalt.




Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.


Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).



1. Keerake lukk lahti ja eemaldage aku kaas.
2. Eemaldage aku.
3. Avage mälukaardi kaas.

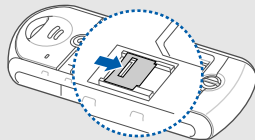

4. Tõstke mälukaardi kaant ja paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

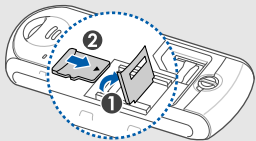

5. Sulgege ja lukustage mälukaardi kaas.

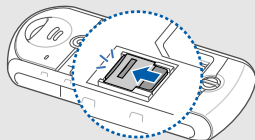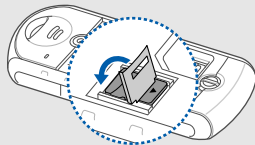


6. Paigaldage aku.
7. Pange aku kaas tagasi ja keerake lukk kinni.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [.
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage **<Kinnita>**.
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat sammu 1.

Võrguühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides **Võrguühenduseta** profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Võrguühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Sätted** → **Telefoni profiilid** → **Võrguühenduseta**.



Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Ligipääs menüüdele

Telefoni menüüdele ligipääsemiseks:

1. Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis **<Menüü>**.
2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage kinnitusklahvi, **<Vali>** või **<OK>**.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage **<Tagasi>**; ooterežiimi naasmiseks vajutage [**⏮**].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage [**▲ / ▼**], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**#**], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Tavakõne helin**.
 4. Valige helina kategooria → helin.
 5. Vajutage <**Salvesta**>.
- Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Telefoni profiili loomine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage profiilile nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kohandage helisätteid vastavalt soovile.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pildid**.
3. Valige **Taustpilt** → pilt.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Kesta värvimustri valimine (menüürežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Valige värvimuster.

Menüüdele otseteede määramine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Kiirklahvid**.
2. Valige otseteeks kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.



Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees**.
2. Sisestage uus 4-8-numbriline parool ning vajutage **<OK>**.
3. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage **<OK>**.



Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [].

Kõnele vastamine

1. Saabuvalle kõnele vastamiseks vajutage [].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [].

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kõne ajal [▲ / ▼].

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage peakomplektil olevat nuppu ning seejärel vajutage nuppu veel kord ja hoidke seda all.
- Kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sihtnumber ja kerige alla.
3. Sisestage sõnumi tekst. ► Teksti sisestamine
Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 7. sammu juurde.
Multimeediumi lisamiseks jätkake 4. sammuga.

4. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Täpsemalt** → **Lisa teema**.
6. Sisestage teema.
7. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-posti aadress ja kerige alla.
3. Sisestage teema ja kerige alla.
4. Sisestage e-kirja tekst.

5. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** ja manustage fail (vajadusel).
6. E-kirja saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [✱].
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [✱].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.
Sümbol	Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Valige **Kontrolli e-kirju**.
4. Valige e-kiri või selle päis.
5. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada **Telefoniraamat** põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage kinnitusklahvi või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.

3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.



Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [**☎**];
- kontaktandmeid muuta, vajutades <**Valikud**> → **Redigeeri**.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.

3. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi.
Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Tagasi**> (samm 2).

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks valige menüürežiimis **Kaamera**.
2. Salvestusrežiimile lülitumiseks vajutage [1].
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.

5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kinnitusklahvi või <□>.
Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <⏮> (samm 3).

Videoklipi vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.

3. FM-raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>. Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.



Kui lülitate **FM-raadio** esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

5. Kerige üles või alla soovitud raadiojaamani.
6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk 31

- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ► lk 38
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk 42
- Mälukaardile kopeerimine. ► lk 39
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk 38

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis valige **Muusika**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
▲ / ▼	Helitugevuse reguleerimine

Klahv/nupp	Funktsioon
Sirvimine	<ul style="list-style-type: none"> Vasakule: taasesituse uuesti alustamine; eelmisele failile liikumine (vajutage 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) Üles: esitusloendi avamine Alla: taasesituse lõpetamine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Menüürežiimis valige **Brauser** → **Avaleht**.



Brauser ja **Avaleht** võivad sõltuvalt teenusepakkujust olla erinevalt tähistatud.

2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele leheküljele naasmine
<Valikud>	Brauseri valikute loendile ligipääsemine


Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Brauser** → **Järjehoidjad**.



Brauser võib sõltuvalt teenusepakkujust olla erinevalt tähistatud.

2. Vajutage <**Loo**> või <**Valikud**> → **Lisa järjehoidja**.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Vajutage kinnitusklahvi.

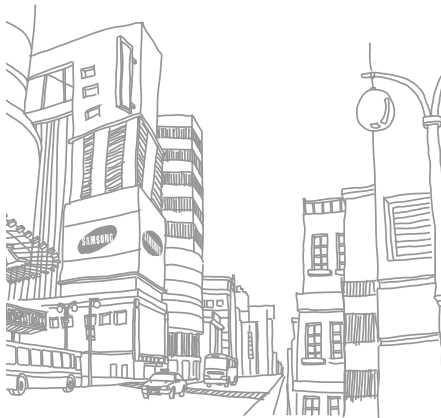

Täpsemate funktsioonide kasutamine


Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine



Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [].

Viimati valitud numbrile helistamine



1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [].
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Ootele**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.


Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [.
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel oleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [.

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate käimasoleva kõne ajal vastata teisele saabuvalle kõnele.


1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [.

Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.


2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale.
Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu konverentskõnega**.


4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [0], et sisestada + märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbrile helistamiseks [.

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saate helistada **Telefoniraamat** salvestatud kontaktidele. ► lk 28

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [.

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed ning vajutage kinnitusklahvi või <**Valikud**> → **Salvesta**.



Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige kontaktini, keda soovite määrata.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa kiirvalimisse**.
4. Valige number (vajadusel).
5. Kerige numbrini (2-9), mida soovite seadistada ning vajutage <**Lisa**>.
Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.



Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid või e-kirju. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
5. Valige uus rühm.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Rühma sätted**.
7. Helistajatunnuse pildi määramiseks vajutage kinnitusklahvi → pildi kategooria → pilt.

8. Rühmale helina määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi → helina kategooria → helin.
9. Vajutage <Valikud> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Teksti mallid**.
2. Valige tühi asukoht, et avada uut mallikuva.
3. Sisestage oma tekst ja vajutage malli salvestamiseks kinnitusklahvi.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <Valikud> → **Loo**.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ► lk 25
4. Malli salvestamiseks vajutage <Valikud> → **Salvestuskoht** → **Mallid**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo uus sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Teksti väljal vajutage <Valikud> → **Sisesta** → **Mall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediasõnumite mallid**.
2. Kerige soovitud mallini ning vajutage **<Valikud>** → **Redigeeri**.
Teie mall avaneb uue multimeedium-sõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.

2. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
3. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Pleier**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.
Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

4. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
5. Vajadusel sisestage hüppikaknas oma telefoni nimi või muutke seda.
6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Klõpsake **Start Sync**.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüppikaken.

4. Failide kuvamiseks avage kaust.
5. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Esitusloendi loomine

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Esitusloendid**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo esitusloend**.
4. Sisestage uue esitusloendi nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Valige uus esitusloend.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lood**.
7. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage <**Lisa**>.

MP3-mängija sätete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja helisätteid.

1. Menüürežiimis valige **Muusika**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Kohandage oma MP3-mängija sätteid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Laulude salvestamine FM-raadiost

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

5. Kui olete salvestamise lõpetanud, vajutage kinnitusklahvi või <**Lõpeta**>. Muusika salvestatakse kausta **FM-raadioklipid (Minu failid** → **Muusika**).



Salvestusfunktsioon on loodud ainult heli salvestamiseks. Salvestuse kvaliteet on palju madalam kui digitaalse meediumi puhul.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Kerige alla, et valida **Aktiveerimine**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
5. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, kerige alla ning seejärel vasakule või paremale, et valida **Sees**.
Kui valite **Kohandus**, kerige alla ja määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.
6. Vajutage <**Salvesta**>.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uut seadet**.
2. Kerige seadmeni ja vajutage **<Vali>**.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.
Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.

2. Vajutage **<Valikud>** → **Saada nimekaart läbi** või **Saada** → **Bluetooth** (kui saadate kontaktandmeid, täpsustage, milliseid andmeid soovite saata).

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage **<OK>** (vajadusel).
2. Andmete vastuvõtmiseks nõustumiseks vajutage **<Jah>** (vajadusel).

Kaug-SIM-režiimi kasutamine

Kaug-SIM-režiimis saate telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud Bluetoothi käed-vabad autokomplektiga.

Kaug-SIM-režiimi aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Sätted**.
3. Kerige alla, et valida **SIM-kaugrežiim**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Kaug-SIM-režiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetoothi ühendus käed-vabad autokomplektist.



Bluetoothi käed-vabad autovarustus peab olema autoriseeritud. Autoriseerimiseks vajutage <**Valikud**> → **Autoriseeri seade**.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Lisa**, et naasta adressaatide loendisse.

8. Adressaatide salvestamiseks vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.
 9. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
 10. Vajutage **<Salvesta>** → **<Jah>**.
- Hädaabisõnumi saatmiseks peavad telefoni klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda [▲ / ▼].



Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [☎].

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ning vajutage **<OK>**.
3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
6. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
7. Valige number (vajadusel).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Lisa**, et naasta adressaatide loendisse.
9. Adressaatide salvestamiseks vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.
10. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
11. Vajutage **<Valikud>** → **Salvesta** → **<Nõustu>**.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage alumist sirvimisklahvi.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage **<Valikud>** → **Mine kausta Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
▲ / ▼	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	<ul style="list-style-type: none">• Vasakule: failis tagasi liikumine• Paremale: failis edasi liikumine• Alla: taasesituse lõpetamine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Laadi**>.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efekti valik.
6. Valige efekti variatsioon, mida rakendada ning vajutage <**Valmis**>. Mõnede efektide puhul saate reguleerida taset.
Ähmastusefekti rakendamiseks pildi kindlale alale liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ning vajutage <**Valikud**> → **Valmis**.

7. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega** → <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Pildi kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Laadi**>.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda** → kohandamise valik (heledus, kontrastsus või värv).
Pildi automaatseks kohandamiseks valige **Automaatne taseme valik**.

6. Kohandage pilti vastavalt soovile ja vajutage **<Valmis>**.
7. Kui olete kohandamise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega** → **<Jah>**.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Pildi muutmine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage **<Laadi>**.
5. Vajutage **<Valikud>** → **Teisenda** → **Muuda suurust, Pööra** või **Pööra ümber**.

6. Pöörake või keerake pilti vastavalt soovile ja vajutage **<Valmis>**.
Pildi suuruse muutmiseks valige suurus → **<Jah>** ja jätkake 7. sammuga.
7. Kui olete muutmise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega** → **<Jah>**.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Valikud>** → **Salvesta**.

Pildi lõikamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage **<Laadi>**.
5. Vajutage **<Valikud>** → **Kadreerimine**.

6. Liigutage riskülikut üle piirkonna, mida soovite lõigata ja vajutage <**Valikud**> → **Valmis**.
Risküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust** või **Kuju**.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega** → <**Jah**>.
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Visuaalse detaili sisestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus foto.
4. Vajutage <**Laadi**>.

5. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, pilt, lõikepilt, emotikon või tekst).
6. Valige visuaalne detail või sisestage tekst.
7. Liigutage lisatud pilti (vajadusel).
Lisatud pildi suuruse muutmiseks või pööramiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust** või **Pööra**.
8. Vajutage <**Valmis**> või <**Valikud**> → **Valmis**.
9. Kui olete visuaalsete detailide lisamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega** → <**Jah**>.
10. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mängu ja rakendusi.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.



Saadaolevate mängude valik sõltub teie teenusepakkuja ja riigi valikust. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja sätete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Maailmakellade vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes riikides ja linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige alla keskmise kellani.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Kerige alla alumise kellani.
5. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
6. Maailmakella salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.



Suveaja määramiseks vajutage <**Valikud**> → **Rakenda suveaeg** → ajavööndid.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella kuvamise režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad salvestanud:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakellani, mida soovite lisada ja vajutage <**Valikud**> → **Märgi teiseks kellaks**.
3. Menüürežiimis valige **Sätted** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pildid**.
5. Kerige alla, et valida **Kell** ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Kerige vasakule või paremale, et valida **Kahene** ja vajutage <**Salvesta**>.
7. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige tühja alarmi väljani ning vajutage kinnitusklahvi.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
Alarmi tooniks saate määrata FM-raadio või mõne heli.
4. Vajutage <**Salvesta**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.



Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Ilma korduseta alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või suvalist klahvi.
- Kordusega alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või vajutage <**Äratus**> või suvalist klahvi, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige alarmini, mida soovite desaktiveerida ning vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige alla (vajadusel).
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Konverteeri** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Sea**>.
3. Sisestage tunnid ja minutid, mida hakatakse tagasi loendama ning vajutage <**OK**>.
4. Tagasiloendamise alustamiseks või peatamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtest**>.

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage memo tekst.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kalendri haldamine


Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvamise kriteerium** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Salvesta**> või <**Valikud**> → **Salvesta**.

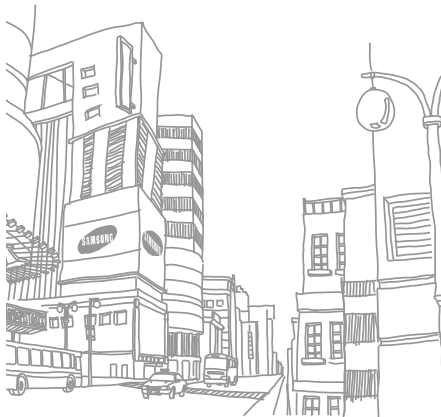

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni kasutamisel võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Palun sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.

Teade	Võimalik lahendus
Sisesta PIN	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades PIN-i lukk menüüd.
Sisesta PUK	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Võrgutõrge” või „Võrk puudub”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnede valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestage numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [➡].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbriale kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbriale kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofoni pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofoni on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahelise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutamisega või toimimist mõjutada.

Register

aku

- laadimine, 18
- paigaldamine, 16
- tühja aku indikaator, 19

alarmid

- desaktiveerimine, 51
- loomine, 50
- peatamine, 51

Bluetooth

- aktiveerimine, 41
- andmete saatmine, 42
- andmete vastuvõtmine, 42

brauser

- vt veebibrauser

FM-raadio

- jaamade salvestamine, 40
- kuulamine, 29

fotod

- pildistamine, 28
- vaatamine, 29

helin

22

helitugevus

- klahvitooni helitugevus, 22
- kõne helitugevus, 25

hädaabisõnum

43

häälmemod

- esitamine, 45
- salvestamine, 45

internet

- vt veebibrauser

Java

- mängude käivitamine, 49
- rakenduste avamine, 49

kalender

- vt tööriistad, kalender

kalkulaator

- vt tööriistad, kalkulaator

kesta värv 23

klahvitoonid 22

kontaktid

lisamine, 28

otsimine, 28

rühmade loomine, 36

konverentskõned

vt kõned, konverents

kõned

helistamine, 24

konverents, 34

lisakõnede valimine, 34

lisakõnede vastamine, 34

ootel kõne jätkamine, 34

ootele jätmise, 34

põhilised funktsioonid, 24

rahvusvahelised

numbrid, 35

telefoniraamatust, 35

täpsemad funktsioonid, 33

vastamata kõnede

vaatamine, 33

vastamata kõnede tagasi

helistamine, 33

vastamine, 24

viimati valitud, 33

lukk

vt telefonilukk

MP3-mängija

esitusloendite loomine, 39

kohandamine, 40

muusika kuulamine, 30

sünkroonimine, 38

maailmakell

kaksikekraani

seadistamine, 50

vaatamine, 49

mallid

multimeedium, 37

sisestamine, 37

tekst, 37

memo

vt teksti- või häälmemod

mobiilijälitus 44

multimeedium

vt sõnumid

mälukaart 19

nimekaardid 35

otseteed 24

otseteeklahvid

vt otseteed

peakomplekt 25

pildid 46

efektide rakendamine, 46

kohandamine, 46

lõikamine, 47

muutmine, 47

visuaalsete detailide

sisestamine, 48

raadio

vt FM-raadio

Samsung PC Studio 38

SIM-kaart 16

stopper

vt tööriistad, stopper

sõnumid

e-kirja saatmine, 26

e-kirja vaatamine, 27

multimeediumsõnumi

saatmine, 25

multimeediumsõnumi

vaatamine, 27

tekstsõnumi saatmine, 25

tekstsõnumi vaatamine, 27

taimer

vt tööriistad, taimer

taustpilt 23

teisendaja

vt tööriistad, teisendaja

tekst

memode loomine, 52

sisestamine, 26

ülesannete loomine, 52

tekstsõnumid 25

telefonilukk 24

tööriistad

alarm, 50

kalender, 53

kalkulaator, 51

pildiredaktor, 46

stopper, 52

taimer, 52

teisendaja, 51

ülesanded, 52

vaikne profiil 22

veebibrauser

järjehoidjate lisamine, 32

kodulehe avamine, 31

videod

salvestamine, 29

vaatamine, 29

Windows Media Player 38

ühenduseta profiil 21

ülesanded

vt tööriistad, ülesanded

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie,

Samsung Electronics

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: B2100

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmistele akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismark: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.27


Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev)

(volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiab garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Käesoleva juhendi sisu võib teie telefonist erineda sõltuvalt installitud tarkvarast või teenusepakkujust.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-21734A
Estonian. 04/2009. Rev. 1.0