



SAMSUNG

Booklet Finisher Installation Guide




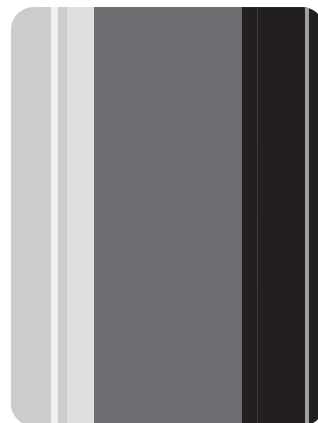


SL-FIN701B

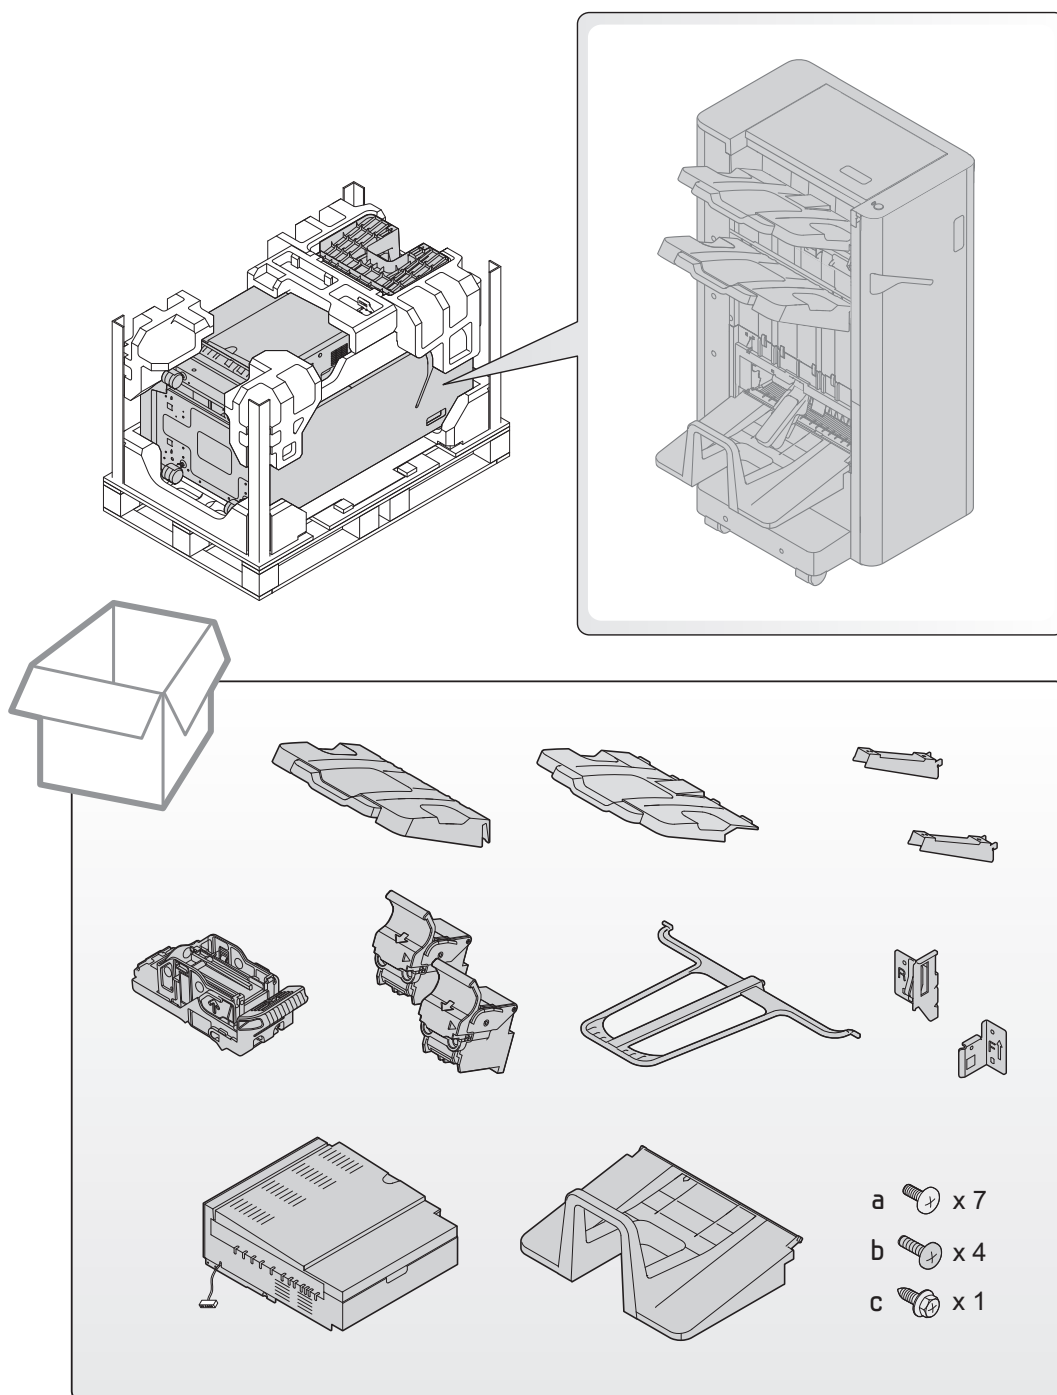


- X740x / X750x / X760x / K740x / K750x / K760x / K765x series 2
- X422x / X425x / X430x / K425x / K430x / K435x series 14


X740x / X750x / X760x / K740x / K750x / K760x / K765x series

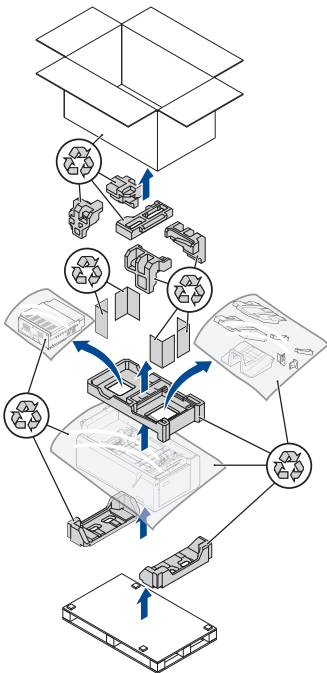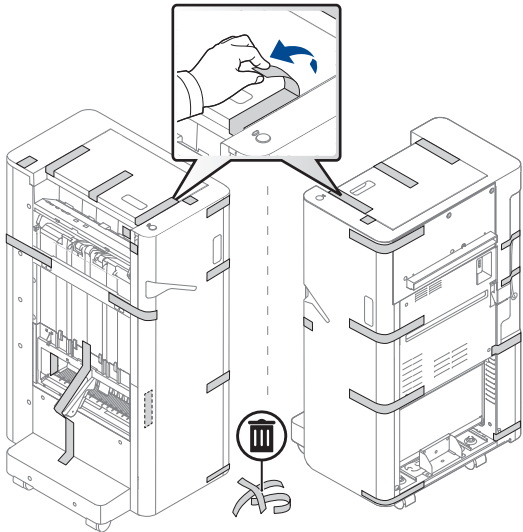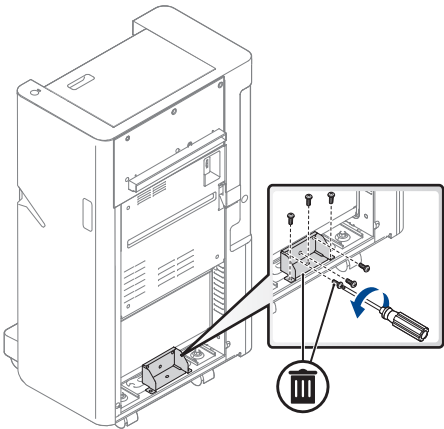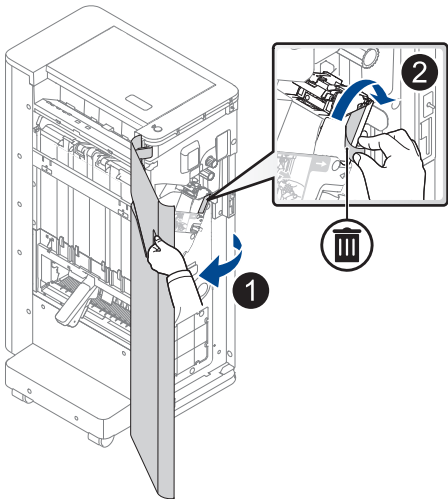1	2
	
3	4
	


5

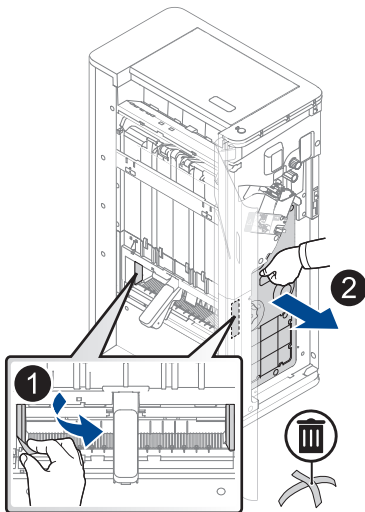


6

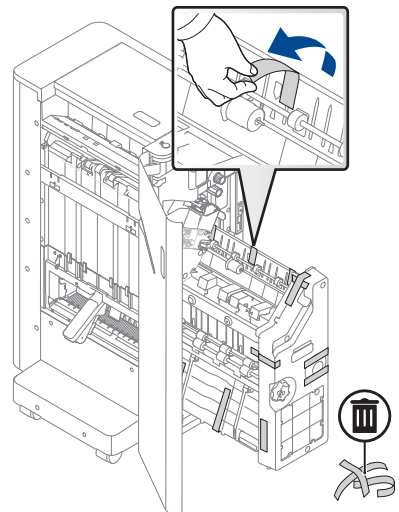


7

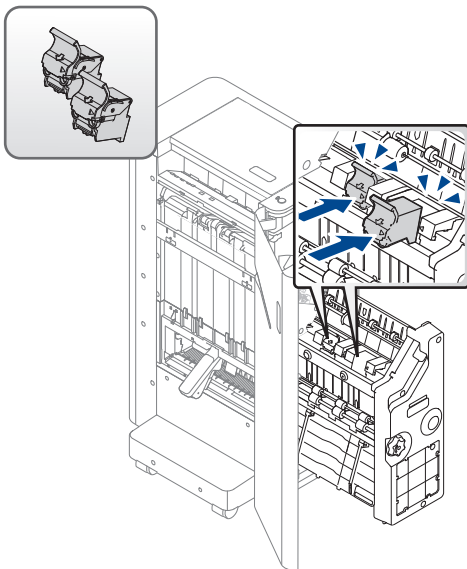


8

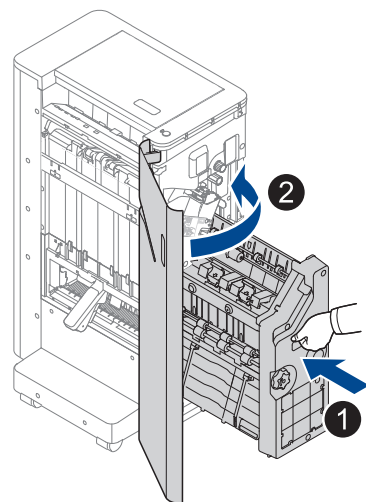


9

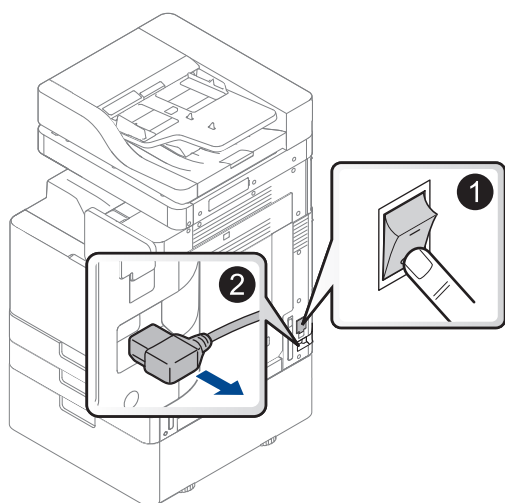


10

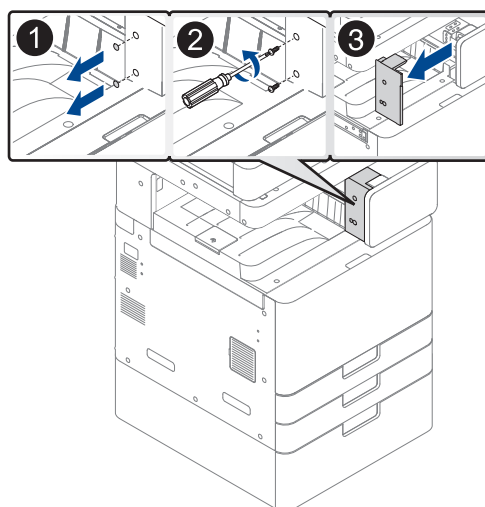


11

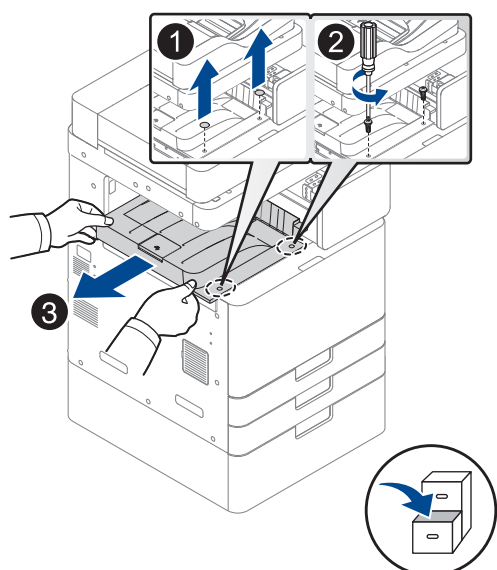


12

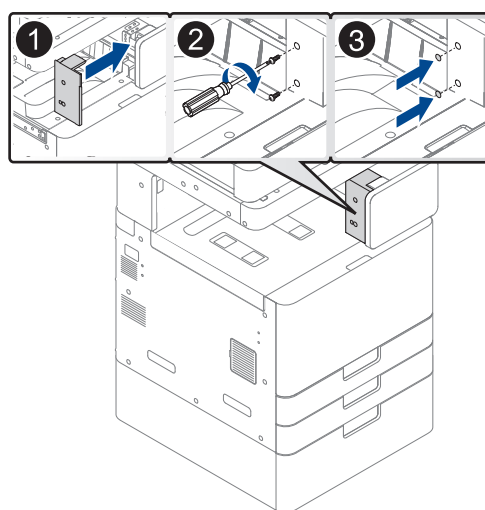


13

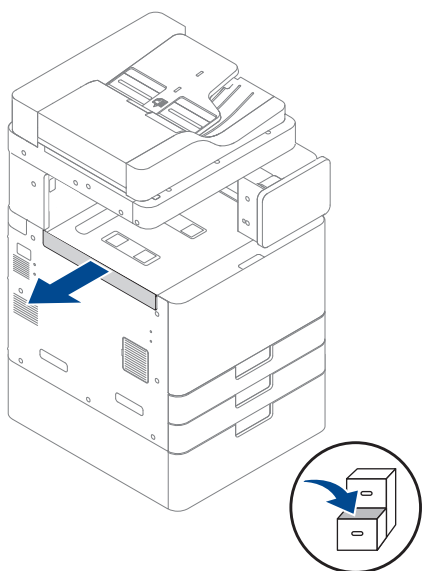


14

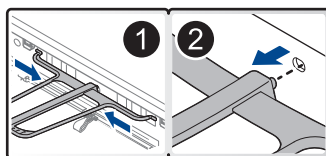



15

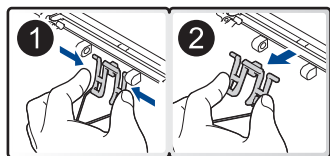

16

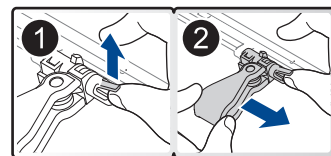


17

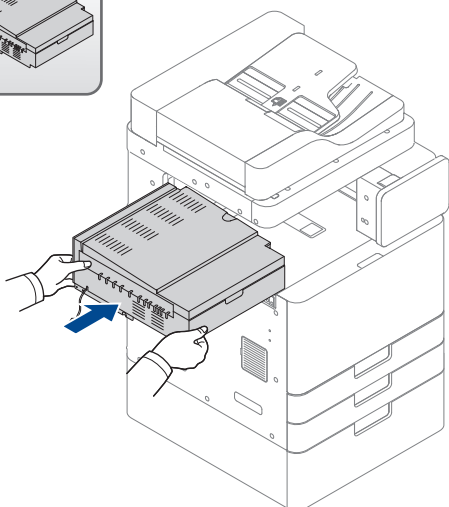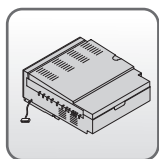


18


c x 1

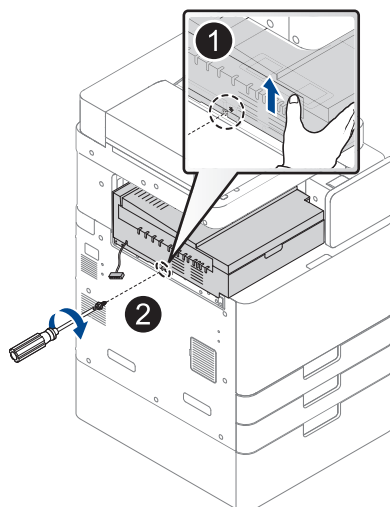


19

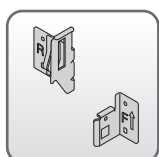


a x 4

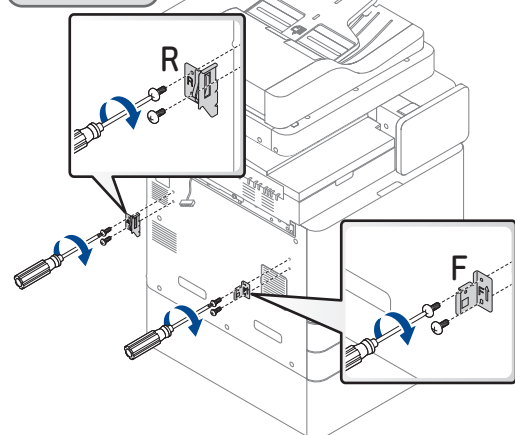


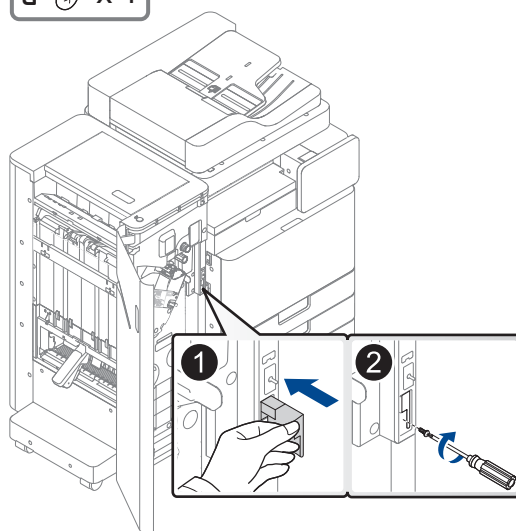
20

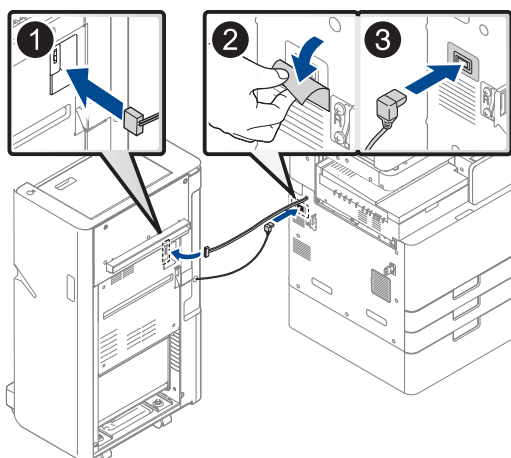


21

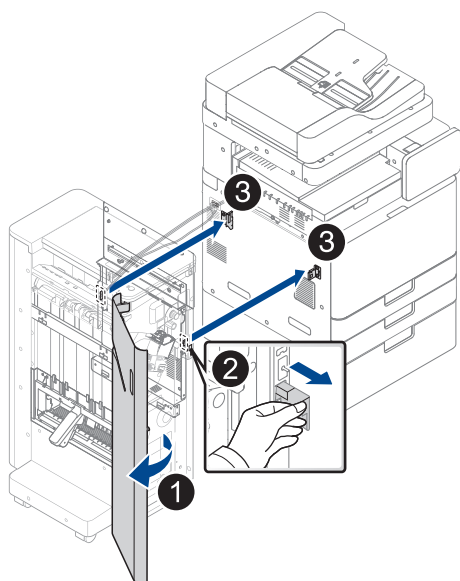


22

a  x 1


23

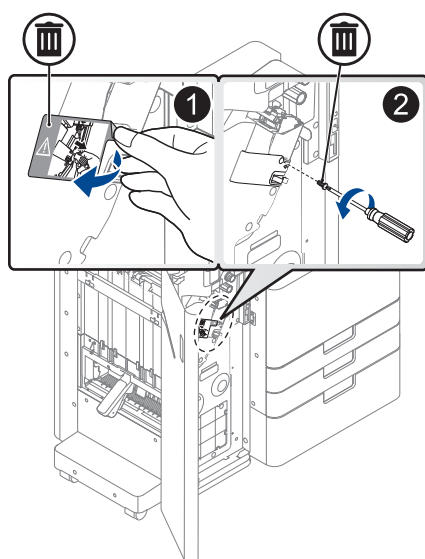


24

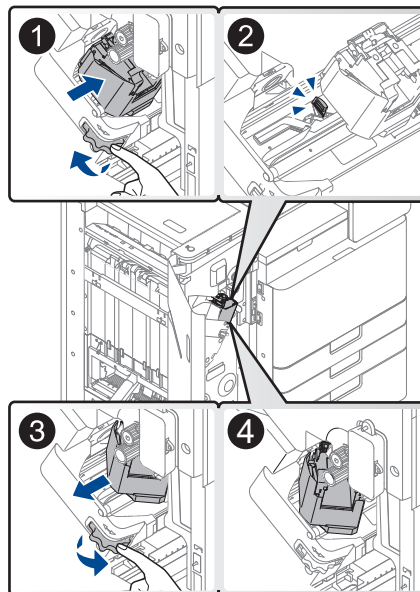


25

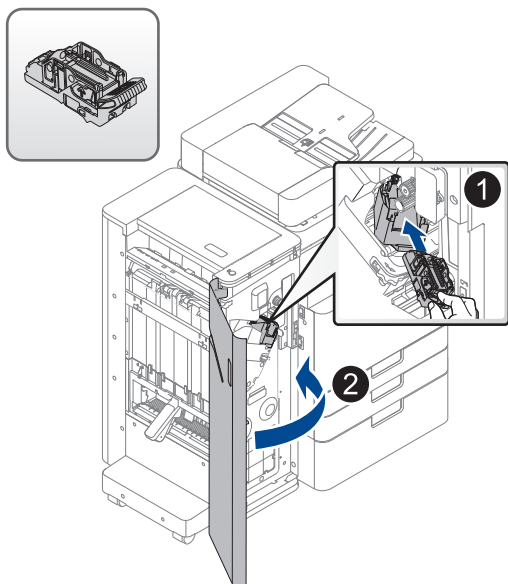


26

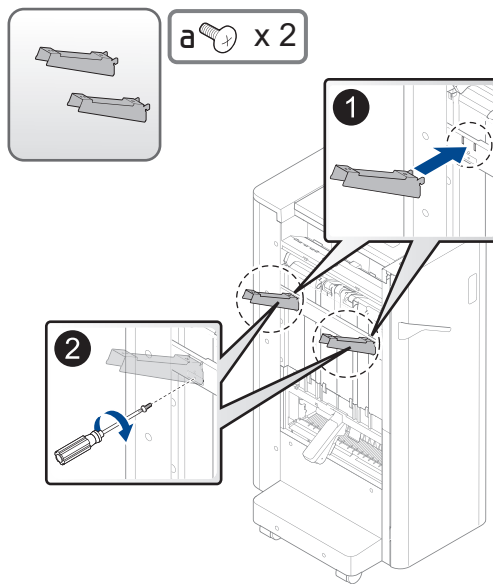




27

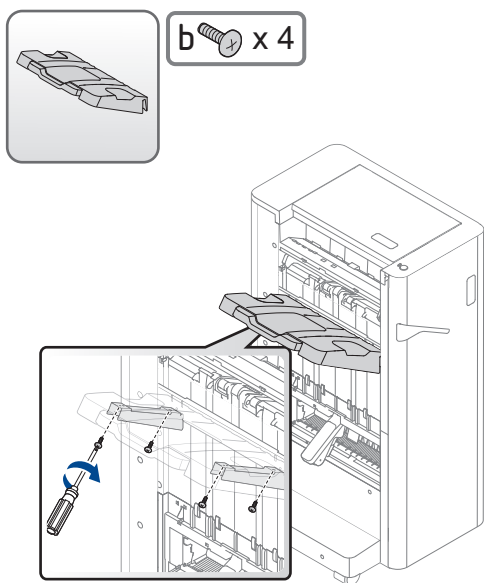


28

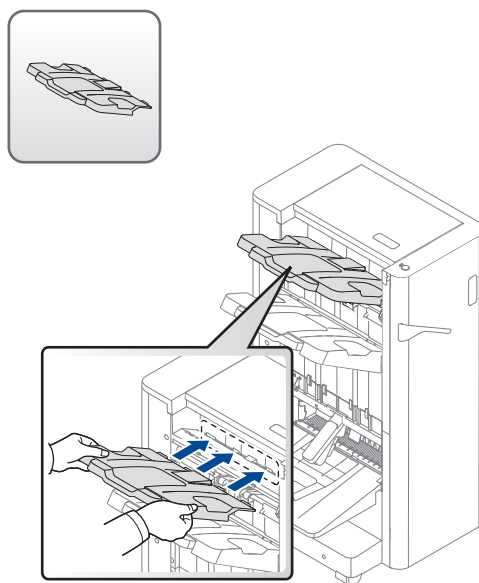

29

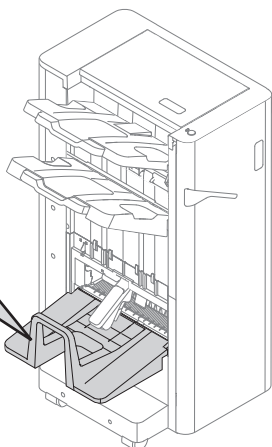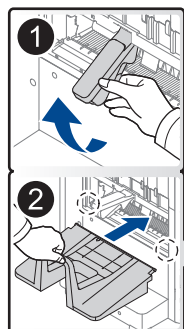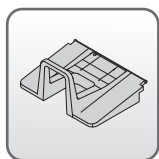


30

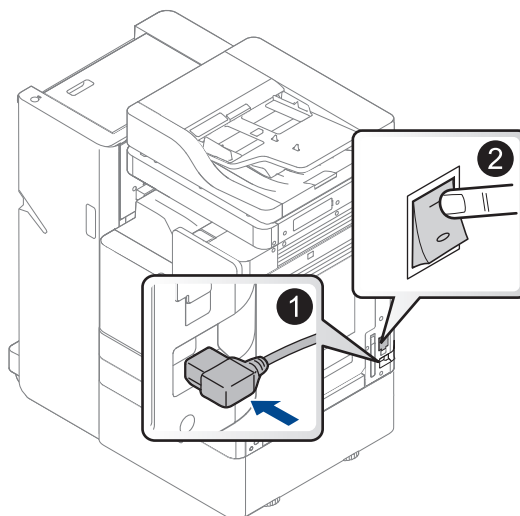


Using the Booklet Sub Tray

- EN** Please use the optional booklet sub tray when creating large volumes of booklets. Insert the sub tray and reconfigure the finisher options in the control panel.
- DE** Benutzen Sie bitte das optionale Broschüren-Subfach, wenn Sie zahlreiche Broschüren erstellen. Setzen Sie das Subfach ein und konfigurieren Sie über das Bedienfeld noch einmal die Finisher-Optionen.
- FR** Lors de la création de grands volumes de brochures, veuillez utiliser le bac à brochures auxiliaire en option. Insérez le bac auxiliaire et reconfigurez les options du finisseur sur le panneau de commande.
- IT** Usare il vassoio secondario libretti opzionale quando si creano grossi volumi di libretti. Inserire il vassoio secondario e riconfigurare le opzioni del Finisher nel pannello di controllo.
- ES** Utilice la bandeja de folletos secundaria opcional al crear grandes volúmenes de folletos. Inserte la bandeja secundaria y reconfigure las opciones del finalizador en el panel de control.
- RU** При создании большого количества буклетов используйте дополнительный лоток для буклетов (приобретается отдельно). Вставьте дополнительный лоток и измените настройки финишера на панели управления.
- KR** 소책자의 제작 수량이 많을 때에는 별도 제공되는 소책자 보조 트레이를 설치하여 사용 바랍니다. 보조 트레이 장착 후 조작부에서 피니셔 설정값을 변경 해야 합니다.
- CN** 制作大量小册子时, 请使用选装小册子纸盘。插入子纸盘, 通过控制面板重新配置整理器选项。

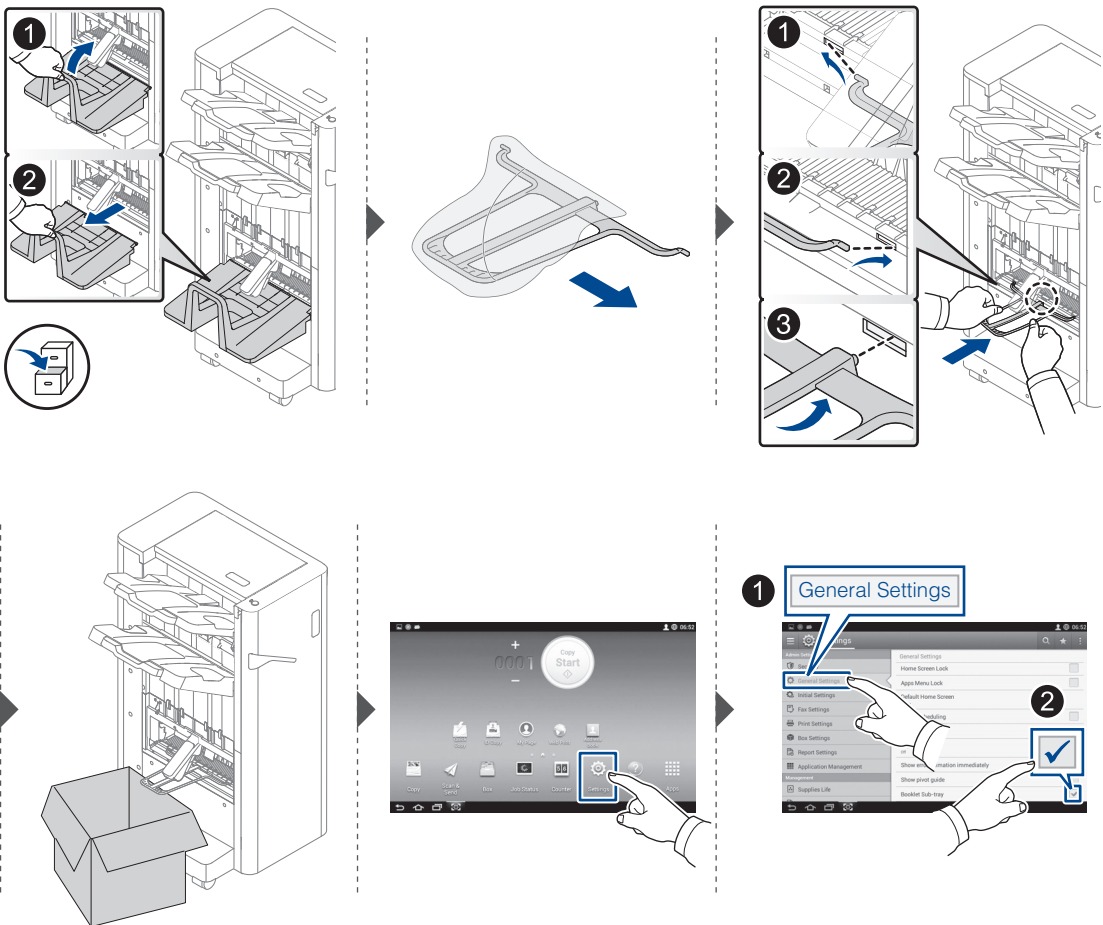


Using the Basic Booklet Tray

- EN** If you want to use the basic booklet tray again, insert the tray and reconfigure the finisher options in the control panel.
- DE** Wenn Sie wieder das Basisfach für Broschüren verwenden wollen, setzen Sie das Fach ein und konfigurieren Sie über das Bedienfeld noch einmal die Finisher-Optionen.
- FR** Si vous souhaitez utiliser à nouveau le bac à brochure initial, insérez le bac et reconfigurez les options du finisseur sur le panneau de commande.
- IT** Se di desidera usare di nuovo il vassoio secondario, inserirlo e riconfigurare le opzioni del Finisher nel pannello di controllo.
- ES** Si desea usar la bandeja de folletos básica de nuevo, inserte la bandeja y reconfigure las opciones del finalizador en el panel de control.
- RU** Если вы захотите вернуться к использованию стандартного лотка для буклетов, вставьте этот лоток и измените настройки финишера на панели управления.
- KR** 기본 소책자 트레이를 다시 설치하여 사용할 때에는 조작부에서 피니셔 설정값을 다시 변경해야 합니다.
- CN** 如果要再次使用基本型小册子纸盘，插入纸盘并通过控制面板重新配置整理器选项。

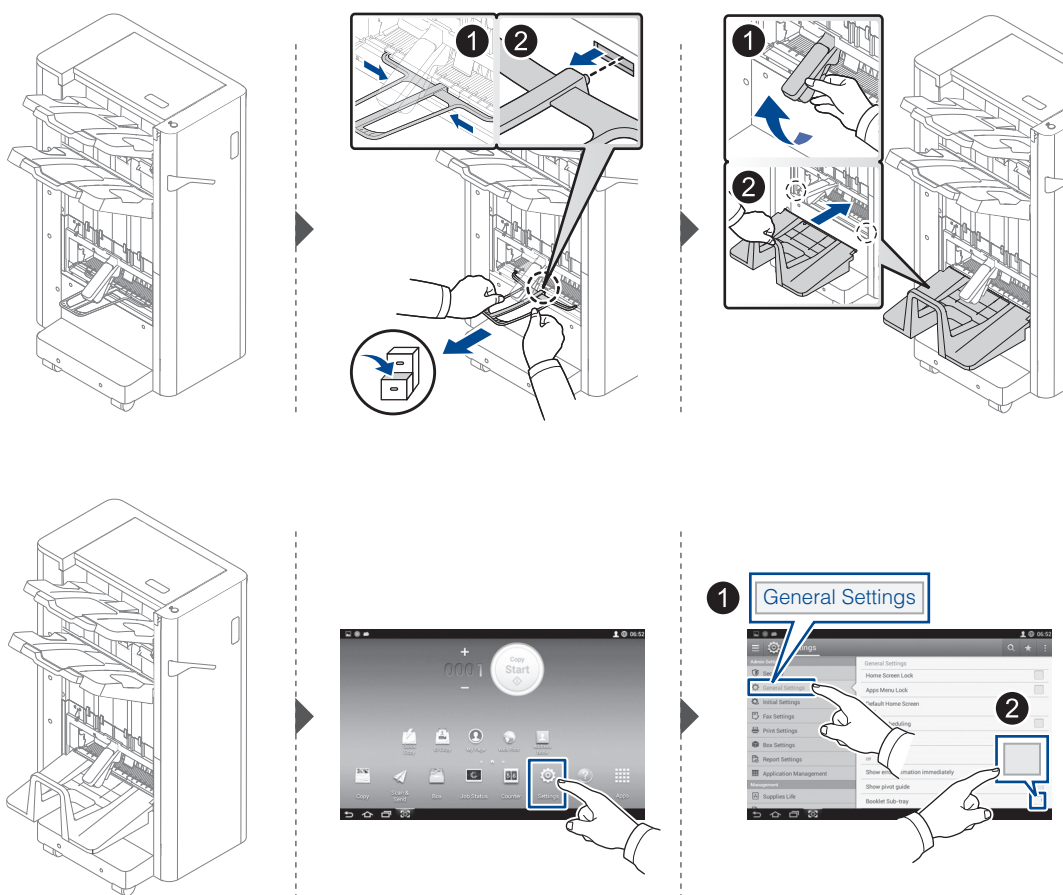


Adjust1

- EN** If the machine and the finisher do not lineup correctly, adjust the height of the finisher by turning the casters underneath the finisher.
- DE** Falls Gerät und Finisher nicht ordnungsgemäß ausgerichtet sind, passen Sie die Höhe des Finishers an, indem Sie die Rollfüße unter dem Finisher drehen.
- FR** Si la machine et le finisseur ne sont pas correctement alignés, régler la hauteur du finisseur en tournant les molettes de roulettes sous le finisseur.
- IT** Se la macchina e il finisher non sono allineati correttamente, regolare l' altezza del finisher girando le ruote sotto il finisher.
- ES** Si la máquina y el finalizador no se alinean correctamente, ajuste la altura del finalizador girando las ruedas situadas debajo del finalizador.
- RU** При неправильном выравнивании машины и финишера отрегулируйте высоту финишера с помощью вращения нижних роликов финишера.
- KR** 제품과 피니셔가 정확히 정렬되지 않으면, 피니셔 아래쪽에 있는 바퀴를 돌려 피니셔의 높이를 조정하세요.
- CN** 如果机器和整理器未正确对齐, 可转动整理器下方的轮脚, 调节整理器的高度。

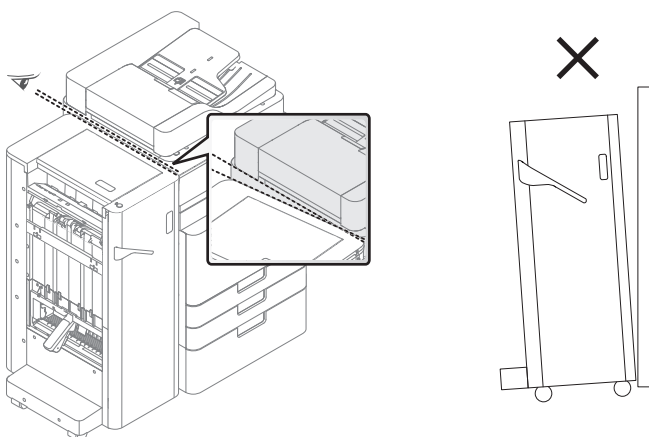

Adjust2

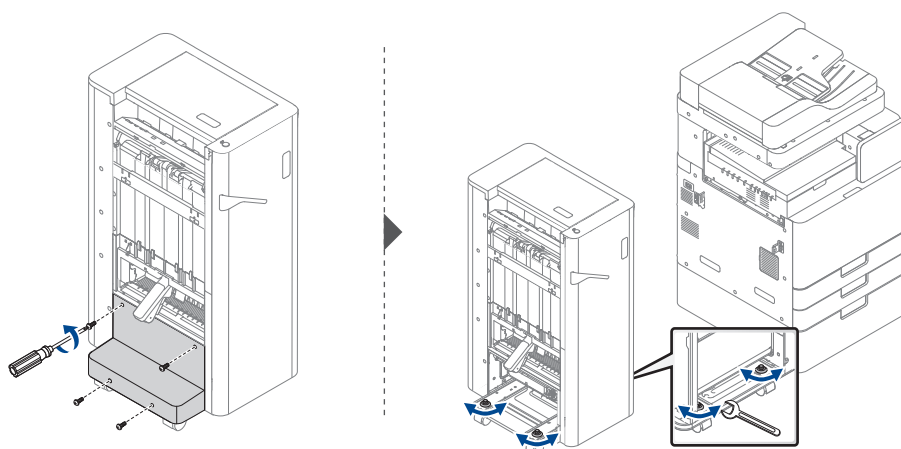

Adjust3

EN Case 1 (Turn the casters counterclockwise)

DE Fall 1 (Rollfüße nach links drehen)

FR Cas 1 (Tourner les molettes de roulettes dans le sens antihoraire)

IT Caso 1 (Rotazione delle ruote in senso antiorario)

ES Caso 1 (Gire las ruedas hacia la izquierda)

RU Случай 1 (Вращайте ролики против часовой стрелки)

KR 경우 1 (바퀴를 시계 반대 방향으로 돌림)

CN 情况 1 (逆时针转动轮脚)

EN Case 2 (Turn the casters clockwise)

DE Fall 2 (Rollfüße nach rechts drehen)

FR Cas 2 (Tourner les molettes de roulettes dans le sens horaire)





IT Caso 2 (Rotazione delle ruote in senso orario)

ES Caso 2 (Gire las ruedas hacia la derecha)




RU Случай 2 (Вращайте ролики по часовой стрелке)

KR 경우 2 (바퀴를 시계 방향으로 돌림)





CN 情况 2 (顺时针转动轮脚)

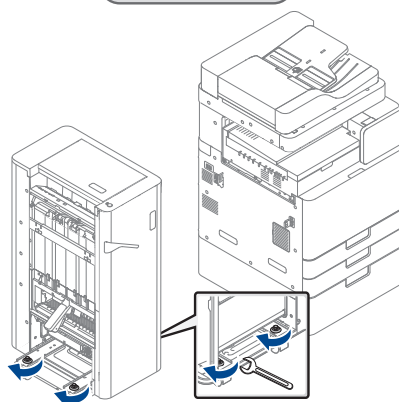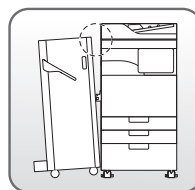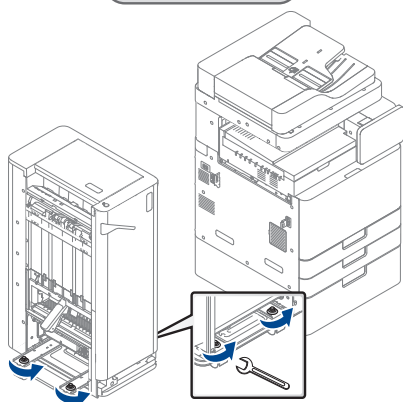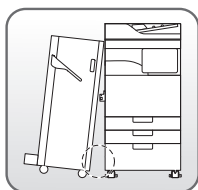


Adjust4

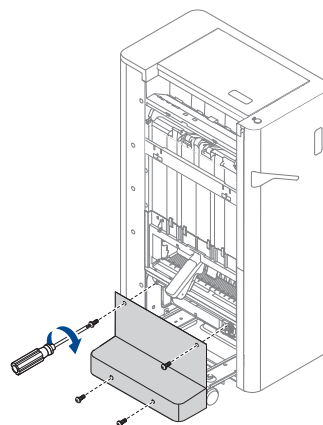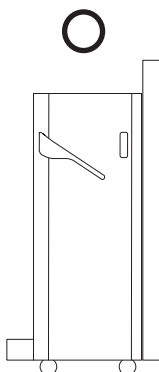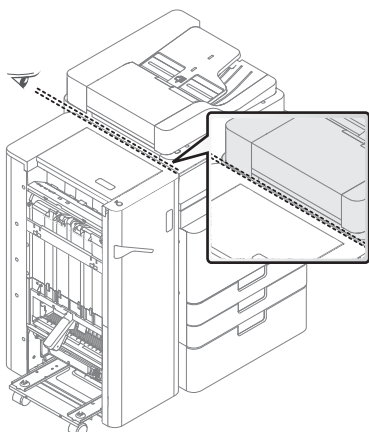


X422x / X425x / X430x / K425x / K430x / K435x series

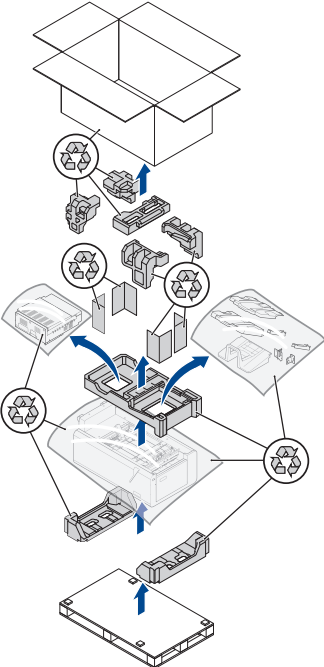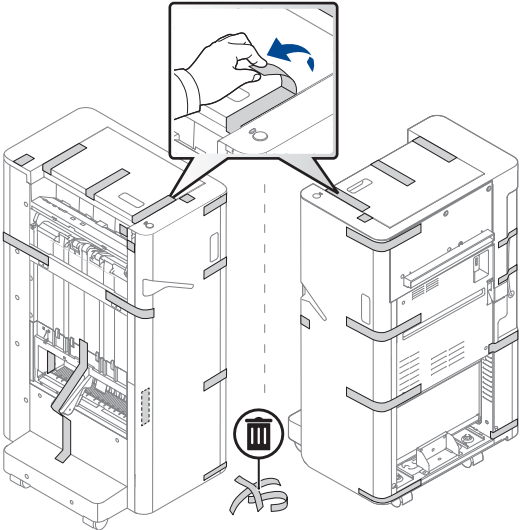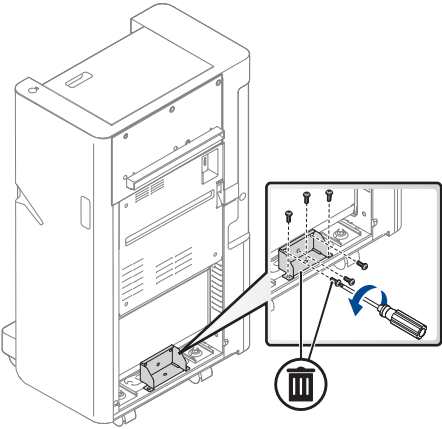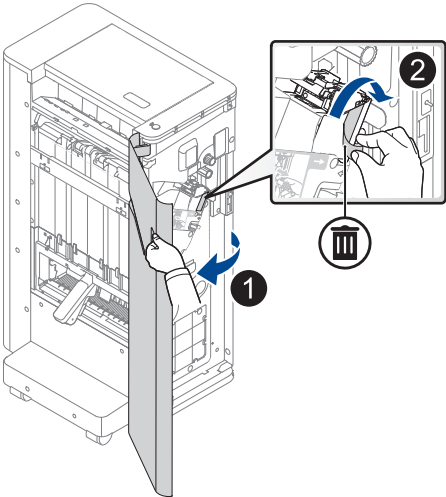1	2
	
3	4
	


5

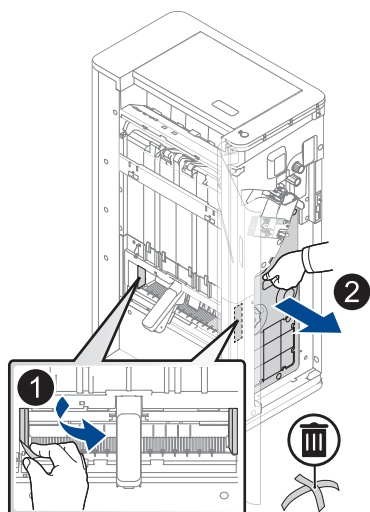


6

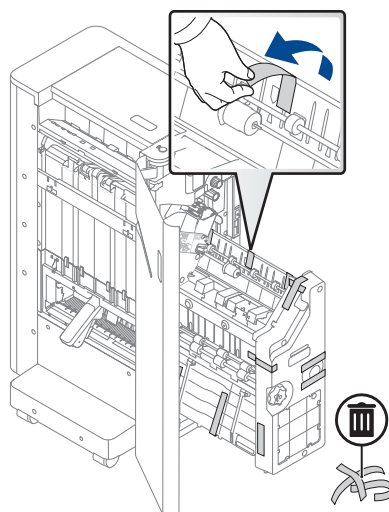


7

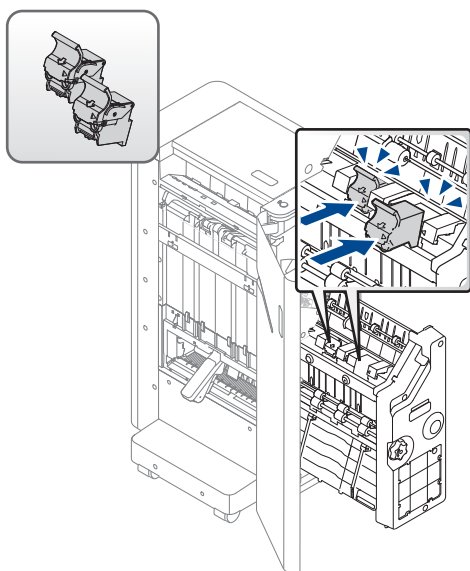


8

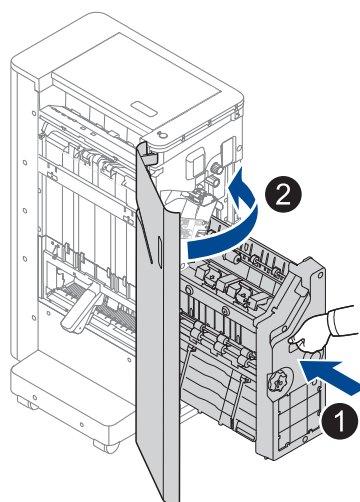


9

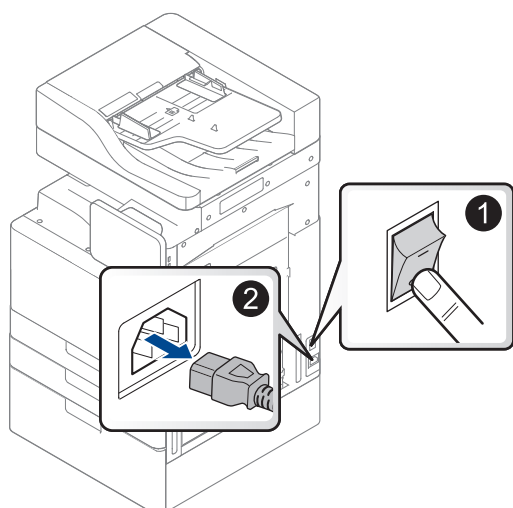


10

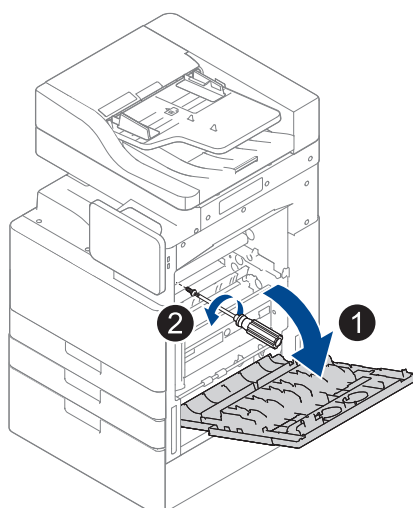


11

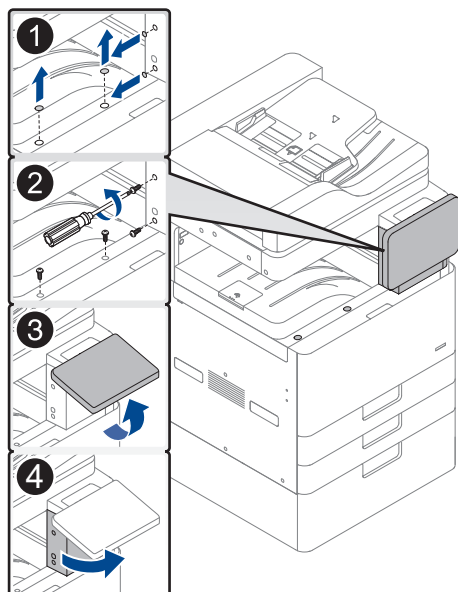


12

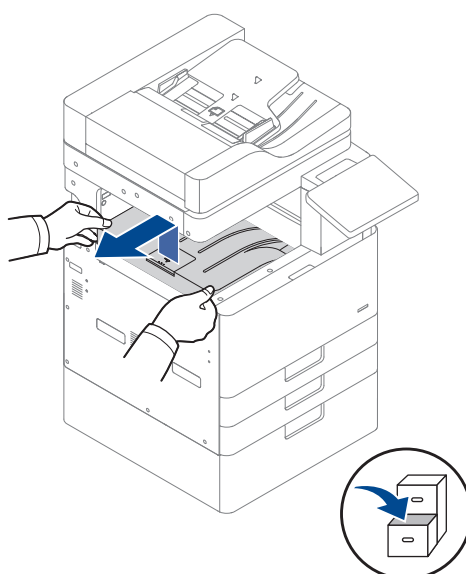


13

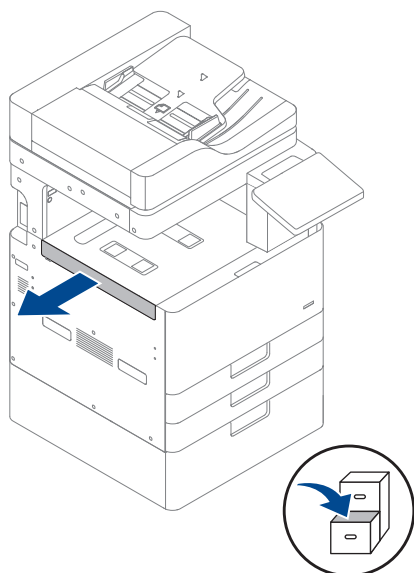


14

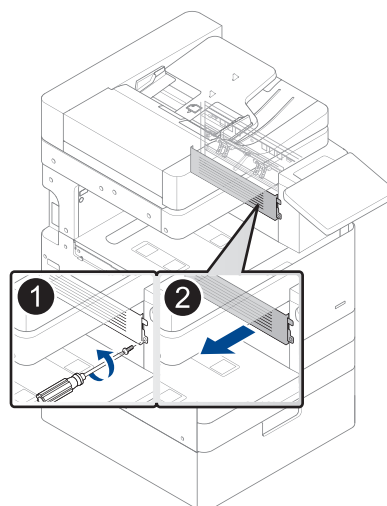


15

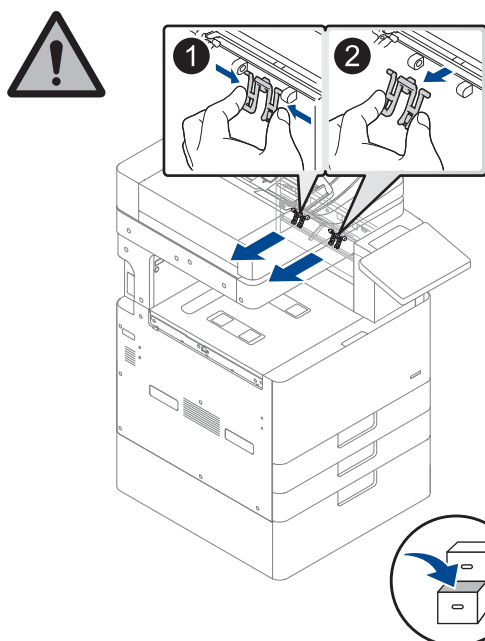


16

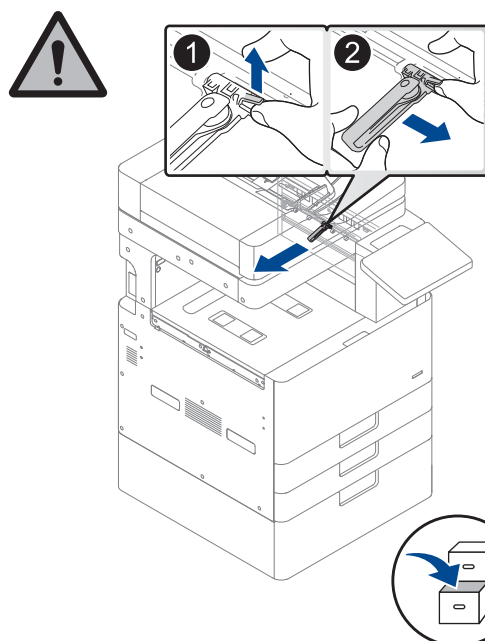



17

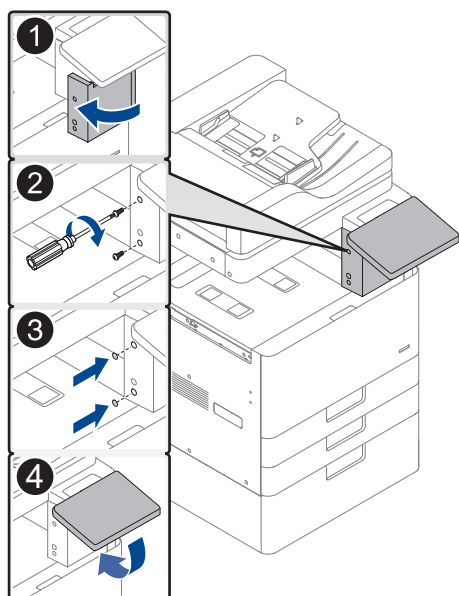

18

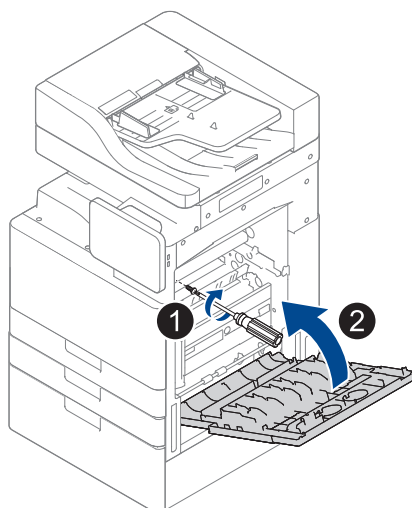


19

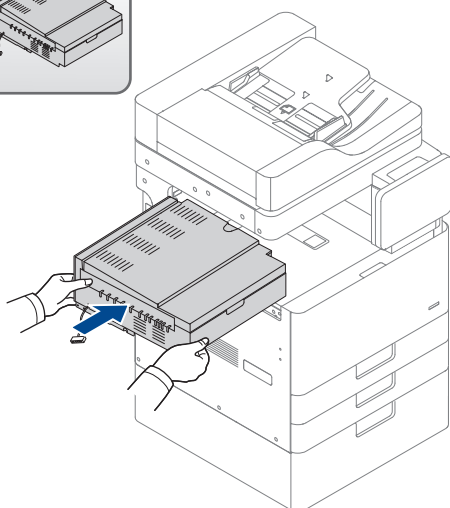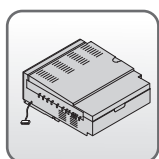


20


C x 1

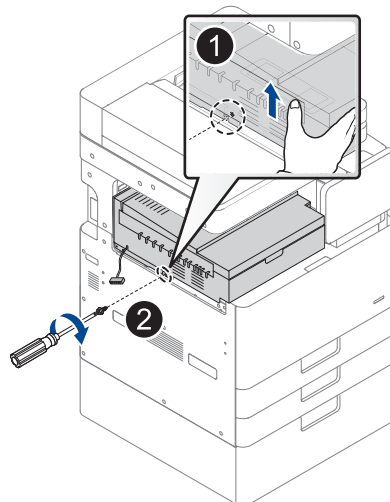


21

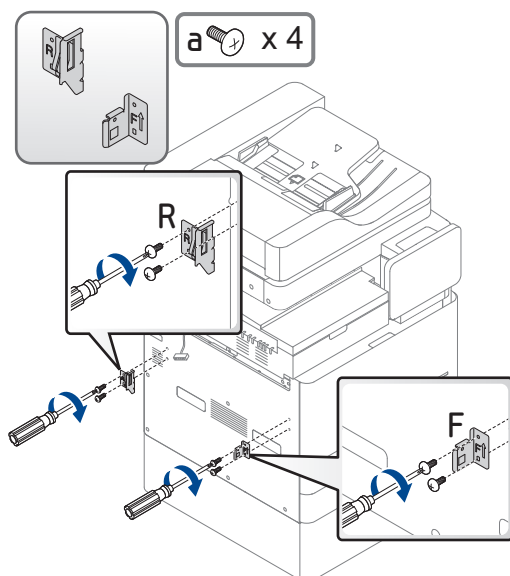


22

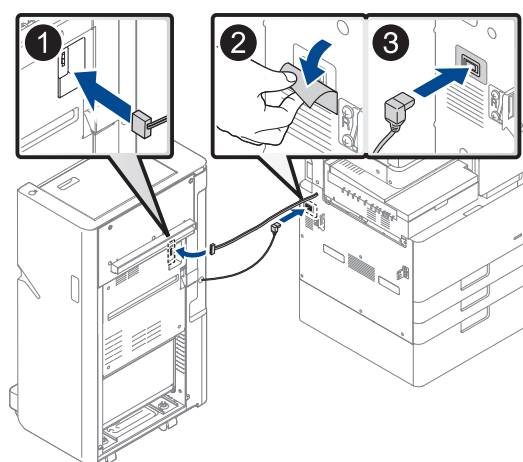


23

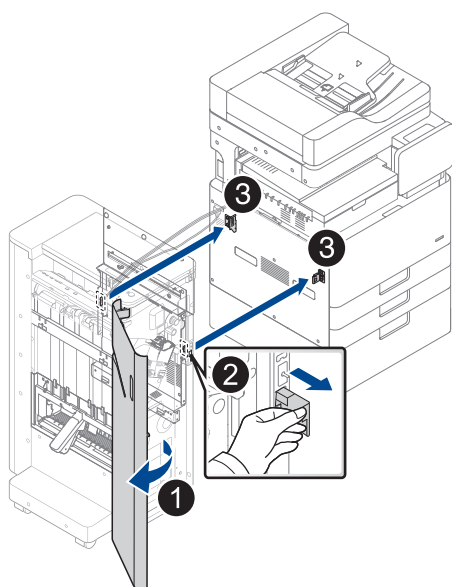


24

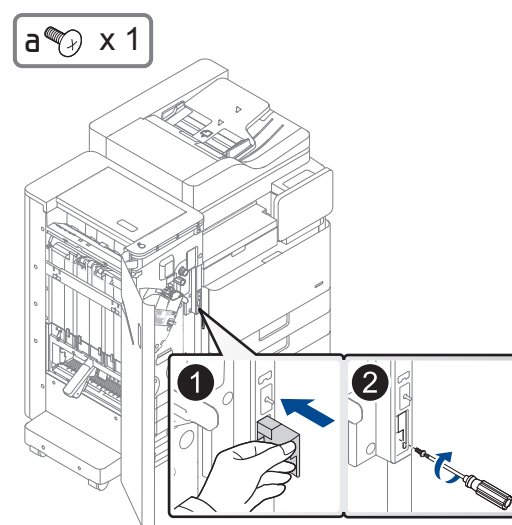


25

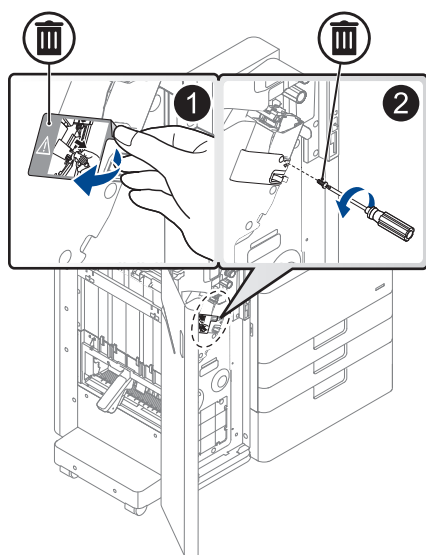


26

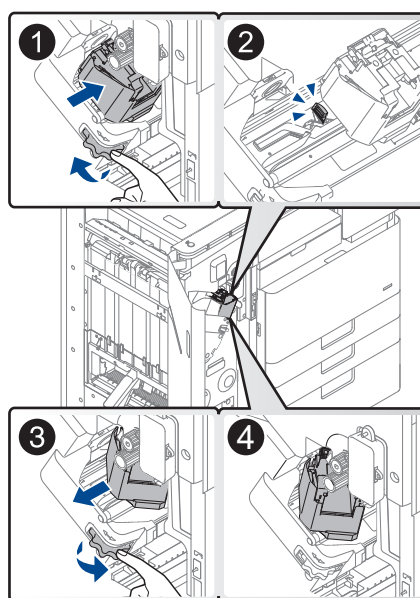


27

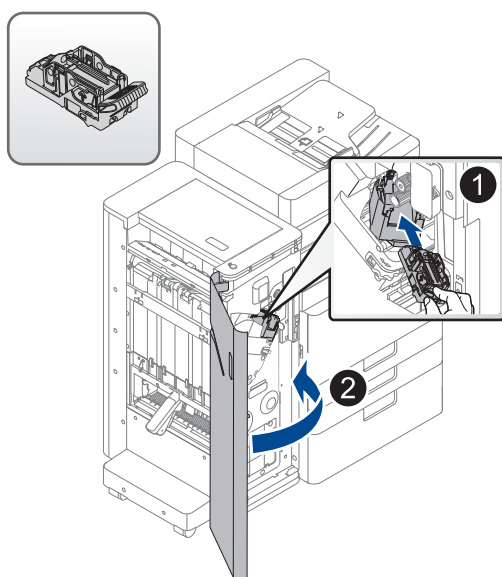


28

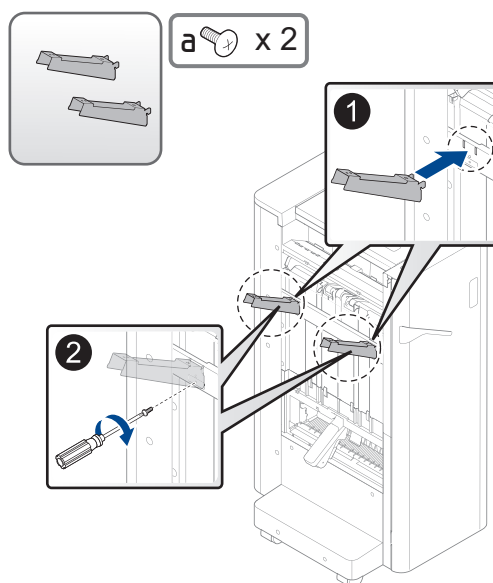



29

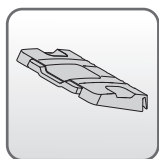




b x 4

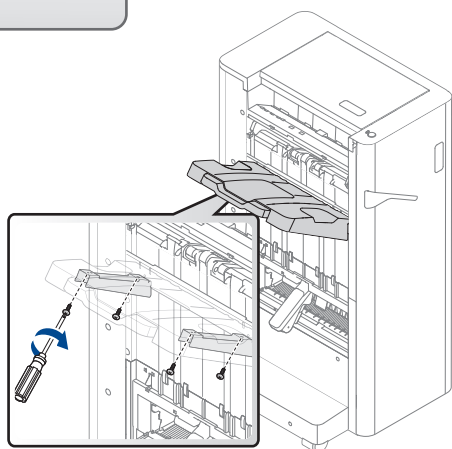


30

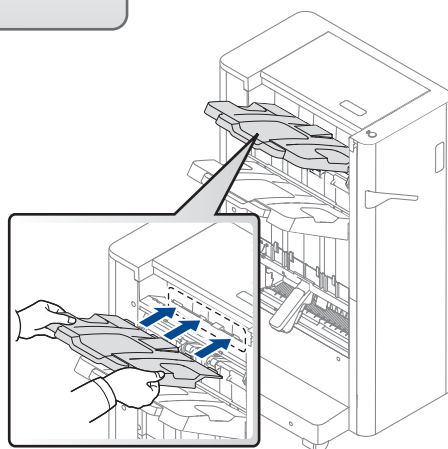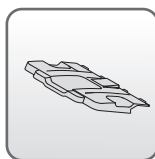

31

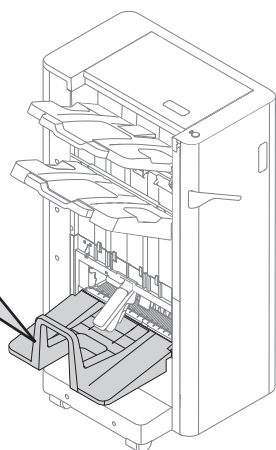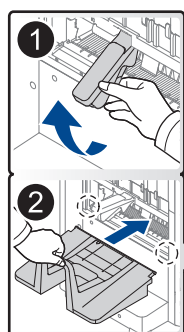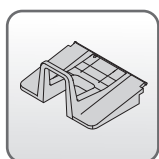


32

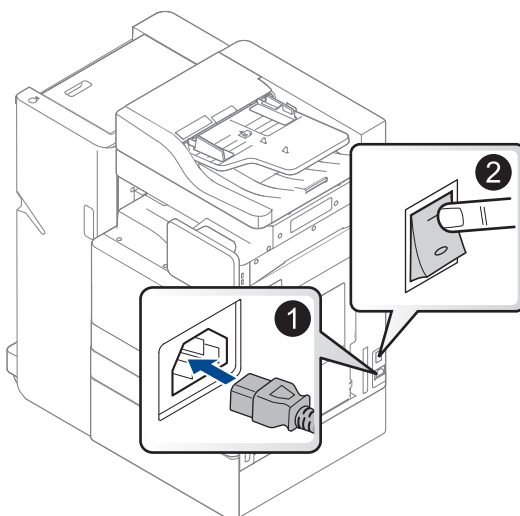






Using the Booklet Sub Tray

- EN** Please use the optional booklet sub tray when creating large volumes of booklets. Insert the sub tray and reconfigure the finisher options in the control panel.
- DE** Benutzen Sie bitte das optionale Broschüren-Subfach, wenn Sie zahlreiche Broschüren erstellen. Setzen Sie das Subfach ein und konfigurieren Sie über das Bedienfeld noch einmal die Finisher-Optionen.
- FR** Lors de la création de grands volumes de brochures, veuillez utiliser le bac à brochures auxiliaire en option. Insérez le bac auxiliaire et reconfigurez les options du finisseur sur le panneau de commande.
- IT** Usare il vassoio secondario libretti opzionale quando si creano grossi volumi di libretti. Inserire il vassoio secondario e riconfigurare le opzioni del Finisher nel pannello di controllo.
- ES** Utilice la bandeja de folletos secundaria opcional al crear grandes volúmenes de folletos. Inserte la bandeja secundaria y reconfigure las opciones del finalizador en el panel de control.
- RU** При создании большого количества буклетов используйте дополнительный лоток для буклетов (приобретается отдельно). Вставьте дополнительный лоток и измените настройки финишера на панели управления.
- KR** 소책자의 제작 수량이 많을 때에는 별도 제공되는 소책자 보조 트레이를 설치하여 사용 바랍니다. 보조 트레이 장착 후 조작부에서 피니셔 설정값을 변경 해야 합니다.
- CN** 制作大量小册子时, 请使用选装小册子纸盘。插入子纸盘, 通过控制面板重新配置整理器选项。

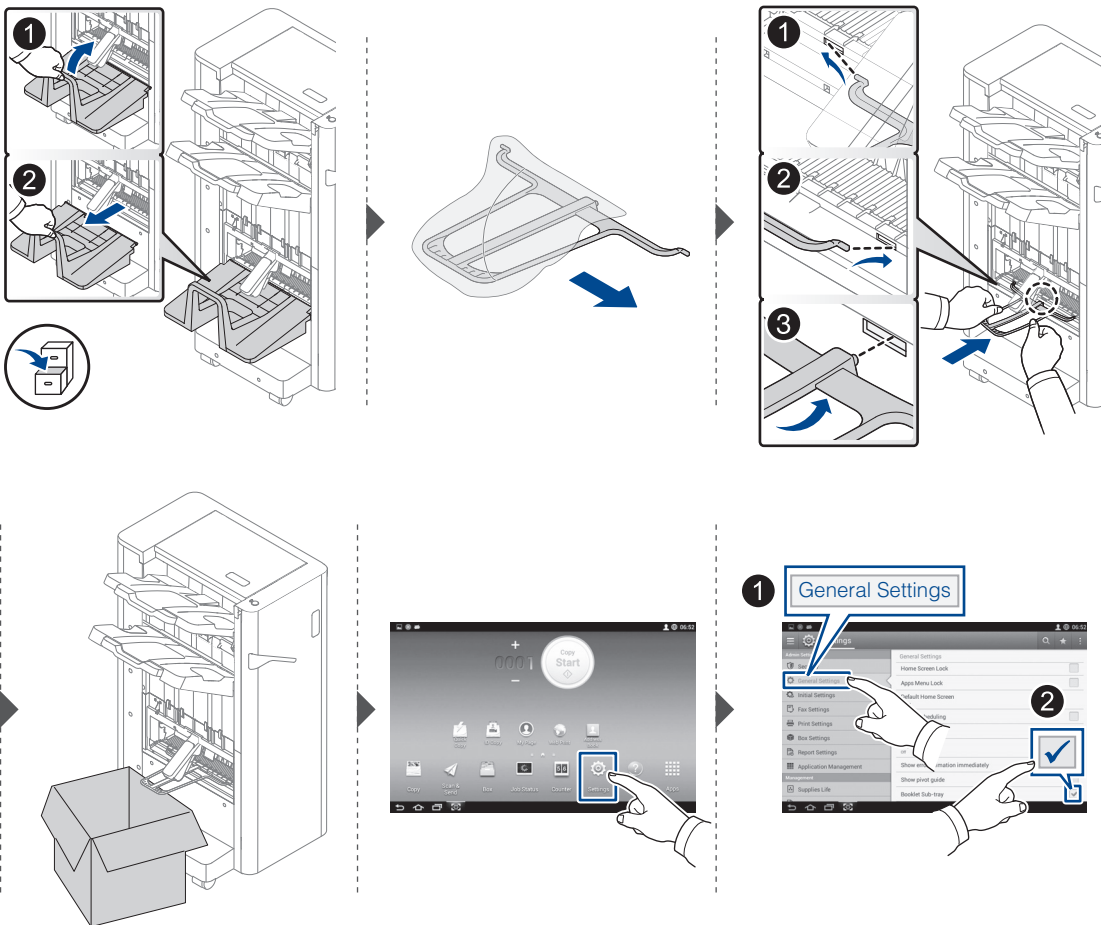


Using the Basic Booklet Tray

- EN** If you want to use the basic booklet tray again, insert the tray and reconfigure the finisher options in the control panel.
- DE** Wenn Sie wieder das Basisfach für Broschüren verwenden wollen, setzen Sie das Fach ein und konfigurieren Sie über das Bedienfeld noch einmal die Finisher-Optionen.
- FR** Si vous souhaitez utiliser à nouveau le bac à brochure initial, insérez le bac et reconfigurez les options du finisseur sur le panneau de commande.
- IT** Se di desidera usare di nuovo il vassoio secondario, inserirlo e riconfigurare le opzioni del Finisher nel pannello di controllo.
- ES** Si desea usar la bandeja de folletos básica de nuevo, inserte la bandeja y reconfigure las opciones del finalizador en el panel de control.
- RU** Если вы захотите вернуться к использованию стандартного лотка для буклетов, вставьте этот лоток и измените настройки финишера на панели управления.
- KR** 기본 소책자 트레이를 다시 설치하여 사용할 때에는 조작부에서 피니셔 설정값을 다시 변경해야 합니다.
- CN** 如果要再次使用基本型小册子纸盘，插入纸盘并通过控制面板重新配置整理器选项。

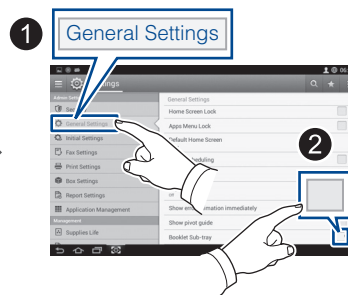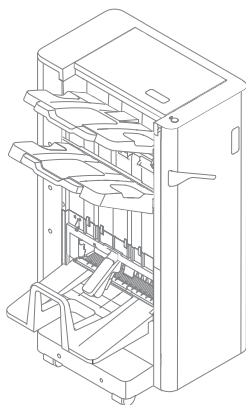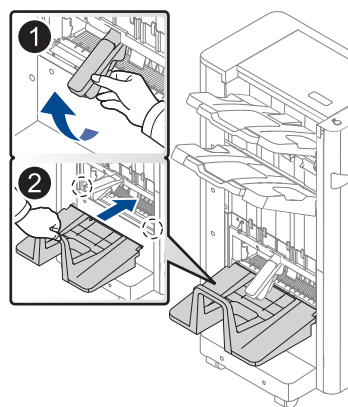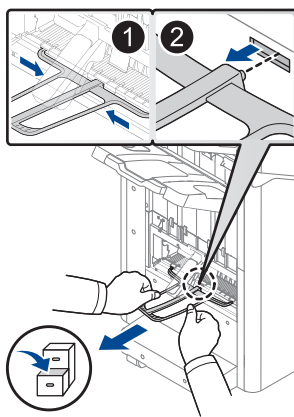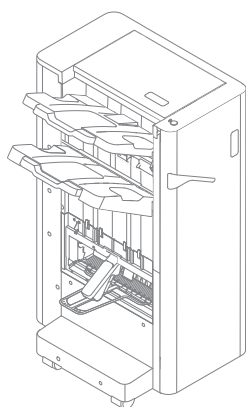


Adjust1

- EN** If the machine and the finisher do not lineup correctly, adjust the height of the finisher by turning the casters underneath the finisher.
- DE** Falls Gerät und Finisher nicht ordnungsgemäß ausgerichtet sind, passen Sie die Höhe des Finishers an, indem Sie die Rollfüße unter dem Finisher drehen.
- FR** Si la machine et le finisseur ne sont pas correctement alignés, régler la hauteur du finisseur en tournant les molettes de roulettes sous le finisseur.
- IT** Se la macchina e il finisher non sono allineati correttamente, regolare l' altezza del finisher girando le ruote sotto il finisher.
- ES** Si la máquina y el finalizador no se alinean correctamente, ajuste la altura del finalizador girando las ruedas situadas debajo del finalizador.
- RU** При неправильном выравнивании машины и финишера отрегулируйте высоту финишера с помощью вращения нижних роликов финишера.
- KR** 제품과 피니셔가 정확히 정렬되지 않으면, 피니셔 아래쪽에 있는 바퀴를 돌려 피니셔의 높이를 조정하세요.
- CN** 如果机器和整理器未正确对齐, 可转动整理器下方的轮脚, 调节整理器的高度。

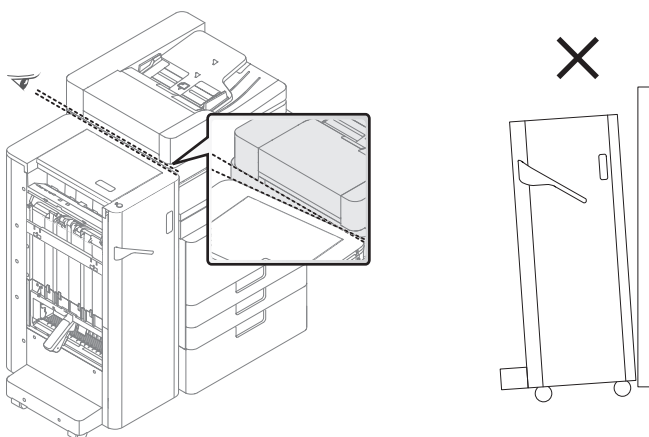

Adjust2

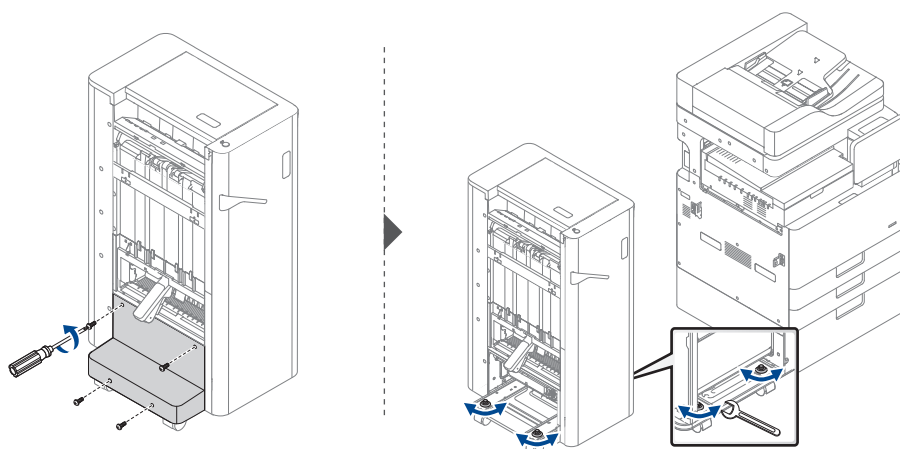

Adjust3

EN Case 1 (Turn the casters counterclockwise)

DE Fall 1 (Rollfüße nach links drehen)

FR Cas 1 (Tourner les molettes de roulettes dans le sens antihoraire)

IT Caso 1 (Rotazione delle ruote in senso antiorario)

ES Caso 1 (Gire las ruedas hacia la izquierda)

RU Случай 1 (Вращайте ролики против часовой стрелки)

KR 경우 1 (바퀴를 시계 반대 방향으로 돌림)

CN 情况 1 (逆时针转动轮脚)

EN Case 2 (Turn the casters clockwise)

DE Fall 2 (Rollfüße nach rechts drehen)

FR Cas 2 (Tourner les molettes de roulettes dans le sens horaire)





IT Caso 2 (Rotazione delle ruote in senso orario)

ES Caso 2 (Gire las ruedas hacia la derecha)




RU Случай 2 (Вращайте ролики по часовой стрелке)

KR 경우 2 (바퀴를 시계 방향으로 돌림)

CN 情况 2 (顺时针转动轮脚)

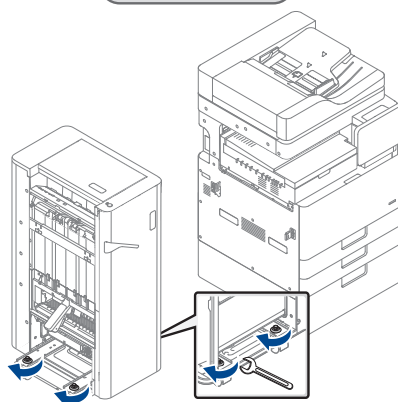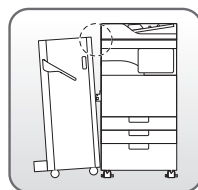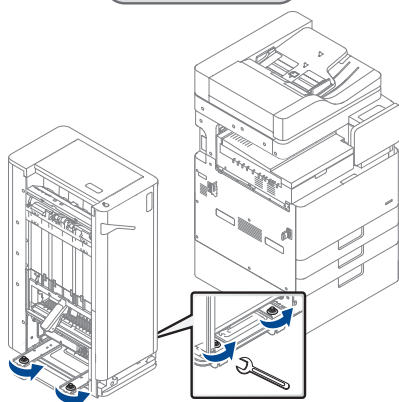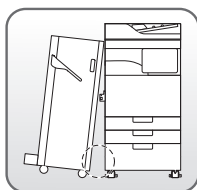

Adjust4

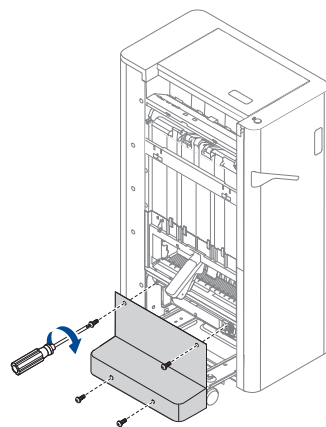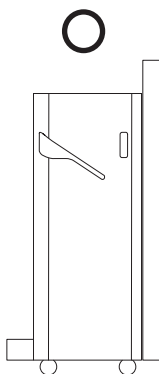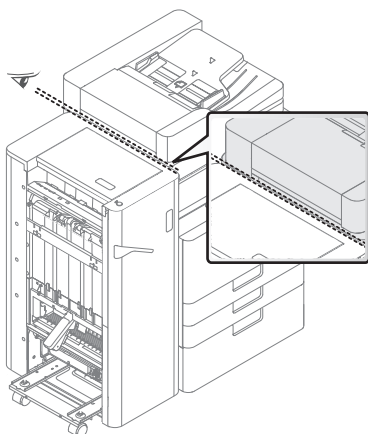

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is centered within a white oval. This oval is positioned on the left side of a dark gray rectangular background.

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Copyright © 2015 by Samsung Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.

www.samsung.com



JC68-03196B03