





QUICK SETUP GUIDE

Speaker Main Features

Wi-Fi connection is recommended for this speaker.

Provides a wide range of sound sources, Internet radio available, and supports group play with multiple connections or stereo sound feature.



Features	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Multiroom feature	Connect multiple devices at once.	One device connection
Music service	Variety of music services available with the Samsung Multiroom App . <ul style="list-style-type: none">- Sound source service- Internet radio (TuneIn)	App installation per music service required



NOTE

- ✓ Bluetooth Setup, please refer to page 11.

Checking the Components

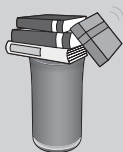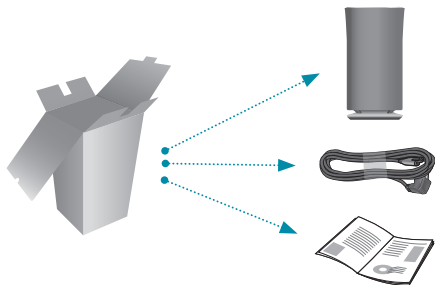

Do not place any items on top of or sit on the main unit.

Getting Started

1. Follow the installation steps in this user manual.
2. Please download **Samsung Multiroom** app on your smart device.

Installation

1. Make sure your smart device (Smart Phone, Tablet, PAD, etc) is connected to your Wi-Fi network.



NOTE

- ✓ All the devices need to connect to the same network.



Smart device



Router

2. On your smart device, download and install the **Samsung Multiroom** app.



Android



iOS



Samsung Multiroom app


3. Connect your speaker to power.



<WAM5500>



<WAM3500>

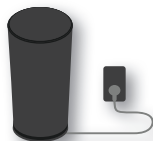


Speaker

The power cord plug will be connected at an angle.

Installation

4. Launch the **Samsung Multiroom** app on your smart device, and then follow the instruction on the screen to complete setup.
 - Play music after speaker setup is complete.

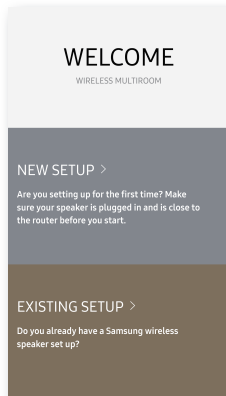

Welcome Screen


If Auto Set-up fails, follow the on-screen instructions.



NOTE

- ✓ If speaker setup continually fails,
Press and hold the volume (+, -) buttons on top of the speaker simultaneously for five seconds to reset the speaker.
Next, restart the app and follow the displayed instructions to configure the speaker again.

Speaker Top

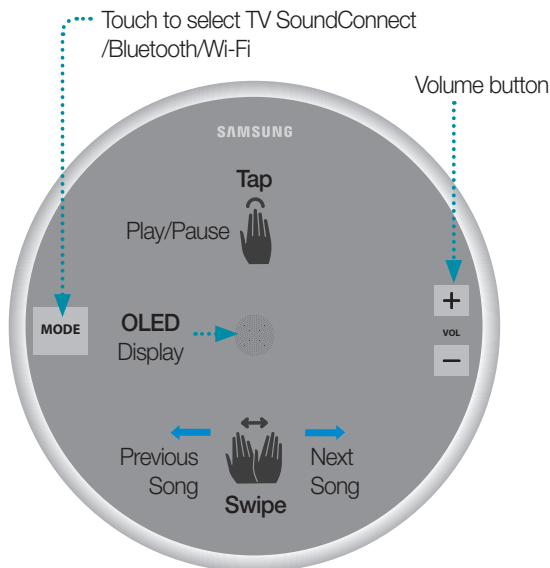

NOTES

- ✓ Tap/Swipe : Whole area is available except **MODE**, Volume (+, -) key area on the TOP.
- ✓ The speaker will enter standby mode to reduce energy consumption after **15 minutes** of idle time.

Speaker Bottom

SPK ADD/Wi-Fi SETUP

POWER

Connect the power cord plug to your speaker as shown below.
It will connect at an angle.



<WAM5500>




<WAM3500>

Shown:
WAM5500

- WAM5500
SERVICE1/SERVICE2 Jack : For service only.
- WAM3500
SERVICE Jack : For service only.

Notch for Power Cable

Using the Samsung Multiroom App (on Main Screen)

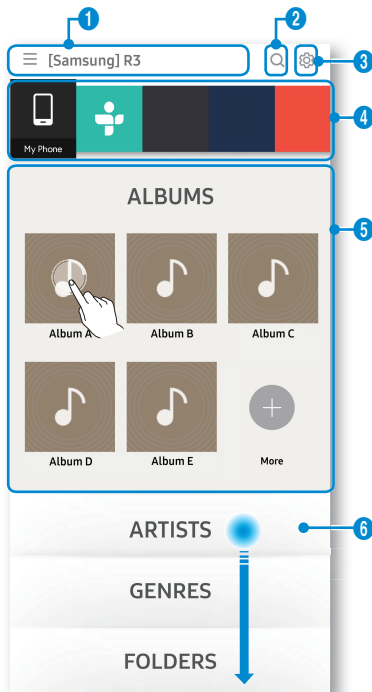

- 1 View the full list of connected speakers.
- 2 Enter a keyword to search for the music desired.
- 3 Access the settings menu.
- 4 Select a source of music and play the music you want. Scroll left or right to view different sources of music.
- 5 A different screen is displayed according to the music source selected.
- 6 Different categories of music are listed below the bar. Scroll down to select your favourite categories of music.



NOTES




- ✓ Some of app image might be different. Please refer to Web Manual for the detail information.
- ✓ Sign-up or log-in may be required to access some streaming services.
- ✓ Some TuneIn radio channels may be restricted depending on their site policies.
- ✓ Supported streaming services are provided by third parties and may be terminated at any time.

Connecting Additional Speakers

You can add additional speakers

Use an app to add speakers to the network.



1. Connect the new speaker to an electrical outlet.
2. On the main screen, touch ☰ at the top left to display a list of speakers.
3. Touch **More**.
4. Touch **Add New Speaker** in the app, and then follow the instructions on the app screen.


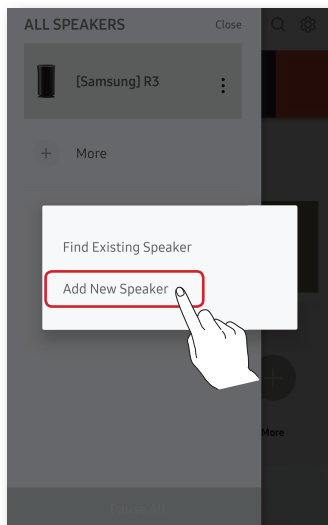
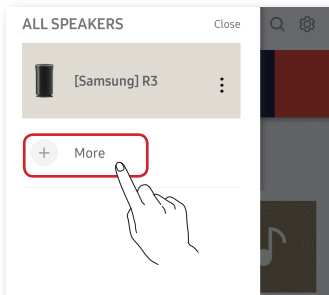
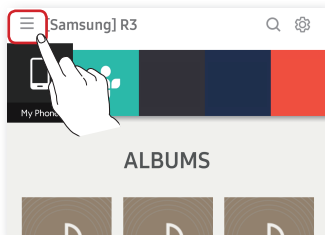


Using Multiple Speakers

Setting up a group

Group multiple speakers, connected over the same network, to play the same music via the speakers.

1. On the main screen, touch  at the top left to display a list of speakers.
2. Touch  next to the speaker name.
3. Touch **Group**. If you have more than two connected speakers, select the speakers you want to set up as a group, and then select **Done**.

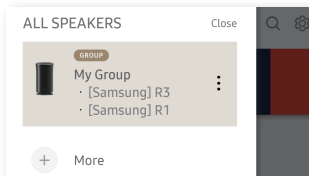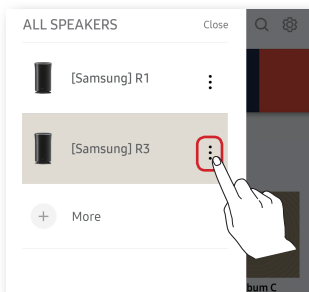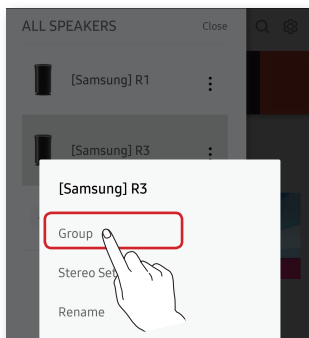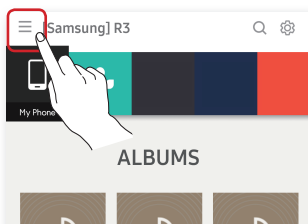

NOTES



- ✓ If two speakers are available, touch **Group** to automatically group the speakers.
- ✓ You cannot use **Group** with Bluetooth or a TV SoundConnect connection.


Using Multiple Speakers

Setting up Stereo Mode

- ✓ If connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi, use multiple speakers to configure a surround sound system. Refer to “Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi” for details.

Use multiple speakers to enjoy stereo sound.

1. On the main screen, touch  at the top left to display a list of speakers.
2. Touch  next to the speaker name.
3. Touch **Stereo Setup**.
4. Touch and hold a speaker, drag and drop it to a desired location, and then select **Done**.

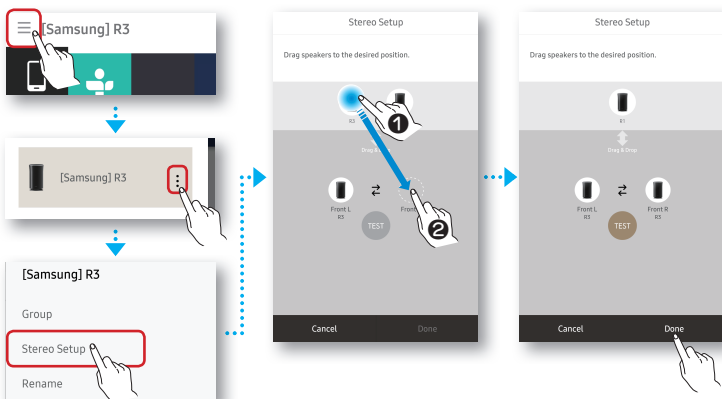

NOTES

- ✓ If two speakers are connected, touch **Stereo Setup** to enable stereo sound mode.
- ✓ Speaker testing and volume adjustment are optional.
- ✓ You cannot use **Stereo Setup** with Bluetooth or a TV SoundConnect connection.

Using Bluetooth®

1. Touch the **MODE** button on the TOP of your speaker one or more times until you hear “Bluetooth is ready.”
2. Enable Bluetooth on your smart phone, and then select **[Samsung] R5** or **[Samsung] R3** from the Bluetooth list.



NOTE

- ✓ Without connection with **Samsung Multiroom** app, you might see “**Samsung Wireless Audio**” on your Bluetooth list.

3. Use any music app on your device to play music on your speaker.



NOTE

- ✓ In **Bluetooth** mode, the Play/Pause/Next/Prev functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.

Connecting to a TV via TV SoundConnect (Bluetooth)

TV SoundConnect allows an easy wireless connection between a Samsung TV and your speaker so you can enjoy listening to your TV's sound through the speaker.

1. Touch the **MODE** button one or more times until you hear "TV SoundConnect is ready."



NOTE

- ✓ TV SoundConnect can be used to connect a single speaker to a TV.
(to connect multiple speakers to a TV, refer to "Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi").

2. Press and hold **MODE** button for 5 seconds to initialise TV SoundConnect Mode.
3. A pop-up appears on the TV asking you to approve the connection. Approve to continue.



NOTES

- ✓ Once connection completed, skip above step 2 and 3 when you connect the TV again.
- ✓ To connect a new TV, follow above all 3 steps.
- ✓ The TV SoundConnect (SoundShare) feature is available on several Samsung TV models released after 2012.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

What is the Wi-Fi surround sound connection?

If your Samsung TV supports the Wi-Fi mode, connect the TV and audio devices on the same Wi-Fi network. You can enjoy sound experience from the surround sound system.

Playing TV sound using the
Soundbar and speakers



Playing TV sound using speakers
only (up to five speakers can be
connected)



Checklist before Connection

※ Check information for your TV model.

For connection to a TV over Wi-Fi, only Samsung Smart TVs, released after 2014, are compatible. (See the User Manual provided with your TV.)

When using a smart TV manufactured by other than Samsung,

- Use a wired connection to connect between your TV and Samsung Soundbar that supports the multiroom feature. Then use the Multiroom app to set up your surround sound system.
(Refer to the Soundbar user manual at the Samsung website.)

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

1. Check to make sure that the Soundbar and audio device are connected to a (Wi-Fi) network.



NOTE

- ✓ Download the **Samsung Multiroom** app to your smart device, then follow the instructions in the app to connect the speakers and/or Soundbar to the (Wi-Fi) network.
2. Check to make sure that the TV is connected to the network.
 - How to check : Menu → Network → Network Status
 3. Check to make sure that the TV, Soundbar and speakers are connected to the same network.

Connecting to a Samsung Smart TV released in 2016

■ Connecting a single speaker or Soundbar

From the menus, select **Sound Output**.

Home Menu → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Model name(Wi-Fi)


■ Connecting multiple speakers or connecting a single speaker along with the Soundbar

1. On the TV menu, select **Wireless Speaker Manager**.

Menu → Sound → Expert Settings → Wireless Speaker Manager

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

2. Select **Multiroom Link Type**.

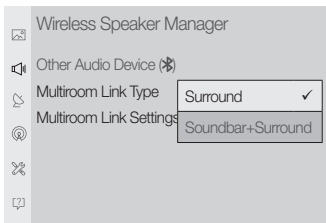

- **Surround :**
Set up with 2 to 5 speakers
- **Soundbar+Surround :**
Set up with one Soundbar and two speakers




NOTE

- ✓ The surround sound system is not available with a combination of one Soundbar and one speaker.

3. Select **Multiroom Link Settings**. Select a speaker for each channel and select **Save** to complete configuration.

• Surround

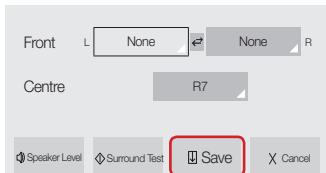

• Soundbar+Surround





- ✓ If a connection cannot be established, see “Checklist before Connection” on pages 13 and 14.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

Connecting to a Samsung Smart TV released in 2015

■ Connecting a single speaker or Soundbar

1. On the TV menu, select **Speaker List**.
Menu → Sound → Speaker List
2. Select a connected speaker from the list of speakers.

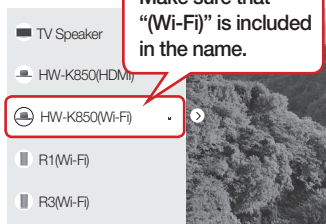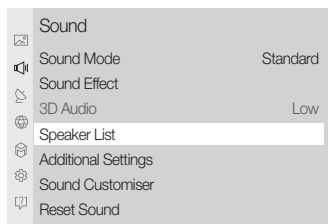

! IMPORTANT

- ✓ Soundbars are indicated by the 'Model name(Wi-Fi)'.

■ Connecting multiple speakers or connecting a single speaker along with the Soundbar

1. Follow the instructions under "Connecting a single speaker or Soundbar" to connect a speaker.


! IMPORTANT

- ✓ To configure the surround sound system aligned with a Soundbar, select a **Soundbar first**.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi


2. With the speaker selected, press the right directional key on the remote control. Select a speaker for each channel and select **Save** to complete configuration.

Connecting only a speaker

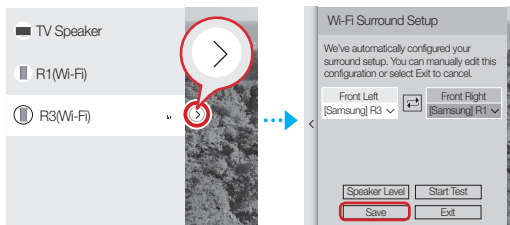

Connecting a speaker along with the Soundbar

- ✓ The surround sound system is not available with a combination of one Soundbar and one speaker.

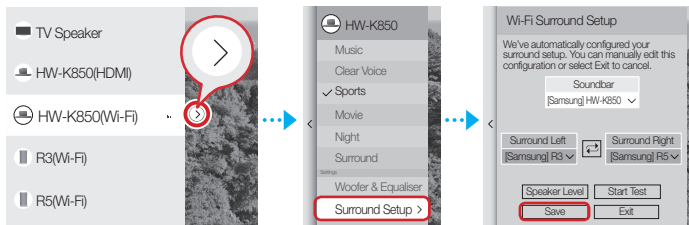



- ✓ If a connection cannot be established, see “Checklist before Connection” on pages 13 and 14.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi


Connecting to a Samsung Smart TV released in 2014

1. From the menus, select **Multiroom Link - Settings**.

Menu → Sound → Speaker Settings → Multiroom Link - Settings

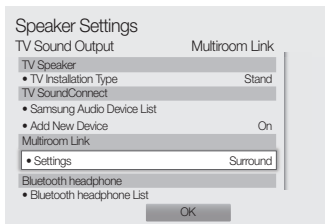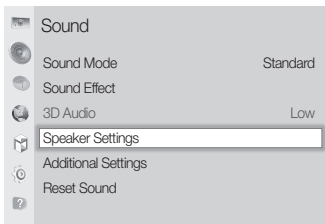

2. Select the **Multiroom Link** type.

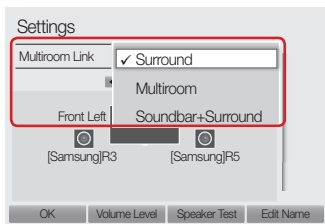

- **Surround :**

Set up with one to five speakers

- **Soundbar+Surround :**

Set up with one Soundbar, or with one Soundbar and two speakers



NOTE



- ✓ The surround sound system is not available with a combination of one Soundbar and one speaker.

Connecting to a Samsung Smart TV over Wi-Fi

3. Select the number of speakers to connect.
e.g., one speaker → 1CH, two speakers → 2CH



4. Select the speaker in the position you want and select **OK**.

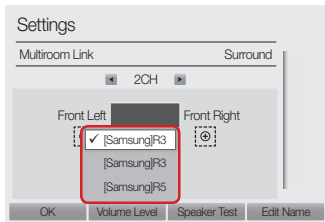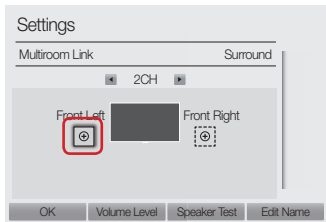



5. Set TV sound output to **Multiroom Link**.

✓ If a connection cannot be established, see “Checklist before Connection” on pages 13 and 14.

Caractéristiques principales de l'enceinte

Il est recommandé de disposer d'une **Connexion Wi-Fi** pour cette enceinte. Offre une grande gamme de sources sonores et une webradio, et prend en charge une lecture de groupe avec une fonction de son stéréo ou plusieurs connexions.



Caractéristiques	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Fonction multi-pièces	Connectez plusieurs appareils en même temps.	Une seule connexion par appareil
Service musical	Divers services musicaux disponibles avec l'application Samsung Multiroom . <ul style="list-style-type: none">- Services de source sonore- Radio sur Internet (TuneIn)	Installation d'une application par service musical requise



REMARQUE

- ✓ Pour la configuration Bluetooth, reportez-vous en page 11.

Vérification des composants

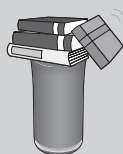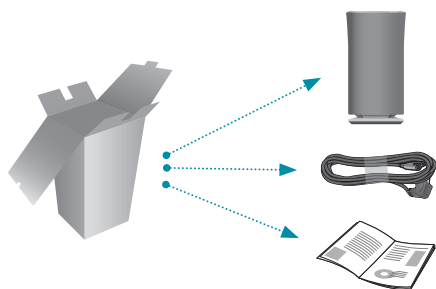

*Ne placez pas d'objets
sur l'unité principale.*

Mise en route

1. Suivez les étapes d'installation indiquées dans le présent manuel utilisateur.
2. Veuillez télécharger l'application **Samsung Multiroom** sur votre périphérique intelligent.

Installation

1. Assurez-vous que votre périphérique intelligent (Smartphone, Tablette, PAD, etc.) est connecté à votre réseau Wi-Fi.



REMARQUE

- ✓ Tous les périphériques doivent se connecter au même réseau.



Périphérique intelligent



Routeur

2. Téléchargez et installez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil intelligent.



Android



iOS



Application Samsung Multiroom


3. Branchez votre enceinte sur l'alimentation.



<WAM5500>



<WAM3500>

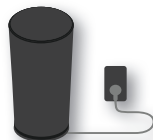


Enceinte

La fiche du cordon d'alimentation sera branchée sur un angle.

Installation

4. Lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre périphérique intelligent, puis suivez les instructions apparaissant sur l'écran pour terminer la configuration.
 - Lancez la musique une fois la configuration de l'enceinte terminée.

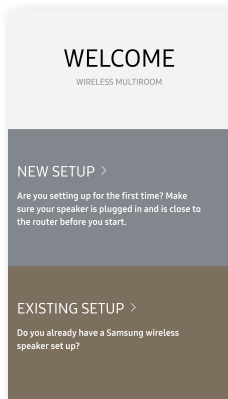

Écran Bienvenue


Si la configuration automatique échoue, suivez les instructions apparaissant à l'écran.



REMARQUE

- ✓ Si la configuration de l'enceinte ne cesse d'échouer, appuyez simultanément sur les touches (+,-) sur la partie supérieure de l'enceinte, et maintenez-les enfoncées pendant cinq secondes pour la réinitialiser. Redémarrez ensuite l'application et suivez les instructions qui s'affichent pour configurer de nouveau l'enceinte.

Haut de l'enceinte

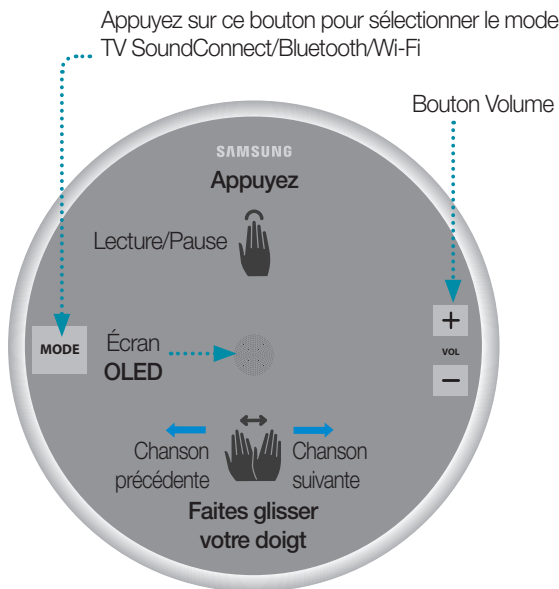

REMARQUES

- ✓ Appuyez/Faites glisser votre doigt : Toute la zone est disponible sauf la zone de touches **MODE**, Volume (-,+) située sur le HAUT.
- ✓ Après **15 minutes** d'inactivité, l'enceinte entre en mode Veille afin de réduire sa consommation d'énergie.

Bas de l'enceinte

SPK ADD/Wi-Fi SETUP

POWER

Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur votre enceinte comme indiqué ci-dessous. Elle se branche en diagonale.



<WAM5500>



<WAM3500>

Modèle :
WAM5500

- WAM5500


Prise **SERVICE1/SERVICE2** : pour les opérations de réparation uniquement.

- WAM3500

Prise **SERVICE** : pour les opérations de réparation uniquement.

Encoche pour le câble d'alimentation

Utilisation de l'application Samsung Multiroom (sur L'écran Principal)

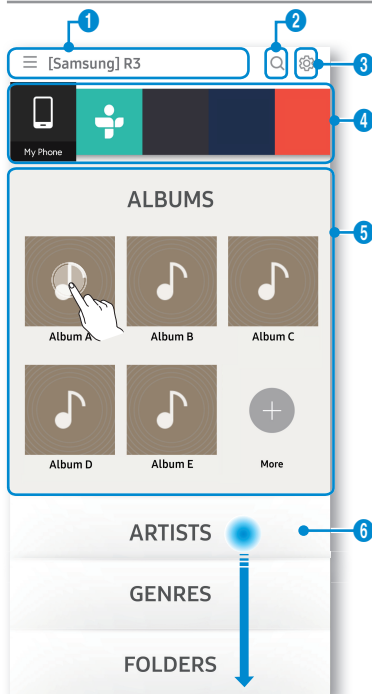

- 1 Affichez la liste complète des enceintes connectées.
- 2 Saisir un mot-clé pour rechercher la musique souhaitée.
- 3 Accès au menu de réglages.
- 4 Sélection d'une source de musique et lancement de la musique que vous souhaitez écouter. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour afficher différentes sources de musique.
- 5 Un écran différent apparaît selon la source de musique sélectionnée.
- 6 Différents styles de musique sont répertoriés sous cette barre. Faites défiler vers le bas pour choisir votre style de musique préféré.



REMARQUES




- ✓ Certaines images des applications peuvent être différentes. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au manuel Web.
- ✓ L'enregistrement et l'authentification peuvent être requis pour accéder à certains services de streaming.
- ✓ L'accès à certaines stations radio de Tuneln peut être restreint en fonction des politiques du site.
- ✓ Les services de streaming pris en charge sont fournis par des tiers et peuvent être interrompus à tout moment.

Installation d'enceintes supplémentaires

Vous pouvez ajouter des enceintes supplémentaires

Utilisez une application pour ajouter des enceintes sur le réseau.

1. Branchez la nouvelle enceinte à une prise électrique.
2. Sur l'écran principal, appuyez sur ≡ en haut à gauche pour afficher une liste d'enceintes.
3. Appuyez sur **More**.
4. Appuyez sur **Add New Speaker** dans l'application, puis suivez les instructions sur l'écran de l'application.


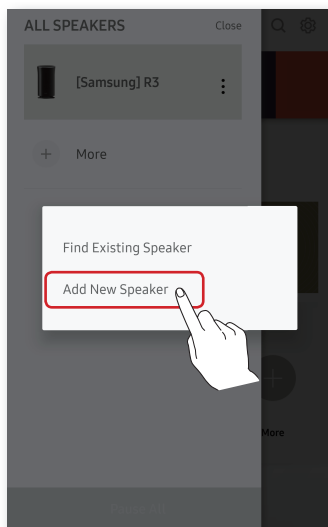
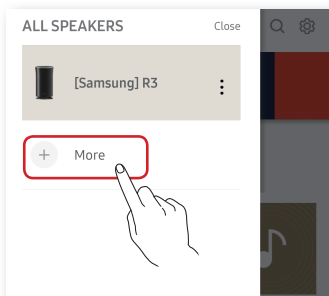
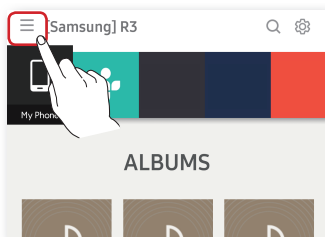


Utilisation de plusieurs enceintes

Configuration d'un groupe

Groupez plusieurs enceintes, connectées sur le même réseau, pour jouer la même musique via les enceintes.

1. Sur l'écran principal, appuyez sur ☰ en haut à gauche pour afficher une liste d'enceintes.
2. Appuyez sur ⋮ à côté du nom de l'enceinte.
3. Appuyez sur **Group**. Si vous avez plus de deux enceintes connectées, sélectionnez les enceintes que vous souhaitez regrouper, puis sélectionnez **Done**.

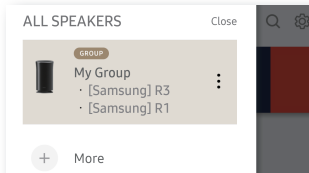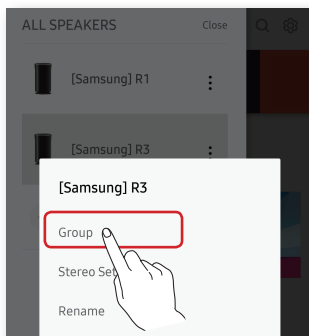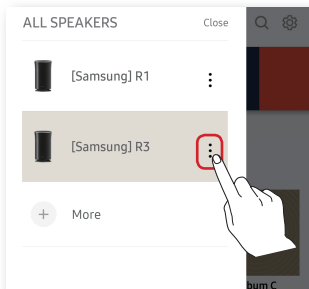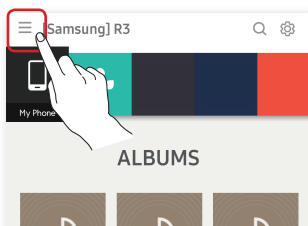

REMARQUES

- ✓ Si deux enceintes sont disponibles, appuyez sur **Group** pour les grouper automatiquement.
- ✓ Vous ne pouvez pas utiliser l'option **Group** avec une connexion Bluetooth ou TV SoundConnect.


Utilisation de plusieurs enceintes

Réglage du mode stéréo

- ✓ Si vous êtes connecté à une Samsung Smart TV via Wi-Fi, utilisez plusieurs enceintes pour configurer un système de son surround. Consultez « Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi » pour plus de détails.

Utilisez plusieurs enceintes pour profiter du son stéréo.

1. Sur l'écran principal, appuyez sur ☰ en haut à gauche pour afficher une liste d'enceintes.
2. Appuyez sur ⋮ à côté du nom de l'enceinte.
3. Appuyez sur **Stereo Setup**.
4. Sélectionnez une enceinte, puis glissez et déposez-la à l'emplacement souhaité et appuyez sur **Done**.

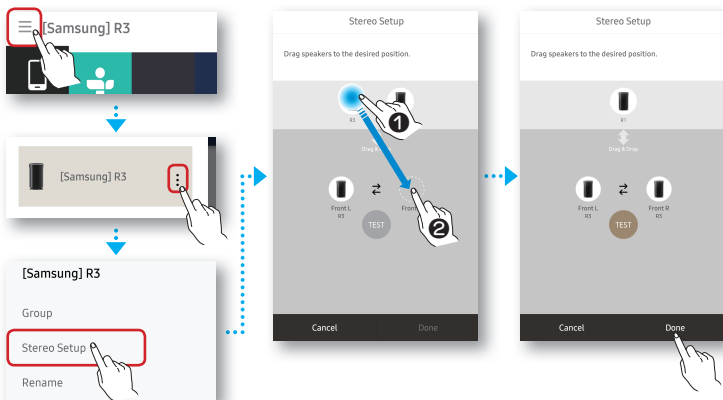

REMARQUES

- ✓ Si deux enceintes sont connectées, appuyez sur **Stereo Setup** pour activer le mode de son stéréo.
- ✓ Le test des enceintes et l'ajustement du volume sont facultatifs.
- ✓ Si deux enceintes sont disponibles, appuyez sur **Stereo Setup** pour les grouper automatiquement.

Utilisation du système Bluetooth®

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton **MODE** situé sur le HAUT de l'enceinte jusqu'à ce que vous entendiez le message «Bluetooth is ready. (Bluetooth prêt.)».
2. Activez le Bluetooth sur votre smartphone, puis sélectionnez **[Samsung] R5** ou **[Samsung] R3** dans la liste Bluetooth.



REMARQUE

- ✓ Sans connexion avec l'application **Samsung Multiroom**, le message «**Samsung Wireless Audio**» sur votre liste Bluetooth.
3. Utilisez une application musicale installée sur votre périphérique pour lire de la musique sur votre enceinte.

REMARQUE

- ✓ En mode **Bluetooth**, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent sont disponibles dans les périphériques Bluetooth prenant en charge l'AVRCP.

Connexion à un téléviseur via TV SoundConnect (Bluetooth)

La fonction TV SoundConnect vous permet d'établir une connexion sans fil simple entre un téléviseur Samsung et votre enceinte afin que vous puissiez écouter le son de votre téléviseur via votre enceinte.

1. Appuyez sur le bouton **MODE** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que vous entendiez le message « TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect prêt.) ».



REMARQUE

- ✓ Vous pouvez utiliser TV SoundConnect pour connecter une seule enceinte à un téléviseur.
(Pour connecter plusieurs enceintes à un téléviseur, consultez « Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi »).

2. Appuyez sur le bouton **MODE** pendant 5 secondes pour initialiser le mode TV SoundConnect.
3. Une fenêtre contextuelle vous demandant d'accepter la connexion apparaît sur le téléviseur. Acceptez pour continuer.



REMARQUES

- ✓ Une fois la connexion terminée, sautez les étapes 2 et 3 ci-dessus lorsque vous connectez le téléviseur à nouveau.
- ✓ Pour connecter un nouveau téléviseur, suivez les 3 étapes ci-dessus.
- ✓ La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est disponible sur plusieurs téléviseurs Samsung commercialisés après 2012.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

Qu'est-ce que la connexion au son surround via Wi-Fi ?

Si votre téléviseur Samsung prend en charge le mode Wi-Fi, connectez-le, ainsi que les périphériques audio, au même réseau Wi-Fi. Vous pourrez profiter d'une expérience sonore avec le système de son surround.

Écouter le son du téléviseur avec la Soundbar et les enceintes



Écouter le son du téléviseur avec les enceintes uniquement (jusqu'à cinq enceintes peuvent être connectées)



À vérifier avant connexion

※ Vérifiez les informations relatives à votre modèle de téléviseur.

Pour se connecter à un téléviseur en Wi-Fi, seules les Samsung Smart TV sorties après 2014 sont compatibles (consultez le manuel utilisateur fourni avec votre téléviseur.)

Lors de l'utilisation d'un téléviseur intelligent fabriqué par une autre entreprise que Samsung,

- Utilisez une connexion filaire pour connecter votre téléviseur et la Soundbar Samsung qui prend en charge la fonction multiroom. Utilisez ensuite l'application Multiroom pour régler votre système de son surround.
(Référez-vous au manuel utilisateur de la Soundbar sur le site Web de Samsung.)

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

1. Assurez-vous que la Soundbar et les périphériques audio sont connectés à un réseau (Wi-Fi).



REMARQUE

- ✓ Téléchargez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil intelligent, puis suivez les instructions dans l'application pour connecter les enceintes et/ou la Soundbar au réseau (Wi-Fi).
2. Veillez à ce que le téléviseur soit connecté au réseau.
 - Comment le vérifier : Menu → Réseau → État du réseau
 3. Veillez à ce que le téléviseur, la Soundbar et les enceintes soient connectés au même réseau.

Connexion à une Samsung Smart TV sortie en 2016

■ Connexion d'une seule enceinte ou Soundbar

Dans les menus, sélectionnez **Sortie son**.


Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Nom du modèle (Wi-Fi)

■ Connexion d'une ou plusieurs enceintes avec la Soundbar

1. Sur le menu du téléviseur, sélectionnez **Gestionnaire haut-parleur sans fil**.
Menu → Son → Paramètres expert → Gestionnaire haut-parleur sans fil

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

2. Sélectionnez **Type Multiroom Link**.

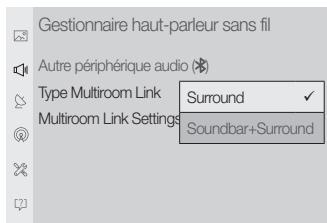

- **Surround :**
Configure 2 à 5 enceintes
- **Soundbar+Surround :**
Configure une Soundbar et deux enceintes




REMARQUE

- ✓ Le système de son surround n'est pas disponible en cas de combinaison d'une Soundbar et d'une enceinte.

3. Sélectionnez **Multiroom Link Settings**. Sélectionnez une enceinte pour chaque canal puis **Enr.** pour terminer la configuration.

• Surround

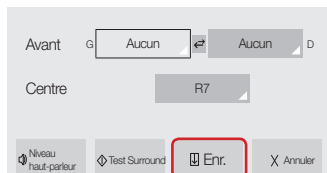

• Soundbar+Surround




- ✓ Si une connexion ne peut pas être établie, consultez « À vérifier avant connexion » aux pages 13 et 14.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

Connexion à une Samsung Smart TV sortie en 2015

■ Connexion d'une seule enceinte ou Soundbar

1. Sur le menu du téléviseur, sélectionnez **Liste des haut-parleurs**.
Menu → Son → Liste des haut-parleurs
2. Sélectionnez une enceinte connectée dans la liste.

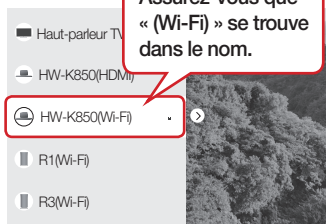

Assurez-vous que
« (Wi-Fi) » se trouve
dans le nom.

! IMPORTANT

- ✓ Les Soundbars sont indiquées par « Nom du modèle (Wi-Fi) ».

■ Connexion d'une ou plusieurs enceintes avec la Soundbar

1. Suivez les instructions indiquées dans « Connexion d'une seule enceinte ou Soundbar » pour connecter une enceinte.


! IMPORTANT

- ✓ Sélectionnez **d'abord une Soundbar** pour configurer le système de son surround aligné avec une Soundbar.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi


2. Une fois l'enceinte sélectionnée, appuyez sur la touche directionnelle droite de la télécommande et sélectionnez une enceinte pour chaque canal puis **Enr.** pour terminer la configuration.

Connexion d'une enceinte uniquement

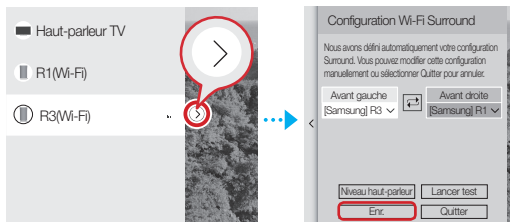

Connexion d'une enceinte avec la Soundbar

- ✓ Le système de son surround n'est pas disponible en cas de combinaison d'une Soundbar et d'une enceinte.

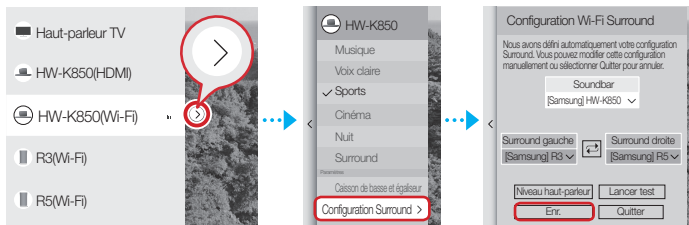



- ✓ Si une connexion ne peut pas être établie, consultez « À vérifier avant connexion » aux pages 13 et 14.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi


Connexion à une Samsung Smart TV sortie en 2014

1. Dans les menus, sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres**.

Menu → Son → Paramètres haut-parleur → Multiroom Link - Paramètres

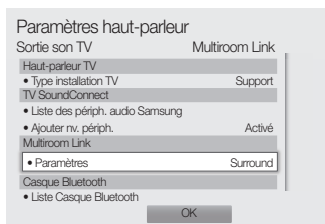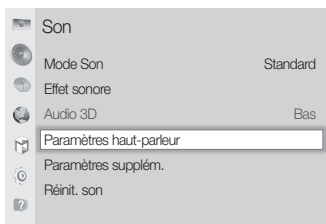

2. Sélectionnez le type de **Multiroom Link**.

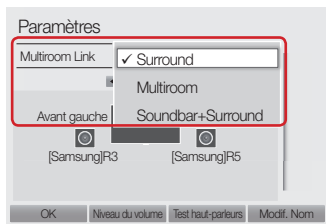

• **Surround :**

Configure une à cinq enceintes

• **Soundbar+Surround :**

Configure une Soundbar, ou une Soundbar et deux enceintes



REMARQUE



- ✓ Le système de son surround n'est pas disponible en cas de combinaison d'une Soundbar et d'une enceinte.

Connexion à une Samsung Smart TV via Wi-Fi

3. Sélectionnez le nombre d'enceintes à connecter.
par ex. une enceinte → 1CH, deux enceintes → 2CH



4. Sélectionnez l'enceinte dans la position que vous souhaitez, et cliquez sur **OK**.

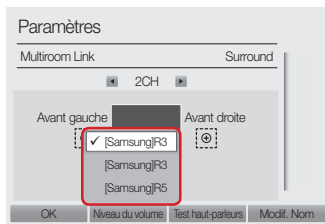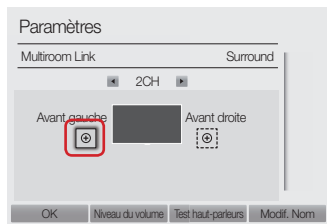



5. Réglez la sortie audio du téléviseur sur **Multiroom Link**.

✓ Si une connexion ne peut pas être établie, consultez « À vérifier avant connexion » aux pages 13 et 14.

Caratteristiche principali dei diffusori

Per questo diffusore si raccomanda una **Connessione Wi-Fi**.

Offre un'ampia gamma di sorgenti audio, è disponibile anche la radio online, e supporta il gioco di gruppo grazie alle connessioni multiple o alla funzione audio stereo.



Funzioni	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Funzione Multiroom	Connessione di più dispositivi contemporaneamente.	Connessione di un dispositivo
Servizio musicale	Ampia gamma di servizi musicali disponibili con l'app Samsung Multiroom . <ul style="list-style-type: none">- Servizio sorgente audio- Radio Internet (TuneIn)	Installazione di app in base al servizio musicale richiesto



NOTA

- ✓ Configurazione Bluetooth, vedere a pagina 11.

Verifica dei componenti

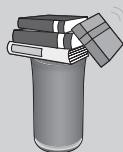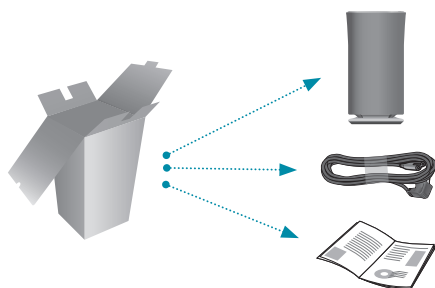

*Non appoggiare oggetti
sopra l'unità principale,
né sedersi sopra.*

Operazioni preliminari

1. Attenersi ai passaggi per l'installazione illustrati in questo manuale utente.
2. Scaricare l'app **Samsung Multiroom** sul dispositivo smart.

Installazione

1. Assicurarsi che il dispositivo smart (smartphone, tablet, PAD, ecc.) sia collegato alla rete Wi-Fi.



NOTA

- ✓ Tutti i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete.



Dispositivo smart



Router

2. Sul dispositivo smart, scaricare e installare l'app **Samsung Multiroom**.



Android



iOS



App Samsung Multiroom


3. Collegare il diffusore all'alimentazione.



<WAM5500>



<WAM3500>

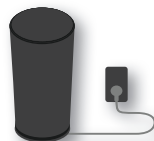


Diffusore

La spina del cavo di alimentazione viene collegata inclinata di un certo angolo.

Installazione

4. Avviare l'app **Samsung Multiroom** sul dispositivo smart, quindi seguire le istruzioni a video per completare la configurazione.
 - Una volta completata la configurazione del diffusore, è possibile riprodurre musica.

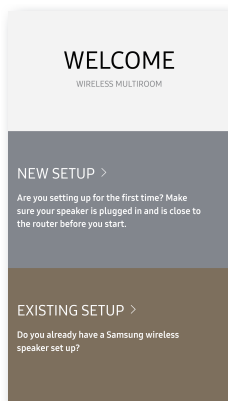

Schermata di benvenuto


Se la configurazione automatica non viene eseguita, seguire le istruzioni a video.



NOTA

- ✓ Se la configurazione del diffusore ha ripetutamente esito negativo, tenere premuti contemporaneamente i tasti del volume (+, -) nella parte superiore del diffusore per cinque secondi per ripristinare il diffusore. Quindi, riavviare l'app e seguire le istruzioni visualizzate per configurare nuovamente il diffusore.

Parte superiore del diffusore

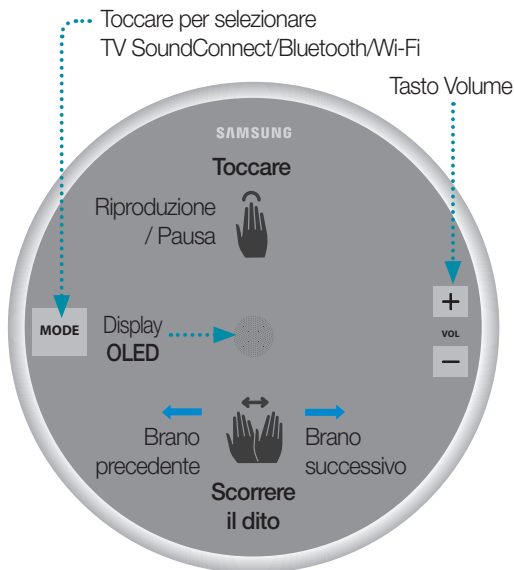

NOTE


- ✓ Toccare/Scorrere il dito: è disponibile tutta l'area tranne i tasti **MODE**, volume (-,+), sulla parte SUPERIORE.
- ✓ Il diffusore passa in modo di standby per ridurre il consumo energetico dopo **15 minuti** di inattività.

Parte inferiore del diffusore

SPK ADD/Wi-Fi SETUP

POWER

Collegare lo spinotto del cavo di alimentazione al diffusore come indicato sotto. Deve essere collegato inclinato.

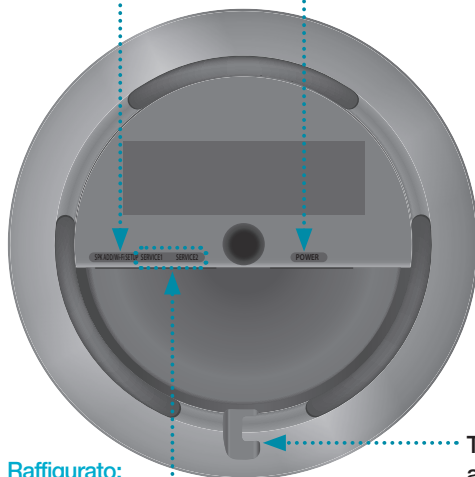

<WAM5500>




<WAM3500>

Tacca per cavo di alimentazione

Raffigurato:
WAM5500

- WAM5500
Connettore **SERVICE1/SERVICE2** : Solo per l'assistenza.
- WAM3500
Connettore **SERVICE** : Solo per l'assistenza.

Utilizzo dell'app Samsung Multiroom (Sulla Schermata Principale)

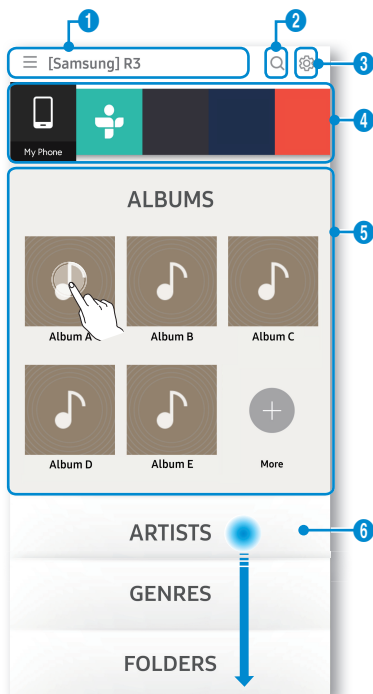

- 1 Consulta l'elenco completo dei diffusori collegati.
- 2 Inserire una parola chiave per cercare il file musicale desiderato.
- 3 Consente di accedere al menu delle impostazioni.
- 4 Consente di selezionare una sorgente musicale e riprodurre la musica desiderata. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare diverse sorgenti musicali.
- 5 Viene visualizzata una schermata diversa a seconda della sorgente musicale selezionata.
- 6 Sotto la barra sono elencate diverse categorie di musica. Scorrere verso il basso per selezionare le proprie categorie di musica preferite.



NOTE




- ✓ Alcune immagini dell'app potrebbero essere diverse. Fare riferimento al manuale Web per informazioni dettagliate.
- ✓ Per accedere ad alcuni servizi in streaming potrebbe essere richiesta la registrazione o l'accesso.
- ✓ In base alle politiche del sito alcuni canali radio Tunein possono essere esclusi.
- ✓ I servizi in streaming supportati sono forniti da terze parti e possono essere cancellati in qualsiasi momento.

Installazione di diffusori aggiuntivi

È possibile aggiungere altri diffusori

Utilizzare un'app per aggiungere diffusori alla rete.

1. Collegare il nuovo diffusore a una presa di corrente.
2. Nella schermata principale, toccare ☰ nella parte superiore sinistra per visualizzare un elenco di diffusori.
3. Toccare **More**.
4. Toccare **Add New Speaker** nell'app, quindi seguire le istruzioni sulla schermata dell'app.

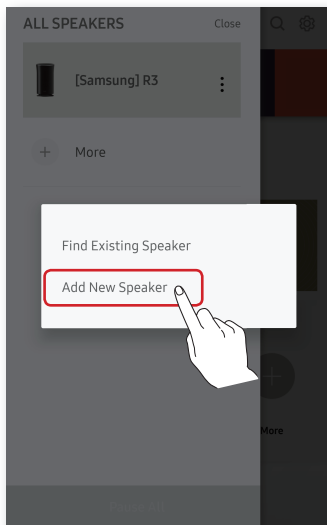
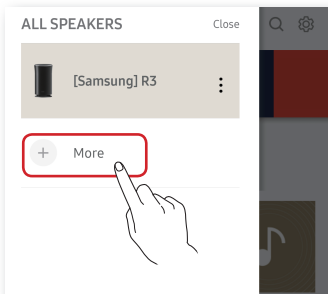
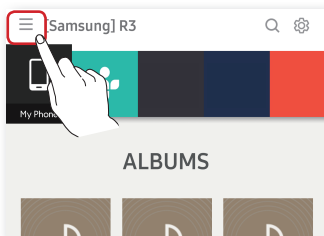


Utilizzo di più diffusori

Impostazione di un gruppo

È possibile raggruppare più diffusori, connessi tramite la stessa rete, in modo che riproducano la stessa musica.

1. Nella schermata principale, toccare ☰ nella parte superiore sinistra per visualizzare un elenco di diffusori.
2. Toccare ⋮ accanto al nome del diffusore.
3. Toccare **Group**. Se sono collegati più di due diffusori, selezionare i diffusori da raggruppare, quindi selezionare **Done**.

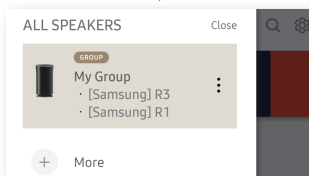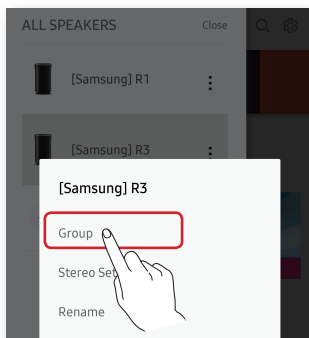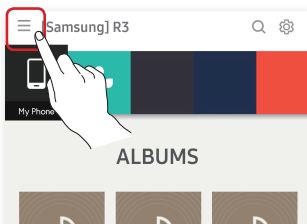

NOTE

- ✓ Se sono disponibili due diffusori, toccare **Group** per raggruppare automaticamente i diffusori.
- ✓ Non è possibile utilizzare **Group** con una connessione Bluetooth o TV SoundConnect.


Utilizzo di più diffusori

Configurazione della modalità stereo

- ✓ Se ci si connette a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi, è possibile utilizzare più diffusori per configurare un sistema audio surround. Per i dettagli, fare riferimento a “Connessione a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi”.

Si possono usare più diffusori per usufruire dell'audio stereo.

1. Nella schermata principale, toccare ☰ nella parte superiore sinistra per visualizzare un elenco di diffusori.
2. Toccare ⋮ accanto al nome del diffusore.
3. Toccare **Stereo Setup**.
4. Tenere premuto un diffusore e trascinarlo nella posizione desiderata, quindi selezionare **Done**.

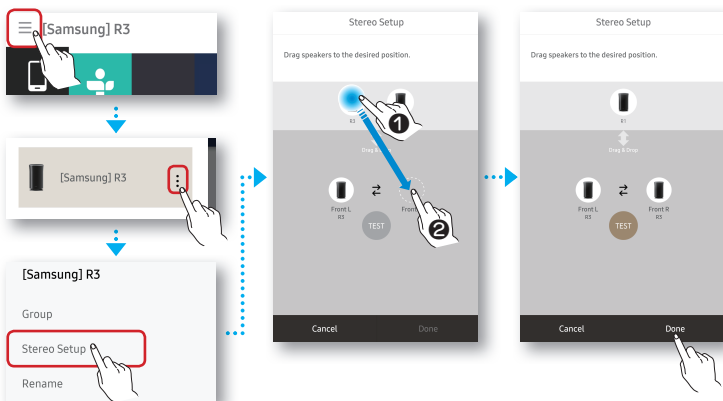

NOTE

- ✓ Se sono connessi due diffusori, toccare **Stereo Setup** per attivare la modalità audio stereo.
- ✓ Il test dei diffusori e la regolazione del volume sono opzionali.
- ✓ Non è possibile utilizzare **Stereo Setup** con una connessione Bluetooth o TV SoundConnect.

Utilizzo del Bluetooth®

1. Toccare il tasto **MODE** sulla parte SUPERIORE del diffusore una o più volte fino a quando si sente “Bluetooth is ready. (Il Bluetooth è pronto.)”.
2. Attivare il Bluetooth sul dispositivo smart, quindi selezionare **[Samsung] R5** o **[Samsung] R3** dall'elenco Bluetooth.



NOTA

- ✓ Senza la connessione con l'app **Samsung Multiroom**, può essere presente **“Samsung Wireless Audio”** sull'elenco Bluetooth.

3. Utilizzare un'app di musica sul dispositivo per riprodurre la musica sul diffusore.

NOTA

- ✓ Nel modo **Bluetooth**, le funzioni di riproduzione/pausa/successivo/precedente sono disponibili nei dispositivi Bluetooth che supportano AVRCP.

Connessione a una TV mediante TV SoundConnect (Bluetooth)

TV SoundConnect permette una facile connessione wireless tra una TV Samsung e il diffusore per ascoltare l'audio della TV attraverso il diffusore.

1. Toccare il tasto **MODE** una o più volte fino a quando si sente "TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect è pronto.)".



NOTA

- ✓ TV SoundConnect può essere usato per connettere un singolo diffusore a una TV. (Per connettere più diffusori a una TV, fare riferimento a "Connessione a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi").
2. Tenere premuto il tasto **MODE** per 5 secondi per inizializzare il modo TV SoundConnect.
 3. Sul televisore viene visualizzato un messaggio di popup per confermare la connessione. Confermare per continuare.



NOTE

- ✓ Una volta completata la connessione, saltare i passi 2 e 3 sopra riportati quando si collega di nuovo la TV.
- ✓ Per collegare una nuova TV, seguire tutti e 3 i passi sopra riportati.
- ✓ La funzione TV SoundConnect (SoundShare) è disponibile su diverse TV Samsung commercializzate dopo il 2012.

Connessione a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

Che cos'è la connessione audio surround Wi-Fi?

Se la propria TV Samsung supporta la modalità Wi-Fi, è possibile connettere la TV e i dispositivi audio alla stessa rete Wi-Fi. In questo modo si può godere dell'esperienza audio del sistema audio surround.

Riproduzione dell'audio della TV utilizzando la Soundbar e i diffusori

Riproduzione dell'audio della TV utilizzando solo i diffusori (è possibile connettere fino a cinque diffusori)



Lista di controllo prima della connessione

※ Controllare le informazioni relative al modello di TV.

Per la connessione di una TV mediante Wi-Fi, sono compatibili solamente le Samsung Smart TV rilasciate dopo il 2014. (Si veda il Manuale utente in dotazione con la TV.)

In caso di utilizzo di una smart TV prodotta da un'azienda diversa da Samsung,

- Utilizzare una connessione cablata per connettere la TV alla Soundbar Samsung che supporta la funzione multiroom. Quindi utilizzare l'app Multiroom per configurare il sistema audio surround. (Fare riferimento al manuale utente della Soundbar sul sito Web Samsung)

Connessione a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

1. Assicurarsi che la Soundbar e il dispositivo audio siano connessi a una rete (Wi-Fi).



NOTA

- ✓ Scaricare l'app **Samsung Multiroom** sul dispositivo smart, quindi seguire le istruzioni dell'app per connettere i diffusori e/o la Soundbar alla rete (Wi-Fi).
2. Assicurarsi che la TV sia connessa alla rete.
 - Come verificare : Menu → Rete → Stato rete
 3. Assicurarsi che la TV, la Soundbar e i diffusori siano connessi alla stessa rete.

Connessione a una Samsung Smart TV rilasciata nel 2016

■ Connessione di un singolo diffusore o Soundbar

Dai menu, selezionare **Uscita audio**.


Menu Home → Impostazioni (⚙️) → Suono → Uscita audio → Nome modello (Wi-Fi)

■ Connessione di più diffusori o connessione di un singolo diffusore insieme alla Soundbar

1. Nel menu TV, selezionare **Gestione altoparlanti wireless**.
Menu → Suono → Impostazioni avanzate → Gestione altoparlanti wireless

Connessione a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

2. Selezionare il **Tipo di Multiroom Link**.

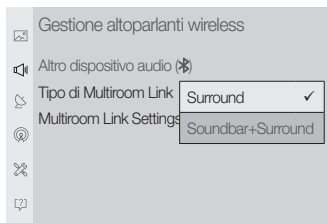

- **Surround :**

Configurare con un numero di diffusori da 2 a 5

- **Soundbar+Surround :**

Configurare con una Soundbar e due diffusori




NOTA

- ✓ Il sistema audio surround non è disponibile con una combinazione di una Soundbar e un diffusore.

3. Selezionare il **Multiroom Link Settings**. Selezionare un diffusore per ciascun canale e selezionare **Salva** per completare la configurazione.

- **Surround**

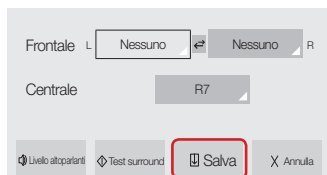

- **Soundbar+Surround**





- ✓ Se non si riesce a stabilire una connessione, si veda “Lista di controllo prima della connessione” a pag. 13 e 14.

Connessione a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

Connessione a una Samsung Smart TV rilasciata nel 2015

■ Connessione di un singolo diffusore o Soundbar

1. Nel menu TV, selezionare **Elenco altoparlanti**.
Menu → Suono → Elenco altoparlanti
2. Selezionare un diffusore connesso dall'elenco dei diffusori.

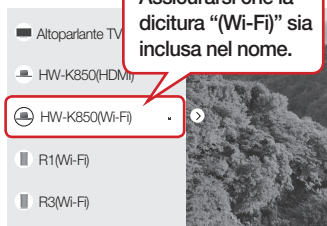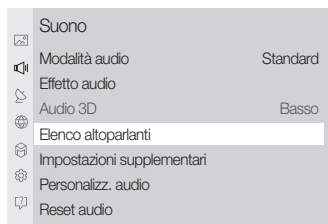

! IMPORTANTE

- ✓ Le Soundbar sono indicate con il 'Nome modello (Wi-Fi).'

■ Connessione di più diffusori o connessione di un singolo diffusore insieme alla Soundbar

1. Seguire le istruzioni riportate in “Connessione di un singolo diffusore o Soundbar” per connettere un diffusore.


! IMPORTANTE

- ✓ Per configurare il sistema audio surround allineato con una Soundbar, selezionare **prima una Soundbar**.

Connessione a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi


2. Con il diffusore selezionato, premere il tasto di direzione destro sul telecomando. Selezionare un diffusore per ciascun canale e selezionare **Salva** per completare la configurazione.

Connessione solo di un diffusore

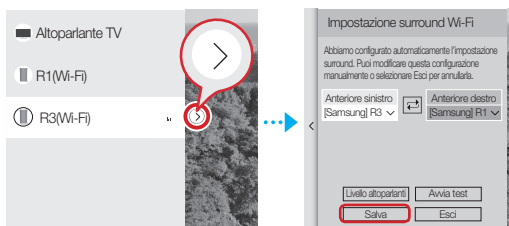

Connessione di un diffusore insieme alla Soundbar

- ✓ Il sistema audio surround non è disponibile con una combinazione di una Soundbar e un diffusore.

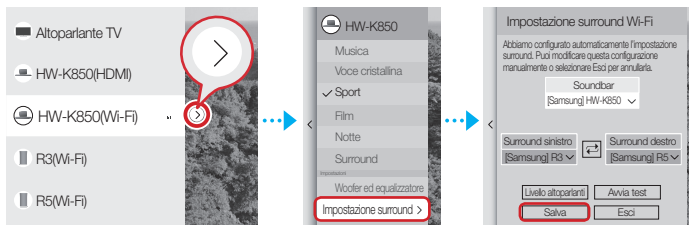


- ✓ Se non si riesce a stabilire una connessione, si veda “Lista di controllo prima della connessione” a pag. 13 e 14.

Connessione a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

Connessione a una Samsung Smart TV rilasciata nel 2014

1. Dai menu, selezionare **Multiroom Link - Impostazioni**.

Menu → Suono → Impostazioni altoparlanti → Multiroom Link - Impostazioni

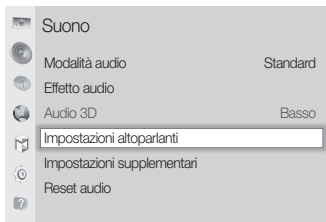

2. Selezionare il tipo di **Multiroom Link**.



• **Surround :**

Configurare con un numero di diffusori da uno a cinque

• **Soundbar+Surround :**

Configurare con una Soundbar, oppure con una Soundbar e due diffusori



NOTA

- ✓ Il sistema audio surround non è disponibile con una combinazione di una Soundbar e un diffusore.


Connessione a una Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

3. Selezionare il numero di diffusori da connettere.

Per es., un diffusore → 1CH, due diffusori → 2CH



4. Selezionare il diffusore nella posizione desiderata e selezionare **OK**.

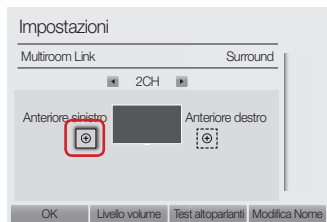



5. Impostare l'uscita audio della TV su **Multiroom Link**.

✓ Se non si riesce a stabilire una connessione, si veda “Lista di controllo prima della connessione” a pag. 13 e 14.

Principais Funções das Colunas

É recomendado utilizar uma **Ligação Wi-Fi** para este produto.

Disponibiliza uma grande variedade de fontes de som, disponíveis para rádio da Internet, e permite a reprodução em grupo com várias ligações ou a funcionalidade de som estéreo.



Funções	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Função Multiroom	Ligar vários dispositivos em simultâneo.	Ligação a um dispositivo
Serviço de música	Diversos serviços de música disponíveis com a aplicação Samsung Multiroom . <ul style="list-style-type: none">- Serviço de origem de som- Rádio Internet (TuneIn)	Requerida a instalação de uma aplicação por serviço de música



NOTA

- ✓ Configuração Bluetooth, consulte a página 11.

Verificar os components

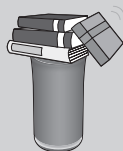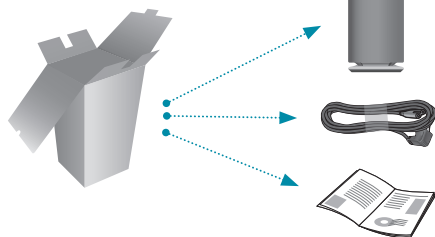

Não coloque quaisquer objectos sobre a unidade principal, nem se sente na mesma.

Introdução

1. Siga os passos de instalação neste manual do utilizador.
2. Transfira a aplicação **Samsung Multiroom** para o seu dispositivo inteligente.

Instalação

1. Certifique-se de que o seu dispositivo inteligente (Smart Phone, Tablet, PAD, etc.) está ligado à sua rede Wi-Fi.



NOTA

- ✓ Todos os dispositivos têm de estar ligados à mesma rede.



Dispositivo inteligente



Router

2. No dispositivo inteligente, transfira e instale a aplicação **Samsung Multiroom**.



Android



iOS



Aplicação Samsung Multiroom

3. Ligue a coluna à electricidade.



<WAM5500>



<WAM3500>




Coluna

A ligação da ficha do cabo de alimentação será efectuada com um determinado ângulo.

Instalação

4. Inicie a aplicação **Samsung Multiroom** no seu dispositivo inteligente e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.
 - Reproduza música após a configuração das colunas estar concluída.

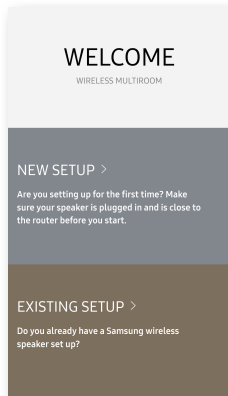

Ecrã Boas-vindas


Se a Configuração Automática falhar, siga as instruções no ecrã.



NOTA

- ✓ Se a configuração das colunas falhar repetidamente, mantenha os botões de volume (+, -) na parte superior da coluna premidos em simultâneo durante cinco segundos para reiniciar a coluna.
Em seguida, reinicie a aplicação e siga as instruções apresentadas para configurar a coluna novamente.

Topo da coluna

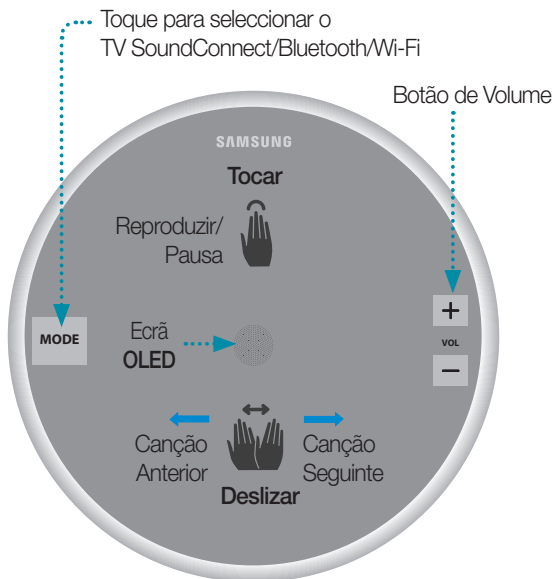

NOTAS

- ✓ Toçar/Deslizar : Toda a área está disponível excepto a área **MODE**, Volume (-,+), na PARTE SUPERIOR.
- ✓ A coluna irá iniciar o modo de espera para reduzir o consumo de energia após **15 minutos** de inactividade.

Base da coluna

SPK ADD/Wi-Fi SETUP

POWER

Ligue a ficha do cabo de alimentação à coluna, conforme ilustrado abaixo. A ligação será efectuada com um determinado ângulo.



<WAM5500>




<WAM3500>

Exemplo
ilustrado:
WAM5500

Ranhura para o cabo
de alimentação

- **WAM5500**
Ficha de **SERVICE1/SERVICE2** : Apenas para assistência.
- **WAM3500**
Ficha de **SERVICE** : Apenas para assistência.

Utilizar a aplicação Samsung Multiroom (no Ecrã Principal)

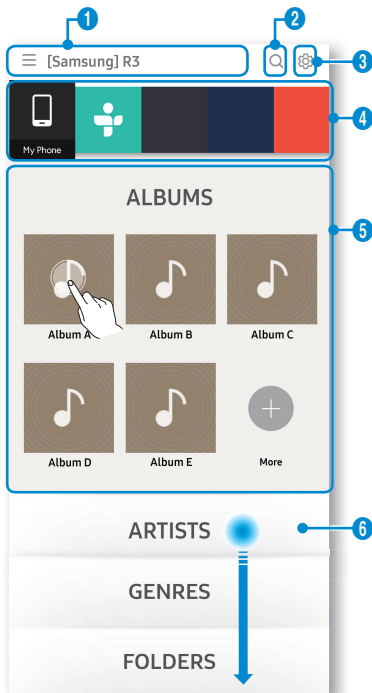

- 1 Visualize a lista completa de colunas ligadas.
- 2 Introduza uma palavra-chave para procurar a música pretendida.
- 3 Aceda ao menu de definições.
- 4 Selecione uma fonte de música e reproduza a música pretendida. Arraste para a esquerda ou para a direita para ver diferentes fontes de música.
- 5 Um ecrã diferente é apresentado consoante a fonte de música selecionada.
- 6 As categorias diferentes de música são indicadas debaixo da barra. Arraste para baixo para selecionar as categorias favoritas de música.



NOTAS




- ✓ Algumas imagens de aplicações poderão ser diferentes. Consulte o Manual da Web para obter informações detalhadas.
- ✓ Poderá ser necessário o registo ou o início de sessão para aceder a alguns serviços de transmissão.
- ✓ Alguns canais de rádio Tuneln podem ser restritos dependendo das políticas do sites.
- ✓ Os serviços de transmissão suportados são disponibilizados por terceiros e podem ser terminados em qualquer altura.

Instalar Colunas Adicionais

Pode adicionar colunas adicionais

Utilize uma aplicação para adicionar colunas à rede.

1. Ligue a nova coluna a uma tomada eléctrica.
2. No ecrã principal, toque em ☰ no canto superior esquerdo para apresentar uma lista de colunas.
3. Toque em **More**.
4. Toque em **Add a New Speaker** na aplicação e, em seguida, siga as instruções no ecrã da aplicação.


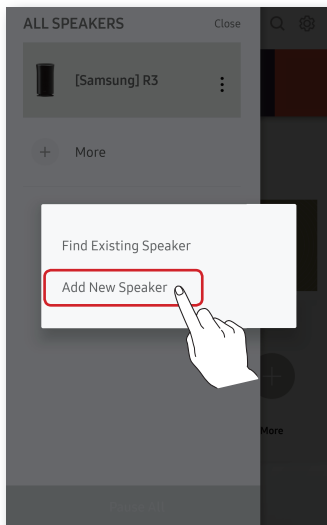
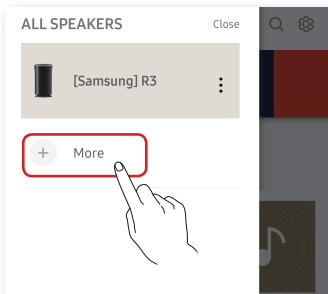
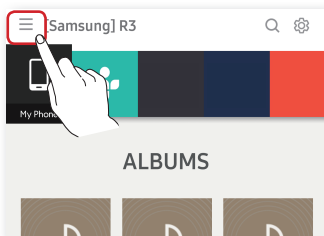


Utilizar várias colunas

Configurar um grupo

Agrupe várias colunas, ligadas pela mesma rede, para reproduzir a mesma música através das colunas.

1. No ecrã principal, toque em ☰ no canto superior esquerdo para apresentar uma lista de colunas.
2. Toque em ⋮ próximo do nome da coluna.
3. Toque em **Group**. Se tiver mais de duas colunas ligadas, selecciona as colunas que pretende configurar como grupo e, em seguida, seleccione **Done**.

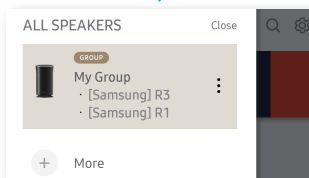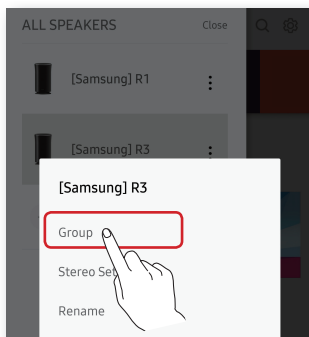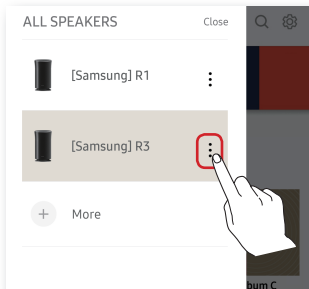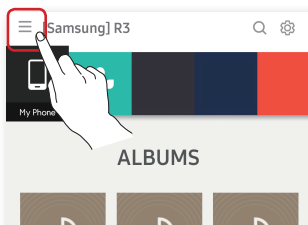

NOTAS

- ✓ Se duas colunas estiverem disponíveis, toque em **Group** para agrupar automaticamente as colunas.
- ✓ Não pode utilizar a função **Group** com uma ligação Bluetooth ou de TV SoundConnect.


Utilizar várias colunas

Configurar o modo estéreo

- ✓ Se ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi, utilize várias colunas para configurar um sistema de som surround. Consulte “Ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi” para mais informações.

Utilize várias colunas para desfrutar do som estéreo.

1. No ecrã principal, toque em ☰ no canto superior esquerdo para apresentar uma lista de colunas.
2. Toque em ⋮ próximo do nome da coluna.
3. Toque em **Stereo Setup**.
4. Prima sem soltar o ícone de uma coluna, arraste e largue a coluna na localização pretendida e, em seguida, seleccione **Done**.

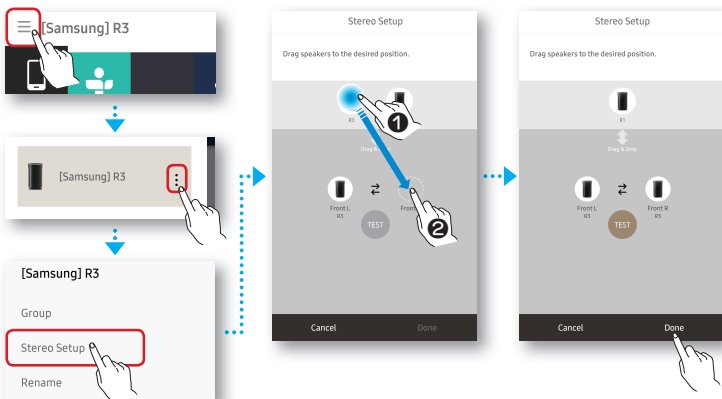

NOTAS

- ✓ Se duas colunas estiverem ligadas, toque em **Stereo Setup** para ativar o modo de som estéreo.
- ✓ O teste de colunas e volume é opcional.
- ✓ Não pode utilizar a função **Stereo Setup** com uma ligação Bluetooth ou de TV SoundConnect.

Utilizar o Bluetooth®

1. Toque uma ou mais vezes no botão **MODE** na PARTE SUPERIOR da coluna até ouvir a mensagem “Bluetooth is ready. (Bluetooth preparado.)”.
2. Active o Bluetooth no seu smartphone e, em seguida, seleccione **[Samsung] R5** ou **[Samsung] R3** na lista de Bluetooth.



NOTA

- ✓ Sem ligação à aplicação **Samsung Multiroom**, poderá ser apresentado “**Samsung Wireless Audio**” na lista de Bluetooth.

3. Utilize qualquer aplicação de música no seu dispositivo para reproduzir música na coluna.

NOTA

- ✓ No modo **Bluetooth**, as funções Reproduzir/Parar/Seguinte/Anterior estão disponíveis em dispositivos Bluetooth com suporte de AVRCP.

Ligar a um televisor através de TV SoundConnect (Bluetooth)

O modo TV SoundConnect permite estabelecer facilmente uma ligação sem fios entre um televisor Samsung e as colunas, de modo a que possa desfrutar do som do televisor através das colunas.

1. Toque uma ou mais vezes no botão **MODE** até ouvir o aviso “TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect preparado.)”.



NOTA

- ✓ O TV SoundConnect pode ser utilizado para ligar uma única coluna a um televisor.
(para ligar várias colunas a um televisor, consulte “Ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi”).
2. Prima sem soltar o botão **MODE** durante 5 segundos para inicializar o modo TV SoundConnect.
 3. É apresentada uma janela no televisor a solicitar a aprovação da ligação. Aceite para continuar.



NOTAS

- ✓ Quando a ligação for estabelecida, avance os passos 2 e 3 acima quando ligar o televisor novamente.
- ✓ Para ligar outro televisor, siga os 3 passos acima.
- ✓ A função TV SoundConnect (SoundShare) está disponível em vários produtos de televisão Samsung comercializados após 2012.

Ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi

Qual é a ligação Wi-Fi para som surround?

Se o seu televisor Samsung for compatível com o modo de Wi-Fi, ligue o televisor e os dispositivos de áudio na mesma rede Wi-Fi. Pode desfrutar da experiência de som do sistema de som surround.

Reproduzir som do televisor utilizando o Soundbar e as colunas

Reproduzir som do televisor utilizando apenas as colunas (até cinco colunas podem ser ligadas)



Lista de verificação antes da ligação

※ Verifique as informações sobre o modelo do seu televisor

A ligação a um televisor através de Wi-Fi só funciona com um Samsung Smart TV posterior a 2014 (consulte o manual do utilizador fornecido com o televisor)

Se utilizar um televisor inteligente não fabricado pela Samsung,

- utilize uma ligação por fios para ligar o televisor ao Soundbar Samsung compatível com a funcionalidade Multiroom. Em seguida, utilize a aplicação Multiroom para configurar o sistema de som surround.
(consulte o manual do utilizador do Soundbar no website da Samsung).

Ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi

1. Certifique-se de que o Soundbar e o dispositivo de áudio estão ligados a uma rede (Wi-Fi).



NOTA

- ✓ Transfira a aplicação **Samsung Multiroom** para o seu dispositivo inteligente e, em seguida, siga as instruções na aplicação para ligar as colunas e/ou o Soundbar à rede (Wi-Fi).
2. Certifique-se de que o televisor está ligado à rede.
 - Como verificar: Menu → Rede → Estado da Rede
 3. Verifique para se certificar de que o televisor, o Soundbar e as colunas estão ligados à mesma rede.

Ligar a um Samsung Smart TV de 2016

▪ Ligar uma única coluna ou um Soundbar

Nos menus, selecione **Saída de Som**.

Menu Início → Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Nome do modelo (Wi-Fi)


▪ Ligar várias colunas ou uma única coluna em conjunto com o Soundbar

1. No menu do televisor, selecione **Gestor de Colunas Sem Fios**.

Menu → Som → Definições Avançadas → Gestor de Colunas Sem Fios

Ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi

2. Selecione o **Tipo de Multiroom Link**.

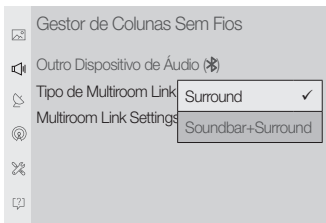

- **Surround :**
Configuração com 2 a 5 colunas.
- **Soundbar+Surround :**
Configuração com um Soundbar e duas colunas.




NOTA

- ✓ O sistema de som surround não está disponível se ligar apenas um Soundbar e uma coluna.

3. Selecione **Multiroom Link Settings**. Selecione uma coluna para cada canal e selecione **Guard** para terminar a configuração.

• Surround

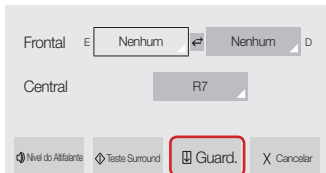

• Soundbar+Surround





- ✓ Se não for possível estabelecer uma ligação, consulte a “Lista de verificação antes da ligação” nas páginas 13 e 14.

Ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi

Ligar a um Samsung Smart TV de 2015

■ Ligar uma única coluna ou um Soundbar

1. No menu do televisor, selecione **Lista de Altifalantes**.
Menu → Som → Lista de Altifalantes
2. Selecione uma coluna ligada a partir da lista de colunas.

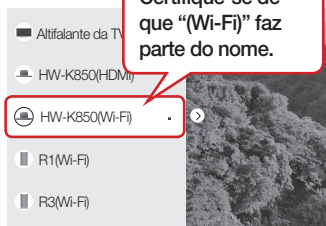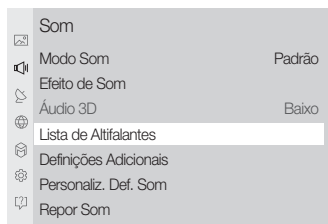

! IMPORTANTE

- ✓ Os Soundbar estão indicados pelo "Nome do modelo (Wi-Fi)."

■ Ligar várias colunas ou uma única coluna em conjunto com o Soundbar

1. Siga as instruções em "Ligar uma única coluna ou um Soundbar" para ligar uma coluna.


! IMPORTANTE

- ✓ Para configurar o sistema de som surround alinhado com um Soundbar, selecione um **Soundbar primeiro**.

Ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi

2. Com a coluna selecionada, prima a tecla direcional direita no controlo remoto. Selecione uma coluna para cada canal e selecione **Guard** para terminar a configuração.

Ligar apenas uma coluna

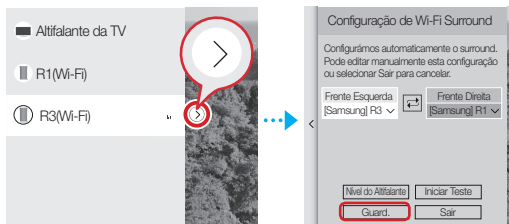

Ligar uma coluna em conjunto com o Soundbar

- ✓ O sistema de som surround não está disponível se ligar apenas um Soundbar e uma coluna.





- ✓ Se não for possível estabelecer uma ligação, consulte a “Lista de verificação antes da ligação” nas páginas 13 e 14.

Ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi


Ligar a um Samsung Smart TV de 2014

1. Nos menus, selecione **Multiroom Link - Definições**.

Menu → Som → Definições das colunas → Multiroom Link - Definições

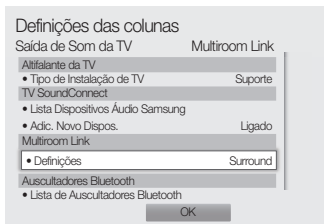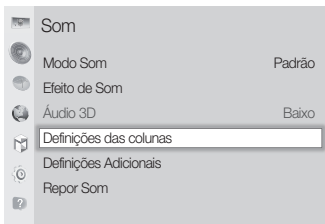

2. Selecione o tipo de **Multiroom Link**.

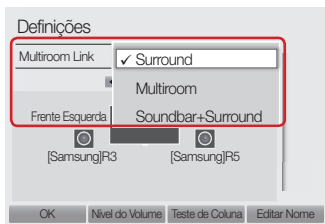

• **Surround :**

Configuração com uma a cinco colunas

• **Soundbar+Surround :**

Configuração com um Soundbar ou com um Soundbar e duas colunas



NOTA


- ✓ O sistema de som surround não está disponível se ligar apenas um Soundbar e uma coluna.

Ligar a um Samsung Smart TV por Wi-Fi

3. Selecione o número de colunas a ligar.
p.ex., uma coluna → 1CH, duas colunas → 2CH



4. Selecione a coluna na posição pretendida e **OK**.

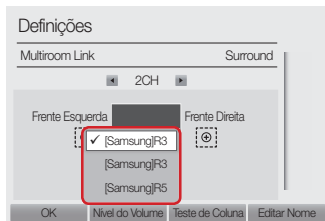



5. Defina a saída de som do televisor para **Multiroom Link**.

- ✓ Se não for possível estabelecer uma ligação, consulte a “Lista de verificação antes da ligação” nas páginas 13 e 14.

Características principales del altavoz

Para este altavoz se recomienda una **conexión Wi-Fi**.

Proporciona una gran variedad de fuentes de sonido y admite radio por internet y el modo multijugador con función de sonido estéreo o conexiones múltiples.



Características	 Wi-Fi	 Bluetooth®
Función Multiroom	Conectar varios dispositivos al mismo tiempo.	Conexión de un dispositivo
Servicio de música	Variedad de servicios de música disponible con la App Samsung Multiroom . <ul style="list-style-type: none">- Servicio de fuentes de sonido- Radio por Internet (TuneIn)	Se requiere instalación de App por servicio de música



NOTA

- ✓ Configuración de Bluetooth, consulte la página 11.

Comprobación de los componentes

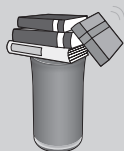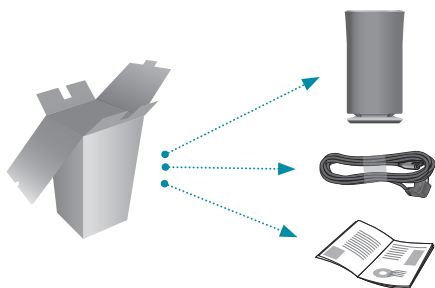

No coloque nada encima de la unidad principal ni se siente sobre ella.

Introducción

1. Siga los pasos de instalación de este manual de usuario.
2. Descargue la App **Samsung Multiroom** en su dispositivo inteligente.

Instalación

1. Asegúrese de que el dispositivo inteligente (Smartphone, Tablet, PAD, etc.) esté conectado a su red Wi-Fi.



NOTA

- ✓ Todos los dispositivos tienen que conectarse a la misma red.



Dispositivo inteligente



Enrutador

2. Descargue e instale la aplicación **Samsung Multiroom** en su dispositivo inteligente.



Android



iOS



App Samsung Multiroom


3. Conecte el altavoz a la toma de corriente.



<WAM5500>



<WAM3500>

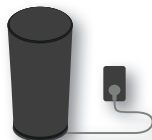


Altavoz

El enchufe del cable de alimentación se conectará en ángulo.

Instalación

4. Inicie la App **Samsung Multiroom** en su dispositivo inteligente y, a continuación, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.
 - Una vez que se haya completado la configuración del altavoz, puede reproducir música.

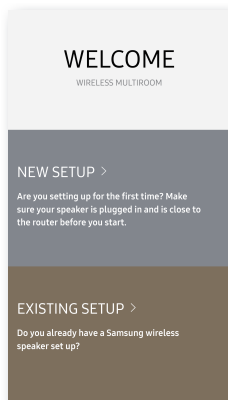

Pantalla de bienvenida


Si falla la configuración automática, siga las instrucciones en pantalla.



NOTA

- ✓ Si la configuración del altavoz da error de forma continua, mantenga pulsados los botones de volumen (+, -) de la parte superior del altavoz al mismo tiempo durante cinco segundos para restablecer el altavoz. A continuación, reinicie la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para volver a configurar el altavoz.

Parte superior del altavoz

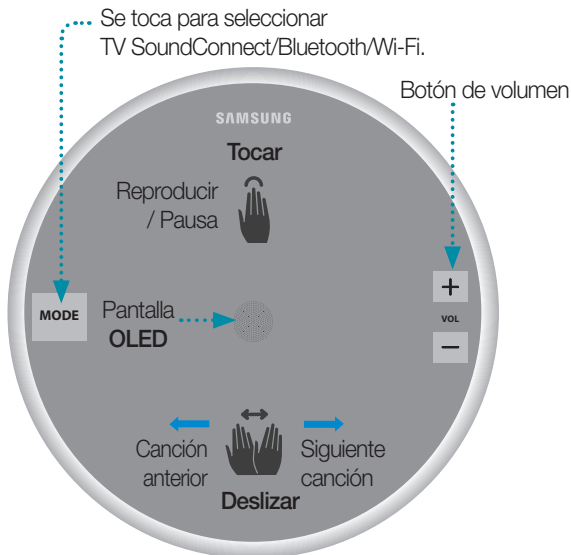

NOTAS

- ✓ Tocar/Deslizar : Toda el área está disponible salvo el área de las teclas **MODE**, Volumen (-, +) en la parte superior.
- ✓ El altavoz entrará en modo de espera para reducir el consumo de energía después de **15 minutos** de tiempo de inactividad.

Parte inferior del altavoz

SPK ADD/Wi-Fi SETUP

POWER

Conecte el enchufe del cable de alimentación a su altavoz como se muestra a continuación. Se conecta en ángulo.



<WAM5500>




<WAM3500>

Se muestra:
WAM5500

- WAM5500
Conector de SERVICE1/SERVICE2 : Solo para servicio.
- WAM3500
Conector de SERVICIO : Solo para servicio.

Ranura para el cable de alimentación

Utilización de la App Samsung Multiroom (en la Pantalla Principal)

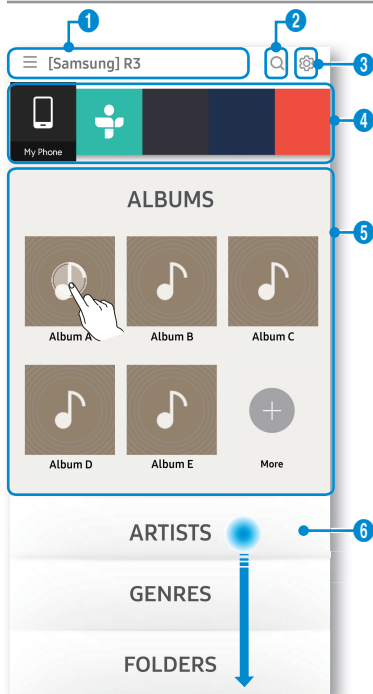

- 1 Lista completa de altavoces conectados.
- 2 Introduzca una palabra clave para buscar la música deseada.
- 3 Acceda al menú de configuración.
- 4 Seleccione una fuente de música y reproduzca la música que desee. Desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver distintas fuentes de música.
- 5 La pantalla que aparece varía según la fuente de música seleccionada.
- 6 Se enumeran distintas categorías de música debajo de la barra. Desplácese hacia abajo para seleccionar su categoría de música preferida.



NOTAS




- ✓ Es posible que alguna imagen de las App sea diferente. Para obtener información detallada, consulte el Manual Web.
- ✓ Para acceder a algunos servicios de streaming, es posible que sea necesario registrarse o iniciar sesión.
- ✓ Es posible que se restrinjan algunos canales de radio de Tunein en función de la política del sitio.
- ✓ Los servicios de streaming compatibles los suministran otros proveedores y pueden dejar de estar disponibles en cualquier momento.

Instalación de altavoces adicionales

Puede añadir altavoces adicionales

Utilice una aplicación para añadir altavoces a la red.

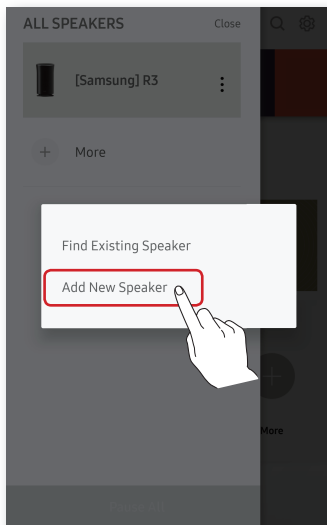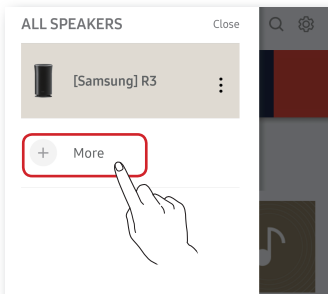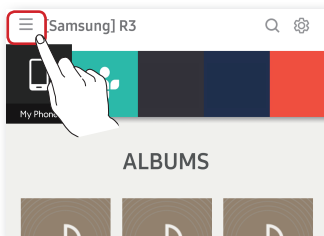

1. Conecte el nuevo altavoz a una toma de corriente eléctrica.
2. Toque ☰ en la parte superior izquierda de la pantalla principal para mostrar una lista de altavoces.
3. Toque **More**.
4. Toque **Add New Speaker** en la aplicación y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación.







Uso de varios altavoces

Configuración de un grupo

Agrupe varios altavoces conectados a la misma red para reproducir la misma música a través ellos.

1. Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla principal para mostrar una lista de altavoces.
2. Toque , junto al nombre del altavoz.
3. Toque **Group**. Si tiene más de dos altavoces conectados, seleccione los altavoces que desee configurar como un grupo y, a continuación, seleccione **Done**.

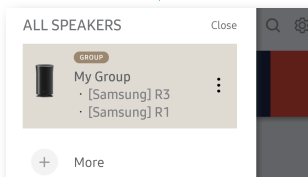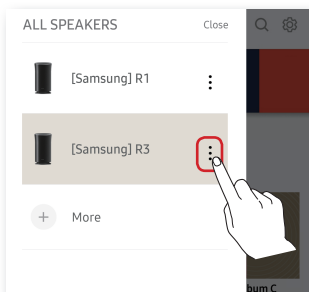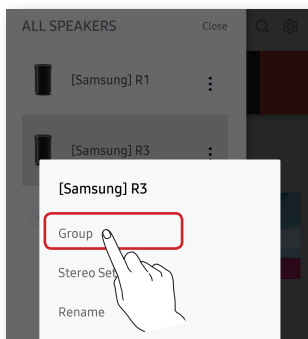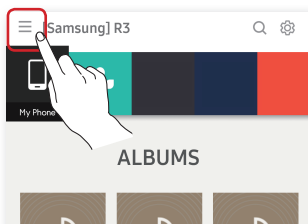

NOTAS



- ✓ Si hay dos altavoces disponibles, toque **Group** para agrupar automáticamente los altavoces.
- ✓ No es posible utilizar **Group** con una conexión Bluetooth o TV SoundConnect.


Uso de varios altavoces

Configuración del modo estéreo

- ✓ Si se conecta a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi, utilice varios altavoces para configurar un sistema de sonido envolvente. Consulte “Conexión a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi” para obtener más información.

Utilice varios altavoces para disfrutar del sonido estéreo.

1. Toque  en la parte superior izquierda de la pantalla principal para mostrar una lista de altavoces.
2. Toque , junto al nombre del altavoz.
3. Toque **Stereo Setup**.
4. Mantenga pulsado un altavoz, arrástrelo y suéltelo en la ubicación deseada y, a continuación, seleccione **Done**.

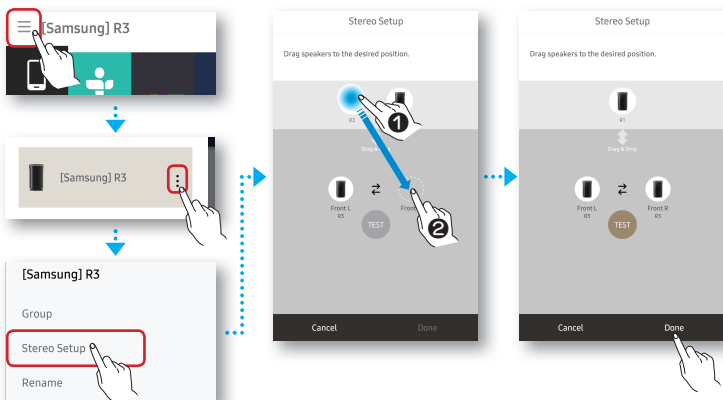

NOTAS

- ✓ Si hay dos altavoces conectados, toque **Stereo Setup** para activar el modo de sonido estéreo.
- ✓ La prueba de altavoces y el ajuste del volumen son opcionales.
- ✓ No es posible utilizar **Stereo Setup** con una conexión Bluetooth o TV SoundConnect.

Utilización de Bluetooth®

1. Toque el botón **MODE** en la parte superior del altavoz una o más veces hasta que oiga “Bluetooth is ready. (Bluetooth listo.)”.
2. Habilite Bluetooth en el teléfono inteligente y seleccione **[Samsung] R5** o **[Samsung] R3** en la lista.



NOTA

- ✓ Sin conexión con la App **Samsung Multiroom**, podría ver “**Samsung Wireless Audio**” en la lista Bluetooth.

3. Utilice cualquier aplicación de música de su dispositivo para reproducir música en el altavoz.

NOTA

- ✓ En modo **Bluetooth**, las funciones Reproducir/Pausa/Siguiente/Anterior están disponibles en dispositivos Bluetooth compatibles con AVRCP.

Conexión a un TV mediante TV SoundConnect (Bluetooth)

TV SoundConnect permite una conexión inalámbrica sencilla entre un TV Samsung y el altavoz para disfrutar de la audición en su televisor a través del altavoz.

1. Toque el botón **MODE** una o más veces hasta que escuche “TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect listo.)”.



NOTA

- ✓ Puede utilizar TV SoundConnect para conectar un único altavoz a un TV. (para conectar varios altavoces a un TV, consulte “Conexión a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi”).
2. Mantenga pulsado el botón **MODE** durante 5 segundos para inicializar el modo TV SoundConnect.
 3. Aparece un mensaje emergente en el TV solicitando la aprobación de la conexión. Apruebe para continuar.



NOTAS

- ✓ Una vez completada la conexión, salte al paso 2 y 3 cuando conecte de nuevo el TV.
- ✓ Para conectar un TV nuevo, siga los 3 pasos anteriores.
- ✓ La función TV SoundConnect (SoundShare) está disponible en varios productos de TV Samsung comercializados después de 2012.

Conexión a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

¿Qué es la conexión Wi-Fi de sonido envolvente?

Si el TV Samsung admite el modo Wi-Fi, conecte el TV y los dispositivos de audio a la misma red Wi-Fi. Podrá disfrutar de la experiencia de sonido del sistema de sonido envolvente.

Reproducción del sonido del TV con la Soundbar y los altavoces

Reproducción del sonido del TV solo con los altavoces (pueden conectarse hasta cinco altavoces)



Lista de comprobación previa a la conexión

※ Compruebe la información de su modelo de TV.

Únicamente los Samsung Smart TV comercializados después de 2014 son compatibles con la conexión del TV mediante Wi-Fi (consulte el manual de usuario suministrado con el TV.)

Al utilizar un smart TV de un fabricante que no sea Samsung,

- Utilice una conexión con cable para conectar el TV y la Soundbar de Samsung compatible con la función Multiroom. A continuación, utilice la aplicación Multiroom para configurar el sistema de sonido envolvente.

(Consulte el manual de usuario de la Soundbar en el sitio web de Samsung.)

Conexión a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

1. Asegúrese de que la Soundbar y el dispositivo de audio estén conectados a una red (Wi-Fi).



NOTA

- ✓ Descargue la aplicación **Samsung Multiroom** en su dispositivo inteligente y, a continuación, siga las instrucciones de la aplicación para conectar los altavoces y/o la Soundbar a la red (Wi-Fi).
2. Asegúrese de que el TV se encuentra conectado a la red.
 - Cómo comprobarlo : Menú → Red → Estado de red
 3. Asegúrese de que el TV, la Soundbar y los altavoces se encuentran conectados a la misma red.

Conexión a un Samsung Smart TV comercializado en 2016

■ Conexión de un único altavoz o Soundbar

En el menú, seleccione **Salida de sonido**.


Menú de Inicio → Config. (⚙️) → Sonido → Salida de sonido → Nombre del modelo (Wi-Fi)

■ Conexión de varios altavoces o de un único altavoz junto con la Soundbar

1. Seleccione **Administrador de altavoces inalámbricos** en el menú del TV.
Menú → Sonido → Configuración para expertos → Administrador de altavoces inalámbricos

Conexión a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

2. Seleccione **Tipo Multiroom Link**.

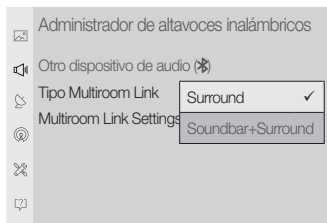

- **Surround :**
Configuración de 2 a 5 altavoces
- **Soundbar+Surround :**
Configuración de una Soundbar y dos altavoces




NOTA

- ✓ El sistema de sonido envolvente no está disponible con la combinación de una Soundbar y un altavoz.

3. Seleccione **Multiroom Link Settings**. Seleccione un altavoz para cada canal y seleccione **Guard.** para completar la configuración.

• Surround

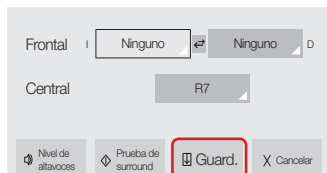

• Soundbar+Surround




- ✓ Si no se puede establecer la conexión, consulte “Lista de comprobación previa a la conexión” en las páginas 13 y 14.

Conexión a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

Conexión a un Samsung Smart TV comercializado en 2015

■ Conexión de un único altavoz o Soundbar

1. Seleccione **Lista de altavoces** en el menú del TV.
Menú → Sonido → Lista de altavoces
2. Seleccione un altavoz conectado de la lista de altavoces.

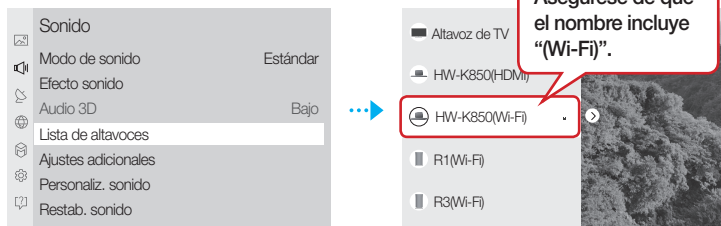

! IMPORTANTE

- ✓ Las Soundbar se indican con el “Nombre del modelo (Wi-Fi)”.

■ Conexión de varios altavoces o de un único altavoz junto con la Soundbar

1. Siga las instrucciones que aparecen en “Conexión de un único altavoz o Soundbar” para conectar un altavoz.


! IMPORTANTE

- ✓ Seleccione **Soundbar primero** para configurar el sistema de sonido envolvente alineado con una Soundbar.

Conexión a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

2. Cuando haya seleccionado el altavoz, pulse la tecla de dirección derecha del mando a distancia. Seleccione un altavoz para cada canal y seleccione **Guard.** para completar la configuración.

Conexión de un único altavoz

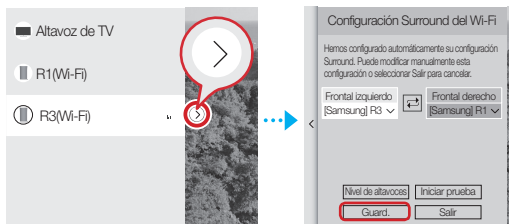

Conexión de un altavoz junto con la Soundbar

- ✓ El sistema de sonido envolvente no está disponible con la combinación de una Soundbar y un altavoz.





- ✓ Si no se puede establecer la conexión, consulte “Lista de comprobación previa a la conexión” en las páginas 13 y 14.

Conexión a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

Conexión a un Samsung Smart TV comercializado en 2014

1. En el menú, seleccione **Multiroom Link - Config.**

Menú → Sonido → Configuración altavoces → Multiroom Link - Config.

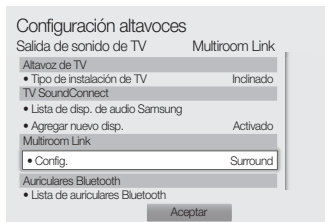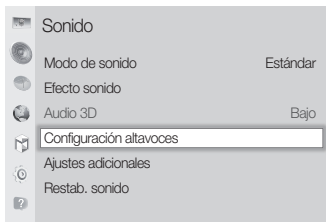

2. Seleccione el tipo de **Multiroom Link**.



• **Surround :**

Configuración de uno a cinco altavoces

• **Soundbar+Surround :**

Configuración de una Soundbar o de una Soundbar y dos altavoces



NOTA



- ✓ El sistema de sonido envolvente no está disponible con la combinación de una Soundbar y un altavoz.

Conexión a Samsung Smart TV mediante Wi-Fi

3. Seleccione el número de altavoces que desea conectar.
por ejemplo, un altavoz → 1CH, dos altavoces → 2CH



4. Seleccione el altavoz en la posición que desee y, a continuación, seleccione **Aceptar**.

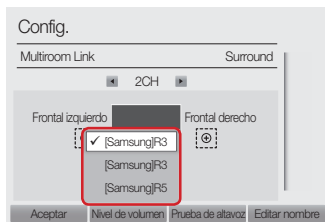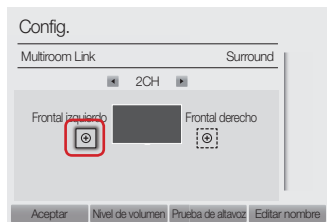

5. Ajuste la salida de sonido del TV en **Multiroom Link**.

✓ Si no se puede establecer la conexión, consulte “Lista de comprobación previa a la conexión” en las páginas 13 y 14.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800 - SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
	NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



AH68-02950G-00